

SAMSUNG

SM-G9287C
SM-G928F
SM-G928I

SM-G928C
SM-G928G

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

เบื้องต้น

- 4 อ่านก่อน
- 5 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
- 6 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
- 8 แบตเตอรี่
- 14 SIM หรือ USIM การ์ด
- 18 การเปิดและปิดเครื่อง
- 19 หน้าจอสัมผัส
- 22 หน้าจอหลัก
- 29 ล็อกหน้าจอ
- 30 หน้าจอขอบ
- 41 แผงแจ้งเตือน
- 46 การกรอกข้อความ
- 48 บันทึกหน้าจอ
- 49 การเปิดแอป
- 49 มัลติวินโดว์
- 54 การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
- 56 อุปกรณ์และการจัดการข้อมูล
- 59 การเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์
- 61 แบ่งปันไฟล์กับผู้อื่น
- 62 โหมดฉุกเฉิน

แอปพลิเคชัน

- 63 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอป
- 64 โทรศัพท์
- 69 รายชื่อ
- 71 ข้อความ
- 74 อินเทอร์เน็ต
- 75 อีเมล
- 76 กล้องถ่ายรูป
- 99 แกลเลอรี
- 101 Smart Manager
- 103 S Planner
- 104 S Health
- 107 S Voice
- 109 SideSync
- 118 เพลง
- 119 วิดีโอ
- 120 บันทึกเสียง
- 122 ไฟล์ส่วนตัว
- 123 Samsung Gear
- 123 สมุดบันทึก
- 124 นาฬิกา

- 125 เครื่องคิดเลข
- 126 แอป Google

การตั้งค่า

- 128 บทนำ
- 128 Wi-Fi
- 130 บลูทูธ
- 132 โหมดการบิน
- 132 สอดสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
- 133 การใช้ข้อมูล
- 134 การจัดการ SIM การ์ด (รุ่นสอง SIM)
- 135 เครื่องถ่ายมือถือ
- 135 NFC และการชำระเงิน
- 138 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
- 140 เสียงและการแจ้งเตือน
- 141 จอภาพ
- 141 หน้าจอขอบ
- 142 การเคลื่อนไหวและท่าทาง
- 143 แอปพลิเคชัน
- 143 วอลเปเปอร์
- 143 ธีม
- 144 หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
- 148 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
- 152 โหมดใช้ง่าย
- 152 การช่วยเหลือการเข้าถึง

- 153 แอคเคาท์
- 154 แบ็คอัปและรีเซ็ต
- 154 ภาษาและการใส่ข้อมูล
- 155 แบตเตอรี่
- 155 ที่จัดเก็บ
- 156 อุปกรณ์เสริม
- 156 วันที่และเวลา
- 157 คู่มือการใช้
- 157 เกี่ยวกับอุปกรณ์

ภาคผนวก

- 158 การช่วยเหลือการเข้าถึง
- 173 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เบื้องต้น

อ่านก่อน

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง

- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
- เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้อาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปที่เข้ามาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากชัมซุง
- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องหรือแอปทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัปเดตและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ สำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
- แอปพื้นฐานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจมีการอัปเดตและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอปที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการชัมซุง สำหรับแอปที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ข้อมูลเสียหาย หรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของชัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

- อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ การดูรหัส FCC ให้สัมผัส แอป → การตั้งค่า → เกี่ยวกับอุปกรณ์ → ข้อมูลแบตเตอรี่

ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์



โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

- เครื่อง
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



- รายการสิ่งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่ีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มาที่นี่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานและทำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

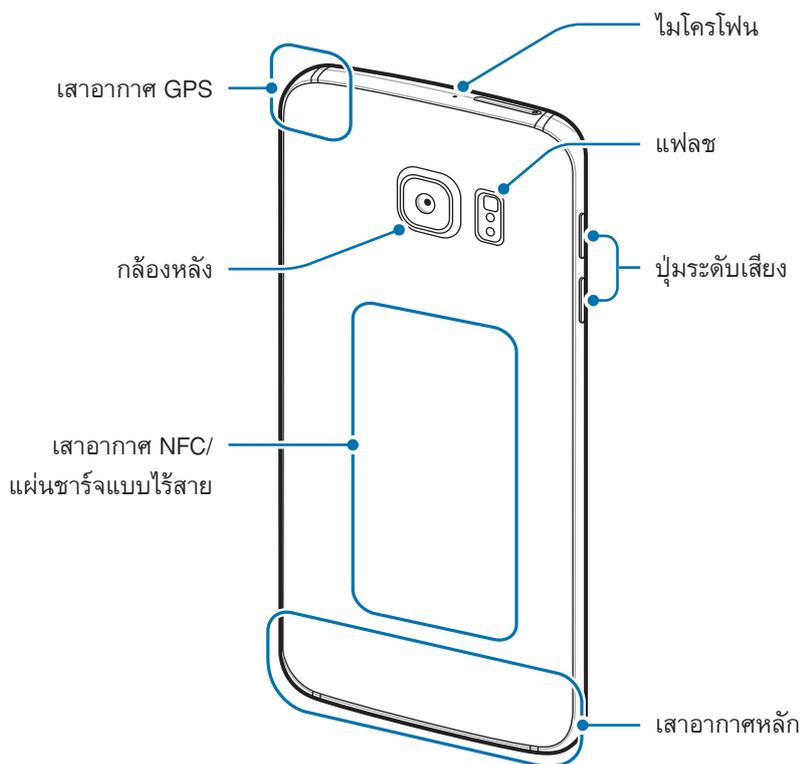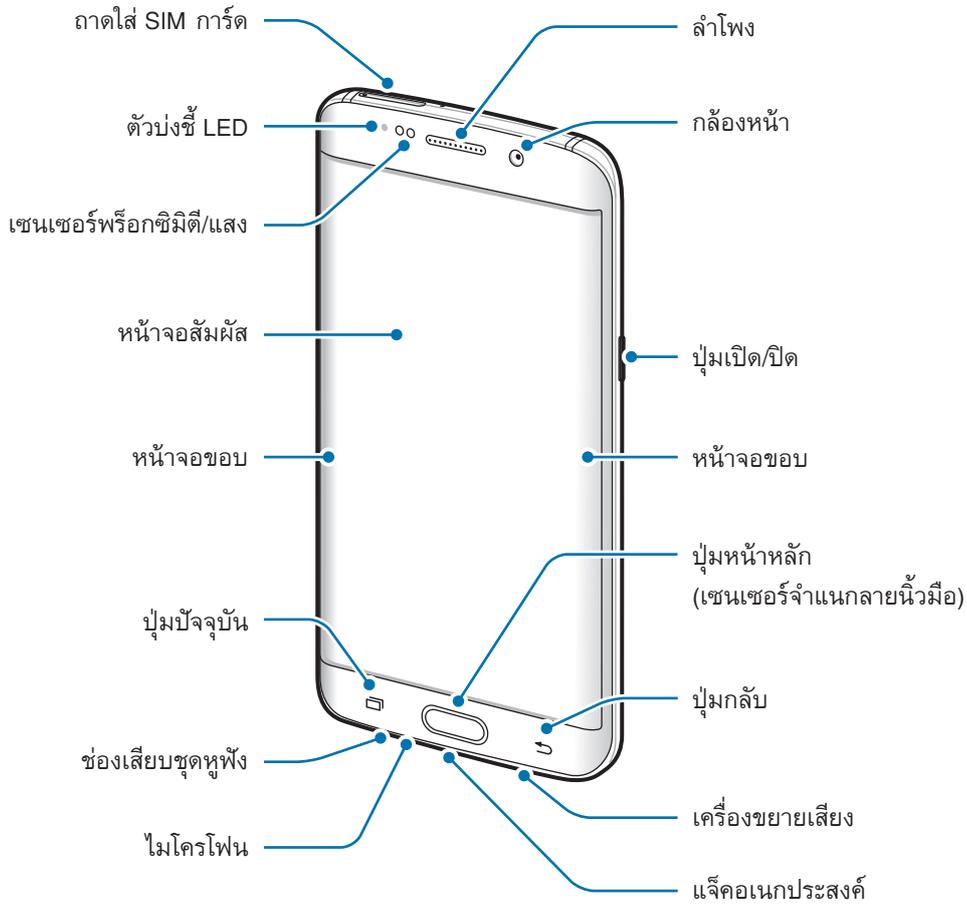



- อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง
- แนะนำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติได้
- ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสผิวหนังน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- สียบหน้าจอดีงอาจดูแตกต่างกันขึ้นกับตำแหน่งการมองของคุณ

ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> • กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง • กดเพื่อเปิดการทำงานหรือล็อกหน้าจอ
 ล่าสุด	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอปล่าสุด • สัมผัสค้างไว้เพื่อเริ่มต้นมุมมองหน้าจอแบบแยก
 หน้าหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อเปิดการทำงานของหน้าจอในขณะที่ล็อกหน้าจอไว้ • กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก • กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้น Google
 กลับ	<ul style="list-style-type: none"> • สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
 ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง

แบตเตอรี่


การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำมาใช้งานเป็นเวลานาน



ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย

1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB จากนั้นเสียบอีกปลายของสาย USB เข้ากับแจ๊คคอนเนกประสงค์

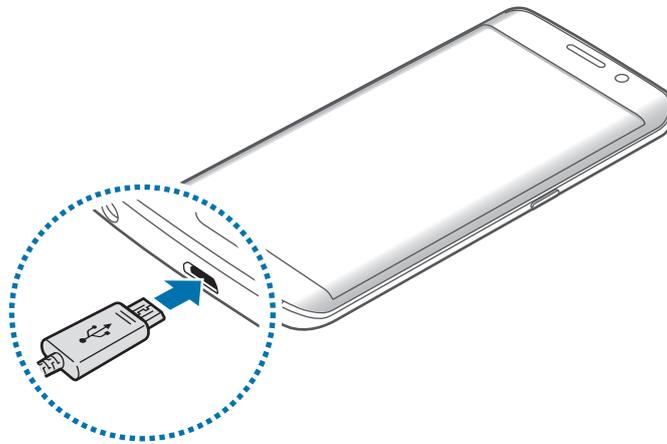

การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน

2 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

3 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

ดูเวลาชาร์จที่เหลือ

ขณะกำลังชาร์จ เปิดหน้าจอหลักและสัมผัส แอป → การตั้งค่า → แบตเตอรี่



เวลาชาร์จจริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่องและสภาวะการชาร์จ อาจไม่แสดงเวลาชาร์จที่เหลือขณะชาร์จเครื่องในสภาวะที่หนาวหรือร้อนมาก

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้

- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้ Smart Manager
- เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้สลับไปสู่มอดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
- ปิดแอปที่ไม่จำเป็น
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอป
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่

- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอปพร้อมกัน ใช้แอปเครือข่าย หรือแอปที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอปเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
- การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปลงไฟผ่าน USB เช่น คอมพิวเตอร์ อาจทำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟต่ำ
- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะที่ชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติให้นำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

การชาร์จแบบเร็ว

อุปกรณ์ของคุณสมบัติการชาร์จอย่างรวดเร็วในตัว คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เร็วขึ้นขณะที่อุปกรณ์หรือหน้าจอดับ

เกี่ยวกับการชาร์จอย่างรวดเร็ว

- ชาร์จอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่เร็วกว่าโดยเพิ่มพลังงานชาร์จ อุปกรณ์รองรับคุณสมบัติ Adaptive fast charging ของซัมซุง และ Qualcomm Quick Charge 2.0
- การใช้การชาร์จอย่างรวดเร็วบนเครื่อง ให้เชื่อมต่อไปยังเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่รองรับ Adaptive fast charging หรือ Quick Charge 2.0

การเพิ่มความเร็วการชาร์จ

การเพิ่มความเร็วการชาร์จ ให้ปิดเครื่องหรือหน้าจอของเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่

- ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อปิดเครื่องอยู่ ไอคอน  จะปรากฏบนหน้าจอ
- คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการชาร์จอย่างรวดเร็วได้เมื่อหน้าจอเปิดอยู่ ปิดหน้าจอเพื่อเพิ่มความเร็วในการชาร์จ



- คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการชาร์จอย่างรวดเร็วภายในตัวเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จแบบมาตรฐาน
- หากเครื่องร้อนหรืออุณหภูมิอากาศรอบข้างเพิ่มขึ้น ความเร็วการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานปกติเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง

การชาร์จแบบไร้สาย

อุปกรณ์มีคีย์บอร์ดที่ชาร์จแบบไร้สายในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย (มีขายแยกต่างหาก)

การชาร์จไร้สายแบบเร็ว

คุณสามารถชาร์จเครื่องของคุณได้เร็วขึ้นโดยใช้คุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องใช้เครื่องชาร์จและส่วนประกอบที่รองรับคุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว




พัลลัมภายในเครื่องชาร์จอาจมีเสียงรบกวนระหว่างการชาร์จไร้สายแบบเร็ว ลดเสียงรบกวนจากพัลลัม โดยคุณต้องปิดการใช้งานคุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว จะมีการเพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดไว้ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เมื่อคุณวางบนเครื่องชาร์จครั้งแรก ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การตั้งค่า → อุปกรณ์เสริม จากนั้นสัมผัสสวิตช์การชาร์จแบบไร้สายด่วน เพื่อปิดการใช้งาน การปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้จะลดเสียงรบกวน แต่อาจมีผลให้เวลาการชาร์จช้าลง

การชาร์จแบตเตอรี่

1 วางกึ่งกลางของด้านหลังเครื่องลงตรงกึ่งกลางของเครื่องชาร์จแบบไร้สาย

คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาที่เหลืออยู่สำหรับการชาร์จได้บนหน้าจอ ระยะเวลาที่เหลืออยู่จริงอาจแตกต่างกันตามสภาพในการชาร์จ

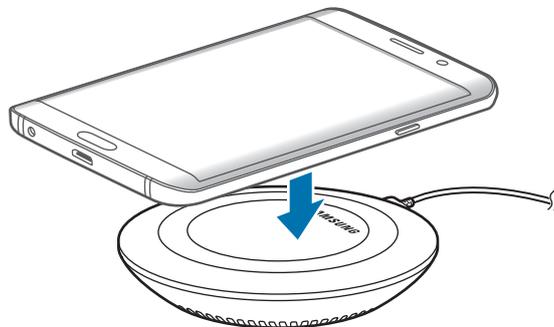

2 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จแบบไร้สาย



- เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย เครื่องอาจไม่ได้ชาร์จอย่างถูกต้อง
- หากคุณใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับประกัน
- ใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายที่รับรองโดยซัมซุง หากคุณใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายอื่น แบตเตอรี่อาจไม่ได้ชาร์จอย่างถูกต้อง

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจำกัดการทำงานของเครื่อง

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอป → การตั้งค่า → แบตเตอรี่ → โหมดประหยัดพลังงาน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ถึงระดับที่ตั้งไว้ สัมผัส เริ่มการประหยัดพลังงาน และเลือกตัวเลือก

โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด

ใช้งานโหมดนี้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องออกไป ในโหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ เครื่องจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

- แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
- แอปที่มีให้ใช้งานจะมีเฉพาะแอปที่จำเป็นและแอปที่เลือกไว้เท่านั้น
- ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อปิดหน้าจอ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอป → การตั้งค่า → แบตเตอรี่ → โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

หากต้องการปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด สัมผัส เพิ่มเติม → ปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด



เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

SIM หรือ USIM การ์ด


การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา




- เครื่องนี้ใช้ได้กับนาโนซิมการ์ดเท่านั้น
- รุ่น SIM คู่: ในบางพื้นที่ การใส่สอง SIM ในเครื่องอาจทำให้ความเร็วในการโอนข้อมูลช้ากว่าการใส่หนึ่ง SIM
- ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ

▶ รุ่น SIM เดี่ยว:

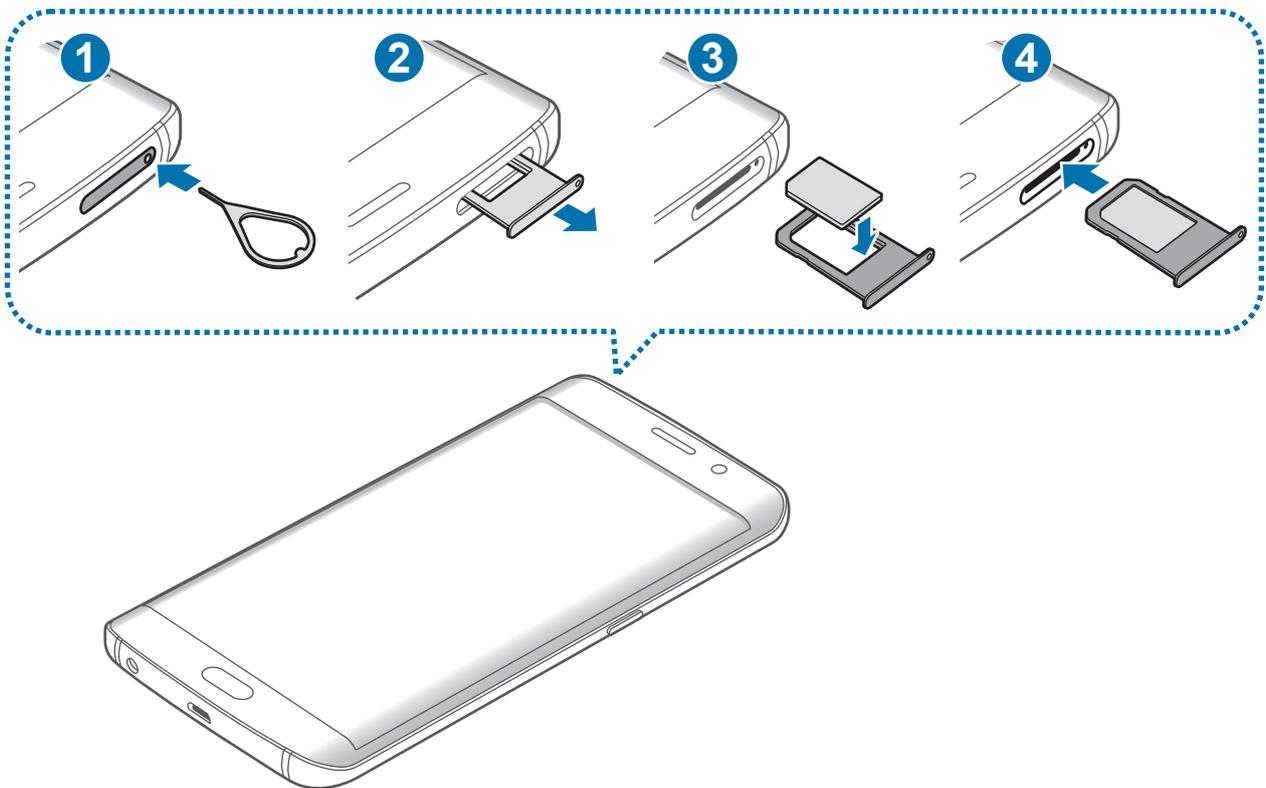

▶ **รุ่นสอง SIM:**

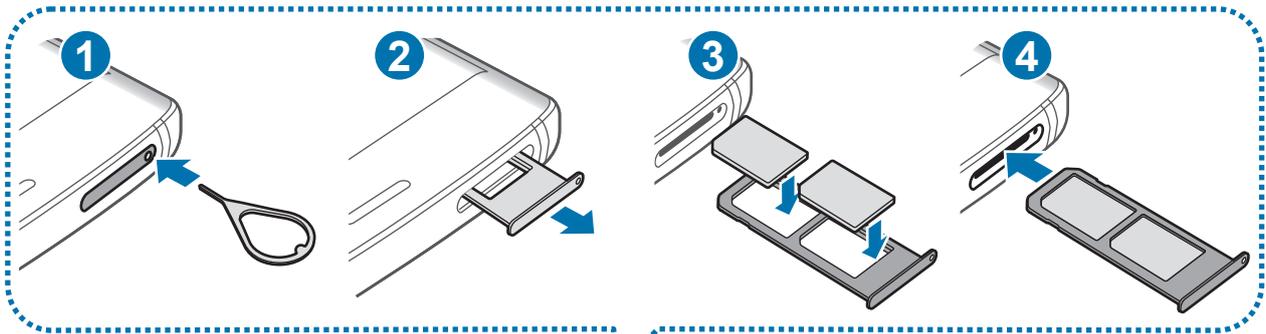

1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดใส่ SIM การ์ด เพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา


! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้

2 ค่อยๆ ดึงถาด SIM การ์ดออกจากช่องถาด SIM การ์ด

3 ▶ **รุ่น SIM เดียว:** วาง SIM หรือ USIM การ์ดบนถาดใส่ SIM การ์ดที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง

▶ **รุ่น SIM คู่:** วาง SIM หรือ USIM การ์ดลงบนถาดใส่ SIM การ์ดที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง

วาง SIM หรือ USIM การ์ดหลักลงบนถาดใส่ SIM การ์ด 1 (1) และวางการ์ด SIM หรือ USIM รองบนถาดใส่ SIM การ์ด 2 (2)

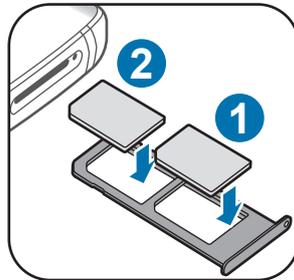

ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการทำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย


4 ใส่ถาด SIM การ์ดกลับลงในช่องถาด SIM การ์ด




โปรดใส่ถาดใส่ SIM การ์ดอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการ์ด SIM ไม่ให้หลุดหรือหล่นออกจากถาด

การถอด SIM หรือ USIM การ์ด

- 1 สอดสักรูปลงลงในรูที่คาดใส่ SIM การ์ด เพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
- 2 ค่อยๆ ดึงถาด SIM การ์ดออกจากช่องถาด SIM การ์ด
- 3 ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
 - ▶ รุ่น SIM เดี่ยว:

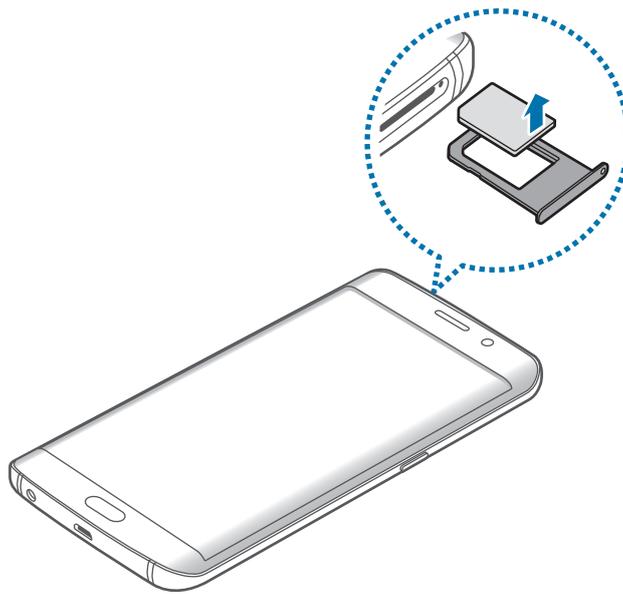

- ▶ รุ่นสอง SIM:

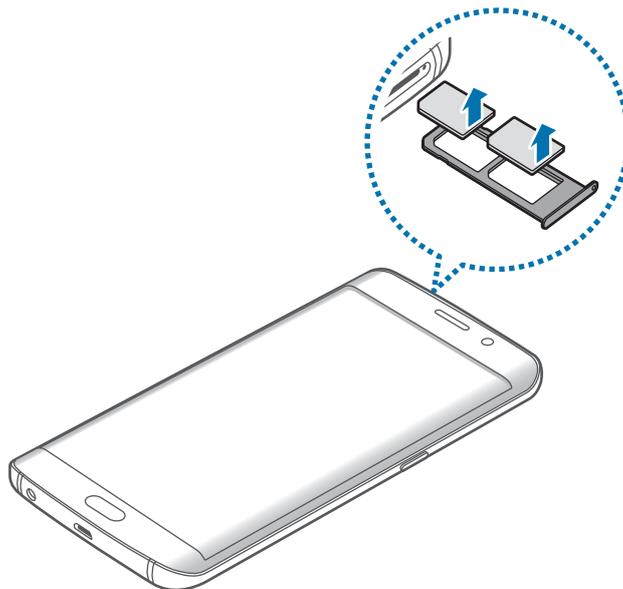

- 4 ใส่ถาด SIM การ์ดกลับลงในช่องถาด SIM การ์ด

การใช้สอง SIM หรือ USIM การ์ด (รุ่นสอง SIM)

หากคุณใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสองรายในหนึ่งเครื่องได้

การเปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ด

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอป → การตั้งค่า → การจัดการ SIM การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

เปลี่ยนชื่อที่แสดงและไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอป → การตั้งค่า → การจัดการ SIM การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด สัมผัส ชื่อ หรือ ไอคอน ตั้งค่าชื่อที่แสดงและไอคอนสำหรับแต่ละการ์ด

การสลับระหว่างการ์ด

เมื่อเปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดสองการ์ด ไอคอนสำหรับเลือกการ์ดจะปรากฏขึ้นบนแถบหน้าปัดในแผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้นให้เลือกการ์ด

การเปิดและปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สักสองสามวินาที เพื่อเปิดเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ

เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง



- ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงลงค้างไว้พร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่
- ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

หน้าจอสัมผัส




- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป



- เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง
- แนะนำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส

การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือของคุณเพื่อเปิดแอป เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

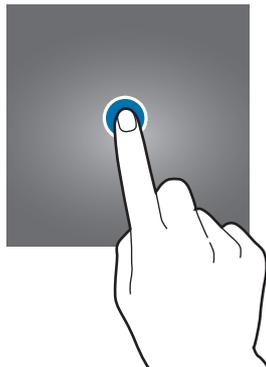


การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการหรือหน้าจอ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่ใช้ได้




การลาก

การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

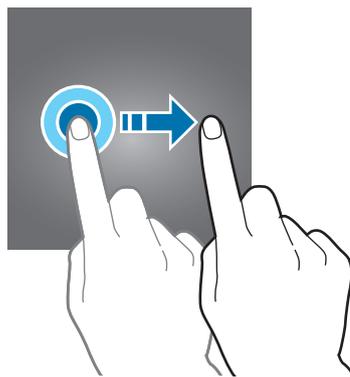


การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้า สัมผัสสองครั้งอีกรอบเพื่อกลับออกมา

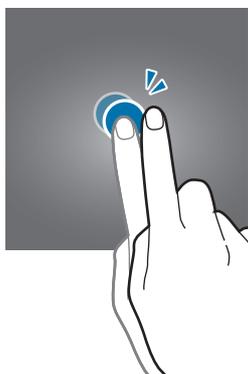



การขีด

ขีดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ ขีดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ

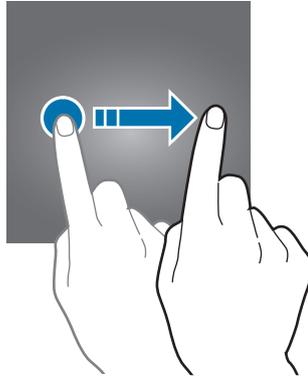

การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

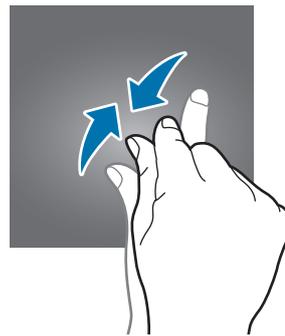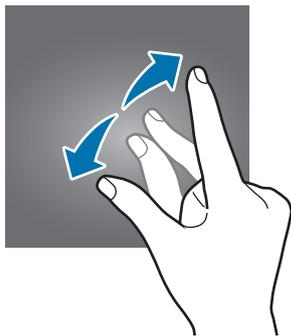

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอป และการดูแลอื่นๆ บัดไปทางซ้ายหรือขวา




หน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ



ทางเลือกหน้าจอหลัก


ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกที่ใช้ได้ กำหนดหน้าจอหลักเองโดยการเพิ่ม ลบ หรือจัดแผงหน้าจอหลักใหม่ คุณสามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก เพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก และอีกมากมาย

- **วอลล์เปเปอร์:** เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
- **วิดเจ็ต:** เพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตเป็นแอปขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชันของแอปบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอหลักของคุณ
- **ธีม:** เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์ องค์ประกอบภาพของอินเทอร์เน็ตเฟซเช่น สี ไอคอน และวอลล์เปเปอร์ จะเปลี่ยนไปตามธีมที่เลือก
- **ตารางหน้าจอ:** เปลี่ยนขนาดของตารางเพื่อแสดงรายการเพิ่มหรือลดลงที่หน้าจอหลัก

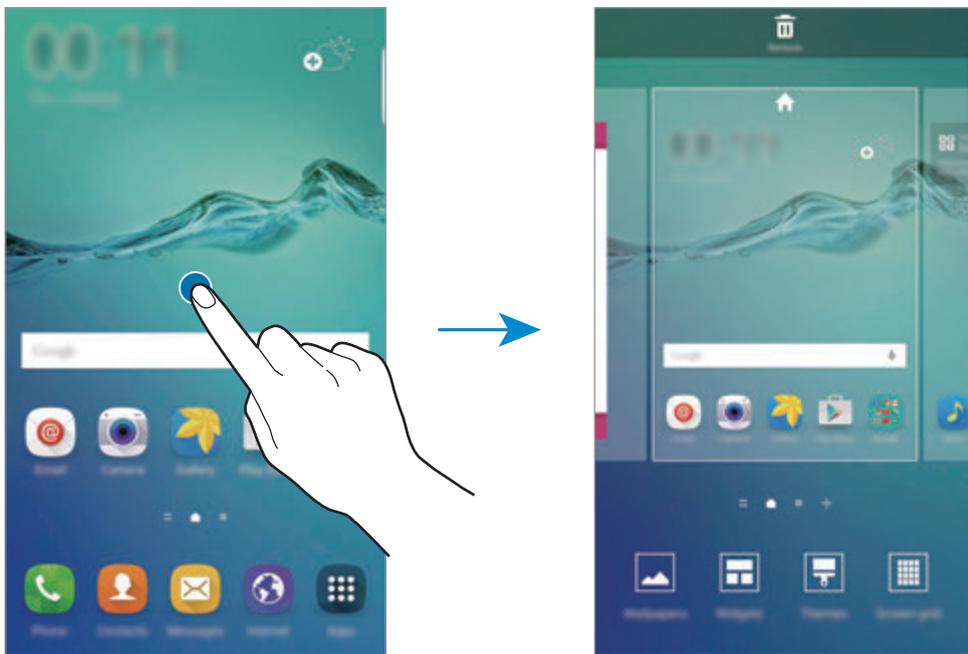

สรุป Flipboard

ดูบทความล่าสุดในหมวดหมู่ต่างๆ คุณสามารถรับข่าวสารล่าสุดที่น่าสนใจโดยใช้คุณสมบัตินี้ที่หน้าจอหลัก ปิดไปทางขวาเพื่อเปิด สรุปฟลิปบอร์ด ปิดขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูบทความของข่าวในแต่ละหมวดหมู่ หากไม่ได้เปิดใช้คุณสมบัตินี้ สัมผัสบริเวณที่ว่างที่หน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้น ปิดไปทางขวาและเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ด้านบนสุดของ Flipboard Briefing

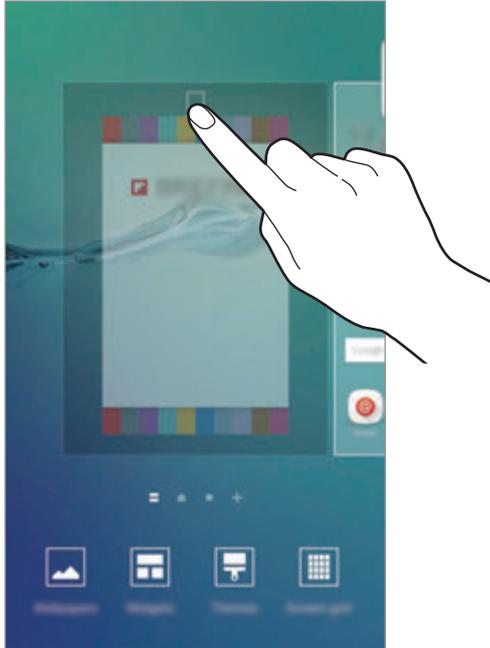

การเพิ่มรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่แอปหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอป จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

การเพิ่มวิดเจ็ต ให้สัมผัสพื้นที่ว่างที่หน้าจอหลักค้างไว้ สัมผัส วิดเจ็ต สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

การย้ายและการลบรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่


การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

คุณยังสามารถย้ายแอปที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก

การลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ **ลบ** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์

- 1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอป แล้วลากไปเหนือแอปอื่น
- 2 วางแอปเมื่อกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอป โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอปที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น

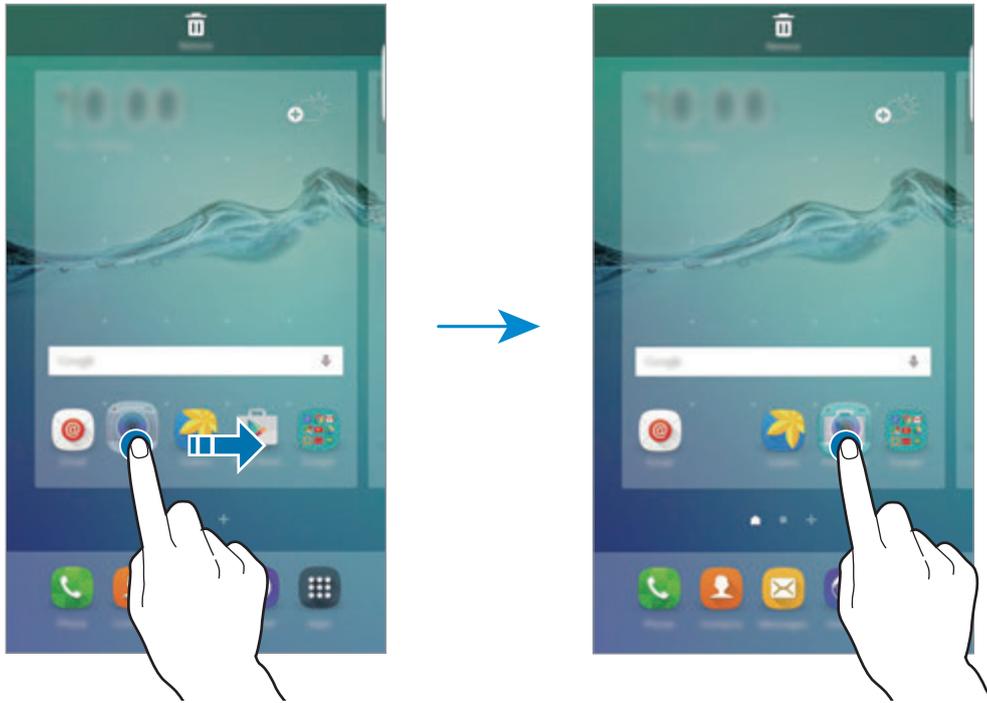

- 3 สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
การเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ สัมผัส 🎨

การเพิ่มแอปเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัสแอปอื่นค้างไว้ จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์

หากต้องการย้ายแอปจากโฟลเดอร์ไปยังหน้าจอหลัก สัมผัสโฟลเดอร์ จากนั้นลากแอปไปยังหน้าจอหลัก

หากต้องการลบแอปในโฟลเดอร์ สัมผัสโฟลเดอร์ จากนั้นลากแอปที่ต้องการลบออกนั้นไปที่ **ลบ** ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ

การจัดการแผงหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ

การเพิ่มแผงหน้าจอ ให้กดไปทางซ้าย จากนั้นสัมผัส **+**

การย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง **ลบ** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การกำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส 

หน้าจอแอป

หน้าจอแอปจะแสดงไอคอนสำหรับแอปทั้งหมด รวมทั้งแอปที่ติดตั้งใหม่

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอป เพื่อเปิดหน้าจอแอป การดูแผงอื่นๆ กดไปทางซ้ายหรือขวา

การย้ายรายการ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์




คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส **แก้ไข**

2 สัมผัสค้างไว้ที่แอป แล้วลากไปเหนือแอปอื่น

3 วางแอปเมื่อกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอป โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอปที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น

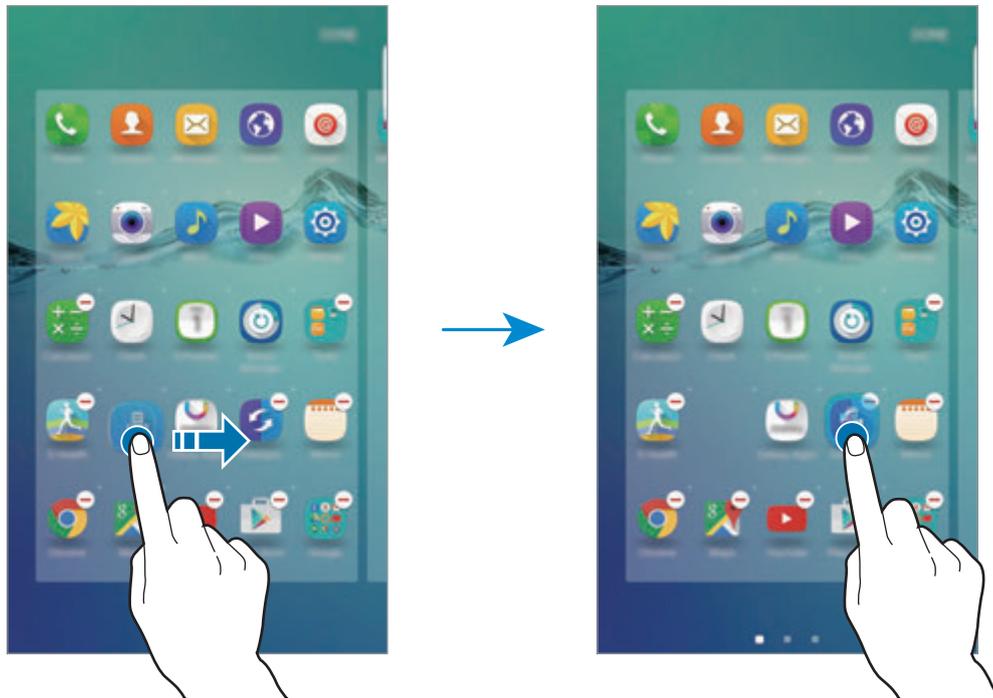

หน้าจอแอปอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือผู้ให้บริการ

4 สัมผัส ใสชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์

การเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ สัมผัส 

การเพิ่มแอปเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัสแอปอื่นค้างไว้ จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์

หากต้องการลบโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่มี  ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอปต่างๆ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอป

จัดเรียงรายการ

ที่หน้าจอแอป คุณสามารถจัดเรียงรายการต่างๆ ได้ใหม่ตามลำดับตัวอักษร

ที่หน้าจอแอป สัมผัส **A-Z** → เรียง

ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด



แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอป การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจกด้านบนสุดของหน้าจอ


ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังเข้าถึง SIM หรือ USIM การ์ด (รุ่นสอง SIM)
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
	เครือข่าย LTE ที่เชื่อมต่อ (รุ่นใช้ LTE ได้)
	เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
	เปิดใช้งาน GPS แล้ว
	กำลังใช้สาย
	สายที่ไม่ได้รับ
	ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ตั้งเวลาเตือนแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว

ไอคอน	ความหมาย
	เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	ระดับแบตเตอรี่

ล็อกหน้าจอ

การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่กำหนด

การปลดล็อกหน้าจอ กดปุ่มเปิด/ปิดหรือปุ่มหน้าหลักแล้ววาดไปตามทิศทางต่างๆ

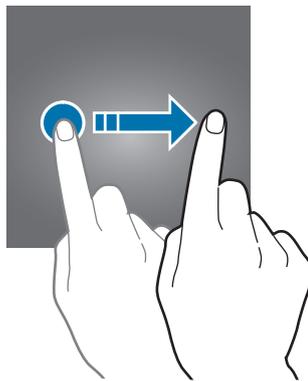

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ชนิดการล็อกหน้าจอ จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้าจอ เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง



ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อกให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่

รูปแบบ

วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN สำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก

PIN

PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัสผ่าน

รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรที่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ลายนิ้วมือ

ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง [การอ่านลายนิ้วมือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


หน้าจอขอบ

บทนำ

หน้าจอขอบจะช่วยให้คุณสื่อสารกับคนโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้แถบสี คุณสามารถเรียกใช้แอปโปรดผ่านทางลัดและสามารถดูข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวสาร และข้อความแจ้งเตือนได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ นอกจากนี้หน้าจอขอบยังสามารถใช้เป็นนาฬิกาในเวลากลางคืนได้อีกด้วย

การใช้งานหน้าจอขอบ


ลากแถบจัดการหน้าจอขอบไปที่กลางหน้าจอ จากนั้น บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหน้าจอ People edge หรือหน้าจอ

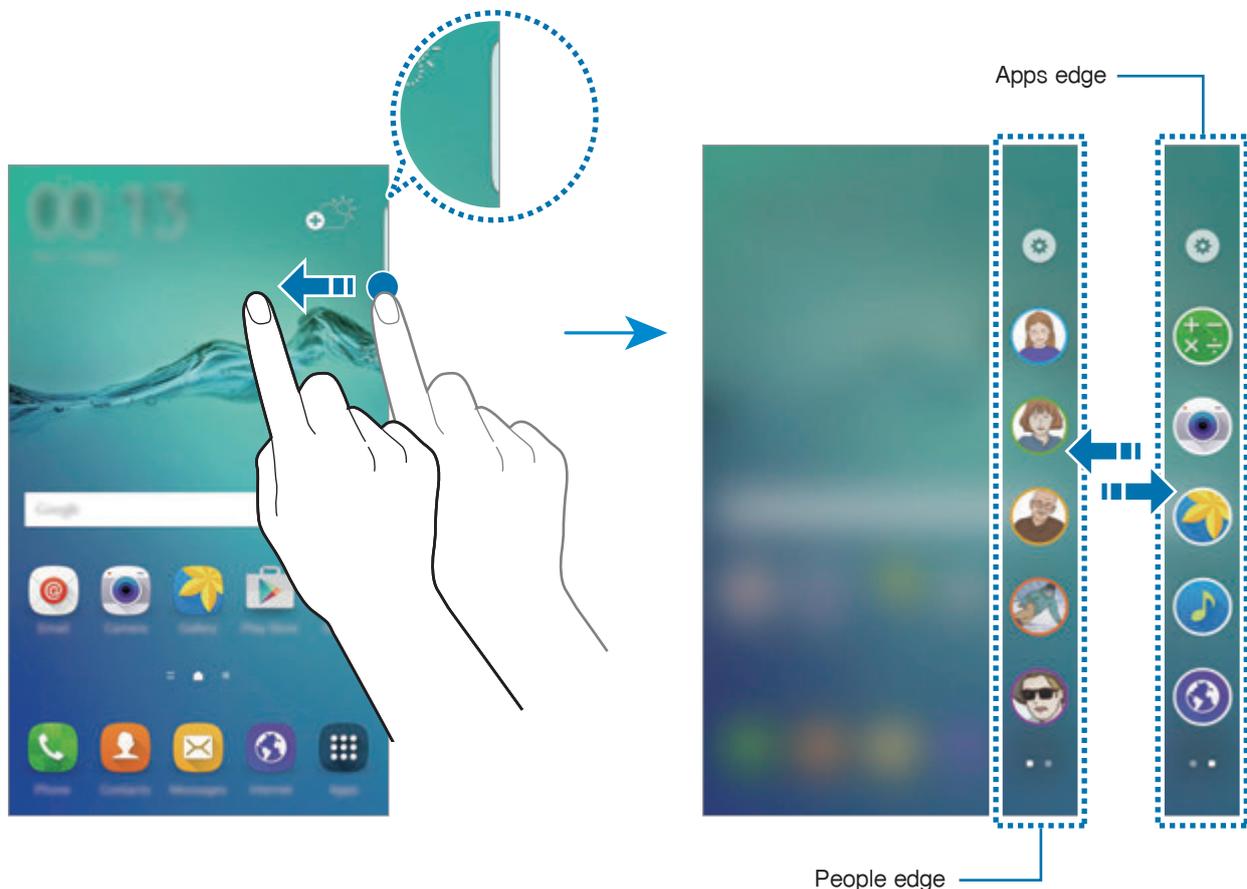

Edge lighting

แสงสว่างหน้าจอขอบจะส่องแสงเมื่อคุณรับสายโทรเข้าหรือรับการแจ้งเตือนขณะที่หน้าจอของเครื่องนั้นคว่ำอยู่
ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอขอบ → Edge lighting จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้


หากคุณเปิดใช้คุณสมบัติ People edge เมื่อคุณรับสายโทรเข้าหรือมีการแจ้งเตือนจากคนสำคัญของคุณเข้ามาจะทำให้หน้า
จอขอบเปิดไฟตามสีที่กำหนด ดู People edge เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติ People edge

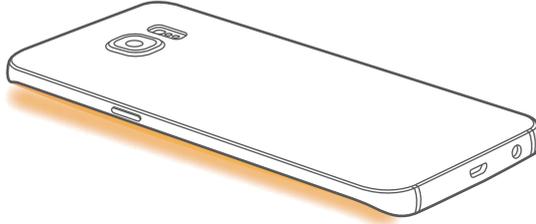

ตอบกลับด่วน

คุณสามารถปฏิเสธสายโทรเข้าได้โดยใช้ข้อความการปฏิเสธแบบกำหนดเอง ขณะที่หน้าจอของเครื่องกำลังคว่ำลง ให้ใช้นิ้ว
จิ้มที่เซ็นเซอร์ที่ด้านหลังของเครื่องสองวินาทีเพื่อปฏิเสธสาย

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอขอบ → Edge lighting → ตอบกลับด่วน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

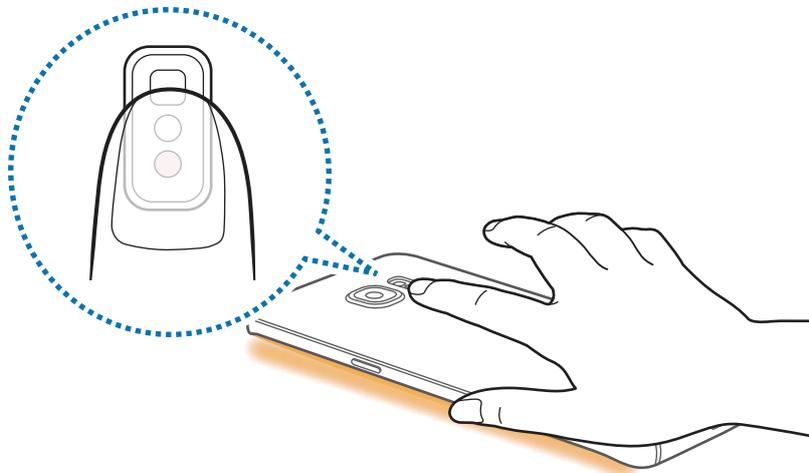

การแก้ไขข้อความการปฏิเสธเริ่มต้น สัมผัสข้อความตัวอักษรใน ข้อความตอบกลับด่วน

People edge

หน้าจอบสามารถแสดงแถบด้วยสีที่กำหนดเมื่อมีการแจ้งเตือนที่พลาดจากผู้ติดต่อที่สำคัญ
ที่หน้าจอบแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอบ → People edge จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

การเพิ่มรายชื่อลงใน ผู้คนของฉัน

เพิ่มผู้ติดต่อที่ซับซ้อนไปยังรายชื่อผู้คนของฉันและตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อที่สำคัญ



เฉพาะผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ใน รายชื่อ เท่านั้นจึงจะสามารถถูกเพิ่มไปยังรายชื่อผู้คนของฉันได้

- 1 ลากแถบจัดการหน้าจอบไปที่กลางหน้าจอบ
- 2 บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหน้าจอบ People edge
- 3 เลือกสีโดยการสัมผัส ⊕ และเลือกผู้ติดต่อเพื่อเพิ่ม


การเปลี่ยนลำดับของผู้ติดต่อ สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนผู้ติดต่อและลากไปยังตำแหน่งอื่น

การลบผู้ติดต่อ สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนผู้ติดต่อและลากไปยัง **ลบ** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอบ

หากต้องการเปลี่ยนสีที่กำหนดสำหรับผู้ติดต่อ สัมผัส  → People edge → My people จากนั้นสัมผัสไอคอนสีของผู้ติดต่อ

การดูการแจ้งเตือนที่พลาดจากผู้คนของฉัน


เมื่อมีการแจ้งเตือนที่พลาดจากรายชื่อผู้ติดต่อของฉัน แถบที่มีสีที่กำหนดของผู้ติดต่อจะปรากฏบนหน้าจอขบ
ลากแถบผ่านกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อดูรายละเอียด คุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ติดต่อได้โดยตรงโดยการสัมผัสที่หนึ่งในตัว
เลือกของการสื่อสาร

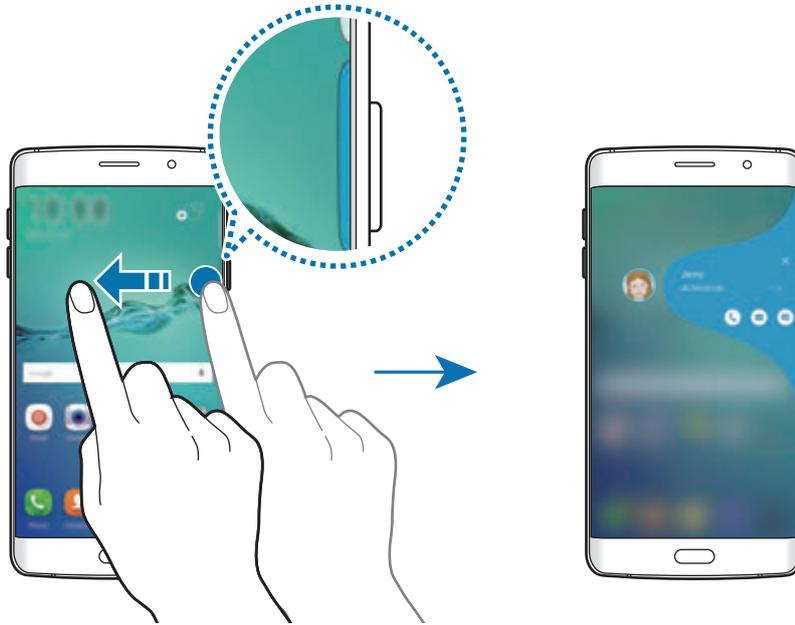

เมื่อหน้าจอดับอยู่ คุณจะรับการเตือนการแจ้งเตือนของผู้คนของฉันได้เมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา เปิดรายชื่อผู้คนของฉัน สัมผัส
⚙️ → **People edge** จากนั้นสัมผัส **แจ้งเตือนเมื่อหยิบขึ้นมา** สวิตช์ขึ้นมาเพื่อเปิดใช้

การติดต่อผู้คนของฉัน

เปิดรายชื่อผู้คนของฉันและสัมผัสรายชื่อ ปุ่มการสื่อสารจะปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสปุ่มที่ต้องการเพื่อโทร ส่งข้อความ หรือส่งอีเมลไปยังรายชื่อ

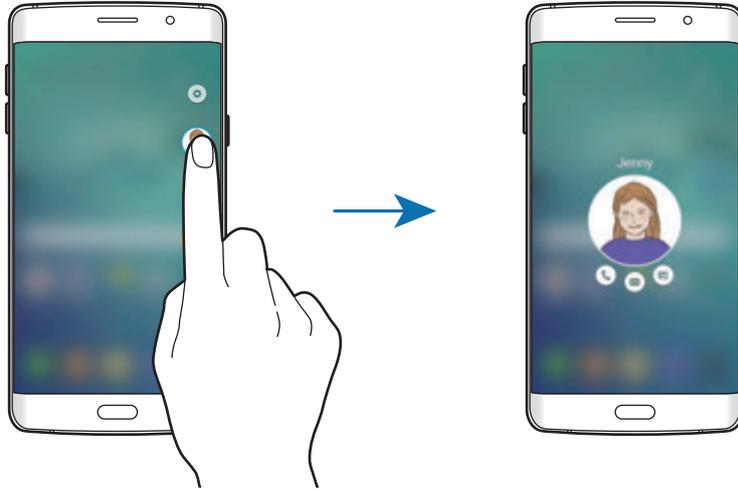

OnCircle


คุณสามารถติดต่อกับรายชื่อและดึงดูความสนใจจากพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้คุณสมบัติ OnCircle



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณจะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เมื่อผู้รับเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

ที่หน้าจอบนแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอขอบ → People edge → OnCircle จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ระบบจะทำการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นจึงเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ OnCircle


ลากแถบจัดการหน้าจอขอบไปที่กลางหน้าจอ จากนั้นกดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหน้าจอ People edge ที่รายชื่อผู้คนที่
ของฉัน สัมผัสที่รายชื่อ ปุ่มต่างๆ ของ OnCircle เช่น  และ  จะปรากฏ

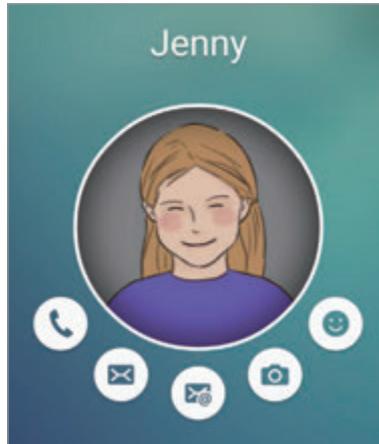

ดึงดูดความสนใจจากรายชื่อของคุณ

คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนเพื่อส่งข้อความไปยังรายชื่อของคุณ


- 1 สัมผัสภาพโปรไฟล์รายชื่อของคุณและสัมผัส ,  หรือ  เพื่อเลือกประเภทการแจ้งเตือน
- 2 สัมผัสภาพโปรไฟล์หลายครั้งหรือวาดรูปแบบบนภาพโปรไฟล์ตามประเภทการแจ้งเตือนที่คุณเลือก
- 3 สัมผัส  เพื่อส่ง

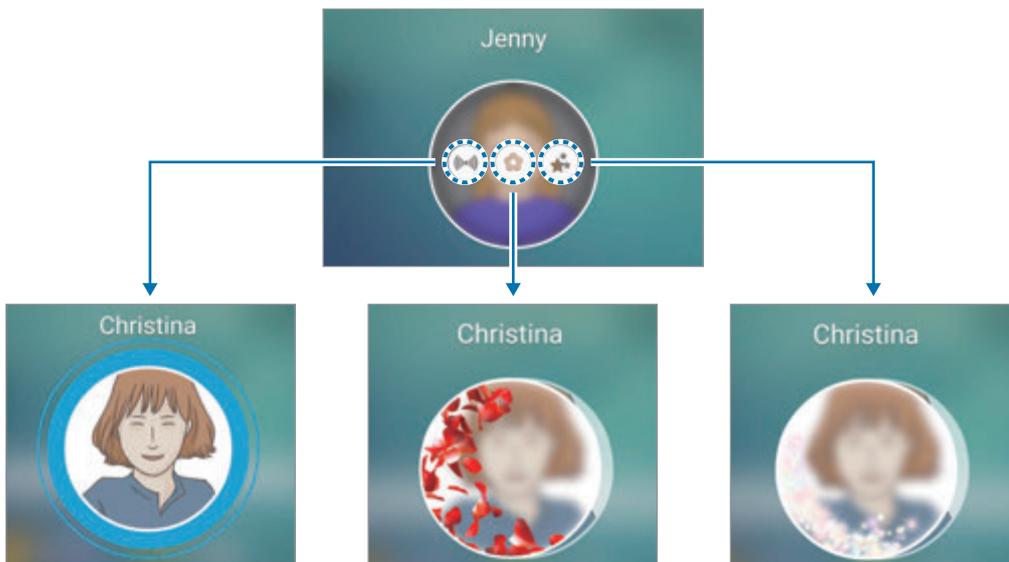

การส่งอารมณ์ความรู้สึก

คุณสามารถแสดงสถานะหรืออารมณ์ของคุณไปถึงรายชื่อผู้คนที่คุณสามารถได้โดยใช้อารมณ์ความรู้สึก

สัมผัส  ซึ่งอยู่ที่ภาพโปรไฟล์รายชื่อของคุณ บัดไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกความรู้สึกที่จะส่ง อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติ

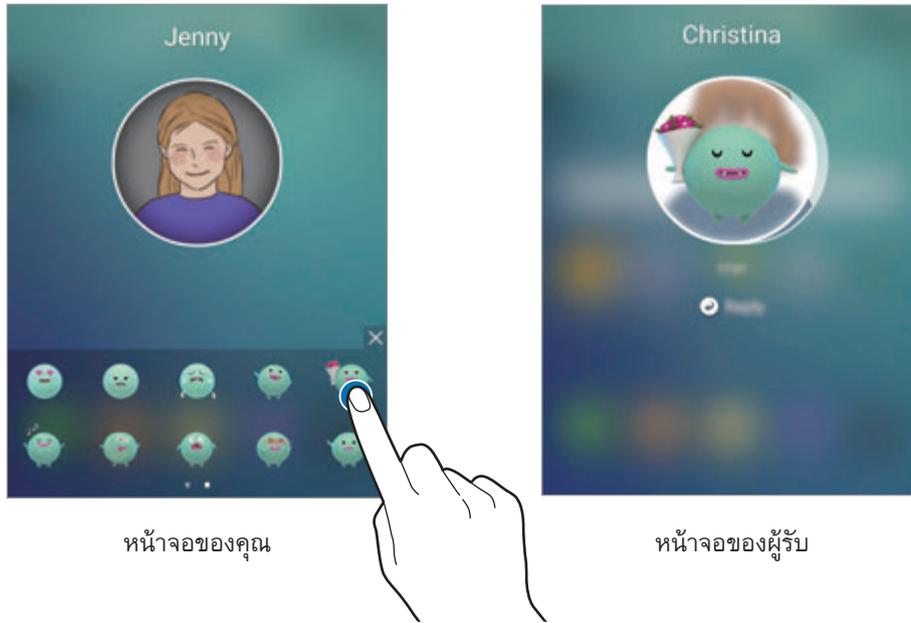

การส่งภาพหรือข้อความลายมือ

คุณสามารถสร้างข้อความลายมือหรือวาดภาพได้

หากต้องการส่งภาพ สัมผัส  ซึ่งอยู่ที่ภาพโปรไฟล์รายชื่อของคุณ จากนั้นสัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส  เพื่อเลือกภาพจาก แกลเลอรี หากต้องการส่งภาพที่ข้อความลายมือ ให้เขียนหรือวาดลงบนภาพของคุณ สัมผัส  เพื่อส่งข้อความของคุณ

หากต้องการส่งข้อความลายมือหรือภาพวาดโดยไม่ใช้รูปภาพ สัมผัส  →  เขียนหรือวาดภาพบนหน้าจอ แล้วสัมผัส  เพื่อส่งข้อความของคุณ

หากต้องการบันทึกภาพที่ได้รับมา สัมผัสภาพดังกล่าว แล้วสัมผัส  ระบบจะบันทึกภาพไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี → OnCircle

การดูข้อความ

เมื่อคุณได้รับข้อความ OnCircle จะมีแถบสีที่กำหนดให้กับรายชื่อปรากฏขึ้นบนหน้าจอขอบ ให้ลากแถบผ่านกึ่งกลางของหน้าจอและสัมผัสภาพโทรศัพท์รายชื่อเพื่อดูรายละเอียด

คุณสามารถดูข้อความที่ได้รับเมื่อสัมผัสการแจ้งเตือนข้อความบนแผงการแจ้งเตือน หากต้องการตอบข้อความ สัมผัส **ตอบ** หากต้องการลบข้อความที่อ่านแล้ว ให้ปิดข้อความไปทางซ้ายหรือขวา

Apps edge

เรียกใช้แอปที่ใช้งานบ่อยอย่างรวดเร็วบนหน้าจอขอบ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอขอบ → **Apps edge** จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

การเพิ่มทางลัดไปยังแอปให้แก่หน้าจอขอบ

- 1 ลากแถบจัดการหน้าจอขอบไปที่กลางหน้าจอ
- 2 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหน้าจอแอปเอง
- 3 สัมผัส **(+)** และเลือกแอปที่จะเพิ่ม

หากต้องการเปลี่ยนลำดับของแอป สัมผัสไอคอนแอปค้างไว้ แล้วลากไปยังตำแหน่งอื่น

หากต้องการลบแอป สัมผัสไอคอนแอปค้างไว้ แล้วลากไปที่ **ลบ** ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การเปิดแอปจากหน้าจอขอบ

เปิดหน้าจอแอปเองและเลือกแอปที่จะเปิด

สตรีมข้อมูล

ข่าวสด การแจ้งเตือนข้อความ และข้อมูลอื่นที่คุณตั้งค่าเอาไว้ สามารถนำมาแสดงบนหน้าจอบนขณะที่หน้าจอตั้งอยู่ได้

การตั้งค่าการสตรีมข้อมูล

ตั้งค่าข้อมูลให้แสดงบนหน้าจอบ

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอบ

2 สัมผัส สตรีมข้อมูล จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้


3 สัมผัส จัดการฟีด และทำเครื่องหมายรายการเพื่อแสดง

การดาวน์โหลดรายการเพิ่มเติม ให้ปัดไปทางซ้าย จากนั้นสัมผัส ↓


การจัดเรียงรายการใหม่ สัมผัส เรียงลำดับใหม่ จากนั้น สัมผัส ◀▶ ค้างไว้บนรายการและลากไปยังตำแหน่งอื่น

การแสดงการสตรีมข้อมูล

1 เมื่อหน้าจอตั้งอยู่ ให้ปัดขึ้นจากนั้นปัดลงหรือกลับกันบนหน้าจอบเพื่อเปิดหน้าจอ

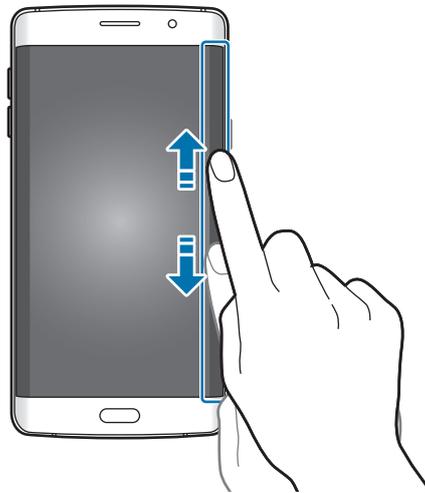

2 บัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอขอบเพื่อดูการสตรึมข้อมูล

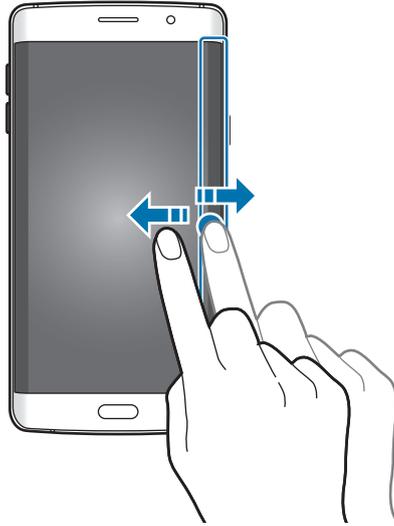

หน้าจอขอบจะปิดหากไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่กำหนด การเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาหมดของหน้าจอขอบ เปิดหน้าจอแอปและสัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอขอบ → สตรึมข้อมูล → หมดเวลาหน้าจอขอบ

นาฬิกากลางคืน

เปิดใช้งานนาฬิกาไว้ที่หน้าจอขอบเพื่อดูในเวลากลางคืน

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอขอบ
- 2 สัมผัส นาฬิกากลางคืน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
- 3 ตั้งระยะเวลาที่จะให้นาฬิกาขำค้ำคืนยังคงทำงานอยู่



- สามารถตั้งค่าคุณสมบัตินาฬิกาขำค้ำคืนได้สูงสุด 12 ชั่วโมง
- คุณสมบัตินาฬิกาขำค้ำคืนจะปิดการทำงานเมื่อกำลังไฟของแบตเตอรี่เหลือ 15%

การตั้งค่าหน้าจอขอบ

การตั้งค่าตำแหน่งของหน้าจอขอบ

เลือกหน้าจอขอบซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดใช้ตามการตั้งค่าของคุณ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอขอบ → ตำแหน่งหน้าจอขอบ → ด้านหน้าจอขอบ และเลือกด้าน


การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับที่จับ

คุณสามารถเลือกให้แสดงที่จับหน้าจอขอบที่หน้าจอหลักและหน้าจอล็อก หรือหน้าจอทั้งหมดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของที่จับได้อีกด้วย

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอขอบ → ตำแหน่งหน้าจอขอบ

หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับที่จับ สัมผัส แสดงหน้าจอขอบที่มีตามจับ แล้วเลือกตัวเลือก

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของที่จับ ให้ลากที่จับหน้าจอขอบขึ้นหรือลง

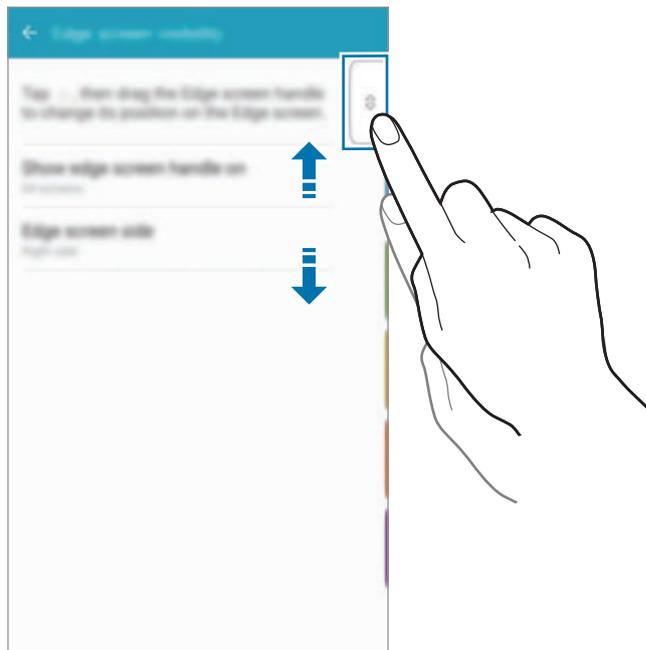

การเลือกรายการแจ้งเตือน


เลือกรายการแจ้งเตือนที่อยู่บนหน้าจอขอบด้วยแสงไฟสีและแถบสีขณะที่คว่าหน้าจอของเครื่องลงด้านล่างที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → หน้าจอขอบ → เลือกการแจ้งเตือน จากนั้นเลือกรายการ

แผงแจ้งเตือน

การใช้งานแผงการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด

การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ

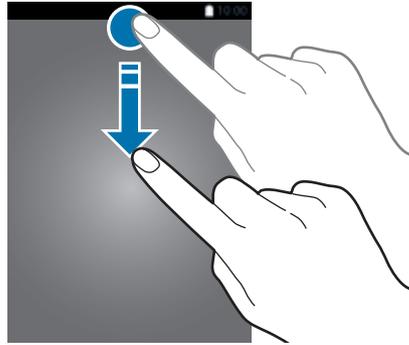


คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน

▶ **รุ่น SIM เดียว:**



▶ **รุ่นสอง SIM:**

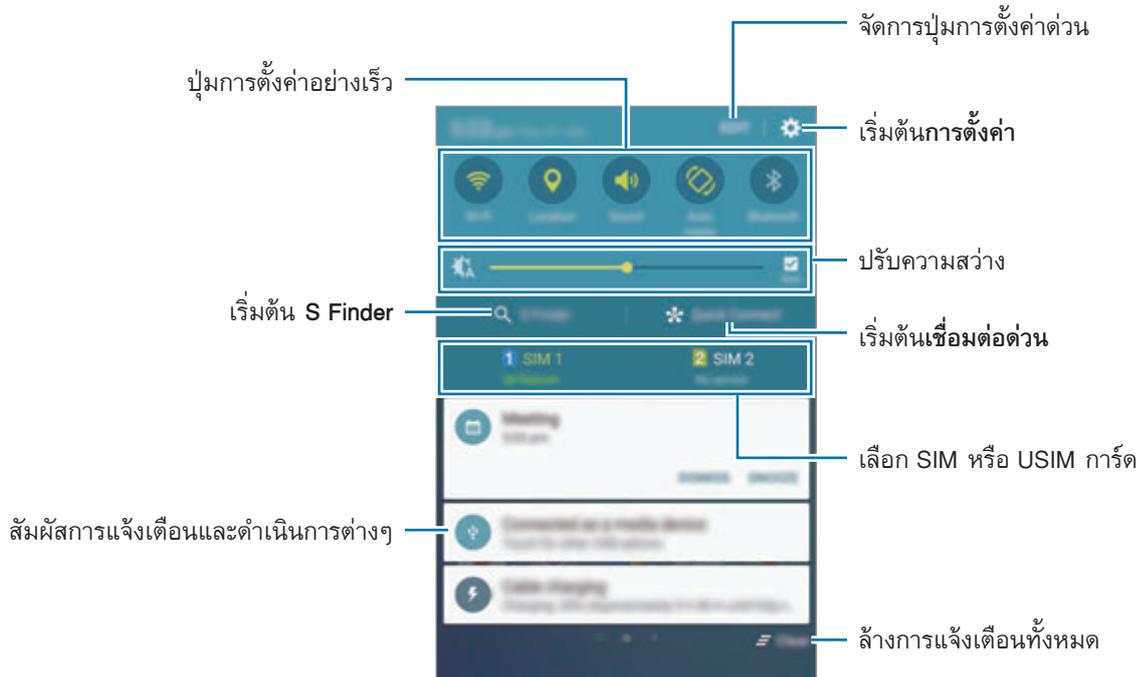

คุณสามารถซ่อน **S Finder** และ **เชื่อมต่อตัวน** ได้โดยใช้เมนูแก้ไขในแผงการแจ้งเตือน

การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน

สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปิดไปทางซ้ายหรือขวาบนพื้นที่ปุ่มเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม

การจัดเรียงปุ่ม สัมผัส แก้ว สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม จากนั้นลากไปยังตำแหน่งอื่น

S Finder

ค้นหาเนื้อหากว้างๆ ได้ด้วยคำสำคัญ

การค้นหาเนื้อหาบนอุปกรณ์

เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส S Finder

ป้อนคำค้นหาในฟิลด์ค้นหาหรือสัมผัส แล้วพูดคำค้นหา

ในการดูผลการค้นหาที่เจาะจงยิ่งขึ้น ให้สัมผัสปุ่มตัวกรองภายใต้ช่องข้อความค้นหา แล้วเลือกกรองรายละเอียด

การตั้งค่าหมวดหมู่ค้นหา

คุณสามารถตั้งค่าหมวดหมู่ค้นหาเพื่อค้นหาเนื้อหาในฟิลด์ค้นหาที่เจาะจง

สัมผัส เพิ่มเติม → เลือกค้นหาตำแหน่ง และเลือกหมวดหมู่

เชื่อมต่อด่วน

ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว



- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อแบบเร่งด่วน ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ก่อนที่จะเปิดใช้ เชื่อมต่อด่วน บนอุปกรณ์ของคุณ
- วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน

หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ครั้งแรก เลือกทางเลือกการมองเห็นและสัมผัส เปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบด่วน

เมื่อแผงหน้าจอเปิด คุณสมบัติ Wi-Fi จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง



หากติดตั้ง Samsung Link บนเครื่องของคุณแล้ว รายการของเครื่องที่ลงทะเบียนบน Samsung Link จะปรากฏด้านบนของหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงค์ของซัมซุง โปรดเข้าสู่ดูที่ link.samsung.com

2 เลือกอุปกรณ์จากรายการและเชื่อมต่อโดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการมองเห็นของเครื่อง สัมผัส ตั้งค่า → การแสดงอุปกรณ์ จากนั้นเลือกทางเลือก

การค้นหาเครื่องอีกครั้ง

ถ้าหากไม่พบเครื่องที่ต้องการในรายชื่อ ให้ค้นหาเครื่องเอง

สัมผัส รีเฟรช และเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ค้นพบ

การแชร์เนื้อหา

แชร์เนื้อหา กับเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน

2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

3 สัมผัส แชร์คอนเทนต์ และเลือกหมวดหมู่มีเดีย

4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อส่งเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันตามหมวดหมู่มีเดียที่เลือก

Screen Mirroring

ดูเนื้อหาที่ปรากฏบนเครื่องของคุณบนหน้าจอใหญ่ขึ้นผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

หากหน้าจอใหญ่ เช่น ทีวี ไม่รองรับคุณสมบัติ Screen Mirroring ใช้อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติ อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้รวมถึง HomeSync และดองเกิล AllShare Cast

- 1 บนทีวีของคุณ ให้เปิดใช้คุณสมบัติ Screen Mirroring
- 2 บนแผงการแจ้งเตือน สัมผัส แก้ว → **Screen Mirroring**
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
- 3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
หน้าจอของเครื่องของคุณจะปรากฏบนจอทีวี
- 4 เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องของคุณและหน้าจอใหญ่ได้จากคู่มือการใช้งานสำหรับหน้าจอใหญ่หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ Screen Mirroring
- บางไฟล์อาจมีการบัพเฟออร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- หากคุณกำหนดความถี่ Wi-Fi ดองเกิล AllShare Cast หรือ HomeSync อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อได้


การกรอกข้อความ

รูปแบบแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ



การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

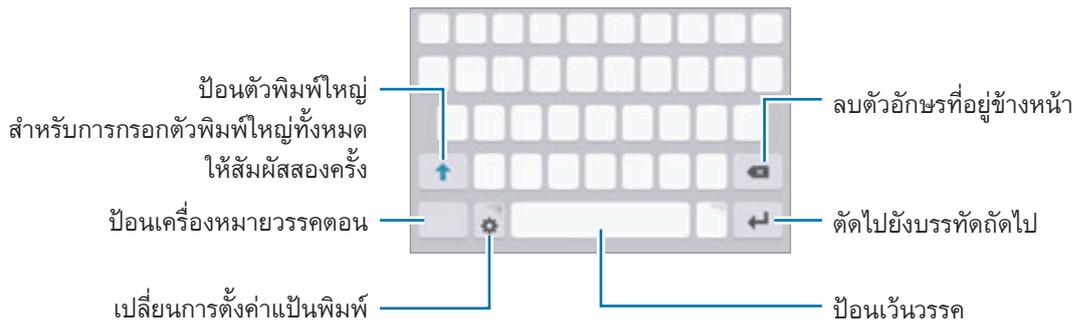

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

สัมผัส → เพิ่มภาษาที่ป้อนข้อมูล จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ป้อนได้ โดยกดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

สัมผัส เลือกภาษาภายใต้ส่วน ภาษาเขียน จากนั้นเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้




บน แป้นพิมพ์แบบ 3x4 ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร การป้อนตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มที่สัมพันธ์กันซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่  เพื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆ ไอคอนอื่นๆ อาจปรากฏแทนไอคอน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันล่าสุดที่ใช้งาน

-  : ป้อนข้อความด้วยเสียง

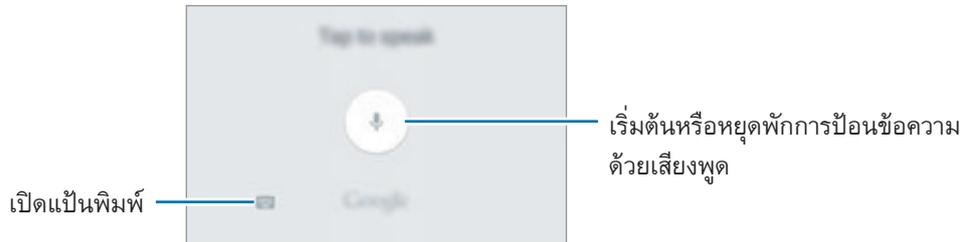

-  : เพิ่มรายการจากคลิปปอร์ต
-  : ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
-  : เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์

การคัดลอกและวาง

- 1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
- 2 ลาก  หรือ  เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส **เลือกทั้งหมด** เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
- 3 สัมผัส **คัดลอก** หรือ **ตัด**
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปปอร์ต
- 4 สัมผัสค้างไว้ที่ตำแหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส **วาง**
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส **คลิปปอร์ต** และเลือกข้อความ

พจนานุกรม

ดูความหมายของคำในขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เมื่อเรียกดูเว็บเพจ

- 1 สัมผัสเหนือคำที่คุณต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกคำที่คุณต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก  หรือ  เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ
- 2 สัมผัส พจนานุกรม บนรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ติดตั้งพจนานุกรมไว้ในเครื่อง ให้สัมผัส  ถัดไปจากพจนานุกรมเพื่อดูดาวน์โหลด
- 3 ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลี่ยนเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส  สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพื่อดูความหมายเพิ่มเติม ในมุมมองแบบละเอียด ให้สัมผัส  เพื่อเพิ่มคำไปยังคำที่ชอบของคุณหรือสัมผัส ค้นหาเว็บ เพื่อใช้เป็นคำที่ค้นหา

บันทึกหน้าจอ

จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง

กดปุ่มหน้าหลักและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกัน คุณสามารถดูรูปถ่ายที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี

คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอโดยการปิดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอได้ อ้างอิง [การเคลื่อนไหวและท่าทาง](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



ขณะที่กำลังใช้งานแอปและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

การเปิดแอป

ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอป เลือกไอคอนแอปเพื่อเปิดใช้งาน

การเปิดแอปจากรายชื่อแอปที่ใช้ล่าสุด ให้สัมผัส  และเลือกหน้าต่างแอปล่าสุด

การปิดแอป

สัมผัส  และลากหน้าต่างแอปล่าสุดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปิด การปิดแอปทั้งหมด สัมผัส ปิดหมด

มัลติวินโดว์

บทนำ

มัลติวินโดว์ให้คุณทำงานแอปสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอปในมุมมองป๊อปอัปได้ในเวลาเดียวกัน



แอปบางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้




แยกมุมมองหน้าจอ



มุมมองป๊อปอัป

แยกมุมมองหน้าจอ

- 1 สัมผัส  เพื่อเปิดรายการแอปที่ใช้ล่าสุด
- 2 บัดขึ้นหรือลงและสัมผัส  ที่หน้าต่างแอปล่าสุด แอปที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน

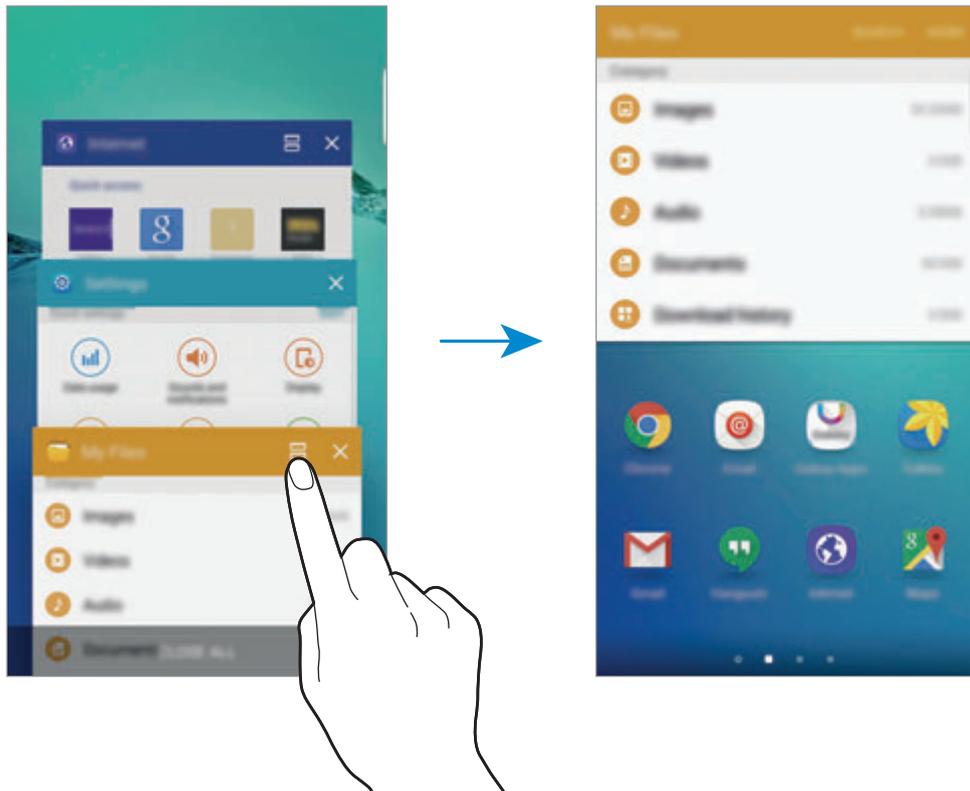


- 3 บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปอื่นที่จะเล่น




คุณยังสามารถเริ่มต้นมุมมองหน้าจอแบบแยกได้โดยการสัมผัสค้างไว้ที่ 

การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม

เมื่อใช้แอปในมุมมองหน้าจอแบบแยก เลือกหน้าต่างแอป และสัมผัสสวิตช์สลับระหว่างแอปวินโดว์เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

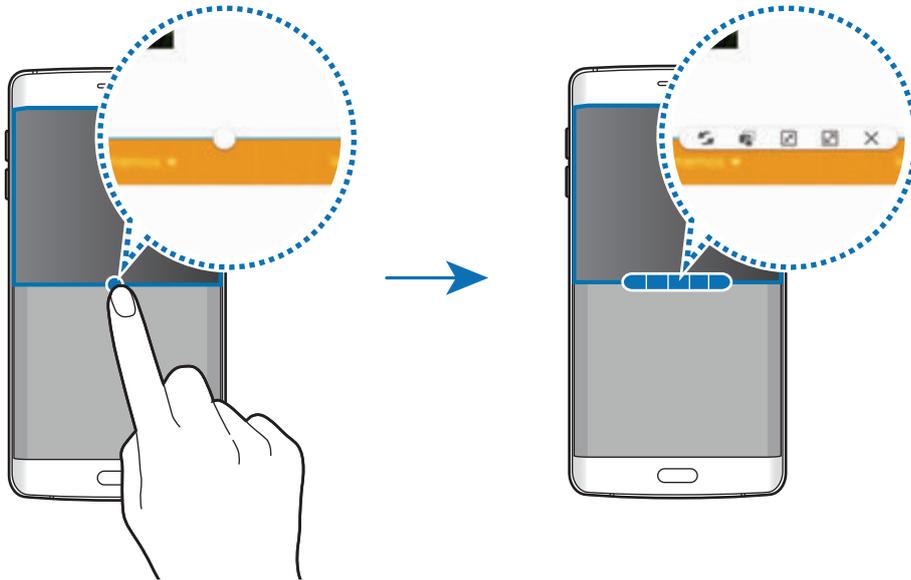

-  : สลับตำแหน่งระหว่างหน้าต่างแอป
-  : ลากและวางข้อความหรือรูปภาพที่จะคัดลอกจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการในหน้าต่างที่เลือก และลากไปยังตำแหน่งที่อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง

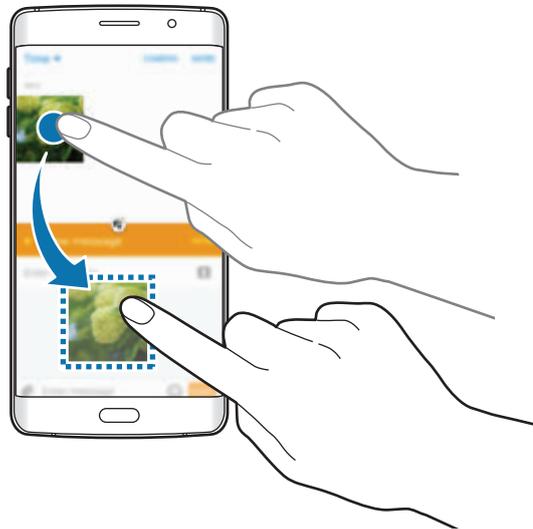


แอปบางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

-  : ย่อหน้าต่าง
-  : ขยายหน้าต่าง
-  : ปิดแอป


การปรับขนาดหน้าต่าง

ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอปขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

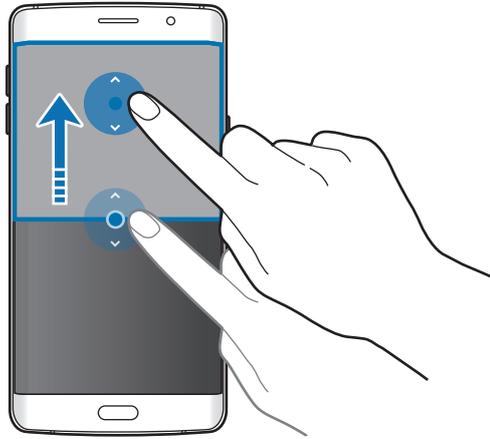

มุมมองป๊อปอัพ

- 1 ที่หน้าจอแอป ให้เริ่มต้นแอปเพื่อใช้งานในมุมมองป๊อปอัพ
- 2 ลากเป็นแนวทแยงมุมลงไปจากปลายด้านบนขอบด้านใดด้านหนึ่ง หน้าจอแอปจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ

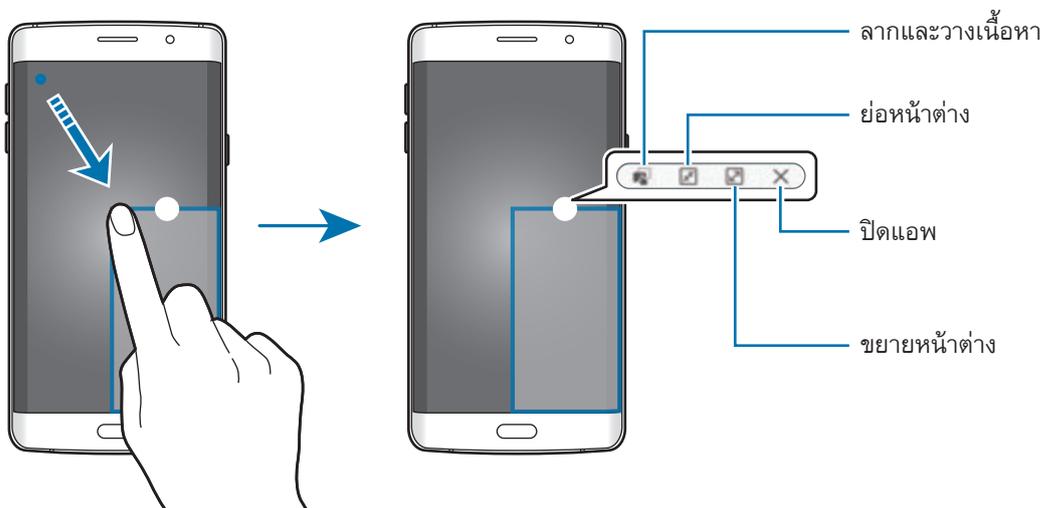


การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ

การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสค้างไว้ที่วงกลมบนหน้าต่างแล้วลากไปยังตำแหน่งอื่น

การเริ่มต้นมุมมองป๊อปอัพจากมุมมองหน้าจอแบบแยก

- 1 บนมุมมองหน้าจอแบบแยก ให้สัมผัสหน้าต่างแอปเพื่อเริ่มในหน้าต่างแบบป๊อปอัพ
- 2 สัมผัสวงกลมระหว่างหน้าต่างแอปค้างไว้
แอปที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างป๊อปอัพ

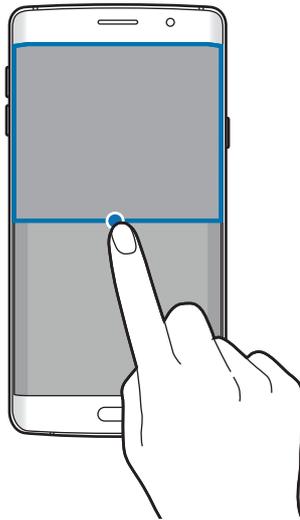

การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ

คุณสามารถย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องใหม่ของคุณผ่านทาง Samsung Smart Switch

เวอร์ชันต่อไปนี้ของ Samsung Smart Switch นั้นพร้อมให้ใช้งาน

- เวอร์ชันมือถือ: ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก **Galaxy Apps** หรือ **Play สโตร์**
- เวอร์ชันคอมพิวเตอร์: ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก www.samsung.com/smartswitch



- Samsung Smart Switch ไม่รองรับโดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่อง
- สร้างข้อจำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ชัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่เคร่งครัด โดยเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง

การย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือของคุณ

ย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิมไปยังเครื่องใหม่ของคุณ




- 1 บนทั้งสองเครื่อง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Switch จาก **Galaxy Apps** หรือ **Play สโตร์**
- 2 วางเครื่องใกล้กัน
- 3 เปิด **Smart Switch** บนทั้งสองเครื่อง

- 4 บนเครื่องใหม่ของคุณ ให้เลือกประเภทของเครื่องเก่าจากรายการ แล้วสัมผัส เริ่ม
- 5 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลสำรองจากคอมพิวเตอร์

แบ็กอัปข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังคอมพิวเตอร์และนำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ

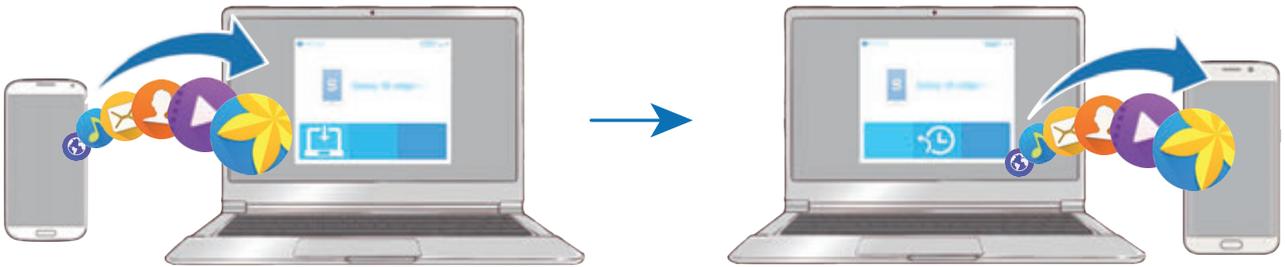

- 1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartsync เพื่อดาวน์โหลด Smart Switch
- 2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch



หากเครื่องก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครื่องของซัมซุง ให้แบ็กอัปข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจากบริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์ จากนั้นข้ามไปขั้นตอนที่ห้า

- 3 เชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 4 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแบ็กอัปข้อมูลจากอุปกรณ์ จากนั้นเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนหน้าของคุณจากคอมพิวเตอร์

- 5 เชื่อมต่อเครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 6 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ

อุปกรณ์และการจัดการข้อมูล

การใช้อุปกรณ์เป็นดิสก์แบบถอดได้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน



ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณกำลังส่งไฟล์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้เครื่องเสียหายได้



เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส **เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ** → **อุปกรณ์มีเดีย (MTP)**
สัมผัส **กล้องถ่ายรูป (PTP)** ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่
- 3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การอัปเดตอุปกรณ์

เครื่องสามารถอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้

การอัปเดตผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → เกี่ยวกับอุปกรณ์ → อัปเดตซอฟต์แวร์ → อัปเดตตอนนี้



การตรวจสอบรายการอัปเดตที่มีโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัสสวิตช์ อัปเดตอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้ การดาวน์โหลดการอัปเดตได้เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้สัมผัสสวิตช์ Wi-Fi เท่านั้น เพื่อเปิดใช้

การอัปเดตด้วย Smart Switch

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์และอัปเดตอุปกรณ์ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด

- 1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Switch
- 2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
- 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
- 4 หากสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดตเครื่อง



- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องกำลังอัปเดต
- ขณะที่กำลังอัปเดตเครื่อง อย่าเชื่อมต่อเครื่องเล่นสื่ออื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัปเดต ก่อนการอัปเดต ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นสื่ออื่นๆ ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์

การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล

ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอป และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถสำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบัญชีการสำรองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็คอัพหรือกู้ข้อมูลคืน อ้างอิง [แอคเคาท์](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ Samsung account

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ต → แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว เลือกรายการที่จะแบ็คอัพ จากนั้นสัมผัส **แบ็คอัพเดี๋ยวนี้**

การตั้งค่าอุปกรณ์ให้แบ็คอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัสสวิตช์ **แบ็คอัพอัตโนมัติ**

การกู้คืนข้อมูลโดยใช้ Samsung account สัมผัส **คืนค่า** ข้อมูลปัจจุบันจะถูกลบออกจากเครื่องเพื่อกู้คืนรายการที่เลือก

การใช้งานบัญชี Google

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ต จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว** เพื่อเปิดใช้ สัมผัส **แบ็คอัพบัญชีผู้ใช้** และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีสำรองข้อมูล

การกู้คืนข้อมูลโดยใช้บัญชี Google สัมผัสสวิตช์ **คืนค่าอัตโนมัติ** เพื่อเปิดใช้ เมื่อติดตั้งแอปใหม่ จะจัดเก็บการตั้งค่าแบ็คอัพและข้อมูล

การรีเซ็ตข้อมูล

ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ในเครื่อง อ้างอิง [การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ต → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์

บทนำ

ลงทะเบียนทีวีไปยังเครื่องของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการแชร์เนื้อหาระหว่างเครื่อง



- คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับ Samsung Smart TV ที่วางขายในปี 2015 ขึ้นไป ซึ่งสนับสนุนคุณสมบัติบลูทูธพลังงานต่ำ (BLE) หากทีวีของคุณไม่รองรับคุณสมบัติ BLE คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับทีวีผ่านคุณสมบัติ Screen Mirroring ได้ อ้างอิง [Screen Mirroring](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- บางไฟล์อาจมีการบัพเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

การลงทะเบียนทีวี

ลงทะเบียนทีวีไปยังเครื่องของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนทีวี คุณสามารถแชร์หน้าจอระหว่างเครื่องของคุณกับทีวีและใช้ข้อมูลสรุปจากคุณสมบัติของทีวีได้อย่างง่ายดาย

- 1 เปิดทีวีและวางเครื่องของคุณให้ใกล้กับทีวี
- 2 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส เชื่อมต่อด่วน
- 3 เลือกทีวีและสัมผัส ลงทะเบียนทีวี

การแชร์หน้าจอ

คุณสามารถสะท้อนหน้าจอของเครื่องของคุณได้บนทีวีหรือในทางกลับกัน

การสะท้อนหน้าจอของเครื่องของคุณไปยังทีวี

เมื่ออุปกรณ์ของคุณจดจำทีวีที่ลงทะเบียนไว้ขณะที่คุณกำลังดูวิดีโอ  ไอคอนจะปรากฏบนเครื่อง สัมผัสไอคอนเพื่อสตรีมวิดีโอจากเครื่องของคุณไปยังทีวีของคุณ

หากปิดทีวีและลงทะเบียนโดยใช้ **เชื่อมต่อด่วน** ทีวีจะเปิดโดยอัตโนมัติและหน้าจอของเครื่องจะปรากฏบนหน้าจอทีวี



คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะแอปสำหรับเล่นคลังภาพ เพลง และแอปเล่นวิดีโอของเครื่องที่ตั้งค่ามาจากโรงงานเท่านั้น

การสะท้อนหน้าจอทีวีไปยังเครื่องของคุณ

- 1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**
ทีวีที่ลงทะเบียนจะปรากฏบนรายการ
- 2 เลือกทีวีที่ลงทะเบียนไว้
- 3 สัมผัส **ทีวีไปยังมือถือ**
หน้าจอทีวีจะปรากฏบนเครื่องของคุณ

การใช้คุณสมบัติการสรุปบนทีวี

ทีวีที่ลงทะเบียนไว้ของคุณจะเปิดโดยอัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาที่ตั้งไว้บนเครื่องของคุณและแสดงเวลา สภาพอากาศ และข้อมูลกำหนดการของคุณบนหน้าจอ การใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณและทีวีจะต้องเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อเดียวกัน

- 1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**
ทีวีที่ลงทะเบียนจะปรากฏบนรายการ

2 เลือกทีวีที่ลงทะเบียนไว้

3 สัมผัส การสรุปบน TV และตั้งเวลาและวันที่ใช้คุณสมบัติการสรุปบนโทรทัศน์

เวลา สภาพอากาศ และข้อมูลกำหนดการจะปรากฏด้านขวาของหน้าจอทีวีตามเวลาที่ตั้งไว้

แบ่งปันไฟล์กับผู้อื่น

แบ่งปันไฟล์กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปันแบบง่าย การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 สัมผัส แกลเลอรี ที่หน้าจอแอป

2 เลือกรูปภาพ

3 สัมผัส แชร์ → การแชร์แบบง่าย

ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จะตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นจะเปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันแบบง่าย

4 เลือกผู้รับและสัมผัส เรียบร้อย

เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลดภาพ



- หากผู้รับไม่ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ หรือหากเครื่องไม่รองรับคุณสมบัติการแชร์แบบง่าย ระบบจะส่งลิงก์สำหรับไฟล์นั้นไปให้ผู้รับผ่านข้อความ ลิงก์จะหมดอายุหลังจากนี้บางช่วง
- คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ

โหมดฉุกเฉิน

โหมดฉุกเฉินจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นโทนสีเทาเพื่อลดการใช้แบตเตอรี่ แอปและฟังก์ชันบางอย่างจะถูกจำกัดการใช้งาน ในโหมดฉุกเฉิน คุณสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ส่งข้อมูลตำแหน่งของคุณไปให้คนอื่น ๆ ส่งเสียงเตือนฉุกเฉิน และอื่นๆ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน



เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน

การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน สัมผัส เพิ่มเติม → ปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน หรือ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน

แอปพลิเคชัน

การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอป

Galaxy Apps

สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอป คุณสามารถดาวน์โหลดแอปที่เฉพาะสำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้

สัมผัส **Galaxy Apps** ที่หน้าจอแอป



แอปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอป

เลือกดูแอปตามประเภท หรือสัมผัส **ค้นหา** เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอปฟรี สัมผัส **ติดตั้ง** การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอปที่มีการเรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



การเปลี่ยนการตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติ สัมผัส ▼ → การตั้งค่า → อัปเดตแอปอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก

Play สโตร์

สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอป

สัมผัส **Play สโตร์** ที่หน้าจอแอป

การติดตั้งแอป

ค้นหาแอปตามประเภทหรือค้นหาแอปตามคำสำคัญ

เลือกแอปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอปฟรี สัมผัส **ติดตั้ง** การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอปที่มีการเรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



การเปลี่ยนการตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติ สัมผัส ≡ → การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก

การจัดการแอป

การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอป

ที่หน้าจอแอป สัมผัส แกดจ์ ไอคอน  จะปรากฏบนแอปที่คุณสามารถปิดใช้งานหรือลบการติดตั้ง เลือกแอปแล้วสัมผัส ลบการติดตั้ง หรือ ลบการติดตั้ง หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → การจัดการแอปพลิเคชัน เลือกแอป จากนั้นสัมผัส ปิดใช้งาน หรือ ลบการติดตั้ง

- ลบการติดตั้ง: ปิดใช้งานแอปพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้
- ลบการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดไว้

การเปิดใช้งานแอป

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → การจัดการแอปพลิเคชัน เลื่อนไปที่ ไม่ทำงาน เลือกแอป จากนั้นสัมผัส ทำงาน

โทรศัพท์

บทนำ

โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ


การโทรออก

1 สัมผัส โทรศัพท์ ที่หน้าจอแอป


2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์

หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส  เพื่อเปิดปุ่มกด

3 ▶ รุ่น SIM เดียว: สัมผัส เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส เพื่อวิดีโอคอล

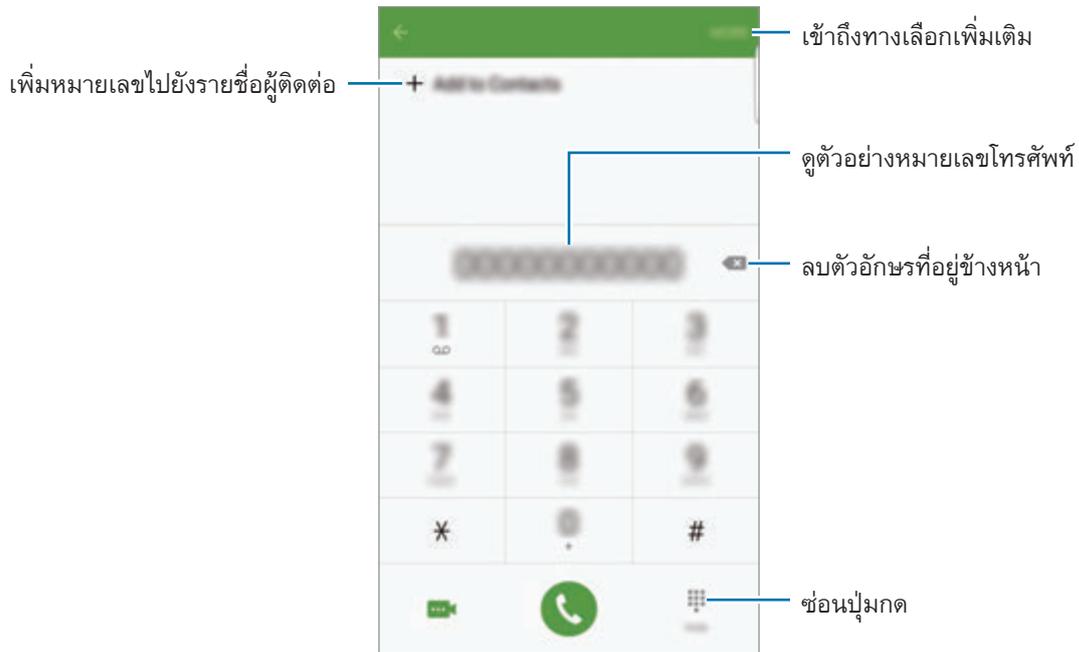

▶ รุ่น SIM คู่: สัมผัส หรือ เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส เพื่อวิดีโอคอล

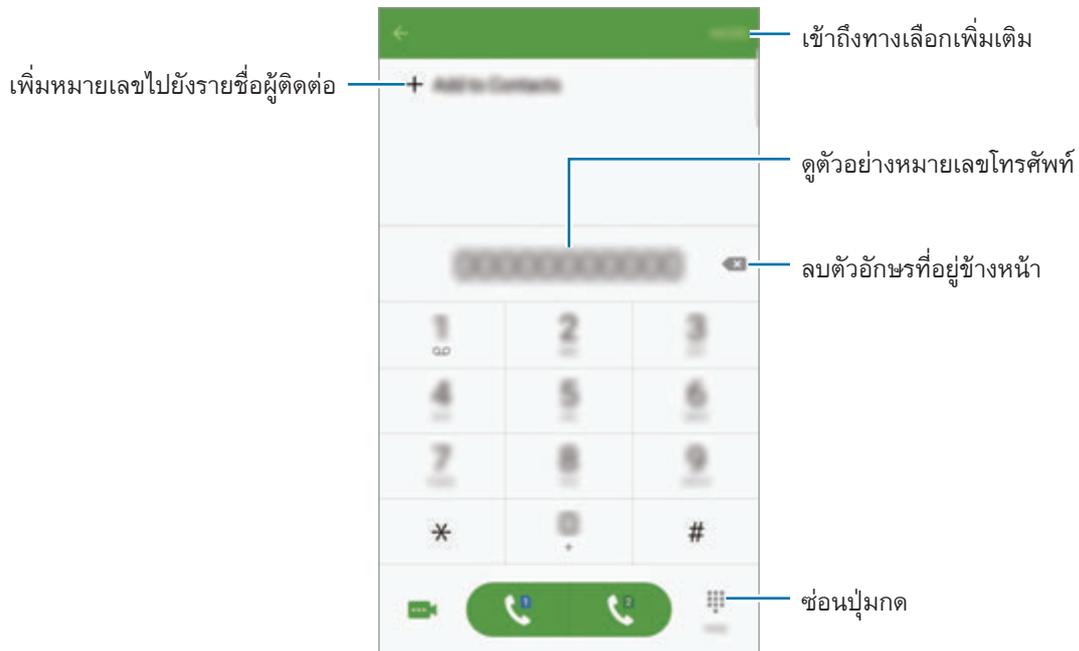

การใช้ระบบโทรออกด่วน

ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว

หากต้องการตั้งหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส **เพิ่มเติม** → **โทรด่วน** เลือกหมายเลขโทรออกด่วน จากนั้นเลือกรายชื่อ

หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ สำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้

ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข **123** เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส **1** สัมผัส **2** จากนั้นสัมผัส **3** ค้างไว้

การโทรจากหน้าจอล็อก

ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก  ไปด้านนอกวงกลมใหญ่

การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ

ให้สัมผัส **บันทึก** หรือ **รายชื่อ** จากนั้นกดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก

การโทรระหว่างประเทศ

- 1 สัมผัส  เพื่อเปิดปุ่มกดหากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ
- 2 สัมผัสค้างที่ **0** จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
- 3 ▶ **รุ่น SIM เดียว:** ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส 
▶ **รุ่น SIM คู่:** ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส  หรือ 

การรับสายโทรเข้า

การรับสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

การปฏิเสธสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น

หากต้องการสร้างข้อความปฏิเสธที่หลากหลายรูปแบบ ให้เปิดหน้าจอแอปและสัมผัส โทรศัพท์ → เพิ่มเติม → การตั้งค่า → การห้ามใช้การโทร → ข้อความปฏิเสธการโทร ป้อนข้อความ จากนั้นสัมผัส +

การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์

ปฏิเสธสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส โทรศัพท์ → เพิ่มเติม → การตั้งค่า → การห้ามใช้การโทร → รายการบล็อก

2 สัมผัส บันทึก หรือ รายชื่อ เพื่อเลือกรายชื่อ แล้วสัมผัส +

หากต้องการป้อนตัวเลขด้วยตนเอง สัมผัส ใส่เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการโทร



นอกจากนี้ คุณยังสามารถปฏิเสธสายจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในรายชื่อได้อีกด้วย สัมผัสสวิตช์ บล็อกการโทรที่ไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน  ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอป สัมผัส โทรศัพท์ → บันทึก เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ

ทางเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทรด้วยเสียง

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- **พัก:** พักสาย สัมผัส กลับสู่การโทร เพื่อเรียกดูหมายเลขที่พักสาย
- **เพิ่มการโทร:** โทรออกไปยังสายที่สอง
- **ตั้งเป็นพิเศษ:** เพิ่มระดับเสียง
- **BLUETOOTH:** สลับไปยังเซตเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- **ลำโพง:** เปิดหรือปิดการทำงานของลำโพง ขณะใช้การโทรผ่านลำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
- **ปุ่มกด / ซ่อน:** เปิดหรือปิดปุ่มกด
- **ปิดเสียง:** ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **อีเมล:** ส่งอีเมล
- **ข้อความ:** ส่งข้อความ
- **อินเทอร์เน็ต:** เรียกดูเว็บเพจ
- **รายชื่อ:** เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
- **S Planner:** เปิดปฏิทิน
- **สมุดบันทึก:** สร้างสมุดบันทึก
-  : จบการสนทนาสายปัจจุบัน

ระหว่างการโทรวิดีโอ

สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่มเติม:** ดูตัวเลือกเพิ่มเติม
- **สวิตช์:** สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
-  : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
- **ปิดเสียง:** ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ

รายชื่อ

บทนำ

สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง

การเพิ่มรายชื่อ

การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง

- 1 สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส  และเลือกตำแหน่งจัดเก็บ
- 3 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
 -  : เพิ่มรูปภาพ
 -  /  : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ
- 4 สัมผัส **บันทึก**

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด ให้เปิดหน้าจอแอปและสัมผัส **โทรศัพท์** หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส  เพื่อเปิดปุ่มกด ใส่หมายเลขและสัมผัส **เพิ่มในรายชื่อ**

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากสายหรือข้อความที่ได้รับ เปิดหน้าจอแอปและสัมผัส **โทรศัพท์** → **บันทึก** → รายชื่อ

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อจากบริการจัดเก็บมายังเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า** → **นำเข้า/นำออกรายชื่อ** → **นำเข้า** และเลือกตัวเลือกการนำเข้า

การค้นหารายชื่อ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
- สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

-  : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
-  /  : ทำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
-  : เขียนข้อความ
-  : เขียนอีเมล

การแบ่งปันข้อมูล

แบ่งปันข้อมูล เช่น รูปและข้อความแสดงสถานะ กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปันข้อมูล



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณสมบัตินี้จะใช้ได้สำหรับผู้ที่เปิดใช้งานคุณสมบัตการแบ่งปันข้อมูลบนเครื่อง

ที่หน้าจอแอป สัมผัส รายชื่อ → ข้อมูลของคุณ → การแชร์โปรไฟล์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จะตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นจะเปิดใช้งานคุณสมบัตการแบ่งปันข้อมูล คุณสามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ล่าสุดใน รายชื่อ

ในการตั้งรายการเพิ่มเติมที่จะแบ่งปัน สัมผัส ข้อมูลโปรไฟล์ที่แชร์ และเลือกรายการ

ในการตั้งกลุ่มรายชื่อที่จะแบ่งปันข้อมูล เลือกกลุ่มรายชื่อจาก แชร์กับ

การแชร์รายชื่อ

คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ

- 1 สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส เพิ่มเติม → แชร์
- 3 ทำเครื่องหมายรายชื่อและสัมผัส แชร์
- 4 เลือกวิธีการแชร์

ข้อความ

บทนำ

ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา

การส่งข้อความ




คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณกำลังโรมมิ่ง


- 1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส 

3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ

▶ รุ่น SIM เดียว:

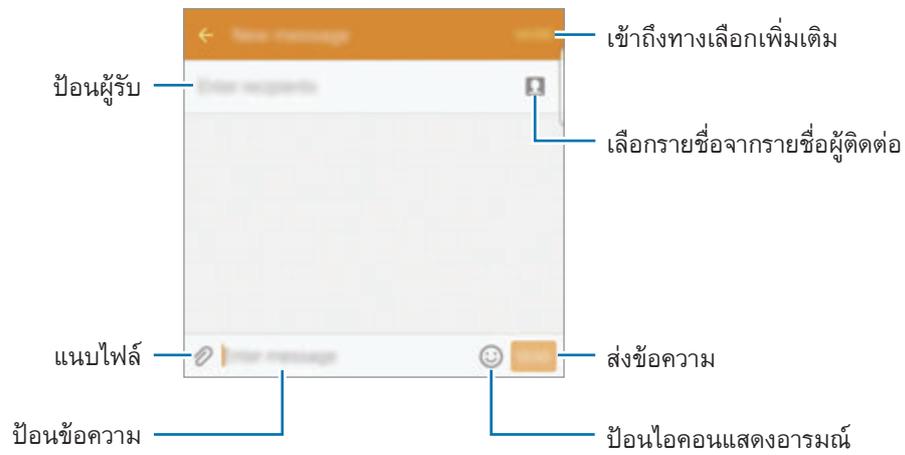

▶ รุ่นสอง SIM:

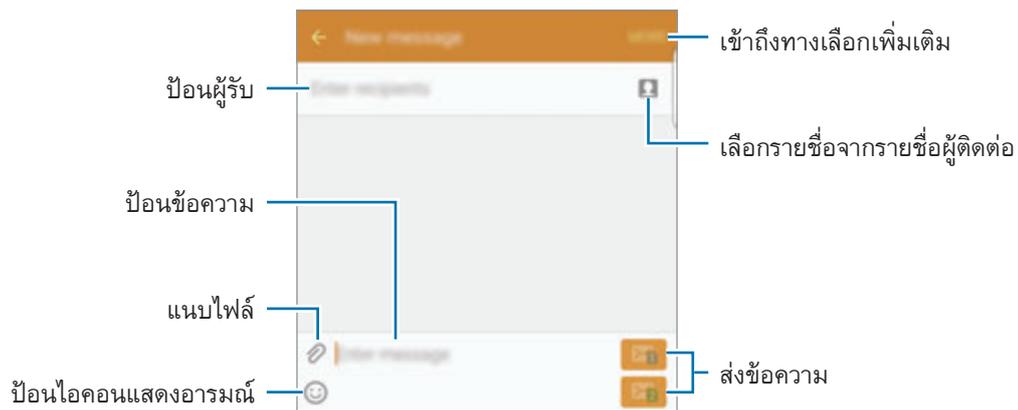

4 ▶ รุ่น SIM เดียว: สัมผัส ส่ง เพื่อส่งข้อความ

▶ รุ่นสอง SIM: สัมผัส  หรือ  เพื่อส่งข้อความ

การดูข้อความ

ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเรดข้อความตามรายชื่อ



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการรับข้อความขณะที่คุณกำลังโรมมิ่ง

- 1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอป
- 2 บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชื่อ
- 3 ดูการสนทนา

การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ

บล็อกข้อความจากหมายเลขหรือข้อความที่มีวลีซึ่งถูกเพิ่มลงในรายการบล็อกของคุณ

- 1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → บล็อกข้อความ
- 3 สัมผัส รายการบล็อก
หากต้องการเพิ่มวลีที่ต้องการบล็อก สัมผัส วลีที่บล็อก
- 4 สัมผัส ข้อความเข้า หรือ สมุดโทรศัพท์ เพื่อเลือกรายชื่อและสัมผัส +
หากต้องการป้อนหมายเลขเอง สัมผัส ใส่หมายเลข จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อคุณได้รับข้อความจากหมายเลขที่ถูกบล็อกหรือข้อความที่มีวลีที่ถูกบล็อก คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน หากต้องการดูข้อความที่ถูกบล็อก สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → บล็อกข้อความ → ข้อความที่บล็อก

การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย

- 1 สัมผัส ข้อความ ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → การแจ้งเตือน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
- 3 เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 - เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
 - การสั่น: ตั้งเครื่องให้สั่นเมื่อคุณได้รับข้อความ
 - การแสดงป๊อปอัพ: ตั้งให้เครื่องแสดงข้อความในหน้าต่างป๊อปอัพ
 - ดูตัวอย่างข้อความ: ตั้งให้เครื่องแสดงเนื้อหาข้อความบนแถบสถานะ หน้าจอล็อก และในหน้าต่างป๊อปอัพ


คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้ จากนั้น สัมผัสสวิตช์ข้อความ เพื่อเปิดใช้

อินเทอร์เน็ต

ค้นหาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก

- 1 สัมผัส อินเทอร์เน็ต ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
- 3 ไล่ที่อยู่เว็บหรือคำสำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป

การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ

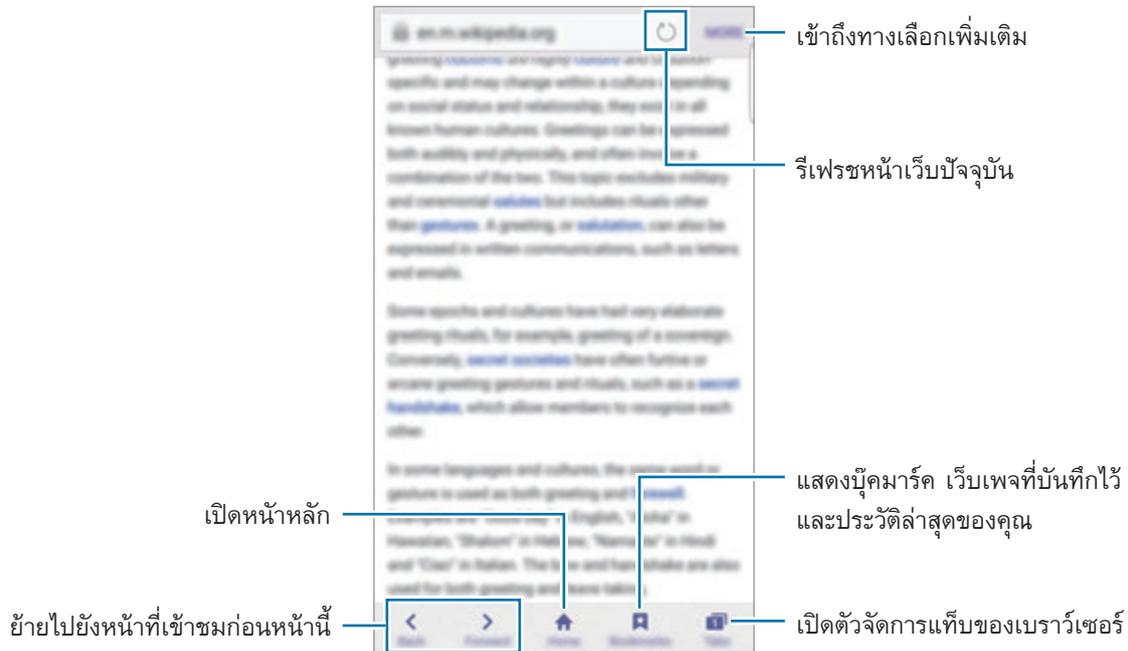

อีเมล

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อีเมล เป็นครั้งแรก

- 1 สัมผัส อีเมล ที่หน้าจอแอป
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลบัญชีของคุณและรหัสผ่าน แล้วสัมผัส ถัดไป
การลงทะเบียนบัญชีอีเมลบริษัทด้วยตนเอง ให้สัมผัส การตั้งค่าเอง
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → เพิ่มแอคเคาท์

หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส เพิ่มเติม → การตั้งค่า → เพิ่มเติม → ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานพื้นฐาน

การส่งอีเมล

- 1 สัมผัส  เพื่อเขียนอีเมล
- 2 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความอีเมล
- 3 สัมผัส **ส่ง** เพื่อส่งเมล

การอ่านอีเมล

เมื่อเปิด อีเมล เครื่องจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการดึงอีเมลเหล่านั้นด้วยตนเอง ให้ปิดหน้าจอลง สัมผัสอีเมลที่อยู่บนหน้าจอเพื่ออ่าน



หากปิดใช้การซิงค์อีเมล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ หากต้องการเปิดการซิงค์อีเมล สัมผัส **เพิ่ม** **เดิม** → **การตั้งค่า** → **ข้อมูลของคุณ** จากนั้นสัมผัส **สวิตช์ ซิงค์บัญชีผู้ใช้** เพื่อเปิดใช้

กล้องถ่ายรูป

บทนำ

ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ

การถ่ายภาพเบื้องต้น

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ดูรูปถ่ายและวิดีโอใน แกลเลอรี

สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ที่หน้าจอแอป

มารยาทในการถ่ายรูป


- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎหมายห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจจะเมตสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ

1 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น

2 สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส  เพื่อบันทึกวิดีโอ ในการถ่ายภาพเป็นชุด สัมผัส  ค้างไว้

- แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
- หากต้องการปรับความสว่างของภาพหรือวิดีโอ ให้สัมผัสที่หน้าจอ เมื่อมีแถบสำหรับการปรับค่าปรากฏขึ้น สัมผัส  ค้างไว้ แล้วลากไปยังแถบสำหรับการปรับค่า
- การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส **จับภาพ**
- การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส การโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส 

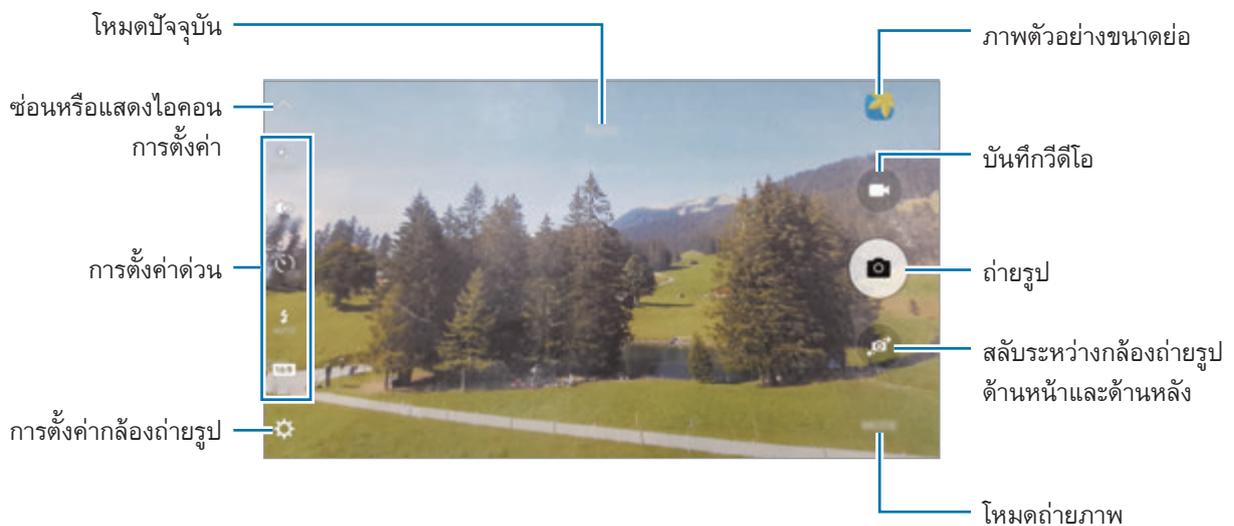

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง บัดไปทางขวาเพื่อเข้าถึงรายการของโหมดถ่ายรูป หรือ บัดไปทางซ้ายเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณได้ถ่ายไว้



- หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้ใช้งาน
- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
- กล้องหน้าจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพมุมกว้าง และไม่ได้แสดงถึงปัญหาการทำงานของเครื่อง
- เวลาการบันทึกที่นานที่สุดอาจลดลงเมื่อคุณบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูง

การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก

การถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นใช้ กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอล็อก
ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก  ไปด้านนอกวงกลมใหญ่



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณสมบัติของกล้องบางตัวไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเริ่มต้นใช้ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกขณะที่คุณสมบัติความปลอดภัยนั้นเปิดใช้งานอยู่

การเริ่มต้นใช้กล้องถ่ายรูปอย่างรวดเร็ว

กดปุ่มหน้าหลักสองครั้งติดกันเพื่อเปิดใช้ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูป เปิดในโหมดอัตโนมัติเสมอ



- คุณสมบัติของกล้องบางตัวไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเริ่มต้นใช้ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมื่อหน้าจอบล็อกขณะที่คุณสมบัติความปลอดภัยนั้นเปิดใช้งานอยู่

HDR (ช่วงแบบไดนามิกสูง)

ถ่ายภาพที่มีสีสันสดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมีดิสลา

การเปิดหรือปิดใช้งานโหมด HDR ให้เปิดหน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัส  จนกว่าคุณจะถึงตัวเลือกที่ต้องการ

-  : เครื่องจะเปิดใช้งานโหมด HDR โดยอัตโนมัติตามสภาพการถ่ายภาพ
-  : โหมด HDR เปิดใช้งานอยู่
-  : โหมด HDR ปิดใช้งานอยู่

แทร็ก AF

เมื่อคุณเลือกว่าวัตถุที่จะติดตาม เครื่องจะโฟกัสบนวัตถุโดยอัตโนมัติแม้วัตถุกำลังเคลื่อนที่หรือเมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งของกล้อง



เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเกี่ยวกับความเร็วของวิดีโอได้

- 1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส  และสัมผัสสวิตช์ **แทร็ก AF** เพื่อเปิดใช้
- 2 สัมผัส  เพื่อกลับสู่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
- 3 สัมผัสเป้าหมายที่คุณต้องการติดตาม

4 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวิดีโอ



การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- เป้าหมายนั้นใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
- เป้าหมายมีการเคลื่อนที่มากเกินไป
- เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือคุณกำลังถ่ายภาพในที่มืด
- เป้าหมายและฉากหลังมีสีหรือลวดลายเหมือนกัน
- เป้าหมายมีลวดลายแนวอน เช่น มู่ลี่
- กล้องถ่ายรูปสั่นมากเกินไป
- วิดีโอความละเอียดสูง



การล็อกโฟกัสและการรับแสง

การที่มีความเข้มแสงสว่าง/มืดมากและเป้าหมายอยู่นอกบริเวณโฟกัสอัตโนมัติอาจทำให้ยากในการรับแสงที่เหมาะสม ล็อกโฟกัสหรือรับแสงแล้วถ่ายรูป สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อกการตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว



คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมด

โหมดอัตโนมัติ

ใช้โหมดอัตโนมัติเพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาพ
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส โหมด → อัตโนมัติ

โหมดโปร

ถ่ายรูปขณะที่ปรับตัวเลือกการถ่ายรูปต่างๆ เช่น ค่ารับแสงและค่า ISO

บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส โหมด → โปร เลือกตัวเลือกและกำหนดการตั้งค่า จากนั้นสัมผัส  เพื่อถ่ายรูป

-  : เลือกโทนสี หากต้องการสร้างโทนสีเอง สัมผัส โทน 1 หรือ โทน 2
-  : เปลี่ยนโหมดโฟกัส ลากแถบการปรับผ่าน  หรือ  เพื่อปรับโฟกัสด้วยตัวเอง การสลับเป็นโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ลากแถบการปรับผ่าน AUTO
- **WB** : เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตาม所见 คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้ สัมผัส **K** และลากนิ้วบนแถบอุณหภูมิสี
- **ISO** : เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่างมาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ



หากตั้งความเร็วชัตเตอร์แบบกำหนดเอง คุณไม่สามารถตั้งค่า ISO เป็น AUTO

-  : ปรับความเร็วชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์ต่ำให้แสงเข้ามา ภาพจะสว่างขึ้น เหมาะสำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์หรือภาพที่ถ่ายตอนกลางคืน ความเร็วชัตเตอร์สูงให้แสงน้อย เหมาะสำหรับถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว
-  : เปลี่ยนค่ารับแสง กำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา สำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น



หากตั้งความเร็วชัตเตอร์แบบกำหนดเอง คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่ารับแสงได้ ค่ารับแสงจะเปลี่ยนและปรากฏตามการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์

การบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันเป็นการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส กำหนดเอง → บันทึกการตั้งค่านี้ เลือกชื่อ จากนั้นสัมผัส บันทึก

หากต้องการนำการตั้งค่าที่บันทึกเอาไว้ไปใช้กับกล้อง ให้เปิดหน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส กำหนดเอง จากนั้นเลือกชื่อ

การแยกกันระหว่างพื้นที่การรับแสงและพื้นที่โฟกัส


หากไฟสว่างมีผลต่อความคมชัดหรือวัตถุที่อยู่นอกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อให้ได้การรับแสงที่เหมาะสม คุณสามารถแยกพื้นที่การรับแสงและโฟกัสและเลือกระดับการรับแสงที่คุณต้องการสำหรับวัตถุ




คุณสมบัตินี้ใช้ได้เมื่อคุณตั้งความเร็วชัตเตอร์และโฟกัสเป็น AUTO ในโหมดโปรเท่านั้น

1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ที่จะโฟกัส

กรอบ AF/AE จะปรากฏบนพื้นที่ที่โฟกัส

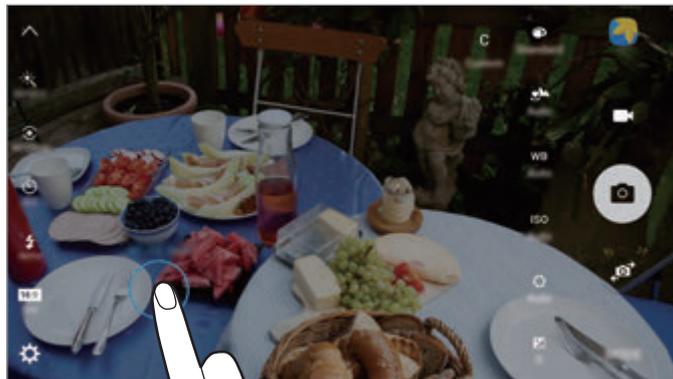

- 2 ลากกรอบ AF/AE ไปยังพื้นที่รับแสง
พื้นที่ที่การรับแสงจะถูกแยกออกจากพื้นที่โฟกัส

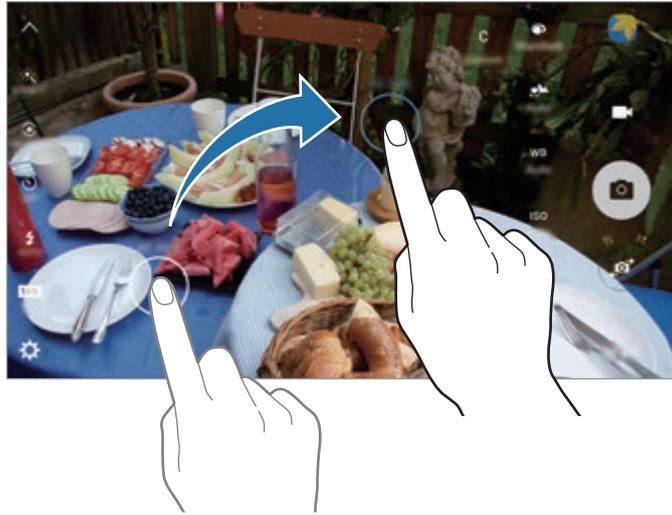

โฟกัสที่เลือก

ใช้เอฟเฟกต์นอกโฟกัสเพื่อทำให้วัตถุที่เจาะจงลอยเด่นขึ้นในรูปภาพ

- 1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส โหมด → โฟกัสที่เลือก
- 2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น
- 3 สัมผัส  เพื่อถ่ายรูป
- 4 สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อ
- 5 สัมผัส  และเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:
 - โฟกัสใกล้: ทำให้เป้าหมายโดดเด่น และทำฉากหลังเบลอรอบเป้าหมาย
 - โฟกัสไกล: เบลอเป้าหมายและทำฉากหลังโดดเด่นรอบเป้าหมาย
 - โฟกัสเคลื่อนที่: ทำให้เป้าหมายและฉากหลังโดดเด่น

6 สัมผัส บันทึก



- แนะนำให้คุณจัดระยะเป้าหมายไว้ภายใน 50 ซม. จากเครื่อง จัดตำแหน่งเป้าหมายที่คุณต้องการโฟกัสให้เข้ามาใกล้กับเครื่อง
- เมื่อถ่ายภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างเป้าหมายและฉากหลังมากเพียงพอ ระยะห่างจะต้องมากกว่าสามเท่าของระยะห่างระหว่างเครื่องกับเป้าหมาย
- คุณภาพของภาพที่ถ่ายด้วยเครื่องอาจได้รับผลกระทบในสภาพเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 - อุปกรณ์หรือเป้าหมายเคลื่อนไหว
 - มีแสงพื้นหลังสว่างจ้า ระดับแสงต่ำ หรือถ่ายภาพในที่ร่ม
 - เป้าหมายหรือพื้นหลังไม่มีรูปแบบหรือมีสีเรียบ

พานอรามา

ถ่ายภาพชุดแนวนอนหรือแนวตั้ง จากนั้นทำให้ภาพอยู่รวมกันโดยสร้างฉากกว้าง
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส โหมด → พานอรามา



เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอรามา ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

- เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
- รักษาให้ภาพอยู่ในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง
- หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพรางมัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า

วิดีโอคอลลาจ

บันทึกวิดีโอเพื่อสร้างการตัดต่อวิดีโอแบบพิเศษ คุณสามารถแก้ไขวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่นได้

1 บนหน้าจอตัวอย่าง สัมผัส โหมด → วิดีโอคอลลาจ

2 สัมผัส  เพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:


- **คอลลาจ:** บันทึกหลายวิดีโอและผสมรวมกันเพื่อเล่นเป็นภาพตัดปะวิดีโอ คุณสามารถเลือกประเภทภาพตัดปะและเปลี่ยนสัดส่วนหน้าจอได้
- **ซีรีส์:** เลือกสัดส่วนหน้าจอและบันทึกลำดับวิดีโอที่มีหลายฉาก ขณะบันทึก ให้หยุดบันทึกชั่วคราว แล้วค่อยบันทึกต่อไปเพื่อถ่ายหลายๆ ฉาก
- **เคลื่อนไหวช้า:** บันทึกวิดีโอสำหรับดูในภาพตัดปะวิดีโอแบบเคลื่อนไหวช้า



นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเวลาในการบันทึกวิดีโอได้อีกด้วย สัมผัส  และเลือกตัวเลือก

3 สัมผัส  เพื่อเริ่มการบันทึก

หลังจากบันทึกวิดีโอเสร็จแล้ว จะมีหน้าจอสำหรับการทำการแก้ไขปรากฏขึ้น

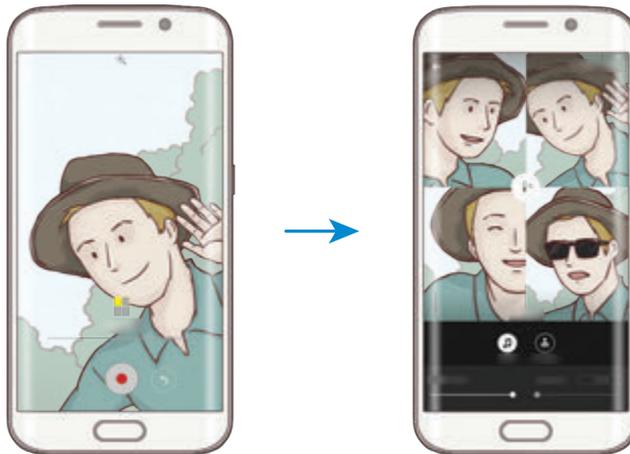

4 แก้ไขวิดีโอโดยใช้ตัวเลือกที่มีอยู่

- **เสียง:** ปรับเสียงที่บันทึกหรือใส่เพลงประกอบ
- **ส่วนที่ซ้ำ:** เลือกส่วนของวิดีโอในแต่ละเฟรมที่ต้องการให้เคลื่อนไหวซ้ำ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกวิดีโอเคลื่อนไหวซ้ำ
- **สิ้นสุดแท็ก:** แสดงวันและเวลาที่บันทึกวิดีโอ

5 เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกวิดีโอ

หากต้องการแชร์วิดีโอกับเพื่อน สัมผัส แชร์

live broadcast

บันทึกและแชร์วิดีโอสดในช่วงเวลาพิเศษของคุณ เชิญครอบครัวและเพื่อนให้ดูการถ่ายทอดสดของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการถ่ายทอดบน YouTube โปรดดู เมนูความช่วยเหลือบน YouTube



อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายทอดผ่านทางเครือข่ายมือถือ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

- คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Google เพื่อใช้คุณสมบัตินี้
- จะสามารถเชิญได้เฉพาะบุคคลที่บันทึกใน รายชื่อ เท่านั้น บันทึกบุคคลลงในรายชื่อของคุณล่วงหน้า
- หากต้องการบันทึกการถ่ายทอดของคุณลงบนเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อจบรายการ ให้เปิดหน้าจอตัวอย่าง สัมผัส การตั้งค่า จากนั้นสัมผัสสวิตช์ บันทึกอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้ คุณสามารถดูวิดีโอเหล่านั้นได้ใน แกลเลอรี

การเริ่มทำการถ่ายทอด

- 1 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส โหมด → live broadcast
- 2 อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นสัมผัส ยินยอม
- 3 หากต้องการเปลี่ยนชื่อช่อง สัมผัสชื่อเดิมภายใต้ live broadcast และป้อนชื่อใหม่


4 หากต้องการตั้งการถ่ายทอดให้เป็นแบบสาธารณะหรือเป็นส่วนตัวสัมผัสนำ → ส่วนตัว

5 สัมผัส **เชิญ** และเลือกรายชื่อ

เมื่อการถ่ายทอดเริ่มต้นขึ้น ระบบจะส่งลิงก์สำหรับวิดีโอไปยังรายชื่อที่เลือกไว้โดยผ่านทางข้อความ รายชื่อที่ได้รับเชิญจะสามารถดูการถ่ายทอดได้ โดยสัมผัสที่ลิงก์ดังกล่าว

6 สัมผัส **▶** เพื่อเริ่มถ่ายทอด

หากต้องการเชิญคนเพิ่มเติมในขณะที่ถ่ายทอด สัมผัส **แชร์** และเลือกวิธีการแชร์ ขณะที่กำลังเชิญคน การถ่ายทอดของคุณจะหยุดชั่วคราว หากต้องการเริ่มบันทึกอีกครั้ง สัมผัส **กลับ**

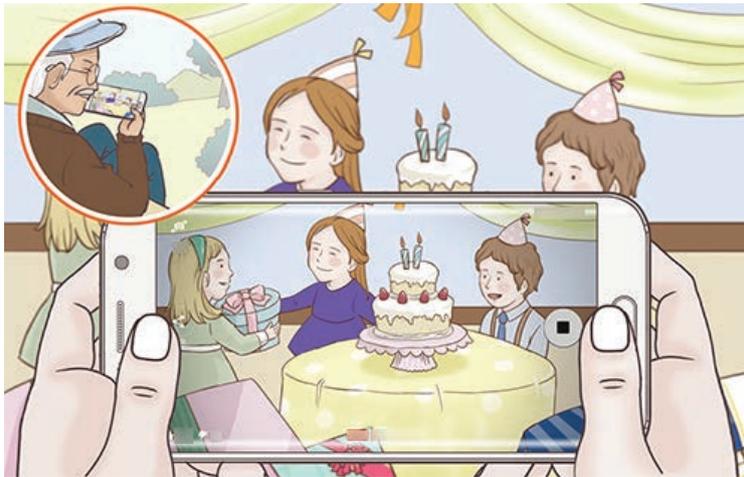

7 สัมผัส **■** เพื่อสิ้นสุดการถ่ายทอด

ระบบจะอัปโหลดการถ่ายทอดไปบน YouTube โดยอัตโนมัติ หากต้องการแชร์ลิงก์กับคนอื่น สัมผัส **แชร์**

การดูการถ่ายทอดสด

ผู้ที่ได้รับเชิญจะสามารถดูการถ่ายทอดได้โดยสัมผัสลิงก์วิดีโอที่ตนเองได้รับ สำหรับการถ่ายทอดสู่สาธารณะ ผู้ชมจะสามารถค้นหาชื่อช่องของคุณได้บน YouTube

ระหว่างการถ่ายทอด ผู้ชมสามารถกดชอบหรือไม่ชอบได้

เคลื่อนไหวช้า

บันทึกวิดีโอสำหรับการดูในแบบสโลว์โมชั่น คุณสามารถระบุส่วนของวิดีโอให้เล่นในแบบสโลว์โมชั่นได้



ความยาวไฟกะสอาจสั้นกว่าเมื่อใช้โหมดนี้


- 1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส โหมด → เคลื่อนไหวช้า
- 2 สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก
- 3 เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส เพื่อหยุด
- 4 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
- 5 สัมผัส
วิดีโอจะเริ่มเล่นด้วยส่วนสโลว์โมชั่นที่ตั้งค่าไว้แบบสุ่ม

การแก้ไขส่วนสโลว์โมชั่น

- 1 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
- 2 สัมผัส
วิดีโอจะเริ่มเล่นด้วยส่วนสโลว์โมชั่นที่ตั้งค่าไว้แบบสุ่ม
- 3 สัมผัส เพื่อพักการเล่น
- 4 ลากวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดไปยังจุดที่ต้องการเพื่อตั้งระยะเวลาที่จะเล่นวิดีโอ

5 ลาก ● เพื่อเลือกพื้นที่ของวิดีโอที่จะเล่นในแบบสโลว์โมชั่น

การตั้งค่าส่วนสโลว์โมชั่นให้แม่นยำมากขึ้น สัมผัสค้างไว้ที่ ● จากนั้นลากนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายส่วนที่ละกรอบ

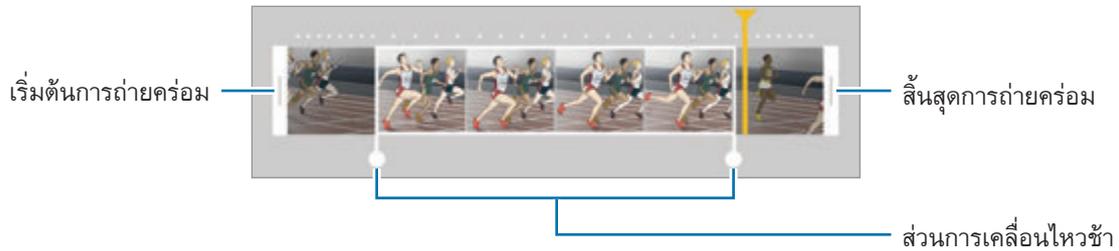

6 สัมผัสส่วนสโลว์โมชั่นและใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- ความเร็ว: เปลี่ยนความเร็วการเล่นของส่วนที่เลือก
- แยก: แบ่งเป็นสองส่วน
- ลบ: ลบส่วนที่เลือกออกหนึ่งส่วน

7 สัมผัส ▶ เพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

8 สัมผัส สงออก เพื่อบันทึกวิดีโอ

เคลื่อนไหวเร็ว

บันทึกวิดีโอสำหรับการดูในแบบการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว คุณสามารถระบุส่วนของวิดีโอให้เล่นในแบบการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้



ความยาวไฟกะสอาจสั้นกว่าเมื่อใช้โหมดนี้

1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส โหมด → เคลื่อนไหวเร็ว

2 สัมผัส ● เพื่อเริ่มการบันทึก

3 เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส ■ เพื่อหยุด

4 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ

5 สัมผัส 

วิดีโอจะเริ่มต้นเล่นด้วยส่วนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่ตั้งค่าไว้แบบสุ่ม

การแก้ไขส่วนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

1 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ

2 สัมผัส 


วิดีโอจะเริ่มต้นเล่นด้วยส่วนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่ตั้งค่าไว้แบบสุ่ม

3 สัมผัส  เพื่อพักการเล่น

4 ลากวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดไปยังจุดที่ต้องการเพื่อตั้งระยะเวลาที่จะเล่นวิดีโอ

5 ลาก  เพื่อเลือกพื้นที่ของวิดีโอที่จะเล่นในแบบการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

การตั้งค่าส่วนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วให้แม่นยำมากขึ้น สัมผัสค้างไว้ที่  จากนั้นลากนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายส่วนที่ละกรอบ

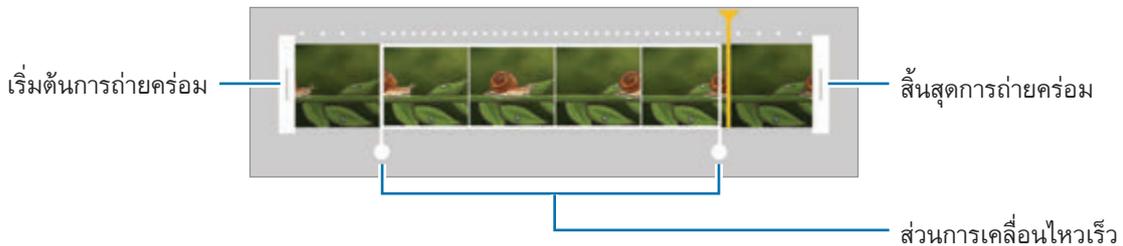

6 สัมผัสส่วนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- ความเร็ว: เปลี่ยนความเร็วการเล่นของส่วนที่เลือก
- แยก: แบ่งเป็นสองส่วน
- ลบ: ลบส่วนที่เลือกออกหนึ่งส่วน

7 สัมผัส  เพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอ

8 สัมผัส  ส่งออก เพื่อบันทึกวิดีโอ

ช็อตเสมือนจริง

ถ่ายภาพขณะที่กำลังหมุนวัตถุเพื่อสร้างมุมมองของวัตถุในหลายๆ มุม คุณสามารถดูวัตถุได้จากมุมมองอื่นโดยการลากนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาบนรูปภาพ

- 1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส โหมด → ช็อตเสมือนจริง
- 2 วางวัตถุตรงกึ่งกลางของหน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัส 
- 3 ย้ายอุปกรณ์ไปรอบๆ วัตถุอย่างช้าๆ ในทิศทางหนึ่งเพื่อถ่ายรูปให้มากขึ้น
เมื่อลูกศรกลายเป็นสีเหลืองทั้งหมดหรือเมื่อหยุดวนรอบเป้าหมาย เครื่องจะหยุดถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ



การดูภาพเสมือน


- 1 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดเล็ก
- 2 สัมผัส 
- 3 ลากนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอ หรือ ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวัตถุจากมุมมองอื่น

ถ่ายภาพตนเอง

ถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า คุณสามารถเรียกดูเอฟเฟกต์ความงามต่างๆ ได้บนหน้าจอ

- 1 บนหน้าจอตัวอย่าง สัมผัส  เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าสำหรับถ่ายภาพตัวเอง
- 2 สัมผัส โหมด → ถ่ายภาพตนเอง
- 3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
- 4 เมื่อเครื่องตรวจจับใบหน้า สัมผัสเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อถ่ายรูปของตัวเอง คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป

การถ่ายรูปโดยใช้ฝ่ามือของคุณ สัมผัส  และสัมผัสสวิตช์ การควบคุมท่าทาง เพื่อเปิดใช้ แสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากที่ได้รับรู้ถึงฝ่ามือของคุณ อุปกรณ์จะถ่ายรูปหลังจากสองสามวินาที

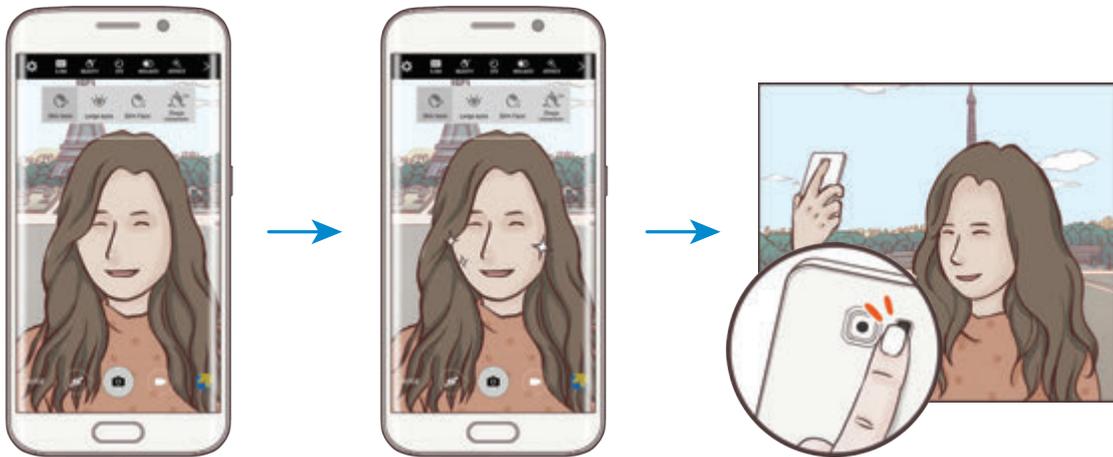

การใช้เอฟเฟกต์ความงาม

คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้า เช่น สีผิว หรือรูปหน้า ก่อนถ่ายภาพตนเองได้



คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด ถ่ายภาพตนเอง และ ช็อตเว้นช่วง

- 1 บนหน้าจอตัวอย่าง สัมผัส 
- 2 เลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้าบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง:
 - การแก้ไขรูปร่าง: เมื่อใบหน้าอยู่ที่ขอบของหน้าจอแสดงตัวอย่าง ภาพดังกล่าวจะดูบิดเบี้ยว ให้เปิดใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแก้ไขรูปหน้าของคุณ หลังแก้ไขใบหน้าเสร็จแล้ว ภาพพื้นหลังอาจดูบิดเบี้ยวเล็กน้อย
 - หน้าเพรียว: ปรับรูปหน้าและทำให้หน้าเรียวขึ้น
 - ตาโต: ทำให้ตาดูโตขึ้น
 - สีผิว: ทำให้ผิวสว่างขึ้นและเนียนขึ้น
- 3 เมื่อเครื่องตรวจจับใบหน้า สัมผัสเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อถ่ายรูปของตัวเอง คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป

ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง

ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างเพื่อให้คุณได้มากขึ้นในรูปและหลีกเลี่ยงการออกนอกกรอบ

- 1 บนหน้าจอตัวอย่าง สัมผัส  เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าสำหรับถ่ายภาพตัวเอง
- 2 สัมผัส โหมด → ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง
- 3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า

4 เมื่อเครื่องตรวจจับใบหน้า สัมผัสเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อถ่ายรูปของตัวเอง คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป

การถ่ายรูปโดยใช้ฝ่ามือของคุณ สัมผัส  และสัมผัสสวิตช์ การควบคุมท่าทาง เพื่อเปิดใช้ แสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากที่ได้รับรู้ถึงฝ่ามือของคุณ อุปกรณ์จะถ่ายรูปหลังจากสองสามวินาที

5 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพื่อถ่ายตัวเองมุมกว้าง

เครื่องจะถ่ายภาพเพิ่มเมื่อกรอบสีขาวเลื่อนไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยู่ภายในหน้าต่างช่องมองภาพ
- ตัวแบบควรยังคงอยู่นิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
- ส่วนบนและล่างของภาพที่แสดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายรูป

ช็อตเว้นช่วง

ถ่ายภาพชุดของตัวเองที่ช่วงเวลาหนึ่งและบันทึกรูปภาพที่คุณต้องการ

- 1 บนหน้าจอตัวอย่าง สัมผัส  เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าสำหรับถ่ายภาพตัวเอง
- 2 สัมผัส โหมด → ช็อตเว้นช่วง
- 3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
- 4 ในการใช้แอปเฟกต์ความงาม สัมผัส  และเลือกทางเลือก อ้างอิง [การใช้แอปเฟกต์ความงาม](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- 5 เมื่อเครื่องตรวจจับใบหน้า สัมผัสเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อถ่ายรูปของตัวเอง คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป
อุปกรณ์จะถ่ายรูปสี่รูปในช่วงเวลาสองวินาที
การถ่ายรูปโดยใช้ฝ่ามือของคุณ สัมผัส  และสัมผัสสวิตช์ การควบคุมท่าทาง เพื่อเปิดใช้ แสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากที่ได้รับรู้ถึงฝ่ามือของคุณ อุปกรณ์จะถ่ายรูปหลังจากสองสามวินาที
- 6 ทำเครื่องหมายรูปภาพที่คุณต้องการบันทึกและสัมผัส บันทึก

โหมดการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิ่มเติมจาก **Galaxy Apps**

บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส โหมด → ดาวน์โหลด



โหมดถ่ายภาพที่โหลดไว้บางโหมดไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดได้ ปิดไปทางขวาเพื่อดูรายการโหมดและปิดไปทางซ้ายเพื่อดูภาพที่ถ่าย อาจไม่สามารถใช้ได้กับวิธีโอบางอย่างได้

การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

การตั้งค่าด่วน

บนหน้าจอตัวอย่าง ใช้การตั้งค่าด่วนต่อไปนี้



ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน

- ☀️ : เลือกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์เพื่อใช้เมื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ หากต้องการตั้งว่าให้แสดงเอฟเฟกต์บางอย่างบนรายการหรือจัดลำดับเอฟเฟกต์ สัมผัส ในการดาวน์โหลดเอฟเฟกต์เพิ่มเติม สัมผัส
- : ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพที่มีสีสันสดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมีดสนัว
- : เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการคำนวณค่าแสง **เฉลี่ยหนักกลาง** ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อคำนวณการรับแสงของภาพ **เฉพาะจุด** ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อคำนวณการรับแสงของภาพ **เมทริกซ์** เฉลี่ยทั้งฉาก
- : เลือกเวลาบันทึกวิดีโอ
- : เปลี่ยนประเภทภาพตัดปะวิดีโอหรือสัดส่วนหน้าจอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพตัดปะวิดีโอโดยใช้เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวซ้ำได้อีกด้วย
- : เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
- : ใช้เอฟเฟกต์ความงามบนหน้าจอแสดงตัวอย่างของภาพตนเอง คุณสามารถปรับสีผิว แก้ไขรูปหน้า และอีกมากมาย
- : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
- / : เลือกความละเอียดของรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงชันจะมีผลทำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้เวลาจำมากขึ้น



ความละเอียดของรูปภาพอาจมีผลมาจากสภาวะแสงเมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องด้านหน้า

การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส 



ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน

- **ขนาดวิดีโอ (หลัง) / ขนาดวิดีโอ (หน้า):** เลือกความละเอียดสำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงชันจะมีผลทำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงชัน แต่จะใช้ความจำมากขึ้น
- **การควบคุมท่าทาง:** ตั้งให้อุปกรณ์ตรวจจับฝ่ามือเพื่อใช้ในการถ่ายภาพตนเอง
- **บันทึกรูปภาพเป็นตัวอย่างแล้ว:** กลับภาพเพื่อสร้างเงาสะท้อนของภาพเดิมขณะถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
- **แทร็ก AF:** ตั้งค่าเครื่องให้ติดตามและโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมายของคุณ แม้ว่าเป้าหมายจะกำลังเคลื่อนที่หรือเมื่อย้ายที่วัตถุหรือกล้อง
- **ความเสถียรของวิดีโอ:** เปิดใช้ระบบป้องกันการสั่นไหวเพื่อลดภาพเบลอนเนื่องจากกล้องสั่นขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ
- **จุดตัดเก้าช่อง:** แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
- **แท็กสถานที่:** แบนตำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย



- **ความแรงของสัญญาณ GPS** อาจลดลงในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัปโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กตำแหน่ง
- **ตรวจสอบรูปภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
- **เริ่มต้น:** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นใช้กล้องโดยการกดที่ปุ่มหน้าหลักสองครั้งติดกัน

- **บันทึกเป็นไฟล์ RAW:** ตั้งให้เครื่องบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ RAW แบบไม่มีบีบอัด (รูปแบบไฟล์ DNG) ในโหมด โปรไฟล์ RAW จะรักษาข้อมูลของรูปภาพให้มีคุณภาพดีที่สุด แต่จะใช้หน่วยความจำมากขึ้น หากต้องการดูไฟล์ RAW คุณจำเป็นต้องมีแอปสำหรับดูรูปภาพ



- ขณะที่คุณสมบัตินี้ รูปภาพแต่ละรูปจะถูกบันทึกไว้สองแบบ คือ DNG และ JPG รูปที่ถ่ายรัวจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ JPG เท่านั้น
- คุณสามารถดูไฟล์ JPG ได้ใน แกลเลอรี สามารถดูหรือลบไฟล์ DNG ในโฟลเดอร์ DCIM → Camera
- **ควบคุม ด้วยเสียง:** ตั้งค่าให้เครื่องถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอด้วยการสั่งด้วยเสียง คุณสามารถพูดว่า “ยิ้ม” “ชีส” “จับภาพ” หรือ “ถ่าย” เพื่อถ่ายภาพได้ ในการบันทึกวิดีโอ พูดว่า “บันทึกวิดีโอ”
- **ฟังก์ชันปุ่มระดับเสียง:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์หรือฟังก์ชันซูม
- **ตั้งค่าใหม่:** ตั้งค่าใหม่สำหรับกล้องถ่ายรูป

แกลเลอรี

บทนำ

ดูและจัดการรูปภาพและวิดีโอที่จัดเก็บในเครื่อง

การดูรูปหรือวิดีโอ

1 สัมผัส แกลเลอรี ที่หน้าจอแอป

2 เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ

ไฟล์วิดีโอจะแสดงไอคอน  บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ การเล่นวิดีโอ สัมผัส 



การซ่อนหรือแสดงเมนู สัมผัสหน้าจอ

การลบรูปหรือวิดีโอ

ลบรูปภาพหรือวิดีโอ

เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วสัมผัส **ลบ** ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การลบรูปภาพและวิดีโอจำนวนมาก

- 1 บนหน้าจอหลักแกลเลอรี ให้สัมผัสรูปภาพหรือวิดีโอตั้งกล่าวค้างไว้เพื่อลบ
- 2 ทำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
- 3 สัมผัส **ลบ**


การแชร์รูปหรือวิดีโอ

เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ สัมผัส **แชร์** ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นเลือกวิธีการแชร์

Smart Manager

บทนำ

Smart Manager จะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ของเครื่อง พื้นที่จัดเก็บ RAM และความปลอดภัยของระบบ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสด้วยนิ้วเดียวของคุณ

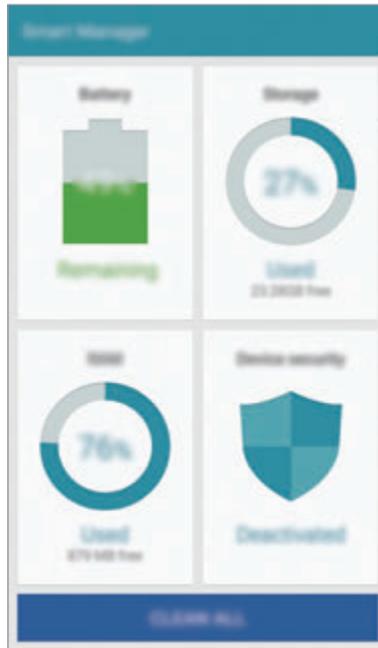

การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส **Smart Manager** → **ลบทั้งหมด**

คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องผ่านการกระทำต่อไปนี้

- การระบุแอปที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่มากเกินไปและการล้างความจำ
- การลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นและการปิดแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
- กำล้างสแกนหาไวรัส

การใช้งาน Smart Manager

ที่หน้าจอแอป สัมผัส Smart Manager และเลือกคุณสมบัติ

แบตเตอรี่

ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง สำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไว้ โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงานและปิดแอปกำลังกินพลังงานแบตเตอรี่ที่มากเกินไปอยู่



เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่จัดเก็บ

ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ คุณสามารถลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้และไฟล์ที่ตกค้างอยู่หรือลบการติดตั้งแอปที่คุณไม่ต้องใช้อีกต่อไป

RAM

ตรวจสอบจำนวนของ RAM ที่มีเหลืออยู่ คุณสามารถปิดแอปที่ทำงานเบื้องหลังและลดจำนวน RAM ที่คุณกำลังใช้เพื่อเพิ่มความเร็วเครื่องของคุณได้

ระบบป้องกันอุปกรณ์

ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหาไวรัสบนเครื่องของคุณ


S Planner

บทนำ

จัดการกำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงหรืองานในแผนงานของคุณ

การสร้างเหตุการณ์

- 1 สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส **+** หรือสัมผัสวันที่สองครั้ง
ถ้าวันนั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันนั้น และสัมผัส **+**
- 3 ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์

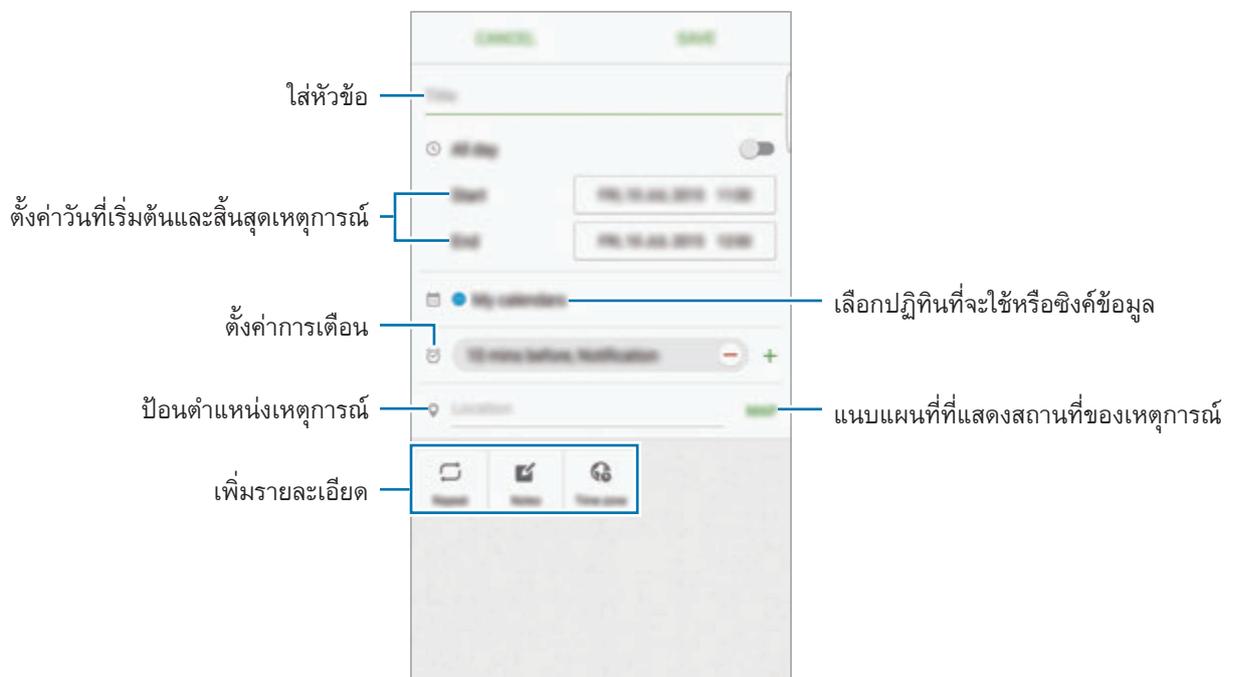

- 4 สัมผัส **บันทึก** เพื่อบันทึกเหตุการณ์

การสร้างงาน

- 1 สัมผัส S Planner ที่หน้าจอแอป
- 2 สัมผัส ▼ → สิ่งที่ต้องทำ
- 3 ป้อนรายละเอียดงานและสัมผัส วันนี้ หรือ พรุ่งนี้ เพื่อตั้งค่าวันที่ครบกำหนด
การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม สัมผัส 
- 4 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกงาน

ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่คุณต้องทำไปยังบัญชีของคุณ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์, เลือกบริการบัญชี จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์ ปฏิทิน เพื่อซิงค์กิจกรรมและงานด้วยบัญชี

การเพิ่มบัญชีเพื่อซิงค์ เปิดหน้าจอแอปและสัมผัส S Planner → เพิ่มเติม → จัดการปฏิทิน → เพิ่มแอคเคาท์ การเลือกบัญชีที่จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี

S Health

บทนำ

S Health ช่วยคุณในการจัดการเรื่องสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ ตั้งค่าเป้าหมายสมรรถนะของร่างกาย ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ และติดตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคุณ


การเริ่มต้น S Health

เมื่อใช้แอปนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการทำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ

- 1 สัมผัส S Health ที่หน้าจอแอป
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

การใช้งาน S Health

คุณสามารถดูข้อมูลปุ่มจากเมนู S Health และแทรกเกอร์เพื่อตรวจสอบสุขภาพและการออกกำลังกายของคุณ
สัมผัส **S Health** ที่หน้าจอแอป

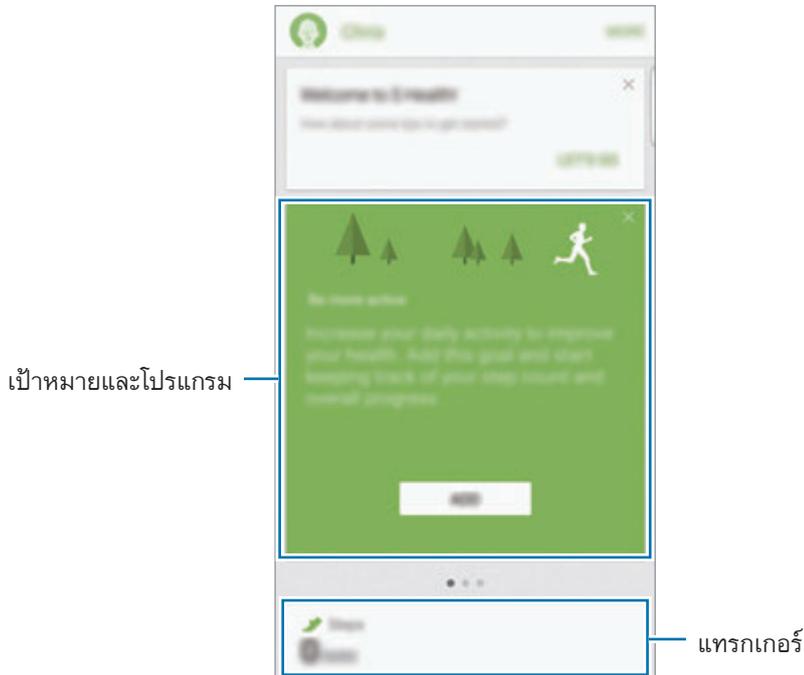

- **เป้าหมาย:** ตั้งค่าเป้าหมายการออกกำลังกายรายวันของคุณและดูความคืบหน้าของคุณ
- **โปรแกรม:** ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่กำหนดเองได้
- **ตัวติดตาม:** ตรวจสอบกิจกรรมของคุณ อาหารที่ได้รับเข้าไป และการวัดร่างกาย

หากต้องการเพิ่มแทรกเกอร์ เป้าหมาย หรือโปรแกรมไปยังหน้าจอ S Health สัมผัส **เพิ่มเติม** → **จัดการรายการต่างๆ**
จากนั้นเลือกรายการในแท็บ **ตัวติดตาม** **เป้าหมาย** หรือ **โปรแกรม**



การเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน S Health สัมผัส **เพิ่มเติม** → **ตั้งค่า** → **วิธีใช้**

ข้อมูลเพิ่มเติม

- S Health ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
- ฟังก์ชัน คุณสมบัติ และแอปพลิเคชันที่เพิ่มเข้าไปได้ที่มีอยู่สำหรับ S Health อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศเนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบที่แตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติและแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในภูมิภาคของคุณก่อนใช้งาน
- แอปพลิเคชัน S Health และบริการสามารถถูกเปลี่ยนหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลมีข้อจำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความถี่ของสุขภาพของคุณ เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้ Samsung account จาก S Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย S Health ได้โดยใช้ทางเลือกรีเซ็ตข้อมูลในเมนูการตั้งค่า การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
- คุณสามารถแชร์และ/หรือซิงค์ข้อมูลของคุณเข้ากับบริการเพิ่มเติมของซัมซุงหรือของบริษัทอื่นที่คุณเลือกและเครื่องรองรับได้ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ เข้าถึงข้อมูล S Health โดยบริการเพิ่มเติมดังกล่าวหรือบริการจากบริษัทอื่นจะได้รับอนุญาตจากการอนุมัติให้เป็นพิเศษของคุณเท่านั้น
- คุณมีความรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
- ถ้าเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ เครื่องอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ
- โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ S Health อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้

S Voice

บทนำ

จัดการงานต่างๆ ได้ง่ายๆ โดยการพูด

การตั้งค่าคำสั่งปลุก

คุณสามารถเริ่มต้นใช้ **S Voice** โดยใช้คำสั่งปลุกของคุณเอง

เมื่อเริ่มต้นใช้ **S Voice** เป็นครั้งแรก สัมผัส **START** และตั้งค่าคำสั่งปลุกด้วยตัวคุณเอง

การเปลี่ยนคำสั่งปลุก ให้เปิดหน้าจอแอป แล้วสัมผัส **S Voice** จากนั้น สัมผัส  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ในการตั้งให้เครื่องเปิดการทำงานของ **S Voice** ใช้คำสั่งให้เครื่องเตรียมพร้อมขณะที่เครื่องล็อก  และสัมผัสสวิตช์ **Wake up in secured lock** เพื่อเปิดใช้งาน

การใช้งาน S Voice

1 พูดคำสั่งปลุกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

หรือ ที่หน้าจอแอป สัมผัส **S Voice**

เมื่อเริ่มต้น **S Voice** เครื่องจะเริ่มรู้จำเสียง



แอปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่า S Voice    แสดงตัวอย่างของคำสั่งเสียง

2 พูดคำสั่งเสียง

หากเครื่องจำแนกคำสั่ง เครื่องจะกระทำการที่สอดคล้องกัน การสั่งคำสั่งเสียงซ้ำหรือพูดคำสั่งที่แตกต่างกัน ให้สัมผัส 



แอปนี้จะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่กำหนด

เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น

- พูดให้ชัดเจน
- พูดในสถานที่ที่เงียบ
- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
- หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

การตั้งค่าภาษา

ที่หน้าจอแอป สัมผัส **S Voice** →  → **Language** จากนั้นเลือกภาษา



ภาษาที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับ **S Voice** เท่านั้น ไม่นำไปใช้กับภาษาที่แสดงผลบนเครื่อง

SideSync

บทนำ

SideSync ให้คุณสามารถแชร์หน้าจอและข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟน Android ของซัมซุง แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ใดๆ ได้โดยง่าย เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอเสมือนบนแท็บเล็ตหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือน เช่น ข้อความ ได้จากแผงหน้าปัดหรือในหน้าต่างป๊อปอัพ



ก่อนที่คุณจะเริ่ม

- ต้องติดตั้งแอป SideSync ทั้งสองเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ หากไม่ติดตั้ง SideSync ใช้วิธีการต่อไปนี้ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง:
 - ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง SideSync บนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน Android ของซัมซุง ค้นหา SideSync ใน **Galaxy Apps** หรือ **Play** สตอร์ หากเครื่องของคุณไม่รองรับ SideSync คุณอาจไม่สามารถหาแอปได้
 - ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง SideSync บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ www.samsung.com/sidesync นอกจากนี้คุณยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ SideSync ได้บนหน้าเว็บ
- หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องรองรับ Wi-Fi Direct และเชื่อมต่อเข้ากับจุดเชื่อมต่อเดียวกัน

การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต

การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB หรืออาจเชื่อมต่อทั้งสองเครื่องได้ที่จุดเข้าถึงเดียวกัน
- 2 เปิด SideSync บนเครื่องทั้งสอง
- 3 สัมผัส เริ่ม บนเครื่องทั้งสอง
เครื่องทั้งสองจะสแกนกันเองและเชื่อมต่อ จากนั้น บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้น



การเชื่อมต่อแท็บเล็ตผ่าน Wi-Fi Direct

- 1 เปิด SideSync ทั้งบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ
- 2 สัมผัส เริ่ม บนเครื่องทั้งสอง
เครื่องทั้งสองจะสแกนกันเองและเชื่อมต่อ
- 3 บนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เลือกแท็บเล็ตจากรายการเครื่องที่ตรวจพบ

4 บนแท็บเล็ต ให้อยอมรับคำขอเชื่อมต่อ

บนแท็บเล็ตของคุณจะมีแผงหน้าต่างปรากฏขึ้น



การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองเคยเชื่อมต่อกันมาแล้ว คุณสามารถตั้งให้เชื่อมต่อกันได้โดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน USB หรือ Wi-Fi Direct จะทำการเปิด SideSync ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หากอุปกรณ์เหล่านั้นต่ออยู่กับจุดเชื่อมต่อเดียวกัน ให้วางใกล้กันเพื่อเชื่อมต่อกัน

หากต้องการหยุดคุณสมบัติการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้เปิดสมาร์ทโฟน สัมผัส SideSync → เพิ่มเติม → ตั้งค่า จากนั้นสัมผัสสวิตช์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติ เพื่อยกเลิกการเปิดใช้ หรือ บนแผงหน้าต่าง สัมผัส เพิ่ม → การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ และยกเลิกการเปิดใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

การใช้แผงหน้าปัด

เปิดแอปที่ใช้บ่อยหรือดูการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟน

เมื่อคุณสัมผัสที่ข้อความแจ้งเตือน แอปหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องจะเริ่มทำงาน ภาพต่อไปนี้เป็นภาพแผงหน้าปัดของสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์



คุณสามารถจัดหรือลบแอปได้เมื่อคลิกขวาที่ไอคอนแอป

การเปิดเล่นสื่ออย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถหยุดการเล่นเพลงหรือวิดีโอชั่วคราวบนสมาร์ทโฟนและเล่นต่อบนเครื่องอื่นได้

บนแผงหน้าปัด ให้เลือกปุ่มเล่นบนแผงควบคุมเพลงหรือการแจ้งเตือนวิดีโอ การเล่นเพลงบนสมาร์ทโฟนจะหยุดชั่วคราวแล้วไปเริ่มเล่นบนอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ



ตัวควบคุมเพลงและการแจ้งเตือนวิดีโอบนเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่นั้น จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเล่นไฟล์มีเดียผ่านแอปเพลงหรือวิดีโอที่เป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้น

การแชร์เว็บเพจ

คุณสามารถเปิดเว็บเพจบนสมาร์ทโฟนและเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้

ขณะกำลังดูเว็บเพจบนสมาร์ทโฟน บนแผงหน้าปัดจะมีการแจ้งเตือนการเข้าถึงเว็บปรากฏขึ้น บนแผงหน้าปัด ให้เลือกการแจ้งเตือน จากนั้น เว็บเพจนั้นจะปรากฏอยู่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย

การซิงค์ข้อมูลของสมาร์ทโฟน

คุณสามารถซิงค์การเชื่อมต่อข้อมูลของสมาร์ทโฟนให้แก่คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้หากไม่มีอินเทอร์เน็ต



คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้

บนแผงหน้าปัด สัมผัส **เพิ่ม** → **เปิดใช้ซิงค์ข้อมูลเคลื่อนที่** ระบบจะทำการเปิดซิงค์ข้อมูลเคลื่อนที่ของสมาร์ทโฟน

การใช้คุณสมบัติการโทรและการส่งข้อความในหน้าต่างป๊อปอัพ

เมื่อมีสายเข้าหรือได้รับข้อความบนสมาร์ทโฟน หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

หากมีสายเข้า คุณสามารถรับสายหรือปฏิเสธการรับสายได้ในหน้าต่างป๊อปอัพ ขณะโทร จะมีการใช้ไมโครโฟนหรือลำโพงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

หากคุณได้รับข้อความ คุณสามารถตอบกลับข้อความดังกล่าวได้โดยตรง


การใช้งานหน้าจอเสมือน

SideSync จะสะท้อนหน้าจอของเครื่องบนเครื่องอื่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันของเครื่องผ่านหน้าจอเสมือน ภาพต่อไปนี้เป็นภาพของหน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์

บนแผงหน้าปัด สัมผัส **Phone screen**



- บางฟังก์ชันอาจไม่ทำงานผ่านหน้าจอเสมือน
- การแสดงและฟังก์ชันของหน้าจอเสมือนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ

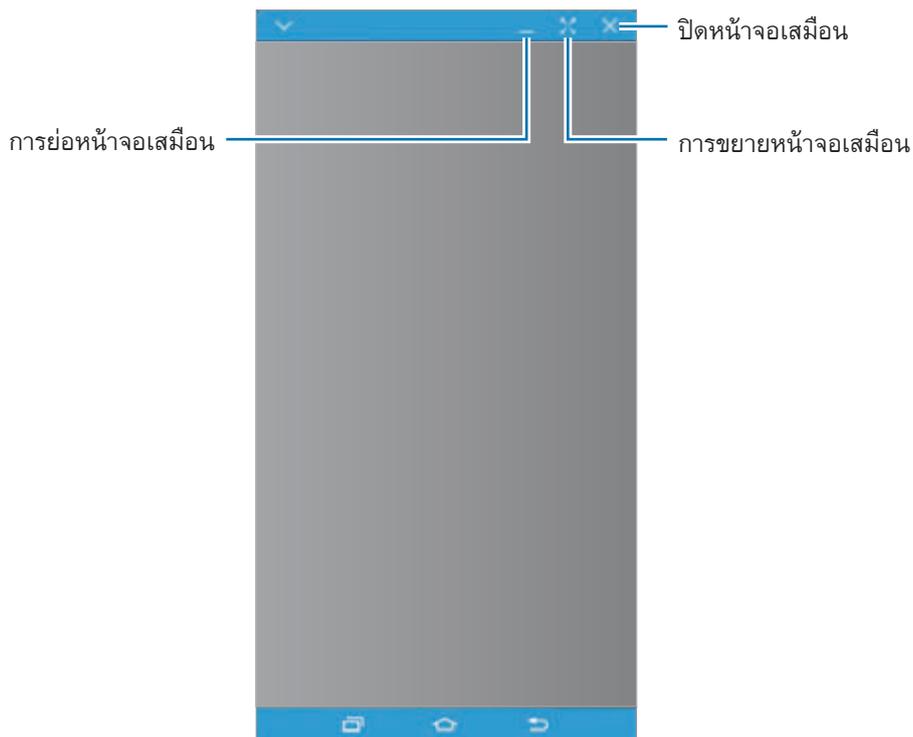

สัญลักษณ์  เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **อยู่ด้านบนบนเสมอ:** ตั้งหน้าจอเสมือนให้อยู่ด้านบนบนเสมอ
- **หมุน:** หมุนหน้าจอ
- **จับภาพ:** ถ่ายภาพหน้าจอ
- **เปิดใช้งานโหมดนำเสนอ:** เปิดหน้าจอของสมาร์ตโฟนให้ควบคุมจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนของคุณทั้งสองเครื่อง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ

ในการย้ายหน้าจอเสมือน คลิกและลากด้านบนของหน้าจอเสมือนไปยังตำแหน่งใหม่

ในการปรับขนาดของหน้าจอเสมือน วางตัวชี้เมาส์เหนือขอบหน้าจอเสมือน จากนั้นคลิกและลาก

การสลับระหว่างหน้าจอ

หากต้องการใช้หน้าจอจริงของสมาร์ทโฟน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มหน้าหลักบนสมาร์ทโฟนของคุณ หน้าจอเสมือนจะปิด แต่หน้าจอของสมาร์ทโฟนจะเปิด

หากต้องการกลับไปยังหน้าจอเสมือน ให้คลิกหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนบนคอมพิวเตอร์ หรือสัมผัส สลับไปยังแท็บเล็ต บนแท็บเล็ต หน้าจอจริงจะปิด แต่หน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนจะเปิด




คุณสามารถดูและควบคุมหน้าจอเสมือนและหน้าจอของเครื่องที่เชื่อมต่อได้พร้อมกัน บนหน้าจอเสมือน สัมผัส  → เปิดใช้งานโหมดนำเสนอ เพื่อเปิดหน้าจอของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ

การแชร์ไฟล์และคลิปบอร์ด

การคัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

- 1 สัมผัสไฟล์ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขบนหน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟน
- 2 เลือกไฟล์ที่จะคัดลอกเพิ่มเติม
- 3 สัมผัสไฟล์ต่างๆ ที่เลือกค้างไว้ จากนั้นลากและวางไว้ข้างนอกหน้าจอเสมือน ระบบจะสำเนาไฟล์ที่เลือกเหล่านี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ


ตัวอย่างเช่น เมื่อย้ายภาพจากสมาร์ทโฟนไปยังเอกสาร Word ที่เปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาพดังกล่าวจะถูกแทรกลงในเอกสาร Word นั้น

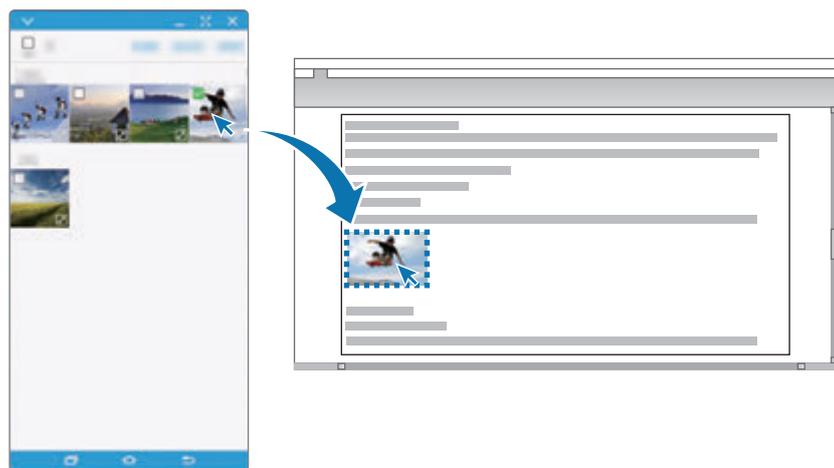

การคัดลอกไฟล์ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ

เลือกไฟล์บนคอมพิวเตอร์และลากไปยังแผงหน้าปัดหรือหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน ระบบจะบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ **เครื่องมือ** → **ไฟล์ส่วนตัว** → ที่จัดเก็บในเครื่อง → **SideSync**

ขณะกำลังเขียนข้อความหรืออีเมลบนหน้าจอเสมือน ไฟล์ที่คัดลอกจะแนบกับข้อความหรืออีเมลที่กำลังเขียน

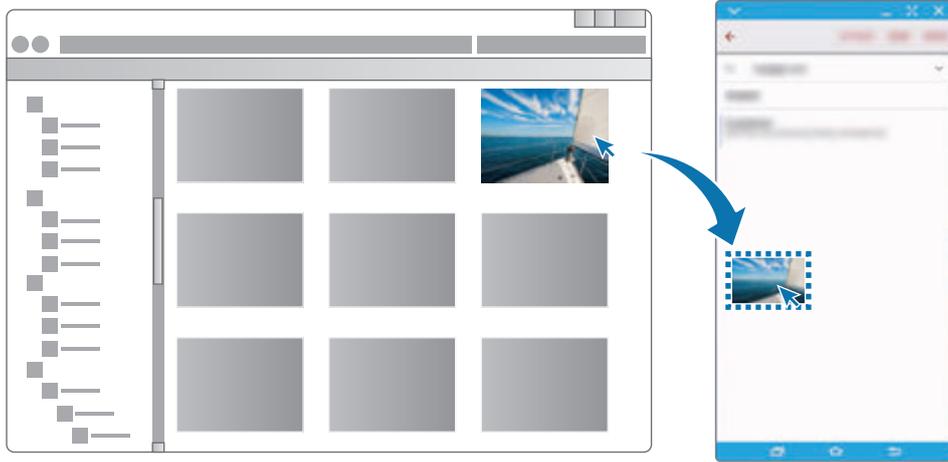

เมื่อเปิดหน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนและหน้าจอจริง คุณจะไม่สามารถแชร์ไฟล์เหล่านั้นได้

การแชร์คลิปบอร์ด


คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความไปมาระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างสะดวกสบายด้วยคุณสมบัติการแชร์คลิปบอร์ด คัดลอกหรือตัดข้อความจากหน้าจอเสมือนและวางบนข้อความนอกหน้าจอเสมือนหรือในทางกลับกัน

การแชร์แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์

ใช้หน้าจอของสมาร์ทโฟนเป็นหน้าจอคู่และควบคุมด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์

- 1 บนแผงหน้าปัด **สัมผัส** **เพิ่ม** → **เปิดใช้การแชร์แป้นพิมพ์และเมาส์**
หากหน้าจอเสมือนเปิดอยู่ หน้าจอ นั้นจะหายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

- 2 เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อไปยังหน้าจอของสมาร์ทโฟน
ตัวชี้เมาส์จะปรากฏอยู่บนหน้าจอของสมาร์ทโฟน

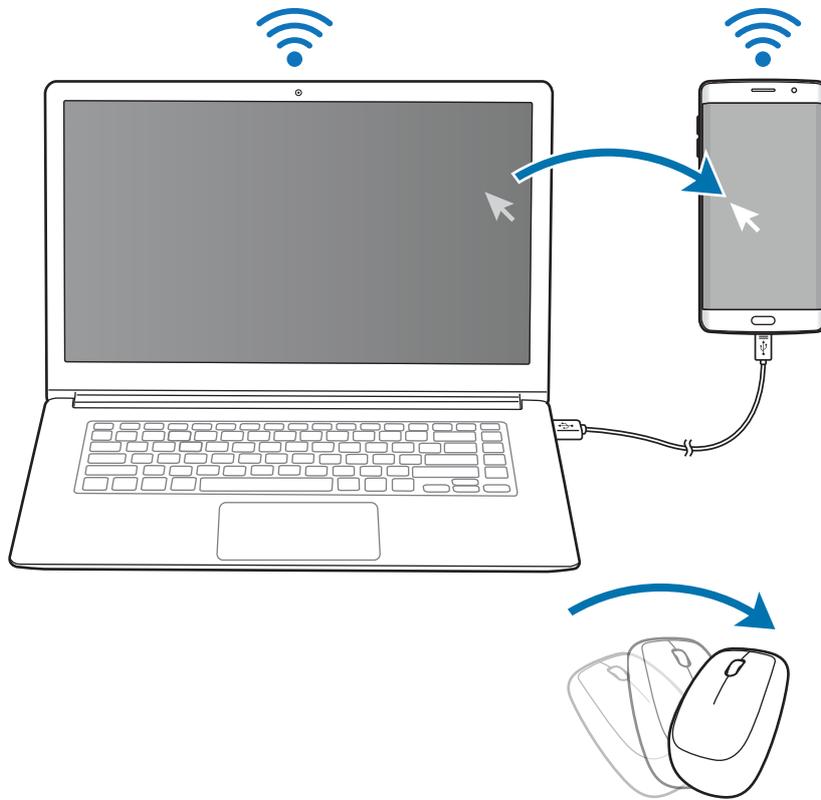

- 3 บนสมาร์ทโฟน ให้ใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการ เช่น การป้อนข้อความ การทำสำเนาและวาง และการเลือกรายการ

ในการควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยเมาส์อีกครั้ง กลับไปยังตัวชี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์


เพลง

ฟังเพลงที่เรียงตามหมวดหมู่และเพื่อกำหนดการตั้งค่าการเล่นเพลง

สัมผัส เพลง ที่หน้าจอแอป

สัมผัส ▼ เลือกหมวดหมู่ จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น

สัมผัสภาพอัลบั้มที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอเครื่องเล่นเพลง

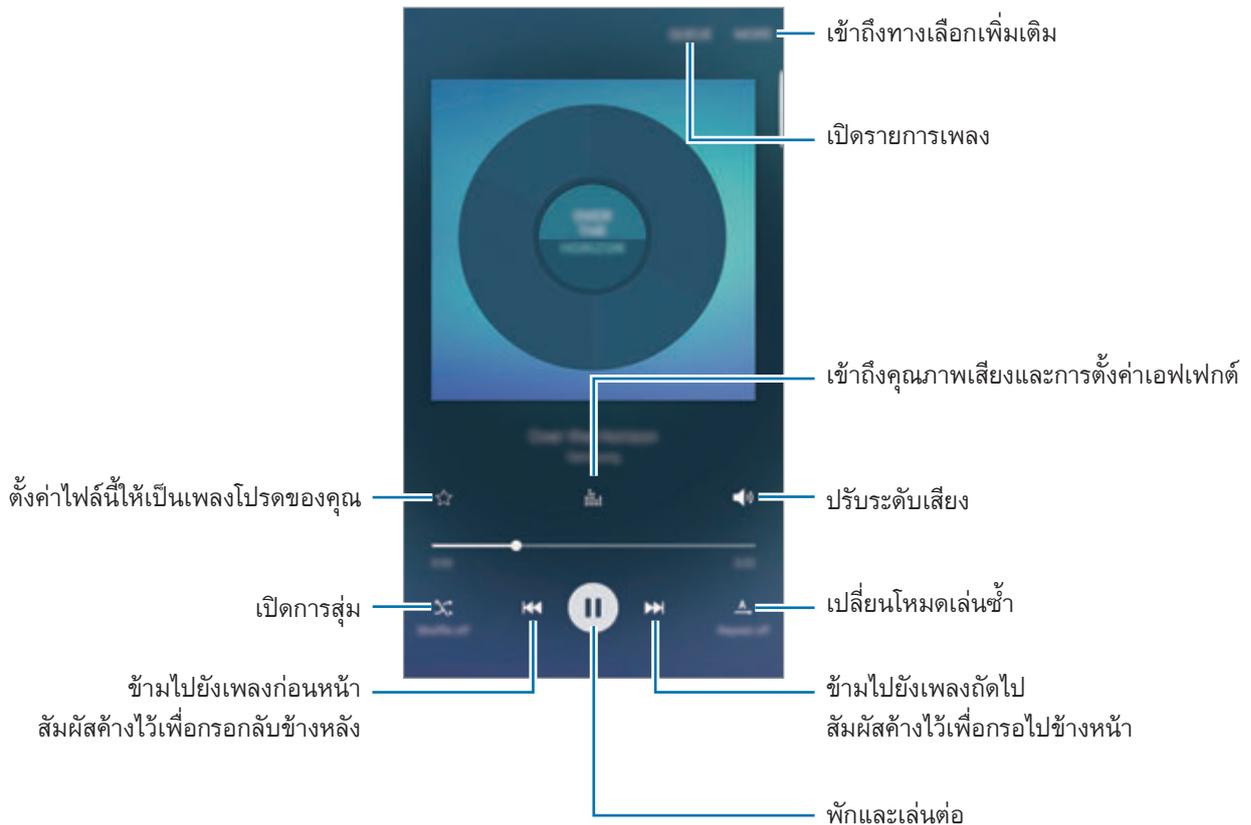

UHQ Upscaler

ใช้คุณสมบัติ UHQ (คุณภาพสูงพิเศษ) Upscaler เพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงและให้เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงเดิมมากที่สุด
เชื่อมต่อเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์ ขณะที่เล่นเพลง สัมผัส  และสัมผัสสวิตช์ UHQ Upscaler เพื่อเปิดใช้งาน




- คุณภาพเสียงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเฮดเซ็ทที่เชื่อมต่อ
- หากคุณเชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธซึ่งรองรับคุณสมบัติ UHQ คุณจะสามารฟังเพลงได้โดยไม่ต้องใช้สาย

วิดีโอ

ดูวิดีโอที่จัดเก็บในเครื่องและปรับการตั้งค่าการเล่นเพลง

สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอป

เลือกวิดีโอที่จะเล่น

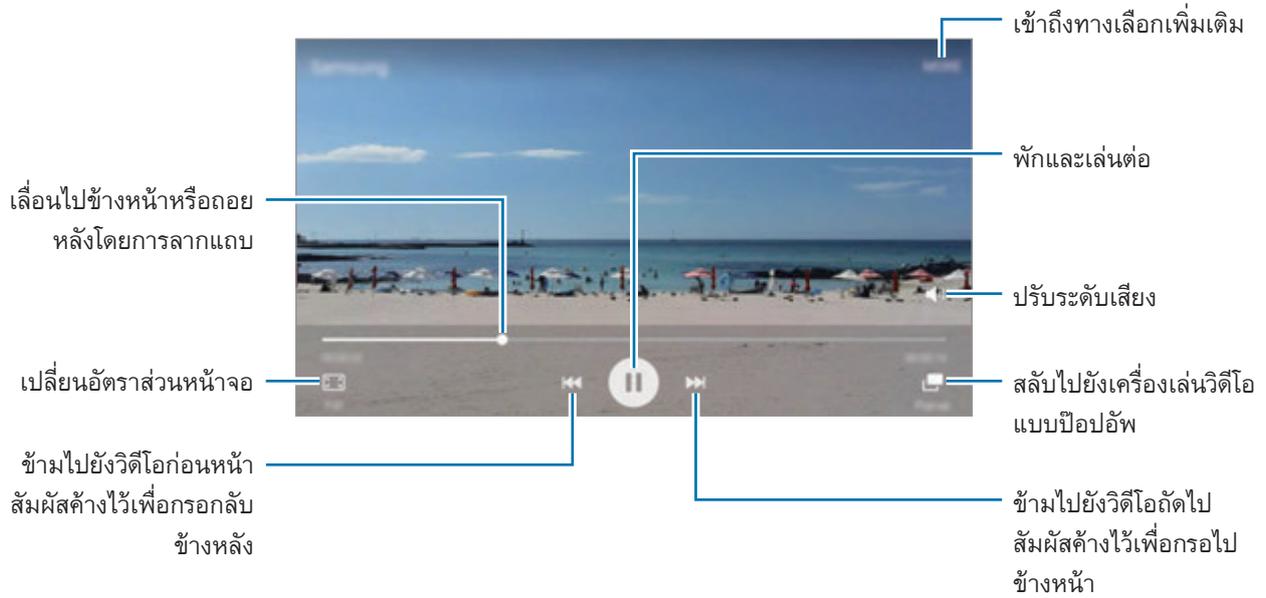

ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้าจอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง

เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปิดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง

บันทึกเสียง

บทนำ

ใช้โหมดบันทึกที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ที่ต่างกัน เช่น การสัมภาษณ์ เครื่องสามารถแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความและจำแนกความแตกต่างของแหล่งเสียงได้

การบันทึกเสียงบันทึก


1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส **เครื่องมือ** → **บันทึกเสียง**

2 สัมผัส  เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน

สัมผัส **พัก** เพื่อพักการบันทึก

ขณะที่กำลังบันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส **ปุ่มมาร์ค** เพื่อแทรกปุ่มมาร์ค

เปลี่ยนโหมดการบันทึก

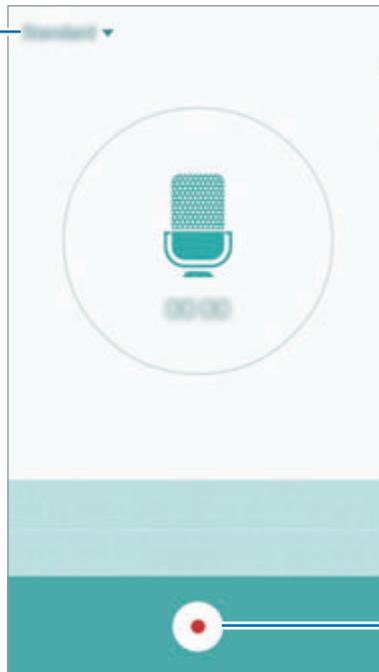

เริ่มต้นการบันทึก

3 สัมผัส  เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

การเปลี่ยนโหมดการบันทึก

สัมผัส ▼ เพื่อเลือกโหมดจากรายการ

- **มาตรฐาน:** เป็นโหมดบันทึกแบบปกติ สมุดบันทึกเสียงที่บันทึกในโหมดนี้จะปรากฏด้วยไอคอน  ที่ด้านข้าง
- **สัมภาษณ์:** ไมโครโฟนจะมีความไวต่อเสียงจากสองทิศทาง ในโหมดนี้ ทั้งปุ่มบนและล่างของอุปกรณ์จะเก็บปริมาณเสียงเท่าๆ กัน สมุดบันทึกเสียงที่บันทึกในโหมดนี้จะปรากฏด้วยไอคอน  ที่ด้านข้าง
- **เสียงบันทึก:** เครื่องบันทึกเสียงของคุณและแปลงเป็นข้อความบนหน้าจอไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรวางเครื่องให้ใกล้กับปากและพูดเสียงดังชัดเจนในสถานที่เงียบ สมุดบันทึกเสียงที่บันทึกในโหมดนี้จะปรากฏด้วยไอคอน  ที่ด้านข้าง




หากภาษาระบบเสียงบันทึกไม่ตรงกับภาษาที่คุณพูด เครื่องจะไม่รับรู้เสียงของคุณ ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ สัมผัสภาษาปัจจุบันเพื่อตั้งภาษาระบบบันทึกเสียง

การเปิดเล่นเสียงบันทึกที่เลือก

เมื่อตรวจดูบันทึกการสัมภาษณ์ คุณสามารถปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงจากบางแหล่งที่บันทึกได้

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส **เครื่องมือ** → **บันทึกเสียง**
- 2 สัมผัส **การบันทึก** และเลือกบันทึกเสียงที่บันทึกในโหมดการสัมภาษณ์

- 3 ในการปิดเสียงจากบางแหล่ง ให้สัมผัส  ไปตามทิศทางที่ปิดเสียง
ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น  และจะปิดเสียง

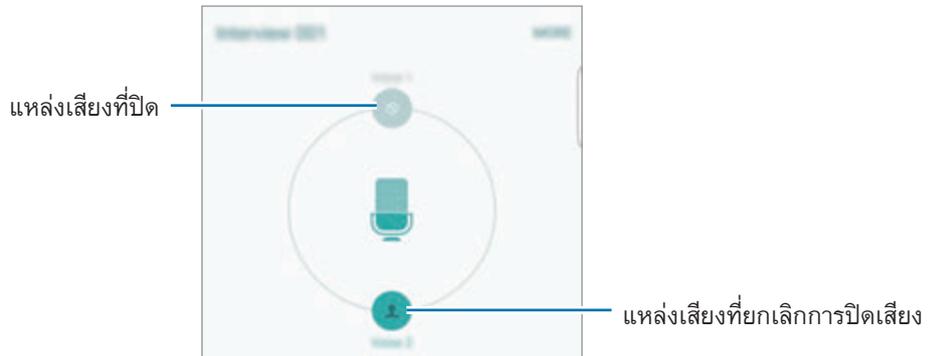

ไฟล์ส่วนตัว

เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือตำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
ที่หน้าจอแอป สัมผัส เครื่องมือ → ไฟล์ส่วนตัว

- **หมวดหมู่:** ดูไฟล์ตามประเภท
- **พื้นที่จัดเก็บในเครื่อง:** ดูไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่อง
- **พื้นที่จัดเก็บ Cloud:** ดูไฟล์ที่จัดเก็บในบริการจัดเก็บบนคลาวด์
- **การใช้งานพื้นที่จัดเก็บ:** ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องของคุณ

การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส ค้นหา

Samsung Gear

Samsung Gear เป็นแอปที่ช่วยให้คุณจัดการกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ Gear เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Gear คุณสามารถปรับการตั้งค่าและแอปของ Gear ได้

ที่หน้าจอแอป สัมผัส เครื่องมือ → Samsung Gear

สัมผัส เชื่อมต่อกับ GEAR เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับ Gear ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

สมุดบันทึก

สร้างสมุดบันทึกและจัดเรียงตามหมวดหมู่

ที่หน้าจอแอป สัมผัส สมุดบันทึก



แอปนี้อาจปรากฏในโฟลเดอร์ เครื่องมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือผู้ให้บริการของคุณ

การสร้างสมุดบันทึก

สัมผัส  ที่รายการสมุดบันทึก และเขียนบันทึก ขณะที่เขียนบันทึก ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้:

- หมวดหมู่: สร้างหรือกำหนดหมวดหมู่
- รูปภาพ: แทรกรูปภาพ
- เสียง: บันทึกเสียงที่ต้องการแทรก
- สิ่งที่ต้องทำ: เพิ่มกล่องกาเครื่องหมายไปที่จุดเริ่มต้นของแถวเพื่อสร้างรายการงาน

เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส บันทึก

การแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัสเนื้อหาของสมุดบันทึก

การค้นหาสมุดบันทึก

สัมผัส ค้นหา ในรายการสมุดบันทึก และใส่คำสำคัญเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่มีคำสำคัญนั้น

นาฬิกา

บทนำ

ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ

เตือน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → เตือน

การตั้งค่าการเตือน

ตั้งค่าเวลาเตือนและสัมผัส บันทึก

ในการเปิดแผงแจ้งเตือนเพื่อป้องกันเวลาปลุก สัมผัส ปุ่มกด

การตั้งเสียงเตือนด้วยตัวเลือกเสียงเตือนที่หลากหลาย สัมผัส **ตัวเลือก** ตั้งค่าตัวเลือกเสียงเตือน จากนั้นสัมผัส **บันทึก**

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสไอคอนนาฬิกาถัดจากการเตือนในรายการการเตือน

การหยุดการเตือน

สัมผัส **ปฏิเสธ** เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส **ข้าม** เพื่อปลุกซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน

สัมผัส ✕ บนเสียงเตือนในรายการเสียงเตือน

เวลาโลก

ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก

การสร้างนาฬิกา

ใส่ชื่อเมืองหรือเลือกชื่อเมืองจากลูกโลก จากนั้นสัมผัส +

การลบนาฬิกา

สัมผัส **X** บนนาฬิกา

การจับเวลา

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → การจับเวลา
- 2 สัมผัส **เริ่ม** เพื่อจับเวลากิจกรรม
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส **รอบ**
- 3 สัมผัส **หยุด** เพื่อหยุดการจับเวลา
การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส **กลับ**
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส **ตั้งค่าใหม่**

การตั้งเวลา

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส นาฬิกา → การตั้งเวลา
- 2 ตั้งระยะเวลา แล้วสัมผัส **เริ่ม**
ในการเปิดแผงแป้นพิเศษเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส **ปุ่มกด**
- 3 สัมผัส **ปฏิเสธ** เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ

เครื่องคิดเลข

คำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส **เครื่องคิดเลข** ที่หน้าจอแอป

หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ หากปิดใช้ **หมุนอัตโนมัติ** สัมผัส  เพื่อแสดงเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

การดูประวัติการคำนวณ สัมผัส **ประวัติ** การปิดแผงประวัติการคำนวณ สัมผัส **ปุ่มกด**

การล้างประวัติ สัมผัส **ประวัติ** → **ลบประวัติ**

แอป Google

Google มีแอปความบันเทิง เครื่องข่ายสังคม และแอปธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอปบางรายการได้ อ้างอิง [แอคเคาท์](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดูข้อมูลแอปเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอปแต่ละแอป



บางแอปอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อกำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Chrome

ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ

Gmail

ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail

แผนที่

หาดำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาตำแหน่ง และดูข้อมูลตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ

Play เพลง

ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ

Play ภาพยนตร์

รับชมวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อรับชมจาก Play สโตร์

ไดรฟ์

จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น

YouTube

รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น

รูปภาพ

ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว

แองเอาร์ท

แชทกับเพื่อนๆ ของคุณทีละคนหรือเป็นกลุ่ม แล้วใช้รูปภาพ ไอคอนแสดงอารมณ์ และโทรวิดีโอขณะแชท

Google

ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหาด้วยเสียง

ค้นหารายการต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยการพูดคำสำคัญหรือวลี

การตั้งค่า Google

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้คุณมาโดย Google

การตั้งค่า

บทนำ

ปรับการตั้งค่าฟังก์ชันและแอป คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการกำหนดตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า

การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำสำคัญ สัมผัส ค้นหา

การแก้ไขรายการของการตั้งค่าที่ใช้บ่อย สัมผัส แก้ไข จากนั้น ทำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเพิ่มหรือยกเลิกการเลือกรายการเพื่อลบ

Wi-Fi

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ



- อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบหนาร์โมนิกส์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง
- ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Wi-Fi** จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ

3 สัมผัส เชื่อมต่อ



- เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อไปที่ใช้งานได้ โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่ายแล้วสัมผัส **ลืม**
- หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราเตอร์ไร้สายของเครื่องใหม่อีกครั้ง

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Wi-Fi** จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

2 สัมผัส **Wi-Fi Direct**

จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ

ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct

3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ

อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

การส่งและการรับข้อมูล

คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น

1 สัมผัส **แกลเลอรี** ที่หน้าจอแอป

2 เลือกรูปภาพ

3 สัมผัส แשר → Wi-Fi Direct และเลือกให้เครื่องโอนภาพ

4 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น

หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

1 สัมผัส Wi-Fi ที่หน้าจอลงการตั้งค่า

2 สัมผัส Wi-Fi Direct

เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน

3 สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

บลูทูธ

บทนำ

ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ



- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะเวลาส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
- ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)

ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **บลูทูธ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
- 2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งาน
เครื่องอื่น



เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่

- 3 ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ

การส่งและการรับข้อมูล

แอปจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น

- 1 สัมผัส **แกลเลอรี** ที่หน้าจอแอป
- 2 เลือกรูปภาพ
- 3 สัมผัส **แชร์** → **บลูทูธ** จากนั้นเลือกเครื่องที่จะย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดยอัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
- 4 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

- 1 สัมผัส **บลูทูธ** ที่หน้าจอการตั้งค่า
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
- 2 สัมผัส  ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
- 3 สัมผัส **เลิกจับคู่**

โหมดการบิน

การปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดการบิน**

ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต

ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อ
เครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถทำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต**



คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้

- **ฮอตสปอตมือถือ:** ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น
- **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ:** ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
- **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB:** ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์

การใช้งานฮอตสปอตมือถือ

ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น

1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต** → **ฮอตสปอตมือถือ**

2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน

ไอคอน  จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi

การตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับฮอตสปอตมือถือ ให้สัมผัส **เพิ่มเติม** → **กำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ** และเลือกระดับการรักษาความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส **บันทึก**

3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi

4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

การใช้ข้อมูล

ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และกำหนดการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การใช้ข้อมูล**

- **ข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- **ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ:** ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
- **ข้อมูลพื้นหลัง:** ป้องกันแอปที่ทำงานเบื้องหลังไม่ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้

การเปลี่ยนวันที่รีเซ็ตประจำเดือนสำหรับช่วงสังเกตการณ์ ให้สัมผัส  → **เปลี่ยนรอบ**

การจำกัดการใช้งานข้อมูล

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การใช้ข้อมูล** แล้วสัมผัสสวิตช์ **ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ** เพื่อเปิดใช้
- 2 ลากแถบการปรับขีดจำกัดขึ้นหรือลงเพื่อตั้งค่าขีดจำกัด
- 3 ลากแถบการปรับการเตือนขึ้นหรือลงเพื่อตั้งค่าระดับการเตือนการใช้งานข้อมูล
เครื่องจะเตือนคุณเมื่อถึงระดับการเตือน

การจัดการ SIM การ์ด (รุ่นสอง SIM)

เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและกำหนดค่า SIM การ์ด อ้างอิง [การใช้สอง SIM หรือ USIM การ์ด \(รุ่นสอง SIM\)](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การจัดการ SIM การ์ด**

- **การโทรปกติ:** เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้กับการโทรปกติ
- **ข้อความแบบตัวอักษรและแบบมัลติมีเดีย:** เลือก SIM หรือ USIM สำหรับการส่งข้อความ
- **เครือข่ายบริการข้อมูล:** เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้บริการข้อมูล
- **เปิดใช้งาน SIM คู่ตลอดเวลา:** ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับสายเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอื่นระหว่างที่กำลังโทร



เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณอาจประสบกับค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการท่านั้น

เครือข่ายมือถือ

กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เครือข่ายมือถือ**

- **โรมมิ่งข้อมูล:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **ชื่อแอคเซสพอยท์:** ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- **โหมดเครือข่าย (รุ่น SIM เดียว):** เลือกชนิดเครือข่าย
โหมดเครือข่าย SIM 1 / โหมดเครือข่าย SIM 2 (รุ่นสอง SIM): เลือกชนิดเครือข่าย
- **ผู้ให้บริการเครือข่าย:** ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และลงทะเบียนเครือข่ายเอง

NFC และการชำระเงิน

บทนำ

อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อทำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอปที่จำเป็นแล้ว




เครื่องนี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับเครื่องด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย

การใช้งานคุณสมบัติ NFC

ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อส่งรูปภาพหรือรายชื่อผู้ติดต่อไปยังเครื่องอื่น และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC ถ้าคุณใส่การ์ด SIM หรือ USIM ที่มีคุณสมบัติการชำระเงิน คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อชำระเงินได้โดยสะดวก

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **NFC และการชำระเงิน** จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน

- นำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณเข้าไปใกล้แท็ก NFC ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น

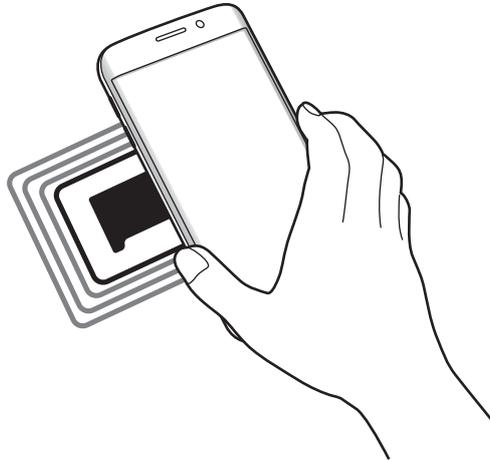

ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับข้อมูล

การชำระเงินผ่านคุณสมบัติ NFC

ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการชำระเงินทางมือถือก่อน การลงทะเบียนหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

- ที่หน้าจอลงการตั้งค่า สัมผัส **NFC และการชำระเงิน** จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน

- นำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณไปแตะกับเครื่องอ่านการ์ด NFC

หากต้องการตั้งค่าแอปชำระเงินเริ่มต้น ให้เปิดหน้าจอลงการตั้งค่าและสัมผัส **NFC และการชำระเงิน** → **Tap and pay** จากนั้นเลือกแอป



บริการชำระเงินอาจไม่รวมแอปชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่


การส่งข้อมูล

อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อเสาสื่ออากาศ NFC ของเครื่องสัมผัสกับเสาสื่ออากาศ NFC ของเครื่องอื่น

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **NFC** และการชำระเงิน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
- 2 สัมผัส **Android Beam** จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
- 3 เลือกรายการแล้วแตะเสาสื่ออากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาสื่ออากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
- 4 เมื่อแตะเพื่อป้อน ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ



หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว

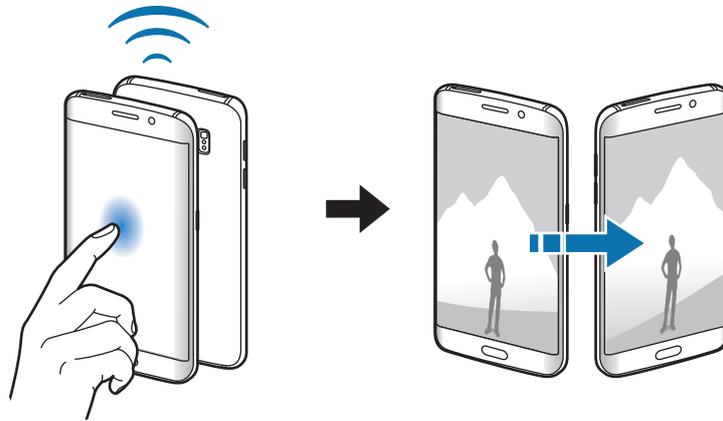

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

ทางเลือก

กำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ

ที่หน้าจอลงการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

- **พิมพ์:** กำหนดค่าส่วนเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ไฟล์ อ้างอิง [พิมพ์](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **MirrorLink:** ใช้คุณสมบัติ MirrorLink เพื่อควบคุมแอป MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วหน้าของรถยนต์ อ้างอิง [MirrorLink](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ดาว์นโหลดบูสเตอร์:** ตั้งอุปกรณ์เพื่อดาว์นโหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน อ้างอิง [ดาว์นโหลดบูสเตอร์](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **VPN:** ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPN)
- **แอปการส่งข้อความเริ่มต้น:** เลือกแอปเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ

พิมพ์

กำหนดค่าส่วนเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร



เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์

เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง

- 1 ที่หน้าจอลงการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → ดาว์นโหลดปลั๊กอิน
- 2 ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play สโตร์
- 3 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง

4 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส **เพิ่มเติม** → **เพิ่มเครื่องพิมพ์** → **ADD PRINTER**

การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ สัมผัส **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่าการพิมพ์**

การพิมพ์เนื้อหา

ขณะที่กำลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพ หรือเอกสาร สัมผัส **แชร์** → **พิมพ์** → ▼ → **เครื่องพิมพ์ทั้งหมด** จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์

MirrorLink

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับรถเพื่อควบคุมแอป MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม** → **MirrorLink**



เครื่องของคุณใช้ได้กับรถยนต์ที่รองรับ MirrorLink เวอร์ชัน 1.1 หรือสูงกว่า

เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับรถยนต์ผ่านทาง MirrorLink

เมื่อใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือมือถือ

1 จับคู่เครื่องของคุณกับรถยนต์ผ่านบลูทูธ

อ้างอิง [การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

2 เชื่อมต่อเครื่องของคุณไปยังรถยนต์โดยใช้สาย USB

เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าถึงแอป MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้า

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ MirrorLink

ถอดสาย USB จากเครื่องของคุณและรถยนต์

ดาว์นโหลดบูสเตอร์

ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาว์นโหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi ที่แรงกว่าจะทำให้ได้ความเร็วการดาว์นโหลดที่เร็วขึ้น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → ดาว์นโหลดบูสเตอร์



- คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครื่อง
- คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาว์นโหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
- เมื่อดาว์นโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำหนด คุณสมบัตินี้จะปิดการทำงาน
- ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
- ถ้าการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่องอาจใช้เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
- คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอื่น เช่น FTP

เสียงและการแจ้งเตือน

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการแจ้งเตือน

- โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
- ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
- เสียงเรียกเข้าและเสียง: เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและเสียงของระบบ
- การสั่น: เปลี่ยนการตั้งค่าการสั่น
- คุณภาพและเอฟเฟกต์เสียง: ปรับการตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม
- ห้ามรบกวน: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้าและเสียงแจ้งเตือน ยกเว้นรายการที่อนุญาต

- การแจ้งเตือนแอป: เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละแอป
- ตัวบ่งชี้ LED: ตั้งเครื่องให้เปิดตัวบ่งชี้ LED ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่เมื่อมีการแจ้งเตือน หรือเมื่อบันทึกเสียง

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ

- ความสว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
- แบบอักษร: เปลี่ยนชนิดและขนาดแบบอักษร
- ทำงานมือเดียว: เปิดใช้งานโหมดทำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว
- หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- พักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้แสงหน้าจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ
- โหมดหน้าจอ: เปลี่ยนโหมดหน้าจอเพื่อปรับสีและความคมชัดของหน้าจอ
- เดย์ดริม: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อกำลังชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับด็อก

หน้าจอขอบ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอขอบ อ้างอิง [หน้าจอขอบ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอขอบ

- **Edge lighting:** ตั้งค่าหน้าจอขอบให้ส่องแสงเมื่อคุณรับสายโทรเข้าหรือรับการแจ้งเตือนขณะที่หน้าจอของเครื่องนั้นคว่ำอยู่
- **People edge:** ตั้งค่าเครื่องให้แสดงแถบด้วยสีที่กำหนดบนหน้าจอขอบเมื่อมีการแจ้งเตือนที่พลาดจากผู้ติดต่อที่สำคัญ

- **Apps edge:** ตั้งให้เครื่องแสดงทางลัดไปยังแอปโปรดบนหน้าจอขอบ
- **สตรีมข้อมูล:** กำหนดการตั้งค่าสำหรับการแสดงรายการที่หลากหลาย เช่น ข่าว และการแจ้งเตือนข้อความบนหน้าจอขอบ
- **นาฬิกากลางคืน:** ตั้งค่าเครื่องให้ใช้หน้าจอขอบเป็นนาฬิกาที่ตอนกลางคืน คุณสามารถตั้งระยะเวลาให้นาฬิกาข้อมือค่าคืนเปิดอยู่ได้
- **ตำแหน่งหน้าจอขอบ:** ปรับตัวเลือกการแสดงผลสำหรับที่จับและหน้าจอขอบ
- **เลือกการแจ้งเตือน:** เลือกรายการสำหรับการแจ้งเตือนที่หน้าจอขอบผ่านแสงสีและแถบสี
- **เกี่ยวกับ หน้าจอขอบ:** ดูข้อมูลเวอร์ชันของหน้าจอขอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบโปรแกรมอัปเดตต่างที่มีอยู่ได้

การเคลื่อนไหวและท่าทาง

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณที่หน้าจอกำหนดค่า สัมผัส การเคลื่อนไหวและท่าทาง



การสั่นสะเทือนหรือกระแทกบนอุปกรณ์มากไปอาจทำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ความคุ้มครองการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

- **การโทรโดยตรง:** ตั้งค่าให้เครื่องทำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่กำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียด ผู้ติดต่อ
- **การเตือนอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้ามาเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น



คุณสมบัตินี้อาจไม่ทำงานหากหน้าจอเปิดอยู่หรือเครื่องไม่ได้อยู่บนพื้นผิวที่เรียบ

- **ปิดเสียง:** ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเข้าหรือการเตือนโดยใช้การเคลื่อนไหวของฝ่ามือหรือคว่ำหน้าจอของเครื่องลง
- **ใช้ฝ่ามือบัตเพื่อจับภาพ:** ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือบัตไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณสามารถดูรูปถ่ายที่บันทึก แกลเลอรี



ขณะที่กำลังใช้งานแอปและคุณสมบัตินี้บางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

แอปพลิเคชัน

จัดการแอปของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอป

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอปพลิเคชัน

- การจัดการแอปพลิเคชัน: ดูและจัดการแอปในเครื่องของคุณ
- แอปพลิเคชันพื้นฐาน: เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานแอป
- การตั้งค่าแอปพลิเคชัน: กำหนดการตั้งค่าในแต่ละแอป

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์

ธีม

ปรับใช้ธีมที่หลากหลายกับเครื่องเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบภาพของหน้าจอหลัก หน้าจอที่ล็อก และไอคอน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ธีม

หากต้องการดาวน์โหลดธีมเพิ่มเติม สัมผัส ร้านค้าธีม

หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน

ทางเลือก

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด
ที่หน้าจอล็อคการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการล็อคหน้าจอที่เลือก

- ชนิดการล็อคหน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อคหน้าจอ
- แสดงข้อมูล: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับรายการที่แสดงบนหน้าจอเมื่อล็อค
- การแจ้งเตือน: ตั้งให้แสดงหรือไม่แสดงเนื้อหาการแจ้งเตือนบนหน้าจอที่ล็อค แล้วเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการให้แสดง
- ปลดล็อคเอฟเฟกต์: เลือกเอฟเฟกต์เมื่อคุณปลดล็อคหน้าจอ
- การตั้งค่าการล็อคเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อคหน้าจอสำหรับวิธีการล็อคที่เลือก
- ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับเครื่องเพื่อการรักษาความปลอดภัยของเครื่องหรือเพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน Samsung account ของคุณ อ้างอิง [การอ่านลายนิ้วมือ](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- ระบบป้องกันอุปกรณ์: ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่องและสแกนหาไวรัสของเครื่อง
- ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน คุณสมบัตินี้สามารถช่วยให้คุณระบุตำแหน่งของเครื่องของคุณได้หากสูญหายหรือถูกขโมย นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์มือถือของฉัน (findmymobile.samsung.com) เพื่อติดตามและควบคุมอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย
- แหล่งที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอปจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
- การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: กำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม

การอ่านลายนิ้วมือ

ในการจำแนกลายนิ้วมือสำหรับฟังก์ชัน ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้ในเครื่องของคุณ หลังลงทะเบียน คุณสามารถตั้งอุปกรณ์ให้ใช้ลายนิ้วมือสำหรับคุณสมบัติด้านล่าง:

- ล็อกหน้าจอ
- เข้าสู่ระบบเว็บ
- ตรวจสอบ Samsung account



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- การจดจำลายนิ้วมือใช้ลักษณะเด่นเฉพาะของลายนิ้วมือแต่ละอันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ โอกาสที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะแยกแยะลายนิ้วมือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต่ำมาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลายนิ้วมือแยกกัน พบได้น้อยมากที่เซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิ้วมือเดียวกัน
- หากระบบไม่รู้จักลายนิ้วมือของคุณและคุณล้มรหัสผ่านสำรองไปแล้ว คุณจะต้องนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปที่ศูนย์บริการซ่อมแซมเพื่อให้ตั้งค่าใหม่ จากนั้น คุณจะต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณอีกครั้ง และสร้างรหัสผ่านสำรองตัวใหม่

เพื่อให้สามารถรู้จำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น

เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ คุณสมบัตินี้:

- ปุ่มหน้าหลักประกอบด้วยเซ็นเซอร์อ่านลายนิ้วมือ ตรวจสอบว่าปุ่มหน้าหลักไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหายเนื่องจากวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
- फिल्मกันรอยหน้าจอที่ใส่มากับเครื่องอาจทำให้เซ็นเซอร์รู้จำลายนิ้วมือทำงานผิดปกติ ถอดแผ่นกันรอยหน้าจอออกเพื่อปรับปรุงความไวในการอ่านลายนิ้วมือ
- ตรวจสอบว่าบริเวณที่รู้จำลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
- เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
- เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้อย่างแม่นยำจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
- ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้อย่างแม่นยำของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทาบน้ำของคุณไว้ทั่วปุ่มหน้าหลัก
- การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้ทำงานกับเครื่องบ่อยที่สุด
- ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน

การลงทะเบียนลายนิ้วมือ

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิ้วมือ → เพิ่มลายนิ้วมือ
- 2 นำนิ้วของคุณไปวางทาบบนปุ่มหน้าหลัก
- 3 หลังจากเครื่องตรวจจับนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว ให้ยกนิ้วมือขึ้นและวางบนปุ่มหน้าหลักอีกครั้ง ทำซ้ำโดยเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงจนกว่าลายนิ้วมือจะถูกลงทะเบียนเสร็จ
- 4 เมื่อหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อขอการลงทะเบียนรหัสผ่านสำรอง ให้ป้อนรหัสผ่านสำรอง จากนั้นสัมผัส ดำเนินการ
- 5 ใส่รหัสผ่านสำรองอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นสัมผัส ตกลง
คุณสามารถใช้รหัสผ่านสำรองแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณ
- 6 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพล็อกด้วยลายนิ้วมือปรากฏขึ้น สัมผัส ตั้งค่า คุณสามารถใช้นิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ

การลบลายนิ้วมือ

คุณสามารถลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนได้

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิ้วมือ
- 2 สแกนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนแล้ว หรือสัมผัส รหัสผ่านแบ็คอัป แล้วป้อนรหัสผ่านสำรอง
- 3 สัมผัส แก้ไข
- 4 ทำเครื่องหมายที่ลายนิ้วมือเพื่อลบแล้วสัมผัส ลบ

การเปลี่ยนรหัสผ่านสำรอง

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณใช้เป็นรหัสสำรองแทนการสแกนลายนิ้วมือของคุณได้

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิ้วมือ
- 2 สแกนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนแล้ว หรือสัมผัส รหัสผ่านแบ็คอัป แล้วป้อนรหัสผ่านสำรอง
- 3 สัมผัส เปลี่ยนรหัสผ่านแบ็คอัป
- 4 ใส่รหัสผ่านใหม่ และสัมผัส ดำเนินการ
- 5 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง และสัมผัส ตกลง

การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน Samsung account

ใช้ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันรหัสผ่าน Samsung account คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือแทนการใส่รหัสผ่าน เช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่างๆ จาก **Galaxy Apps**

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิ้วมือ
- 2 สแกนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนแล้ว หรือสัมผัส รหัสผ่านแบ็คอัป แล้วป้อนรหัสผ่านสำรอง
- 3 สัมผัสสวิตช์ ตรวจสอบ Samsung account เพื่อเปิดใช้
- 4 ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account

การใช้งานลายนิ้วมือเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี

คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือเพื่อลงชื่อเข้าใช้หน้าเว็บที่รองรับการบันทึกรหัสผ่านได้



คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเว็บเพจที่คุณเข้าถึงโดยผ่านทางแอป อินเทอร์เน็ต เท่านั้น

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิ้วมือ
- 2 สแกนลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนแล้ว หรือสัมผัส รหัสผ่านแป้นคีย์บอร์ด แล้วป้อนรหัสผ่านสำรอง
- 3 สัมผัสสวิตช์ เข้าสู่ระบบเว็บ เพื่อเปิดใช้
- 4 เปิดหน้าเว็บที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยลายนิ้วมือ
- 5 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของหน้าเว็บ
- 6 เลือก เข้าสู่ระบบโดยใช้ลายนิ้วมือของคุณ และสัมผัส จดจำ
คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือของคุณในการยืนยันความถูกต้องของบัญชีของคุณและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบในเว็บเพจ

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ทางเลือก

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

- ตำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลตำแหน่ง
- โหมดส่วนตัว: เปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเพื่อป้องกันผู้อื่นจากการเข้าถึงเนื้อหาส่วนบุคคลของคุณ อ้างอิง [โหมดส่วนตัว](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานข้อมูลการวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการทำงานของเครื่องให้กับซัพพลายเออร์โดยอัตโนมัติ
- ส่งข้อความฉุกเฉิน: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสามครั้ง คุณยังสามารถส่งบันทึกเสียงไปพร้อมกับข้อความให้แก่ผู้รับได้ อ้างอิง [ส่งข้อความฉุกเฉิน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดส่วนตัว

ซ่อนเนื้อหาส่วนตัวในเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้

การเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย** → **โหมดส่วนตัว** จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้ หากคุณกำลังเปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสการเข้าถึงโหมดส่วนตัว
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่รหัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว โหมดส่วนตัวจะทำงานและไอคอน  จะปรากฏบนแถบแสดงสถานะ



คุณสามารถดูและเข้าถึงรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว การซ่อนรายการที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ส่วนตัว ปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

การซ่อนเนื้อหา

- 1 ที่หน้าจอแอป ให้เริ่มต้นแอปเพื่อซ่อนรายการ
- 2 เลือกรายการ แล้วสัมผัส **เพิ่มเติม** → **ย้ายไปที่ ส่วนตัว** หากโหมดส่วนตัวยังไม่เปิดใช้งาน ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่รหัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว รายการที่เลือกจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัว

การดูเนื้อหาที่ถูกซ่อน

คุณสามารถดูรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่รหัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
- 3 ที่หน้าจอแอป สัมผัส เครื่องมือ → ไฟล์ส่วนตัว → ส่วนตัว
รายการที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัวจะปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถดูบุ๊กมาร์กได้โดยใช้แอป อินเทอร์เน็ต

การเลิกซ่อนเนื้อหา

- 1 ในโฟลเดอร์ส่วนตัว สัมผัสค้างไว้ที่รายการ จากนั้นทำเครื่องหมายรายการเพื่อเลิกซ่อน
- 2 สัมผัส เพิ่มเติม → ลบออกจากส่วนตัว
- 3 เลือกโฟลเดอร์เพื่อย้ายรายการไปยัง จากนั้นสัมผัส ย้ายมาที่นี่
รายการจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

การปิดใช้งานโหมดส่วนตัวโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้ปิดใช้งานโหมดส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่ปิดหน้าจอ

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → โหมดส่วนตัว จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่รหัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
- 3 สัมผัสสวิตช์ ปิดใช้งานอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้



เมื่อตัวเลือก ปิดใช้งานอัตโนมัติ เปิดใช้งานอยู่ อุปกรณ์จะล้มเหลวในการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัวหากปิดหน้าจอในระหว่างการถ่ายโอน

ส่งข้อความฉุกเฉิน

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว เครื่องจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหลักของคุณ ข้อความจะประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

- 1 ที่หน้าจอลock การตั้งค่า สัมผัส ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → ส่งข้อความฉุกเฉิน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อหลักหากคุณยังไม่ได้เพิ่ม

การส่งข้อความช่วยเหลือด้วยเสียงบันทึกหรือรูปภาพ สัมผัสสวิตช์ แമ്പบันทึกเสียง หรือ แนบภาพ เพื่อเปิดใช้



ตัวเลือก แนบภาพ อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเพิ่มผู้ติดต่อหลัก

ที่หน้าจอลock การตั้งค่า สัมผัส ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → ส่งข้อความฉุกเฉิน → ส่งข้อความถึง → เพิ่ม สัมผัส สร้างชื่อ และใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือสัมผัส เลือกจากรายชื่อ เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหลัก

โหมดใช้ง่าย

โหมดใช้ง่ายช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้นโดยใช้รูปแบบโปรแกรมที่ง่ายขึ้น และไอคอนที่หน้าจอหลักที่ใหญ่ขึ้น



คุณสมบัตินี้บางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้โหมดใช้ง่าย

การสลับเป็นโหมดใช้ง่าย

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส โหมดใช้ง่าย → โหมดใช้ง่าย
- 2 เลือกแอปใน แอปพลิเคชันแบบง่าย เพื่อปรับใช้รูปแบบโปรแกรมที่ง่ายขึ้น
- 3 สัมผัส เรียบร้อย

การกลับสู่โหมดมาตรฐาน

ปิดด้านซ้ายที่หน้าจอหลัก และสัมผัส การตั้งค่า → โหมดใช้ง่าย → โหมดมาตรฐาน → เรียบร้อย

การจัดการทางลัด

การเพิ่มทางลัดไปยังแอปที่หน้าจอหลัก ให้ปิดไปทางซ้าย สัมผัส  จากนั้นเลือกแอป

การเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่หน้าจอหลัก ให้ปิดไปทางขวาและสัมผัส 

การลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส **แก้ไข** และเลือกแอปหรือผู้ติดต่อด้วย 

การช่วยเหลือการเข้าถึง

กำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง อ้างอิง [การช่วยเหลือการเข้าถึง](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง

แอคเคาท์

เพิ่มบัญชีซั่มซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์

การเพิ่มบัญชี

แอปบางแอปที่ใช้งานในเครื่องของคุณจำเป็นต้องมีบัญชีที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากอุปกรณ์

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์
- 2 เลือกบริการบัญชี
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

การซิงค์เนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และเลือกรายการที่จะซิงค์

การลงทะเบียน Samsung account

คุณจำเป็นต้องมี Samsung account เพื่อใช้แอปซั่มซุงบางอย่าง คุณสามารถสำรองหรือกู้คืนข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยัง Samsung account ของคุณ ลงทะเบียน Samsung account ของคุณไปยังเครื่องเพื่อใช้บริการซั่มซุงอย่างสะดวก

- 1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์
- 2 สัมผัส Samsung account
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อลงทะเบียน Samsung account ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้แอปที่ต้องมี Samsung account ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้

การลบบัญชี

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอคเคาท์ เลือกชื่อบัญชี เลือกบัญชีที่จะลบออก จากนั้นสัมผัส เพิ่มเติม → ลบแอคเคาท์

แบ็คอัปและรีเซ็ต

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แบ็คอัปและรีเซ็ต**

- **แบ็คอัปข้อมูลส่วนตัว:** แบ็คอัปข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอปของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ซัมซุง นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องให้แบ็คอัปข้อมูลโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
- **คืนค่า:** กู้คืนข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอปก่อนหน้าจาก Samsung account ของคุณ
- **เริ่มใหม่อัตโนมัติ:** ตั้งให้อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติและรีสตาร์ทตัวเองตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
- **แบ็คอัปบัญชีผู้ใช้:** ตั้งค่าหรือแก้ไขบัญชี Google เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ
- **แบ็คอัปข้อมูลส่วนตัว:** ตั้งค่าให้เครื่องสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **คืนค่าอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอปโดยอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อแอปถูกติดตั้งใหม่อีกครั้ง
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน:** ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและลบข้อมูลทั้งหมด
- **ตั้งค่าใหม่:** ตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานโดยไม่มีการลบข้อมูล

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เลือกภาษาของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และประเภทของเสียงเข้า ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ภาษาและการใส่ข้อมูล**

- **ภาษา:** เลือกภาษาแสดงผลสำหรับเมนูและแอปทั้งหมด
- **แป้นพิมพ์เริ่มต้น:** เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการป้อนข้อความ
- **แป้นพิมพ์ Samsung:** เปลี่ยนการตั้งค่าของแป้นพิมพ์ซัมซุง
- **Google พิมพ์ด้วยเสียง:** เปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง

- เสียงที่เข้ามา: เลือกบริการการป้อนด้วยเสียงเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแต่ละบริการได้
- ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ: เปลี่ยนการตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นคำพูด
- ความเร็วตัวชี้: ปรับความเร็วตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

แบตเตอรี่

ดูข้อมูลพลังงานแบตเตอรี่และเปลี่ยนตัวเลือกการประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบตเตอรี่



เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

- การใช้แบตเตอรี่: ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ
- โหมดประหยัดพลังงาน: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน อ้างอิง [โหมดประหยัดพลังงาน](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด: ขยายเวลาพร้อมรอสาย และลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยการแสดงรูปแบบที่เรียบง่ายขึ้น และอนุญาตการใช้งานแอปแบบจำกัด อ้างอิง [โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด](#) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ปกติ: ดูรายการของแอปที่กำลังใช้ระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่มากเกินไป
- แสดงระดับพลังงานบนแถบสถานะ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ที่จัดเก็บ



ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอปพื้นฐานจะใช้งานหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัปเดตอุปกรณ์

อุปกรณ์เสริม

เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อุปกรณ์เสริม



ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางเครื่องลงบนเครื่องชาร์จไร้สายที่รองรับการชาร์จไร้สายแบบเร็ว

- การชาร์จแบบไร้สายด่วน: ตั้งค่าให้ใช้หรือไม่ใช้คุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว เมื่อมีการเปิดใช้คุณสมบัตินี้ อาจมีเสียงรบกวนจากเครื่องชาร์จไร้สาย การปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้จะลดเสียงรบกวน แต่อาจมีผลให้เวลาการชาร์จช้าลง

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วันที่และเวลา



หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายตำแหน่งข้ามโซนเวลา
- ไทม์โซนอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
- ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- เลือกไทม์โซน: เลือกโซนเวลาบ้าน
- ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง

คู่มือการใช้

ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอป หรือกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **คู่มือการใช้**

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัปเดตซอฟต์แวร์เครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เกี่ยวกับอุปกรณ์**

ภาคผนวก

การช่วยเหลือการเข้าถึง

เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน

ปรับปรุงการเข้าใช้งานสำหรับผู้มีพิการทางสายตา การได้ยิน หรือไม่คล่องแคล่ว ให้ใช้เครื่องได้ง่ายขึ้น
ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง

การใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการเข้าใช้งาน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเข้าถึงโดยตรง จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้ จากนั้น
เลือกให้เลือกเมนูการเข้าใช้งานที่จะเปิดเมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถเข้าถึงเมนูการเข้าใช้งานได้ดังต่อไปนี้

- การช่วยเหลือการเข้าถึง
- Voice Assistant
- Universal Switch
- หน้าต่างแว่นขยาย
- สีเนกาทีฟ
- ระดับสีเทา
- การปรับสี
- การควบคุมการโต้ตอบ

Voice Assistant (Voice feedback)

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Voice Assistant

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Voice Assistant เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอหรือคุณสมบัติที่เลือกเมื่อคุณสัมผัสหนึ่งครั้งที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → Voice Assistant จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้ เครื่องจะเริ่มการตอบสนองด้วยเสียงพูด

การปิดใช้งาน Voice Assistant สัมผัสสวิตช์แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณเปิดใช้ Voice Assistant เป็นครั้งแรก โปรแกรมการสอนจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากการเปิดใช้งาน คุณสามารถเล่นซ้ำได้โดยการสัมผัส วิธีใช้ Voice Assistant



คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน Voice Assistant

การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ

คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือได้หลายแบบเพื่อควบคุมหน้าจอขณะที่คุณกำลังใช้งาน Voice Assistant

ท่าทางนิ้วมือแบบนิ้วเดียว

- การสัมผัส: อ่านออกเสียงรายการไต่นิ้วมือของคุณ การสำรวจหน้าจอ: วางนิ้วมือบนหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอ
- การสัมผัสสองครั้ง: เปิดรายการที่เลือกไว้ ขณะที่รายการวัตถุที่เลือกกำลังถูกอ่านออกเสียง เมื่อคุณได้ยินรายการวัตถุที่ต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการนั้น จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
- การสัมผัสสองครั้งค้างไว้ที่หน้าจอ: ย้ายรายการหรือเข้าถึงตัวเลือกที่ใช้ได้
- การบัตไปทางซ้าย: ไปที่รายการก่อนหน้า
- การบัตไปทางขวา: ไปที่รายการถัดไป
- การบัตขึ้นหรือบัตลง: ใช้ตัวเลือกเมนูตามเนื้อหาล่าสุดหรือเปลี่ยนการตั้งค่า ในโหมดการเลือกข้อความ ย้ายเคอร์เซอร์ถอยหลังหรือไปข้างหน้าเพื่อเลือกข้อความ

- การกดปุ่มซ้ายแล้วก็ขวาในการเลื่อนไหวเดียว: เลื่อนหน้าจอขึ้น
- การกดปุ่มขวาแล้วก็ซ้ายในการเลื่อนไหวเดียว: เลื่อนหน้าจอลง
- การกดขึ้นแล้วก็ลงในการเลื่อนไหวเดียว: ย้ายไปที่รายการแรกบนหน้าจอ ในโหมดการเลือกข้อความ ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของข้อความ
- การกดลงแล้วก็ขึ้นในการเลื่อนไหวเดียว: ย้ายไปที่รายการสุดท้ายบนหน้าจอ ในโหมดการเลือกข้อความ ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความ

ท่าทางนิ้วมือแบบสองนิ้ว

- การสัมผัส: พักและเล่นต่อการตอบสนองด้วยเสียงพูด
- การสัมผัสสองครั้ง: เริ่มต้น พัก หรือเล่นต่อ
- การสัมผัสสามครั้ง: ตรวจสอบเวลาปัจจุบัน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ และโหมด หากต้องการเปลี่ยนรายการที่ผู้อ่านออกเสียง ให้เปิดหน้าจอแอป และสัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → Voice Assistant → การตั้งค่า → ข้อมูลแถบสถานะ
- การสัมผัสสองครั้งค้างไว้ที่หน้าจอ: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดการเลือกข้อความ
- การกดปุ่มซ้าย: ไปที่หน้าถัดไป ในโหมดการเลือกข้อความ ตัดข้อความที่เลือกไว้
- การกดปุ่มขวา: กลับสู่หน้าก่อนหน้า ในโหมดการเลือกข้อความ วางข้อความที่คัดลอกไว้
- การกดขึ้น: เลื่อนรายการลง ในโหมดการเลือกข้อความ ตัดลอกข้อความที่เลือกไว้
- การกดลง: เลื่อนรายการขึ้น ในโหมดการเลือกข้อความ เลือกข้อความทั้งหมด
- การกดไปตามทิศทางต่างๆ บนหน้าจอเมื่อล็อก: ปลดล็อกหน้าจอ
- การกดหน้าจอลงจากด้านบน: เปิดแผงการแจ้งเตือน

ท่าทางนิ้วมือแบบสามนิ้ว

- การสัมผัส: เริ่มการอ่านออกเสียงรายการจากด้านบนสุด
- การสัมผัสสองครั้ง: เริ่มการอ่านจากรายการถัดไป
- การสัมผัสสามครั้ง: อ่านข้อความที่เลือกไว้ล่าสุดและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- การกดปุ่มซ้ายหรือขวา: เปิดเมนูตามเนื้อหาและเลื่อนตัวเลือก
- การกดขึ้นหรือลง: เปลี่ยนการอ่านข้อความและความละเอียดที่เลือก

การใช้งานเมนูตามเนื้อหา

ขณะที่คุณกำลังใช้งาน Voice Assistant ให้ปิดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว เมนูตามเนื้อหาจะปรากฏและอุปกรณ์จะอ่านออกเสียงตัวเลือก ปิดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้วเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้ปิดขึ้นหรือลงเพื่อใช้ตัวเลือกหรือปรับการตั้งค่าสำหรับตัวเลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้ยิน **ระดับเสียง** คุณสามารถปรับระดับเสียงได้โดยการปิดขึ้นหรือลง

การเพิ่มและการจัดการป้ายกำกับรูปภาพ

คุณสามารถกำหนดป้ายกำกับให้กับรูปภาพบนหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงป้ายกำกับเมื่อเลือกรูปภาพนั้น เพิ่มป้ายกำกับไปยังรูปภาพที่ถูกถอดป้ายออกโดยการสัมผัสที่หน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้วค้างไว้

หากต้องการจัดการป้ายกำกับ ให้เปิดหน้าจอแอป และสัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → Voice Assistant → การตั้งค่า → จัดการป้ายที่กำหนดเอง

การกำหนดการตั้งค่าสำหรับ Voice Assistant

ตั้งค่าสำหรับ Voice Assistant เพื่อความสะดวกของคุณ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → Voice Assistant → การตั้งค่า

- **ระดับเสียงสุนทรพจน์:** เลือกระดับเสียงสำหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด
- **อัตราสุนทรพจน์:** เลือกความเร็วของการตอบสนองด้วยเสียงพูด
- **เปลี่ยนความถี่ของการตอบสนองเป็นพิมพ์:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความโดยเปลี่ยนระดับขณะใช้แป้นพิมพ์
- **การตอบสนองเป็นพิมพ์:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรายการที่นิ้วกดขณะใช้แป้นพิมพ์
- **พูดขณะปิดหน้าจอ:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนขณะหน้าจอปิด
- **ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ:** ตั้งค่าให้เครื่องพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณนำมือไปไว้เหนือเซ็นเซอร์ที่ด้านบนของเครื่อง
- **เขย่าเพื่ออ่านต่อ:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่แสดงบนหน้าจอขณะที่คุณเขย่าเครื่อง คุณสามารถเลือกความแรงของการสั่นได้หลายระดับ

- การตอบสนองด้วยการสั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสำรวจหน้าจอ
- การตอบสนองด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่น การเลื่อนหน้าจอ ฯลฯ
- มุ่งเน้นที่เสียงคำพูด: ตั้งค่าให้เครื่องปรับเสียงมีเดียส่งเมื่อเครื่องอ่านออกเสียง
- ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียง: ปรับระดับเสียงที่จะเปิดเล่นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเพื่อการควบคุม คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานเมื่อเปิดใช้งาน การตอบสนองด้วยเสียง
- การตอบสนองปุ่มกลับและล่าสุด: ตั้งค่าให้เครื่องตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณสัมผัส  หรือ  ครั้งเดียว สัมผัสสองครั้ง  หรือ  เพื่อใช้ปุ่ม
- จัดการป้ายที่กำหนดเอง: จัดการป้ายกำกับที่คุณเพิ่มไว้
- ข้อมูลแถบสถานะ: เลือกรายการเพื่ออ่านออกเสียงเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอสามครั้งด้วยสองนิ้ว
- ตัวเลือกผู้พัฒนา: ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอป

การใช้งานเครื่องขณะปิดหน้าจอ

ตั้งค่าให้เครื่องปิดหน้าจอตลอดเวลาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักหรือสัมผัสหน้าจอ คุณสมบัตินี้ที่เปิดใช้งานในขณะนี้ไม่ปิดการทำงานเมื่อหน้าจอดับ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น จากนั้นสัมผัสสวิตช์ หน้าจอมืด เพื่อเปิดใช้ คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสองครั้ง

อ่านออกเสียงรหัสผ่าน

ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสผ่านขณะที่เปิดใช้งาน Voice Assistant

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น จากนั้นสัมผัสสวิตช์ พูตรหัสผ่าน เพื่อเปิดใช้

ตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน Voice Assistant เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความ จากนั้นใช้งานฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

- เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ: เลือกเอนจินสำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- อัตราการพูด: ปรับความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- สถานะภาษาพื้นฐาน: ดูสถานะของภาษาปัจจุบันที่ตั้งไว้สำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

การเปิดใช้คุณสมบัติป้อนปุ้มอย่างรวดเร็ว ให้เปิดหน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ใส่ปุ้มด่วน** เพื่อเปิดใช้

เมื่อคุณสัมผัสแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ้มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร

ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน **ใส่ปุ้มด่วน** ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากตัวอักษรที่คุณต้องการ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม

สัมผัสปุ้มบนแป้นพิมพ์ค้างไว้เพื่อป้อนตัวอักษรเพิ่มเติมที่ใช้ได้ของปุ้ม หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเหนือปุ้มเพื่อแสดงตัวอักษรที่ใช้ได้ การเลือกตัวอักษร ให้ลากนิ้วบนหน้าต่างป๊อปอัพจนได้ยินเสียงตัวอักษรที่ต้องการ แล้วให้ปล่อยนิ้ว

การมองเห็น

การเขียนสมุดบันทึกเสียงไปเป็นคำเรียกเสียง

คุณสามารถใช้คำเรียกเสียงเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างวัตถุที่มีรูปร่างเหมือนกันโดยการแนบป้ายกำกับ คุณสามารถบันทึกและกำหนดสมุดบันทึกเสียงให้เป็นคำเรียกเสียงที่เปิดใช้ NFC ได้ เล่นสมุดบันทึกเสียงเมื่อคุณวางอุปกรณ์ของคุณใกล้กับป้ายกำกับ



เปิดคุณสมบัติ NFC ก่อนที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → ป้ายกำกับเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเริ่มต้น
- 2 สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
- 3 เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส เพื่อหยุด
- 4 ถัดจากหลังของอุปกรณ์ของคุณไว้เหนือคำเรียกเสียง ข้อมูลในเครื่องบันทึกเสียงจะถูกเขียนไปเป็นคำเรียกเสียง

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

เปลี่ยนขนาดแบบอักษรที่แสดงบนหน้าจอ การตั้งค่าขนาดแบบอักษรเป็น **ใหญ่พิเศษ** อาจใช้ไม่ได้ในบางแอป

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → ขนาดอักษร

การขยายหน้าจอ

ขยายหน้าจอและซูมเข้าในบริเวณที่กำหนด

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → ทำทางการขยาย จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

- การซูมเข้าและออก: สัมผัสหน้าจอสามครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่กำหนด สัมผัสหน้าจอแบบรวดเร็วสามครั้งอีกครั้งเพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

- ตรวจสอบหน้าจอโดยการเลื่อน: ลากนิ้วมือสองนิ้วหรือมากกว่านั้นผ่านหน้าจอภาพขยาย
- การปรับอัตราการซูม: จิกนิ้วอย่างน้อยสองนิ้วบนหน้าจอขยายหรือแยกออกจากกัน

นอกจากนี้ยังสามารถขยายหน้าจอได้ชั่วคราวโดยสัมผัสหน้าจอค้างไว้สามครั้ง ขณะที่ค้างที่หน้าจอ ลากนิ้วเพื่อตรวจสอบหน้าจอ ปลดปล่อยนิ้วเพื่อกลับไปยังการดูแบบปกติ



- แอปพลิเคชันบนหน้าจอไม่สามารถขยายได้
- เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการทำงานของบางแอป เช่น โทรศัพท์ และ เครื่องคิดเลข อาจได้รับผลกระทบ

การใช้งานแว่นขยาย

เปิดใช้งานแว่นขยายเพื่อซูมเข้าบนหน้าจอเพื่อดูเวอร์ชันเนื้อหาที่ใหญ่กว่า

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → หน้าต่างแว่นขยาย จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้ แว่นขยายจะปรากฏบนหน้าจอ

ลากแว่นขยายไปที่ที่คุณต้องการจะซูมเข้าบนหน้าจอ

การแปลงหน้าจอไปเป็นโหมดเดสก์ทอป

แสดงสื่อบนหน้าจอเป็นโทนส์เทา

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ระดับสีเทา เพื่อเปิดใช้

การกลับสีหน้าจอ

ปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น จากนั้นสัมผัสสวิตช์ สีเนกาทีฟ เพื่อเปิดใช้

การปรับสี

ปรับการแสดงผลบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะสี เครื่องจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น
ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การมองเห็น → การปรับสี จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการปรับสีให้เสร็จสมบูรณ์

การได้ยิน

ตัวตรวจจับเสียง

ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อตรวจจับเสียงกริ่งประตู หรือเต็กร่องให้ได้

ตัวตรวจจับการกริ่งให้

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การได้ยิน → ตัวตรวจจับเสียง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ตัวตรวจจับการกริ่งให้ เพื่อเปิดใช้ เครื่องจะสั่นเมื่อตรวจจับพบเสียงและจะบันทึกการแจ้งเตือนเป็นรายการบันทึก

ตัวตรวจจับกริ่งประตู

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การได้ยิน → ตัวตรวจจับเสียง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ตัวตรวจจับกริ่งประตู เพื่อเปิดใช้
- 2 สัมผัส  เพื่อสร้างบันทึกสำหรับกริ่งประตูของคุณ
อุปกรณ์จะตรวจจับและบันทึกกริ่งประตู
- 3 สัมผัส  และกดกริ่งเพื่อตรวจสอบว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เมื่อเครื่องตรวจจับเสียงกริ่งประตู สัมผัส ตกลง
เปลี่ยนเสียงกริ่งประตู ให้สัมผัส เปลี่ยนเสียงกริ่งประตู
เครื่องจะสั่นเมื่อตรวจจับพบเสียงและจะบันทึกการแจ้งเตือนเป็นรายการบันทึก

การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบแฟลช

ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอล็อก สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การได้ยิน จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การแจ้งเตือนแฟลช เพื่อเปิดใช้

การปิดเสียงทั้งหมด

ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่น เสียงมีเดีย และเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า

ที่หน้าจอล็อก สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การได้ยิน จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปิดเสียงทั้งหมด เพื่อเปิดใช้

การตั้งค่าคำบรรยาย

ที่หน้าจอล็อก สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การได้ยิน → คำบรรยาย Samsung (แบบปิด) หรือ คำบรรยาย Google (แบบปิด) จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

เลือกทางเลือกเพื่อปรับแก้การตั้งค่าคำบรรยาย

การปรับสมดุลเสียง

ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซ็ท

- 1 เชื่อมต่อเฮดเซ็ทเข้ากับเครื่องแล้วใส่เฮดเซ็ท
- 2 ที่หน้าจอล็อก สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การได้ยิน → สมดุลเสียงซ้าย/ขวา
- 3 ลากแถบการปรับค่าไปทางซ้ายหรือขวา แล้วปรับสมดุลเสียง

โมโนดิจิตอล

โมโนขอออกจะรวมเสียงสเตอริโอไปเป็นสัญญาณเดียวที่เล่นผ่านลำโพงเฮดเซ็ททั้งหมด ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณมีความบกพร่องในการได้ยินเสียงหรือหากสะดวกที่จะใช้หูฟังเพียงข้างเดียว

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การได้ยิน จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โมโนดิจิตอล เพื่อเปิดใช้

การสัมผัสอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการสัมผัสอัตโนมัติ เครื่องจะสั่นพร้อมเสียงเมื่อเล่นเพลง ดูทีวี หรือเล่นเกม นอกจากนี้เครื่องจะสั่นเมื่อสัมผัสปุ่มในแอปที่รองรับ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การได้ยิน จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การสัมผัสอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้



แอปบางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ

Universal Switch

คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสได้โดยการเชื่อมต่อกับสวิตช์ภายนอก โดยการสัมผัสหน้าจอ หรือโดยการใช้การขยับหัวและท่าทางบนใบหน้า

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → Universal Switch จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้ หากสวิตช์เอนกประสงค์ยังไม่ได้ลงทะเบียนอุปกรณ์ ให้สัมผัส เพิ่มการสลับ และตั้งค่าสวิตช์เพื่อควบคุมอุปกรณ์



การเปิดใช้งานคุณสมบัติสวิตช์เอนกประสงค์ จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งสวิตช์บนอุปกรณ์

การตั้งค่าสวิตช์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ ให้สัมผัส การตั้งค่า → สวิตช์

การปิดใช้งานคุณสมบัตินี้อย่างรวดเร็ว กดปุ่มหน้าหลักสามครั้ง

เมนูช่วยเหลือ

การแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ตั้งค่าเครื่องให้แสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วยสำหรับเข้าถึงแอป คุณสมบัติ และการตั้งค่า คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ง่ายโดยสัมผัสเมนูช่วยเหลือในไอคอน

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ
- 2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
- 3 สัมผัส มือที่ถนัด เพื่อย้ายไอคอนทางลัดผู้ช่วยไปยังตำแหน่งที่สะดวก

การเข้าถึงเมนูผู้ช่วย

ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพื่อให้เข้าถึงเมนูผู้ช่วยจากหน้าจอใดๆ โดยง่าย

เมื่อคุณสัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วย ไอคอนจะขยายออกเล็กน้อย และเมนูผู้ช่วยจะปรากฏที่ไอคอน สัมผัสลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังแผงอื่น หรือปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเมนูอื่น

การใช้งานเคอร์เซอร์

ที่เมนูผู้ช่วย สัมผัส เคอร์เซอร์ คุณสามารถควบคุมหน้าจอด้วยการเคลื่อนที่นิ้วมือของคุณเล็กน้อยบนบริเวณสัมผัส ลากนิ้วมือของคุณบนบริเวณสัมผัสเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ นอกจากนี้ ให้สัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกรายการใต้เคอร์เซอร์

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- << / >> : เลือกรายการที่จะเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวามบนหน้าจอ
- >> / << : เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
- ⊕ : ขยายพื้นที่บริเวณที่เป็นมีเคอร์เซอร์อยู่
- ⇄ : ย้ายบริเวณสัมผัสไปยังตำแหน่งอื่น
- ✕ : ปิดบริเวณสัมผัส

การเปลี่ยนการตั้งค่าเคอร์เซอร์ ให้เปิดหน้าจอแอป ให้สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ จากนั้น ปรับการตั้งค่าใน การตั้งค่าเป็นสัมผัสและเคอร์เซอร์

การใช้งานเมนูผู้ช่วยพิเศษ

ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเมนูผู้ช่วยพิเศษสำหรับแอปที่เลือก

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ → การช่วยเหลือเพิ่มเติม สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นจึงเลือกแอป

เปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติ Air gesture

ใช้คุณสมบัติ Air gesture เพื่อเปิดหน้าจอโดยการเคลื่อนไหวมือของคุณเหนือเซ็นเซอร์ที่ด้านบนสุดของเครื่อง คุณสามารถเปิดหน้าจอได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ ใหวางเครื่องไว้บนพื้นผิวเรียบโดยหัวหน้าจอขึ้นหรือถือเครื่องอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องขยับ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → ทำทางในการปลุก จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง

ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง จากนั้นเลือกทางเลือก

การควบคุมการโต้ตอบ

เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอป

- 1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การควบคุมการโต้ตอบ
- 2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
- 3 กดปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงค้างไว้พร้อมกันในขณะที่ใช้งานแอป

4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจำกัด

5 สัมผัส เรียบร้อย

เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจำกัด พื้นที่จำกัดจะไม่มีผลเมื่อสัมผัสและจะปิดการทำงานของปุ่มหลักของเครื่อง

การปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ ให้กดปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงค้างไว้พร้อมกัน

ล๊อคทิศทาง

สร้างชุดรวมทิศทางเพื่อปลดล๊อคหน้าจอ

1 ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ล๊อคทิศทาง แล้วสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

2 ลากนิ้วของคุณขึ้น ลง ซ้าย หรือ ขวา มากกว่าสี่ครั้ง จากนั้นสัมผัส ดำเนินการ

3 วาดชุดรวมทิศทางอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วสัมผัส ยืนยัน

4 ตั้งค่า PIN สี่รอง เพื่อปลดล๊อคหน้าจอเมื่อคุณลี้มชุดรวม

ตัวแจ้งเตือน

ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้

ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อคุณมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ดู ให้สัมผัสสวิตช์ สั่น เพื่อเปิดใช้

การตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดตัวบ่งชี้ LED เมื่อคุณมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ดูขณะที่หน้าจอปิดอยู่ ให้สัมผัสสวิตช์ ตัวบ่งชี้ LED เพื่อเปิดใช้

การตั้งค่าคาบเวลาระหว่างการเตือน สัมผัส ช่วงเวลาการเตือน

การตั้งค่าแอปให้แจ้งเตือนคุณ เลือกแอปภายใต้ เลือกแอปพลิเคชัน

การรับหรือการวางสาย

เปลี่ยนวิธีการรับสายและวางสาย

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การรับและการวางสาย

เลือกวิธีที่ต้องการ

การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว

เมื่อมีเสียงเตือนหรือสายเรียกเข้า สัมผัสปุ่มเพื่อหยุดการเตือนหรือตอบรับการโทรแทนการลากปุ่ม

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง จากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดสัมผัสเดียว เพื่อเปิดใช้

การจัดการตั้งค่าการเข้าใช้งาน

บันทึกการตั้งค่าการเข้าใช้งานลงในไฟล์

ส่งออกการตั้งค่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นรูปแบบไฟล์

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → จัดการการช่วยเหลือการเข้าถึง → นำเข้า/นำออก → ส่งออกไปที่ไฟล์ส่วนตัว

การนำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

นำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน และปรับปรุงการตั้งค่าปัจจุบัน

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → จัดการการช่วยเหลือการเข้าถึง → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจากไฟล์ส่วนตัว เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า และสัมผัส เรียบร้อย การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะได้รับการปรับปรุงจากไฟล์ที่นำเข้า

การแชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

แชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานให้ผู้อื่นผ่านทางอีเมล, Wi-Fi Direct, บลูทูธ ฯลฯ

ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → การช่วยเหลือการเข้าถึง → จัดการการช่วยเหลือการเข้าถึง → แชร์ผ่าน จากนั้นเลือกไฟล์การเข้าใช้งาน และสัมผัส เรียบร้อย เลือกวิธีการแชร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแชร์ไฟล์นั้น

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสโทรศัพท์หนึ่งดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง
- PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
- PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำๆ
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่สัมผัสหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดปกติร้ายแรง

หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอป หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงลงค้างไว้พร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอป สัมผัส การตั้งค่า → แบ็คอัพและรีเซ็ต → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรเข้า

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คู่หูพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชื่อมต่อถูกต้อง

มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาคงการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่กำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการทำงานเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
- ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอป เช่น เกม หรืออินเทอร์เน็ต
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องของคุณร้อนเมื่อสัมผัส

เมื่อคุณใช้งานแอปที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอปในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอปกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอปกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:

- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มสำหรับเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้งแอปที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
- เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำงานเป็นปกติ

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ