



ຄຸ່ມືຜູໃຊ້

SM-G991B/DS
SM-G996B/DS
SM-G998B/DS

ສາລະບານ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

- 4 ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
7 ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມຮັດເກີນໄປໃນອຸປະກອນ
10 ຄຸນສິມບັດທີ່ສໍາເລັນ
11 ແຜນຜັງ ແລະ ພັງຄົດຊັ້ນຂອງອຸປະກອນ
17 ການສາກແບດເຕີກີ
21 ແຜ່ນ Nano-SIM ແລະ eSIM
23 ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
24 ການຕັ້ງທຳເອີດ
24 Samsung account
25 ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch)
27 ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈຳ
35 ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
37 ການແຄັບເຈີ້ນໜ້າຈຳ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈຳ
38 ການປ້ອນຂໍຄວາມເຂົ້າ

ແອັບ ແລະ ຄຸນສິມບັດ

- 41 ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
42 ໂທລະສັບ
45 ຜູ້ຕິດຕໍ່
47 ຂໍ້ຄວາມ
48 ອິນເຕີເນັດ
49 ກ້ອງຖາຍຮູບ
66 ແກເລີກ
70 ເຂດ AR

- 75 Bixby
77 Bixby Vision
78 Bixby Routines
80 ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
83 Samsung Health
84 Samsung Notes
86 Samsung Members
86 Samsung Kids
87 Samsung Global Goals
87 Galaxy Shop
87 Galaxy Wearable
88 ປະຕິທິນ
88 Reminder
89 ບັນທຶກສຽງ
91 ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
91 ໂມງ
91 ເຄື່ອງຄິດເລກ
92 Game Launcher
93 Game Booster
94 SmartThings
94 ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
96 Music Share
97 Smart View
98 ລັ້ງໃສ່ Windows
99 Samsung DeX
105 S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)
108 ແອັບ Google

តើងក់ា

- 109 រាយការនៅលើស្ថាប័ន
- 109 Samsung account
- 109 ការផ្តើមតំបន់
 - 111 Wi-Fi
 - 112 បន្ទុក
 - 113 NFC និងការទូទាត់បែងចែកដោយបំសំដែក
 - 115 ពីរបច្ចុប្បន្នខ្លួន
 - 115 និងការផ្តើមតំបន់ដោយបំសំដែក
 - 115 ការផ្តល់ជូនដូចគ្នា
 - 116 ការតើងក់រាយការនៅលើស្ថាប័ន
- 117 ស្រួលនិងការសំណង់
 - 118 កុំណាមិត្តភាពស្រួល និងការផ្តល់ជូន
 - 118 ស្រួលនិងការផ្តល់ជូន
- 119 ផ្សេងៗពីរបច្ចុប្បន្ន
- 119 ការផ្តល់ជូន
 - 120 ការផ្តល់ជូនដែលត្រូវការកែតែងនៃការកែតែង
 - 121 ការបញ្ចូនថ្មីនៃការកែតែង ឬការបញ្ចូនថ្មីនៃការកែតែង
- 122 រឹងរាល់
- 122 ពិម
- 122 ឱ្យការកែតែង
- 122 ការកែតែងស្ថាប័ន
 - 123 Smart Lock
 - 123 Always On Display
- 124 ការកែតែងស្ថាប័ន និងការកែតែងស្ថាប័ន
 - 125 ការកែតែងស្ថាប័ន
 - 127 ការកែតែងស្ថាប័ន
 - 130 Samsung Pass
 - 132 ឯកសារការកែតែងស្ថាប័ន
 - 135 Wi-Fi ការកែតែងស្ថាប័ន
- 136 ការកែតែងស្ថាប័ន
- 136 ការកែតែងស្ថាប័ន
- 136 Google

- 137 បណ្ឌិត និងការបញ្ជូនបណ្ឌិត
- 137 Samsung Cloud
- 138 កុំណាមិត្តភាពស្រួល
- 139 ការកែតែងនៃការបញ្ជូនបណ្ឌិត
- 140 Dual Messenger
- 141 ការកែតែងស្ថាប័ន និងការកែតែងស្ថាប័ន
- 141 ការកែតែងបណ្ឌិត និងការកែតែងស្ថាប័ន
- 141 ការកែតែងបណ្ឌិត និងការកែតែងស្ថាប័ន
- 141 ការកែតែងបណ្ឌិត និងការកែតែងស្ថាប័ន
- 142 បណ្ឌិត
- 142 ការកែតែងបណ្ឌិត
- 143 ការកែតែងស្ថាប័ន
- 143 ការកែតែងបណ្ឌិត និងការកែតែងស្ថាប័ន
- 143 ការកែតែងបណ្ឌិត
- 143 ការកែតែងបណ្ឌិត
- 144 ការកែតែងស្ថាប័ន
- 145 ការកែតែងស្ថាប័ន
- 145 ការកែតែងស្ថាប័ន

រាយការប្រចាំថ្ងៃ

- 146 ការកែតែងស្ថាប័ន
- 160 ការកែតែងស្ថាប័ន

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

វំណានខ្មែរយករោង

ກະລຸນາອ່ານຄໍ່ມືນີ້ກ່ອນໃຊ້ອູປະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ການຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຖືກນຳເລະຜູ້ນ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບການກັນນ້ຳ ແລະ ກັນຝູນ. ປະຕິບັດຕາມເຄີດລັບເຫຼົ້ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການກັນນ້ຳ ແລະ ກັນຝູນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ການບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫຍ່ອອະກອນຂອງທ່ານ.

- ຫ້າມແຊ່ອປະກອນໃນນ້ຳຈິດທີ່ເລີກກວ່າ 1,5 m ຫຼື ແຊ່ມັນໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ນາທີ. ຖ້າທ່ານແຊ່ອປະກອນໃນຂອງແຫຼວໃດໜຶ່ງນອກຈາກນ້ຳຈິດ, ເຊັ່ນ ນ້ຳເກື່ອ, ນ້ຳໄອຄໍໃນ, ຫຼືເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ຂອງແຫຼວຈະເຂົ້າໄປອຸປະກອນໄດ້ໄວກວ່າ.
 - ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນສໍາຜັດກັບ ນ້ຳທີ່ໄຫຼວແຮງ.
 - ຖ້າອຸປະກອນສໍາຜັດກັບນ້ຳຈິດ, ເຊັດມັນໃຫ້ແຫ້ງທຸກດ້ານດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ນຸ້ມ. ຖ້າອຸປະກອນສໍາຜັດກັບຂອງແຫຼວອື່ນງ, ເຊັ່ນ ນ້ຳເກື່ອ, ນ້ຳໃນສະລອຍນ້ຳ, ນ້ຳສະບູ, ນ້ຳມັນພິດ, ນ້ຳຫອມ, ຄົມກັນແດດ, ນ້ຳຢາລ້າງ ມີຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຕີມ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງສໍາອາງ, ລ້າງມັນອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ ແລະ ເຊັດໃຫ້ມັນແຫ້ງດ້ວຍຜ້າສະອາດ, ນຸ້ມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ້ານີ້, ການປະຕິບັດງານ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທິບ.
 - ຖ້າອຸປະກອນຖືກແຊ່ງໃນນ້ຳ ຫຼື ໃມໂຄຣໂຟນ ຫຼື ລໍາໄພງປຽກ, ສຽງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຍືນແຈ້ງໃນລະຫວ່າງການໂທ. ຫຼັງຈາກເຊັດອຸປະກອນດ້ວຍຜ້າທີ່ແຫ້ງແລ້ວ, ຕາກມັນໃຫ້ແຫ້ງຢ່າງລະອຽດລະອໍກ່ອນໃຊ້ມັນ.
 - ພ້າຈຳສໍາຜັດ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນງອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຖ້າອຸປະກອນຖືກໃຊ້ໃນນ້ຳ.
 - ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຕິກ ຫຼື ໄດ້ຮັບແຮງກະແທກ, ຄຸນສົມບັດການກັນນ້ຳ ແລະ ຜຸ່ນຂອງອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
 - ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການທິດສອບໃນສະພາບເວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ຍັງຢືນວ່າເປັນນ້ຳ - ແລະ ຜຸ່ນລະອອງໃນສະຖານະການສະເພາະ (ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງການແຍກປະເພດ IP68 ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຕາມມາດຖານສາກົນ IEC 60529-ອີງສາ 2ອງການປ້ອງກັນທີ່ສະໜອງ [ລະຫັດ IP] ທີ່ຄັດຕິດມານຳ; ເງື່ອນໄຂການທິດສອບ: 15-35°C, 86-106 kPa, ນ້ຳຈິດ, 1,5 ແມັດ, 30 ນາທີ). ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການແຍກປະເພດນີ້, ມັນຍັງຄົງເປັນໄປໄດ້ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນບາງສະຖານະການ.

ໄອຄອນກ່ຽວກັບຄໍາເນະນຳ



តាំង: សភានាមុនការពីរាជរដ្ឋបាលក្នុងក្រសួងការពិនិត្យការងារ



ການເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ອປະກອນອື່ນງົງ



〔เจ้ากาน: ធម្មយោង, តេតែលាបការណ៍ាໃន្ទៅ ឬ ខ្លឹមុនិំមិនពីរ

ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມ ຮອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ

ເມື່ອອຸປະກອນຮອນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສາກແບດເຕີຣີ

ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮອນ. ໃນລະຫວ່າງສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນ, ອຸປະກອນອາດຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອສໍາຜັດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ສ່ົ້ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງານ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານປຶກກະຕິຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບດເຕີຣີຮອນເກີນໄປ, ຄວາມໄວການສາກອາດຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.

ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮອນຂຶ້ນ:

- ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່. ລໍຖ້າໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນສາກອຸປະກອນອີກຄັ້ງ.
- ຖ້າສ່ວນລຸ່ມຂອງອຸປະກອນຮອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍ USB ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍ. ບໍ່ຽນແທນສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍສາຍໃໝ່ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊຳຊົງ.
- ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ, ຢ່າວາງວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸໂລຫະ, ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ບັດທີ່ມີແຖບແມ່ເຫຼັກໄວ້ລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.



ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອອຸປະກອນຮອນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໃຊ້ງານ

ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນເວລານານ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮອນຂຶ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ແບດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ. ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່ ແລະ ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນເປັນເວລາໄລຍະໜຶ່ງ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງສະຖານະການທີ່ອຸປະກອນອາດຈະຮອນຂຶ້ນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຝຶງຄົນ ແລະ ແອັບທີ່ທ່ານໃຊ້, ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ນຳໃຊ້ກັບລຸ້ນຂອງທ່ານ.

- ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກຊື້ ຫຼື ເມື່ອກໍາລັງຮີສະຕິຮີສະຕິຂໍ້ມູນ
- ເມື່ອກໍາລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່

- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ກຳລັງໃຊ້ແອັບເປັນໄລຍະເວລານານ
 - ເມື່ອກຳລັງຫຼັນເກມຄຸນນະພາບສູງເປັນໄລຍະເວລານານ
 - ເມື່ອກຳລັງບັນທຶກວິດີໂອເປັນໄລຍະເວລານານ
 - ເມື່ອກຳລັງສະຕອີມວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ
 - ເມື່ອກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ TV
- ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ (ຫຼື ເມື່ອກຳລັງເປີດໃຊ້ຫຼາຍແອັບໃນພື້ນຫຼັງ)
 - ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
 - ເມື່ອກຳລັງອັບເດດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ
 - ເມື່ອກຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ
 - ເມື່ອກຳລັງບັນທຶກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບການກຳນົດທິດທາງ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະລິມານຫຼາຍສໍາລັບການຊົງຄົກບັດລາວ, ອິເມັລ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ແອັບການກຳນົດທິດທາງໃນລົດ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຖືກວາງຖືກແສງແດດໂດຍກິງ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ຮອດສະບັດມືຖື ແລະ ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມໄຍງ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີສັນຍານ
- ເມື່ອກຳລັງສາກແບດເຕີຣີດ້ວຍສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍ
- ເມື່ອແຈ້ກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ສໍາຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ຂອງແຫຼວ, ຜຸນ, ຜົງ ໂລຫະ ແລະ ໄສ້ສຳດຳ
- ເມື່ອທ່ານກຳລັງໂຣມມິງ

ຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮອນຂຶ້ນ:

- ໃຫ້ອຸປະກອນອັບເດດດ້ວຍຊອບແວຫຼັ້າສຸດຕໍ່ໄປ.
- ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ອາດຈະຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮອນຂຶ້ນ. ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
- ປິດໃຊ້ງານ Wi-Fi, GPS ແລະ ຄຸນສົມບັດບລຸຫຼຸດ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພວກມັນ.
- ປິດແອັບທີ່ມີການນຳໃຊ້ແບດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
- ລົບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
- ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
- ຖ້າອຸປະກອນຮອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ່ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລານານ, ຢ່າໃຊ້ມັນໄລຍະໜຶ່ງ. ຖ້າອຸປະກອນສືບຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊຳຊູງ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ

ຖ້າທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກເຕິງຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ຍຸດໃຊ້ອຸປະກອນ.

ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານອາດຈະຖືກຈໍາກັດ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະປິດເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງ. ຄຸນສົມບັດມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

- ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ຮອດອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຈະປະກິດຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜ້າຈຳ ແລະ ການຮ່ວໄຫຼວຂອງແບັດເຕີຣີ. ເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນລົງ, ຄວາມແຈ້ງໜ້າຈຳ ແລະ ຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດງານຈະຖືກຈໍາກັດ ແລະ ການສາກແບັດເຕີຣີຈະຢຸດ. ແອບທີ່ແລ່ນຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທັງໝົດຈະຖືກຈໍາກັດ, ຍິກເວັ້ນການໂທສຸກເສີນ, ຈິນກວ່າອຸປະກອນຈະເຢັນລົງ.
- ຖ້າຂໍ້ຄວາມທີ່ສອງປະກິດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະປິດ. ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຈົນກວ່າອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນເຢັນລົງຕໍ່ກວ່າລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້. ຖ້າຂໍ້ຄວາມເຕືອນທີ່ສອງປະກິດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທສຸກເສີນ, ການໂທຈະບໍ່ຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການປິດແບບບັງຄັບ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼິກຫຼຽງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີສັນລົງ, ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສູນເສຍ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໃໝ່.

- ຢ່າເກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.
- ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສໍາຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລານານ.
- ຫ້າມໃຊ້ ຫຼື ເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ເປັນເວລານານ ໃນບໍລິເວັນທີ່ຮ້ອນຫຼາຍ, ເຊັ່ນ ພາຍໃນລົດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ.
- ຢ່າວາງອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ໄດ້ໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊັ່ນ ເທິງເສື່ອຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.
- ຫ້າມເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໄກ້ ຫຼື ໃນເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ໄນໂຄຣເວບ ອຸປະກອນແຕ່ງກິນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບັນຈຸແຮງດັນສູງ.
- ຢ່າໃຊ້ສາຍທີ່ເປື້ອການອກຫຼຸດອອກ ຫຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃດໆທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.

ຄຸນສິມບັດທີ່ສໍາຄັນ



ກ້ອງທ່າຍຮູບ

ຖ່າຍຮູບໄລຍະໃກ້ຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານໄດ້ຊັດເຈນ.
ນອກຈາກນີ້ທ່ານຢັງສາມາດເບິ່ງແຕ່ລະສາກຂອງກ້ອງ
ຖ່າຍຮູບຜ້ານຮູບນ້ອຍ ແລະ ບ່ຽນສາກໃນຂະນະທີ່ບັນ
ທຶກວິດີໂອໃນໂພດມຸມມອງຂອງຜູ້ກໍາກັບ. (**ເບິ່ງ ກ້ອງ**)
ຖ່າຍຮູບ ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.



Samsung Dex

ສໍາຜັດປະສົບການເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກໃນໜ້າຈຳໃຫຍ່
ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໄວເລສຂອງ Samsung DeX.
ເບີ່ງ Samsung DeX ສ້າລັບຂໍມູນເພີ່ມເຕີມ.



S Pen

ຄວບຄຸມໜ້າຈຳດ້ວຍ S Pen (ຂາຍແຍກຕ່າງໜາກ) ແລະ ໄຊ້ຄຸນສົມບັດຕ່າງໝາງຂອງ S Pen. ເບິ່ງ S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G) ສໍາລັບຂຶ້ນມູນພື້ນເຕີມ.

xCloud

ມ່ວນຊື່ນໄປກັບການຫຼັນເກມຄຸນນະພາບສູງໃນອຸປະກອນ
ມີຖືຂອງທ່ານດ້ວຍການບໍລິການ xCloud.



ລົ້ງໃສ່ Windows

ເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໄຟນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຮັບເອົາປະສົບການແບບໄຮ້ຮອຍຕໍ່. ເບິ່ງ [ລັ້ງໃສ່ Windows](#) ສ້າລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ແຜນຜັງ ແລະ ພັງຄ້ອນຂອງອຸປະກອນ

ເນື້ອໃນແພັກເກດ


ເບີ່ງຄໍາແນະນຳເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫຍໍສໍາລັບເນື້ອໃນແພັກເກດ.




- ລາຍການທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່ໃດໜຶ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
 - ລາຍການທີ່ມາພ້ອມຖືກອອກແບບສໍາລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນ.
 - ອຸບຮ່າງ ແລະ ການລະບຸລາຍລະອຽດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງກ່ອນ.
 - ທ່ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນເສີມເພີ່ມເຕີມຈາກຕົວແທນຈຳຫນ່າຍຊໍາຊູງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນກ່ອນຊື້.
 - ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຮັບຮອງຈາກຊໍາຊູງເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຮັບປະກັນ.
 - ການມີຢູ່ຂອງອຸປະກອນເສີມທັງໝົດອາດມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ. ສໍາລັບຂຶ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຊໍາຊູງ.
 - ຊຸດຫຼຸ້ມັງ (USB ປະເພດ-C) ທີ່ຮອງຮັບຜົນຮັບທາງດີຈີຕອລສາມາດໄຊ້ກັບອຸປະກອນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸປະກອນອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບຊຸດຫຼຸ້ມັງທີ່ໃຊ້ວິທີການສ່ົງອອກສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ແຜນຜັງອຸປະກອນ


► Galaxy S21 Ultra 5G:

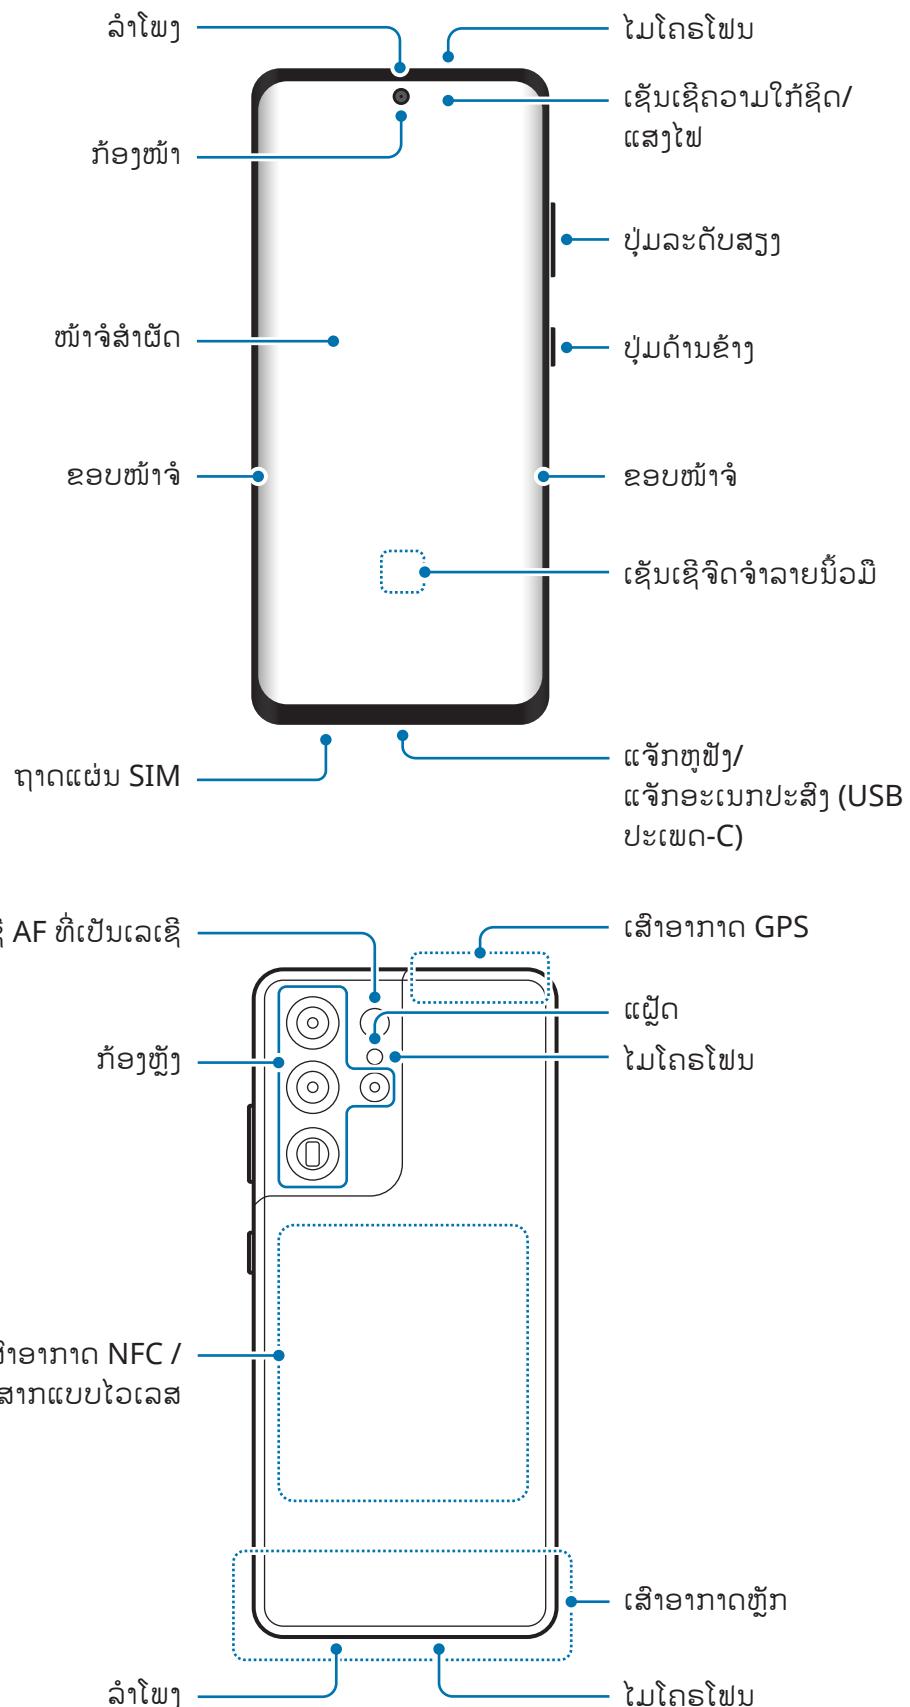

► Galaxy S21+ 5G:

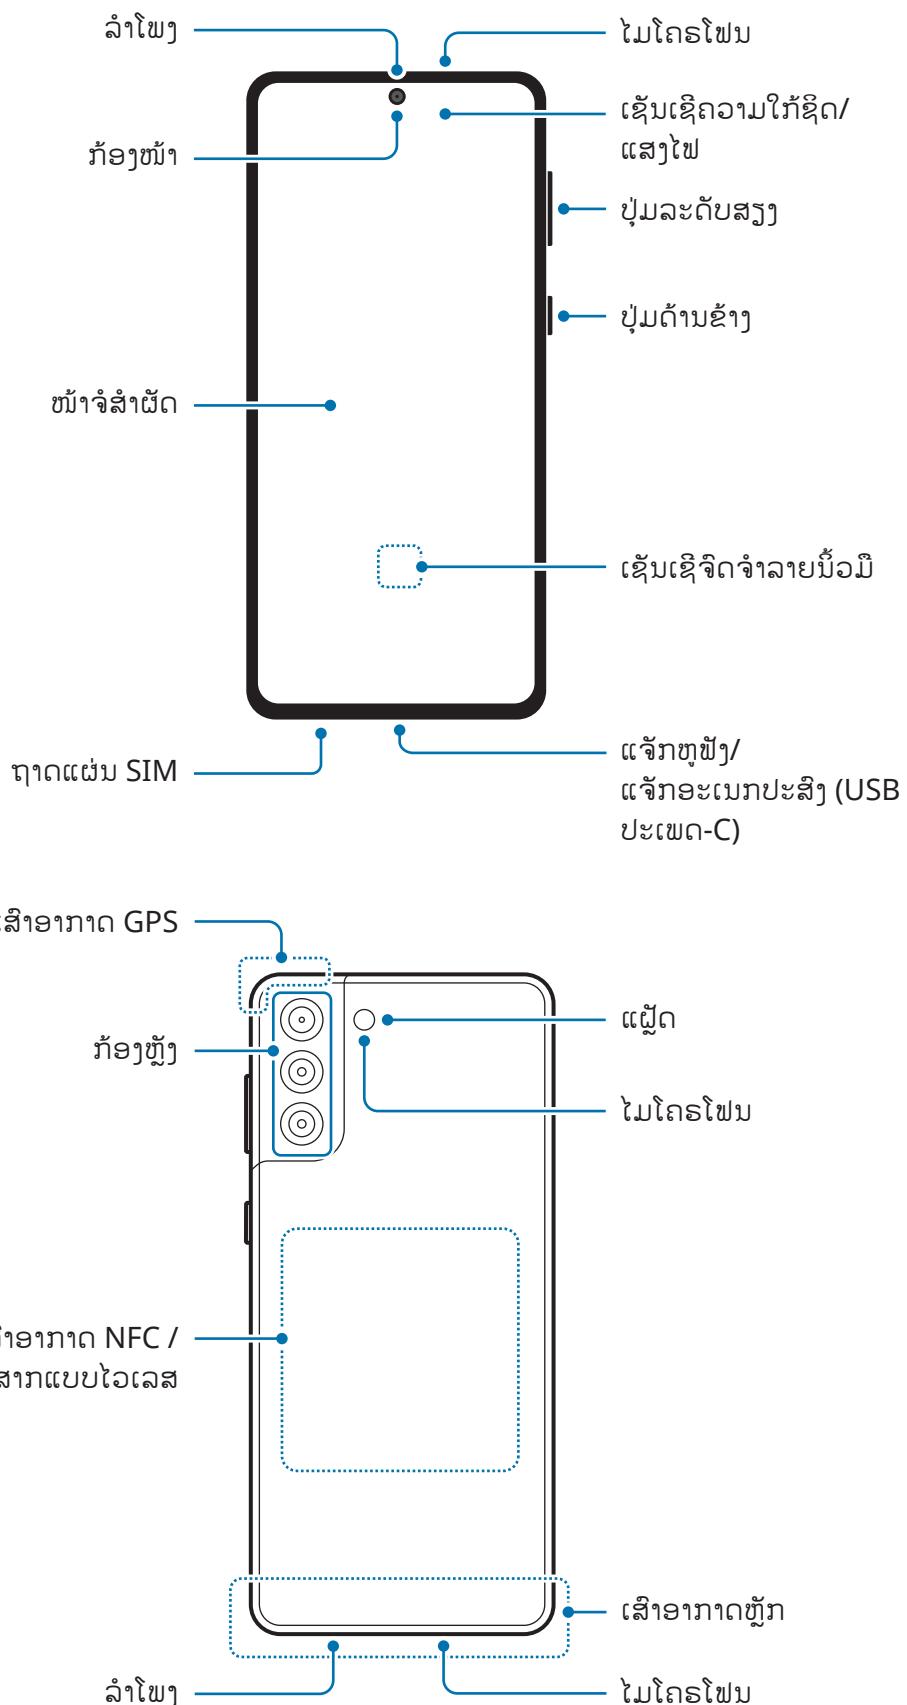

► Galaxy S21 5G:

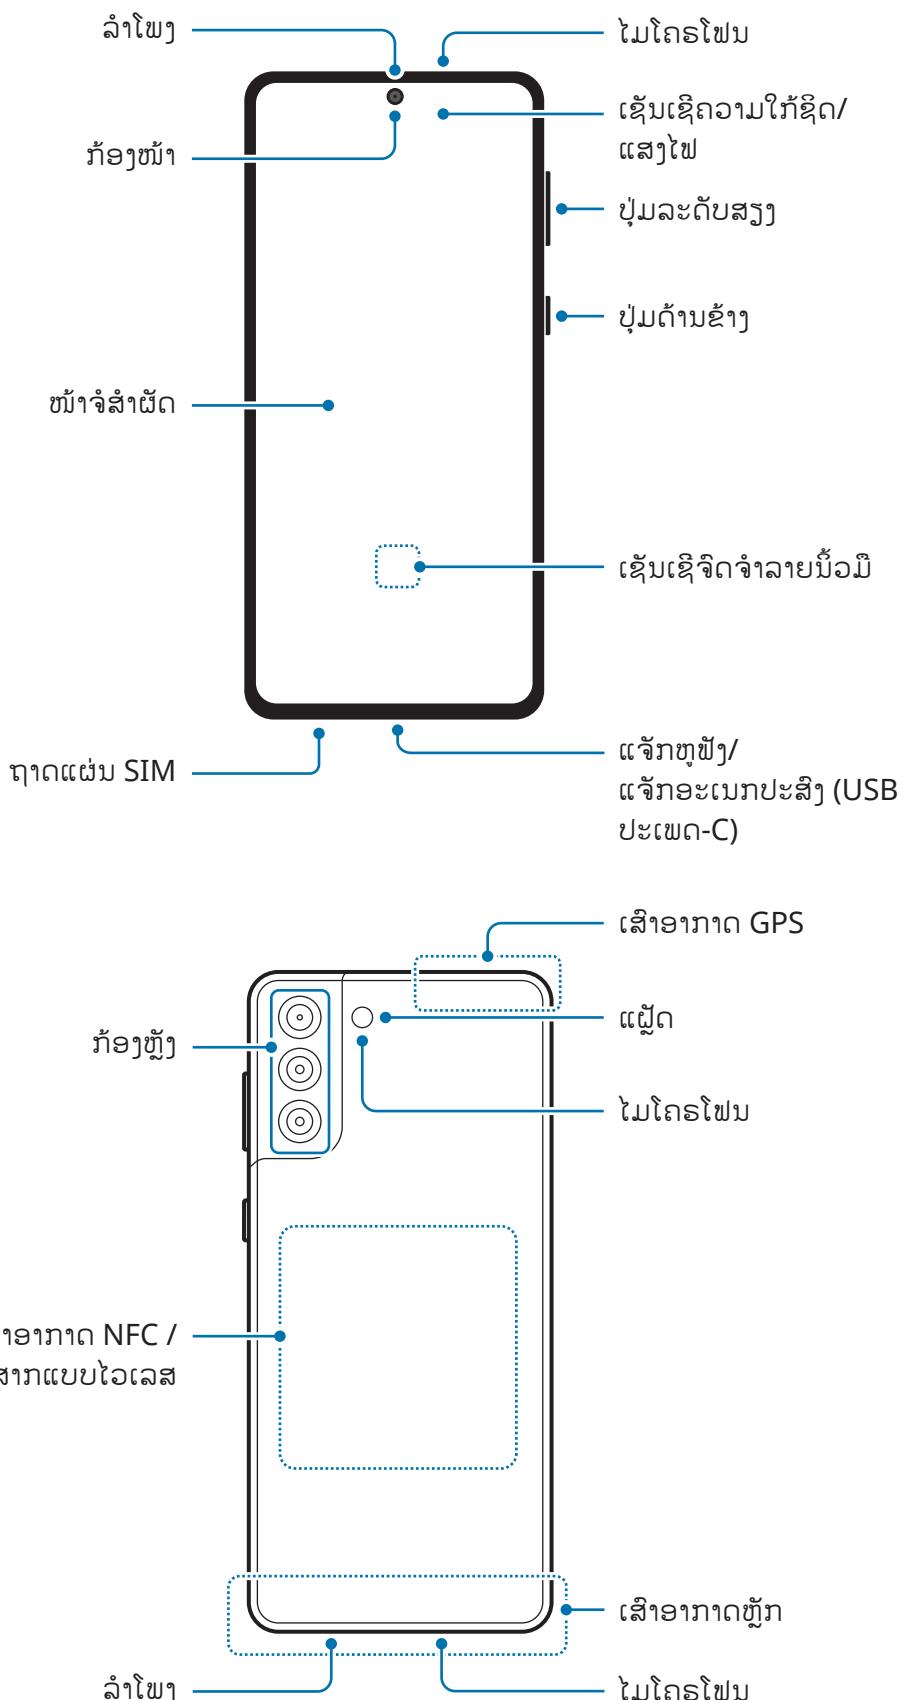

- **ເມື່ອໃຊ້ລໍາໄພງ, ເຊັ່ນ ເມື່ອຫຼຸ້ນໄຟລ໌ມີເດຍ ຫຼື ໃຊ້ລໍາໄພງໂທລະສັບ, ຢ່າວາງອຸປະກອນໃກ້ກັບທຸຂອງທ່ານ.**
 - **ລະວັງຢ່າເປີດເລັນສັກອງຖ່າຍຮູບໄປຢັງແຫຼ່ງກໍາເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້າເລັນສັກອງຖ່າຍຮູບສໍາຜັດກັບແຫຼ່ງກໍາເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ, ເຊັ່ນເຊີຮູບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດຈະເສຍຫາຍ. ເຊັ່ນເຊີຮູບທີ່ເສຍຫາຍຈະບໍ່ສາມາແກ່ໄຂໄດ້ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈຸດ ຫຼື ຈຸດເປື້ອນໃນຮູບ.**
 - **ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີແວ່ນ ຫຼື ຕົວອະກົດລິກແຕກ, ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ. ໃຊ້ອຸປະກອນຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທີ່ສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊັງເທົ່ານັ້ນ.**
 - **ຖ້າຂຶ້ຜຸນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມເຂົ້າໃປໃນໄມໂຄຣໄຟນ, ລໍາໄພງ ຫຼື ເຄື່ອງຮັບ, ສຽງໃນອຸປະກອນອາດຈະງຽບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້. ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມເຮົາຂຶ້ຜຸນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມອອກດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍ ແລະ ອາດຈະກະທິບຮູບລັກສະນະຂອງມັນ.**
 - **ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຈົນໝົດອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້:**
 - **ຖ້າທ່ານຕິດສະຕິກາເກີແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງໝັ້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນ**
 - **ຖ້າທ່ານແນບຝາປິດອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃສ່ອຸປະກອນ**
 - **ຖ້າທ່ານອັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນດ້ວຍມີຂອງທ່ານ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ການໂທ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມີຖື**
 - **ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກັນແຕກໜ້າຈຳທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊໍາຊັງ. ກັນແຕກໜ້າຈຳທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊັ່ນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.**
 - **ຫ້າມປົກບັງພື້ນທີ່ເຊັ່ນເຊີຈັບຄວາມໃກ້ຊີດ/ແສງໄຟດ້ວຍອຸປະກອນເສີມໜ້າຈຳ, ເຊັ່ນ ກັນແຕກໜ້າຈຳ, ສະຕິກາເກີ ຫຼື ຝາປິດ. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊັ່ນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.**
 - **ແສງອາດຈະກະພົບຢູ່ເທິງສູດຂອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງການໂທ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ງານເຊັ່ນເຊີຄວາມໃກ້ຊີດ.**
 - **ສີໃນຂອບໜ້າຈຳອາດຈະເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕໍ່ແໜ່ງມຸມມອງຂອງທ່ານ. (Galaxy S21 Ultra 5G)**


បំមរាណ

បុំ	ផ្សេកខ្ញុំ
បុំតាមខ្សោយ	<ul style="list-style-type: none"> • ម៉ែនទូរសព្ទការណ៍បិទឲ្យ, កិចតាំងໄវ៉ដើរបិទម៉ោង. • កិចដើរបិទ ឬ លោកអ្នកខ្សោយ. • កិចតាំងໄវ៉ដើរបិទតើការងារនិងទំនាក់ទំនាក់ការណ៍រាប់ Bixby. ប៉ុង ការងារដើម្បី Bixby សំរាប់ខ្លួន ដើរបិទ. • កិចសង្គ័ៃ ឬ កិចតាំងໄវ៉ ដើរបិទដើម្បីរាប់ ឬ គុណភាពបំបាត់ទៅការងារ.
បុំតាមខ្សោយ + បុំ ទូទៅនាមពេល	<ul style="list-style-type: none"> • កិចដើរបិទការងារដើម្បីការងារទូទៅនាមពេល. • កិចដើរបិទតាមខ្សោយ.

ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ່າງ

ເລືອກແຮບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະເປີດໃຊ້ໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄ້າງ ຫຼື ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແຮບ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ចំណាំ

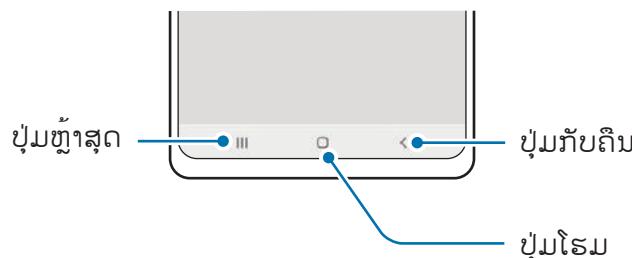

ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈຳ, ບຸ່ມຊອບຈະປະກິດຂຶ້ນຢ່າງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈຳ. ເບິ່ງ [ແຖບການກຳນົດທິດທາງ \(ບຸ່ມຊອບ\)](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕົວ.


ການສາກເບັດເຕີຣີ

ສາກແບດເຕີຣີກ່ອນໃຊ້ມັນເປັນຄົງທໍາອິດ ຫຼື ມີອັນນຳໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນນາ.

⚠️ ໃຊ້ແບດເຕີກີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊຳຊູ່ທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານເຫັນນັ້ນ. ແບດເຕີກີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ສາມາດຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເສຍຫາຍໄດ້.

ການສາກແບບໃຊ້ສາຍ

ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ກັບທີ່ວສາກ USB ແລະ ສຽບສາຍເຂົ້າໃສ່ແຈ້ງອາເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເພື່ອສາກແບດເຕີຮີ. ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.

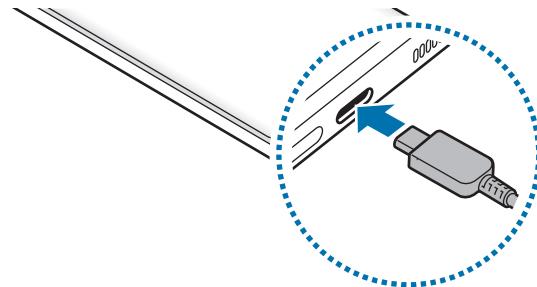

ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ

ອຸປະກອນມີມວນສາກແບບໄວເລສພາຍໃນເຄື່ອງ. ທ່ານສາມາດສາກແບດເຕີຮີໄດ້ຢູ່ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ (ທີ່ຂາຍແບບແຍກກັນ).

ວາງເຄື່ອງກາງຂອງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະກອນຢູ່ເທິງຈຸດໃຈກາງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ ເພື່ອສາກແບດເຕີຮີ. ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຈາກເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.

ເວລາການສາກທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຈະປະກິດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ເວລາການສາກຕົວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂການສາກ.

ຂໍຄວນລະວັງສໍາລັບການສາກແບບໄວເລສ

ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍຄວນລະວັງລຸ່ມນີ້, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ອຸປະກອນ ແລະ ກາດໃດໜຶ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

- ຢ່າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສທີ່ມີບັດເຄຣດິດ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວທີ່ມີຄື່ນຄວາມຖື່ວິທະຍຸ (RFID) (ເຊັ່ນ ບັດຂົນສົ່ງ ຫຼື ຄົກາດ) ທີ່ວາງລະຫວ່າງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຝາປິດອຸປະກອນ.
- ຢ່າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ ເມື່ອວັດສະດຸທີ່ສາມາດເປັນສິ້ນໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸທີ່ເປັນໄລທະ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ, ທີ່ຖືກວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານເຄືອຂ່າຍອ່ອນ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານເຄືອຂ່າຍ.
- ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊໍາຊູງ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສອື່ນ, ແບດເຕີຮີອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການສາກໄວ

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບດເຕີຮີ ແລະ ອຸປະກອນ → ແບດເຕີຮີ → ການຕັ້ງຄ່າແບດເຕີຮີ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຈາກນັ້ນເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

- **ການສາກໄວ:** ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກໄວ, ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບດເຕີຮີທີ່ຮອງຮັບກາສາກດ່ວນທີ່ປັບໄດ້.
- **ການສາກໄວພິເສດ:** ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກໄວທີ່ສຸດ, ໃຊ້ເຄື່ອງສາກ USB PD (ການຈັດສິ່ງພະລັງງານ) ທີ່ຮອງຮັບກາສາກໄວທີ່ສຸດ.
- **ການສາກໄວເລສທີ່ໄວ:** ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສໄວ.




- ທ່ານສາມາດສາກແບດເຕີຮີໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ຫ້າຈໍຂອງມັນປິດຢູ່.
- ຖ້າເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສມີພັດລົມຢູ່ພາຍໃນ, ພັດລົມອາດຈະສິ່ງສຽງລົບກວນໃນລະຫວ່າງການສາກແບບໄວເລສດ່ວນ. ເພີ່ມວຽກປະຈໍາເພື່ອຕັ້ງຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສດ່ວນໃຫ້ປິດໄດ້ອັດຕະໂນມັດຕາມເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າໂດຍໃຊ້ **Bixby Routines**. ເມື່ອຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສດ່ວນປິດລົງ, ສຽງພັດລົມເຄື່ອງສາກ ແລະ ແສງໄຟສັນຍານຈະຫຼຸດລົງ.


ການແຊຣີໄຟແບບໄວເລສ

ທ່ານສາມາດສາກອຸປະກອນອື່ນກັບແບດເຕີຮີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງຄົງສາມາດສາກອຸປະກອນອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ສາກອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່. ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນເສີມ ຫຼື ຝາປິດທີ່ກຳລັງທຶກໃຊ້, ຄຸນສົມບັດການ ແຊຣີໄຟແບບໄວເລສອາດຈະໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ເອົາອຸປະກອນເສີມໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຝາປິດທີ່ກຳລັງທຶກໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ ອອກໄປກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.


- ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮຸດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ  (ການແຊຣີໄຟແບບໄວເລສ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- ວາງອຸປະກອນອື່ນເທິງຈຸດໃຈກາງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໂດຍເອົາເບື້ອງຫຼັງຂອງພວກມັນແປະໃສ່ກັນ.

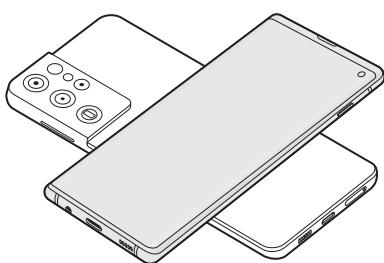

ສະມາດໂຟນ

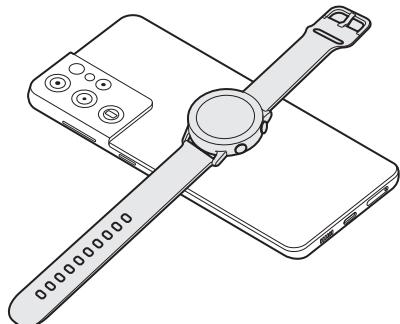

Galaxy Watch

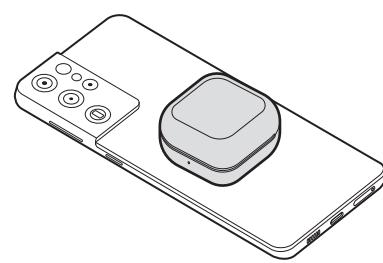

Galaxy Buds

- ເມື່ອທ່ານສໍາເລັດການສາກ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນອື່ນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

 ຫ້າມໃຊ້ຊຸດຫຼຸ້ພັງໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແຊຣີໄຟ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນໄກ້ຄຽງ.



- ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງມວນສາກແບບໄວເລສອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ. ປັບປຸງອຸປະກອນເພື່ອ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າດ້ວຍກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ບາງຄຸນສົມບັດບໍ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແຊຣີໄຟ.
- ອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສເທົ່ານັ້ນສາມາດສາກໄດ້ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້. ບາງ ອຸປະກອນອາດຈະສາກບໍ່ໄດ້. ເພື່ອເບິ່ງອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການແຊຣີໄຟແບບໄວເລສ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບ ໄຊທຳຊຳຊູງ.
- ເພື່ອສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຫ້າມຍ້າຍ ຫຼື ໃຊ້ອຸປະກອນຫັງສອງໃນຂະນະທີ່ສາກຢູ່.
- ໄຟທີ່ສາກໃສ່ອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໜ້ອຍກວ່າຈໍານວນທີ່ແຊຣີໄສ່ມັນໂດຍອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນອື່ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຄວາມໄວການສາກອາດຈະ ຫຼຸດລົງ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເຄື່ອງສາກ.
- ຄວາມໄວ ຫຼື ປະສິດທິພາບການສາກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມ ຂ້າງຂອງອຸປະກອນ.

ການຕັ້ງຄ່າຂົດຈຳກັດການແຊວຣໄຟ

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຢຸດການແຊວຣໄຟເມື່ອໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອຢູ່ຕໍ່ກວ່າລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດຸແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ → ການແຊວຣໄຟແບບໄວເລສ → ຂົດຈຳກັດແບັດເຕີຣີ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງຂົດຈຳກັດ.

ການຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີ.

- ເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດຸແລອຸປະກອນ.
- ເມື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ປິດໜ້າຈໍໄດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.
- ເປີດໃຊ້ງານໂໝມດປະຢັດໄຟ.
- ປິດແອັບທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
- ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລຸທຸດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
- ປິດໃຊ້ງານການຊີງຄ່າແອັບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງທີ່ກຊີງ.
- ຫຼຸດເວລາແສງເບື້ອງໜັງລົງ.
- ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.

ເຄັດລັບ ແລະ ຂໍຄວນລະວັງໃນການສາກແບັດເຕີຣີ

- ຖ້າແບັດເຕີຣີໜີດໄຟຮັບອຍເປີເຊັນ, ຈະບໍ່ສາມາດເປີດອຸປະກອນໄດ້ທັນທີເມື່ອເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່. ບ້ອຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີທີ່ໜີດໄຟນັ້ນສາກເປັນເວລາສອງສາມນາທີ່ກ່ອນເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເທື່ອດຽວ, ແອັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນອື່ນ, ແບັດເຕີຣີຈະໜີດໄຟຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອຫຼິກຫຼ່ຽງການສຸນເສຍໄຟໃນລະຫວ່າງການໂອນຂໍ້ມູນ, ໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກສາກແບັດເຕີຣີເຕັມ.
- ການໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນນອກເໜີອຈາກເຄື່ອງສາກ, ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ, ອາດສິ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວການສາກຊ້າລົງ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
- ອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກຳລັງສາກ, ແຕ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດິນກວ່າເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
- ຖ້າອຸປະກອນຮັບການຈ່າຍໄຟທີ່ບໍ່ສະຖຽນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກ, ໜ້າຈໍສໍາຜັດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.

- ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសារ, អុបាបករណ៍ និង តំនែងសាររបស់អ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ។ នឹងបានរៀបចំឡើងដោយប្រព័ន្ធទីផ្សាយ និង ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ។ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រព័ន្ធទីផ្សាយ និង ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ។
- ត្រូវបានរៀបចំឡើងសារ និង ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ។ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសារ និង ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ។
- ត្រូវបានរៀបចំឡើងសារ និង ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ។ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសារ និង ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ។


រៀបចំនៅលើ Nano-SIM និង eSIM

ស្មែររៀបចំ SIM ឬ USIM ដើម្បីធ្វើឱ្យការប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង។

ដើម្បីធ្វើឱ្យការប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង និង ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ ត្រូវបានរៀបចំឡើង nano-SIM ឬ eSIM ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង។ ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ និង ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ ត្រូវបានរៀបចំឡើង nano-SIM ឬ eSIM ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង។

-  • eSIM និង SIM នឹងបានរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យការប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង និង ការប្រព័ន្ធផ្លូវការនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់នូវការ។

ការតិចតួកដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង

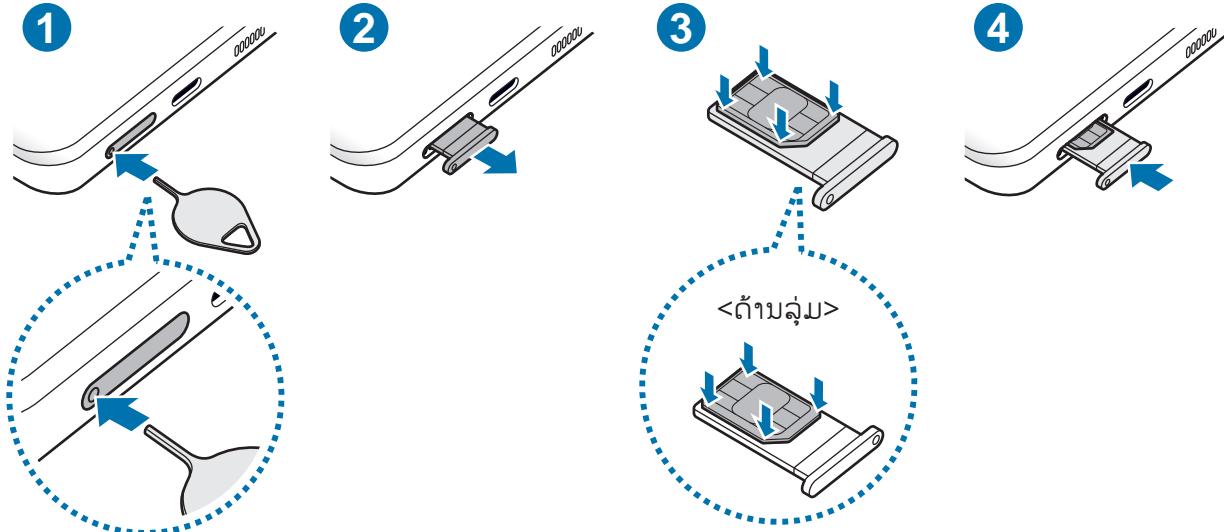

ການເປີດໃຊ້ງານ eSIM

เปิดใช้แอป ตั้งค่า และ งานเรื่องมติ → ตัวจัดการผู้ใช้งาน SIM → เพิ่มผู้ใช้งานมีที่, เมื่อพิบผู้ใช้งานมีที่, ประตีบตามคำแนะนำในหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน eSIM.

ຖ້າທ່ານມີລະຫັດ QR ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວ
ຈັດການແຜ່ນ SIM → ເພີ່ມແຜນມືຖື → ສະແແນລະຫັດ QR ຂອງບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍມືຖື ແລະ ຈາກນັ້ນ ສະແແນ
ລະຫັດ QR.


ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື້ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM.

- **ແຜ່ນ SIM:** ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ເພື່ອໃຊ້ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ.
 - **eSIM:** ເປີດໃຊ້ງານ eSIM.
 - **ແຜ່ນ SIM ທີ່ເລືອກ:** ເລືອກເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນ SIM ສະເພາະສໍາລັບຄຸນສິມບັດບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ການໂທດ້ວຍສຽງ, ເມື່ອ ເປີດໃຊ້ງານສອງແຜ່ນຊີມ.
 - **ການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເພີ່ມເຕີມ:** ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າການໂທ ຫຼື eSIM ເອງ.

ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ

-  ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນ ແລະ ຄໍາແນະນຳທີ່ໄພສທ່າວ້ອທັງໝົດຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຈໍາກັດການໃຊ້ອຸປະກອນໄວເລສ, ເຊັ່ນ ເຮືອບິນ ແລະ ໂຮງໝໍ.

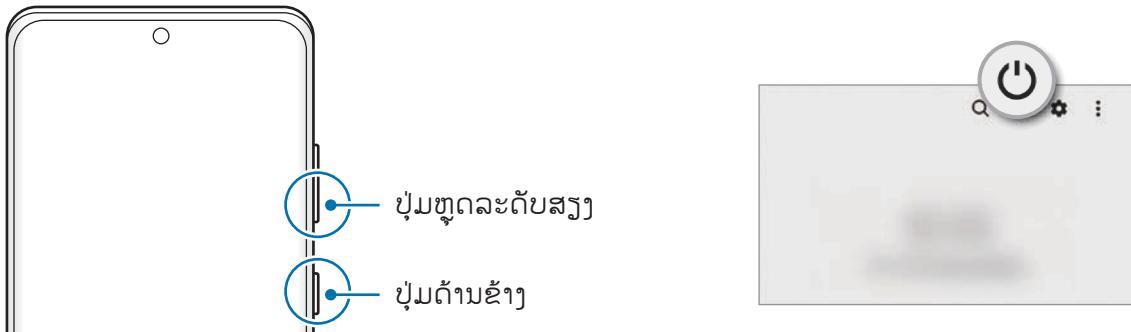

ການເປີດອຸປະກອນ

ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງລ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.

ການປິດອຸປະກອນ

- 1 ເພື່ອປິດຊູປະກອນ, ກິດບຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ບຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມງໍກັນຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ .
 - 2 ແຕະ ປິດເຄື່ອງ.

-  ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດ ເມື່ອທ່ານກິດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ເປີດໃຊ້ແອ້ບ **ຕົ້ງຄ່າ**, ແຕະ ອຸນສົມບັດຂັ້ນສາ → **ບຸນດ້ານຂ້າງ** ແລະ **ຈາກນັ້ນແຕະ ມູນປິດ ຢັກອາ ກິດຄ້າໄວ້**.

ການບ້າຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄົນໃໝ່

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າງໄວ້ ເປັນເວລາຫາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.

ໂມດສຸກເສີນ

ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນອຸປະກອນເປັນໂຄມດສຸກເສີນເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ແບດເຕີຮິລິງ. ແອັບ ແລະ ພັງຄົວຊັ້ນບາງອັນຈະຖືກຈໍາກັດ. ໃນໂຄມດສຸກເສີນ, ທ່ານສາມາດຮັດການໂທອອກສຸກເສີນ, ສັ່ງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານຫາຄົນອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ໄມ້ງປຸກສຸກເສີນດັງຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນງ.

ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂທມສຸກເສີນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມງາກຄ້າງໄວ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ໂທມສຸກເສີນ. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ → ໂທມສຸກເສີນ.

ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂທມດສຸກເສີນ, ແຕະ → ປິດໂທມດສຸກເສີນ.



ເວລາການນຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂັ້ນຢ່າກບານຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອປະກອນຂອງທ່ານ.

ການຕັ້ງທຳອິດ

ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄົງທໍາອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ ໃນຫຼັກຈຳ ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.



ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງຕັ້ງທຳມືດ.

Samsung account

Samsung account ຂອງທ່ານແມ່ນການບໍລິການບັນຊີແບບລວມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງຊ່າງໆທີ່ມີໃຫ້ໂດຍອຸປະກອນມືຖື, TV ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ່າງໆ.

ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍຊື່ການບໍລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ account.samsung.com.

1 เปิดใช้แอป ตั้งค่า และ แตะ Samsung account.

ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ບັນຊີ ແລະການເບັກອັບ → ຈັດການບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ → **Samsung account**.

2 ຖ້າທ່ານມີ Samsung account ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ລົງຊື່ຂຶ້ນໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

- ផ្តាច់បានព័ត៌មានលើខ្លួនខ្លួនដោយធ្វើបង្ហាញ Google ទៅរាយរាយ, និង **សិក្សាតំណែង Google**.
 - ផ្តាច់បានចុះឈ្មោះ Samsung account, និង **សារឈ្មោះ**.

ການຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່

ຖ້າທ່ານລືມ ID ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານ, ແຕະ ຊອກຫາ ID ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່ ໃນໜ້າຈຳລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງ Samsung account. ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກທ່ານບ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນເຂົ້າ.

ລົງຊື່ອອກລະບົບ Samsung account ຂອງທ່ານ

ເມື່ອທ່ານລົງຊື່ອອກລະບົບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເຫດການ, ຍັງຈະຖືກເວົ້ອອກຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.

- ເປີດໃຊ້ແຮ້ອບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ບັນຊີ ແລະການແບ້ກອັບ → ຈັດການບັນຊີ.
- ແຕະ Samsung account → ໂປຣໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ອອກຈາກລະບົບ ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈຳ.
- ແຕະ ອອກຈາກລະບົບ, ບ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຕົກລົງ.

ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch)

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Smart Switch ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານ.

ເປີດໃຊ້ແຮ້ອບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ບັນຊີ ແລະການແບ້ກອັບ → ເອົາຂໍ້ມູນມາຈາກອຸປະກອນເກົ່າ.

-  • ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີບາງເຕື່ອງ.
• ການນຳໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດ. ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ສໍາລັບລາຍລະອຽດ. ຊໍາຊູງໃຊ້ ລືຂະສິດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂອນເນື້ອໃນທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ທີ່ມີສິດໃນການໂອນເທົ່ານັ້ນ.

ການໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສາຍ USB

ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບສາຍ USB ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຢ່າງຍ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.

- ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຫົວຕໍ່ USB ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.
- ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັບອັບການເລືອກແຮ້ອບປະກິດຂຶ້ນ, ແຕະ Smart Switch → ຮັບຂໍ້ມູນ.
- ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ອະນຸຍາດ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແຮ້ບັນຊີ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Store ຫຼື Play Store.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຈົດຈຳອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ ແລະ ລາຍການຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດໂອນ ຈະປະກິດຂຶ້ນ.

4 เลือกกลยุทธ์ที่จะนำเข้า และ ตัด โอน.

-  **ຢ່າຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນເມື່ອທ່ານກໍາລັງໂອນໄຟລ໌.** ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.
 -  **ການໂອນຂໍ້ມູນຈະເພີ່ມການໃຊ້ໄຟແບດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.** ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສາກເຕັມກ່ອນໂອນຂໍ້ມູນ. ທ້າໄຟແບດເຕີຣີເຫື້ອໜ້ອຍ, ການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຖືກຂັດຈຳຫວະ.

ການໂຄນຂໍ້ມູນແບບໄວເລສ

ໂອນຂໍ້ມູນຈາກອປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອປະກອນຂອງທ່ານແບບໄວເລສ ຜ່ານ Wi-Fi Direct.

- 1 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜີ້, ເປີດໃຊ້ **Smart Switch**.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ **Galaxy Store** ຫຼື **Play Store**.
 - 2 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ແຕະ ບັນຊີ ແລະ ການແບກຮັບ** → **ເອົາຂໍ້ມູນມາຈາກອຸປະກອນເກົ່າ**.
 - 3 ວາງອຸປະກອນໄກ້ກັນ.
 - 4 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜີ້, **ແຕະ ສິ່ງຂໍ້ມູນ** → **ໄວເລສ**.
 - 5 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜີ້, **ແຕະ ອະນຸຍາດ**.
 - 6 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເລືອກລາຍການທີ່ຈະນຳມາ ແລະ **ໄອນ**.

ການໂອນຂໍ້ມູນແບກອັບຈາກຄອມພິວເຕີ


ໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ທ່ານຈະຕ້ອງດາວໂຫຼດແອັບເວີຊັ້ນຄອມພິວເຕີຂອງ Smart Switch ຈາກ www.samsung.com/smartswitch. ແບກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ຄອມພິວເຕີ ແລະ ນຳເຫັນຂໍ້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

- 1 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ເພື່ອດາວໂຫຼດ Smart Switch.
 - 2 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.
 - ຕ້າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຊໍາຊູງ, ແບກອັບຂໍ້ມູນໃສ່ຄອມພິວເຕີໄດຍ໌ໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ຈັດໃຫ້ໄດຍ໌ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີ່ຫ້າໄປ.
 - 3 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໄດຍ໌ໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນ.
 - 4 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອແບກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານຈາກຄອມພິວເຕີ.
 - 5 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໄດຍ໌ໃຊ້ສາຍ USB.
 - 6 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.


ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈຳ

ການຄວບຄຸມໜ້າຈຳສໍາຜັດ


ການແຕະ
ແຕະໜ້າຈຳ.

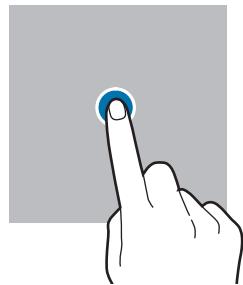


ການແຕະຄ້າງໄວ
ແຕະໜ້າຈຳຄ້າງ
ໄວ້ເປັນເວລາ
ປະມານ 2 ວິນາທີ.

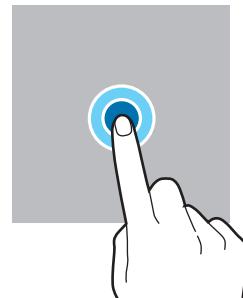


ການລາກ
ແຕະລາຍການຄ້າງ
ໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່
ຕໍ່າແໜ່ງເບົ້າໝາຍ.

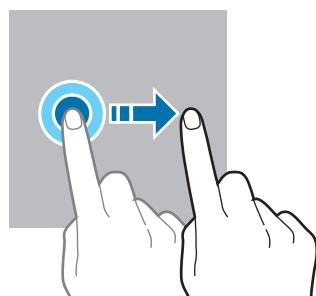



ການແຕະສອງຄັ້ງ
ແຕະໜ້າຈຳສອງຄັ້ງ.

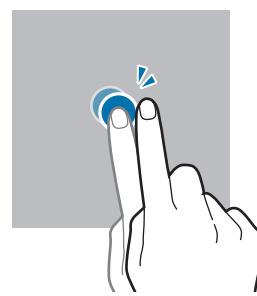

ການຮັດ
ຮັດຂຶ້ນເຫິງ, ລົງລຸ່ມ,
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາ.

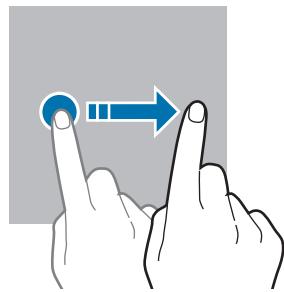

ການ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ການ
ຢືນເຂົ້າ
ຍະມີສອງນີ້ອອກ
ຈາກກັນ ຫຼື ຢືນເຂົ້າ
ເຫິງໜ້າຈຳ.

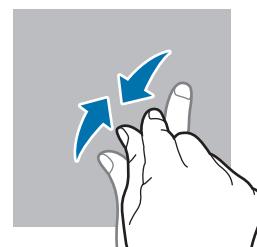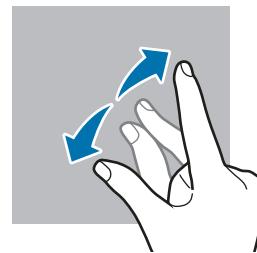


- ຢ່າປ້ອຍໃຫ້ໜ້າຈຳສໍາຜັດໄປສໍາຜັດກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນ. ການປ້ອຍກະແສໄຟຟ້າສະຖິດສາມາດເຮັດໃຫ້ໜ້າຈຳສໍາຜັດໃຊ້ງານຜິດປີກກະຕິ.
- ເພື່ອຫຼືກຫຼົງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບໜ້າຈຳສໍາຜັດ, ຢ່າແຕະມັນດ້ວຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົມ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນົວກົດມັນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ຂໍແນະນຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟຒກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງໜ້າຈຳສໍາຜັດເປັນໄລຍະເວລານານ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈຳໃໝ່) ຫຼື ເງົາມີດໄດ້.



ອຸປະກອນອາດບໍ່ຈິດຈໍາການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສໍາຜັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບໜ້າຈຳ, ເຊິ່ງຢູ່ນອກພື້ນທີ່ປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສໍາຜັດ.

ពេទ្យការណ៍វានិតិវិធានទាំងអស់ (បុរីមួយ)

เมื่อท่านเปิดหน้าจิ้ง บุ๊มดูจะประวัติสืบเที่ยงๆ แบบก้าวกระโจน ก้าวกระโจน ที่บุ๊มสุดของหน้าจิ้ง บุ๊มดูอบตีกันตั้งเป็นบุ๊ม หัวสุด บุ๊มโรม และ บุ๊มกับคืนตามมาเดาะท่าน. ฟังก์ชันของบุ๊มต่างๆ สามารถบูรณาไปได้ตามอ้อบที่กำลังใช้งาน บุ๊มในขณะนี้ บุ๊ม สะพานแวรด์ล้อมภารานน้ำໃຊ້.

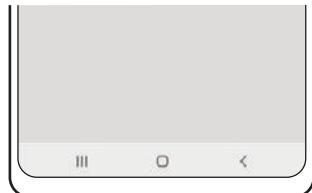


ចុះ	អង្គភាព	ផែនការ
	ប្រព័ន្ធសុខភាព	<ul style="list-style-type: none">នគរបាលដោយការណែនាំប្រព័ន្ធសុខភាព.
○	ប្រព័ន្ធអច្ចារណ៍	<ul style="list-style-type: none">នគរបាលជាការណែនាំប្រព័ន្ធអច្ចារណ៍.នគរបាលជាការណែនាំប្រព័ន្ធអច្ចារណ៍ដោយការស្វែងរកទិន្នន័យលើកម្មវិធីរបស់ក្រសួងពេទ្យនៃរដ្ឋបាលកម្ពុជា.
<	ប្រព័ន្ធផែនការ	<ul style="list-style-type: none">នគរបាលជាការណែនាំប្រព័ន្ធផែនការដោយការស្វែងរកទិន្នន័យលើកម្មវិធីរបស់ក្រសួងពេទ្យនៃរដ្ឋបាលកម្ពុជា.

ການເຊື່ອງແຖກການກຳນົດທິດທາງ

ເບື່ງໄຟລ໌ ຫຼື ໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຈຳທີ່ກວ້າຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອງແຖບການກຳນົດທິດທາງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈຳສະແດງຜົນ → ແຖບການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ທ່າທາງການຮູດ ຢູ່ກ້ອງ ປະເພດການກຳນົດທິດທາງ. ແຖບການກຳນົດທິດທາງຈະຖືກເຊື່ອງ ແລະ ຄຳແນະນຳທ່າທາງຈະປະກິດຂຶ້ນ. ແຕະ ຕົວເລືອກເພື່່ມເຕີມ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

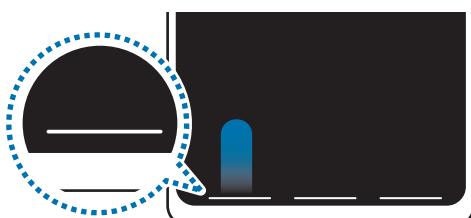

ຮູດຈາກລຸ່ມສຸດ



ຮູດຈາກດ້ານຂ້າງແລະສ່ວນລຸ່ມສຸດ

ທ້າທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອງຄໍາແນະນຳທ່າທາງຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈຶ່ງ, ແຕະສະວິດ ຄໍາແນະນຳແບບທ່າທາງ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.

ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ


ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສິນບັດທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ. ມັນສະແດງວິດເຈັດ, ທາງລັດໃສ່ແອັບ ແລະ ອື່ນໆ.

ໜ້າຈໍແອັບສະແດງໄອຄອນສໍາລັບແອັບທັງໝົດ, ລວມທັງແອັບທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ງ.

ການສັບປັງນະຫາວ່າງໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງເພື່ອເປີດໜ້າຈໍແອັບ.

ເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະບຸ່ມໂຮມ ຫຼື ບຸ່ມກັບຄືນ.

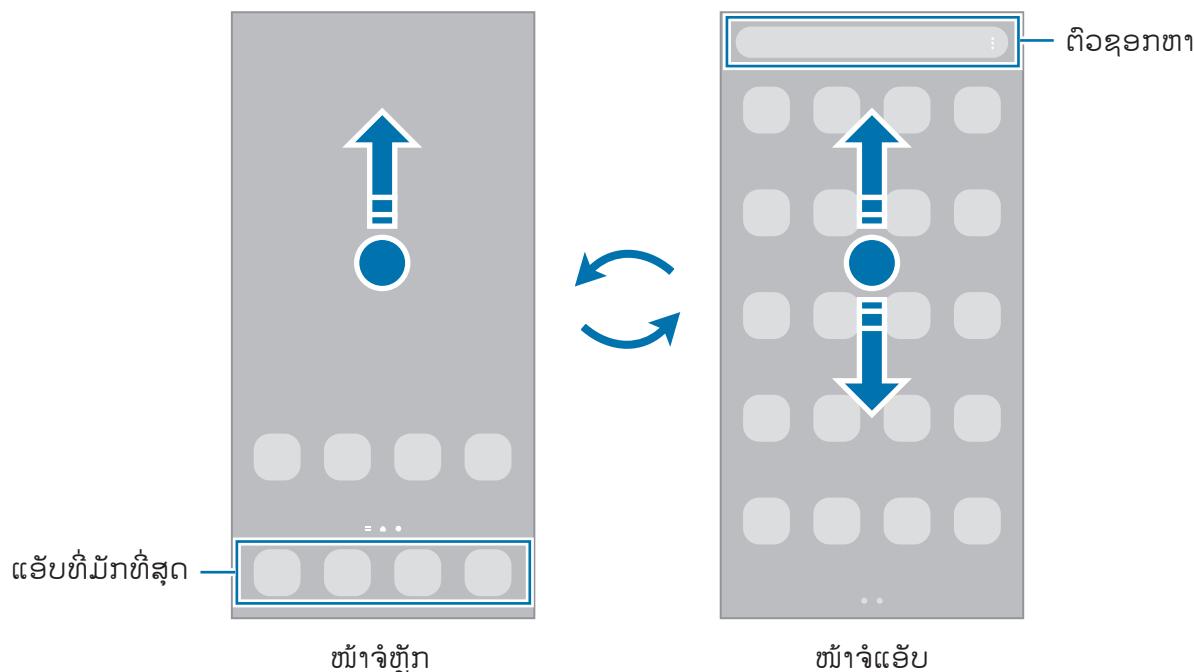


ຖ້າທ່ານເພີ່ມບຸ່ມແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍແອັບໂດຍການແຕະບຸ່ມ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ສະແດງບຸ່ມໜ້າຈໍແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ບຸ່ມແອັບຈະຖືກເພີ່ມຢູ່ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.



ການແກ້ໄຂມົ້າຈຳຫຼັກ

ໃນຫນ້າຈຳຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເບ້າຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຍິບນີ້ມີຂອງທ່ານເຊົ້າກັນເພື່ອເຊົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກການແກ້ໄຂ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອວລປະປີ, ເພີ່ມວິດເຈັດ ແລະ ອິ່ນງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ, ລົບ ຫຼື ຈັດລຽງແຜງໜ້າຈຳຫຼັກຄືນໃໝ່.

- ការເພិ່មແយែះ: នូវប្រធានាយ និងជាការណុំ នៅលើ .
 - ការយើងແយែះ: នៅពេលការសម្រេចពីរយោងតាមគេហទ័រ និង ជាការណុំ ការអនុវត្តន៍ការងារដែលបានរាយការណ៍.
 - ការលើកແយែះ: នៅលើ  និងការលើក.

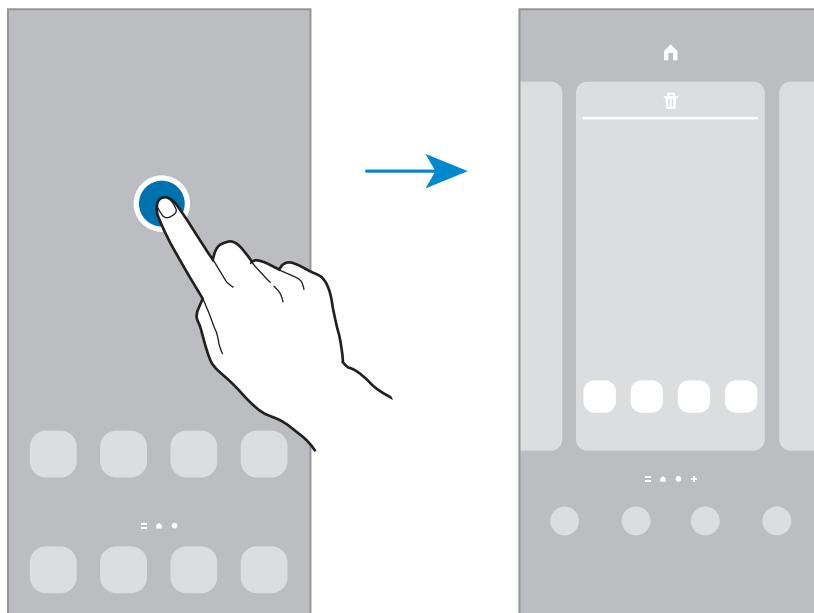

- **ອອລເປີເປີ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປີເປີສໍາລັບໜ້າຈຳຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈຳທີ່ຖືກລອກ.
 - **ຕິມ:** ປ່ຽນຕິມຂອງອຸປະກອນ. ອີງປະກອບທີ່ເປັນພາບຂອງໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານ, ເຊັ່ນ ສີ, ໄອຄອນ ແລະ ວອລເປີເປີ, ຈະປ່ຽນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕິມທີ່ເລືອກໄວ້.
 - **ວິດເຈັດ:** ວິດເຈັດເປັນແອັບນ້ອຍໆທີ່ເປີດໃຊ້ຝັງຄຊັນແອັບສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ສະດວກສະບາຍໃນໜ້າຈຳຫຼັກຂອງທ່ານ. ເລືອກວິດເຈັດ ແລະ ແຕະ **ເພີ່ມ**. ວິດເຈັດຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈຳຫຼັກ.
 - **ການຕັ້ງຄ່າ:** ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໜ້າຈຳຫຼັກ, ເຊັ່ນ ແຜນຜ້າໜ້າຈຳ.

ການສະແດງເຮັບທ້ານມີດໃນໝໍາຈໍຫັກ

โดยบ่ต้องใช้ช้าจำเรอับที่ແຍກกัน, ท่าน sama ดาตังอุปะกอนເພື່ອສະແດງແຮບທ້າມີດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ,
ແຕ່ພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ແຜນຜັງໜ້າຈໍຫຼັກ** → **ໜ້າຈໍຫຼັກເທົ່ານັ້ນ** → **ນໍາໃຊ້
ດຽວນີ້** ທ່ານ sama ดาເຊົ້າໃຊ້ແຮບທ້າມີດຂອງທ່ານໂດຍການຮດໄປຂ້າຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ.

ການເປີດໃຊ້ Finder

ຊອກຫາເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

1 ໃນໜ້າຈໍແຮ້ບ, ແຕະ **ຊອກຫາ**. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຍງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ **Q**.

2 ປ້ອນຄໍາສໍາຄັນເຂົ້າ.

ແຮ້ບ ແລະ ເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກຊອກຫາ.

ຖ້າທ່ານແຕະ **Q** ໃນຄືບອດ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ.

ການຍ້າຍລາຍການ

ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່. ເພື່ອຍ້າຍລາຍການໃສ່ແຜງອື່ນ, ລາກມັນໃສ່ດ້ານຂ້າງຂອງໜ້າຈໍ.

ເພື່ອເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແຮ້ບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະລາຍການໃນໜ້າຈໍແຮ້ບຄ້າງໄວ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ **ເພີ່ມໃສ່ໜ້າຫຼັກ**. ທາງລັດທາແອັບຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.


ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍແອັບທີ່ໃຊ້ເລື່ອຍໆໃສ່ພື້ນທີ່ທາງລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.

ການສ້າງໂຟລເດີ

ສ້າງໂຟລເດີ ແລະ ອົບຮອມແອັບທີ່ຄ້າຍກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ເປີດໃຊ້ແຮ້ບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍແຮ້ບ, ແຕະແອັບຄ້າງໄວ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນຜ່ານແອັບອື່ນ.

ໂຟລເດີໃໝ່ທີ່ມີແຮ້ບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກສ້າງ. ແຕະ **ຊື່ໂຟລເດີ** ແລະ ປ້ອນຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າ.

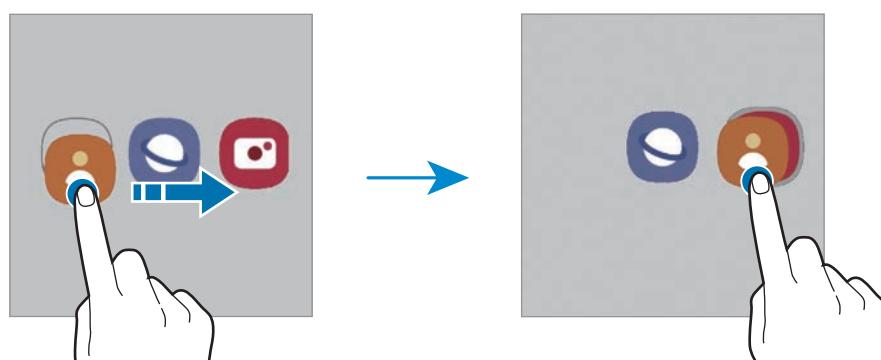

• ການເພີ່ມແຮ້ບເພີ່ມເຕີມ

ແຕະ **+** ໃນໂຟລເດີ. ພາຍຕິກແອັບທີ່ຈະເພີ່ມ ແລະ ແຕະ **ສໍາເລັດເລົວ**. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມແອັບໂດຍການລາກມັນໃສ່ໂຟລເດີ.

- **ການຍ້າຍແຮບອອກຈາກໂຟລເດີ**

ແຕະແຮບຄ້າງໄວ້ ເພື່ອລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

- **ການລຶບໂຟລເດີ**


ແຕະໂຟລເດີຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບໂຟລເດີ**. ໂຟລເດີຈະຖືກລຶບເຫັນນັ້ນ. ແອັບຂອງໂຟລເດີຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ ຜັນຈຳແອັບ.

ຂອບແຜງ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແຮບແລະຄຸນສົມບັດທີ່ມັກຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກຂອບແຜງ.

ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈຳ.

ຖ້າບໍ່ເຫັນດ້າມຈັບຂອບແຜງ, ເປີດໃຊ້ແຮບ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຂອບແຜງ** ເພື່ອເປີດ ໃຊ້ງານມັນ.

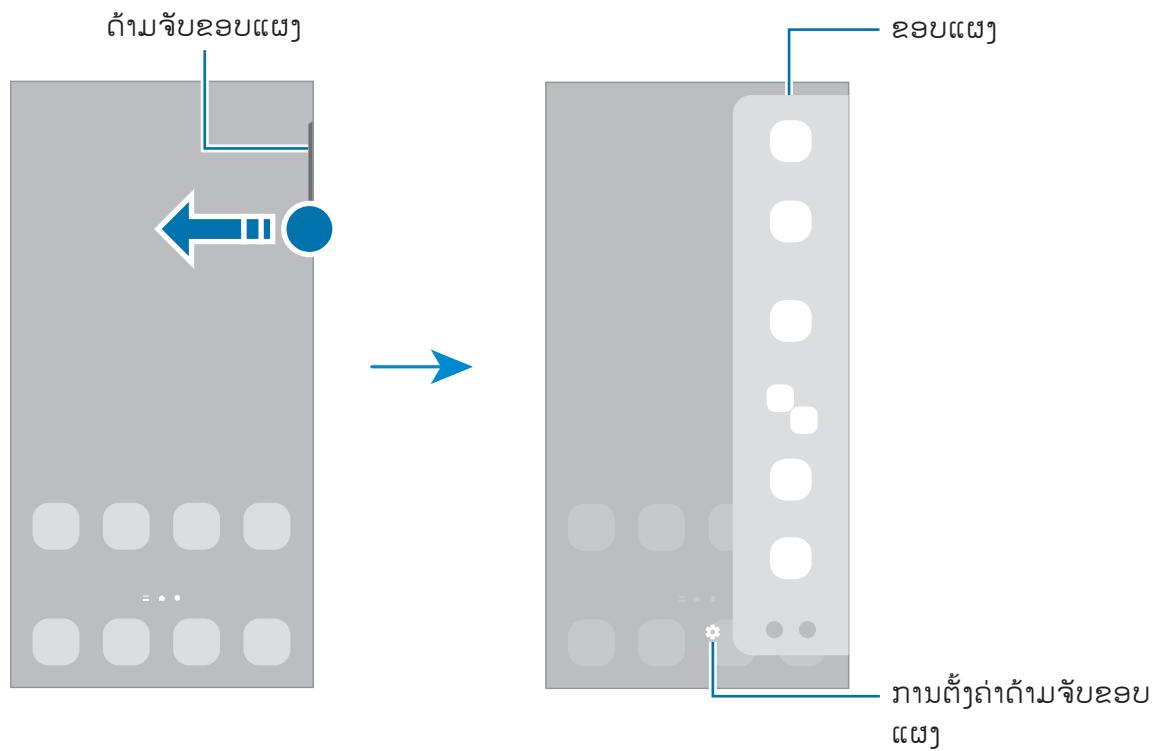

ໜ້າຈໍລອກ

ການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຈະປິດໜ້າຈໍ ແລະ ລອກມັນ. ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈໍຈະປິດ ແລະ ຈະລອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຕ້າ ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ເພື່ອປິດລອກໜ້າຈໍ, ຮຸດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ ເມື່ອໜ້າຈໍເປີດ.

ຕ້າໜ້າຈໍປິດຢູ່, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ. ຫຼືວ່າ, ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.

ການປ່ຽນວິທີລອກໜ້າຈໍ

ເພື່ອປ່ຽນວິທີລອກໜ້າຈໍ, ເປີດ ໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລອກ** → **ປະເພດການລອກໜ້າຈໍ** ແລະ ຈາກນີ້ເລືອກ ວິທີ.

ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຮູບແບບ, PIN, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີ່ການລອກໜ້າຈໍ, ທ່ານສາມາດ ປຶກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄືນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າວິທີການລອກ ໜ້າຈໍແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງການລະຫັດປິດລອກ ເມື່ອເວລາປິດລອກມັນ.

-  ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອດໍາເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຖ້າທ່ານບ້ອນລະຫັດປິດລອກ ເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ອອດຂີດຈໍາກັດຄວາມພະຍາຍາມ. ເປີດ ໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລອກ** → **ການຕັ້ງຄ່າລອກທີ່ປອດໄພ**, ບັດລອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີການລອກທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ແລະ ຈາກນີ້ແຕະ ສະວິດທີ່ **ຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່** ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກ

ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກິດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ໄອຄອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ເປັນ ແບບທີ່ພືບໜ້າຍທີ່ສຸດ.

ໄອຄອນ	ຄວາມໝາຍ
	ບໍ່ມີສັນຍານ
	ຄວາມແຮງສັນຍານ
	ໂຣມມີງ (ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການບໍລິການປຶກກະຕິ)
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ GPRS ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ EDGE ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ UMTS ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSDPA ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSPA+ ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ LTE ແລ້ວ
	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ 5G ແລ້ວ
	ເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ລວມມີເຄືອຂ່າຍ 5G
	Wi-Fi ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ

ໄອຄອນ	ຄວາມໝາຍ
*	ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສິມບັດບລຸທຸດແລ້ວ
📍	ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຖືກໃຊ້ຢູ່
📞	ການໂທດໍາເນີນຢູ່
👤	ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
💬	ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ
⏰	ເປີດໃຊ້ງານໂມງປຸກແລ້ວ
📴 / ✖️	ໂໜມດີປົງສຽງ/ໂໜມດສັ່ນ
✈️	ເປີດໃຊ້ງານໂໜມດການບິນແລ້ວ
⚠️	ເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ
⚡ / 🔋	ການສາກແບດເຕີຣີ/ລະດັບໄຟແບດເຕີຣີ



- ແຖບສະຖານະອາດຈະບໍ່ປະກິດຂຶ້ນໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈຳໃນບາງແອັບ. ເພື່ອສະແດງແຖບສະຖານະ, ລາກລົງຈາກເປົ້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈຳ.
- ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກບາງອັນປະກິດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນເຫົ່ານັ້ນ.
- ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກອາດຈະປະກິດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ


ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່, ໄອຄອນຕົວຊີບອກຈະປະກິດເທິງແຕບສະຖານະ. ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄອຄອນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.

ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ລາກແຕບສະຖານະລົງລຸ່ມ. ເພື່ອປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈຳ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຟັງຄົນຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.



ການໃຊ້ບຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ

ແຕະບຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານບາງຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອເບິ່ງບຸ່ມເພີ່ມເຕີມ. ເພື່ອເພີ່ມບຸ່ມເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ

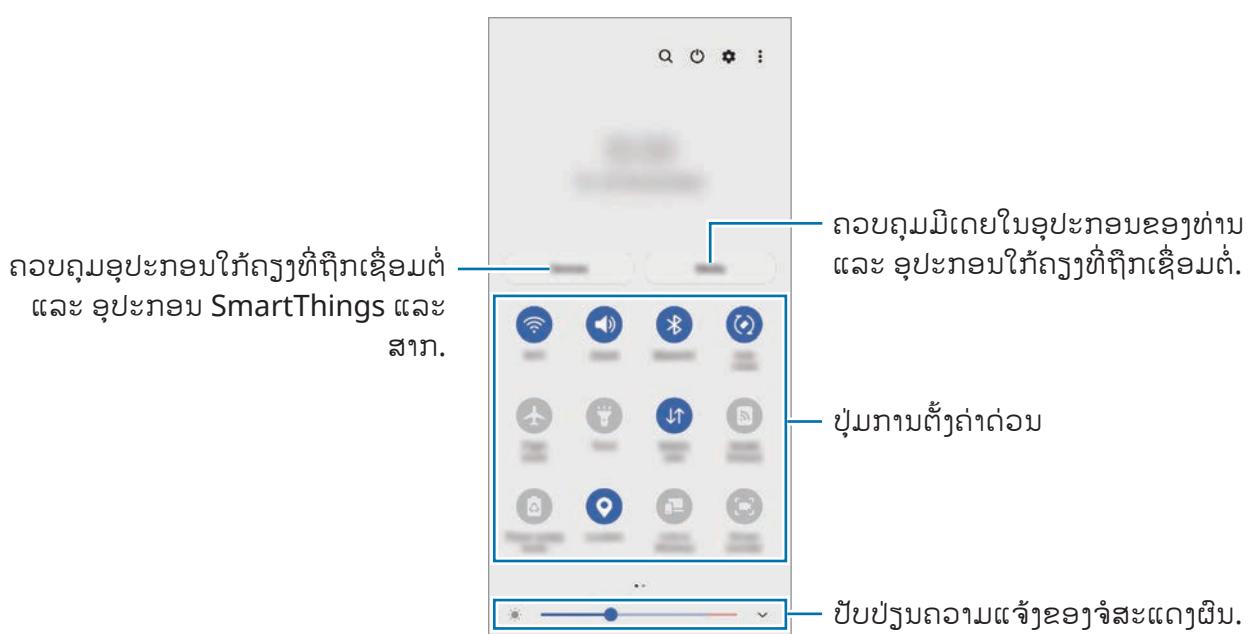

ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄຸນສົມບັດ, ແຕະຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະບຸມ. ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ແຕະບຸມຄ້າງໄວ້.

ເພື່ອຈັດລຽງບຸ້ມຄົນໃໝ່, ແຕະ $\bullet \rightarrow$ ບຸ້ມແກ້ໄຂ, ແຕະບຸ້ມຄ້າງໄວ້ ແລະຈາກນັ້ນ ລາກມັນໄສຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.

ການຄວບຄຸມການຫຼັມຄືນມີເດຍ

គុណភាពក្នុងការបង្កើតរឹងមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើងទេ ដែលបានបង្កើតឡើងទៅតាមការងាររបស់ខ្លួន និងការងាររបស់ពីរជាប្រជាជាតិ។

- 1 เปิดແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ມີເດຍ.
 - 2 ແຕະໄອຄອນໃນຕົວຄວບຄຸມ ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼັ້ນຄືນ.
ເພື່ອສືບຕໍ່ການຫຼັ້ນຄືນໃນອຸປະກອນອື່ນ, ແຕະ  ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການຄວບຄຸມອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ

ເປີດໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໄກສັງລະອຽດ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກທີ່ໃຊ້ເລື່ອຍ່າງໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

- 1 เปิดແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ອຸປະກອນ.
ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກຈະປະກິດຂຶ້ນ.
 - 2 ເລືອກອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ ຫຼື ອຸປະກອນ SmartThings ເພື່ອຄວບຄຸມມັນ ຫຼື ເລືອກສາກທີ່ຈະເປີດໃຊ້ມັນ.

ການແຄັບເຈີໜ້າຈຳ ແລະ ການຂັ້ນທຶກໜ້າຈຳ

ການແຄັບເຈີໜ້າຈຳ

ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຂຽນຢູ່ເທິງ, ແຕ່ມຢູ່ເທິງ ຫຼື ແຊຣໜ້າຈຳທີ່ຖືກແຄັບເຈີ. ທ່ານສາມາດ ແຄັບເຈີໜ້າຈຳປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້.

ວິທີການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳ

ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ ແກເລີຣີ.

ວິທີທີ 1) ແຄັບເຈີດ້ວຍປຸມ: ກົດປຸມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມງົງກັນ.

ວິທີທີ 2) ແຄັບເຈີດ້ວຍການຮູດ: ດ້ວຍຂອບມືຂອງທ່ານ, ຮູດມີຂອງທ່ານໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈຳ.

- ▣ • ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
- ຖ້າການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳດ້ວຍການຮູດບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ໃຊັ້າມີປັດເພື່ອແຄັບເຈີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ຫຼັງຈາກແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳ, ໃຊ້ຕົວເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຖບເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈຳ:



- [] : ແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ເຊື້ອງໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັ່ນ ໜ້າເວັບ. ເນື້ອທ່ານແຕະ [], ໜ້າຈຳ ຈະເລື່ອນລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນງະຈະຖືກແຄັບເຈີ.
- → : ຂຽນ ຫຼື ແຕ່ມໃນຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳ ຫຼື ຕັດສ່ວນໜຶ່ງອອກຈາກຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງພື້ນທີ່ທີ່ຕັດໃນ ແກເລີຣີ.
- # : ເພີມແທກໃສ່ຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳ. ເພື່ອຊອກຫາຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳດ້ວຍແທກ, ແຕະ ຊອກຫາ ຢູ່ທີ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈຳແອັບ ແລະ ແຕະ ຮູບໜ້າຈຳ → Q. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການແທກ ແລະ ຊອກຫາຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງໆຍາດາຍ.
- < : ແຊຣຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳກັບຄົນອື່ນງ.
- ▣ ຖ້າຕົວເລືອກບໍ່ປະກິດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈຳທີ່ຖືກແຄັບເຈີ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ຮູບໜ້າຈຳ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈຳ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ແຖບເຄື່ອງມີຮູບໜ້າຈຳ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການບັນທຶກໜ້າຈຳ

บันทึกหน้าจามีขะนະที่ใช้อุปกรณ์ของท่าน.

- 1 เปิดແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ  (ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈຳ) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
 - 2 ເລືອກການຕັ້ງຄ່າສຽງ ແລະ ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກ**.
ຫ້າຈາກນັບຖອຍຫ້າ. ການບັນທຶກຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

ຫັ້ງຈາກນັບຖອຍຫຼັງ, ການບັນທຶກຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

- ເພື່ອຊຽນ ຫຼື ແຕ່ມີໃຫ້ຈຳ, ແຕະ .
 - ເພື່ອບັນທຶກໜ້າຈຳດ້ວຍການຊ້ອນທັບວິດີໄອຂອງຕົນເອງ, ແຕະ .


- 3 เมื่อท่านสำเร็จภารกิจของท่านแล้ว แตะ **█**.
ท่านสามารถเข้าสู่วิดีโอใน **แกะเลือก**.



ການປ້ອນຂໍຄວາມເຂົາ

ແຜນຜັງຄືຂອດ

ถ้าบอร์ดจะประภากิดขึ้นโดยอัดตระโน้มมัดเมื่อท่านป้อนข้อมูลความเร็ว.

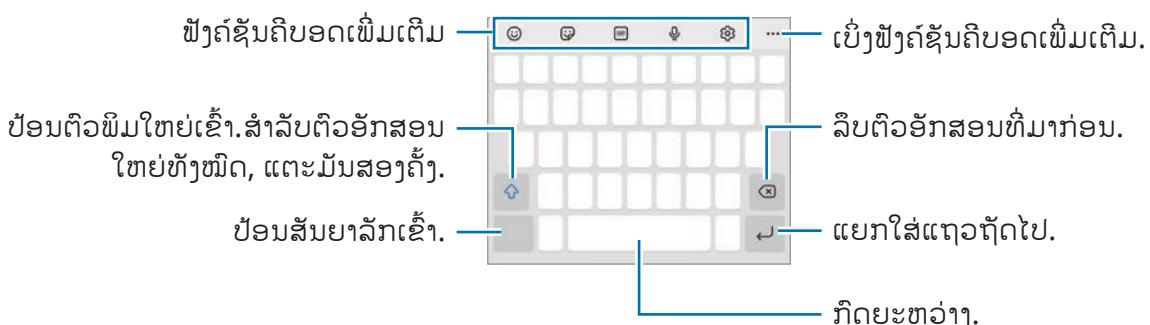

ການບັນເປົງພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ

ແຕະ ຂໍ → ພາສາແລະການພິມ → ຈັດການພາສາທີ່ໃຊ້ປ່ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້. ເມື່ອທ່ານເລືອກສອງພາສາຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ່ອນຂໍ້ມູນໂດຍການຮັດໄປສັ່ງໄຍ້ ຫີ້ໄປຂວາໃນປົມຍະຫວ່າງ.

ການປ່ຽນຄືບອດ

ໃນແຖບການກຳນົດທິດທາງ, ແຕະ ເພື່ອປ່ຽນຄົບອດ.

ເພື່ອປັບປຸງປະເພດຄືບອດ, ແຕະ  → ພາສາແລະການພິມ, ເລືອກພາສາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດຄືບອດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

- ຖ້າບຸ່ມຄືບອດ () ບໍປະກິດໃນແຕບການກຳນົດທິດຫາງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ລາຍການຄືບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ບຸ່ມຄືບອດຢູ່ເທິງແຕບການກຳນົດທິດຫາງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
 - ໃນຄືບອດ 3×4 , ບຸ່ມໜຶ່ງມີສາມ ຫຼື ສີ່ຕົວອັກສອນ. ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນເຂົ້າ, ແຕະບຸ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊໍ້າຫຼາຍເທົ່ອຈົນກວ່າຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການຈະປະກິດເຂັ້ນ.

ຝັກຊັ້ນຄົບອດເພີ່ມຕົມ

- : ប៉ូនអិមីខើ។
 - : ប៉ូនសាខិករើសរាយ។ នរការាមីទាំងយ៉ាងសាមាតប៉ូនសាខិករើសរាយអិមីខិចខែងទាំងទាំងតាមភាពរបស់ពួកគេ។
 - : កណ្តាល GIF តែងតាំង។
 - : ប៉ូនខ្សោយស្រុង។
 - : ប្រើបានពាក្យតាកិចចំ។

ແຕະ ●●● ເພື່ອໃຊ້ຟາກໍ່ຂັ້ນຄືບອດເພີ່ມເຕີມ.

- : ສັບປ່ຽນເປັນໂທນົດການຂຽນດ້ວຍມື.
 - : ຊອກຫາເນື້ອໃນ ແລະ ປ້ອນມັນເຊົ້າ.
 - : ແປັ້ນຄວາມ ແລະ ປ້ອນມັນເຊົ້າ.
 - : ປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ລົງທະບຽນໃນ Samsung Pass ເຊົ້າ.
 - : ແຊ່ວລົ່ງວິດີໂອ.
 - : ເພີ່ມລາຍການຈາກຄຸລິບບອດ.
 - : ເປີດແຜງການແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ.
 - : ປັບໂທນົດຄືບອດ.
 - : ປ່ຽນຂະໜາດຄືບອດ.
 - / / : ປ້ອນສະຕິກເກີເຊົ້າ.



บางคุณสมบัติอาจบ่งชี้ว่าผู้นี้มีความต้องการที่จะเข้าร่วมกับผู้อื่นในการทำงาน หรือมีความต้องการที่จะได้รับคำชี้แนะและคำปรึกษาจากผู้อื่น

ການກ້ອບປີ ແລະ ການວາງ

- 1 ແຕະເທິງຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້.
- 2 ລາກ  ຫຼື  ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເລືອກຫັງໜີດ ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມຫັງໜີດ.
- 3 ແຕະ ອັດສໍາເນົາ ຫຼື ຕັດ. ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກກ້ອບປີໃສ່ຄລິບບອດ.
- 4 ແຕະບອນທີ່ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກສຽບໃສ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ແປະ. ເພື່ອວາງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ກ້ອບປີໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ກະດາມເກັບຄວາມຈໍາ ແລະ ເລືອກຂໍ້ຄວາມ.

ແຮ້ບ ແລະ ຄຸນສິມບັດ

ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແຮ້ບ

Galaxy Store

ຊື່ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບທີ່ເຮັດເປັນພິເສດສໍາລັບອຸປະກອນ Samsung Galaxy. ເປີດໃຊ້ແອັບ **Galaxy Store**. ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ແຕະ  ເພື່ອຊອກຫາຄໍາສໍາຄັນ.

-  • ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ່ມ.
- ເພື່ອປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ  →  → **ແອັບອັບເດດອັດຕະໂນມັດ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

Play Store

ຊື່ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ **Play Store**. ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ຊອກຫາແອັບຕາມຄໍາສໍາຄັນ.

-  • ເພື່ອປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ  → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ອັບເດດແອັບ** ໃຊຍ້ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

ການຈັດການແຮ້ບ

ການຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານແຮ້ບ

ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.

- **ຖອນຕິດຕັ້ງ:** ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້.
- **ປິດໃຊ້ງານ:** ປິດໃຊ້ງານແອັບມາດຕະຖານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງຈາກອຸປະກອນໄດ້.

-  • ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສິມບັດນີ້.

ການເປີດໃຊ້ງານແຮ້ບ

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ແອັບ** →  → **ປິດໃຊ້ງານແລວ** → **ຕິກລົງ**, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເປີດໃຊ້ງານ**.

ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແຮ້ບ

ສໍາລັບບາງແຮ້ບເພື່ອດຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແຮ້ບຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແຮ້ບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ແຕະ ແຮ້ບ**. ເລືອກແຮ້ບ ແລະ ແຕະ ສິດ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການການອະນຸຍາດຂອງແຮ້ບ ແລະ ປັບປຸງການອະນຸຍາດຂອງມັນ.

ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແຮ້ບຕາມໝວດການອະນຸຍາດ, ເປີດໃຊ້ແຮ້ບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ແຕະ ແຮ້ບ** → **⋮** →
ຕົວຈັດການການອະນຸຍາດ. ເລືອກລາຍການ ແລະ ເລືອກແຮ້ບ.

 ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແຮ້ບ, ອຸນສິມບັດພື້ນຖານຂອງແຮ້ບອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ໂທລະສັບ


ການແນະນຳ

ໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທດ້ວຍສຽງ ແລະ ວິດີໂອ.

 ຖ້າພື້ນທີ່ຮອບໆໄມ່ໂຄຣໂຟນເບື້ອງເທິງຖືກປິດບັງ, ສຽງລົບກວມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການ
ໂທ. ເອົາອຸປະກອນເສີມອອກ, ເຊັ່ນ ເຄື່ອງສາຍໜ້າຈຳ ຫຼື ສະຕິກເກີ, ຮອບໆພື້ນທີ່ໄມ່ໂຄຣໂຟນເບື້ອງເທິງ.

ການໂທອອກ

- 1 ເປີດໃຊ້ແຮ້ບ **ໂທລະສັບ** ແລະ **ແຕະ ບຸມໂທ**.
- 2 ປ້ອນເປີໂທລະສັບເຂົ້າ.
- 3 ແຕະ  ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ແຕະ   ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.

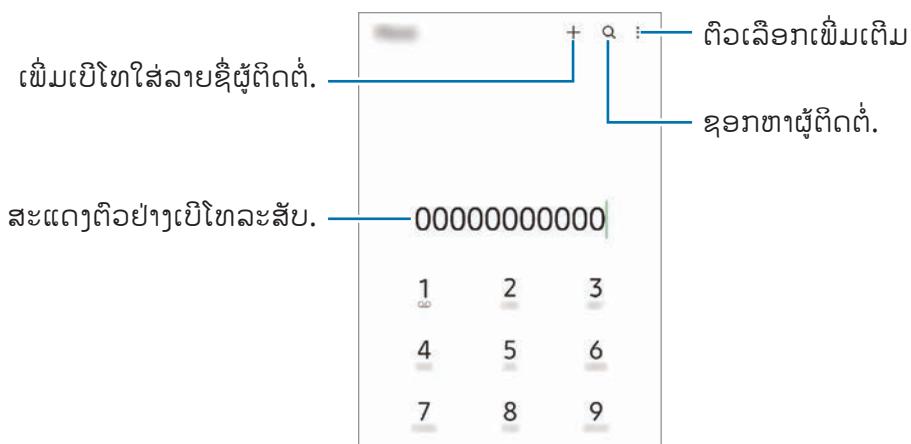

ສ້າງການໂທຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່

ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ຫຼັ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຮູດໄປຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເປີໂທລະສັບ ເພື່ອເຮັດການໂທ ອອກ.

ຖ້າຄຸນສິມບັນທຶກປິດໃຊ້ງານ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າໂທອ່ນໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຮູດເພື່ອ ໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການໃຊ້ໂທດ່ວນ

ເພື່ອຕັ້ງເປີໂທໃນການໂທດ່ວນ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ ປຸ່ມໂທ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ → → ເປີໂທດ່ວນ, ເລືອກເປີໂທ ດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນເພີ່ມເປີໂທລະສັບ.

ເພື່ອໂທອອກ, ແຕະໝາຍເລກໂທດ່ວນໃນແບ່ນໂທຄ້າງໄວ້. ສ້າລັບໝາຍເລກໂທດ່ວນ 10 ຕົວໜີ້ນໄປ, ແຕະຕົວເລກທຳອິດ ຂອງໝາຍເລກ ຈາກນັ້ນແຕະຕົວເລກສຸດທ້າຍຄ້າງໄວ້.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕັ້ງໝາຍເລກ **123** ເປັນໝາຍເລກໂທດ່ວນ, ແຕະ **1**, ແຕະ **2**, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **3** ຄ້າງໄວ້.

ການໂທອອກລະຫວ່າງປະເທດ

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ປຸ່ມໂທ.
- 2 ແຕະ **0** ຈິນກວ່າເຄື່ອງໝາຍ + ຈະປະກິດ.
- 3 ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເປີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .

ການຮັບສາຍໂທ

ການຮັບສາຍໂທ

ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ ອອກນອກວົງມິນຂະໜາດໃຫຍ່.

ການບໍ່ຮັບສາຍ

ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ ອອກນອກວົງມິນຂະໜາດໃຫຍ່.

ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມເມື່ອບໍ່ຮັບສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາ, ລາກແຕບ **ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຂັ້ນເທິງ** ແລະ ເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະສື່ງ.

ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຄວາມການບໍ່ຮັບສາຍຕ່າງໆ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ປະຕິເສດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .

ການບລ້ອກເປີໂທລະສັບ

ບລ້ອກການໂທຈາກເປີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລ້ອກຂອງທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ແວ໱ບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ  → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ບລ້ອກໝາຍເລກ**.

2 ແຕະ **ໜ້າສຸດ** ຫຼື **ຜູ້ຕິດຕໍ່**, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເປີໂທລະສັບ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ **ສໍາເລັດແລວ**.

ເພື່ອປ້ອນເປີໂທດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ **ເພີ່ມເປີໂທລະສັບ**, ປ້ອນເປີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .

ເມື່ອເປີໂທທີ່ຖືກບລ້ອກພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ການໂທຈະຖືກລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນທຶກ ການໂທ.

 ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຢັງສາມາດບລ້ອກສາຍໂທເຂົ້າຈາກຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ ID ຜູ້ໂທຂອງພວກເຂົາ. ແຕະສະວິດ **ບລ້ອກເປີໂທທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ສ່ວນຕົວ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສິມບັດ.

ຕົວເລືອກໃນລະຫວ່າງການໂທ

- **ເພີ່ມສາຍ:** ກົດສາຍໂທທີ່ສອງ. ສາຍໂທທີ່ໜຶ່ງຈະຖືກຝັກສາຍ. ເມື່ອທ່ານສັນສຸດສາຍໂທທີ່ສອງ, ສາຍໂທທີ່ໜຶ່ງຈະຖືກເລີ່ມຕໍ່.
- **ພັກສາຍໂທ:** ພັກສາຍໂທ.
- **ຂລຸທຸດ:** ສັບປ່ຽນເປັນຊູດຫຼຸ້ມໍ່ປະຕິບັດທຸກໆມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ.
- **ລໍາໂພງ:** ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລໍາໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ລໍາໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ທ່າງຈາກຫຼຸຂອງທ່ານ.
- **ປິດສຽງ:** ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
- **ແປ່ນກົດ/ເຊື່ອງ:** ເປີດ ຫຼື ປິດປຸ່ມໂທ.
-  : ສັນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
- **ກ້ອງທ່າຍຮູບ:** ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ, ປິດກ້ອງທ່າຍຮູບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນສາມາດເຫັນທ່ານ.
- **ສັບປ່ຽນ:** ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ, ສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.

 ບາງຄຸນສິມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ຜູ້ຕິດຕໍ່

ການແນະນຳ

ສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນ.

ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່

ການສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ \oplus .
- 2 ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
- 3 ບ່ອນຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າ ແລະ \oplus ບັນທຶກ.

ການນຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່

ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໂດຍການນຳພວກມັນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນເຂົ້າໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ $\equiv \rightarrow$ ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ \rightarrow ນຳເຂົ້າ ຫຼື ສັງອອກຜູ້ຕິດຕໍ່ \rightarrow ນຳເຂົ້າມາ.
- 2 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອນຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່.

ການຊົງຄໍຜູ້ຕິດຕໍ່ດ້ວຍບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ

ຊົງຄໍຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ທາງອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ Samsung account ຂອງທ່ານ.

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ**, \equiv **ບັນຊີ** ແລະ **ການແບກອັບ** \rightarrow **ຈັດການບັນຊີ** ແລະ ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊົງຄໍດ້ວຍ.
- 2 \equiv **ຊົງຄໍບັນຊີ** ແລະ \equiv **ສະວິດ** ຜູ້ຕິດຕໍ່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່. ແຕະ **Q** ຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປ້ອນເການເງື່ອນໄຂການຊອກຫາເຊົ້າ. ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜຶ່ງໃນການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້:

- : ໂທອອກດ້ວຍສຽງ.
- / : ໂທອອກດ້ວຍວິດິໂອ.
- : ຂຽນຂໍ້ຄວາມ.
- : ຂຽນອີເມວ່າ.

ການລົບຜູ້ຕິດຕໍ່

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ **⋮** → ລົບຜູ້ຕິດຕໍ່.

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ **ລົບ**.

ເພື່ອລົບຜູ້ຕິດຕໍ່ເທົ່ອລະຄົນ, ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → ລົບ.

ການແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່

ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຫຼາຍໆຢ່າງ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ **⋮** → **ແຊຣ໌** ຜູ້ຕິດຕໍ່.

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ **ແບ່ງປັນ**.

3 ເລືອກວິທີການແຊຣ໌.

ການສ້າງກຸມ

ທ່ານສາມາດເພີ່ມກຸມໄດ້, ເຊັ່ນ ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ້ ແລະ ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ຕາມກຸມ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ **☰** → **ກຸມຕ່າງໆ** → **ສ້າງກຸມ**.

2 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ້າງກຸມ.

ການລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ້າກັນເຂົ້າກັນ

ຖ້າລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານມີຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ້າກັນ, ລວມພວກມັນເຂົ້າເປັນອັນດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ ກັນສະໄໝຂຶ້ນ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ **☰** → **ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່** → **ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າກັນ**.

2 ພາຍຕີກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ **ລວມເຂົ້າກັນ**.

ຂໍ້ຄວາມ

ການແນະນຳ

ສົ່ງ ແລະ ເບີ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍການສິນທະນາ.

ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການສົ່ງ ຫຼື ການຮັບຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກຳລັງໂຣມມີງ.


ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ .

2 ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.

ເພື່ອບັນທຶກ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ, ແຕະ  ຄ້າງໄວ້, ເວົ້າຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ ແລະ ຈາກນັ້ນປ້ອຍນີ້ວິນິ້ວມີຂອງທ່ານອອກ. ໄອຄອນການບັນທຶກຈະປະກິດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າວ່າເປົ້າເຫົ້ານັ້ນ.

3 ແຕະ  ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.

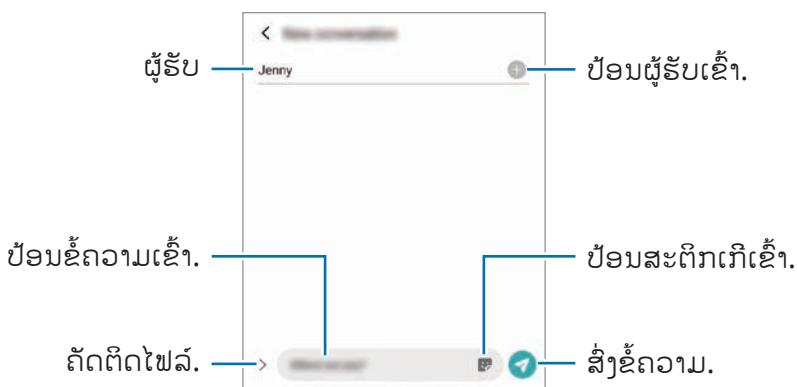

ການເບີ່ງຂໍ້ຄວາມ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສິນທະນາ.

2 ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີ່ງລະສັບ.

- ເພື່ອຕອບກັບທາຂໍ້ຄວາມ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .
- ເພື່ອປັບປຸງຂະໜາດຕົວໜັງສີ, ຍະມີສອງນີ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື ຍືບເຂົ້າເທິງໝໍາຈຳ.

ການແຍກປະເພດຂໍ້ຄວາມ

ທ່ານສາມາດແຍກປະເພດຂໍ້ຄວາມຕາມໝວດ ແລະ ຈັດການພວກມັນໄດ້ຢ່າງໆຍາຍດາຍ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສິນທະນາ → ເພີ່ມໝວດ.

ຖ້າຕົວເລືອກໝວດບໍ່ປະກິດຂຶ້ນ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະສະວິດ ໝວດການສິນທະນາ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການລຶບຂໍ້ຄວາມ

ແຕະຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ, ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.

ການປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ  → ການຕັ້ງຄ່າ. ທ່ານສາມາດບລອກຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ອິນເຕີເນັດ


ທ່ອງອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກມາກັບໜ້າເວັບທີ່ມັກຂອງທ່ານເພື່ອເຊົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ອິນເຕີເນັດ.

2 ປ້ອນທີ່ຢູ່ເວັບ ຫຼື ຄຳສຳຄັນເຊົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ໄປ.

ເພື່ອເບິ່ງແຖບເຄື່ອງມີ, ລາກນີ້ວມືຂອງທ່ານລົງລຸ່ມໜ້ອຍໜຶ່ງໃນໜ້າຈຳ.

ເພື່ອສັບປັບປຸງລະຫວ່າງແທບຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນຊ່ອງທີ່ຢູ່.

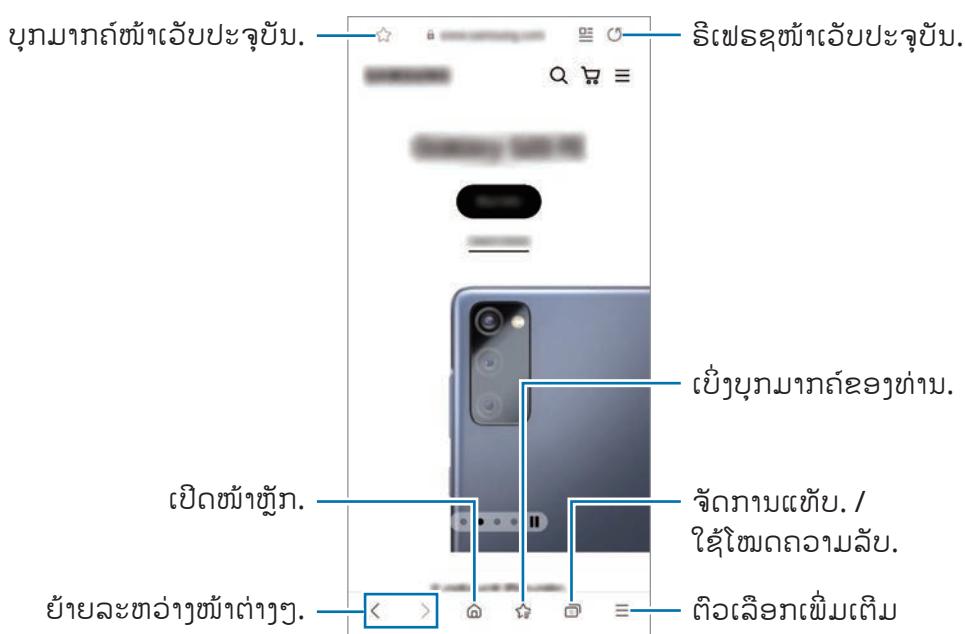

ການໃຊ້ໂໝດຄວາມລັບ

ຖ້າທ່ານຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສໍາລັບໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານສາມາດບ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄືນອື່ນເບິ່ງປະຫວັດຊອກຫາ, ປະຫວັດການທ່ອງເບິ່ງ, ບຸກມາກົດ ແລະ ຫ້າທໍ່ບັນທຶກໄວ້ຂອງທ່ານ.

1 ແຕະ  → ເປີດໂໝດຄວາມລັບ.

2 ແຕະສະວິດ ລັອກໂໝດຄວາມລັບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສໍາລັບໂໝດຄວາມລັບ.

ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ອຸປະກອນຈະປຽນສີຂອງແຖບເຄື່ອງມື. ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ, ແຕະ  → ປິດໂໝດຄວາມລັບ.

 ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ບາງຄຸນລັກສະນະ, ເຊັ່ນ ການແຄັບເຈີ້ນໜ້າຈຳ.

ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

ການແນະນຳ

ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໄດຍໃຊ້ໂໝດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.

ມາດລະຍາດການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

- ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອຂອງບຸກຄືນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂົາ.
- ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມກິດໝາຍ.
- ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໃນສະຖານທີ່ທ່ານອາດຈະໄປລ່ວງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄືນອື່ນ.

ການຖ່າຍຮູບ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບໂດຍການກິດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼື ລາກ  ໄປທາງເບື້ອງຊ້າຍໃນໜ້າຈຳລົອກ.

 • ບາງຄຸນສິມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຈາກໜ້າຈຳທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື ເມື່ອໜ້າຈຳທີ່ຖືກປິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ວິທີລັອກໜ້າຈຳທີ່ກັຕິງ.


- ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອບໍ່ໃຊ້.
- ບາງໂໝດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂັ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ່ມ.

2 ແຕະຮູບໃນໜ້າຈຳສະແດງຕົວຢ່າງບ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວນຈະໄຟກັສ.

ເພື່ອປັບປຸງຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບ, ລາກແຖບການປັບປຸງທີ່ປະກິດຢູ່ເທິງ ຫຼື ຢູ່ລຸ່ມກອບວົງມິນ.

3 ແຕະ ○ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ເພື່ອປັບປຸງໂຄມດຖ່າຍຮູບ, ລາກລາຍການໂຄມດການຖ່າຍຮູບໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍສະແດງ ຕົວຢ່າງ.

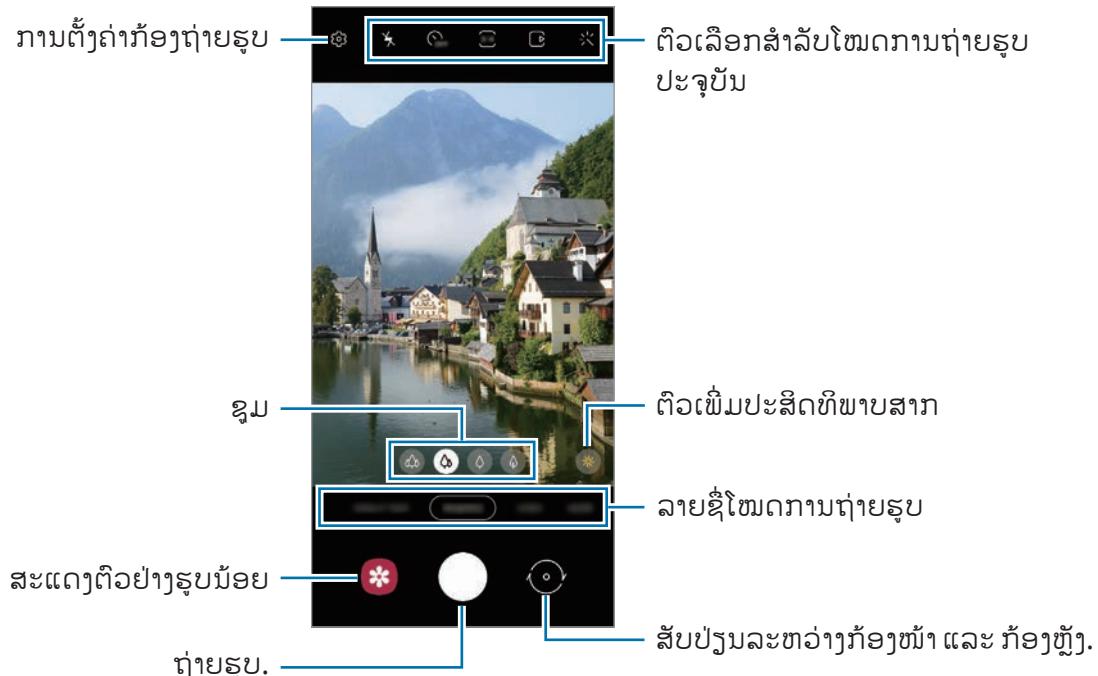

- ໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຄມດການຖ່າຍຮູບ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກໍາລັງໃຊ້ຢູ່.
- ເມື່ອທ່ານຖ່າຍຮູບ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ຫຼື ອັດຕາການຊຸມສູງ, ໂຟກສອາດຈະບໍ່ແຈ້ງທ້າວັດຖຸຢູ່ໄກ້. ຖ່າຍຮູບຫຼືວິດີໂອຈາກໄລຍະຫ່າງທີ່ພິດ.
- ທ້າຮູບຖ່າຍທີ່ທ່ານຖ່າຍປະກິດຂຶ້ນມືວ, ອະນາໄມເລັນສກອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລັນສບ່່ເສຍຫາຍ ຫຼື ເປີເປື້ອນ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນບາງໂຄມດທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເລັນສມຸມກວ້າງ. ຄວາມບິດບັງວໜ້ອຍໜີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອມຸມກວ້າງ ແລະ ບໍ່ບອກເຖິງບັນຫາການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບິດບັງວໜ້ອຍໃນຮູບ, ແຕະ ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ຮູບແບບ ແລະ ຕົວເລືອກຂຶ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ການແກ້ໄຂຮູບຮ່າງເລັນສກວ້າງພິເສດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- ຄວາມຈຸສູງສຸດສໍາລັບການບັນທຶກວິດີໂອອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມລະອຽດ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດເກີດຝ້າ ຫຼື ມີອາຍນ້າທ້າອຸປະກອນສໍາຜັດກັບການປັບປຸງຂອງອຸນຫະພູມອາກາດແບບກະທັນທັນ, ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງຝາປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ. ພະຍາຍາມຫຼືກໜ່ວງສະພາບດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ທ້າເກີດຝ້າ, ປອຍໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແຫ້ງຕາມທຳມະຊາດໃນອຸນຫະພູມຂອງທ້ອງກ່ອນຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບອາດເບິ່ງມີວຽງ.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊຸມ

ເລືອກ / / / ຫຼື ລາກມັນໄປເບື້ອງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອຊຸມເຂົ້າ ຫຼື ອອກ. ຫຼືວ່າ, ຍະສອງນີ້ມີອອກຈາກກັນໃນໜ້າຈຳເພື່ອຊຸມເຂົ້າ ແລະ ຍິບເຂົ້າເພື່ອຊຸມອອກ. ຖ້າອັດຕາການຊຸມເກີນລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້, ແຜ່ນທີ່ແນະນຳການຊຸມຈະປະກິດຂຶ້ນເພື່ອຊື້ບອກບ່ອນທີ່ທ່ານກຳລັງຊຸມເຂົ້າໃນຮູບ.

- : ກ້ອງຖ້າຍຮູບມຸມກວ້າງພິເສດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ້າຍຮູບມຸມກວ້າງ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອມຸມກວ້າງຂອງສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ທົວທັດ.
- : ກ້ອງຖ້າຍຮູບມຸມກວ້າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ້າຍຮູບພື້ນຖານ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອປົກກະຕິໄດ້.
- : ກ້ອງຖ້າຍຮູບໄລຍະໄກ (3x) ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ້າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍວັດຖຸໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
- : ກ້ອງຖ້າຍຮູບໄລຍະໄກ (10x) ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ້າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍວັດຖຸໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. (Galaxy S21 Ultra 5G)

ອຸນສົມບັດການຊຸມມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.

ການລັອກໂຟກ້ສ (AF) ແລະ ຮູບແສງ (AE)

ທ່ານສາມາດລັອກໂຟກ້ສ ຫຼື ຮູບແສງໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ອງຖ້າຍຮູບປັບປຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປຸງແປງໃນວັດຖຸ ຫຼື ແຫຼງແສງ.

ແຕະພື້ນທີ່ຄ້າງໄວ້ເພື່ອໂຟກ້ສ, ກອບ AF/AE ຈະປະກິດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າໂຟກ້ສ ແລະ ຮັບຮູບແສງຈະຖືກລັອກ. ການຕັ້ງຄ່າຈະຍັງຄົງລັອກຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ານຖ້າຍຮູບແລ້ວ.

ອຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ້າຍຮູບ.

ການນຳໃຊ້ປຸ່ມກ້ອງຖ້າຍຮູບ

- ແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ້າຍຮູບຄ້າງໄວ້ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
- ເພື່ອຖ້າຍຮູບເບັນຊຸດ, ຮູດປຸ່ມກ້ອງຖ້າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈຳ ແລະ ເນັ້ນມັນໄວ້.
- ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມກ້ອງຖ້າຍຮູບອື່ນໆ, ທ່ານສາມາດຍ້າຍມັນໄປບ່ອນໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈຳ ແລະ ຖ້າຍຮູບໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ໃນໜ້າຈຳສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ → ວິທີການຖ້າຍຮູບ ແລະ ແຕະສະວິດ ປຸ່ມຊັດເຕີລອຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ຕົວເລືອກສໍາລັບໂທນັດການທ່າຍຮູບປະຈຸບັນ

ໃນໜ້າຈະສະແດງຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄບນີ້.

- : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແຜັດ.
- : ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງທ່າຍຮູບຈະທ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- : ເລືອກສັດສ່ວນ ແລະ ຄວາມລະອຽດສໍາລັບຮູບທ່າຍ.
- : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສິມບັດຮູບທ່າຍເຄື່ອນໄຫວ. ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສິມບັດ, ຄລິບວິດີໂອຍັງຈະຖືກທ່າຍຈາກສອງສາມວິນາທີກ່ອນແຕະບຸ່ມກ້ອງທ່າຍຮູບ.
- : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສິມບັດລະບົບກັນສັນຂັ້ນສຸດຍອດເຮັດໃຫ້ວິດີໂອສະຖຽນ.
- : ເລືອກຄວາມລະອຽດສໍາລັບວິດີໂອແບບໄຮເປີເລັບສ.
- : ເລືອກອັດຕາກອບ.
- : ເລືອກສັດສ່ວນສໍາລັບວິດີໂອ.
- : ເລືອກຄວາມລະອຽດສໍາລັບວິດີໂອ.
- : ນຳໃຊ້ເອັບເຝັກຕົວກັ້ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຝັກຄວາມງາມ.
- : ເລືອກວິທີການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ຈະກຳນົດຄ່າແສງທີ່ຈະຖືກຄິດໄລ່. **ເນັ້ນຈຸດ-ໃຈກາງ** ໃຊ້ແສງໃນສ່ວນກາງຂອງຮູບທ່າຍເພື່ອຄິດໄລ່ຮູບແສງຂອງຮູບທ່າຍ. **(o) ຕຳແໜ່ງ** ໃຊ້ແສງໃນພື້ນທີ່ສູນກາງສຸດຂີດຂອງຮູບທ່າຍ ເພື່ອຄິດໄລ່ຮູບແສງຂອງຮູບທ່າຍ. **ແມັດທຣິກ** ສະເລ່ຍສາກທັງໝົດ.
- : ບ່ຽນພື້ນທີ່ໄຟກັສໃນໂທນັດໄຟກັສອັດຕະໂນມັດ. **ມັລຕີ** ພັກສໃສ່ຫຼາຍໆພື້ນທີ່ພາຍໃນກອບ. ຮູບສື່ໜ່ວມຫຼາຍຮູບຈະປະກິດຂຶ້ນເພື່ອຊື້ບອກພື້ນທີ່ທີ່ຖືກໄຟກັສ. **ສູນ ໄຟກັສ** ໃສ່ໃຈກາງພາຍໃນກອບ.
- : ເລືອກຄວາມລະອຽດສໍາລັບວິດີໂອແບບມືອາຊີບ.
- : ສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງກຣາຟ ເພື່ອກວດເບິ່ງການກະຈາຍແສງໃນວິດີໂອ.
- : ໃນໂທນັດ **ອາຫານ**, ໄຟກັສໃສ່ວັດຖຸຢ່າງພາຍໃນກອບວິ່ງມິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູບຢູ່ນອກກອບມືວ.
- : ໃນໂທນັດ **ອາຫານ**, ປັບປ່ຽນໂທນສີ.
- : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສິມບັດການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ ເນື້ອບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
- : ໃນໂທນັດ **ມຸມມອງຂອງຜູ້ກໍາກັບ**, ບ່ຽນໜ້າຈຳ.
- : ກຳນົດຕົວເລືອກການທ່າຍຮູບເອງເມື່ອທ່າຍຮູບແບບທ່າຍຄັ້ງດຽວ.

ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂັ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ ຫຼື ໂທນັດທ່າຍຮູບ.

ໂໝມດຮູບທ່າຍ

ກ້ອງຖ້າຍຮູບປັບປຸງຕົວເລືອກການທ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອແຕ່ບເຈີຮູບທ່າຍໄດ້ຢ່າງຈ່າຍດາຍ.

ໃນລາຍການໂໝມດການທ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບທ່າຍ ແລະ ແຕະ ○ ເພື່ອທ່າຍຮູບ.

ການທ່າຍຮູບທໍ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ

ຖ້າຍຮູບທໍ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ທ່ານສາມາດຕັດຮູບທ່າຍທໍ່ມີຄວາມລະອຽດສູງໂດຍການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ທໍ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.

ໃນຕົວເລືອກການທ່າຍຮູບ, ແຕະ → ຫຼື ແລະ ຖ້າຍຮູບ.

ຄວາມລະອຽດອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ

ເມື່ອກ້ອງຖ້າຍຮູບຈົດຈໍາວັດຖຸ, ບຸ່ມຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບສາກຈະປ່ຽນ ແລະ ສີທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັບຜົກຈະຖືກນໍາໃຊ້.

ຖ້າຄຸນສິມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ແຕະ ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະສະວິດ ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການແນະນຳການທ່າຍຮູບ

ກ້ອງຖ້າຍຮູບແນະນຳອີງປະກອບທໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບຮູບທ່າຍໂດຍການຈົດຈໍາຕໍາແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ. ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ແລະ ແຕະສະວິດ ການແນະນຳການທ່າຍຮູບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

1 ໃນລາຍການໂໝມດທ່າຍຮູບ, ແຕະ ຮູບທ່າຍ.

ຄໍາແນະນຳຈະປະກິດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.


2 ຊັ້ນຄໍາແນະນຳທີ່ວັດຖຸ.

ກ້ອງຖ້າຍຮູບຈົດຈໍາອີງປະກອບພາບ ແລະ ອີງປະກອບພາບທີ່ແນະນຳທີ່ປະກິດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

3 ຍ້າຍອຸປະກອນເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນຳກົງກັບອີງປະກອບທີ່ແນະນຳ.

ເມື່ອອີງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສົມຖືກເຮັດສໍາເລັດ, ຄໍາແນະນຳຈະປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ.

4 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

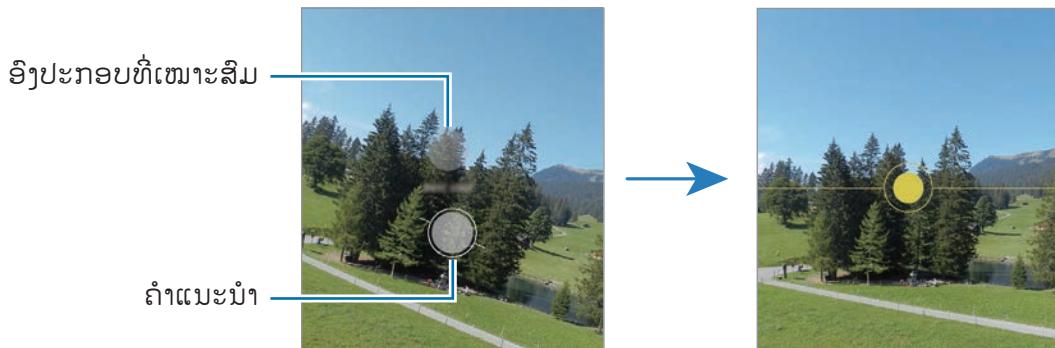

ການຖ່າຍເຊລີ

ທ່ານບໍ່ສາມາດຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍກ້ອງໜ້າໄດ້.

- 1 ໃນໜ້າຈຳສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເຫີງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ  ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສໍາລັບການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.
- 2 ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກອງໜ້າ.
ເພື່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍການຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຂອງທີ່ວໜັດ ຫຼື ຜູ້ຄົນ, ແຕະ .
- 3 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ການຖ່າຍຮູບໄລຍະໃກ້ທີ່ຊັດເຈັງ (Galaxy S21 Ultra 5G)

ຖ່າຍຮູບໄລຍະໃກ້ຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານໄດ້ຊັດເຈັນ.

- 1 ໃນໜ້າຈຳສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ .
- 2 ວາງກ້ອງຖ່າຍຮູບໄວ້ໃກ້ກັບວັດຖຸ.
- 3 ເມື່ອ  ປະກິດຂຶ້ນ, ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
-  ຖ້າຄຸນສິມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ແຕະ  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການນຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ເອັບເຟກຄວາມງາມ

ທ່ານສາມາດເລືອກເອັບເຟກຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຸນສິມໃບໜ້າ, ເຊັ່ນ ສີຜິວ ຫຼື ຮູບຮ່າງໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ, ກ່ອນຖ່າຍຮູບ.

- 1 ໃນໜ້າຈຳສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ .
- 2 ເລືອກເອັບເຟກ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄຸນສິມບັດຕົວກັ່ນຕອງຂອງຂ້ອຍ, ທ່ານສາມາດສ້າງຕົວກັ່ນຕອງຂອງທ່ານເອງໂດຍໃຊ້ຮູບທີ່ມີໂທນສີທີ່ທ່ານຖືກໃຈຈາກ .

ໂໝມດວິດີໂອ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປຸງຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອໄດ້ຢ່າງຈ່າຍດາຍ.

1 ໃນລາຍການໂໝມດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ວິດີໂອ** ແລະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

- ເພື່ອສັບປຸງລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າແລະກ້ອງຫຼັງໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຢູ່, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ຫຼື ແຕະ .
- ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຈາກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງບັນທຶກ, ແຕະ .
- ເພື່ອບັນທຶກສຽງຈາກທິດທາງສະເພາະເຈາະຈຶງໃນລະດັບສຽງສູງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ, ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຢັ້ງທິດທາງນັ້ນ ແລະ ປັບການຊຸມ.

2 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

- 
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄຸນສິມບັດການຊຸມວິດີໂອເປັນເວລານານ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງບັນທຶກວິດີໂອ, ຄຸນນະພາບວິດີໂອອາດຈະຫຼຸດລົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮ້ອນເກີນໄປ.
 - ການຊຸມແບບເບິ່ງເຫັນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.

ການບັນທຶກວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງ

ບັນທຶກວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 8K.

ແຕະ  →  ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອ.

ເມື່ອທ່ານສໍາເລັດການບັນທຶກວິດີໂອ, ຫຼື້ນວິດີໂອໃນແອັບ  ເລີຣີ. ເມື່ອທ່ານແຕະ  ໃນເຟຣີມທີ່ທ່ານຖືກໃຈ, ເຟຣີມຈະຖືກບັນທຶກເປັນຮູບຖາຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.

ວິດີໂອທີ່ມີຄວາມສະຖານ (Super steady)


ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສະຖານໂດຍໃຊ້ຄຸນສິມບັດກັນສັ້ນຂັ້ນສຸດຍອດ.

ແຕະ **ວິດີໂອ** ໃນລາຍການໂໝມດຖ່າຍຮູບ, ແຕະ  ໃນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນບັນທຶກວິດີໂອ.

ໂໝໍາມມູມມອງຂອງຜູ້ກຳກັບ

ບັນທຶກວິດີໂອດ້ວຍມູມມອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍການປ່ຽນກ້ອງຕ່າຍຮູບ. ໃນໂໝໍາດນີ້, ສາມາດບັນທຶກໄດ້ທັງຕົວແບບ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກຳລັງຕ່າຍທຳໃນເວລາດຽວກັນ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝໍາມການຕ່າຍຮູບ, ແຕະ  ເພີ່ມເຕີມ → ມູມມອງຂອງຜູ້ກຳກັບ.
- 2 ເລືອກໜ້າຈຳ ແລະ ຮູບນ້ອຍກ້ອງຕ່າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
 - ເພື່ອປ່ຽນໜ້າຈຳກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ, ແຕະ  ແລະ ເລືອກໜ້າຈຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
 - ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບນ້ອຍກ້ອງຕ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງບັນທຶກ. ຖ້າຮູບນ້ອຍຖືກເຊື້ອງ, ແຕະ  ເພື່ອສະແດງມັນ.
- 3 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

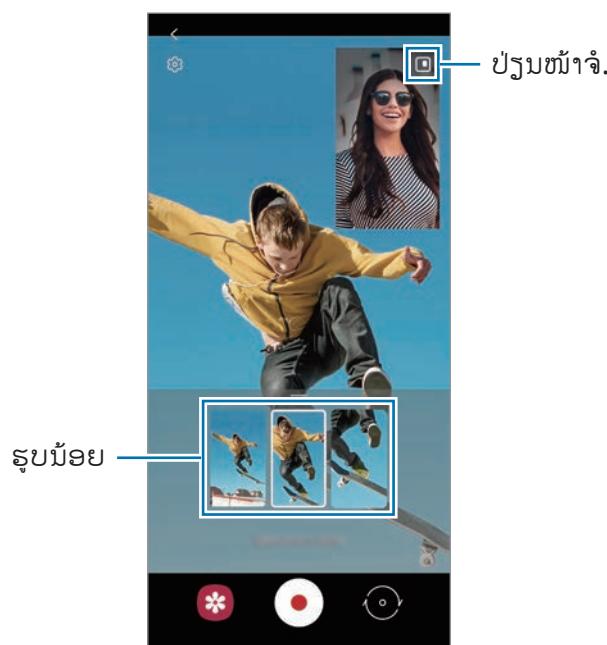


ໂໝມດຖ່າຍຮູບດຽວ

ຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດໂອຕ່າງໆໃນການຖ່າຍພຽງຄັ້ງດຽວ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສ້າງຮູບຖ່າຍດ້ວຍຕົວກັ້ນຕອງ ຫຼື ວິດໂອທີ່ມີບາງ ສ່ວນທີ່ຊ້າກັນ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝມດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ຖ່າຍຄັ້ງດຽວ**.
- 2 ແຕະ **O** ແລະ ຍ້າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອແຄັບເຈີສ້າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
- 3 ເມື່ອທ່ານສໍາເລັດແລ້ວ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເພື່ອເບິ່ງຜົນຮັບອື່ນໆ, ລາກໄອຄອນ — ຂຶ້ນເທິງ. ເພື່ອບັນທຶກຜົນຮັບທີ່ລະລາຍການ, ແຕະ **ເລືອກ**, ພາຍຕິກເອົາ ລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **↓**.

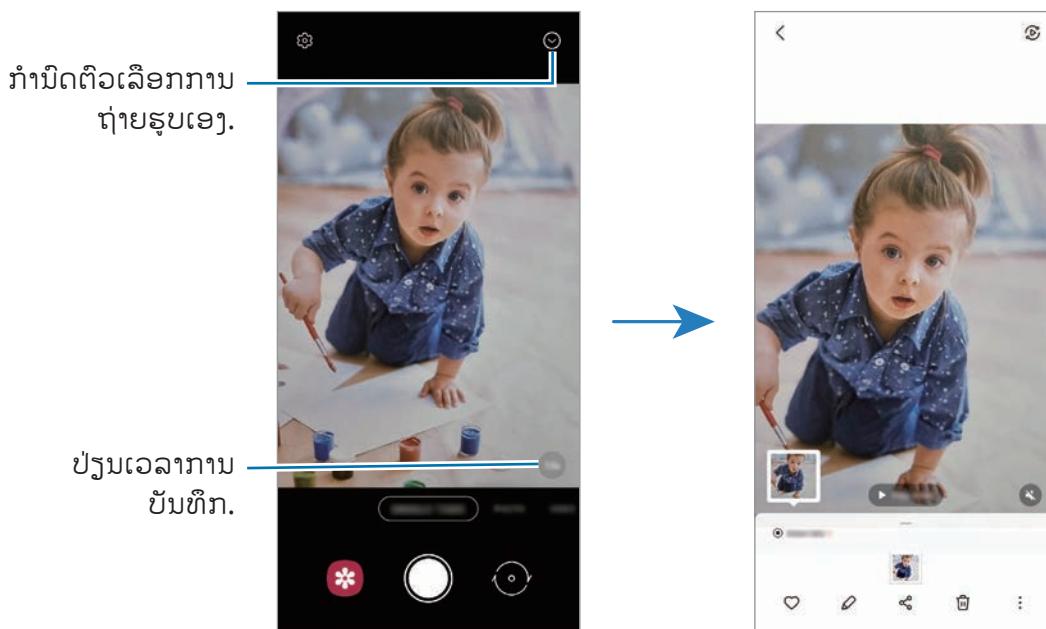

ໂໝມດຂົດຂຽນຫຼິ້ນແບບ AR

ບັນທຶກວິດໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມີ ຫຼື ການແຕ່ມສະເໜີອນຈິງເທິງໃບໜ້າ ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ.

ໃນລາຍການໂໝມດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ດູໂດລ AR**. ເບິ່ງ **ດູໂດລ AR** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ໂໝາດໂປຣ / ໂໝາດວິດີໂອໂປຣ

ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍງ່າງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊັ່ນ ຄ່າຮູຮັບ ແສງ ແລະ ຄ່າ ISO.

ໃນລາຍການໂໝາດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ໂປຣ** ຫຼື **ວິດີໂອໂປຣ**. ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ເອງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່

- : ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.
- : ເລືອກສຽງຂອງທົດທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກໃນລະດັບສຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ USB ທາລີ ໄນໂຄຣໂຟນບລຸທຸດ ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ (ໂໝາດວິດີໂອມືອາຊີບ).
- : ເລືອກຄ່າ ISO. ສິ່ງນີ້ຈະຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງແສງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຄ່າຕໍ່ມັນສໍາລັບວັດຖຸທີ່ຢຸດນີ້ ຫຼື ທີ່ໃຫ້ແສງສຶດໃສ. ຄ່າສູງຂຶ້ນແມ່ນສໍາລັບວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ ຫຼື ໃຫ້ແສງໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໄດ້ຕໍ່ຕາມ, ການຕັ້ງຄ່າ ISO ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີສຽງດັງໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ.
- : ປັບປຽນຄວາມໄວຊັດເຕີ. ຄວາມໄວຊັດເຕີຊ້າຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕັ້ງນັ້ນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຈຶ່ງແຈ້ງ ຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຂອງສາກ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໃນຕອນກາງຄົນ. ຄວາມໄວຊັດເຕີທີ່ໄວຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາໜ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບການແຄັບເຈີຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຂອງວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ.
- : ບັນຄ່າຮູຮັບແສງ. ສິ່ງນີ້ຈະກຳນົດປະລິມານແສງທີ່ເຊັ່ນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຮັບ. ສໍາລັບສະຖານະການທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໃຊ້ຮູຮັບແສງສູງຂຶ້ນ.
- : ບັນໂໝາດໂຟກສ. ລາກແຖບການປັບປຸງໄປຫາ ຫຼື ເພື່ອປັບປຸງໂຟກສດ້ວຍຕົນເອງ. ເພື່ອສັບປຸງໂໝາດໂຟກສວັດຕະໂນມັດ, ແຕະ **MANUAL**.
- : ເລືອກຄວາມດຸ່ນດັ່ງສີຂາວທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບມີຊ່ວງສີແບບມີຊີວິດຈິງ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມສີໄດ້.
- : ປັບປຸງໂທນສີ.
- : ປັບປຸງຄວາມໄວການຊຸມ (ໂໝາດວິດີໂອມືອາຊີບ).

ຫຼັງຈາກຄວາມໄວຊັດເຕີຖືກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າ ISO ເປັນ **AUTO** ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດປັບປຸງຄ່າຮູຮັບແສງໄດ້. ຄ່າຮູຮັບແສງຈະປ່ຽນ ແລະ ຖືກສະແດງຂຶ້ນຕາມການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວຊັດເຕີ.

ການບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບຄວາມລະອຽດສູງ

ບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບຄວາມລະອຽດສູງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 8K.

ແຕະ → ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບ.

ເມື່ອທ່ານສໍາເລັດການບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບ, ຫຼັ້ນມັນໃນແອັບ **ແກເລີຣີ**. ເມື່ອທ່ານແຕະ ໃນເຝຣມທີ່ທ່ານຖືກໃຈ, ເຝຣມຈະຖືກບັນທຶກເປັນຮູບຖ່າຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.

ການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູກບແສງ

ທ່ານສາມາດແຍກພື້ນທີ່ໂຟກສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູກບແສງໄດ້.

ແຕະໜ້າຈະສະແດງຕົວຢ່າງຄ້າງໄວ້. ກອບ AF/AE ຈະປະກິດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ. ລາກກອບໃສ່ພື້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູກບແສງ.



ໂໝນດພາໂນຮາມາ

ການໃຊ້ໂໝນດພາໂນຮາມາ, ຖ້າຍຮູບເປັນຊຸດ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຍືບພວກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງສາກກວ້າງ.

1 ໃນລາຍການໂໝນດການຖ້າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → ພາໂນລາມາ.

2 ແຕະ **○** ແລະ ຍ້າຍອຸປະກອນຊ້າງໃນໜຶ່ງທິດທາງ.

ຮັກສາໃຫ້ຮູບຢູ່ພາຍໃນກອບໃນຕົວເປົ່າພາບຂອງກ້ອງຖ້າຍຮູບ. ຖ້າຮູບທີ່ສະແດງຕົວຢ່າງຍຸ່ນອກກອບ ຫຼື ທ່ານບໍ່ຢ້າຍອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະຢຸດຖ້າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

3 ແຕະ **■** ເພື່ອຢຸດຖ້າຍຮູບ.

ຫຼືກຫຼົງການຖ້າຍຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ບໍ່ແຈ້ງ, ເຊັ່ນ ທ້ອງຝ້າທີ່ວ່າງເປົ່າ ຫຼື ຝາທ່ວໄປ.

ໂໝາດອາຫານ

ຖ່າຍຮູບອາຫານທີ່ມີສີສັນສິດໃສຫຼາຍຂຶ້ນ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝາດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ → ອາຫານ.**
- 2 ແຕະໜ້າຈຳ ແລະ ລາກກອບວົງມິນຜ່ານພື້ນທີ່ເພື່ອໄຮໄລທ໌.
ພື້ນທີ່ນອກກອບວົງມິນຈະມີວ.
ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດກອບວົງມິນ, ລາກມຸມຂອງກອບ.
- 3 ແຕະ  ແລະ ລາກແຖບການບັບປ່ຽນ ເພື່ອບັບປ່ຽນໂທນສີ.
- 4 ແຕະ  ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ໂໝາດກາງຄົມ

ຖ່າຍຮູບໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຟັດ. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຂາຕັ້ງກ້ອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຜົນຮັບທີ່ແຈ້ງ
ຂຶ້ນ ແລະ ສະໜ່າສະເໜີຂຶ້ນ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝາດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ → ກາງຄົມ.**
ຖ້າທ່ານຕັ້ງເວລາທີ່ປະກິດຂຶ້ນຢູ່ສ່ວນລຸ່ມເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈຳເປັນ ສູງສຸດ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ.
- 2 ແຕະ  ແລະ ຖື້ອປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ນັ້ງຈົນກວ່າການຖ່າຍຮູບຈະສໍາເລັດ.

ໂໝາດແນວຕັ້ງ / ໂໝາດວິດີໂອແນວຕັ້ງ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແລັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ ບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັງມີວ ແລະ ວັດຖຸເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງ
ສາມາດນຳໃຊ້ເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ແກ້ໄຂມັນຫຼັງຈາກຖ່າຍຮູບ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝາດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ → ຮູບເຄິ່ງຕົວ ຫຼື ວິດີໂອລວງຕັ້ງ.**
- 2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອບັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂົງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ, ລາກແຖບການບັບປ່ຽນ.

3 ເນື້ອ ພ້ອມເລືວ ປະກິດຂຶ້ນໃນໜ້າຈຳສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ○ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ ● ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.



- ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ໂໝາດຖ່າຍຮູບ.
- ໃຊ້ຄຸນສິມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງຟໍ.
- ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
 - ອຸປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກໍາລັງເຕືອນໄຫວ.
 - ວັດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.
 - ວັດຖຸມືສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.
 - ວັດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.

ໂໝາດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ

ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເປັນຄຸນສິມບັດທີ່ບັນທຶກຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານໄປຢ່າງອ່ອງໄວແບບຊ້າງ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈມັນໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝາດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ** ແລະ ແຕະ ● ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ. ອຸປະກອນຈະແຄບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.
- 2 ໃນໜ້າຈຳສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ **ຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ**. ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ, ແຕະ ⏪ → **ເຄື່ອງກວດແກ້** ແລະ ລາກແຖການແກ້ໄຂສ່ວນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.



 ໃຊ້ຄຸນສິມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ມີແສງໄຟພຽງຟ. ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງພຽງຟ ຫຼື ແສງໜ້ອຍ, ຫຼື ຈໍາດຈະປະກິດເປັນມິດ ຫຼື ເປັນເມັດນ້ອຍໆ. ຫຼື ຈໍາດຈະມີແສງແມບມາບໃນເງື່ອນໄຂແສງບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ໃນສະຖານທີ່ມີແສງຈາກຫຼອດນີ້ອອນ.

ການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ເພື່ອແກ້ບຈີ່ຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເມື່ອກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວໃນພື້ນທີ່ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ, ແຕະ  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຄຸນສິມບັດການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ພື້ນທີ່ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວຈະປະກິດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຖືກກວດພົບ, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກເປັນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.


 ການບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ທ້າມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເມື່ອອຸປະກອນສັ່ນ ຫຼື ເມື່ອວັດຖຸອື່ນກໍາລັງເຄື່ອນໄຫວໃກ້ກັບວັດຖຸໃນພື້ນທີ່ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ.
- ເມື່ອບັນທຶກພາຍໃຕ້ແສງກະພົບ, ເຊັ່ນ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟນິອອນ.

ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ

ບັນທຶກວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງມັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຈະຖືກສະແດງໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ  ເພີ່ມເຕີມ → ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ແລະ ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
- 2 ເມື່ອທ່ານສໍາເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ  ເພື່ອຢຸດ.
- 3 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ  ຫຼື  ເພື່ອວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ສ່ວນທີ່ໄວຂອງວິດີໂອຈະຖືກຕັ້ງເປັນສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ແລະ ວິດີໂອຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼັ້ນ. ອີງຕາມວິດີໂອແລວ ຈະຖືກສ້າງໄດ້ເຖິງສອງສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ແຕະ  → ເຄື່ອງກວດແກ້ ແລະ ລາກແຖກການແກ້ໄຂສ່ວນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.

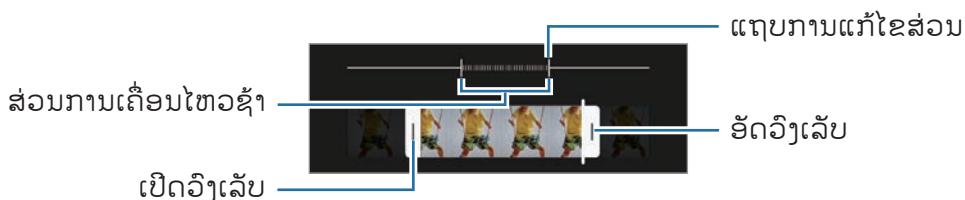

ໂໝາດໄຣເປີເລັບສົ່ງ

ບັນທຶກສາກ, ເຊັ່ນ ການຜ່ານຜູ້ຄົນ ຫຼື ລົດ, ແລະ ເບິ່ງພວກມັນເປັນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວໄວ.

- 1 ໃນລາຍການໂໝາດການທ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ → HYPERLAPSE.**
- 2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກອັດຕາກອບ.
ຫຼັກທ່ານຕັ້ງອັດຕາກອບເປັນ **ອັດຕະໂນມັດ**, ອຸປະກອນຈະປັບປຸງອັດຕາກອບໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປຸງແປງ
ອັດຕາຂອງສາກ.
- 3 ແຕະ  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
- 4 ແຕະ  ເພື່ອສໍາເລັດການບັນທຶກ.

ການກຳນົດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງທ່າຍຮູບເອງ

ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ  ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝາດການທ່າຍຮູບ.

ຄຸນສິມບັດທີ່ສະຫຼາດ

- **ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນຳໃຊ້ເຮັບເຝັກທີ່ເພີ່ມ
ປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸ ຫຼື ສາກ.
- **ການແນະນຳການທ່າຍຮູບ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ແນະນຳອີງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສິມສໍາລັບຮູບໂດຍການຈົດຈໍາ
ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.
- **ສະແກນລະຫັດ QR:** ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສະແກນລະຫັດ QR ຈາກໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

ຮູບ

- **ຮູດບຸ່ມຊັດເຕີເພື່ອ:** ເລືອກການກະທຳທີ່ຈະຮັດເມື່ອທ່ານຮູດບຸ່ມກ້ອງທ່າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈໍ ແລະ ເນັ້ນໄວ້.
- **ຮູບແບບ ແລະ ຕົວເລືອກຂັ້ນສູງ:** ເລືອກວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຮູບ.
 - **ຮູບ HEIF:** ທ່າຍຮູບໃນຮູບແບບຮູບປະສິດທິພາບສູງ (HEIF).
 - **ກ້ອບປັ້ງ RAW:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບເປັນໄຟລ് RAW ທີ່ບໍ່ຫຍໍ້ (ຮູບແບບໄຟລ് DNG) ໃນໂໝາດໂປຣ.
ໄຟລ് RAW ເກັບຂຶ້ນມູນທັງໝົດຂອງຮູບທ່າຍສໍາລັບຄຸນນະພາບຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈຳຫຼາຍ
ຂຶ້ນ. ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສິມບັດ **ກ້ອບປັ້ງ RAW**, ແຕ່ລະຮູບທ່າຍຖືກບັນທຶກໃນສອງຮູບແບບ, DNG ແລະ JPG.
 - **ການແກ້ໄຂຮູບຮ່າງເລັນສກວ້າງພິເສດ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບິດບັງວົວໃນຮູບທີ່ທ່າຍດ້ວຍກ້ອງ
ທ່າຍຮູບກວ້າງພິເສດ.

ເຊລີ

- **ໃຊ້ມຸມມອງກວ່າງສໍາລັບເຊລີກຸມ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັບປ່ຽນເປັນເຊລີມຸມກວ່າງໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອມິຫຼາຍກວ່າສອງຄືນຢູ່ໃນກອບ.
- **ບັນທຶກຮູບເຊລີເປັນເບິ່ງຕົວຢ່າງແລວ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບຕາມທີ່ພວກມັນປະກິດຂຶ້ນໃນໜ້າຈະສະແດງຕົວຢ່າງ ເມື່ອຖືກຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງໜ້າໂດຍບໍ່ມີການເປັນເບື້ອງພວກມັນ.
- **ໂທນສີເຊລີ:** ຕັ້ງໂທນສີເພື່ອໃຊ້ເມື່ອທ່ານຖ່າຍເຊລີ.

ວິດໄອ

- **ຕົວເລືອກການບັນທຶກຂັ້ນສູງ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກຂັ້ນສູງ.
 - **ວິດໄອປະສິດທິພາບສູງ:** ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດໄອໃນຮູບແບບຕົວແປງວິດໄອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC). ວິດໄອ HEVC ຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍີ້ແລວເພື່ອຮັກສາຄວາມຈໍາຂອງອຸປະກອນໄວ້.
 - **ວິດໄອ HDR10+:** ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດໄອທີ່ປັບຄວາມຄົມຊັດ ແລະ ສີຂອງແຕ່ລະສາກໄດ້.
 - **ການຊຸມໄມເຂົ້າ:** ໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດໄອຢູ່, ທ່ານສາມາດບັນທຶກສຽງຈາກທິດທາງທີ່ຊຸມເຂົ້າໃນລະດັບສຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
- 
 - ທ່ານບໍ່ສາມາດຫຼັບວິດໄອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື ແຊຣພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້.
 - ວິດໄອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ບໍ່ສາມາດຖືກບັນທຶກໃນຮູບແບບ HEVC ໄດ້.
 - ເພື່ອຫຼັນວິດໄອ HDR10+ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງຮອງຮັບ HDR10+.
- **ກັນວິດໄອສັ່ນ:** ເປີດໃຊ້ງານປ້ອງກັນການສັ່ນ ເພື່ອຫຼຸດ ຫຼື ຕັດຮູບມືວທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນຂອງກ້ອງທ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດໄອນັ້ນອອກ.

ຄຸນສິມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

- **HDR ອັດຕະໂນມັດ:** ຖ້າຍຮູບດ້ວຍສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງລາຍລະອຽດຂຶ້ນມາໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຈ້ງ ແລະ ມິດ.
- **ການຕິດຕາມໄຟກ້ສອັດຕະໂນມັດ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ໄຟກ້ສໃສ່ວັດຖຸທີ່ເລືອກໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເມື່ອທ່ານເລືອກວັດຖຸໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ອຸປະກອນຈະໄຟກ້ສໃສ່ວັດຖຸ ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນກຳລັງເຄື່ອນທີ່ຢູ່ ຫຼື ທ່ານກຳລັງປ່ຽນຕຳແໜ່ງຂອງກ້ອງທ່າຍຮູບ.



ການຕິດຕາມວັດຖຸອາດຈະບໍ່ສໍາເລັດໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:

- ວັດຖຸໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ.
- ວັດຖຸຍ້າຍຫຼາຍເກີນໄປ.
- ວັດຖຸຢ່ອນແສງ ຫຼື ທ່ານກຳລັງທ່າຍຮູບໃນສະຖານທີ່ມິດ.
- ສີ ຫຼື ຮູບແບບໃນວັດຖຸ ແລະ ພື້ນຫຼັງຄືກັນ.
- ວັດຖຸມີຮູບແບບແນວອນ, ເຊັ່ນ ຜ້າມ່ານ.
- ກ້ອງທ່າຍຮູບສັ່ນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ຄວາມລະອຽດວິດີໂອສູງ.
- ເມື່ອກຳລັງຊຸມເຂົ້າ ຫຼື ອອກໂດຍໃຊ້ການຊຸມທີ່ເບິ່ງເຫັນ.

- **ເສັ້ນເງົາ:** ສະແດງຄໍາແນະນຳຕົວເບິ່ງພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດອົງປະກອບເມື່ອເລືອກວັດຖຸ.

- **ແທັກທີ່ຕັ້ງ:** ຄັດຕິດແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ GPS ໃສ່ຮູບ.



- ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ GPS ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກບັງ, ເຊັ່ນ ລະຫວ່າງ ອາຄານ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຕໍ່າ, ຫຼື ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດບໍ່ດີ.
- ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະປະກິດຂຶ້ນໃນຮູບທ່າຍຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອັບໂຫຼດພວກມັນລົງໃນອິນເຕີເນັດ. ເພື່ອຫຼິກຫຼ່ຽງສິ່ງນີ້, ປິດໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່າແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.

- **ວິທີການທ່າຍຮູບ:** ເລືອກວິທີການທ່າຍຮູບເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການທ່າຍຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກວິດີໂອ.

- **ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຈະຮັກສາໄວ້:** ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າຫຼັກສຸດທີ່ທ່ານໃຊ້, ເຊັ່ນ ໂໝາດການທ່າຍຮູບ, ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ກ້ອງ ທ່າຍຮູບ.

- **ຕອບໂຕກັບດ້ວຍການສັ້ນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ້ນໃນບາງສະຖານະການ, ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ານແຕະບຸ່ມກ້ອງທ່າຍຮູບ.

- **ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່:** ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າກ້ອງທ່າຍຮູບຄືນໃໝ່.

- **ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:** ຖາມຄໍາຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

- **ກ່ຽວກັບກ້ອງທ່າຍຮູບ:** ເບິ່ງເວີຊັນແອັບກ້ອງທ່າຍຮູບ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.



ບາງຄຸນສິມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ແກເລີຣີ

ການແນະນຳ

ເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດໂອທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດການຮູບ ແລະ ວິດໂອຕາມອາລະບຳ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຕ່າງໆ.

ການໃຊ້ແກເລີຣີ

ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ.




ການຈັດກຸມຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ໜູ້ ພຶ້ອຈັດກຸມຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ສະແດງແຕ່ຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນເປັນຕົວຢ່າງຂອງຮູບ. ເມື່ອທ່ານແຕະການສະແດງຕົວຢ່າງຮູບ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທັງໝົດໃນກຸມໄດ້.


ການເບິ່ງຮູບ

ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີດ ແລະ ເລືອກຮູບ. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈຳ.

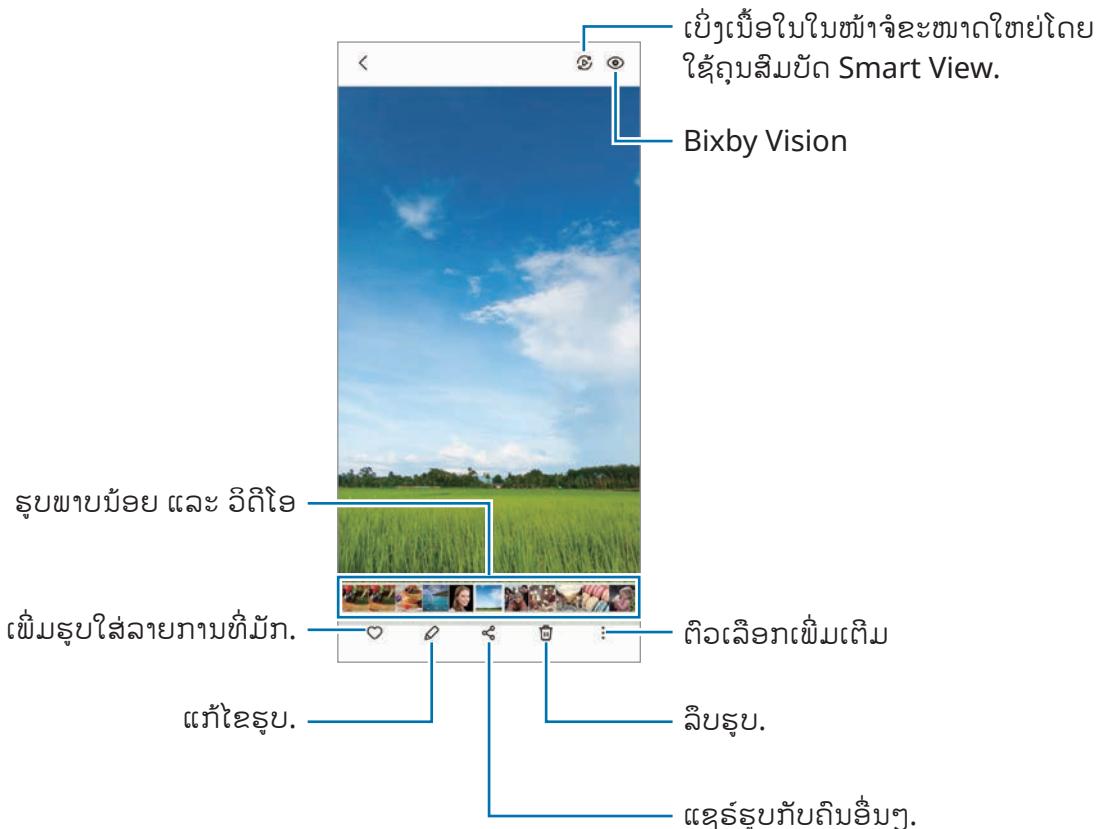


ການຕັດຮູບທີ່ຂະໜາຍ

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີດ ແລະ ເລືອກຮູບ.
- 2 ຍະນັ້ວມີສອງນີ້ວອອກຈາກກັນໃນພື້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະບັນທຶກ ແລະ ແຕະ . ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຕັດຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌.

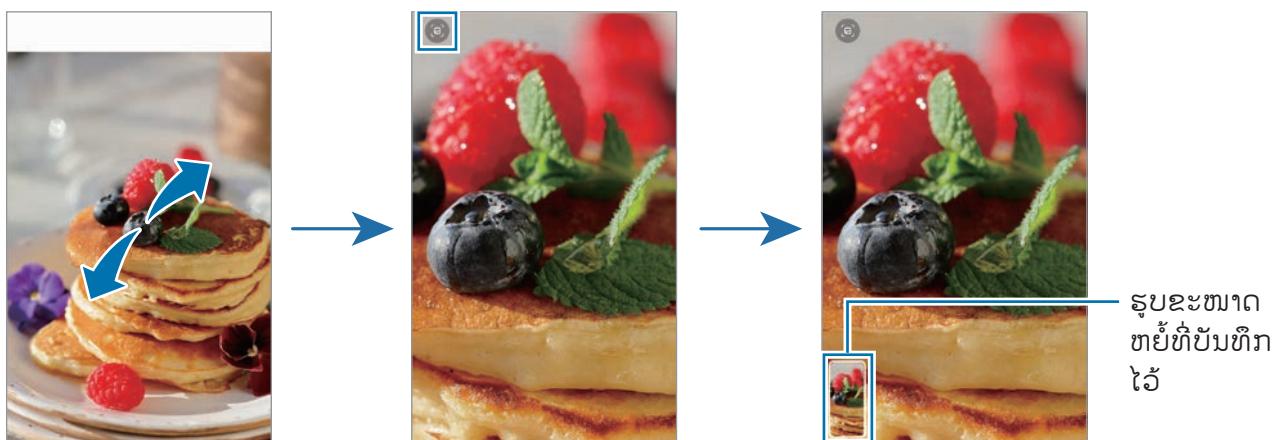

ການເບິ່ງວິດໂອ

ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີກ ແລະ ເລືອກວິດໂອທີ່ຈະຫຼັ້ນ. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈຳ.

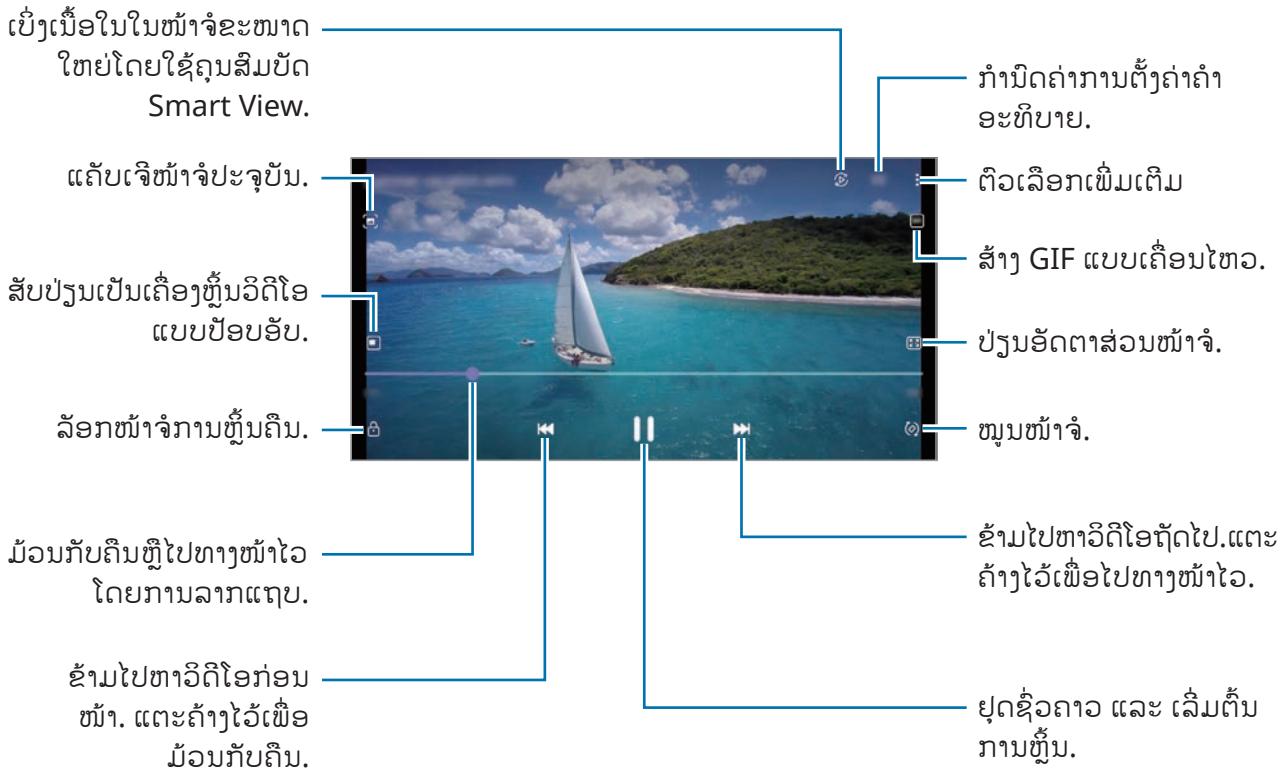

ລາກນີ້ມີຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຊ້າຍຂອງໜ້າຈຳການຫຼັ້ນ ເພື່ອບັບປັນຄວາມແຈ້ງ ຫຼື ລາກນີ້ມີຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ໃນຂ້າງຂວາຂອງໜ້າຈຳການຫຼັ້ນເພື່ອບັບປັນລະດັບສຽງ.

ເພື່ອມ້ວນກັບ ຫຼື ສັງຕໍ່ດ່ວນ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈຳການຫຼັ້ນ.

ການເບິ່ງວິດໂອທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນ ແລະ ຊັດເຈນຂຶ້ນ

ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ້ວນຊື່ນກັບສີທີ່ສິດໃສ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ອຸນສິມບັດຂຶ້ນສູງ ແລະ ຈາກນີ້ແຕະ ຕົວເພີ່ມວິດໂອ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.



- ຄຸນສິມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງແອັບເທົ່ານັ້ນ.
- ການໃຊ້ຄຸນສິມບັດນີ້ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບດເຕີຣີຂຶ້ນ.

ອາລະບໍາ

ສ້າງອາລະບໍາ ແລະ ຈັດລຽງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ແຕະ **ອາລະບໍາ** → **⋮** → **ສ້າງອາລະບໍາ** ເພື່ອສ້າງອາລະບໍາ.

2 ເລືອກອາລະບໍາ, ແຕະ **ເພີ່ມລາຍການ** ແລະຈາກນັ້ນ ກັບປີ້ງ ຫຼື ຍ້າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເລື່ອງ

ເມື່ອທ່ານແຕ່ບໍຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ອຸປະກອນຈະອ່ານແຫ່ກວັນທີ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ປະເພດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີ ໂອຂອງພວກມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕ່ສ້າງເລື່ອງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ແກເລີຣີ**, ແຕະ **ເລື່ອງ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເລື່ອງ.

ເພື່ອເພີ່ມ ຫຼື ລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ, ເລືອກປະຫວັດ ແລະ ແຕະ **⋮** → **ເພີ່ມ** ຫຼື **ແກ້ໄຂ**.

ການຊົງຄົງຮູບ ແລະ ວິດີໂອ

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ແກເລີຣີ**, ແຕະ **☰** → **ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ** → **ການຊົງຄົງຄລາວ** ແລະ ຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈຳ ເພື່ອສໍາເລັດການຊົງຄົງ. ແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ຄລາວ ຈະຖືກຊົງຄົງ.

ເມື່ອແອັບ **ແກເລີຣີ** ຂອງທ່ານຖືກຊົງຄົງກັບຄລາວ, ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານຖ່າຍຈະຖືກບັນທຶກໃນຄລາວເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານສາມາດເປີ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນຄລາວ ໃນແອັບ **ແກເລີຣີ** ຂອງທ່ານແລະຈາກອຸປະກອນອື່ນ.

 ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ Samsung account ແລະ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄລາວເປັນ Microsoft OneDrive.

ການລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆ

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ແກເລີຣີ**, ແຕະຮູບ, ວິດີໂອ ຫຼື **ເລື່ອງຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບອອກ**.

ການໃຊ້ຄຸນສິມບັດຮີໃຊ້ເຄີລ

ທ່ານສາມາດຮັກສາຮູບແລະວິດີໂອທີ່ລຶບໄວ້ໃນຮີໃຊ້ເຄີລ. ໄຟລ໌ຈະຖືກລຶບຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ແກເລີຣີ**, ແຕະ **☰** → **ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທີ່ **ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ.

ເພື່ອເປີ່ງໄຟລ໌ໃນຖັງຮີໃຊ້ເຄີລ, ເປີດໃຊ້ແອັບ **ແກເລີຣີ** ແຕະ **☰** → **ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ**.

ເຂດ AR

ການແນະນຳ

AR Zone ສະໜອງຄຸນສິມບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AR ຂອງທ່ານ. ເລືອກຄຸນສິມບັດແລະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະໜູກ ສະໜານ.

ການເປີດໃຊ້ AR Zone

ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ AR Zone:

- ເປີດໃຊ້ແອັບ **ເຂດ AR**.
- ເປີດໃຊ້ແອັບ **ກ້ອງຖ່າຍຮູບ** ແລະ **ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ** → **ເຂດ AR**.

 ບາງຄຸນສິມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລັນ.


ກ້ອງຖ່າຍຮູບອີໄມຈີ AR

ການສ້າງອີໄມຈີ AR

ສ້າງອີໄມຈີທີ່ຄ້າຍຄືກັບທ່ານ.

- ເປີດໃຊ້ງານແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ **ກ້ອງຖ່າຍຮູບອີໄມຈີ AR** → .
- ຈັດໃບໜ້າຂອງທ່ານໃນໜ້າຈຳ, ແຕະ  ແລະ **ຖ່າຍຮູບ** ຫຼື **ແຕະ ສ້າງຈາກຮູບ** ເພື່ອເລືອກຮູບ.
ທ້າທ່ານແຕະ **ອີໄມຈີທີ່ສ້າງໄວ້ກ່ອນໜ້າ**, ທ່ານສາມາດເລືອກອີໄມຈີ ແລະ ຕິກແຕ່ງມັນໃນແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈຳເພື່ອສ້າງອີໂມຈີ.

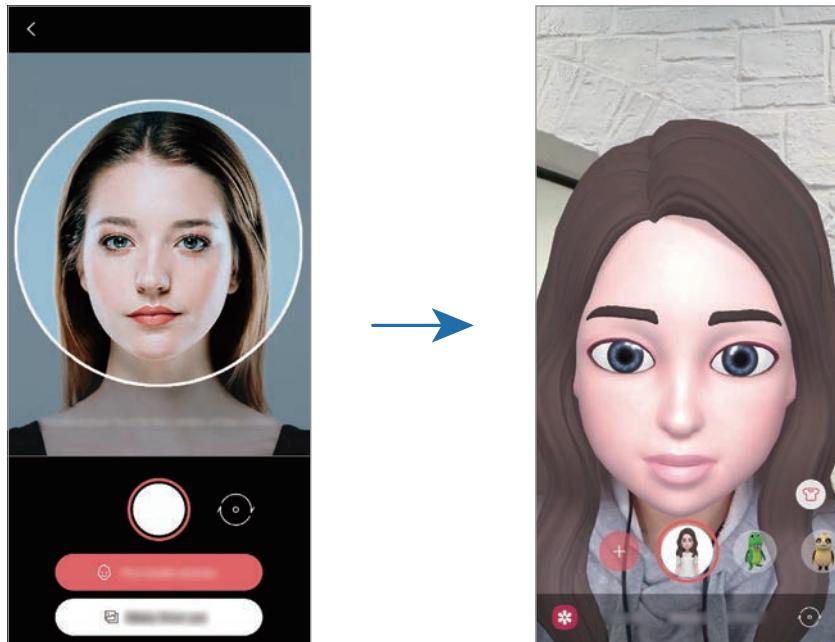

ການລຶບອີໂມຈີ

ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບອີໂມຈີ AR. ແຕະ → ຈັດການອີໂມຈີ, ຫາຍຕິກອີໂມຈີທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.


ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂໂຫຼວດທີ່ມີອີໂມຈີ

ສ້າງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂໂຫຼວດທີ່ສະໜຸກດ້ວຍອີໂມຈີໂດຍໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ.

1 ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບອີໂມຈີ AR.

2 ເລືອກອີໂມຈີແລະ ໂໜດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້. ໂໜດທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອີໂມຈີທີ່ທ່ານເລືອກ.

- **ສາກ:** ອີໂມຈີຈະຮຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ.
- **ໝ້າກາກ:** ໃບໜ້າຂອງອີໂມຈີປະກິດຂຶ້ນກວມໃບໜ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຄ້າຍຄືວ່າທ່ານກຳລັງສວມໃສ່ໜ້າກາກຢູ່.
- **ກະຈິກ:** ອີໂມຈີຈະຮຽນແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
- **ໜັ້ນ:** ອີໂມຈີເຄື່ອນໄຫວໃນພື້ນຫຼັງຈຶງ.

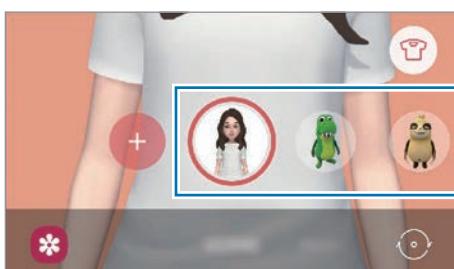

- 3 ແຕະໄອຄອນອີໂມຈີເພື່ອທ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະໄອຄອນລ້າງໄວ້ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊົກຮູບທ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ແກ້ບເຈີໃນ **ແກເລີຣີ**.

ສະຕິກເກີອີໂມຈີ AR

ສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງດ້ວຍການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການກະທຳຂອງອີໂມຈີຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອີໂມຈີຂອງທ່ານເມື່ອສິ່ງຂໍຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.

ການສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງ

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ **ສະຕິກເກີອີໂມຈີ AR**.
- 2 ແຕະ **ສ້າງສະຕິກເກີແບບກຳນົດເອງ** ຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈຳ.
- 3 ແກ້ໄຂສະຕິກເກີຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ **ບັກທຶກ**.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງສະຕິກເກີທີ່ທ່ານສ້າງຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການແຕະ **ກຳນົດເອງ**.

ການລົບສະຕິກເກີອີໂມຈີ

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ **ສະຕິກເກີອີໂມຈີ AR** → ⚡ → ລົບສະຕິກເກີ. ເລືອກສະຕິກເກີອີໂມຈີທີ່ຈະລົບ ແລະ ແຕະ ລົບ.

ການໃຊ້ສະຕິກເກີອີໂມຈີຂອງທ່ານໃນການແຊດ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອີໂມຈີຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການສິນທະນາຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ສະຕິກເກີອີໂມຈີຂອງທ່ານໃນແອັບ **ຂໍ້ຄວາມ**.

- 1 ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແຕ່ງຂໍ້ຄວາມໃນແອັບ **ຂໍ້ຄວາມ**, ແຕະ **ເງື່ອ** ໃນຄົບອດຊໍາຊູງ.
- 2 ແຕະໄອຄອນອີໂມຈີ.
- 3 ເລືອກໜຶ່ງໃນສະຕິກເກີອີໂມຈີຂອງທ່ານ.
ສະຕິກເກີອີໂມຈີຈະຖືກສຽບໃສ່.



ສະຕຸດໂອອີໂມຈີ AR

ແກ້ໄຂ ຫຼື ຕີບແຕ່ງອີໂມຈີຂອງທ່ານໃນສະຕຸດໂອອີໂມຈີ AR. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສ້າງເສື້ອຜ້າດ້ວຍຮູບແບບແລະສີທີ່ກຳນົດເອງສໍາລັບອີໂມຈີຂອງທ່ານ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ສະຕຸດໂອອີໂມຈີ AR.



ດູໂດລ AR


ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມີ ຫຼື ການແຕ່ມທີ່ໃບໜ້າຂອງຜູ້ຄົນ ຫຼື ສັດລ້ວງ (ແມວ ແລະ ໝາ) ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ. ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈໍາໃບໜ້າ ຫຼື ພື້ນທີ່, ຂີດຂຽນຫຼັ້ນເທິງໃບໜ້າຈະປະຕິບັດຕາມໃບໜ້າໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຂີດຂຽນຫຼັ້ນໃນພື້ນທີ່ຈະຖືກແກ້ໄຂໃນບ່ອນດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ກໍ່ຕາມ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຂດ AR ແລະ ແຕະ ດູໂດລ AR.

ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈໍາວັດຖຸແລ້ວ, ພື້ນທີ່ການຈົດຈໍາຈະປະກິດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.

2 ຂຽນ ຫຼື ແຕ່ມໃນພື້ນທີ່ຈິດຈໍາ.

- ຖ້າທ່ານສັບປ່ງເປັນກ້ອງຫຼັງ, ທ່ານຍັງສາມາດຂຽນ ຫຼື ແຕ່ມຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການຈິດຈໍາໄດ້ອີກດ້ວຍ.
- ຖ້າທ່ານແຕະ  ແລະ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂິດຂຽນຫຼືນ, ທ່ານສາມາດບັນທຶກການຂິດຂຽນຫຼືນຂອງຕົນເອງໄດ້.

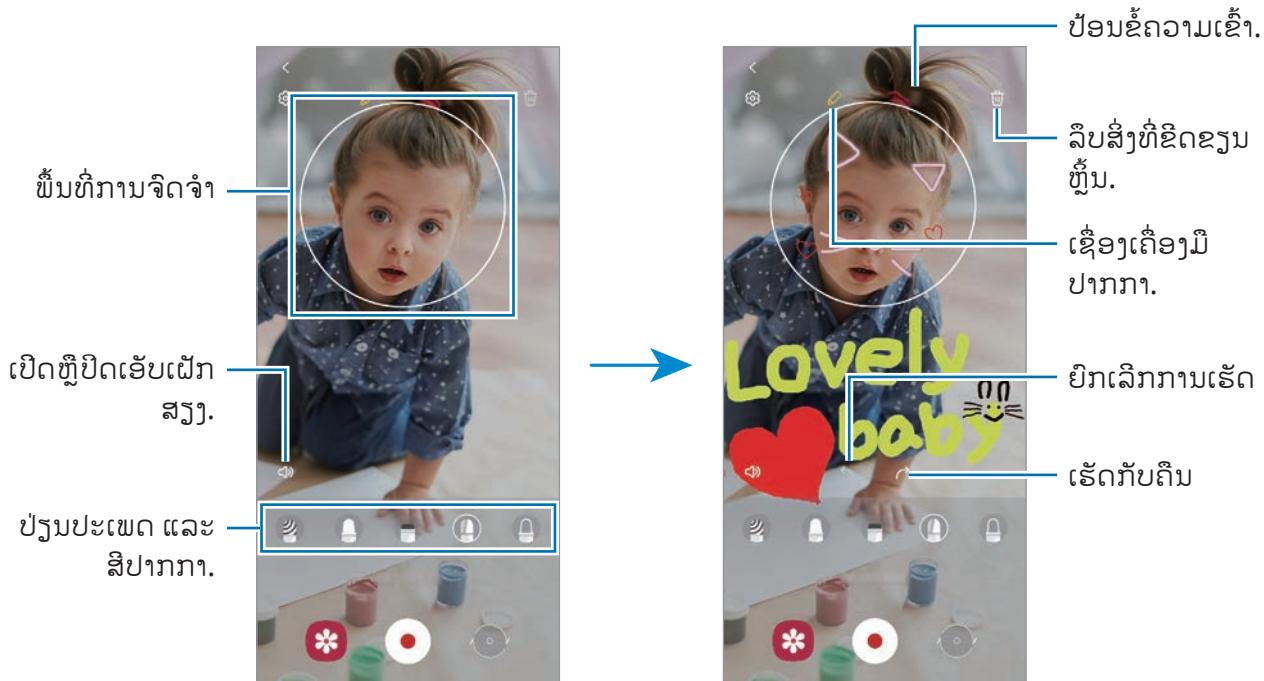

3 ແຕະ  ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

4 ແຕະ  ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ແຊກວິດີໂອໃນ **ແກເລີຣີ**.

Deco Pic

ແຄັບເຈີຮູບຕ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີສະຕິກເກີຕ່າງໆ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ **Deco Pic**.

Bixby

ການແນະນຳ

Bixby ເປັນໜ້າໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຢື່ງຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດລືມກັບ Bixby ຫຼື ພິມຂໍ້ຄວາມໄດ້. Bixby ຈະເປີດໃຊ້ຝັງຄົນທີ່ທ່ານຂໍ ຫຼື ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ໄປທີ່ www.samsung.com/bixby ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

 Bixby ມີຢູ່ໃນບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມັນອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.

ການເລີ່ມຕົ້ນ Bixby

ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ Bixby. ໜ້າແນະນຳ Bixby ຈະປະກິດຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກທ່ານເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້ກັບ Bixby, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ສໍາເລັດການຕັ້ງໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈຳ, ໜ້າຈຳ Bixby ຈະປະກິດຂຶ້ນ.

ການໃຊ້ Bixby

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້, ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby ແລະ ບ້ອຍນົ້ວມືອອກຈາກບຸ່ມ. ຫຼື ເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby” ແລະ ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເຖິງຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ຢູ່, ເວົ້າວ່າ “How's the weather today?” ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດຈະປະກິດຂຶ້ນໃນໜ້າຈຳ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ສະພາບອາກາດໃນມື້ອື່ນ, ພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າ “Tomorrow?” ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ຖ້າ Bixby ຖ້າຄໍາຖາມທ່ານໃນລະຫວ່າງການສິນທະນາ, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້, ຕອບ Bixby.

ຫຼື ແຕະ  ແລະ ຕອບ Bixby.

ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ຊຸດຫຼຸ້ມັງ ຫຼື ອຸປະກອນສຽງບລຸຫຼຸດ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນການສິນທະນາໂດຍເວົ້າວ່າ “Hi, Bixby”, ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ສິນທະນາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະໄອຄອນ. ເປີດໃຊ້ແຮບ Bixby ແລະ ແຕະ  → **Automatic listening → Hands-free only**.

ການປົກ Bixby ໂດຍໃຊ້ສຽງຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສິນທະນາກັບ Bixby ໂດຍການເວົ້ວວ່າ “Hi, Bixby”. ລົງທະບຽນສຽງຂອງທ່ານເພື່ອທີ່ Bixby ຈະຕອບກັບສຽງຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານເວົ້ວວ່າ “Hi, Bixby”.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby ແລະ ແຕະ  →  → **Voice wake-up.**

2 ແຕະສະວິດທີ Wake with “Hi, Bixby” ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈຳ ເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.

ຕອນນີ້ ທ່ານສາມາດເວົ້ວວ່າ “Hi, Bixby” ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການສິນທະນາ.

ການສື່ສານໂດຍການພິມຂໍ້ຄວາມ

ຖ້າສຽງຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈຳເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງດັງ ຫຼື ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ເວົ້າຍາກ, ທ່ານສາມາດສື່ສານກັບ Bixby ພ່ານຂໍ້ຄວາມ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby, ແຕະ  ແລະ ຈາກນັ້ນ ພິມສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ໃນລະຫວ່າງການສື່ສານ, Bixby ຍັງຈະຕອບທ່ານຜ່ານຂໍ້ຄວາມແທນຄໍາຕອບໄຕ້ກັບດ້ວຍສຽງນຳອີກ.

Bixby Vision

ການແນະນຳ

Bixby Vision ເປັນການບໍລິການທີ່ໃຫ້ຄຸນສິມບັດປະເພດຕ່າງໆຕາມການຈົດຈໍາຮູບ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ Bixby Vision ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຈົດຈໍາວັດຖຸ. ໃຊ້ຄຸນສິມບັດ Bixby Vision ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ.



- ຄຸນສິມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນການຊອກຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຮູບ, ຮູບແບບ ຫຼື ດວາມລະອຽດ.
- ຊໍາຊັງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Bixby Vision.

ການເປີດໃຊ້ Bixby Vision

ເປີດໃຊ້ Bixby Vision ໂດຍໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີເຫຼົ່ານີ້.

- ໃນແອັບ ກ້ອງທ່າຍຮູບ, ແລະ ເພີ່ມເຕີມ ໃນລາຍການໂໝມດການທ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ **BIXBY VISION**.
- ໃນແອັບ ແກາເລີຣີ, ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ
- ໃນແອັບ ອິນເຕີເນັດ, ແຕະຮູບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ **ຊອກຫາດ້ວຍ Bixby Vision**.
- ໜ້າທ່ານເພີ່ມໄອຄອນ Bixby Vision ໃສ່ໜ້າຈໍແອັບແລ້ວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ **Bixby Vision**.

ການໃຊ້ Bixby Vision

1 ເປີດໃຊ້ Bixby Vision.

2 ເລືອກຄຸນສິມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

- : ຈົດຈໍາຂໍ້ຄວາມຈາກເອກະສານ ຫຼື ຮູບ ແລະ ແບມັນ.
- : ຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸທີ່ຖືກຈົດຈໍາທາງອອນໄລນ໌ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- : ຊອກຫາຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ.
- : ຈົດຈໍາລະຫັດ QR ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນ.



ຄຸນສິມບັດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຜົນການຊອກຫາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.

Bixby Routines

ການແນະນຳ

ເພີ່ມຮູບແບບການນຳໃຊ້ທີ່ຂໍ້າກັນຂອງທ່ານເປັນວຽກປະຈຳ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢ່າງສະດວກສະບາຍຢຶ່ງຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ‘ກ່ອນເຂົ້າອນ’ ຈະດຳເນີນການຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ການເປີດໂຫຼດງຽບ ແລະ ໂຫຼດມືດ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ຕາ ແລະ ຫຼຸຂອງທ່ານສັ່ນສະເທືອນ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນກ່ອນເຂົ້າອນ.

ການເພີ່ມວຽກປະຈຳ

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ອຸນສິມບັດຂັ້ນສູງ → **Bixby Routines**.
- 2 ໃນລາຍການ ຄົ້ນພົບ, ເລືອກວຽກປະຈຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ **ເພີ່ມວຽກປະຈຳ** ເພື່ອເພີ່ມວຽກປະຈຳຂອງທ່ານ ເອງ.
 - ທ່ານສາມາດຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ການກະທຳຂອງວຽກປະຈຳໃນລາຍການ **ຄົ້ນພົບ**.
 - ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳເປັນແບບກຳນົດເອງ, ແຕະ **ແຕະບຸມເລີ່ມຕົ້ນແລວ**. ຕົວ ເລືອກນີ້ຈະປະກິດຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເຖິ່ງນັ້ນ. ເມື່ອນີ້ຕ່າງປ້ອບອັບປະກິດຂຶ້ນ, ແຕະ **ມ.** ທ່ານສາມາດເພີ່ມວຽກປະຈຳໃສ່ໜ້າຈຳຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ ເຊົ້າໃຊ້ມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.



ການເພີ່ມວຽກປະຈຳທີ່ແນະນຳ

ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ຮູບແບບການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ມັນຈະແນະນຳການເພີ່ມຄຸນສິມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຊ້ເລື້ອຍໆເປັນວຽກປະຈຳ.

ເມື່ອການແຈ້ງເຕືອນການແນະນຳປະກິດຂຶ້ນ, ແຕະ **ເບິ່ງທັງໝົດ** ແລະ ເພີ່ມມັນເປັນວຽກປະຈຳຂອງທ່ານເອງ.

ການໃຊ້ວຽກປະຈຳ

ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳອັດຕະໂນມັດ

ວຽກປະຈຳອັດຕະໂນມັດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພືບຕັ້ງອນໄຂຂອງພວກມັນ.

ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳແບບກຳນົດເອງ

ສໍາລັບວຽກປະຈຳແບບກຳນົດເອງທີ່ທ່ານຕັ້ງຕັ້ງຕັ້ງໄດ້ເປັນ ແຕະປຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນເລື່ອ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ພວກມັນແບບກຳນົດເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເນື້ອເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ຄຸນສິມບັດຂຶ້ນສູງ** → **Bixby Routines** → **ວຽກປະຈຳຂອງຂ້ອຍ** ແລະ ແຕະ  ຖັດໄປຈາກວຽກປະຈຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້. ຫຼືວ່າ, ແຕະວິດເຈັດວຽກປະຈຳໃນໜ້າຈຳຫຼັກ.

ການເບິ່ງວຽກປະຈຳທີ່ເປີດໃຊ້

ວຽກປະຈຳທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນປະຈຸບັນຈະປະກິດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງວຽກປະຈຳ, ແຕະການແຈ້ງເຕືອນ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຢຸດວຽກປະຈຳທີ່ເປີດໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ແຕະ  ຖັດຈາກວຽກປະຈຳ ແລະ ແຕະ **ຢຸດ**.

ການຈັດການວຽກປະຈຳ

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ຄຸນສິມບັດຂຶ້ນສູງ** → **Bixby Routines** → **ວຽກປະຈຳຂອງຂ້ອຍ**. ວຽກປະຈຳຂອງທ່ານຈະປະກິດຂຶ້ນ.


ເພື່ອປິດໃຊ້ງານວຽກປະຈຳ, ແຕະວຽກປະຈຳ →  → **ປິດໃຊ້ງານວຽກປະຈຳນີ້** ຫຼື .

ເພື່ອລຶບວຽກປະຈຳ, ແຕະ  → **ລຶບ**, ຕິກເອົາວຽກປະຈຳ ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ **ລຶບ**.


ຫລາຍໜ້າຕ່າງ

ການແນະນຳ

ຫລາຍໜ້າຕ່າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປີດໃຊ້ສອງແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມູມມອງໜ້າຈຳແຍກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຢັງສາມາດເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມູມມອງປ້ອບອັບ.

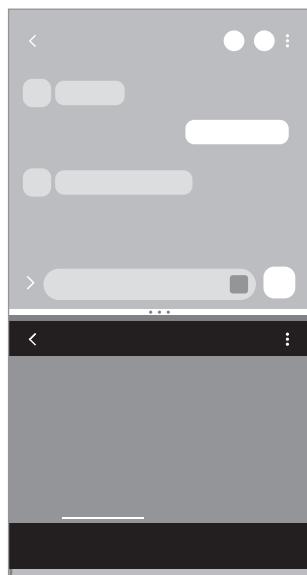

ມູມມອງໜ້າຈຳແຍກ

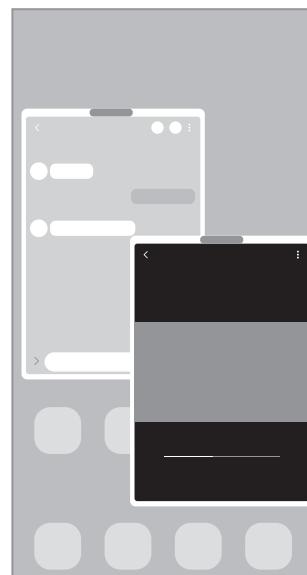

ມູມມອງປ້ອບອັບ



ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສິມບັດນີ້.

ມູມມອງໜ້າຈຳແຍກ

- 1 ແຕະບຸ່ມຫຼັ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼັ້າສຸດ.
- 2 ກຸດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເປີດຢູ່ໃນມູມມອງໜ້າຈຳແຍກ.
- 3 ໃນລາຍການແອັບ, ເລືອກແອັບອື່ນທີ່ຈະເປີດໃຊ້.

ການເປີດໃຊ້ແອັບຈາກຂອບແຜງ

- 1 ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່, ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຍັງຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈຳ.
- 2 ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້, ລາກມັນໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນີ້ວາງມັນບ່ອນທີ່ **ວາງລົງທີ່ນີ້ເພື່ອເປີດ** ປະກິດຂຶ້ນ.
ແອັບທີ່ເລືອກຈະເປີດໃຊ້ໃນມຸມມອງໜ້າຈຳແຍກ.

  → 

ແລະ ແຕະ ຢູ່ກ້ອງ **ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈຳແຍກ**. ຖ້າທ່ານແຕະສະວິດ **ສະແດງແອັບຫຼາສຸດ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ ງານມັນ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼັາສຸດໃນມຸມມອງໜ້າຈຳແຍກຈາກຂອບແຜງ.

ການເພີ່ມຄຸ່ມແອັບ

ເພີ່ມສອງແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ ໃສ່ຂອບແຜງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ພວກມັນຮ່ວມກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈຳແຍກດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.

- 1 ໃນມຸມມອງໜ້າຈຳແຍກ, ແຕະວົງມີນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບ.
- 2 ແຕະ 
ສອງແອັບທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈຳແຍກ ຈະຖືກບັນທຶກໃນຂອບແຜງເປັນການຈັບຄຸ່ມແອັບ.

ການປັບປຸງຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ

ລາກວົງມີນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ເພື່ອປັບປຸງຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ.

ເມື່ອທ່ານລາກວົງມີນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບໄປທາຂອບເທິງສຸດ ຫຼື ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈຳ, ໜ້າຕ່າງຈະຂະຫຍາຍອອກ.

ມຸມມອງປ້ອບອັບ

- 1 ແຕະບຸ່ມຫຼາສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼາສຸດ.
- 2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເປີດໃນມຸມມອງປ້ອບອັບ**.
ໜ້າຈໍແອັບຈະປະກິດຂຶ້ນໃນມຸມມອງປ້ອບອັບ.
ຖ້າທ່ານແຕະບຸ່ມໂຮມໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບຢູ່, ໜ້າຕ່າງຈະຖືກຫຍ້ລົງ ແລະ ຖືກສະແດງເປັນໄອຄອນແອັບ.
ເພື່ອໃຊ້ໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບອີກຄັ້ງ, ແຕະໄອຄອນແອັບ.

ການເປີດໃຊ້ແອັບຈາກຂອບແຜງ

- 1 ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
- 2 ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້, ລາກມັນໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນວາງມັນບ່ອນທີ່ **ວາງລົງທີ່ນີ້ສໍາລັບມຸມມອງປ້ອບອັບ** ປະກິດຂຶ້ນ.
ແອັບທີ່ເລືອກຈະເປີດໃຊ້ໃນມຸມມອງປ້ອບອັບ.

ການຍ້າຍໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບ

ເພື່ອຍ້າຍໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບ, ແຕະແຖບເຄື່ອງມືຂອງໜ້າຕ່າງ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

Samsung Health

ການແນະນຳ

Samsung Health ຂໍອ່າຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງທ່ານ. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການອອກກຳລັງກາຍ, ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປຽບທຽບບັນທຶກການນັບກ້າວຢ່າງຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ Samsung Health ຄືນອື່ນໆ ແລະ ເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.

ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/samsung-health ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ການໃຊ້ Samsung Health

ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Health. ເນື້ອເປີດໃຊ້ແອັບນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼື ປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂລາຍການໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ **ຈັດການລາຍການ** ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງລາຍການບັດໂຮມ.



- ບາງຄຸນສິມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ບັດກ້າວຢ່າງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ລົດໄຟ, ການສ້ານອາດຈະມີຜົນຕໍ່ການນັບກ້າວຢ່າງຂອງທ່ານ.

Samsung Notes


ການແນະນຳ

ສ້າງບັນທຶກໂດຍການປ້ອນຂໍ້ຄວາມຈາກຄືບອດເຂົ້າ ຫຼື ໂດຍການຂຽນດ້ວຍມີ ຫຼື ແຕ່ມໃນຫຼັກຈຳ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດແຊກຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງລົງໃນບັນທຶກຂອງທ່ານ.

ການສ້າງບັນທຶກ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes, ແຕະ ແລະ ຈາກນັ້ນສ້າງບັນທຶກ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນວິທີປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໂດຍການແຕະ ຫຼື .

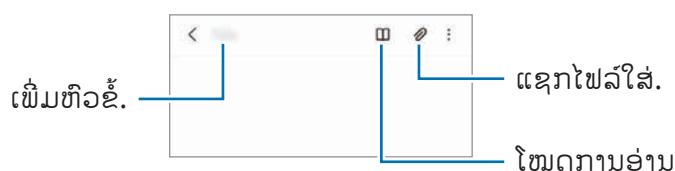

2 ເນື້ອທ່ານສໍາເລັດການຂຽນບົດບັນທຶກ, ແຕະບຸ່ມກັບຄືນເພື່ອບັນທຶກມັນ.


ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກບັນທຶກໃນຮູບແບບໄຟລ໌ອໍ້ນ, ແຕະ → ບັນທຶກເປັນໄຟລ໌.

ການລຶບບັນທຶກ

ແຕະບັນທຶກຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບອອກ.

ການຂຽນບັນທຶກດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມີ

ໃນໜ້າຈຳນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ  ເພື່ອແຕ່ມ ຫຼື ຂຽນໃນການຂຽນດ້ວຍມີຂອງທ່ານເອງ. ທ່ານສາມາດປ້ອນການຂຽນດ້ວຍມີຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງຈ່າຍດາຍ ຖ້າທ່ານຂະຫຍາຍໜ້າຈຳໂດຍການແພຍກນີ້ວິສອງນີ້ວເທິງໜ້າຈ່ອກຈາກກັນ.

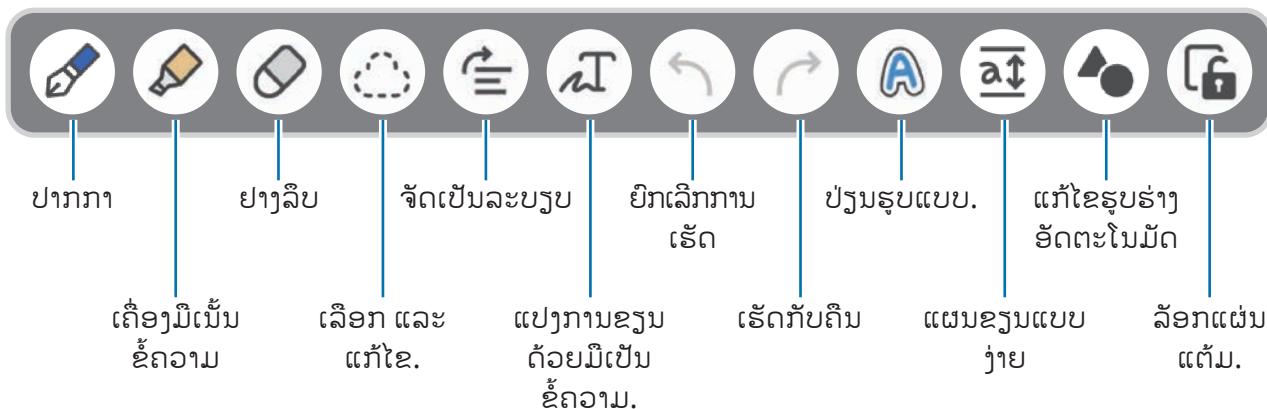

- ບາງຄຸນສິມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.
- ຖ້າການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍນີ້ວິໄຊງານບໍ່ໄດ້ໃນໂທນີ້ທີ່ຮອງຮັບ S Pen, ແຕະ  → **ການແຕ່ມດ້ວຍນີ້ວິເປີດຢູ່.**

ການໃຊ້ຢາງລືບ

ເນື້ອທ່ານຕ້ອງການລືບການຂຽນດ້ວຍມີຈາກບັນທຶກ, ແຕະ  ແລະ ເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ຈະລືບ.

ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຢາງລືບ, ແຕະ  ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

- ຢາງລືບເສັ້ນຂີດ:** ລືບເສັ້ນທີ່ທ່ານເລືອກ.
- ຢາງລືບພື້ນທີ່:** ລືບແຕ່ພື້ນທີ່ທ່ານເລືອກເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງຢາງລືບໂດຍການລາກແຖບການປັບປ່ຽນຂະໜາດ.



ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຢາງລືບຂະໜາດນອຍ, ທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດລືບສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ການບັນທຶກສຽງໃສ່ບັນທຶກ

ເຮັດການບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສ້າງບັນທຶກ ແລະ ຈາກນັ້ນເນື້ອໃນຈະຖືກຊີງຄົກກັບການບັນທຶກ.

ໃນໜ້າຈຳນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ  → **ການບັນທຶກສຽງ** ແລະ **ສ້າງບັນທຶກ**.

ເລືອກບັນທຶກຈາກລາຍການ ແລະ  ເພື່ອຫຼັ້ນການບັນທຶກ. ຈາກນັ້ນເນື້ອໃນທີ່ທ່ານສ້າງໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈຳພ້ອມກັນກັບການບັນທຶກ.

ການເພີ່ມບັນທຶກຄວາມຈໍາໃສ່ໄຟລ໌ PDF

ເປີດໃຊ້ແອັບ **Samsung Notes**, ແຕະ  ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໄຟລ໌ PDF. ທ່ານສາມາດເພີ່ມບັນທຶກຄວາມຈໍາໃສ່ໄຟລ໌ PDF ໄດ້.

Samsung Members

Samsung Members ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ, ເຊັ່ນ ການວິນິໄສບັນຫາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສິ່ງຄໍາທາມ ແລະ ລາຍງານຂີ້ຂັດຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊຣຂຶ້ມູນກັບບຸກຄົນອື່ນໃນຊູມຊົນຜູ້ໃຊ້ Galaxy ຫຼື ເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ເຄັດລັບຫຼັ້າສຸດ. **Samsung Members** ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານອາດຈະປະສົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

Samsung Kids

ທ່ານສາມາດຈໍາກັດການເຂົ້າໃຊ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນບາງແຮ້ບັນຫາ, ຕັ້ງເວລານຳໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສະໜຸກ ແລະ ປອດໄພແກ່ເດັກນ້ອຍ ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ອຸປະກອນ.

ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ  (**Samsung Kids**) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຫຼັກ Samsung Kids ຈະປະກິດຂຶ້ນ. ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ Samsung Kids ເປັນຄັ້ງທ່າອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ແລ້ວ, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.

ໃນໜ້າຈໍ Samsung Kids, ເລືອກແຮ້ບັນຫາຕ້ອງການໃຊ້.

 ວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ຫຼື PIN ທີ່ສ້າງໄວ້ຈະຖືກໃຊ້ເມື່ອມີການເປີດໃຊ້ງານ ຖຸນສິມບັດ ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປຶກຄອງ ຫຼື ມີການປິດ Samsung Kids.

ການໃຊ້ຄຸນສິມບັດການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່

ທ່ານສາມາດກຳນົດການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບ Samsung Kids ແລະ ເບິ່ງປະຫວັດການນຳໃຊ້.

ໃນໜ້າຈໍ Samsung Kids, ແຕະ  → **ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປຶກຄອງ** ແລະ ປ້ອນລະຫັດປິດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.

ການປິດ Samsung Kids

ເພື່ອປິດ Samsung Kids, ແຕະບຸ່ມກັບຄືນ ຫຼື ແຕະ  → **ປິດ Samsung Kids** ແລະ ຈາກນັ້ນປ້ອນລະຫັດປິດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.

Samsung Global Goals

Global Goals, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາຜູ້ແທນແຫ່ງສາທະປະຊາຊາດໃນປີ 2015, ປະກອບດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ມັງສ້າງສັງຄົມທີ່ຍືນຢຶງ. ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ມີອຳນາດໃນການຍຸຕິຄວາມຍາກຈິນ, ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຢຸດການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.

ດ້ວຍ Samsung Global Goals, ກຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ ແລະ ເຊົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອອະນາຄິດທີ່ດີ.

Galaxy Shop

ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊໍາຊູງ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Shop.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable ເປັນແອັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້, ທ່ານສາມາດກຳນົດການເຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຮັບຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ເອງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Wearable.

ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ ໃນໜ້າຈຳ ເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ. ເບິ່ງຄຸ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ປະຕິທິນ

ຈັດການກຳນົດເວລາຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງເຂົ້າໃນຕົວວາງແຜນຂອງທ່ານ.

ການສ້າງເຫດການ

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ + ຫຼື ແຕະ ວັນທີສອງຄັ້ງ.
ຖ້າວັນທີໄດ້ບັນທຶກເຫດການ ຫຼື ຫ້າວຽກໃນມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຕະວັນທີ ແລະ ແຕະ +.
- 2 ປ້ອນລາຍລະອຽດເຫດການເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.

ການຊົງຄໍເຫດການກັບບັນຊີຂອງທ່ານ

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະ ການແບ່ກອັບ → ຈັດການບັນຊີ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊົງຄໍດ້ວຍ.
- 2 ແຕະ ຊົງຄໍບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດ ປະຕິທິນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອເພີ່ມບັນຊີທີ່ຈະຊົງຄໍກັບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ = → ☰ → ເພີ່ມບັນຊີ. ຈາກນັ້ນ, ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊົງຄໍດ້ວຍ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້. ເມື່ອບັນຊີຖືກເພີ່ມແລ້ວ, ວົງມີນສີໜ້າຈະສະແດງຂຶ້ນທັດໄປຈາກຊື່ຂອງບັນຊີ.

Reminder

ລົງທະບຽນລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນການເຕືອນ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຕາມຕູ້ອນໄຂທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.

-  • ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫີ ເຄືອຂ່າຍມືຕື່.
- ເພື່ອໃຊ້ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານຄຸນສິມບັດ GPS. ການເຕືອນທີ່ຕັ້ງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ມ.

ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນ

ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ = → **Reminder**. ຫ້າຈໍ Reminder ຈະປະກິດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບ ການເຕືອນ (🔔) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ຫ້າຈໍແອັບ.

ການສ້າງການເຕືອນ

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **Reminder**.
- 2 ເປີດໃຊ້ **ຂຽນການເຕືອນ** ຫຼື **+**, ປ້ອນລາຍລະອຽດເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການສໍາເລັດການເຕືອນ

ໃນລາຍການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ສໍາເລັດ**.

ການກັ້ຄົນການເຕືອນ

ກັ້ຄົນການເຕືອນທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ.

- 1 ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ **:** → **ສໍາເລັດແລ້ວ**.
- 2 ເລືອກໝວດ ແລະ ແຕະ **ກວດແກ້**.
- 3 ເລືອກການເຕືອນເພື່ອກັ້ຄົນ ແລະ ແຕະ **ຮີສະຕົມ**.

ການເຕືອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການເຕືອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນອີກຄັ້ງ.

ການລຶບການເຕືອນ

ເພື່ອລຶບການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ລຶບ**. ເພື່ອລຶບຫຼາຍງານເຕືອນ, ແຕະການເຕືອນຄ້າງໄວ້, ຫາຍຕິກການເຕືອນທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບ**.

ບັນທຶກສຽງ

ບັນທຶກ ຫຼື ຫັ້ນການບັນທຶກສຽງ.

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **ບັນທຶກສຽງ**.
- 2 ແຕະ **●** ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃສ່ໄມໂຄຣໄຟນ.
- 3 ແຕະ **II** ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກຊື່ວຄາວ.
 - ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການບັນທຶກສຽງຢູ່, ແຕະ **ບຸກມາກົດ** ເພື່ອແຊກບຸກມາກົດໃສ່.
- 3 ແຕະ **■** ເພື່ອສໍາເລັດການບັນທຶກ.
- 4 ປ້ອນຊື່ໄຟລເຂົ້າ ແລະ **ບັນທຶກ**.

ການປ່ຽນໂຫມດການບັນທຶກ

ເລືອກໂຫມດຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ.

- **ມາດຕະຖານ:** ນີ້ແມ່ນໂຫມດການບັນທຶກປຶກປະຕິ.
- **ສໍາພາດ:** ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຈາກເທິງສຸດຫາລຸມສຸດຂອງອຸປະກອນໃນລະດັບສຽງສູງ ໃນຂະນະທີ່ຂະນະທີ່ກໍາລັງ ຫຼຸດລະດັບສຽງຈາກດໍານັ້ງ.
- **ຄໍາເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ:** ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ແບ່ງມັນເປັນຂໍ້ຄວາມ ໃນໜ້າຈໍ ໄປພ້ອມງົກນ. ສໍາລັບ ຜົນຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໄກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ ແລະ ເວົ້າດັ່ງໆ ແລະ ແຈ້ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ງຽບ.



ຖ້າພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈໍາສຽງບໍ່ກົງກັນກັບພາສາທີ່ທ່ານກໍາລັງເວົ້າ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ຈິດຈໍາສຽງຂອງ ທ່ານ. ກ່ອນນຳໃຊ້ຄຸນສິມບັດນີ້, ແຕະພາສາປະຈຸບັນ ເພື່ອຕັ້ງພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈໍາສຽງ.


ການຫຼັມການບັນທຶກສຽງທີ່ເລືອກໄວ້

ເມື່ອທ່ານຫວັນຄືນການບັນທຶກການສໍາພາດ, ທ່ານສາມາດປິດສຽງ ຫຼື ຍົກເລີກປິດສຽງແຫຼ່ງສຽງບາງສ່ວນໃນການບັນທຶກ.

1 ແຕະ ລາຍການ ແລະ ເລືອກການບັນທຶກສຽງທີ່ເຮັດໃນໂຫມດການສໍາພາດ.

2 ເພື່ອປິດແຫຼ່ງສຽງບາງສ່ວນ, ແຕະ ສໍາລັບທິດທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຽງຈະຖືກປິດ.

ໄອຄອນຈະປ່ຽນເປັນ ແລະ ສຽງຈະຖືກປິດ.

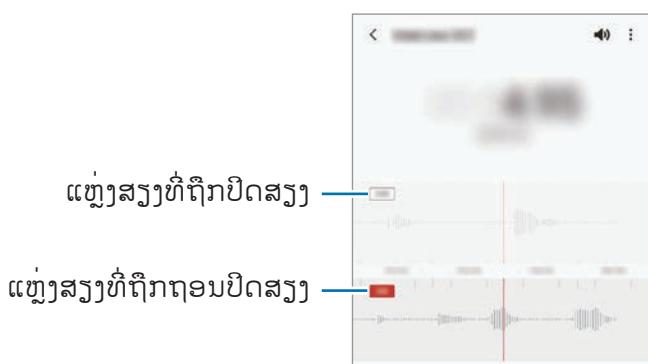

ໄຟລ້ຂອງຂ້ອຍ

ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ຈັດການໄຟລ້ຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ໄຟລ້ຂອງຂ້ອຍ**.

ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເພີ່ມບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂຶ້ນ, ແຕະ ວິເຄາະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.

ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ້ ຫຼື ໂົລເດີ, ແຕະ **Q**.

ໂມງ

ຕັ້ງໂມງປຸກ, ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນໃນຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວໄລກ, ຈັບເວລາເຫດການ ຫຼື ຕັ້ງໄລຍະເວລາສະເພາະ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ໂມງ**.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຮັດການຄິດເລກແບບຍ່າຍດາຍ ຫຼື ຊັບຊ້ອນ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ເຄື່ອງຄິດເລກ**.

- ⌚ : ເບິ່ງປະຫວັດການຄິດໄລ່. ເພື່ອລົບປະຫວັດ, ແຕະ **ລົບປະຫວັດ**. ເພື່ອປິດປະຫວັດການຄິດເລກ, ແຕະ **-Calculator**.
- 📏 : ໃຊ້ເຄື່ອງມືການປັບປຸງຫົວໜ່ວຍ. ທ່ານສາມາດແປງຄ່າຕ່າງໆໄດ້, ເຊັ່ນ ເນື້ອທີ່, ຄວາມຍາວ ຫຼື ອຸນຫະພຸມ, ເບັນ ຫົວໜ່ວຍອື່ນ.
- 📐 : ສະແດງເຄື່ອງຄິດເລກທາງວິທະຍາສາດ.

Game Launcher

Game Launcher ຮອບຮວມເກມຂອງທ່ານທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ **Play Store** ແລະ **Galaxy Store** ລົງໃນບ່ອນດຽວເພື່ອເຊື້ອໄຕ້ງ່າຍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເປັນໂຫຼດເກມ ເພື່ອຫຼັ້ນເກມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ເປີດໃຊ້ແຮ່ບັນຫາ Game Launcher ແລະ ເລືອກເກມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.



- ຖ້າ Game Launcher ບໍ່ປະກິດຂຶ້ນ, ເປີດໃຊ້ແຮ່ບັນຫາ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ ອຸນສິມບັດຂຶ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດ Game Launcher ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- ເກມທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ຈາກ **Play Store** ແລະ **Galaxy Store** ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈຳ Game Launcher ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນເກມຂອງທ່ານ, ລາກແຜງທ້ອງສະໜຸດຂຶ້ນ ເທິງ ແຕະ **:** → **ເພີ່ມແຮ່ບັນຫາ**.

ການເອົາເກມອອກໄປຈາກ Game Launcher

ລາກແຜງທ້ອງສະໜຸດຂຶ້ນເທິງ, ແຕະເກມຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເອົາອອກໄປຈາກ Game Launcher**.

ການປັບປຸງໂຫຼດການປະຕິບັດງານ

ທ່ານສາມາດປັບປຸງໂຫຼດການປະຕິບັດງານເກມໄດ້.

ເປີດໃຊ້ແຮ່ບັນຫາ Game Launcher, ແຕະ **≡** → ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານຂອງເກມ → ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານຂອງເກມ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໂຫຼດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

- **ເນັ້ນໜັກໃສ່ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ:** ສິ່ງນີ້ຈະໂຟກສໃສ່ການໃຫ້ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ດີທີ່ສຸດແກ່ທ່ານໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຫຼັ້ນເກມ.
- **ສົມດູນກັນ:** ສິ່ງນີ້ຈະດູນດ່ຽງປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ ແລະ ເວລາການນຳໃຊ້ແບດເຕີຣີ.
- **ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປະຢັດໄຟ:** ສິ່ງນີ້ຈະປະຢັດພະລັງງານແບດເຕີຣີໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຫຼັ້ນເກມ.



ປະສິດທິພາບການໃຊ້ໄຟແບດເຕີຣີອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຮ່ບັນຫາ.

Game Booster

Game Booster ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼັນເກມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ Game Booster ໃນຂະນະທີ່ຫຼັນເກມຢູ່.

ເພື່ອເປີດແຜງ Game Booster ໃນຂະນະທີ່ຫຼັນເກມຢູ່, ແຕະ  ໃນແຖບການກຳນົດທິດທາງ. ຖ້າແຖບການກຳນົດທິດທາງທີ່ຖືກເຊື່ອງ, ລາກຂຶ້ນທີ່ຈາກລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອສະແດງມັນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງແຖບການກຳນົດທິດທາງເພື່ອໃຊ້ **ທ່າທາງການຮຸດ**, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ **ແຕະເພື່ອເປີດ Game Booster**.

-  : ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບ Game Booster.
 - **ໂທນົດບຸລິມະສິດ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັບລັອກສາຍໂທເຊົ້າ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນໄມ່ງປຸກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກມຂອງທ່ານຖືກຂັດຈັງຫວະ.
 - **ກຳລັງຕິດຕາມອຸນຫະພູມ / ກຳລັງຕິດຕາມໜ່ວຍຄວາມຈໍາ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ ຫຼື ອັດຕາກອບວິດໄອໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ເພື່ອຢຸດແອັບຈາກການແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບໍ່ມີຄວາມຈໍາພຽງພໍ.
 - **ການລັອກປຸ່ມນໍາທາງ:** ເຊື່ອງປຸ່ມໃນແຖບການກຳນົດທິດທາງ. ເພື່ອສະແດງປຸ່ມ, ແຕະ  ໃນແຖບການກຳນົດທິດທາງ.
 - **ລັອກໂດຍການສໍາພັດໜ້າຈໍ:** ລັອກໜ້າຈໍສໍາຜັດໃນຂະນະທີ່ເກມກຳລັງຖືກຫຼັນຢູ່. ເພື່ອປິດລັອກໜ້າຈໍສໍາຜັດ, ລາກໄອຄອນໃນທິດທາງໄດ້ໜຶ່ງ.
 - **ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ:** ແດ້ບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
-  • ທ່ານສາມາດຕັ້ງໃຫ້ເປີດແຜງ Game Booster ຈາກແຖບການກຳນົດທິດທາງ ໃນຂະນະທີ່ແຖບການກຳນົດທິດທາງຖືກຕັ້ງເປັນ **ທ່າທາງການຮຸດ**. ໃນແຜງ Game Booster, ແຕະ  → **ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼັນເກມ** ແລະ **ແຕະສະວິດ ທ່າທາງການກຳນົດທິດທາງ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກມຂອງທ່ານ.

ການເປີດໃຊ້ແຮ້ບໃນໜ້າຕ່າງປ້ອນຂອບໃນຂະນະທີ່ຫຼັນເກມ

ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແຮ້ບໃນໜ້າຕ່າງປ້ອນຂອບໃນຂະນະທີ່ຫຼັນເກມ.

ແຕະ  ແລະ ເລືອກແຮ້ບຈາກລາຍການແຮ້ບ.

SmartThings

ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການເຄື່ອງໃຊ້ອັດສະລິຍະ ແລະ ພະລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ດ້ວຍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.

ເພື່ອເປີ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແລະ ແຕະ  → ວິທີໃຊ້.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.

2 ແຕະ  → ອຸປະກອນ.

3 ເລືອກອຸປະກອນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ ໃນໜ້າຈຳ.



- ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ຖືກແຊຣ.
- ອຸປະກອນທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ. ຄຸນສິມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
- ຂໍຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍບິກຜ່ອງ ຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເອງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນຂອງຊໍາຊູງ. ເມື່ອຂໍຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍບິກຜ່ອງເກີດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ.

ການແຊຣເນື້ອໃນ

ແຊຣເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣຕ່າງໆ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແຊຣຮູບ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີເລີ ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ແຕະ  ແລະ ເລືອກວິທີການແຊຣທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.



ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອແຊຣໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມີຖື.

Quick Share

ການແຊຣເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໄກ້ຄຽງ

ແຊຣເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໄກ້ຄຽງຜ່ານ Wi-Fi Direct ຫຼື ບລຸທຸດ ຫຼື ກັບອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ SmartThings.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີເລີ ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ໃນອຸປະກອນອື່ນ, ເປີດແຍງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (Quick Share) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

3 ແຕະ  → **Quick Share** ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.

4 ຍອມຮັບຄໍາຂໍການໂອນໄຟຟ້າໃນອຸປະກອນອື່ນ.

 ຄຸນສິມບັດນີ້ບໍ່ຮອງຮັບການແຊຣດົດໃຫຍ່ກັບ TV ຫຼື SmartThings ທີ່ຮອງຮັບອຸປະກອນ. ເພື່ອເບິ່ງວິດໃຫຍ່ TV, ໃຊ້ຄຸນສິມບັດ Smart View.

ການຊື້ໃສ່ເພື່ອແຊຣ (Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G)

ແຊຣເນື້ອໃນໂດຍການຊື້ອຸປະກອນໃນກຸ່ມອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ.

ຄຸນສິມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນ Galaxy ທີ່ຮອງຮັບຄຸນສິມບັດແຖບຄົ້ນກວ້າງພິເສດ (UWB). ມອກຈາກນີ້, ຫຼ຾ມຈຳຂອງອຸປະກອນອື່ນທີ່ຮັບໄຟຟ້າຈະຕ້ອງຖືກເປີດ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ໃນອຸປະກອນອື່ນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (Quick Share) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

3 ໃນອຸປະກອນອື່ນ, ແຕະ  (Quick Share) ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະສະວິດ ສະແດງຕໍາແໜ່ງຂອງຂອຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

4 ແຕະ  → **Quick Share** ແລະ ຫັນດ້ານຫຼັງອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປທີ່ອຸປະກອນອື່ນ.

5 ແຕະອຸປະກອນອື່ນເມື່ອມັນປະກິດຂຶ້ນຢູ່ເທິງສຸດຂອງຫຼ຾ມຈຳ.

6 ຍອມຮັບຄໍາຂໍການໂອນໄຟຟ້າໃນອຸປະກອນອື່ນ.

 ຄຸນສິມບັດແຖບຄົ້ນກວ້າງພິເສດ (UWB) ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.

ການຕັ້ງຜູ້ທີ່ສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້

ຕັ້ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊອກຫາ ແລະ ສິ່ງເນື້ອໃນຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Quick Share) ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ແຕະ  (Quick Share) ຄ້າງໄວ້.

ຫຼ຾ມຈຳການຕັ້ງຄ່າແຊຣດ່ວນຈະປະກິດຂຶ້ນ.

3 ເລືອກຕົວເລືອກ.

- **ຜູ້ຕິດຕໍ່ເຫົ້ານັ້ນ:** ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Samsung ໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ເຫົ້ານັ້ນແຊຣດົດກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

- **ທຸກໆຄົນ:** ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນໄດ້ໜຶ່ງໃກ້ຄຽງແຊຣດົດກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

Link Sharing

ແຊຣ໌ໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່. ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ໄສ່ເຊື້ອບເວີບອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງຊໍາຊູງ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນຜ່ານລຶ້ງເວັບ.

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **ແກເລີເຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.
- 2 ແຕະ  → **Link Sharing**.
ລົ້ງສໍາລັບຮູບຈະຖືກສ້າງ.
- 3 ເລືອກຕົວເລືອກການແຊຣ໌.

Music Share

ການແນະນຳ

ຄຸນສິມບັດການແຊຣ໌ເພິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແຊຣ໌ລຳໄຟງບລຸຫຼຸດຂອງທ່ານທີ່ຖືກເຊື້ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຟັງເພິ່ງດຽວກັນໃນ Galaxy Buds ຂອງທ່ານ ແລະ Galaxy Buds ຂອງຄົນອື່ນ. ຄຸນສິມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສິມບັດການແຊຣ໌ເພິ່ງທີ່ນັ້ນ.

ການແຊຣ໌ລຳໄຟງບລຸຫຼຸດ

ທ່ານສາມາດຟັງເພິ່ງໃນສະມາດໄຟນຂອງທ່ານ ແລະ ສະມາດໄຟນຂອງໜຸ່ທ່ານຜ່ານລຳໄຟງບລຸຫຼຸດ.

- 1 ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະມາດໄຟນຂອງທ່ານ ແລະ ລຳໄຟງບລຸຫຼຸດຂອງທ່ານຖືກເຊື້ອມຕໍ່ແລ້ວ.
ເບິ່ງ ການຈັບຄຸ້ງກັບອຸປະກອນບລຸຫຼຸດອື່ນ ສໍາລັບວິທີທີ່ຈະເຊື້ອມຕໍ່.
2 ໃນສະມາດໄຟນຂອງທ່ານ, ເປີດແຍງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນກວດເບິ່ງວ່າ  (**Music Share**) ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວຫີ່ບໍ່.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສິມບັດເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເຊັ່ນ ການຕັ້ງວ່າໃຜຈະແຊຣ໌ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍ, ໂດຍການແຕະ  (**Music Share**) ຄ້າງໄວ້.
3 ໃນສະມາດໄຟນໜຸ່ຂອງທ່ານ, ເລືອກລຳໄຟງຂອງທ່ານຈາກລາຍການຂອງອຸປະກອນບລຸຫຼຸດ.
4 ໃນສະມາດໄຟນຂອງທ່ານ, ຍອມຮັບຄໍາຂໍການເຊື້ອມຕໍ່.
ລຳໄຟງຂອງທ່ານຈະຖືກແຊຣ໌.
ເມື່ອທ່ານຫຼັ້ນເພິ່ນຜ່ານສະມາດໄຟນໜຸ່ຂອງທ່ານ, ເພິ່ນທີ່ຫຼັ້ນຜ່ານສະມາດໄຟນຂອງທ່ານຈະຖືກຢຸດຊໍ່ວຄາວ.

ການຝຶງເພິ່ງຮ່ວມກັນດ້ວຍ Galaxy Buds

ທ່ານສາມາດຝຶງເພິ່ງໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຮ່ວມກັນຜ່ານຫຼຸຟຶງຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼຸຟຶງຂອງໜຸ່ທ່ານ.
ຄຸນສິມບັດນີ້ຖືກຮອງຮັບໃນ Galaxy Buds series ເທົ່ານັ້ນ.

- 1 ເປົ່ງໃຫ້ແນໃຈວ່າສະມາດໂຟນແຕ່ລະເຄື່ອງ ແລະ ຄູ່ຂອງຫຼຸຟຶງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ.
ເປົ່ງ ການຈັບຄຸ່ງກັບອຸປະກອນບລຸທຸດເຊື່ອນ ສໍາລັບວິທີທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່.
2 ໃນສະມາດໂຟນໜຸ່ຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Music Share) ເພື່ອ
ເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສິມບັດເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເຊັ່ນ ການຕັ້ງວ່າໃຜຈະແຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍ, ໂດຍການແຕະ  (Music Share) ຄ້າງໄວ້.
3 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ມີເດຍ**.
4 ແຕະ  ແລະ ເລືອກຫຼຸຟຶງໜຸ່ຂອງທ່ານຈາກລາຍການອຸປະກອນທີ່ກວດຝີບ.
5 ໃນສະມາດໂຟນໜຸ່ຂອງທ່ານ, ຍອມຮັບຄໍາຂໍການເຊື່ອມຕໍ່.
6 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ຕີກເອົາຫຼຸຟຶງຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼຸຟຶງຂອງໜຸ່ທ່ານໃນລາຍການສິ່ງສຽງອອກ.
ເມື່ອທ່ານຫຼັ້ນເພິ່ງຜ່ານສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຝຶງມັນຮ່ວມກັນຜ່ານຫຼຸຟຶງທັງສອງເບື້ອງ.



Smart View

ເປົ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແດງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈຳຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ TV
ຫຼື ຈຳພາບທີ່ເປີດໃຊ້ງານການສາຍພາບໜ້າຈຳ.

- 1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ  (Smart View).
- 2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະສາຍພາບໜ້າຈຳອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ສະແດງເນື້ອໃນ.
 ເມື່ອທ່ານຫຼັ້ນວິດີໂອກັບ Smart View, ການແກ້ໄຂບັນຫາອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບລຸ່ມຂອງ TV.

ລຶ້ງໃສ່ Windows

ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Windows PC ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານທີ່, ເຊັ່ນ ຮູບຖ້າຍ ຫລື ຂໍ້ຄວາມ, ໃນຄອມພິວເຕີ.

ເມື່ອມີສາຍໂທ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາ, ທ່ານສາມາດຮັບພວກມັນໄດ້ໃນຄອມພິວເຕີ.

- ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນ Windows 10 ເວັລີ້ນ 1803 ຫຼື ສູງກວ່າເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເວັລີ້ນຫຼາສຸດ ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
- ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Microsoft ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້. ເມື່ອທ່ານສ້າງບັນຊີ Microsoft, ທ່ານສາມາດລົງຊື້ເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Microsoft ທັງໝົດໄດ້, ເຊັ່ນ ໂປຣແກຣມ Microsoft ແລະ Windows 10.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ


1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ລຶ້ງໃສ່ Windows.

2 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈຳ ເພື່ອສໍາເລັດການເຊື່ອມຕໍ່.

3 ເຂົ້າເປັນ <https://aka.ms/setupltw> ສ້າລັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.

ການເບິ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີ

ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເລືອກໝວດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

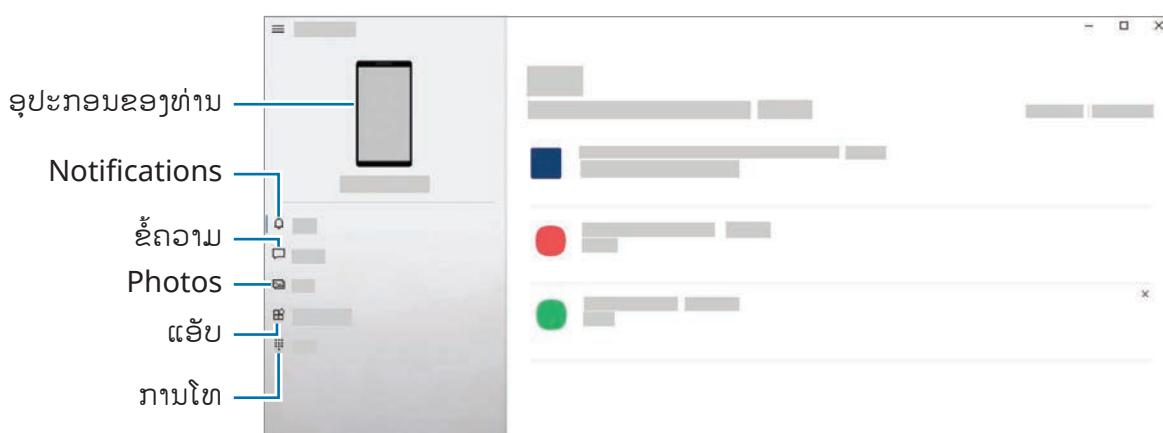

4 ຄຸນສົມບັດແລະເມນູທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວັລີ້ນ ຫຼື ລຸ້ນຊອບແວ.

Samsung DeX

ການແນະນຳ

Samsung DeX ແມ່ນການບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນກັບຈໍສະແດງພາຍນອກ, ເຊັ່ນ TV ຫຼື ຈໍພາບ ຫລື ກັບຄອມພິວເຕີ. ເຮັດສໍາເລັດໜ້າວຽກທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ສໍາເລັດໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈ່າຍກາຍໃນໜ້າຈໍໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ຄືບອດ ແລະ ເມົາ. ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ພ້ອມງໍກັນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນ Samsung DeX

ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໃຊ້ສາຍກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ


ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກໂດຍໃຊ້ຫົວຕໍ່ HDMI (USB ປະເພດ-C ກັບ HDMI).

-  ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກຮອງຮັບຢ່າງເປັນຫາງການຈາກ Samsung DeX ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຊໍາຊູ. ບັນຫາການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຜິດປຶກກະຕິທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮອງຮັບຢ່າງເປັນຫາງການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຄ້າປະກັນ.

- ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວຕໍ່ HDMI ກັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ HDMI ເຂົ້າກັບຫົວຕໍ່ HDMI ແລະ ເຂົ້າກັບຜອດ HDMI ຂອງ TV ຫຼື ຈໍພາບ.

3 ໃນໜ້າຈຳສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນ**.

ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນໜ້າຈຳສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ໜ້າຈຳ Samsung DeX ຈະປະກິດຂຶ້ນໃນ TV ຫີ້ ຈຳພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.

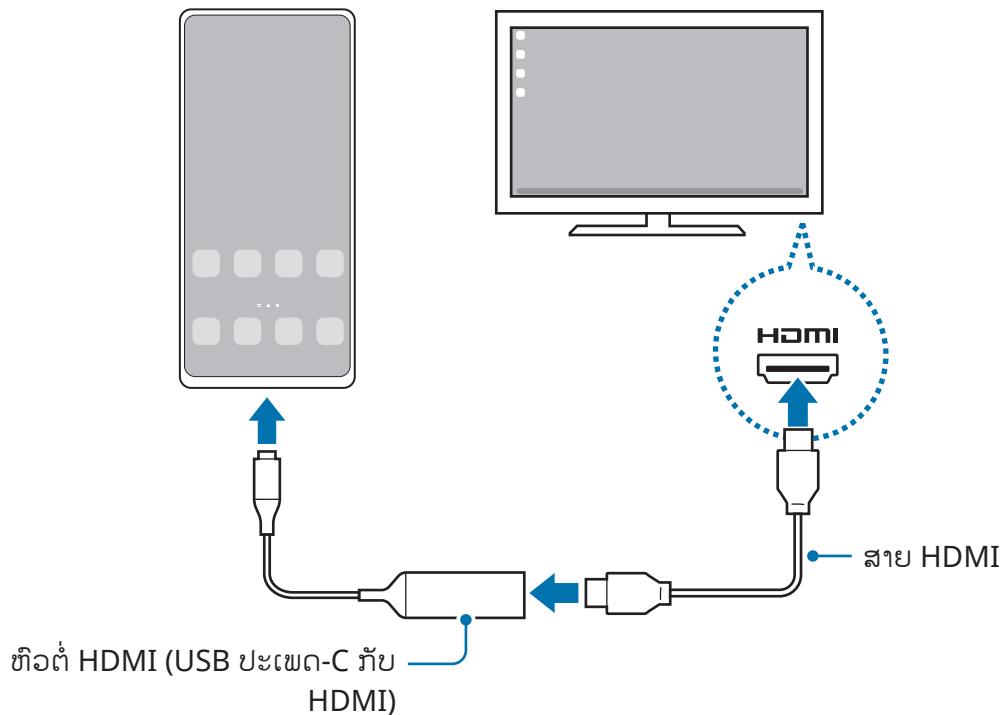


ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໃຊ້ສາຍກັບຄອມພິວເຕີ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung DeX ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB. ເພື່ອໃຊ້ສາຍ USB ທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ, ຄອມພິວເຕີຈະຕ້ອງມີພອດ USB ປະເພດ-C.

- 1 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຊົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/samsung-dex ແລະ ດາວໂຫຼດແຮ້ Samsung DeX.
- 2 ເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.

3 ໃນໜ້າຈະສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນດຽວນີ້**.

ເມື່ອພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ໜ້າຈະ Samsung DeX ຈະປະກິດຂຶ້ນໃນຄອມພິວເຕີ.

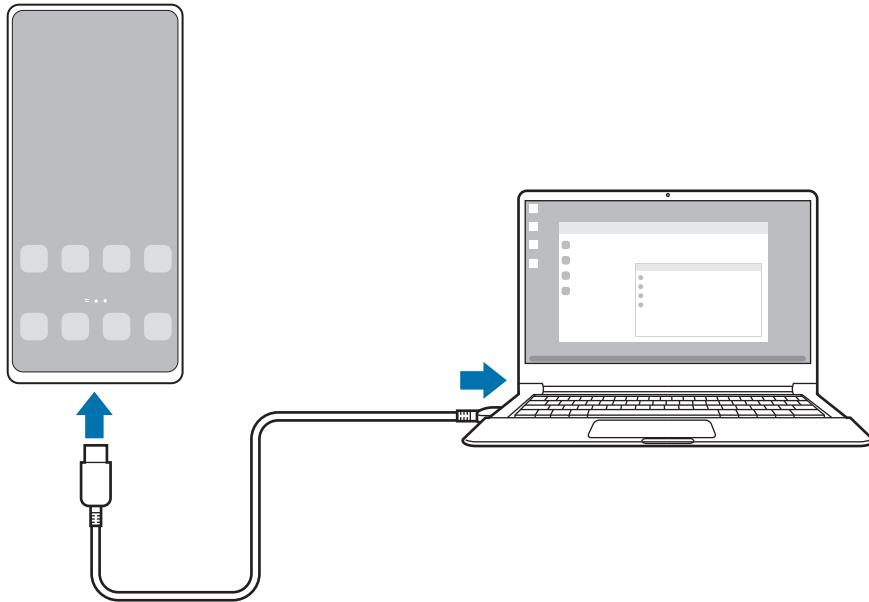

ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໄວເລສ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung DeX ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບ TV ຫລື ຄອມພິວເຕີແບບໄວເລສ.

1 ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (DeX).

2 ແຕະ DeX ໃນ TV ຫຼື ຈຳພາບ ຫຼື DeX ໃນ PC.

3 ເລືອກ TV ຫຼື ຄອມພິວເຕີຈາກລາຍການອຸປະກອນທີ່ກວດພົບ ແລະ ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນດຽວນີ້**.

TV ບາງໜ່ວຍຈະຖືກກວດພົບເມື່ອໂໝດການສາຍພາບໜ້າຈຳຂອງມັນຖືກເປີດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.

ຄອມພິວເຕີຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ ແຮັບ Samsung DeX ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ມັນຢູ່ໃນນັ້ນ.

4 ຜ້າໜ້າຕ່າງຄໍາຂ່າການເຊື່ອມຕໍ່ປະກິດຂຶ້ນໃນ TV ຫລື ຄອມພິວເຕີໃຫ້ຍອມຮັບຄໍາຂໍ.

5 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈະ ເພື່ອສໍາເລັດການເຊື່ອມຕໍ່.

ເມື່ອພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ໜ້າຈະ Samsung DeX ຈະປະກິດຂຶ້ນໃນ TV ຫລື ຄອມພິວເຕີ.



- ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ Samsung Smart TV ທີ່ຜະລິດຫຼັງຈາກປີ 2019.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການສາຍພາບໜ້າຈຳຖືກອອງຮັບໃນ TV ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ.

ການຄວບຄຸມໜ້າຈຳ Samsung DeX

ການຄວບຄຸມໃນຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ

ການຄວບຄຸມດ້ວຍຄືບອດ ແລະ ເມົາພາຍນອກ

ທ່ານສາມາດສາມາດໃຊ້ຄືບອດ/ເມົາແບບໄວເລສໄດ້. ເບິ່ງຄູ່ມີຂອງອຸປະກອນນັ້ນງໍສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.


- ທ່ານສາມາດຕັ້ງຕົວຊີ້ເມົ້າໃຫ້ໄຫຼວລົງຈາກຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກໄປບັງໜ້າຈໍຂອງສະມາດໂຟນ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ເລືອກ **Samsung DeX** → **ເມົາສົ່ງ/ແທັກເພີດ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກສະວິດທີ່ **ເລື່ອນຕົວຊີ້ໄປໜ້າຈຳໂທລະສັບ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄືບອດພາຍນອກໃນໜ້າຈໍສະມາດໂຟນ.

ການໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນເປັນສໍາຜັດ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນແຜງສໍາຜັດໄດ້.

ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ແຕະ  ໃນແຖບການກຳນົດທິດທາງ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງແຖບການກຳນົດທິດທາງເພື່ອໃຊ້ **ທ່າທາງການຮຸດ**, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນແຜງສໍາຜັດ**.

- ຖ້າທ່ານແຕະ  ສອງຄັ້ງໃນແປັນສໍາຜັດ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງທ່າທາງທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ກັບແປັນສໍາຜັດໄດ້.
- ຖ້າເຄສສະມາດໂຟນຂອງທ່ານມີຝາປິດດ້ານໜ້າ, ເປີດຝາປິດດ້ານໜ້າເພື່ອໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນແປັນສໍາຜັດ. ຖ້າຝາປິດດ້ານໜ້າຖືກປິດຢູ່, ແປັນສໍາຜັດອາດຈະບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຖ້າໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານປິດ, ກິດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ຫຼື ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ.

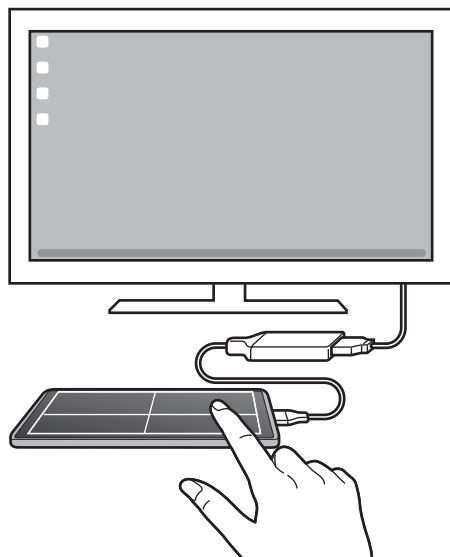

ການໃຊ້ຄືບຄອດໜ້າຈຳ

ເມື່ອທ່ານປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າເພື່ອສິ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສ້າງບັນທຶກ ຫີ ເຮັດໜ້າວຽກອື່ນໆ, ຄືບຄອດໜ້າຈຳຈະປະກິດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນໜ້າຈຳສະມາດໄຟນຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ຄືບຄອດພາຍນອກ.

ການຄວບຄຸມໃນຄອມພິວເຕີ

ຄວບຄຸມໜ້າຈຳ Samsung DeX ໂດຍໃຊ້ຄືບຄອດ ແລະ ເນັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ.

ທ່ານສາມາດຍ້າຍໄຟລໄດ້ຢ່າງໆຢາຍດາຍລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ແລະ Samsung DeX ໂດຍການລາກ ແລະ ວາງ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດກ້ອບປັບປຸງ ແລະ ວາງຂໍ້ຄວາມໄຕ້ອີກດ້ວຍ.

 ເພື່ອເບິ່ງຫາງລັດຄືບຄອດທີ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Samsung DeX ຢູ່, ເປີດໃຊ້ແຮ່ບັນທຶກ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຄືບຄອດຈິງ → **Keyboard shortcuts**.

ການໃຊ້ Samsung Dex

ໃຊ້ຄຸນສິມບັດຂອງສະມາດໄຟນຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເຟສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີ. ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍປ່າງໂດຍການເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແຮ້ບັນທຶກກັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສະຖານະໃນສະມາດໄຟນຂອງທ່ານ.



- ແຜນຜັງໜ້າຈຳ Samsung Dex ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
- ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ແກ້ໄຂ Samsung Dex, ແອັບທີ່ເປີດໃຊ້ຢູ່ອາດຈະຖືກປິດ.
- ແອັບ ຫຼື ຄຸນສິມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ເມື່ອໃຊ້ Samsung Dex.
- ເພື່ອປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈຳ, ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າສະແດງຂອງ TV ຫຼື ຈຳພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
- ເພື່ອປັບປຸງການສັ່ງສຽງອອກ, ແຕະແຖບສະຖານະ, ເລືອກ ມີເດຍ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນຢູ່ກ້ອງ ສັນຍານສຽງອອກ.

ການໃຊ້ Samsung DeX ແລະ ສະມາດໂຟນພ້ອມງັນ

ໃນຂະນທີກໍາລັງໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແອັບແຍກຕ່າງໜາກໃນຈໍສະແດງເປີນພາຍນອກ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານພ້ອມງັນ.

ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີກໍາລັງເບິ່ງວິດີໂອໃນ TV ຫລື ຈຳພາບທີ່ຖືກເຊື້ອມຕໍ່, ທ່ານສາມາດແຊັດກັບໜູ້ຂອງທ່ານໃນ messenger ດັ່ງ.

ໃນ TV ທີ່ຈຳພາບທີ່ຖືກເຊື້ອມຕໍ່, ເປີດໃຊ້ແອັບເພື່ອເປີດໃຊ້ໃນໜ້າຈຳ Samsung DeX. ຈາກນັ້ນ, ເປີດໃຊ້ແອັບອື່ນໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.

ການລັອກໜ້າຈຳ Samsung DeX

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລັອກໜ້າຈຳ Samsung DeX ແລະ ໜ້າຈຳສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງໃຊ້ Samsung DeX ຢູ່, ເລືອກ  → ລັອກ DeX.

 ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Samsung DeX ຢູ່, ທ່ານບໍ່ສາມາດລັອກໜ້າຈຳ Samsung DeX ແລະ ໜ້າຈຳສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໂດຍການກິດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.

ການໂອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄອມພິວເຕີ

ການກ້ອບປຶ້ມໄຟລ໌

ໃນໜ້າຈຳ Samsung DeX, ຄລິກໄຟລ໌ຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເລືອກມັນໃນແອັບ **ໄຟລ໌ຂອງຂອຍ** ຫຼື ແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ລາກມັນໃສ່ໜ້າຈຳຄອມພິວເຕີ. ໃນໜ້າຈຳຄອມພິວເຕີ, ເລືອກໄຟລ໌ແລະ ລາກມັນໃສ່ໜ້າຈຳ Samsung DeX, ແອັບ **ໄຟລ໌ຂອງຂອຍ** ຫຼື ແອັບ **ແກເລີຣີ**.

ການກ້ອບປຶ້ມໄຟລ໌ ແລະ ການວາງຂໍ້ຄວາມ

ການໃຊ້ປຸ່ມທາງລັດຄືບອດ, ກ້ອບປຶ້ມຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈຳ Samsung DeX ຫຼື ໜ້າຈຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ວາງມັນລົງໃນຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນໃນໜ້າຈຳອື່ນ.

S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)


ການແນະນຳ

ໃຊ້ຄຸນສິມບັດຕ່າງໆຂອງ S Pen ກັບ S Pen (ຂາຍແຜກຕ່າງຫາກ).

 ຄຸນສິມບັດ S Pen ຕີກຮອງຮັບໃນ Galaxy S21 Ultra 5G ເທົ່ານັ້ນ.

ສ້າງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດ

ສ້າງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດເປັນເມນູທີ່ໃຫ້ຄຸນສິມບັດ S Pen ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆຢ່າງວ່ອງໄວ. ເພື່ອເປີດແຜງສ້າງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດ, ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈຳ ແລະ ກົດປຸ່ມ S Pen. ຫຼືວ່າ, ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈຳ ແຕະ ໄອຄອນສ້າງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດ (✍) ດ້ວຍ S Pen. ເລືອກຝັງຄົນ ຫຼື ແອັບໃນແຜງສ້າງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດ.

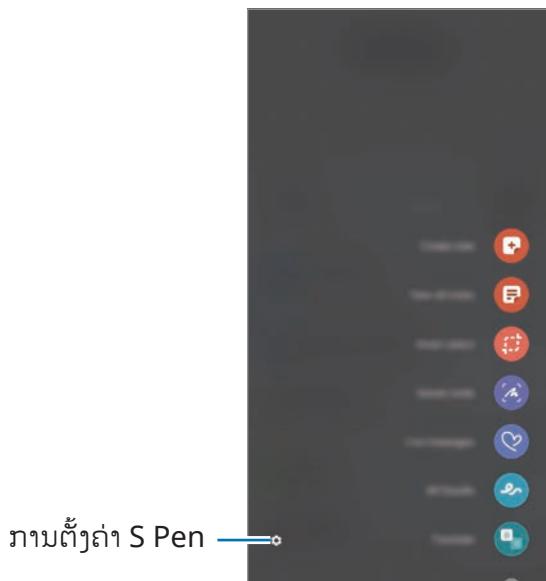

- ສ້າງໝາຍເຫດ:** ສ້າງບັນທຶກໄດ້ຢ່າງໆຢາດາຍໃນໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຄຸນສິມບັດນີ້ໂດຍການແຕະໜ້າຈຳສອງບາດໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້. ເບິ່ງ [Samsung Notes](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- ເບິ່ງບັນທຶກທັງໝົດ:** ເບິ່ງບັນທຶກທັງໝົດໃນແອັບ [Samsung Notes](#).
- ເລືອກອັດສະລິຍະ:** ໃຊ້ S Pen ເພື່ອເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ເຮັດການດໍາເນີນການ, ເຊັ່ນ ການແຊຣ໌ ຫຼື ການບັນທຶກ.

- **ຂຽນໜ້າຈຳ:** ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳ ເພື່ອຂຽນ ຫຼື ແຕ່ມເທິງພວກມັນ ຫຼື ຕັດພື້ນທີ່ຈາກຮູບທີ່ແຄັບເຈີ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັ່ນ ໜ້າເວັບ.
- **ຂໍຄວາມສົດ:** ແຫນຂໍຄວາມຕົວອັກສອນ, ສ້າງ ແລະ ສົ່ງຂໍຄວາມທີ່ບໍ່ຊ້າກັນໂດຍການບັນທຶກການດຳເນີນການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຂຽນດ້ວຍມີ ຫຼື ກໍາລັງແຕ່ມຂໍຄວາມສົດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ເຄື່ອນໄຫວ.
- **ດູໂດລ AR:** ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມີ ຫຼື ການແຕ່ມສະເໜືອນຈິງເທິງໃບໜ້າ ຫຼື ບ່ອນອື່ນງ່າ. ເບິ່ງ **ດູໂດລ AR** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ແປພາສາ:** ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງຄໍາສັບເພື່ອແປມັນ.
- **PENUP:** ໂພສທົງການສິລະປະ, ເບິ່ງງານສິລະປະຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຮັບເອົາເຄັດລັບການແຕ່ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
- **Bixby Vision:** ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ເພື່ອຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ກວດຫາ ແລະ ແປຂໍຄວາມ ແລະ ອື່ນງ່າ.
- **ຂະຫຍາຍ:** ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຂອງໜ້າຈຳ ເພື່ອຂະຫຍາຍມັນອອກ.
- **ການໜ່ຽວເຂົ່ງ:** ຫັ້ນແອັບເປັນຮູບນ້ອຍ ແລະ ເລື່ອນ S Pen ເທິງຮູບນ້ອຍ ເພື່ອເປີດແອັບໃນມຸມມອງແບບເຕັມໜ້າຈຳ.
- **ການໃສ່ສີ:** ເພີ່ມສີໃສ່ຮູບທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ PENUP ໂດຍໃຊ້ S Pen.
- **ຂຽນໃນປະຕິທິນ:** ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ຂຽນ ຫຼື ແຕ່ມໃນໜ້າຈຳ.
- **ເພີ່ມທາງລັດ:** ເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື່ອຍໆໄປບັງແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດ.

ໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດ


ເມື່ອແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດຖືກປິດຢູ່, ໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນໜ້າຈຳເປັນເວລາສັ້ນງ່າ. ທ່ານສາມາດເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດໂດຍການແຕະໄອຄອນດ້ວຍ S Pen.

ເພື່ອຍ້າຍໄອຄອນ, ລາກ  ໄປບັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

ຖ້າໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສໍາຜັດບໍ່ປະກິດຂຶ້ນຫຼັງຈາກເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈຳ, ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → S Pen** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ສະແດງໄອຄອນລອຍ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການເລືອກໂດຍໃຊ້ປາກກາ

ໃນຂະນະທີ່ກິດປຸ່ມ S Pen ຄໍາງໄວ້, ລາກ S Pen ຢູ່ເທິງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ລາຍການ ເພື່ອເລືອກຫຼາຍງານລາຍການ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຢັ້ງສາມາດກ້ອບປີ້ ແລະ ວາງລາຍການ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກລົງໃສ່ແອັບອື່ນ ຫຼື ແຊຮົວກມັນກັບຄືນອື່ນງ.

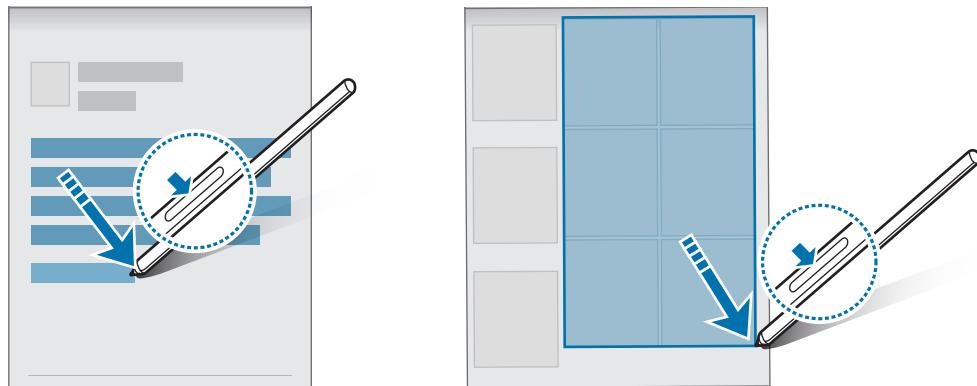


ປິດໜ້າຈຳບັນທຶກຄວາມຈຳ

ທ່ານສາມາດສ້າງບັນທຶກຄວາມຈຳໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຂຽນເທິງໜ້າຈຳໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເປີດມັນ.

ເນື້ອໜ້າຈຳປິດຢູ່, ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈຳ ແລະ ກິດປຸ່ມ S Pen.

ເນື້ອທ່ານແຕະ **ບັນທຶກ** ຫຼັງຈາກຂຽນບັນທຶກຄວາມຈຳ, ບັນທຶກຄວາມຈຳຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ **Samsung Notes**.

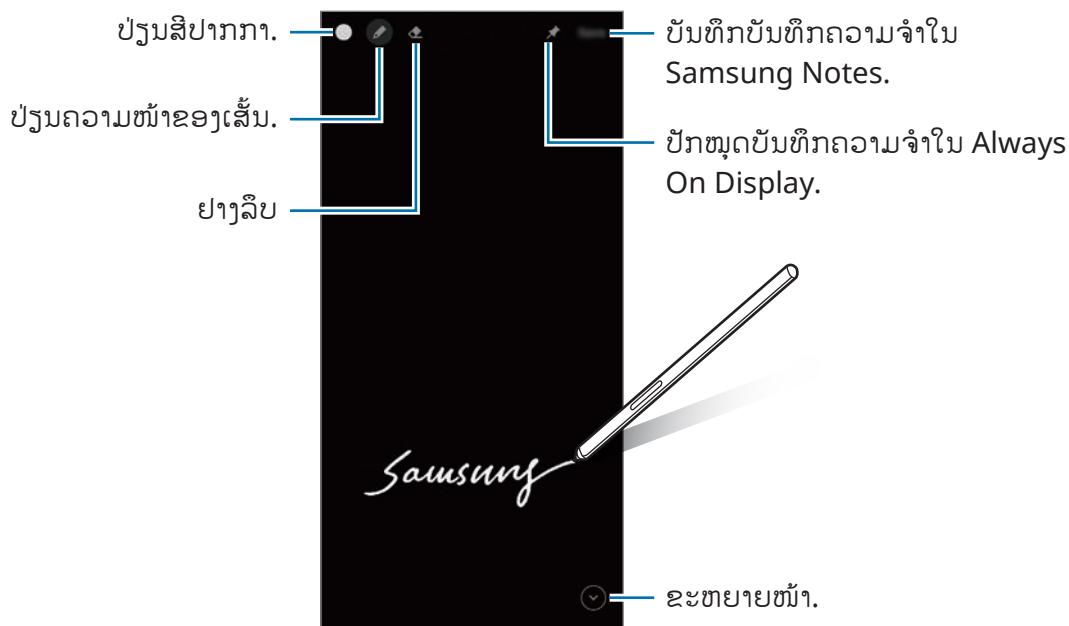

 ຖ້າຄຸນສິມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສິມບັດຂັ້ນສູງ → S Pen ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດທີ່ ປິດໜ້າຈຳບັນທຶກຄວາມຈຳ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ແຮ້ບ Google

Google ໃຫ້ການບັນເທິງ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບທຸລະກິດ. ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Google ເພື່ອ
ເຂົ້າໃຊ້ບາງແອັບ.

ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແອັບເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໃຊ້ເມນູແນະນຳຂອງແຕ່ລະແອັບ.

- **Chrome:** ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດຫາໜ້າເວັບ.
- **Gmail:** ສິ່ງ ຫຼື ຮັບອີເມວັດຜ່ານການບໍລິການ Google Mail.
- **ແຜນທີ່:** ຊອກຫາຈຸດທີ່ເຕັ້ງຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່, ຊອກຫາແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງສໍາລັບສະຖານທີ່ຕ່າງ
ໆກອບງ່ານ.
- **YT Music:** ມ່ວນຊື່ນກັບເພິງ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຫຼາກໝາຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ YouTube Music. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ
ຍັງສາມາດເບິ່ງການສະສົມເພິງທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນພວກມັນໄດ້.
- **Play Movies & TV:** ແຊ້ ຫຼື ເຊົ້າວິດີໂອ, ເຊັ່ນ ຮູບເງິນ, ລາຍການ TV, ຈາກ Play Store.
- **Drive:** ຈັດເກັບເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃນຄລາວ, ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ແຊຣມັນກັບຄົນອື່ນ.
- **YouTube:** ເບິ່ງ ຫຼື ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ແຊຣພວກມັນກັບຄົນອື່ນ.
- **ຮູບພາບ:** ຊອກຫາ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂຮູບ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກແຫຼງຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ດຽວ.
- **Google:** ຊອກຫາລາຍການໃນອື່ນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
- **Duo:** ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອແບບບ່າຍງ່າງ.
- **Messages:** ສິ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ແລະ ແຊຣເນື້ອໃນຕ່າງໆ,
ເຊັ່ນ ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ.



ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ່ມ.

ຕັ້ງຄ່າ

ການແນະນຳ

ການກຳນົດການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເອງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ.

ເພື່ອຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການປ້ອນຄໍາສຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະ **Q**. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການ
ເລືອກແທກຢ່າງຍິ່ງຍຸດຍຸດ.

Samsung account

ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການມັນ.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **Samsung account**.

ການເຊື່ອມຕໍ່

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ແລະ ບລຸທຸດ.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່**.

- **Wi-Fi:** ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອຂາຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ທີ່ ອຸປະກອນເຄື່ອ
ຂ່າຍອື່ນ. ເບິ່ງ **Wi-Fi** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ບລຸທຸດ:** ໃຊັບລຸທຸດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລົມເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລຸທຸດຢູ່. ເບິ່ງ **ບລຸ
ທຸດ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **NFC ແລະ ການຊໍາລະເງິນແບບບໍ່ສໍາຜັດ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທກການສື່ສານຂໍ້ມູນ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC) ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການ
ຊໍາລະ ແລະ ຊຶ້ບໍ່ສໍາລັບການຂົ້ນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ. ເບິ່ງ **NFC ແລະ ການຊໍາລະເງິນ
ແບບບໍ່ສໍາຜັດ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

- **ໂຄນດເຮືອບິນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄົນໄວເລສທັງໝົດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ຜ່ານເຕືອຂ່າຍ ເທົ່ານັ້ນ.

! ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ສາຍການບິນກຳນົດໃຫ້ ແລະ ຄໍາແນະນຳຂອງພະນັກງານປະຈຳເຄື່ອງບິນ. ໃນກໍລະນີບ່ອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ໃຫ້ໃຊ້ມັນໃນໂຄນດເຄື່ອງບິນຢ່າສະເໜີ.

- **ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື:** ກຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມີຖື.

- **ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ:** ຕິດຕາມປະລິມານການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຂີດຈໍາກັດເອງ. ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມີຖື ເມື່ອປະລິມານຂໍ້ມູນມີຖືທ່ານໄດ້ໃຊ້ຮອດຂີດຈໍາກັດທີ່ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ.

ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ເພື່ອບ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສິ່ງ ຫຼື ອັບຂໍ້ມູນ. ເບິ່ງ ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

នອរាងារាន់ ថា នីមួយៗ សាមាតលើករបៀបដើរដូចខាងក្រោម ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានទូទៅនៃការប្រើប្រាស់បណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួន។

- **ពិវឌ្ឍការណែនាំ SIM:** បើដីឡើងរាយដោយ SIM ឬ USIM និង ការមិនការពិចារណាដោយ SIM ទេ. ឬថា **ពិវឌ្ឍការណែនាំ SIM** សំឡែលខ្លួនដើម្បី.
 - **កម្មការផ្ទាល់ខ្លួនទៅក្នុងការបង្កើត:** ឯកឧត្តមភាពនៃកម្មការផ្ទាល់ខ្លួនទៅក្នុងការបង្កើត ដើម្បីធ្វើការការពិចារណាដោយ SIM ឬ USIM ។ សំឡែលខ្លួនដើម្បី គឺជាការបង្កើតដែលបានរាយដោយ SIM ឬ USIM ។ សំឡែលខ្លួនដើម្បី គឺជាការបង្កើតដែលបានរាយដោយ SIM ឬ USIM ។
 - **ការបង្កើតការពិចារណាដោយ SIM:** ការបង្កើតការពិចារណាដោយ SIM ដើម្បីធ្វើការការពិចារណាដោយ SIM ឬ USIM ។ សំឡែលខ្លួនដើម្បី គឺជាការបង្កើតដែលបានរាយដោយ SIM ឬ USIM ។

Wi-Fi

ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

1 ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທີ່ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີໄອຄອນລັອກຕ້ອງການລະຫັດຜ່ານ.

-  • ເມື່ອອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ອຸປະກອນຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບເຄືອຂ່າຍນັ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມັນ ມີຢູ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອບ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄດ້ຍັດຕະໂນມັດ, ແຕະ  ຖັດຈາກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ແຕະສະວິດ ເຊື່ອມອີກຄັ້ງອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
- ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ເລົາເຕີ້ໄວເລສ ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.

ການເບິ່ງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

ເບິ່ງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ເຊັ່ນ ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມສະຖຽນ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທີ່ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ ຈະປະກິດຂຶ້ນຢູ່ກ້ອງເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ຖ້າມັນບໍ່ປະກິດຂຶ້ນ, ແຕະ  → ຂັ້ນສູງ ແລະ ແຕະສະວິດ ສະແດງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

-  ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບອາດຈະບໍ່ປະກິດຂຶ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

ການແຊົກລະຫັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

ຖ້າທ່ານຮັດຄໍາຂ່າຍບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອແຊົກລະຫັດຜ່ານຂອງມັນ, ທ່ານສາມາດ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ມີລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ ແລະ ຫ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນຈະຕ້ອງຖືກເປີດຢູ່.

1 ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ແຕະສະວິດທີ່ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

3 ແຕະ ຂໍລະຫັດຜ່ານ.

4 ຍອມຮັບຄໍາຂ່າຍການແຊົກໃນອຸປະກອນອື່ນ.

ລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi ຖືກປ້ອນເຂົ້າໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແລ້ວ ແລະ ມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍແລ້ວ.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໂດຍກົງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຈຸດເຂົ້າໃຊ້.

1 ໃນໜ້າຈຳການເຖິງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → **Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດທີ່ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ແຕະ  → **Wi-Fi Direct**.

ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.

ຕ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຄຸນສົມບັດໂດຍ Wi-Fi Direct ຂອງມັນ.

3 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ.

ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ມີອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄໍາຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct.

ເພື່ອສັນສົດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ, ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຕັດເຊື່ອມຕໍ່ຈາກລາຍການ.

ບລຸທຸດ

ໃຊ້ບລຸທຸດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລົມເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລຸທຸດຢູ່.



- ຊໍາຊັງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ການສະກັດກັນ ຫຼື ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຜິດທີ່ສິ່ງ ຫຼື ຮັບຜ່ານບລຸທຸດ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານແຊຣ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີສິ່ງກິດຂວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ອາດຈະຫຼຸດໄລຍະຫ່າງການປະຕິບັດງານລົງ.
- ບາງອຸປະກອນ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກທິດສອບ ຫຼື ຖືກຮັບຮອງໄດຍ Bluetooth SIG, ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ຢ່າໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລຸທຸດສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກິດໝາຍ (ຕົວຢ່າງ, ການລະເມີດລິຂະສິດການກ້ອບເປົ້າໄຟລ໌ ຫຼື ການແຕະການສໍ້ສານສໍາລັບຈຸດປະສົງທາງການຄ້າທີ່ຜິດກິດໝາຍ). ຊໍາຊັງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສະຫັອນຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລຸທຸດທີ່ຜິດກິດໝາຍ.

ການຈັບຄຸ້ງກັບອຸປະກອນບລຸທຸດອື່ນ

1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → **ບລຸທຸດ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.

2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄຸ້ງກັບ.

ຕ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄຸ້ງກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຂົ້າຫາໂໝດການຈັບຄຸ້ງບລຸທຸດ. ເບິ່ງຄຸ້ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.



ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກອຸປະກອນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈຳການເຖິງຄ່າບລຸທຸດເປີດຢູ່.

3 ຍອມຮັບຄໍາຊໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລຸທຸດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອຍືນຢັນ.

ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ມີອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄໍາຊໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລຸທຸດ.

ເພື່ອຖອນຈັບຄຸ້ອຸປະກອນ, ແຕະ  ຖັດໄປຈາກຊື່ອຸປະກອນ ເພື່ອຖອນຈັບຄຸ້ ແລະ ແຕະ **ແຍກຄ່າ**.

ການສິ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ

ໜ້າຍແອັບຮອງຮັບການໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານບລຸທຸດ. ທ່ານສາມາດແຊວ່ວຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ໄຟລົມີເດຍ, ກັບອຸປະກອນບລຸທຸດອື່ນ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສິ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **ແກເລີເລີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ແຕະ  → **ບລຸທຸດ** ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.

ຫ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄຸ້ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຕົວເລືອກການເບິ່ງເຫັນຂອງມັນ.

3 ຍອມຮັບຄໍາຊໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລຸທຸດໃນອຸປະກອນອື່ນ.

NFC ແລະ ການຊໍາລະເງິນແບບບໍ່ສໍາຜັດ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC) ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອຮັດການຊໍາລະ ແລະ ຊື້ບັ້ສໍາລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼວດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.


 ອຸປະກອນມີເສົາອາກາດ NFC ພາຍໃນເຕື່ອງ. ຈັດການອຸປະກອນຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອຫຼົງຫ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເສົາອາກາດ NFC ເສຍຫາຍ.

ການອ່ານຂໍ້ມູນຈາກແທກ NFC

ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນຈາກແທກ NFC.

1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** ແລະ ແຕະສະວິດ **NFC** ແລະ **ການຊໍາລະເງິນແບບບໍ່ສໍາຜັດ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

- 2 ວັນເພື່ອສຳເນົາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ແທກ NFC.
ຂໍ້ມູນຈາກແທກຈະປະກິດຂຶ້ນ.

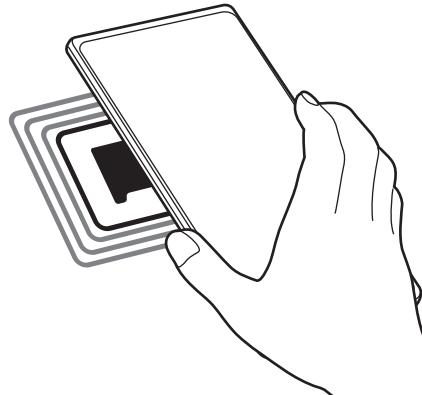

-  ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນຖືກເປີດຢູ່ ແລະ ປິດລອກແລ້ວ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ອ່ານແທກ NFC ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.

ການເຮັດການຊໍາລະດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC

ກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອເຮັດການຊໍາລະ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນການບໍລິການການຊໍາລະຜ່ານມືຖື. ເພື່ອລົງທະບຽນ ຫຼື ຮັບເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.


- 1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** ແລະ **ແຕະສະວິດ NFC** ແລະ **ການຊໍາລະເງິນແບບບໍ່ສໍາຜັດ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- 2 ສໍາຜັດພື້ນທີ່ສຳເນົາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງອ່ານບັດ NFC.

ເພື່ອຕັ້ງແອັບການຊໍາລະມາດຕະຖານ, ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ ແລະ **ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC** ແລະ **ການຊໍາລະເງິນແບບບໍ່ສໍາຜັດ → ການຊໍາລະແບບບໍ່ສໍາຜັດ → ການຊໍາລະ** ແລະຈາກນັ້ນ ເລືອກແອັບ.

-  ລາຍການບໍລິການຊໍາລະອາດຈະບໍ່ລວມທັງແອັບການຊໍາລະທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ.

ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ

ຫຼຸດການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານລົງໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສິ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ. ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕະສະວິດທີ່ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເມື່ອຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ໄອຄອນ  ຈະປະກິດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

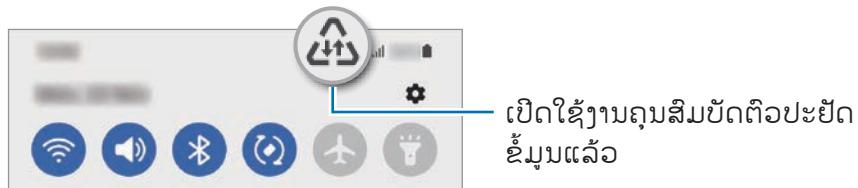

-  ເພື່ອເລືອກແອັບທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ແຕະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນເປີດຢູ່ ແລະ ເລືອກແອັບ.

ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມີຖືເທົ່ານັ້ນ

ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມີຖືເລື່ອຍໆ ເມື່ອເວລາອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມີຖືເທົ່ານັ້ນສໍາລັບແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃຫ້ປອດໄພ ຫຼື ການສະຕິມີແອັບທີ່ສາມາດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ປັດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi, ແອັບຈະເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນມີຖື.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → **ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມີຖືເທົ່ານັ້ນ**, ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະສະວິດທີ່ຢູ່ຂ້າງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

-  ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

ຮອດສະປອດມີຖື

ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຮອດສະປອດມີຖື ເພື່ອແຊ່ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມີຖືຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນ.

1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → **ຮອດສະປອດມີຖື** ແລະ **ການເຊື່ອມໄຍງ່** → **ຮອດສະປອດມີຖື**.

2 ແຕະສະວິດທີ່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ໄອຄອນ  ປະກິດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະດັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໂດຍການແຕະ **ກໍານົດຄ່າ**.

3 ໃນໜ້າຈຳຂອງອຸປະກອນອື່ນ, ຊອກຫາ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ຫຼືວ່າ, ແຕະ ລະຫັດ QR ໃນໜ້າຈຳຮອດສະບັບມີຖື ແລະ ສະແກນລະຫັດ QR ດ້ວຍອຸປະກອນອື່ນ.

-  • ຖ້າບໍ່ພິບຮອດສະບັບມີຖືໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ກຳນົດຄ່າ ແລະ ຕັ້ງ ແຖບຄົ້ນ ເປັນ **2.4 GHz**, ແຕະ **ຂັ້ນສູງ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກເຊື່ອງ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
- ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ **ຮອດສະບັບມີຖື**, ທ່ານສາມາດແຊ່ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ຂຶ້ນມີຖືໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ

ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນ.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ**.

- **ການສະແກນອຸປະກອນໄກ້ຄຽງ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແກນຫາອຸປະກອນໄກ້ຄຽງເພື່ອຄວບຄຸມໃສ່.
- **ການພິມ:** ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມອັນຫຼື່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອພິມໄຟລ. ເບິ່ງ **ການພິມ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **VPN:** ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວສະເໜືອນຈີງ (VPN) ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍລິສັດ.
- **DNS ສ່ວນຕົວ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມ DNS ສ່ວນຕົວຂຶ້ນ.
- **ອີເທີເນັດ:** ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຕໍ່ອີເທີເນັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ.

ການພິມ

ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບເຄື່ອງພິມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື Wi-Fi Direct ແລະ ພິມຮູບ ຫຼື ເອກະສານ.

 ບາງເຄື່ອງພິມອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນ.

ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມ

ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃສ່.

- 1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ** → **ການພິມ** → **ດາວໂຫຼດປລັກອິນ**.
 - 2 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ.
 - 3 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ.
- ອຸປະກອນຈະຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

4 ເລືອກເຄື່ອງພິມທີ່ຈະເພີ່ມ.

 ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງພິມດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ : → **ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ.**

ການພິມເນື້ອໃນ

ໃນຂະນະທີ່ເປັ່ນເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ເອກະສານ, ເຊົ້າໃຊ້ລາຍການຕົວເລືອກ, ແຕະ ພິມ → ▶ → **ທຸກເຄື່ອງພິມ...** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເຄື່ອງພິມ.

 ວິທີການພິມອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.

ສຽງແລະການສັ້ນ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບສຽງຕ່າງໆໃນອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ສຽງແລະການສັ້ນ**.

- **ໂໝດສຽງ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດສຽງ, ໂໝດການສັ້ນ ຫຼື ໂໝດງຽບ.
- **ສັ້ນໃນຂະນະທີ່ມີສາຍໂທເຂົ້າ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ຫຼື້ນສຽງໂທເຂົ້າສໍາລັບສາຍໂທເຂົ້າ.
- **ປິດສຽງຊ່ວຍຄາວ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດງຽບເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ.
- **ສຽງເອັນເຂົ້າ:** ປ່ຽນສຽງໂທເຂົ້າ.
- **ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ:** ປ່ຽນສຽງຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.
- **ສຽງລະບົບ:** ປ່ຽນສຽງເພື່ອໃຊ້ການກະທຳບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ການສາກອຸປະກອນ.
- **ປະລິມານ:** ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງອຸປະກອນ.
- **ຮູບແບບການສັ້ນຂອງການໂທ:** ປ່ຽນຮູບແບບການສັ້ນຂອງການໂທ.
- **ຮູບແບບການສັ້ນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ:** ປ່ຽນຮູບແບບການສັ້ນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.
- **ລະດັບການສັ້ນ:** ປັບປ່ຽນການບັງຄັບຂອງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍການສັ້ນ.
- **ການຄວບຄຸມສຽງລະບົບ/ການສັ້ນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ມີສຽງດັງ ຫຼື ສັ້ນສໍາລັບການກະທຳ, ເຊັ່ນ ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍ ສໍາຜັດ.
- **ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຟັກ:** ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກຂອງອຸປະກອນ. ເບິ່ງ **ຄຸນນະພາບສຽງ** ແລະ **ເອັບເຟັກ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງໜາກ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼັນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໂດຍແຍກກັນໃນອຸປະກອນສຽງ ອື່ນໆ. ເບິ່ງ **ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງໜາກ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

 ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກ

ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກຂອງອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະ ການສິ້ນ → ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກ.

- **Dolby Atmos:** ເລືອກໂຫຼດສຽງອ້ອມຮອບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສໍາລັບສຽງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບເງິນ, ເພິງ ແລະ ສຽງເວົ້າ. ດ້ວຍ Dolby Atmos, ທ່ານສາມາດສໍາຜັດກັບສຽງທີ່ຍ້າຍໄປອ້ອມຮອບທ່ານ.
- **Dolby Atmos ສໍາລັບຫຼັ້ນເກມ:** ສໍາຜັດກັບສຽງ Dolby Atmos ທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສີມສໍາລັບເກມໃນຂະນະທີ່ຫຼັ້ນເກມຢູ່.
- **ອີຄົວໄລເຊີ:** ເລືອກຕົວເລືອກສໍາລັບປະເພດເພິງສະເພາະ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບສຽງທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສີມ.
- **UHQ upscaler:** ເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມລະອຽດສຽງຂອງເພິງ ແລະ ວິດີໂອເມື່ອໃຊ້ຊຸດຫຼຸຟັງແບບໃຊ້ສາຍ.
- **ປັບສຽງ:** ຕັ້ງສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ.

 ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດຫຼຸຟັງເພື່ອໃຊ້ຄຸນສິມບັດບາງຢ່າງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ສຽງເອັບທີ່ແຍກຕ່າງໜາກ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼັ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໃນລໍາໂພງບລຸທຸດ ຫຼື ຊຸດຫຼຸຟັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.

ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຟັງສຽງເອັບການກຳນົດທິດຫາງຜ່ານລໍາໂພງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຟັງການຫຼັ້ນຈາກແຮ້ບ່າງຜ່ານລໍາໂພງບລຸທຸດຂອງພາຫານະ.

- 1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະ ການສິ້ນ → **ສຽງເອັບທີ່ແຍກຕ່າງໜາກ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- 2 ເລືອກແອັບເພື່ອຫຼັ້ນສຽງມີເດຍແບບແຍກກັນ ແລະ ແຕະບຸ່ມກັບຄືນ.
- 3 ເລືອກອຸປະກອນສໍາລັບການຫຼັ້ນສຽງມີເດຍຂອງແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.

ແຈ້ງເຕືອນ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແຈ້ງເຕືອນ.

- ຮູບແບບປ້ອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ: ເລືອກຮູບແບບປ້ອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ.
- ສິ່ງຫຼັກສຸດນີ້: ເບິ່ງແອັບທີ່ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຫຼັກສຸດ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນເອງສໍາລັບແຮ້ບເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → ▶ → ຫັງໝົດ ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
- ຫ້າມລົບກວມ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງຫັງໝົດ ຍົກເວັ້ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.
- ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ: ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສໍາລັບການແຈ້ງເຕືອນ.

ຈໍສະແດງຜົນ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການເຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງ ແລະ ໜ້າຈໍ້ຫຼັກ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ.

- ແສງໄຟ/ມິດ: ເປີດໃຊ້້ານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂຫມດມິດ.
- ການຕັ້ງຄ່າໂໝນດມິດ: ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການນຳໃຊ້ຕົມທີ່ມິດ ເນື້ອກຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄົນ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມິດ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກຳນົດເວລາສໍາລັບການນຳໃຊ້ໂໝນດມິດ.
-  ຕົມທີ່ມິດອາດຈະນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບບາງແອັບ.
- ຄວາມສະຫວ່າງ: ບັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
- ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັກໄດ້: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕາມການບັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງທ່ານ ແລະ ນຳໃຊ້ພວກມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບແສງທີ່ດ້າຍຄືກັນ.
- ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ: ປ່ຽນອັດຕາການຮີເຟຣຊຂອງໜ້າຈໍ. ເນື້ອອັດຕາການຮີເຟຣຊຖືກຕັ້ງແລ້ວ, ໜ້າຈໍຈະເລື່ອນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເບິ່ງ ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມສະບາຍຕາ: ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການຈໍາກັດປະລິມານແສງສີຟ້າທີ່ປ້ອຍອອກາມຈາກໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກຳນົດເວລາສໍາລັບການນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
- ໂໝນດໜ້າຈໍ: ປ່ຽນໂໝນດໜ້າຈໍເພື່ອປັບປ່ຽນສີ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງຈໍສະແດງຜົນ. ເບິ່ງ ການປ່ຽນໂໝນດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຝອນ: ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.

- **ຊຸມໜ້າຈຳ:** ສ້າງລາຍການໃນໜ້າຈຳໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ນ້ອຍລົງ.
- **ຄວາມລະອຽດໜ້າຈຳ:** ປັບປຸງຄວາມລະອຽດໜ້າຈຳ. ຄວາມລະອຽດທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຈຳສະແດງຜົນມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຫຼາຍຂຶ້ນ. ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ອາດຈະປິດເມື່ອທ່ານປັບປຸງຄວາມລະອຽດ.
- **ແອັບໜ້າຈຳເຕັມ:** ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ກັບສັດສ່ວນແບບເຕັມໜ້າຈຳ.
- **ໝົດເວລາໜ້າຈຳ:** ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນລົ້າກ່ອນປິດໄຟດ້ານຫຼັງຂອງຈຳສະແດງຜົນ.
- **ໂຫມດງ່າຍ:** ສັບປັນເປັນໂຫມດງ່າຍເພື່ອສະແດງໄອຄອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ນຳໃຊ້ແຜນຜັງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນໃສ່ໜ້າຈຳຫຼັກ.
- **ຂອບແຜງ:** ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຂອບແຜງ.
- **ແຖບການກຳນົດທິດທາງ:** ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າແຖບການກຳນົດທິດທາງ. ([ເຖບການກຳນົດທິດທາງ \(ປຸ່ມຊອບ\)](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການປ້ອງກັນການສໍາຜັດແບບບັງເອີນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈຳຈາກການກວດທາການບ້ອນຂໍ້ມູນແບບສໍາຜັດເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມີດ, ເຊັ່ນ ຖົງສັ່ງ ຫຼື ກະເປົາ.
- **ຄວາມໄວການສໍາຜັດ:** ເພີ່ມຄວາມໄວການສໍາຜັດຂອງໜ້າຈຳຂຶ້ນສໍາລັບໃຊ້ກັບກັນແຕກໜ້າຈຳ.
- **ສະແດງຂໍ້ມູນການສາກ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນການສາກ, ເຊັ່ນ ເປີເຊັນແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່ເມື່ອໜ້າຈຳປິດຢູ່.
- **Screen saver:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໃຊ້ຮູບພັກໜ້າຈຳເມື່ອອຸປະກອນກໍາລັງສາກຢູ່.

 ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ

ອັດຕາການຮີເຟອຊແມ່ນຈຳນວນຄັ້ງຂອງໜ້າຈຳທີ່ຖືກຮີເຟອຊໃນທຸກໆຈິງວິນາທີ. ໃຊ້ອັດຕາການຮີເຟອຊສູງເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈຳຈາກການກະພົບເມື່ອມີການສັບປັນລະຫວ່າງໜ້າຈຳ. ໜ້າຈຳຈະໝົດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານເລືອກອັດຕາການຮີເຟອຊມາດຕະຖານ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແບັດເຕີຣີໄດ້ດີນຂຶ້ນ.

1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈຳສະແດງຜົນ → **ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ.**

2 ເລືອກອັດຕາການຮີເຟອຊ.

- **ທີ່ປັບຕົວໄດ້:** ຮັບເອົາພາບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການເລື່ອນທີ່ບໍ່ສະດຸດໂດຍການປັບປຸງອັດຕາຮີເຟອຊໜ້າຈຳຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດສູງເຖິງ 120 Hz.
- **ມາດຕະຖານ:** ໃຊ້ອັດຕາການຮີເຟອຊມາດຕະຖານໃນສະຖານະການປົກກະຕິ ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີ.

ການປັບປຸງໂທນີ້ມາຈຳ ຫຼື ການປັບປຸງສີຂອງຈະສະແດງຜົນ

ປັບປຸງໂທນີ້ມາຈຳ ຫຼື ປັບປຸງສີຈະສະແດງຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ການປັບປຸງໂທນີ້ມາຈຳ

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈະສະແດງຜົນ → ໂທນີ້ມາຈຳ ແລະ ເລືອກໂທນີ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

- **ສິດໃສ:** ສິ່ງນີ້ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຊ່ວງ, ການອື່ມຕົວ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງສີຂອງຈະສະແດງຜົນຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັບປຸງຄວາມດຸນດັງສີຂອງຈະສະແດງຜົນຕາມຄ່າສີໄດ້.
- **ຕາມທຳມະຊາດ:** ສິ່ງນີ້ປັບປຸງໜ້າຈຳເປັນໂທນີ້ແບບທຳມະຊາດ.

-  • ທ່ານສາມາດປັບປຸງສີຈະສະແດງຜົນໃນໂທນີ້ **ສິດໃສ** ເທົ່ານັ້ນ.
• ໂທນີ້ **ສິດໃສ** ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບແວັບພາກສ່ວນທີ່ສາມ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມດຸນດຽງສີໜ້າຈຳ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີຈະສະແດງຜົນໂດຍການປັບປຸງໂທນີ້ໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈະສະແດງຜົນ → ໂທນີ້ມາຈຳ → **ສິດໃສ** ແລະ ປັບປຸງແຖບການປັບປຸງສີຢູ່ພາຍໃຕ້ **ຄວາມດຸນດ່ຽງສີຂາວ.**

ເມື່ອທ່ານລາກແຖບການປັບປຸງສີໄປຍັງ ດີຫຼາຍ, ໂທນີ້ສີຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານລາກແຖບໄປຍັງ ອຸນ, ໂທນີ້ສີແດງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.



ການປັບປຸງໂທນີ້ມາຈຳຕາມຄ່າສີ

ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດໂທນີ້ສີບາງສ່ວນລົງ ໂດຍການປັບປຸງຄ່າຂອງສີແດງ, ສີຂຽວ ຫຼື ສີຟ້າ ເປັນຕ່ລະສີ.

- 1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈະສະແດງຜົນ → ໂທນີ້ມາຈຳ → **ສິດໃສ.**
- 2 ແຕະ **ການເຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ.**
- 3 ປັບປຸງແຖບສີ **R** (ສີແດງ), **G** (ສີຂຽວ) ຫຼື **B** (ສີຟ້າ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ໂທນີ້ມາຈຳຈະຖືກປັບປຸງ.

ວອລເປເປີ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສໍາລັບໜ້າຈຳຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈຳທີ່ຖືກລັອກ.
ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ວອລເປເປີ.

ຕິມ

ນຳໃຊ້ຕິມຕ່າງໆກັບອຸປະກອນ ເພື່ອປ່ຽນອີງປະກອບພາບຂອງໜ້າຈຳຫຼັກ ແລະ ໄອຄອນ.
ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຕິມ.

ໜ້າຫຼັກ

ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໜ້າຈຳຫຼັກ, ເຊັ່ນ ແຜນຜັງໜ້າຈຳ.
ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຫຼັກ**.

ໜ້າຈຳລັອກ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໜ້າຈຳລັອກ.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈຳລັອກ**.

- ປະເພດການລັອກໜ້າຈຳ: ປ່ຽນວິທີການລັອກໜ້າຈຳ.
- Smart Lock:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດລັອກຕົວມັນເອງ ເນື້ອກວດພິບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ເບິ່ງ **Smart Lock** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່ປອດໄພ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລັອກໜ້າຈຳສໍາລັບວິທີການລັອກທີ່ເລືອກໄວ້.
- Always On Display:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈຳທີ່ປິດຢູ່. ເບິ່ງ **Always On Display** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- ການບໍລິການວອລເປເປີ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ການບໍລິການວອລເປເປີ ເຊັ່ນ ໜ້າຈຳລັອກໄດ້ນາມິກ.
- ແບບໂມງ: ປ່ຽນປະເພດ ແລະ ສີຂອງໂມງໃນໜ້າຈຳລັອກ.

- **ໂມງໂຮມມີງ:** ປັບປຸງທີ່ຈະສະແດງເຂດເວລາທັງຫອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ ໃນໜ້າຈຳທີ່ຖືກລັອກເມື່ອທ່ານໄຮມມີງ.
- **ວິດເຈັດ:** ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈຳທີ່ຖືກລັອກ.
- **ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່:** ຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ຈະສະແດງຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່, ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ອິເມັລຂອງທ່ານ ໃນໜ້າຈຳທີ່ຖືກລັອກ.
- **ແຈ້ງເຕືອນ:** ຕັ້ງວິທີສະແດງການແຈ້ງເຕືອນໃນໜ້າຈຳທີ່ລັອກ.
- **ທາງລັດ:** ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງທາງລັດຫາພວກມັນໃນໜ້າຈຳທີ່ຖືກລັອກ.
- **ກ່ຽວກັບໜ້າຈຳລັອກ:** ເບິ່ງເວີຊັນໜ້າຈຳລັອກ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.

 ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການລັອກໜ້າຈຳທີ່ເລືອກໄວ້.

Smart Lock

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດລັອກຕົວເອງ ແລະ ຍັງຄົງປິດລັອກຢູ່ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງບ້ານຂອງທ່ານເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເມື່ອທ່ານຮອດບ້ານອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ປິດລັອກຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈຳລັອກ** → **Smart Lock** ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈຳເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.

 • ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະມີຢູ່ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈຳ.

- ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາສີ່ຂ່ວໂມງ ຫຼື ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປິດລັອກໜ້າຈຳໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.

Always On Display

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ໂມງ ຫຼື ປະຕິທິນ ຫຼື ຄວບຄຸມການຫຼັ້ນເພິງໃນໜ້າຈຳ ເມື່ອມັນປິດຢູ່.


ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນສໍາລັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ.

Always On Display ຖືກຕັ້ງໃຫ້ປະກິດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈຳເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຮັດໃຫ້ມັນປະກິດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈຳລັອກ** → **Always On Display** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໂໜົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

 ຄວາມແຈ້ງຂອງ Always On Display ອາດຈະປັບປຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂຂອງແສງໄຟ.

ການເປີດການແຈ້ງເຕືອນໃນ Always On Display

ເມື່ອທ່ານຮັບຂໍ້ຄວາມ, ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂຶ້ມູນແອັບ, ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກິດຂຶ້ນໃນ Always On Display. ແຕະໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນສອງຄັ້ງເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງມັນ.

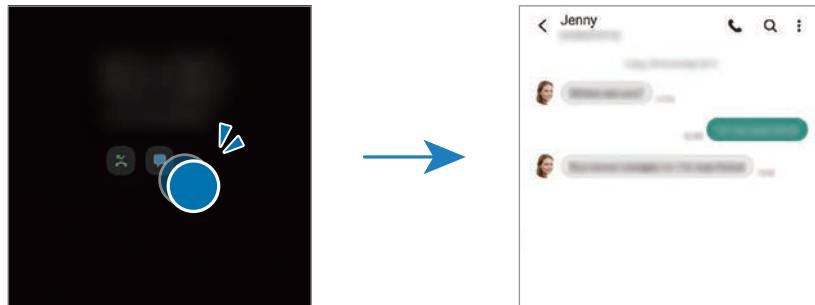

ຖ້າໜ້າຈຳຖືກລອກ, ທ່ານຈະຕ້ອງປິດລັກມັນເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ.

ການປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Always On Display

ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ **🕒 (Always On Display)** ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ. ຫຼືວ່າ, ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໝໍາຈຳລອກ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **Always On Display** ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.

ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ**.

- **ການຈົດຈຳໃບໝໍາ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດລັກໝໍາຈຳໂດຍການຈົດຈຳໃບໝໍາຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ [ການຈົດຈຳໃບໝໍາ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ລາຍນິ້ວມີ:** ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມີຂອງທ່ານເພື່ອປິດລັກໝໍາຈຳ. ເບິ່ງ [ການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມີ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການຕັ້ງຄ່າໄບໂອແມັດທຣິກເພີ່ມເຕີມ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ. ມອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງເວີເຊັນຂອງໂປຣແກມຄວາມປອດໄພໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ກວດຫາການອັບເດດ.
- **Google Play Protect:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອກວດຫາແອັບ ແລະ ພິດຕິກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເຕືອນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເອົາພວກມັນອອກໄປ.
- **ຮັບເດດຄວາມປອດໄພ:** ເບິ່ງເວີເຊັນຂອງຊອບແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ກວດຫາອັບເດດ.

- **ຊອກຫາມີຖືຂອງຂອຍ:** ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຊອກຫາມີຖືຂອງຂອຍ. ເຊື້ອີເວັບໄຊທ໌ຊອກຫາມີຖືຂອງຂອຍ (findmymobile.samsung.com) ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
- **Samsung Pass:** ກວດສອບຕົວຕິນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຈ່າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພຜ່ານຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີກຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ [Samsung Pass](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ:** ສ້າງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປຶກປ້ອງເນື້ອໃນສ່ວນຕົວ ແລະ ແອັບຂອງທ່ານຈາກຄົນອື່ນ. ເບິ່ງ [ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປຶກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ເບິ່ງ [Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Private Share:** ແຊຣີຟລັກຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີບລັອກເຊັນ.
- **Samsung Blockchain Keystore:** ຈັດການປຸ່ມສ່ວນຕົວບລັອກເຊັນຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ.
- **ຕິດຕັ້ງແຮ້ບໍ່ຮູ້ຈັກ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າແຮ້ຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
- **ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພອ່ນໆງ:** ກໍານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.

 ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ່ມ.

ການຈົດຈຳໃບໜ້າ

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປຶດລັອກໜ້າຈຳໄດ້ການຈົດຈຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ.

- ຖ້າທ່ານໃຊ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈຳ, ໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປຶດລັອກໜ້າຈຳສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປຶດລັອກໜ້າຈຳໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນໃບໜ້າ. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຈະຖືກລົບ.
- ຖ້າທ່ານປຽນວິທີລັອກໜ້າຈຳເປັນ **ເລ່ອນ** ຫຼື **ບໍ່ມີ**, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີກທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລົບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີກຂອງທ່ານໃນແຮ້ບໍ່ຫຼື ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີກຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.

!**ຂໍ້ຄວນລະວັງສໍາລັບການໃຊ້ການຈົດຈຳໃບໜ້າ**

ກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈຳໃບໜ້າເພື່ອປຶດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຈຶ່ງຄໍານິງເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້.

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກປຶດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ຜູ້ໜ້າ ຫຼື ໂດຍບາງສົງບາງຢ່າງທີ່ກໍາຍຄືກັບຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

ສໍາລັບການຈົດຈໍາໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ

ພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ:

- ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂເມື່ອລົງທະບຽນ, ເຊັ່ນ ການໃສ່ແວ່ນຕາ, ໝວກ, ຫ້າກາກ, ຫວດ ຫຼື ການແຕ່ງໜ້າທີ່ໜ້າ
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ເລັນສັກ້ອງຖ່າຍຮູບສະອາດໃນເວລາລົງທະບຽນ
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບຂອງທ່ານບໍ່ມີວິເຄີຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກີ່ຂຶ້ນ

ການລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານ

ສໍາລັບການຈົດຈໍາໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ, ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື ອອກຈາກແສງແດດໂດຍກິງ.

1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ.

2 ອ່ານຄໍາແນະນຳ ໃນໜ້າຈຳ ແຕະ ສີບຕໍ່.

3 ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈຳ.

4 ເລືອກວ່າທ່ານຈະໃສ່ແວ່ນຕາ ຫຼື ບໍ່ ແຕະ ສີບຕໍ່.

5 ວາງຕຳແໜ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນກອບໃນໜ້າຈຳ.

ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະສະແກນໃບໜ້າຂອງທ່ານ.



- ຖ້າການປິດລັອກໜ້າຈຳດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ ເພື່ອເອົາໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານອອກໄປ ແລະ ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
- ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານການຈົດຈໍາໃບໜ້າ, ແຕະ ເພີ່ມຮູບລັກສະນະອື່ນ ແລະ ເພີ່ມລັກສະນະທີ່ປະກິດຂຶ້ນອື່ນໆ.

ການປິດລັອກໜ້າຈຳດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດປິດລັອກໜ້າຈຳດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ.

2 ປິດລັອກໜ້າຈຳໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈຳທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະສະວິດທີ່ ປິດລັອກດ້ວຍໃບໜ້າ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.

4 ໃນໜ້າຈຳທີ່ຖືກລັອກ, ເບິ່ງໄປທີ່ໜ້າຈຳ.

ເມື່ອໃບໜ້າຂອງທ່ານຖືກຈົດຈໍາແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປິດລັອກໜ້າຈຳໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈຳເພີ່ມເຕີມໃດໜຶ່ງ. ຖ້າ ໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈໍາ, ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈຳທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

ການລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນ

ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.

1 ໃນໜ້າຈໍາການເຖິງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈໍາໃບໜ້າ.

2 ປິດລັອກໜ້າຈໍາໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ → ເອົາອອກ.

ເມື່ອໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດຫັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປິດໃຊ້ງານເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການຈົດຈໍາລາຍນົ້ວມີ

ເພື່ອໃຫ້ການຈົດຈໍາລາຍນົ້ວມີໃຊ້ງານໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນລາຍນົ້ວມີຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.



- ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ່ມ.
- ການຈົດຈໍາລາຍນົ້ວມີໃຊ້ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລາຍນົ້ວມີ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບ ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊັ່ນເຊີລາຍນົ້ວມີຈະສັບສົນສອງລາຍນົ້ວມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີ ຫຼືອຍໜູາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປັນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກທີ່ລາຍນົ້ວມີທີ່ແຍກກັນຈະຄ້າຍຄືກັນເຊິ່ງເຊັ່ນເຊື່ອາດຈະ ຈົດຈໍາພວກມັນເປັນຄືກັນໝົດທຸກຢ່າງ.
- ອຸປະກອນຂອງທ່ານມາພ້ອມກັບການຕິດກັນແຕກໜ້າຈໍ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນແທນມັນ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງກັນ ແຕກໃໝ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເຊັ່ນເຊີລາຍນົ້ວມີອຸລຕອາໄຊນິກຫຼືບໍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກັນແຕກໜ້າຈໍອາດຈະບໍ່ຖືກ ແນບມານຳ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ລາຍນົ້ວມີຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ລາຍນົ້ວມີຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປິດລັອກໜ້າ ຈຶ່ງສໍາລັບຄົງທໍາອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປິດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນົ້ວມີ. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງ ທ່ານ.
- ຖ້າລາຍນົ້ວມີຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈໍາ, ປິດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນົ້ວມີ ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽນລາຍນົ້ວມີຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ ຖ້າທ່ານບໍ່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊໍາຊັງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປິດລັອກ.
- ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ **ເລື່ອນ** ຫຼື **ບໍ່ມີ**, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທິກຫັງໝົດຂອງທ່ານ ຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໃບໂອແມັດທິກຂອງທ່ານໃນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ທ່ານຈະຕ້ອງ ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໃບໂອແມັດທິກຂອງທ່ານອີກຄ້ົງ.


ສໍາລັບການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີທີ່ດີກວ່າ

ເນື້ອທ່ານສະແກນລາຍນິ້ວມີຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນ, ຈຶ່ງຄໍານິ່ງເຖິງເຖິງເອົນໄຊທີ່ອາດຈະສິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການປະຕິບັດງານຂອງຄຸນສົມບັດ:

- ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮອຍແຫ່ວ ຫຼື ແປ້ວ.
- ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີຈາກນິ້ວມີນ້ອຍ ຫຼື ບາງ.
- ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານການຈົດຈໍາ, ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມີຂອງມີທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ ເພື່ອປະຕິບັດງານນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເຊັນເຊີການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງ ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈຳ. ຮັບປະກັນວ່າ ເຄື່ອງກັນໜ້າຈຳແຕກ ຫຼື ໜ້າຈຳສໍາຜັດໃນພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີບໍ່ມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ຫຽນ, ລົກກະແຈ, ປາກກາ ແລະ ສາຍສ້ອຍຄົ້ນ.
- ຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີ່ເຊັນເຊີການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີທີ່ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈຳ ແລະ ນິ້ວມີຂອງທ່ານ ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.
- ຖ້າທ່ານນັ່ງນິ້ວມີຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວມີ, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີຂອງທ່ານ. ກິດໜ້າຈຳເພື່ອໃຫ້ປາຍນິ້ວມີຂອງທ່ານກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນຜົວກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີ.

ການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມີ

- ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນິ້ວມີ.
- ອ່ານຄໍາແນະນຳ ໃນໜ້າຈຳ ແລະ ແຕະ ສີບຕໍ່.
- ຕັ້ງວິທີການລັກໜ້າຈຳ.
- ວາງນິ້ວມີຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີ. ຫຼັງຈາກອຸປະກອນກວດພົບນິ້ວມີຂອງທ່ານ, ຍົກມັນຂຶ້ນ ແລະ ວາງມັນຢູ່ເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈໍາລາຍນິ້ວມີອີກຄັ້ງ.
ເຮັດຂໍ້າການກະທຳນີ້ຈິນກວ່າລາຍນິ້ວມີຈະຖືກລົງທະບຽນ.

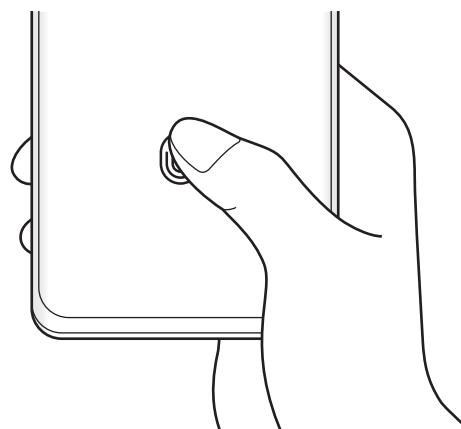

5 ເນື້ອທ່ານສໍາເລັດການລົງທະບຽນລາຍນີ້ວມີຂອງທ່ານ, ແຕະ ສໍາເລັດ.

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າລາຍນີ້ວມີຂອງທ່ານຖືກລົງທະບຽນໂດຍການແຕະ ກວດເບິ່ງລາຍນີ້ວມີທີກເພີ່ມ.

ການປິດລັອກໜ້າຈຳດ້ວຍລາຍນີ້ວມີຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດປິດລັອກໜ້າຈຳດ້ວຍລາຍນີ້ວມີຂອງທ່ານແຫນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

- 1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂໂຣແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນີ້ວມີ.
- 2 ປິດລັອກໜ້າຈຳໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈຳທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
- 3 ແຕະສະວິດທີ່ ປິດລັອກລາຍນີ້ວມີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
- 4 ໃນໜ້າຈຳທີ່ຖືກລັອກ, ວ່າງນີ້ວມີຂອງທ່ານເຫັນເຊັນເຊີການຈົດຈໍາລາຍນີ້ວມີ ແລະ ສະແກນລາຍນີ້ວມີຂອງທ່ານ.

ການປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າໄອຄອນການຈົດຈໍາລາຍນີ້ວມີ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງ ຫຼື ເຊື້ອງໄອຄອນການຈົດຈໍາລາຍນີ້ວມີເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈຳໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈຳປິດຢູ່.

- 1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂໂຣແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນີ້ວມີ.
- 2 ປິດລັອກໜ້າຈຳໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈຳທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
- 3 ແຕະ ສະແດງໄອຄອນເມື່ອໜ້າຈຳປິດ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.

ການລຶບລາຍນີ້ວມີທີ່ລົງທະບຽນໄວ້

ທ່ານສາມາດລຶບລາຍນີ້ວມີທີ່ລົງທະບຽນໄວ້.

- 1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂໂຣແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ລາຍນີ້ວມີ.
- 2 ປິດລັອກໜ້າຈຳໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈຳທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
- 3 ເລືອກລາຍນີ້ວມີທີ່ຈະລຶບ ແລະ ແອົກອອກ.

Samsung Pass

ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass ແລະ ກວດສອບຕົວຕິນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງ
ຈ່າຍດາຍ ເມື່ອໃຊ້ການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນເຂົ້າສູລະບົບ ແລະ ສ່ວນຕົວ.



- ຄຸນສົມບັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ມີຢູ່ສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານແອັບ ອິນເຕີເນັດ ເທົ່ານັ້ນ.
ບາງເວັບໄຊທ໌ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
- ຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກຊີ້ງຄໍກັບ
ອຸປະກອນ ຫຼື ເຊີບເວີອື່ນ.

ການລົງທະບຽນ Samsung Pass

ກ່ອນໃຊ້ Samsung Pass, ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄປໂອແມັດທີກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → **Samsung Pass**. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນ
ໜ້າຈໍ ເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.

ກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດສອບຕົວຕິນຂອງທ່ານແຫນການບ້ອນລະຫັດ
ຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເມື່ອ, ຕົວຢ່າງ, ທ່ານຊື່ເນື້ອໃນຈາກ **Galaxy Store**.

ໃນໜ້າຈໍ້ຫຼັກຂອງ Samsung Pass, ແຕະ : → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ບັນຊີ ແລະ ການຊົງຄໍ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ກວດ
ສອບດ້ວຍ Samsung Pass ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່
ອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງຈ່າຍດາຍ.

- 1 ໃນໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌, ບ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງ
ເວັບໄຊທ໌.
- 2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ທີ່ປະກິດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່, ໃຫ້ໜ້າຍຕົກ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
ດ້ວຍ Samsung Pass ແລະ ແຕະ ຈຶ່ງວ່າ.

ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂນມັດໄດ້
ຢ່າງຈ່າຍດາຍ.

- 1 ໃນໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ, ບ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ.
- 2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຫຼືບໍ່ປະກິດຂຶ້ນ, ແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການຈັດການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້

ເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຊ້ Samsung Pass ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ຂອງທ່ານ.

- 1 ໃນໜ້າຈຳຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ ແອັບ ຫຼື **ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ** ແລະ ເລືອກເວັບໄຊທ໌ ຫຼື **ແອັບຈາກລາຍການ**.
- 2 ແຕະ **ແກ້ໄຂ** ແລະ **ແກ້ໄຂ ID**, ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ແລະ ຊື່ຂອງເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ຂອງແອັບ.
ເພື່ອລຶບຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ, ແຕະ **ລຶບ**.

ໂດຍໃຊ້ Samsung Pass ກັບເວັບໄຊທ໌ ແລະ **ແອັບຕ່າງໆ**

ເມື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື **ແອັບຕ່າງໆ**ທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ກັບ Samsung Pass ໄດ້ຢ່າງ ຈ່າຍດາຍ.

ເພື່ອເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ **ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass**, ໃນໜ້າຈຳຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ **⋮ → ຫຸ້ນສ່ວນ**. ຖ້າບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ ຫຼື **ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass**, **ຫຸ້ນສ່ວນ** ຈະບໍ່ປະກິດຂຶ້ນ.

-  • ເວັບໄຊທ໌ ແລະ **ແອັບຕ່າງໆ**ທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ່ມ.
- ຊໍາຊູງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື **ແອັບຕ່າງໆ**ຜ່ານ Samsung Pass.

ການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າ, ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ ຫຼື **ຂໍ້ມູນບັດຊາລະເງິນຂອງທ່ານ** ໃນ ແຮັບທີ່ຮອງຮັບການປ້ອນເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ.

- 1 ໃນໜ້າຈຳຫຼັກ Samsung Pass, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ຢູ່ກ້ອງ **ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ**.

- 2 **ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ** ແລະ **ແຕະ ບັນທຶກ**.

ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີ່ທ່ານລົງທະບຽນໄວ້ເຂົ້າໃສ່ Samsung Pass ເມື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຂົ້າໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການລຶບຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໄປໂອແມັດທີ່ກີ່ງກີ່ງ, **ຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້**, **ຂໍ້ມູນແອັບທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ກັບ Samsung Pass ຂອງທ່ານ**. ໃນໜ້າຈຳຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ **⋮ → ການຕັ້ງຄ່າ → ເບິ່ງອຸປະກອນທັງໝົດໂດຍໃຊ້ Samsung Pass → ⋮ → ອອກຈາກ Samsung Pass**.

-  • Samsung account ຂອງທ່ານຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່.
- ຂໍ້ມູນ Samsung Pass ໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ຈະຖືກລຶບອີກດ້ວຍ.

ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພປ້ອງກັນເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່, ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍ ບຸກຄົນອໍ້ນ. ທ່ານສາມາດຮັກສາເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນຖືກປິດລັອກ.

-  ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພແມ່ນພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນແຍກຕ່າງໆຫາກ ແລະ ປອດໄພ. ຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພບໍ່ສາມາດຖືກໂອນໃສ່ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານວິທີການແຊຣດທີ່ບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດ, ເຊັ່ນ USB ຫຼື Wi-Fi Direct. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກຳນົດລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື ການແກ້ໄຂຊອບແວເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຖືກລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້. ກ່ອນບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ແບກອັບກອບບັນຫຼຸດຂອງຂໍ້ມູນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອໍ້ມັນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.

ການຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ໄບໂໂຣແມັດທອິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

2 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳໃນໜ້າຈຳ ເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.

ໜ້າຈຳໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈະປະກິດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ () ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈຳແອັບ. ເພື່ອປັບປຸງຊື່ ຫຼື ໄອຄອນຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ  → ກຳນົດເອງ.

-  • ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງປິດລັອກແອັບໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
 - ຖ້າທ່ານລົມລະຫັດປິດລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ແຕະບຸ່ມທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈຳທີ່ຖືກລັອກ ແລະ ບ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ.

ການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການລັອກວັດຕະໂນມັດສໍາລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ  → ການຕັ້ງຄ່າ → ລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອັດຕະໂນມັດ.

2 ເລືອກຕົວເລືອກການລັອກ.

-  ເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ  → ລັອກ ແລະ ອອກ.

ການຍ້າຍເນື້ອໃນໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ຍ້າຍເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອ, ໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ  → ເພີ່ມໄຟລ്.

2 ແຕະ ຮູບ, ຫາຍຕິກຮູບ ເພື່ອຍ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.

3 ແຕະ ຍ້າຍ.

ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກລົບຈາກໂຟລເດີຕົ້ນສະບັບ ແລະ ຖືກຍ້າຍໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ເພື່ອກັບບັງລາຍການ, ແຕະ ກ້ອບປັບ.

 ວິທີສໍາລັບການຍ້າຍເນື້ອໃນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.

ການຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ .

2 ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ  → ຍ້າຍອອກຈາກ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກຍ້າຍໃສ່  ໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.

ການເພີ່ມແອັບ

ເພີ່ມແອັບເພື່ອໃຊ້ໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ .

2 ຫາຍຕິກໜຶ່ງແອັບຂຶ້ນໄປທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຕະ .

ການເອົາແອັບອອກໄປຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ເພື່ອລືບ ແລະ ແຕະ .

ການເພີ່ມບັນຊີ

ເພີ່ມ Samsung ແລະ Google accounts ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນງ, ເພື່ອຊີງຄົກກັບແອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ :

- ການຕັ້ງຄ່າ → ຈັດການບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ.

2 ເລືອກການບໍລິການບັນຊີ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ ໃນໜ້າຈຳ ເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງບັນຊີ.

ການເຊື່ອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ທ່ານສາມາດເຊື່ອງຫາງລັດໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈາກໜ້າຈຳແອັບ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ :

- ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສະແດງໄອຄອນຢູ່ໜ້າຈຳແອັບ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.

ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ອຸດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ  (ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ) ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະແດງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອີກຄັ້ງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໄບໂອເມັດທອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສະແດງໄອຄອນຢູ່ໜ້າຈຳແອັບ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.

ການຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ລວມທັງເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນມັນ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ :

- ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ → ຖອນຕິດຕັ້ງ.

ເພື່ອແບກອັບເນື້ອໃນກ່ອນຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ຫາຍຕິກ ຍ້າຍໄຟລມີເດຍອອກຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແບກອັບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລຂອງຂອຍ ແລະ ແຕະ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ → **Secure Folder**.



ບັນທຶກທີ່ບັນທຶກໃນ **Samsung Notes** ຈະບໍ່ຖືກແບກອັບ.

Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ

Wi-Fi ທີ່ປອດໄພເປັນການບໍລິການທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງທ່ານປອດໄພ. ມັນໃສ່ລະຫັດຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ປິດໃຊ້ງານການຕິດຕາມແອັບ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ເພື່ອໃຊ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຢ່າງປອດໄພ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ບໍ່ປອດໄພໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ເຊັ່ນ ຮ້ານຄາເໝ ຫຼື ສະໜາມບິນ, Wi-Fi ທີ່ປອດໄພຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜົນສາມາດແຮກຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງທ່ານໄດ້ ຫຼື ຕິດຕາມກົດຈະກຳຂອງທ່ານໃນແອັບແລະເວັບໄຊທ໌.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ** ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອສໍາເລັດການຕັ້ງ.

ເມື່ອ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ໄອຄອນ  ຈະປະກິດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

-  • ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຊ້າລົງ.
- ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ່ມ.

ການເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ

ເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຊັ່ນ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ຫຼື ກົດຈະກຳຂອງທ່ານໃນແອັບ, ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ → ແອັບທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ** ແລະ ແຕະສະວິດຖຸດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ.

-  ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

ການຊື້ແຜນການປົກປ້ອງ

ທ່ານໄດ້ຮັບແຜນການປົກປ້ອງຟີສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໃນທຸກໆເດືອນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ແຜນການປົກປ້ອງແບບຈ່າຍເງິນ ແລະ ມີການປົກປ້ອງແບນວິດແບບບໍ່ຈໍາກັດ ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຈໍາກັດ.

1 ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໄບໂອແມັດທຣິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ → Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ.**

2 ແຕະ **ແຜນການປົກປ້ອງ** ແລະ ເລືອກແຜນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

-  ສໍາລັບແຜນການປົກປ້ອງບາງຢ່າງ, ທ່ານສາມາດໂອນແຜນການປົກປ້ອງໄປຢັ້ງອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື້ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສໍາເລັດການຊື້.

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ**.

- **ຕົວຈັດການການອະນຸຍາດ:** ເບິ່ງລາຍຊື່ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບທີ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ພວກມັນ. ນອກຈາກນີ້ ຂ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດໄດ້.
- **ຊໍາຊູງ:** ຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການບໍລິການແບບກຳນົດເອງ.
- **Google:** ກໍານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສໍາລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

 ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ທີ່ຕັ້ງ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ທີ່ຕັ້ງ**.

- **ການອະນຸຍາດແຮ້ບ:** ເບິ່ງລາຍການຂອງແຮ້ບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຊົ້າໃຊ້ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດ.
- **ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ບລຸຫຼຸດ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ຄຸນສົມບັດຖືກປິດໃຊ້ງານຢູ່.
- **ທີ່ຕັ້ງບໍ່ດິນມານີ້ສະເໜີຂໍ:** ເບິ່ງວ່າອັບໄດ້ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
- **ບໍລິການລະບຸຕໍາເໝ່າງ:** ເບິ່ງການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຢູ່.

Google

ກໍານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບບາງຄຸນສົມບັດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Google.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **Google**.

ບັນຊີ ແລະການແບກອັບ

ຕົວເລືອກ

ຊີງຄ່າ, ແບກອັບ ຫຼື ກຸ່ຄືນຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດລົງຊື່ ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີໄດ້, ເຊັ່ນ Samsung account ຫຼື ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ໂອນຂໍ້ມູນໃສ່ ຫຼື ຈາກອຸປະກອນອື່ນ ຜ່ານ Smart Switch.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບກອັບ.

- **ຈັດການບັນຊີ:** ເພີ່ມບັນຊີ Samsung ແລະ ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊີງຄ່າກັບ.
 - **Samsung Cloud:** ແບກອັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ ແລະ ກຸ່ຄືນຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງອຸປະກອນ ກ່ອນໜ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ມີມັນ. ເບິ່ງ Samsung Cloud ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 - **Google Drive:** ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນແອັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ປອດໄພໃນອຸປະກອນ ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແບກອັບຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຂອງທ່ານໄດ້. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ Google ຂອງ ທ່ານ ເພື່ອແບກອັບຂໍ້ມູນ.
 - **Smart Switch:** ເປີດໃຊ້ Smart Switch ແລະ ໂອນເນື້ອໃນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ ການໂອນ ຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
-  ແບກອັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ປອດໄພຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ Samsung Cloud ຫຼື ຄອມພິວເຕີ, ເພື່ອ ໃຫ້ທ່ານສາມາດກຸ່ຄືນມັນ ຖ້າຂໍ້ມູນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ເນື່ອງຈາກມີການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ແບບບໍ່ໄດ້ ຕັ້ງໃຈ.

Samsung Cloud

ແບກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud ແລະ ກຸ່ຄືນມັນພາຍຫຼັງ.

ການແບກອັບຂໍ້ມູນ

ທ່ານສາມາດແບກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud.

- 1 ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະການແບກອັບ ແລະ ແຕະ **ແບກອັບຂໍ້ມູນ** ຢູ່ກ້ອງ Samsung Cloud.
- 2 ພາຍຕີກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບກອັບ ແລະ ແຕະ **ແບກອັບ**.

3 ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.

- ບາງຂໍ້ມູນຈະບໍ່ຖືກແບກອັບ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກແບກອັບ, ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະ ການແບກອັບ ແລະ ແຕະ ແບກອັບຂໍ້ມູນ ຢູ່ກ້ອງ Samsung Cloud.
- ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແບກອັບສໍາລັບອຸປະກອນອື່ນໃນ Samsung Cloud ຂອງທ່ານ, ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະ ການແບກອັບ → ຮິສະຕໍ່ຂໍ້ມູນ → ▼ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການກັດຂໍ້ມູນ

ທ່ານສາມາດຮືອສະຕໍ່ຂໍ້ມູນແບກອັບຂອງທ່ານຈາກ Samsung Cloud ໄສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

- 1 ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ບັນຊີ ແລະ ການແບກອັບ.
- 2 ແຕະ ຮິສະຕໍ່ຂໍ້ມູນ → ▼ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
- 3 ຕີກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັດຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕະ ຮີ້ຟື່ນກັບຄືນ.

ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

ຕົວເລືອກ

ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄວບຄຸມພວກມັນ.

ໃນໜ້າຈຳການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ.

- **ໂທ ແລະ ສິ່ງຂໍຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ:** ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
- **ສືບຕໍ່ແຮັບໃນອຸປະກອນອື່ນ:** ໃຊ້ແຮັບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
- **ລົ້ງໃສ Windows:** ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານທັນທີ. ເບິ່ງ [ລົ້ງໃສ Windows](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Samsung DeX:** ໃຊ້ Samsung DeX ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບ TV ແບບໄວເລສ.
- **ແອນດອຍອັດຕະໂນມັດ:** ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະ ແລະ ຄວບຄຸມບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນ ຂອງທ່ານໃນຈໍສະແດງຜົນຂອງພາຫານະ.
- **S Pen:** ປັນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໃຊ້ S Pen. ເບິ່ງ [S Pen \(Galaxy S21 Ultra 5G\)](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ບຸ່ມດ້ານຂ້າງ:** ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເພື່ອເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ບຸ່ມດ້ານຂ້າງ. ເບິ່ງ [ການຕັ້ງຄ່າບຸ່ມດ້ານຂ້າງ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ.

- **ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ:** ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າເອງ. ເບິ່ງ **ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 - **ໂທນົດມີຂ້າງຽວ:** ເປີດໃຊ້ງານໂທນົດການປະຕິບັດງານດ້ວຍມີຂ້າງຽວເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍມີຂ້າງຽວ.
 - **Bixby Routines:** ເພີ່ມວຽກປະຈຳໃສ່ການຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານໃຊ້ຂໍ້າງກັນ. ນອກຈາກນີ້ ອຸປະກອນຍັງແນະນຳວຽກປະຈຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕາມສະຖານະການທີ່ທ່ານພົບເລື່ອຍ່າງ. ເບິ່ງ **Bixby Routines** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 - **ຮູບໜ້າຈຳ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈຳ:** ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຮູບຖ່າຍໜ້າຈຳ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈຳ.
 - **ສະແດງຜູ້ຕິດຕໍ່ເມື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວໃນແຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກິງ.
 - **ເຮັບເຝັກໂທວິດໂອ:** ຕັ້ງຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ພາກສ່ວນອື່ນສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງໂທວິດໂອ.
 - **Game Launcher:** ເປີດໃຊ້ງານ Game Launcher. ເບິ່ງ **Game Launcher** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 - **ຕົວເພີ່ມວິດໂອ:** ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ່ວນຂຶ້ນກັບສີທີ່ສືດໃສ ແລະ ມີຊີວິດຊີວ່າຫຼາຍຂຶ້ນ.
-  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນບາງແອັບ.
- **Dual Messenger:** ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສໍາລັບແອັບຕົວສິ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ. ເບິ່ງ **Dual Messenger** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
 - **ສິ່ງຂໍ້ຄວາມ SOS:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສິ່ງຂໍ້ຄວາມແນະນຳໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຫຼາຍໆຄັ້ງ.
-  ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ່ມ.

ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ

ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າເອງ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → **ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ.**

- **ຍົກຂັ້ນເພື່ອບຸກ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໜ້າຈຳ ເມື່ອທ່ານຈັບມັນຂຶ້ນມາ.
- **ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອເປີດໜ້າຈຳ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໜ້າຈຳໂດຍການແຕະບ່ອນໃດໜຶ່ງເທິງໜ້າຈຳສອງຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈຳປິດຢູ່.
- **ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອປິດໜ້າຈຳ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໜ້າຈຳໂດຍການແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ້າໃນໜ້າຈຳຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈຳລັອກສອງຄັ້ງ.

- ຮັກສາໃຫ້ໜ້າຈໍເປີດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງເບິ່ງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປິດການສະແດງໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງເບິ່ງມັນ.

- ເຕືອນເມື່ອໂທລະສັບຖືກຈັບຂຶ້ນມາ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເຕືອນທ່ານຫຼັກສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ເມື່ອທ່ານຈັບອຸປະກອນຂຶ້ນມາ.



ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຫຼັກສາຍບໍ່ຖືກເປີດ ຫຼື ອຸປະກອນບໍ່ຢູ່ໃນພື້ນຜົວທີ່ຮາບພຽງ.

- ປິດສຽງດ້ວຍທ່າທາງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງບາງຢ່າງໂດຍການໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ທ່າທາງ.
- ໃຊ້ຝາມີປັດເພື່ອແຄັບເຈີ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຮູດມີຂອງທ່ານໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ **ແກເລີຣີ**. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.



ການສັ່ນ ຫຼື ການມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈສໍາລັບບາງຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເຊັ້ນເຊີ.

Dual Messenger


ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສໍາລັບແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ.

- ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂຶ້ນສູງ → **Dual Messenger**.

ແອັບທີ່ຮອງຮັບຈະປະກິດຂຶ້ນ.

- ແຕະສະວິດທີ່ຂອງແອັບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ສອງ.

ແອັບທີ່ສອງຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໄອຄອນແອັບທີ່ສອງຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ

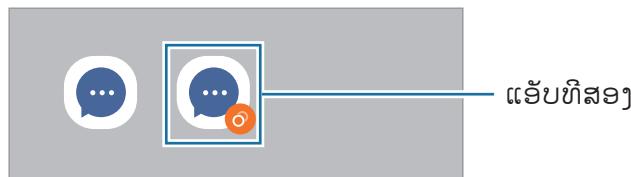

- ຄຸນສົມບັດ Dual Messenger ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບ.
- ບາງຄຸນສົມບັດຂອງແອັບອາດຈະຖືກຈໍາກັດສໍາລັບແອັບທີ່ສອງ.

ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ສອງ

- ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂຶ້ນສູງ → **Dual Messenger**.

- ແຕະສະວິດຂອງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນຕິດຕັ້ງ ແລະ ແຕະ **ຖອນຕິດຕັ້ງ**.

ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບທີ່ສອງຈະຖືກລືບ.



ຖ້າທ່ານຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ມີຄຳ, ແອັບທີ່ສອງຈະຖືກລືບເຊັ້ນດຽວກັນ.

ການມີສຸຂະພາບດີເບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປຶກຄອງ

ເປົ່າປະຫວັດຂອງການໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກການລົບກວນຊີວິດຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຢັ້ງສາມາດຕັ້ງການຄວບຄຸມຂອງຝໍ່ແມ່ສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການການໃຊ້ດິຈິຕອລຂອງພວກເຂົາ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການມີສຸຂະພາບດີເບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປຶກຄອງ**.

- **ເວລາໜ້າຈໍາ:** ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າວັນໜຶ່ງທ່ານຈະໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ.
- **ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງແຮບ:** ຈໍາກັດເວລາການນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນສໍາລັບແຕ່ລະແຮບໂດຍການຕັ້ງຕົວຕັ້ງເວລາ. ເມື່ອທ່ານຮອດຂີດຈໍາກັດ, ແຮບຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ມັນ.
- **ໂໝມດໂຟກສ:** ເປີດໃຊ້ງານໂໝມດໂຟກສສິດ ເພື່ອຫຼືກຫຼົງສິ່ງລົບກວນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ໂຟກສໄວ້ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ແຮບທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນໂໝມດໂຟກສ.
- **ໂໝມດເວລານອນ:** ເປີດໃຊ້ງານໂໝມດເວລານອນເພື່ອຫຼຸດອາການປວດຕາກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການນອນຂອງທ່ານຈາກການຖືກລົບກວນ.
- **ຈຳຕິດຕາມລະດັບສຽງ:** ເປີດໃຊ້ງານການຕິດຕາມລະດັບສຽງເພື່ອປ້ອງກັນການໄດ້ຍືນຂອງທ່ານ.
- **ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປຶກຄອງ:** ຈັດການການໃຊ້ດິຈິຕອລຂອງລູກຂອງທ່ານ.

ການດູແລແບ້ດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ

ການແນະນຳ

ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນໃຫ້ພາບລວມຂອງສະຖານະແບ້ດເຕີຣີ, ບ່ອນເວັບຂໍ້ມູນ, ຄວາມຈຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພລະບົບຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຢັ້ງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍການແຕະນັ້ນມີຂອງທ່ານ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງທ່ານ

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບ້ດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ເພີ່ມປະສິດທິພາບດຽວນີ້**.

ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ່ວນປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຜ່ານການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້.

- ການປິດແຮບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ.
- ການຈັດການການນຳໃຊ້ແບ້ດເຕີຣີທີ່ຜິດປິກກະຕິ.
- ການສະແກນແຮບ ແລະ ມາລແວທີ່ແຄຊີໄວ້.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ດໍາເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ ເນື້ອອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ງານ.
ແຕະ ບົນ → ລະບົບອັດຕະໂນມັດ → **ເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດປະຈໍາວັນ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເວລາເພື່ອດໍາເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ **ເວລາ**.

ແບັດເຕີຣີ

ກວດເບື່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫື້ອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣີ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີຕໍ່າ, ປະຍັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດຸແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ແບັດເຕີຣີ**.

- **ໂໝນປະຢັດໄຟ:** ເປີດໃຊ້ງານໂໝນປະຢັດໄຟ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.
- **ຂົດຈໍາກັດການນຳໃຊ້ພື້ນຫຼັງ:** ຈໍາກັດການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີສໍາລັບແອັບທີ່ທ່ານບໍ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ.
- **ການແຊຣີໄຟແບບໄວ່ເລສ:** ສາກອຸປະກອນອື່ນດ້ວຍແບັດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ **ການແຊຣີໄຟແບບໄວ່ເລສ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີເພີ່ມເຕີມ:** ກໍານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສໍາລັບແບັດເຕີຣີ.

- 
- ເວລາການນຳໃຊ້ທີ່ເຫື້ອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫື້ອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນຳໃຊ້ທີ່ເຫື້ອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
 - ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບທີ່ໃຊ້ໂໝນການປະຢັດໄຟ.

ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ

ກວດເບື່ງສະຖານະຂອງຄວາມຈໍາທີ່ຖືກໃຊ້ແລະ ມີຢູ່.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດຸແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ**. ເພື່ອລືບໄຟລ໌ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອີກຕໍ່ໄປ, ເລືອກໝວດ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະຄ້າງໄວ້ ຫຼື ເລືອກລາຍການ ແລະ ແຕະ ລົບ ຫຼື ຖອນການຕິດຕັ້ງ.

- 
- ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງຂອງຄວາມຈໍາພາຍໃນເຄື່ອງຈະໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈຸທີ່ລະບຸໄວ້ ເພາະວ່າລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ແອັບມາດຕະຖານຄອບຄອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຈໍາ. ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ອາດຈະປ່ຽນແປງເນື້ອທ່ານອັບເດດອຸປະກອນ.
 - ທ່ານສາມາດເບື່ງຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຂອງຄວາມຈໍາພາຍໃນເຄື່ອງໃນສ່ວນຂໍກໍານົດສໍາລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທີ່ຂອງຊຳຊົງ.

ຄວາມຈໍາ

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ຄວາມຈໍາ.

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການຢຸດແອັບທີ່ແລ້ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ, ຫ້າຍຕິກແອັບຈາກລາຍການ
ແອັບ ແຕະ ລ້າງດຽວນີ້.

ການປົງກັນອຸປະກອນ

ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດສະແກນຫາມາລແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ → ການປົງກັນອຸປະກອນ → ສະແກນໂທລະສັບ.

ແຮັບ

ຈັດການແອັບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຂອງແອັບ, ປັບປຸງການ
ຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງພວກມັນ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແອັບທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແຮັບ.

ການຈັດການທົ່ວໄປ

ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າລະບົບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ.

- **ພາສາ:** ເລືອກພາສາຂອງອຸປະກອນ. ເບິ່ງ [ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ](#) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ຂໍຄວາມເປັນຄໍາເວົ້າ:** ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄໍາເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອ TalkBack ເປີດໃຊ້ງານຢູ່,
ເຊັ້ນ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນງ.
- **ວັນ ແລະ ເວລາ:** ເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ອຸປະກອນຈະສະແດງເວລາ ແລະ ວັນທີ.



ຕ້າແບັດເຕີຣີຢັງຄົງມີໄຟຢູ່ຈົມເຕັມ, ເວລາ ແລະ ວັນທີຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່.

- **ການຕັ້ງຄ່າ ຄືບອດຊໍາຊັງ:** ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄືບອດ Samsung.
- **ລາຍການຄືບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ:** ເລືອກຄືບອດທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າຄືບອດ.
- **ຄືບອດຈິງ:** ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄືບອດພາຍນອກ.

- **ເມື້າ ແລະ ແຫ່ກເພດ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບເມື້າ ຫຼື ເປັນຕິດຕາມພາຍນອກ.
- **ຕົ່ມການບໍລິການໃສ່ຮັດຕະໂນມັດ:** ເລືອກການບໍລິການຕົ່ມໃສ່ຮັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຊ້.
- **ຕັ້ງຄືນໃໝ່:** ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ເຮັດການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່.
- **ການບໍລິການແບບກໍາມີດເອງ:** ຕັ້ງເພື່ອຮັບເອົາການບໍລິການທີ່ເຮັດເປັນແບບສ່ວນຕົວຕາມຄວາມສິນໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີທີ່ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- **ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ:** ຖາມຄໍາຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ

ທ່ານສາມາດເພີ່ມພາສາເພື່ອໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ພາສາ → ເພີ່ມພາສາ.

ເພື່ອເບິ່ງພາສາທັງໝົດທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້, ແຕະ :

2 ເລືອກພາສາທີ່ຈະເພີ່ມ.

3 ເພື່ອຕັ້ງພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນພາສາມາດຕະຖານ, ແຕະ **ຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານ**. ເພື່ອຮັກສາການຕັ້ງຄ່າພາສາປະຈຸບັນ, ແຕະ **ຮັກສາປະຈຸບັນໄວ້**.

ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການພາສາຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບ່ຽນແປງພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການ.

ເພື່ອບ່ຽນພາສາມາດຕະຖານຈາກລາຍການພາສາຂອງທ່ານ, ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ **ສະໜັກ**. ນ້າແອັບບໍ່ຮອງຮັບພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ຮອງຮັບຖຸດໄປຢູ່ໃນລາຍການຈະຖືກໃຊ້.

ການເຂົ້າໃຊ້ງານ

ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອບັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ. ເບິ່ງ **ການເຂົ້າໃຊ້ງານ** ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຂົ້າໃຊ້ງານ**.

ອັບເດດຊອບແວ

ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເພີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ອັບເດດຊອບແວ**.

- **ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ:** ກວດຫາ ແລະ ຕິດຕັ້ງອັບເດດດ້ວຍຕິນເອງ.
- **ດາວໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Wi-Fi:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເນື້ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
- **ອັບເດດຫຼັ້າສຸດ:** ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັບເດດຊອບແວຫຼັ້າສຸດ.

 ຖ້າອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນຖືກປ້ອຍອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອບລັອກໄພຄຸກຄາມດ້ານຄວາມປອດໄພປະເພດໃໝ່, ພວກມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຫັນດີຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນອັບເດດຄວາມປອດໄພ

ອັບເດດຄວາມປອດໄພມີໄວ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ສໍາລັບອັບເດດຄວາມປອດໄພສໍາລັບລຸ່ມຂອງທ່ານ, ເຊົ້າເບິ່ງ security.samsungmobile.com.

 ເວັບໄຊທ໌ຮອງຮັບບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ.

ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ

ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈໍາການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ**.

ເພື່ອປົງກັບຊ່ອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ **ແກ້ໄຂ**.

- **ຂໍ້ມູນສະຖານະ:** ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ສະຖານະແຜ່ນ SIM, Wi-Fi ຫຼື MAC ແລະ ເລກລຳດັບ.
- **ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ:** ເບິ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ open source.
- **ຂໍ້ມູນຊອບແວ:** ເບິ່ງຂໍ້ມູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ເວີຊັ້ນລະບົບປະຕິບັດການຂອງມັນ ແລະ ເວີຊັ້ນເພີມແວ.
- **ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ:** ເບິ່ງສະຖານະ ແລະ ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.

ພາກຊ້ອນຫ້າຍ

ການເຂົ້າໃຊ້ງານ

ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້

ປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍຄຸນສິມບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໃຊ້ງານຢ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງສາຍຕາ, ການໄດ້ຍືນ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານທີ່ຫຼຸດລົງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຄຸນສິມບັດທີ່ແນະນຳ ແລະ ຄຸນສິມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່, ແຕະ ແນະນຳສໍາລັບທ່ານ. ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສິມບັດທີ່ໃຊ້ຢູ່, ແຕະ ປິດ.

TalkBack (ການໂຕຕອບກັບດ້ວຍສຽງ)

ການເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານ TalkBack

ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານ TalkBack, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນຕອບໂຕກັບດ້ວຍສຽງ. ເມື່ອທ່ານແຕະຄຸນສິມບັດທີ່ເລືອກໄວ້ໜຶ່ງຄັ້ງ, ອຸປະກອນຈະອ່ານຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈຳດັງງານ. ການແຕະຄຸນສິມບັດສອງຄັ້ງຈະເປີດໃຊ້ງານຄຸນສິມບັດ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → **TalkBack** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທີ່ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ເພື່ອປິດໃຊ້ງານ TalkBack, ແຕະສະວິດ ແລະ ແຕະບ່ອນໄດ້ກໍໄດ້ເທິງໜ້າຈຳສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.

ເພື່ອເບິ່ງວິທີການໃຊ້ TalkBack, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າ → **ສາທິດ TalkBack**.

 ບາງຄຸນສິມບັດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ TalkBack.

ການຄວບຄຸມໜ້າຈຳດ້ວຍທ່າທາງນີ້ວິມ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ທ່າທາງນີ້ວິມຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມໜ້າຈຳໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ TalkBack.

ເພື່ອເບິ່ງ ແລະ ກຳນົດທ່າທາງນີ້ວິມທີ່ມີຢູ່ເອງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → **TalkBack** → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ບັນແຕ່ງທ່າທາງນີ້ວິມ**.

ການໃຊ້ເມນການອ່ານ

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງໃຊ້ TalkBack, ຮຸດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍມີສາມນົວ. ເມນການອ່ານຈະປະກິດຂຶ້ນ ແລະ ອຸປະກອນ ຈະອ່ານຕົວເລືອກດັ່ງໆ. ຮຸດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍມີສາມນົວ ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານຕົວເລືອກ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍືນສຽງຕົວເລືອກ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ຮຸດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກ ຫຼື ປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຕົວເລືອກ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອທ່ານໄດ້ ຍືນ **ອັດຕາການເວົ້າ**, ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມໄວຂອງຄໍາເວົ້າໂດຍການຮຸດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ.

ການເພີ່ມ ແລະ ການຈັດການກາໝາຍຮູບ

ທ່ານສາມາດກຳນົດກາໝາຍໃສ່ຮູບໃນໜ້າຈຳ. ອຸປະກອນຈະອ່ານກາໝາຍດັ່ງໆເມື່ອຮູບຖືກເລືອກ. ເພີ່ມກາໝາຍໃສ່ຮູບທີ່ ບໍ່ມີກາໝາຍໂດຍການແຕະໜ້າຈຳດ້ວຍມີສາມນົວ ແລະ ແຕະ **ປ້າຍກໍາກັບ** → **ເພີ່ມປ້າຍກໍາກັບ** ເມື່ອເມນູ TalkBack ປະກິດຂຶ້ນ.

ເພື່ອຈັດການກາໝາຍ, ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ** → **TalkBack** → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ປ້າຍກໍາກັບ** ແບບກໍານົດເອງ.

ການກໍານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບ TalkBack

ກໍານົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບ TalkBack ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ການເຂົ້າໃຊ້ງານ** → **TalkBack** → **ການຕັ້ງຄ່າ**.

- **ຄຸນສົມບັດໃໝ່ໃນ TalkBack:** ກວດຫາການອັບເດດທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນ TalkBack.
- **ການຄັ້ງຄ່າການປ່ຽນຂໍຄວາມເປັນສຽງເວົ້າ:** ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄໍາເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ ເມື່ອ TalkBack ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ເຊັ່ນ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.
- **ການເວົ້າລາຍລະອຽດ:** ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເອງສໍາລັບການຕອບໂຕກັບດ້ວຍສຽງ.
- **ເວົ້າລະຫັດຜ່ານ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ອ່ານຕົວອັກສອນດັ່ງໆ ເມື່ອທ່ານປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຊົ້າ. ຖ້າທ່ານປິດໃຊ້ ງານຄຸນສົມບັດນີ້, ອຸປະກອນຈະອ່ານລະຫັດຜ່ານດັ່ງໆເມື່ອທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຊຸດຫຼັກທີ່ເກີດ.
- **ການຕອບສະໜອງດ້ວຍສຽງ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປ່ອຍສຽງອອກມາ ເມື່ອທ່ານຄວບຄຸມໜ້າຈຳ, ເຊັ່ນ ການເລືອກ ລາຍການ.
- **ລະດັບສຽງການຕອບໂຕ:** ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງສຽງທີ່ຫຼັ້ນເມື່ອທ່ານສໍາຜັດໜ້າຈຳເພື່ອຄວບຄຸມມັນ.
- **ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຫຼຸດລະດັບສຽງມີເດຍລົງ ເມື່ອອຸປະກອນອ່ານລາຍການດັ່ງໆ.
- **ການສິ້ນເຕືອນ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສິ້ນ ເມື່ອທ່ານຄວບຄຸມໜ້າຈຳ, ເຊັ່ນ ການເລືອກລາຍການ.

- **ປັບແຕ່ງທ່າທາງນີ້ວິມ:** ເບິ່ງທ່າທາງລາຍນີ້ວິມຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມໜ້າຈຳໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງໃຊ້ TalkBack ແລະ ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າເອງສໍາລັບທ່າທາງ.
- **ປັບແຕ່ງເມນູ:** ເລືອກເມນູ TalkBack ແລະ ເມນູການອ່ານທີ່ຈະໃຊ້.
- **ສາທິດ TalkBack:** ຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ TalkBack.
- **ເປີດ TalkBack ໃນ Galaxy Store:** ເປີດໃຊ້ TalkBack ຈາກ Galaxy Store ແລະ ກວດຫາການອັບດັດ.
- **ຕົວຊັ້ນໂຟກສັບ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນຂອງຕົວຊັ້ນໂຟກແບບໂຟກສັບທີ່ປະກິດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະລາຍການໜາຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຢັ້ງສາມາດປັບປຸງສີຂອງຕົວຊັ້ນໂຟກອີກດ້ວຍ.
- **ປ້າຍກໍາກັບເບັບກໍານົດເອງ:** ຈັດການກາໝາຍທີ່ທ່ານໄດ້ເພີ່ມ.
- **ການເປີດໃຊ້ເບັບແຕະເທົ່າດຽວ:** ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ງານລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.
- **ການພິມດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ:** ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປ້ອນຕົວອັກສອນທີ່ເລືອກໄວ້ໃນຄືບອັດດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.
- **ບຸ່ມລັດແປ່ນພິມ:** ຕັ້ງທ່າງລັດບຸ່ມເພື່ອໃຊ້ເມື່ອໃຊ້ຄືບອັດພາຍນອກ.
- **ການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບນັກພັດທະນາ:** ຕັ້ງຕົວເລືອກສໍາລັບການພັດທະນາແອັບ.
- **ນະໂບບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ:** ອ່ານນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
- **ຂໍ້ກໍານົດບໍລິການ:** ອ່ານຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ.

ການປ້ອນຂໍຄວາມເຂົ້າໂດຍໃຊ້ຄືບອັດ

ເພື່ອສະແດງຄືບອັດ, ແຕະຊ່ອງການປ້ອນຂໍຄວາມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນໃດກໍໄດ້ໃນໜ້າຈຳສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ. ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍບຸ່ມແບບໄວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → TalkBack → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ການພິມດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເມື່ອທ່ານສໍາຜັດຄືບອັດດ້ວຍນີ້ວິມຂອງທ່ານ, ອຸປະກອນອ່ານບຸ່ມຕົວອັກສອນພາຍໃຕ້ນີ້ວິມຂອງທ່ານດັ່ງໆ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍືນຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ບ່ອຍນີ້ວິມຂອງທ່ານອອກຈາກໜ້າຈຳເພື່ອເລືອກມັນ. ຕົວອັກສອນໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນອ່ານຂໍຄວາມດັ່ງໆ.

ຖ້າ ການພິມດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ບ່ອຍນີ້ວິມຂອງທ່ານອອກຈາກຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະບ່ອນໃດກໍໄດ້ໃນໜ້າຈຳສອງຄັ້ງໄວ່ງ.

ການປ້ອນຕົວອັກສອນເພີ່ມເຕີມ

ແຕະບຸ່ມໃນຄືບອັດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນພິເສດທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບບຸ່ມ. ໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບຈະປະກິດຂຶ້ນຂ້າງເທິງບຸ່ມທີ່ສະແດງຕົວອັກສອນທີ່ມີຢູ່. ເພື່ອເລືອກຕົວອັກສອນ, ລາກນີ້ວິມຂອງທ່ານໃນໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບຈົນກວ່າທ່ານໄດ້ຍືນຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ປ່ອຍມັນ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ

ການໃຊ້ຕິມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ

ນໍາໃຊ້ຕິມຊັດເຈນທີ່ສະແດງເນື້ອໃນທີ່ເປັນສີຮຸ່ງໃນພື້ນຫຼັງທີ່ມີດ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ຕິມຄວາມຄົມຊັດສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກຕິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການໃຊ້ຕົວໜັງສີທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ

ບັບປຸງສີ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງຕົວໜັງສີ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ພື້ນຫຼັງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທີ່ ຕົວໜັງສີທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການໃຊ້ຄົບອດທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ

ປ່ຽນສີຂອງຄົບອດຊຳຊັງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ພື້ນຫຼັງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດແປ້ນພິມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການສະແດງຮູບຮ່າງບຸ່ມ

ສະແດງຮູບຮ່າງບຸ່ມທີ່ມີກອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນໄດດ້ເດັ່ນຂຶ້ນ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດບຸ່ມໄຮລ່ຫໍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການຢ່ອນສີຈະສະແດງຜົນ

ບັບປຸງການເບິ່ງເຫັນໜ້າຈຳ ເພື່ອແນະນຳຜູ້ໃຊ້ຈົດຈໍາຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈຳໄດ້ຢ່າງ່າຍດາຍຂຶ້ນ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດການປັ້ນສີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການປັບປຸງສີ

ປັບປຸງວິທີສະແດງສີໃນໜ້າຈຳ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸງຍາກໃນການແຍກສີ. ອຸປະກອນຈະປັບປຸງສີເປັນສີທີ່ສາມາດຈົດຈຳໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ການປັບປຸງສີ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເລືອກຕົວເລືອກ.

ເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມຂອງສີ, ລາກແຖບການປັບປຸງຢູ່ພາຍໃຕ້ **ຄວາມເຂັ້ມ**.

ຖ້າທ່ານເລືອກ ສີທີ່ເຮັດເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານສາມາດເຮັດສີຂອງໜ້າຈຳເປັນສ່ວນຕົວໄດ້. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳ ໃນໜ້າຈຳ ເພື່ອສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການປັບປຸງສີ.

ເພີ່ມຕົວກົ່ນຕອງສີ

ປັບປຸງສີຂອງໜ້າຈຳ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸງຍາກໃນການອ່ານຂໍຄວາມ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → **ເພີ່ມຕົວກົ່ນຕອງສີ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເລືອກສີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເພື່ອປັບປຸງລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງ, ລາກແຖບການປັບປຸງຢູ່ພາຍໃຕ້ **ຄວາມມົວແສງ**.

ການຫຼຸດເອັບເຝັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້າຈຳລົງ

ຫຼຸດເອັບເຝັກພາບເຄື່ອນໄຫວລົງ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້າຈຳ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ສະວິດ **ເອົາການເຄື່ອນໄຫວອອກໄປ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ

ເປີດໃຊ້ງານເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອຊຸມເຂົ້າໃນໜ້າຈຳ ເພື່ອເປົ່ງເວີຊັນຂອງເນື້ອໃນທີ່ໃຫຍ້ຂຶ້ນ.

ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → **ໜ້າຕ່າງເຄື່ອງຂະຫຍາຍ** → **ທາງລັດ ໝ້າຕ່າງເຄື່ອງຂະຫຍາຍ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນໝາຍຕິກເອົາການກະທຳທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄດຍກົງ. ເມື່ອທ່ານດຳເນີນການກະທຳ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍຈະປະກິດຂຶ້ນໃນໜ້າຈຳ.

ລາກຂອບຂອງກອບເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອຍ້າຍເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄປບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊຸມເຂົ້າໃນໜ້າຈຳ.

ການຂະຫຍາຍໜ້າຈຳ

ຂະຫຍາຍໜ້າຈຳ ແລະ ຊຸມເຂົ້າໃນພື້ນທີສະເພາະ.

ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ → ທາງລັດ ການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນໝາຍຕີກເອົາການ ກະທຳທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍກົງ.

- **ແຕະປຸ່ມຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້:** ຊຸມເຂົ້າໂດຍການແຕະ  ໃນແຖບການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈຳຄ້າງໄວ້.
- **ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມເພີ່ມລະດັບສຽງ:** ຊຸມເຂົ້າໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງ ພ້ອມກັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈຳຂໍ້ວຄາວ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານ ຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈຳຄ້າງໄວ້.
- **ກົດປຸ່ມເພີ່ມ ແລະ ຫຼຸດລະດັບສຽງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາ 3 ອິນາທີ:** ຊຸມເຂົ້າໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງ ແຮງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາ 3 ອິນາທີ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຂະຫຍາຍໜ້າຈຳ. ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າຈຳຂໍ້ວຄາວ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈຳຄ້າງໄວ້.
- **ແຕະໜ້າຈຳສາມຄັ້ງ:** ຊຸມເຂົ້າໂດຍການແຕະໜ້າຈຳສາມຄັ້ງ. ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າຈຳຂໍ້ວຄາວ, ແຕະໜ້າຈຳສາມຄັ້ງຄ້າງໄວ້.

ເພື່ອສໍາຫຼວດໜ້າຈຳ, ລາກດ້ວຍມີສອງນີ້ວ່າງໝໍາຈຳທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ.

ເພື່ອບັນປຸງຮັດຕາສ່ວນການຊຸມ, ຢຶບເຂົ້າດ້ວຍມີສອງນີ້ວ່າໃນໜ້າຈຳທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ ຫຼື ຂະຫຍາຍພວກມັນອອກ.

-  • ຄືບອດ ແລະ ແຖບການກຳນົດທິດທາງໃນໜ້າຈຳບໍ່ສາມາດຖືກຂະຫຍາຍໄດ້.
- ເນື້ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ການປະຕິບັດງານຂອງບາງແອັບອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ການຂະຫຍາຍເມົ້າ ຫຼື ຕົວຊີ້ເປັນສໍາຜັດ

ຂະຫຍາຍຕົວຊີ້ ເມື່ອໃຊ້ເມົ້າ ຫຼື ແບ່ນສໍາຜັດພາຍນອກ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດ ເມົາສະໜາດໃຫຍ່/ຕົວຊີ້ເປັນສໍາຜັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການປັບປຸງຕົວໜັງສີ

ປັບປຸງຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສີ.

ເປີດໃຊ້ງານແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ.

ການປັບປຸງການຊົມໝໍາຈຳ

ສ້າງລາຍການໃນໝໍາຈຳໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ນ້ອຍລົງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ → ຊົມໝໍາຈຳ.

ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ

ການຮອງຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເພີ່ມຄຸນນະພາບສຽງ ເພື່ອໃຊ້ງານໄດ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ການຮອງຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ຂະຫຍາຍສຽງອ້ອມຮອບ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຂະຫຍາຍສຽງຮອບຖານຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຍິນສຽງດີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ຊຸດຫຼຸ້ພັງຢູ່.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ຂະຫຍາຍສຽງອ້ອມຮອບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ທາງລັດ ຂະຫຍາຍສຽງອ້ອມຮອບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

2 ເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດຫຼຸ້ພັງກັບອຸປະກອນ ແລະ ໃສ່ມັນ.

3 ແຕະ .

Adapt Sound

ປັບການຕັ້ງຄ່າສຽງໃຫ້ເໜີຈະສົມ ເພື່ອຊອກຫາຄຸນນະພາບສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ໃຊ້ມັນສໍາລັບການໂທ ຫຼື ຫຼັ້ນຄືນມີເດຍ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → **Adapt Sound** ແລະ ຈາກນັ້ນປັບການຕັ້ງຄ່າສຽງໃຫ້ເໜີຈະສົມ.

ການປັບປຸງຄວາມສົມດຸນສຽງ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປຸງຄວາມສົມດຸນສຽງ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ.

2 ລາກແຖກການປັບປຸງຢູ່ກ້ອງ ຄວາມດຸນດ່ຽງສຽງຊ້າຍ/ຂວາ ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສົມດຸນສຽງ.

ສຽງໄມໂນ

ສຽງອອກແບບໂມໂນລວມສຽງສະເຕເໂອເຂົ້າເປັນໜຶ່ງສັນຍານທີ່ຖືກຫຼັນຜ່ານລຳໂພງຊຸດຫຼຸ້າທັງໝົດ. ໃຊ້ສິ່ງນີ້ຖ້າທ່ານມີອາການປົກຜ່ອງທາງການໄດ້ຍືນສຽງ ຫຼື ຖ້າຫຼຸ້າທັງໝົດຈະສະດວກສະບາຍກວ່າ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍືນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສຽງໄມໂນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການປິດສຽງທັງໝົດ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງຂອງອຸປະກອນທັງໝົດ, ເຊັ່ນ ສຽງມີເດຍ ແລະ ສຽງຂອງຜູ້ໂທໃນລະຫວ່າງການໂທ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍືນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ປິດສຽງທັງໝົດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການຖອດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ

ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນແຄັບເຈີຄໍາເວົ້າໄດ້ຢືນໃຫ້ໄມໂຄຣໂຟນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແປງມັນເປັນຂໍ້ຄວາມເທິງໜ້າຈຳ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍືນ → ການຖອດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ → ທາງລັດ ການຖອດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ  ເພື່ອຖອດສຽງຄໍາເວົ້າ.

ຄໍາບັນຍາຍສິດ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ກວດຫາຄໍາເວົ້າ ແລະ ສ້າງຄໍາອະທິບາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານຫຼັນເນື້ອໃນມີເດຍ, ເຊັ່ນ ວິດີໂອ ຫຼື ພອດແຄສທ໌.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍືນ → ຄໍາບັນຍາຍສິດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ຄໍາບັນຍາຍສິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ການຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍຮູບ

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍືນ → ຫົວຂໍ້ຢ່ອຍ (CC) ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ສະແດງຄໍາອະທິບາຍຮູບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ເລືອກຕົວເລືອກສໍາລັບການກຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍຮູບ.

ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ

ຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ກວດຫາສຽງ, ເຊັ່ນ ສຽງບີບຂອງເຄື່ອງກວດຫາຄວັນ ຫຼື ເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້. ອຸປະກອນຈະສໍ່ນ ເມື່ອມັນກວດພິບສຽງ ແລະ ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເປັນການບັນທຶກ.

 ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດນີ້ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ການຈົດຈໍາສຽງຈະບໍ່ເຮັດວຽກ.

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ → ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ → ເປີດ ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ.
- 2 ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳເທິງໝໍາຈຳເພື່ອເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍສຽງ. ເມື່ອສຽງຖືກກວດພິບແລ້ວ, ບັນທຶກຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນເສັ້ນເວລາ.
- 3 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະ  ແລະ ແຕະສະວິດ ການແຈ້ງເຕືອນສຽງເປີດຢູ່ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.

ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄວ

ສະວິດທົ່ວໄປ

ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຈຳສຳຜັດໄດ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດທີ່ພາຍນອກ ຫຼື ໂດຍການໃຊ້ເຕືອນໃຫວໜົວ ແລະ ທ່າທາງໃບໝໍາ.

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄວ → ສະວິດທົ່ວໄປ.
- 2 ອ່ານຄໍາແນະນຳ ໃນໝໍາຈຳ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
- 3 ແຕະສະວິດທີ່ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- 4 ຖ້າສະວິດທີ່ທົ່ວໄປບໍ່ຖືກລົງທະບຽນໃນອຸປະກອນ, ແຕະ ເພີ່ມປຸ່ມສະຫຼັບ ແລະ ຕັ້ງສະວິດທີ່ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ.

 ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດສະວິດທີ່ທົ່ວໄປ, ຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສະວິດທີ່ໃນອຸປະກອນ.

ເພື່ອຕັ້ງສະວິດໃຫ້ຄວບຄຸມອຸປະກອນ, ແຕະສະວິດຢູ່ກ້ອງ ບຸ່ມສະຫຼັບ.

ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້, ກົດບຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ບຸ່ມເພີ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມງ່ານ.

ເມນຸຊ່ວຍ

ການສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍສໍາລັບເຂົ້າໃຊ້ແອັບ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ. ທ່ານສາມາດ ຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງຈ່າຍດາຍໂດຍການແຕະເມນຸຕົວຊ່ວຍໃນໄອຄອນ.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ** → **ການໂຕຕອບ** ແລະ **ຄວາມຄ່ອງແກ້ວ** → **ເມນຸຊ່ວຍ**.

2 **ແຕະສະວິດທີ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກິດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈຳ.

ເພື່ອປັບປຸງລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງຂອງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ, ລາກແຖບການປັບປຸງຢູ່ພາຍໃຕ້ **ຄວາມໂປ່ງໃສ**.

ການເຂົ້າໃຊ້ເມນຸແບບຊ່ວຍ

ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກິດຂຶ້ນເປັນໄອຄອນລອຍສໍາລັບການເຂົ້າໃຊ້ເມນຸແບບຊ່ວຍຈາກໜ້າຈຳໄດ້ໜຶ່ງແບບ ຈ່າຍດາຍ.

ເມື່ອທ່ານແຕະໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ, ໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ເມນຸແບບຊ່ວຍຈະປະກິດຂຶ້ນໃນໄອຄອນ. ແຕະລຸກສອນເບື້ອງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ອຸດໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເລືອກເມນຸອື່ນ.

ການໃຊ້ເຄີເຊີ

ໃນເມນຸແບບຊ່ວຍ, ແຕະ **ເຄີເຊີ**, ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຈຳໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນີ້ວິນ້ອຍໃນພື້ນທີ່ສໍາຜັດ. ລາກນີ້ວິນ້ອມີຂອງທ່ານໃນພື້ນທີ່ສໍາຜັດ ເພື່ອຍ້າຍເດີເຊີ. ນອກຈາກນີ້, ແຕະໜ້າຈຳເພື່ອເລືອກລາຍການຢູ່ກ້ອງເຄີເຊີ.

ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:

- / : ເລື່ອນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈຳ.
- / : ເລື່ອນຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນໜ້າຈຳ.
- : ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປ່ອນທີ່ເຄີເຊີເຖິງຢູ່.
- : ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເປັນສໍາຜັດ ແລະ ແສງເຄີເຊີ.
- : ຍ້າຍພື້ນທີ່ສໍາຜັດໄສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
- : ປິດພື້ນທີ່ສໍາຜັດ.

ການໃຊ້ເມນຸແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງເມນຸແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສໍາລັບແຮ້ບທີ່ເລືອກໄວ້.

ເປີດໃຊ້ແຮ້ບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄວ → ເມນຸຊ່ວຍ → ເລືອກແຮ້ບທີ່ຈະສະແດງເມນຸຕາມບໍລິບິດດ້ວຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຖັດຈາກແຮ້ບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ງານ.

ການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ

ປ່ຽນວິທີສໍາລັບການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ.

ເປີດໃຊ້ແຮ້ບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄວ → ຮັບ ແລະ ວາງສາຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຂອງວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການຄວບຄຸມການໂຕຕອບ

ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕຕອບ ເພື່ອຈໍາກັດການໂຕຕອບຂອງອຸປະກອນຕໍ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແຮ້ບ.

- 1 ເປີດໃຊ້ແຮ້ບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄວ → ການຄວບຄຸມການໂຕຕອບ.
- 2 ແຕະສະວິດ ທາງລັດ ການຄວບຄຸມການໂຕຕອບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- 3 ກົດບຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ບຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມກັນ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແຮ້ບຢູ່.
- 4 ປັບປຸງຂະໜາດຂອງກອບ ຫຼື ແຕ່ມເສັ້ນອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈໍາກັດ.
- 5 ແຕະ ສໍາເລັດ.

ອຸປະກອນຈະສະແດງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈໍາກັດ. ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈໍາກັດຈະບໍ່ສະແດງອາການໂຕຕອບ ເນື້ອທ່ານສໍາຜັດມັນ ແລະ ບຸ່ມອຸປະກອນຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ. ຢ່າງໄດ້ກໍ່ຕາມ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານຝັງຄົນສໍາລັບບຸ່ມດ້ານຂ້າງ, ບຸ່ມລະດັບສຽງ ແລະ ຄືບອດໃນໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕຕອບ.

ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕຕອບ, ກົດບຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ບຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມງາກັນ.

ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ລັອກໜ້າຈຳຫຼັງຈາກປິດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕຕອບ, ເປີດໃຊ້ແຮ້ບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄວ → ການຄວບຄຸມການໂຕຕອບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ລັອກໜ້າຈຳເມື່ອປິດໃຊ້ງານ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ສໍາຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງໄວ້

ຕັ້ງເວລາການຈົດຈໍາສໍາລັບການແຕະໜ້າຈຳຄ້າງໄວ້.

ເປີດໃຊ້ແຮ້ບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄວ → ສໍາຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

ແຕະໄລຍະເວລາ

ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງສໍາຜັດໜ້າຈຳເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນຈົດຈໍາມັນຕາມການແຕະ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ແຕະໄລຍະເວລາ, ແຕະ ສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

ບໍ່ໄສໃຈຕໍ່ການສໍາພັດທີ່ຊັ້າຄືນ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຈົດຈໍາການແຕະຄັ້ງທໍາອິດເທົ່ານັ້ນພາຍໃນເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈຳຊັ້ງກັນ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ບໍ່ໄສໃຈຕໍ່ການສໍາພັດທີ່ຊັ້າຄືນ, ແຕະ ສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

ຄລິກອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກຕົວຊີ້ຢຸດ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເລືອກລາຍການໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານວາງຕົວຊີ້ເມົ້າຢູ່ທີ່ລາຍການ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດ ຄລິກອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກຕົວຊີ້ຢຸດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ປຸ່ມສະຕິກົກົ

ຕັ້ງປຸ່ມຂະຫຍາຍຂອງຄົບອດພາຍນອກ, ເຊັ່ນປຸ່ມ Shift, Ctrl ຫຼື Alt, ເພື່ອຄົງການກິດໄວ້. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ທາງລັດຄົບອດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການກິດສອງປຸ່ມໃນເວລາດຽວກັນ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດ ປຸ່ມສະຕິກົກົ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ປຸ່ມຊ້າ

ຕັ້ງເວລາການຈົດຈໍາສໍາລັບການກິດປຸ່ມໃນຄົບອດພາຍນອກ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ປຸ່ມຊ້າ, ແຕະ ສະວິດເພື່ອເປີດ ໃຊ້ມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

ປຸ່ມສະຫຼອນຄືນ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຈົດຈໍາຄັ້ງທໍາອິດທີ່ທ່ານກິດປຸ່ມພາຍໃນເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອທ່ານກິດປຸ່ມດຽວກັນຊັ້ງຫຼາຍເທື່ອ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໂຕຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ປຸ່ມສະຫຼອນຄືນ, ແຕະ ສະວິດເພື່ອເປີດ ໃຊ້ມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ

ການເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ຕັ້ງໃຫ້ເປີດຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ, ເລືອກວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ກ້ອງ ທາງລັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ຈາກນັ້ນຕິກເອົາຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

ການຕັ້ງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍແສງ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ກະພົບເປັນແສງແຜັດ ຫຼື ໃນໜ້າຈຳ ເມື່ອສຽງໂມງປຸກດັງຂຶ້ນ ຫຼື ເມື່ອທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນ, ເຊັ່ນ ສາຍໂທ ເຂົ້າ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃໝ່.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ການແຈ້ງເຕືອນແຜັດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທີ່ຢູ່ຂ້າງຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ງານ.

ເວລາທີ່ຈະຮັດການດຳເນີນການ

ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ຈະສະແດງໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບທີ່ຂໍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການ, ເຊັ່ນ ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການຄວບຄຸມລະດັບສຽງ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ເວລາທີ່ຈະຮັດການດຳເນີນການ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

ເວົ້າການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄືບອດດັງງ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ອ່ານສິ່ງທີ່ທ່ານປ້ອນເຂົ້າໃນຄືບອດດັງງ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → ເວົ້າການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄືບອດດັງງ, ແຕະ ສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກຕົວເລືອກ.

Bixby Vision ສໍາລັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້

ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ Bixby Vision, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ເພີ່ມເຕີມ.

- 1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ → **Bixby Vision ສໍາລັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
- 2 ແຕະ ເປີດ **Bixby Vision**.

3 ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

- (H) : ວິເຄາະສາກທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີ ແລະ ອະທິບາຍມັນດ້ວຍສຽງ.
- (D) : ຈິດຈໍາວັດຖຸ ແລະ ອະທິບາຍພວກມັນດ້ວຍສຽງ.
- (T) : ຈິດຈໍາຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອ່ານພວກມັນດັງໆ.
- (S) : ກວດຫາສີຂອງວັດຖຸ ແລະ ເວົ້າມັນດັງໆ.

 ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ່ມ.

ການເພີ່ມການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ປ້າຍສຽງ ເພື່ອແຍກວັດຖຸທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນອອກໂດຍການຄັດຕິດປ້າຍໃສ່ພວກມັນ. ທ່ານສາມາດບັນທຶກ ແລະ ກຳນົດການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ NFC ທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່. ການບັນທຶກສຽງທີ່ກັບຫຼັ້ນຄືນເມື່ອທ່ານວາງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ກັບກາໝາຍ.

 ເປີດຄຸນສົມບັດ NFC ກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

1 ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ** → **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ** → **ປ້າຍສຽງ**.

ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງຈະເປີດໃຊ້.

2 **ແຕະ**  ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃສ່ໄມໂໂຄຣໂຟນ.

3 ເມື່ອທ່ານສໍາເລັດການບັນທຶກ, **ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ** ເພື່ອຢຸດ.

4 ຖືດ້ານຫຼັງອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ເທິງປ້າຍສຽງ.

ຂໍ້ມູນໃນການບັນທຶກສຽງຈະຖືກຂຽນໃສ່ປ້າຍສຽງ.

ການບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ

ເປົ່ງການບໍລິການຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.

ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ **ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ** → **ການບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ**.

ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ກ່ອນຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ່າຊົງ, ຈຶ່ງລອງແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ບາງສະຖານະການອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຢັງສາມາດໃຊ້ Samsung Members ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະປະເຊີນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນ, ມັນຈະເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານປອນໜຶ່ງໃນລະຫັດຕໍ່ໄປນີ້:

- ລະຫັດຜ່ານ: ເມື່ອຄຸນສົມບັດການລັອກອຸປະກອນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງສໍາລັບອຸປະກອນເຂົ້າ.
- PIN: ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼື ເມື່ອຂໍ້ກຳນົດ PIN ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ. ທ່ານສາມາດປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການໃຊ້ເມັນລັອກແຜ່ນ SIM.
- PUK: ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຂອງທ່ານຖືກບລອກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜົນມາຈາກການປ້ອນ PIN ຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PUK ທີ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານຈັດໃຫ້.
- PIN2: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ເມັນທີ່ຕ້ອງມີ PIN2, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN2 ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ການບໍລິການ

- ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ຍ້າຍໃສພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ. ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍ, ຂໍ້ຄວາມການຂັດຂ້ອງອາດຈະປະກິດຂຶ້ນຊ້າງກັນ.
- ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບໍ່ຈຳຕົວເລືອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສະໜັກໃຊ້. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດ

ເມື່ອແບດເຕີຣີໝີດໄຟແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບໍ່ເປີດ. ສາກແບດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມກ່ອນເປີດອຸປະກອນ.

ໜ້າຈໍສໍາຜັດຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າງ ຫຼື ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ

- ຕ້າທ່ານແນບກັນແຕກໜ້າຈໍ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກໄດ້ເຂົ້າກັບໜ້າຈໍ, ໜ້າຈໍສໍາຜັດອາດຈະບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ຕ້າທ່ານກໍາລັງສວມໃສ່ຖືກມີ, ຕ້າມີຂອງທ່ານບໍ່ສະອາດໃນຂະນະທີ່ສໍາຜັດໜ້າຈໍສໍາຜັດ ຫຼື ຕ້າທ່ານແຕກໜ້າຈໍດ້ວຍວັດຖຸມີຄືມ ຫຼື ລາຍນີ້ວມີຂອງທ່ານ, ໜ້າຈໍສໍາຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
- ໜ້າຈໍສໍາຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ຊຸມ ຫຼື ເມື່ອສໍາຜັດຮັບນຳ.
- ປິດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບຂໍບົກຜ່ອງຂອງຊອບແວຊ່ວຄາວ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.
- ຕ້າໜ້າຈໍສໍາຜັດມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊູງ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢຸດທໍາງານ ຫຼື ມີຂໍຂັດຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ

ລອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງບໍ່ຖືກແກ້ໄຂ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊູງ.

ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ທໍາງານ ຫຼື ຄ້າງ, ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດແອັບ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ ແລະ ເປີດມັນຄືນໃໝ່.

ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.

ການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່

ຖ້າວິທີຂ້າງເທິງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້, ໃຫ້ດໍາເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່.

ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ພະ ການຈັດການທ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງຄືນໃໝ່ → ລົບຫັງໜົດ. ກ່ອນດໍາເນີນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຢ່າລີມຮັດການແບ່ງວັນສໍາເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຫັງໜົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

ສາຍໂທບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມີຖື່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈໍາກັດການໂທສໍາລັບເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານກໍາລັງໂທອອກ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈໍາກັດການໂທສໍາລັບເບີໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າມາ.

ຄົນອື່ນງຳສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ທ່ານເວົ້າໃນສາຍໂທ

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປົກປິດໄມ້ໂຄຣໂຟນໃນຕົວເລື່ອງ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມ້ໂຄຣໂຟນຢູ່ໃກ້ກັບບາກຂອງທ່ານ.
- ຖ້າກຳລັງໃຊ້ຊຸດຫຼັພັງຢູ່, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສຽງສະຫ້ອນໃນລະຫວ່າງການໂທ

ບັບປຸງນະດັບສຽງໂດຍການກົດບຸ່ມນະດັບສຽງຂຶ້ນ ຫຼື ຍ້າຍໄປໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ.

ເຄືອຂ່າຍມືຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ ຫຼື ຄຸນນະພາບສຽງບໍ່ດີ

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ບັນລັດເສົາອາກາດພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ.
- ເນື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ທ່ານອາດຈະມີບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບສະຖານີຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
- ເນື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່, ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍແບບໄວເລັດຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.

ແບັດເຕີຣີບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ສໍາລັບເຄື່ອງສາກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຊໍາຊູງ)

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊູງ ແລະ ບ່ຽນແບັດເຕີຣີ.

ແບັດເຕີຣີໜີດໄວກວ່າເມື່ອຊື່ຕອນທໍາອິດ

- ເນື່ອທ່ານປະອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃສ່ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮັນຫຼາຍ, ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະຫຼຸດລົງ.
- ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອບ, ເຊັ່ນ GPS, ເກມ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ.
- ແບັດເຕີຣີເປັນວັດສະດຸສິ້ນເປື່ອງ ແລະ ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສັ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.

ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂອງຈະປະກິດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງທ່າຍຮູບ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີຄວາມຈຳ ແລະ ໄຟແບດເຕີຣີທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ງານແອັບກ້ອງທ່າຍຮູບ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂອງເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງທ່າຍຮູບ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ສາກແບດເຕີຣີ.
- ຮັດໃຫ້ຄວາມຈຳເປົ້າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໄສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລືບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່. ຖ້າທ່ານຍັງຄົງມີບັນຫາກັບແອັບກ້ອງທ່າຍຮູບຫຼັງຈາກລອງໃຊ້ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊຳຊູງ.

ຄຸນນະພາບຮູບທ່າຍຕໍ່ກວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງ

- ຄຸນນະພາບຂອງຮູບທ່າຍຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງຮອບຂ້າງ ແລະ ເຫັນມີກາການທ່າຍຮູບທີ່ທ່ານໃຊ້.
- ຖ້າທ່ານທ່າຍຮູບໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີດ, ໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນຫ້ອງ, ອາດຈະມີສຽງລືບກວນຂອງຮູບເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຮູບ ອາດຈະຍື່ນອກຈຸດໂຟກສ.

ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂອງຈະປະກິດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍ

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂອງ ຫຼື ຫຼົ້ນໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍບໍ່ໄດ້ ເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລອງປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຮັດໃຫ້ຄວາມຈຳເປົ້າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໄສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລືບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄຟລ໌ເພິ່ນບໍ່ການຈັດການສິດດີຈິຕອລ (DRM)-ທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າໄຟລ໌ຖືກປິກປ້ອງໂດຍ DRM, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ບຸ່ມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼົ້ນໄຟລ໌.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໄຟລ໌ຖືກຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນ. ຖ້າຮູບແບບໄຟລ໌ບໍ່ຖືກຮອງຮັບ, ເຊັ່ນ DivX ຫຼື AC3, ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ຮອງຮັບມັນ. ເພື່ອຍືນຢັ້ນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບ, ເຊົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊຳຊູງ.
- ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບຮູບທ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນ. ຮູບທ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີ ໂດຍອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງເພີ່ມເຕີມ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນ ສຽງໂທເຂົ້າ, ວິດີໂອ ຫຼື ວອລເປີເປີ, ອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ບລຸຫຼຸດກຳລັງໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ດີ

ຖ້າຊອກບໍ່ເຫັນອຸປະກອນບລຸຫຼຸດອື່ນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ທ່ານປະສົງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ພ້ອມທີ່ຈະຖືກສະແກນ ຫຼື ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວຫຼືບໍ່.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນບລຸຫຼຸດອື່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບລຸຫຼຸດສູງສຸດ (10 m).
- ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທີ່ **ບລຸຫຼຸດ** ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນຄືນໃໝ່.
- ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → **ຕັ້ງຄົນໃໝ່** → **ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄົນໃໝ່** → **ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄົນໃໝ່** → **ຕັ້ງຄົນໃໝ່** ເພື່ອຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄົນໃໝ່. ທ່ານອາດຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລົງທະບຽນໄວ້ ເມື່ອດຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຄົນໃໝ່.

ຖ້າເຄັດລັບຂ້າງເທິງບໍ່ແກ່ໃຂບັນຫາໄດ້, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊັງ.

ແຖບການປັບປຸງຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈຳບໍ່ປະກິດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ

ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນໂດຍການລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ. ແຕະ  → ແຜນຜັງແຜງດ່ວນ ແລະ ແຕະສະວິດ ສະແດງການຄວບຄຸມຄວາມແຈ້ງຢູ່ເທິງການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.

ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ USB ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕິດຕັ້ງໄດ້ຮົວເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານແລ້ວ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຈຸດທີ່**ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້**

ສັນຍານ GPS ອາດຖືກບິດບັງໃນບາງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເຊັ່ນ ໃນອາຄານ. ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້.

ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໃນອຸປະກອນໄດ້ສູນເສຍແລ້ວ

ເຮັດການແບກອັບສໍາເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດກັ້ນຂໍ້ມູນ ຖ້າມັນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ. ຊໍາຊັງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

ຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆປະກິດຂຶ້ນອ້ອມຮອບດ້ານນອກຂອງເຄສອຸປະກອນ

- ຊ່ອງວ່າງນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈໍາເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ການໂຍກ ຫຼື ການສັ້ນຂອງບາງສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
- ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງຂັດສີລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ.

ບໍ່ມີພື້ນທີ່ວ່າງພຽງພໍໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ

ລືບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ເຊັ່ນ ແລະ, ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດຸແລອຸປະກອນ ຫຼື ລືບແອັບ ຫຼື ໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂຶ້ນ.

ປຸ່ມໂຮມບໍ່ປະກິດຂຶ້ນ

ແຖບການກຳນົດທິດທາງທີ່ມີປຸ່ມໂຮມອາດຈະຫາຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ເພື່ອເບິ່ງແຖບການກຳນົດທິດທາງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈຳ.

ລົຂະສິດ

ລົຂະສິດ © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

ຄຸນມີນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລົຂະສິດລະຫວ່າງປະເທດ.

ຫ້າມຜະລິດຊ້າ, ແຈກຢາຍ, ແບ ຫຼື ສິ່ງຕໍ່ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຄຸນມີນີ້ໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງທາງອີເລັກໂຖນິກ ຫຼື ທາງເຄື່ອງຈັກ, ລວມທັງການອັດເອກະສານ, ການບັນທຶກ ຫຼື ການຈັດເວັບໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການກຸ້ລືນຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ.

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

- ຊໍາຊັງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຊໍາຊັງເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG, Inc. ທົ່ວໄລກ.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Wi-Fi Alliance.
- ຜະລິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈາກ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos ແລະ ສັນຍາລັກ D ຄຸ່ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Dolby Laboratories.
- ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລົຂະສິດອື່ນໆທັງໝົດເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພວກເຂົາ.