SAMSUNG

SM-G9350

用户手册

目錄

基本功能

- 4 請先參閱説明文件
- 6 包裝内容
- 7 裝置結構圖
- 9 電池
- 15 SIM 或 USIM 卡 (nano-SIM 卡)
- 19 記憶卡 (microSD 卡)
- 22 USB 連接器
- 23 開機和關機
- 23 觸控屏
- 26 主螢幕
- 32 鎖定螢幕
- 33 側屏幕
- 42 通知面板
- 44 輸入文字
- 46 螢幕截圖
- 47 開啓應用程式
- 48 多重視窗
- 52 三星帳户
- 53 從之前的裝置傳輸數據
- 57 裝置和數據管理
- 59 快速連接
- 62 共享功能
- 63 緊急模式

應用程式

- 64 安裝或解除安裝應用程式
- 66 電話
- 69 聯絡人
- 71 訊息
- 74 瀏覽器
- 76 電子郵件
- 77 相機
- 96 媒體瀏覽器
- 98 Samsung Gear
- 99 SAMSUNG Members
- 99 遊戲啓動器
- 102 S Planner
- 103 S Health
- 105 S Voice
- 107 錄音機
- 109 我的檔案
- 109 備忘錄
- 110 時鐘
- 111 計算機
- 112 Google 應用程式

設定

- 114 簡介
- 114 Wi-Fi
- 116 藍牙
- 117 飛行模式
- 118 流動熱點與網絡共享
- 119 數據使用量
- 119 SIM 卡管理員
- 120 流動網絡
- 120 NFC 與付款
- 123 更多連接設定
- 125 智能管理器
- 127 應用程式
- 127 聲音和震動
- 128 通知
- 128 請勿打擾
- 129 顯示
- 130 側屏幕
- 131 進階功能
- 132 螢幕牆紙
- 132 主題
- 132 主螢幕
- 132 鎖定螢幕與安全性
- 137 隱私與安全
- 140 簡易模式
- 140 協助工具
- 141 帳户
- 141 備份與重設
- 142 語言和輸入
- 143 電量
- 143 儲存空間
- 144 日期和時間
- 144 用户手册
- 144 關於裝置

附錄

145 協助工具

159 故障排除

基本功能

請先參閱說明文件

使用裝置之前,請先閱讀本手册,以確保安全和正確使用。

- 説明基於裝置的預設設定。
- · 部分内容可能與您的裝置不同,視乎地區、服務供應商、型號規格或裝置的軟件而定。
- · 需要高 CPU 和 RAM 使用量的内容 (高品質内容) 將會影響裝置的整體效能。 視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定,與該内容相關的應用程式可能不會正 常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題,三星概不負責。
- · 對於由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟件而導致的效能問題或不相容, 三星概不負責。嘗試自訂作業系統,可能會導致裝置或應用程式不能正常工 作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他媒體內容被許可作有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用户對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- · 使用訊息、上載和下載、自動同步或定位服務等數據服務可能會產生額外費用,視乎資費方案而定。對於大數據傳輸,建議使用 Wi-Fi 功能。
- 装置隨附的預設應用程式隨時可能更新,並可能在未經事先通知的情況下撤銷 支援。若您對裝置隨附的應用程式有疑問,請聯絡三星服務中心。對於用户安 裝的應用程式,請聯絡服務供應商。
- · 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件,可能會導致裝置故障並損壞或 丢失數據。這些操作違反三星授權協議,會使您的保用失效。
- ・ 視乎地區或型號而定,某些裝置必須經聯邦通訊委員會 (FCC) 核准。若您的裝置經 FCC 核准,則您可以檢視其 FCC ID。若要檢視 FCC ID,輕觸應用程式→設定→關於裝置→電池資訊。

抗水和防塵

您的裝置抗水防塵。請準確按照以下提示操作,保護裝置的抗水防塵效能。不這樣做可能會導致裝置受損。

- · 請勿將裝置浸入深度超過 1.5 米的水中並使其在水中浸泡超過 30 分鐘。
- · 請勿將裝置置於**流動的水**,如自來水、海浪或瀑布環境中。
- · 如果裝置暴露於淨水環境中,用乾淨的軟布將其徹底擦乾。如果裝置暴露於其 他液體中,立即用淨水將裝置沖洗乾淨,並用乾淨的軟布將其徹底擦乾。如果 您未遵守這些指示,裝置的效能與外觀可能會受影響。
- · 若装置浸入水中,或話筒、揚聲器被弄濕,在通話時,對方可能聽不清您説的話。使用前請用乾布擦拭裝置或將其徹底擦乾。
- · 若在水中使用装置,觸控屏及其他功能可能無法正常工作。
- · 您的装置已在受控的環境中測試並經證明在特定的條件具有抗水防塵的效能 (符合國際標準 IEC 60529 - 由密封 [防護等級] 提供的防護程度所述的 IP68 類 要求;測試條件:15-35 ℃、86-106 kPa,1.5 米,持續 30 分鐘)。僅管如 此,在某些情況下,本装置仍可能受損。

說明圖示



警告:可能會傷害自己或他人的情況



注意:可能會損壞裝置或其他設備的情況



備註:附註、使用技巧或其他資料

包裝內容


檢查產品包裝盒内是否有以下物品:

- 裝置
- 快速入門指南



- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計,可能與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更, 恕不另行通知。
- · 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件可能導致效能問題和故障,此情形不屬保用範疇。
- · 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊,請 參閱三星網站。

装置結構圖

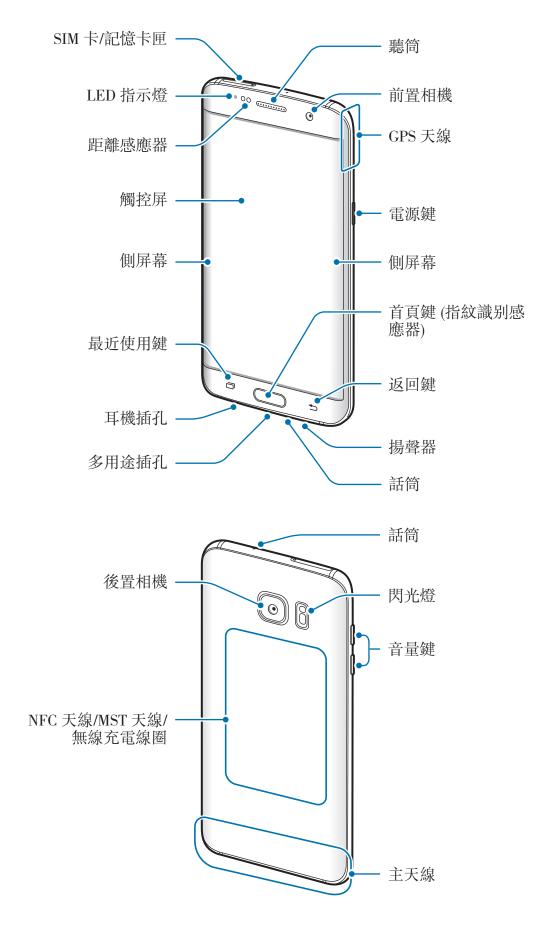



- 在以下情況中可能會出現連接問題與電池消耗:
 - 在裝置的天線區域貼上金屬貼紙
 - 在裝置上附加含有金屬材料的裝置保護套
 - 在使用撥打電話或流動數據連線等功能時,用手或其他物體遮蓋裝置 的天線區域
- · 建議使用三星認可的螢幕保護裝置。未經認可的螢幕保護裝置可能導致 感應器發生故障。
- 弧形螢幕的顏色可能會因視角而異。

按鍵

| 按鍵 | | 功能 |
|----|-------|----------------------|
| 0 | 電源 | • 按住以開啓或關閉裝置。 |
| | | · 按下以開啓或鎖定螢幕。 |
| | 最近使用鍵 | • 輕觸以開啓最近使用應用程式的清單。 |
| | | • 輕觸並按住以啓動分屏式螢幕檢視。 |
| | 首頁 | • 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。 |
| | | • 按下以返回主螢幕。 |
| | | ・ 按住以啓動 Google。 |
| 5 | 返回 | · 輕觸以返回上一個螢幕。 |
| | | • 輕觸並按住以存取目前螢幕的其他選項。 |
| | | |
| Ñ | 音量 | · 按下以調整裝置音量。 |
| U | | |

電池


爲電池充電

首次使用電池前或長時間未用後請先爲電池充電。



僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池 爆炸或損壞裝置。

1 將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器,然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

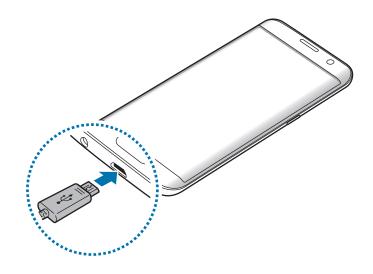

- 充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不 屬保用範疇。
- 2 將 USB 電源轉接器插入電源插座中。

3 完全充電後,從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器,然後從電源插座拔下插頭。



爲了節約能源,在不使用時請拔下充電器。此充電器是没有電源開關,所以 您必須從插座拔下充電器,以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充 電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

檢視剩餘充電時間

充電時,開啓主螢幕並輕觸**應用程式** \rightarrow 設定 \rightarrow 電量。



視乎裝置狀態和充電條件而定,實際充電時間可能有所不同。在極冷或極熱 條件下爲裝置充電時,剩餘充電時間可能無法顯示。

減少電池消耗

裝置提供各種選項,可協助您節省電池電量。

- 使用智能管理器優化裝置。
- 在不使用裝置時,可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- · 啓動省電模式。
- 關閉不必要的應用程式。
- 不在使用時停用藍牙功能。
- · 在不使用時停用 Wi-Fi 功能。
- 停用需要同步的應用程式 (如電子郵件) 的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

電池充電提示和注意事項

- 電池電量不足時,電池圖示顯示爲空。
- · 如果電池完全放電,連接充電器時,裝置將無法立即開啓。爲耗完電的電池充電幾分鐘,然後再開啓裝置。
- · 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式,電池電量會更快耗盡。爲避免在數據傳輸期間斷電,應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 使用充電器以外的電源,例如電腦,由於電流較低,因此充電速度可能會較慢。
- 可在充電時使用裝置,然而會延長電池完全充電的時間。
- · 若裝置在充電時電力供應不穩定,觸控屏可能會失效。如果此現象發生,從裝置上拔下充電器。
- · 充電時,裝置和充電器可能變熱。這屬正常現象,不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱,充電器可能停止充電。
- 如果在多用途插孔打濕時爲裝置充電,這可能會損壞裝置。待多用途插孔徹底 乾燥後,再爲裝置充電。
- 如果裝置不能正確充電,請將裝置和充電器送至三星服務中心。

快速充電

裝置具有內置快速充電功能。使用此功能,可以在裝置或其螢幕關閉的情況下更快 地爲電池充電。

關於快速充電

- · 快速充電功能採用的電池充電技術可透過增加充電功率來更快地爲電池充電。 裝置支持三星的最佳化快速充電功能和高通快速充電 2.0。
- · 若要在裝置上使用快速充電,將其連接至支持最佳化快速充電或快速充電 2.0 的電池充電器。

提高充電速度

若要提高充電速度,請在爲電池充電時關閉裝置或其螢幕。

- · 在裝置關閉的情況下爲電池充電時,螢幕上將會出現 **岁** 圖示。
- 螢幕開啓時無法使用快速充電功能。關閉螢幕以提高充電速度。

如果快速充電功能未啓動,在主螢幕上,輕觸**應用程式** \rightarrow **設定** \rightarrow **電量**,然後輕 觸**快速傳輸線充電**開關以啓動。



- · 在使用標準電池充電器爲電池充電時,無法使用内置快速充電功能。
- · 如果裝置變熱或環境氣溫上升,充電速度可能會自動降低。這是正常的運作狀況,旨在防止損壞裝置。

無線充電

裝置具有内置的無線充電線圈。可以使用無線充電器 (另售) 爲電池充電。

快速無線充電

可以使用快速無線充電功能爲裝置更快地充電。若要使用此功能,必須使用充電器和支持快速無線充電功能的元件。




充電器内部的風扇可能會在快速無線充電期間產生噪音。若要降低風扇噪音,必須關閉快速無線充電功能。將裝置首次放置於充電器上時,開啓/關閉選項將加入至裝置的設定功能表中。在主螢幕上,輕觸**應用程式→設定→電量**,然後輕觸**快速無線充電**開關以停用。停用此功能將降低噪音,但可能導致充電時間變慢。

爲電池充電

1 將裝置背面的中央放置於無線充電器中央。

可以在螢幕上檢查剩餘充電時間。實際剩餘充電時間可能因充電條件而有所不同。

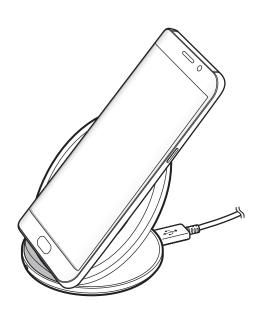

基本功能

2 完全充電後,從裝置中斷無線充電器的連接。



- 装置和無線充電器之間有異物時,裝置可能無法正常充電。
- 如果在網絡訊號較弱的區域使用無線充電器,網絡接收可能會中斷。
- · 請使用三星認可的無線充電器。如果使用其他無線充電器,電池可能無 法正常充電。

省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在主螢幕上,輕觸**應用程式 → 設定 → 電量 → 省電模式**,然後輕觸開關以啓動。若要在剩餘電池電量達到預設級別時自動啓動省電模式,輕觸**開始省電**並選擇選項。

超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中,裝置執行以下操作:

- · 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制爲僅限必備和所選應用程式。
- · 在螢幕關閉時停用流動數據連線。
- · 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在主螢幕上,輕觸**應用程式** \rightarrow **設定** \rightarrow **電量** \rightarrow **超級省電模式**,然後輕觸開關以啓動。

若要關閉超級省電模式,輕觸**更多→停用超級省電模式**。



剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

SIM 或 USIM 卡 (nano-SIM 卡)

安装 SIM 或 USIM 卡


插入流動電話服務供應商提供的 SIM 或 USIM 卡。




小心不要丢失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對卡丢失或被盜所造成的任何損害或不便概不負責。



- · 在某些區域,如果在裝置中插入兩張 SIM 卡,數據傳輸速度可能會比插入一張卡時的速度慢。
- · 視乎服務供應商而定,有些 LTE 服務可能無法使用。如需關於服務可用性的詳細資料,請聯絡您的服務供應商。

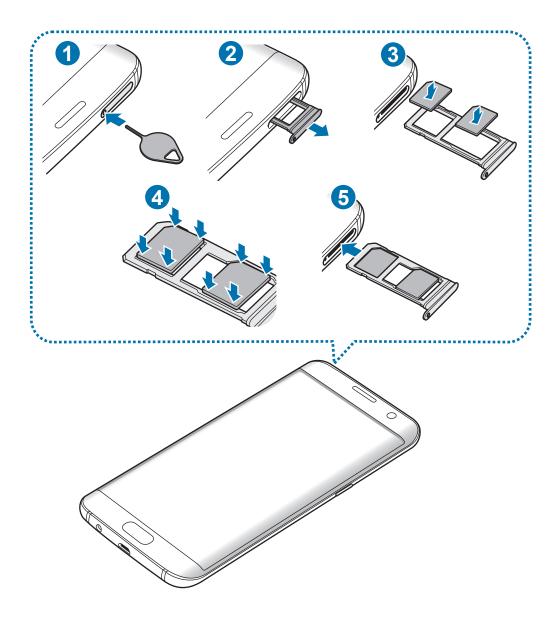



- 1 將取卡針插入卡匣上的小孔彈出卡匣。
- 確保取卡針垂直於孔。否則,可能會損壞裝置。
- 2 將卡匣輕輕地從卡匣插槽中拉出。
- 3 將 SIM 或 USIM 卡放入卡匣,金色觸點朝下。
 將主要 SIM 或 USIM 卡放在卡匣 1 (1) 並將次要 SIM 或 USIM 卡放在卡匣 2
 (2)。

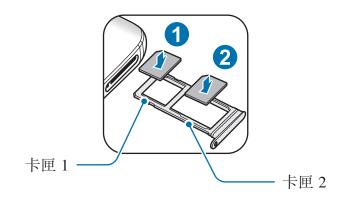

- 4 輕輕將 SIM 或 USIM 卡按入卡匣以固定。
- 如果卡未穩定地固定於卡匣内,SIM 卡可能會從卡匣脱離或脱落。
- 5 將卡匣重新插入卡匣插槽。
- **(!)**
- · 如果將卡匣插入裝置時卡匣潮濕,裝置可能會受損。請始終確保卡匣乾燥。
- · 將卡匣完全插入卡匣槽,以防液體進入裝置。

正確的卡安裝

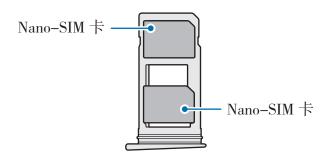

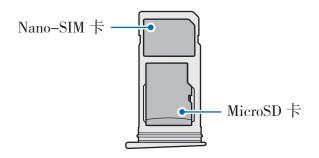




- ・ 僅使用 nano-SIM 卡。
- · 不可同時在卡匣 2 中插入 nano-SIM 卡與 microSD 卡。

取下 SIM 或 USIM 卡

- 1 將取卡針插入卡匣上的小孔彈出卡匣。
- 2 將卡匣輕輕地從卡匣插槽中拉出。

3 移除 SIM 卡或 USIM 卡。

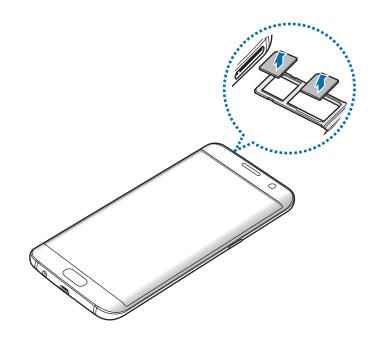

4 將卡匣重新插入卡匣插槽。

使用 SIM 或 USIM 卡

如果插入兩張 SIM 或 USIM 卡,可以在單個裝置上擁有兩個電話號碼或服務供應 商。

啟動 SIM 或 USIM 卡

在主螢幕上,輕觸**應用程式** \rightarrow **設定** \rightarrow **SIM** 卡管理員。選擇 SIM 或 USIM 卡並輕 觸開關以啓動。

自訂 SIM 或 USIM 卡

在主螢幕上,輕觸**應用程式** \rightarrow **設定** \rightarrow **SIM** 卡管理員並選擇 SIM 或 USIM 卡存取以下選項:

· **圖示**: 變更 SIM 或 USIM 卡的圖示。

· **名稱**:變更 SIM 或 USIM 卡的顯示名稱。

· 網絡模式:選擇 SIM 或 USIM 卡要使用的網路類型。

設定首選 SIM 或 USIM 卡

如果兩張卡均已啓動,可以將語音通話、訊息與數據服務指定至特定的卡。 在主螢幕上主,輕觸**應用程式 → 設定 → SIM 卡管理員**並在**偏好 SIM 卡**中爲您的 卡設定功能偏好。

記憶卡 (microSD 卡)

安裝記憶卡


裝置支持最高容量爲 200 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定,某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。



- · 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置 或記憶卡,或損壞卡中儲存的數據。
- · 正面朝上插入記憶卡。




- · 裝置支持 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式 化的卡時,裝置會要求重新格式化記憶卡。
- · 經常寫入與清除數據,會縮短記憶卡的壽命。
- · 將記憶卡插入裝置時,記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **SD 卡**資 料夾中。

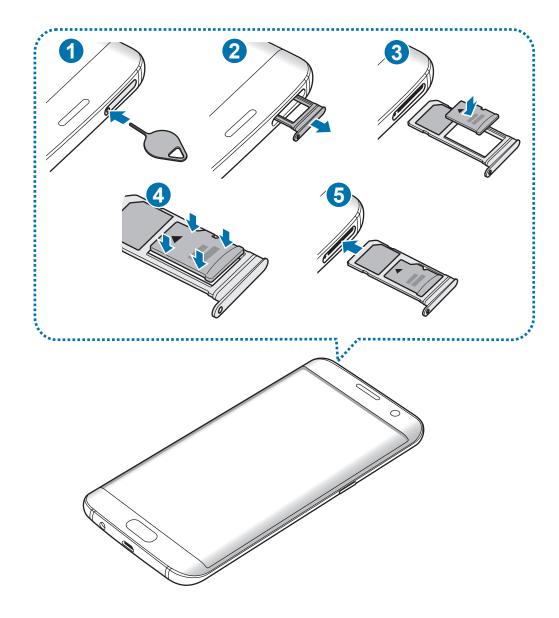

- 1 將取卡針插入卡匣上的小孔彈出卡匣。
- 確保取卡針垂直於孔。否則,可能會損壞裝置。
- 2 將卡匣輕輕地從卡匣插槽中拉出。
- 將卡匣從裝置中取出,此時將停用流動數據連線功能。

3 將記憶卡的金色觸點朝下插入卡匣 2 中。

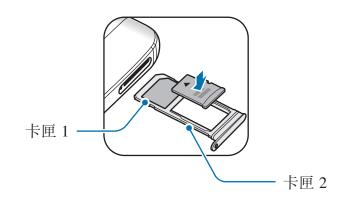

- 4 輕輕將記憶卡按人卡匣以固定。
- 5 將卡匣重新插入卡匣插槽。



- 如果將卡匣插入裝置時卡匣潮濕,裝置可能會受損。請始終確保卡匣乾燥。
- · 將卡匣完全插入卡匣槽,以防液體進入裝置。

取出記憶卡

在取出記憶卡前,請先卸載記憶卡以便安全地取出。 在主螢幕上,輕觸**應用程式** \rightarrow **設定** \rightarrow **儲存空間** \rightarrow **SD** \dagger \rightarrow **卸載**。

- 1 將取卡針插入卡匣上的小孔彈出卡匣。
- 2 將卡匣輕輕地從卡匣插槽中拉出。
- 3 取出記憶卡。
- 4 將卡匣重新插入卡匣插槽。
- 意 請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丢失或損壞,或損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失 (包括數據丢失) 概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上,輕觸**應用程式** \rightarrow **設定** \rightarrow **儲存空間** \rightarrow **SD** \dagger \rightarrow **格式化** \rightarrow **格式化** \rightarrow



在格式化記憶卡前,請記得對儲存於記憶卡中的所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丢失不屬於生產商保用範疇。

USB 連接器

隨附的 USB 連接器 (On-The-Go 介面卡) 可從其他流動裝置傳輸數據,還可連接滑鼠和鍵盤等 USB 週邊裝置至您的裝置。

從之前的裝置傳輸數據

可使用 USB 連接器和 USB 纜線將之前的裝置連接至您的裝置,輕鬆快速傳輸數據,無需在之前的裝置上安裝此應用程式。如需詳細資料,請參閱連接 USB 傳輸數據。

連接 USB 週邊裝置

將 USB 連接器插入裝置的多用途插孔,將 USB 週邊裝置連接至 USB 連接器。



某些 USB 週邊裝置可能與您的裝置不相容。

開機和關機

按住電源鍵幾秒鐘以開啓裝置。

首次開啓裝置時或執行數據重設後,按照螢幕上的説明以設定裝置。


若要關閉裝置,按住電源鍵,然後輕觸關機。



在禁止使用無線裝置的區域 (例如:在飛機上和醫院裡),請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

重新開啟裝置

如果裝置畫面靜止不動且無回應,同時按住電源鍵和降低音量鍵超過7秒以重啓。

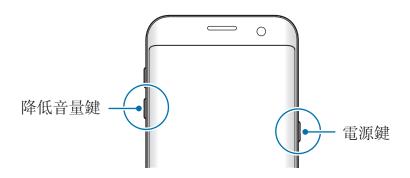

觸控屛



- · 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- · 爲避免損壞觸控屏,請勿使用任何尖鋭物體點觸螢幕,或在用指尖觸控時用力過猛。



- · 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入,因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。
- 建議在使用觸控屏時使用手指。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元,手指輕觸即可。




輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過2秒以存取可用選項。




拖動

若要移動項目,將其輕觸並按住,然後拖動至目標位置即可。

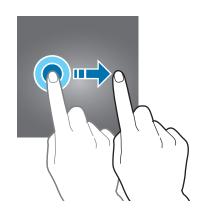


輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

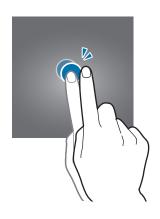


滑動

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右滑動以檢視其他面板。向上或向下滑動以檢 視網頁或項目清單,例如聯絡人。

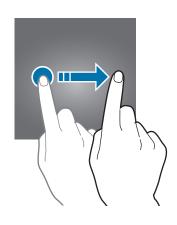

張開與合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

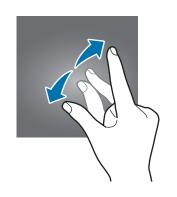



主螢幕

主螢幕

主螢幕是用於存取所有裝置功能的起始點。它顯示 Widget、應用程式捷徑和更多内容。

若要檢視其他面板,向左或向右滑動。



視乎地區或服務供應商而定,所顯示的主螢幕可能有所不同。



主螢幕選項

在主螢幕上,輕觸**應用程式 → 設定 → 主螢幕**存取可用選項。或者在主螢幕上,輕觸並按住空白區域。通過加入、删除或重新排列主螢幕面板來自訂主螢幕。也可設定主螢幕螢幕牆紙,將 Widget 加入至主螢幕及更多。

- 螢幕牆紙: 更改主螢幕和鎖定螢幕的螢幕牆紙設定。
- · Widgets:將 Widget 加入主螢幕。Widget 是一種小型應用程式,可啓動特定 應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進行存取操作。
- · **主題**:更改裝置的主題。介面的視覺元素,例如顏色、圖示和螢幕牆紙等將因 所選主題而有所不同。
- **螢幕縮圖**:更改縮圖的大小以在主螢幕與應用程式螢幕上顯示更多或更少項目。



加入項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾,然後將其拖動至主螢幕。

若要加入 Widget, 在主螢幕上輕觸並按住空白區域, 輕觸 Widgets, 輕觸並按住 Widget, 然後將其拖動至主螢幕。

移動項目

在主螢幕上輕觸並按住項目,然後將其拖動至新位置。 也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要將項目移至另一面板,將其拖動到螢幕一側。

若要更輕鬆地移動應用程式,輕觸並按住該應用程式並將其拖動至螢幕頂部的**移動應用程式**。該應用程式將移至螢幕頂部的面板。向左或向右滑動可移動至其他面板,並將應用程式拖至新位置。


移除項目

輕觸並按住項目,並將其拖動至螢幕頂部的移除。

建立資料夾

建立資料夾並彙集同類應用程式,以便快速存取和啓動應用程式。

- 1 在主螢幕上,輕觸並按住應用程式,然後將其拖動至另一個應用程式上。
- 2 應用程式周圍出現資料夾框架時放下應用程式。 將建立包含所選應用程式的新資料夾。

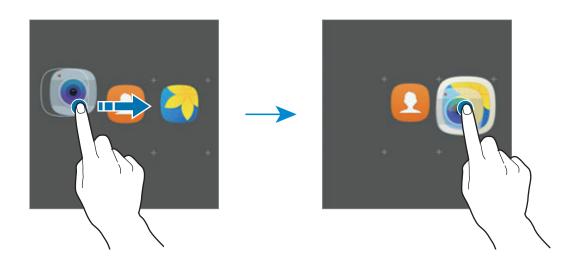

3 輕觸**輸入資料夾名稱**。並輸入資料夾名稱。

若要更改資料夾顏色,輕觸 300。

若要將更多應用程式添加至資料夾,輕觸 ◆,勾選要移動的應用程式,然後 輕觸**加入**。在主螢幕上將應用程式拖動至資料夾,亦可將應用程式添加至資料 夾。

若要從資料夾移動應用程式至主螢幕,輕觸資料夾,然後將應用程式拖動至主螢幕。

若要删除資料夾中的應用程式,輕觸資料夾,然後將想要删除的應用程式拖動至螢幕頂部的**移除**。

管理面板

在主螢幕上,輕觸並按住空白區域以加入、移動或移除面板。

若要加入面板,向左滑動,然後輕觸 +。

若要移動面板,輕觸並按住面板預覽,然後將其拖動至新位置。

若要移除面板,輕觸並按住面板預覽,然後將其拖動至螢幕頂部的移除。

若要將面板設定爲主要的主螢幕,輕觸 ♠。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式,包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上,輕觸**應用程式**以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板,向左或向右滑動。

移動項目



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

在應用程式螢幕上,輕觸**編輯**。輕觸並按住項目並將其拖至新位置。 若要將項目移至另一面板,將其拖動到螢幕一側。


建立資料夾

建立資料夾並彙集同類應用程式,以便快速存取和啓動所需的應用程式。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

- **1** 在應用程式螢幕上,輕觸**編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式,然後將其拖動至另一個應用程式上。
- **3** 應用程式周圍出現資料夾框架時放下應用程式。 將建立包含所選應用程式的新資料夾。

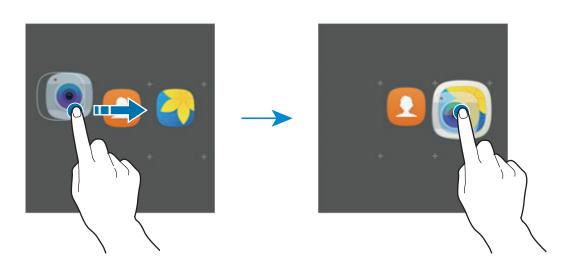

4 輕觸輸入資料夾名稱。並輸入資料夾名稱。

若要更改資料夾顏色,輕觸 30。

若要將更多應用程式添加至資料夾,輕觸 →,勾選要移動的應用程式,然後輕觸**加入**。在應用程式螢幕上將應用程式拖動至資料夾,亦可將應用程式添加至資料夾。

若要删除資料夾,選擇帶有 — 的資料夾。僅資料夾將被删除。資料夾的應用程式 將重新定位至應用程式螢幕。

重排項目

可以在應用程式螢幕上以字母表順序重新排列項目。 在應用程式螢幕上,輕觸 **A-Z** → **儲存**。

搜索項目

可在應用程式螢幕上搜尋項目。

在應用程式螢幕上,輕觸**搜尋**並輸入字元。裝置將開始搜尋並顯示包含所輸入字元的項目。

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示爲最常見的圖示。



狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列,從螢幕頂部向下拖動。

| 圖示 | 意義 |
|-------------------------|--------------------------------|
| 0 | 無訊號 |
| .11 / .11 | 訊號强度 |
| 1 / 2 | 目前正在存取 SIM 或 USIM 卡 (雙 SIM 模式) |
| M / M | 漫遊 (在正常服務地區以外) |
| t↓ G | 已連接 GPRS 網絡 |
| E #1 | 已連接 EDGE 網絡 |
| 3G +† | 已連接 UMTS 網絡 |
| H +1 | 已連接 HSDPA 網絡 |
| H+ +† | 已連接 HSPA+ 網絡 |
| 4G ↓↑ | 已連接 LTE 網絡 (已啓用 LTE 的型號) |
| (it | 已連接 Wi-Fi |
| * | 已啓動藍牙功能 |
| Q | 已啓動 GPS |
| • | 正在通話 |
| × | 未接電話 |
| × | 新文字或多媒體訊息 |
| <u> </u> | 已啓動鬧鐘 |
| * | 已啓動靜音模式 |
| } \ | 已啓動震動模式 |
| × | 已啓動飛行模式 |


| 圖示 | 意義 |
|----|-----------|
| A | 發生錯誤或需要謹慎 |
| 1 | 電池電量 |

鎖定螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外,如果裝置在指定時間內不用,螢幕也會關 閉並自動鎖定。

滑動鎖定螢幕,這是預設的螢幕鎖定方式。

按電源鍵和首頁鍵,向任意方向滑動可解鎖螢幕。

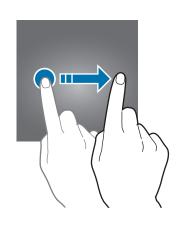

如需變更螢幕鎖定方式,則在應用程式螢幕上,輕觸**設定 → 鎖定螢幕與安全性 → 螢幕鎖定類型**,然後選擇螢幕鎖定方式。

設定圖案、PIN碼、密碼或指紋作爲螢幕鎖定方式,可以防止他人存取您的裝置, 保護您的個人資訊。設定螢幕鎖定方式後,無論何時解鎖,裝置豆將要求輸入解鎖 代碼。

· 滑動:向任意方向滑動均可解鎖螢幕。

· **圖形**:連接四個或更多點形成圖案,解鎖螢幕。

· PIN 碼:輸入至少 4 位數組成的 PIN 碼解鎖螢幕。

· 密碼:輸入至少 4 個字元、數字或符號組成的密碼解鎖螢幕。

基本功能

- 無:未設定螢幕鎖定方式。
- · 指紋: 註册指紋以解鎖螢幕。如需詳細資料,請參閱指紋識別。



- 如果忘記解鎖碼,請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。
- 可以將裝置設定爲在連續多次輸入錯誤的解鎖代碼且次數達到嘗試限值時重設爲原廠設定。在應用程式螢幕上,輕觸設定→鎖定螢幕與安全性→安全鎖定設定並輕觸自動原廠重設開關以啓動。

側屏幕

簡介

您可以輕鬆地從各種的側螢幕面板存取最愛的應用程式、工作、聯絡人及更多。即 使螢幕已關閉,您也可以檢視新聞、未接來電與訊息提示等資訊並在側屏幕上檢視 夜間時鐘。

使用側屏幕面板

向螢幕的中心拖動側螢幕面板控點。然後,向左或向右滑動以在側螢幕面板之間切換。

如果側螢幕面板控點未顯示,開啓應用程式螢幕,輕觸**設定 → 側屏幕 → 側屏幕 面板**,然後輕觸開關以啓動。



編輯側屛幕面板

選擇面板以在側屏幕上顯示或編輯。

- 1 向面板的中心拖動側螢幕面板控點。
- 2 輕觸 🕲 以開啓側屏幕面板設定螢幕。
- 3 勾選側屏幕面板以顯示。若要編輯面板,輕觸

若要下載其他面板,輕觸下載。

若要重新排列面板,輕觸重新排序並拖曳 ◀▶ 至其他位置。

設定側螢幕面板控點

您可以變更控點的位置、大小或透明度。 向螢幕的中心拖動側螢幕面板控點。然後,輕觸 ② → **側螢幕面板控點設定**。

我的常用程式

快速啓動常用應用程式。

- 1 向螢幕的中心拖動側螢幕面板控點。
- 2 向左或向右滑動以開啓我的常用程式面板。
- 3 選擇要啓動的應用程式。

編輯我的常用程式面板

若要加入應用程式,輕觸面板上的 → 並輕觸應用程式清單中的應用程式。若要在面板上建立資料夾,輕觸拼按住清單中的應用程式,然後將其拖動至我的常用程式面板的另一個應用程式上。應用程式周圍出現資料夾框架時放下應用程式。若要删除應用程式,輕觸並按住面板上的應用程式並拖動至面板頂部的移除。若要更改應用程式的順序,輕觸並按住應用程式並將其拖動至其他位置。可以透過輕觸 ② 然後輕觸我的常用程式下的 ✓ 來編輯我的常用程式面板。

工作側螢幕

在側屏幕上快速執行常用工作,例如撰寫訊息與建立事件。

- 1 向螢幕的中心拖動側螢幕面板控點。
- 2 向左或向右滑動以開啓工作側螢幕面板。
- 3 輕觸任務以執行該任務。

編輯工作側螢幕面板

若要加入工作,輕觸面板上的 → 並輕觸工作清單中的工作。 若要删除工作,輕觸並按住面板上的工作並拖動至面板頂部的**移除**。 若要更改工作的順序,輕觸並按住工作並將其拖動至其他位置。 可以透過輕觸 ② 然後輕觸我的常用工作下的 ✔ 來編輯我的常用工作面板。

People edge

加入最愛的聯絡人至 People edge 面板以快速聯絡他們,並檢視自其收到的通知。

- 1 向螢幕的中心拖動側螢幕面板控點。
- 2 向左或向右滑動以開啓 People edge 面板。

將聯絡人加入至我的聯絡人

將常用聯絡人加入至我的聯絡人清單,並將其設定爲您的優先聯絡人。



僅儲存於聯絡人中的聯絡人可加入至我的聯絡人清單。

通過輕觸 🛑 並選擇要加入的聯絡人來選擇顏色。

若要更改聯絡人的順序,輕觸並按住聯絡人的圖示並將其拖動至其他位置。


若要删除聯絡人,請輕觸並按住聯絡人圖示並將其拖動至螢幕頂部的移除。

可以透過輕觸 ② 然後輕觸 People edge 下的 ✓ 來編輯 People edge 面板。若要更改爲聯絡人指定的顏色,輕觸**我的聯絡人**,然後輕觸聯絡人的顏色圖示。

檢視我的聯絡人的未讀通知


當有來自我的聯絡人中聯絡人的未讀通知時,帶有聯絡人指定顏色的標籤將出現於側屏幕上。

向螢幕的中央拖動標籤以檢視詳細資料。可以通過輕觸通訊選項之一來直接回覆聯 絡人。

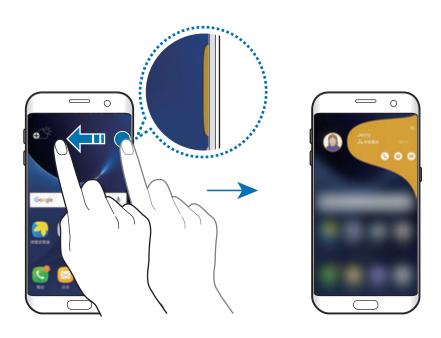

聯絡我的聯絡人

開啓我的聯絡人清單,然後輕觸聯絡人。通訊按鈕將在螢幕上出現。輕觸所需按鈕以撥號、發送訊息或發送電子郵件給聯絡人。

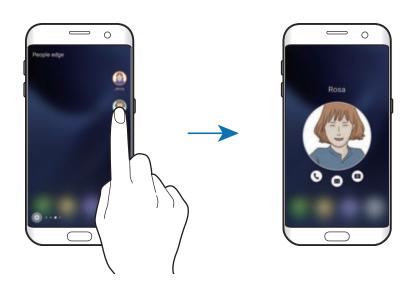

Edge lighting

當裝置的螢幕朝下時,側屏幕將在您接到來電或通知時亮起。


在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **側屏幕** \rightarrow Edge lighting,然後輕觸開關以啓動。

如果啓動 People edge 功能,側屏幕將在您接到優先聯絡人的來電或通知時亮起指定的顏色。

可以使用自訂拒絕訊息來拒絕來電。裝置的螢幕朝下時,將手指停留於裝置背面的感應器上兩秒鐘以拒絕來電。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **側屏幕** \rightarrow Edge lighting \rightarrow **快速回覆**,然後輕觸開關以啓動。

若要編輯預設拒絕訊息,輕觸快速回覆訊息下的訊息文字。

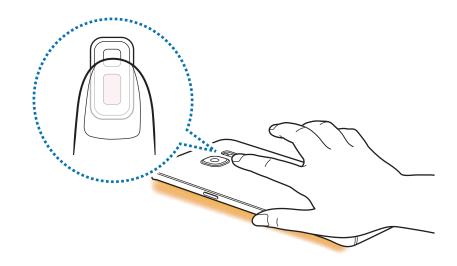

OnCircle

可以向朋友發送圖像、即時表情符號與其他有趣的訊息。




- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- · 僅在收件人已啓動此功能時,才可使用此功能。
- 若要使用此功能,則必須驗證您的電話號碼。
- 1 輕觸 People edge 面板上的 <a>o <a>o</a

已啓動 OnCircle 功能的聯絡人清單將顯示。

如果 People edge 面板上未顯示 ② 圖示,或者您想自訂設定,輕觸 ②,輕觸 People edge 下的 》,輕觸 OnCircle,然後輕觸開關以啓動。

- 2 從清單中選擇聯絡人。
- **3** 輕觸 ◎ 或 ◎ 。或者,輕觸聯絡人的個人資料圖像多次或在圖像上繪製圖案以發送有趣的訊息。

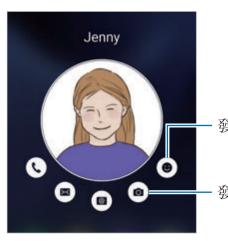

發送即時表情符號。

- 發送手寫訊息、短片或繪圖。

4 輕觸 🕝 以發送訊息。

側屏幕摘要

當螢幕關閉時,即時新聞、未接來電、訊息提示和其他資訊將在側屏幕上顯示。

設定側屏幕摘要

設定要在側屏幕上顯示的資訊。

- 1 在應用程式螢幕上,輕觸設定 → 側屏幕。
- 2 輕觸側屏幕摘要並輕觸開關以啓動。
- 3 勾選要顯示的項目。


若要編輯摘要,輕觸 ◆。

若要下載其他項目,輕觸下載。


若要重新排列項目,輕觸**重新排序**。然後,輕觸並按住項目上的 **●** 並將其拖動至其他位置。

檢視側屛幕摘要

1 在螢幕關閉的情況下,在側屏幕上向上再向下滑動,或反之以將其開啓。

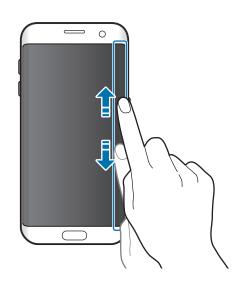

2 在側屏幕上向左或向右滑動以檢視側屏幕摘要。

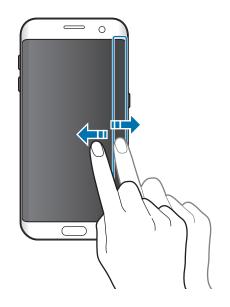



如果在指定時間内不使用裝置,側屏幕將會關閉。若要更改側屏幕的逾時設定,開啓應用程式螢幕,然後輕觸**設定 → 側屏幕 → 側屏幕摘要 → 側螢幕 摘要渝時**。

夜間時鐘

在側屏幕上保持時鐘活動以在夜間檢視。

- **1** 在應用程式螢幕上,輕觸**設定** → **顯示**。
- 2 輕觸夜間時鐘並輕觸開關以啓動。
- 3 設定夜間時鐘保持啓動的持續時間。

若要設定夜間時鐘的位置,輕觸夜間時鐘位置並選擇一側。




電池電量水平低於 5% 時,夜間時鐘功能將停用。

通知面板

使用通知面板

接收新通知時,如訊息或未接來電,指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊,開啟通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板,向下拖動狀態列。若要關閉通知面板,在螢幕上向上滑動。

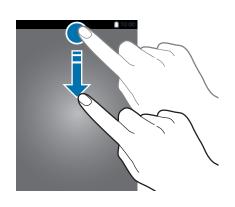

可以使用通知面板上的以下功能。



基本功能

設定快速設定按鈕

輕觸快速設定按鈕以啓動部分功能。在按鈕區上向左或向右滑動或輕觸 > 以檢視更多按鈕。若要檢視更詳細的設定,輕觸並按住按鈕。

若要重新排列按鈕,輕觸 \bigvee \rightarrow **編輯**,輕觸並按住按鈕,然後將其拖動至其他位置。

S Finder

搜尋包含關鍵字的各種内容。

搜尋裝置上的內容

開啓通知面板並輕觸 $\vee \to S$ Finder \circ

在搜尋欄位中輸入關鍵字或輕觸♥並説出關鍵字。

若要取得更加精確的結果,輕觸搜尋欄位下的篩選,然後選擇篩選器詳細資料。

設定搜尋類別

可以設定搜尋類别以在指定的搜尋欄位中搜尋内容。

輕觸更多→選擇搜尋位置並選擇類別。


輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以發送訊息、建立備忘錄等時自動出現。



有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字,必須將其更改爲受支持的輸入語言之一。

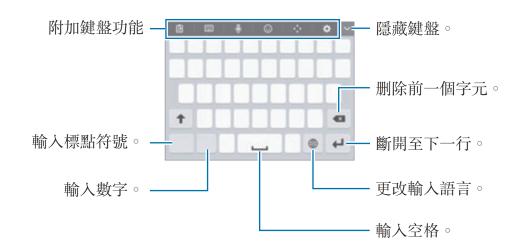

更改輸入語言

輕觸 **☆** → **加入輸入語言**,然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言 之間切換。

更改鍵盤版面

輕觸 ❖,在語言與類型下選擇一種語言,然後選擇要使用的鍵盤版面。



在 **3x4 鍵盤**上,每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入字元,重複輕觸對應的按鍵,直至所需的字元出現。

附加鍵盤功能

· **国**:從剪貼板加入項目。

· **■** → **倉頡**: 切換至全鍵盤。

· ■ → 筆劃:切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。若不肯定要輸入哪個 筆劃,輕觸 诵。

· **> → 半螢幕手寫或全螢幕手寫**:切換至手寫模式。

· **』**:透過語音輸入文字。



・ ②:輸入表情符號。

· : 開啓文字編輯面板。

· ★: 更改鍵盤設定。

複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖動 ┛或 ▶ 以選擇所需的文字,或輕觸選擇全部以選擇所有文字。
- **3** 輕觸**複製**或**剪下**。 所選的文字將複製到剪貼板。
- 4 輕觸並按住要插入文字的位置,然後輕觸**貼上**。 若要貼上之前複製的文字,輕觸**剪貼板**,然後選擇文字。

基本功能

字典

在使用特定功能,例如在瀏覽網頁時查閱字詞的定義。

- 輕觸並按住您想要查閱的字詞。
 如果未選擇要查閱的字詞,拖動 或 ▶ 以選擇所需的文字。
- 2 在選項清單上輕觸字典。如果裝置上没有預裝字典,輕觸管理字典→字典字典旁邊的 ② 以下載。
- 3 在字典彈出式視窗中檢視定義。
 若要切換至全螢幕檢視,輕觸 ②。輕觸螢幕上的定義以檢視更多定義。在詳細檢視中,輕觸 ★ 以將字詞加入至我的最愛字詞清單或輕觸搜尋網絡以將字詞用作搜尋術語。

螢幕截圖

使用裝置時擷取螢幕截圖。

螢幕截圖

同時按住首頁鍵和電源鍵。或者打開通知面板,輕觸 **→ 撷取螢幕**。可以在**媒** 體瀏覽器中檢視擷取的圖像。

也可將手向左或向右滑過螢幕來擷取螢幕截圖。如果此功能未啓動,開啓應用程式 螢幕,輕觸**設定 → 進階功能 → 手掌滑動以擷取**並輕觸開關以啓動。



使用某些應用程式和功能時無法擷取螢幕圖像。

智能擷取

可以擷取當前螢幕和可捲動的區域。還可以立即裁剪與共享螢幕截圖。 如果此功能未啓動,開啓應用程式螢幕,輕觸**設定→進階功能→智能擷取**,然 後開關以啓動此功能,然後開始截圖。在擷取的螢幕上使用以下選項之一:

· **擷取更多**:持續跨多個網頁等螢幕擷取更多内容。螢幕將自動向下滾動,並擷取更多内容。

分享:共享截圖。

· 裁剪:從截圖中裁剪一部分。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上,選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要從最近使用應用程式清單中開啓應用程式,輕觸 **一** 並選擇最近使用的應用程式視窗。

關閉應用程式

輕觸 🗖 並向左或向右拖動最近使用的應用程式視窗以關閉。若要關閉所有運行中的應用程式,輕觸**關閉全部**。

多重視窗

簡介

多重視窗可讓您同時在分屏式螢幕檢視上同時運行兩個應用程式。也可在彈出式視 窗檢視中同時運行多個應用程式。



某些應用程式可能不支援此功能。



分屏式螢幕檢視



彈出式視窗檢視

分屛式螢幕檢視

- 1 輕觸 □ 以開啓最近使用應用程式的清單。
- 2 向上或向下滑動並在最近使用的應用程式視窗上輕觸 **吕**。 所選的應用程式將在上方視窗中啓動。




3 向左或向右滑動選擇其他應用程式以啓動。



也可通過輕觸並按住一來啓動分屏式螢幕檢視。

使用其他選項

在分屏式螢幕檢視中使用應用程式時,選擇應用程式視窗,然後輕觸應用程式視窗之間的圓形以存取以下選項:

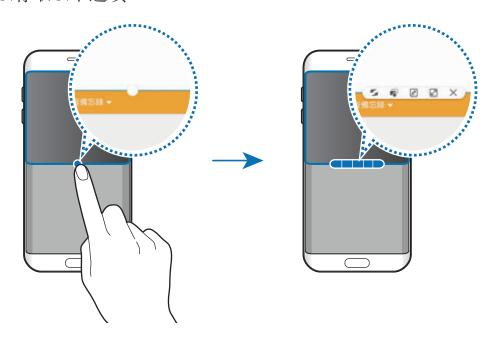

- · 5:在應用程式視窗之間切換位置。
- · 定:在視窗之間拖放文字或複製的圖像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其 拖動至另一視窗中的位置。





某些應用程式可能不支援此功能。


· **』**:最小化視窗。

· ②:最大化視窗。

· ×: 關閉應用程式。


調整視窗大小

向上或向下拖動應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

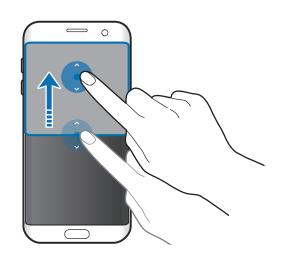

彈出式視窗檢視

- 1 在應用程式螢幕上, 啓動要在彈出式視窗檢視中使用的應用程式。
- 2 從頂部邊緣的另一端沿對角線向下拖動。
 應用程式螢幕將出現於彈出式視窗檢視中。

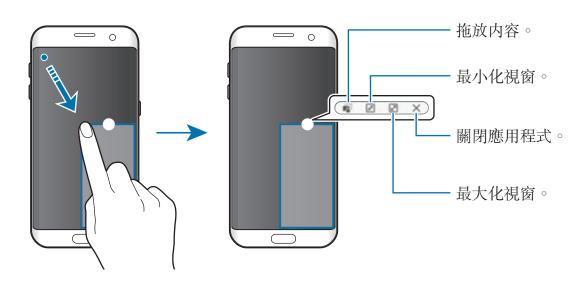

移動彈出式視窗

若要移動彈出式視窗,輕觸並按住視窗上的圓形並將其拖動至新位置。

三星帳戶

簡介

您的三星帳户是整合的帳户服務,允許您使用流動裝置、電視和三星網站提供的多種服務。三星帳户一旦註册,即可使用三星提供的應用程式,而無需執行登入程序。

使用電子郵件地址建立三星帳户。

若要檢視可與三星帳户一起使用的服務清單,請瀏覽 account.samsung.com。若要了解更多關於三星帳户的資訊,開啓所有應用程式螢幕,然後輕觸**設定** \rightarrow **帳戶** \rightarrow **三星帳戶** \rightarrow **說明**。

使用三星帳戶進行註冊

使用新的三星帳戶進行註冊

如果没有三星帳户,則應建立一個帳户。

- 1 在應用程式螢幕上,輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶** \circ
- 2 輕觸三星帳戶 \rightarrow 建立帳戶 \circ
- 3 按照螢幕上的説明完成帳户建立過程。

使用現有的三星帳戶進行註冊

如果已有三星帳户,則在裝置上註册該帳户。

- 1 在應用程式螢幕上,輕觸**設定** → 帳戶 → 加入帳戶。
- 2 輕觸三星帳戶。
- **3** 輸入電子郵件地址和密碼,然後輕觸**登入**。 如果忘記帳户資訊,輕觸**忘記您的 ID 或密碼嗎**?輸入所需資訊和螢幕所顯示 的安全代碼,即可找回您的帳户資訊。

移除三星帳戶

將註册的三星帳户從裝置移除時,聯絡或事件資訊將一並移除。

- 1 在應用程式螢幕上,輕觸設定→帳戶。
- 2 依次輕觸三星帳戶和要移除的帳户。
- 3 輕觸更多 \rightarrow 移除帳戶 \rightarrow 移除帳戶 \circ
- **4** 輸入您的三星帳户密碼,然後輕觸**確認**。
- 5 輕觸移除帳戶。

從之前的裝置傳輸數據

可以通過 Samsung Smart Switch 將數據從之前的裝置傳輸至您的裝置。 以下版本的 Samsung Smart Switch 可用。

- · 流動版本:在流動裝置之間傳輸數據。輕觸**設定 → 備份與重設 → 開啟 Smart** Switch 可啓動流動版本的應用程式。如果没有應用程式,則從 Galaxy Apps 或 Play Store 下載該應用程式。
- · 電腦版本:在裝置和電腦之間傳輸數據。可以從 www.samsung.com/hk/smartswitch 下載該應用程式。




- · 部分裝置或電腦不支援 Samsung Smart Switch。
- · 限制適用。如需詳細資料,請瀏覽 www.samsung.com/hk/smartswitch。 三星非常重視版權。僅會傳輸您擁有或擁有傳輸權限的內容。

連接 USB 傳輸數據

可使用 USB 連接器和 USB 纜線將之前的裝置連接至您的裝置,輕鬆快速傳輸數據,無需在之前的裝置上安裝此應用程式。


- 1 將 USB 連接器插入裝置的多用途插孔。
- 2 使用 USB 纜線將本裝置連接至之前的裝置。

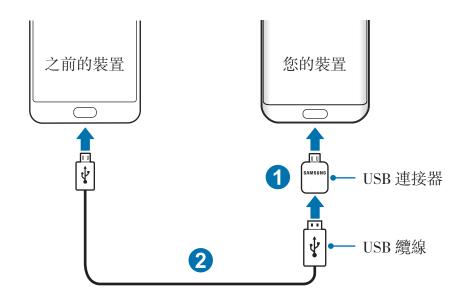

- 3 彈出應用程序選擇彈出式視窗時,輕觸 Smart Switch → 開始。 您的裝置將識別之前的裝置,並顯示可以傳輸的數據清單。
- 4 按照螢幕上的説明從之前的裝置中傳輸數據。
- 請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線或 USB 連接器。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。
- 使用 USB 連接器傳輸數據回增加電池消耗。確保電池充滿電再傳輸數據。如果電池電量不足,數據傳輸可能因此而中斷。

無線傳輸數據


將數據從之前的裝置傳輸至裝置。

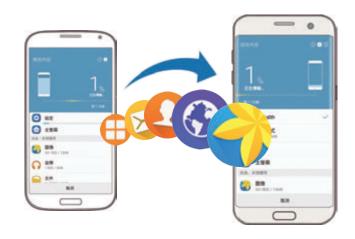

- 1 在之前的裝置上,從 Galaxy Apps 或 Play Store 下載並安裝 Smart Switch。 然後運行 Smart Switch。
- 2 將兩個裝置相互靠近。
- 3 在新裝置上,打開應用程式螢幕,輕觸**設定** → **備份與重設** → **開啟 Smart** Switch。
- 4 在裝置上,從清單中選擇之前的裝置類型,然後輕觸開始。
- 5 按照螢幕上的説明從之前的裝置中傳輸數據。

從電腦傳輸備份數據

將數據從之前的裝置備份至電腦並將數據匯入至裝置。

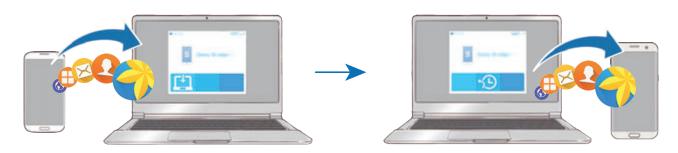

- 1 在電腦上,請瀏覽 www.samsung.com/hk/smartswitch 以下載 Smart Switch。
- 2 在電腦上,啓動 Smart Switch。
- 如果之前的裝置不是三星裝置,使用裝置製造商提供的程式將數據備份至電腦。然後,跳轉至第五步。
- 3 使用 USB 纜線將之前的裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上,按照螢幕上的説明從裝置備份數據。然後,從電腦中斷連接之前的裝置。
- 5 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 6 在電腦上,按照螢幕上的説明將數據傳輸至裝置。

装置和數據管理

將裝置與電腦連接,進行數據傳輸

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦,或反之。



請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置 損壞。



如果透過 USB 集線器連接,裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 埠。

- 1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 2 開啟通知面板,然後輕觸已連接爲媒體裝置→傳輸媒體檔案。如果電腦無法識別您的裝置,則輕觸傳輸圖像。
- **3** 輕觸**允許**,允許電腦存取您裝置上的數據。 電腦識別您的裝置後,此裝置將顯示在「我的電腦」中。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

更新装置

裝置可更新至最新的軟件。

無線更新

裝置可通過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接更新至最新的軟件。 在應用程式榮幕上,輕觸**設定→關於裝置→手動下載更新**。



如果您輕觸**自動下載更新**開關以啓動,裝置已連接至 Wi-Fi 網絡時將下載更新。

通過 Smart Switch 更新

將裝置連接至電腦並將裝置更新至最新軟件。

- 1 在電腦上,請瀏覽 www.samsung.com/hk/smartswitch 以下載並安裝 Smart Switch。
- 2 在電腦上, 啓動 Smart Switch。
- 3 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- 4 如果軟件更新可用,請按照螢幕上的説明更新裝置。



- · 裝置更新時,請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- · 更新裝置時,請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。更新前,從電腦中斷所有其他媒體裝置的連接。

備份與還原數據

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式數據和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳户並於將來存取。必須登入至 Google 或三星帳户才能備份或還原數據。如需詳細資料,請參閱三星帳户和帳户。

使用三星帳戶

對於三星帳户,在應用程式螢幕上,輕觸**設定→備份與重設→備份我的數據**,輕觸所需備份的項目旁邊的開關啓動該項目,然後輕觸**現在備份**。

若要設定裝置以自動備份數據,輕觸自動備份開關以啓動。

若要使用三星帳户還原數據,輕觸**還原**。目前的數據將從裝置删除以還原選擇的項目。

使用 Google 帳戶

對於 Google 帳户,在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **備份與重設** \rightarrow **備份我的數據**,然後輕觸開關以啓動。輕觸**備份帳戶**,然後選擇帳户作爲備份帳户。

若要使用 Google 帳户還原數據,輕觸**自動還原**開關以啓動。重新安裝應用程式時,已備份的設定和數據將會還原。

執行數據重設

删除裝置上的所有設定與數據。執行重設爲原廠設定之前,確保備份裝置上儲存的所有重要數據。如需詳細資料,請參閱備份與還原數據。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定 \rightarrow 備份與重設 \rightarrow 重設為原廠設定 \rightarrow 重設裝置 \rightarrow 全部刪除。裝置自動重啓。**

快速連接

簡介

使用快速連接功能快速搜索並連接藍牙耳機或電視等附近的裝置。



- · 如果想要連接的裝置不支持快速連接功能,請在啓動裝置上的**快速連接**前 啓動其 Wi-Fi Direct 或藍牙功能。
- 連接方式可能因所連接裝置的類型或分享内容而異。

連接至其他裝置

1 開啟通知面板並輕觸**快速連接**。 Wi-Fi 與藍牙功能將自動啟動。



如果通知面板上未顯示**快速連接**,則輕觸 **→ 編輯**及**快速連接**開關開啓 此功能。

2 輕觸掃描附近裝置。 如果不存在之前已連接的裝置,則裝置會自動搜尋附近裝置。

3 從清單中選擇裝置並按照螢幕上的説明進行連接。 接下來的步驟可能因所連接的裝置而異。

若要更改裝置的可見度設定,輕觸更多→設定→裝置可見度,然後選擇選項。

分享內容

與所連接裝置分享内容。

- **1** 開啟通知面板並輕觸**快速連接**。
- 2 輕觸掃描附近裝置。
- 3 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。
- 4 輕觸共享內容,然後選擇媒體類別。
- 5 按照螢幕上的説明將內容發送至已連接的裝置。 下一個步驟可能因所選的媒體類别而有所不同。

連接至電視

連接裝置和電視,使用更大的螢幕檢視裝置中的內容。還可以使用更多功能,視乎 所連接的電視而定。

- 1 開啓電視並將裝置靠近電視。
- 2 打開通知面板並輕觸快速連接 → 掃描附近裝置。
- 3 選擇電視。
 此時將顯示可以使用的電視功能清單。
- **4** 選擇一項功能,然後按照螢幕上的説明使用該功能。 可用功能可能因電視不同而不同。
 - · Smart View:在電視螢幕上顯示裝置上的内容。您可能需要在電視上啓用 Screen Mirroring 功能,具體情況視乎需要連接的電視而定。如果電視不支持 Screen Mirroring 功能,使用兼容的配件以啓用此功能。兼容的配件包括 HomeSync 和 AllShare Cast dongle。
 - · 電視至流動裝置:使用裝置的螢幕看電視。可以繼續在允許的連接範圍內觀看電視。
 - · 控制電視:將裝置用作電視的遙控器。
 - · 電視聲音至流動裝置:看電視時,透過裝置的揚聲器播放電視聲音。可以將 耳機插入裝置,這樣其他人就聽不到電視的聲音。
 - · **在電視上顯示簡報**:電視可根據您在裝置上設定的預設時間自動開啓並在螢幕上顯示時間、天氣和排程資訊。若要使用此功能,您的裝置和電視必須連接至同一個接入點。
 - · 註冊電視/取消註冊電視:電視註册裝置,以使用附加功能,如控制電視和 在電視上顯示簡報。



- · 視乎連線,有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- · 如果電視不支援高頻寬數位内容保護 (HDCP),您無法在電視上檢視受數位版權管理 (DRM) 保護的内容。

在註冊的電視上串流內容。

如果在裝置上註册電視,則可在播放内容的同時輕鬆連接至電視。

如果在觀看內容時裝置識別已註册的電視, ⑤ 圖示將在裝置上出現。輕觸圖示以將內容從裝置串流至電視。



- 僅裝置的預設媒體瀏覽器應用程式支持此功能。
- · 將註册的電視連接至電源插座後,可以使用此功能,即使電視螢幕已關 閉。

共享功能

使用多個共享選項共享内容。以下操作爲共享圖像的範例。



透過流動網絡共享檔案可能會產生額外費用。

- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- **3** 輕觸**分享**並選擇共享方式,如藍牙和電子郵件。 亦可使用以下選項進行共享:
 - · **簡易分享**:與聯絡人共享内容。若要使用此功能,則必須驗證您的電話號碼。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- · 如果收件人尚未驗證其電話號碼,或如果其裝置不支持此功能,將會透過 文字訊息發送檔案連結。連結將在特定期間後到期。
- · Smart View:透過無線連接在更大的螢幕上顯示裝置顯示的内容。
- · 附近共享:透過 Wi-Fi Direct、藍牙等與附近的裝置共享内容。
- · **列印**:使用裝置上安裝的打印機外掛程式列印内容。

基本功能

4 按照螢幕上的説明與其他人共享圖像。

圖像發送至收件人的裝置時,通知將在其裝置上出現。輕觸要檢視或下載圖像的通知。

緊急模式

緊急模式會將螢幕變爲灰色調以減少電池消耗。部分應用程式和功能將受到限制。 在緊急模式中,可以撥打緊急通話、將您的目前位置資訊發送給他人、發出緊急報警等等。

按住電源鍵,然後輕觸緊急模式。





剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

停用緊急模式

若要關閉緊急模式,輕觸**更多 → 停用緊急模式**。或者,也可按住電源鍵,然後輕觸**緊急模式**。

應用程式

安装或解除安装應用程式

Galaxy Apps

購買和下載應用程式。可以下載專供 Samsung Galaxy 裝置使用的應用程式。 在應用程式螢幕上輕觸 Samsung → Galaxy Apps。



視乎所在地區或服務供應商而定,此應用程式可能不可用。

安装應用程式

按類別瀏覽應用程式,或輕觸搜尋以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式,輕觸**安裝**。若要購買並下載需要收費的應用程式,輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



若要更改自動更新設定,輕觸**更多 → 設定 → 自動更新應用程式**,然後選擇選項。

Play Store

購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 Play Store。

安装應用程式

按類別瀏覽應用程式或按關鍵字搜尋應用程式。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式,輕觸**安裝**。若要購買並下載需要收費的應用程式,輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

在應用程式螢幕上,輕觸編輯。 圖示將出現於可停用或解除安裝的應用程式上。選擇應用程式並輕觸停用或確定。或者,也可在應用程式螢幕上,輕觸設定 → 應用程式 → 應用程式管理員,選擇應用程式,然後輕觸停用或解除安裝。

- · **停用**:停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。
- · 解除安装:解除安裝下載的應用程式。

啟用應用程式

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **應用程式** \rightarrow **應用程式管理員** \rightarrow \bigcirc \rightarrow **已停用**, 選擇應用程式,然後輕觸**啟用**。

設定應用程式權限

若要正常使用某些應用程式,它們可能需要權限才能存取和使用您裝置中的資訊。 打開應用程式後,可能會彈出彈出式視窗並要求提供某些功能或資訊的存取權限。 輕觸彈出式視窗上的**允許**,向該應用程式授予存取權限。

若要檢視應用程式權限設定,開啓應用程式螢幕並輕觸**設定→應用程式→應用程式管理員**。選擇應用程式並輕觸**權限**。可以檢視應用程式的權限清單並更改權限。

若要按照權限類别檢視或更改應用程式權限設定,輕觸**設定→隱私與安全→應用程式權限**。選擇項目並輕觸應用程式旁邊的開關授予權限。



如果未將權限授予給應用程式,則應用程式的基礎功能可能無法正常運行。

電話

簡介

撥打或接聽語音電話。

撥打電話

- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**電話**。
- 2 輸入電話號碼。如果鍵盤未在螢幕上出現,輕觸 ∰ 以開啓鍵盤。
- 3 輕觸 ♥ 或 ♥ 以撥打語音電話。



使用快速撥號

設定快速撥號號碼以快速撥號。

若要爲快速撥號設定號碼,輕觸**更多→快速撥號**,選擇快速撥號號碼,然後選擇 聯絡人。

若要撥號,輕觸並按住撥號盤上的快速撥號號碼。對於數字 10 及以上的快速撥號,輕觸號碼的前一(幾)位數字,然後輕觸並按住最後一位數字。

例如,如果將數字 123 設定爲快速撥號號碼,依次輕觸 1 和 2,然後輕觸並按住 3

從鎖定螢幕撥打電話

在鎖定螢幕上,將 🜑 拖到大圓外面。

從通話記錄或聯絡人淸單中撥打電話

輕觸記錄或聯絡人,然後在聯絡人或電話號碼上向右滑動以撥打電話。

撥打國際電話

- 1 如果鍵盤未在螢幕上出現,輕觸 🕮 以開啓鍵盤。
- 2 輕觸並按住 0 直到 + 號出現。
- 3 輸入國家代碼、區號和電話號碼,然後輕觸 🗨 或 🕓。

接聽電話

接聽電話

有來電時,拖動 ① 到大圓周外面。

拒絕通話

有來電時,拖動 🕝 到大圓周外面。

若要在拒絶來電時發送訊息,向上拖動拒絕訊息列。

若要建立各種拒絕訊息,開啓應用程式螢幕,輕觸**電話** \rightarrow **更多** \rightarrow **設定** \rightarrow **來電封 鎖** \rightarrow **通話拒絕訊息**,輸入訊息,然後輕觸 \bigcirc

未接電話

如果有未接來電, **※** 圖示將會在狀態列上出現。開啟通知面板以檢視未接來電的清單。或者,也可在應用程式螢幕上,輕觸**電話→記錄**以檢視未接來電。

封鎖電話號碼

拒封鎖已加入至封鎖清單的指定號碼來電。

- 1 在應用程式榮幕上,輕觸**電話** \rightarrow **更多** \rightarrow **設定** \rightarrow 來電封鎖 \rightarrow 封鎖清單。
- 2 輕觸記錄或聯絡人以選擇聯絡人並輕觸 (+)。

若要手動輸入號碼,輕觸**請輸入電話號碼**。,然後輸入電話號碼。

封鎖清單中的號碼嘗試與您聯絡時,您將不會收到通知。通話將記錄在通話記錄中。



還可封鎖未顯示來電顯示人士的來電。輕觸封鎖匿名來電開關以啓動功能。

通話期間的選項

語音通話期間

以下爲可用的操作:

- · 保留:保留通話。輕觸繼續通話以返回保留的通話。
- · 加入通話: 撥打另一個電話。
- · 額外晉量:增加音量。
- · **藍牙**:如果藍牙耳機連接至裝置,則切換至耳機。
- · **揚聲器**: 啓動或關閉揚聲器。使用揚聲器時,對著裝置頂部的話筒説話,並使裝置與耳朵保持一定距離。
- · 鍵盤 / 隱藏: 開啓或關閉鍵盤。
- · **静音**:關閉話筒使另一方無法聽到。
- · **電子郵件**:發送電子郵件。

應用程式

訊息:發送訊息。

瀏覽器:瀏覽網頁。

· 聯絡人: 開啓聯絡人清單。

・ S Planner: 開啓日曆。

· 備忘錄:建立備忘錄。

合:結束目前通話。

聯絡人

簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

加入聯絡人

手動建立聯絡人

- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。
- 2 輕觸 ⚠ 並選擇儲存位置。
- 3 輸入聯絡人資料。
 - (a):加入圖像。
 - · ① / ②:加入或删除聯絡人欄位。

4 輕觸儲存。

若要從鍵盤向聯絡人清單加入電話號碼,開啓應用程式螢幕,然後輕觸**電話**。如果 鍵盤未在螢幕上出現,輕觸 (III) 以開啓鍵盤。輸入號碼並輕觸**加入至聯絡人**。

若要從已接來電將電話號碼加入至聯絡人清單,開啓應用程式螢幕,然後輕觸**電話**→ **記錄** → 聯絡人。

匯入聯絡人

將聯絡人從儲存空間服務匯入至裝置。

在應用程式螢幕上,輕觸**聯絡人** \rightarrow **更多** \rightarrow **設定** \rightarrow **匯入/匯出聯絡人** \rightarrow **匯入**,然 後選擇匯入選項。

搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上,輕觸**聯絡人**。 使用以下搜尋方法之一:

- · 向上或向下滾動聯絡人清單。
- · 沿著聯絡人右側的索引拖動手指,以快速滑動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位,並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後,可執行以下操作之一:

- · ★:加入至我的最愛聯絡人。
- t:撥打語音電話。
- ・ ★: 撰寫訊息。
- (a): 撰寫電子郵件。

共享個人資料

使用個人資料共享功能與他人共享您的個人資料資訊,例如您的相片和狀態訊息。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- 此功能僅適用於已在其裝置上啓動個人資料共享功能的聯絡人。

在應用程式螢幕上,輕觸**聯絡人** → 您的個人資料 → **個人資料共享**,然後輕觸開關以啓動。若要使用此功能,則必須驗證您的電話號碼。可以檢視**聯絡人**中已更新的聯絡人個人資料資訊。

若要設定其他項目以共享,輕觸已共享個人資料資訊並選擇項目。

若要設定要與之共享您個人資料的聯絡人群組,輕觸分享對象並選擇一個選項。

分享聯絡人

可以使用各種共享選項來與他人共享聯絡人。

- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。
- 2 輕觸更多 → 分享。
- 3 勾選聯絡人並輕觸分享。
- 4 選擇共享方式。

訊息

簡介

按對話發送和檢視訊息。


發送訊息



漫遊時發送訊息可能會產生額外費用。

- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
- 2 輕觸 🕜。

3 加入收件人並輸入訊息。

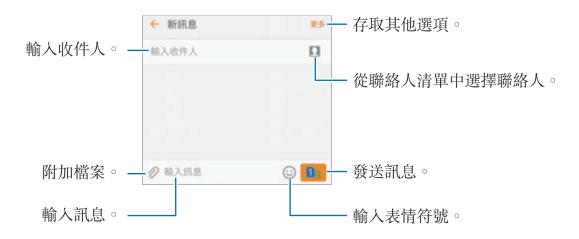

4 輕觸 或 或 以發送訊息。

檢視訊息

訊息將按聯絡人歸入訊息主旨。



漫遊時接收訊息可能會產生額外費用。

- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
- 2 在訊息清單上,選擇聯絡人。
- 3 檢視對話。

封鎖不必要的訊息

封鎖來自指定號碼的訊息或包含已加入至封鎖清單詞組的訊息。

- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
- 2 輕觸更多 → 設定 → 封鎖訊息。

3 輕觸封鎖清單。

若要加入要封鎖的詞組,輕觸**封鎖詞組**。

4 輕觸收件匣或聯絡人以選擇聯絡人並輕觸 (+)。

若要手動輸入號碼,輕觸輸入號碼,然後輸入電話號碼。

收到來自已封鎖號碼的訊息或包括已封鎖詞組的訊息時,將不會收到通知。若要檢視已封鎖的訊息,輕觸**更多 → 設定 → 封鎖訊息 → 已封鎖的訊息**。

設定訊息通知

可以更改通知聲音、顯示選項及更多。

- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
- 2 輕觸更多→設定→通知,然後輕觸開關以啓動。
- 3 更改通知設定。
 - · 通知聲音: 更改通知聲音。
 - · **震動**:設定裝置以在收到訊息時震動。
 - · **彈出顯示**:設定裝置以在彈出式視窗中顯示訊息。
 - · **預覽訊息**:設定裝置以在鎖定螢幕和彈出式視窗中顯示訊息内容。

設定訊息提示

可以設定間隔提示以讓您知道有未檢視的通知。如果此功能未啓動,開啓應用程式 螢幕,輕觸**設定→協助工具→通知提醒**,然後輕觸開關以啓動。然後,輕觸訊 **息**開關以啓動。

瀏覽器


簡介

瀏覽互聯網以搜尋資訊並將您最愛的網頁加入至書籤以方便地存取。

瀏覽網頁

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 Samsung → 瀏覽器。
- 2 輕觸網址欄位。
- 3 輸入網址或關鍵字,然後輕觸前往。

若要檢視工具列,在螢幕上稍微向下拖動手指。

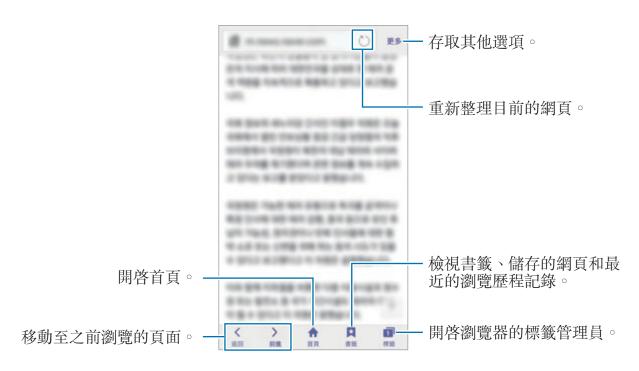

使用保密模式

在保密模式下,可以單獨儲存和管理已開啓的標籤、書籤及已儲存的頁面。還可使用密碼和指紋鎖定保密模式。

啟動保密模式

在螢幕底部的工具列中,輕觸**標籤 → 啟用保密模式**。如果您是首次使用此功能,則需設定是否爲祕密模式設定祕密。



有些功能在保密模式下無法使用,如螢幕截圖。

在保密模式下,裝置上的工具列之顏色將發生變化。

更改安全性設定

密碼或鎖定方式可以變更。

輕觸**更多 → 設定 → 隱私 → 保密模式安全性 → 變更密碼**。若要將註册的指紋同時設爲鎖定方式,輕觸**指紋**開關啓動該設定。如需了解關於使用指紋鎖定的更多資訊,請參閱指紋識別。

停用秘密模式

在螢幕底部的工具列中,輕觸標籤 → 停用保密模式。或者關閉瀏覽器應用程式。

電子郵件

設定電子郵件帳戶

首次開啓電子郵件時,設定電子郵件帳户。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 Samsung → 電子郵件。
- **2** 輸入電子郵件地址和密碼,然後輕觸**登入**。 若要手動註册公司電子郵件帳户,輕觸**手動設定**。
- 3 按照螢幕上的説明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳户,輕觸更多→設定→加入帳戶。

如果有多個電子郵件帳户,可以將其中一個設定爲預設帳户。輕觸**更多** \rightarrow **設定** \rightarrow **更多** \rightarrow **設定預設帳戶** \circ

發送電子郵件

- 1 輕觸 2 以撰寫電子郵件。
- 2 加入收件人並輸入電子郵件文字。
- 3 輕觸發送以發送郵件。

讀取電子郵件

電子郵件開啓時,裝置將自動取回新電子郵件。若要手動取回電子郵件,在螢幕上 向下滑動。

在螢幕上輕觸電子郵件以讀取郵件。



如果電子郵件同步功能已停用,將無法取回新電子郵件。若要啓用電子郵件同步功能,輕觸**更多**→**設定**→帳户名稱,然後輕觸**同步帳戶**開關以啓動。

相機

簡介

使用各種模式與設定拍攝相片和錄製影片。

基本拍攝


可以拍攝相片或錄製影片。在**媒體瀏覽器**中檢視相片和影片。 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

相機使用禮儀

- · 未經他人允許,請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片或錄製影片

- 1 輕觸預覽螢幕上的圖像,這裡相機應已對焦。
- 2 輕觸 · 拍攝一張相片或輕觸 · 錄製一段影片。若要拍攝一系列相片,輕觸並按住 · 。
 - 在螢幕上兩指張開進行放大,兩指合攏進行縮小。
 - · 若要調整相片或影片的亮度,輕觸螢幕。顯示調整列時,向 + 或 拖動調整列。
 - · 若要在錄製時從影片擷取圖像,輕觸**擷取**。
 - 若要在錄製影片時更改對焦,輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央,輕觸

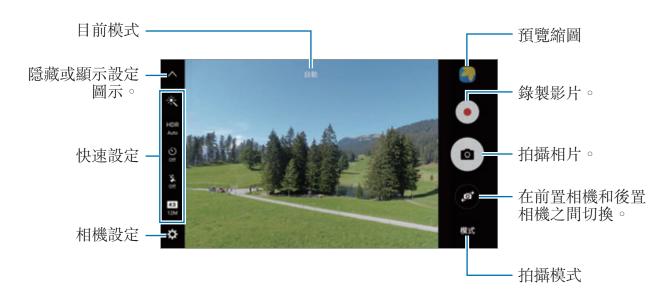

在預覽螢幕上,向右滑動以存取拍攝模式的清單。或者,向左滑動以檢視所拍攝的相片和影片。



- 預覽螢幕可能因拍攝模式和使用的相機而有所不同。
- · 不使用時,相機會自動關閉。
- · 確保鏡頭清潔。否則,在某些需要高解像度的模式中,裝置可能無法正常工作。
- · 前置相機具有廣角鏡頭。廣角相片中可能會出現細微失真,這並非裝置 效能問題。
- · 以高解像度錄製影片時,最長錄製時間可能會縮短。

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍照,在鎖定螢幕上啓動相機。

在鎖定螢幕上,將 • 拖到大圓外面。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- · 如果在安全性功能啓動的情況下從鎖定螢幕啓動**相機**,部分相機功能將不可用。

快速啟動相機

按下首頁鍵兩次以快速啓動相機。相機總是在自動模式中啓動。



如果從鎖定螢幕,或在安全性功能啓動的情況下關閉螢幕時啓動**相機**,部分相機功能將不可用。

HDR (高動態範圍)

即使在明亮或黑暗區域中,也能以豐富的色彩拍照並再現細節。

若要啓動或關閉 HDR 模式,開啓預覽螢幕並輕觸 HDR,直至到達所需的選項。

· Auto: 裝置將根據拍攝條件自動啓動 HDR 模式。

· On: HDR 模式已啓動。

· Off: HDR 模式已停用。

鎖定對焦和曝光

强光/黑暗對比度和在自動對焦區以外的拍攝對象可能會難以取得適當的曝光。鎖定對焦或曝光,然後拍攝相片。輕觸並按住要對焦的區域,AF/AE 框架將出現於此區域且曝光設定將被鎖定。即使在拍照後,設定也會保持鎖定。



此功能僅適用於部分拍攝模式。

自訂拍攝模式

在預覽螢幕上,輕觸模式,並選擇一種模式。

若要檢視每個模式的資訊,輕觸資料。

若要重新排列模式,輕觸**更多→編輯**,輕觸並按住模式圖示,然後將其拖動至新位置。

若要將模式捷徑加入主螢幕,輕觸**更多 → 在主螢幕上加入捷徑**。

自動模式

自動模式允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在預覽螢幕上,輕觸**模式 → 自動**。

專業模式

通過手動調整各種拍攝選項,例如曝光值和 ISO 值來拍照。

在預覽螢幕上,輕觸模式 → 專業。選擇選項並自訂設定,然後輕觸 ● 以拍照。

- · ●:選擇色調。若要建立自己的色調,輕觸**色調1**或**色調2**。
- · ★ : 更改對焦模式。將調整列拖向 ★ 或 ▲ 以手動調整對焦。若要切換至自動對焦模式,將調整列拖向 Auto。
- · WB:選擇適當的白平衡,以使圖像具有逼真的色彩範圍。可以設定色溫。輕觸 K 並在色溫列上拖動手指。
- · ISO:選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。較低的值適用於靜態對象或光線較强的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。但是,較高的 ISO 設定會在相片中產生雜訊。



如果快門速度已手動設定,則無法設定 ISO 設定至 Auto。

- · ◆:調整快門速度。慢速快門可以讓更多光線進入,從而使相片變得更明亮。 這是拍攝風景照或在夜間拍照的理想選擇。快速快門可以讓更少光線進入。這 是拍攝快速移動對象的理想選擇。
- · ☑:更改曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件,使 用更高的曝光。



如果快門速度已手動設定,將無法更改曝光值。曝光值將更改並將根據快門速度設定顯示。

將目前設定另存爲自訂設定

在預覽螢幕上,輕觸**自訂→儲存目前設定**,選擇名稱,然後輕觸**儲存**。 若要將已儲存的設定應用至相機,開啟預覽螢幕,輕觸**自訂**,然後選擇名稱。


分隔曝光區域與對焦區域

如果明亮的光線使對比度受到影響或拍攝對象處於自動對焦區域之外,使用此功能以取得適當的曝光。可以分隔曝光與對焦區域並選擇拍攝對象所需的曝光等級。



此功能僅在專業模式中將快門速度和對焦設定爲 Auto 時可用。

1 在預覽螢幕上,輕觸並按住要對焦的區域。 AF/AE 框架將出現於對焦區域上。

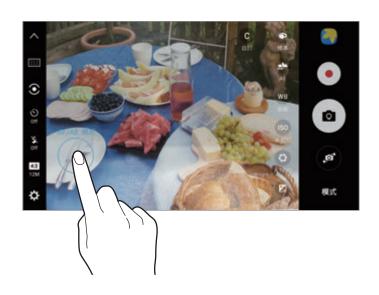

2 將 AF/AE 框架拖動至曝光區域。 曝光區域將與對焦區域分離。



選擇性對焦

使用散景效果以使指定的物件在相片中顯得突出。

- **1** 在預覽螢幕上,輕觸**模式 → 選擇性對焦**。
- 2 輕觸預覽螢幕上的圖像,這裡相機應已對焦。
- 3 輕觸 拍攝一張相片。
- 4 輕觸預覽縮圖。
- 5 輕觸 並選擇以下選項之一:
 - · **近對焦**:使主體突出並模糊主體周圍的背景。
 - · **遠對焦**:模糊主體並使背景從主體周圍突出。
 - · **全景對焦**:使主體及其背景突出。
- 6 輕觸儲存。



- · 建議您將拍攝對象置於距離裝置 50 厘米範圍內。將想要對焦的拍攝對象 置於裝置附近。
- · 拍攝相片時,確保主體和背景之間距離足夠遠。該距離應是裝置和主體之間距離的三倍以上。
- 拍照時拿穩裝置並保持靜止。
- 裝置所拍攝相片的品質可能受以下條件影響:
 - 裝置或拍攝對象移動。
 - 强烈的背景光線、低光照級别或在室内拍照。
 - 拍攝對象或背景没有圖案或由單調的顏色組成。

全景

以横向或縱向拍攝一系列相片,然後將其拼接到一起以建立廣角場景。

在預覽螢幕上,輕觸**模式 → 全景**。若要拍攝動態全景,輕觸 ■ → **開**以啓動動態全景拍攝功能。



若要使用全景模式取得最佳的相片,按照以下提示:

- · 向一個方向緩慢移動相機。
- · 使圖像保持在相機取景器的框架内。如果預覽圖像超出構圖指南或您並未 移動裝置,裝置將自動停止拍照。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片,例如空無一物的天空或單調的牆壁。
- · 拍攝動態全景圖像時,不會錄製聲音。

檢視動態全景圖像


檢視動態全景圖像。可以通過傾斜裝置或滑動螢幕來從不同角度檢視相片。

- 1 在預覽螢幕上,輕觸預覽縮圖。
- 2 輕觸 **%**。 將顯示擷取的動態全景圖像。
- **3** 傾斜裝置或滑動螢幕可旋轉擷取的動態全景圖像。 若要將動態全景圖像另存爲影片檔案,輕觸**儲存影片**。

影片拼貼

錄製影片以建立獨特的影片拼貼。可以編輯影片並與他人分享。

- **1** 在預覽螢幕上,輕觸**模式** → **影片拼貼**。
- 2 輕觸 並在需要使用的螢幕比例下方選擇拼貼類型。
 若需錄製影片以便以慢動作影片拼貼形式播放影片,則在**慢動作拼貼**下方選擇拼貼方式。
- 也可選擇影片的錄製時間。輕觸 ② 並選擇選項。
- 3 輕觸 開始錄製。
 錄製影片後,編輯螢幕將會出現。

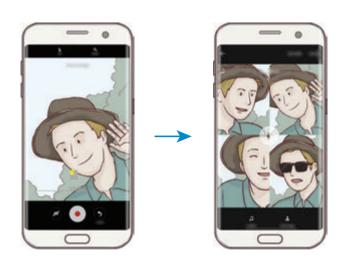

- 4 使用可用選項編輯影片。
 - 音訊:調整錄製的聲音或插入背景音樂。
 - · **慢速部分**:在每幀中選擇要以慢速播放的影片分區。此選項將在選擇慢速影片選項時出現。
 - · **結束標籤**:在影片上顯示錄製日期和時間。
- 5 完成編輯時,輕觸**儲存**以儲存影片。 若要與好友共享影片,輕觸**分享**。

直播

錄製並共享特殊時刻的即時影片。邀請您的家人和朋友觀看直播。如需關於 YouTube 廣播功能的詳細資料,請參閱 YouTube 的説明功能表。



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- 透過流動網絡廣播時可能產生額外費用。

開始前

- · 必須登入至 Google 帳户才可使用此功能。
- · 若要在廣播結束時將您的廣播自動儲存至裝置,開啓預覽螢幕,輕觸**設定**,然 後輕觸**自動儲存**開關以啓動。可以在**媒體瀏覽器**中檢視影片。
- 可將裝置設爲廣播時透過社交網路服務共享廣播連結。在預覽螢幕,輕觸設定→ SNS 設定及需要使用的社交網路服務旁邊的開關。

開始廣播

- **1** 在預覽螢幕上,輕觸**模式 → 直播**。
- 3 若要更改頻道的名稱,輕觸預設名稱並輸入新名稱。
- **4** 若要將廣播設定爲公開或私人,輕觸**設定** → **隱私**。
- 5 輕觸邀請,並選擇聯絡人或手動輸入電話號碼。

廣播開始時,影片連結將透過訊息發送至選定的聯絡人。邀請的聯絡人可通過 輕觸連結來觀看廣播。

6 輕觸 ● 以開始廣播。

若要在廣播期間邀請更多聯絡人,輕觸**共享**,然後選擇共享方式。邀請聯絡人時,廣播將會暫停。若要再次開始錄製,輕觸**繼續**。



7 輕觸 💿 以結束廣播。

廣播將自動上傳至 YouTube。若要與他人共享連結,輕觸**共享連結**。 輕觸**設定 → 在主螢幕上加入捷徑**,可在主螢幕上建立此功能的捷徑。

觀看直播

邀請的聯絡人可通過輕觸收到的影片連結來觀看廣播。對於公開廣播,觀眾可在 YouTube 上搜尋頻道名稱。

慢動作


錄製影片以慢動作觀看。可以指定要以慢動作進行播放的影片區段。

- **1** 在預覽螢幕上,輕觸**模式 → 慢動作**。
- 2 輕觸 開始錄製。
- 3 完成錄製後,輕觸 以停止。

- 4 在預覽螢幕上,輕觸預覽縮圖。
- 5 輕觸 ◎。影片將開始播放隨機設定的慢動作區段。

編輯慢動作區段

- 1 在預覽螢幕上,輕觸預覽縮圖。
- 2 輕觸 ●。影片將開始播放隨機設定的慢動作區段。
- 3 輕觸 Ⅲ 以暫停播放。
- 4 將開始括板和結束括板拖動至所需的點以設定要播放影片的持續時間。
- 5 拖動 以選擇要以慢動作進行播放的影片區域。
 若要更精確地設定慢動作區段,輕觸並按住 ●,然後向左或向右拖動手指以逐幀移動區段。

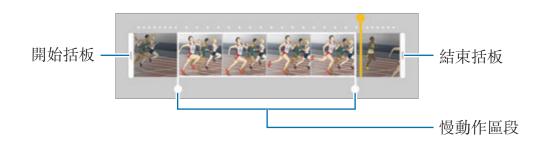

- 6 輕觸慢動作區段並使用以下選項:
 - · 二:將區段分成兩部分。
 - □:删除其中一個分割的區段。
 - · 1/8: 更改選定區段的播放速度。
- 7 輕觸 ▶ 以預覽影片。
- 8 輕觸匯出以儲存影片。

虛擬拍攝

在拍攝對象周圍繞圈拍攝一系列相片以從多個角度建立拍攝對象的檢視。可以通過在相片上向左或向右拖動手指來從不同角度檢視拍攝對象。

- **1** 在預覽螢幕上,輕觸**模式 → 虛擬拍攝**。
- 2 將拍攝對象置於預覽螢幕中央並輕觸 ●。
- **3** 朝一個方向繞著拍攝對象移動裝置以拍攝更多相片。 箭頭完全變黄或停止圈出拍攝對象時,裝置將自動停止拍照。



檢視虛擬拍攝相片

- 在預覽螢幕上,輕觸預覽縮圖。
- 2 輕觸 🔘 。
- **3** 在螢幕上向左或向右拖動手指,或者向左或向右緩慢轉動裝置以從不同角度檢 視拍攝對象。

食物

以更加生動的多彩拍攝美食。

- 1 在預覽螢幕上,輕觸模式 → 食物。
- 2 輕觸螢幕並拖曳圓形框架至區域上方以反白顯示。 圓框以外的區域將模糊顯示。 如需調整圓框的大小,拖拽框架的一個角。



- 3 輕觸 並拖動調整列調節色調。
- 4 輕觸 拍攝一張相片。

縮時

錄製場景,如飄浮的雲彩或川流不息的車輛,並可以快速運動影片形式播放。錄製的影片更順暢平穩,可加速度播放,呈現更富有樂趣的效果。



在此模式下,自動對焦將停止運行。


- **1** 在預覽螢幕上,輕觸**模式**→**縮時**。
- 2 輕觸 ① 並選擇畫面播放速率選項。 如果將畫面播放速率設爲**自動**,裝置將根據場景變化速率自動調整畫面播放速 率。

- 3 輕觸 開始錄製。
- 4 輕觸 完成錄製。
- 5 在預覽螢幕上,輕觸預覽縮圖並輕觸 檢視影片。

自拍

通過前置相機拍攝自拍照。可以在螢幕上預覽各種美肌效果。

- ↑ 在預覽螢幕上,輕觸 🚳 以切換至前置相機進行自拍。
- 2 輕觸模式 → 自拍。
- 3 面向前置相機鏡頭。
- 4 裝置偵測到您的臉部時,輕觸裝置背面上的感應器即可拍攝自己的相片。 或者在前置相機前張開手掌。識別手掌後,將顯示倒數計時器。倒數完畢後, 裝置自動拍照。

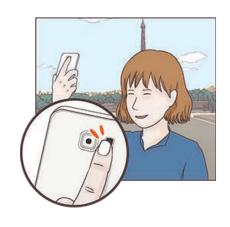

使用自拍閃光燈

在微光調節下使用前置相機拍攝自拍照,觸控屏可用作閃光燈。 在預覽螢幕上,重複輕觸 🛣,直到閃光燈 On。拍照時,觸控屏將閃爍。

應用美肌效果

可以在拍攝自拍照前應用聚光燈效果或修改臉部效果,如膚色或臉形。



此功能僅在**自拍**模式下適用。

- ↑ 在預覽螢幕上,輕觸 ⑤。
- 2 選擇以下選項以在預覽螢幕上應用美肌效果至您的臉部,並拍攝自拍照。
 - · **虐色**:讓皮膚顯得更亮、更白皙。
 - **焦點**:調節聚光燈的亮度和位置。若要設定點測光的位置來提升或調節亮度,將調整列拖向所需的位置。
 - 瘦臉:調整臉形並讓臉部顯得更瘦。
 - · **大眼效果**:讓眼睛顯得更大。
 - · **形狀修正**:當臉部處於預覽螢幕的邊緣時,臉形會出現變形。啓用此選項可修正您的臉形。臉形修正後,背景可能會稍微變形。

廣角自拍

拍攝廣角自拍以將更多人包括在相片内並避免漏拍人物。

- 1 在預覽螢幕上,輕觸 以切換至前置相機進行自拍。
- 2 輕觸模式 → 廣角自拍。
- 3 面向前置相機鏡頭。

4 裝置偵測到您的臉部時,輕觸裝置背面上的感應器即可拍攝自己的相片。 或者在前置相機前張開手掌。識別手掌後,將顯示倒數計時器。倒數完畢後, 裝置自動拍照。

5 向左再向右緩慢轉動裝置或反之以拍攝廣角自拍照。 裝置將在白框移動至每個取景器視窗的終點時拍攝額外的相片。





- 確保使白框處於取景器視窗内。
- 在拍攝廣角自拍照時,拍攝對象應保持靜止。
- · 視乎拍攝條件而定,預覽螢幕上所顯示圖像的頂部和底部在相片中可能會被遮擋。

下載模式

從 Galaxy Apps 下載更多拍攝模式。

在預覽螢幕上,輕觸模式→下載。



部分已下載的拍攝模式無權存取每個功能。

相機設定

快速設定

在預覽螢幕上,使用以下快速設定。



可用的選項可能因拍攝模式和使用的相機而有所不同。

- · ※:選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。若要設定要在清單上顯示特定效果還是重新排列效果的順序,輕觸**管理**。若要下載更多效果,輕觸**下** 載。
- · HDR:使用此模式,即使在明亮或黑暗區域中,也能以豐富的色彩拍照並再現細節。
- · [:::]: 更改對焦區。[:::] 在框架内多個區域對焦。將顯示多個方框,指示對焦區。[•] 在框架中心對焦。
- · ②:選擇測光方式。此選項用於確定如何計算光值。中央重點測光使用拍攝場 景中央部分的光線來計算拍攝場景的光照。點測光使用集中於拍攝場景中央區 域的光線來計算拍攝場景的曝光。矩陣測光取整個場景的平均值。
- · : 建立可作爲影片播放的動態全景相片。可以通過傾斜裝置或滑動螢幕來從不同角度檢視動態全景相片。
- **份**:選擇錄影時間。
- · ■: 更改影片拼貼類型或螢幕比例。也可錄製帶慢動作效果的影片拼貼。
- · ①:選擇畫面播放速率。
- · **心**:選擇相機自動拍攝相片前延遲時間的長度。
- · 🕻: 啓動或關閉閃光燈。
- · 433:選擇相片的解像度。雖然解像度超高,相片品質越高,但同時佔用的記憶 體越多。



以前置相機拍照時,相片的解像度可能受光照影響。

- · ●:調整色調。
- ●:向圓框内的對象對焦並模糊顯示圓框外的圖像。

相機設定

在預覽螢幕上,輕觸 ☎。



可用的選項可能因拍攝模式和使用的相機而有所不同。

- · 影片大小 (後置相機) / 影片大小 (前置相機):選擇影片的解像度。使用解像度越高,影片品質越高,但同時佔用的記憶體越多。
- **動態相片**:設定裝置在輕觸 按鈕的數秒前拍攝影片片段。這可以擷取您可能錯過的瞬間。若要檢視影片,輕觸預覽縮圖並輕觸 若要從短片中擷取靜態圖像,輕觸螢幕以停止播放並輕觸**擷取**。
- · 按預覽儲存相片:在以前置相機拍照時,翻轉圖像以建立原始場景的鏡像。
- · 追蹤 AF:設定裝置以追蹤並自動對焦選定拍攝對象。選擇拍攝對象時,即使 在拍攝對象正在移動或改變相機的方位時,裝置也會對焦拍攝對象。



- 此功能啓動時,無法使用影片穩定度功能。
- 在以下條件下,追蹤拍攝對象可能會失敗:
 - 拍攝對象太大或太小。
 - 拍攝對象移動過劇。
 - 拍攝對象背光或在暗處拍攝。
 - 拍攝對象和背景的色彩和圖案相同。
 - 主體帶有水平圖樣,例如百葉窗。
 - 相機晃動過劇。
 - 影片解像度爲高。
- · **影片穩定度**: 啓動防手震功能以減少或消除在錄製影片時因相機晃動而產生的 模糊圖像。
- · 網格線:顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- · 位置標籤:將 GPS 位置標籤附加至相片。



- · 在訊號受阻的位置,如建築物之間、在低窪地區或在惡劣的天氣條件下, GPS 訊號强度可能變差。
- · 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免此問題,停用 位置標籤設定。

- · 拍攝方法 (後置相機) / 拍攝方法 (前置相機):選擇要使用的拍攝選項。
- · 檢視相片:設定裝置以在拍攝後顯示相片。
- · **快速啟動**:設定裝置以通過快速按下首頁鍵兩次來啓動相機。
- · **另存為 RAW 檔案**:設定裝置以在專業模式中將相片另存為未經壓縮的 RAW 檔案 (DNG 檔案格式)。RAW 檔案將保留所有相片數據以確保最佳的圖像品質,但它們將佔用更多記憶體。若要檢視 RAW 檔案,需要使用圖像檢視器應用程式。



- · 使用此功能時,每張相片將以 DNG 和 JPG 兩種格式儲存。連續快拍僅會儲存爲 JPG 檔案。
- 可以在媒體瀏覽器中檢視 JPG 檔案。可以在 DCIM → Camera 資料夾中 檢視或删除 DNG 檔案。
- · **儲存裝置位置**:選擇儲存裝置的儲存位置。
- · **音量鍵功能**:設定裝置以使用音量鍵來控制快門或變焦功能。
- · **重設設定**:重設相機設定。


媒體瀏覽器

簡介

檢視和管理儲存於裝置中的相片和影片。

檢視圖像


- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。

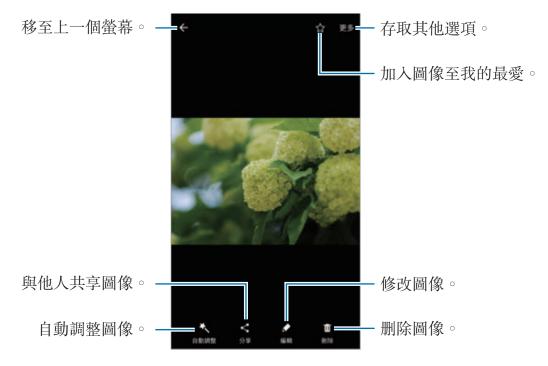

若要隱藏或顯示功能表,輕觸螢幕。

檢視影片

- 在應用程式螢幕上輕觸媒體瀏覽器。
- 2 選擇要播放的影片。影片檔案在預覽縮圖上顯示 ▶ 圖示。

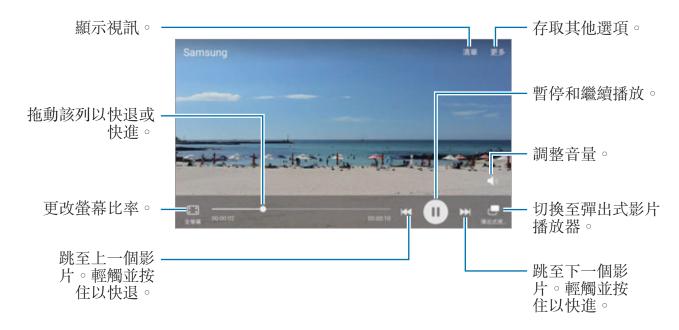

在播放螢幕的左側向上或向下拖動手指以調整亮度,或在播放螢幕的右側向上或向下拖動手指以調整音量。

若要快退或快進,在播放螢幕上向左或向右滑動。

刪除圖像或影片

選擇圖像或影片

選擇圖像或影片並輕觸螢幕底部的刪除。

刪除多個圖像和影片

- 1 在媒體瀏覽器主螢幕上,輕觸並按住要删除的圖像或影片。
- 2 勾選要删除的圖像或影片。
- 3 輕觸刪除。

共享圖像或影片

選擇圖像或影片,輕觸螢幕底部的分享,然後選擇共享方式。

共享事件相簿

按照時間與位置檢視相片與影片。可以與聯絡人共享事件相簿。

- 在媒體瀏覽器主螢幕上,輕觸 ▼ → 事件。
 可以按照事件排序來檢視相片與影片。
 若要手動建立事件相簿,輕觸 ⑤ 並選擇要加入的相片或影片。
- 2 選擇要共享的事件相簿。
- 3 輕觸 ★ 並選擇聯絡人。 如果聯絡人接受共享請求,事件相簿將被共享且聯絡人可以將更多相片及影片 加入至事件相簿。



- 若要使用此功能,則必須驗證您的電話號碼。
- · 透過流動網絡共享檔案可能會產生額外費用。
- 如果收件人尚未驗證其電話號碼,或如果其裝置不支持此功能,將會透過文字訊息發送檔案連結。連結收件人可能無法使用部分功能。連結將 在特定期間後到期。

Samsung Gear

Samsung Gear 是一個允許您管理 Gear 可穿戴裝置的應用程式。將裝置連接至 Gear 時,可以自訂 Gear 的設定和應用程式。

在應用程式螢幕上,輕觸 Samsung → Samsung Gear。

輕觸**連接至 GEAR** 以將您的裝置連接至 Gear。按照螢幕上的説明完成設定。若要了解更多關於如何使用裝置連接和使用 Gear 的資訊,請參閱 Gear 用户手册。

SAMSUNG Members

SAMSUNG Members 爲客户提供裝置問題診斷、服務中心搜尋及遠程服務等支持服務。您也可一對一地與我們的顧問諮詢問題,並對異常的裝置效能發送錯誤回報。

遊戲啟動器

簡介

遊戲啓動器彙集從 Play Store 和 Galaxy Apps 下載的遊戲,以便輕鬆存取這些遊戲。可以將裝置設爲遊戲模式,以便更輕鬆地玩遊戲。



使用遊戲啟動器

1 在應用程式螢幕上,輕觸**設定→進階功能→遊戲→遊戲啟動器**並輕觸開關 以啓動它。

遊戲啟動器將加入主螢幕和應用程式螢幕。



停用此功能後,將從主螢幕和應用程式螢幕清除遊戲啟動器。

- 2 在應用程式螢幕上,輕觸遊戲啟動器。
- 3 輕觸遊戲清單中的遊戲。



從 Play Store 和 Galaxy Apps 下載的遊戲將自動顯示在遊戲啓動器螢幕中。如果未顯示遊戲,輕觸輕觸此處以加入未列入的遊戲。

將遊戲從遊戲啟動器淸除

輕觸並按住遊戲並將其拖動至螢幕頂部的移除。

啟動遊戲省電模式

啓動遊戲省電模式後,裝置將調低遊戲的解像度和畫面播放速率,減少電量消耗。 在應用程式螢幕上輕觸**遊戲啟動器→遊戲期間省電**。選擇以下選項之一:

- 關:不使用省電模式。
- 省電:透過降低解像度和畫面播放速率減少電池電量消耗。
- · **简省最大電量**:透過降低解像度和畫面播放速率大幅減少電池電量消耗。



電池電源效率可能因遊戲而有所不同。

使用遊戲工具


可以將要顯示的遊戲工具圖示作爲懸浮式圖示在遊戲螢幕上顯示。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **進階功能** \rightarrow **遊戲** \rightarrow **遊戲工具**並輕觸開關以啓動它。

玩遊戲時,輕觸 🚷 顯示遊戲工具。

若要移動圖示,輕觸 🐼,然後將其拖動至新位置。

若要從當前螢幕移除圖示,輕觸並按住 🐼 並將其拖動至螢幕頂部的移除。

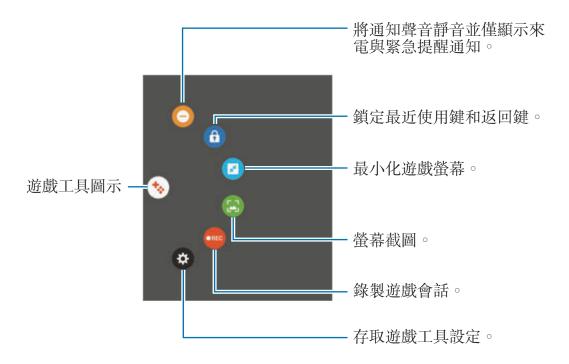

遊戲期間封鎖通知

輕觸 ❸ → ⑤ 以將通知聲音靜音並僅顯示來電與緊急提醒通知,以便在玩遊戲時不會受到打擾。如有來電,螢幕頂部將顯示小通知。

S Planner

簡介

通過在規劃工具中輸入即將發生的事件或工作來管理排程。

建立事件

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 S Planner。
- 整觸 → 或輕觸兩下日期。
 如果日期中已有儲存的事件或工作,輕觸該日期,然後輕觸 →。
- 3 輸入事件詳細資料。



4 輕觸儲存以儲存事件。

建立工作

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 S Planner。
- 2 輕觸 → → 工作。
- 3 輸入工作詳細資料並輕觸今天或明天以設定截止日期。 若要加入更多詳細資料,輕觸 ☑。
- 4 輕觸儲存以儲存工作。

將事件和工作與您的帳戶同步

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→帳戶**,選擇帳戶服務,然後輕觸**同步日曆**開關以與帳戶同步事件和工作。

若要加入要與之同步的帳户,開啓應用程式螢幕,然後輕觸 S Planner \rightarrow **更多** \rightarrow **管理日曆** \rightarrow **加入帳戶** \circ 然後,選擇要與之同步的帳户並登入。加入帳户時,帳戶將會顯在清單上。

S Health

簡介

S Health 可協助您管理健康與健身。設定健身目標、檢查進度、並追蹤您的整體健康與健身情況。

啟動 S Health

首次運行此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時,按照螢幕上的説明完成設定。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 Samsung → S Health。
- 2 按照螢幕上的説明完成設定。

使用 S Health

可以從 S Health 功能表和追蹤器中檢視關鍵資訊以監控您的健康和健身情況。 在應用程式螢幕上輕觸 Samsung → S Health。



若要將追蹤器、目標或健身計畫加入至 S Health 螢幕,輕觸**更多** \rightarrow **管理項目**,然後在**追蹤器、目標或健身計劃**標籤下選擇項目。

- · 目標:設定您的日常健身目標並檢視進步情況。
- · 健身計劃:使用可自訂的運動計畫。
- · **追蹤器**:監視您的活動、食物攝取量和身體測量值。



若要存取關於 S Health 功能的更多資訊,請輕觸**更多** \rightarrow **設定** \rightarrow **說明**。

其他資訊

- · S Health 僅適用于健身和保健的目的,不適用於診斷疾病或其他健康狀況,或用於醫治、緩和、治療或預防疾病。
- · 由於當地法律法規的不同,S Health 的可用功能和可加入應用程式可能會因國家/地區而有所不同。使用前應檢查特定地區的可用功能和應用程式。

- · S Health 應用程式及其服務如有更改或終止, 恕不另行通知。
- · 數據蒐集的目的僅限於提供您請求的服務,包括提供額外的資訊以改善您的健康、同步數據、數據分析和統計資料,或開發和提供更好的服務。(但是,如果從 S Health 登入您的三星帳户,數據可能會儲存到伺服器,以供備份數據之用。)個人資訊可能會一直儲存到完成該等目的爲止。可以使用「設定」功能表中的重設數據選項來删除 S Health 儲存的個人資料。若要删除已透過社交網絡分享或已傳輸至儲存裝置的任何數據,必須將其單獨删除。
- 可以共享和/或與額外的三星服務或您選擇的兼容第三方應用程式及任何其他已 連接裝置同步數據。僅在得到您明確同意的情況下才允許該等額外的服務或第 三方裝置存取 S Health 資訊。
- · 對於因使用社交網絡上分享的數據或轉移給他人的數據而造成的問題,您應負 全部責任。與他人分享個人數據時務請小心謹慎。
- · 如果裝置已連接至測量裝置,驗證通訊協定以確認正確操作。如果使用無線連線,如藍牙,裝置可能會受其他裝置的電子干擾影響。避免在發射無線電波的其他裝置附近使用裝置。
- · 使用前,請仔細閱讀 S Health 的條款及細則與隱私政策。

S Voice

簡介

通過説話來輕鬆執行各種工作。

設定喚醒指令

可以使用自己的喚醒指令啓動 S Voice。

首次啓動 S Voice 時,輕觸 START 並設定自己的喚醒指令。

若要更改喚醒指令,開啓應用程式螢幕,然後輕觸 Samsung → S Voice。然後,輕觸 ❖ → Voice wake-up → Change wake-up command → START,再按照螢幕上的説明執行操作。

若要設定裝置以在裝置鎖定時使用喚醒指令來啓動 S Voice,輕觸 ❖ 並輕觸 Wake up in secured lock 開關以啓動。

使用 S Voice

1 説出預設喚醒指令。

此外,也可在應用程式螢幕上,輕觸 Samsung \rightarrow S Voice。

當 S Voice 啓動時,裝置將開始語音識別。



視乎所在地區或服務供應商而定,此應用程式可能不可用。



2 説出語音指令。

如果裝置識別指令,裝置將執行相應的操作。若要重複語音指令或説出不同的指令,輕觸 **3** 或發出預設的喚醒指令。



如果在指定時間内未使用裝置,此應用程式將自動關閉。

增強語音識別的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方説話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- · 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定,裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

設定語言



所選語言僅應用至 S Voice, 而不會應用至裝置上顯示的語言。

錄音機

簡介

使用針對各種情形的不同錄音模式,例如訪問。裝置可將語音轉換爲文字並可在聲 音來源之間辨别。

製作錄音

- 1 在應用程式螢幕上,輕觸 Samsung → 錄音機。
- 2 輕觸 開始錄製。對著話筒説話。

輕觸 ॥ 暫停錄製。

製作錄音時,輕觸書籤以插入書籤。



3 輕觸儲存以完成錄製。

更改錄音模式

在應用程式螢幕上,輕觸 Samsung → 錄音機。

從錄音機螢幕頂部選擇模式。

- 標準:這是標準錄音模式。
- · **訪問**:話筒對兩個方向的聲音敏感。在此模式中,裝置的頂部和底部接收同等數量的聲音。
- · **語音備忘錄**:裝置將錄製您的語音並同時將其轉換爲螢幕上的文字。爲取得最 佳效果,請保持裝置靠近您的嘴巴,並在安靜的場所響亮而清晰地說話。




如果語音備忘錄系統語言與您的說話語言不相符,裝置將無法識別語音。使用此功能之前,輕觸目前語言以設定語音備忘錄系統語言。

播放選擇的錄音

在回顧訪問錄音時,可以將錄音中特定聲音來源轉爲靜音或取消靜音。

- 1 在應用程式螢幕上,輕觸 Samsung → 錄音機。
- 2 輕觸錄音並選擇以訪問模式錄製的錄音。
- 3 若要將特定聲音來源轉爲靜音,輕觸與該聲音方向相應的 ◆ ,此時該方向的聲音即會轉爲靜音。

圖示將更改爲 ♥ 且聲音將轉爲靜音。

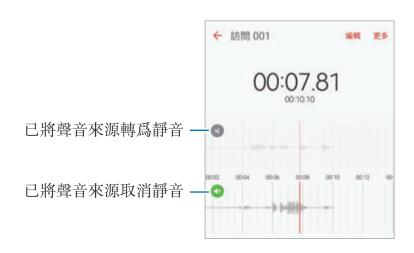

我的檔案

存取及管理儲存在裝置或其他位置,例如雲端儲存裝置服務中的各種檔案。 在應用程式螢幕上,輕觸 Samsung → **我的檔案**。 根據類別檢視檔案,或者檢視儲存於裝置或雲端儲存空間服務的檔案。

若要檢視已使用及可用記憶體的狀態,輕觸儲存空間使用量。

若要搜尋檔案或資料夾,輕觸搜尋。

備忘錄

建立備忘錄並按類別進行整理。 在應用程式螢幕上,輕觸**備忘錄**。

撰寫備忘錄

輕觸備忘錄清單上的 <table-cell-rows> 並輸入備忘錄。撰寫備忘錄時,使用以下選項:

· 類別:建立或設定類別。

· **工作**:在每行開頭加入核取方塊以建立工作清單。

圖像:插入圖像。

· **繪製**:撰寫或繪製備忘錄以插入。您可以選擇筆畫厚度與色彩。

· 語音: 建立錄音並插入。

若要儲存備忘錄,輕觸儲存。

若要編輯備忘錄,輕觸備忘錄,然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸搜尋,然後輸入關鍵字以搜尋包括此關鍵字的備忘錄。

時鐘

簡介

設定鬧鐘、檢查世界各地許多城市的目前時間、爲事件計時或設定指定持續時間。

鬧鐘

在應用程式螢幕上,輕觸時鐘→鬧鐘。

設定鬧鐘

設定鬧鐘時間並輕觸儲存。

若要開啓鍵盤以輸入鬧鐘時間,輕觸時間輸入欄位。

若要透過各種鬧鐘選項設定鬧鐘,輕觸**選項**,設定鬧鐘選項,然後輕觸**儲存**。

若要啓動或取消鬧鐘,輕觸鬧鐘清單中的鬧鐘旁邊的時鐘圖示。

停止鬧鐘

輕觸**解除**以停止鬧鐘。如果之前已啓用重響選項,輕觸**重響**以在指定時間長度後重複響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

在鬧鐘清單中的鬧鐘上輕觸×。

世界時間

在應用程式螢幕上,輕觸時鐘→世界時間。

建立時鐘

輸入城市名稱或從地球儀上選擇城市,然後輕觸 十。

刪除時鐘

在時鐘上輕觸×。

計秒錶

- **1** 在應用程式螢幕上,輕觸**時鐘** → **計秒錶**。
- 2 輕觸**開始**爲事件計時。 若要在爲事件計時時記錄單圈時間,輕觸**圈**。
- 3 輕觸暫停以停止計時。
 若要重新開始計時,輕觸繼續。
 若要清除單圈計時,輕觸重設。

計時器

- **1** 在應用程式螢幕上,輕觸**時鐘** → **計時器**。
- 2 設定持續時間,然後輕觸開始。若要開啓鍵盤以輸入持續時間,輕觸持續時間輸入欄位。
- 3 計時器到時後,輕觸解除。

計算機

執行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸計算機。

將裝置旋轉爲横向,以顯示科學計算機。如果**自動旋轉**已停用,輕觸 ◊ 以顯示科學計算機。

若要檢視計算歷程記錄,輕觸**歷程記錄**。若要關閉計算歷程記錄面板,輕觸**鍵盤**。若要清除歷程記錄,輕觸**歷程記錄 → 清除歷程記錄**。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社交網絡和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳户才能存取某些應用程式。如需詳細資料,請參閱帳户。

若要檢視更多應用程式資訊,存取各個應用程式的説明功能表。



視乎所在地區或服務供應商而定,部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

Gmail

透過 Google Mail 服務發送或接收電子郵件。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

Play 音樂

發現、收聽和分享裝置上的音樂。您可以將裝置上儲存的音樂珍藏集上載至雲端並 稍後存取。

Play Movies

從 Play Store 下載影片以觀看。

雲端硬碟

在雲端上儲存内容,從任何位置進行存取並與他人分享。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

應用程式

Photos

在一個地點搜尋、管理及編輯不同來源的所有相片和影片。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用圖像、表情符號和視像通話。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

設定

簡介

自訂功能和應用程式的設定。可以通過配置各種設定選項,使您的裝置更加個人化。

在應用程式螢幕上,輕觸設定。

若要輸入關鍵字搜尋設定,輕觸搜尋。

若要編輯常用設定的清單,輕觸**編輯**。然後,勾選要加入或取消選擇的項目以移除。

Wi-Fi

連接至 Wi-Fi 網絡

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

- ↑ 在設定螢幕上,輕觸 Wi-Fi,然後輕觸開關以啓動。
- 2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。 需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。
- 3 輕觸連接。



- 一旦裝置連接至 Wi-Fi 網絡,則每當網絡可用,裝置均會重新連接至該網絡,而無需輸入密碼。若要避免裝置自動連接至網絡,從網絡清單進行 選擇並輕觸忘記。
- · 如果無法正常連接至 Wi-Fi 網絡,重新啓動裝置的 Wi-Fi 功能或無線路由器。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置,而無需使用接入點。

- 1 在設定螢幕上,輕觸 Wi-Fi,然後輕觸開關以啓動。
- 2 輕觸 Wi-Fi Direct。

值測到的裝置將會列出。 如果想要連接至的裝置不在清單中,請求裝置開啓其 Wi-Fi Direct 功能。

3 選擇要連接的裝置。 當其他裝置接受 Wi-Fi Direct 連接請求時,裝置即會連接。

發送和接收數據

可與其他裝置分享聯絡人或媒體檔案等數據。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

- **1** 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸分享 → Wi-Fi Direct, 然後選擇目標裝置以傳輸圖像。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 連接請求。 如果裝置已連接,圖像將發送至其他裝置,而無需完成連接請求程序。

編輯裝置連接

- 1 在設定螢幕上輕觸 Wi-Fi。
- 2 輕觸 Wi-Fi Direct。 裝置將在清單中顯示已連接裝置。
- 3 輕觸裝置名稱以中斷連接裝置。

藍牙

簡介

使用藍牙與其他已啓用藍牙的裝置交換數據或媒體檔案。



- 對於透過藍牙發送或接收的數據遺失、攔截或誤用,三星概不負責。
- 共用和接收數據時,永遠確保裝置採取了安全措施,且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙,有效距離可能會縮短。
- · 某些裝置,尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置,可能與您的裝置不相容。
- · 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如:出於商業目的盜錄檔案副本或非法 竊聽)。

對於非法使用藍牙功能所造成的後果,三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

- 1 在設定螢幕上,輕觸**藍牙**,然後輕觸開關以啓動。 值測到的裝置將會列出。
- 2 選擇要配對的裝置。 如果想要配對的裝置不在清單中,請求裝置開啓其可見性選項。請參閱其他裝 置的用户手册。
- 藍牙設定螢幕開啓時,您的裝置將可被其他裝置看見。
- 3 在您的裝置上接受藍牙連接請求進行確認。 當其他裝置接受藍牙連接請求時,裝置即會連接。

發送和接收數據

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料,如聯絡人或 媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸媒體瀏覽器。
- 2 選擇圖像。
- 3 輕觸分享→藍牙,然後選擇目標裝置以傳輸圖像。 如果您的裝置之前已與其他裝置配對,輕觸裝置名稱,但不確認自動生成的金鑰。

如果想要配對的裝置不在清單中,請求裝置開啓其可見性選項。

4 在其他裝置上接受藍牙連接請求。

取消藍牙裝置的配對

- **1** 在設定螢幕上輕觸**藍牙**。 裝置將在清單中顯示已配對裝置。
- 2 輕觸裝置名稱旁邊的 ❖ 以取消配對。
- 3 輕觸解除配對。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

在設定螢幕上,輕觸飛行模式。



確保裝置在飛機起飛和著陸期間一直關閉。起飛後,您可在得到機組人員准 許的情況下以飛行模式使用裝置。

流動熱點與網絡共享

在網絡連接不可用的情況下,將裝置用作流動熱點以與其他裝置共享本裝置的流動數據連接。連接可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙建立。

在設定螢幕上,輕觸流動熱點與網絡共享。



使用此功能可能會產生額外費用。

- · **流動熱點**:使用流動熱點與電腦或其他裝置共享本裝置的流動數據連線。
- · **藍牙網絡共享**:使用藍牙網絡共享以透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的 流動數據連線。
- · USB 網絡共享:使用 USB 網絡共享以透過 USB 與電腦分享裝置的流動數據 連線。連接電腦後,裝置可當作電腦的無線數據機。

使用流動熱點

將您的裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享您裝置的流動數據連線。

- **1** 在設定螢幕上,輕觸**流動熱點與網絡共享** → **流動熱點**。
- 2 輕觸開關以啓動。
 - 圖示出現於狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網絡清單中找到您的裝置。 若要設定流動熱點的密碼,輕觸**更多→配置流動熱點**並選擇安全性級別。然後,輸入密碼並輕觸**儲存**。
- 3 在其他裝置螢幕上,搜尋並從 Wi-Fi 網絡清單選擇您的裝置。
- 4 在所連接的裝置上,使用裝置的流動數據連線以存取互聯網。

數據使用量

記錄數據使用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上,輕觸數據使用量。

· 流動數據:設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。

· 背景數據:防止背景中運行的應用程式使用流動數據連接。

· 設定流動數據限制:設定流動數據使用限制。

若要更改監測期的每月重設日期,輕觸 ▼ → 更改週期。

限制數據使用量

將裝置設爲使用的流動數據達到特定限值時自動停用流動數據連接。

- 1 在設定螢幕上,輕觸數據使用量,然後輕觸設定流動數據限制開關以啓動。
- 2 向上或向下拖動限制調整列以設定限制。
- 3 向上或向下拖動警告調整列以設定數據使用量提示級別。 裝置將在達到警告級別時提醒您。

SIM 卡管理員

啓動您的 SIM 或 USIM 卡並自訂 SIM 卡設定。如需詳細資料,請參閱使用 SIM 或 USIM 卡。

在設定螢幕上,輕觸 SIM 卡管理員。

- · 語音通話:選擇 SIM 或 USIM 卡用於語音通話。
- · 短訊:選擇用於訊息功能的 SIM 或 USIM。
- · 流動數據:選擇用於數據服務的 SIM 或 USIM 卡。
- · 雙卡雙待:設定裝置以在通話期間允許接聽其他 SIM 或 USIM 卡的來電。



視乎所在地區或服務供應商而定,啓用此功能時,來電轉接可能產生附加費 用。

流動網絡

配置您的流動網絡設定。

在設定螢幕上,輕觸流動網絡。

· 數據漫遊:設定裝置以在漫遊時使用數據連線。

· 接入點名稱:設定接入點名稱 (APN)。

· 網絡模式 SIM 卡 1 / 網絡模式 SIM 卡 2:選擇網絡類型。

· 網絡營運商:搜尋可用網絡並手動註册網絡。

NFC 與付款

簡介

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或事件門票,但前提須先下載所需的應用程式。




裝置包含内置 NFC 天線。小心輕放裝置,以免損壞 NFC 天線。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置發送圖像或聯絡人,以及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。

1 在設定螢幕上,輕觸 NFC 與付款,然後輕觸開關以啓動。

2 將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。標籤中的資訊將會出現。

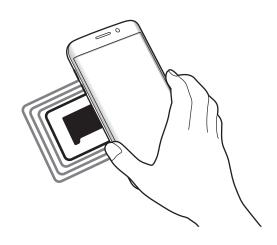



確保裝置的螢幕已解鎖。否則,裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收數據。

透過 NFC 功能付款

必須先註册手機付款服務,才能使用 NFC 功能進行付款。若要註册或瞭解更多關於該服務的資訊,請聯絡您的服務供應商。

- 1 在設定螢幕上,輕觸 NFC 與付款,然後輕觸開關以啓動。
- 2 將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

若要設定預設支付應用程式,開啓設定螢幕,然後輕觸 NFC 與付款 \rightarrow 輕觸並付款 \rightarrow 付款,然後選擇應用程式。



付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。


發送資料

在將本裝置的 NFC 天線與其他裝置的 NFC 天線接觸時允許數據交換。

- 1 在設定螢幕上,輕觸 NFC 與付款,然後輕觸開關以啓動。
- 2 輕觸 Android Beam 並輕觸開關以啓動。
- 3 選擇項目,然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。
- 4 當觸碰以發送。在螢幕上出現時,輕觸裝置的螢幕以發送項目。



如果兩個裝置嘗試同時發送數據,檔案傳輸可能會失敗。

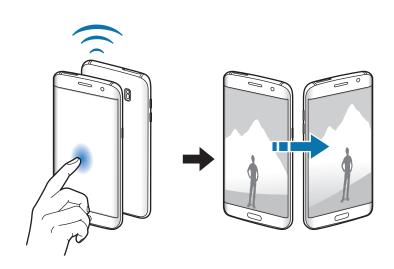

更多連接設定

選項

自訂設定以控制其他功能。

在設定螢幕上,輕觸更多連接設定。

- · 附近装置掃描:將裝置設爲掃描需連接的附近裝置。
- · **列印**:配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可以搜尋可用的打印機或手動加入打印機以列印檔案。如需詳細資料,請參閱列印。
- · **MirrorLink**:使用 MirrorLink 功能以在車輛的音響主機監控器上控制本裝置的 MirrorLink 應用程式。如需詳細資料,請參閱 MirrorLink。
- · **下載加速器**:設定裝置以在下載大小超過 30 MB 的檔案時同時透過 Wi-Fi 和流動網絡以更快下載。如需詳細資料,請參閱下載加速器。
- · VPN:設定並連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可以透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至打印機,然後列印圖像或文件。



部分打印機可能與裝置不兼容。

加入打印機外掛程式

爲想要將裝置連接至的打印機加入打印機外掛程式。

- ↑ 在設定螢幕上,輕觸**更多連接設定** \rightarrow **列印** \rightarrow 下載外掛程式。
- 2 在 Play Store 中搜尋打印機外掛程式。

- 3 選擇打印機外掛程式並進行安裝。

若要手動加入打印機,輕觸**更多 → 加入打印機 → 新增打印機**。若要更改列印設定,輕觸**更多 → 列印設定**。

列印內容

檢視圖像或文件等内容時,輕觸**分享 → 列印 → ▼ → 所有打印機**,然後選擇打印機。

MirrorLink

將裝置連接至車輛以在車輛的音響主機監控器上控制本裝置的 MirrorLink 應用程式。

在設定營幕上,輕觸更多連接設定 → MirrorLink ∘



裝置與支持 MirrorLink 版本 1.1 或更高版本的車輛兼容。

透過 MirrorLink 將裝置連接至車輛

首次使用此功能時,將裝置連接至 Wi-Fi 或流動網絡。

- 透過藍牙與車輛配對裝置。
 如需詳細資料,請參閱與其他藍牙裝置配對。
- 2 使用 USB 纜線將裝置連接至車輛。 連接完成後,即可在汽車音響主機監控器上存取裝置的 MirrorLink 應用程式。

結束 MirrorLink 連接

從裝置和車輛拔下 USB 纜線。

下載加速器

設定裝置以在下載大小超過 30 MB 的檔案時同時透過 Wi-Fi 和流動網絡以更快下載。Wi-Fi 訊號越强,下載速度越快。

在設定螢幕上,輕觸更多連接設定 → 下載加速器。




- 部分裝置可能不支持此功能。
- · 透過流動網絡下載檔案可能會產生額外費用。
- · 下載大檔案時,裝置可能變熱。當裝置超過設定溫度時,此功能將關閉。
- 如果網絡訊號不穩定,此功能的速度和效能將受到影響。
- · 如果 Wi-Fi 和流動網絡連線具有明顯不一樣的數據傳輸速度,裝置可能僅會使用最快的連線。
- · 此功能支持超文件傳輸協議 (HTTP) 1.1 和超文件傳輸協議安全 (HTTPS) 。 此功能不能用於其他協議,例如 FTP。

智能管理器

簡介

智能管理器提供裝置電池、儲存空間、記憶體和系統安全性狀況的概述。也可用手指輕觸一次以自動優化裝置。

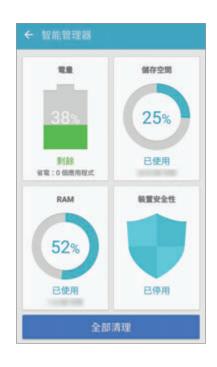

使用快速優化功能

在設定螢幕上,輕觸**智能管理器→全部清理**。 快速優化功能可透過以下操作提高裝置的效能。

- 清理部分記憶體。
- 删除不必要的檔案並關閉背景運行的應用程式。
- 掃描惡意軟件。

電量

在設定螢幕上,輕觸智能管理器→電量。

檢查剩餘電池電量和使用裝置的時間。如果裝置電池電量不足,可啓動省電功能節 約用電。



- · 剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的 裝置設定和操作條件而有所不同。
- 使用省電模式的應用程式不會寄送通知。

電池管理

若要爲每個應用程式設定是否優化電池的使用來節約電池用電,輕觸**詳細資料**以節約應用程式用電,並輕觸**應用程式省電**開關來啟動省電模式。

可將裝置設爲更快爲電池充電。輕觸快速傳輸線充電開關以啓動該功能。

儲存空間

檢查使用和可用記憶體的狀態。

在設定螢幕上,輕觸智能管理器→儲存空間。

記憶體管理

若要删除快取一類的殘留檔案,輕觸**刪除**。若要删除檔案或卸載不再使用的應用程式,輕觸**詳細資料**了解用户數據,並選擇一個類別。然後勾選要選擇的項目,並輕觸**刪除**。

RAM

在設定螢幕上,輕觸**智能管理器** → RAM。

若要通過減少當前使用的 RAM 數量提高裝置運行速度,輕觸**結束全部**關閉所有背景應用程式。

装置安全性

檢查裝置的安全性狀態。此功能可掃描您的裝置以尋找惡意軟件。 在設定螢幕上,輕觸**智能管理器 → 装置安全性**。

應用程式

管理裝置的應用程式並更改其設定。

在設定螢幕上,輕觸應用程式。

· 應用程式管理員:檢視和管理裝置上的應用程式。

· 預設應用程式:選擇使用應用程式的預設設定。

· **應用程式設定**:自訂每個應用程式的設定。

· Google 設定:配置 Google 提供的部分功能設定。

聲音和震動

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上,輕觸聲音和震動。

· **聲音模式**:設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。

· **鈴響時震動**:設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。

• **音量**:調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。

· **震動強度**:調整震動通知的强度。

· **鈴聲**:更改鈴聲設定。

· **震動摸式**:選擇震動形式。

• 通知聲音:選擇預設通知聲音。也可以更改每個應用程式的通知設定。

- · **觸控聲音**:設定裝置以在觸控屏上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- · **螢幕鎖定聲音**:設定裝置以在鎖定或解鎖觸控屏時發出聲音。
- · **充電聲音**:設定裝置以在連接至充電器時發出聲音。
- · **震動回饋**:設定裝置以當您輕觸 **→** 或 **□** 以及進行輕觸並按住項目等操作時 震動。
- · **撥號鍵盤提示音**:設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- · **鍵盤聲音**:設定裝置以在觸控按鍵時發出聲音。
- · **鍵盤震動**:設定裝置以在觸控按鍵時震動。
- · **音質與音效**:配置其他聲音設定。

通知

更改每個應用程式的通知設定。

在設定螢幕上,輕觸通知。

若要自訂通知設定,輕觸進階並選擇應用程式。

- · **允許通知**:來自所選應用程式的允許通知。
- · 設定爲優先:在通知面板頂部顯示通知,並在啓動請勿打擾時將通知包含在允許清單中。
- · **在彈出式視窗中預覽**:在彈出式視窗中顯示通知預覽。
- · **在鎖定螢幕上隱藏**:裝置鎖定時,隱藏來自選定應用程式的通知。
- · 在鎖定螢幕上隱藏內容:裝置鎖定時,隱藏選定應用程式的通知內容。
- 更多設定:爲已選擇的應用程式自訂其他通知設定。

請勿打擾

設定裝置以將允許的例外以外的來電與通知聲音轉爲靜音。

在設定螢幕上,輕觸請勿打擾。

- · **立即啟用**:立即啓動請勿打擾模式。
- · **依排定啟用**:在預定時間啓動請勿打擾模式。可以選擇星期與設定開始與結束時間。
- · **允許例外**:自訂允許例外的設定。

顯示

選項

更改顯示設定。

在設定螢幕上,輕觸顯示。

· **亮度**:調整螢幕顯示的亮度。

· 字體: 更改字體大小和類型。

· **圖示背景**:設定是否顯示陰影背景以突出圖示。

• 螢幕逾時:設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。

· 智能休眠:設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。

- · Always On Display:將裝置設爲螢幕關閉時仍顯示圖像或資訊。如需詳細資料,請參閱 Always On Display。
- · **夜間時鐘**:設定裝置以將側屏幕用作夜間時鐘。可以設定夜間時鐘保持開啓的 持續時間。
- · **螢幕模式**: 更改螢幕模式以調整螢幕顯示的顏色和對比度。
- · LED 指示燈:設定裝置以在電池正在充電時、收到通知時或錄音時開啓 LED 指示燈。
- · 保持螢幕關閉:設定裝置以防止裝置放在口袋或包包等暗處時螢幕開啓。
- · **螢幕保護程式**:設定裝置以在裝置充電或連接至底座時啓動螢幕保護程式。

Always On Display

可將裝置設爲螢幕關閉時仍在螢幕上顯示時鐘、日曆或圖像等資訊。

- 1 在設定螢幕上,輕觸**顯示** → Always On Display 並輕觸開關以啓動該設定。
- 2 輕觸要顯示的內容並選擇要顯示的項目。

· **時鐘**:選擇時鐘樣式和背景圖像。

· **日曆**:選擇日曆樣式。

· **圖像**:選擇螢幕關閉時要在螢幕上顯示的圖像。

螢幕關閉時,裝置將顯示選定的資訊。



- 電池電量水平低於 5% 時,此功能將停用。
- · 啓動夜間時鐘功能時,無法使用始終顯示功能。

側屛幕

更改側屏幕的設定。如需詳細資料,請參閱側屏幕。 在設定螢幕上,輕觸**側屏幕**。

- · **側屏幕面板**:設定裝置以顯示側螢幕面板,例如常用應用程式、優先聯絡人、 最新新聞及更多。也可以自訂側螢幕面板控點的設定。
- · **側屏幕摘要**:自訂在側屏幕上顯示新聞和訊息提示等各種項目的設定。還可更 改側屏幕逾時設定。
- · Edge lighting:設定側屏幕以在裝置螢幕朝下的情況接到來電或通知時亮起。
- · 關於側屏幕:檢視側屏幕的版本資訊。也可檢查可用的更新。

進階功能

啓動進階功能並變更控制這些功能的設定。 在設定榮幕上,輕觸**進階功能**。



過度搖晃或衝擊裝置可能會對部分功能造成意外輸入。

- · 遊戲: 玩遊戲時啓動遊戲啓動器和遊戲工具圖示並管理實用功能。如需詳細資料, 請參閱遊戲啓動器。
- · 識別未儲存的號碼:將裝置設爲有來電或訊息時識別未儲存的電話號碼。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。

- · **單手操作**: 啓動單手操作模式以方便單手使用裝置。
- · **快速啟動相機**:設定裝置以通過快速按下首頁鍵兩次來啓動相機。
- · **彈出式視窗檢視手勢**:設定裝置以在彈出式視窗檢視中檢視應用程式螢幕。如 需詳細資料,請參閱彈出式視窗檢視。
- · 智能撷取:設定裝置以擷取多螢幕之間連續的內容,並且立即裁剪與共享螢幕 截圖。如需詳細資料,請參閱智能擷取。
- 手掌滑動以擷取:設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕截圖。可以在媒體瀏覽器中檢視拍攝的圖像。



使用某些應用程式和功能時無法擷取螢幕圖像。

- · **直接撥打**:設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時拿起並將裝置放 近耳邊撥打語音電話。
- 智能提醒:設定裝置以在您拿起裝置時提醒是否有未接電話或新訊息。



如果螢幕關閉或裝置不放在平整的表面上,此功能可能不起作用。

- · **簡易靜音**:設定裝置以通過使用手掌動作或將裝置螢幕朝下將來電或鬧鐘轉爲 鬧鐘。
- · Galaxy Labs:試用實驗性功能。

螢幕牆紙

更改主螢幕和鎖定螢幕的螢幕牆紙設定。 在設定螢幕上,輕觸**螢幕牆紙**。

主題

將各種主題應用至裝置以更改主螢幕、鎖定螢幕和圖示的視覺元素。 在設定螢幕上,輕觸**主題**。 若要下載更多主題,輕觸**更多主題**。

主螢幕

通過加入、删除或重新排列主螢幕面板等操作來自訂主螢幕。如需詳細資料,請參閱主螢幕選項。

在設定螢幕上,輕觸主螢幕。

鎖定螢幕與安全性

選項

更改設定以保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全。

在設定螢幕上,輕觸鎖定螢幕與安全性。



視乎選擇的螢幕鎖定方式而定,可用的選項可能會有所不同。

- · **螢幕鎖定類型**:更改螢幕鎖定方式。
- · 資訊與應用程式捷徑: 更改在鎖定螢幕上顯示項目的設定。
- · 鎖定螢幕上的通知:設定是否在鎖定螢幕上顯示通知内容並選擇要顯示的通知。

- · **安全鎖定設定**: 更改所選鎖定方式的螢幕鎖定設定。
- · **指紋**:在裝置上註册指紋,以保護裝置或登入三星帳户。如需詳細資料,請參 閱指紋識別。
- · **尋找我的手機**: 啓動或關閉尋找我的手機功能。也可存取尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com) 以追蹤和控制您遺失或被盜的裝置。
- · **未知的來源**:設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- · 保護已加密數據:裝置的數據經過加密,以防止裝置遺失或被盜時被他人存取。若要使用已加密裝置,每次開啓裝置時必須解密裝置的數據。可以設定是否自動解密裝置的數據或者是否需要解鎖代碼。加密後無法備份或還原數據。如果連續多次輸入錯誤的解鎖代碼且次數達到嘗試限值,裝置將重設爲原廠設定。
- · 加密 SD 卡:設定裝置以加密記憶卡上的檔案。
- 若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定,裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。
 - · **其他安全性設定**:配置其他安全設定。

指紋識別

爲了使指紋識別功能運作,將需要註册指紋資訊並儲存至裝置。註册後,即可設定 裝置以將指紋用於以下功能:

- 榮幕鎖定
- 網站登入
- 驗證三星帳户



- 視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能不可用。
- 指紋識別採用每個指紋的獨特特徵來提高裝置的安全性。指紋感應器將兩個不同指紋混淆的可能性非常低。但是,在極少數的情況下,個別指紋非常相似,此時感應器可能會將它們識別爲相同。
- 如果您將指紋作爲螢幕鎖定方法使用,重新啓動裝置之後,您的指紋將 無法用於解鎖螢幕。註册指紋時,必須使用設定的圖案、PIN 碼或密碼解 鎖裝置。
- · 如果您的指紋無法識別,則必須將裝置送往三星服務中心進行重設。然後必須重新註册指紋。

如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時,注意以下可能影響該功能效能的情況:

- · 首頁鍵包含指紋識別感應器。確認首頁鍵未被硬幣、鑰匙和項鍊等金屬物體刮 花或損壞。
- · 裝置隨附的螢幕保護裝置可能導致指紋識別感應器發生故障。取下螢幕保護裝置,以提高指紋識別靈敏度。
- 確保指紋識別區域和手指乾淨且乾燥。
- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- · 如果彎曲手指或使用指尖,裝置可能無法識別指紋。請確認用手指覆蓋整個首 百鍵。
- · 若要改進識別效能,註册最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 在乾燥的環境下,裝置內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境中使用此功能, 或在使用功能之前,透過觸碰金屬物體來釋放靜電。

註冊指紋

- 1 在設定螢幕上,輕觸鎖定螢幕與安全性 → 指紋。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。 如果您未設定螢幕鎖定方法,請建立一個方法。
- 3 輕觸加入指紋。
- 4 將您的手指放置於首頁鍵。
- 5 裝置偵測到您的手指後,抬起手指並再次放置於首頁鍵上。 通過向上或向下移動手指來重複此操作,直至指紋完成註册。 出現指紋鎖定彈出式視窗時,輕觸**啟用**以使用指紋解鎖螢幕。

刪除指紋

可以删除已註册的指紋。

- 1 在設定螢幕上,輕觸鎖定螢幕與安全性 → 指紋。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。
- 3 輕觸編輯。
- 4 勾選要删除的指紋並輕觸移除。

驗證三星帳戶密碼

使用指紋以驗證您的三星帳户密碼。可使用指紋來取代輸入密碼,例如在您從 Galaxy Apps 購買內容時。

- 1 在設定螢幕上,輕觸鎖定螢幕與安全性 → 指紋。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。
- **3** 輕觸**驗證三星帳戶**開關以啓動。
- 4 登入您的三星帳户。

使用指紋以登入賬戶

可以使用指紋以登入支持密碼儲存的網頁。



此功能僅適用於透過瀏覽器應用程式存取的網頁。

- 1 在設定螢幕上,輕觸鎖定螢幕與安全性 → 指紋。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。
- 3 輕觸網站登入開關以啓動。
- 4 用指紋開啓想要登入的網頁。
- 5 輸入用户名稱和密碼,然後輕觸網頁的登入按鈕。
- 6 勾選使用指紋登入並輕觸記住。 可以使用指紋驗證帳户和密碼以登入網頁。

用指紋解鎖螢幕

可使用指紋而非圖案、PIN 碼或密碼解鎖螢幕。

- f 1 在設定螢幕上,輕觸**鎖定螢幕與安全性** ightarrow **指紋**。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。
- 3 輕觸指紋解鎖開關以啓動該設定。
- 4 在鎖定的螢幕上,將手指放置於首頁鍵上,然後掃描指紋。

隱私與安全

選項

更改用於保持隱私與安全的設定。 在設定螢幕上,輕觸**隱私與安全**。

- · **位置**:更改位置資訊權限的設定。
- · **應用程式權限**:檢視需要使用權限的功能和應用程式清單。也可編輯權限設定。如需詳細資料,請參閱設定應用程式權限。
- · **私人模式**: 啓動私人模式以防止他人存取您的個人内容。如需詳細資料,請參閱私人模式。
- 回報診斷資訊:設定裝置以將裝置的診斷和使用資訊自動發送給三星。
- · 發送 SOS 訊息:設定裝置以通過按下電源鍵三次來發送求助訊息。也可以在 爲收件人發送錄音時包含訊息。如需詳細資料,請參閱發送 SOS 訊息。

私人模式

隱藏裝置中的個人内容以防止他人存取。

啟動私人模式

- 在設定螢幕上,輕觸隱私與安全→私人模式,然後輕觸開關以啓動。
 如果是首次啓動私人模式,請按照螢幕上的説明設定私人模式存取碼。
- 2 按照螢幕上的説明輸入預設私人模式存取碼。 私人模式將啓動且 □ 圖示將出現於狀態列上。



僅可在私人模式啓動時檢視和存取隱藏的項目。若要隱藏私人資料夾中儲存的項目,關閉私人模式即可。

隱藏內容

- 1 在應用程式螢幕上,啓動應用程式以隱藏項目。
- 2 選擇項目並輕觸更多→移動至私人資料夾。 如果私人模式未啓動,按照螢幕上的説明輸入預設的私人模式存取碼。 選定項目將移至私人資料夾。

檢視隱藏的內容

僅可在私人模式啓動時檢視隱藏的項目。

- 1 在設定螢幕上,輕觸隱私與安全 → 私人模式,然後輕觸開關以啓動。
- 2 按照螢幕上的説明輸入預設私人模式存取碼。
- 3 在應用程式螢幕上,輕觸 Samsung → 我的檔案 → 私人資料夾。 已移動至私人資料夾的項目將出現於螢幕上。

取消隱藏內容

- 1 在私人資料夾中,輕觸並按住項目,然後勾選要取消隱藏的項目。
- 2 輕觸更多 → 從私人資料夾中移除。
- **3** 選擇要移動項目的目標檔案夾,然後輕觸**完成**。 項目將移動至選擇的資料夾。

自動關閉私人模式

可以設定裝置以在每次關閉螢幕時自動關閉私人模式。

- 1 在設定螢幕上,輕觸隱私與安全 → 私人模式,然後輕觸開關以啓動。
- 2 按照螢幕上的説明輸入預設私人模式存取碼。
- **3** 輕觸**自動停用**開關以啓動。
- **自動停用**選項啓用時,如果螢幕在傳輸期間關閉,裝置將無法將檔案傳輸至 私人資料夾。

發送 SOS 訊息

在緊急情況中,快速按下電源鍵三次。裝置將向緊急聯絡人發送訊息。訊息包括位置資訊。

- 1 在設定螢幕上,輕觸**隱私與安全 → 發送 SOS 訊息**,然後輕觸開關以啓動。
- 2 如果尚未執行此操作,按照螢幕上的説明以加入緊急聯絡人。

若要發送帶錄音或相片的求助訊息,輕觸附加錄音或附加相片開關以啓動。



視乎所在地區或服務供應商而定,**附加相片**選項可能無法使用。

加入緊急聯絡人

在設定螢幕上,輕觸**隱私與安全 → 發送 SOS 訊息 → 發送訊息至 → 加入**。輕觸**建立聯絡人**,然後輸入聯絡人資訊或輕觸**從聯絡人選擇**以將現有聯絡人加入爲緊急聯絡人。

簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的版面和更大的圖示,從而提供更加輕鬆的用户體 驗。



某些應用程式功能在簡易模式中可能不可用。

切換至簡易模式

- 1 在設定螢幕上,輕觸簡易模式 → 簡易模式。
- 2 在簡易應用程式下選擇應用程式以應用更簡單的版面。
- 3 輕觸完成。

返回至標準模式

在主螢幕上向左滑動並輕觸設定→簡易模式→標準模式→完成。

管理捷徑

若要將應用程式的捷徑加入至主螢幕,向左滑動,輕觸 ◆ ,然後選擇應用程式。若要將聯絡人的捷徑加入至主螢幕,向右滑動,然後輕觸 ◆ 。 若要從主螢幕删除捷徑,輕觸**編輯**,選擇帶 ◆ 的應用程式或聯絡人。

協助工具

配置各種設定以增强裝置的協助工具。如需詳細資料,請參閱協助工具。 在設定螢幕上,輕觸**協助工具**。

帳戶

加入要與之同步的三星和 Google 帳户或其他帳户。

加入帳戶

裝置上所用的部分應用程式需要使用註册帳户。建立帳户以獲得最佳的裝置體驗。

- 1 在設定螢幕上,輕觸帳F → 加入帳F ∘
- 2 選擇帳户服務。
- 3 按照螢幕上的説明完成帳户設定。

若要與您的帳户同步内容,選擇帳户並選擇要同步的項目。

移除帳戶

在設定螢幕上,輕觸**帳戶**,選擇帳户名稱,選擇要移除的帳户,然後輕觸**更多**→**移除帳戶**。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

在設定螢幕上,輕觸備份與重設。

- · **開啟 Smart Switch**: 啓動 **Smart Switch** 並從之前的裝置傳輸數據。如需詳細資料,請參閱從之前的裝置傳輸數據。
- · **備份我的數據**:將您的個人資訊和應用程式數據備份至三星伺服器。也可將裝置設定爲自動備份數據。
- 還原:從您的三星帳戶還原之前備份的個人資訊和應用程式數據。

- · 備份我的數據:設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- · 備份帳戶:設定或編輯 Google 備份帳户。
- · **自動還原**:設定裝置以在重新安裝應用程式時從 Google 伺服器自動還原設定和應用程式數據。
- · **自動重新啟動**:設定裝置在預設的時間自動重新啓動以優化效能。
- · **重設設定**:將裝置的設定返回至原廠預設設定而不删除數據。
- · **重設網絡設定**:將網絡連接設定返回至原廠預設設定。
- · **重設爲原廠設定**:將裝置返回至原廠預設設定並删除所有數據。

語言和輸入

選擇裝置語言並更改設定,例如鍵盤和語音輸入類型。視乎選擇的語言而定,有些 選項可能不可用。

在設定螢幕上,輕觸語言和輸入。

- · **語言**:選擇所有功能表和應用程式的顯示語言。
- · **預設鍵盤**:選擇預設的鍵盤類型進行文字輸入。
- · **三星鍵盤**:更改三星鍵盤設定。
- · Google 語音輸入: 更改語音輸入設定。
- · **文字轉語音**: 更改文字轉語音設定。
- · 指標速度:調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

電量

檢視電池電量資訊並更改省電選項。

在設定營幕上,輕觸電量。



剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

- · **電池使用量**:檢視裝置所消耗的電池電量。
- · 省電模式: 啓動省電模式和更改省電模式的設定。如需詳細資料, 請參閱省電模式。
- · 超級省電模式:透過顯示更簡單的配置並限制可存取的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。如需詳細資料,請參閱超級省電模式。
- · **應用程式省電**:透過優化每個應用程式的電池使用量來節省電池電量。
- · **狀態列上的百分比**:設定裝置以顯示剩餘電池電量。
- · **快速傳輸線充電**:設定是否使用快速傳輸線充電功能以快速爲裝置充電。
- · **快速無線充電**:設定是否使用快速無線充電功能。此功能啓動時,可能會從無線充電器發出噪音。停用此功能將降低噪音,但可能導致充電時間變慢。



此選項將在您將裝置放置於支持快速無線充電功能的無線充電器時出現。

儲存空間

檢視裝置的記憶體資訊。

在設定螢幕上,輕觸儲存空間。



内置記憶體的實際可用容量會少於指定的容量,這是因爲作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用的容量可能會在更新裝置時更改。

日期和時間

存取和修改以下設定,以控制裝置如何顯示時間和日期。 在設定螢幕上,輕觸**日期和時間**。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下,時間和日期將被重設。

- · **自動日期和時間**:跨越時區時自動更新時間和日期。此功能停用時,您可以手動設定日期、時間與時區。
- · 使用 24 小時格式:以 24 小時格式顯示時間。

用戶手冊

檢視説明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式,或配置重要設定。 在設定螢幕上,輕觸**用戶手冊**。

關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。 在設定榮幕上,輕觸**關於裝置**。

附錄

協助工具

關於協助工具

透過提供讓患有視覺、聽覺障礙或行動不便的用户更容易使用的功能,改善用户的可存取性。

在應用程式螢幕上,輕觸設定→協助工具。

使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→直接存取**,然後輕觸開關以啓動。 然後,選擇要在您快速按下首頁鍵三次時開啓的協助工具功能表。 可以存取以下協助工具功能表。

- 協助工具
- Voice Assistant
- 通用開關
- 放大鏡視窗
- 負片色彩
- · 灰階
- 色彩調整
- 互動控制

Voice Assistant (語音回饋)

啟動或關閉 Voice Assistant

啓動 Voice Assistant 後,裝置將開始提供語音回饋。輕觸所選的功能後,裝置將 大聲讀出螢幕上的文字。輕觸兩次此功能將啓動此功能。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **視覺** \rightarrow Voice Assistant,然後輕觸開關以啓動。

若要取消 Voice Assistant,輕觸開關並在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。 首次啓動 Voice Assistant 時,教學將在啓動後開始。可以通過輕觸 Voice Assistant 說明來重新播放。



某些功能在使用 Voice Assistant 時不可用。

使用手勢控制螢幕

可以在使用 Voice Assistant 時使用各種手勢來控制螢幕。

單指手勢

- · 輕觸:讀出您手指下的項目。若要瀏覽螢幕,將一隻手指放置於螢幕上並在螢幕上進行移動。
- 輕觸兩次:開啓選定的項目。在讀出選定項目的情況下,聽到所需的項目時, 從該項目處鬆開手指。然後,快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。
- 輕觸兩下並按住螢幕:移動項目或存取可用選項。
- · 向左滑動:移動到上一個項目。
- · 向右滑動:移動到下一個項目。
- · 向上或向下滑動:變更最近的關聯式功能表設定。在文字選擇模式中,向前或 向後移動游標以選擇文字。
- · 以一個動作向左再向右滑動:向上滾動螢幕。
- · 以一個動作向右再向左滑動:向下滾動螢幕。
- · 以一個動作向上再向下滑動:移動至螢幕上的第一個項目。在文字選擇模式中,將游標移動至文字開頭。
- · 以一個動作向下再向上滑動:移動至螢幕上的最後一個項目。在文字選擇模式中,將游標移動至文字結尾。

雙指手勢

- 輕觸:暫停或還原語音回饋。
- · 輕觸兩次:開始、暫停或還原播放。
- 輕觸三次:檢查目前時間、電池剩餘電量及更多。若要更改讀出的項目,開啟應用程式螢幕,然後輕觸設定→協助工具→視覺→Voice Assistant→設定→狀態列資訊。
- 輕觸兩下並按住螢幕: 啓用或停用文字選擇模式。
- 向左滑動:移動到下一頁。在文字選擇模式中,剪下選定文字。
- 向右滑動:返回至上一頁。在文字選擇模式中,貼上複製的文字。
- · 向上滑動:向下滾動清單。在文字選擇模式中,複製選定文字。
- 向下滑動:向上滾動清單。在文字選擇模式中,選擇所有文字。
- 在鎖定螢幕上向任何方向滑動:解鎖螢幕。
- 從螢幕頂部向下滑動:開啟通知面板。

三指手勢

- 輕觸: 從頂部開始讀出項目。
- 輕觸兩次:從下一個項目開始讀出。
- 輕觸三次:讀出最後選定的文字,並將其複製到剪貼板。
- 向左或向右滑動:開啓關聯式功能表並滾動選項。
- · 向上或向下滑動:更改文字讀取並選擇朗讀單位。

使用關聯式功能表

使用 Voice Assistant 時,以三指向左或向右滑動。關聯式功能表將會出現,並且裝置將讀出選項。以三指向左或向右滑動以滾動選項。聽到所需的選項時,向上或向下滑動以使用選項或調整選項設定。例如,聽到**装置音量**時,可以通過向上或向下滑動來調整音量。

加入並管理圖像標籤

可以在螢幕上爲圖像指定標籤。裝置會在選擇圖像時讀出標籤。以三指輕觸兩次螢幕並按住來將標籤加入至未標記的圖像。

若要管理標籤,開啓應用程式螢幕,然後輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **視覺** \rightarrow Voice Assistant \rightarrow **設定** \rightarrow **管理自訂標籤**。

配置 Voice Assistant 的設定

配置 Voice Assistant 設定以便於您使用。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **視覺** \rightarrow Voice Assistant \rightarrow **設定**。

- · 語音音量:選擇語音回饋的音量。
- 語音速率:選擇語音回饋的速度。
- · **音準變更**:設定裝置以在使用鍵盤時以改變了的音高朗讀文字。
- 鍵盤回饋:設定裝置以在使用鍵盤時朗讀手指下的項目。
- · **螢幕關閉時說話**:設定裝置以在關閉螢幕時朗讀通知。
- · **使用距離感應器**:設定裝置以在您將手放在裝置頂部的感應器上時暫停語音回 饋。
- · 搖動以繼續讀取:設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇 各種搖晃速度。
- · **讀出拼音字母**:設定裝置以説出以您在鍵盤上輕觸並按住的字母開頭的字詞。
- · **讀出使用量提示**:設定裝置以當您透過滑動選擇項目時大聲讀出使用量提示。
- · **震動回饋**:設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- · **聲音回饋**:設定裝置以在控制螢幕時發出聲音,如滾動螢幕等。
- · **聚焦於語言音訊**:設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **聲音回饋音量**:調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在啓動**聲 音回饋**時可用。
- · **大型游標**:設定裝置以加粗當您輕觸項目時出現的方形游標的邊框。

- · **返回鍵與最近使用鍵回饋**: 設定裝置以在輕觸 □ 或 ◆ 一次時提供語音回 饋。輕觸兩下 □ 或 ◆ 以使用按鍵。
- · **快速功能表**:選擇用三根手指向左或向右滑動要顯示的關聯式功能表選項。
- · **管理自訂標籤**:管理您加入的標籤。
- · **狀態列資訊**:選擇要在以兩指輕觸螢幕三次時讀出的項目。
- · **開發人員選項**:設定應用程式開發的選項。

關閉螢幕時使用裝置

爲保護隱私,您可以在螢幕關閉時將裝置設爲正常運行。當按下首頁鍵或輕觸螢幕時,螢幕不會開啓。當螢幕關閉時,目前已啓動的功能不會關閉。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→視覺**,然後輕觸**黑屏**開關以啓動。可以通過按下電源鍵兩次來啟動或停用此功能。

讀出密碼

設定裝置以在 Voice Assistant 啓動的情況下輸入密碼時讀出密碼。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **視覺** , 然後輕觸**說出密碼**開關以啓動。

設定文字轉換語音功能

更改 Voice Assistant 啓動時的文字轉換語音功能設定,如語言、速度等。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **視覺** \rightarrow **文字轉語音**,然後使用以下功能:

- · 偏好的 TTS 引擎:選擇文字轉語音功能的引擎。
- 語速:調整文字轉語音功能的速度。
- · **預設語言狀態**:檢視文字轉換語音功能所使用的語言。

使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤,輕觸文字輸入欄位,然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。 若要啓動快速鍵盤輸入功能,開啓應用程式螢幕,輕觸**設定→協助工具→視** 覺,然後輕觸**快速鍵盤輸入**開關以啓動。

用手指觸碰鍵盤時,裝置將讀出您手指下的字元按鍵。聽到想要的字元時,將手指從螢幕鬆開進行選擇。字元將會輸入且裝置讀出文字。

如果**快速鍵盤輸入**尚未啓動,從所需的字元處鬆開手指,然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

輸入其他字元

輕觸並按住鍵盤上的按鈕以輸入該按鈕可用的其他字元。一個顯示可用字元的彈出 式視窗將會出現於按鈕上方。若要選擇字元,在彈出式視窗上拖動手指,直至聽到 所需的字元,然後鬆開手指。

視覺

將錄音加入至語音標籤

您可通過爲物件附上標籤,以使用語音標籤辨别具有類似形狀的物件。可以錄製並爲已啓用 NFC 的語音標籤指定錄音。錄音將在您將裝置靠近標籤時播放。



使用此功能前,先開啓 NFC 功能。

- 1 在應用程式螢幕上,輕觸設定→協助工具→視覺→語音標籤。錄音機將啓動。
- 2 輕觸 開始錄製。對著話筒説話。
- 3 完成錄製後,輕觸完成以停止。
- 4 在裝置背面上握住語音標籤。 錄音中的資訊將寫入至語音標籤。

更改字體大小

更改螢幕上顯示的字體大小。

在應用程式螢幕上,輕觸設定→協助工具→視覺→字體大小。

如需使用更大的字體大小,則輕觸**更大的字體大小**開關啓動此功能,並拖動限制調整列更高字體大小。如果將字體大小設爲**極大**,此字體大小可能對於部分應用程式 不適用。

使用高對比度字體

調整字體顏色和輪廓以增加文字與背景的對比度。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **視覺**並輕觸**高對比度字體**開關以啓動。

使用高對比度鍵盤

增加三星鍵盤大小及變更按鍵顏色以增加文字與背景的對比度。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→視覺**,然後輕觸**高對比度鍵盤**開關 以啓動。

顯示按鍵形狀

用陰影鍵盤顯示按鍵形狀以使其突出。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→視覺**,然後輕觸**顯示按鍵形狀**開關 以啓動。

使用放大鏡

啓動放大鏡以放大螢幕以檢視更大版本的内容。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→視覺→放大鏡視窗**,然後輕觸開關以啓動。放大鏡將出現於螢幕上。

將放大鏡拖動至想要放大的螢幕區域。

放大螢幕

放大螢幕並放大特定區域。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **視覺** \rightarrow **放大手勢**,然後輕觸開關以 啓動。

- 放大和縮小:快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次以返回正常檢視。
- 透過滾動瀏覽螢幕:在放大螢幕上拖動兩隻或更多手指。
- 調整縮放率:在放大螢幕上合攏兩隻或更多手指以張開手指。

也可通過輕觸三次螢幕並按住來暫時放大螢幕。按住螢幕時,拖動手指以瀏覽螢幕。鬆開手指以返回至正常檢視。



- · 榮幕上的鍵盤無法放大。
- · 此功能啓動時,部分應用程式的效能,如**電話**和**計算機**可能會受影響。

將螢幕轉換爲灰階模式

在螢幕上以灰色調顯示顏色。

在應用程式螢幕上,輕觸設定→協助工具→視覺,然後輕觸灰階開關以啓動。

反轉顯示色彩

提高螢幕可見性以協助用户更輕鬆地識別螢幕上的文字。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **視覺** , 然後輕觸**負片色彩**開關以啓動。

色彩調整

在難以區分色彩時調整如何在螢幕上顯示顏色。裝置會將色彩更改爲更易於識別的色彩。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→視覺→色彩調整**,然後輕觸開關以 啓動。按照螢幕上的説明完成顏色調整程序。

聽覺

聲音偵測器

設定裝置以在偵測到門鈴或寶寶哭聲時震動。



適用 S Voice 一類的語音識别時,聲音偵測器將停止運行。

寶寶哭聲偵測器

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→聽覺→聲音偵測器**,然後輕觸**寶寶 哭聲偵測器**開關以啓動。裝置將在偵測到聲音時震動且提示將另存爲記錄。

門鈴偵測器

- 1 在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→聽覺→聲音偵測器**,然後輕觸 門**鈴偵測器**開關以啟動。
- 輕觸 以錄製門鈴聲音。
 裝置將偵測並錄製門鈴。
- **3** 輕觸 並按響門鈴以檢查是否正確錄製。裝置偵測到門鈴聲音時,輕觸**確** 定。

若要更改門鈴聲音,輕觸變更門鈴聲音。

裝置將在偵測到聲音時震動且提示將另存爲記錄。

設定閃光燈通知

將閃光燈設爲鬧鐘響或有來電和新訊息等通知時閃爍。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→聽覺**,然後輕觸**閃光燈通知**開關以 啓動。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音,如媒體聲音和通話時來電者的語音。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→聽覺**,然後輕觸**關閉所有聲音**開關 以啓動。

字幕設定

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **聽覺** \rightarrow Samsung 字幕 (CC) 或 Google 字幕 (CC),然後輕觸開關以啓動。

選擇配置字幕設定的選項。

調整聲音平衡

設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。

- 1 將耳機連接至裝置並佩戴。
- 2 在應用程式螢幕上,輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺**。
- **3** 向左或向右拖動**左/右聲音平衡**下的調整列並調整聲音平衡。

單聲道

單聲道輸出將立體聲聲音合成爲一個可透過所有耳機揚聲器播放的訊號。如果您有 聽力障礙或更方便使用單個耳塞,可以使用此模式。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **聽覺**,然後輕觸**單聲道**開關以啟動。

敏捷度與互動

通用開關

可以通過連接外置開關、輕觸螢幕或使用頭部運動和臉部姿勢來控制觸控屏。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→敏捷度與互動→通用開關**,然後輕觸開關以啓動。如果通用開關未在裝置上註册,輕觸**加入開關**並設定開關以控制裝置。



若要啓動通用開關功能,必須在裝置上至少註册一個開關。

若要設定開關以控制裝置,輕觸**設定→開關**。 若要停用此功能,按下首頁鍵三次。

協助功能表

顯示協助性捷徑圖示

設定裝置以顯示用於存取應用程式、功能和設定的協助性捷徑圖示。可以通過輕觸 圖示中的協助功能表來輕鬆控制裝置。

- 1 在應用程式螢幕上,輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **協助功能表**。
- 2 輕觸開關以啓動。 協助性捷徑圖示將在螢幕右下方出現。
- 3 輕觸慣用手以將協助性捷徑圖示移動至方便的位置。

存取協助功能表

協助性捷徑圖示顯示爲懸浮式圖示,以便從任何螢幕均可輕鬆地存取協助功能表。輕觸協助性捷徑圖示時,圖示會稍微展開且協助功能表出現在圖示上。輕觸上箭頭或下箭頭以移動至其他面板或向上或向下滑動以選擇其他功能表。

使用游標

在協助功能表上,輕觸**游標**。可以在觸控區域上使用小指移動來控制螢幕。在觸控區域上拖動手指以移動游標。此外,也可輕觸螢幕以選擇游標下的項目。

使用以下選項:

- · 《/》:向左或向右滾動螢幕。
- · 《/》:向上或向下滾動螢幕。
- ●:放大游標所在的區域。
- · ↔:將觸控區域移動至另一位置。
- · X: 關閉觸控區域。

若要更改觸控區域和游標設定,開啟應用程式螢幕,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **敏 捷度與互動** \rightarrow **協助功能表**。然後,自訂**觸控板與游標設定**中的設定。

使用增強的協助功能表

設定裝置以顯示選定應用程式的增强協助功能表。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **敏捷度與互動** \rightarrow **協助功能表** \rightarrow **助理加強版**,輕觸開關以啓動,然後選擇應用程式。

簡易螢幕開啟

透過在裝置頂部的感應器上移動手部來開啓螢幕。可以在不按下按鍵的情況下開啓螢幕。使用此功能時,使螢幕朝上將裝置放置於平整的表面或拿穩裝置以防止其移動。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **敏捷度與互動** \rightarrow **簡易螢幕開啟**,然後輕觸開關以啓動。

輕觸並按住延遲

設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **敏捷度與互動** \rightarrow **輕觸並按住延遲**,然後選擇選項。

互動控制

啓動互動控制模式,以限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。



當您啓動**手掌滑動以擷取、直接撥打、智能提醒**或**簡易靜音**時,此功能不可用。

- $oldsymbol{1}$ 在應用程式螢幕上,輕觸**設定** ightarrow 協助工具 ightarrow 敏捷度與互動 ightarrow 互動控制。
- 2 輕觸開關以啓動。
- 3 在使用應用程式時,同時按住首頁鍵和下音量鍵。
- 4 調整框架大小或圍繞想要限制的區域畫一條線。

5 輕觸完成。

裝置顯示限制區域。在觸碰受限制的區域時,此區域將没有反應且裝置實體按 鍵將停用。可在互動控制模式下啓用功能以使用電源鍵、音量鍵和鍵盤。

若要啓動互動控制模式,同時按住首頁鍵和下音量鍵。

方向鎖定

建立方向組合以解鎖螢幕。

- **1** 在應用程式螢幕上,輕觸**設定 → 協助工具 → 方向鎖定**並輕觸開關以啓動。
- 2 向上、向下、向左或向右拖動手指四次以上,然後輕觸繼續。
- 3 再次繪製方向組合以驗證並輕觸確認。

通知提醒

設定裝置以提示您在該時間間隔內有未檢查的通知。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→通知提醒**,然後輕觸開關以啓動。若要設定裝置以在您有未檢查的通知時震動,輕觸**震動**開關以啓動。

若要設定提醒時間間隔,輕觸**提醒時間間隔**。

若要設定應用程式以提示您有通知,在**顯示通知自**下選擇應用程式。

接聽或結束通話

更改接聽或結束通話的方式。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→接聽與結束通話**。 選擇所需的方式。

使用單次輕觸模式

當鬧鐘響起或有來電時,輕觸按鈕即可停止鬧鐘或接聽來電,而無需拖動按鈕。 在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具**,然後輕觸**單次輕觸模式**開關以啓動。

管理協助工具設定

以檔案儲存協助工具設定

以檔案匯出目前協助工具設定。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定** \rightarrow **協助工具** \rightarrow **管理協助工具** \rightarrow **匯入/匯出** \rightarrow **匯出 至我的檔案** \circ

匯入協助工具設定檔案

匯入協助工具設定檔案並更新目前設定。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→管理協助工具→匯入/匯出→從我的檔案匯入**。選擇要匯入的檔案並輕觸**完成**。協助工具設定將根據匯入檔案更新。

分享協助工具設定檔案

透過電子郵件、Wi-Fi Direct、藍牙和更多功能與他人分享協助工具設定檔案。 在應用程式螢幕上,輕觸**設定→協助工具→管理協助工具→分享透過**。然後, 選擇協助工具檔案並輕觸**完成**。選擇分享方式,然後按照螢幕上的説明分享檔案。

故障排除

聯絡三星服務中心前,請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

啟動或使用裝置時,要求您輸入以下其中一種編碼:

- · 密碼: 啓用裝置鎖定功能後, 您必須輸入所設定的裝置密碼。
- · PIN 碼:初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後,您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能,請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- · PUK 碼:通常,如果數次輸入錯誤的 PIN 碼, SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。 您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- · PIN2 碼:存取要求 PIN2 碼的功能表時,您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料,請聯絡服務供應商。

装置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時,可能無法接收訊號。請移至另一個區域,然 後重試。移動時,可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請,則無法存取某些選項。如需詳細資料,請聯絡服務供應商。

装置無法開啟

電池完全放電時,裝置將無法開啓。開啓裝置前,先爲電池完全充電。

觸控屛反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了螢幕保護裝置或可選配件,觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨,或用尖利物體或指尖輕觸螢幕,觸 控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時,觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置,以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已更新到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞,請造訪三星服務中心。

装置畫面靜止不動或遇到嚴重錯誤

請嘗試以下解決方案。如果問題仍然未得到解決,請聯絡三星服務中心。

重新開啟裝置

如果裝置畫面靜止不動或當機,您可能需要關閉應用程式或關閉裝置並重新開啓。

強制重啟

如果裝置畫面靜止不動且無回應,同時按住電源鍵和降低音量鍵超過 7 秒以重 啓。

重設装置

如果上述方法未能解決您的問題,請執行原廠設定。

在應用程式螢幕上,輕觸**設定→備份與重設→重設爲原廠設定→重設装置→ 全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前,請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。

電話無法接通

- 確保已存取正確的蜂窩網絡。
- 確保未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確保未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保没有蓋住內建話筒。
- 確保話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機,確保耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移動至其他區域。

蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確保未遮蔽裝置的内置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時,可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題,可能遇到連線故障。請移至另一個區域,然後重試。
- · 在移動中使用裝置時,由於服務供應商網絡的問題,無線網絡服務可能被停用。

電池圖示爲空

電量不足。爲電池充電。

電池未正常充電 (適用于三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- · 請前往三星服務中心並更換電池。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時,有效電量可能會變短。
- 使用收發訊息功能或某些應用程式 (例如遊戲或互聯網) 時,電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品,隨著時間的推移,可使用電量將會變短。

感覺裝置在發熱

當您使用需要更多電力的應用程式,或較長時間使用裝置上的應用程式時,或會感覺裝置在發熱。這屬正常現象,不會影響裝置的使用壽命或效能。

如果裝置過熱或感覺裝置長時間發熱,暫時請勿使用。如果裝置持續過熱,請聯絡三星服務中心。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息,請嘗試下列步驟:

- 爲電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或删除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式,請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同,視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室内拍照,圖像可能出現雜訊,亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放,嘗試以下操作:

- 將檔案傳輸至電腦或删除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- · 確保音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護, 請確保擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- · 確保裝置支援檔案格式。如果不支援某種檔案格式,如 DivX 或 AC3,安 裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支持的檔案格式,請瀏覽 www.samsung.com/hk。
- · 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片 可能無法正常工作。
- · 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容 (例如鈴聲、影片或螢幕牆紙) 可能無法正常工作。

找不到其他藍牙裝置

- 確保裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確保要連線的裝置已啓動藍牙無線功能。
- · 確保您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍内 (10 米)。

若上列步驟無法解決問題,請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- · 確保使用的 USB 續線與裝置相容。
- 確保電腦已安裝適當的驅動程式,並且驅動程式已更新。
- · 如果您是 Windows XP 用户,請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。

装置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻,例如室内。設定裝置以透過使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存於裝置中的數據已丢失

務必對儲存於裝置中的所有重要數據進行備份。否則,如果數據損壞或丢失,您將無法復原數據。對於因儲存於裝置中的數據丢失所造成的損害,三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- · 此小隙是必不可少的製造工藝,且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去,部件間的壓擦可能會使此隙稍微擴張。

装置存儲空間不足

使用智能管理器删除無用數據,如緩存或手動删除未使用的應用程式或檔案以釋放 更多儲存裝置空間。

版權

版權 © 2016 Samsung Electronics

本手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可,不得以任何形式或方式(電子或機械)複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何内容,包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- · SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- · Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- ・ Wi-Fi® 、 Wi-Fi Protected Setup™ 、 Wi-Fi Direct™ 、 Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。