

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-G9208/SS

使用手册

功能表

基本功能

- 4 請先參閱說明文件
- 5 包裝內容
- 6 裝置部位圖
- 8 SIM 或 USIM 卡
- 10 電池
- 14 開啓和關閉裝置
- 15 觸控螢幕
- 18 主螢幕
- 24 鎖定螢幕
- 25 通知面板
- 28 輸入文字
- 31 擷取螢幕
- 31 開啓應用程式
- 32 多重視窗
- 37 裝置資料管理
- 41 連結電視
- 43 與聯絡人分享檔案
- 44 緊急模式

應用程式

- 45 安裝或解除安裝應用程式
- 46 電話
- 49 聯絡人
- 51 訊息
- 52 網際網路
- 53 電子郵件

- 54 相機
- 70 媒體瀏覽器
- 72 效能優化精靈
- 74 S Planner
- 75 S Health
- 78 S Voice
- 80 音樂
- 81 影片
- 82 語言錄製
- 84 我的檔案
- 85 備忘錄
- 85 時鐘
- 87 計算機
- 87 Google 應用程式

設定

- 90 簡介
- 90 Wi-Fi
- 92 藍牙
- 94 飛航模式
- 94 行動無線基地台與網路共享
- 95 數據使用量
- 96 行動網路
- 96 NFC 與付款
- 99 更多連線設定
- 101 音效與通知
- 102 顯示

- 102 動作與手勢
- 103 應用程式
- 103 桌布
- 103 主題
- 104 鎖定螢幕與安全性
- 108 隱私與安全
- 111 簡易模式
- 111 協助工具
- 112 帳號
- 113 備份與重設
- 113 語言與輸入
- 114 電池
- 114 儲存空間
- 115 日期與時間
- 115 使用手冊
- 115 關於裝置

附錄

- 116 協助工具
- 131 疑難排解

注意事項

基本功能

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務提供者、型號規格或裝置的軟體而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的提供者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 因修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題，三星概不負責。嘗試自訂作業系統可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體僅提供有限使用許可。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或定位服務等資料服務可能會產生額外費用，視資費方案而定。對於大資料傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務提供者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

- 某些裝置必須獲得聯邦通訊委員會 (FCC) 的核准，視乎區域或型號而定。若您的裝置經 FCC 核准，則您可檢視其 FCC ID。要檢視 FCC ID，輕觸 **Apps** → **設定** → **關於裝置**。
- **注意事項**
 - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
 - 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

說明圖示



警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意：註解、使用提示或其他資訊

包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 快速入門指南



- 提供者裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異，視所在地區或服務提供者而定。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題和故障，此情形不在保固範疇內。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置部位圖

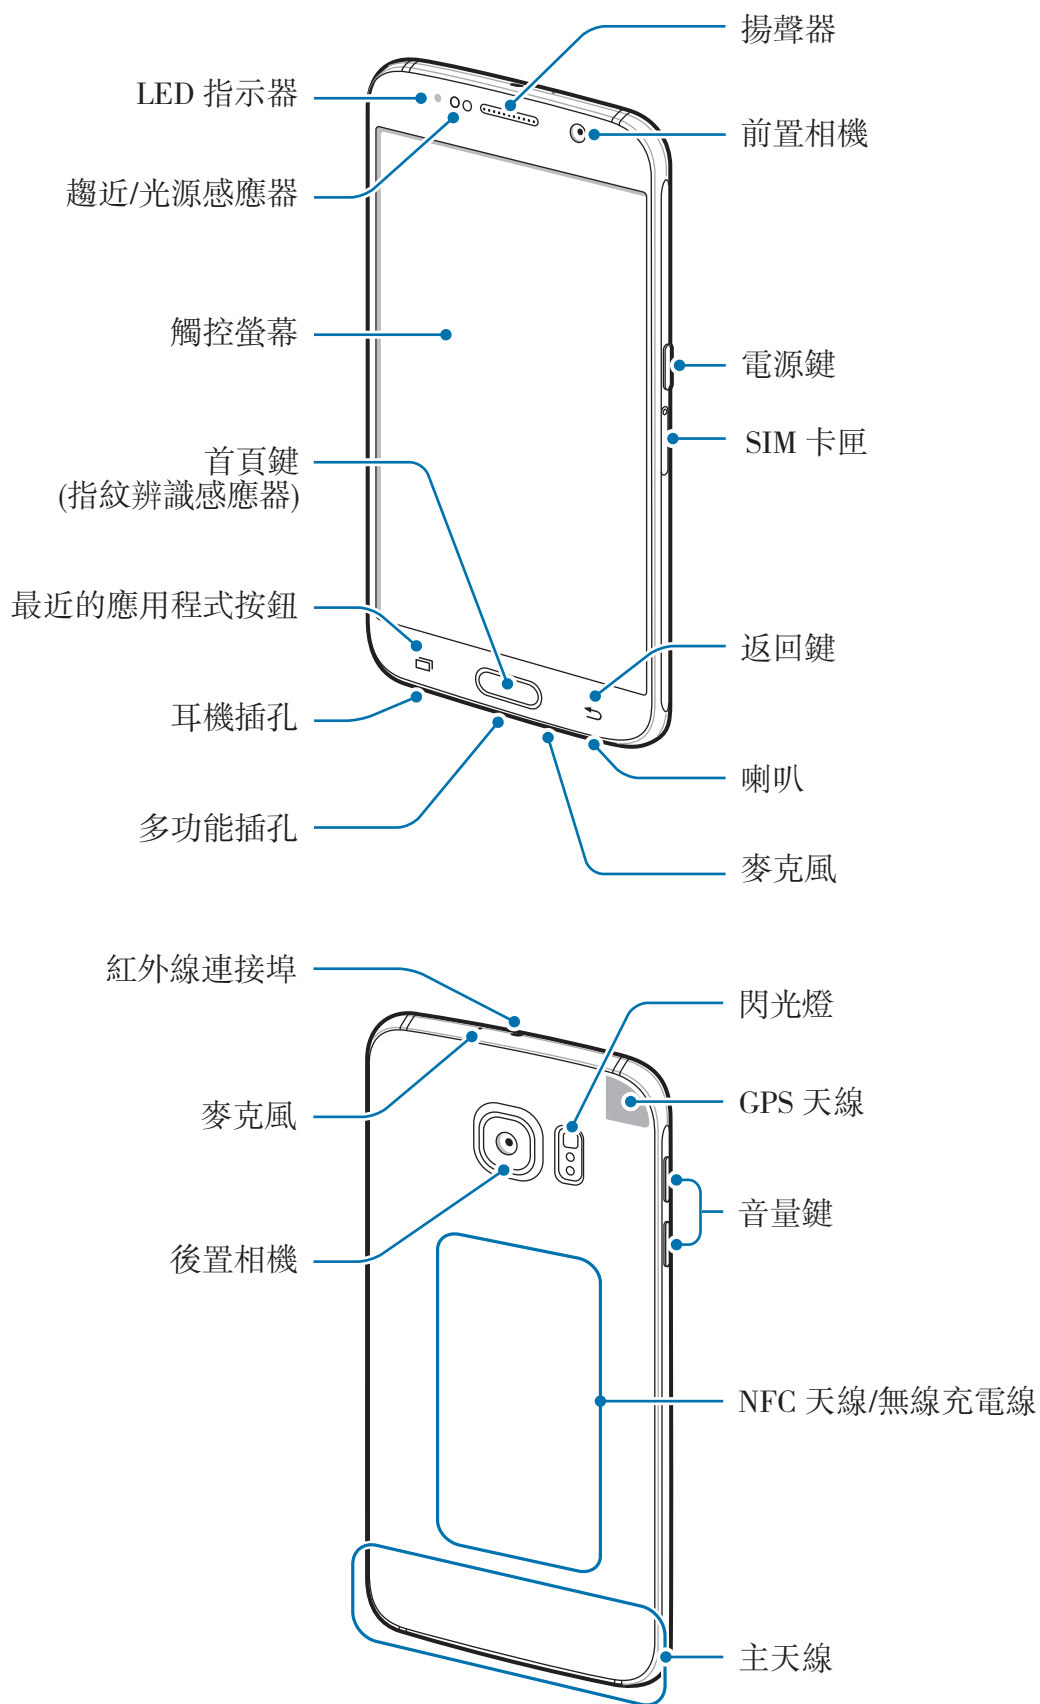



- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或加快電池消耗。
- 建議使用三星核可的螢幕保護裝置。未經核可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時，觸控螢幕可能會出現故障。

按鍵

按鍵	功能
 電源	<ul style="list-style-type: none"> • 按住以開啓或關閉裝置。 • 按下以開啓或鎖定螢幕。
 最近的應用程式按鈕	<ul style="list-style-type: none"> • 輕觸以開啓最近應用程式的清單。 • 輕觸並按住以啓動分割視窗檢視。
 首頁	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。 • 按下以返回主螢幕。 • 按住以啓動 Google。
 返回	<ul style="list-style-type: none"> • 輕觸以返回上一個螢幕。
 音量	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以調整裝置音量。


SIM 或 USIM 卡

安裝 SIM 或 USIM 卡

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡。



- 裝置僅適用 nano-SIM 卡。
- 有些 LTE 服務可能無法使用，視服務提供者而定。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

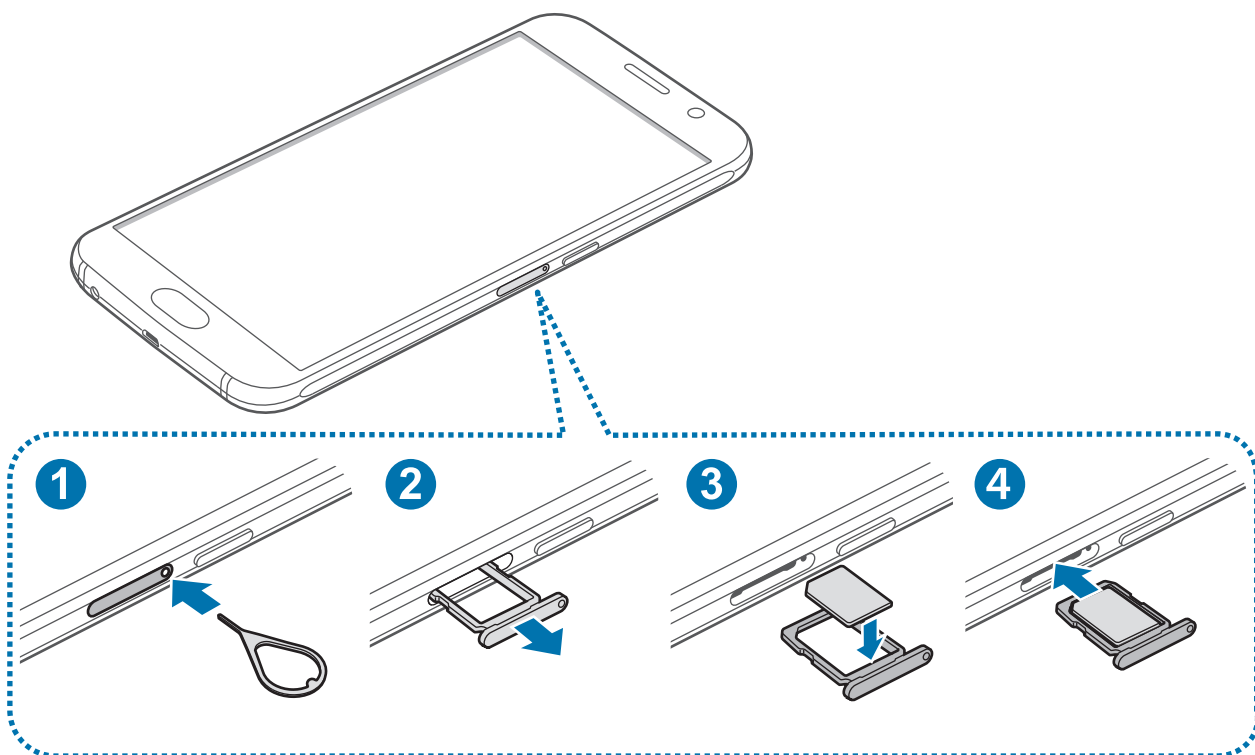

1 請將取卡針插入 SIM 卡匣的小孔內，以鬆開卡匣。



確保取卡針和小孔垂直。否則，裝置可能受損。

2 輕輕地將 SIM 卡匣從 SIM 卡匣槽拉出。

3 將 SIM 或 USIM 卡放入 SIM 卡匣，卡上有金色接點的一面朝下。



請勿遺失或讓他人使用您的 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。


4 將 SIM 卡匣插回 SIM 卡匣槽。

移除 SIM 或 USIM 卡

1 請將取卡針插入 SIM 卡匣的小孔內，以鬆開卡匣。

2 輕輕地將 SIM 卡匣從 SIM 卡匣槽拉出。

3 移除 SIM 或 USIM 卡。

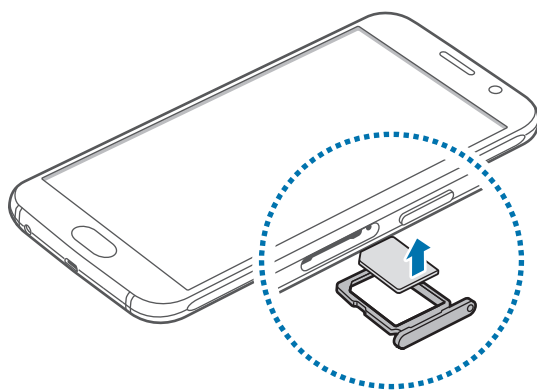

4 將 SIM 卡匣插回 SIM 卡匣槽。

電池


給電池充電

首次使用之前或長時間未使用，請為電池充電。



僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 1 將 USB 傳輸線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 傳輸線一端連接至多功能插孔。

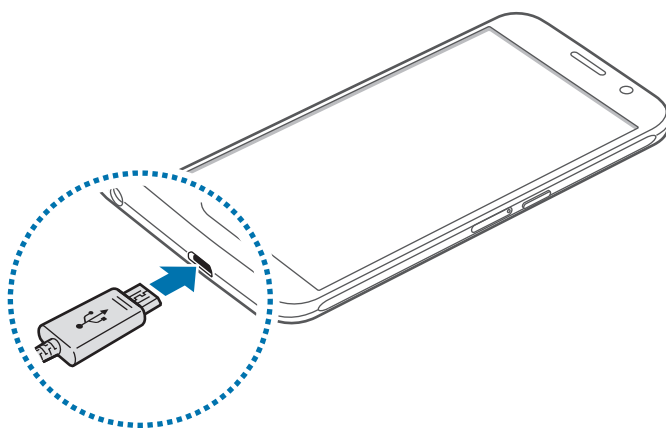

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 2 將 USB 電源轉接器插入電源插座中。
- 3 完全充電後，從裝置斷開充電器的連結。先從裝置上拔下充電器，然後從電源插座上拔下插頭。



為了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連結且易於插拔。

檢視剩餘充電時間

充電時，開啓主螢幕並輕觸 **Apps → 設定 → 電池**。



實際充電時間可能根據裝置狀態與充電環境而有所差異。若在極冷或極熱環境中為裝置充電時，剩餘充電時間可能無法顯示。

減少電池消耗

裝置提供多種選項，可協助您節約電池電量。

- 使用智慧管理工具最佳化裝置。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 啓動省電模式。
- 關閉不必要的應用程式。
- 不使用時停用藍牙功能。
- 不使用時停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

電池充電技巧與使用須知

- 電池電量不足時，電池圖示顯示為空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後方可開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免網路斷開或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 使用 USB 電源轉接器以外的電力來源，例如電腦，可能因較低的電流而導致充電速度較慢。
- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。

- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置與充電器可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

快速充電

裝置配備內建快速充電功能。您可以利用此功能在裝置或裝置螢幕關閉時更快速地為電池充電。

關於快速充電

- 快速充電運用電池充電技術，透過提升充電電力來更快速地充電。裝置支援三星的快速調節充電功能與高通快速充電 2.0。
- 若要在您的裝置上使用快速充電，請將裝置連接到支援快速調節充電或快速充電 2.0 的電池充電器。

提升充電速度

若要提升充電速度，請在對電池充電時將裝置或其螢幕關閉。

- 當裝置關閉時對電池充電，螢幕上將顯示 ⚡ 圖示。
- 螢幕開啓時，您無法使用快速充電功能。請關閉螢幕以提升充電速度。




- 在使用標準的電池充電器對電池充電時，無法使用內建的快速充電功能。
- 若裝置溫度升高或環境氣溫提高，充電速度可能自動降低。這是正常的運作情況，用以避免對裝置造成傷害。

無線充電

裝置配備內建無線充電線圈。您可以使用無線充電器為電池充電 (分開販售)。

1 將裝置中心背面朝下放在無線充電器的中央。

您可以在螢幕上檢查剩餘的充電時間。實際剩餘時間可能因充電條件而異。

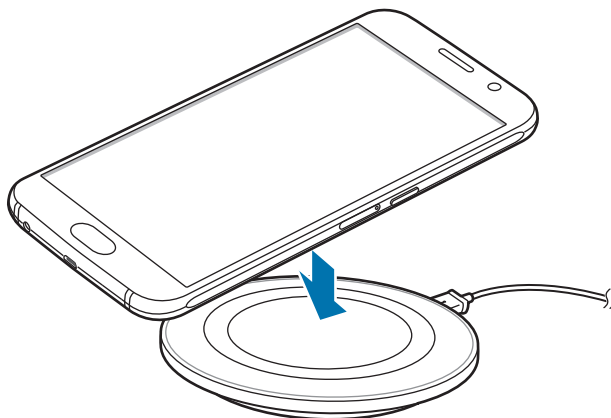

2 完全充電後，從裝置斷開無線充電器的連結。



- 當裝置與無線充電器間有異物，裝置可能無法正常充電。
- 若您將無線充電器使用於網路訊號不佳之場所，您可能會收不到網路訊號。
- 使用三星認證的無線充電器。若您使用其他的無線充電器，電池可能無法正確充電。

省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **電池** → **省電模式**，然後輕觸開關以啟動。

若要在到達預設電量自動啟動省電模式，輕觸**開始省電**，然後選擇選項。

超省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行下列操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制為僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用行動資料連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **電池** → **超省電模式**，然後輕觸開關以啟動。

若要停用超級省電模式，輕觸**更多** → **停用超省電模式**。



剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

開啟和關閉裝置

按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。

首次開啓裝置時或執行資料重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。



- 若裝置當機無法回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。
- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

觸控螢幕




- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，手指也不要用力過猛。



- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置時間過長可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。
- 建議透過手指使用觸控螢幕。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，用您的手指輕觸即可。

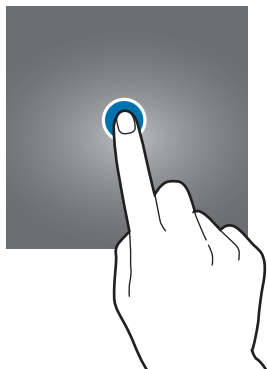


輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以進入可用選項。




拖曳

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖曳至目標位置即可。

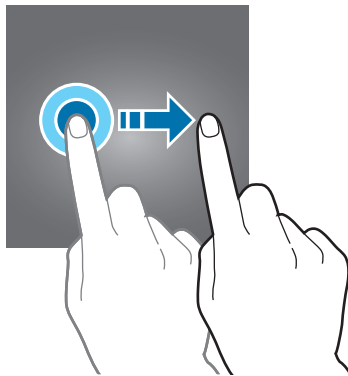


輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

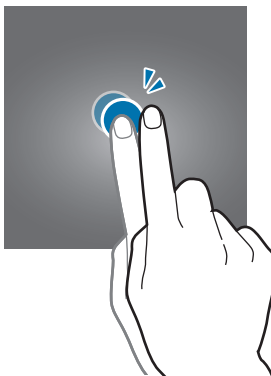



滑動

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右滑動以檢視其他面板。向上或向下滑動以捲動網頁或項目清單，例如聯絡人。

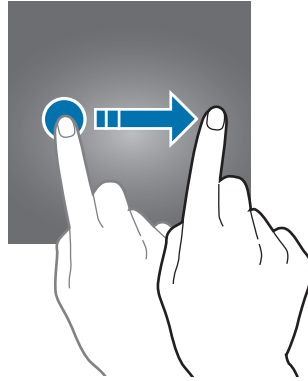

張開與合攏

兩指分開放置在網頁、地圖或影像上，然後透過分合手指即可控制放大或縮小。合併縮小。

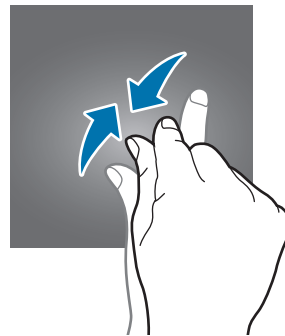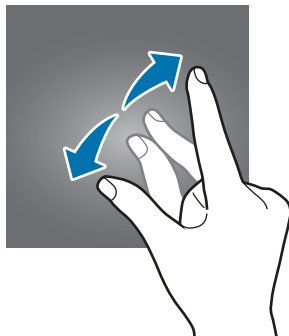

主螢幕

主螢幕

主螢幕是用於進入所有裝置功能的起始點。此功能顯示 **Widget**、應用程式捷徑和更多。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。



主螢幕選項

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指合攏到一起以進入可用選項。透過新增、刪除或重新排列來自訂主螢幕面板。您也可以設定主螢幕桌面或增加 Widget 至主螢幕等等。

- **桌布：**變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。
- **Widgets：**新增 Widget 至主螢幕。Widget 是啟動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進入的小型應用程式。
- **主題：**變更裝置的主題。介面的視覺元素，如顏色、圖示、桌布等會視選擇的主題而定。
- **螢幕格線：**變更網格的大小，以在主螢幕上顯示更多或更少項目。




Flipboard Briefing

檢視各種類別的最新報導。使用這項功能，您可以得到感興趣的最新新聞。

在主螢幕上，輕觸  或向右滑動，以開啓 Flipboard Briefing。向上或向下滑動以瀏覽每一個新聞類別的文章。

若要停用 Flipboard Briefing，在主螢幕上輕觸並按住空白區域。然後，向右滑動以取消選擇 Flipboard Briefing 面板頂端的勾選方塊。

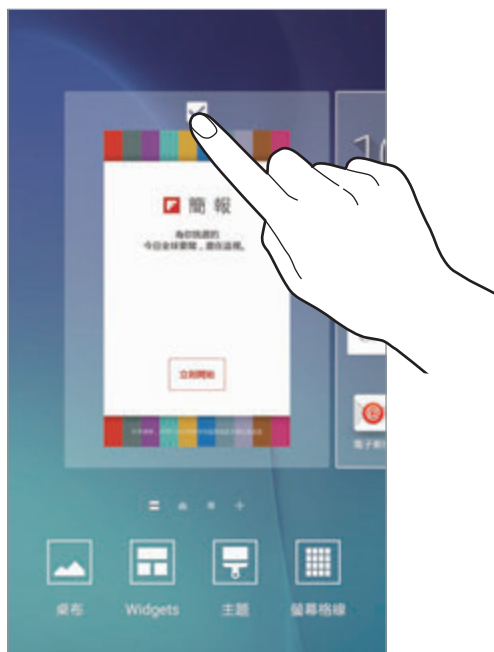

新增項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖曳至主螢幕。

若要新增 Widget，輕觸並按住主螢幕的空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖曳至新位置。

若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。


也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至其他的應用程式上。
- 2 當資料夾出現在應用程式旁邊時，將您拖曳的應用程式放下。
這麼做會建立新資料夾，其中包括了剛剛選擇的應用程式。



- 3 輕觸**輸入資料夾名稱**。並輸入資料夾名稱。
若要變更資料夾顏色，輕觸 .

若要將更多應用程式新增至資料夾，輕觸並按住另一個應用程式，然後將其拖曳至此資料夾。


管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以新增、移動或移除面板。

若要新增面板，向左滑動，然後輕觸 **+**。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定為主要的主螢幕，輕觸 .

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，請向左或向右滑動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。

移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。

若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

建立資料夾



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至其他應用程式上。
- 3 當資料夾出現在應用程式旁邊時，將您拖曳的應用程式放下。
這麼做會建立新資料夾，其中包括了剛剛選擇的應用程式。



4 輕觸輸入資料夾名稱。並輸入資料夾名稱。

若要變更資料夾顏色，輕觸 。

若要將更多應用程式新增至資料夾，輕觸並按住另一個應用程式，然後將其拖曳至此資料夾。




指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示是最常見的圖示。



狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖曳。


圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連結 GPRS 網路
	已連結 EDGE 網路
	已連結 UMTS 網路
	已連結 HSDPA 網路
	已連結 HSPA+ 網路
	已連結 LTE 網路 (支援 LTE 的型號)
	已連結 Wi-Fi
	已啟動藍牙功能
	已啟動 GPS
	通話中
	未接來電
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啟動鬧鐘
	已啟動靜音模式
	已啟動震動模式

圖示	意義
	已啟動飛航模式
	發生錯誤或需留意
	電池電量

鎖定螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，請按下電源鍵或首頁鍵，然後滑向任何方向。

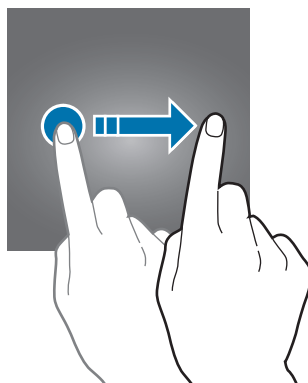

可變更鎖定螢幕的方式以防止他人進入您的個人資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕與安全性** → **螢幕鎖定類型**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。



若忘記解鎖碼，請將裝置攜至三星服務中心進行重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出該圖形以進行驗證。設定備用 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

PIN

PIN 僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

指紋


註冊指紋以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱[指紋識別](#)。

通知面板


使用通知面板

接收新通知 (如訊息或未接來電) 時，指示器圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，請開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，請向下拖曳狀態列。若要關閉通知面板，請向上滑動螢幕。

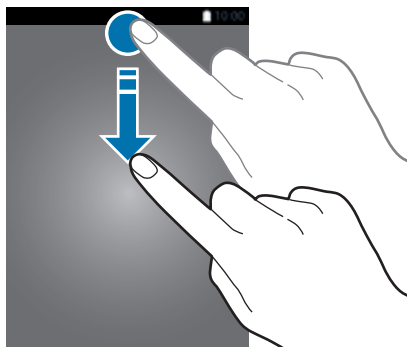

可以使用通知面板的下列功能。

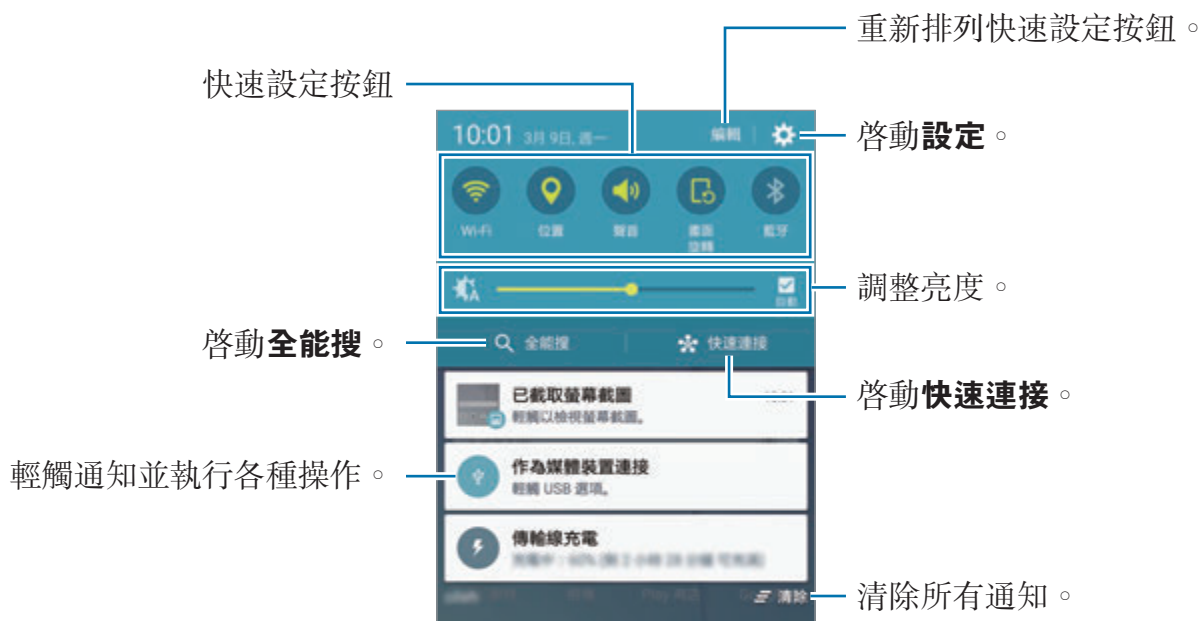

使用快速設定按鈕

輕觸快速設定按鈕，以啓動特定功能。在曲面側螢幕上向左或向右滑動，以檢視更多按鈕。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。


若要重新排列按鈕，輕觸**編輯**，輕觸並按住任何按鈕，然後將其拖曳到其他位置。

全能搜

以關鍵字搜尋各式各樣的内容。

搜尋裝置上的内容

開啓通知面板，然後輕觸**全能搜**。

在搜尋欄位輸入關鍵字，或輕觸  並說出關鍵字。

若要獲取更精確的結果，輕觸搜尋欄位下方的篩選鈕，然後選擇篩選器詳細資料。

設定搜尋類別

您可以設定搜尋類別，以搜尋特定搜尋欄位的内容。

輕觸**更多** → **選擇搜尋位置**，然後選擇類別。

快速連接

自動搜尋附近的裝置，並快速連接至這些裝置。



- 若您想要連接的裝置不支援快速連接功能，在啟動裝置上的**快速連接**之前，請啟用 **Wi-Fi Direct** 或藍牙功能。
- 連接方式可能因所連接裝置的類型或共用内容而異。

連結其他裝置

1 開啟通知面板，然後輕觸**快速連接**。

若您第一次使用此功能，選擇可見性選項，然後輕觸**啟用快速連結**。

當面板開啟時，**Wi-Fi** 與藍牙功能自動啟動，並且裝置搜尋附近的裝置。



若您的裝置已安裝了 **Samsung Link**，註冊 **Samsung Link** 的裝置清單將顯示在螢幕頂端。如需更多關於 **Samsung Link** 的資訊，請造訪 link.samsung.com。

2 從清單中選擇裝置並依據螢幕指示連接到裝置。

接下來的步驟可能因所連結的裝置而異。

若要變更裝置的可見性設定，輕觸**設定** → **裝置可見度**，然後選擇選項。

重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，則搜尋裝置。

輕觸**更新**，從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

分享內容

與所連結裝置分享内容。

- 1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。
- 2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。
- 3 輕觸**分享內容**，然後選擇媒體類別。
- 4 按照螢幕上的說明傳送內容至已連接的裝置。
接下來的步驟可能因所選擇的媒體類別而異。


輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以傳送訊息、建立備忘錄等時候自動出現。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為接受支援的輸入語言之一。

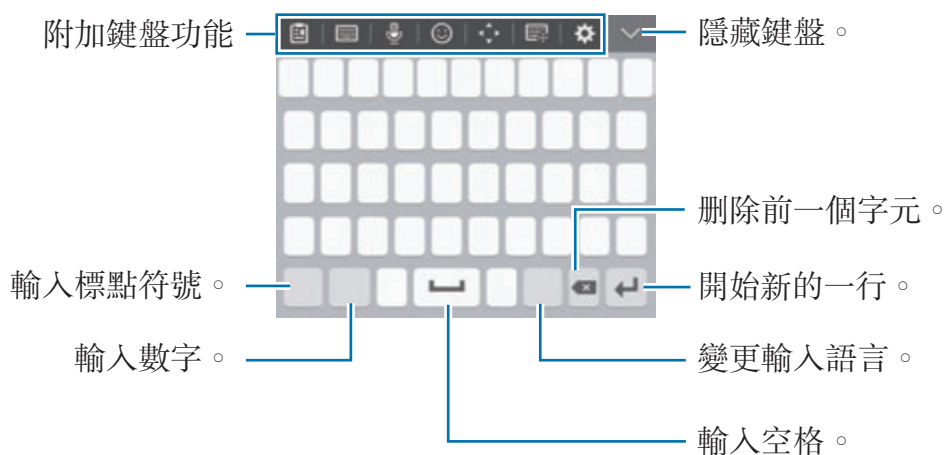

變更輸入語言

輕觸 **⚙️** → **選擇輸入語言**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。





變更鍵盤配置

輕觸 ，在**輸入語言**中選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤配置。




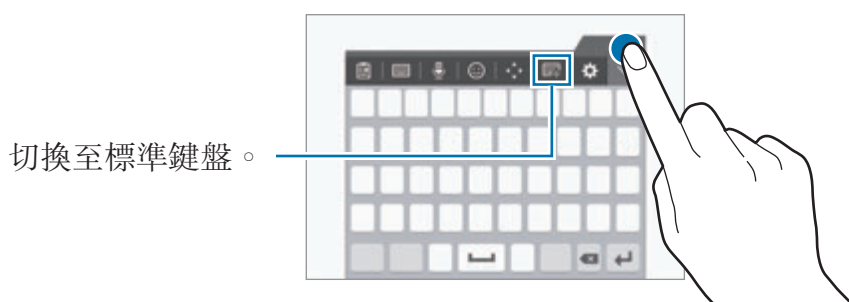
在**英文 3 x 4 鍵盤**上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入字元，反覆輕觸相應的按鍵，直至所需的字元出現。

附加鍵盤功能

- ：從剪貼簿新增項目。
-  → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。若不肯定要輸入哪個筆劃，輕觸 **通**。
-  → **全螢幕手寫或手寫板**：切換至手寫模式。
- ：透過語音輸入文字。





- ：輸入表情。
- ：開啓游標控制板。
- ：切換至浮動鍵盤。可透過拖曳分頁將鍵盤移動至其他位置。








- ：變更鍵盤設定。

複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖曳  或  以選擇所需的文字，或輕觸**全選**以選擇所有文字。
- 3 輕觸**複製**或**剪下**。
所選的文字將複製到剪貼簿。
- 4 輕觸並按住文字欲插入的位置並輕觸**貼上**。
若要貼上之前複製的文字，輕觸**剪貼簿**，然後選擇文字。

字典

在使用某些功能時查詢單字的定義，如瀏覽網頁時。

- 1 輕觸並按住想要查詢的單字。
如果沒有成功選擇您想要查詢的單字，請拖曳  或 ，以選擇想要的文字。
- 2 在選項清單中輕觸**字典**。
如果字典沒有預先安裝在您的裝置上，請輕觸  下載字典。
- 3 在字典的彈出視窗檢視定義。
若要切換至全螢幕檢視，輕觸 。輕觸螢幕上的定義以檢視更多定義。在詳細檢視畫面中，輕觸  將單字加入您的最愛單字清單，或輕觸**搜尋網頁**，將該單字作為搜尋詞彙。

擷取螢幕

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。您可以在**媒體瀏覽器**中檢視拍攝的影像。


您也可以用手在螢幕上向左或向右滑動，擷取螢幕截圖。如需詳細資料，請參閱[動作與手勢](#)。




使用某些應用程式與功能時無法擷取螢幕截圖。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要從最近使用應用程式的清單開啓應用程式，請輕觸  並選擇最近使用應用程式的視窗。

關閉應用程式

輕觸  並拖曳最近使用應用程式視窗至左或右邊將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**關閉全部**。

多重視窗

簡介


使用多重視窗以在分割螢幕上同時執行兩個應用程式。也可在彈出式檢視模式中同時執行多個應用程式。



某些應用程式可能不支援此功能。



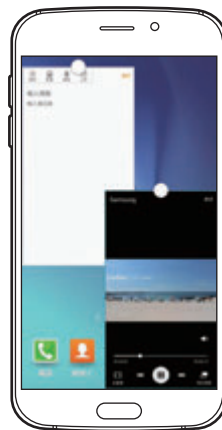

分割螢幕檢視模式



彈出式視窗檢視

分割螢幕檢視模式

- 1 輕觸  以開啓最近使用應用程式的清單。
- 2 往上或往下滑動，然後在最近使用應用程式視窗上輕觸 。
選定的應用程式將會在上方視窗裡啓動。




- 3 選擇另一個要啓用的應用程式。






您也可以輕觸並按住  以啓動分割螢幕檢視模式。

使用其他選項

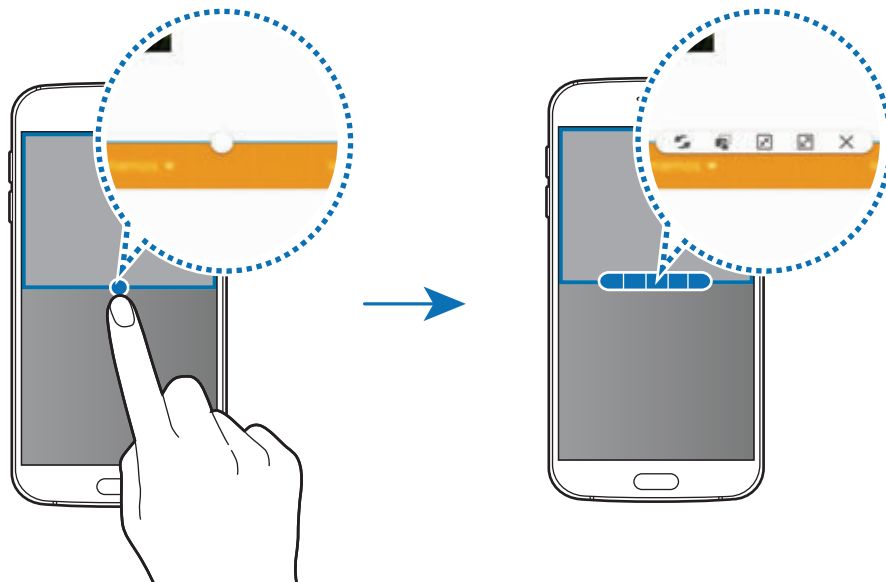


當您在分割螢幕檢視模式中使用應用程式時，請選擇一個應用程式視窗並輕觸應用程式視窗間的圓圈以使用下列功能：

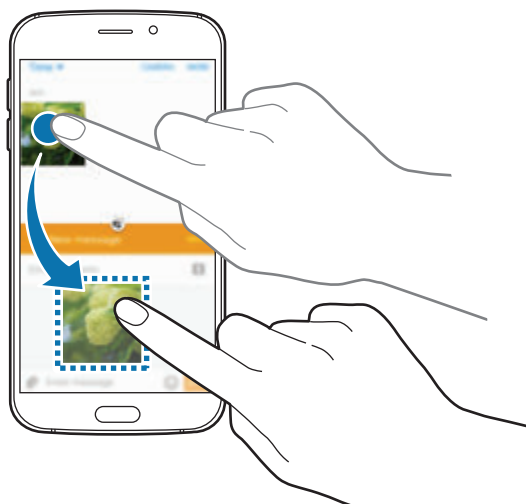

- ：切換應用程式視窗間的位置。
- ：在視窗之間拖放文字或複製的影像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖曳至另一視窗中的位置。




某些應用程式可能不支援此功能。

- ：最小化視窗。
- ：最大化視窗。
- ：關閉應用程式。


調整視窗大小

向上或向下拖曳應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

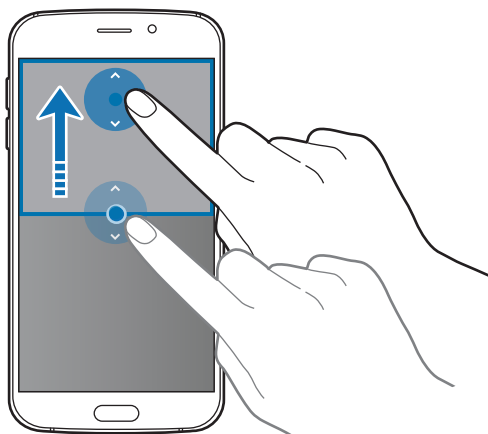

彈出式視窗檢視

- 1 在應用程式螢幕上，請啓動要用在彈出檢視內的應用程式。
- 2 從頂部邊緣往任一邊的對角線向下拖曳。
應用程式螢幕將會出現在彈出檢視裡。

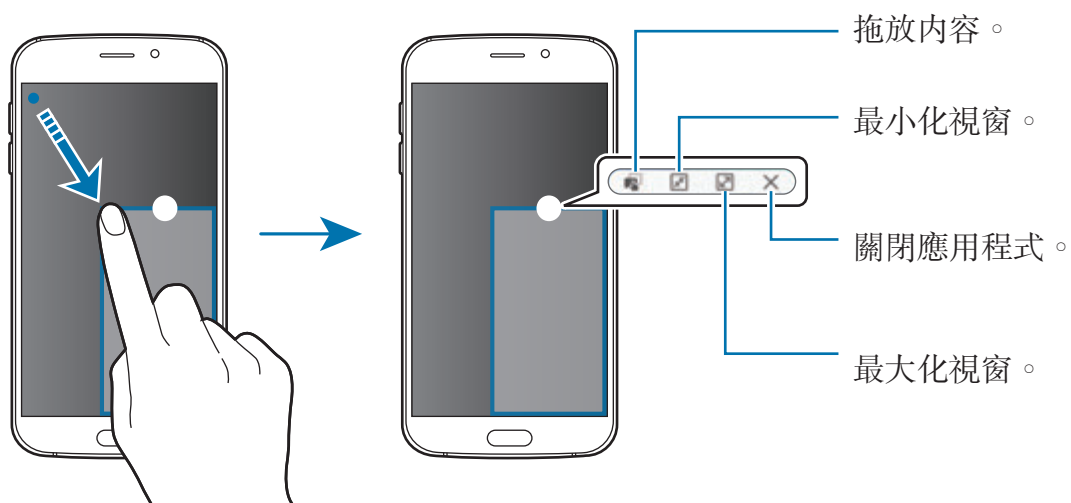


移動彈出視窗

若要移動彈出視窗，請輕觸並按住視窗上的圓圈，將其拖曳到新位置。

從分割螢幕檢視啟動彈出檢視

- 1 在分割螢幕檢視上，輕觸要在彈出檢視內啟動的應用程式視窗。
- 2 輕觸並按住應用程式視窗之間的圓圈。
選定的應用程式將會在彈出視窗裡啟動。

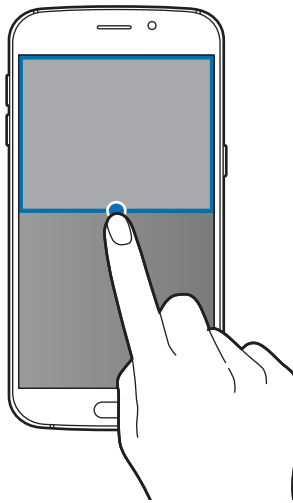

裝置資料管理

從之前的裝置傳輸資料

可以透過 Samsung Smart Switch 將之前裝置的資料傳輸至新裝置。

可使用以下版本的 Samsung Smart Switch。

- 行動版本：在行動裝置間傳送資料。可以從 **Galaxy Apps** 或 **Play 商店** 下載應用程式。
- 電腦版本：在裝置與電腦間傳送資料。可以從 www.samsung.com/tw/smartswitch 下載該應用程式。



- 部分裝置或電腦不支援 Samsung Smart Switch。
- 使用可能受限。如需詳細資訊，請瀏覽 www.samsung.com/tw/smartswitch。三星謹慎看待版權問題。只會傳輸您所有或擁有傳輸權的內容。

從行動裝置傳輸資料

從先前的裝置傳輸資料至您的新裝置。

當您第一次開啓新裝置，在 Smart Switch 安裝彈出視窗中輕觸**下載並開啟**以安裝應用程式。或者也可以從 **Galaxy Apps** 或 **Play 商店** 下載並安裝 Smart Switch。

啓動 **Smart Switch** 並依照螢幕上的說明來從先前的裝置傳輸資料。

從電腦傳輸資料

從先前裝置將資料備份至電腦，並匯入資料至您的新裝置。

1 在電腦上，請造訪 www.samsung.com/tw/smartswitch 下載 Smart Switch。

2 在電腦上啓動 Smart Switch。



若您的先前裝置並非三星裝置，使用裝置製造商提供的軟體將資料備份至電腦。然後，跳到第五步。

- 3 使用 USB 傳輸線將先前裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上，依循螢幕上的說明從裝置備份資料。然後，將您的先前與電腦中斷連線。
- 5 使用 USB 傳輸線將新裝置連接至電腦。
- 6 在電腦上，依循螢幕上的說明將資料傳送至新裝置。

將此裝置當作可傳輸資料的卸除式磁碟使用

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 傳輸線。否則可能會導致資料遺失或裝置損壞。



如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連結。將裝置直接連接至電腦的 USB 連接埠。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**作為媒體裝置連接 → 媒體裝置 (MTP)**。
如果電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相對應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

更新裝置

裝置可更新至最新軟體。

無線更新

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接更新至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟體更新** → **立即更新**。



若要自動檢查可用更新，輕觸**自動更新**開關以啟動。若只要在 Wi-Fi 連線啟動時下載更新，請輕觸**僅限 Wi-Fi** 開關以啟動。

使用 Smart Switch 更新

將裝置連接到電腦上，然後將裝置更新至最新的軟體。

- 1 在電腦上，請造訪 www.samsung.com/tw/smartswitch 下載並安裝 Smart Switch。
- 2 在電腦上啟動 Smart Switch。
- 3 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 4 若有軟體更新可用，請依照螢幕上的說明來更新裝置。



- 裝置更新時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 更新裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。更新前，請先將所有媒體裝置與電腦間的連線中斷。

備份與還原資料

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式資料和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳號並於將來存取。需登入至您的 Google 或三星帳號來備份或還原資料。如需詳細資料，請參閱[帳號](#)。

使用三星帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **備份我的資料**，選擇要備份的項目，然後輕觸**現在備份**。

若要設定裝置，讓其自動備份資料，輕觸**自動備份**開關以啓動。

若要使用三星帳號還原資料，輕觸**還原**。目前的資料將從裝置移除，以還原選定的項目。

使用 Google 帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設**，然後輕觸**備份我的資料**開關以啓動。輕觸**備份帳號**，然後選擇帳號作為備份帳號。

若要使用 Google 帳號還原資料，輕觸**自動還原功能**開關以啓動。重新安裝應用程式時，備份的設定與資料將還原。

執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行出廠資料重設之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需更多資料，如需詳細資料，請參閱[備份與還原資料](#)。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

連結電視

簡介

在您的裝置上註冊電視，以輕鬆在兩者間分享内容。



- 此功能相容於 2015 年以後推出的三星智慧電視，該電視支援低功耗藍牙 (BLE) 功能。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。

註冊電視


在裝置上註冊電視。一旦您註冊了電視，您即可輕鬆在裝置與電視間分享螢幕，並在電視上使用 Briefing 功能。

- 1 開啓電視，然後將裝置靠近電視。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。
- 3 選擇電視，然後輕觸**註冊電視**。

分享螢幕

您可以將裝置螢幕鏡像播放於電視上，或反之。

將裝置螢幕鏡像播放於電視上

若您在觀賞影片時，裝置能認得已註冊的電視， 圖示會出現在裝置上。輕觸該圖示，從您的裝置將影片串流至電視。

若電視已關閉，且註冊了**快速連接**，電視將會自動開機，且電視螢幕會顯示在您的裝置螢幕上。



僅預設的影片播放應用程式支援此功能。

將電視螢幕鏡像播放於裝置上

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

已註冊的電視會顯示在清單上。

2 選擇已註冊的電視。

3 輕觸**電視到行動裝置**。

電視螢幕會顯示在您的裝置上。

使用電視簡報功能

已註冊的電視會於裝置的預設時間自動開啓，並在螢幕上顯示時間、天氣與您的行程資訊。若要使用此功能，您的裝置與電視必須連接至相同的存取點。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

已註冊的電視會顯示在清單上。

- 2 選擇已註冊的電視。
- 3 輕觸**在電視上顯示摘要**，並設定顯示簡報的時間與日期。
時間、天氣與行程資訊會在預設時間顯示在電視螢幕的右側。

與聯絡人分享檔案

使用簡單的分享功能，與聯絡人分享檔案。以下的動作示範如何分享影像。




是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
 - 2 選擇影像。
 - 3 輕觸**共享** → **聯絡人**。
如果是首次使用此功能，閱讀並同意條款與細則。將會驗證您的電話號碼，然後簡單分享功能將會啟動。
 - 4 選擇收件人，然後輕觸**完成**。
- 若收件人裝置不支援簡單分享功能，檔案連結將會透過簡訊傳送給他們。而連結會在特定期間後過期。
 - 透過行動網路分享檔案可能會產生額外費用。

緊急模式

緊急模式會將螢幕變更為灰色調，以減少用電量。有些應用程式與功能會受到限制。在緊急模式中，您可以撥打緊急電話、傳送目前的定位資訊給他人、發送緊急警報等等。

按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。

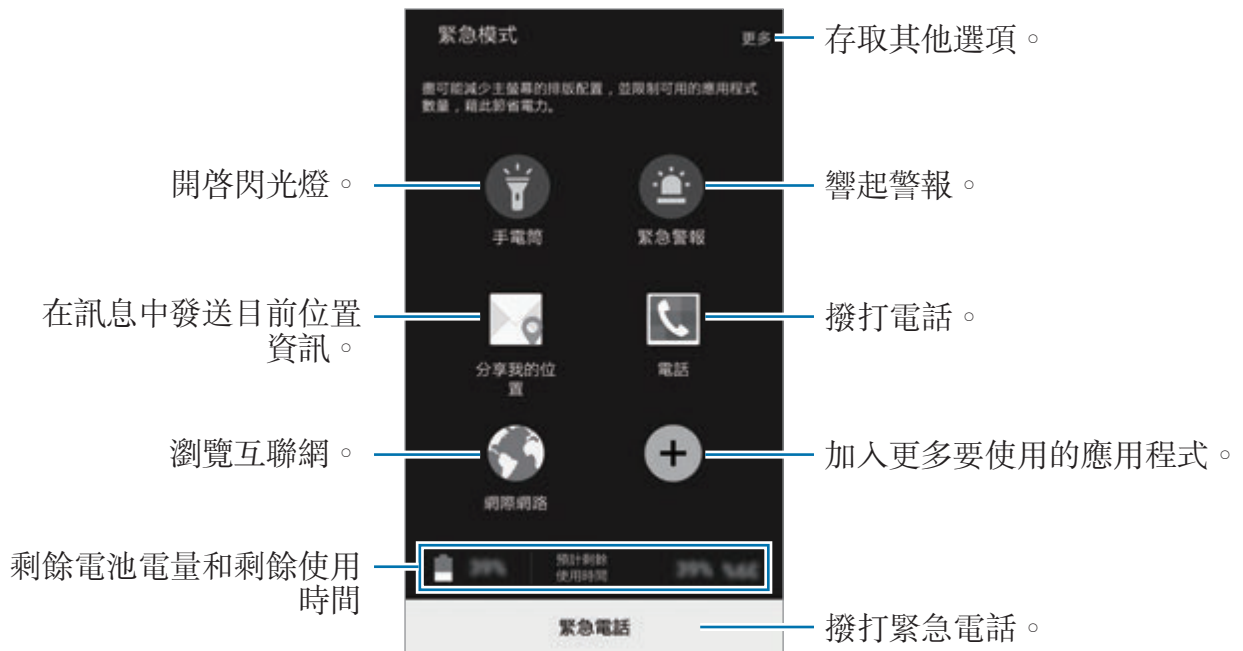

剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

停用緊急模式

若要停用緊急模式，輕觸**更多** → **將停用緊急模式**。或者，按下並按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。

應用程式

安裝或解除安裝應用程式

Samsung Galaxy Apps

購買與下載應用程式。您可以下載專為三星 Galaxy 裝置設計的應用程式。
在應用程式螢幕上輕觸 **Galaxy Apps**。



此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸**搜尋**以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，請輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，請輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



若要變更自動更新設定，輕觸 **▼** → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play 商店

購買與下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 **Q** 以搜尋關鍵字。


選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，請輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，請輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



若要變更自動更新設定，輕觸 **≡** → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。圖示會出現在可停用或解除安裝的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**停用**或**解除安裝**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**停用**或**解除安裝**。

- **停用**：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。
- **解除安裝**：解除安裝已下載的應用程式。

啟用應用程式


在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

電話

簡介

撥打或接聽語音電話。

撥打電話

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**電話**。
- 2 輸入手機號碼。
若鍵盤沒有顯示在螢幕上，輕觸  以開啓鍵盤。

3 輕觸 撥打語音電話。





從鎖定螢幕撥打電話

在鎖定螢幕上，將  拖出大圓範圍。

從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

輕觸 **記錄** 或 **聯絡人**，然後在聯絡人或電話號碼上向右滑，以撥打電話。

撥打國際電話

- 1 若鍵盤沒有顯示在螢幕上，輕觸  開啓鍵盤。
- 2 輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。
- 3 輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 .

接聽電話


接聽電話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

拒絕通話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。

若要建立不同的拒絕訊息，開啓應用程式螢幕，並輕觸**電話** → **更多** → **設定** → **拒接來電** → **拒接訊息**，然後輸入訊息，並輕觸 。

未接來電


如果有未接電話，狀態列上將會出現  圖示。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → **記錄**以檢視未接來電。

通話期間的選項

語音通話期間

以下為可供使用的操作：

- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **增強音量**：增加音量。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **喇叭**：啓動或停用喇叭。使用喇叭時，對著裝置頂部的麥克風說話並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **鍵盤 / 隱藏**：開啓或關閉鍵盤。
- **靜音**：關閉麥克風使另一方無法聽到。
- **電子郵件**：傳送電子郵件。
- **訊息**：傳送訊息。

- **網際網路**：瀏覽網頁。
- **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
- **S Planner**：開啓行事曆。
- **備忘錄**：建立備忘錄。
- ：結束目前通話。





聯絡人


簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

新增聯絡人

手動建立聯絡人

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。
- 2 輕觸  並選擇儲存位置。
- 3 輸入聯絡人資訊。
 - ：新增影像。
 -  / ：新增或删除聯絡人欄位。
- 4 輕觸**儲存**。

若要透過鍵盤為聯絡人清單新增電話號碼，開啓應用程式螢幕，然後輕觸**電話**。若鍵盤沒有顯示在螢幕上，輕觸  以開啓鍵盤。輸入號碼然後輕觸**新增至聯絡人**。

若要從來電或訊息將電話號碼新增至聯絡人清單，開啓應用程式螢幕，然後輕觸**電話** → **記錄** → 聯絡人 → **建立聯絡人**或者**更新現有**。

匯入聯絡人

將儲存裝置服務上的聯絡人匯入您的裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **更多** → **設定** → **匯入/匯出聯絡人** → **匯入**，然後選擇匯入選項。





搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 沿著聯絡人右側的索引拖曳手指，以快速滑動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ：新增至常用聯絡人。
- ：撥打語音電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

分享個人檔案

使用個人檔案分享功能與他人分享您的個人檔案資訊，像是相片與狀態訊息。



- 是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。
- 此功能只能用於已在裝置上啟動個人檔案分享功能的聯絡人。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → 我的個人資料 → **個人資料分享**，然後輕觸開關以啟動。如果是首次使用此功能，閱讀並同意條款與細則。將會驗證您的電話號碼，然後個人檔案分享功能將會啟動。

若要設定其他項目來分享，請輕觸**共享的個人檔案資訊**並選擇項目。

若要設定要分享個人檔案的聯絡人群組，在**分享對象**選擇群組。

訊息


簡介

依對話傳送並檢視訊息。

傳送訊息



漫遊時傳送訊息可能會產生額外費用。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
- 2 輕觸 。
- 3 新增收件人並輸入訊息。



- 4 輕觸**傳送**以傳送訊息。

檢視訊息

訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。



漫遊時接收訊息可能會產生額外費用。


- 1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
- 2 在訊息清單上選擇一組聯絡人。
- 3 檢視您的對話。

網際網路

瀏覽網際網路來搜尋資訊並將您最愛的網頁加入書籤，以便輕鬆存取。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。
- 2 輕觸網址欄位。
- 3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖曳手指。

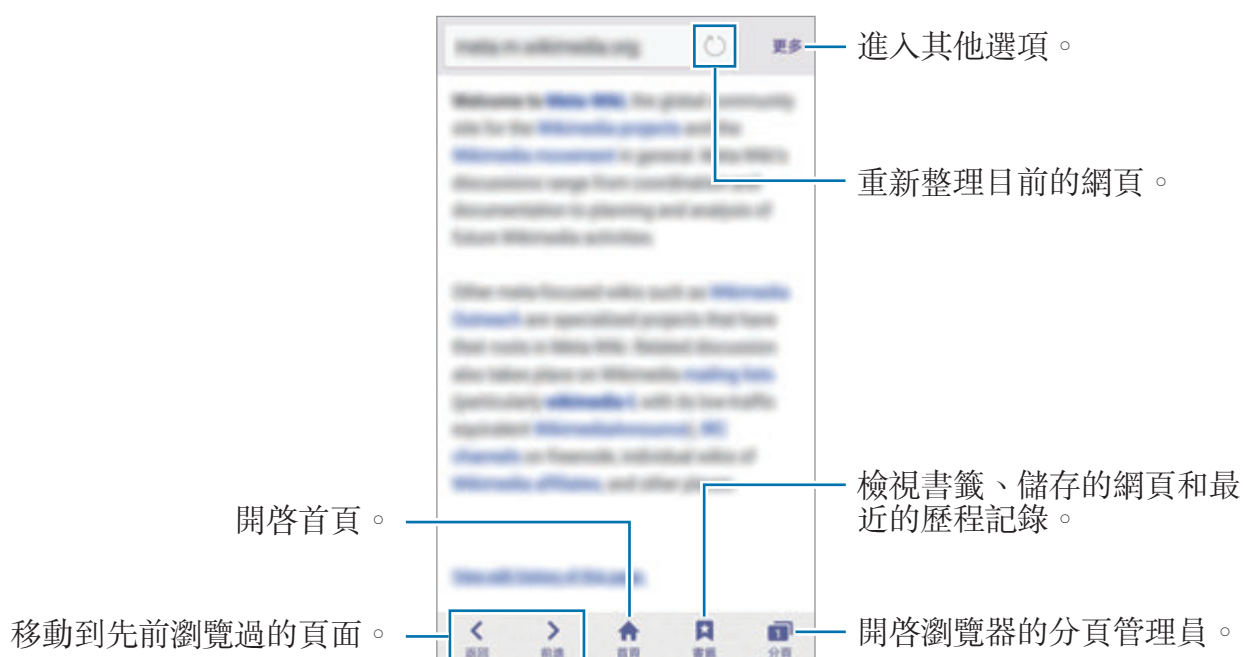

電子郵件

設定電子郵件帳號


首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。
- 2 輸入您的電子郵件位址與密碼，然後輕觸**下一步**。
若要手動註冊公司電子郵件帳號，輕觸**手動設定**。
- 3 按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸**更多** → **設定** → **新增帳號**。

如果有超過一個電子郵件帳號，可以將其中一個設定為預設帳號。輕觸**更多** → **設定** → **更多** → **設定預設帳號**。

傳送電子郵件

- 1 輕觸  撰寫電子郵件。
- 2 新增收件人，然後輸入電子郵件訊息。
- 3 輕觸**傳送**以傳送電子郵件。

讀取電子郵件

在電子郵件清單上，輕觸要讀取的郵件。

相機

簡介

拍照並錄製影像，您也能使用各種模式與設定。

基本拍攝



您可以拍照或錄製影像。在**媒體瀏覽器**中檢視照片與影片。


在應用程式螢幕上輕觸**相機**。


相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片或錄製影片

- 1 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。
- 2 輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。
 - 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。
 - 若要在錄影時從影片擷取影像，輕觸**截圖**。

- 若要在錄製影片時變更對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。

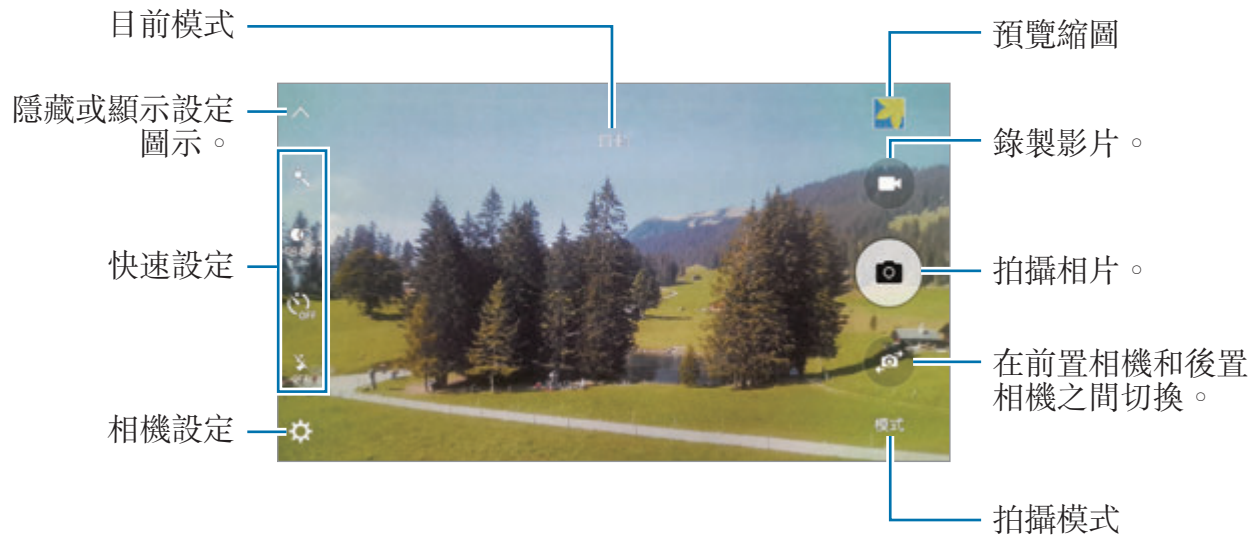

在預覽螢幕上，向右滑動進入拍攝模式清單。或者，向左滑動檢視您拍攝的相片與影片。



- 預覽螢幕可能會因相機使用的拍攝模式不同而有所改變。
- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 前置相機鏡頭適用於拍攝廣角相片。廣角相片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。
- 因為您以高解析度錄影，最大錄影時間可能會減少。

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝，在鎖定螢幕上啟動**相機**。

在鎖定螢幕上，將  拖出大圓範圍。



- 是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。
- 從鎖定螢幕啟動**相機**，且啟動安全性功能時，有些相機功能將無法使用。

快速啟動相機


快速按兩次首頁鍵來啟動**相機**。**相機**永遠會以自動模式啟動。






從鎖定螢幕啟動**相機**，或是當螢幕關閉且安全性功能啟動時，有些相機功能將無法使用。

HDR (高動態範圍)

即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。

若要啟動或停用 HDR 模式，開啓預覽螢幕，然後輕觸 ，直到出現想要使用的選項。

-  HDR AUTO：裝置會依據拍攝情況自動啟動 HDR 模式。
-  HDR ON：HDR 模式已啟動。
-  HDR OFF：HDR 模式已停用。







無效果



有效果

動態追焦

使用此選項，即使在拍攝對象移動或變更拍攝構圖時，也可追蹤並自動對焦拍攝對象。

- 1 在預覽螢幕上，輕觸 ，然後輕觸**動態追焦**開關以啟動。
- 2 輕觸  以返回預覽螢幕。
- 3 輕觸您想追蹤的拍攝對象。
- 4 輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。



在下列條件下，追蹤拍攝對象可能失敗：

- 拍攝對象太大或太小。
- 拍攝對象移動幅度過大。
- 拍攝對象背光或在暗處拍攝。
- 拍攝對象和背景的色彩和圖案相同。
- 主體帶有水平圖樣，例如百葉簾。
- 相機晃動幅度過大。
- 影片解析度過高。

自動模式

自動模式允許相機評估周遭環境，並決定理想的拍照模式。


在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **自動**。






鎖定對焦與曝光

亮度/暗度對比強烈及拍攝對象位於自動對焦區域外的情況，可能難以達成適當曝光。鎖定對焦或曝光，然後拍照。輕觸並按住要對焦的區域，**AF/AE** 對焦框將出現在該區域上，便會鎖定對焦與曝光設定。即使在您拍照後，仍會繼續鎖定此設定。

專家模式

邊手動調整拍攝選項邊拍照，像是曝光值與 ISO 值。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **專業**。選擇選項並自訂設定，然後輕觸  以拍攝相片。

- ：選擇色彩特效。若要建立您專屬的色彩特效，輕觸**色調 1** 或 **色調 2**。
- ：變更對焦模式。將調整列拉向  或 ，以手動調整焦距。若要切換至自動對焦模式，將調整列拉向 **AUTO**。
- **WB**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。較低的值適用於靜態對象或光線較強的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。但是，較高的 ISO 設定會導致產生相片中的雜訊。
- ：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。

將目前設定儲存為自訂設定

在預覽螢幕上，輕觸**自訂** → **儲存目前的設定**，選擇名字，然後輕觸**儲存**。


若要將已儲存的設定套用至相機，開啓預覽螢幕，輕觸**自訂**，然後選擇名字。

分隔曝光區域與對焦區域

如果亮光影響對比度或拍攝對象在自動對焦區域以外，使用此功能以取得適當的曝光。可以分隔曝光與對焦區域並選擇拍攝對象所需的曝光等級。


- 1 在預覽螢幕上，輕觸並按住要對焦的區域。

AF/AE 框會出現在對焦區域上。

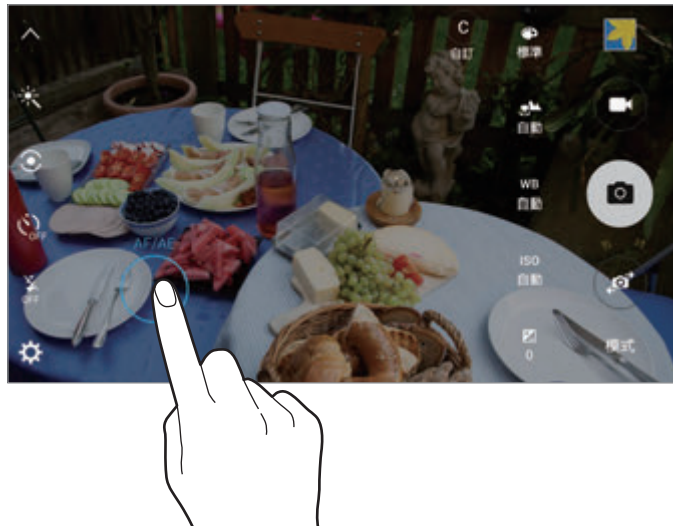



- 2 將 AF/AE 框拖曳至曝光區域。

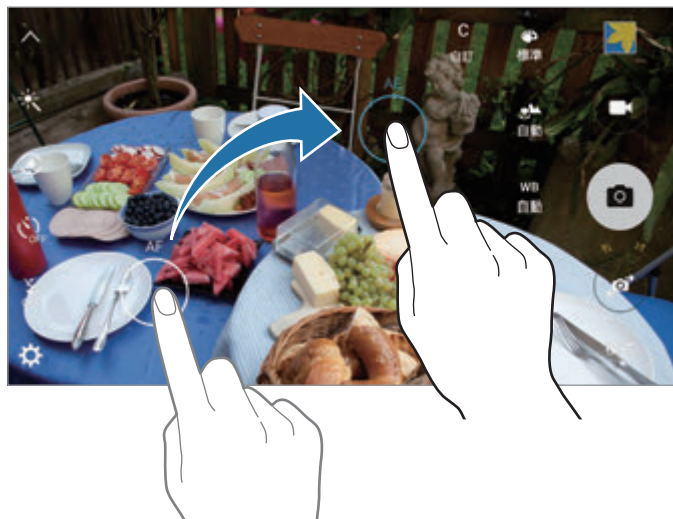曝光區域將與對焦區域隔開。



切換景深

使用散焦效果以突出主體。

- 1 在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **切換景深**。
- 2 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。
- 3 輕觸  拍攝一張相片。
- 4 輕觸預覽縮圖。
- 5 輕觸  並選擇下列選項之一：
 - **前景深**：使主體突出並模糊主體周圍的背景。
 - **後景深**：模糊主體並使背景從主體周圍突出。
 - **泛焦**：使主體及其背景同時突出。
- 6 輕觸**儲存**。



- 建議您使主體與裝置之間保持 50 cm 的距離。將想要對焦的拍攝對象置於裝置附近。
- 拍攝相片時，確認主體和背景之間距離足夠。該距離應是裝置和主體之間距離的三倍以上。
- 裝置所拍攝相片的品質會受下列條件影響：
 - 裝置或拍攝對象正在移動。
 - 有強烈的背景光線、低光照級別或正在室內拍照。
 - 拍攝對象或背景沒有圖案或由單調的顏色組成。

全景

以水平或垂直方式拍攝一系列照片，然後拼接在一起以重現廣闊景色。
在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **全景**。



若要透過全景模式取得最佳的相片，請按照這些提示執行操作：




- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使影像保持在相機觀景窗的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

慢動作





錄影並以慢動作檢視影片。您可以指定影片的特定區域以慢動作播放。




使用此模式時焦距會變短。


- 1 在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **慢動作**。
- 2 輕觸  開始錄製。
- 3 完成錄製後，輕觸  停止。
- 4 在預覽螢幕上，輕觸預覽縮圖。
- 5 輕觸 。
影片會隨機以慢動作播放。

編輯慢動作區域

- 1 在預覽螢幕上，輕觸預覽縮圖。
- 2 輕觸 。
影片會隨機以慢動作播放。
- 3 輕觸  暫停播放。
- 4 拖曳開始與結束括弧至想要修剪影片的時間點。
- 5 拖曳  以選擇想要以慢動作播放的影片區域。
若要更精確地設定慢動作片段，輕觸並按住 ，然後將手指向左或向右拖曳，一張一張畫面檢視該片段。

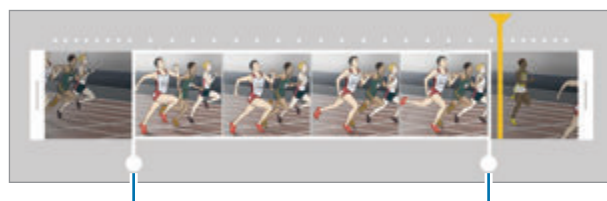

慢動作片段




- 6 輕觸慢動作片段，然後使用以下選項：
 - **速率**：變更選擇片段的播放速度。
 - **分割**：將該片段分隔為兩部分。
 - **刪除**：刪除該片段。
- 7 輕觸  以預覽影片。
- 8 輕觸**匯出**以儲存影片。

快動作



錄影並以快動作檢視影片。您可以指定影片的特定片段以快動作播放。



使用此模式時焦距會變短。


- 1 在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **快動作**。
- 2 輕觸  開始錄製。
- 3 完成錄製後，輕觸  停止。
- 4 在預覽螢幕上，輕觸預覽縮圖。
- 5 輕觸 。
影片會隨機以快動作播放。

編輯快動作區域

- 1 在預覽螢幕上，輕觸預覽縮圖。
- 2 輕觸 。
影片會隨機以快動作播放。
- 3 輕觸  暫停播放。
- 4 拖曳開始與結束括弧至想要修剪影片的時間點。

5 拖曳 ● 以選擇想要以快動作播放的影片區域。

若要更精確地設定快動作片段，輕觸並按住 ●，然後將手指向左或向右拖曳，一張一張畫面檢視該片段。

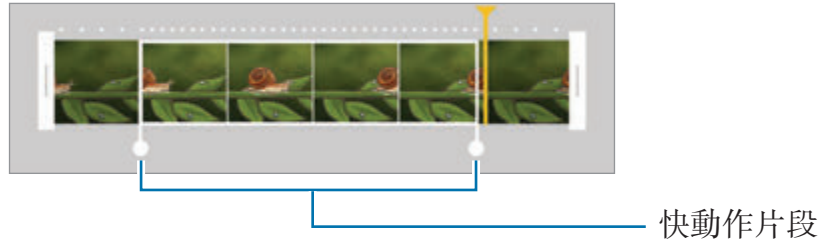

6 輕觸快動作片段，然後使用以下選項：


- **速率**：變更選擇片段的播放速度。
- **分割**：將該片段分隔為兩部分。
- **刪除**：刪除該片段。

7 輕觸 ⏮ 以預覽影片。

8 輕觸匯出以儲存影片。


全視角實拍

圈選拍攝對象拍攝一系列的相片，以建立該對象不同角度的視角。您可以將手指在相片上向左或向右拖曳，以檢視拍攝對象的不同角度。

- 1 在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **全視角實拍**。
- 2 將拍攝對象置於預覽螢幕中央，並輕觸 。
- 3 將裝置在拍攝對象附近單向緩慢移動以拍攝更多相片。
當箭頭完全變成黃色時，或當您停止圈選拍攝對象時，裝置將自動停止拍照。






檢視需擬拍攝相片

- 1 在預覽螢幕上，輕觸預覽縮圖。
- 2 輕觸 .
- 3 在螢幕上將手指向左或向右拖曳，或緩慢將裝置向左或向右旋轉，以檢視拍攝對象的不同角度。

自拍



以前置相機拍攝自拍照。

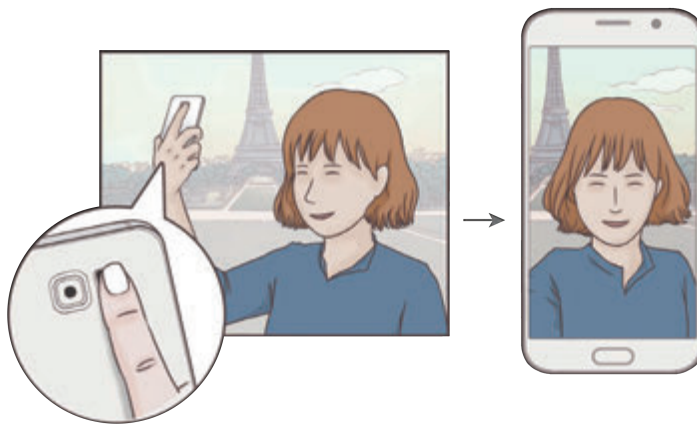- 1 在預覽螢幕上，輕觸 ，切換至前置相機用於自拍。
 - 2 輕觸**模式** → **自拍**。
 - 3 面對前置相機鏡頭。
 - 4 當裝置偵測到您的臉孔，輕觸裝置背面的感應器以拍下自己的照片。您也可以輕觸螢幕以拍攝相片。
- 若要使用手掌拍攝相片，輕觸 ，然後輕觸**手勢控制**開關以啓動。將手掌置於前置相機之前。認出您的手掌後，裝置將在兩秒後拍攝相片。



超廣角自拍

拍攝廣角自拍以在相片中容納更多人，避免部分拍攝對象無法入鏡。



- 1 在預覽螢幕上，輕觸 ，切換至前置相機用於自拍。
- 2 輕觸**模式** → **超廣角自拍**。
- 3 面對前置相機鏡頭。
- 4 當裝置偵測到您的臉孔，輕觸裝置背面的感應器以拍下自己的照片。您也可以輕觸螢幕以拍攝相片。
若要使用手掌拍攝相片，輕觸 ，然後輕觸**手勢控制**開關以啓動。將手掌置於前置相機之前。認出您的手掌後，裝置將在兩秒後拍攝相片。
- 5 向左再向右慢慢轉動裝置或反之以拍攝廣角自拍照。
裝置將在白框移至觀景窗其中一端時拍攝更多照片。



- 請確認白框置於觀景窗視窗內。
- 拍攝廣角自拍時，拍攝對象需保持不動。
- 相片解析度可能受光線條件影響。
- 顯示在預覽螢幕中的影像頂端與底部可能視拍攝條件而定，自照片中裁切。

間隔拍攝

以一定的間隔拍攝一系列的自拍照，並儲存想要的相片。

- 1 在預覽螢幕上，輕觸 ，切換至前置相機用於自拍。
- 2 輕觸**模式** → **間隔拍攝**。
- 3 當裝置偵測到您的臉孔，輕觸裝置背面的感應器以拍下自己的照片。您也可以輕觸螢幕以拍攝相片。
裝置會每兩秒拍攝四張相片。
若要使用手掌拍攝相片，輕觸 ，然後輕觸**手勢控制**開關以啓動。將手掌置於前置相機之前。認出您的手掌後，裝置將在兩秒後拍攝相片。
- 4 勾選您想要儲存的相片，然後輕觸**儲存**。

下載模式

從 **Galaxy Apps** 下載更多拍攝模式。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **下載**。



部分已下載的拍攝模式無法存取所有功能。向右滑動來顯示模式清單，向左滑動則可檢視所拍攝影像，而影片可能無法使用。







相機設定

快速設定

在預覽螢幕上，使用以下的快速設定。



因拍攝模式與正在使用的相機不同，可用的選項也可能會改變。

- ：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。若要下載更多效果，輕觸 **下載**。
- ：使用此模式，即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。
- ：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心-重點測光**是以畫面中央的光量來測光。**點**是以某點區域的光量來測光。**矩陣**取整個場景的平均值。
- ：選擇相機自動拍照前的延遲長度。
- ：調整滑桿以在拍照時透過亮化臉部來使影像更柔和。
- ：啟動或停用閃光燈。

相機設定

在預覽螢幕上，輕觸 。



因拍攝模式與正在使用的相機不同，可用的選項也可能會改變。

- **相片大小 (後置相機) / 相片大小 (前置相機)**：選擇相片的解析度。使用更高的解析度將生成高畫質相片，但是可能佔用更多記憶體。
- **影片大小 (後置相機) / 影片大小 (前置相機)**：選擇影片的解析度。使用更高的解析度將生成高畫質影片，但是可能佔用更多記憶體。
- **手勢控制**：設定裝置偵測您的手掌，讓您能使用手掌拍攝自拍照。
- **另存為水平翻轉**：以前置相機拍照時，反轉影像以建立原始場景的鏡像。

- **動態追焦**：設定裝置追蹤並自動對焦選擇的拍攝對象，即使拍攝對象或相機在移動中。
- **影片防震**：在錄影時啟動防震來降低或消除因相機震動導致的影像模糊。
- **網格線**：顯示觀景窗指引以便在選擇主體時協助取景。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。



- 在訊號受阻擋的地方 GPS 訊號強度會降低，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 您的地理位置資訊會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用位置標籤設定。
- **即時預覽**：設定裝置以在拍攝後顯示相片。
- **雙擊快啟**：設定裝置快速按兩次首頁鍵後開啓相機。
- **語音控制**：設定裝置以透過語音命令拍照或錄影。您可以說「Smile」，「Cheese」，「Capture」或「Shoot」以拍攝照片。若要錄製影片，請說「Record video」。
- **音量鍵功能**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或變焦功能。
- **重設設定**：重設相機設定。

媒體瀏覽器

簡介


檢視並管理儲存在裝置中的相機與影像。

檢視影像或影片

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇影像或影片。

影片檔案在預覽縮圖上顯示  圖示。若要播放影片，輕觸 .

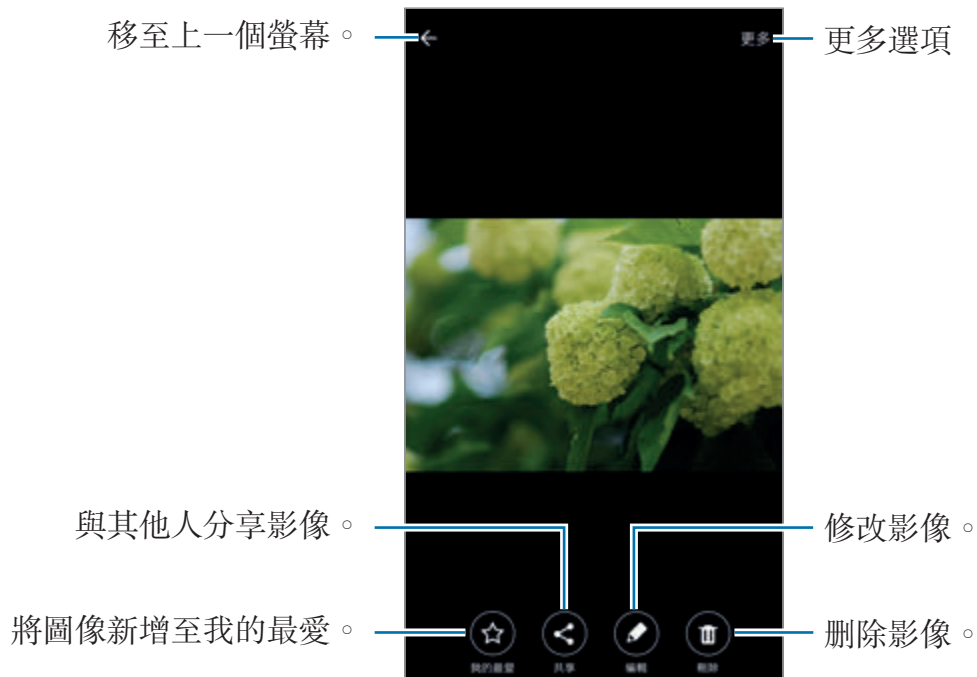

若要隱藏或顯示功能，輕觸螢幕。

刪除影像或影片

刪除影像或影片

選擇影像或影片，然後輕觸螢幕底端的**刪除**。

刪除多個影像與影片

- 1 在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸並按住要刪除的影像或影片。
- 2 勾選要刪除的影像或影片。
- 3 輕觸**刪除**。

效能優化精靈

簡介

智慧管理工具提供您裝置的電池、儲存空間、RAM 與系統安全性的概觀。您也可以用手指輕觸一下，以自動最佳化您的裝置。



使用快速最佳化功能

在應用程式螢幕上，輕觸**效能優化精靈** → **全部清除**。

快速最佳化功能可透過以下動作增進裝置效能。

- 辨識過度使用電力的應用程式，並清除記憶體。
- 刪除不必要的檔案，並關閉在背景執行的應用程式。
- 掃描惡意程式與釣魚攻擊。

使用智慧管理工具

在應用程式螢幕上，輕觸**效能優化精靈**並選擇功能。

電池

檢查剩餘電力與能使用裝置的時間。對低電量的裝置而言，啟動省電功能以保存電力，並關閉消耗過多電力的應用程式。



剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

儲存空間

檢查已使用與可用的記憶體容量。您可以刪除未使用與剩餘的檔案，或解除安裝您不再使用的應用程式。

記憶體

檢查可用的 RAM。您可以關閉背景應用程式以減少正在使用的 RAM，這麼做能加快您的裝置。

裝置安全性

檢查裝置的安全性狀態。此功能掃描裝置中的惡意程式並阻擋釣魚攻擊與惡意網站。

S Planner

簡介

在 Planner 中輸入接下來的活動或工作以管理您的行事曆。


建立活動

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 **+** 或輕觸兩下日期。


如果日期中已有儲存的活動或工作，輕觸該日期，然後輕觸 **+**。

3 進入活動詳細資訊。

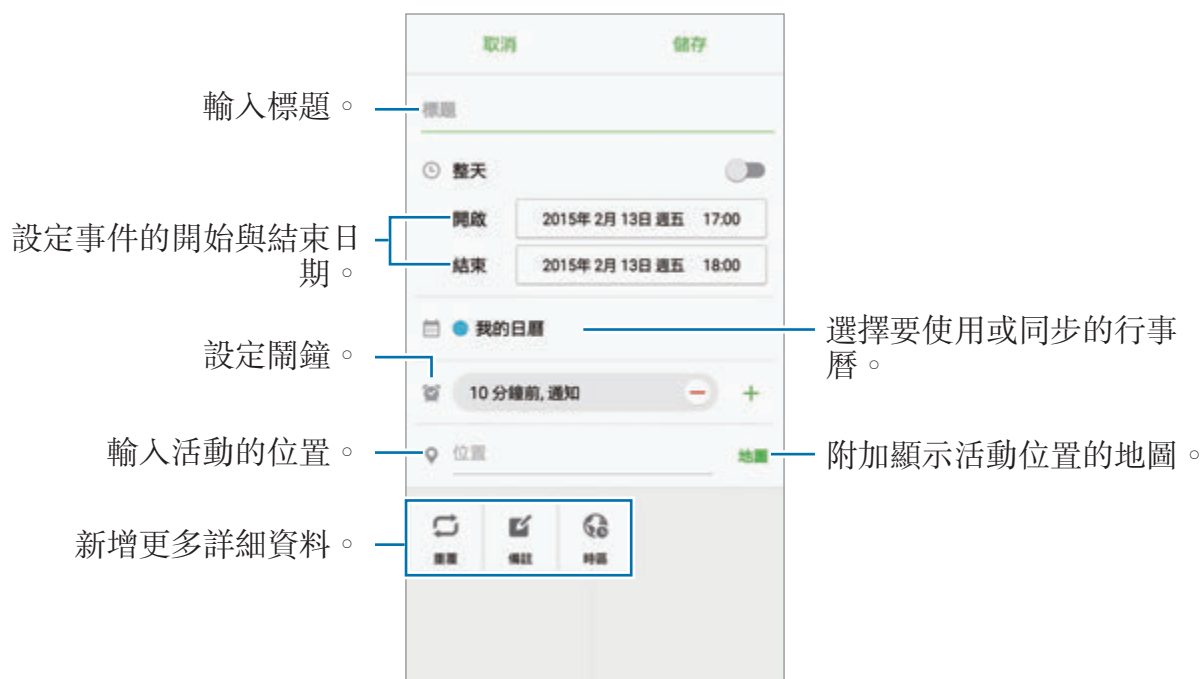

4 輕觸**儲存**以儲存活動。

建立工作

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。
- 2 輕觸 ▼ → **工作**。
- 3 輸入工作詳細資訊，然後輕觸**今天**或**明天**，以設定到期日。
若要新增更多詳細資訊，輕觸 。
- 4 輕觸**儲存**以儲存工作。

將活動和工作與您的帳號同步

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號**，選擇帳號服務，然後輕觸**同步 日曆**開關以同步帳號的活動與工作。

若要新增要同步的帳號，開啓應用程式螢幕，然後輕觸 **S Planner** → **更多** → **管理日曆** → **新增帳號**。然後，選擇要與之同步的帳號並登入。新增帳號時，帳號名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

S Health

簡介

S Health 可協助您管理健康與體適能。設定瘦身目標、查看您的進度、並追蹤整體健康與體適能。

啟動 S Health

首次執行此應用程式或在執行資料重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。
- 2 按照螢幕上的說明完成設定。

使用 S Health

您可以從 S Health 功能表與追蹤工具檢視關鍵資訊，以監控您的健康與健身狀況。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。



- **目標：**設定您的每日健身目標，並檢視您的進度。
- **健身計劃：**使用自定的運動課程。
- **追蹤器：**監控您的活動、攝取食物與身體量測數據。

若要在 S Health 螢幕新增追蹤工具、目標與課程，輕觸**更多** → **管理項目**，然後選擇**追蹤器**、**目標**或**健身計劃**分頁下的項目。



若要取得更多有關 S Health 功能的資訊，輕觸**更多** → **設定** → **說明**。

其他資訊

- **S Health** 僅適用於健身和健康目的，不適用於診斷疾病或其他健康狀況，或用於醫治、緩和、治療或預防疾病。
- **S Health** 的功能與可新增的應用程式可能會因不同國家的地方法律與規範有所不同。請先在使用前查詢您所在區域能使用的功能與應用程式。
- **S Health** 應用程式與服務若有變更或終止恕不另行通知。
- 該資料蒐集的目的僅限於提供您要求的服務，包括提供用以提升健康狀況、同步資料、資料分析以及數據等額外資訊，或者用以研發或提供更好的服務。(但是，如果從 **S Health** 登入您的三星帳號，資料可能會儲存到伺服器，以供備份資料之用。)個人資訊可能會一直儲存到完成該等目的為止。可以使用「設定」功能表中的「重設資料」選項來刪除 **S Health** 儲存的個人資料。若要刪除已透過社群網路分享或已傳輸至儲存裝置的任何資料，必須將其單獨刪除。
- 您可以和其他三星服務或相容的第三方服務，以及任何其他連結的裝置分享與(或) 同步您的資料。只有經您許可後，才能透過這樣的服務或第三方裝置存取 **S Health** 資訊。
- 對於因使用社群網路上分享的資料或轉移給他人的資料而造成的問題，您應負全部責任。與他人分享個人資料時務必小心謹慎。
- 如果裝置已連接至測量裝置，驗證通訊協定以確認正確操作。若您使用無線連線，如藍牙，裝置可能會受到其他裝置的電磁干擾影響。避免在發射無線電波的其他裝置附近使用裝置。
- 使用前請詳閱 **S Health** 的條款及細則與隱私權政策。

S Voice

簡介

只要透過語音即可執行多項工作。

設定喚醒指令

您可以使用自己的喚醒指令啟動 **S Voice**。

第一次啟動 **S Voice** 時，輕觸 **START**，然後設定您自己的喚醒指令。

若要變更喚醒指令，開啟應用程式螢幕，然後輕觸 **S Voice**。然後，輕觸 ⚙️ → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command**，以重置目前的設定。輕觸開關，輕觸 **Set wake-up command** → **START**，然後按照螢幕上的說明操作。

若要設定裝置即使在螢幕關閉時也能使用喚醒指令啟動 **S Voice**，輕觸 ⚙️ 然後輕觸 **Wake up in secured lock** 開關以啟動。

使用 S Voice

1 說出預設的喚醒指令。

或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸 **S Voice**。


當 **S Voice** 啟動時，裝置會開始語音辨識。



此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

S Voice 設定 —  —  — 檢視語音指令範例。

2 說出語音命令。

若裝置辨識出命令時，將執行相對應的動作。若要重覆語音指令，或說出另一個指令，請輕觸 。




如果裝置在一段特定時間內未使用，此應用程式會自動關閉。

增強語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

裝置可能無法識別您的指令或執行不必要的指令，視您的環境或講話的方式而定。

設定語言

在應用程式螢幕上，輕觸 **S Voice** →  → **Language**，然後選擇語言。



所選語言僅套用至 **S Voice**，而不會套用至裝置上顯示的語言。


音樂

聆聽依類別排序的音樂，並自訂播放設定。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

輕觸 ▼，選擇類別，然後選擇要播放的歌曲。

輕觸螢幕底部的相簿圖像以開啓音樂播放器螢幕。

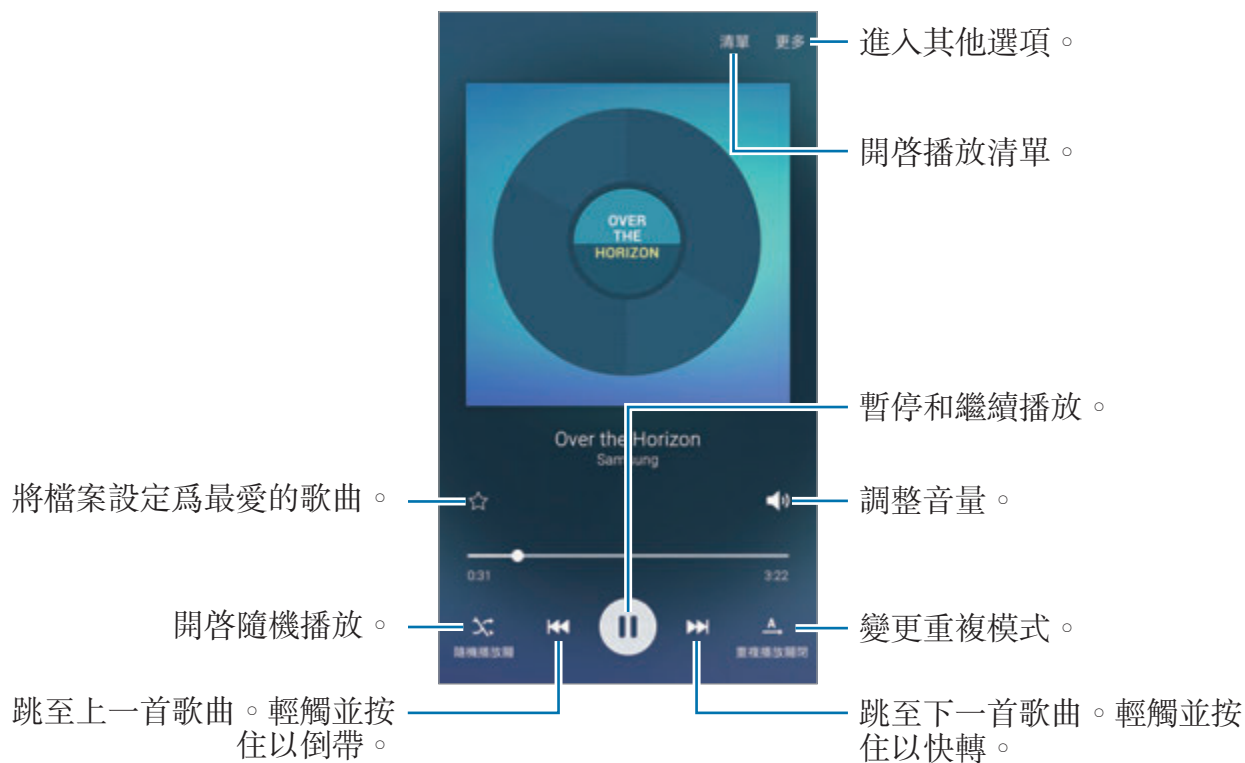


影片

觀看儲存在裝置中的影片並自動播放設定。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

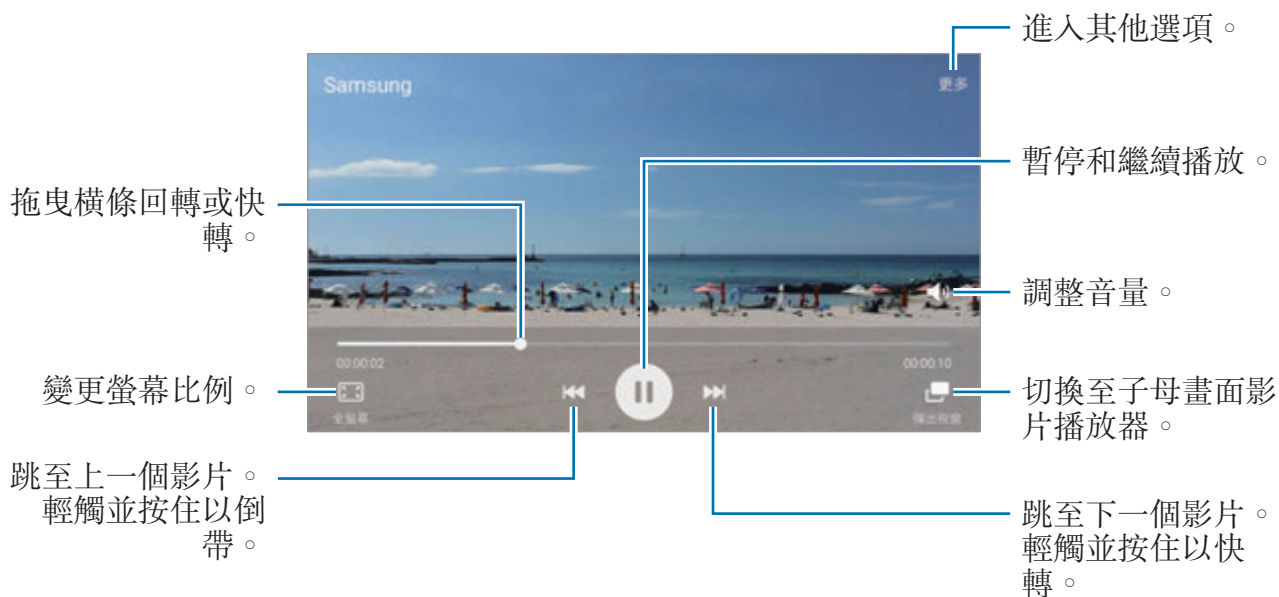

在播放螢幕左側用手指向上或向下拖曳，以調整亮度，或在播放螢幕右側用手指向上或向下拖曳，以調整音量。

若要回轉或快轉，請在播放螢幕上向左或向右滑動。

語言錄製

簡介

針對如訪問等不同情況使用不同的錄製模式。裝置可將您的語音轉換為文字，並辨識聲音來源。

錄製語音備忘錄


1 在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **語言錄製**。

2 輕觸  開始錄製。對著麥克風說話。

輕觸**暫停**以暫停錄製。

錄製語音備忘錄時，輕觸**書籤**以插入書籤。

更改錄製模式。

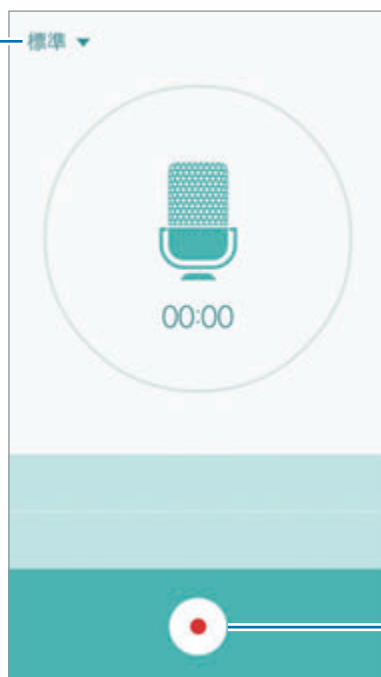




開始錄製。

3 輕觸  完成錄製。

變更錄製模式

輕觸 ▼ 從清單選擇模式。

- **標準**：這是一般的錄製模式。在此模式中錄製的語音備忘錄旁會顯示  圖示。
- **採訪**：麥克風會對來自兩方向的聲音特別敏銳。在此模式中，裝置上方與下方會獲得等量的聲音。在此模式中錄製的語音備忘錄旁會顯示  圖示。
- **語音備忘錄**：裝置會錄下您的聲音，同時將聲音轉換為螢幕上的文字。要達到最佳結果，將裝置貼近您的嘴部，在安靜的空間裡大聲、清晰地說話。在此模式中錄製的語音備忘錄旁會顯示  圖示。




如果語音備忘錄系統語言與您說的語言不同，裝置將不會認得您的聲音。在使用此功能前，輕觸目前語言來設定語音備忘錄系統語言。

播放選擇的語音備忘錄

當您聽取訪談錄音時，可針對錄音中的特定音源靜音或取消靜音。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **語言錄製**。
- 2 輕觸**錄音**，並選擇以會議模式錄製的語音備忘錄。

- 3 若要對特定音源靜音，請輕觸  來選取想要靜音的聲音對應方向。
圖示將變為  而該聲音將靜音。

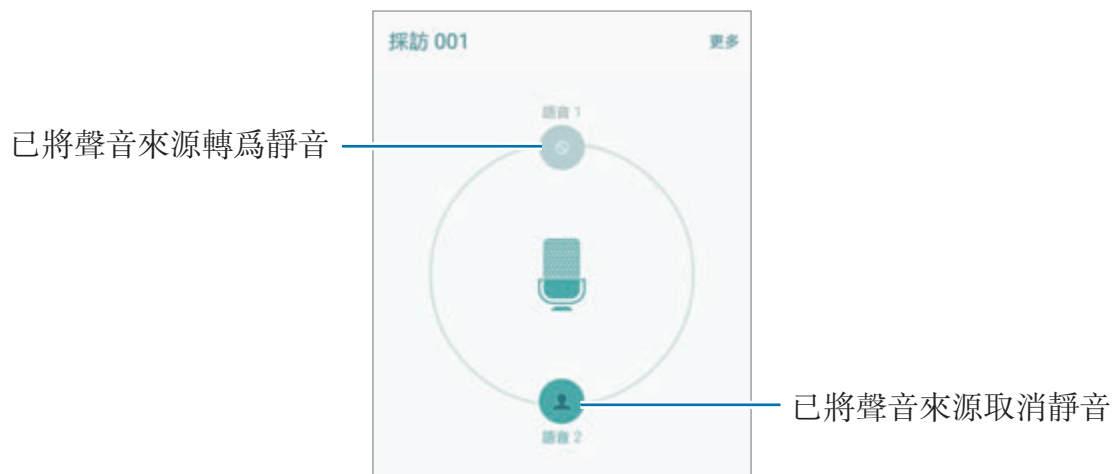

我的檔案

進入並管理儲存在裝置或其他位置的各種檔案，例如雲端儲存裝置服務。
在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **我的檔案**。

- **類別**：按類別檢視檔案。
- **本機儲存空間**：檢視裝置中儲存的檔案。
- **雲端儲存**：檢視雲端儲存空間服務中儲存的檔案。
- **儲存空間使用量**：檢視您裝置的記憶體資訊。

若要搜尋檔案或資料夾，輕觸**搜尋**。

備忘錄

建立備忘錄並按類別整理。

在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **備忘錄**。

撰寫備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 ，然後輸入備忘錄。撰寫備忘錄時，使用下列選項：

- **類別**：建立或設定類別。
- **影像**：插入影像。
- **語音**：建立要插入的錄音。
- **工作**：在每一列的開頭新增勾選方塊，以建立工作清單。

若要儲存備忘錄，輕觸**儲存**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸**搜尋**，然後輸入關鍵字以搜尋包括該關鍵字的備忘錄。

時鐘

簡介

設定鬧鐘、檢查世界不同城市目前的時間、排定活動時間、或設定指定的時間長度。

鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

設定鬧鐘時間，然後輕觸**儲存**。

若要開啓鍵盤來輸入鬧鐘時間，請輕觸**鍵盤**。

若要以各種鬧中選項設定鬧鐘，輕觸**選項**，設定鬧中選項，然後輕觸**儲存**。

若要啓動或停用鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的時鐘圖示。

停止鬧鐘

輕觸**解除**可停止鬧鐘。如果之前已啓用重響選項，輕觸**貪睡**，以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸鬧鐘清單裡鬧鐘上的 ✕。

世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輸入城市名稱或從地球儀中選擇城市，然後輕觸 **+**。

刪除時鐘

輕觸時鐘上的 ✕。

碼錶

1 在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **碼錶**。

2 輕觸**開始**為活動計時。

若要在活動中紀錄單圈時間，輕觸**圈**。

- 3 輕觸**停止**以停止計時。
若要重新啓動計時，輕觸**繼續**。
若要清除圈數，輕觸**重設**。

倒數計時器

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **倒數計時器**。
- 2 設定持續時間，然後輕觸**開始**。
若要開啓鍵盤來輸入持續時間，請輕觸**鍵盤**。
- 3 計時器到時後，輕觸**解除**。

計算機

執行簡易或複雜的計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。若已停用**畫面旋轉**，開啓通知面板，並輕觸**畫面旋轉**以啓動。

若要觀看計算記錄，輕觸**歷程記錄**。若要關閉計算記錄面板，輕觸**鍵盤**。

若要清除記錄，輕觸**歷程記錄** → **清除歷程記錄**。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社群網路和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳號才能進入某些應用程式。如需詳細資料，請參閱[帳號](#)。

若要檢視更多應用程式資訊，進入每個應用程式的說明功能表。



視所在地區或服務供應業者而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

Gmail

透過 Google Mail 服務傳送或接收電子郵件。

Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及其他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

Play 電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play 商店** 下載要觀看的各種內容。

Play 圖書

從 **Play 商店** 下載各種圖書並閱讀。

Google Play 書報攤

在一個方便的位置閱讀您感興趣的新聞和雜誌。

Play 遊戲

從 **Play 商店** 下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

雲端硬碟

在雲端上儲存內容，從任何位置進行進入並與他人分享。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

相簿

管理已儲存在裝置上並已上傳至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用影像、表情符號和視訊通話。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

語音搜尋

透過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

Google 設定

設定 Google 提供的部分功能設定值。

設定

簡介

自定功能與應用程式的設定。更動以下不同的設定選項，您可以更加個人化您的裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸**搜尋**。

若要編輯常用的設定清單，輕觸**編輯**。然後，勾選要新增的項目或取消選取要移除的項目。

Wi-Fi

連接至 Wi-Fi 網路

啓動 Wi-Fi 功能以連結 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

1 在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸開關以啓動。

2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。

需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。

3 輕觸**連線**。



一旦裝置連接至 Wi-Fi 網路，則每當網路可用，裝置均會重新連接至該網路，而無需輸入密碼。若要避免裝置自動連接至網路，從網路清單進行選擇並輕觸**清除**。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。

1 在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸開關以啓動。

2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。

偵測到的裝置將會列出。

如果想要連接的裝置不在清單中，請求裝置開啓其 Wi-Fi Direct 功能。

3 選擇要連接的裝置。

其他裝置接受 Wi-Fi Direct 連線要求後，裝置將會連線。

傳送和接收資料

可與其他裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇影像。

3 輕觸**共享** → **Wi-Fi Direct**，選擇目標裝置以傳輸影像，然後輕觸**分享**。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 連線請求。

如果裝置已經連接，不需要連線請求過程，影像即可傳送到其他裝置。

編輯裝置連接

- 1 在設定螢幕上輕觸 **Wi-Fi**。
- 2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。
裝置將在清單中顯示已連接裝置。
- 3 輕觸裝置名稱，以中斷裝置連接。

藍牙

簡介

使用藍牙與其他支援藍牙的裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
 - 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
 - 某些裝置 (尤其未經 **Bluetooth SIG** 測試或核可的裝置) 可能與您的裝置不相容。
 - 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。
- 對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

- 1 在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸開關以啓動。
偵測到的裝置將會列出。
- 2 選擇要配對的裝置。
如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。請參閱其他裝置的使用手冊。



藍牙設定螢幕開啓時，您的裝置可以被其他裝置看見。


- 3 接受您裝置上的藍牙連線請求以進行確認。
其他裝置接受藍牙連線要求後，裝置將會連線。

傳送和接收資料

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸資料。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇影像。
- 3 輕觸**共享** → **藍牙**，然後選擇目標裝置以傳輸影像。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 4 接受其他裝置上的藍牙連線請求。

取消藍牙裝置的配對

- 1 在設定螢幕上輕觸**藍牙**。
裝置將在清單中顯示已配對裝置。
- 2 輕觸裝置名稱旁邊的  以取消配對。
- 3 輕觸**取消配對**。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。
在設定螢幕上，輕觸**飛航模式**。

行動無線基地台與網路共享

若網路連線無法使用，將裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置共用裝置的行動數據連線。連接可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙建立。
在設定螢幕上，輕觸**行動無線基地台與網路共享**。




使用此功能可能會產生額外費用。

- **行動無線基地台**：使用行動無線基地台與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享以透過藍牙與電腦或其他裝置共用本裝置的行動數據連線。
- **USB數據連線**：使用 USB 網路共享以透過 USB 與電腦共用裝置的行動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。

使用行動熱點熱點

將您的裝置用作行動熱點以便與其他裝置分享您裝置的行動數據連線。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**行動無線基地台與網路共享** → **行動無線基地台**。
- 2 輕觸開關以啟動。
 圖示會出現在狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網路清單中找到您的裝置。
若要設定行動無線基地台的密碼，輕觸**更多** → **設定行動無線基地台**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。
- 3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網路清單選擇您的裝置。
- 4 在所連結的裝置上，使用裝置的行動數據連線以進入網際網路。

數據使用量

記錄數據用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動資料使用限制。

若要變更監控期間的每月重設日期，輕觸 ▼ → **更改循環週期**。

限制數據用量

- 1 在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**，然後輕觸**設定行動數據限制**開關以啟動。
- 2 將限制調整列向上或向下拖曳，以設定限制。
- 3 將警告調整列向上或向下拖曳，以設定數據用量警示級別。
警告級別到達時，裝置將會發出警示。

行動網路

變更您的行動網路設定。

在設定螢幕上，輕觸**行動網路**。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並手動註冊網路。

NFC 與付款

簡介

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或活動門票，但前提須先下載所需的應用程式。




裝置包含內置 NFC 天線。小心輕放裝置，以免損壞 NFC 天線。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置傳送影像或聯絡人及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 SIM 或 USIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。

1 在設定螢幕上，輕觸 **NFC 與付款** → **NFC**，然後輕觸開關以啓動。

- 2 將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。
來自標籤的資訊將會出現。

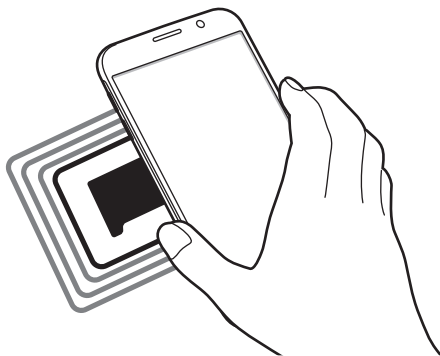

確認裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收資料。

透過 NFC 功能付款

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的更多資訊，請聯絡您的服務供應業者。

- 1 在設定螢幕上，輕觸 **NFC 與付款** → **NFC**，然後輕觸開關以啟動。
- 2 將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

若要設定預設的付款應用程式，開啓設定螢幕，並輕觸 **NFC 與付款** → **輕觸並付款**，然後選擇應用程式。



付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。


傳送資料

當裝置的 NFC 天線與其他裝置的 NFC 天線接觸時，允許資料交換。

- 1 在設定螢幕上，輕觸 **NFC 與付款** → **NFC**，然後輕觸開關以啟動。
- 2 輕觸 **Android Beam** 並輕觸開關以啟動。
- 3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。
- 4 當**觸碰以傳送**。在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以傳送項目。



如果兩個裝置嘗試同時傳送資料，檔案傳輸可能會失敗。

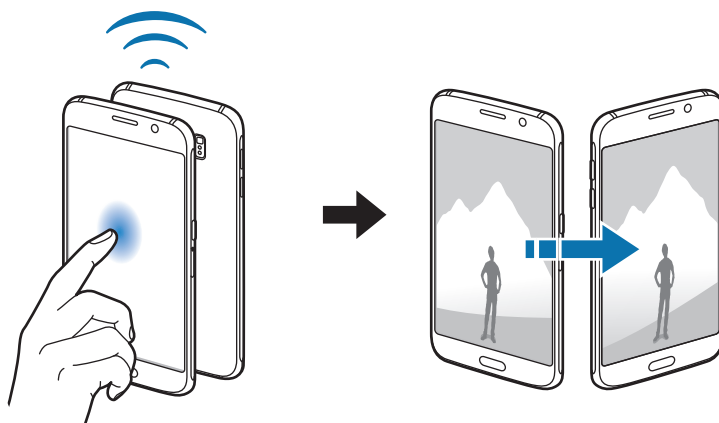

更多連線設定

選項

自訂設定以控制其他功能。

在設定螢幕上，輕觸**更多連線設定**。

- **列印**：設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台列印檔案。如需詳細資料，請參閱[列印](#)。
- **MirrorLink**：使用 MirrorLink 功能，在車輛的主要監視器上控制您裝置的 MirrorLink 應用程式。如需詳細資料，請參閱 [MirrorLink](#)。
- **下載加速器**：設定裝置在下載 30 MB 的檔案時同步透過 Wi-Fi 與行動網路下載以加快下載速度。如需詳細資料，請參閱[下載加速器](#)。
- **VPN**：設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。
- **預設訊息應用程式**：選擇要用於收發訊息的預設應用程式。

列印

設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至印表機，然後列印影像或文件。



部分印表機可能與裝置不相容。

新增印表機外掛程式

為想要將裝置連接至的印表機新增印表機外掛程式。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**更多連線設定** → **列印** → **下載外掛程式**。
- 2 搜尋 **Play 商店**中的印表機外掛程式。
- 3 選擇印表機外掛程式並安裝。

4 選擇印表機外掛程式，並輕觸開關以啓動。

裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網路的印表機。

若要手動新增印表機，輕觸**更多** → **新增印表機** → **新增印表機**。

若要變更列印設定，輕觸**更多** → **列印設定**。

列印內容

檢視影像或文件等內容時，輕觸**共享** → **列印** → ▼ → **所有印表機**，然後選擇印表機。

MirrorLink

連接裝置到車輛以在車輛的主要監視器上控制裝置的 MirrorLink 應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**更多連線設定** → **MirrorLink**。



您的裝置能在支援 MirrorLink 1.1 或更高版本的車輛使用。

透過 MirrorLink 將您的裝置連接至車輛

第一次使用此功能時，請將裝置連接至 Wi-Fi 或行動網路。

1 透過藍牙配對裝置與車輛。

如需詳細資料，請參閱[與其他藍牙裝置配對](#)。

2 使用 USB 傳輸線將您的裝置連接至車輛。

連接裝置與車輛之後，在主要監視器上存取您裝置的 MirrorLink 應用程式。

編輯 MirrorLink 連接

將 USB 傳輸線從您的裝置與車輛上拔除。

下載加速器

設定裝置同時透過 Wi-Fi 和行動網路更快地同時下載超過 30 MB 的檔案。Wi-Fi 訊號越強，提供的下載速度越快。

在設定螢幕上，輕觸**更多連線設定** → **下載加速器**。



- 此功能可能不支援部分裝置。
- 透過行動網路下載檔案可能會產生額外費用。
- 下載大檔案時，裝置可能變熱。當裝置超過設定溫度時，此功能將關閉。
- 如果網路訊號不穩定，此功能的速度和效能將受到影響。
- 如果 Wi-Fi 和行動網路連線的資料傳輸速度明顯不同，裝置可能僅會使用最快的連線。
- 此功能支援超文字傳輸協定 (HTTP) 1.1 以及超文字傳輸安全協定 (HTTPS)。此功能不能用於 FTP 之類的其他協定。

音效與通知

變更裝置各種音效設定。

在設定螢幕上，輕觸**音效與通知**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **鈴聲與音效**：變更鈴聲與系統音效設定。
- **震動**：變更振動設定。
- **音質與音效**：變更額外的音效設定。
- **請勿打擾模式**：設定裝置將來電與通知音效靜音，允許的例外狀況除外。

- **鎖定螢幕上的通知**：設定是否要在鎖定螢幕上顯示通知內容。
- **應用程式通知**：變更各個應用程式的通知設定。
- **LED 指示器**：設定裝置在電池充電期間出現通知或錄製語音備忘錄時開啓 LED 指示器。

顯示

變更顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **螢幕亮度**：調整顯示器的亮度。
- **字型**：變更字型大小與類型。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **智慧休眠**：設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **背景模式**：變更螢幕模式以調整顯示器的色彩與對比。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置充電或連接至多媒體底座時啓動螢幕保護程式。

動作與手勢

啓動動作辨識功能及變更在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作與手勢**。



過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

- **體感撥號**：設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起並將裝置貼近耳朵撥打語音電話。
- **智慧提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提示是否有未接電話或新訊息。



如果螢幕開啓或裝置不在平整的表面上，此功能可能不起作用。

- **靜音**：使用手掌動作或將裝置螢幕朝下，設定裝置將來電或鬧鐘靜音。
- **滑動手掌以截圖**：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右掃過時擷取螢幕截圖。您可以在**媒體瀏覽器**中檢視拍攝的影像。



使用某些應用程式與功能時無法擷取螢幕截圖。

應用程式

管理裝置的應用程式並變更設定。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式**。

- **應用程式管理員**：檢視並管理裝置上的應用程式。
- **預設應用程式**：選擇使用應用程式的預設設定。
- **應用程式設定**：自訂各個應用程式的設定。

桌布

變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。

在設定螢幕上，輕觸**桌布**。

主題

在裝置上套用不同的主題，以變更主螢幕、鎖定螢幕與圖示的視覺元素。

在設定螢幕上，輕觸**主題**。

若要下載更多主題，輕觸**更多/在線**。

鎖定螢幕與安全性

選項

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性**。



視選擇的螢幕鎖定方式而定，可用選項可能會有所不同。

- **螢幕鎖定類型**：變更螢幕鎖定方式。
- **顯示資訊**：變更顯示在鎖定螢幕上的項目設定。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。
- **指紋**：在裝置上註冊指紋，以保護裝置或登入三星帳號。如需詳細資料，請參閱[指紋識別](#)。
- **裝置安全性**：在裝置上掃描並移除惡意程式。您也可以啟動即時掃描功能，以阻擋釣魚攻擊與惡意網站。
- **尋找我的手機**：啟動或停用「尋找我的行動裝置」功能。此功能可幫您定位遺失或遭竊的裝置。您也可以使用尋找我的行動裝置網站 (findmymobile.samsung.com) 以追蹤並控制您遺失或遭竊的裝置。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **其他安全性設定**：變更其他安全性設定。

指紋識別

為讓指紋辨識正常運作，需註冊您的指紋資訊並儲存在裝置中。註冊後，可設定裝置在以下功能中使用您的指紋：

- 螢幕鎖定
- 網站登入
- 驗證三星帳號



- 是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。
- 指紋辨識使用每隻手指的獨特特徵來加強裝置的安全性。指紋感應器混淆兩個不同指紋的可能性非常低。不過，少數情況下，感應器可能會將極為相似的不同指紋誤辨為同一指。


如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時，注意以下可能影響該功能效能的情況：

- 首頁鍵包含指紋識別感應器。應確保首頁鍵不被硬幣、鑰匙和項鍊等金屬物體刮花或損壞。
- 裝置隨附的螢幕保護貼可能導致指紋識別感應器發生故障。取下螢幕保護貼以提高指紋識別靈敏度。
- 確認指紋識別區域和手指乾淨且乾燥。
- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- 如果彎曲手指或使用指尖，裝置可能無法識別指紋。確保您的手指覆蓋了整個首頁鍵。
- 若要改進識別效能，註冊最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 在乾燥的環境下，裝置內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境中使用此功能或在使用功能之前透過觸碰金屬物體來釋放靜電。

註冊指紋

- 1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋** → **新增指紋**。
- 2 將您的手指放在首頁鍵上。

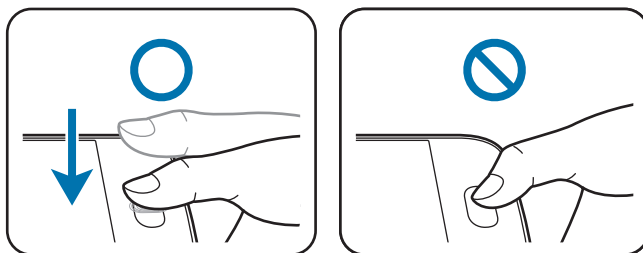

- 3 裝置震動時將手指拿開，然後重新放在首頁鍵上。
使用同一隻手指重複此動作，直到手指完成註冊。
- 4 當出現要求註冊備份密碼的畫面時，請輸入備份密碼，然後輕觸**繼續**。
- 5 重新輸入備份密碼以進行驗證，然後輕觸**確定**。
可以使用備份密碼取代掃描指紋。
- 6 當指紋鎖定彈出式視窗出現，輕觸**確認**。可以使用指紋解鎖螢幕。

刪除指紋

您可以使用指紋管理工具刪除已註冊的指紋。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋**。
- 2 掃描已經註冊的指紋，或輕觸**備份密碼**，然後輸入備份密碼。
- 3 輕觸**編輯**。
- 4 勾選要刪除的指紋，然後輕觸**移除**。

變更備份密碼

可以變更用於備份掃描指紋的密碼。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋**。
- 2 掃描已經註冊的指紋，或輕觸**備份密碼**，然後輸入備份密碼。
- 3 輕觸**變更備份密碼**。
- 4 輸入新密碼，然後輕觸**繼續**。
- 5 再次輸入密碼，然後輕觸**確定**。

驗證三星帳號密碼

使用指紋以驗證您的三星帳號密碼。可使用指紋來取代輸入密碼，例如在您從**Galaxy Apps** 購買內容時。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋**。
- 2 掃描已經註冊的指紋，或輕觸**備份密碼**，然後輸入備份密碼。
- 3 輕觸**驗證三星帳號**開關以啓動。
- 4 登入您的三星帳號。

用指紋登入帳號

可使用指紋以登入支援密碼儲存的網頁。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性** → **指紋**。
- 2 掃描已經註冊的指紋，或輕觸**備份密碼**，然後輸入備份密碼。

- 3 輕觸**網站登入**開關以啓動。
- 4 開啓想要用指紋登入的網頁。
- 5 輸入使用者名稱和密碼，然後輕觸網頁的登入按鈕。
- 6 勾選**使用指紋登入**並輕觸**記住**。
您可以使用指紋驗證帳號密碼，以登入網頁。

隱私與安全

選項

變更設定以保護您的隱私與安全。

在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全**。

- **位置**：變更位置資訊權限的設定。
- **隱私模式**：啓動隱私模式，以避免其他人存取您的個人內容。如需詳細資料，請參閱[隱私模式](#)。
- **回報診斷資訊**：設定裝置自動傳送裝置的診斷與用量資訊給三星。
- **傳送 SOS 訊息**：設定裝置以透過按下電源鍵三次來傳送求助訊息。您也可以傳送錄音與訊息給收件人。如需詳細資料，請參閱[傳送 SOS 訊息](#)。


隱私模式

隱藏裝置上的個人內容，避免他人存取。

在私人模式中，您可以將項目隱藏在**媒體瀏覽器**、**影片**、**音樂**、**語音錄製**、**我的檔案**與**網際網路**裡。

啟動隱私模式

1 在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **隱私模式**，然後輕觸開關以啟動。
若您是第一次啟動隱私模式，按照螢幕上的說明設定隱私模式存取碼。

2 依照螢幕指示來輸入預設隱私模式存取碼。
隱私模式已啟用，圖示會出現在狀態列上。



僅可在隱私模式啟動時檢視並存取隱藏的項目。若要隱藏儲存在隱私資料夾中的項目，停用隱私模式。

隱藏內容

1 在應用程式螢幕上，請啟動應用程式以隱藏項目。

2 選擇項目，然後輕觸**更多** → **移動至隱私資料夾**。
若隱私模式尚未啟動，依照螢幕指示來輸入預設隱私模式存取碼。
選擇的項目將會移至隱私資料夾。

檢視隱藏的內容

僅可在隱私模式啟動時檢視隱藏的項目。

1 在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **隱私模式**，然後輕觸開關以啟動。

2 依照螢幕指示來輸入預設隱私模式存取碼。

3 在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **我的檔案** → **隱私**。
移動至隱私資料夾的項目會顯示在螢幕上。您可以在**網際網路**應用程式上檢視書籤。

取消隱藏內容

- 1 在隱私資料夾中，輕觸並按住項目，然後勾選要取消隱藏的項目。
- 2 輕觸**更多** → **從隱私資料夾中移除**。
- 3 選擇要移動項目的目的地資料夾，然後輕觸**移到這裡**。
項目將會移至選定的資料夾。

自動停用隱私模式

您可以設定裝置，讓裝置每次螢幕關閉時自動停用隱私模式。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **隱私模式**，然後輕觸開關以啟動。
- 2 依照螢幕指示來輸入預設隱私模式存取碼。
- 3 輕觸**自動停用**開關以啟動。



當**自動停用**選項啟用時，若螢幕在傳輸途中關閉，裝置將無法傳輸檔案至隱私資料夾。

傳送 SOS 訊息

在緊急情形中，快速按下電源鍵三次。裝置將向主要聯絡人傳送訊息。訊息包括位置資訊。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **傳送 SOS 訊息**，然後輕觸開關以啟動。
- 2 若您還沒這麼做，按照螢幕上的說明新增主要聯絡人。

若要傳送含有錄音或相片的求助訊息，輕觸**附加語音錄音**或**附加相片**開關以啟動。



視所在地區或服務提供者而定，**附加相片**選項可能無法使用。

新增主要聯絡人

在設定螢幕上，輕觸**隱私與安全** → **傳送 SOS 訊息** → **發送訊息給** → **新增**。輕觸**建立聯絡人**，然後輸入聯絡人資訊或輕觸**從聯絡人中選擇**以將現有聯絡人新增為主要聯絡人。

簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的佈局和更大的圖示，從而提供更加輕鬆的使用者體驗。

切換至簡易模式

- 1 在設定螢幕上，輕觸**簡易模式** → **簡易模式**。
- 2 在**簡易應用程式**下選擇應用程式，以套用簡易配置。
- 3 輕觸**完成**。

返回標準模式

在主螢幕上向左滑動並輕觸**設定** → **簡易模式** → **標準模式** → **完成**。

管理捷徑

若要將應用程式的捷徑新增至主螢幕，向左滑動，輕觸 ，然後選擇應用程式。

若要在主螢幕上新增聯絡人的捷徑，向右滑動，輕觸 。

若要從主螢幕刪除捷徑，輕觸**編輯**，選擇帶  的應用程式或聯絡人。

協助工具

變更不同的設定以改善裝置的可及性。如需詳細資料，請參閱[協助工具](#)。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

帳號

新增要同步的三星與 Google 帳號或其他帳號。

新增帳號

裝置上所用的部分應用程式需要使用註冊帳號。建立帳號以獲得最佳的裝置體驗。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳號** → **新增帳號**。
- 2 選擇帳號服務。
- 3 按照螢幕提示完成帳號設定。

若要與您的帳號同步內容，選擇帳號並選擇要同步的項目。

註冊三星帳號

使用某些三星應用程式時，您需要一組三星帳號。您可以將存在裝置裡的資料備份或還原至您的三星帳號。將三星帳號註冊至裝置，以便利地使用三星服務。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳號** → **新增帳號**。
- 2 輕觸**三星帳號**。
- 3 按照螢幕提示完成帳號設定。

一旦註冊了三星帳號，您可以使用需要三星帳號的應用程式，不需要在過程中登入。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**帳號**，選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**更多** → **刪除帳號**。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的資料**：備份您的個人資訊與應用程式資料至三星伺服器。您也可以設定裝置自動備份資料。
- **還原**：從三星帳號還原先前備份的個人資訊與應用程式資料。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **備份我的資料**：設定裝置以將設定和應用程式資料備份到 Google 伺服器。
- **自動還原功能**：設定裝置在重新安裝應用程式後，從 Google 伺服器自動還原設定與應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言與輸入**。

- **語言**：選擇所有功能表和應用程式的顯示語言。
- **預設鍵盤**：選擇預設的鍵盤類型進行文字輸入。
- **三星鍵盤**：變更三星鍵盤設定。
- **三星中文輸入法**：變更三星中文輸入法鍵盤設定。
- **Google 語音輸入**：變更語音輸入設定。
- **語音輸入**：選擇預設的語音輸入服務。您也可以變更每個服務的設定。
- **文字轉語音選項**：變更文字到語音設定。
- **指標速度**：調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

電池

檢視電力資訊並變更省電選項。

在設定螢幕上，輕觸**電池**。



剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

- **電池使用狀況**：檢視裝置所消耗的電池電量。
- **省電模式**：啟動省電模式和變更省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱[省電模式](#)。
- **超省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可進入的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。如需詳細資料，請參閱[超省電模式](#)。
- **不正常的電池用量**：檢視消耗過多電力的應用程式清單。

儲存空間

檢視裝置的記憶體資訊。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您更新裝置時變更。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期與時間**。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

使用手冊

檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定值。

在設定螢幕上，輕觸**使用手冊**。

關於裝置

進入裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟體。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

附錄

協助工具

關於協助工具

強化協助工具功能，以便患有視力、聽力與敏銳度障礙的使用者更輕鬆地使用裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**。

使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **直接存取**，然後輕觸開關以啟動。然後，選擇要在快速按下首頁鍵三次時開啓的協助工具功能表。

您可以進入以下的協助工具功能表。

- 協助工具
- Voice Assistant
- 通用開關
- 放大視窗
- 負片
- 灰階
- 色彩調整
- 互動控制

Voice Assistant (語音回饋)

啟動或停用 Voice Assistant

啟動 Voice Assistant 時，當您輕觸一下，裝置會讀出螢幕或選定功能上的文字。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **Voice Assistant**，然後輕觸開關以啟動。裝置將開始語音回饋。

若要停用 Voice Assistant，輕觸開關並在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

當您第一次啟動 Voice Assistant，啟動後會開始教學課程。您可以輕觸 **Voice Assistant 說明** 重播教學課程。



某些功能在使用 Voice Assistant 時不可用。

使用手勢操控控制螢幕

可以在使用 Voice Assistant 時使用各種手勢操控來控制螢幕。

單指手勢

- 輕觸：大聲讀出您指下的項目。若要瀏覽螢幕，將手指置於螢幕上並移動手指以瀏覽螢幕。
- 輕觸兩下：開啓選擇的項目。選擇的項目讀出時，當您聽到所需的項目後，從該項目鬆開手指。然後，快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。
- 輕觸兩下然後按住螢幕：移動項目或使用可用選項。
- 向左滑動：移動至前一個項目。
- 向右滑動：移動至下一個項目。
- 向上或向下滑動：使用最近的上下文功能表選項或變更設定。在文字選擇模式，將游標往後或往前移動以選擇文字。

- 以單一手勢先向左滑動再向右：向上捲動螢幕。
- 以單一手勢先向右滑動再向左：向下捲動螢幕。
- 以單一手勢先向上滑動再向下：移動至螢幕上的第一個項目。
- 以單一手勢先向下滑動再向上：移動至螢幕上的最後一個項目。

雙指手勢

- 輕觸：暫停或繼續語音回饋。
- 輕觸兩下：開始、暫停或繼續播放。
- 輕觸三下：檢查目前時間、剩餘電力與模式。若要變更大聲讀出的項目，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **Voice Assistant** → **設定** → **狀態列資訊**。
- 輕觸兩下並按住螢幕：啓用或停用文字選擇模式。
- 向左滑動：移動至下一頁。在文字選擇模式剪下選定的文字。
- 向右滑動：移動至上一頁。在文字選擇模式貼上複製的文字。
- 向上滑動：向下捲動清單。在文字選擇模式複製選定的文字。
- 向下滑動：向上捲動清單。在文字選擇模式選擇所有文字。
- 在鎖定螢幕向任一方向滑動：解鎖螢幕。
- 從螢幕的頂部向下滑動：開啓通知面板。

三指手勢

- 輕觸：從頂端開始讀出項目。
- 輕觸兩下：開始讀出下個項目。
- 輕觸三次：讀出最後一段選定的文字，並將其複製到剪貼簿。
- 向左或向右滑動：開啓上下文功能表，並捲動檢視選項。
- 向上或向下滑動：變更正在閱讀與選擇文字的細微性。

使用上下文功能表

當您使用 Voice Assistant 時，以三指向左或向右滑動。然後會顯示上下文功能表，且裝置將讀出選項。以三指向左或向右滑動，以捲動檢視選項。當您聽到想使用的選項時，向上或向下滑動以使用該選項，或調整該選項的設定。例如，當您聽見**媒體音量**，您可以向上或向下滑動以調整音量。

新增並管理影像標籤

可以在螢幕上為影像指定標籤。裝置會在選擇影像時讀出標籤。以三指輕觸螢幕兩次，為未貼上標籤的影像新增標籤。





若要檢視標籤，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定 → 協助工具 → 視覺 → Voice Assistant → 設定 → 管理自訂標籤**。

設定 Voice Assistant 的設定值

設定 Voice Assistant 設定以便於您使用。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定 → 協助工具 → 視覺 → Voice Assistant → 設定**。

- **語音音量**：選擇語音回饋的音量。
- **語音速率**：選擇語音回饋的速度。
- **音準變更**：設定裝置以在使用鍵盤輸入時以低音調讀出文字。
- **鍵盤回饋**：設定裝置，當您輕觸空白鍵時，大聲唸出您用鍵盤輸入的文字。
- **螢幕關閉時說話**：設定裝置以在關閉螢幕時提供語音回饋。
- **使用近接感應器**：設定裝置以在您將手放在裝置頂部的感應器上時暫停語音回饋。
- **搖動以繼續閱讀**：設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇各種搖晃速度。

- **震動回饋**：設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- **聲音回饋**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如滑動螢幕等。
- **強調語音資訊**：設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **聲音回饋音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在啟動**聲音回饋**時可用。
- **單觸選擇**：設定裝置以透過輕觸一次來開啓選擇的項目。
- **返回鍵/最近使用的按鍵回饋**：設定裝置在您輕觸  或  一次時提供語音回饋。輕觸  或  兩次以啟動。
- **管理自訂標籤**：檢視新增的標籤。
- **狀態列資訊**：以雙指輕觸螢幕三下時，選擇要讀出的項目。
- **開發人員選項**：設定應用程式開發的選項。

關閉螢幕時使用裝置

設定裝置以總是保持螢幕關閉來保護螢幕上內容的隱私。在按下首頁鍵或輕觸螢幕時，螢幕不會開啓。目前啟動的功能在螢幕關閉時不會關閉。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後輕觸**螢幕全黑**開關以啟動。可以透過按下電源鍵兩次來啟動或停用此功能。

讀出密碼

設定裝置以在 Voice Assistant 啟動的情況下輸入密碼時讀出密碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後輕觸**發言密碼**開關以啟動。

設定文字轉語音功能

變更 Voice Assistant 啟動時的文字轉語音功能設定，如語言、速度等。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **文字轉語音選項**，然後使用下列功能：

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇文字轉語音功能的引擎。
- **說話速度**：調整文字轉換語音功能的速度。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能的目前語言設定。

使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

用手指觸摸鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元鍵。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開即可選定。字元將會輸入且裝置讀出文字。

如果**快速鍵盤輸入**尚未啟動，從所需的字元處鬆開手指，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。若要啟動快速按鍵輸入功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後輕觸**快速鍵盤輸入**開關以啟動。

輸入其他字元

輕觸並按住鍵盤上任一鍵，輸入該鍵支援的特殊字元。快顯視窗會出現在該鍵上方，顯示特殊字元。若要選擇字元，在快顯視窗上拖曳手指，直至聽到所需的字元，然後鬆開手指。



視覺

指定語音備忘錄為語音標籤

您可以使用語音標籤辨別類似形狀的物件。您可以錄音並指定語音備忘錄為 NFC 語音標籤。當您將裝置放在標籤旁的時候，將會播放該語音備忘錄。



使用此功能前，先開啓 NFC 功能。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **語音標籤**。
將會啓動錄音機。
- 2 輕觸  開始錄製。對著麥克風說話。
- 3 完成錄製後，輕觸  停止。
- 4 以裝置的背面靠近語音標籤。
錄音裡的資訊將會寫入語音標籤。

變更字型大小

變更螢幕上顯示的字型大小。在某些應用程式中，可能無法將字型大小設定為**極大**。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **字型大小**。

放大螢幕

放大螢幕和特定區域。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **放大手勢**，然後輕觸開關以啓動。

- 放大與縮小：快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次以返回正常檢視。
- 透過滑動瀏覽螢幕：將兩隻或更多手指拖過放大的畫面。
- 調整縮放率：在放大的畫面上合攏或分開兩隻或更多手指。

也可以輕觸螢幕三次並長按來暫時放大畫面。在按住螢幕時，拖曳手指來瀏覽畫面。放開手指來回到正常檢視。



- 螢幕上的鍵盤無法放大。
- 此功能啓動時，部分應用程式的效能，如**電話**和**計算機**可能會受影響。

使用放大鏡

啓動放大鏡放大螢幕，以檢視較大版本的内容。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **放大視窗**，然後輕觸開關以啓動。放大鏡會出現在螢幕上。

然後移動放大鏡至想要放大螢幕的區域。

轉換螢幕為灰階模式

在螢幕上以灰色調顯示顏色。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後輕觸**灰階**開關以啟動。

反轉顯示色彩

提高螢幕可見度並讓使用者更容易識別螢幕上的文字。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後輕觸**負片**開關以啟動。

色彩調整

在難以區分色彩時調整如何在螢幕上顯示色彩。裝置會將色彩變更為更易於識別的色彩。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **色彩調整**，然後輕觸開關以啟動。按照螢幕提示完成色彩調整程序。

聽力

聲音偵測器

設定裝置，以在偵測到門鈴響或嬰兒哭泣時開始震動。

嬰兒哭聲偵測器

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **聲音偵測器**，然後輕觸**嬰兒哭聲偵測器**開關以啟動。裝置將會在偵測到聲音時震動，提醒則會存為記錄。

門鈴偵測器

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **聲音偵測器**，然後輕觸**門鈴偵測器**開關以啓動。
- 2 輕觸 ● 以錄下門鈴聲。
裝置將偵測並錄下門鈴聲。
- 3 輕觸 ● 並按門鈴來確認是否正確錄製。裝置偵測到門鈴聲音時，輕觸**確認**。
若要變更門鈴聲，輕觸**變更門鈴聲**。
裝置將會在偵測到聲音時震動，提醒則會存爲記錄。

設定閃爍通知

設定閃光燈以在有來電、新訊息或通知時閃爍。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後輕觸**閃光燈通知**開關以啓動。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音和通話時來電者的語音。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後輕觸**關閉所有聲音**開關以啓動。

字幕設定

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **Samsung 字幕 (CC)**，或**Google 字幕 (CC)**，並輕觸開關以啓動。

選擇配置字幕設定的選項。

調整聲音平衡

設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。

- 1 將耳機連接至裝置，然後戴上耳機。
- 2 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **左/右聲音平衡**。
- 3 向左或向右拖曳調整列，並調整聲音平衡，然後輕觸**設定**。

單聲道

單聲道輸出將立體聲音效合成為一個可透過所有耳機揚聲器播放的訊號。如果您有聽力障礙或更方便使用單個耳塞，可以使用此模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後輕觸**單聲道**開關以啓動。

自動觸覺

當自動觸覺功能啓動，在播放音樂、觀看影片或播放遊戲時，裝置將跟聲音一起震動。在支援的應用程式中輕觸按鈕時也將震動。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後輕觸**自動觸覺**開關以啓動。



某些應用程式可能不支援此功能。

敏銳度與互動

通用開關

您可以連結外接開關、輕觸螢幕或移動頭部並使用臉部手勢控制觸控螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **通用開關**，然後輕觸開關以啟動。若裝置尚未註冊通用開關，輕觸**新增開關**，並讓開關控制裝置。



若要啟動通用開關功能，裝置上至少需註冊一組開關。

若要讓開關控制裝置，輕觸**設定** → **開關**。

若要快速停用此功能，按下首頁鍵三次。

輔助快選

顯示協助性捷徑圖示

設定裝置顯示存取應用程式、功能與設定的協助性捷徑。也可輕觸圖示中的協助功能表來輕鬆控制裝置。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選**。
- 2 輕觸開關以啟動。
協助性捷徑圖示將在螢幕右下方出現。
- 3 輕觸**慣用手**以將協助性捷徑圖示移動至方便的位置。

進入協助功能表

協助性捷徑圖示顯示為懸浮式圖示，以便從任何螢幕均可輕鬆地進入協助功能表。

輕觸協助性捷徑圖示時，圖示會稍微展開且協助功能表出現在圖示上。輕觸向上或向下箭頭以移動至其他面板，或向上或向下滑動螢幕以選擇其他功能表。

使用游標

在協助功能表上，輕觸**游標**。可以在觸控區域上使用小指移動來控制螢幕。在觸控區域上拖曳手指以移動游標。此外，也可輕觸螢幕以選擇游標下的項目。

使用下列選項：

- **《 / 》**：選擇項目或在螢幕上向左或向右滑動。
- **^ / v**：向上或向下滑動螢幕。
- **⊕**：放大游標指向的區域。
- **✚**：將觸控區域移動至另一位置。
- **×**：關閉觸控區域。

若要變更游標設定，請開啓應用程式螢幕，然後輕觸**設定 → 協助工具 → 敏銳度與互動 → 輔助快選**。然後，自訂**觸控板與游標設定**中的設定。

使用增強的協助功能表

設定裝置以顯示選定應用程式的增強協助功能表。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定 → 協助工具 → 敏銳度與互動 → 輔助快選 → 進階協助工具**，輕觸開關以啓動，然後選擇應用程式。

用懸浮手勢功能開啟螢幕

使用懸浮手勢功能以透過在裝置頂部的感應器上移動手部來開啓螢幕。可以在不按下按鍵的情況下開啓螢幕。使用此功能時，將裝置螢幕朝下放在平整的表面或拿穩裝置以防止其移動。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定 → 協助工具 → 敏銳度與互動 → 手勢喚醒**，然後輕觸開關以啓動。

設定輕觸並按住延時選項

設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定 → 協助工具 → 敏銳度與互動 → 輕觸並按住的延遲時間**，然後選擇選項。

互動控制

啓動互動控制模式或限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **互動控制**。
- 2 輕觸開關以啓動。
- 3 在使用應用程式時，同時按住首頁鍵和音量鍵。
- 4 調整框架大小或圍繞想要限制的區域畫一條線。
- 5 輕觸**完成**。

裝置顯示限制區域。在您觸摸時限制區域將不會反應，且裝置實體按鍵將停用。

若要啓動互動控制模式，同時按住首頁鍵和音量鍵。

方向鎖定

建立方向密碼以解鎖螢幕。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **方向鎖定**，然後輕觸開關以啓動。
- 2 將手指朝上下左右拖曳四次以上，然後輕觸**繼續**。
- 3 再次繪製方向密碼以進行驗證，然後輕觸**確認**。
- 4 設定備用 PIN，以免您忘記密碼。

通知提醒

設定裝置以間隔提醒您有未查看的通知。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **通知提醒**，然後輕觸開關以啟動。

若要設定當您有未讀通知時讓裝置震動，輕觸**震動**開關以啟動。

若要設定當您有未讀通知且螢幕關閉時開啓 LED 指示器，輕觸 **LED 指示器** 開關以啟動。

若要設定提醒時間間隔，輕觸**提醒時間間隔**。

若要設定讓應用程式警示您有通知，在**選取應用程式**下選擇應用程式。

接聽或結束通話

變更接聽或結束通話的方式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **接聽與結束通話**。

選擇想要使用的方式。

使用單觸模式

當鬧鐘響起或有來電時，輕觸按鈕即可停止鬧鐘或接聽來電，而無需拖曳按鈕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後輕觸**單觸模式**開關以啟動。

管理協助工具設定

以檔案儲存協助工具設定

以檔案匯出目前協助工具設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入/匯出** → **匯出至我的檔案**。

匯入協助工具設定檔案

匯入協助工具設定檔案並更新目前設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入/匯出** → **自我的檔案匯入**。選擇要匯入的檔案，輕觸**完成**。協助工具設定將根據匯入檔案更新。

分享協助工具設定檔案

透過電子郵件、Wi-Fi Direct、藍牙和更多與他人分享協助工具設定檔案。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **分享經由**。然後，選擇協助工具檔案並輕觸**完成**。選擇分享方式，然後按照螢幕上的說明分享檔案。

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置未開啟

電池完全放電後，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先為電池完全充電。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時，觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已更新至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或關閉裝置並重新開機。若裝置當機無法回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。執行重設為原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置中的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

對方無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

電池圖示為空

電池電量不足。給電池充電。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 前往三星服務中心並更換電池。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會下降。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式或長時間使用裝置上的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 給電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支援的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/tw。
- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。國際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線功能已啓動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置中的資料已丟失

務必對儲存在裝置中的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於因儲存在裝置中的資料丟失而造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SM-G9208/SS
額定電壓	9 V ; 1.67 A / 5 V ; 2.0 A
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照包裝盒外製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3 樓 0800-329-999
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附使用手冊
使用規範及注意事項	請參照內附使用手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附使用手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.204 W/kg。

版權

Copyright © 2015 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。