



SM-G925F

# Uputstvo za upotrebu

# Sadržaj

## Osnovne informacije

- 4 Prvo pročitajte sledeće
- 5 Sadržaj pakovanja
- 6 Raspored uređaja
- 8 SIM ili USIM kartica
- 10 Baterija
- 15 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 16 Ekran osetljiv na dodir
- 19 Početni ekran
- 26 Zaključan ekran
- 27 Edge ekran
- 33 Panel sa obaveštenjima
- 36 Unos teksta
- 39 Snimanje ekrana
- 39 Otvaranje aplikacija
- 40 Više prozora
- 45 Upravljanje uređajem i podacima
- 49 Povezivanje sa TV aparatom
- 51 Deljenje datoteka sa kontaktima
- 52 Režim Opasnost

## Aplikacije

- 53 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 54 Telefon
- 57 Kontakti
- 59 Poruke
- 61 Internet

- 62 E-pošta
- 63 Kamera
- 79 Galerija
- 81 Pametni menadžer
- 83 S planer
- 84 S Health
- 87 S Voice
- 89 Muzika
- 90 Video
- 91 Diktafon
- 93 Moji fajlovi
- 94 Beleška
- 94 Sat
- 96 Kalkulator
- 97 „Google“ aplikacije

## Podešavanja

- 99 Uvod
- 99 Wi-Fi
- 101 Bluetooth
- 103 Profil letenja
- 103 Mobilna pristupna tačka i vezivanje
- 104 Upotreba podat.
- 105 Mobilne mreže
- 105 NFC i plaćanje
- 108 Još podešavanja veze
- 110 Zvukovi i obaveštenja
- 111 Ekran

111	Edge ekran
112	Kretanja i pokreti
113	Aplikacije
113	Tapet
113	Teme
114	Zaključan ekran i zaštita
118	Privatnost i bezbednost
121	Jednostavan režim
122	Pristupačnost
122	Nalozi
123	Bekap i resetovanje
124	Jezik i unos
124	Baterija
125	Memorija
125	Datum i vreme
126	Uputstvo za upotrebu
126	O uređaju

## Dodatak

127	Pristupačnost
142	Rešavanje problema

# Osnovne informacije

## Prvo pročitajte sledeće

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vašeg paketa. Za prenos većih datoteka, preporučuje se korišćenje „Wi-Fi” funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije). Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da vidite FCC ID uređaja. Da biste videli FCC ID, kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **O uređaju**.

## Ikone sa uputstvima



**Upozorenje:** Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



**Opres:** Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



**Obaveštenje:** Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

## Sadržaj pakovanja


Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.



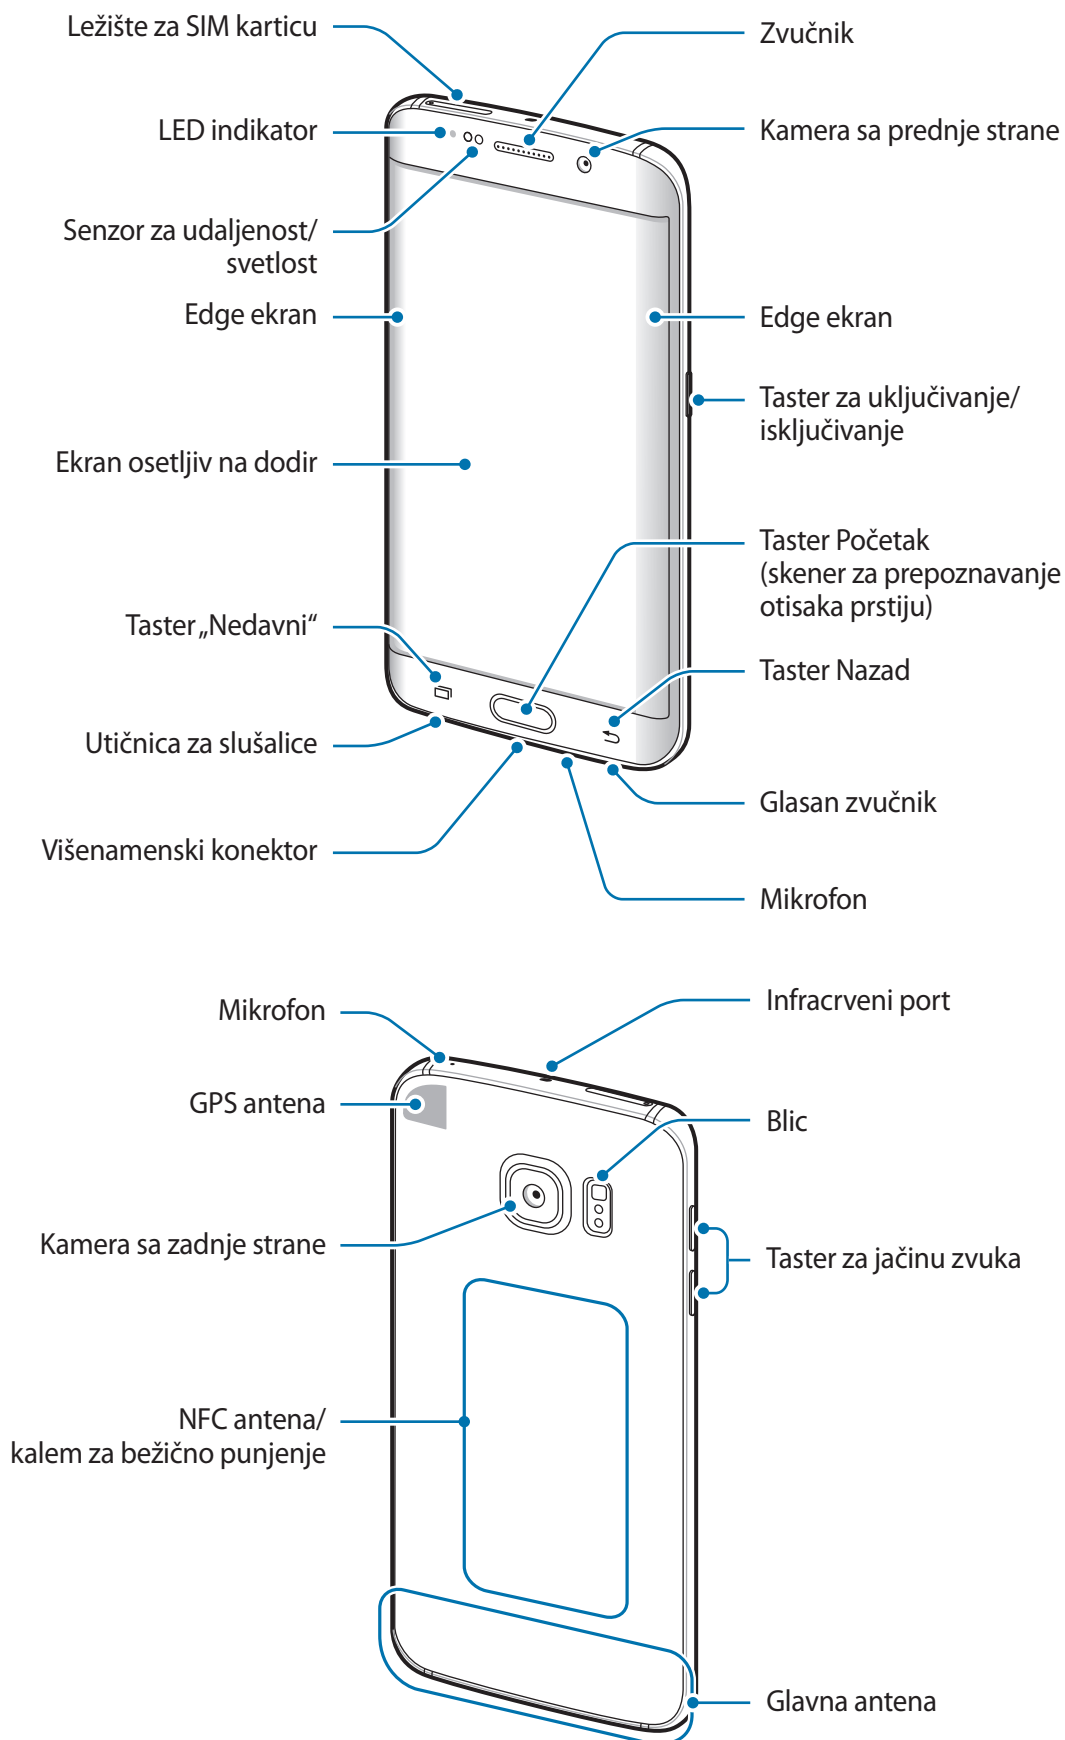


## Raspored uređaja





- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se korišćenje zaštite ekrana koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrena zaštita ekrana može da dovede do kvara na senzoru.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Boje zakrivljenog ekrana mogu da izgledaju drugačije u zavisnosti od položaja iz kog gledate.

## Tasteri

Taster	Funkcija
 <b>Uključivanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.</li> <li>• Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.</li> </ul>
 <b>Nedavne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.</li> <li>• Kucnite na i držite da biste pokrenuli prikaz podeljenog ekrana.</li> </ul>
 <b>Početak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan.</li> <li>• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.</li> <li>• Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Nazad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.</li> </ul>
 <b>Jačina zvuka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.</li> </ul>


## SIM ili USIM kartica

### Instaliranje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije.



- Na uređaju mogu raditi samo nano-SIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

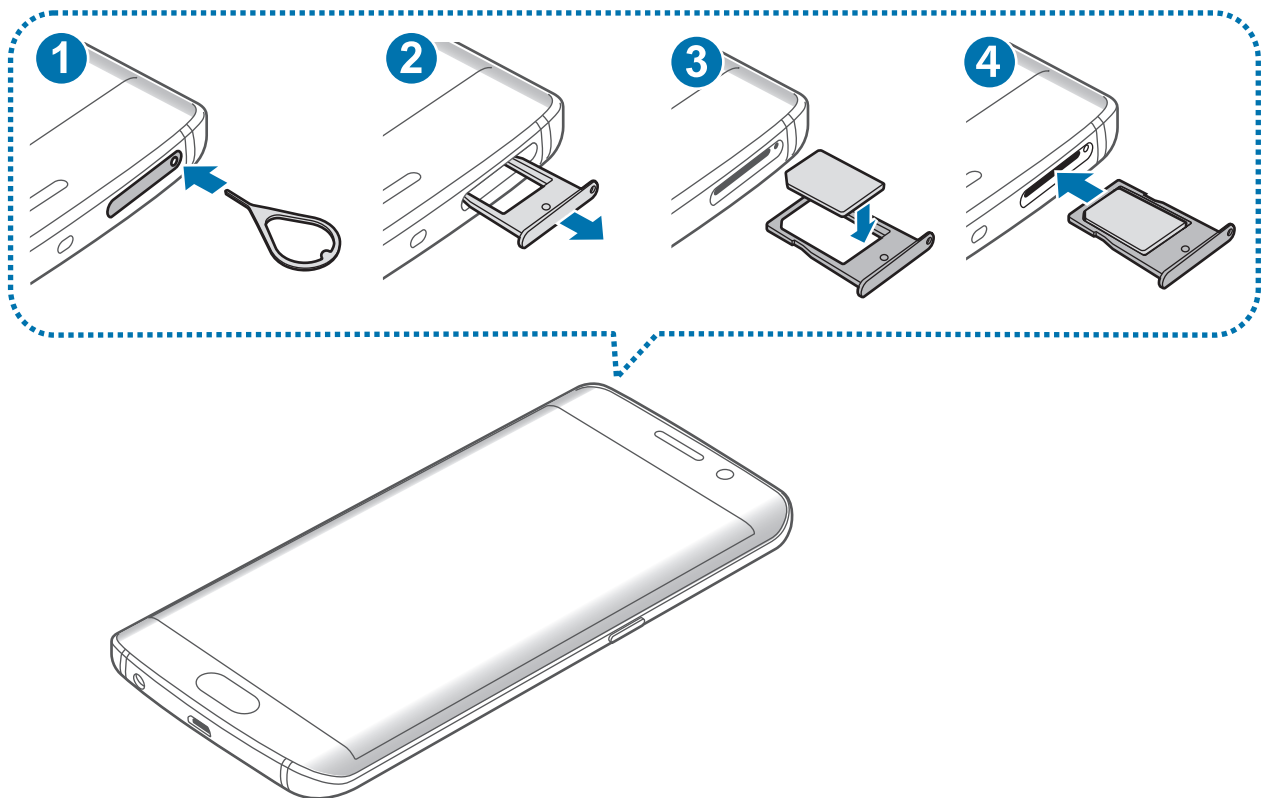


- 1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta za SIM karticu kako bi ga olabavili.




Iglica za otvaranje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.



- 2 Pažljivo izvucite ležište za SIM karticu iz proreza ležišta za SIM karticu.
  - 3 Stavite SIM ili USIM karticu u ležište za SIM karticu sa kontaktima zlatne boje tako da bude okrenuta nadole.
-  Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
- 4 Vratite ležište za SIM karticu u prorez ležišta za SIM karticu.

## Uklanjanje SIM ili USIM kartice

- 1 Stavite iglicu za izbacivanje u rupicu ležišta za SIM karticu kako bi ga olabavili.
- 2 Pažljivo izvucite ležište za SIM karticu iz proreza ležišta za SIM karticu.
- 3 Izvadite SIM ili USIM karticu.

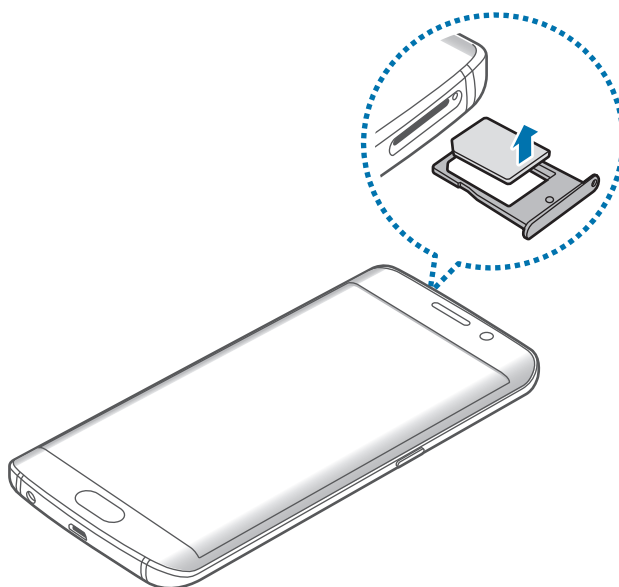

- 4 Vratite ležište za SIM karticu u prorez ležišta za SIM karticu.

## Baterija


### Punjenje baterije

Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.



Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- 1 Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

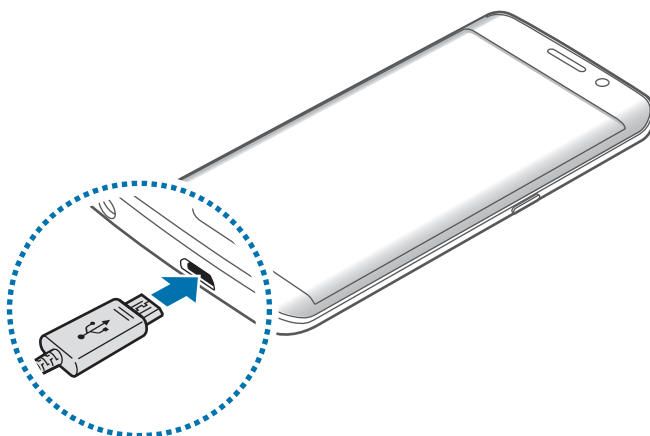

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

- 2 Priključite USB adapter za napajanje u električnu utičnicu.

**3** Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

## Gledanje preostalog vremena punjenja

Prilikom punjenja, otvorite Početni ekran i kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Baterija**.



Stvarno vreme punjenja može da zavisi od statusa vašeg uređaja i uslova punjenja. Preostalo vreme punjenja možda neće biti prikazano kada puniti uređaj u uslovima veoma niske ili visoke temperature.

## Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.

- Optimizujte uređaj pomoću Pametnog menadžera.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Aktivirajte režim štednje energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Deaktivirajte funkciju „Bluetooth“ kada je ne koristite.
- Deaktivirajte funkciju „Wi-Fi“ kada je ne koristite.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

## Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Korišćenje drugog izvora napajanja a ne USB adaptera za napajanje, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije el. struje.
- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

## Brzo punjenje

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete da koristite ovu funkciju da brže puniti bateriju dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.

### O Brzon punjenju

- Brzo punjenje koristi tehnologiju punjenja baterije koje brže puni bateriju povećanjem snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju Prilagodljivog brzog punjenja i „Qualcomm Quick Charge 2.0“.
- Da biste koristit Brzo punjenje na svom uređaju, povežite ga na punjač baterije koji podržava funkciju Prilagodljivog brzog punjenja i Brzo punjenje 2.0.

### Povećanje brzine punjenja

Da biste povećali brzinu punjenja, isključite uređaj ili njegov ekran kada puniti bateriju.

- Dok se baterija puni kada je uređaj isključen, na ekranu će se pojaviti ikona ⚡.
- Ne možete da koristite funkciju brzog punjenja kada je ekran uključen. Isključite ekran da povećate brzinu punjenja.




- Ne možete da koristite ugrađenu funkciju Brzog punjenja kada puniti bateriju pomoću standardnog punjača baterije.
- Ako se uređaj zagreje ili temperatura vazduha poraste, brzina punjenja može automatski da se smanji. To je normalno radno stanje kako bi se sprečilo oštećenje uređaja.

## Bežično punjenje

Ovaj uređaj ima ugrađen kalem za brzo punjenje. Možete da puniti bateriju pomoću bežičnog punjača (prodaje se odvojeno).

- 1 Postavite centar poleđine uređaja na centar bežičnog punjača.

Možete proveriti preostalo vreme punjenja na ekranu. Stvarno preostalo vreme može da varira u zavisnosti od uslova punjenja.

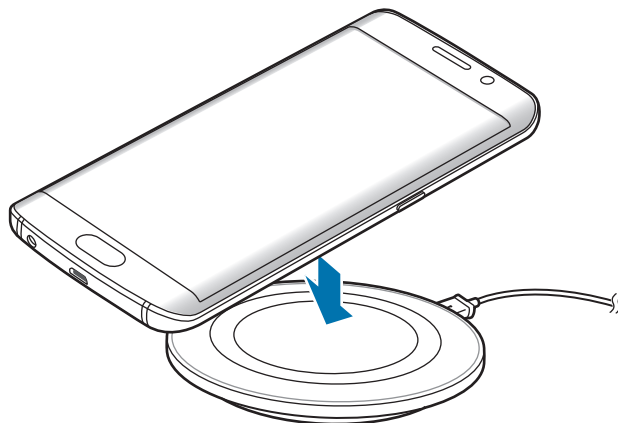

- 2 Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa bežičnog punjača.



- Kada postoji strani materijal između uređaja i bežičnog punjača, uređaj se možda neće pravilno puniti.
- Ako koristite bežični punjač u prostoru sa slabim mrežnim signalom, možda ćete izgubiti prijem mreže.
- Koristite bežične punjače koje je odobrila kompanija Samsung. Ako koristite druge bežične punjače, baterija se možda neće pravilno puniti.

## Režim štednje energije

Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.

Na Početnom ekranu, kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Baterija** → **Režim štednje energije**, a zatim kucnite na prekidač da ga aktivirate.

Da automatski aktivirate režim štednje energije kada nivo baterije dostigne postavljeni nivo, kucnite na **Pokreni uštedu energije** i izaberite opciju.

## Režim izuzetne uštede energije

Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije uređaja. U režimu maksimalne štednje energije, uređaj radi sledeće:

- Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
- Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
- Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.

Na Početnom ekranu, kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Baterija** → **Režim izuzetne uštede energije**, a zatim kucnite na prekidač da ga aktivirate.

Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na **JOŠ** → **Onem. rež. Izuzet. ušt. energ.**



Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.



- Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.
- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

## Ekran osetljiv na dodir




- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne kuckajte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.



- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
- Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.

## Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

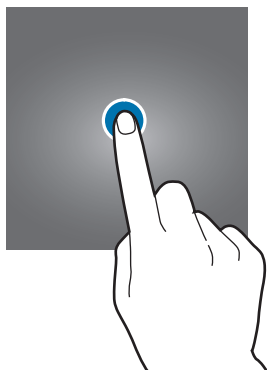




## Kuckanje i držanje

Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.




## Prevlačenje

Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

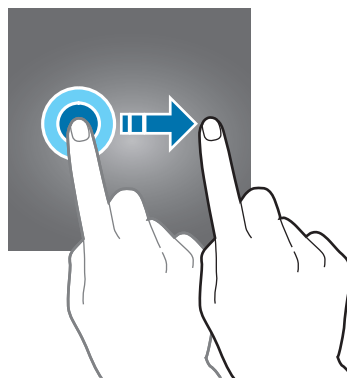


## Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.

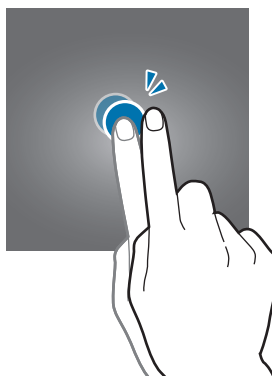



## Prevlačenje

Prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu Aplikacije da biste videli druge panele. Prevucite gore ili dole da biste listali kroz web stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.

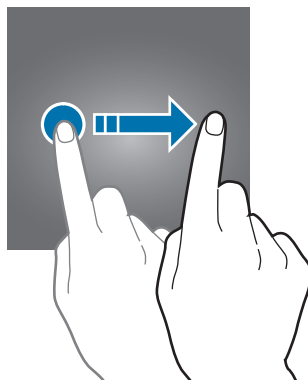

## Širenje i štipanje

Raširite dva prsta na web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

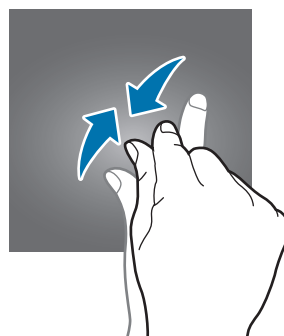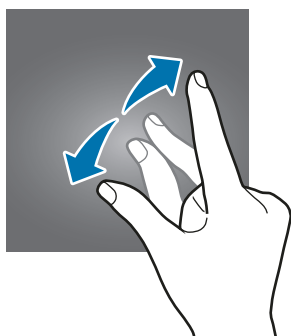


# Početni ekran

## Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo.


Za prikaz drugih panela, prevucite ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u dnu ekrana.

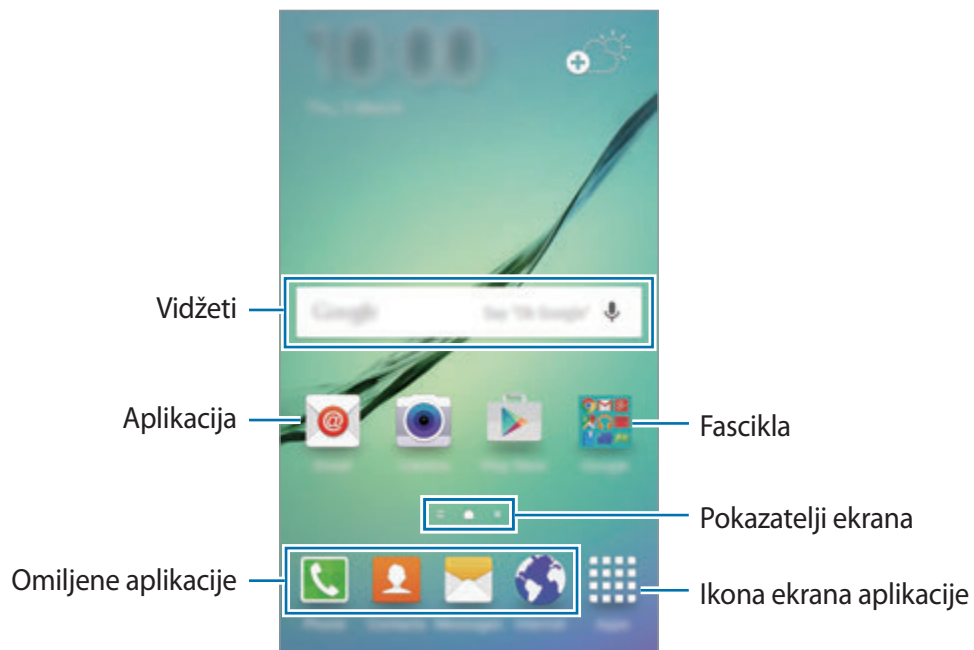

## Opcije početnog ekrana

Na Početnom ekranu, kucnite i držite prazno područje ili štipnite prstima na ekranu da biste pristupili dostupnim opcijama. Prilagodite Početni ekran dodavanjem, brisanjem ili preuređivanjem tabli Početnog ekrana. Možete takođe da postavite sliku pozadine Početnog ekrana, dodate vidžete na Početni ekran i drugo.

- **Tapeti:** Promenite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Widget-i:** Dodavanje vidžeta na Početni ekran. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.
- **Teme:** Menja temu uređaja. Vizuelni elementi interfejsa, kao što su boja, ikone i slike pozadine, će se promeniti u zavisnosti od izabrane teme.
- **Mreža ekrana:** Promenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na Početnom ekranu.

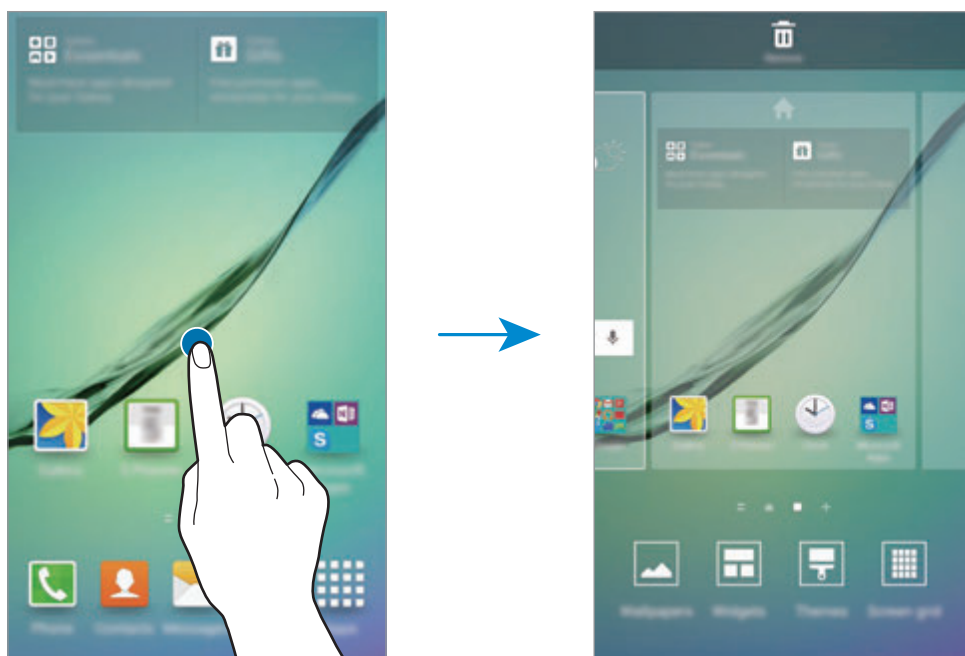

## „Flipboard“ pregled

Pogledajte najnovije članke iz raznih kategorija. Pomoću ove funkcije možete da pratite najnovije novosti koje vas interesuju.

Na Početnom ekranu, kucnite na  ili prevucite udesno da otvorite „Flipboard“ pregled.

Prevucite nagore ili nadole za pregled članaka iz svake kategorije novosti.

Da biste deaktivirali „Flipboard“ pregled, kucnite i držite praznu oblast na Početnom ekranu.

Zatim prevucite udesno i poništite označeno polje u vrhu table „Flipboard“ pregleda.



## Dodavanje stavki

Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na Početni ekran.

Da biste dodali vidžete, kucnite na i zadržite prazan prostor na Početnom ekranu, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet a zatim ga prevucite na Početni ekran.

## Pomeranje i uklanjanje stavke

Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.


Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu Početnog ekrana.

Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.

## Kreiranje fascikli

- 1 Na Početnom ekranu, kucnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
- 2 Ispustite aplikaciju kada se pojavi okvir fascikle oko aplikacija.  
Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije.

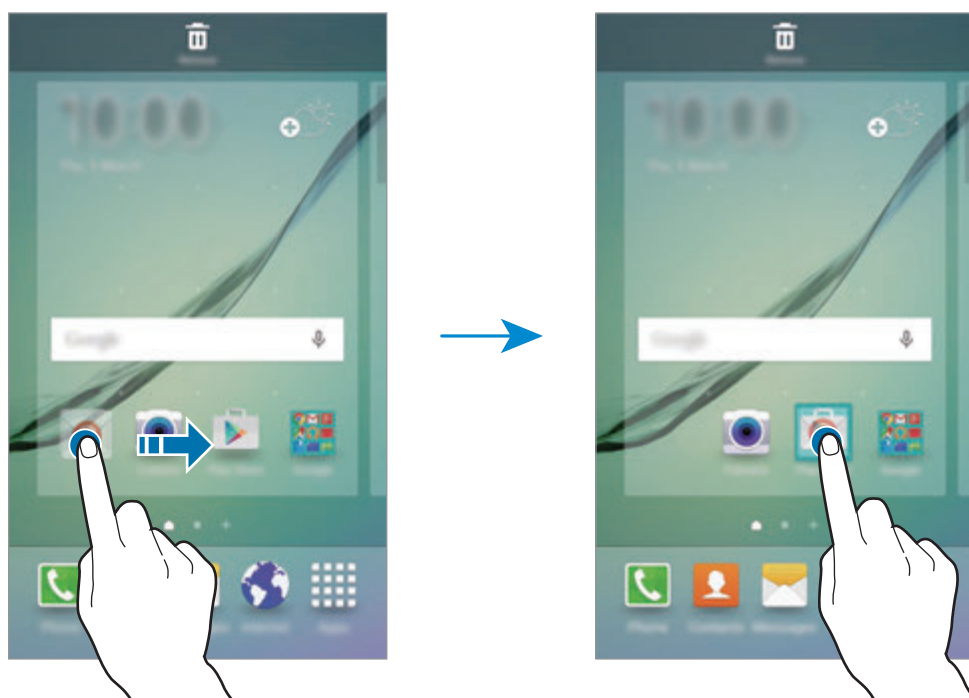

- 3 Kucnite na **Unesi ime foldera** i upišite naziv fascikle.  
Da biste promenili boju fascikle, kucnite na 🎨.

Da biste dodali više aplikacija u fasciklu, kucnite i držite drugu aplikaciju a zatim je prevucite u fasciklu.

## Upravljanje panelima

Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.

Da biste dodali panel, prevucite ulevo, a zatim kucnite na +.

Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.

Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na 🏠.

## Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** da biste otvorili ekran aplikacija. Za prikaz drugih panela, prevucite ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana.

## Pomeranje stavki



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **IZMENI**. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.


## Kreiranje fascikli



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **IZMENI**.
- 2 Kucnite i zadržite aplikaciju a zatim je prevucite preko druge aplikacije.

- 3** Ispustite aplikaciju kada se pojavi okvir fascikle oko aplikacija.  
Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije.

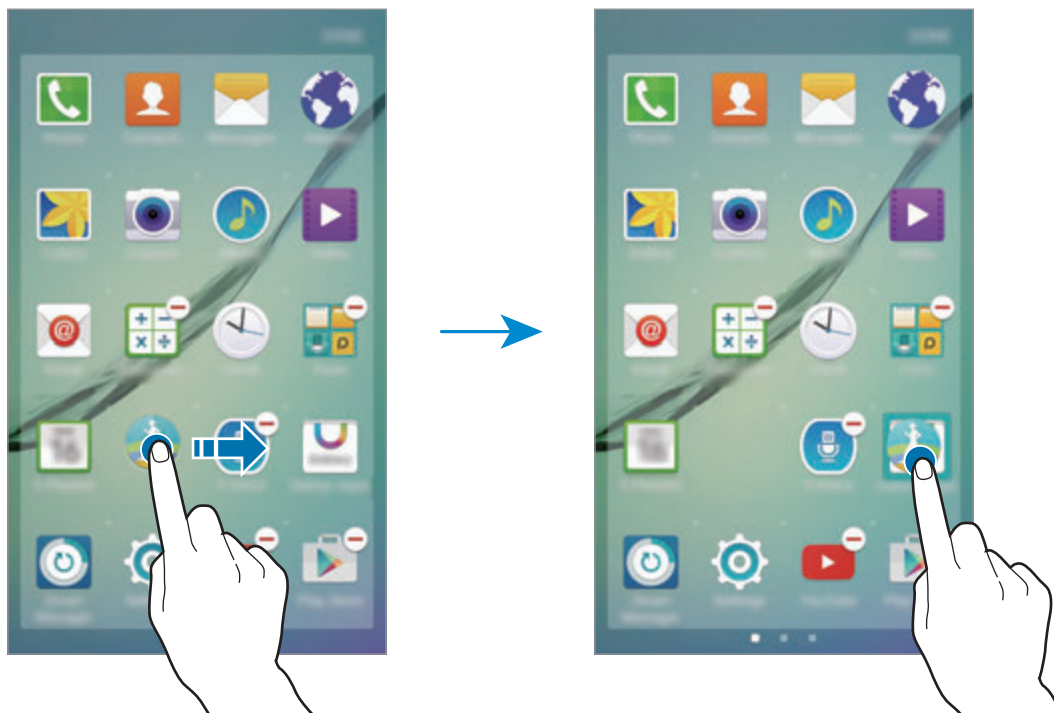

- 4** Kucnite na **Unesi ime foldera** i upišite naziv fascikle.  
Da biste promenili boju fascikle, kucnite na 🎨.

Da biste dodali više aplikacija u fasciklu, kucnite i držite drugu aplikaciju a zatim je prevucite u fasciklu.



## Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.




Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	Povezana LTE mreža (kod modela sa omogućenim LTE)
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

## Zaključan ekran

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster Pocetak i prevucite u bilo kom pravcu.

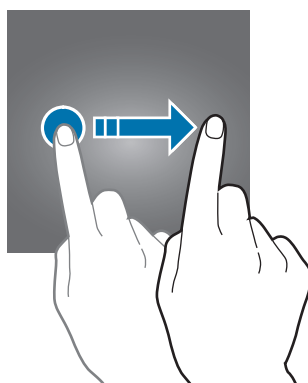

Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim ličnim informacijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran i zaštita** → **Tip zaključavanja ekrana**, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

### Oblik

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

### PIN kod

PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

## Lozinka

Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

## Otisak prsta

Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.

# Edge ekran

## Uvod

Napravite razliku između do pet kontakata prikazujući dodeljene boje na zakrivljenom ekranu. Možete lako da komunicirate sa svojim omiljenim kontaktima koristeći kartice prikazane na zakrivljenom ekranu. Zakrivljeni ekran može takođe da prikazuje razne stavke, kao npr. novosti, bez uključivanja ekrana. Možete takođe da ga noću koristite kao sat.

## Postavljanje položaja zakrivljenog ekrana

Izaberite levi ili desni zakrivljeni ekran da biste ga aktivirali u skladu sa svojim željama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran** → **Položaj Edge ekrana** a zatim izaberite stranu.

## Biranje stavki za obaveštenja

Izaberite stavke za prikazivanje obaveštenja na zakrivljenom ekranu preko osvetljenja u boji i obojenih kartica.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran** → **Izaberi obaveštenja**, a zatim izaberite stavke.

## Edge osvetljenje

Zakrivljeni ekran počinje da svetli kada primite poziv ili obaveštenje kada je ekran uređaja okrenut nadole.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran** → **Edge osvetljenje**, a zatim kucnite na prekidač kako biste ga aktivirali.


Zakrivljeni ekran počinje da svetli u dodeljenoj boji kada primite poziv ili obaveštenje od prioritetnih kontakata. Pogledajte [Dodavanje kontakata u Moji ljudi](#) za dodavanje kontakata na listu prioritetnih kontakata.

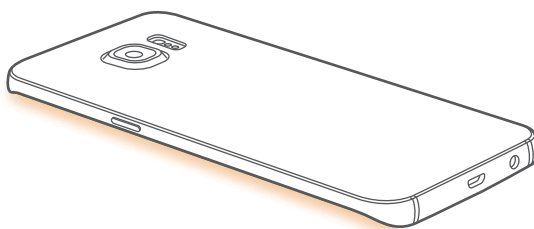

## Brzi odgovor

Možete da odbijete dolazne pozive pomoću namenskih poruka prilikom odbijanja poziva. Kada je ekran uređaja okrenut nadole, držite prst dve sekunde na senzoru na poleđini uređaja da biste odbili pozive.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran** → **Edge osvetljenje** → **Brzi odgovor**, a zatim kucnite na prekidač kako biste ga aktivirali.

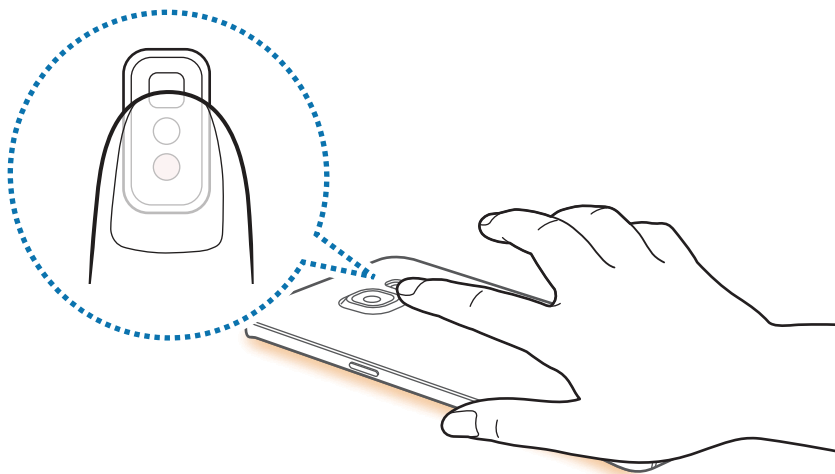

Da biste uredili podrazumevanu poruku prilikom odbijanja poziva, kucnite na tekst poruke pod **Poruke brzog odgovora**.

## People edge

Zakrivljeni ekran može da prikazuje karticu sa dodeljenom bojom kada imate propušteno obaveštenje od prioritetnog kontakta.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran** → **People edge**, a zatim kucnite na prekidač kako biste ga aktivirali.



Ova funkcija je dostupna na Početnom ekranu, zaključanom ekranu i na ekranu Aplikacije.


## Dodavanje kontakata u Moji ljudi

Dodajte često korišćene kontakte na listu Moji ljudi i postavite ih kao prioritetne kontakte.



Isključivo kontakti sačuvani u **Kontakti** mogu da se dodaju na listu Moji ljudi.


- 1 Prevucite karticu sa zakrivljenog ekrana prema centru ekrana da biste otvorili listu Moji ljudi.

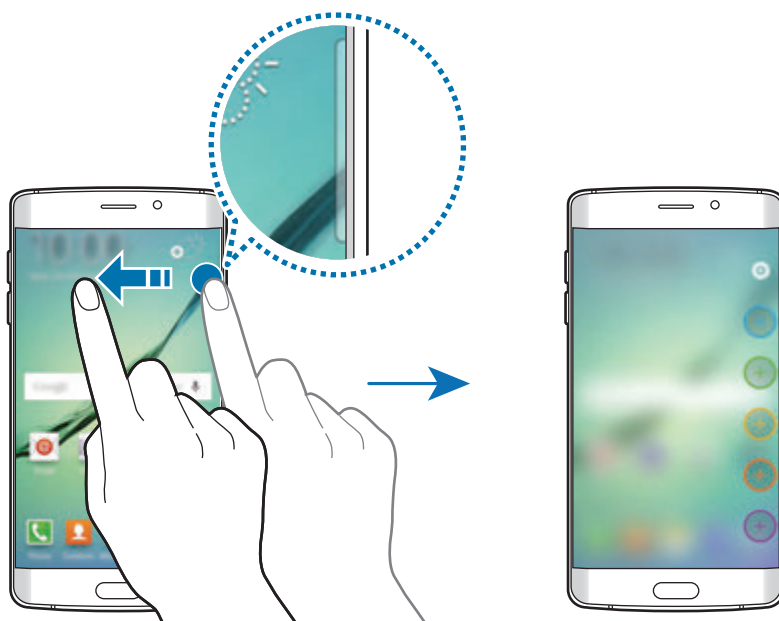

- 2 Izaberite boju tako što ćete kucnuti na ⊕ i izabrati kontakt koji želite da dodate.

Da biste promenili redosled kontakata, kucnite na i zadržite ikonu kontakta i prevucite je na drugu lokaciju.


Da biste obrisali kontakt, kucnite i držite ikonu kontakta i prevucite je u **Ukloni** u vrhu ekrana.


Da biste promenili dodeljenu boju kontakta, kucnite na  → **Moje osobe**, a zatim kucnite na obojenu ikonu kontakta.

### Prikazivanje propuštenih obaveštenja sa liste Moji ljudi

Kada ima propušteno obaveštenje od nekog kontakta sa liste Moji ljudi, na zakrivljenom ekranu će se pojaviti kartica sa dodeljenom bojom kontakta.


Prevucite karticu prema centru ekrana da biste videli detalje. Možete da direktno odgovorite na kontakt tako što ćete kucnuti na jednu od opcija komunikacije.

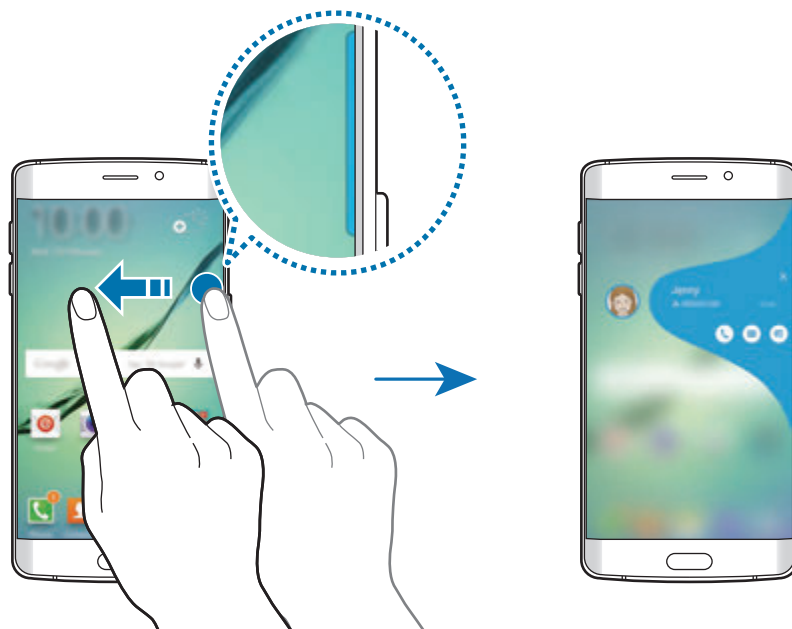

Kada je ekran isključen, dobićete obaveštenje sa liste Moji ljudi kada podignete uređaj. Otvorite listu Moji ljudi, kucnite na , a zatim kucnite na prekidač **Upozorenje pri podizanju** da biste ga aktivirali.

## Kontaktiranje Mojih ljudi

Otvorite listu Moji ljudi i kucnite na kontakt. Tasteri za komunikaciju će se pojaviti na ekranu. Kucnite na željeni taster za pozivanje, slanje poruke ili slanje e-poruke kontaktu.

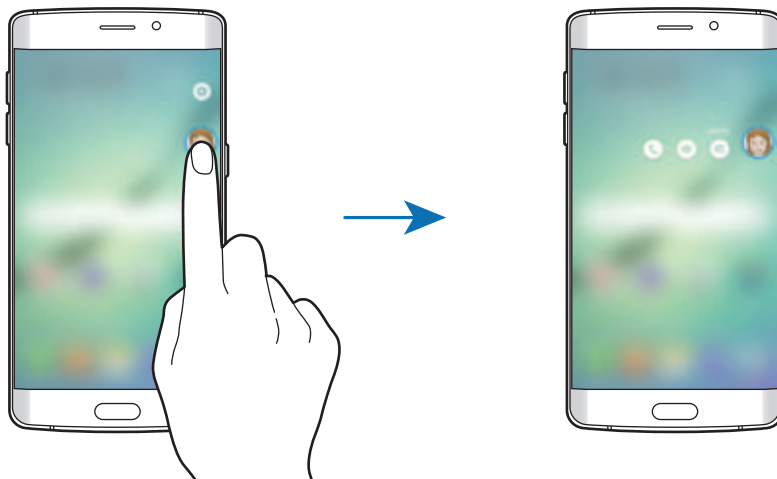

## Striming informacija

Novosti u stvarnom vremenu i druge informacije koje postavite mogu da se prikazuju na zakrivljenom ekranu kada je ekran isključen.

## Postavljanje protoka informacija

Postavite informacije za prikaz na zakrivljenom ekranu.


- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran**.
- 2 Kucnite na **Striming informacija** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 3 Kucnite na **Organizuj kanale** i označite stavke za prikaz.

Da biste preuzeli dodatne stavke, prevucite ulevo i kucnite na **↓**.


Da biste preuredili stavke, kucnite na **PREUREDİ**. Zatim, kucnite na i držite **◀ ▶** na stavki i prevucite je na drugu lokaciju.

## Prikazivanje protoka informacija

- 1 Dok je ekran isključen, prevucite nagore a zatim nadole ili obratno na zakrivljenom ekranu da ga uključite.

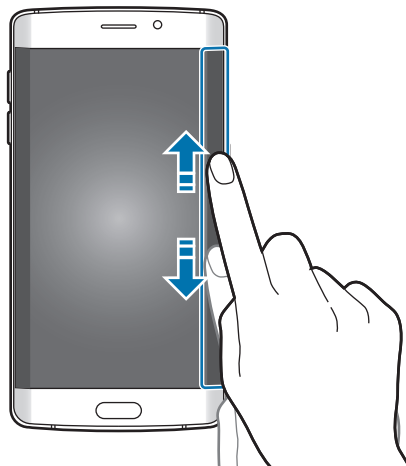

- 2 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli protok informacija.

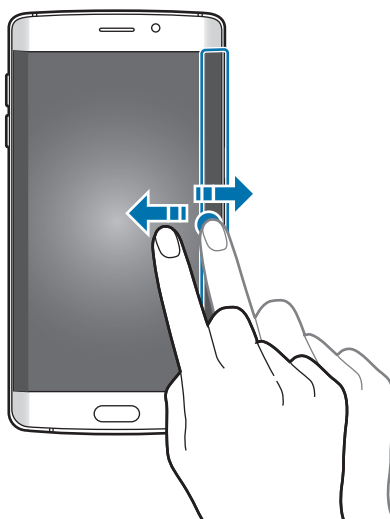

Zakrivljeni ekran se takođe gasi ako se uređaj ne koristi određeno vreme. Da biste promenili postavku isključivanja zakrivljenog ekrana, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran** → **Striming informacija** → **Vreme do isklj. Edge ekr.**



## Noćni sat

Držite sat na zakrivljenom ekranu aktivnim kako bi noću mogli da vidite koliko je sati.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran**.
- 2 Kucnite na **Noćni sat** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 3 Podesite trajanje koliko će noćni sat ostati aktivan.




- Funkcija noćnog sata može da se postavi na maksimalno 12 časova.
- Funkcija noćnog sata će se deaktivirati kada napunjenost baterije dostigne 15%.

## Panel sa obaveštenjima


### Korišćenje table sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

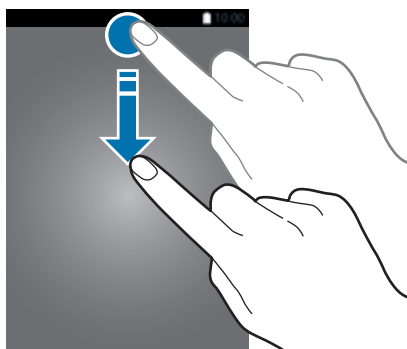

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

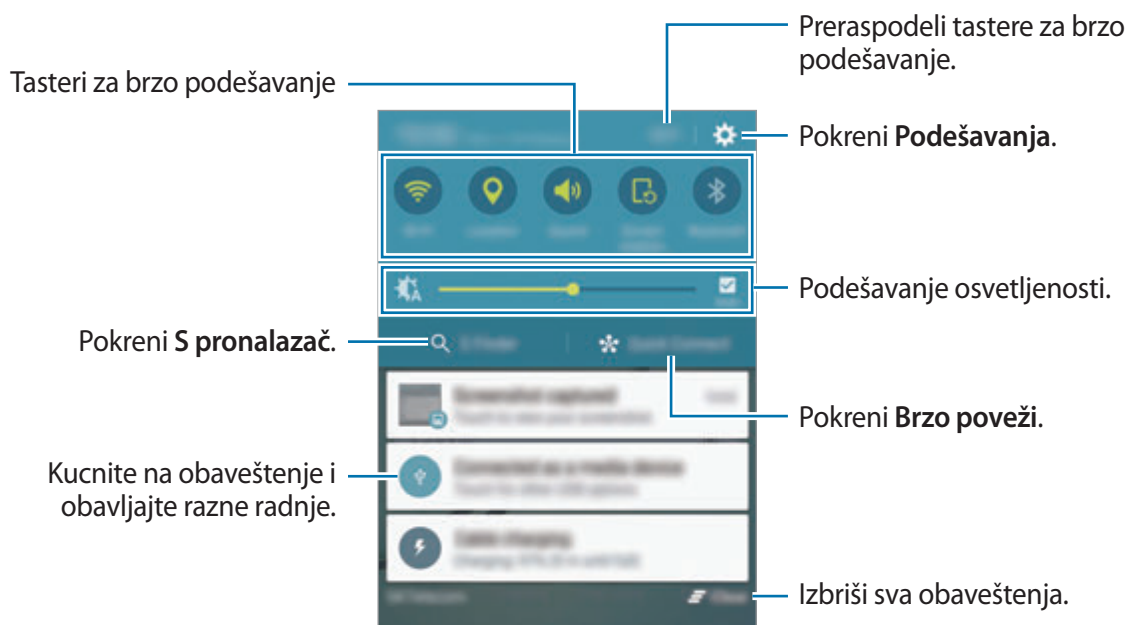

## Korišćenje tastera brze postavke

Kucnite na tastere brze postavke da biste aktivirali neke funkcije. Prevucite ulevo ili udesno na prostoru za tastere da biste videli još tastera. Da vidite detaljnija podešavanja, kucnite na i zadržite taster.

Da biste preuredili tastere, kucnite na **IZMENI**, kucnite na i zadržite taster, a zatim ga prevucite na drugu lokaciju.

## S pronalazač

Tražite širok izbor sadržaja preko ključne reči.

## Traženje sadržaja na uređaju

Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na **S pronalazač**.

Upišite ključnu reč u polje za pretragu ili kucnite na  da biste izgovorili ključnu reč.

Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na filter tastere ispod polja za pretragu a zatim izaberite detalje filtera.

## Postavka kategorija pretrage

Možete da postavite kategorije pretrage za pretragu sadržaja u specifičnim poljima pretrage. Kucnite na **JOŠ** → **Izaberi lok. za pretragu** i izaberite kategorije.

## Brzo poveži

Automatski tražite uređaje u blizini brzo se povežite sa njima.



- Kada povezujete sa uređajem koji ne podržava funkciju Brzo povezivanje, uverite se da je aktivirana funkcija „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“.
- Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili deljenog sadržaja.

## Povezivanje sa drugim uređajima

1

Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na **Brzo poveži**.

Ako prvi put koristite ovu funkciju, izaberite opciju vidljivosti i kucnite na **OMOGUĆI BRZO POVEŽI**.

Kada se tabla otvori, „Wi-Fi“ i „Bluetooth“ funkcija se automatski aktiviraju a uređaj traži uređaje u blizini.



Ako ste na svoj uređaj instalirali „Samsung Link“, lista uređaja registrovanih sa „Samsung Link“-om će se pojaviti u vrhu ekrana.

2

Izaberite uređaj sa liste i povežite se na njega prateći uputstva na ekranu.

Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja.

Da biste promenili postavku vidljivosti uređaja, kucnite na **PODEŠAV**. → **Vidljivosti uređaja**, a zatim izaberite neku opciju.

## Ponovno traženje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavljuje na listi, potražite uređaj.

Kucnite na **OSVEŽI** i izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.

## Deljenje sadržaja

Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na **Brzo poveži**.
- 2 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
- 3 Kucnite na **Podeli sadržaj** i izaberite kategoriju medija.
- 4 Sledite uputstva na ekranu za slanje sadržaja na povezani uređaj.  
Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od izabrane kategorije medija.


## Unos teksta

### Izgled tastature


Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.




Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

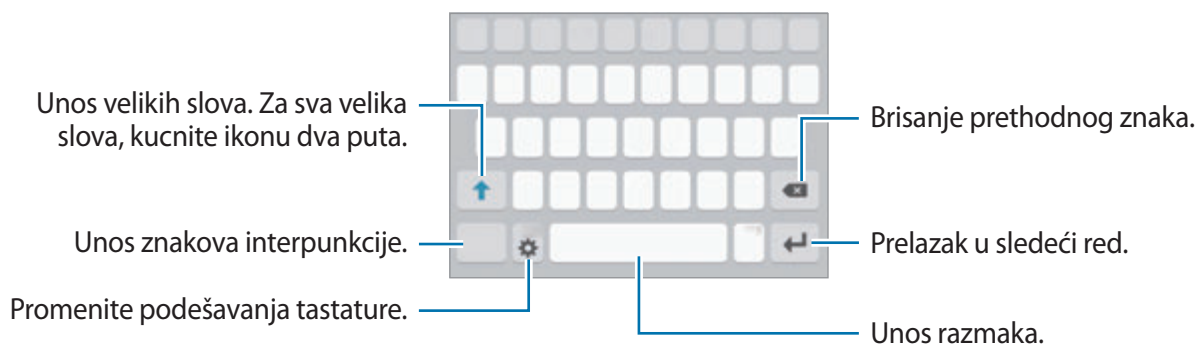

### Promena jezika unosa

Kucnite na  → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa prevlačenjem ulevo ili udesno na tasteru za razmak.


## Promena izgleda tastature

Kucnite na , izaberite jezik pod **Jezici unosa**, a zatim izaberite izgled tastature za korišćenje.







Na **3x4 tastatura**, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.


## Dodatne funkcije tastature

Kucnite i držite  da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto ikone , zavisno od poslednje korišćene funkcije.

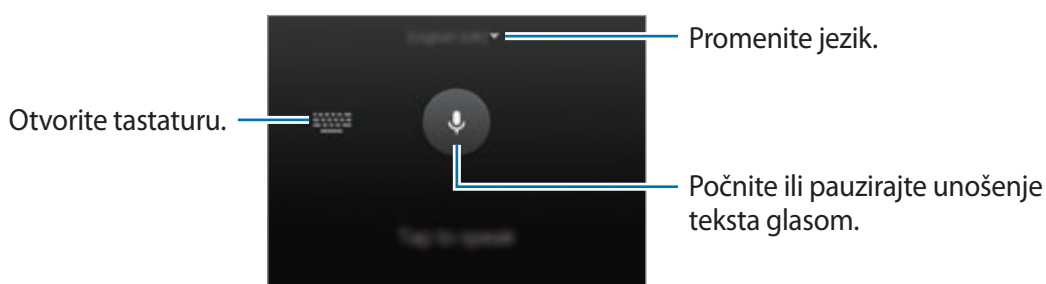-  : Unos teksta glasom.



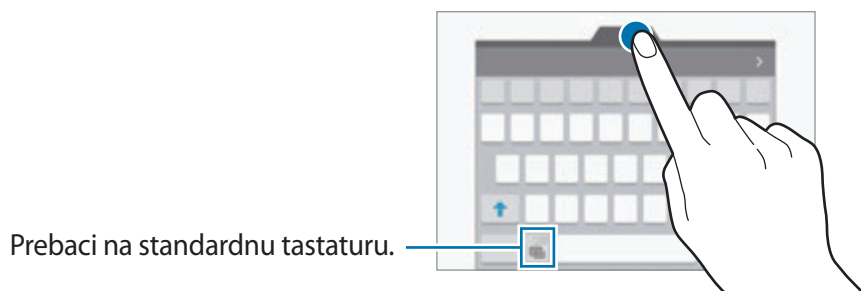


-  : Dodavanje stavke iz međumemorije.
-  : Unos emotikona.
-  : Prebaci na lebdeću tastaturu. Možete da pomerate tastaturu na drugu lokaciju prevlačenjem kartice.








-  : Promenite podešavanja tastature.

## Kopiranje i lepljenje

- 1 Kucnite i držite preko teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.
- 3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**.  
Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- 4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na  → **Nalepi**.  
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na **Privremena memorija** i izaberite tekst.

## Rečnik

Potražite definicije reči dok koristite neke funkcije, kao npr. kada pregledate web stranice.

- 1 Kucnite i zadržite iznad reči koju želite da potražite.  
Ukoliko reč koju želite da potražite nije izabrana, prevucite  ili  da biste izabrali željeni tekst.
- 2 Kucnite na **Rečnik** na listi opcija.  
Ako rečnik već nije instaliran na uređaj, kucnite na  pored rečnika da ga preuzmete.
- 3 Pogledajte definiciju u iskaćućem prozoru rečnika.  
Da biste prebacili na prikaz preko celog ekrana, kucnite na . Kucnite na definiciju na ekranu da biste videli još definicija. U detaljnom prikazu, kucnite na  da biste dodali reč u listu omiljenih reči ili kucnite na **TRAŽI NA INTERNETU** da biste koristili reč kao termin pretrage.

## Snimanje ekrana

Snimate ekran dok koristite uređaj.

Pritisnite i držite naizmenično taster Pocetak i taster za uključivanje/isključivanje. Možete da vidite snimljene slike u **Galerija**.


Možete takođe da snimate slike ekrana tako što ćete preko ekrana prevući rukom sleva nadesno. Pogledajte [Kretanja i pokreti](#) za više informacija.



Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

## Otvaranje aplikacija

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na  i izaberite prozor nedavno korišćene aplikacije.

## Zatvaranje aplikacije

Kucnite na  i prevucite prozor nedavno korišćene aplikacije ulevo ili udesno da ga zatvorite.

Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **ZATVORI SVE**.


## Više prozora

### Uvod

Više prozora vam omogućava istovremeno pokretanje dve aplikacije na prikazu podeljenog ekrana. Takođe možete pokrenuti više aplikacija u isto vreme u iskaćućem prikazu.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

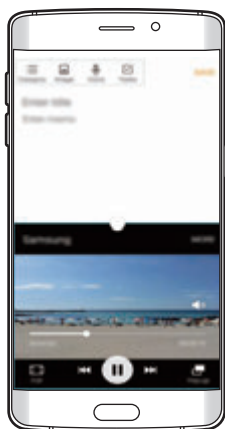



Prikaz podeljenog ekrana




Iskaćući prikaz




## Prikaz podeljenog ekrana

- 1 Kucnite na  da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
- 2 Prevucite nagore ili nadole i kucnite na  za pokretanje prozora nedavno korišćenih aplikacija.  
Izabrana aplikacija će se pokrenuti u gornjem prozoru.

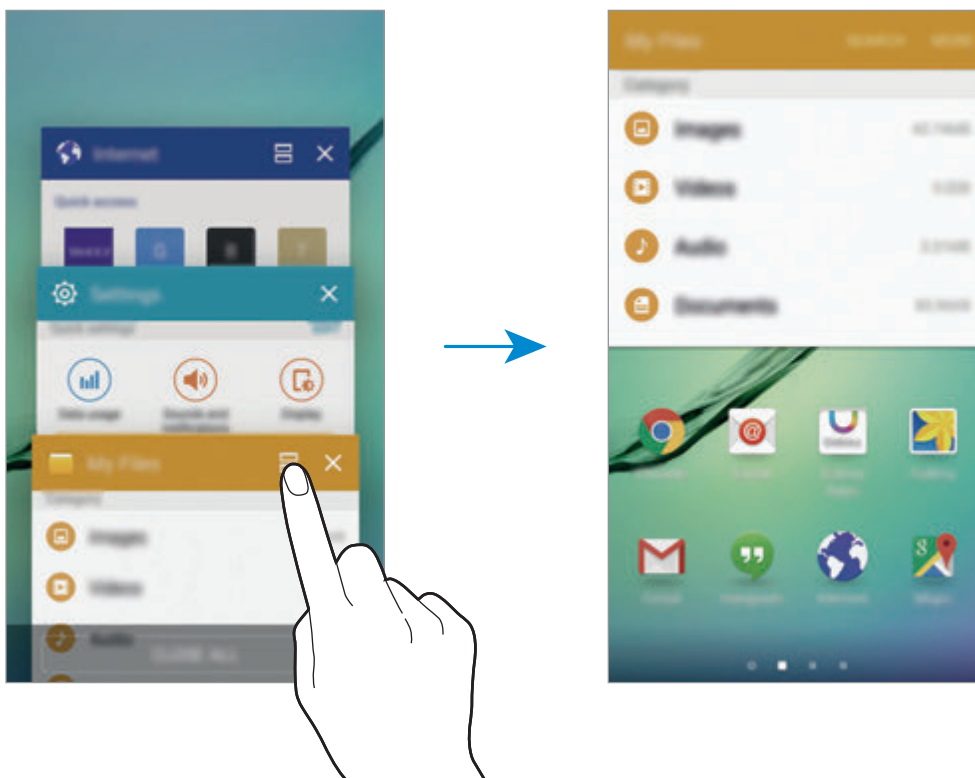


- 3 Izaberite drugu aplikaciju za pokretanje.






Možete takođe da pokrenete prikaz podelejenog ekrana tako što ćete kucnuti na i držati .

## Korišćenje dodatnih opcija

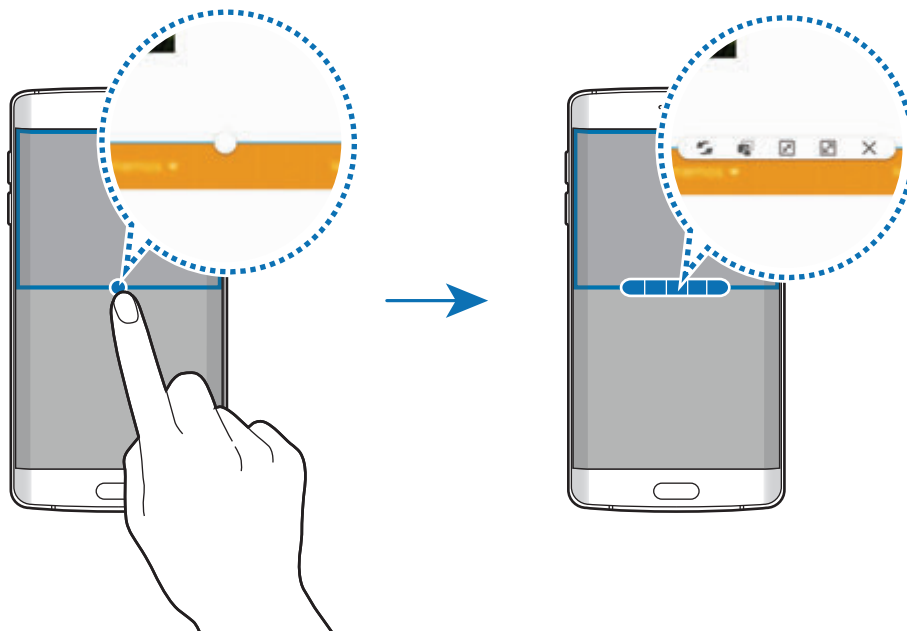


Kada koristite aplikacije u prikazu podeljenog prozora, izaberite prozor aplikacije i kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:

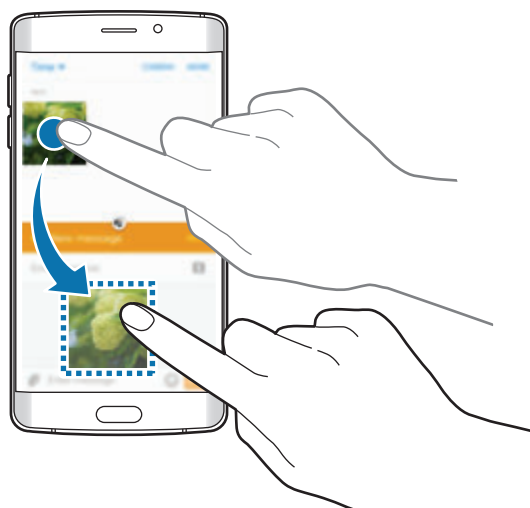

-  : Promena lokacija između prozora aplikacija.
-  : Prevucite i pustite tekst ili kopirane slike iz jednog prozora u drugi. Kucnite i držite stavku u odabranom prozoru i prevucite je na lokaciju u drugom prozoru.




Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

-  : Smanjenje prozora.
-  : Povećanje prozora.
-  : Zatvorite aplikaciju.


## Podešavanje veličine prozora

Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.

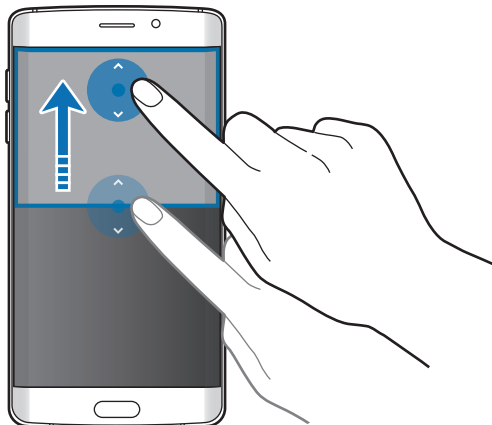

## Iskaćući prikaz

- 1 Na ekranu Aplikacije, pokrenite aplikaciju za korišćenje u iskaćućem prikazu.
- 2 Prevucite nadole dijagonalno sa jednog kraja gornje ivice.  
Ekran aplikacije će se pojaviti u iskaćućem prikazu.

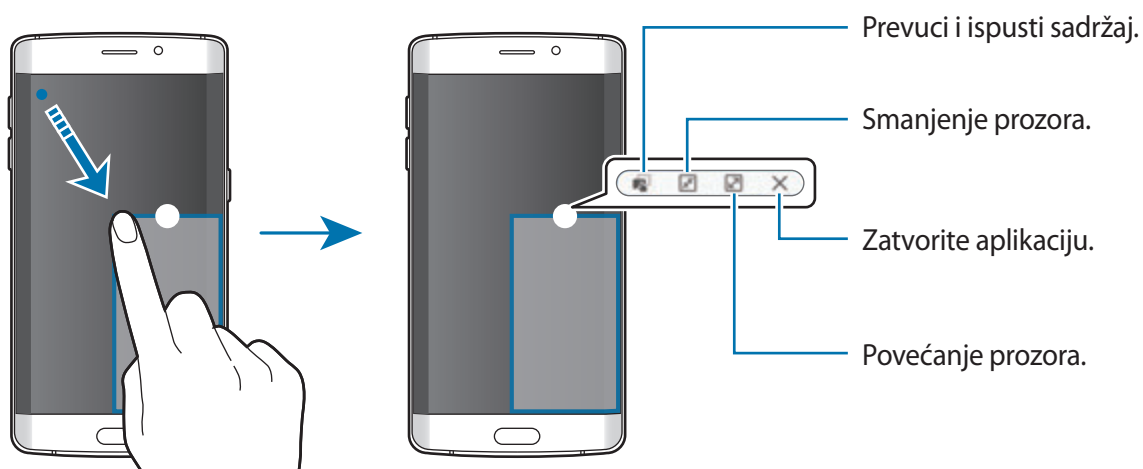


## Premeštanje iskaćućih prozora

Da bi premestili iskaćući prozor, kucnite i držite krug na prozoru i prevucite ga na drugu lokaciju.

## Pokretanje iskaćućeg prikaza sa prikaza podeljenog ekrana

- 1 Na prikazu podeljenog ekrana, kucnite na prozor aplikacije da biste je otvorili u iskaćućem prikazu.
- 2 Kucnite i zadržite krug između prozora aplikacija.  
Izabrana aplikacija će se pokrenuti u iskaćućem prozoru.

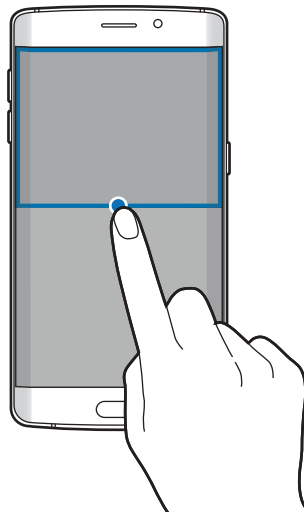

## Upravljanje uređajem i podacima

### Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja

Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj preko Samsung aplikacije „Smart Switch“.

Dostupne su sledeće verzije Samsung aplikacije „Smart Switch“.

- Mobilna verzija („Smart Switch Mobile“): Prebacujte podatke između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Galaxy Apps** ili **Play продавница**.
- Računarska verzija: Prebacujte podatke između vašeg uređaja i računara. Možete da preuzmete aplikaciju sa [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
- Ograničenja važe. Za pojedinosti idite na [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Kompanija Samsung ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji posedujete ili imate pravo da prebacite.

### Prebacivanje podataka sa mobilnog uređaja

Prebacujte podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi uređaj.

Kada prvi put uključite svoj novi uređaj, kucnite na **Preuzmi i otvori** u iskaćućem prozoru za instalaciju aplikacije „Smart Switch“ da biste instalirali aplikaciju. Na svom prethodnom uređaju, preuzmite i instalirajte aplikaciju „Smart Switch“ **Galaxy Apps** ili **Play продавница**.

Na oba uređaja pokrenite aplikaciju **Smart Switch Mobile** i pratite uputstva na ekranu za prenos podataka sa svog starog uređaja.

### Prebacivanje podataka sa računara

Napravite rezervnu kopiju podataka sa svog prethodnog uređaja na računar i uvezite podatke na svoj novi uređaj.

- 1 Na računaru, idite na web-sajt [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) da biste preuzeli aplikaciju „Smart Switch“.
- 2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.



Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, napravite rezervnu kopiju podataka na računar koristeći program koji je pružio proizvođač uređaja. Zatim, preskočite na peti korak.

- 3 Povežite svoj prethodni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 4 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa uređaja. Zatim prekinite vezu svog prethodnog uređaja sa računarom.
- 5 Povežite svoj novi uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 6 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste prebacili podatke na svoj novi uređaj.

## Korišćenje uređaja kao prenosivog diska za prenos podataka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.



Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno uređaj na USB port računara.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel za obaveštenjem, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.  
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

## Ažuriranje uređaja

Uređaj se može ažurirati na najnoviji softver.

### Ažuriranje „over-the-air“

Uređaj se može direktno ažurirati na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“ (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Dopuni sada**.



Da biste automatski proveravali ima li dostupnih ažuriranja, kucnite na prekidač **Automatsko ažuriranje** da biste ga aktivirali. Za preuzimanje ažuriranja isključivo kada je aktivirana „Wi-Fi“ veza, kucnite na prekidač **Samo Wi-Fi** da biste ga aktivirali.

### Ažuriranje aplikacije „Smart Switch“

Povežite uređaj sa računarom i ažurirajte uređaj na najnoviji softver.

- 1 Na računaru, idite na web-sajt [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) da biste preuzeli i instalirali aplikaciju „Smart Switch“.
- 2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
- 3 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste ažurirali uređaj ako je softver dostupan.



- Nemojte isključivati računar ili USB kabl dok se uređaj ažurira.
- Tokom ažuriranja uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja. Pre ažuriranja, isključite vezu svih drugih medijskih uređaja sa računarom.

## Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite kasnije. Morate da se prijavite na svoj „Google“ ili Samsung nalog za pravljenje rezervne kopije ili vraćanja podataka. Pogledajte [Nalozi](#) za više informacija.

### Korišćenje Samsung naloga

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Bekapuj moje podatke**, izaberite stavke za pravljenje rez. kopije a zatim kucnite na **BEKAPUJ SADA**.

Da biste postavili uređaj da automatski pravi rez. kopiju podataka, kucnite na prekidač **Automatski bekap** da biste ga aktivirali.

Da biste vratili podatke koristeći Samsung nalog, kucnite na **Vrati**. Trenutni podaci će biti izbrisani sa uređaja za vraćanje izabranih stavki.

### Korišćenje „Google“ naloga

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje**, a zatim kucnite na prekidač **Bekapuj moje podatke** da biste ga aktivirali. Kucnite na **Rezervni nalog** i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.

Da biste vratili podatke koristeći „Google“ nalog, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na prekidač **Automatsko vraćanje** da biste ga aktivirali. Kada reinstalirate aplikacije, biće vraćene sačuvane postavke i podaci.

## Obavljanje resetovanja podataka

Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Pogledajte [Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#) za više informacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Uređaj se automatski ponovo pokreće.



## Povezivanje sa TV aparatom

### Uvod

Registrujte TV na svoj uređaj kako biste jednostavno delili sadržaj između njih.



- Ova funkcija je kompatibilna sa Samsung Pametnim TV aparatima puštenim u prodaju 2015. godine ili kasnije, a koji podržavaju funkciju "Bluetooth Low Energy (BLE)".
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

### Registrovanje TV-a


Registrujte TV na svoj uređaj. Kada registrujete TV, možete jednostavno da delite ekran između svog uređaja i TV-a i da koristite Brifing na funkciji TV aparata.

- 1 Uključite TV i stavite uređaj blizu TV-a.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na **Brzo poveži**.
- 3 Izaberite TV i kucnite na **Registruj TV**.

### Deljenje ekrana

Možete da prebacite prikaz ekrana uređaja na TV i obratno.

#### Prebacivanje prikaza ekrana uređaja na TV

Kada vaš uređaj prepozna registrovani TV dok gledate video zapis, ikona  će se pojaviti na uređaju. Kucnite na ikonu za reprodukovanje video zapisa u realnom vremenu sa uređaja na TV.

Ako je TV aparat isključen i registrovan na **Brzo poveži**, automatski će se uključiti i ekran vašeg uređaja će se pojaviti na TV ekranu.



Ovu funkciju podržava isključivo podrazumevana aplikacija video plejera.

## Prebacivanje prikaza ekrana TV-a na uređaj

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na **Brzo poveži**.  
Registrovani TV se pojavljuje na listi.
- 2 Izaberite registrovani TV.
- 3 Kucnite na **TV na mobilni uređaj**.  
Ekran TV aparata će se pojaviti na vašem uređaju.

## Korišćenje brifinga na TV funkciji

Vaš registrovani TV se automatski uključuje prema vremenu podešenom na vašem uređaju i prikazuje vreme, vremenske prilike i informacije o vašim planovima na ekranu. Da biste koristili ovu funkciju, vaš uređaj i TV aparat moraju biti povezani na istu pristupnu tačku.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na **Brzo poveži**.  
Registrovani TV će se pojaviti na listi.
- 2 Izaberite registrovani TV.
- 3 Kucnite na **Pregled na TV-u** i postavite vreme i dan za prikaz brifinga.  
Informacije o vremenu, vremenskim prilikama i programskoj šemi će se prikazati na desnoj strani TV ekrana u podešeno vreme.

## Deljenje datoteka sa kontaktima

Delite datoteke sa svojim kontaktima pomoću funkcije jednostavnog deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slika.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

**1** Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

**2** Izaberite sliku.

**3** Kucnite na **Podeli** → **Kontakti**.

Ako ovu funkciju koristite prvi put, pročitajte i prihvatite odredbe i uslove. Vaš broj telefona biće potvrđen a zatim će biti aktivirana funkcija jednostavnog deljenja.

**4** Izaberite primaoca i kucnite na **GOTOVO**.




- Ako uređaji primaoca ne podržavaju funkciju jednostavnog deljenja, biće im poslata veza do datoteka putem tekstualne poruke. Veza će prestati da važi nakon izvesnog perioda.
- Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

## Režim Opasnost

Režim u hitnim slučajevima menja ekran u sive nijanse kako bi se smanjila potrošnja baterije. Biće zabranen pristup nekim aplikacijama i funkcijama. U režimu za hitne slučajeve, možete da obavljate poziv u hitnim slučajevima, šaljete informacije o trenutnoj lokaciji drugima, aktivirate alarm za hitne slučajeve i drugo.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost**.

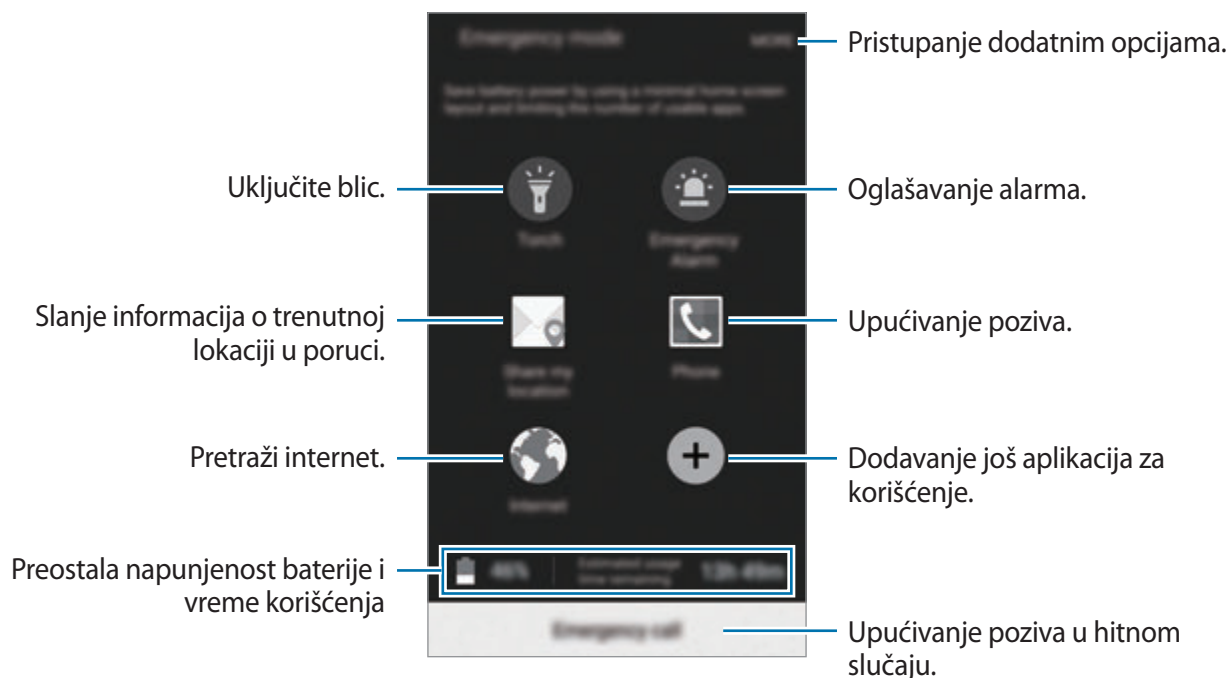

Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

## Deaktiviranje režima u hitnim slučajevima

Da biste deaktivirali režim u hitnim slučajevima, kucnite na **JOŠ** → **Onemogući režim Opasnost**. Možete i da pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost**.

# Aplikacije

## Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

### Samsung Galaxy Apps

Kupite i preuzmite aplikacije. Možete da preuzmete aplikacije koje su napravljene posebno za „Samsung Galaxy“ uređaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galaxy Apps**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

### Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na **PRETRAGA** za traženje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **INSTALIRAJ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.



Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na ▼ → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

### Play продавница

Kupite i preuzmite aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play продавница**.

### Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na Q za pretraživanje ključne reči.


Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.



Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na ≡ → **Подешавања** → **Аутоматско ажурирање апликација**, a zatim izaberite opciju.

## Upravljanje aplikacijama

### Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Na ekranu aplikacija kucnite na **IZMENI**. Ikona  će se pojaviti na aplikacijama koje možete da onemogućite ili deinstalirate. Odaberite aplikaciju i kucnite na **ONEMOGUĆI** ili **DEINSTALIRAJ**. Ili na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Menadžer aplikacija**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **ONEMOGUĆI** ili **DEINSTALIRAJ**.

- **ONEMOGUĆI**: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja.
- **DEINSTALIRAJ**: Deinstalirajte instalirane aplikacije.

### Aktivacija aplikacija


Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Menadžer aplikacija**, pomerajte do **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **OMOGUĆI**.

## Telefon


### Uvod

Uputite ili odgovorite na govorne i video pozive.

### Upućivanje poziva

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.
- 2 Unesite broj telefona.  
Ako se tastatura ne pojavi na ekranu, kucnite na  da otvorite tastaturu.

- 3 Kucnite na 📞 za obavljanje govornog poziva ili kucnite na 📺 za obavljanje video poziva.

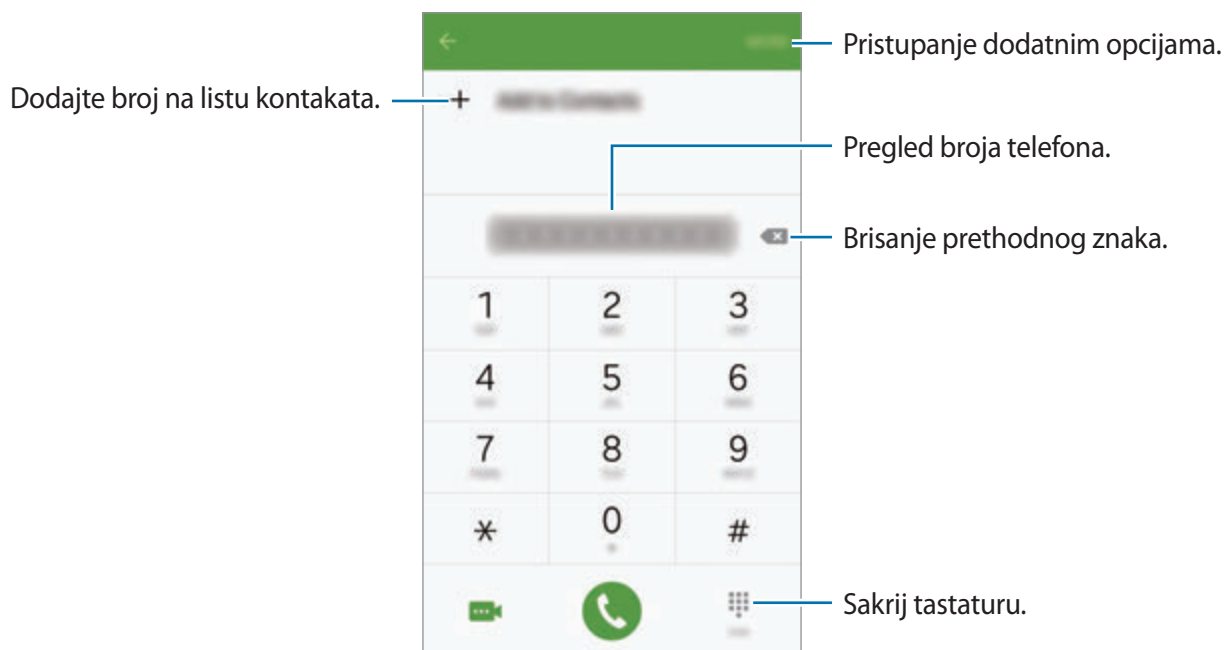

## Upućivanje poziva sa zaključanog ekrana

Sa zaključanog ekrana, prevucite 📞 izvan velikog kruga.

## Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Kucnite na **DNEVNIK** ili **KONTAKTI**, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.

## Pozivanje međunarodnog broja

- 1 Kucnite na 📞 da biste otvorili tastaturu ako se tastatura ne pojavi na ekranu.
- 2 Kucnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
- 3 Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na 📞.

## Prijem poziva


### Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


### Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na **Telefon** → **JOŠ** → **Podešavanja** → **Odbijanje poziva** → **Poruke uz odbacivanje**, upišite poruku a zatim kucnite na .

### Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj traci se pojavljuje ikona . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na **Telefon** → **DNEVNIK** da biste videli propuštene pozive.


## Opcije tokom poziva

### Tokom glasovnog poziva

Dostupne su sledeće akcije:




- **Dodaj poziv:** Pozivanje drugog broja.
- **Dod. jač.zv.:** Povećanje jačine zvuka.
- **Bluetooth:** Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofona na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- **Tastatura / Sakrij:** Otvorite ili zatvorite tastaturu.
- **Isklj.ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **E-pošta:** Pošaljite e-poruku.
- **Poruka:** Pošaljite poruku.



- **Internet:** Pregledajte web stranice.
- **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
- **S planer:** Otvaranje kalendara.
- **Beleška:** Kreiranje beleške.
-  : Prekid trenutnog poziva.

## Tokom video poziva

Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:

-  : Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
-  : Prekid trenutnog poziva.
-  : Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.





# Kontakti


## Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

## Dodavanje kontakata

### Ručno kreiranje kontakata

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.
- 2 Kucnite na  i izaberite mesto skladištenja.
- 3 Unesite kontakt informacije.
  -  : Dodavanje slike.
  -  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
- 4 Kucnite na **SAČUVAJ**.

Da biste preko tastature dodali broj telefona na listu kontakata, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na **Telefon**. Ako se tastatura ne pojavi na ekranu, kucnite na  da otvorite tastaturu. Upišite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Da biste dodali broj telefona iz primljenih poziva ili poruka, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na **Telefon** → **DNEVNIK** → kontakt.

## Uvoz kontakata

Uvezite kontakte sa usluga skladištenja na svoj uređaj.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Kontakti** → **JOŠ** → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi kontakte** → **UVOZ** a zatim izaberite opciju za uvoz.





## Pretraga kontakata

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Prevucite prstom duž indeksa na desnoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

## Deljenje profila

Podelite sa drugima informacije o svom profilu, kao što je vaša fotografija i statusna poruka, koristeći funkciju deljenja profila.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova funkcija je isključivo dostupna za kontakte koji imaju aktiviranu funkciju deljenja profila na svom uređaju.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Kontakti** → vaš profil → **Deljenje profila**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Ako ovu funkciju koristite prvi put, pročitajte i prihvatite odredbe i uslove. Vaš broj telefona biće potvrđen a zatim će biti aktivirana funkcija deljenja profila.

Da biste postavili dodatne stavke za deljenje, kucnite na **Info. podeljenog profila** i izaberite stavke.

Da biste postavili grupu kontakata sa kojom ćete deliti svoj profil, izaberite grupu kontakata pod **Podeli sa**.

## Poruke

### Uvod

Šalji i gledaj poruke po prepisci.

### Slanje poruka



Može doći do dodatnih naplata za slanje poruka kada se nalazite u romingu.


1

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.

2

Kucnite na .

### 3 Dodajte primaoca i unesite poruku.

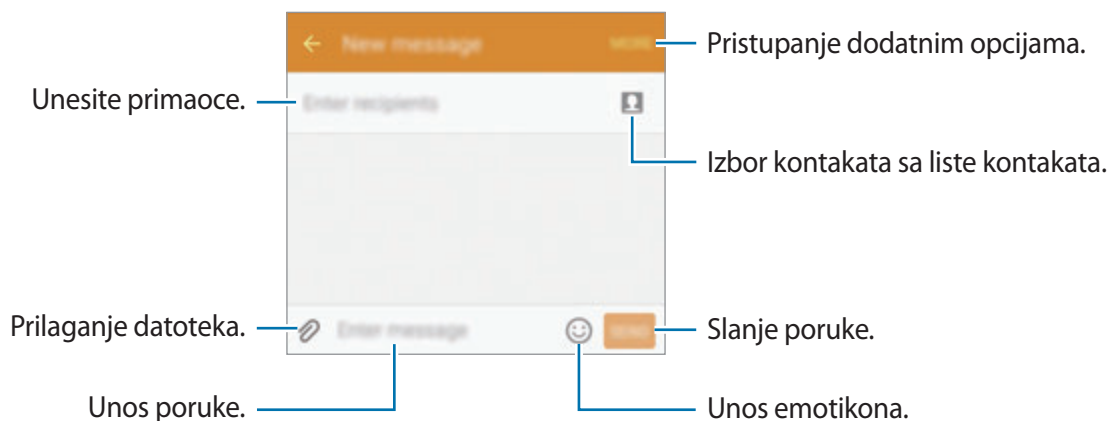

### 4 Kucnite na **ŠALJI** da biste poslali poruku.

## Prikaz poruka

Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.



Može doći do dodatnih naplata za primanje poruka kada se nalazite u romingu.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.

2 Na listi poruka, izaberite kontakt.


3 Pogledajte svoju konverzaciju.

## Internet

Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene web stranice kako bi im lako pristupali.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.
- 2 Kucnite na polje za adresu.
- 3 Unesite web adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na **Idi**.

Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.

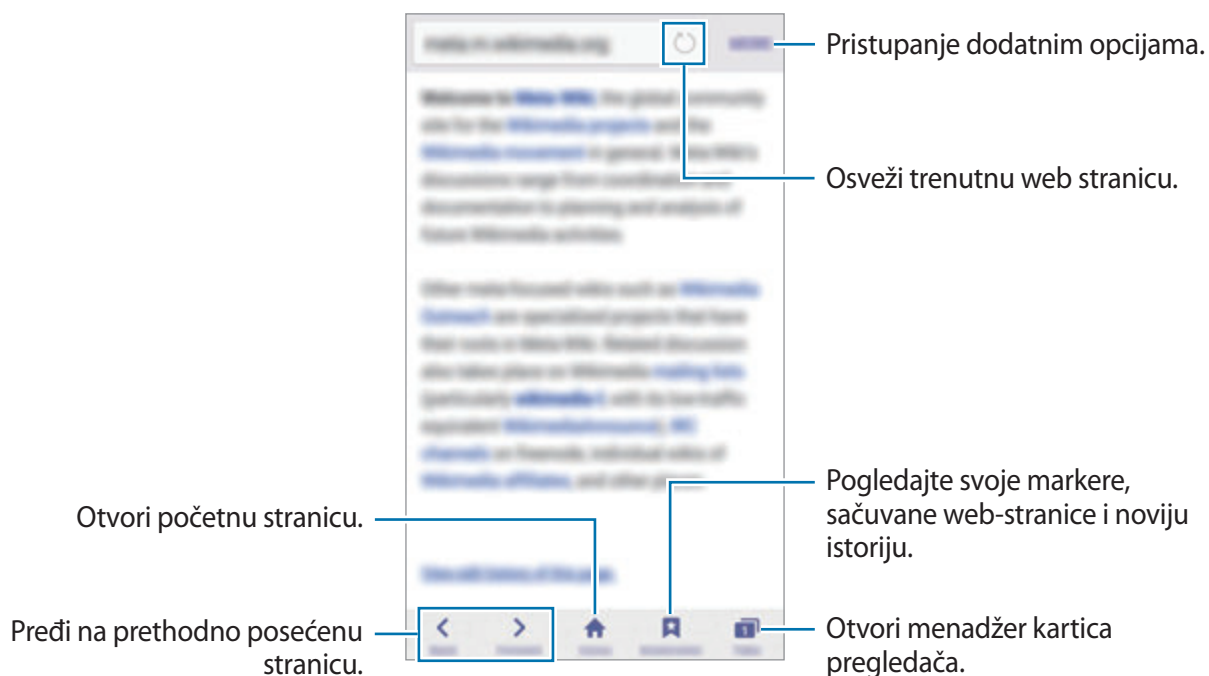

## E-pošta

### Konfigurisanje naloga e-pošte


Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.
- 2 Upišite adresu e-pošte i lozinku, a zatim kucnite na **NAREDNA**.  
Da biste ručno registrovali nalog e-pošte preduzeća, kucnite na **RUČNO KONFIGURISANJE**.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na **JOŠ** → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog. Kucnite na **JOŠ** → **Podešavanja** → **JOŠ** → **Podesi podrazumevani nalog**.

### Slanje e-poruka

- 1 Kucnite na  da biste napisali e-poruku.
- 2 Dodajte primaoca i upišite tekst e-poruke.
- 3 Kucnite na **POŠALJI** da biste poslali e-poruku.

### Čitanje e-poruka

Na listi e-poruka, kucnite na e-poruku da je pročitate.

# Kamera

## Uvod

Snimajte fotografije i video snimke koristeći različite režime i podešavanja.

## Osnovno snimanje



Možete da snimate fotografije ili video zapise. Pogledajte svoje fotografije i video zapise u **Galerija**.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.


### Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

## Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa

- 1 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
- 2 Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za pravljenje video zapisa.
  - Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjeње prikaza.
  - Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na **Snimi**.

- Da biste promenili fokus dok pravite video zapis, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .

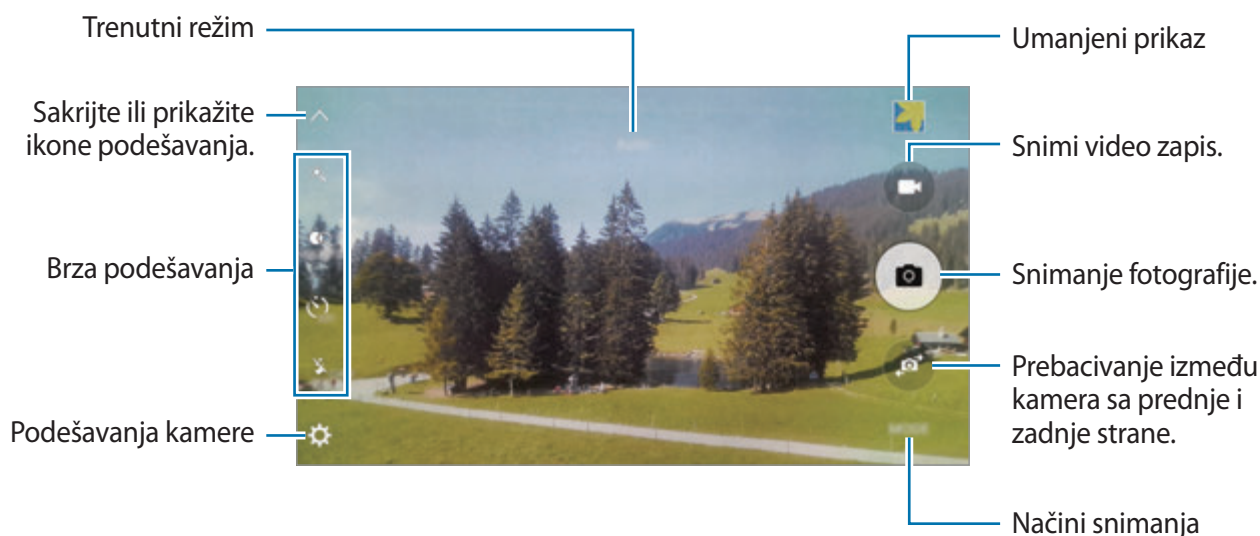

Na ekranu prikaza, prevucite udesno da biste pristupili listi režima snimanja. Ili prevucite ulevo da biste videli fotografije i video zapise koje ste snimili.



- Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.
- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Objektiv kamere sa prednje strane je dobar za pravljenje fotografija širokih uglova. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.
- Maksimalno vreme snimanja može da se smanji kada snimate video zapis u visokoj rezoluciji.



## Pokretanje kamere na zaključanom ekranu

Da biste brzo napravili fotografije, upalite **Kamera** sa zaključanog ekrana.

Sa zaključanog ekrana, prevucite  izvan velikog kruga.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Neke funkcije kamere nisu dostupne kada pokrenete **Kamera** sa zaključanog ekrana dok su aktivirane bezbednosne funkcije.

## Brzo pokretanje kamere

Pritisnite dva puta brzo taster Početak da biste pokrenuli **Kamera**. **Kamera** se uvek pokreće u automatskom režimu rada.






Neke funkcije kamere nisu dostupne kada pokrenete **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kada je ekran isključen dok su aktivirane bezbednosne funkcije.

## HDR (Visoki dinamički opseg)

Snimate fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.

Da biste aktivirali ili deaktivirali HDR režim, otvorite ekran prikaza i kucnite na  dok ne dođete do željene opcije.

-  : Uređaj automatski aktivira HDR režim, u zavisnosti od uslova snimanja.
-  : HDR režim je aktiviran.
-  : HDR režim je deaktiviran.







Bez efekta



Sa efektom

## Praćenje autofokusa

Podesite uređaj da prati i automatski fokusira izabrani subjekt, čak i kada se subjekt kreće ili kada promenite kompoziciju snimanja.

- 1 Na ekranu prikaza, kucnite na  i kucnite na prekidač **Praćenje autofokusa** da biste ga aktivirali.
- 2 Kucnite na  da biste se vratili na ekran prikaza.
- 3 Kucnite na subjekt koji želite da pratite.
- 4 Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za pravljenje video zapisa.



Praćenje subjekta možda ne uspe u sledećim uslovima:

- Subjekt je prevelik ili premali.
- Subjekt se prebrzo kreće.
- Subjekt ima svetlost u pozadini ili snimate na mračnom mestu.
- Boje ili šare na subjektu i pozadini nisu iste.
- Predmet slikanja obuhvata horizontalne oblike, na primer roletne.
- Kamera se previše drma.
- Video rezolucija je visoka.

## Automatski režim

Automatski režim omogućava da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.


Na ekranu prikaza kucnite na **REŽIM** → **Auto**.






## Zaključavanje fokusa i ekspozicije

Jak kontrast svetlo/tamno i subjekt izvan prostora automatskog fokusa mogu da otežaju dobijanje odgovarajuće ekspozicije. Zaključajte fokus ili ekspoziciju a zatim uslikajte fotografiju. Kucnite i zadržite prostor za fokusiranje, pojaviće se okvir za AF/AE u prostoru i postavka fokusa i ekspozicije biće zaključana. Postavka će ostati zaključana čak i nakon što uslikate fotografiju.

## Profesionalni režim

Snimajte fotografije dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije i ISO vrednost.

Na ekranu prikaza kucnite na **REŽIM** → **Profesionalno**. Izaberite opcije i po želji postavite podešavanja, a zatim kucnite na  da biste snimili fotografiju.

-  : Izaberite efekat boje. Da biste kreirali sopstveni efekat boje, kucnite na **Unapred podešena 1** ili **Unapred podešena 2**.
-  : Promena režima fokusa. Prevucite traku za podešavanje prema  ili  da biste postavili fokus ručno. Da biste prebacili na režim auto. fokusa, prevucite traku za podešavanje prema **AUTO**.
- **WB** : Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja.
- **ISO** : Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do buke na fotografijama.
-  : Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.

## Snimanje trenutnog podešavanja kao prilagođenog podešavanja

Na ekranu prikaza, kucnite na **Prilagodi** → **Sačuvaj tren. podeš.**, izaberite ime a zatim kucnite na **SAČUVAJ**.


Da biste primenili sačuvana podešavanja na kameru, otvorite ekran prikaza, kucnite na **Prilag.**, a zatim izaberite ime.

## Odvajanja prostora ekspozicije i prostora fokusa

Ako jaka svetlost utiče na kontrast ili je subjekt izvan prostora automatskog fokusa, koristite ovu funkciju da biste postigli odgovarajuću ekspoziciju. Možete da razdvojite prostor ekspozicije i prostor fokusa i izaberete nivo ekspozicije koji želite za subjekat.


- 1 Na ekranu prikaza, kucnite i držite prostor za fokusiranje.

AF/AE okvir će se pojaviti na prostoru fokusa.

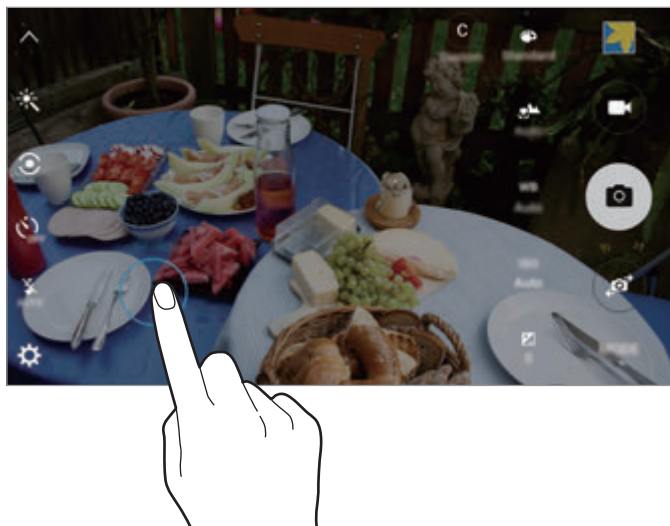



- 2 Prevucite AF/AE okvir na prostor ekspozicije.

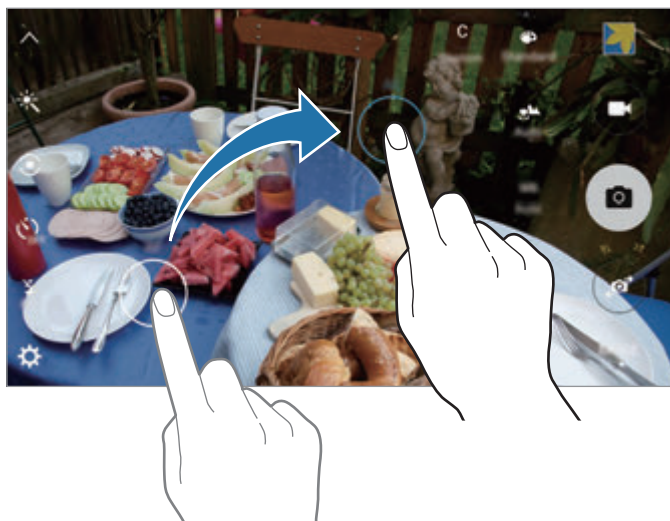Prostor ekspozicije će se odvojiti od prostora fokusa.



## Selektivan fokus

Koristite efekat postavljanja van fokusa da bi specifični subjekti se isticali na fotografiji.

- 1 Na ekranu prikaza kucnite na **REŽIM** → **Selektivan fokus**.
- 2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
- 3 Kucnite na  da biste snimili fotografiju.
- 4 Kucnite na pregled sličice.
- 5 Kucnite na , a zatim izaberite jedno od sledećeg:
  - **Bliži fokus:** Neka se subjekat ističe i zamutite pozadinu oko subjekta.
  - **Dalji fokus:** Zamutite subjekat i neka se pozadina ističe oko objekta.
  - **Širokoug. fokus:** Neka se ističu i subjekat i pozadina.
- 6 Kucnite na **SAČUVAJ**.



- Preporučuje se da postavite subjekte na oko 50 cm od uređaja. Postavite blizu uređaja subjekat koji želite da fokusirate.
- Prilikom fotografisanja, uverite se da ima dovoljno prostora između subjekta i pozadine. Udaljenost bi trebalo da bude više od tri puta od udaljenosti između uređaja i subjekta.
- Kvalitet fotografija napravljenih uređajem može biti ugrožen u sledećim uslovima:
  - Uređaj ili subjekat se kreću.
  - Postoji jako pozadinsko svetlo, nizak nivo osvetljenosti ili snimate fotografije u zatvorenom prostoru.
  - Subjekt ili pozadina nemaju šare, ili se sastoje od jedne boje.

## Panorama

Snimate niz fotografija horizontalno ili vertikalno, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.

Na ekranu prikaza kucnite na **REŽIM** → **Panorama**.



Da biste dobili najbolje snimke pomoću režima panorame, pratite sledeće savete:




- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
- Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

## Usp. kretanje

Snimate video zapis za gledanje u usporenom prikazu. Možete da odredite delove svojih video zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom usporenog prikaza.








Žižna daljina može da se smanji kada koristite ovaj režim rada.

- 1 Na ekranu prikaza kucnite na **REŽIM** → **Usp. kretanje**.
- 2 Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem.
- 3 Kada završite sa snimanjem, kucnite na  da zaustavite.
- 4 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
- 5 Kucnite na .


Video zapis će početi sa reprodukovanjem sa nasumično postavljenim delom usporenog snimka.

## Uređivanje delova usporenog prikaza

- 1 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
- 2 Kucnite na .  
Video zapis će početi sa reprodukcijom sa nasumično postavljenim delom usporenog snimka.
- 3 Kucnite na  da biste pauzirali reprodukciju.
- 4 Prevucite početnu uglastu zagradu i krajnju uglastu zagradu na željeno mesto da biste isekli delove video zapisa.
- 5 Prevucite  da izaberete deo video zapisa koji će biti reprodukovan u tehnici usporenog prikaza.  
Da biste preciznije odredili deo za usporeni prikaz, kucnite i držite , a zatim prevucite prst ulevo ili udesno da se krećete kroz taj deo kadar po kadar.

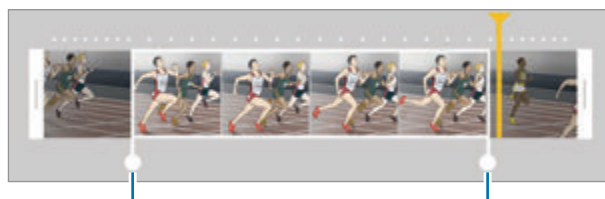

Deo usporenog prikaza




- 6 Kucnite na deo za usporen prikaz i koristite sledeće opcije:
  - **Brzina:** Promenite brzinu reprodukcije izabranog dela.
  - **Izdvoji:** Podelite deo na dva dela.
  - **Izbriši:** Obriši deo.
- 7 Kucnite na  da biste pregledali video zapis.
- 8 Kucnite na **IZVEZI** da biste sačuvali video zapis.

## Brzo kret.



Snimate video zapis za gledanje u ubrzanom prikazu. Možete da odredite delove svojih video zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom ubrzanog prikaza.



Žična daljina može da se smanji kada koristite ovaj režim rada.

- 1 Na ekranu prikaza kucnite na **REŽIM** → **Brzo kret.**
  - 2 Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem.
  - 3 Kada završite sa snimanjem, kucnite na  da zaustavite.
  - 4 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
  - 5 Kucnite na .
- Video zapis će početi sa reprodukovanjem sa nasumično postavljenim delom ubrzanog snimka.


## Uređivanje delova ubrzanog prikaza

- 1 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
- 2 Kucnite na .
- 3 Kucnite na  da biste pauzirali reprodukovanje.
- 4 Prevucite početnu uglastu zagradu i krajnju uglastu zagradu na željeno mesto da biste isekli delove video zapisa.



- 5 Prevucite ● da izaberete deo video zapisa koji će biti reprodukovan u tehnici ubrzanog prikaza.

Da biste preciznije odredili deo za ubrzanog prikaz, kucnite i držite ●, a zatim prevucite prst ulevo ili udesno da se krećete kroz taj deo kadar po kadar.

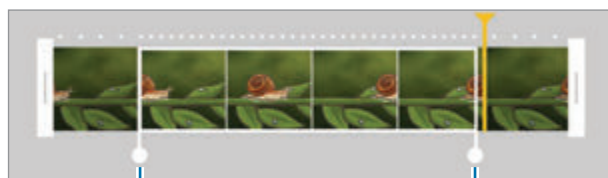

Deo ubrzanog prikaza


- 6 Kucnite na deo za ubrzani prikaz i koristite sledeće opcije:
- **Brzina:** Promenite brzinu reprodukovanja izabranog dela.
  - **Izdvoji:** Podelite deo na dva dela.
  - **Izbriši:** Obriši deo.

- 7 Kucnite na ▶ da biste pregledali video zapis.

- 8 Kucnite na **IZVEZI** da biste sačuvali video zapis.


## Virtuelni snimak

Napravite niz fotografija dok kružite oko subjekta da biste kreirali prikaz subjekta iz više uglova. Možete da vidite subjekt iz više uglova tako što ćete prevlačiti prst ulevo ili udesno na fotografiji.

- 1 Na ekranu prikaza kucnite na **REŽIM** → **Virtuelni snimak**.
- 2 Postavite subjekt u centar ekrana prikaza i kucnite na .
- 3 Pomerajte polako uređaj oko subjekta u jednom smeru kako bi snimili više fotografija. Kada strelica postane potpuno žuta ili kada prestanete da zaokružujete subjekt, uređaj će automatski prestati sa slikanjem fotografija.





## Prikaz virtuelno snimljenih fotografija


- 1 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.
- 2 Kucnite na .
- 3 Prevucite prst ulevo ili udesno na ekranu, ili polako zakrenite uređaj ulevo ili desno da vidite subjekt iz različitih uglova.

## Selfi

Slikajte fotografije sebe sa kamerom sa prednje strane.


- 1 Na ekranu prikaza, kucnite na  da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe uslikali.
- 2 Kucnite na **REŽIM** → **Selfi**.
- 3 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
- 4 Kada uređaj otkrije vaše lice, kucnite na senzor na poledini uređaja da sebe uslikate. Možete takođe da kucnete na ekran da biste snimili fotografiju.


Da biste uslikali fotografiju pomoću dlana, kucnite na  i kucnite na prekidač **Kontrola pokretima** da biste ga aktivirali. Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane. Nakon prepoznavanja vašeg dlana, uređaj će nakon dve sekunde uslikati fotografiju.

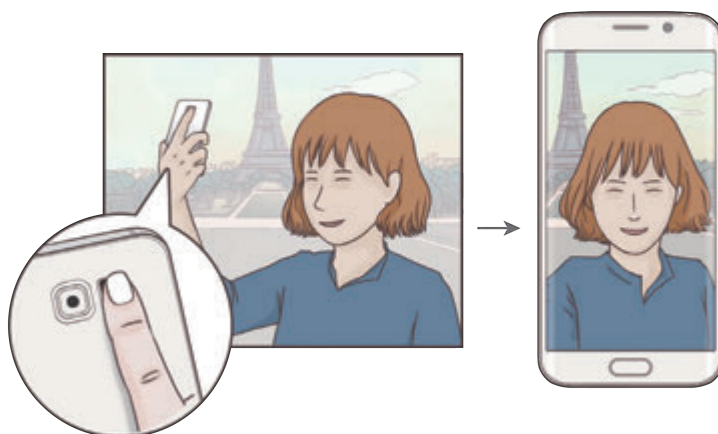

## Široki selfi

Snimate široki autoportret da uključite više ljudi na fotografiju, i izbegnete izostavljanje ljudi.

- 1 Na ekranu prikaza, kucnite na  da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe uslikali.
- 2 Kucnite na **REŽIM** → **Široki selfi**.
- 3 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
- 4 Kada uređaj otkrije vaše lice, kucnite na senzor na poledini uređaja da sebe uslikate. Možete takođe da kucnete na ekran da biste snimili fotografiju.

Da biste uslikali fotografiju pomoću dlana, kucnite na  i kucnite na prekidač **Kontrola pokretima** da biste ga aktivirali. Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane. Nakon prepoznavanja vašeg dlana, uređaj će nakon dve sekunde uslikati fotografiju.

- 5 Lagano okrenite uređaj ulevo a zatim udesno ili obrnuto da biste snimili široku fotografiju sebe.



Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se beli okvir pomeri na svaki kraj prozora vizira.



- Pazite da beli okvir ostane unutar prozora vizira.
- Subjekti bi trebalo da miruju dok slikate sebe.
- Rezolucija fotografije može da zavisi od uslova osvetljenja.
- Gornji i donji delovi na prikazanoj slici na ekranu za pregled mogu se iseći u zavisnosti od uslova fotografisanja.

## Interval snimka

Uslikajte niz fotografija sebe u jednom vremenskom intervalu i sačuvate fotografije koje želite.

- 1 Na ekranu prikaza, kucnite na  da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe uslikali.
- 2 Kucnite na **REŽIM** → **Interval snimka**.
- 3 Kada uređaj otkrije vaše lice, kucnite na senzor na poleđini uređaja da sebe uslikate. Možete takođe da kucnete na ekran da biste snimili fotografiju.  
Uređaj će uslikati fotografije u intervalima od četiri sekunde.  
Da biste uslikali fotografiju pomoću dlana, kucnite na  i kucnite na prekidač **Kontrola pokretima** da biste ga aktivirali. Pokažite svoj dlan kameri sa prednje strane. Nakon prepoznavanja vašeg dlana, uređaj će nakon dve sekunde uslikati fotografiju.
- 4 Označite fotografije koje želite da sačuvate i kucnite na **SAČUVAJ**.

## Preuzimanje režima

Preuzmite još režima snimanja iz **Galaxy Apps**.

Na ekranu prikaza kucnite na **REŽIM** → **Preuzmi**.



Neki preuzeti režimi snimanja nemaju pristup svakoj funkciji. Prevlačenje udesno da vidite listu režima rada i prevlačenje ulevo da vidite snimljene slike i video zapisa možda neće biti dostupno.







## Podešavanja kamere

### Brza podešavanja

Na ekranu prikaza, koristite sledeća brta podešavanja.



Dostupne opcije mogu da variraju, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.

-  : Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise. Da biste preuzeli još efekata, kucnite na **Preuzmi**.
-  : Koristite ovaj režim da snimate fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.
-  : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **U centru** koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. **U tački** koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
-  : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi fotografiju.
-  : Podesite kliznu traku za snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
-  : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.

### Podešavanja kamere

Na ekranu prikaza kucnite na .



Dostupne opcije mogu da variraju, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.

- **Veličina slike (zadnja) / Veličina slike (prednja)**: Izaberite rezoluciju za fotografije. Korišćenje već rezolucije će rezultirati većim kvalitetom fotografija, ali će zauzeti više memorije.
- **Veličina videa (zadnja) / Veličina videa (prednja)**: Izaberite rezoluciju za video zapise. Korišćenje veće rezolucije će rezultirati većim kvalitetom video zapisa, ali će zauzeti više memorije.
- **Kontrola pokretima**: Postavite uređaj da otkrije vaš dlan, tako da možete da pomoću njega pravite auto-portrete.
- **Sačuvaj kao obrnuto horizon.**: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene kada snimate fotografije kamerom sa prednje strane.

- **Praćenje autofokusa:** Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na izabrani subjekt, čak i kada se subjekt ili kamera pomeraju.
- **Stabilizacija videa:** Aktivirajte sprečavanje efekta podrhtavanja da bi smanjili ili eliminisali zamućenost usled podrhtavanja kamere tokom snimanja video zapisa.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Oznake lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Jačina GPS signala može da se smanji na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
  - Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje označavanja lokacije.
- **Pregledaj slike:** Postavite uređaj da pokazuje fotografije nakon snimanja.
  - **Brzo pokretanje:** Postavite uređaj da pokrene kamera dva puta brzo pritiskajući taster Početak.
  - **Kontrola glasom:** Podešavanje uređaja za snimanje fotografija ili video zapisa putem govornih naredbi. Možete takođe da kažete „Smajl“, „Čiz“, „Kepčr“, ili „Šut“ da biste uslikali fotografiju. Da biste snimili video zapis, kažite „Rekord video.“
  - **Funk. tast. za jač. zvuka:** Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.
  - **Resetovanje podešavanja:** Promena podešavanja za kameru.

## Galerija

### Uvod

Pogledajte i upravljajte fotografijama i video zapisima sačuvanim u uređaju.


### Pregledanje slika ili video zapisa

1

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

## 2 Izaberite sliku ili video zapis.

Video datoteke pokazuju ikonu ⏮ na pregledu sličice. Da biste reprodukovali video zapis, kucnite na ⏮.

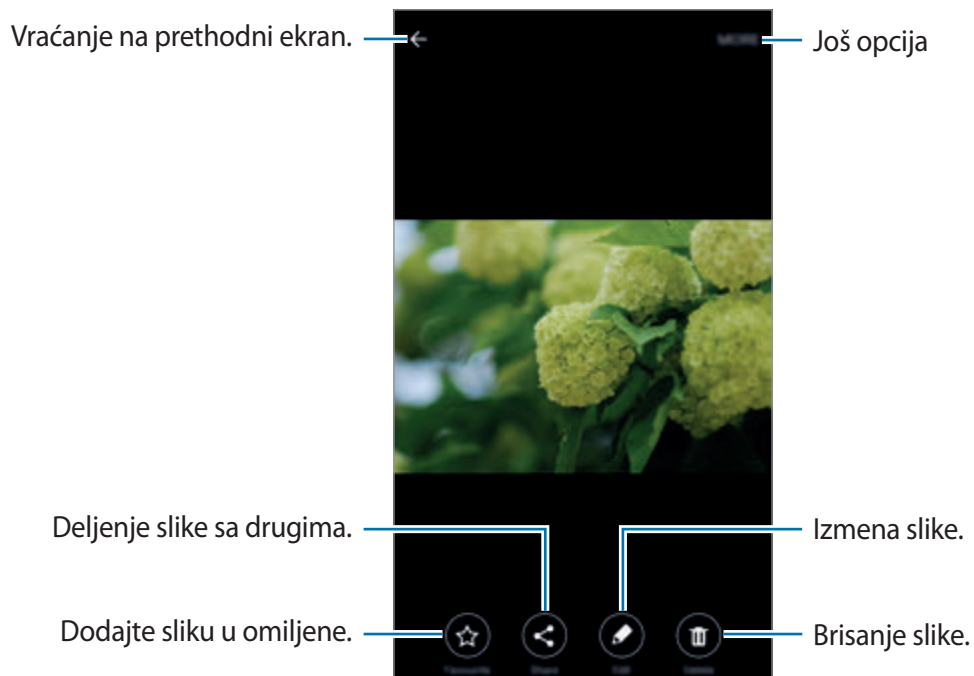

Da biste sakrili ili prikazali menije, kucnite na ekran.

## Brisanje slika ili video zapisa

### Brisanje slike ili video zapisa

Izaberite sliku ili video zapis i kucnite na **Izbriši** u dnu ekrana.

### Brisanje više slika ili video zapisa

- 1 Na ekranu Galerija, kucnite na i zadržite sliku ili video zapis koji želite da obrišete.
- 2 Označite slike ili video zapise za brisanje.
- 3 Kucnite na **IZBRIŠI**.



# Pametni menadžer

## Uvod

Pametni menadžer pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, memorije, RAM-a i bezbednosti sistema. Možete takođe da automatski optimizujete uređaj sa jednim kuckanjem prstom.



## Korišćenje funkcije brze optimizacije

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Pametni menadžer** → **OBRIŠI SVE**.

Funkcija brze optimizacije unapređuje rad uređaja preko sledećih radnji.

- Identifikovanje aplikacija koje koriste previše bateriju i brisanje neke memorije.
- Brisanje nepotrebnih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
- Skeniranje da li ima napada malvera i radi krađe identiteta.

## Korišćenje pametnog menadžera

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Pametni menadžer** i izaberite funkciju.

### Baterija

Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoima napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete aktivirati funkcije uštede energije i zatvoriti aplikacije koje troše prevelike količine energije baterije.



Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

### Sklad. lokacija

Proverite status korišćenog i slobodnog kapaciteta memorije. Možete da obrišete nekorišćene i zaostale datoteke ili deinstalirati aplikacije koje više ne koristite.

### RAM

Proverite količinu dostupne RAM memorije. Možete da zatvorite aplikacije u pozadini i smanjite količinu RAM memorije koju koristite da biste ubrzali rad uređaja.

### Zaštita uređaja

Proverite bezbednosni status uređaja. Ova funkcija skenira uređaj tražeći malvere i blokira napade u cilju krađe identiteta i zlonamernih web-sajtova.


# S planer

## Uvod

Upravlajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje ili zadatke u svoj planer.


## Kreiranje događaja

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.
- 2 Kucnite na **+** ili dva puta kucnite na datum.  
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na **+**.
- 3 Upišite detalje događaja.

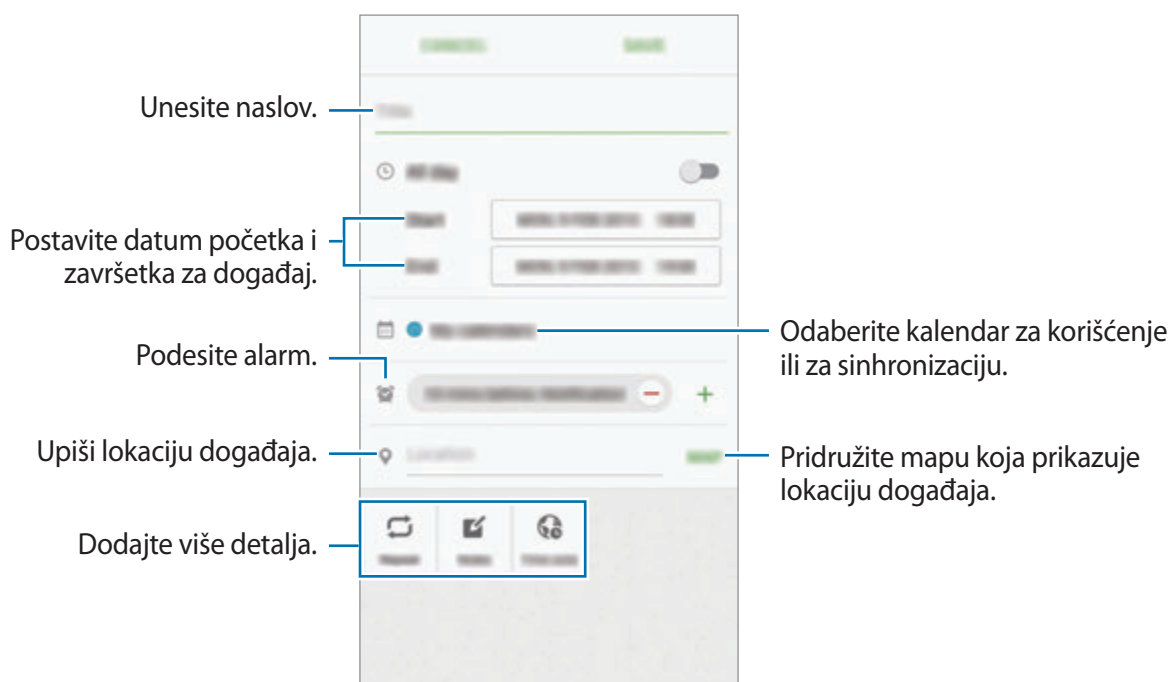

- 4 Kucnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali događaj.

## Pravljenje zadataka

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.
- 2 Kucnite na ▼ → **Zadaci**.
- 3 Upišite detalje zadatka i kucnite na **DANAS** ili **SUTRA** da postavite datum.  
Da biste dodali još detalja, kucnite na .
- 4 Kucnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali zadatak.

## Sinhronizovanje događaja i zadataka sa svojim nalogima

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite uslugu naloga, a zatim kucnite na prekidač **Sinhronizuj Kalendar** da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa nalogom.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na **S planer** → **JOŠ** → **Podesi kalendar** → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se.

Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.

## S Health

### Uvod

„S Health“ vam pomaže da kontrolišete velnes i fitnes. Postavite ciljeve fitnesa, proveravajte kako napredujete i pratite ukupni velnes i fitnes.

### Pokretanje aplikacije „S Health“


Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S Health**.
- 2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

## Korišćenje aplikacije S Health

Možete da vidite ključne informacije u menijima i tragačima „S Health“-a da pratite svoj velnes i fitnes.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Health**.

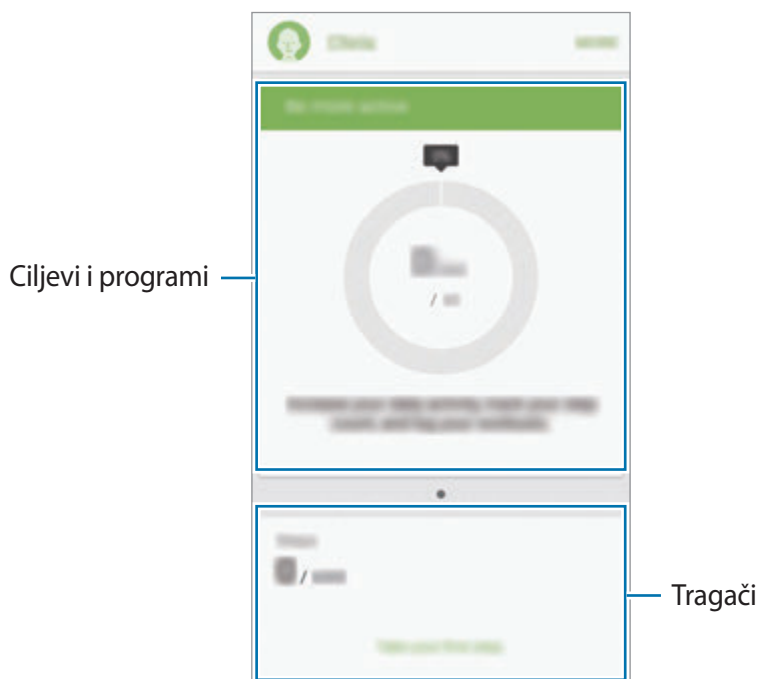

- **CILJEVI:** Podesite dnevne fitnes ciljeve i pogledajte svoj napredak.
- **PROGRAMI:** Koristite prilagodljive programe vežbanja.
- **PRATIOCI:** Pratite svoje aktivnosti, unos hrane i telesne mere.

Da biste dodali tragače, ciljeve ili programe na ekran „S Health“-a, kucnite na **JOŠ** → **Upravljaj stavkama**, a zatim izaberite stavke pod karticom **PRATIOCI**, **CILJEVI**, ili **PROGRAMI**.



Da biste pristupili još informacija o funkcijama „S Health“-a, kucnite na **JOŠ** → **Podešavanja** → **Pomoć**.

## Dodatne informacije

- Uređaj „S Health“ namenjen je isključivo u fitnes i velnes svrhe i nije namenjen za dijagnozu bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća, ili za izlečenje, ublažavanje, lečenje ili prevenciju bolesti.
- Dostupne funkcije, karakteristike i aplikacije koje se mogu dodavati za „S Health“ mogu da se razlikuju od zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa. Trebalo bi pre korišćenja da proverite funkcije i aplikacije dostupne u vašem regionu.
- Aplikacije „S Health“-a i njegova usluga se mogu promeniti ili prestati sa radom bez prethodnog obaveštenja.
- Svrha prikupljanja podataka je ograničena na pružanje usluga koje ste tražili, uključujući i pružanje dodatnih informacija kako bi unapredili vaš velnes, sinhronizovali podatke, uradili analizu podataka i statistike, ili razvili i obezbedili bolje usluge. (Ali, ako se prijavite na svoj Samsung nalog sa „S Health“, vaši podaci mogu da se čuvaju na serveru za potrebe pravljenja rez. kopije podataka.) Lični podaci se mogu čuvati do okončanja takvih svrha. Možete izbrisati vaše lične podatke sačuvane pomoću „S Health“ pomoću opcije za resetovanje podataka u meniju podešavanja. Da biste obrisali bilo koje podatke koje ste podelili na društvenim mrežama ili prebacili na memorijske uređaje, morate ih zasebno obrisati.
- Možete da delite i/ili sinhronizujete svoje podatke sa dodatnim Samsung uslugama ili kompatibilnim uslugama treće strane koje izaberete, kao i sa svim drugim povezanim uređajima. Pristup „S Health“ informacijama od strane takvih dodatnih usluga ili uređaja treće strane će biti isključivo dozvoljen sa vašim ličnim odobrenjem.
- Vi preuzimate potpunu odgovornost za neodgovarajuće korišćenje podataka koji se dele na društvenim mrežama ili prenose drugima. Budite oprezni kada delite svoje lične podatke sa drugima.
- Ako je uređaj povezan sa mernim uređajima, verifikujte komunikacijski protokol da biste potvrdili ispravnu radnju. Ako koristite bežičnu vezu npr. „Bluetooth“ ili ANT+, uređaj može biti ometan elektronskim smetnjama od strane drugih uređaja. Izbegavajte da uređaj koristite u blizini drugih uređaja koji emituju radio-talase.
- Pažljivo pročitajte Odredbe i uslove i Propise o privatnosti uređaja „S Health“ pre njegovog korišćenja.

# S Voice


## Uvod

Jednostavno obavljajte razne zadatke govoreći.

## Podešavanje komande za buđenje

Možete da pokrenete **S Voice** pomoću sopstvene komande za buđenje.

Kod prvog pokretanja **S Voice**-a, kucnite na **START** i postavite sopstvenu komandu za buđenje.

Da biste promenili komandu za buđenje, otvorite ekran Aplikacije i kucnite na **S Voice**. Zatim kucnite na  → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** da biste resetovali trenutnu postavku. Kucnite na prekidač, kucnite na **Set wake-up command** → **START**, i sledite uputstva na ekranu.

Da biste postavili uređaj da pokreće **S Voice** koristeći komandu buđenja dok je ekran isključen, kucnite na  i kucnite na prekidač **Wake up in secured lock** da biste ga aktivirali.

## Korišćenje aplikacije „S Voice“

**1** Izgovorite postavljenu komandu za buđenje.

Ili na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**.

Kada se pokrene **S Voice** uređaj počinje sa prepoznavanje glasa.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Podešavanja za S Voice



Prikaži primere govornih komandi.

## 2 Izgovorite govornu komandu.

Ako uređaj prepozna komandu, uređaj će izvršiti odgovarajuću radnju. Da biste ponovili govornu komandu ili rekli drugu komandu, kucnite na .




Ova aplikacija će se automatski isključiti ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

## Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

## Podešavanje jezika

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice** →  → **Language**, a zatim izaberite jezik.



Izabrani jezik se primenjuje samo na **S Voice**, a ne na jezik prikazan na uređaju.




## Muzika

Slušajte muziku sortiranu po kategorijama i da prilagodite postavke reprodukovanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Kucnite na ▼, izaberite kategoriju, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.

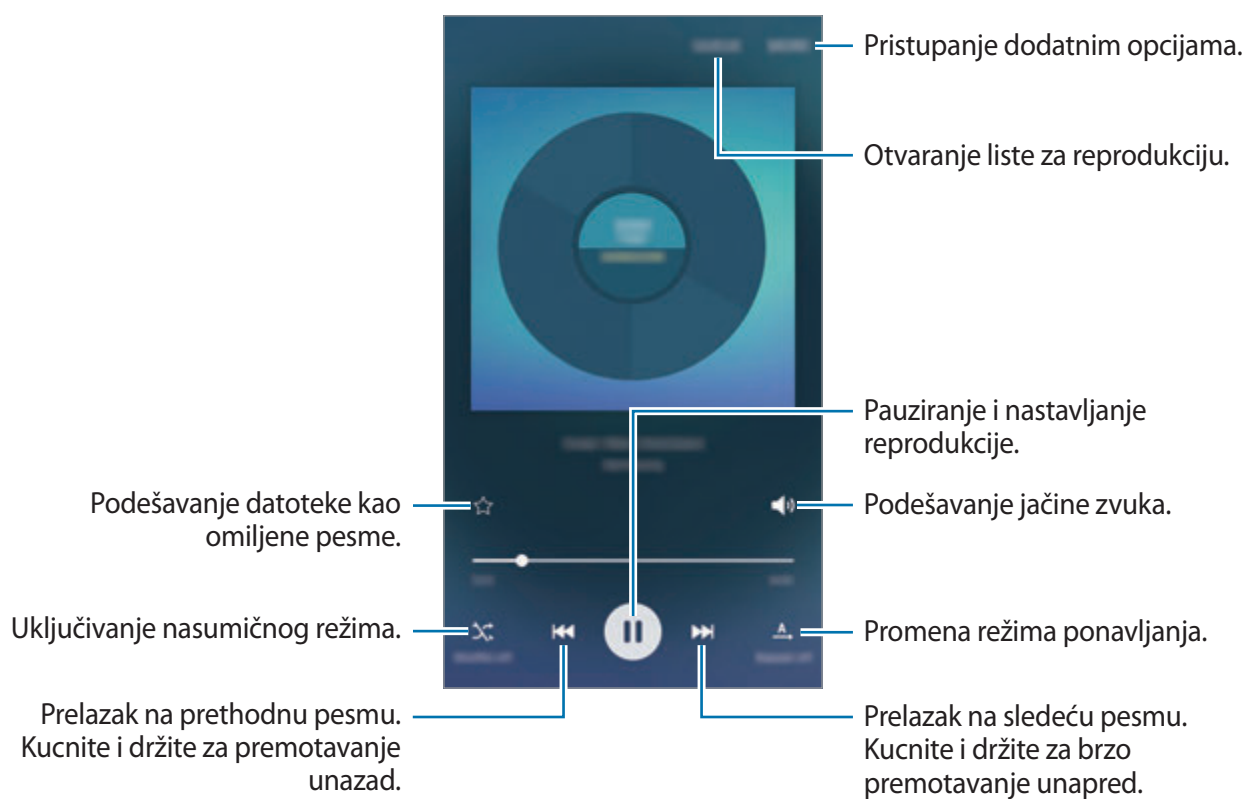


## Video

Gledajte video zapise sačuvane u uređaj i prilagodite postavke reprodukcije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

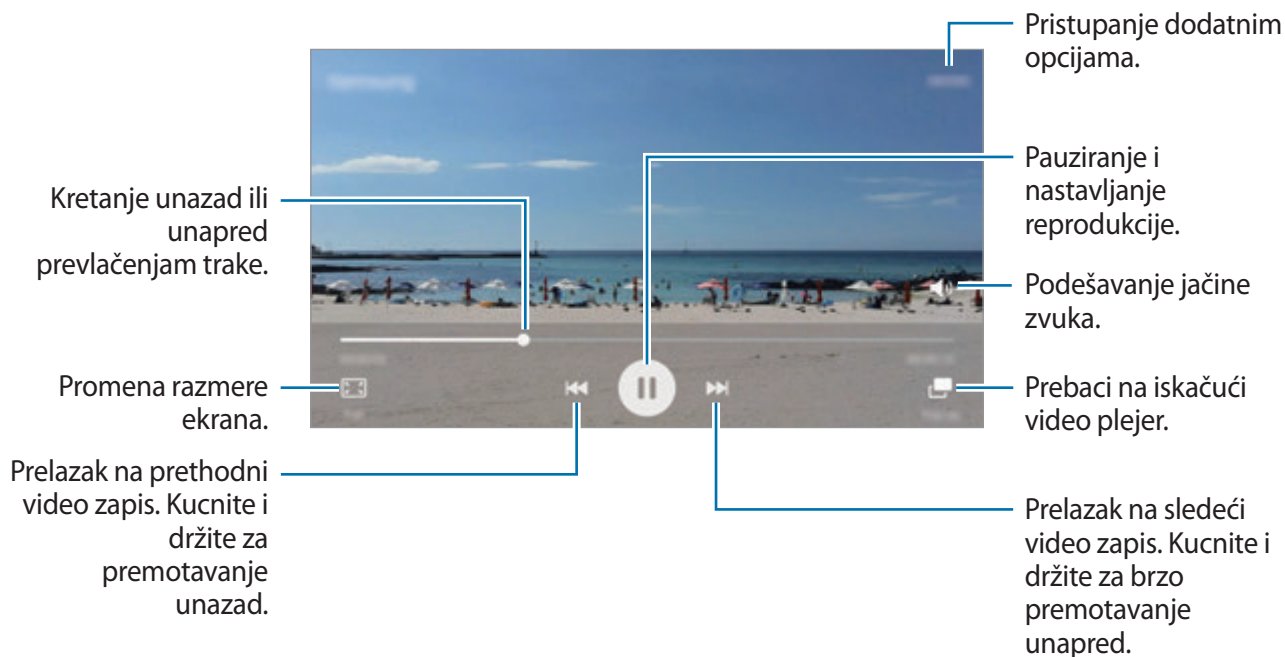

Prevucite prstom nagore ili nadole na levoj strani ekrana reprodukcije da podesite osvetljenje, ili prevucite prstom nagore ili nadole na desnoj strani ekrana reprodukcije za podešavanje jačine zvuka.


Da biste premotavali unazad ili brzo napred, prevucite prst nalevo ili nadesno na ekranu za reprodukciju.

# Diktafon


## Uvod

Koristite različite načine snimanja za razne situacije, kao što je intervju. Uređaj može da konvertuje vaš govor u tekst i da razlikuje izvore zvuka.


## Snimanje govornih beleški

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Alati** → **Diktafon**.
- 2 Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofons. Kucnite na **Pauza** da biste pauzirali snimanje. Kada snimate govornu belešku, kucnite na **Obeleživač** da biste ubacili obeleživač.

Promena režima snimanja.

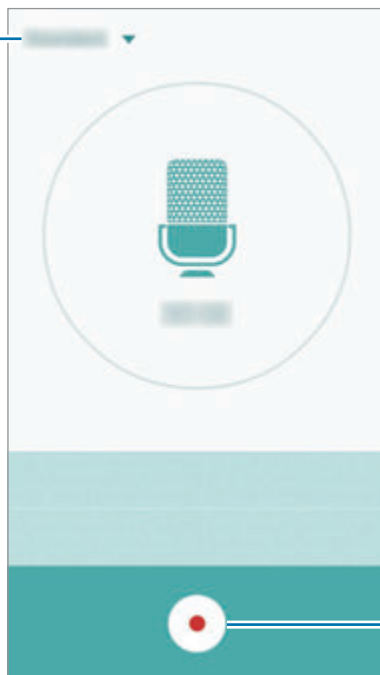

Početak snimanja.

- 3 Kucnite na  da biste dovršili snimanje.

## Promena režima snimanja

Kucnite na ▼ da biste izabrali režim sa liste.

- **Standardno:** Ovo je uobičajeni režim snimanja. Govorne beleške snimljene u ovom režimu se pojavljuju sa ikonom 🗣️ pored njih.
- **Intervju:** Mikrofon je osetljiv na zvukove iz dva pravca. U ovom režimu, i gornji i donji deo uređaja kupe jednaku količinu zvuka. Govorne beleške snimljene u ovom režimu se pojavljuju sa ikonom 🗣️ pored njih.
- **Govorna beleška:** Uređaj snima vaš glas i simultano ga konvertuje na tekst na ekranu. Za najbolje rezultate, držite uređaj blizu usta i govorite smireno, ali glasno i jasno. Govorne beleške snimljene u ovom režimu se pojavljuju sa ikonom 🗣️T pored njih.




Ako sistemski jezik govorne beleške ne odgovara jeziku kojim vi govorite, uređaj neće prepoznati vaš glas. Pre korišćenja ove funkcije, kucnite na aktivni jezik da biste postavili sistemski jezik govorne beleške.


## Reprodukcija izabranih govornih beleški

Kada pregledate snimke intervjua, možete da isključite ili uključite određene izvore zvuka na snimku.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Alati** → **Diktafon**.
- 2 Kucnite na **Snimci** i izaberite govornu belešku snimljenu u režimu za intervju.

**3** Da isključite određene izvore zvuka, kucnite na  za odgovarajući pravac iz kog dolazi zvuk koji treba da se isključi.

Ikona će se promeniti u  a zvuk će biti isključen.

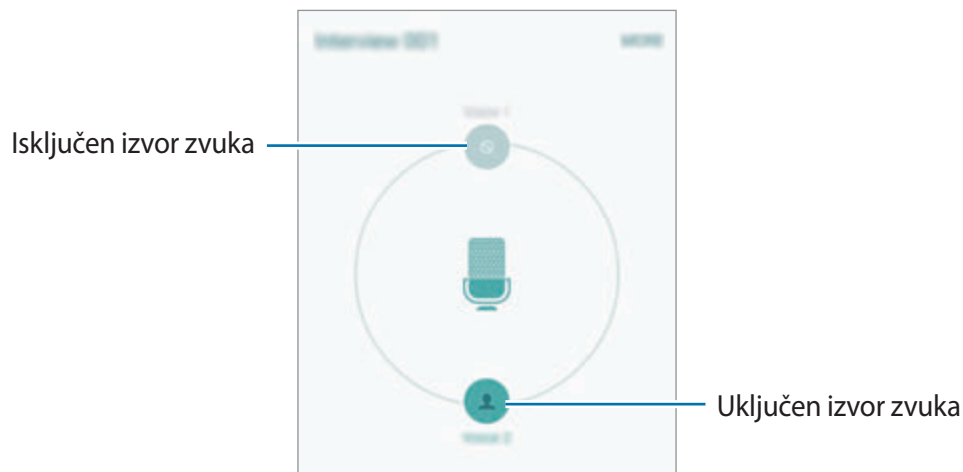

## Moji fajlovi

Pristupite i uređujte razne datoteke uskladištene na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge tzv. „cloud“ skladištenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alati** → **Moji fajlovi**.

- **Kategorija:** Pogledajte datoteke po kategoriji.
- **Lokalno skladište:** Pogledajte datoteke sačuvane na uređaju.
- **Skladište na oblaku:** Pogledajte datoteke sačuvane na usluzi skladištenja na „oblaku“.
- **POPUNJENOST SKLADIŠNE LOKACIJE:** Pogledajte informacije o memoriji vašeg uređaja.

Da biste tražili datoteke ili fasciklu, kucnite na **PRETRAGA**.

## Beleška

Kreirajte beleške i organizujte ih po kategorijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alati** → **Beleška**.

### Sastavljanje beležaka

Kucnite na  u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

- **Kategorija:** Kreirajte ili postavite kategoriju.
- **Slika:** Umetnite slike.
- **Govor:** Napravite snimak govora za umetanje.
- **Zadaci:** Dodajte polja za označavanje na početku svakog reda da biste napravili listu zadataka.

Da biste sačuvali belešku kucnite na **SAČUVAJ**.

Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.

### Traženje beleški

Kucnite na **PRETRAŽI** u listi beleški i unesite ključnu reč da tražite beleške koje sadrže tu ključnu reč.

## Sat

### Uvod

Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski neki događaj ili postavite određeno trajanje.

### Alarm

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Alarm**.

## Podešavanje alarma

Podesite vreme alarma i kucnite na **SAČ**.

Da biste otvorili tastaturu radi upisivanja vremena alarma, kucnite na **TASTAT**.

Da biste postavili alarm sa raznim opcijama alarma, kucnite na **OPCIJE**, postavite opcije alarma, a zatim kucnite na **SAČ**.

Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na ikonu sata pored alarma na listi alarma.

## Zaustavljanje alarma

Kucnite na **ODBACI** da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja alarma, kucnite na **ODREMAJ** kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.

## Brisanje alarma

Kucnite na ✕ na jednom alarmu sa liste alarma.

## Svetsko vreme

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Svetsko vreme**.

## Kreiranje satova

Unesite naziv grada ili izaberite grad na globusu, a zatim kucnite na +.

## Brisanje satova

Kucnite ✕ na satu.

## Štoperica

**1** Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Štoperica**.

**2** Kucnite na **POČETAK** da biste odredili vreme događaja.

Da biste zabeležili prolazna vremena dok merite vreme nekog događaja, kucnite na **PROL.V**.

- 3 Kucnite na **PREKINI** da zaustavite merenje vremena.  
Da biste restartovali merenje vremena, kucnite na **NASTAVI**.  
Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na **RESETUJ PODEŠAVANJA**.

## Tajmer

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Tajmer**.
- 2 Postavite period, a zatim kucnite na **POČETAK**.  
Da biste otvorili tastaturu radi upisivanja trajanja, kucnite na **TASTAT**.
- 3 Kucnite na **ODBACI** kada se tajmer isključi.

## Kalkulator

Obavite jednostavne ili složena izračunavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je onemogućeno **Ekran rotacija**, otvorite ploču sa obaveštenjima i kucnite na **Ekran rotacija** da biste ga aktivirali.

Da biste videli istoriju računanja, kucnite na **ISTORIJA**. Da biste zatvorili ploču istorije računanja, kucnite na **TASTATURA**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **ISTORIJA** → **OBRIŠI ISTORIJU**.



## „Google“ aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Pogledajte [Nalozi](#) za više informacija.

Da biste videli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

### Chrome

Pretraga za informacijama i pregledanje web stranica.

### Gmail

Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.

### Google+

Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.

### Мапе

Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita mesta.

### Google Play музыка

Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.

### Play филмови и ТВ

Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa **Play продавница**.

### Play књиге

Preuzmite razne knjige sa **Play продавница** i pročitajte ih.

## **Play новинарница**

Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.

## **Play игре**

Preuzmite igrice sa **Play продавница** i igrajte ih sa drugima.

## **Диск**

Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.

## **YouTube**

Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.

## **Слике**

Upravlјajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na **Google+**.

## **Hangouts**

Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok ćaskate.

## **Google**

Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.

## **Гласовна претрага**

Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.

## **Google подешавања**

Konfigurішите postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

# Podešavanja

## Uvod

Postavite podešavanja za funkcije i aplikacije. Možete da uređaj uredite više po svojoj želji tako što ćete postaviti ratne opcije postavki.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na **PRETRAGA**.

Da biste izmenili listu najčešće korišćenih podešavanja, kucnite na **IZMENI**. Zatim označite stavke za dodavanje ili poništite izbor stavki za uklanjanje.

## Wi-Fi

### Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

**1** Na ekranu Podešavanja kucnite na **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

**2** Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.

Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.

### 3 Kucnite na **POVEŽI SE**.



Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili uređaj da se automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na **ZABORAVI**.

## Wi-Fi Direct

„Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem „Wi-Fi“ mreže bez korišćenja pristupne tačke.

1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

2 Kucnite na **Wi-Fi Direct**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi svoju funkciju „Wi-Fi Direct“.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.

Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za „Wi-Fi Direct“ povezivanje.

## Slanje i prijem podataka

Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na **Podeli** → **Wi-Fi Direct**, izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku a zatim kucnite na **PODELI**.

4 Prihvatite zahtev za povezivanje „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.

Ako su uređaji već povezani, slika će biti poslata na drugi uređaj bez postupka zahtevanja povezivanja.

## Prekidanje veze uređaja

- 1 Kucnite na **Wi-Fi** na ekranu Podešavanja.
- 2 Kucnite na **Wi-Fi Direct**.  
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
- 3 Kucnite na naziv uređaja da biste prekinuli vezu uređaja.

## Bluetooth

### Uvod

Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen „Bluetooth“.



- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
- Uvek se uverite da delite i primite podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).  
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

## Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

- 1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **Bluetooth**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.  
Prikazaće se otkriveni uređaji.
- 2 Izaberite uređaj za uparivanje.  
Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde automatski generisane lozinke.  
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.



Vaš uređaj je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za „Bluetooth“ podešavanja.


- 3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na svom uređaju da biste potvrdili.  
Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za „Bluetooth“ povezivanje.

## Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Kucnite na **Podeli** → **Bluetooth**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.  
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.
- 4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na drugom uređaju.

## Rasparivanje Bluetooth uređaja

- 1 Kucnite na **Bluetooth** na ekranu Podešavanja.  
Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.
- 2 Kucnite na  pored imena uređaja za rasparivanje.
- 3 Kucnite na **Raspari**.

## Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Profil letenja**.

## Mobilna pristupna tačka i vezivanje

Koristite uređaj kao prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima kada internet veza nije dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko „Wi-Fi“, USB ili „Bluetooth“-a.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Mobilna pristupna tačka i vezivanje**.




Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Mobilna pristupna tačka:** Koristite prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.

## Korišćenje prenosive Wi-Fi pristupne tačke

Koristite svoj uređaj kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

- 1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **Mobilna pristupna tačka i vezivanje** → **Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.  
Ikona  se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na „Wi-Fi“ listi mreža.  
Da biste postavili lozinku za prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku, kucnite na **JOŠ** → **Konf. Mobilnu pristupnu tačku** a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na **SAČUVAJ**.
- 3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.

## Upotreba podat.

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Upotreba podat.**

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.

Da biste promenili datum mesečnog resetovanja za period praćenja, kucnite na ▼ → **Promeni ciklus**.

## Ograničavanje korišćenja podataka

- 1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **Upotreba podat.** i kucnite na prekidač **Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona** da biste ga aktivirali.



**2** Prevucite traku za podešavanja granice nagore ili nadole da biste postavili ograničenje.

**3** Prevucite traku za podešavanje upozorenja nagore ili nadole da biste postavili nivo upozorenja korišćenja podataka.

Uređaj će vas upozoriti kada se dostigne nivo upozorenja.

## Mobilne mreže

Konfigurirate postavke mobilne mreže.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Mobilne mreže**.

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirate imena pristupnih tačaka (APN-ova).
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i ručno registrujte mrežu.

## NFC i plaćanje

### Uvod

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.




Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Uređajem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

### Korišćenje NFC funkcije

Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje, možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.

**1** Na ekranu Podešavanja kucnite na **NFC i plaćanje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

- 2 Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci. Pojavljuju se informacije sa oznake.

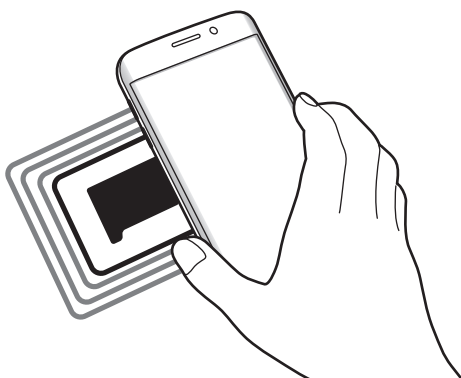

Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

## Plaćanje pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

- 1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **NFC i plaćanje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 2 Dodirnite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.

Da biste postavili podrazumevanu aplikaciju za plaćanje, otvorite ekran podešavanja i kucnite na **NFC i plaćanje** → **Kucni i plati**, a zatim izaberite aplikaciju.



Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.


## Slanje podataka

Omogućite razmenu podataka kada NFC Antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog uređaja.

- 1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **NFC i plaćanje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 2 Kucnite na **Android Beam** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 3 Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
- 4 Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje**, kucnite ekran uređaja za slanje stavke.



Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

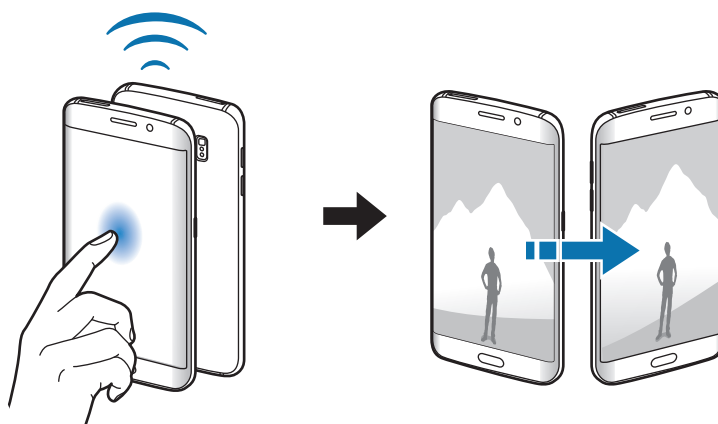

## Još podešavanja veze

### Uvod

Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još podešavanja veze**.

- **Štampanje:** Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke. Pogledajte [Štampanje](#) za više informacija.
- **MirrorLink:** Koristite ovu funkciju da kontrolirate aplikacije „MirrorLink“ svog uređaja na glavnom monitoru vozila. Pogledajte [MirrorLink](#) za više informacija.
- **Akcelerator preuzimanja:** Koristite ovu funkciju za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže od „Wi-Fi“ i mobilnih mreža istovremeno. Pogledajte [Akcelerator preuzimanja](#) za više informacija.
- **VPN:** Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
- **Podrazumevana aplikacija za poruke:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

### Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete ad povežete uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili „Wi-Fi Direct“-a, i štampate slike ili dokumente.



Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

### Dodavanje dodatnih komponenti štampača

Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.

- 1 Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Još podešavanja veze** → **Štampanje** → **Preuzmi dodatak**.
- 2 Traži dodatnu komponentu štampača u **Play продавница**.
- 3 Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.

**4** Izaberite dodatni program za štampač i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj.

Da biste dodali štampače ručno, kucnite na **JOŠ** → **Dodaj štampač** → **ADD PRINTER**.

Da biste promenili podešavanja štampanja, kucnite na **JOŠ** → **Podešavanja štampanja**.

## Sadržaj štampanja

Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na **Podeli** → **Odštampanj** → ▼ → **Svi štampači**, a zatim izaberite štampač.

## MirrorLink

Povežite svoj uređaj na vozilo da kontrolišete aplikacije „MirrorLink” svog uređaja na glavnom monitoru vozila.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još podešavanja veze** → **MirrorLink**.



Vaš uređaj je kompatibilna sa vozilima koji podržavaju verziju „MirrorLink“-a 1.1 i novije.

## Povezivanje svog uređaja sa vozilom preko „MirrorLink“-a

Kada po prvi put koristite ovu funkciju, povežite uređaj na „Wi-Fi” ili mobilnu mrežu.

**1** Uparite svoj uređaj sa vozilom preko „Bluetooth” funkcije.

Pogledajte [Uparivanje sa drugim „Bluetooth” uređajima](#) za više informacija.

**2** Povežite uređaj sa vozilom pomoću USB kabla.

Kada su povezani, pristupite „MirrorLink” aplikacijama svog uređaja na glavnom monitoru.

## Prekidanje „MirrorLink” veze

Isključite USB kabl iz uređaja i vozila.

## Akcelerator preuzimanja

Koristite ovaj uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže preko „Wi-Fi“ i mobilnih mreža istovremeno. Jači Wi-Fi signal će vam pružiti veću brzinu preuzimanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još podešavanja veze** → **Akcelerator preuzimanja**.



- Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima.
- Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.
- Kada preuzimate velike datoteke, uređaj se može zagrijati. Ako uređaj prekorači postavljenu temperaturu, funkcija će se isključiti.
- Ako signal mreže nije stabilan, brzina i performanse funkcije mogu biti oslabljene.
- Ukoliko Wi-Fi i veze mobilne razmene podataka imaju značajniju razliku u brzini razmene podataka, uređaj će koristiti najbržu vezu.
- Ova funkcija podržava „Hypertext Transmission Protocol“ (HTTP) 1.1 i „Hypertext Transmission Protocol Secure“ (HTTPS). Funkcija se ne može koristiti sa drugim protokolima, na primer FTP.

## Zvukovi i obaveštenja

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i obaveštenja**.

- **Režim zvuka:** Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
- **Jačina:** Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Tonovi zvona i zvuci:** Promenite melodiju i podešavanja zvuka sistema.
- **Vibracije:** Promenite podešavanja vibracija.
- **Kvalitet zvuka i efekti:** Podesite dodatna podešavanja zvuka.
- **Ne uznemiravaj:** Promenite podešavanja za upravljanje ometanjima.

- **Obaveštenja na zaključanom ekranu:** Postavite da li da prikazuje ili da ne prikazuje sadržaj obaveštenja na zaključanom ekranu.
- **Obaveštenja o aplikaciji:** Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **LED indikator:** Podesite uređaj tako da uključuje LED indikator dok se baterija puni, kada imate obaveštenja ili kada čitate glasovne podsetnike.

## Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ekran**.

- **Osvetljenje:** Prilagodite osvetljenost ekrana.
- **Slova:** Promena veličine i tipa fonta.
- **Vreme do isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.
- **Režim ekrana:** Promenite režim ekrana da biste prilagodili boju i kontrast ekrana.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da pokrene čuvara ekrana kada se uređaj puni ili je povezan sa priključnom bazom.

## Edge ekran

Promenite podešavanja za zakrivljeni ekran. Pogledajte [Edge ekran](#) za više informacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Edge ekran**.

- **Edge osvetljenje:** Postavite zakrivljeni ekran da zasvetli kada primite poziv ili obaveštenja kada je ekran uređaja okrenut nadole.
- **People edge:** Postavite uređaj da prikaže kartice sa dodeljenim bojama na zakrivljenom ekranu kada ima propuštenih obaveštenja od prioriternih kontakata.
- **Izaberi obaveštenja:** Izaberite stavke za prikazivanje obaveštenja na zakrivljenom ekranu preko osvetljenja u boji i obojenih kartica.

- **Striming informacija:** Prilagodite podešavanja za prikazivanje raznih stavki, kao što su novosti, na zakrivljenom ekranu.
- **Noćni sat:** Podesite uređaj da koristi zakrivljeni ekran kao sat noću. Možete da podesite koliko će da traje noćni sat.
- **Položaj Edge ekrana:** Izaberite levi ili desni zakrivljeni ekran da biste ga aktivirali u skladu sa svojim željama.

## Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kretanja i pokreti**.



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

- **Direktno pozivanje:** Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.



Ova funkcija možda neće raditi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.

- **Isključi zvuk:** Postavite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma koristeći pokrete dlana ili tako što ćete okrenuti uređaj sa ekranom nadole.
- **Prevuci dlanom za snimanje:** Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana. Možete da vidite snimljene slike u **Galerija**.



Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.



## Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Aplikacije**.

- **Menadžer aplikacija:** Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
- **Podrazumevane aplikacije:** Izaberite podrazumevana podešavanja za korišćenje aplikacija.
- **Podešavanja aplikacije:** Prilagodite podešavanja za svaku aplikaciju.

## Tapet

Promenite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Tapet**.

## Teme

Primenite razne teme na uređaj da biste promenili vizuelne elemente Početnog ekrana, zaključanog ekrana i ikona.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Teme**.

Da biste preuzeli još tema, kucnite na **PRODAVNICA**.

# Zaključan ekran i zaštita

## Uvod

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i zaštita**.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.

- **Tip zaključavanja ekrana:** Promenite način zaključavanja ekrana.
- **Prikaži informacije:** Promenite postavke za stavke prikazane na zaključanom ekranu.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
- **Otisak prsta:** Registrujte svoj otisak prsta na uređaju da biste zaštitili uređaj ili se prijavite na vaš Samsung nalog. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.
- **Zaštita uređaja:** Skenirajte i uklonite malver sa uređaja. Možete takođe da aktivirate funkciju skeniranja u stvarnom vremenu kako biste blokirali napade u cilju krađe identiteta i zlonamerne web-stranice.
- **Pronađi moj mobilni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pronađi moj mobilni. Ova funkcija može da vam pomogne da locirate svoj uređaj ako ste ga izgubili ili vam je ukraden. Možete takođe da pristupite web-stranici Pronađi moj mobilni ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) kako biste pratili i kontrolisali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Druga bezbednosna podešavanja:** Postavite dodatna podešavanja bezbednosti.

## Prepoznavanje otiska prsta

Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju u vašem uređaju. Nakon registracije, možete da podesite uređaj da koristi vaš otisak prsta za funkcije u nastavku:

- Zaključavanje ekrana
- Prijava na web
- Potvrdi Samsung nalog



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otisaka prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.


## Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Taster Pocetak sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Proverite da taster Pocetak nije izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
- Štitnik ekrana koja dolazi uz uređaj može da izazove kvar na senzoru prepoznavanja otiska prsta. Uklonite štitnik ekrana da biste povećali osetljivost otiska prsta.
- Proverite da li je oblast za prepoznavanje otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju. Morate da prekrijete celi taster Početak svojim prstom.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće koristite za korišćenje uređaja.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.

## Registrovanje otisaka prstiju

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i zaštita** → **Otisak prsta** → **Dodaj otisak prsta**.
- 2 Postavite svoj prst na taster Početak.

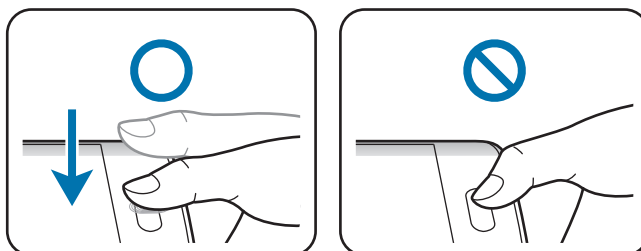

- 3 Podignite prst kada uređaj vibrira, a zatim ga ponovo postavite na taster Početak. Ponovite ovu radnju koristeći isti prst sve dok se otisak prsta ne registruje.
- 4 Kada se pojavi ekran zahtevajući da registrujete rezervnu lozinku, upišite rezervnu lozinku a zatim kucnite na **NASTAVI**.
- 5 Unesite rezervnu lozinku ponovo da biste je potvrdili a zatim kucnite na **OK**.  
Možete da koristite rezervnu lozinku umesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
- 6 Kada se pojavi iskaćući prozor zaključavanja otiskom prsta, kucnite na **OK**. Možete da koristite otiske prstiju da otključate ekran.

## Brisanje otisaka prstiju

Možete da obrišete registrovane otiske prstiju pomoću menadžera otisaka prstiju.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i zaštita** → **Otisak prsta**.
- 2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na **ALTERNATIVNA LOZINKA** i upišite rezervnu lozinku.
- 3 Kucnite na **IZMENI**.
- 4 Označite otiske prstiju za brisanje i kucnite na **UKLONI**.

## Promena rezervne lozinke

Možete da promenite lozinku koju koristite kao rezervnu za skeniranje svojih otisaka prstiju.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i zaštita** → **Otisak prsta**.
- 2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na **ALTERNATIVNA LOZINKA** i upišite rezervnu lozinku.
- 3 Kucnite na **Promeni lozinku bekapa**.
- 4 Unesite novu lozinku i kucnite na **NASTAVI**.
- 5 Ponovo unesite lozinku i kucnite na **OK**.

## Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog

Koristite otiske prstiju da potvrdite lozinku svog Samsung naloga. Možete da koristite otisak prsta umesto unosa svoje lozinke; npr. kada kupujete sadržaj u **Galaxy Apps**.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i zaštita** → **Otisak prsta**.
- 2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na **ALTERNATIVNA LOZINKA** i upišite rezervnu lozinku.
- 3 Kucnite na prekidač **Potvrdi Samsung account** da biste ga aktivirali.
- 4 Prijavite se na svoj Samsung nalog.

## Korišćenja otiska prsta za prijavljivanje u naloge

Možete da koristite svoje otiske prstiju za prijavljivanje na web stranice koje podržavaju čuvanje lozinki.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran i zaštita** → **Otisak prsta**.
- 2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na **ALTERNATIVNA LOZINKA** i upišite rezervnu lozinku.
- 3 Kucnite na prekidač **Prijavljivanje na web** da biste aktivirali.
- 4 Otvorite web stranicu na koju želite da se prijavite otiskom prsta.
- 5 Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim kucnite na taster za prijavu na web stranicu.
- 6 Označite **Prijavi se pomoću otisaka prstiju** i kucnite na **ZAPAMTI**.  
Možete da koristite otisak prsta da potvrdite svoj nalog i lozinku za prijavu na web stranicu.

## Privatnost i bezbednost

### Uvod

Promenite podešavanja za održavanje svoje privatnosti i bezbednosti.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Privatnost i bezbednost**.

- **Lokacija:** Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
- **Privatan režim:** Aktivirajte režim privatnosti da biste sprečili da druge osobe pristupe vašem ličnom sadržaju. Pogledajte [Privatan režim](#) za više informacija.
- **Prijavi dijagnos. inform.:** Postavite uređaj da automatski šalje kompaniji Samsung dijagnostičke i informacije o korišćenju uređaja.
- **Pošalji SOS poruke:** Podesite uređaj da šalje poruke za pomoć tri puta pritiskajući taster za uključivanje/isključivanje. Možete takođe da primaocima pošaljete zvučne zapise sa porukom. Pogledajte [Pošalji SOS poruke](#) za više informacija.

## Privatan režim


Sakrijte lični sadržaj u svom uređaju da biste sprečili da mu drugi pristupe.

U privatnom režimu, možete da sakrivате stavke u **Galerija**, **Video**, **Muzika**, **Diktafon**, **Moji fajlovi** i **Internet**.

### Aktiviranje režima privatnosti

- 1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **Privatnost i bezbednost** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na taster da biste ga aktivirali.

Ako prvi put aktivirate režim privatnosti, sledite uputstva na ekranu da biste postavili pristupni kôd za režim privatnosti.

- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu. Privatni režim se aktivira a ikona  se pojavljuje na statusnoj traci.



Možete da vidite i pristupate sakrivenim stavkama isključivo kada je aktiviran režim privatnosti. Da biste sakrili stavke koje se čuvaju u privatnoj fascikli, deaktivirajte režim privatnosti.

### Skrivanje sadržaja

- 1 Na ekranu aplikacija, pokrenite aplikaciju da biste sakrili stavke.

- 2 Izaberite stavku i kucnite na **JOŠ** → **Premesti u folder Privatno**.

Ako režim privatnosti nije aktiviran, pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.

Izabrane stavke će biti premeštene u privatnu fasciklu.

## Prikaz sakrivenog sadržaja

Možete da vidite sakrivene stavke isključivo kada je aktiviran režim privatnosti.

- 1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **Privatnost i bezbednost** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na taster da biste ga aktivirali.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
- 3 Na ekranu aplikacija kucnite na **Alati** → **Moji fajlovi** → **Privatni**.  
Stavke premeštene u privatnu fasciklu će se pojaviti na ekranu. Za obeleživače, možete da ih vidite u aplikaciji **Internet**.

## Poništavanje sakrivanja sadržaja

- 1 U privatnoj fascikli, kucnite na i držite stavku, a zatim označite stavke da biste poništili opciju sakrivanja.
- 2 Kucnite na **JOŠ** → **Ukloni iz režima Privatno**.
- 3 Izaberite fasciklu u koju ćete premestiti stavke a zatim kucnite na **PREMESTI OVDE**.  
Stavke će biti premeštene u izabranu fasciklu.

## Automatsko deaktiviranje režima privatnosti

Možete da postavite uređaj da automatski deaktivira režim privatnosti rada kada se isključi ekran.

- 1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **Privatnost i bezbednost** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na taster da biste ga aktivirali.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
- 3 Kucnite na prekidač **Automatski onemogućí** da biste aktivirali.



Kada je omogućena opcija **Automatski onemogućí** uređaj neće moći da prebacuje datoteke u privatnu fasciklu ako je ekran isključen tokom prebacivanja.



## Pošalji SOS poruke

U hitnom slučaju, brzo tri puta pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. Uređaj šalje poruke vašim primarnim kontaktima. Uređaj uključuje vaše informacije o lokaciji.

- 1 Na ekranu Podešavanja kucnite na **Privatnost i bezbednost** → **Pošalji SOS poruke**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 2 Sledite uputstva na ekranu da biste dodali primarne kontakte ako to već niste uradili.

Da biste slali poruke za pomoć sa zvučnim zapisima ili fotografijama, kucnite na prekidač **Priloži snimanje zvuka** ili **Priloži slike** da biste aktivirali.



Opcija **Priloži slike** možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Dodavanje primarnih kontakata

Na ekranu podešavanja kucnite na **Privatnost i bezbednost** → **Pošalji SOS poruke** → **Pošalji poruke na** → **DODAJ**. Kucnite na **Kreiraj kontakt** i unesite informacije o kontaktu, kucnite na **Izaberi iz kontakata** da biste dodali postojeći kontakt kao primarni kontakt.

## Jednostavan režim

Jednostavni režim obezbeđuje jednostavnije korisničko iskustvo uz korišćenje jednostavnijeg rasporeda i većih ikona na Početnom ekranu.


## Prebacivanje na jednostavni režim

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Jednostavan režim** → **Jednostavan režim**.
- 2 Izaberite aplikacije pod **Jednostavne aplikacije** da biste primenili jednostavniji izgled.
- 3 Kucnite na **GOTOVO**.

## Povratak na standardni režim

Prevucite ulevo na Početnom ekranu i kucnite na **Podešavanja** → **Jednostavan režim** → **Standardni režim** → **GOTOVO**.

## Upravljanje prečicama

Da biste dodali prečicu aplikaciji na Početnom ekranu, prevucite ulevo, kucnite na , a zatim izaberite aplikaciju.

Da biste dodali prečicu kontaktu na Početnom ekranu, prevucite udesno i kucnite na .

Da biste izbrisali prečicu sa Početnog ekrana, kucnite na **IZMENI** i izaberite aplikaciju ili kontakt sa .

## Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju. Pogledajte [Pristupačnost](#) za više informacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pristupačnost**.

## Nalozi

Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati.

### Dodavanje naloga

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi** → **Dodaj nalog**.
- 2 Izaberite uslugu naloga.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.

Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalogima, odaberite nalog i izaberite stavke za sinhronizovanje.

## Registrowanje Samsung naloga

Treba vam Samsung nalog kada koristite Samsung aplikacije. Možete da napravite rezervnu kopiju ili vratite podatke sačuvane u uređaju na svoj Samsung nalog. Registrujte svoj Samsung nalog na uređaj da lako koristite Samsung usluge.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi** → **Dodaj nalog**.
- 2 Kucnite na **Samsung nalog**.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.

Kada vaš Samsung nalog bude registrovan, možete da koristite aplikacije kojima je potreban Samsung nalog bez procedure prijavljivanja.

## Uklanjanje naloga

Na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi**, izaberite ime naloga, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **JOŠ** → **Ukloni nalog**.

## Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bekap i resetovanje**.

- **Bekapuj moje podatke:** Napravite rezervnu kopiju ličnih informacija i podataka aplikacija na Samsung serveru. Možete takođe da postavite uređaj da automatski pravi rezervnu kopiju podataka.
- **Vrati:** Vratite lične informacije i podatke o aplikacijama za koje ste prethodno napravili rez. kopiju sa svog Samsung naloga.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na „Google“ serveru.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da automatski vrati podešavanja i podatke aplikacija sa „Google“ servera kada se aplikacije ponovo instaliraju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

## Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jezik i unos**.

- **Jezik:** Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.
- **Podrazumevana tastatura:** Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
- **Samsung tastatura:** Promenite postavke Samsung tastature.
- **Google унос текста гласом:** Promenite postavke unosa govora.
- **Ulaz govora:** Izaberite podrazumevanu uslugu unosa govora. Možete takođe da promenite podešavanja za svaki uređaj.
- **Opcije čitanja teksta:** Promenite opcije tekst-u-govor.
- **Brzina pokazivača:** Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

## Baterija

Pogledajte informacije o napunjenosti baterije i izmenite opcije štednje baterije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Baterija**.



Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

- **UPOTREBA BATERIJE:** Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
- **Režim štednje energije:** Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije. Pogledajte [Režim štednje energije](#) za više informacija.
- **Režim izuzetne uštede energije:** Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji. Pogledajte [Režim izuzetne uštede energije](#) za više informacija.
- **Preterana upotr. baterije:** Pogledajte listu aplikacija koje troše prekomerne količine baterije.

## Memorija

Pogledajte informacije o memoriji uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Memorija**.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.

## Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Datum i vreme**.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Automatska vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Izaberi vremensku zonu:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

## Uputstvo za upotrebu

Pogledajte informacije o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurirate važna podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Uputstvo za upotrebu**.

## O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O uređaju**.

# Dodatak

## Pristupačnost

### O pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost sa karakteristikama koje čine uređaj lakšim za korišćenje za korisnike koji su oštećenog vida, sluha i smanjene mogućnosti upravljanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**.

### Korišćenje tastera „Početak“ za otvaranje menija pristupačnosti

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Direktan pristup**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Zatim izaberite meni pristupačnosti za otvaranje kada tri puta brzo pritisnete taster Pocetak.

Možete da pristupite sledećim menijima pristupačnosti.

- Pristupačnost
- Voice Assistant
- Univerzalni prekidač
- Prozor lupe
- Negativne boje
- Nijanse sive
- Prilagođavanje boja
- Kontrola interakcije

## „Voice Assistant“ (glasovni odgovor)

### Aktiviranje ili deaktiviranje „Voice Assistant“-a

Kada aktivirate „Voice Assistant“, uređaj naglas čita tekst na ekranu ili izabrane funkcije kada kucnete jednom.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Uređaj će pokrenuti povratni glas.

Da biste deaktivirali „Voice Assistant“, kucnite na prekidač „Voice Assistant“ i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada prvi put aktivirate „Voice Assistant“, nakon aktiviranja će se pokrenuti vodič. Možete ga ponovo reprodukovati tako što ćete kucnuti na **pomoć za „Voice Assistant“**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju „Voice Assistant“.

### Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima

Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „Voice Assistant“.

#### Pokreti jednim prstom

- Kuckanje: Pročitajte naglas stavku pod prstom. Da biste istražili ekran, postavite prst na ekran i pomerajte ga po ekranu.
- Kuckanje dva puta: Otvara izabranu stavku. Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
- Kuckanje dva puta i držanje ekrana: Pomeri stavku ili pristupa dostupnoj opciji.
- Prevlačenje ulevo: Pomeri prethodnu stavku.
- Prevlačenje udesno: Pomeri sledeću stavku.
- Prevlačenje nagore ili nadole: Koristi poslednje korišćenu opciju kontekstualnog menija ili menja njena podešavanja. U režimu označavanja teksta, pomerite kursor nazad ili napred da biste izabrali tekst.



- Prevlačenje ulevo ili udesno jednim pokretom: Pomeri ekran nagore.
- Prevlačenje udesno ili ulevo jednim pokretom: Pomeri ekran nadole.
- Prevlačenje nagore ili nadole jednim pokretom: Pomeri prvu stavku na ekranu.
- Prevlačenje nadole ili nagore jednim pokretom: Pomeri poslednju stavku na ekranu.

### **Pokreti sa dva prsta**

- Kuckanje: Pauzira ili nastavlja unos govorom.
- Kuckanje dva puta: Pokreće, pauzira ili nastavlja reprodukovanje.
- Kuckanje tri puta: Proverava se trenutno vreme, preostala napunjenost baterije i režim. Da biste promenili stavke koje se čitaju naglas, otvorite ekran aplikacija i kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant** → **PODEŠAVANJA** → **Informacije statusne linije**.
- Dvostruko kuckanje i držanje ekrana: Omogućava ili onemogućava režim označavanja teksta.
- Prevlačenje ulevo: Pomeri na sledeću stranicu. U režimu označavanja teksta, lepi izabrani tekst.
- Prevlačenje udesno: Vraća na prethodnu stranicu. U režimu označavanja teksta, lepi izabrani tekst.
- Prevlačenje nagore: Pomeri listu nadole. U režimu označavanja teksta, kopira izabrani tekst.
- Prevlačenje nadole: Pomeri listu nagore. U režimu označavanja teksta, označava ceo tekst.
- Prevlačenje u bilo kom smeru na zaključanom ekranu: Otključava ekran.
- Prevucite nadole od vrha ekrana: Otvara tablu sa obaveštenjima.

### **Pokreti sa tri prsta**

- Kuckanje: Počinje sa čitanjem stavki naglas od vrha.
- Kuckanje dva puta: Počinje sa čitanjem od sledeće stavke.
- Kuckanje tri puta: Čita poslednje izabrani tekst i kopira ga na klipbord.
- Prevlačenje ulevo ili udesno: Otvara kontekstualni meni i kreće se kroz opcije.
- Prevlačenje nagore ili nadole: Menja čitanje teksta i odabir detalja.

## Korišćenje kontekstualnog menija

Dok koristite „Voice Assistant“, prevucite ulevo ili udesno sa tri prsta. Pojaviće se kontekstualni meni i uređaj će da naglas čita opcije. Prevlačenje ulevo ili udesno sa tri prsta za kretanje kroz opcije. Kada čujete željenu opciju, prevucite nagore ili nadole da koristite tu opciju ili da prilagodite podešavanja za tu opciju. Na primer, kada čujete **Jačina zvuka medija**, možete da prilagodite jačinu zvuka tako što ćete prevući nagore ili nadole.

## Dodavanje oznaka na slike





Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike. Dodajte oznake slikama bez oznaka tako što ćete kucnuti dva puta na ekran sa tri prsta i zadržati ih na ekranu.

## Konfigurisanje podešavanja za „Voice Assistant“

Konfigurirate podešavanja za „Voice Assistant“ kako vam odgovara.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant** → **PODEŠAVANJA**.

- **Jačina zvuka govora:** Izaberite nivo jačine zvuka za glasovni odgovor.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za glasovni odgovor.
- **Promene visine tona:** Podesite uređaj da tiho čita tekst naglas kada se unosi pomoću tastature.
- **Povratna informacija o tastaturi:** Postavite uređaj da čita reč naglas koji unosite pomoću tastature kada kucnete na taster Razmak.
- **Govori kada je ekran isključen:** Postavite uređaj da obezbedi glasovni odgovor kada je ekran isključen.
- **Koristi senzor blizine:** Postavite uređaj da pauzira glasovni odgovor kada ruku stavite preko senzora na gornjem delu uređaja.
- **Protresi za dalje čitanje:** Postavite uređaj da naglas čita tekst koji se nalazi na ekranu kada protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih brzina drmanja.

- **Eho vibracije:** Podesite uređaj tako da vibrira kada pretražujete po ekranu.
- **Zvučni eho:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, na primer, pomerate ekran i drugo.
- **Usredsredi se na zvuk govora:** Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Jačina zvuka zvučnog eha:** Podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete ekran da biste ga kontrolisali. Ova funkcija je dostupna kada se aktivira **Zvučni eho**.
- **Izbor pojedinač. kucanjem:** Postavite uređaj da otvori izabranu stavku kada jednom kucnete na nju.
- **Eho: Nazad/Ned. kor. tas.:** Postavite uređaj da pruži glasovni odgovor kada kucnete na  ili  jednom. Kucnite na  ili  dva puta da biste ih aktivirali.
- **Informacije statusne linije:** Izaberite stavke za čitanje naglas kada kucnete tri puta na ekran sa dva prsta.
- **Programerske opcije:** Postavite opcije za razvoj aplikacije.

## Korišćenje uređaja sa isključenim ekranom

Postavite uređaj da isključuje ekran svaki put kako bi sadržaj sa vašeg ekrana ostao privatn. Ekran se ne uključuje kada pritisnete taster Pocetak ili kucnete na ekran. Trenutno aktivirane funkcije se ne isključuju kada je ekran isključen.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim kucnite na prekidač **Taman ekran** da biste ga aktivirali. Ovu funkciju možete da aktivirate ili deaktivirate ako dvaput pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.

## Čitanje lozinki naglas

Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je „Voice Assistant“ aktiviran.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim kucnite na prekidač **Izgovaraj lozinke** da biste ga aktivirali.

## Podešavanje funkcija za čitanje teksta

Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „Voice Assistant“ aktiviran, kao što su jezici, brzina i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Opcije čitanja teksta**, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite mašinu za funkciju čitanja teksta.
- **Brzina govora:** Podesite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status trenutnog jezika postavljenog za funkciju tekst-u-govor.

## Unos teksta pomoću tastature

Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst naglas.

Ako nije aktivirano **Brzi unos tasterom**, pustite prst sa znaka koji želite, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu. Da biste aktivirali funkciju brzog unosa tasterima, otvorite ekran aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim kucnite na prekidač **Brzi unos tasterom** da biste ga aktivirali.

## Unos dodatnih znakova

Kucnite i zadržite taster na tastaturi da unesete dodatne znakove dostupne za taj taster. Iskaćući prozor se pojavljuje iznad tastera, pokazujući dostupne znakove. Da biste izabrali znak, prevucite svoj prst na iskaćući ekran dok ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.



## Vid

### Pisanje govornih beleški na glasovne oznake

Možete da koristite glasovne oznake kako biste razlikovali objekte sličnih oblika tako što ćete na njih priložiti oznake. Možete da snimate i dodelite govornu belešku glasovnoj oznaci sa omogućenim NFC-om. Govorna beleška se reprodukuje kada postavite uređaj blizu oznake.



Uključite NFC funkciju pre korišćenja ove funkcije.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Oznaka govora**. Pokrenuće se snimač govora.
- 2 Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofona.
- 3 Kada završite sa snimanjem, kucnite na  da zaustavite.
- 4 Držite poledinu svog uređaja preko glasovne oznake.  
Informacije u snimanju govora biće napisane na glasovnoj oznaci.

### Promena veličine fonta

Promenite veličinu fonta prikazanog na ekranu. Podešavanje veličine fonta na **Ogromna** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Veličina slova**.

### Uvećanje ekrana

Uvećajte ekran i zumirajte posebnu oblast.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Uvećanje pokretima**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

- Uvećanje i umanjeње prikaza: Brzo kucnite na ekran tri puta da biste uvećali određenu oblast. Brzo kucnite na ekran tri puta ponovo da se vratite u normalan prikaz.

- Istraživanje ekrana pomeranjem: Prevucite dva ili više prstiju preko uvećanog ekrana.
- Prilagođavanje odnosa zuma: Štipnite sa dva ili više prsta na uvećanom ekranu ili ih razmaknite.

Takođe možete privremeno povećati ekran dodirrom i zadržavanjem ekrana tri puta. Dok držite ekran, prevucite prstom da pregledate ekran. Otpustite prst da biste se vratili u normalni prikaz.



- Tastature na ekranu se ne mogu uvećavati.
- Kada je ovaj funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija, kao što su **Telefon** ili **Kalkulator**, mogu biti umanjene.

## Korišćenje lupe

Aktivirajte lupu da približite na ekranu kako biste videli veću verziju sadržaja.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Prozor lupe**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Lupa će se pojaviti na ekranu.

Prevucite lupu gde želite da približite ekran.

## Prebacivanje ekrana na režim sivih tonova

Prikaz boja na ekranu u sivim nijansama.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim kucnite na prekidač **Nijanse sive** da biste ga aktivirali.

## Vraćanje boja prikaza

Poboljšajte vidljivost ekrana da biste pomogli korisnicima da lakše prepoznaju tekst na ekranu.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim kucnite na prekidač **Negativne boje** da biste ga aktivirali.

## Prilagođavanje boja

Podesite kako će boje da se prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Prilagođavanje boja**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postupak podešavanja boje.

## Sluh

### Detektori zvuka

Postavite uređaj da vibrira kada detektuje zvono na vratima ili bebu kako plače.

#### Detektor plača bebe

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Detektori zvuka**, a zatim kucnite na prekidač **Detektor plača bebe** da biste ga aktivirali. Uređaj će zavibrirati kada otkrije zvuk a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.

#### Detektor zvona na vratima

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Detektori zvuka**, a zatim kucnite na prekidač **Detektor zvona na vratima** da biste ga aktivirali.
- 2 Kucnite na ● da biste snimili zvuk svog zvona na vratima.  
Uređaj će otkriti i snimiti zvuk zvona na vratima.
- 3 Kucnite na ● i pozvonite na svoja vrata da proverite da li je pravilno snimljeno. Kada uređaj otkrije zvuk zvona na vratima, kucnite na **OK**.  
Da biste promenili zvuk zvona na vratima, kucnite na **Promeni zvuk zvona na vratima**.  
Uređaj će zavibrirati kada otkrije zvuk a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.

## Podešavanje obaveštenja preko blica

Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na prekidač **Obaveštenje blicem** da biste ga aktivirali.

## Isključivanje svih zvukova

Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom poziva.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na prekidač **Isključi sve zvuke** da biste ga aktivirali.

## Podešavanja titlova

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung titlovi** ili **Google titlovi**, a zatim kucnite na taster da biste ga aktivirali.

Izaberite opciju za konfigurisanje postavki natpisa.

## Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.

- 1 Povežite slušalice na uređaj i nosite ih.
- 2 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Balans zvuka** **levo/desno**.
- 3 Prevucite traku za podešavanje ulevo ili udesno i podesite balans zvuka, a zatim kucnite na **PODESI**.



## Mono zvuk

Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih slušalica. Koristite ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam je jedna slušalica zgodnija.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na prekidač **Mono zvuk** da biste ga aktivirali.

## Automatski eho

Kada se aktivira funkcija Auto. eho, uređaj će vibrirati sa zvukom prilikom reprodukcije muzike, gledanja video zapisa ili igranja igara. Takođe će da vibrira kada kucnete na tastere u podržanim aplikacijama.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na prekidač **Automatski eho** da biste ga aktivirali.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

## Spretnost ruku i interakcija

### Univerzalni prekidač

Možete da kontrolišete ekran osetljiv na dodir tako što ćete priključiti spoljni prekidač, kuckati na ekran i koristiti pokrete glave i izraze lica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Univerzalni prekidač**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali. Ako univerzalni prekidači nisu registrovani na uređaju, kucnite na **DODAJ PREKIDAČ** i postavite prekidače da kontrolišu uređaj.



Da biste aktivirali funkciju univerzalni prekidač, najmanje jedan prekidač mora da bude registrovan na uređaju.

Da biste postavili prekidače da kontrolišu uređaj, kucnite na **PODEŠAVANJA** → **Prekidači**.

Da biste brzo deaktivirali ovu funkciju, pritisnite taster Početak tri puta.

## Pomoćni meni

### Prikazivanje ikone pomoćne prečice

Podesite uređaj tako da prikazuje pomoćnu ikonu prečice za pristup aplikacijama, funkcijama i podešavanjima. Možete lako da kontrolirate uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**.
- 2 Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.  
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
- 3 Kucnite na **Dominantna ruka** da biste ikonu pomoćne prečice pomerili na zgodnu lokaciju.

### Pristupanje pomoćnim menijima

Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za jednostavan pristup pomoćnim menijima sa svih ekrana.

Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju na ikoni. Kucnite na strelicu za gore ili dole da biste prešli da druge panele ili prevucite nagore ili nadole da biste izabrali druge menije.

### Korišćenje kursora

U meniju za pomoć, kucnite na **Kursor**. Možete da kontrolirate ekran malim pokretima prstiju u području osetljivom na dodir. Prevucite prst u području osetljivom na dodir da biste pomerali kursor. Takođe kucnite na ekran da biste izabrali stavke pod kursorom.

Možete da koristite sledeće opcije:

- << / >>: Odaberite stavku ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu.
- ⤴ / ⤵: Pomerajte nagore ili nadole po ekranu.
- 🔍: Povećaj prostor gde je postavljen kursor.
- ✎: Premestite oblast dodira na drugu lokaciju.
- ✕: Zatvorite oblast dodira.

Da biste promenili postavke kursora, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**. Zatim prilagodite postavke u **Tačped i podešavanja kursora**.

### Korišćenje poboljšanih menija za pomoć

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni** → **Napredni pomoćni meni**, kucnite na taster da biste ga aktivirali, a zatim izaberite aplikacije.

### Uključivanje ekrana funkcijom „Air gesture“

Koristite funkciju „Air gesture“ da uključite ekran pomeranjem ruke iznad senzora u vrhu uređaja. Možete da uključite ekran a da ne pritisćete taster. Kada koristite ovu funkciju, postavite uređaj na ravnu površinu sa ekranom okrenutim nagore ili čvrsto držite uređaj kako bi sprečili da se pomera.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Buđenje pokretom**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

### Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja

Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kašnjenje nakon kuckanja i držanja**, a zatim izaberite opciju.

### Kontrola interakcije

Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije.

- 1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kontrola interakcije**.
- 2 Kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.
- 3 Istovremeno pritisnite i držite taster Pocetak i taster za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju.

**4** Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.

**5** Kucnite na **KRAJ**.

Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Područje ograničenja neće reagovati kada ga dodirnete a hardverski tasteri uređaja će biti onemogućeni.

Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster Pocetak i taster za jačinu zvuka.

## Pravac zaključavanja

Postavite usmerenu kombinaciju za otključavanje ekrana.

**1** Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Pravac zaključavanja** i kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

**2** Prevucite prst nagore, nadole, ulevo ili udesno više od četiri puta, a zatim kucnite na **NASTAVI**.

**3** Ponovo nacrtajte usmerenu kombinaciju da biste je potvrdili i kucnite na **POTVRDI**.

**4** Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana u slučaju da zaboravite kombinaciju.

## Podsetnik za obaveštenja

Postavite uređaj da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Podsetnik za obaveštenja**, a zatim kucnite na prekidač da biste ga aktivirali.

Da biste postavili uređaj da vibrira kada imate nepročitana obaveštenja, kucnite na prekidač **Vibracija** da biste ga aktivirali.

Da biste postavili uređaj da uključi LED indikator kada imate nepročitana obaveštenja dok je ekran isključen, kucnite na prekidač **LED indikator** da biste ga aktivirali.

Da biste podesili interval između upozorenja, kucnite na **Interval podsetnika**.

Da biste postavili aplikacije da vas obaveštavaju o obaveštenjima, izaberite aplikacije pod **Izaberi aplikacije**.

## Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Menjanje načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Prihvatanje i završavanje poziva**.

Izaberite željeni način.

## Korišćenje režima jednog kuckanja

Kada se oglasi alarm ili pristigne poziv, kucnite na taster da biste zaustavili alarm ili odgovorili na poziv umesto da prevučete taster.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**, a zatim kucnite na prekidač **Režim jednog kuckanja** da biste ga aktivirali.

## Upravljanje podešavanjima pristupačnosti

### Snimanje podešavanja za pristupačnost u datoteci

Izvezite trenutna podešavanja za pristupačnost u datoteku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi u folder Moji fajlovi**.

### Uvoz datoteke podešavanja za pristupačnost

Uvezite datoteku podešavanja za pristupačnost i ažurirajte trenutna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi iz foldera Moji fajlovi**. Izaberite datoteku za uvoz i kucnite na **GOTOVO**. Podešavanja za pristupačnost će biti ažurirana na osnovu uvezene datoteke.

### Deljenje datoteka podešavanja za pristupačnost

Podelite datoteke podešavanja pristupačnosti sa drugima putem e-pošte, „Wi-Fi Direct“-a, „Bluetooth“-a i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Podeli koristeći**. Zatim, izaberite datoteke pristupačnosti i kucnite na **GOTOVO**. Izaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteke.

## Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

### Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija „Zaključaj SIM karticu“.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

### Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

### Vaš uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.

## Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

## Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

## Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

## Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

## Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

## Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite bateriju.

## Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Idite u servisni centar kompanije „Samsung“ i neka vam zamene bateriju.

## Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.



## Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

## Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijске datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

## Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

## Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

## Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

## Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

## Autorska prava

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

## Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.