

SAMSUNG

SM-G925F
SM-G928F

Korisnički priručnik

Sadržaj

Osnovne funkcije

- 4 Prvo pročitajte ovo
- 6 Pregrijavanje uređaja i rješenja
- 9 Sadržaj pakiranja
- 10 Prikaz uređaja
- 14 Baterija
- 20 SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
- 23 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 24 Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
- 27 Početni zaslon
- 34 Zaslon zaključavanja
- 35 Rubni zaslon
- 42 Okvir obavijesti
- 45 Unos teksta
- 47 Snimka zaslona
- 48 Otvaranje aplikacija
- 49 Višenamjenski prozor
- 54 Samsung račun
- 55 Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
- 58 Uređaj i upravljanje podacima
- 61 BRZO SPAJANJE
- 63 Funkcije za dijeljenje
- 65 Hitni način

Aplikacije

- 66 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 68 Telefon
- 72 Imenik
- 76 Poruke
- 79 Internet
- 81 Email
- 82 Kamera
- 104 Galerija
- 107 Samsung Gear
- 108 Game Launcher
- 111 Kalendar
- 112 S Health
- 115 S Glas
- 118 Glazba
- 119 Video
- 120 Diktafon
- 122 Moje Datoteke
- 122 Zapis
- 123 Sat
- 124 Kalkulator
- 125 Google aplikacije

Postavke

- 127 Uvod
- 127 Veze
- 139 Zvukovi i vibracija
- 140 Obavijesti
- 141 Zaslon
- 143 Pozadine i teme
- 144 Napredne značajke
- 146 Održavanje uređaja
- 148 Aplikacije
- 149 Zaslon zaklj. i sigurnost
- 158 Oblak i računi
- 160 Google
- 160 Pristupačnost
- 160 Opće upravljanje
- 161 Aktualizacija softvera
- 161 Korisnički priručnik
- 161 O uređaju

Dodatak

- 162 Pristupačnost
- 178 Rješavanje problema
- 183 Uklanjanje baterije

Osnovne funkcije

Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, specifikaciji modela ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi postavke.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.

- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlašćenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
- Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Da biste vidjeli FCC ID, dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **O uređaju** → **Informacije o bateriji**.

Ikone uputa



Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Pregrijavanje uređaja i rješenja

Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije

Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom normalnog rada uređaja. Ukoliko se baterija previše zagrije, punjač može prestati s punjenjem.

Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:

- Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
- Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
- Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s magnetskom trakom.



Funkcija bežičnog punjenja ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.

Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe

Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećanje potrošnje baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.

U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja. Ovi se primjeri možda neće odnositi na vaš model, ovisno o funkcijama i aplikacijama koje upotrebljavate.

- Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
- Tijekom preuzimanja velikih datoteka

- Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje vrijeme
 - Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
 - Tijekom duljeg snimanja videozapisa
 - Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
 - Prilikom spajanja TV prijamnika
- Tijekom istodobnog obavljanja više zadata (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
 - Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
 - Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
 - Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
 - Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
- Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim računima
- Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu svjetlu
- Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
- Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
- Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
- Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
- Tijekom roaminga

Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:

- Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
- Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje su otvorene u pozadini.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.
- Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Ograničenja uređaja prilikom pregrijavanja

Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako bi se ohladio. Ta je funkcija dostupna samo u podržanim modelima.

- Ako se uređaj zagrije više nego obično, poruka o pregrijavanju uređaja prikazuje se. Kako bi se temperatura uređaja snizila, svjetlina zaslona i brzina rada ograničeni su dok se punjenje baterije prekida. Aplikacije koje se izvode zatvaraju se i vi možete samo obavljati hitne pozive dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se uređaj pregrije ili je dulje razdoblje vruć, poruka o isključivanju prikazuje se. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.

Mjere opreza za radno okruženje

Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.

- Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
- Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
- Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim grijanjem.
- Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:


- Uređaj
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


Prikaz uređaja


► SM-G925F

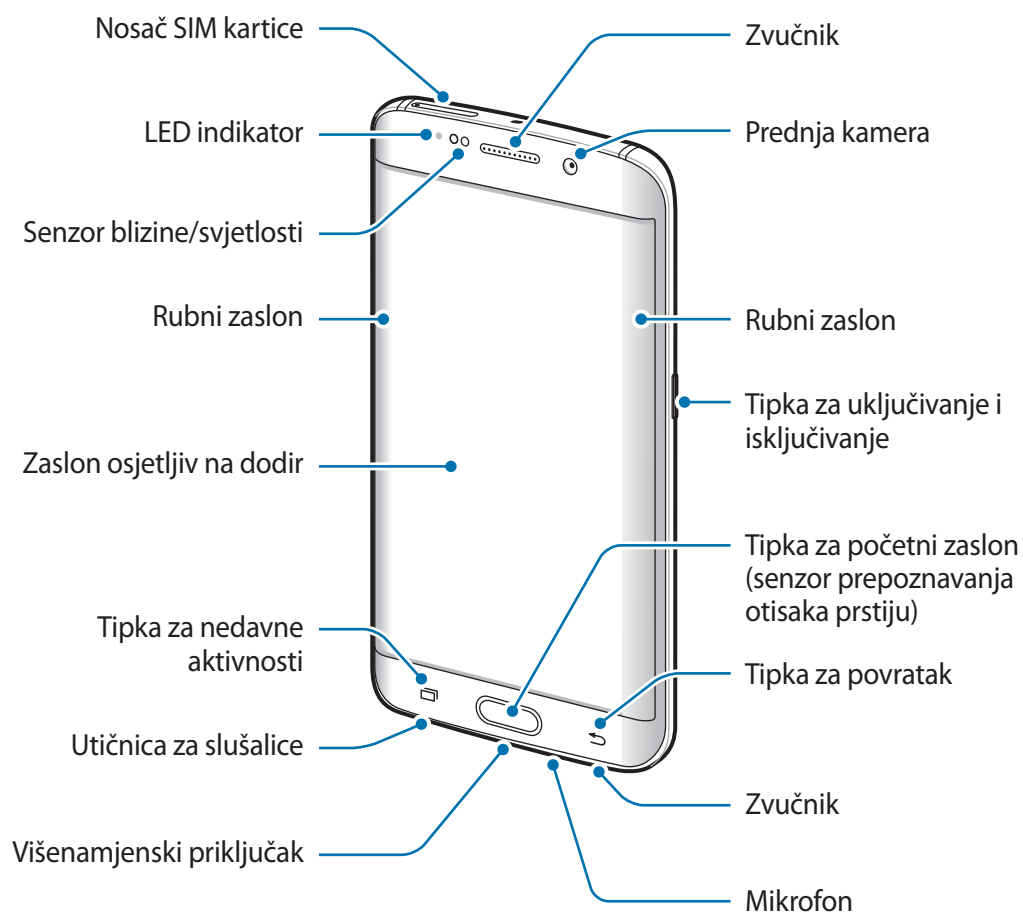





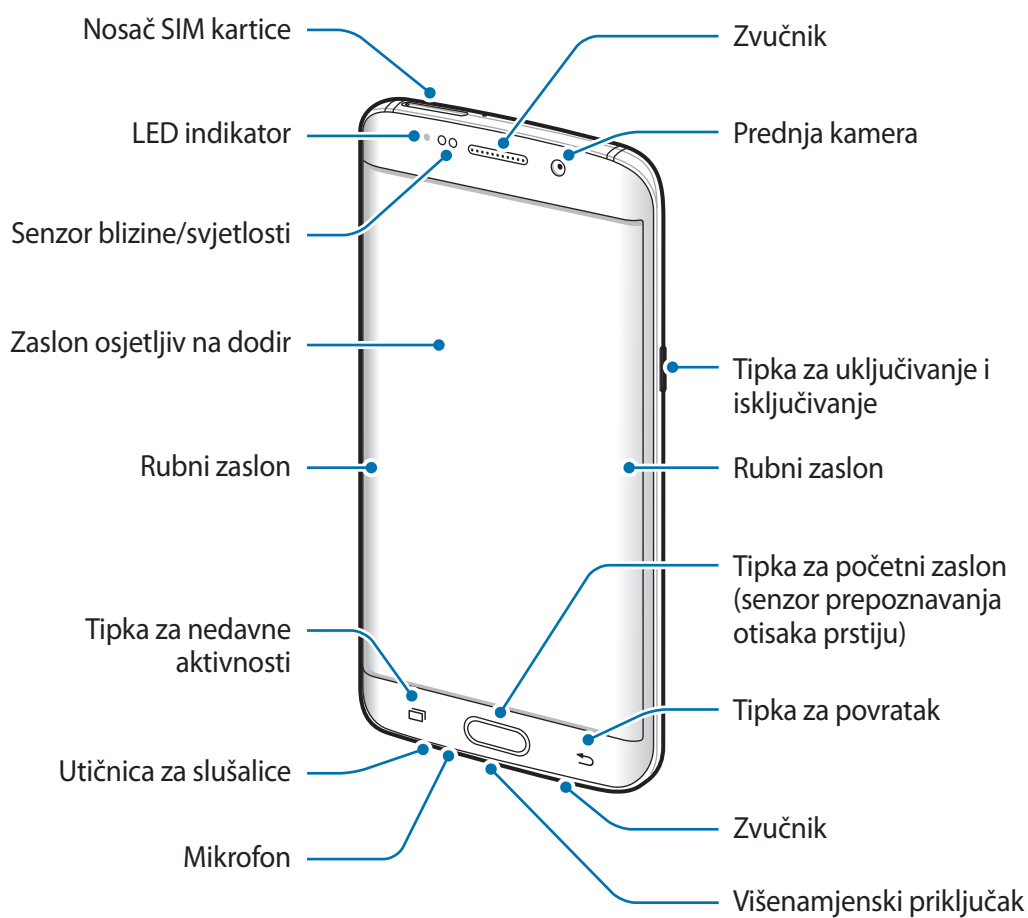

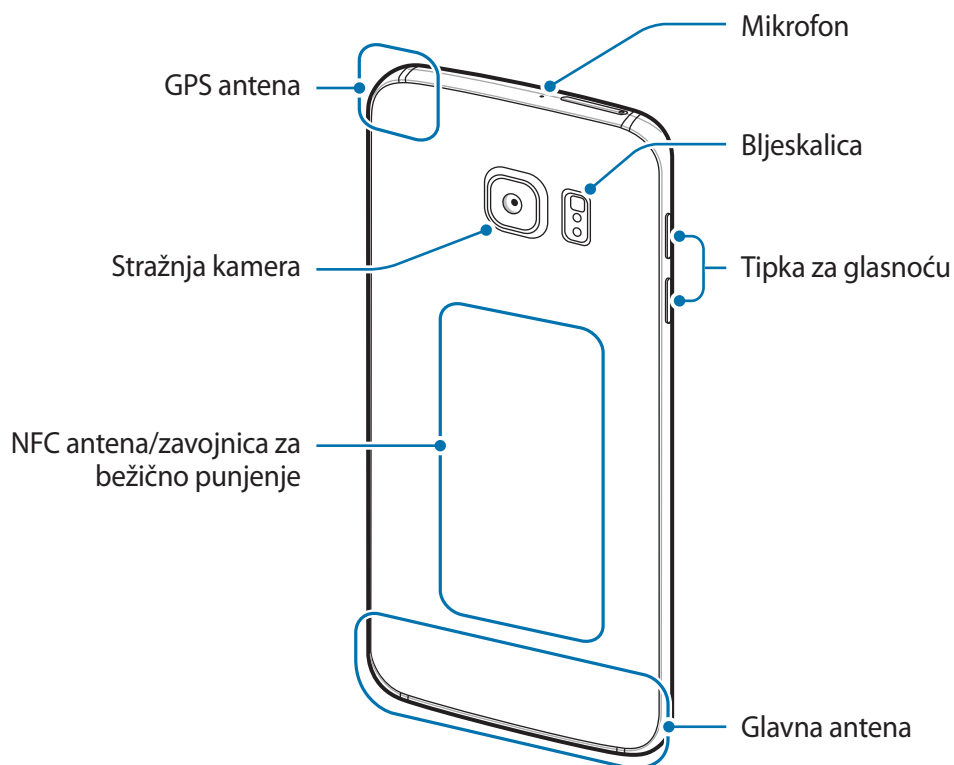
► SM-G928F





- Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
 - Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja.
 - Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
 - Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora.
- Ne pokrivajte područje senzora blizine/svjetlosti dodacima za zaslonu, kao što su zaštita za zaslon ili naljepnice. To bi moglo dovesti do neispravnog rada senzora.
- Boje na zakrivljenom zaslonu mogu izgledati drukčije, zavisno od položaja s kojeg gledate.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
 Nedavne aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
 Početna	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan. • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za pokretanje Google.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za povratak na prethodni zaslon. • Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog zaslona.
 Glasnoća	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Baterija

Punjenje baterije

Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.



Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.




Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

- 1 Spojite USB kabel na USB punjač i kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak uređaja.

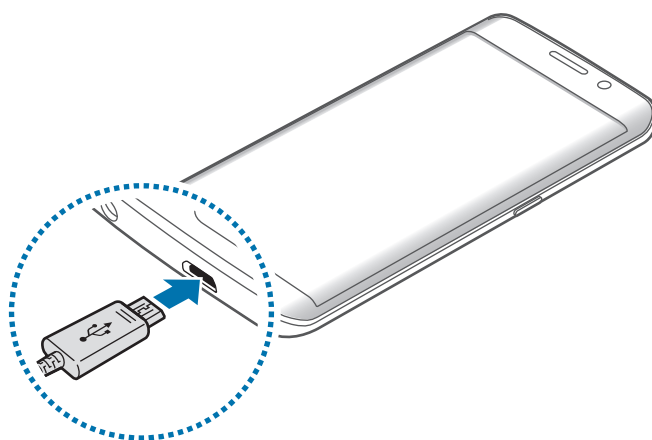

- 2 Uključite USB punjač u struju utičnicu.
- 3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Pregled procjenjenog vremena punjenja

Tijekom punjenja otvorite početni zaslon i dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Održavanje uređaja** → **Baterija**.



Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu vašeg uređaja i uvjetima punjenja. Procjenjeno vrijeme punjenja možda se neće prikazati kada uređaj puniti u jako vrućim ili hladnim uvjetima.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.

- Optimirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
- Aktivacija načina uštede energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
- Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati, poput e-pošte.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije

- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

- Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može biti sporija zbog slabije struje.
- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Brzo punjenje


Uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili njegov zaslon isključen.

O brzom punjenju

- Funkcija brzog punjenja koristi tehnologiju punjenja baterije kojom se baterija puni brže povećanjem snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju adaptivnog brzog punjenja i Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Za korištenje funkcije brzog punjenja na svom uređaju spojite ga na punjač baterija koji podržava adaptivno brzo punjenje ili Quick Charge 2.0.

Povećanje brzine punjenja

Za povećanje brzine punjenja tijekom punjenja baterije isključite uređaj ili zaslon. Kad se baterija puni dok je uređaj isključen, na zaslonu se javlja ikona ⚡.

Ako funkcija brzog punjenja nije aktivirana, na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Održavanje uređaja** → **Baterija** →  → **Napredne postavke**, a zatim dodirnite prekidač za **Brzo kabelsko punjenje** za aktivaciju.



- Ne možete koristiti ugrađenu funkciju brzog punjenja ako puniti bateriju pomoću standardnog punjača.
- Ako se uređaj zagrijava ili ako poraste temperatura okoliša, brzina punjenja može se automatski smanjiti. To je normalno radno stanje radi sprečavanja oštećenja uređaja.


Bežično punjenje

Uređaj ima ugrađenu zavojnicu za bežično punjenje. Možete puniti bateriju korištenjem punjača za bežično punjenje (prodaje se zasebno).

Brzo bežično punjenje

Uređaj možete brže puniti upotrebom funkcije brzog bežičnog punjenja. Za upotrebu te funkcije morate upotrebljavati punjač i komponente koje podržavaju funkciju brzog bežičnog punjenja.




- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o modelu. Samo neki modeli (SM-G928F) podržavaju ovu funkciju.
- Ventilator u punjaču mogao bi bučiti tijekom brzog bežičnog punjenja. Za smanjenje buke ventilatora morate onemogućiti funkciju brzog bežičnog punjenja. Opcija uključeno/isključeno bit će dodana u izbornik postavki uređaja kada ga prvi put stavite na punjač. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Održavanje uređaja** → **Baterija** →  → **Napredne postavke**, a zatim dodirnite prekidač za **Brzo bežično punjenje** za deaktivaciju. Deaktivacija funkcije smanjit će buku, ali bi mogla produljiti vrijeme punjenja.

Punjenje baterije

- 1 Postavite središte poleđine uređaja na sredinu punjača za bežično punjenje.

Na zaslonu će se pojaviti procijenjeno vrijeme punjenja. Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima punjenja.

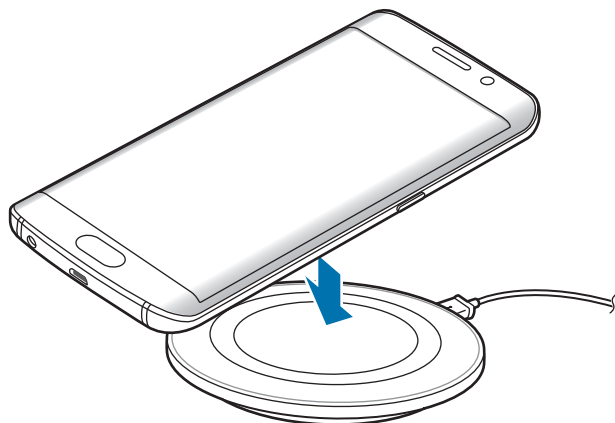

- 2 Kada se baterija u potpunosti napuni, odspojite uređaj iz punjača za bežično punjenje.



Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s magnetskom trakom. Uređaj se možda neće pravilno puniti ili se može pregrijati.



- Ako koristite punjač za bežično punjenje u područjima sa slabim mrežnim signalima, možda ćete izgubiti prijam mreže.
- Upotrebljavajte samo punjače za bežično punjenje koje je odobrila tvrtka Samsung. Ako koristite ostale punjače za bežično punjenje, baterija se možda neće pravilno napuniti.

Štednja baterije




Aktivirajte način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Održavanje uređaja** → **Baterija** → **SREDNJA**.
- 2 Dodirnite **PRILAGODI** za promjenu postavki uštede energije prije ulaska u način štednje energije.
- 3 Dodirnite **PRIMIJE**.

Način maksimalne štednje energije

U načinu maksimalne štednje energije uređaj smanjuje potrošnju baterije primjenom tamne teme i ograničenjem dostupnih aplikacija i značajki. Mrežne veze, osim mobilne mreže, bit će deaktivirane.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Održavanje uređaja** → **Baterija** → **MAKS**.
- 2 Dodirnite **PRILAGODI** za promjenu postavki uštede energije prije ulaska u način maksimalne štednje energije.
- 3 Dodirnite **PRIMIJE**.

Nakon ulaska u način maksimalne štednje energije, na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite aplikaciju za upotrebu. Za uklanjanje aplikacija dodirnite  → **Uredi** i odaberite aplikacije s .

Za deaktiviranje načina maksimalne štednje energije dodirnite  → **Isključi Maksimalnu štednju baterije**.



Procijenjeno preostalo vrijeme baterije može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)

Instaliranje SIM ili USIM kartice


Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.



Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.



Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

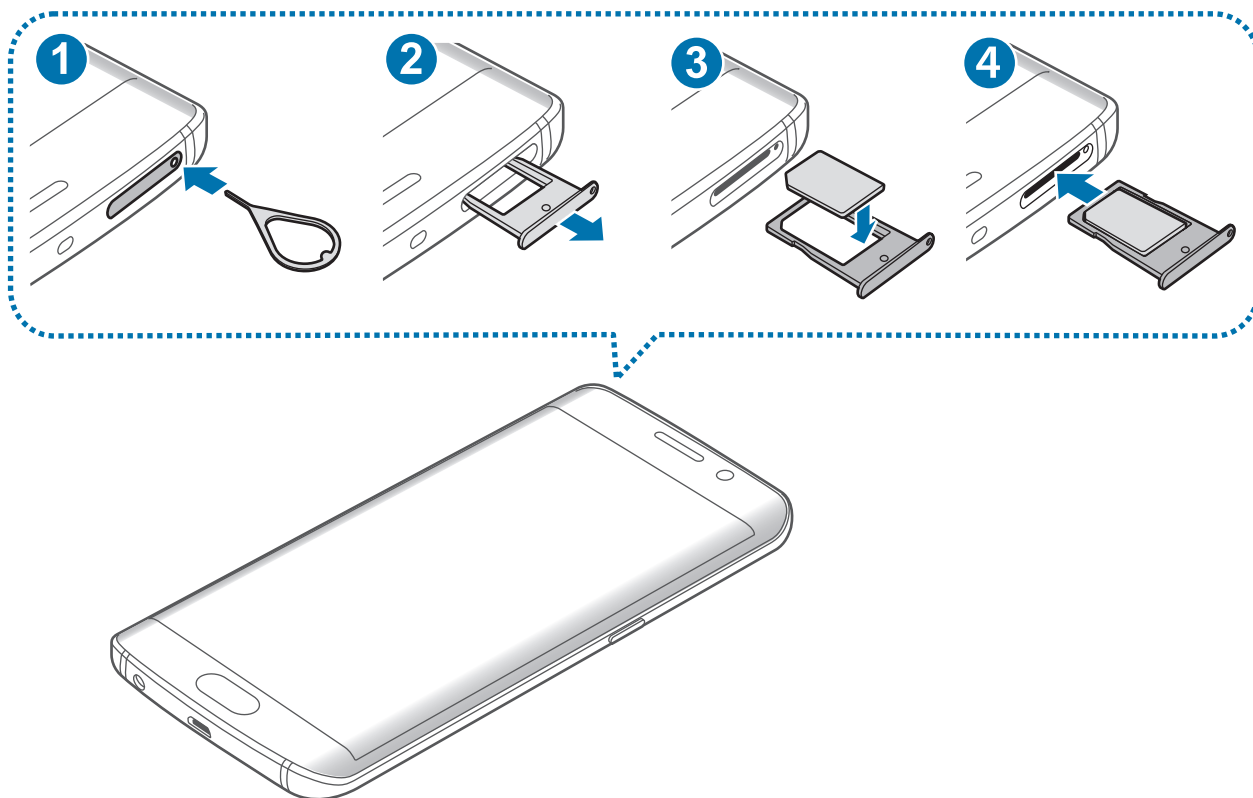

1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču SIM kartice kako biste olabavili držač.



Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.

2 Izvucite polagano nosač SIM kartice iz utora za nosač SIM kartice.

3 Postavite SIM karticu ili USIM na nosač SIM kartice s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

4 Nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač SIM kartice kako biste je učvrstili.



Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač SIM kartice, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.


5 Umetnite nosač SIM kartice natrag u utor za nosač SIM kartice.



- Ako u uređaj umetnete nosač SIM kartice dok je nosač SIM kartice mokar, vaše se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač SIM kartice uvijek suh.
- Umetnite nosač SIM kartice do kraja u otvor za nosač SIM kartice kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

- 1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču SIM kartice kako biste olabavili držač.
- 2 Izvucite polagano nosač SIM kartice iz utora za nosač SIM kartice.
- 3 Izvadite SIM ili USIM karticu.

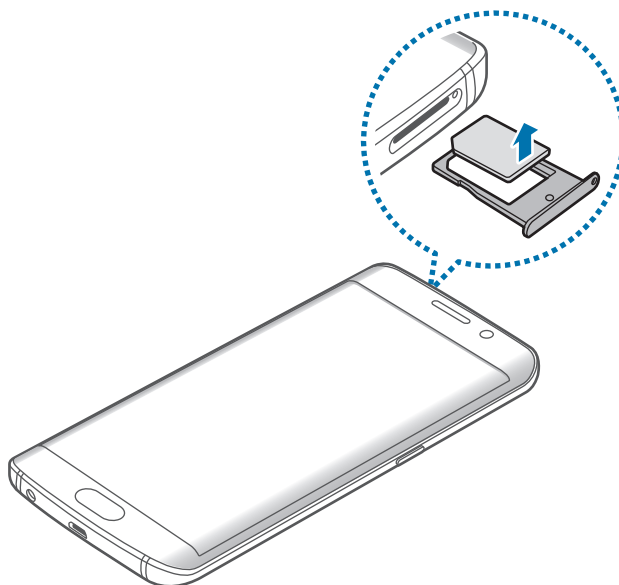

- 4 Umetnite nosač SIM kartice natrag u utor za nosač SIM kartice.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.


Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.

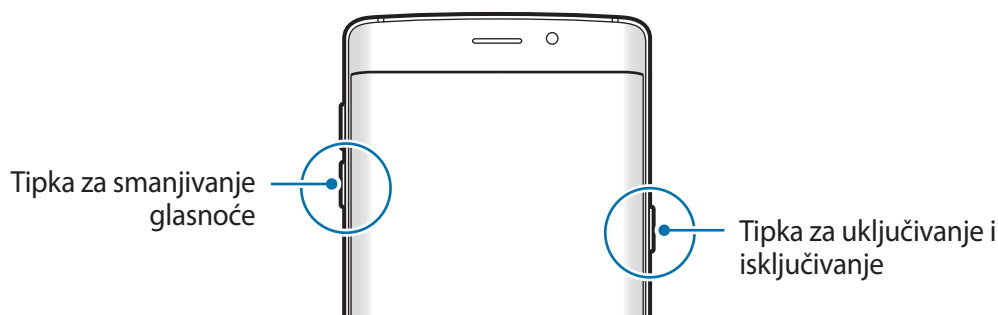

Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.



- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.


Dodirivanje

Za otvaranje aplikacije, za odabir stavke izbornika, za pritisak gumba na zaslonu ili za upisivanje znaka koristeći se tipkovnicom, dodirnite ju prstom.

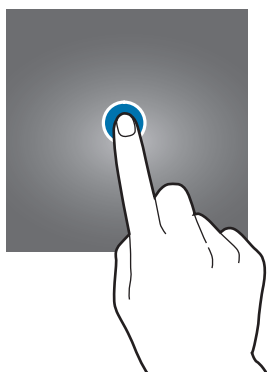


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

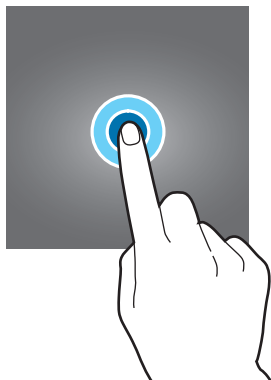


Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

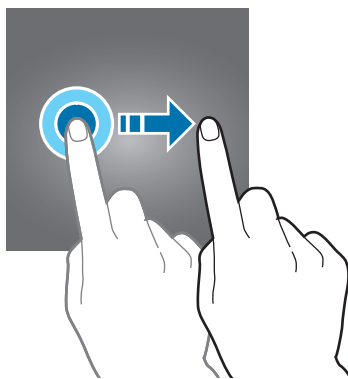


Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetsku stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

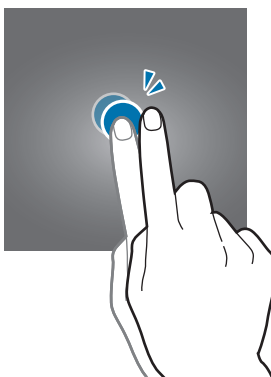



Pomicanje

Pomičite se ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugih okvira. Pomičite prstom prema gore ili dolje za pomicanje kroz mrežnu stranicu ili popis stavki, poput kontakata.

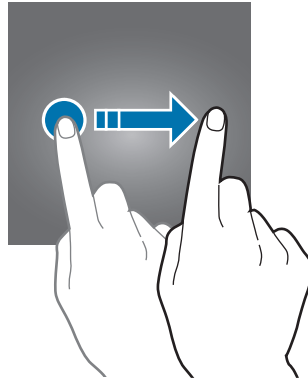

Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

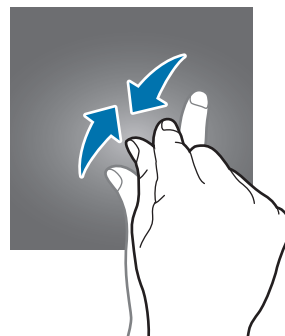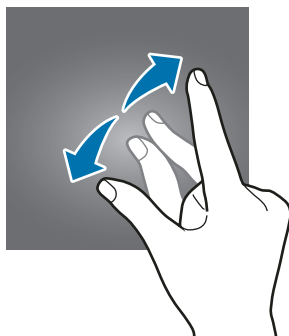

Početni zaslon

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl.

Za prikaz ostalih okvira kliznite ulijevo ili udesno.




Početni zaslon može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.



Opcije početnog zaslona

Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno. Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili premještanjem okvira početnog zaslona. Možete podesiti i pozadinu početnog zaslona, dodavati widgete na početni zaslon i više.

- **Pozadine i teme:** Promijenite pozadinu, temu ili ikone uređaja.
- **Widgeti:** Dodajte widgete na početni zaslon. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.
- **Mreža zaslona:** Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na početnom zaslonu i zaslonu aplikacija.

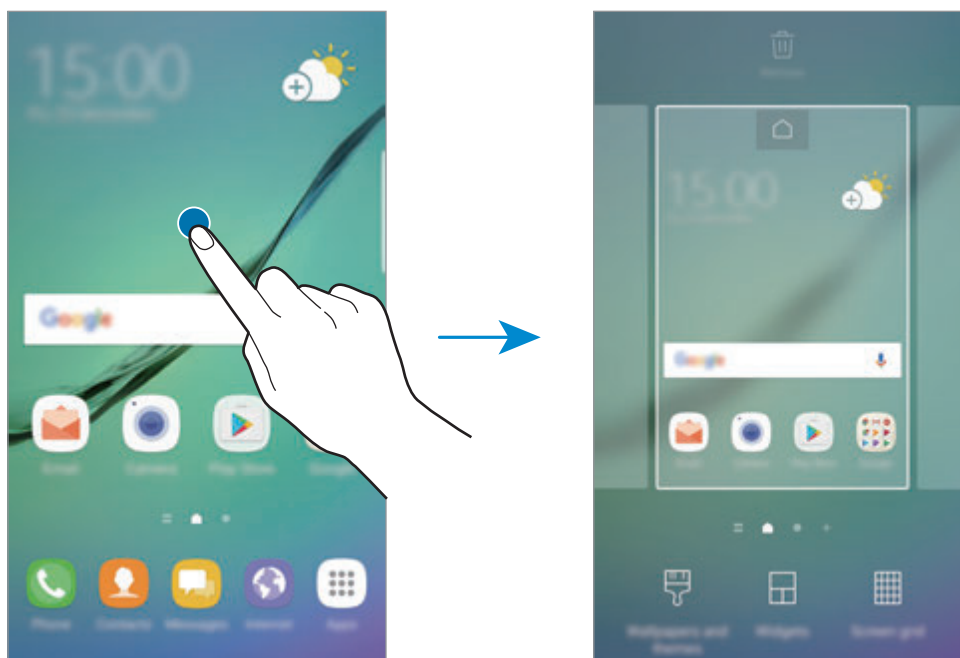

Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.

Za dodavanje widgeta, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Premještanje stavki

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Za jednostavnije premještanje stavke dodirnite i držite stavku, a zatim ju povucite na **Premjesti aplikacije** na vrhu zaslona. Stavka će se premjestiti u okvir na vrhu zaslona. Kližite ulijevo ili udesno za premještanje u drugi okvir, a zatim povucite stavku na novu lokaciju.


Uklanjanje stavki

Dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na **Izbriši** ili **Ukloni prečac** na vrhu zaslona.

Kreiranje mapa

Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
- 2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.

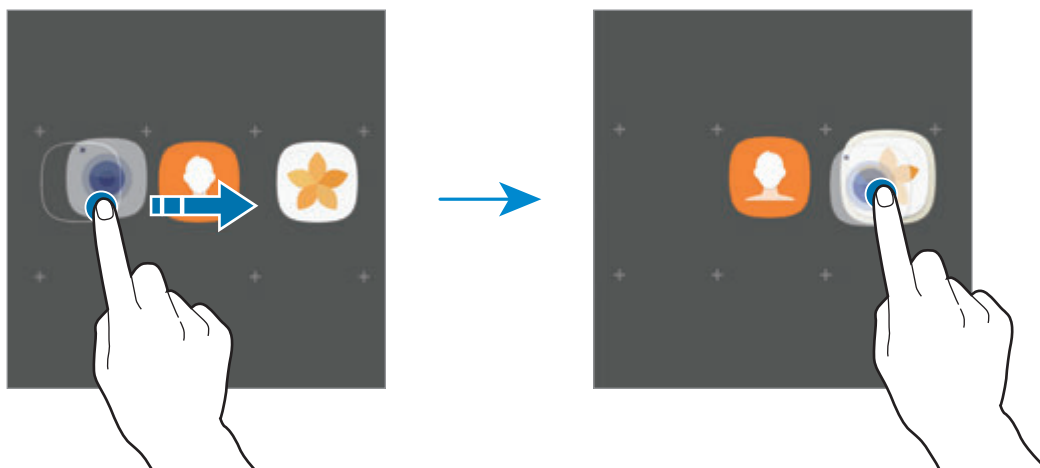

3 Dodirnite **Unos naziva mape** i unesite naziv datoteke.

Za izmjenu boje mape dodirnite .

Za dodavanje više aplikacija u mapu dodirnite **DODAJ**, označite aplikacije, a zatim dodirnite **DODAJ**. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu na početnom zaslonu.

Za pomicanje aplikacije iz mape na početni zaslon, dodirnite mapu, a zatim povucite i ispustite aplikaciju na početni zaslon.

Za brisanje aplikacija u mapi dodirnite mapu, a zatim povucite aplikaciju koju želite izbrisati u **Ukloni prečac** na vrhu zaslona.


Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite **+**.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite .

Uporaba brzih opcija

Na početnom zaslonu dodirnite i držite ikonu aplikacije ili mape za brz pristup opcijama.

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz ostalih okvira kliznite ulijevo ili udesno.



Zaslon aplikacija može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Premještanje stavki



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **⋮** → **Uredi**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Kreiranje mapa


Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije koje želite.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **⋮** → **Uredi**.
- 2 Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.

- 3** Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.

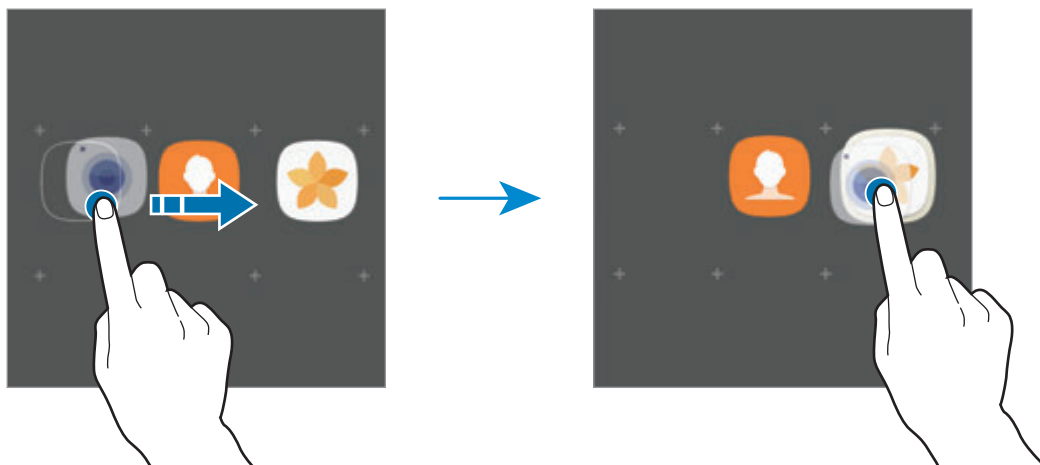

- 4** Dodirnite **Unos naziva mape** i unesite naziv datoteke.

Za izmjenu boje mape dodirnite 🎨.

Za dodavanje više aplikacija u mapu dodirnite **DODAJ**, označite aplikacije, a zatim dodirnite **DODAJ**. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu na zaslonu aplikacija.

Za brisanje mape, dodirnite 🗑️ na mapi. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.

Reorganiziranje stavki

Stavke možete reorganizirati abecednim redom na zaslonu aplikacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite ⋮ → **Poredaj** → **Abecednim redom**.

Traženje stavki

Aplikacije možete pretražiti na zaslonu aplikacija ili u **Galaxy Apps** ili **Trgovina Play**.

Na zaslonu aplikacija u polje pretrage unesite znakove. Uređaj će pretraživati i prikazati stavke koje sadržavaju unesene znakove.

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.



Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.


Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena (modeli s omogućenim LTE)
	Wi-Fi spojeno
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	Usluge lokacije koje se koriste
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Punjenja baterije
	Razina napunjenosti baterije

Zaslon zaključavanja

Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Zaslon se zaključava pomoću **Klizanje**, zadanog načina zaključavanja zaslona.

Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili tipku za početni zaslon i kliznite u bilo kojem smjeru za otključavanje zaslona.

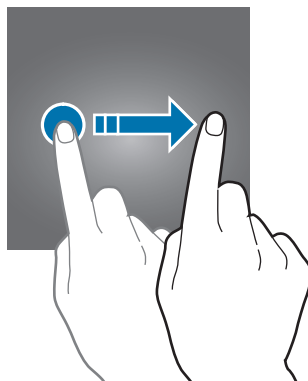

Za promjenu načina zaključavanja zaslona na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Vrsta zaključavanja zaslona**, a zatim odaberite način.

Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili otiska prsta kao način zaključavanja zaslona, možete zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

- **Klizanje:** Za otključavanje kliznite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
- **Uzorak:** Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
- **PIN:** Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
- **Lozinka:** Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
- **Nema:** Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
- **Otisci prstiju:** Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.



Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Postavke sigurn.** **zaključavanja** i dodirnite prekidač za **Auto. vra. tvor. postavki** za aktivaciju.

Rubni zaslon

Uvod

Putem rubnih okvira jednostavno možete pristupiti svojim omiljenim aplikacijama, zadacima, kontaktima i ostalome. Čak i kada je zaslon isključen možete pregledavati informacije, kao što su vijesti, propušteni pozivi i obavijesti o porukama te pregledavati noćni sat na rubnom zaslonu.




Rubni zaslon može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Uporaba rubnih okvira



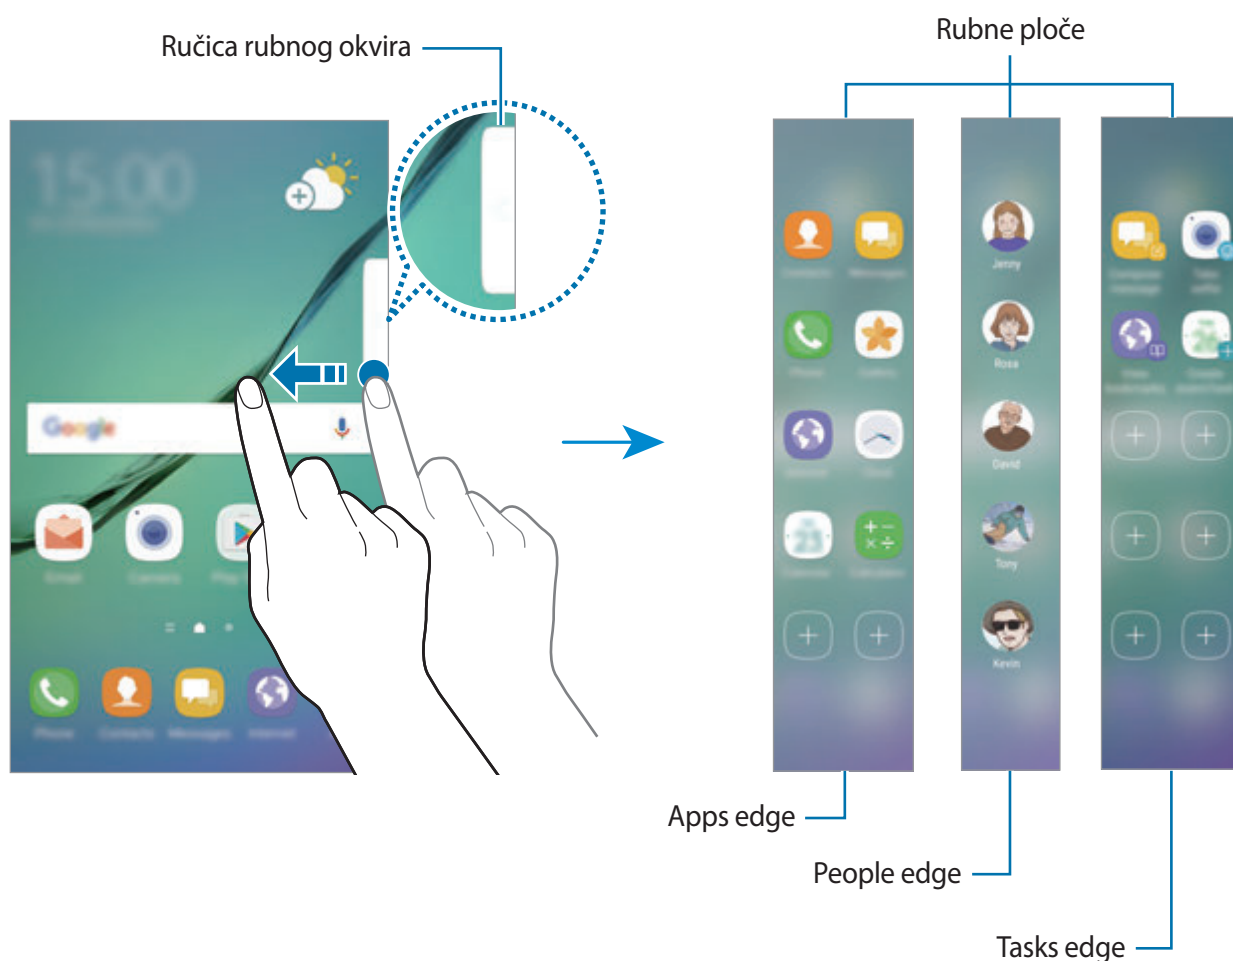

Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona. Zatim kližite lijevo ili desno za prebacivanje između rubnih prikaza.

Ako ručica rubnog okvira nije vidljiva, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Rubni zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Rubne ploče** za aktivaciju.





Uređivanje rubnih okvira

Odaberite okvire koji će se prikazivati na rubnom zaslonu ili ih uredite.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu okvira.
- 2 Dodirnite  za otvaranje zaslona postavki rubnog okvira.
- 3 Označite rubne okvitre koji će se prikazivati.
Za uređivanje okvira dodirnite **UREDİ**.
Za preuzimanje dodatnih okvira dodirnite **PREUZMI**.
Za preuređivanje okvira dodirnite  → **Preuredi** i povucite   na drugu lokaciju.

Podešavanje ručice rubnog okvira

Možete promijeniti lokaciju, veličinu ili transparentnost ručice.



Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona. Zatim dodirnite  →  → **Postavke ručice**.

Apps edge


Brzo pokrenite često upotrebljavane aplikacije.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.
- 2 Kližite ulijevo ili udesno za otvaranje okvira Apps edge.
- 3 Odaberite aplikaciju za pokretanje.

Uređivanje okvira Apps edge

- Za dodavanje aplikacije dodirnite  na okviru i dodirnite aplikaciju sa popisa aplikacija.
- Za kreiranje mape na okviru, dodirnite  na okviru, dodirnite i držite aplikaciju s popisa aplikacija, a zatim je povucite preko druge aplikacije na okviru Apps edge. Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
- Za brisanje aplikacije dodirnite i držite aplikaciju na okviru i povucite ju na **Ukloni** na vrhu okvira.
- Da biste promijenili redoslijed aplikacija, dodirnite i držite aplikaciju i povucite je na drugu lokaciju.



Možete također urediti okvir Apps edge dodirivanjem  i zatim dodirivanjem **URED** ispod Apps edge.

People edge

Dodajte svoje omiljene kontakte u okvir People edge kako biste ih mogli brzo kontaktirati i pregledavati obavijesti koje ste od njih dobili.

1


Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.

2

Kližite ulijevo ili udesno za otvaranje okvira People edge.

Dodavanje kontakata u okvir People edge

Dodajte često korištene kontakte na okvir People edge i postavite ih kao svoje prioritetne kontakte.

Dodirnite  i odaberite kontakt s popisa omiljenih ili dodirnite **ODABIR KONTAKTA**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **OK**.




Samo kontakti spremljeni pod **Imenik** mogu se dodati u okvir People edge.

Uređivanje okvira People edge


- Da biste promijenili redoslijed kontakata, dodirnite i držite ikonu kontakta i povucite ju na drugu lokaciju.
- Za brisanje kontakta dodirnite i držite ikonu kontakta a zatim ju povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.



Možete također urediti okvir People edge dodirivanjem  i zatim dodirivanjem **URED** ispod People edge.

Kontaktiranje s osobama iz okvira People edge

Otvorite okvir People edge i dodirnite kontakt. Na zaslonu će se pojaviti komunikacijski gumbi. Dodirnite željeni gumb za pozivanje ili slanje poruke na kontakt.

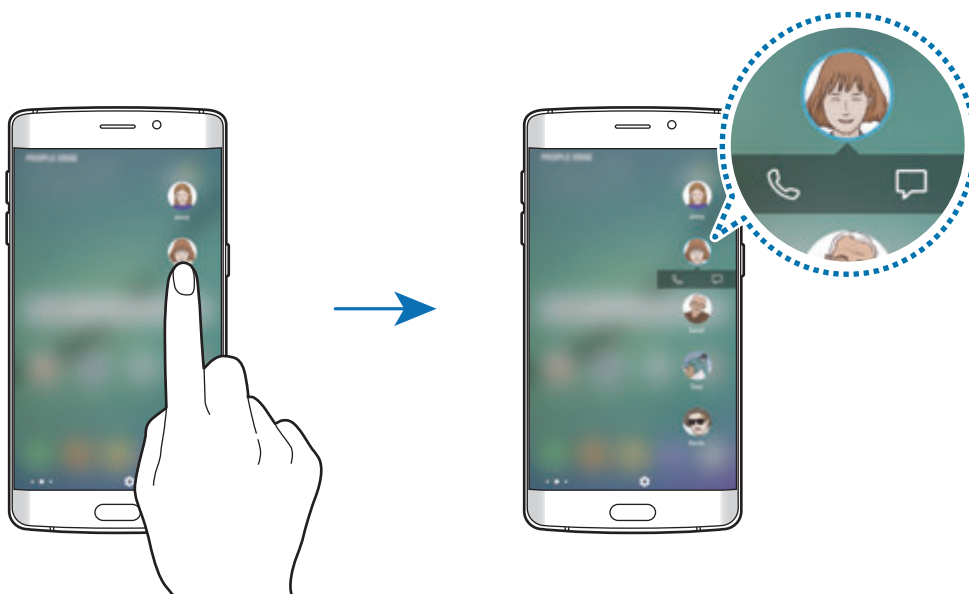

Rubno osvjetljenje


Rubni zaslon osvjetlit će se kad primite poziv ili obavijest dok je zaslon uređaja okrenut prema dolje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Rubni zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Rubno osvjetljenje** za aktivaciju.

Možete odbiti dolazne pozive korištenjem uobičajene poruke za odbijanje. Dok je zaslon uređaja okrenut prema dolje, za odbijanje poziva držite prst na senzoru na poleđini uređaja dvije sekunde.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Rubni zaslon** → **Rubno osvjetljenje** → **Brzi odgovor**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.

Za uređivanje zadane poruke odbijanja dodirnite tekst poruke ispod **PORUKA BRZOG ODGOVORA**

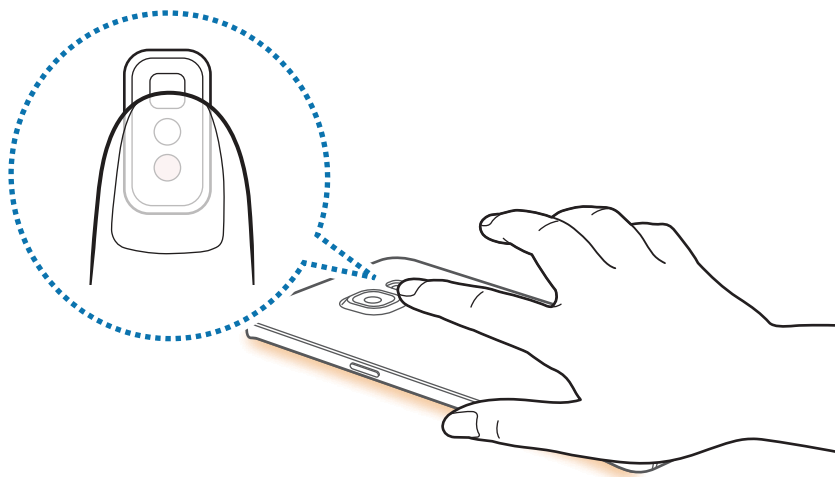


Tasks edge


Možete brzo obavljati zadatke kojima se često koristite, poput sastavljanja poruka i kreiranja događaja.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.
- 2 Kližite ulijevo ili udesno za otvaranje okvira rubnog okvira sa zadacima.
- 3 Dodirnite zadatak koji želite obaviti.

Uređivanje rubnog okvira sa zadacima.

- Za dodavanje zadatka  na okviru i dodirnite zadatak s popisa zadataka.
- Za brisanje zadatka dodirnite i držite zadatak na okviru i povucite ga na **Ukloni** na vrhu okvira.
- Da biste promijenili redoslijed zadataka, dodirnite i držite zadatak i povucite ga na drugu lokaciju.



Možete također urediti okvir ruba sa zadacima dodirivanjem  i zatim dodirivanjem **UREDİ** ispod ruba sa zadacima.

Rubni kanali

Vijesti u stvarnom vremenu, propušteni pozivi, obavijesti o porukama i druge informacije mogu se prikazati na rubnom zaslonu kad je zaslon isključen.




Podešavanje rubnih tekućih novosti

Postavite informacije za prikaz na rubnom zaslonu.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Rubni zaslon**.
- 2 Dodirnite **Rubni kanali** i dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 3 Označite stavke za prikaz.


Za uređivanje tekuće novosti dodirnite **UREDİ**.

Za preuzimanje dodatnih stavki dodirnite **PREUZMI**.


Za preraspoređivanje stavki dodirnite  → **Preuredi**. Zatim dodirnite i držite   na stavci i premjestite je na novu lokaciju.

Pregledavanje rubnih tekućih novosti

- 1 Pri isključenom zaslonu ključite gore zatim dolje ili obrnuto na rubnom zaslonu da biste ga uključili.

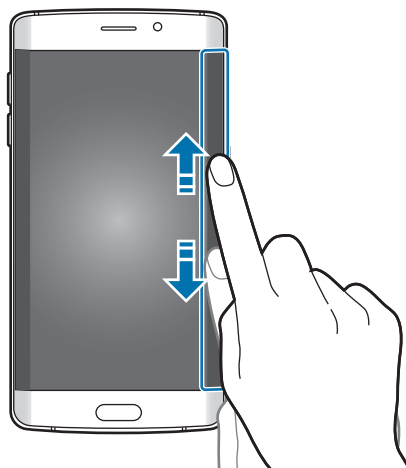

- 2 Za prikaz rubnih tekućih novosti ključite lijevo ili desno na rubnom zaslonu.

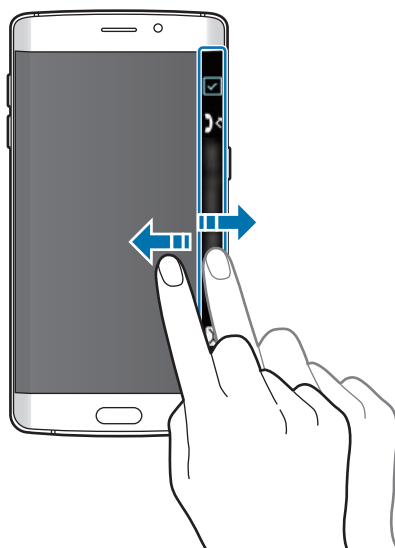

Rubni zaslon isključuje se ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme. Za promjenu postavke vremenskog ograničenja rubnog zaslona otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Rubni zaslon** → **Rubni kanali** → **Postavke rubnog kanala** → **Istek Rubnog kanala**.

Noćni sat

Držite sat na rubnom zaslonu aktivnim kako biste ga vidjeli noću.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon**.
- 2 Dodirnite **Noćni sat** i dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 3 Postavite trajanje tijekom kojeg će sat za noć ostati aktivan.

Za postavljanje lokacije na noćnom satu dodirnite **Položaj Noćnog sata** i odaberite mjesto.




- Funkcija noćnog sata može se postaviti najdulje na 12 sati.
- Funkcija noćnog sata deaktivirat će se kad se snaga baterije spusti ispod 15%.

Okvir obavijesti

Uporaba okvira obavijesti


Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti kličite na zaslonu prema gore.

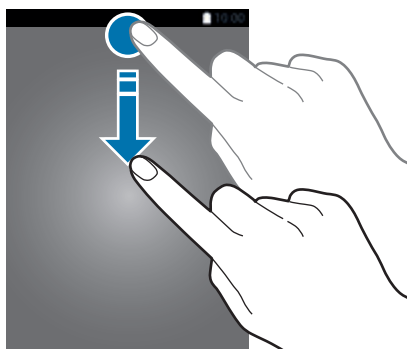


Okvir obavijesti možete otvoriti čak i na zaključanom zaslonu.

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

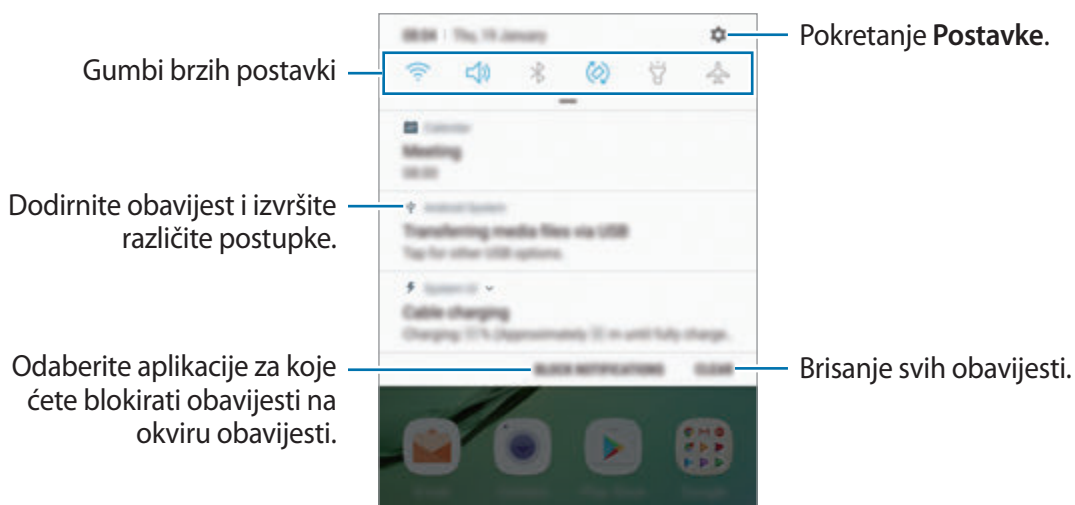

Uporaba gumba brzih postavki

Dodirnite gumb za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznite prema dolje na okviru obavijesti za prikazi više gumba.

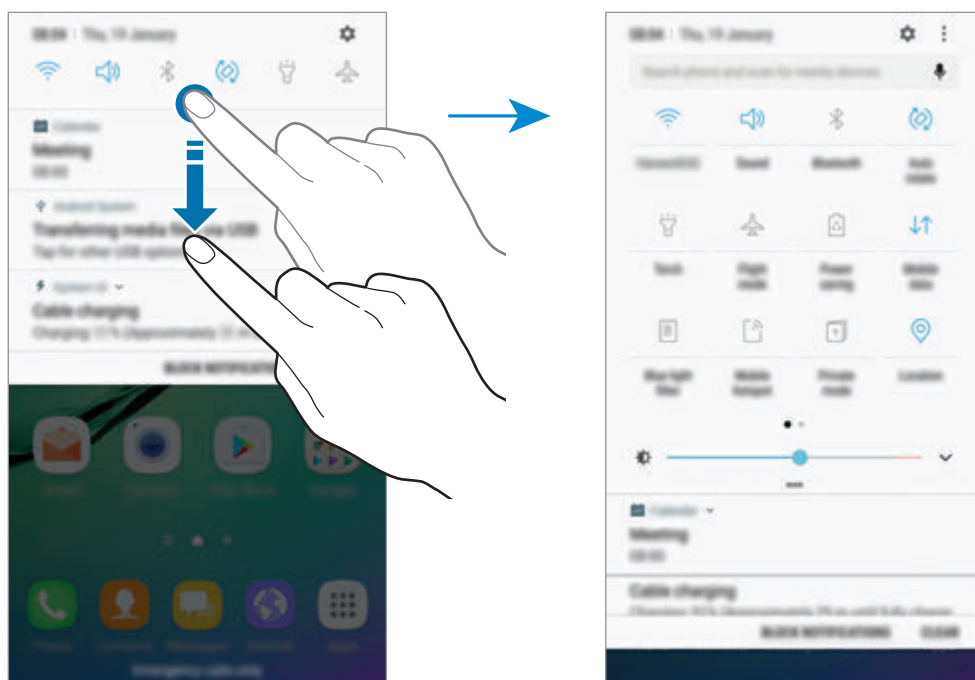

Za promjenu postavki funkcija dodirnite tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih postavki dodirnite i držite gumb.

Za preraspoređivanje gumba dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite gumb, a zatim ga povucite na drugu lokaciju.

Tražilo

Potražite raznoliki sadržaj uz pomoć ključne riječi ili potražite obližnje uređaje.

Traženje sadržaja ili obližnjih uređaja

Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite **Pretražite telefon i tražite uređaje u blizini**.

Unesite ključnu riječ u polje pretrage ili dodirnite  i izgovorite ključnu riječ.

Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite **Filtar** ispod polja pretrage i zatim odaberite detalje filtra.

Za traženje obližnjih uređaja dodirnite **BRZO SPAJANJE**. Pogledajte [BRZO SPAJANJE](#) za više informacija.

Postavljanje kategorija pretraživanja

Možete postaviti kategorije pretraživanja za pretraživanje sadržaja u određenim poljima pretrage.

Dodirnite  → **Postavke** → **Odabir lokacija pretrage** i odaberite kategorije.


Unos teksta

Prikaz tipkovnice


Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate bilješke i sl.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

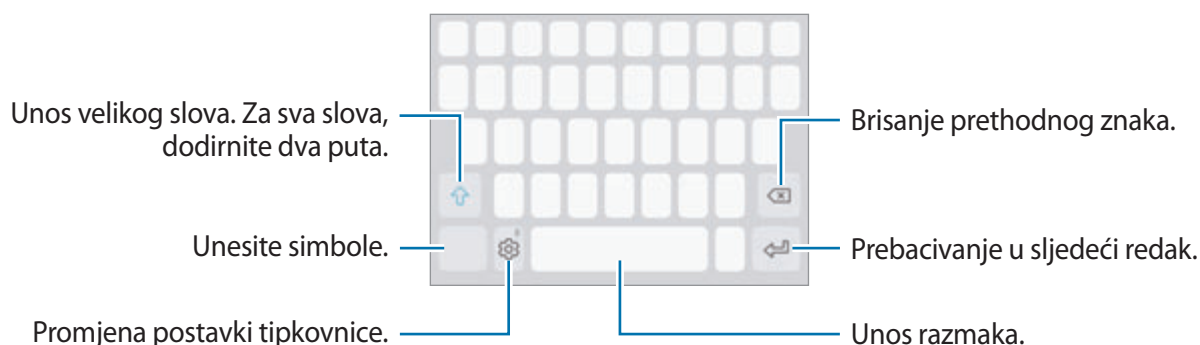

Promjene jezika unosa

Dodirnite  → **Jezici i vrste** → **UPRAVLJAJ JEZICIMA UNOSA**, a zatim odaberite jezike. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa pomicanjem razmaknice ulijevo ili udesno.



Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite  → **Jezici i vrste**, odaberite jezik, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.








Na **Tipkovnica 3x4**, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.

Dodatne funkcije tipkovnice

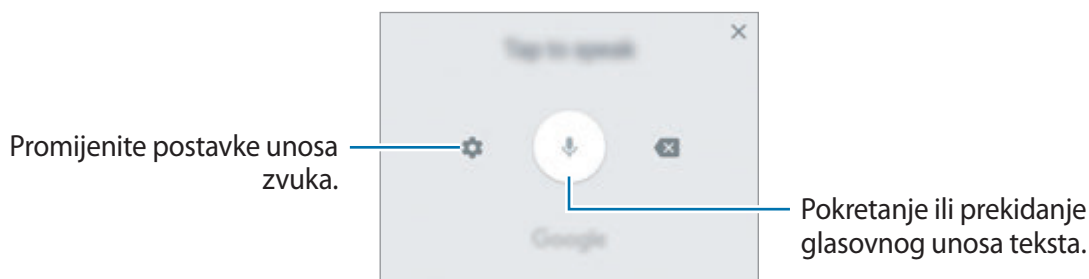

Dodirnite i držite  za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto  ikone ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.

-  : Glasovni unos teksta.







-  : Dodavanje stavke u međuspremnik.
-  : Unos emotikona.
-  : Promjena tipkovnice radi radnje jednom rukom.
-  : Promjena postavki tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite  ili  za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Izreži**.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite **Međuspremnik**, a zatim odaberite tekst.

Rječnik

Potražite definicije riječi tijekom korištenja određenih opcija, na primjer prilikom pretraživanja mrežnih stranica.

- 1 Dodirnite i držite preko riječi koju želite potražiti.
Ako riječ koju tražite nije odabrana, povucite  ili  za odabir željenog teksta.
- 2 Dodirnite **Rječnik** na popisu opcija.
Ako rječnik nije unaprijed instaliran na uređaju, dodirnite **Move to Manage dictionaries** →  pored rječnika za preuzimanje.
- 3 Pogledajte definiciju u skočnom prozoru rječnika.
Za prebacivanje na prikaz punog zaslona dodirnite . Dodirnite definiciju na zaslonu da biste vidjeli više definicija. U detaljnom prikazu dodirnite ★ za dodavanje riječi popisu omiljenih riječi ili dodirnite **Search Web** za upotrebu riječi kao pojma za pretraživanje.

Snimka zaslona

Snimite snimku zaslona za vrijeme upotrebe uređaja i pišite, crtajte po snimljenom zaslonu ili ga izrežite ili podijelite. Možete snimiti trenutni zaslon i područje pomicanja.

Snimanje zaslona


Koristite sljedeće metode za snimanje zaslona. Snimljene snimke zaslona bit će spremljene u **Galerija**.

- Snimanje tipkom: Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i isključivanje.
- Snimanje klizanjem: Rukom kliznite lijevo ili desno po zaslonu.



- Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
- Ako nije aktivirano snimanje zaslona klizanjem otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Napredne značajke**, a zatim dodirnite prekidač **Snimanje zaslona dlanom** za aktivaciju.

Nakon snimanja snimke zaslona upotrijebite navedene opcije na alatnoj traci na dnu zaslona:



- **Snimka zaslona pri...:** Snimate više sadržaja koji se nastavlja preko više zaslona, kao što je internetska stranica. Prilikom dodiravanja **Snimka zaslona pri...**, zaslon će se automatski pomicati prema dolje i snimit će se više sadržaja.
- **Crtaj:** Pišite ili crtajte po snimci zaslona.
- **Odreži:** Izrežite dio iz snimke zaslona. Samo će se izrezano područje spremiti u **Galerija**.
- **Dijeli:** Dijeljenje snimke zaslona s drugima.





Ako na snimljenom zaslonu nisu vidljive opcije, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Napredne značajke**, a zatim dodirnite prekidač **Pametna snimka** za aktivaciju.

Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje aplikacije s popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite  i odaberite prozor nedavno korištene aplikacije.

Zatvaranje aplikacije

Dodirnite  i dodirnite  ili povucite prozor nedavno korištene aplikacije ulijevo ili udesno za zatvaranje aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **ZATVORI SVE**.


Višenamjenski prozor

Uvod

Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

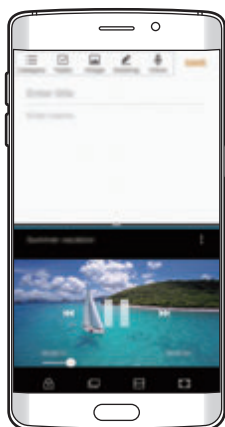



Prikaz podijeljenog zaslona



Skočni prozor

Prikaz podijeljenog zaslona

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite  na prozoru nedavnih aplikacija. Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.




- 3 U donjem prozoru kliznite prema gore ili prema dolje kako biste za pokretanje odabrali drugu aplikaciju.

Za pokretanje aplikacija koje nisu na popisu nedavno korištenih aplikacija dodirnite **VIŠE AP.** i odaberite aplikaciju.


Uporaba dodatnih opcija

Dodirnite traku između prozora aplikacije za pristup dodatnim opcijama.

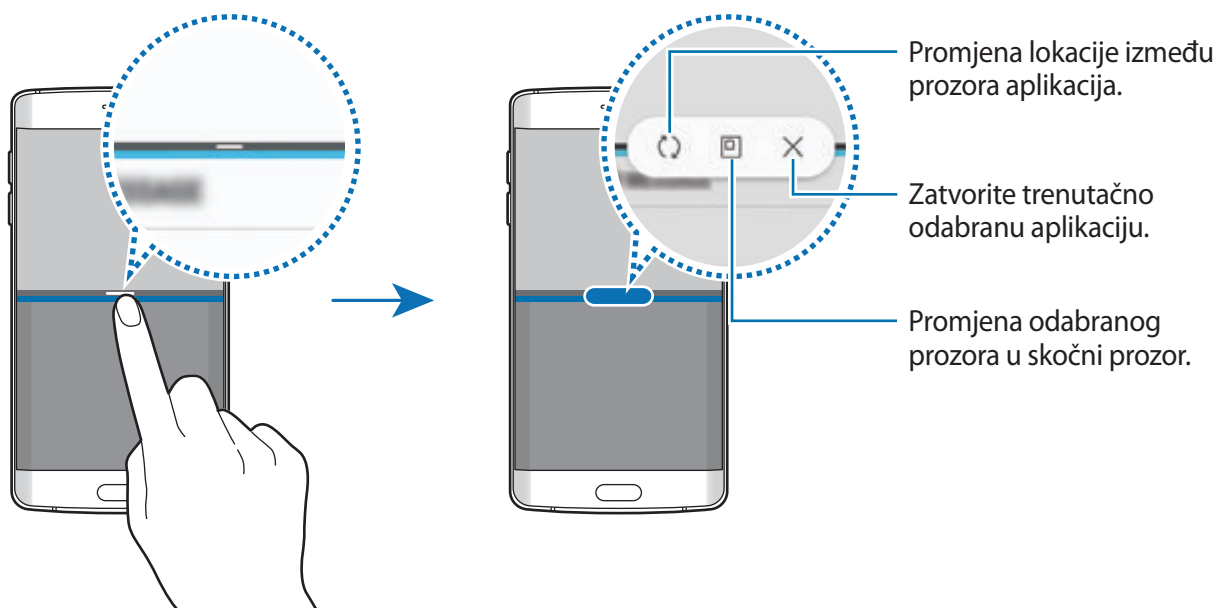

Podešavanje veličine prozora

Povucite traku između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.

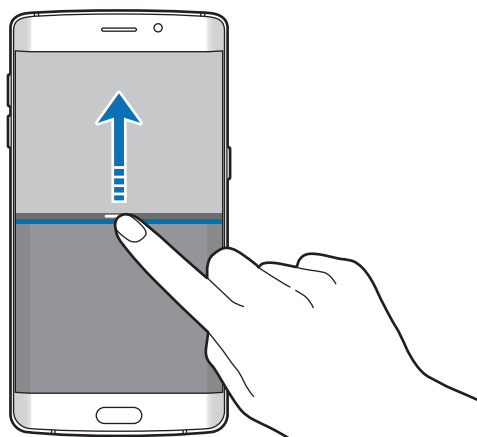


Dijeljenje teksta ili slika između prozora


Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona


Pritisnite tipka za početni zaslon za minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona. Ikona  pojavit će se na statusnoj traci. Zatvorit će se aplikacija u donjem prozoru, a aplikacija u gornjem prozoru ostat će aktivna u minimiziranom prikazu podijeljenog zaslona.

Za zatvaranje minimiziranog prikaza podijeljenog zaslona otvorite okvir obavijesti i dodirnite ikonu  na obavijesti o višenamjenskom prozoru.


Maksimiziranje prozora

Dodirnite prozor aplikacije i povucite traku između prozora aplikacija na gornji ili donji rub zaslona.

Skočni prozor

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Kliznite prema gore ili prema dolje, dodirnite i držite prozor aplikacije, a zatim za odvućite na **Otvaranje u skočnom prikazu**.

Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.

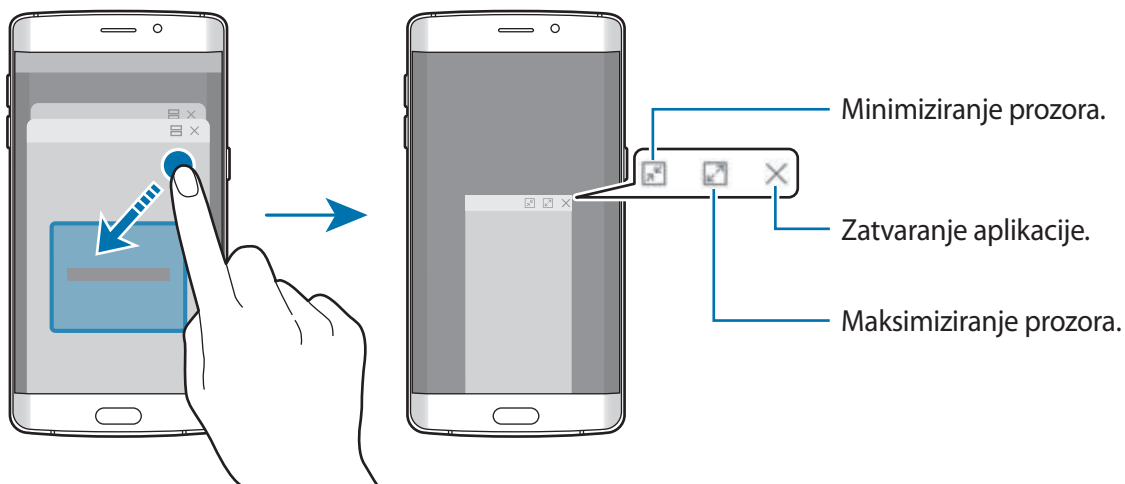

Premještanje skočnih prozora

Za premještanje skočnog prozora dodirnite alatnu traku prozora i povucite ju na novu lokaciju.

Samsung račun

Uvod

Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung. Nakon što je vaš Samsung račun registriran, možete koristiti aplikacije koje je omogućio Samsung bez prijave u račun.

Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.

Za provjeru popisa usluga kojese mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Oblak i računi** → **Računi** → **Samsung account** → **Upute**.

Registracija Samsung računa

Registracija novog Samsung računa

Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Oblak i računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Dodirnite **Samsung account** → **NOVI RAČUN**.
- 3 Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.

Registracija postojećeg Samsung računa

Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.


- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Oblak i računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Dodirnite **Samsung account**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite **PRIJAVA**.

Ako zaboravite informacije o svojem računu dodirnite **Zaboravili ste ID ili lozinku?**

Informacije o svojem računu možete saznati nakon unosa potrebnih informacija i prikazane sigurnosne šifre na zaslonu.

Uklanjanje Samsung računa

Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontaksti ili događaji, također će biti uklonjeni.

- 1 Na zaslону aplikacija dodirnite **Postavke** → **Oblak i računi** → **Računi**.
- 2 Dodirnite **Samsung account** i dodirnite račun za uklanjanje.
- 3 Dodirnite  → **Postavke** → **Ukloni račun** → **UKLONI RAČUN** → **OK**.
- 4 Unesite šifru vašeg Samsung računa, a zatim dodirnite **UKLONI RAČUN**.

Prijenos podataka sa prethodnog uređaja

Možete prenijeti kontakte, slike i druge podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putem opcije Smart Switch ili Samsung oblak.



- Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
- Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch. Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate pravo.

Prijenos podataka putem Smart Switcha

Možete prenijeti podatke s prethodnog uređaja na vaš uređaj pomoću aplikacije Samsung Smart Switch.

Dostupne su sljedeće verzije aplikacije Samsung Smart Switch.

- **Mobilna verzija:** Prijenos podataka između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti iz **Galaxy Apps** ili **Trgovina Play**.
- **Računalna verzija:** Prijenos podataka između vašeg uređaja i računala. Aplikaciju možete preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.

Bežični prijenos podataka putem Wi-Fi Directa


Bežično prenesite podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putem Wi-Fi Directa.




- 1 Na oba uređaja preuzmite i instalirajte Smart Switch s **Galaxy Apps** ili **Trgovina Play**.
- 2 Postavite uređaje blizu jedan drugoga.
- 3 Pokrenite **Smart Switch** na oba uređaja.
- 4 Na prethodnom uređaju dodirnite **BEŽIČNO** → **ŠALJI** → **POVEŽI**.
- 5 Na svojem uređaju dodirnite **BEŽIČNO** → **PRIMI** i odaberite vrstu prethodnog uređaja.
- 6 Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.

Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala

Prenesite podatke između vašeg uređaja i računala. Morate preuzeti računalnu verziju aplikacije Smart Switch sa www.samsung.com/smarts witch. Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj uređaj.

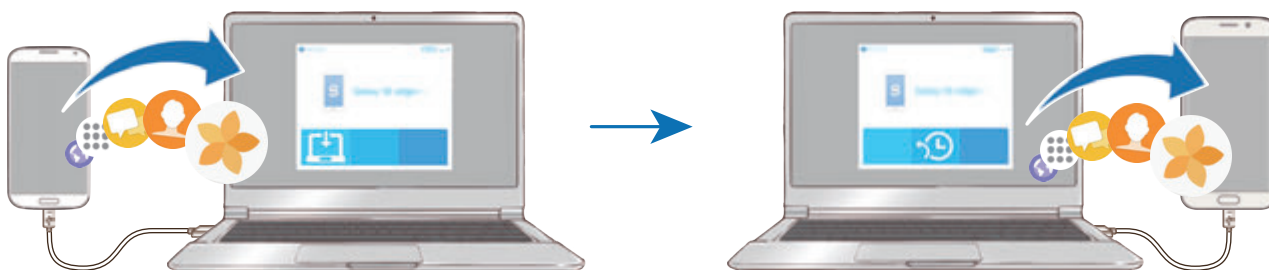

- 1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smarts witch za preuzimanje aplikacije Smart Switch.
- 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
-  Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijedite na peti korak.
- 3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
- 5 Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.

Prijenos podataka putem Samsung oblaka

Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na Samsung oblak i vratite podatke na svoj uređaj. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Pogledajte [Samsung račun](#) za više informacija.

- 1 Na prethodnom uređaju sigurnosno kopirajte podatke na svoj Samsung račun.
- 2 Na svojem uređaju dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Oblak i računi** → **Samsung Cloud** → **Vrati**.
- 3 Dodirnite ▼ i odaberite prethodni uređaj s popisa uređaja.
- 4 Označite vrste podataka koj eželite vratiti i dodirnite **VRATI SADA**.

Uređaj i upravljanje podacima

Spajanje uređaja s računalom za prijenos podataka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.



Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir obavijesti, a zatim dodirnite **Prijenos medijskih dat. putem USB-a** → **Prijenos medijskih datoteka**.
Ako računalo ne može prepoznati vaš uređaj, dodirnite **Prijenos slika**.
- 3 Dodirnite **DOPUSTI** kako biste računalu dozvolili pristup podacima uređaja.
Nakon što računalo prepozna uređaj, on će se pojaviti u Moj PC.
- 4 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Ažuriranje uređaja

Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.

Bežično ažuriranje

Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aktualizacija softvera** → **Ručno preuzimanje aktualizacija**.



Kada dodirnete prekidač za **Autom. preuzimanje aktualizacija** kako biste ga aktivirali, ažuriranja će se preuzeti kada je uređaj spojen s mrežom Wi-Fi.

Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch

Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.

- 1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje aplikacije Smart Switch.
- 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
- 3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 4 Ako je dostupno ažuriranje softvera, pratite zaslonske upute za ažuriranje uređaja.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
- Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge medijske uređaje s računala.

Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka. Pogledajte [Samsung račun](#) i [Računi](#) za više informacija.

Uporaba Samsung računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Oblak i računi** → **Sig. kopiranje i vraćanje** → **Postavke kopiranja** za Samsung račun, dodirnite prekidače pored stavki koje želite sigurnosno kopirati kako biste ih aktivirali, a zatim dodirnite **KOPIRAJ SADA**.

Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsungov oblak. Pogledajte [Samsung Cloud](#) za više informacija.

Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač **Automatska sigurnosna kopija** za aktiviranje.

Za vraćanje sigurnosno kopiranih podataka iz Samsung oblaka pomoću Samsung računa, dodirnite **Vrati** Odaberite uređaj i vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite **VRATI SADA**. Odabrani podaci bit će vraćeni na uređaj.

Uporaba Google računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Oblak i računi** → **Sig. kopiranje i vraćanje** i dodirnite prekidač **Pokreni sig. kopiju** za Google račun radi aktivacije. Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.

Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač **Auto. vraćanje sigurnosne kopije** za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci bit će vraćeni.

Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Pogledajte [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#) za više informacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Opće upravljanje** → **Poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

BRZO SPAJANJE

Uvod

Brzo pretražite obližnje uređaje i s njima se spojite, npr. sa slušalicom Bluetooth ili TV prijemnicima, pomoću funkcije brzog spajanja.




- Ako uređaj s kojim se želite povezati ne podržava funkciju Brzo spajanje, aktivirajte Wi-Fi Direct ili Bluetooth funkciju prije pokretanja funkcije **BRZO SPAJANJE** na svojem uređaju.
- Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.

Spajanje s drugim uređajima

- 1 Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite **Pretražite telefon i tražite uređaje u blizini**.
- 2 Dodirnite **BRZO SPAJANJE**.
Funkcije Wi-Fi i Bluetooth automatski će se aktivirati, a uređaj će automatski tražiti obližnje uređaje.
- 3 Odaberite uređaj s popisa i povežite se s njim prateći zaslonske upute.
Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.

Spajanje na televizor


Spojite svoj uređaj i TV prijemnik za pregled sadržaja uređaja na većem zaslonu. Možda ćete moći upotrebljavati više funkcija ovisno o spojenom TV prijemniku.

- 1 Uključite TV prijemnik i postavite uređaj u blizinu TV prijemnika.
 - 2 Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite **Pretražite telefon i tražite uređaje u blizini**.
 - 3 Dodirnite **BRZO SPAJANJE**.
 - 4 Odaberite TV prijemnik.
Pojavljuje se popis funkcija koje možete upotrebljavati.
 - 5 Odaberite funkciju i slijedite upute na zaslonu za upotrebu funkcije.
Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o TV prijemniku.
 - **Prik. ur. na TV-u (Smart View):** Pregledajte sadržaj uređaja na zaslonu TV prijemnika. Možda ćete morati aktivirati funkciju zrcaljenja zaslona na TV prijemniku ovisno o TV prijemniku koji želite spojiti. Ako TV prijemnik ne podržava funkciju zrcaljenja zaslona, upotrijebite kompatibilan dodatni pribor za omogućivanje funkcije. Kompatibilan dodatni pribor uključuje hardverski ključ za HomeSync i AllShare Cast.
 - **Upotrijebi kao daljinski upravljač:** Upotrebljavajte svoj uređaj kao daljinski upravljač za TV prijemnik.
 - **Prikaži TV na uređaju:** Gledajte TV na zaslonu svojeg uređaja. Možete nastaviti gledati TV unutar dopuštenog dosega veze.
 - **Reproduciraj zvuk TV-a na uređaju:** Slušajte zvuk preko zvučnika uređaja dok gledate TV. Možete spojiti slušalicu s uređajem kako drugi ne bi čuli zvuk.
 - **Registriranje TV-a / Odjavi TV:** Registrirajte TV prijemnik na svoj uređaj kako biste se koristili dodatnim funkcijama, poput **Upotrijebi kao daljinski upravljač**.
- 

 - Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o vezi.
 - Ako TV ne podržava sustav zaštite širokopojasnog digitalnog sadržaja (HDCP), ne možete gledati sadržaj zaštićen sustavom za upravljanje digitalnim pravima (DRM) na TV-u.

Prenošenje sadržaja na registrirani TV prijemnik

Ako registrirate TV prijemnik na svoj uređaj, moći ćete se jednostavnije spojiti na TV uređaj tijekom reproduciranja sadržaja.

Kad vaš uređaj prepozna registrirani TV dok gledate sadržaj, na uređaju će se pojaviti ikona . Dodirnite ikonu za prijenos sadržaja s vašeg uređaja na TV prijemnik.



- Funkcija je podržana samo u zadanoj galeriji aplikacija na uređaju.
- Kada je registrirani TV prijemnik spojen na strujnu utičnicu, možete upotrebljavati ovu funkciju čak i ako je zaslon TV prijemnika isključen.


Funkcije za dijeljenje

Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.

- 1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Dodirnite **Dijeli** i odaberite način dijeljenja, kao što je Bluetooth ili e-pošta.

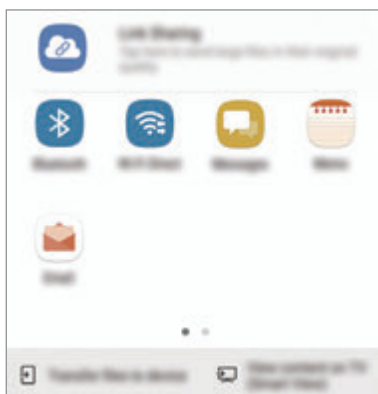

Možete također koristiti i sljedeće opcije:

- **Dijeljenje poveznice:** Učitajte sadržaj na server Samsung pohrane i podijelite poveznicu i pristupni kod s drugima, čak i ako nisu spremljeni na vaš popis kontakata. Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
- **Prenesi datot. na uređaj:** Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili Bluetooth veze. Na uređaju moraju biti aktivirane postavke vidljivosti.
- **Pogledaj sadržaj na TV-u (Smart View):** Pregledajte prikazani sadržaj uređaja na većem zaslonu putem bežične veze.



Osobe koje ste kontaktirali pojavit će se na okviru dijeljenja opcija ako imate povijest komunikacije ili dijeljenja. Za izravno dijeljenje sadržaja putem odgovarajuće aplikacije, odaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Napredne značajke**, a zatim prekidač **Izravno dijeljenje** za aktivaciju.

4 Slijedite upute na zaslonu kako biste s drugima dijelili slike.

Kada je slika poslana u uređaje primatelja, na njihovim se uređajima pojavljuje obavijest. Dodirnite obavijest za pregled ili preuzimanje slike.

Hitni način

Uređaj možete prebaciti na način rada u hitnom slučaju kako biste smanjili potrošnju baterije. Neke će aplikacije i funkcije biti ograničene. U načinu rada u hitnom slučaju možete uputiti hitan poziv, poslati podatke o svojoj trenutnoj lokaciji drugima, oglasiti alarm za opasnost i drugo.

Pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite **Hitni način**.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju dodirnite **Isključi Hitni način**. Ili pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje a zatim dodirnite **Hitni način**.

Aplikacije

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Apps

Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje Samsung Galaxy.

Dodirnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite polje za pretraživanje za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite  → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trgovina Play

Kupujte i preuzimajte aplikacije.


Dodirnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacija.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.



Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite  → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite  → **Uredi**. Ikona  pojavljuje se na aplikacijama koje možete deaktivirati ili deinstalirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **ISKLJUČI** ili **U REDU**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **ISKLJUČI** ili **DEINSTALIRAJ**.

- **ISKLJUČI**: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
- **DEINSTALIRAJ**: Deinstalirajte preuzete aplikacije.


Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** → ▼ → **Isključeno**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **UKLJUČI**.

Postavljanje dozvola za aplikaciju

Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite **DOPUSTI** na skočnom prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.

Kako biste pregledali svoje postavke dozvole aplikacije, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Postavke** → **Aplikacije**. Odaberite aplikaciju i dodirnite **Dopuštenja**. Možete pregledati popis dozvola za aplikacije i promijeniti njihove dozvole.

Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** →  → **Dopuštenja za aplikacije**. Odaberite stavku i dodirnite prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.






Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno raditi.


Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.

Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.
- 2 Unesite telefonski broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu.
- 3 Dodirnite  za upućivanje glasovnog poziva ili  za upućivanje videopoziva.

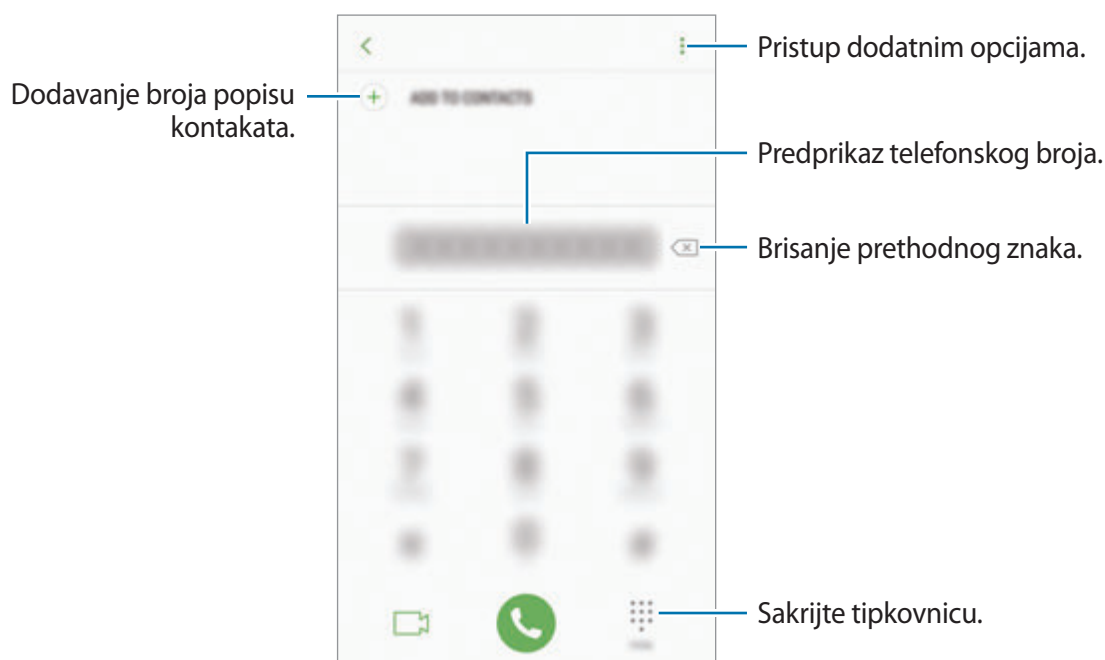

Upotreba brzog biranja

Brzo birajte za brze pozive.

Za postavljanje brzog biranja dodirnite  → **Brzo biranje**, odaberite broj za brzo biranje, a i zatim dodajte telefonski broj.

Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.

Na primjer, ako podesite broj **123** kao broj brzog biranja, dodirnite **1**, pa **2**, a zatim dodirnite i držite **3**.



Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona

Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga.

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **NEDAVNO** ili **IMENIK**, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za upućivanje poziva.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
- 2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +.
- 3 Unesite šifru države, šifru područja i broj telefona pa dodirnite .

Primanje poziva



Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.


Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Za kreiranje različitih poruka odbijanja otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Telefon** →  → **Postavke** → **Poruke brzog odbijanja**, unesite poruku, a zatim dodirnite .


Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, ikona  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **NEDAVNO** za prikaz propuštenih poziva.

Odbijanje telefonskih brojeva

Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** →  → **Postavke** → **Blokiraj brojeve**.

2 Dodirnite , označite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Za ručni unos broja, dodirnite **Unesite broj telefona**, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite .

Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primiti obavijesti. Pozivi će biti u zapisu poziva.





Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja. Dodirnite prekidač **Blokiraj nepoznate pozivatelje** za aktivaciju funkcije.

Opcije tijekom poziva



Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Pristup dodatnim opcijama.
- **Dodaj poziv:** Pozivanje drugog poziva.
- **Dod. glasn.:** Pojačavanje glasnoće.
- **Bluetooth:** Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- **Tipkovnica / Sakrij:** Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
- **Bešumno:** Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.

Tijekom video poziva

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

- : Pristup dodatnim opcijama.
- **Kamera:** Isključivanje kamere tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
- **Promij.:** Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
- **Bešumno:** Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na dnu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.


Imenik


Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta


- 1 Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  i odaberite mjesto pohrane.
- 3 Unesite kontaktne podatke.

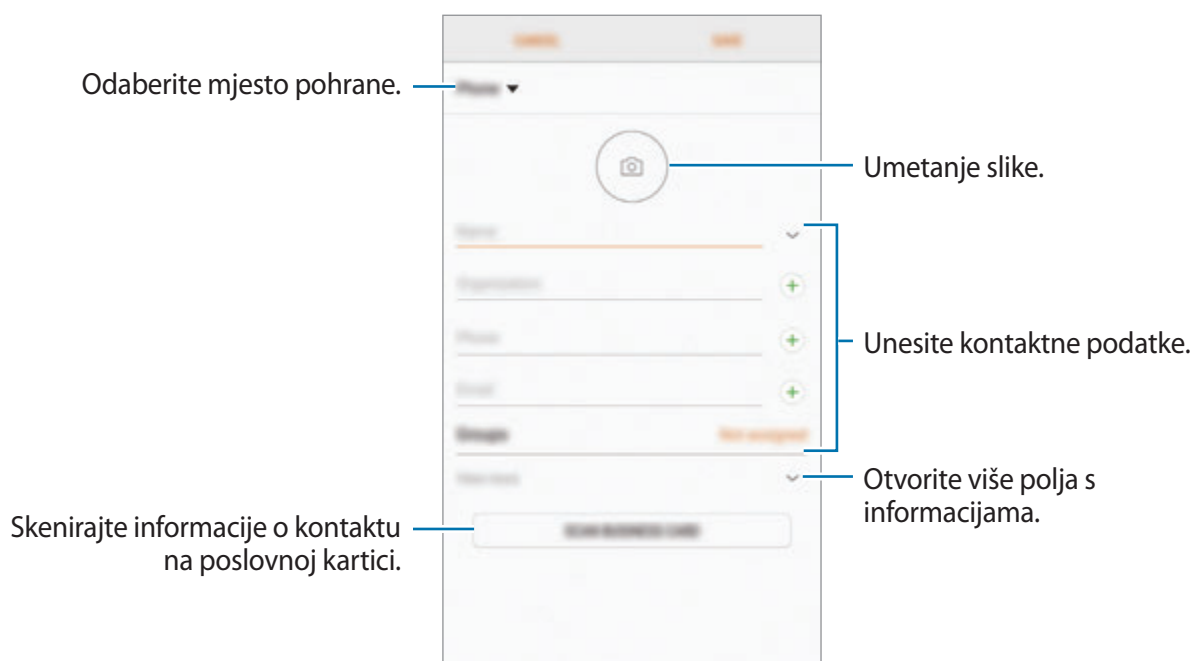

Ovisno o odabranoj lokaciji pohrane mogu se razlikovati vrste informacija koje možete spremiti.

- 4 Dodirnite **SPREMI**.

Dodavanje tel. broja kontaktima sa tipkovnice


- 1 Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.
- 2 Unesite broj i dodirnite **DODAJ U IMENIK**.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu.
- 3 Dodirnite **Novi kontakt** za kreiranje novog kontakta ili dodirnite **Aktualiziraj postojeće** za dodavanje broja postojećem kontaktu.

Dodavanje tel. broja kontaktima sa popisa poziva

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **NEDAVNO**.
- 2 Dodirnite sliku pozivatelja ili dodirnite → **Detalji** telefonskog broja.
- 3 Dodirnite **NOVI KONTAKT** za kreiranje novog kontakta ili dodirnite **AKTUALIZIRAJ POSTOJEĆE** za dodavanje broja postojećem kontaktu.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakt uvoženjem s drugim pohrana na svoj uređaj.

- 1 Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  → **Postavke** → **Uvoz/izvoz imenika** → **UVOZ**.
- 3 Odaberite lokaciju pohrane za pohranu kontakata.
- 4 Odaberite VCF datoteke koje želite uvesti i dodirnite **OK**.

Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima

Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim mrežnim računima, poput Samsung računa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Oblak i računi** → **Računi**, odaberite naziv računa, odaberite račun za sinkroniziranje, a zatim dodirnite **Imenik (Samsung račun)** ili **Sinkronizacija Kontakti**.

Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Dodirnite sliku kontakta ili dodirnite → **Detalji** imena kontakta. Poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- ☆ : Dodavanje omiljenih kontakata.
- 📞 / 📺 : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- 💬 : Sastavljanje poruke.
- ✉ : Sastavljanje e-poruke.

Dijeljenje profila

Dijelite informacije o svojem profilu kao što je fotografija ili poruka statusa s ostalima koji koriste funkciju dijeljenja profila.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ova funkcija dostupna je samo za kontakte koji na svojim uređajima imaju aktiviranu funkciju dijeljenja profila.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → vaš profil → **Dijeljenje profila**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen. Ažurirane profilne informacije kontakta možete vidjeti u **Imenik**.

Za odabir dodatnih stavki koje želite dijeliti dodirnite **Podijelj. pod. o profilu** i odaberite stavke.

Za postavljanje grupe kontakata s kojom ćete dijeliti svoj profil dodirnite **Podijeli s** i odaberite opciju.


Dijeljenje kontakata

Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.


- 1 Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  → **Dijeli**.
- 3 Označite kontakte i dodirnite **DIJELI**.
- 4 Odaberite način dijeljenja.


Spajanje duplih kontakata

Prilikom uvoženja kontakata iz drugih pohrana ili sinkroniziranja ili premještanja kontakata na druge račune, u vašem popisu kontakata mogu biti dupli kontakti. Spojite duple kontakte u jedan kako biste pojednostavili svoj popis kontakata.

- 1 Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  → **Postavke** → **Spajanje dvostrukih kontakata**.
- 3 Označite kontakte i dodirnite **SPOJI**.

Brisanje kontakata

- 1 Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  → **Izbriši**.
- 3 Označite kontakte i dodirnite **IZBRIŠI**.

Kako biste pojedinačno obrisali kontakte, otvorite popis kontakata i dodirnite sliku kontakta ili dodirnite → **Detalji** imena kontakta. Zatim dodirnite  → **Izbriši**.

Poruke


Uvod


Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.

Slanje poruka



Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja poruka.

- 1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodajte primatelje i dodirnite **NOVO**.
- 4 Unos poruke.

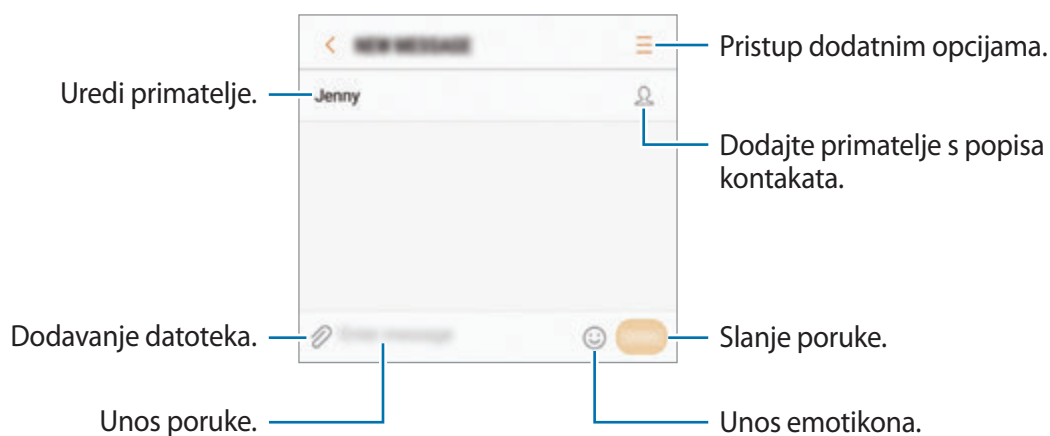

- 5 Dodirnite **ŠALJI** za slanje poruke.

Pregled poruka

Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.



Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja poruka.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

2 Na popisu poruka odaberite kontakt.

3 Pregledajte svoj razgovor.

Za odgovaranje na poruku, unesite poruku i dodirnite **ŠALJI**.

Odbijanje neželjenih poruka

Blokirajte poruke s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.

1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.


2 Dodirnite **⋮** → **Postavke** → **Blokiranje poruka** → **Blokiraj brojeve**.

3 Dodirnite **DOLAZNE** ili **IMENIK**, odaberite kontakt, a zatim dodirnite **+**.

Za ručni unos broja dodirnite **Unesite broj**, a zatim unesite telefonski broj.

Postavljanje obavijesti poruka

Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.

- 1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  → **Postavke** → **Obavijesti**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 3 Promijenite postavke obavijesti.
 - **Zvuk obavijesti:** Promijenite zvuk obavijesti.
 - **Vibr. tijekom repr. zvuka:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom dobivanja poruka.
 - **Prikaz skočnog prozora:** Podesite uređaj da prikazuje poruke u skočnim prozorima.
 - **Pregled poruke:** Podesite uređaj da prikaže sadržaj poruke na zaključanom zaslonu i skočnim prozorima.

Postavljanje podsjetnika na poruke

Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Podsjetnik na obavijesti**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim dodirnite prekidač **Poruke** radi aktivacije.

Internet


Uvod

Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako biste im lako pristupili.

O Internetu

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Internet**.
- 2 Dodirnite adresno polje.
- 3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**.

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

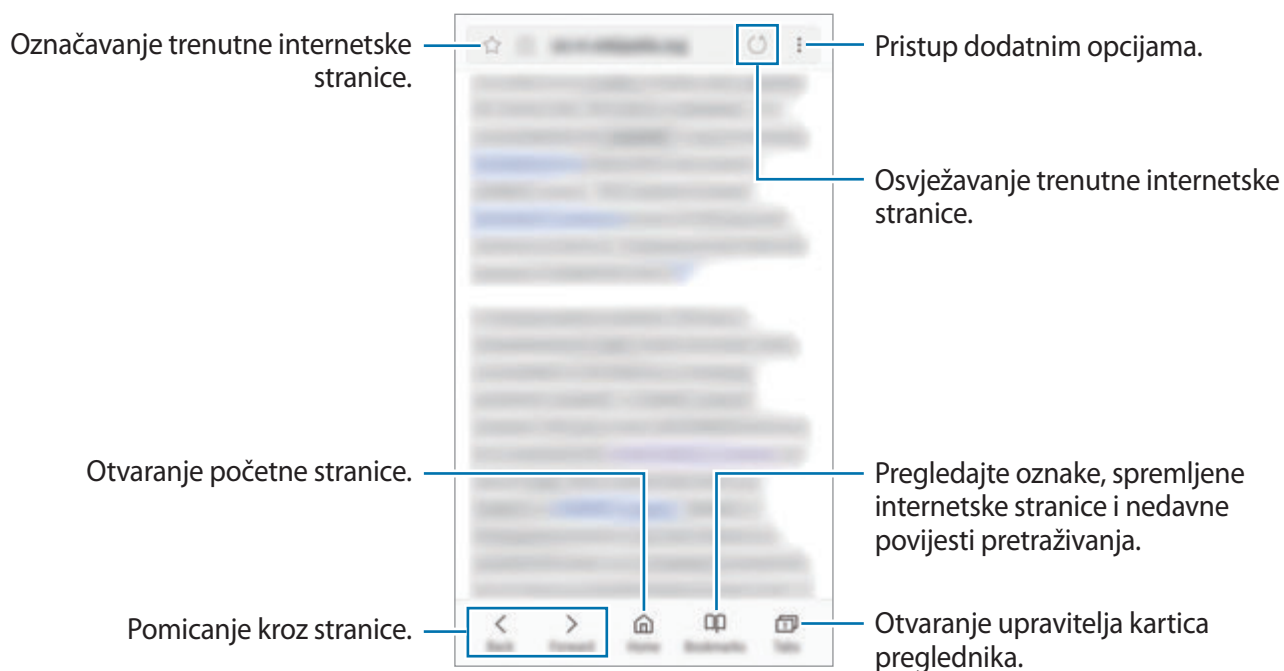

Uporaba tajnog načina

U tajnom načinu možete odvojeno upravljati otvorenim karticama, oznakama i spremljenim internetskim stranicama. Tajni način možete zaključati pomoću lozinke i otiska prsta.

Aktivacija tajnog načina

Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite **Kartice** → **UKLJUČI TAJNI (UKLJUČI TAJNI NAČIN)**. Ako prvi puta upotrebljavate ovu funkciju, ako želite postavite lozinku za tajni način.



U tajnom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.

U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.

Promjena sigurnosnih postavki

Možete promijeniti svoju lozinku ili način zaključavanja.

Dodirnite **⋮** → **Postavke** → **Privatnost** → **Sigurnost Tajnog načina** → **Promjena lozinke**. Za postavljanje registriranog otiska prsta kao načina zaključavanja zajedno s lozinkom dodirnite prekidač za **Otisci prstiju** za aktivaciju. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija o upotrebi otisaka prstiju.

Deaktivacija skrivenog načina

Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite **Kartice** → **ISKLJUČI TAJNI (ISKLJUČI TAJNI NAČIN)**.

Email

Postavljanje računa e-pošte


Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Email**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite **PRIJAVA**.
Za ručni upis računa e-pošte dodirnite **RUČNO POSTAVLJ**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite  →  → **Dodaj račun**.

Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite  →  →  → **Postavi zadani račun**.

Slanje poruka e-pošte



- 1 Dodirnite  za sastavljanje poruke e-pošte.
- 2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
- 3 Dodirnite **POŠALJI** za slanje pošte.

Čitanje poruka e-pošte

Kada je otvoreno **Email** uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje poruka e-pošte klizite po zaslonu prema dolje.

Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.



Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite  →  → naziv svojeg računa, a zatim dodirnite prekidač **Sinkroniziraj račun** za aktivaciju.

Kamera

Uvod


Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Pokretanje kamere

Za pokretanje **Kamera** koristite sljedeće načine:

- Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.
- Dvaput brzo pritisnite tipku za početni zaslon.
- Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga.



- Neki načini možda neće biti dostupni ovisno o području ili pružatelju usluga.
- Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kad je zaslon isključen dok su aktivirane sigurnosne funkcije.

Upotreba pokreta klizanjem


Brzo upravljajte zaslonima pregleda klizanjem u različitim smjerovima. Možete mijenjati način snimanja, prebacivati između kamera ili primijeniti različite efekte filtera.




Prikaz prednje kamere



Načini fotografiranja

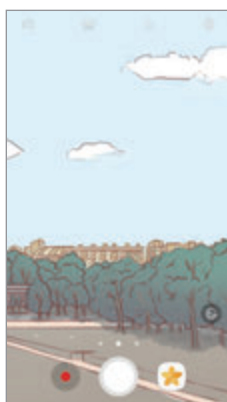

Prikaz stražnje kamere

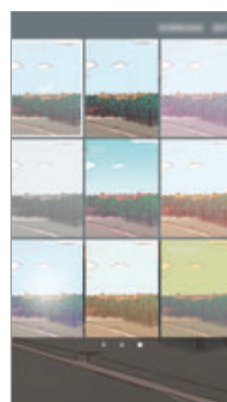

Efekti filtera

Prebacivanje kamera

Na zaslonu pregleda, kliznite prema gore ili prema dolje za prebacivanje između kamera.

Prikaz načina snimanja

Na zaslonu prikaza kliznite s lijeva udesno za otvaranje popisa načina snimanja.

Prikaz efekata filtera







Na zaslonu prikaza kliznite s desna ulijevo za otvaranje popisa efekata filtera. Na svoje fotografije ili videozapise možete primijeniti jedinstveni osjećaj.



Ta je funkcija dostupna samo u nekim načinima snimanja.

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 2 Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa. Za snimanje niza fotografija dodirnite i držite .
 - Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
 - Za prilagodbu svjetline fotografija ili videozapisa dodirnite zaslon. Kada se pojavi traka za podešavanje, odvučite  na traci za podešavanje prema **+** ili **−**.
 - Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .
 - Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .





- Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Kamera vašeg uređaja ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
- Maksimalno vrijeme snimanja može se smanjiti ako snimate video visoke rezolucije.

Visoki dinamički raspon (HDR)

Koristite se HDR načinom za snimanje fotografija i videozapisa bogatih boja i reproduciranje detalja, čak i na svijetlim i tamnim područjima.

1 Na zaslonu pregleda više puta dodirnite **HDR AUTO** dok se ne pojavi željena opcija.

- **HDR AUTO** : Uređaj automatski aktivira HDR način ovisno o uvjetima snimanja.
- **HDR** : Aktiviran je HDR način rada.
- **HDR** : Deaktiviran je HDR način rada.

2 Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.



Bez efekta



S efektom

Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.

Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.



Ta je funkcija dostupna samo u nekim načinima snimanja.

Prilagođavanje načina snimanja

Na zaslonu prikaza klizite na desno za otvaranje popisa načina snimanja i odaberite način.

Za pregled opisa za pojedini način dodirnite → **Info**.

Za preraspoređivanje načina dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite ikonu načina, a zatim ju povucite na novu lokaciju.

Za dodavanje prečaca načina na početni zaslon dodirnite → **Dodaj prečac na poč. zaslon**.

Auto način








Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na popisu načina snimanja dodirnite **Auto**.

Način rada Pro



Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO vrijednost.

Na popisu načina snimanja dodirnite **Profesionalno**. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a zatim dodirnite  za snimanje fotografija.

-  : Promjena načina fokusa. Povucite traku za podešavanje prema  ili  za ručno podešavanje fokusa. Za prelazak na način automatskog fokusa povucite traku za podešavanje prema **Auto**.
-  : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Možete podesiti temperaturu boje. Dodirnite  i povucite prst na traci za temperaturu boje.
-  : Odaberite nijansu boje. Za odabir vlastite boje dodirnite **Ton 1** ili **Ton 2**.
-  : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvijetljenjem koristite visoku ekspoziciju.



Ako je okidač ručno podešen, ne možete promijeniti vrijednost ekspozicije. Vrijednost ekspozicije promijenit će se i prikazati na temelju postavke brzine okidača.

-  : Prilagodba brzine okidača. Spora brzina okidača omogućuje više propuštanja svjetla pa fotografija postaje svjetlija. To je savršeno pri fotografijama pejzaža ili snimljenima tijekom noći. Velika brzina okidača omogućuje manje svjetla. To je savršeno za snimanje objekata koji se brzo kreću.
-  : Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim fotografijama.



Ako je okidač ručno podešen, ne možete ISO postavku podesiti na **Auto**.

Odvajanje područja fokusa i područja ekspozicije

Možete zaključati fokus i ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvoru svjetla. U profesionalnom načinu možete odvojiti ekspoziciju i fokus i podesiti ih na različite točke.



Ta je funkcija dostupna samo kada podesite brzinu okidača i fokus na **Auto** u profesionalnom načinu.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite i držite područje koje želite fokusirati.
Na području fokusa pojavit će se okvir AF/AE.



- 2 Povucite okvir AF/AE do područja ekspozicije.
Područje ekspozicije odvojit će se od područja fokusa.





Panorama

Snimate niz fotografija horizontalno ili vertikalno i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki prikaz.




Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:


- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilicu kamere. Ako je prikazana slika izvan okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Panorama**.
- 2 Dodirnite  i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru.
- 3 Dodirnite  za prestanak snimanje fotografija.
- 4 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.

Selektivni fokus

Funkciju efekta izvan fokusa koristite za isticanje objekata ispred zamućene fotografije.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Selektivni fokus**.
- 2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 3 Dodirnite  za snimanje fotografije.
- 4 Dodirnite prikaz minijature.

5 Dodirnite , a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Fokus u blizini:** Isticanje subjekta i zamućivanje pozadine oko subjekta.
- **Udaljeni fokus:** Zamućivanje subjekta i isticanje pozadine oko subjekta.
- **Pom. fokus:** Isticanje subjekta i pozadine.




6 Dodirnite **SPREMI**.



- Preporučuje se postaviti subjekte približno 50 cm dalje od uređaja. Subjekte koje želite fokusirati namjestite blizu uređaju.
- Prilikom snimanja fotografija vodite računa o dovoljnoj udaljenosti između subjekta i pozadine. Udaljenost mora biti više od triput veća od udaljenosti između uređaja i subjekta.
- Mirno držite uređaj i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Na kvalitetu fotografija snimljenih uređajem mogu utjecati sljedeće situacije:
 - Uređaj ili subjekt se kreće.
 - Pozadinsko osvjetljenje je jako, razina osvjetljenja je mala ili fotografirate u zatvorenom prostoru.
 - Subjekt ili pozadina nema uzorka ili je jednobojna.



Usporeno

Snimate videozapis za gledanje u načinu usporenog načina. Možete odrediti dijelove svojih videozapisa koji će se reproducirati u usporenom načinu.


- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Usporeno**.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja.
- 3 Kad završite snimanje dodirnite  za zaustavljanje.
- 4 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
- 5 Dodirnite .

Videozapis će se početi reproducirati s nasumično odabranim dijelom u usporenom načinu. Ako u videozapisu ima puno kretnji, kreirat će se jedan ili dva dijela u usporenom načinu na temelju najvećih kretnji.

Uređivanje dijelova u usporenom načinu.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite zaslon i dodirnite  za zaustavljane reprodukcije.
- 4 Povucite početnu zagradu i završnu zagradu na željene točke za podešavanje trajanja videozapisa koji želite reproducirati.

- 5 Povucite ▲ za odabir područja videozapisa koje će se reproducirati u usporenom načinu. Za preciznije postavljanje dijela u slow motionu dodirnite i držite ▲, a zatim povucite prst na lijevo ili desno za kretanje kroz dio okvir po okvir.

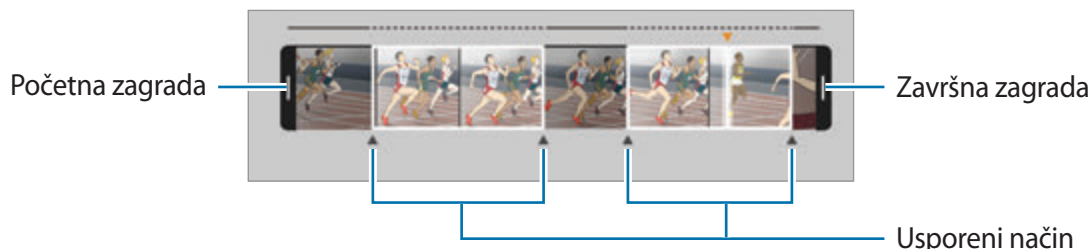

- 6 Dodirnite usporeni način dio i koristite sljedeće opcije:
- **Podijeli:** Podijelite dio u dva dijela.
 - **Izbriši:** Izbrišite jedan od podijeljenih dijelova.
 - **Brzina:** Promijenite brzinu reprodukcije za odabrani dio.

- 7 Dodirnite ► za prikaz videozapisa.

- 8 Dodirnite **SPREMI** za spremanje videozapisa kao nove datoteke.

Ubrzano

Snimate videozapis za gledanje u ubrzanom načinu. Možete odrediti dijelove svojih videozapisa koji će se reproducirati u brzom načinu.



Pri korištenju ovim načinom rada fokalna duljina mogla bi se skratiti.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Ubrzano**.
- 2 Dodirnite ● za početak snimanja.
- 3 Kad završite snimanje dodirnite ■ za zaustavljanje.

4 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.

5 Dodirnite .

Videozapis će se početi reproducirati s nasumično odabranim dijelom u ubrzanom načinu.

Uređivanje dijelova u ubrzanom načinu

1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.


2 Dodirnite .


Videozapis će se početi reproducirati s nasumično odabranim dijelom u ubrzanom načinu.

3 Dodirnite  za prekid reproduciranja.

4 Povucite početnu zagradu i završnu zagradu na željene točke za podešavanje trajanja videozapisa koji želite reproducirati.


5 Povucite  za odabir područja videozapisa koje će se reproducirati u ubrzanom načinu.

Za preciznije postavljanje dijela u ubrzanom načinu dodirnite i držite , a zatim povucite prst na lijevo ili desno za kretanje kroz dio okvir po okvir.

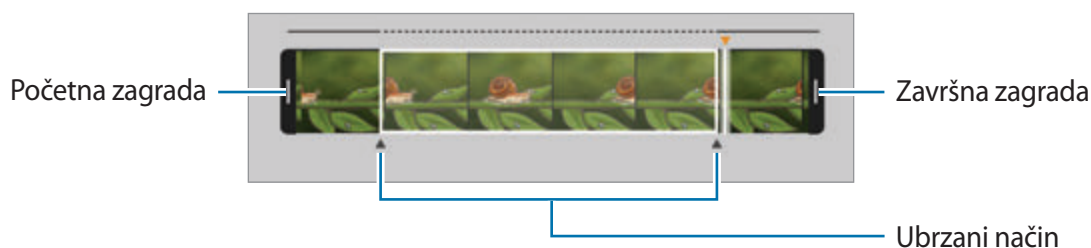

6 Dodirnite ubrzani način dio i koristite sljedeće opcije:


- **Podijeli:** Podijelite dio u dva dijela.
- **Izbriši:** Izbrišite jedan podijeljeni dio.
- **Brzina:** Promijenite brzinu reprodukcije za odabrani dio.

7 Dodirnite  za prikaz videozapisa.

8 Dodirnite **SPREMI** za spremanje videozapisa.


Virtualna snimka

Snimate niz fotografija dok okružujete objekt kako biste kreirali prikaz objekta iz više kuteva. Možete gledati objekt iz različitih kuteva povlačeći prstom lijevo ili desno na fotografiji.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Virtualna snimka**.
- 2 Postavite objekt u središte zaslona prikaza i dodirnite .
- 3 Okrećite uređaj oko objekta polako u jednom smjeru za snimanje više fotografija. Kada strelica u potpunosti požuti ili kada prestanete kružiti oko subjekta, uređaj će automatski prestati fotografirati.



Gledanje virtualno snimljenih fotografija

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
- 2 Dodirnite .
- 3 Vucite prstom lijevo ili desno na zaslonu, ili polako njišite uređaj lijevo ili desno za prikaz objekta iz različitih kuteva.

Kolaž videozap.

Snimate videozapise za stvaranje jedinstvenog videokolaža. Možete urediti videozapise i podijeliti ih s drugima.

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Kolaž videozap.**

2 Dodirnite  i odaberite vrstu kolaža u razmjeru zaslona koji želite koristiti.


Kako biste snimili videozapis za pregled u videokolažu u usporenom kretanju, odaberite vrstu kolaža u **Kolaž usporenog prikaza**.



Možete odabrati i vrijeme snimanja videozapisa. Dodirnite  za odabir opcije.

3 Dodirnite  za početak snimanja.

Nakon što snimate videozapis, pojavljuje se prikaz za uređivanje.

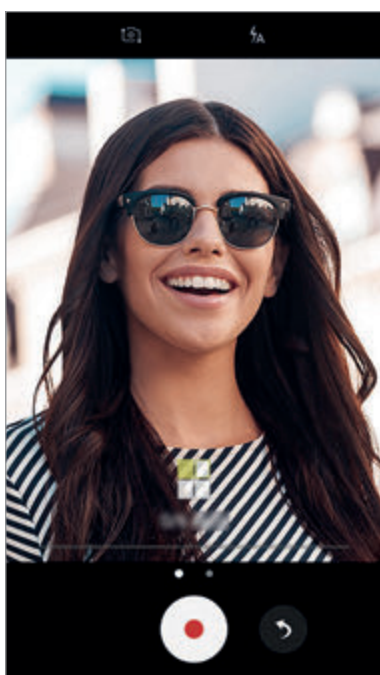

4 Uredite videozapis pomoću dostupnih opcija.

- **Zvuk:** Prilagodite snimljeni zvuk ili umetnite pozadinsku glazbu.
- **Sp. dijel.:** Odaberite dijelove videozapisa u svakom kadru koji će se reproducirati u usporenom kretanju. Ta se opcija pojavljuje kada odaberete opciju videozapisa u usporenom kretanju.
- **Zavr. oznake:** Prikažite datum snimanja i vrijeme na videozapisu.

5 Kad dovršite uređivanje, dodirnite **SPREMI** za spremanje videozapisa.

Za dijeljenje videozapisa s prijateljima dodirnite **DIJELI**.

Emitiranje uživo

Snimajte i dijelite videozapise posebnih trenutaka uživo. Pozovite obitelj i prijatelje da gledaju vaše Prikazivanje uživo. Više informacija o funkciji prikazivanja putem YouTubea pogledajte izbornik pomoći YouTubea.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati za emitiranje datoteka putem mobilne mreže.


Prije početka


- Morate se prijaviti u svoj Google račun za upotrebu ove funkcije.
- Za automatsko spremanje emitiranje na uređaju kad završi, otvorite zaslon prikaza, dodirnite **Postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Automatsko spremanje** za aktivaciju. Možete pregledati snimljene videozapise u **Galerija**.
- Možete podesiti uređaj za dijeljenje poveznice emitiranja putem usluga društvenim mreža tijekom emitiranja. Na zaslonu pregleda dodirnite **Postavke** → **SNS postavke** i dodirnite prekidač uz uslugu društvene mreže koju želite upotrijebiti.


Početak emitiranja

1 Na popisu načina snimanja dodirnite **Emitiranje uživo**.

2 Pročitajte uvjete i odredbe i dodirnite **POTVRDA**.

- 3 Za promjenu naziva kanala dodirnite zadano ime i unesite novo ime.
- 4 Za podešavanje emitiranja kao javnog ili privatnog dodirnite **Postavke** → **Privatnost**.
- 5 Dodirnite **Pozovi**, a zatim odaberite kontakte ili ručno unesite brojeve telefona.
Kada emitiranje počne, poveznica na videozapis bit će poslana u poruci odabranim kontaktima. Pozvani kontakti mogu gledati emitiranje dodirom na poveznicu.
- 6 Dodirnite  za početak prikazivanja.
Za pozivanje više osoba tijekom emitiranja dodirnite **Dijeli** i odaberite način dijeljenja. Dok pozivate osobe, emitiranje će se zaustaviti. Za ponovni početak snimanja dodirnite **NASTAVAK**.

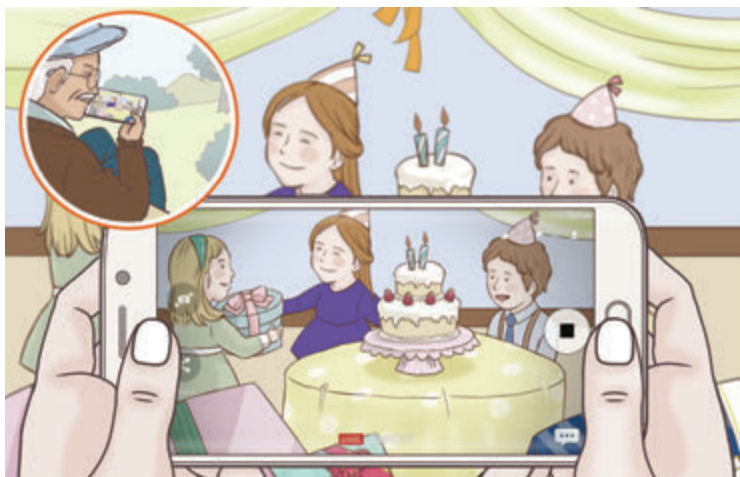

- 7 Dodirnite  za prekid emitiranja.
Emitiranje će se automatski učitati na YouTube. Za dijeljenje poveznica s drugima dodirnite **PODIJELI VEZU**.


Možete kreirati prečac za ovu funkciju na početnom zaslonu dodirom na **Postavke** → **Dodaj prečac na početni zaslon**.

Gledanje Prikazivanja uživo

Pozvani kontakti mogu gledati emitiranje dodirom na poveznicu koju su dobili. Za javna prikazivanja gledatelji mogu tražiti naziv vašeg kanala na YouTubeu.

Autoportret

Snimajte autoportrete prednjom kamerom. Na zaslonu možete pregledavati različite efekte za ljepotu.

1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.


2 Na popisu načina snimanja dodirnite **Autoportret**.

3 Okrenite se prema leći prednje kamere.

4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili autoportret.

Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.



Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite  → **Načini snim. fotografija**, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.




Primjenjivanje efekata ljepote

Možete primijeniti efekt reflektora ili mijenjati značajke lica, kao što je boja kože ili oblik lica, prije snimanja autoportreta.




Ova funkcija dostupna je samo u načinu **Autoportret**.

- 1 Na zaslonu prikaza dodirnite .
- 2 Na zaslonu prikaza odaberite navedene opcije za primjenu efekata ljepote na svojem licu i snimate fotografiju.
 - **Boja kože:** Posvijetlite ili očistite si lice.
 - **Reflektor:** Prilagodite osvjetljenje i lokaciju reflektora. Za podešavanje lokacije mjesta za naglašavanje ili za prilagođavanje osvjetljenja, povucite traku za podešavanje prema željenoj razini.
 - **Suzi lice:** Prilagodite oblik lica i stanjite si lice.
 - **Velike oči:** Povećajte si oči.
 - **Ispravak oblika:** Kada vam je lice na rubovima zaslona prikaza, izgledat će izobličeno. Uključite opciju za ispravljanje oblika lica. Nakon toga pozadina bi mogla biti malo izobličena.

Široki autoportret

Snimate široki autoportret i uključite što više osoba u fotografiju i izbjegnite izostavljanje osoba s fotografije.


- 1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite  za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
- 2 Na popisu načina snimanja dodirnite **Široki autoportrett**.

3 Okrenite se prema leći prednje kamere.

4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite senzor na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili autoportret.

Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.



Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite  → **Načini snim. fotografija**, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.

5 Polako okrećite uređaj ulijevo pa udesno ili obratno kako biste napravili panoramski autoportret.

Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se bijeli okvir pomakne na sve krajeve prozora optičkog tražila.



- Pobrinite se da bijeli okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
- Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
- Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.

Preuzimanje načina

Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine **Galaxy Apps**.

Na popisu načina snimanja dodirnite **SKINI**.



Neki načini fotografiranja koje ste preuzeli nemaju pristup svim opcijama.

Postavke kamere

Brze postavke

Na zaslonu prikaza koristite sljedeće brze postavke.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.

- **HDR AUTO** : Koristite to za fotografiranje s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako svijetlim i tamnim područjima.
- ☉ : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. ☉ **Prema sredini** upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. [○] **točkasto** upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. [⊕] **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- ⌚ : Odaberite vrijeme snimanja videozapisa.
- 📺 : Promijenite vrstu videokolaža ili omjer zaslona. Možete snimiti i videokolaže uz efekt usporenog kretanja.
- ⚡ : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.

Postavke kamere

Na zaslonu prikaza dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.

STRAŽNJA KAMERA

- **Veličina fotografije:** Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.

Dodirnite prekidač **Spremi RAW i JPEG datot.** za podešavanje uređaja da spremi fotografije kao nekomprimirane datoteke RAW (format datoteke DNG) u profesionalnom načinu.

Datoteke RAW zadržavaju sve podatke o fotografiji za najbolju kvalitetu slike, ali zauzimaju više memorije. Za pregled datoteka RAW potrebna je aplikacija pregleda slika.



- Pri upotrebi te funkcije svaka je fotografija spremljena u dva formata, DNG i JPG. Uzastopne fotografije snimljene su kao datoteke JPG.
- Možete pregledati datoteke JPG u **Galeriji**. DNG datoteke mogu se gledati ili brisati u mapi **DCIM** → **Camera**.

- **Veličina videozapisa:** Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
- **Praćenje AF:** Postavite uređaj da prati i automatski se fokusira na odabrani objekt. Kada odaberete objekt, uređaj se automatski fokusira na objekt čak i kada se kreće ili kad promijenite položaj kamere.



- Kad je ta funkcija aktivirana, ne možete upotrebljavati funkciju stabilizacije videa.
- Praćenje subjekta možda neće uspjeti u ovim uvjetima:
 - Objekt je prevelik ili premalen.
 - Subjekt se prebrzo kreće.
 - Subjekt je osvijetljen pozadinskom svjetlom ili snimate na tamnom mjestu.
 - Boje ili uzorci na subjektu i pozadini su isti.
 - Na objektu se nalaze vodoravni uzroci, kao primjerice na roletama.
 - Kamera pretjerano podrhtava.
 - Rezolucija videozapisa je visoka.

PREDNJA KAMERA

- **Veličina fotografije:** Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
- **Veličina videozapisa:** Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
- **Spremi slike kao pregledane:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora kad snimate prednjom kamerom.
- **Načini snim. fotografija:** Odaberite opcije snimanja koje ćete koristiti.

ZAJEDNIČKO

- **Odbrojanje:** Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
- **Stabiliz. videozapisa:** Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili zamućenu sliku iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
- **Rešetkaste linije:** Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru subjekta.
- **Lokacijske oznake:** Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.




- Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
- **Pregledaj slike:** Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
- **Brzo pokretanje:** Postavite uređaj za brzo pokretanje kamere brzim pritiskom na tipku za početni zaslon.
- **Kontrola glasom:** Podesite uređaj na snimanje fotografija ili videozapisa pomoću glasovnih naredbi. Možete reći "Smile", "Cheese", "Capture", ili "Shoot" za snimanje fotografije. Za snimanje videozapisa recite "Record video."
- **Funkcija tipke glasnoće:** Postavite uređaj za upotrebu tipke za glasnoću radi upravljanja funkcijom okidača.
- **Poništavanje postavki:** Vratite postavke kamere.

Galerija

Uvod

Gledajte slike i videozapise pohranjena na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti za dijeljenje s drugima.

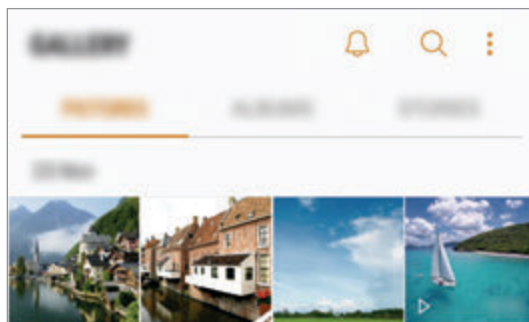


Prikazivanje slika i videozapisa

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** → **SLIKE**.


2 Odaberite sliku.

Datoteke videozapisa prikazuju ► ikonu u prikazu minijatura.

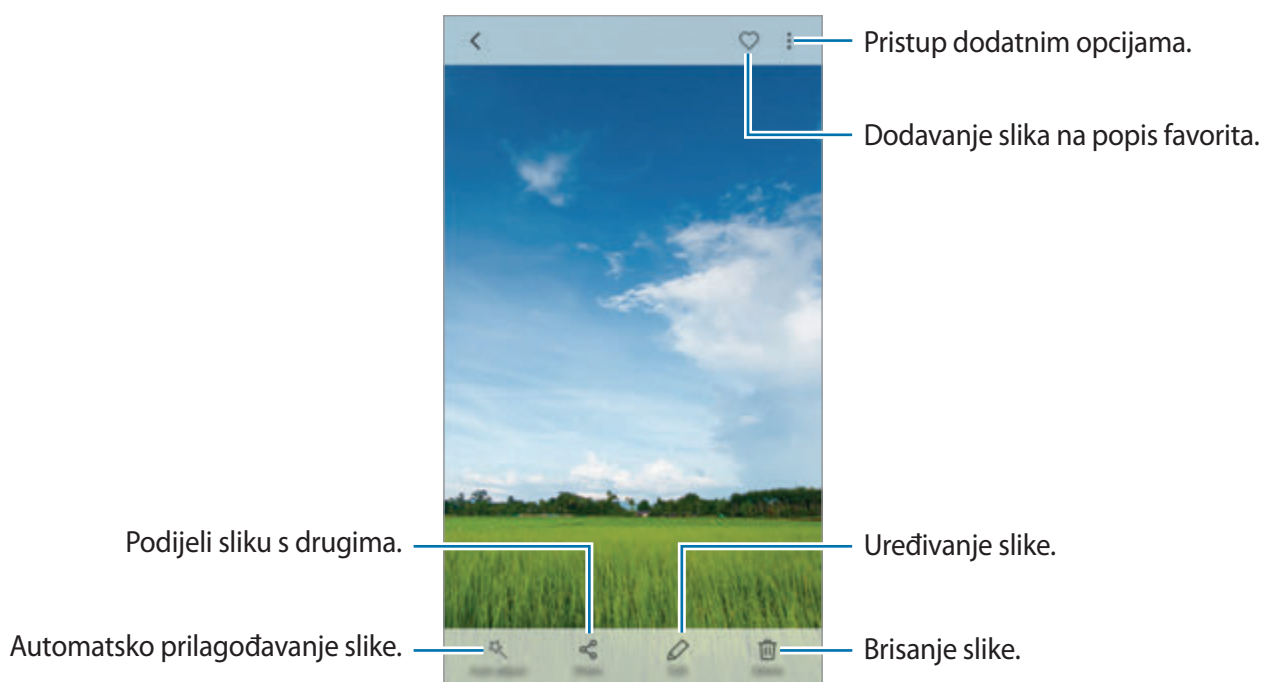

Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.



Od više slika možete kreirati GIF animaciju ili kolaž. Dodirnite  → **Animiraj** ili **Kolaž**, a zatim odaberite slike. Možete odabrati do najviše šest slika za svoj kolaž.

Traženje slika

Na zaslonu galerije dodirnite  za prikaz slika sortiranih po kategoriji, kao što je lokacija, ljudi, dokumenti i više.

Za traženje slika na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite polje pretrage.

Prikaz albuma

Slike i videozapise pohranjene u svojem uređaju možete sortirati po mapi ili albumu. Animacije ili kolaži koje ste kreirali isto će se sortirati u vašim mapama na popisu albuma.


Na zaslonu aplikacija Dodirnite **Galerija** → **ALBUMI** i odaberite album.

Prikaz vijesti



Kada snimate ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije, sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti. Za automatsko stvaranje vijesti morate snimiti ili spremiti više slika ili videozapisa.

Stvaranje doživljaja

Stvorite vijesti s različitim temama.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** → **PRIČE**.
- 2 Dodirnite  → **Stvori priču**.
- 3 Označite slike ili videozapise koje ćete uključiti u vijest i dodirnite **OBAVLJENO**.
- 4 Unesite naziv vijesti i dodirnite **NOVO**.

Za dodavanje slika ili videozapisa u vijest, odaberite vijest i dodirnite **DODAJ STAVKE**.

Za uklanjanje slika ili videozapisa iz vijesti, odaberite vijest, dodirnite  → **Uredi**, označite slike ili videozapise za uklanjanje, a zatim dodirnite  → **Ukloni iz priče**.

Dijeljenje vijesti

Sa svojim kontaktima možete podijeliti vijesti.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** → **PRIČE**.
- 2 Odaberite vijest koju ćete podijeliti.
- 3 Dodirnite **POZOVI**, označite kontakte, a zatim dodirnite **KRAJ**.

Kada kontakti odaberu zahtjev za dijeljenjem, vijest će se podijeliti i vaši će kontakti moći dodati više slika i videozapisa u vijest.




- Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.
- Ako primatelji nisu potvrdili telefonske brojeve ili ako njihovi uređaji ne podržavaju ovu funkciju, bit će im poslana poveznica na datoteke u tekstualnoj poruci. Primatelji poveznica možda neće moći koristiti neke funkcije. Poveznica će isteći nakon određenog razdoblja.

Brisanje vijesti

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** → **PRIČE**.
- 2 Dodirnite i držite vijest za brisanj i dodirnite **OBRIŠI**.

Sinkronizacija slika i videozapisa uz pomoć Samsung oblaka

Slike i videozapise spremljene u **Galerija** možete sinkronizirati sa Samsung oblakom i pristupati im s drugih uređaja. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Pogledajte [Samsung račun](#) za više informacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** →  → **Postavke** te dodirnite prekidač **Sinkronizacija oblaka** radi aktivacije. Slike i videozapisi snimljeni na uređaju automatski će se spremiti na Samsung oblak.

Brisanje slika ili videozapisa

Brisanje slike ili videozapisa

Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite **Obriši** na vrhu zaslona.

Višestruko brisanje slika i videozapisa

- 1 Na zaslonu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
- 2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
- 3 Dodirnite **OBRIŠI**.

Dijeljenje slika ili videozapisa

Odaberite sliku ili videozapis, dodirnite **Dijeli** na dnu zaslona, a zatim odaberite način dijeljenja.

Samsung Gear

Samsung Gear aplikacija je koja omogućuje upravljanje uređajem koji može nositi Gear. Kada uređaj povežete s Gearom, možete prilagoditi postavke i aplikacije Geara.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Samsung Gear**.

Dodirnite **POVEZIVANJE NA GEAR** za spajanje uređaja s Gearom. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja. Pogledajte Korisnički priručnik Gear za više informacija o načinu spajanja i upotrebi uređaja Gear s vašim uređajem.

Game Launcher

Uvod

Pokretač igrica stavlja igrice preuzete s aplikacije **Trgovina Play** i **Galaxy Apps** na jedno mjesto za jednostavan pristup. Vaš uređaj možete podesiti na način za igrice kako biste jednostavno igrali igrice.

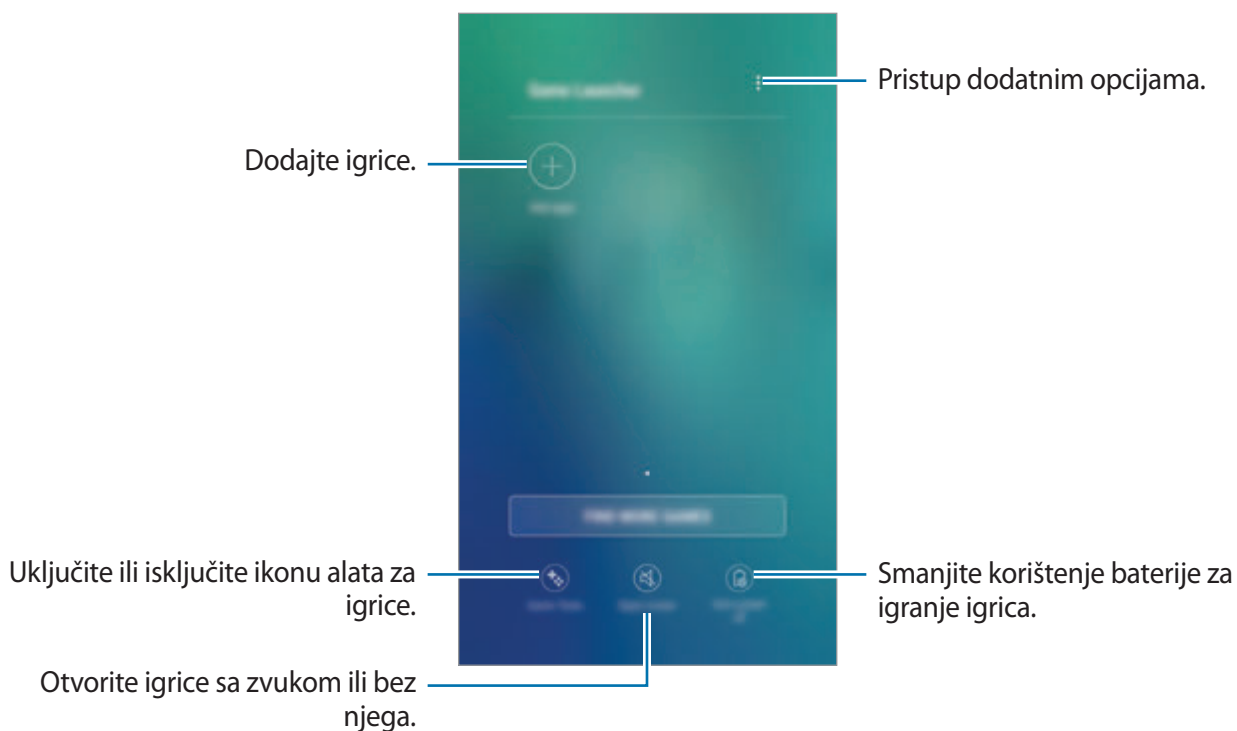

Upotreba pokretača igrica

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Napredne značajke** → **Igre** i dodirnite prekidač **Game Launcher** za aktivaciju.

Game Launcher dodat će se na početni zaslon i zaslon aplikacija.



Kada deaktivirate funkciju, **Game Launcher** uklonit će se s početnog zaslona i zaslona aplikacija.

- 2 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Game Launcher**.

- 3 Dodirnite igricu s popisa igrica.



Igrice preuzete s **Trgovina Play** i **Galaxy Apps** automatski će se prikazati na zaslonu pokretača igrica. Ako ne vidite svoje igrice dodirnite **Dodaj aplikacije**.

Uklanjanje igrice iz pokretača igrica.

Dodirnite i držite igricu te dodirnite **Ukloni**.

Aktiviranje načina uštede energije za igrice

Kada aktivirate način uštede energije za igrice, uređaj će smanjiti rezoluciju igrica i razmjer okvira kako bi se smanjila potrošnja baterije.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Game Launcher** → **Šted. baterije isklj.** Odaberite jednu od ovih opcija:

- **Isključeno:** Ne koristi se način uštede energije.
- **Štedi bateriju:** Smanjite potrošnju energije baterije smanjenjem rezolucije.
- **Maksimalno štedi bateriju:** Drastično smanjite potrošnju energije baterije smanjenjem rezolucije i razmjera okvira.



Učinkovitost energije baterije može se razlikovati prema igricama.


Upotreba alata za igrice

Možete podesiti da se ikona alata za igrice prikazuje kao lebdjeća ikona na zaslonu igrice.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Napredne značajke** → **Igre** i dodirnite prekidač **Game Tools** za aktivaciju.

Tijekom igranja igrice dodirnite  za prikaz alata za igrice.



Za pomicanje ikone, dodirnite  i povucite ju na novu lokaciju.

Za skrivanje ikone sa zaslona trenutačne igrice, dodirnite i držite  te ju povucite prema **Sakrij** na vrhu zaslona.

Za ponovni prikaz ikone na zaslonu igrice otvorite okvir obavijesti i dodirnite obavijesti alata za igrice.

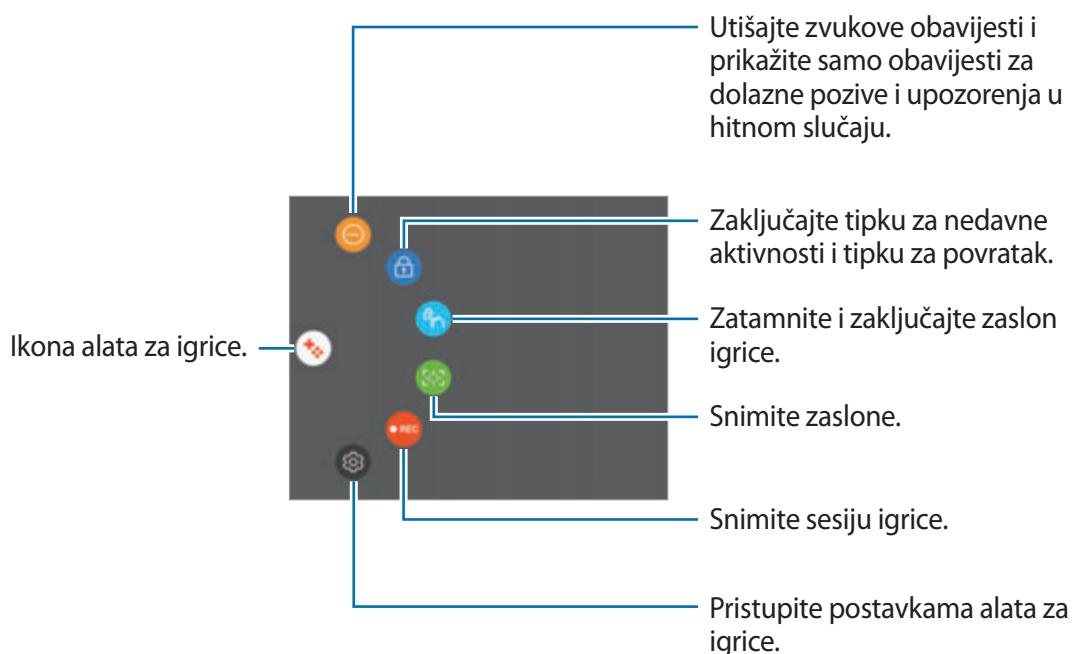

Blokiranje obavijesti tijekom igrica

Dodirnite  →  kako biste utišali zvukove obavijesti i prikazali samo obavijesti za dolazne pozive i upozorenje u hitnom slučaju kako biste mogli neometano uživati u svojim igricama. Prilikom dolaznog poziva pojavit će se mala obavijest na vrhu zaslona.

Kalendar

Uvod

Upravlajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.


Kreiranje događaja

1 Dodirnite **Kalendar** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **+** ili dvaput dodirnite datum.


Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite **+**.

3 Unesite detalje o događanjima.

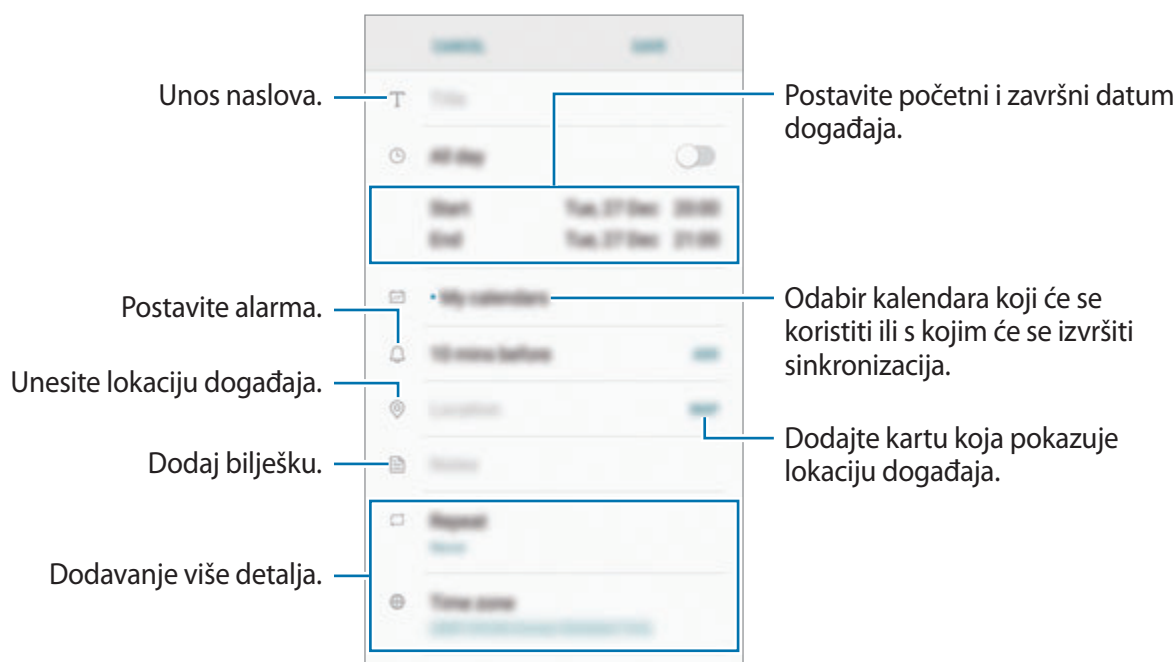


4 Dodirnite **SPREMI** za spremanje događanja.

Kreiranje zadataka

- 1 Dodirnite **Kalendar** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **PRIKAŽI** → **Obaveze**.
- 3 Dodirnite  i unesite pojedinosti zadatka.
- 4 Dodirnite **SPREMI** za spremanje zadatka.

Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Oblak i računi** → **Računi**, odaberite uslugu računa, odaberite račun za sinkroniziranje, a zatim dodirnite **Kalendar (Samsung račun)** ili **Sinkronizacija Kalendar**.

Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Kalendar** →  → **Upravljač kalendarima** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se na popisu.

S Health

Uvod

S Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si zdravstvene ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini.

Pokretanje S Health aplikacije

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.

- 1 Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.


Korištenje S Health aplikacije


Možete vidjeti ključne informacije iz izbornika aplikacije S Health i pratitelje za praćenje vašeg zdravlja i kondicije. Jednako tako svoje zapise broja koraka možete usporediti s drugim korisnicima aplikacije S Health, natjecati se s prijateljima i prikazivati savjete o zdravlju.

Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o području.

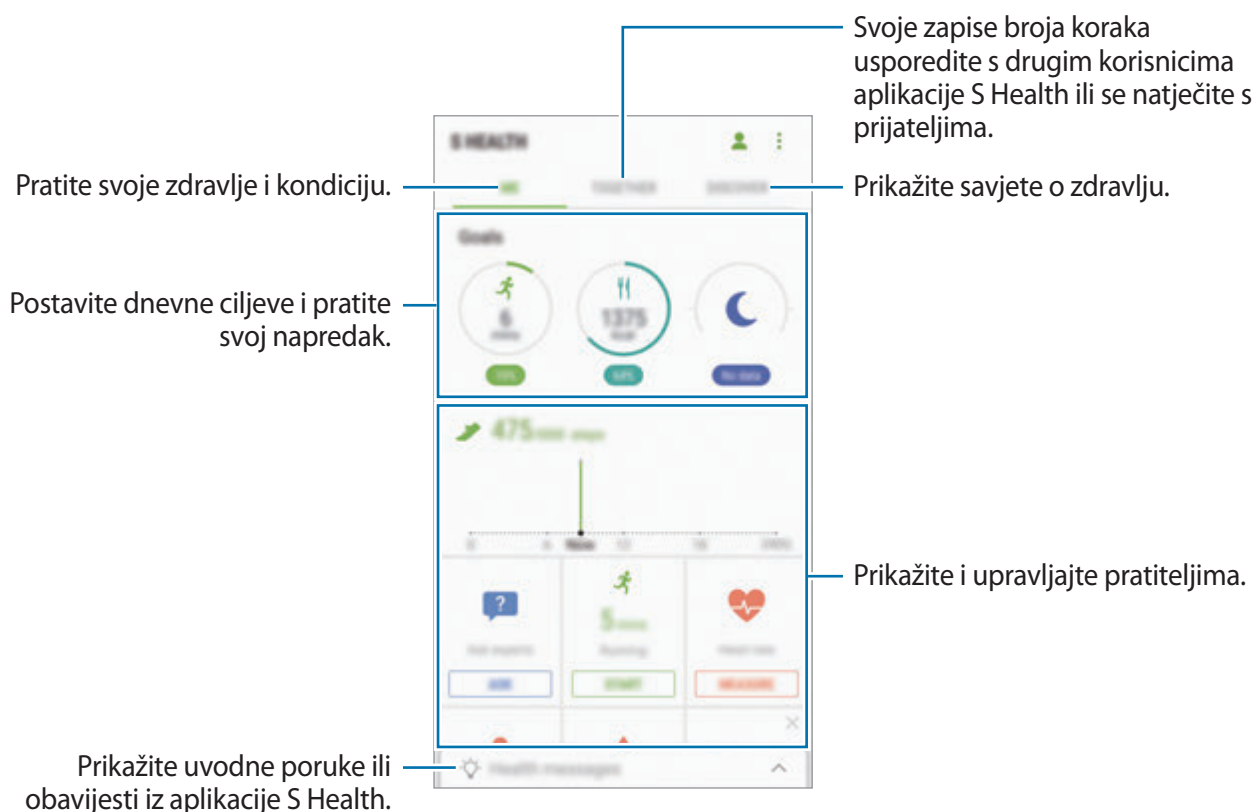

Za dodavanje stavke na zaslon S Health dodirnite  → **Upravljaj stavkama**, a zatim odaberite stavke ispod svake kartice.

- **PRATITELJI:** Pratite svoje aktivnosti, uzimanje hrane i tjelesne mjere.
- **CILJEVI:** Postavite dnevne ciljeve za fitness i pratite svoj napredak.
- **PROGRAMI:** Koristite prilagodive programe za vježbu.

Dodatne informacije

- S Health je namijenjen samo za svrhe fitnessa i wellnessa i nije namijenjen za dijagnosticiranje bolesti ili drugih stanja ili za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje bolesti.
- Dostupne funkcije, značajke i aplikacije koje se mogu dodati u S Health mogu varirati od zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa. Prije korištenja provjerite značajke i aplikacije dostupne na vašem području.
- S Health aplikacije i usluge mogu se izmijeniti ili obustaviti bez prethodne najave.
- Svrha prikupljanja podataka ograničena je na pružanje usluge koju ste zatražili, uključujući pružanje dodatnih informacija za poboljšanje vašeg zdravlja, sinkroniziranje podataka, analizu podataka i statistiku, ili na svrhu daljnjeg razvoja ili poboljšanja usluga. (Ali, ako ste prijavljeni na vaš Samsung račun iz S Health aplikacije, vaši podaci mogu se spremati na poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni podaci mogu se spremati sve do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati iz S Health aplikacije koristeći opciju resetiraj podatke koja se nalazi u izborniku postavki. Za brisanje bilo kakvih podataka koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje pohrane, morate ih zasebno obrisati.
- Možete dijeliti i/ili sinkronizirati svoje podatke s dodatnim Samsung uslugama ili kompatibilnim uslugama trećih strana koje odaberete, kao i s bilo kojim svojim drugim povezanim uređajima. Pristup takvih dodatnih usluga ili uređaja trećih strana informacijama iz vaše aplikacije S Health dopustit će se samo uz vaše izričito dopuštenje.
- Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
- Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu, npr. Bluetooth, na uređaj mogu utjecati elektroničke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih uređaja koji emitiraju radio valove.
- Molimo pažljivo pročitajte Uvjete korištenja i politiku privatnosti aplikacije S Health.

S Glas

Uvod

Jednostavno izvršavajte razne radatke govorom.

Podešavanje naredbe aktiviranja

Možete pokrenuti **S Glas** korištenjem svoje vlastite naredbe aktiviranja.

Kad pokrećete **S Glas** prvi put, dodirnite **START** i postavite svoju vlastitu naredbu aktiviranja.

Za promjenu naredbe aktiviranja otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **S Glas**. Zatim dodirnite  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **Custom** → **START**, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Za podešavanje uređaja da pokrene funkciju **S Glas** korištenjem glasovne naredbe dok je uređaj zaključan dodirnite  i dodirnite prekidač **Wake up in secured lock** za aktivaciju.


Uporaba aplikacije S Voice

- 1 Izgovorite postavljenu glasovnu naredbu.
Ili otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **S Glas**.

Kada je pokrenuta aplikacija **S Glas** uređaj započinje prepoznavanje glasa.



- Zaslon funkcije S Voice može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

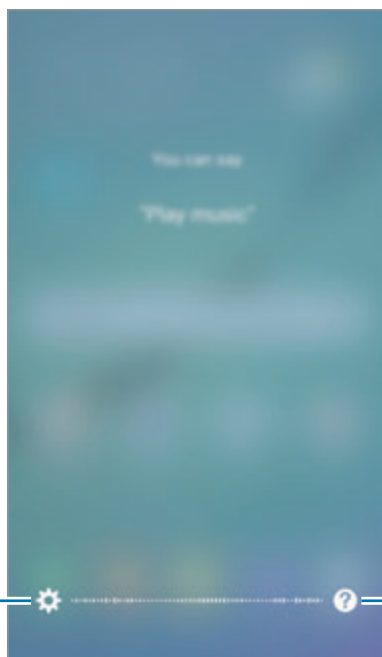

Postavke S Voice



Prikaz primjera glasovnih naredbi.

- 2 Izgovorite glasovnu naredbu.

Ako uređaj prepozna naredbu, izvest će odgovarajuću radnju. Za ponavljanje glasovne naredbe ili izgovor druge naredbe dodirnite  ili izgovorite postavljenu glasovnu naredbu.

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koristite nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Podešavanje jezika

Na zaslonu aplikacija dodirnite **S Glas** →  → **Language**, a zatim odaberite jezik.



Odabrani jezik primijenit će se samo na **S Glas**, a ne na jezik prikazan na uređaju.


Glazba

Slušajte glazbu sortiranu prema kategoriji i za prilagodite postavke reprodukcije.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.

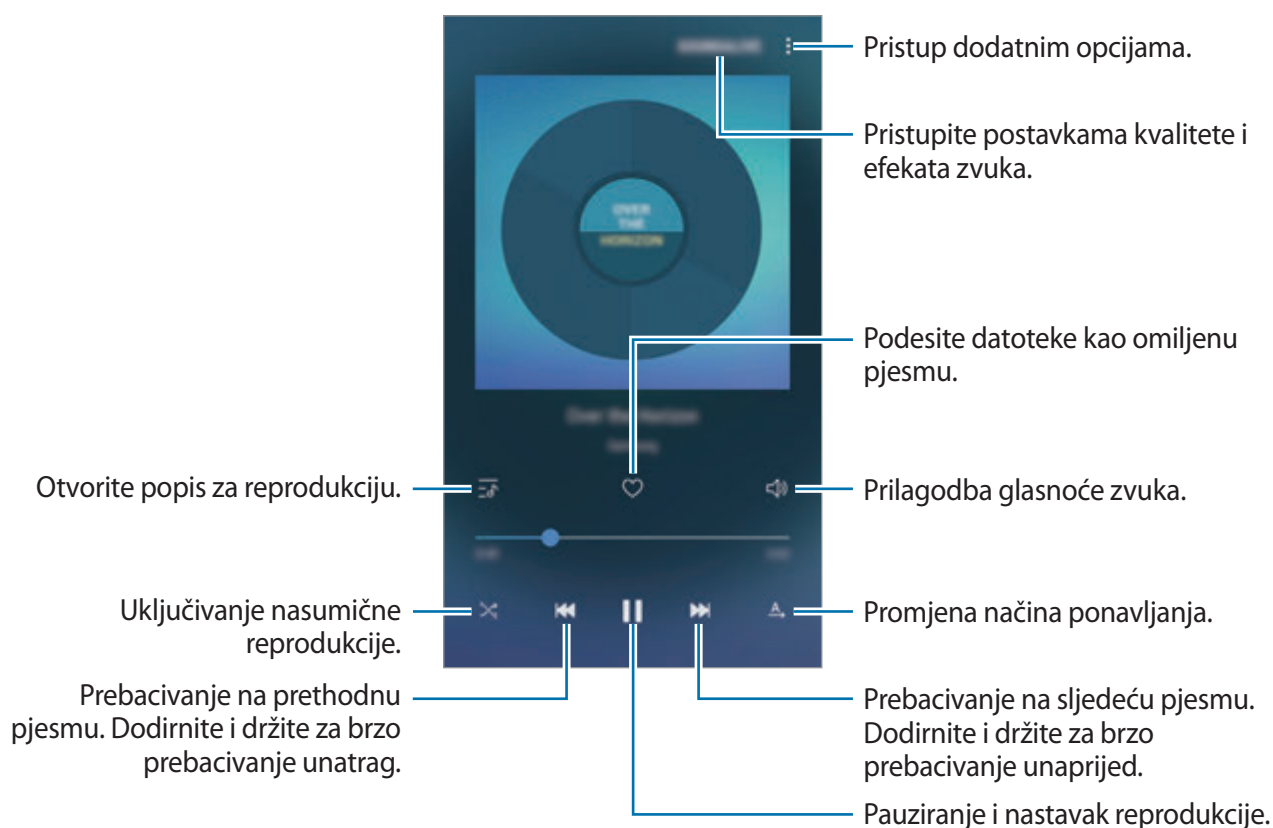

UHQ pretvarač

Upotrebljavajte funkciju UHQ (ultra visoka kvaliteta) poboljšavača za poboljšanje kvalitete zvuka i postizanje sličnosti s izvornim zvukom.

Spojite slušalice s uređajem. Pri reproduciranju glazbe dodirnite **SOUNDALIVE** i dodirnite prekidač **UHQ pretvarač** za aktiviranje.




- Kvaliteta zvuka može se razlikovati ovisno o povezanim slušalicama.
- Ako povežete Bluetooth slušalicu koja podržava funkciju UHQ, možete bežično slušati glazbu.

Video

Gledajte videozapise pohranjene u uređaju i prilagodite postavke reprodukcije.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.

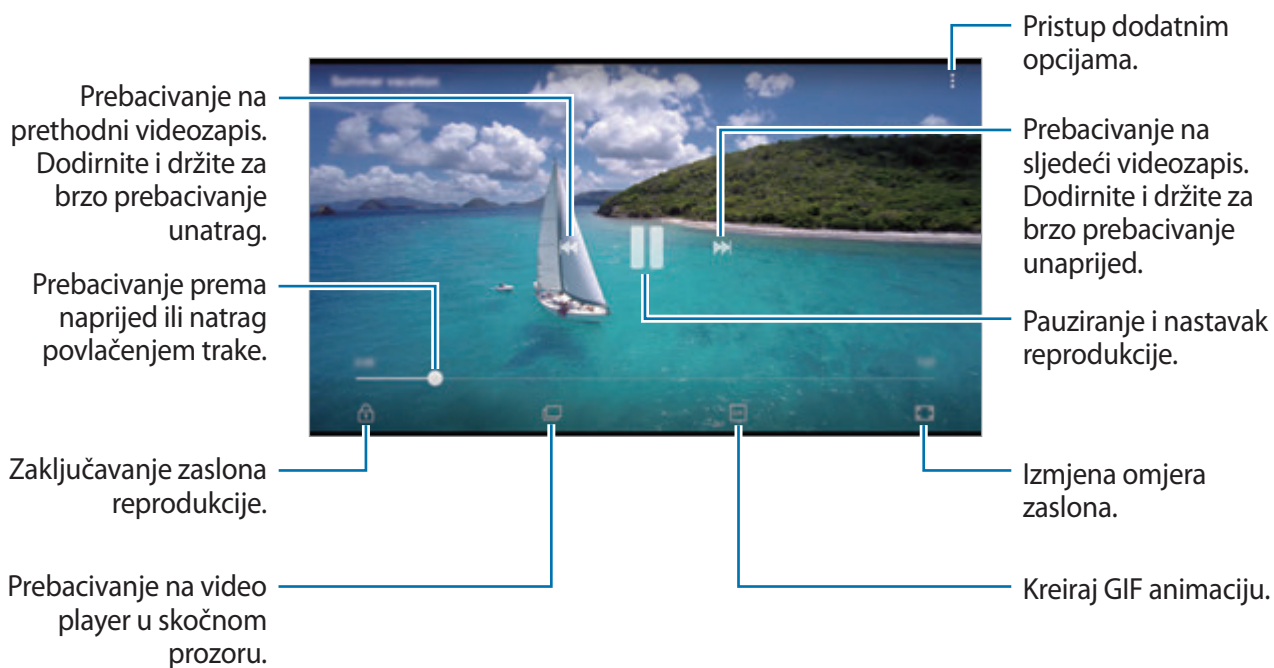

Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.



Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kličite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.

Diktafon

Uvod

Koristite različite načine snimanja za različite situacije, npr. za intervju. Uređaj može konvertirati vaš glas u tekst i razlikovati izvore zvuka.


Snimanje glasa

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Diktafon**.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofons.
Dodirnite  za prekid snimanja.
Prilikom snimanja glasa dodirnite **Oznaka** za umetanje oznake.

Promjena načina snimanja.



Započnite sa snimanjem.

- 3 Dodirnite  za završetak snimanja.
- 4 Unesite naziv datoteke i dodirnite **SPREMI**.

Promjena načina snimanja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Diktafon**.

Odaberite način na vrhu zaslona diktafona.

- **STANDARDNO:** Ovo je normalni način snimanja.
- **INTERVJU:** Mikrofon je osjetljiv na zvukove iz dva smjera. U ovom načinu i gornji i donji dio uređaja prima jednake količine zvuka.
- **GLASOVNI ZAPIS:** Uređaj snima vaš glas i istovremeno ga pretvara u tekst na zaslonu. Za najbolje rezultate držite uređaj blizu usta i govorite glasno i jasno na tihom mjestu.




Ako sustav jezika glasovnog zapisa ne odgovara jeziku kojim govorite, uređaj vam neće prepoznati glas. Prije korištenja ove opcije dodirnite trenutni jezik za postavljanje jezika sustava glasovnih zapisa.

Reproduciranje odabranih snimanja glasa

Kad pregledavate snimke intervjua možete prigušiti ili ponovno pojačati određene izvore zvuka u snimci.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Diktafon**.
- 2 Dodirnite **POPIS** i odaberite snimanje glasa snimljeno u načinu intervjua.
- 3 Za prigušivanje određenih izvora dodirnite **ON** za odgovarajući smjer iz kojeg se zvuk treba prigušiti.

Ikona će se promijeniti u **OFF** i zvuk će biti utišan.

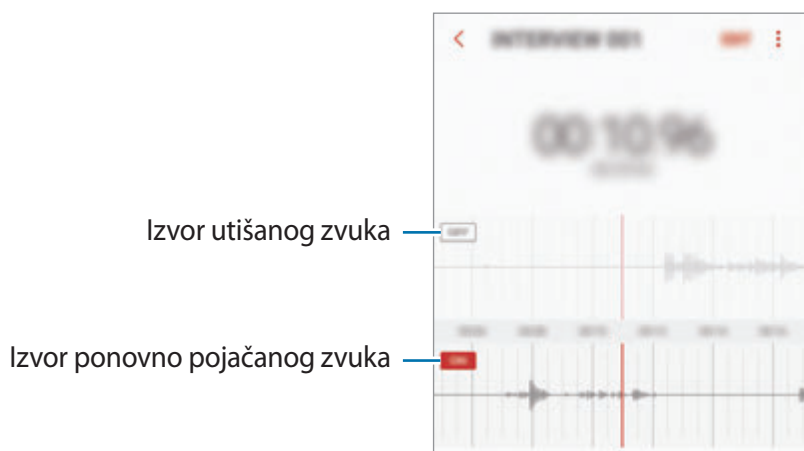


Moje Datoteke

Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge pohrane na oblaku, i upravljajte njima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Moje Datoteke**.

Prikažite datoteke spremljene u pojedinoj pohrani. Također možete prikazivati datoteke na vašem uređaju ili usluzi pohrane na oblaku po kategoriji.

Za oslobađanje pohrane uređaja dodirnite  → **Upravljanje upotr. memorije** → **OČISTI SADA**.

Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite .

Zapis


Kreirajte zapise i organizirajte ih po kategorijama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Zapis**.



Ova aplikacija može se pojaviti u mapi **Alati** ovisno o regiji ili pružatelju usluga.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite  na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

- **Kategorija:** Kreiranje ili podešavanje kategorije.
- **Zadaci:** Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.
- **Slika:** Umetanje slika.
- **Crtež:** Pišite ili crtajte zapise za umetanje. Možete odabrati debljinu olovke i boju.
- **Glas:** Snimanje glasa za umetanje.

Za spremanje zapisa dodirnite **SPREMI**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

Traženje zapisa

Dodirnite **TRAŽI** na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.

Sat


Uvod

Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta, odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.

ALARM

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **ALARM**.

Postavljanje alarma

Dodirnite  na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **SPREMI**.

Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.

Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite prekidač pored alarma na popisu alarma.

Zaustavljanje alarma

Dodirnite **PREKID** za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja dodirnite **ODGOĐENO** za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, označite alarme za brisanje, a zatim dodirnite **OBRIŠI**.

SVJETSKO VRIJEME

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **SVJETSKO VRIJEME**.

Kreiranje satova

Dodirnite , unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite **DODAJ**.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, označite sate za brisanje, a zatim dodirnite **OBRIŠI**.

ŠTOPERICA

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **ŠTOPERICA**.
- 2 Dodirnite **POČETAK** za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite **KRUG**.
- 3 Dodirnite **ZAUSTAVI** za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite **NASTAVI**.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **PONIŠTI**.


ODBROJAVANJE

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **ODBROJAVANJE**.
- 2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite **POČETAK**.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
- 3 Dodirnite **PREKID** kad se odbrojanje završi.

Kalkulator

Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je onemogućeno **Autom. zakreni** dodirnite  za prikaz znanstvenog kalkulatora.

Za pregled povijesti izračuna dodirnite **POVIJEST**. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite **TIPKOVNICA**.

Za brisanje povijesti, dodirnite **POVIJEST** → **IZBRIŠI POVIJEST**.

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Pogledajte [Računi](#) za više informacija.

Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

Gmail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima oko vas.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.

Play filmovi i TV

Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz **Trgovina Play**.

Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

Fotografije

Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih izvora.

Hangouts

Šaljite poruke, slike i emotikone prijateljima i razgovarajte s njima putem video poziva.

Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

Glas. pretraživanje

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

Google+

Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.

Play knjige

Preuzmite razne knjige u **Trgovina Play** i pročitajte ih.

Play kiosk

Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.

Play igre

Preuzmite igre s **Trgovina Play** i igrajte ih s drugima.

Postavke

Uvod

Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem brojnih opcija postavki.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**.

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite .

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.



- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
- 2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.

3 Dodirnite **SPOJI**.



- Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja uređaja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **ZABORAVI**.
- Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju na uređaju ili bežični usmjerivač.

WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.

2 Dodirnite **WI-FI DIRECT**.

Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi Direct.

3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.

Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Odaberite sliku.

3 Dodirnite **Dijeli** → **Wi-Fi Direct** a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.

Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.

Prekidanje veze s uređajem

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi**.

2 Dodirnite **WI-FI DIRECT**.

Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.

3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.

Bluetooth

Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijских datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primite podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije. Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.

2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.



Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.

3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.

Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Odaberite sliku.


3 Dodirnite **Dijeli** → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti sliku.

Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.

4 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Odspajanje Bluetooth uređaja

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Bluetooth**.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
- 2 Dodirnite  pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
- 3 Dodirnite **Odspoji**.

Vidljivost telefona

Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi s vama podijelili sadržaj. Kada je funkcija aktivirana, uređaj će biti vidljiv drugim uređajima prilikom njihovog pretraživanja dostupnih uređaja upotrebom opcije Prenesi datoteke na uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **Vidljivost telefona** za aktivaciju.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Korištenje podataka**.

- **Ušteda podataka:** Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu podatkovnu vezu.
- **Mobilni podaci:** Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Upotr. mobilnih podataka:** Pratite svoje korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus naplate:** Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Upotreba Wi-Fi podataka:** Pratite korištenje Wi-Fi podataka.
- **Ograniči mreže:** Odaberite Wi-Fi mreže kako biste spriječili aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Za promjenu datuma mjesečnog resetiranja za razdoblje praćenja dodirnite **Ciklus naplate** → **Ciklus naplate**.

Ograničavanje korištenja podataka

Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina mobilnih podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Korištenje podataka** → **Ciklus naplate**, a zatim dodirnite prekidač **Primj. ogranič. kor. pod.** za aktivaciju.
- 2 Dodirnite **Ograničenje kor. podataka**, unesite ograničenje, a zatim dodirnite **POSTAVI**.
- 3 Dodirnite **Upoz. o korišt. podataka**, unesite razinu upozorenja za korištenje podataka, a zatim dodirnite **POSTAVI**.

Uređaj će vas upozoriti kad se dostigne razina upozorenja.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **Profil Bez mreže** za aktivaciju.



Provjerite je li uređaj isključen tijekom polijetanje i slijetanja. Nakon polijetanje, možete koristiti uređaj u načinu rada bez mreže ako to dozvoli osoblje zrakoplova.

NFC i plaćanje

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.




Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte s uređajem kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.

Uporaba NFC funkcije

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **NFC i plaćanje** za aktivaciju.

- 2 Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.

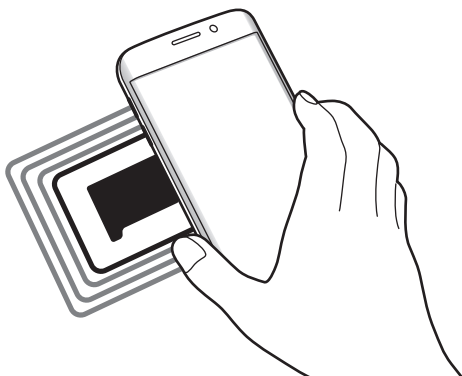

Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC oznake ili primiti podatke.

Plaćajte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** i dodirnite prekidač **NFC i plaćanje** za aktivaciju.
- 2 Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite **Veze** → **NFC i plaćanje** → **Dodirni i plati** → **PLAĆANJE**, a zatim odaberite aplikaciju.



Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.


Slanje podataka

Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog uređaja.

- 1 Na zaslону postavki dodirnite **Veze** → **NFC i plaćanje** te dodirnite prekidač radi aktivacije.
- 2 Dodirnite prekidač **Android Beam** radi aktivacije.
- 3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
- 4 Kada se na zaslону pojavi **Pritisnite za slanje**, dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.



Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

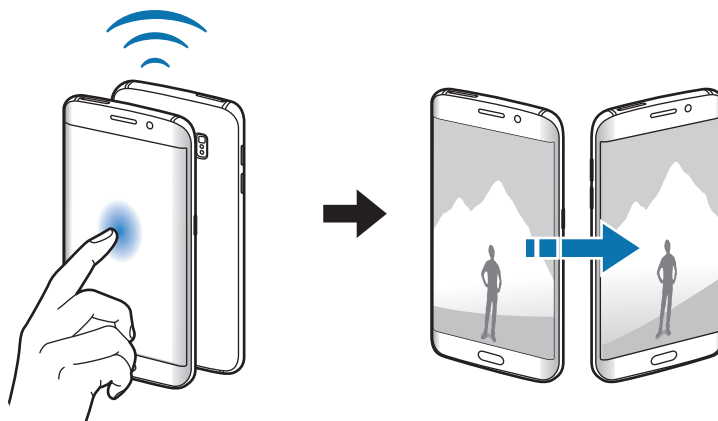

Mobilna pristupna točka i dijeljenje

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Mobilna pristupna točka i dijeljenje**.





Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
- **Bluetooth dijeljenje:** Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
- **USB dijeljenje:** USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.

Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Mobilna pristupna točka i dijeljenje** → **Mobilna pristupna točka**.
- 2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona  pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite  → **Konf. mobilnu pristupnu točku** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite **SPREMI**.
- 3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Mobilne mreže

Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Mobilne mreže**.

- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Način rada mreže:** Odaberite tip mreže.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točki (APN-ova).
- **Mrežni operatori:** Potražite dostupne mreže i ručno registrirajte mrežu.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Lokacija**.

- **Način lociranja:** Odaberite način koji ćete koristiti za lociranje svojeg uređaja.
- **Poboljšaj točnost:** Podesite uređaj na upotrebu funkcije Wi-Fi ili Bluetooth za povećanje preciznosti lociranja informacije, čak i kada su funkcije deaktivirane.
- **NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM:** Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i koliko su iskoristile bateriju.
- **USLUGE LOKACIJE:** Prikaz lokacijskih usluga koje koristi vaš uređaj.

Više postavki veze

Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze**.

- **Traž. uređaja u blizini:** Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete spojiti.
- **Ispis:** Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Pogledajte [Ispis](#) za više informacija.
- **MirrorLink:** Koristite opciju MirrorLink za upravljanje aplikacijama MirrorLink na svojem uređaju na glavnom zaslonu vozila. Pogledajte [MirrorLink](#) za više informacija.

- **Ubrzivač skidanja:** Postavite uređaj da preuzima datoteke veće od 30 MB, brže putem Wi-Fi-ja i mobilnih mreža istovremeno. Pogledajte [Ubrzivač skidanja](#) za više informacija.
- **VPN:** Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje plug-inova za pisače

Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **Ispis** → **Skini dodatke**.
- 2 Potražite plug-in pisača u **Trgovina Play**.
- 3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
- 4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
- 5 Odaberite pisač koji želite dodati.



Za ručno dodavanje pisača dodirnite  → **Dodaj pisač**.

Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite **Ispis** → ▼ → **Svi pisači**, a zatim odaberite pisač.



Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.

MirrorLink

Spojite svoj uređaj na vozlo kako biste upravljali MirrorLink aplikacijama na glavnom zaslonu vozila.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **MirrorLink**.



Uređaj je kompatibilan s vozilima koja podržavaju verziju aplikacije MirrorLink 1.1 ili noviju.

Spajanje uređaja s vozilom preko aplikacije MirrorLink

Kad ovu opviju koristite prvi put, spojite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

- 1 Uparite svoj uređaj s vozilom putem Bluetooth funkcije.
Pogledajte [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima](#) za više informacija.
- 2 Spojite svoj trenutni uređaj s vozilom pomoću USB kabela.
Kad su spojeni, pristupite aplikacijama MirrorLink na uređaju preko glavnog zaslona vozila.

Prekidanje MirrorLink veze

Isključite USB kabel iz uređaja i vozila.

Ubrzivač skidanja

Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **Ubrzivač skidanja**.





- Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne mreže.
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
- Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
- Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
- Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim protokolima poput FTP.

Zvukovi i vibracija

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i vibracija**.

- **Način zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Vibracija tijekom zvona:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Ton zvona:** Promijenite zvuk zvona poziva.
- **Način vibracije:** Odaberite oblik vibracije.
- **Zvukovi obavijesti:** Promjena postavki zvukova obavijesti za svaku aplikaciju.

- **Ne ometajte:** Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva, obavijesti i medija osim u dopuštenim iznimkama.
- **Zvukovi dodira:** Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvukovi zaklj. zaslona:** Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
- **Zvuk punjenja:** Podesite uređaj da emitira zvuk kada je spojen s punjačem.
- **Dojava vibracijom:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete  ili  te za druge radnje, kao što je dodirivanje i držanje stavki.
- **Tonovi tipkov. za biranje:** Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbе na tipkovnici.
- **Zvuk tipkovnice:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Vibracija tipkovnice:** Postavite uređaj na vibraciju pri dodiru tipke.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.

Obavijesti

Promijenite postavke obavijesti za svaku aplikaciju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Obavijesti**.

Za prilagođavanje postavki obavijesti dodirnite **NAPREDNO** i odaberite aplikaciju.

- **Dopuštanje obavijesti:** Dopustite obavijesti iz odabrane aplikacije.
- **Tihi prikaz:** Postavite uređaj da utiša zvukove obavijesti i sakrije prikaz obavijesti.
- **Postavi kao prioritet:** Prikažite obavijesti na vrhu okvira obavijesti i uključite ih u omogućeni popis kada je aktiviran način **Ne ometajte**.

Zaslon

Opcije

Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svjetlina:** Podešavanje osvjjetljenja zaslona.
- **Auto. podešav. svjetline:** Podesite uređaj za štednju energije podešavanjem automatskog osvjjetljenja zaslona.
- **Filtar plavog svjetla:** Aktivirajte filtar plave svjetlosti i promijenite postavke filtra. Pogledajte [Filtar plavog svjetla](#) za više informacija.
- **Način zaslona:** Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza.
- **Razlučivost zaslona:** Promjena rezolucije zaslona.
- **Zumiranje zaslona i font:** Promijenite postavke povećanja zaslona ili veličinu i vrstu fonta.
- **Početni zaslon:** Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili premještanjem okvira početnog zaslona i ostalo. Pogledajte [Opcije početnog zaslona](#) za više informacija.
- **Jednostavan način:** Prebacite se na jednostavan način za prikaz većih ikona i primijenite jednostavniji prikaz početnog zaslona. Pogledajte [Jednostavan način](#) za više informacija.
- **Okviri ikona:** Postavite za prikaz osjenčanih pozadina ili za isticanje ikona.
- **Rubni zaslon:** Promijenite postavke rubnog zaslona. Pogledajte [Rubni zaslon](#) za više informacija.

- **Noćni sat:** Podesite uređaj za korištenje rubnog zaslona kao sata po noći. Možete postaviti vrijeme tijekom kojeg sat ostaje upaljen.
- **LED indikator:** Podesite uređaj da uključi LED indikator dok se baterija puni, kada vam dođu obavijesti ili prilikom snimanja glasa.
- **Statusna traka:** Podesite postavke za prikazivanje obavijesti ili indikatora na traci statusa.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Čuvar zaslona:** Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kadase uređaj puni.
- **Držanje zasl. isključenim:** Podesite uređaj da onemogući uključivanje zaslona na mračnom mjestu, poput džepa ili torbe.

Filtar plavog svjetla

Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon.



Tijekom gledanja HDR videozapisa s ekskluzivnih HDR usluga videozapisa, filtar plave svjetlosti neće se primjenjivati.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Filtar plavog svjetla**, a zatim dodirnite prekidač **Omogući sada** za aktivaciju.
- 2 Povucite traku za podešavanje kako biste podesili prozirnost filtra.
- 3 Za primjenu filtera plave svjetlosti na zaslonu prema rasporedu dodirnite prekidač **Uključi prema rasporedu** radi aktivacije te odaberite opciju.
 - **Od sumraka do zore:** Postavite uređaj na primjenjivanje filtra plave svjetlosti tijekom noći i isključivanje ujutro, na temelju vaše lokacije.
 - **Uobičajeni raspored:** Podesite određeno vrijeme u kojem će uređaj primjenjivati filtar plave svjetlosti.

Jednostavan način

Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog prikaza i većih ikona na početnom zaslonu.



Neke funkcije aplikacija možda neće biti dostupne u jednostavnom načinu.


Prebacivanje na jednostavni način rada


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Jednostavan način** → **Jednostavan način**.
- 2 Dodirnite **OK**.

Povratak na standardni način rada

Na početnom zaslonu kličite lijevo i dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Jednostavan način** → **Standardni način** → **OK**.

Upravljanje prečacima

Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početni zaslon pomaknite se ulijevo, dodirnite , a zatim odaberite aplikaciju.

Za dodavanje prečaca kontaktu na početnom zaslonu pomaknite se udesno i dodirnite .

Za brisanje prečaca sa početnog zaslona dodirnite **UREDİ** i odaberite aplikaciju ili kontakt s .

Pozadine i teme

Promijenite postavke pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon ili na uređaj primijenite različite teme.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadine i teme**.

Napredne značajke

Opcije

Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke**.



Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke funkcije.

- **Pametno mirovanje:** Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok gledate na zaslon.
- **Igre:** Aktivirajte pokretač igrice i ikonu alata za igrice te promijenite postavke vezane uz igrice. Pogledajte [Game Launcher](#) za više informacija.
- **Način rada jednom rukom:** Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Brzo pokretanje Kamere:** Postavite uređaj za pokretanje kamere pritiskom na tipku za početni zaslon dva puta brzo.
- **Više prozora:** Odaberite način pokretanja višenamjenskog prozora.
- **Pametna snimka:** Postavite uređaj za snimanje sadržaja koji se nastavlja preko više zaslona te odmah izrežite i podijelite snimku.
- **Snimanje zaslona dlanom:** Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijedete dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona. Možete pregledati snimljene slike u **Galerija**.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.

- **Direktan poziv:** Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.



Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na ravnoj površini.

- **Jednostavno utišavanje:** Postavite uređaj za stišavanje dolaznih poziva ili alarma korištenjem pokreta dlana ili okretanjem zaslona uređaja prema dolje.
- **Slanje SOS poruka:** Podesite uređaj na slanje poruka pomoći kad tri puta pritisnete tipku za uključivanje i isključivanje. Primateljima uz poruke možete slati i zvučne zapise. Pogledajte [Slanje SOS poruka](#) za više informacija.
- **Izravno dijeljenje:** Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru opcija dijeljenja kako biste omogućili izravno dijeljenje sadržaja.

Slanje SOS poruka

U hitnom slučaju tri puta brzo pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje. Uređaj šalje poruke vašim kontaktima u hitnom slučaju. Poruka uključuje informacije o vašoj lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Slanje SOS poruka**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
- 2 Za dodavanje kontakata u hitnom slučaju ako to već niste učinili slijedite upute na zaslonu.

Za slanje poruka za pomoć audio snimcima ili fotografijama dodirnite prekidač **Dodavanje snimke zvuka** ili **Dodavanje slika** za aktiviranje.



Opcija **Dodavanje slika** možda neće biti dostupna ovisno o regiji ili pružatelju usluga.

Dodavanje kontakata u hitnom slučaju


Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Slanje SOS poruka** → **Slanje poruka** → **DODAJ**. Dodirnite **Novi kontakt** i unesite podatke o kontaktu ili dodirnite **Odabir iz Imenika** za dodavanje postojećeg kontakta u kontakte u hitnom slučaju.

Održavanje uređaja

Održavanje uređaja omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, načina rada, RAM i sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj dodirom prsta.



Zaslon funkcije Održavanje uređaja može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

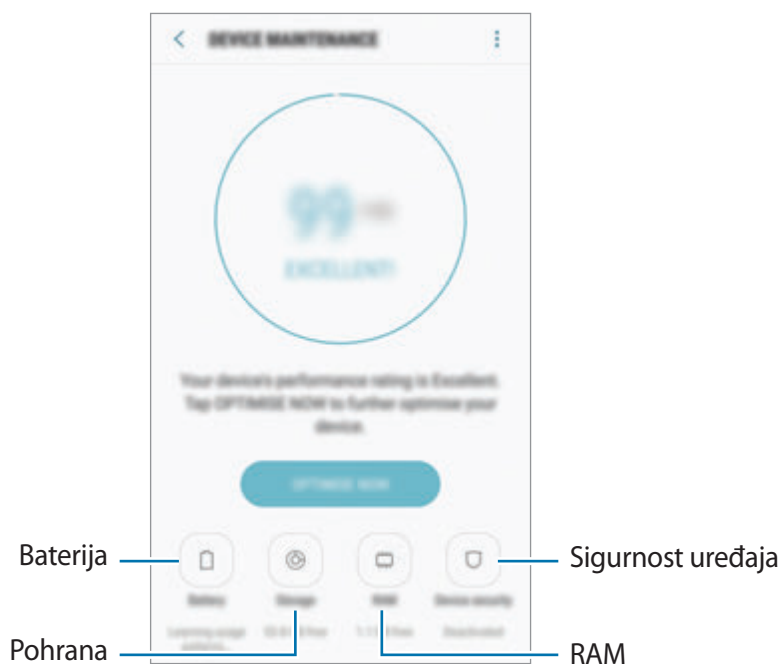

Uporaba funkcije brzog optimiranja

Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja** → **POPRAVI SADA** ili **OPTIMIZIRAJ SADA**.

Funkcija brzog optimiranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima.

- Brisanje dijela memorije.
- Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
- Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
- Skeniranje u potrazi za zlonamjernim softverom.

Baterija


Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.


Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja** → **Baterija**.



- Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.
- Ne možete primiti obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.

Upravljanje baterijom

Možete uštediti snagu baterije onemogućavanjem aplikacijama koje rade u pozadini da troše snagu baterije kada se ne koriste. Označite aplikacije na popisu aplikacija i dodirnite **ŠTEDI BAT**. Također dodirnite  → **Napredne postavke** za postavljanje opcija praćenja potrošnje energije aplikacije.

Možete podesiti da uređaj brže puni bateriju. Dodirnite  → **Napredne postavke** i dodirnite prekidač **Brzo kabelsko punjenje** za aktivaciju.

Način rada

Promijenite način rada uređaja u skladu s korištenjem, kao što su igranje igrice ili reproduciranje glazbe, kako bi uređaj radio na najbolji mogući način.

Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja** → **Način rada**.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pohrana

Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja** → **Pohrana**.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada ažurirate uređaj.

Upravljanje memorijom

Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite **OČISTI SADA**. Za brisanje datoteka ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju ispod **KORISNIČKI PODACI**. Zatim označite stavke za odabir i dodirnite **IZBRIŠI** ili **DEINSTALIRAJ**.

RAM

Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja** → **RAM**.

Kako biste ubrzali uređaj smanjenjem korištenja RAM-a, označite aplikacije s popisa aplikacija i dodirnite **OČISTI SADA**.

Sigurnost uređaja

Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim softverom.

Na zaslonu postavki dodirnite **Održavanje uređaja** → **Sigurnost uređaja** → **SKENIRAJ UREĐAJ**.

Aplikacije

Upravlajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete pregledati informacije o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije**.

Zaslon zaklj. i sigurnost

Opcije

Promijenite postavke sigurnosti za uređaj, te SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost**.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.

- **Vrsta zaključavanja zaslona:** Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
- **Informacije i prečaci za aplikacije:** Promijenite postavke za stavke prikazane na zaključanom zaslonu.
- **Obavijesti:** Podesite želite li prikazati sadržaj obavijesti na zaključanom zaslonu i odaberite koje ćete obavijesti prikazati.
- **Postavke sigurn. zaključavanja:** Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani način zaključavanja.
- **Otisci prstiju:** Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun. Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.
- **Samsung Pass:** Jednostavno i sigurno potvrdite svoj identitet putem svojih biometrijskih podataka. Pogledajte [Samsung Pass](#) za više informacija.
- **Pronađi moj mobitel:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite internetskoj stranici Pronađi moj uređaj (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i kontrolirali svoj izgubljen ili ukraden uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Privatni način:** Aktivirajte privatni način za sprečavanje drugima pristupa vašem osobnom sadržaju. Pogledajte [Privatni način](#) za više informacija.
- **Šifriraj uređaj:** Podatci uređaja šifrirani su kako biste drugima spriječili pristup ako uređaj bude ukraden ili se izgubi. Za upotrebu svog šifriranog uređaja, morate dešifrirati podatke uređaja svaki put kad uključite uređaj. Možete podesiti da se podaci uređaja automatski dešifriraju ili da se zatraži šifra za otključavanje. Nije moguće sigurno pohraniti ili ponovno vratiti podatke kada je uređaj šifriran. Ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru za otključavanje i dostignete ograničeni broj pokušaja, uređaj će izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.
- **Ostale postavke sigurnosti:** Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.

Prepoznavanje otiska prsta

Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:

- Zaključavanje zaslona
- Prijava na internetsku stranicu
- Provjera Samsung računa



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
- Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate metodu otiska prsta, vaš otisak prsta neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona pri uključivanju uređaja. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
- Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.

Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije:

- Tipka za početni zaslon sadržava senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome da tipka za početni zaslon nije ogrevana ili oštećena metalnim objektima poput kovanica, ključeva i ogrlica.
- Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka prstiju.
- Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši prsti.
- Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
- Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
- Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju. Vodite računa da prstom prekrijete cijelu tipku za početni zaslon.
- Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.

Registriranje otisaka prstiju

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
- 3 Prst postavite na tipku za početni zaslon.
- 4 Nakon što uređaj prepozna vaš prst, podignite ga i ponovno stavite na tipku za početni zaslon.
Ponovite ovu radnju dok vaš otisak ne bude registriran.
Kada se pojavi skočni prozor zaključavanja pomoću otiska prsta dodirnite **UKLJUČI** za upotrebu otiska prsta za otključavanje zaslona.

Brisanje otisaka prstiju

Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **UREDİ**.
- 4 Označite otiske prstiju za brisanje i dodirnite **UKLONI**.

Potvrda lozinke Samsung računa

Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini **Galaxy Apps**.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite prekidač **Samsung račun** radi aktivacije.
- 4 Prijavite se na svoj Samsungov račun.

Uporaba otisaka prstiju za prijavljivanje na račune

Nakon što otisak prsta registrirate za Samsung Pass svoj otisak prsta možete upotrebljavati za prijavu na internetske stranice koje podržavaju spremanje ID-a i lozinke. Pogledajte [Samsung Pass](#) za više informacija.



Opcija je dostupna samo za internetske stranice kojima pristupate putem aplikacije **Internet**.

Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju

Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite prekidač **Otklj. otiskom prsta** radi aktivacije.
- 4 Na zaključanom zaslonu postavite prst na tipku za početni zaslon i skenirajte ga.

Samsung Pass

Umjesto unošenja ID-a ili lozinke upotrijebite Samsung Pass kako biste sigurno potvrdili svoj identitet prilikom pristupa uslugama aplikacije ili internetskim stranicama putem svojih biometrijskih podataka.

Prije početka

- Za korištenje ove funkcije vaš uređaj mora biti spojen s mobilnom mrežom.
- Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun. Za više informacija pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#).
- Funkcija prijave putem interneta dostupna je samo za internetske stranice kojima pristupate putem aplikacije **Internet**. Neke internetske stranice možda neće podržavati ovu funkciju.

Registriranje Samsung propusnice

Prije upotrebe Samsung propusnice registrirajte svoje biometrijske podatke za Samsung propusnicu.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite **PRIJAVA**.
- 3 Unesite lozinku i ID svojeg Samsung računa i dodirnite **PRIJAVA**.
- 4 Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite **DALJE**.

- 5 Dodirnite **REGISTRIRAJ OTISKE PRSTIJU** i registrirajte svoj otisak prsta.
Pogledajte [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.
- 6 Postavite svoj prst na tipku za početni zaslon i skenirajte svoj otisak prsta za dovršetak registracije Samsung propusnice.



Upotreba Samsung Passa za prijavu na internetske stranice

Svoju Samsung Pass možete jednostavno koristiti za prijavljivanje na internetske stranice koje podržavaju spremanje ID-a i lozinke.

- 1 Otvorite internetsku stranicu na koju se želite prijaviti.
- 2 Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na internetske stranice.
- 3 Označite **Prijavi se s pomoću otisaka prstiju putem Samsung Passa** i dodirnite **ZAPAMTI**.
Sada prilikom prijave na internetsku stranicu možete upotrebljavati otisak prsta koji ste registrirali za Samsung Pass.

Upravljanje informacijama za prijavu

Pogledajte popis internetskih stranica koje ste postavili za Samsung Pass i upravljajte svojim informacijama za prijavu.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Informacije za prijavu na internetsku stranicu**.
- 4 Odaberite internetsku stranicu s popisa.
- 5 Dodirnite  → **Uredi** i uredite svoj ID, lozinku i naziv internetske stranice.
Za brisanje internetske stranice dodirnite  → **Obriši**.

Upotreba Samsung propusnice s aplikacijama

Prilikom upotrebe aplikacija koje podržavaju Samsung propusnicu možete se jednostavno prijavljivati uz pomoć Samsung propusnice.

Za pregled popisa aplikacija koje podržavaju Samsung propusnicu otvorite zaslon postavki, dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Samsung Pass** → **Podržane aplikacije**. Ako ne postoje aplikacije koje podržavaju Samsung Pass, **Podržane aplikacije** neće se pokazati.



- Dostupne aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.
- Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak ili neugodnost nastalu prijavom u aplikacije putem Samsung propusnice.

Brisanje podataka Samsung propusnice


Možete izbrisati svoje biometrijske podatke, informacije za prijavu na mrežnu stranicu i podatke za aplikaciju koji su registrirani za Samsung Pass pomoću opcije **Brisanje podataka**. Vaša suglasnost o uvjetima i odredbama i vaš Samsung račun ostat će aktivni.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Samsung Pass**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Izbriši podatke**.
- 4 Unosite lozinku za Samsung račun.
Vaši podaci Samsung propusnice bit će izbrisani.

Privatni način

Sakrijte privatni sadržaj u svojem uređaju kako biste spriječili da mu druge osobe pristupe.


Aktiviranje privatnog načina rada

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
Kad aktivirate privatni način prvi put, slijedite upute na zaslonu kako biste postavili pristupni kod za privatni način.
- 2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
Privatni način je aktivan i ikona  pojavit će se na statusnoj traci.



Skrivene stavke možete prikazati i pristupiti im samo kada je aktiviran privatni način rada. Za skrivanje pohranjenih stavki u privatnu mapu deaktivirajte privatni način.

Skrivanje sadržaja


- 1 Na zaslonu aplikacija pokrenite aplikaciju za skrivanje stavki.
- 2 Odaberite stavku i dodirnite  → **Premjesti u Privatno**.
Ako privatni način nije aktiviran pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
Odabrane stavke bit će premještene u privatnu mapu.

Prikazivanje skrivenog sadržaja

Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.


- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
- 2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
- 3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Alati** → **Moje Datoteke** → **Privatno**.
Na zaslonu će se pojaviti stavke premještene u privatnu mapu.

Otkrivanje sadržaja

- 1 U privatnoj mapi dodirnite i držite stavku a zatim označite stavke za otkrivanje.
- 2 Dodirnite  → **Ukloni iz Privatnog**.
- 3 Odaberite mapu u koju želite spremiti stavke i zatim dodirnite **OK**.
Stavke će biti premještene u odabranu mapu.

Automatsko deaktiviranje privatnog načina rada

Možete podesiti uređaj da automatski deaktivira privatni načina rada svaki put kad se zaslon isključi.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Privatni način**, a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
 - 2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
 - 3 Dodirnite prekidač **Automatsko isključivanje** radi aktivacije.
-  Kad je aktivirana opcija **Automatsko isključivanje** uređaj neće prenijeti datoteke u privatnu mapu ako se tijekom prijenosa isključi zaslon.

Oblak i računi

Uvod

Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom Samsung oblaka ili resetiranjem svojeg uređaja. Jednako tako možete registrirati i upravljati svojim računima, kao što je Samsung račun ili Google račun.



Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung oblak ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube ili ako nenamjerno vratite tvorničke postavke.

Samsung Cloud

Sadržajem koji želite spremite možete sigurno upravljati na Samsung oblaku. Provjerite status potrošnje vaše pohrane Samsung oblak te sinkronizirajte, sigurnosno kopirajte i vratite svoje podatke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak i računi** → **Samsung Cloud**.

Upravljajte memorijom oblaka

Prikažite količinu prostora za pohranu koju trenutačno upotrebljavate u Samsung oblaku i količinu potrošnje po vrsti podataka. Isto tako možete obrisati sigurnosno kopirane podatke sa starih uređaja nakon povrata podataka.

SPREMANJE I VRAĆANJE

Sigurnosno kopirajte svoje podatke o aplikacijama i postavke uređaja na Samsung oblak i vratite ih po potrebi. Pogledajte [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#) za više informacija.

PODACI ZA SINKRONIZACIJU

Prilagodite postavke sinkronizacije podataka, kao što su kontakti, kalendar događanja, slike i videozapisi.

Računi

Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.



Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak i računi** → **Računi** → **Dodaj račun**.
- 2 Odaberite uslugu računa.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.

Uklanjanje računa

Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak i računi** → **Računi**, odaberite naziv računa, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite  → **Postavke** → **Ukloni račun** ili dodirnite  → **Ukloni račun**.

Sig. kopiranje i vraćanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak i računi** → **Sig. kopiranje i vraćanje**.

SAMSUNG RAČUN

- **Postavke kopiranja:** Napravite sigurnosnu kopiju svojih osobnih podataka i podataka aplikacije na Samsung oblaku. Možete postaviti uređaj i da automatski radi sigurnosno kopiranje podataka.
- **Vrati:** Vratite prethodno sigurnosno kopirane osobne informacije i podatke o aplikacijama sa Samsung oblaka.

GOOGLE RAČUN

- **Pokreni sig. kopiju:** Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Podesite uređaj za automatsko vraćanje postavki i podataka aplikacija s Google poslužitelja kada se aplikacije ponovno instaliraju.

Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Na zaslonu postavki dodirnite **Google**.

Pristupačnost

Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Pogledajte [Pristupačnost](#) za više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

Opće upravljanje

Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Opće upravljanje**.

- **Jezik i unos:** Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke, kao što su vrste tipkovnice i glasovnog unosa. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.
- **Datum i vrijeme:** Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Slanje dijagnost. info.:** Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.
- **Marketinške informacije:** Podesite želite li primati Samsungove informacije marketinga, kao što su posebne ponude, pogodnosti članstva i letci.
- **Poništavanje:** Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.

Aktualizacija softvera

Ažurirajte softver svojeg uređaja ili promijenite postavke ažuriranja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aktualizacija softvera**.

- **Ručno preuzimanje aktualizacija:** Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
- **Autom. preuzimanje aktualizacija:** Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
- **Zakazane aktualiz. softvera:** Postavite uređaj na instaliranje preuzetih ažuriranja u određeno vrijeme.

Korisnički priručnik

Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korisnički priručnik**.

O uređaju

Pristupite informacijama svojeg uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

- **Moj broj telefona:** Prikažite svoj telefonski broj.
- **Status:** Prikažite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije:** Prikažite pravne informacije vezano uz uređaj, kao što su sigurnosne informacije te licencu otvorenog koda.
- **Naziv uređaja:** Prikažite i uredite naziv koji će se prikazati pri povezivanju svojeg uređaja s drugim uređajima putem Bluetootha, Wi-Fi Directa te drugim načinima.
- **Broj modela:** Prikaz broja modela uređaja.
- **Pod. o softveru:** Prikažite informacije o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog sustava i verzija softvera.
- **Informacije o bateriji:** Prikažite status i informacije o bateriji uređaja.

Dodatak

Pristupačnost

O pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost s opcijama koje olakšavaju korištenje uređaja osobama slabijeg vida, sluha i smanjene pokretljivosti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost**.

Uporaba tipke za početni zaslon za otvaranje izbornika pristupačnosti

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Izravan pristup**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim odaberite izbornik pristupačnosti koji će se otvoriti kada tri puta brzo pritisnete tipku za početni zaslon.

Možete pristupiti sljedeće izbornike pristupačnosti.

- Pristupačnost
- Voice Assistant
- Univerzalni prekidač
- Prozor povećala
- Negativne boje
- Sivi tonovi
- Podešavanje boje
- Kontrola interakcije

Voice Assistant (Glasovna povratna informacija)

Aktivacija i deaktivacija opcije Voice Assistant

Prilikom aktivacije usluge Voice Assistant uređaj će pokrenuti glasovne informacije. Kada jednom dodirnete odabranu funkciju, uređaj će na glas pročitati tekst na zaslonu. Funkcija će se aktivirati ako dvaput dodirnete funkciju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Za deaktiviranje opcije Voice Assistant dodirnite prekidač i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.

Kad prvi put aktivirate Voice Assistant, nakon aktiviranja započet će prikaz praktičnog vodiča. Možete ga ponovno pregledati dodirom na **Pomoć za Voice Assistant**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju Voice Assistant.

Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima

Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite opciju Voice Assistant.

Geste jednim prstom

- Dodirivanje: Čitanje naglas stavke ispod vašeg prsta. Za istraživanje zaslona postavite prst na zaslon i pomičite ga po zaslonu.
- Dodirivanje dva puta: Otvaranje odabrane stavke. Prilikom čitanja odabranih stavki naglas, kad čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
- Dvostruki dodir i držanje zaslona: Premjestite stavku ili pristupite dostupnoj opciji.
- Pomicanje lijevo: Pomaknite se na prethodnu stavku.
- Pomicanje desno: Pomaknite se na sljedeću stavku.
- Pomicanje gore ili dolje: Promijenite postavke posljednjeg kontekstualnog izbornika.
- Pomicanje lijevo a zatim desno u jednom pokretu: Kretanje zaslonom prema gore.
- Pomicanje desno a zatim lijevo u jednom pokretu: Kretanje zaslonom prema dolje.
- Pomicanje gore zatim dolje u jednom pokretu: Prelazak na prvu stavku na zaslonu.
- Pomicanje dolje zatim gore u jednom pokretu: Prelazak na zadnju stavku na zaslonu.

Geste s dva prsta

- Dodirivanje dva puta: Pokrenite, napravite stanku ili nastavite reprodukciju.
- Dodirivanje tri puta: Provjerite trenutačno vrijeme, preostalu snagu baterije i ostalo. Za promjenu stavki koje se čitaju glasno otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant** → **POSTAVKE** → **Informacije na traci statusa**.
- Dodirivanje četiri puta: Aktivirajte ili deaktivirajte glasovnu povratnu informaciju.
- Pomicanje lijevo: Pomaknite se na sljedeću stranicu.
- Pomicanje desno: Vratite se na prethodnu stranicu.
- Pomicanje gore: Krećete se popisom prema dolje.
- Pomicanje dolje: Krećete se popisom prema gore.
- Pomicanje u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu: Otključavanje zaslona.
- Pomicanje prema dolje s vrha zaslona: Otvaranje okvira obavijesti.

Geste s tri prsta

- Dodirivanje: Započnite čitanje stavki naglas s vrha.
- Dodirivanje dva puta: Započnite čitanje od sljedeće stavke.
- Dodirivanje tri puta: Pročitajte posljednji odabrani tekst i kopirajte ga u međuspremnik.
- Pomicanje lijevo ili desno: Otvorite kontekstualni izbornik i pomičite se kroz opcije.
- Pomicanje gore ili dolje: Promijenite čitanje teksta i odabir granularnosti.

Korištenje kontekstualnog izbornika

Dok koristite Voice Assistant, pomičite se lijevo ili desno s tri prsta. Pojavit će se kontekstualni izbornik i uređaj će čitati opcije naglas. Pomičite se lijevo ili desno s tri prsta za kretanje kroz opcije. Kad začujete opciju koju želite pomičite se gore ili dolje za korištenje opcije ili za podešavanje postavki za opciju. Na primjer, kad čujete **Glas. uređaja**, možete podesiti glasnoću pomicanjem gore ili dolje.

Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama

Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada se odaberu slikovne oznake. Dodajte oznake neoznačenim slikama dodirivanjem i držanjem zaslona dva puta s tri prsta.





Za upravljanje oznakama otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant** → **POSTAVKE** → **Upravljanje prilagođenim oznakama**.

Konfiguriranje postavki za Voice Assistant

Konfigurirajte postavke za opciju Voice Assistant i olakšajte si njeno korištenje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Voice Assistant** → **POSTAVKE**.

- **Glasnoća govora:** Odaberite razinu glasnoće za glasovne informacije.
- **Tekst u govor:** Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija Voice Assistant, poput jezika, brzine i sl.
- **Prom. visine tona:** Podesite uređaj da na glas čita tekst s promijenjenim tonom pri upotrebi tipkovnice.
- **Povratne informacije tipkovnice:** Podesite uređaj da na glas čita stavku pod vašim prstom pri upotrebi tipkovnice.
- **Govorite dok je zaslon isklj.:** Podešavanje uređaja da na glas čita informacije kada je zaslon isključen.
- **Upotrijebite senzor blizine:** Podešavanje uređaja da pauzira glasovne informacije kada postavite ruku iznad senzora na vrhu uređaja.
- **Protresi za nast. čitanja:** Podešavanje uređaja da na glas čita tekst prikazan na zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
- **Pročitaj ID pozivatelja:** Podešavanje uređaja da pročita ime pozivatelja na glas u slučaju dolaznog poziva.
- **Čitanje fonetske abecede:** Podesite uređaj da izgovori riječ koja počinje sa slovom koje dodirnete i držite na tipkovnici.

- **Čitanje savjeta o uporabi:** Podesite uređaj da pročita na glas savjete za upotrebu prilikom odabira stavke putem pomicanja.
- **Dojava vibracijom:** Podešavanje uređaja da zavibrira kada upravljate zaslonom, poput odabira stavke.
- **Zvučna povratna informacija:** Podešavanje uređaja da zavibrira kada upravljate zaslonom, poput odabira stavke.
- **Fokus na zvuku govora:** Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Glasnoća zvučne povratne informacije:** Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi njegove kontrole. Ova funkcija dostupna je kad je aktivirana opcija **Zvučna povratna informacija**.
- **Veliki pokazivač:** Namjestite uređaj na podebljavanje granica kvadrata pokazivača koji se pojavljuje prilikom dodira stavki.
- **Boje pokazivača:** Odaberite boju kvadrata pokazivača koji se pojavljuje prilikom dodirivanja stavki.
- **Povratne informacije o tipki za povratak i nedavnoj tipki:** Postavite uređaj za glasovnu povratnu informaciju kad dodirnete  ili  jedanput. Dvostruko dodirnite  ili  za upotrebu tipki.
- **Brzi izbornik:** Odaberite opcije kontekstualnog izbornika za prikaz prilikom pomicanja ulijevo ili udesno s pomoću tri prsta.
- **Upravljanje prilagođenim oznakama:** Upravljanje oznakama koje ste dodali.
- **Informacije na traci statusa:** Odaberite stavke za čitanje naglas kad dodirnete zaslon tri puta s dva prsta.
- **Opcije razvoja:** Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.

Uporaba uređaja kada je zaslon isključen

Za potrebe privatnosti možete podesiti uređaj da normalno radi kada je zaslon isključen. Zaslon se neće uključiti kada pritisnete tipku za početni zaslon ili dodirnete zaslon. Trenutačno aktivne opcije ne isključuju se kad se zaslon isključuje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Tamni zaslon** za aktivaciju. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete tipku za uključivanje i isključivanje.

Čitanje šifri naglas

Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcija Voice Assistant.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Izgovoaranje šifri** za aktivaciju.

Unos tekst pomoću tipkovnice

Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Za aktiviranje funkcije tipke brzog unosa otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Brzi unos tipke** za aktiviranje.

Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak tipke ispod vašeg prsta. Kada čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas pročitati tekst.

Ako opcija **Brzi unos tipke** nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Unos dodatnih znakova

Dodirnite i držite tipku na tipkovnici za unos dodatnih znakova dostupnih za tu tipku. Pojavljuje se skočni prozor prije nego što se prikažu dostupni znakovi za tipku. Za odabir znaka povucite prstom po skočnom prozoru dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.


Vid

Dodavanje glasovnih snimaka na glasovne oznake

Možete koristiti glasovne oznake za razlikovanje objekata sličnog oblika stavljanjem glasovnih oznaka na njih. Možete snimiti i dodijeliti glasovni snimak na glasovnu oznaku s omogućenim NFC-om. Snimanje glasa reproducira se kad uređaj stavite uz oznaku.



Uključite NFC funkciju prije korištenja ove funkcije.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Glasovna oznaka**. Pokrenut će se diktafon.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofون.
- 3 Kad završite snimanje dodirnite **OK** za zaustavljanje.
- 4 Držite poledinu uređaja iznad glasovne oznake.
Informacija iz snimanja glasa upisat će se na glasovnu oznaku.

Promjena povećanja i fonta zaslona

Promijenite postavke povećanja zaslona ili veličinu i vrstu fonta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Zumiranje zaslona i font**.

Upotreba fonta visokog kontrasta

Prilagodite boju i strukturu fonta za povećanje kontrasta između teksta i pozadine.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** te zatim dodirnite prekidač za **Fontovi jakog kontrasta** za aktivaciju.

Upotreba tipkovnice visokog kontrasta

Povećajte veličinu Samsung tipkovnice i promijenite boje tipki kako biste povećali kontrast između teksta i pozadine.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač za **Tipkovn. jakog kontrasta** za aktivaciju.

Prikazivanje oblika gumba

Prikažite oblike gumba s okvirima kako bi se isticali.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Prikaži obrise gumba** za aktivaciju.

Korištenje povećala

Aktivirajte povećalo za povećanje zuma na zaslonu radi gledanja veće verzije sadržaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Prozor povećala** za aktivaciju. Na zaslonu će se pojaviti povećalo.

Povucite ručicu na dnu povećala za pomicanje povećala na mjesto na zaslonu koje želite uvećati.

Povećanje zaslona

Povećajte zaslon ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Pokreti za povećanje** za aktivaciju.

- Povećanje i smanjenje zuma: Tri puta brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na određenom dijelu zaslona. Brzo ponovno dodirnite zaslon triput za povratak na uobičajen prikaz.
- Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva ili više prstiju pomičite se po uvećanom zaslonu.
- Podešavanje omjera zuma: S dva ili više prstiju uštipnite uvećani zaslon ili ih razdvojite.

Možete privremeno uvećati zaslon dodirom i držanjem zaslona tri puta. Tijekom držanja zaslona povucite prst za istraživanje zaslona. Otpustite prst za povratak na normalni prikaz.



- Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
- Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija, poput **Telefon** i **Kalkulator**.

Povećavanje strelica miša ili podloge osjetljive na dodir

Povećajte strelicu prilikom upotrebe vanjskog miša ili podloge osjetljive na dodir.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Veliki pokazivač miša / dod. ploče** za aktivaciju.

Konvertiranje zaslona na način sivih tonova.

Prikažite boje na zaslonu kao tonove sive boje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Sivi tonovi** za aktivaciju.

Izmjena boja zaslona

Poboljšajte vidljivost zaslona kao pomoć korisnicima za lakše prepoznavanje teksta na zaslonu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim dodirnite prekidač **Negativne boje** za aktivaciju.

Podešavanje boje

Podesite kako će se boje prikazati na zaslonu ako imate problema s razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podešavanje boje**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje boje.

Sluh

Prepoznavanje zvuka

Podesite uređaj da vibrira kada detektira zvono na ulaznim vratima ili dječji plač.



Prilikom upotrebe prepoznavanja glasa, poput **S Glas**, detektori zvuka neće raditi.

Prepoznav. plakanja bebe

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Prepoznavanje zvuka**, a zatim dodirnite prekidač **Prepoznav. plakanja bebe** za aktivaciju. Uređaj će vibrirati kad detektira zvuk i alarm će biti spremljen kao zapis.

Prepoznavanje zvona

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Prepoznavanje zvuka**, a zatim dodirnite prekidač **Prepoznavanje zvona** za aktivaciju.
- 2 Dodirnite ● za snimanje zvuka zvona ulaznih vrata.
Uređaj će zabilježiti i snimiti zvono ulaznih vrata.
- 3 Dodirnite ● i pozvonite si na vrata za provjeru jeste li dobro snimili. Kad uređaj prepozna zvuk zvona ulaznih vrata, dodirnite **U REDU**.
Za promjenu zvuka zvona ulaznih vrata dodirnite **Promijeni zvuk zvona**.
Uređaj će vibrirati kad detektira zvuk i alarm će biti spremljen kao zapis.

Podešavanje bljeskalice za obavijesti

Podesite bljeskalicu na treperenje prilikom zvuka alarma ili kad primite obavijesti, kao što su dolazni pozivi ili nove poruke.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim dodirnite prekidač **Bljeskajuća obavijest** za aktivaciju.

Isključivanje svih zvukova

Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova medija uključujući i glas pozivatelja tijekom poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim dodirnite prekidač **Isključi sve zvukove** za aktivaciju.

Postavke teksta podnaslova

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung podnaslovi (CC)** ili **Google podnaslovi (CC)**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Odaberite opciju za konfiguriranje postavki snimanja.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.

- 1 Spojite slušalice s uređajem i nosite ih.
- 2 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**.
- 3 Povucite traku za podešavanje ispod **Lijeva/desna korek. zvuka** ulijevo ili udesno i podesite balans zvuka.

Mono zvuk

Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalica. Koristite se ovime ako imate poteškoće sa sluhom ili ako je prikladnija jedna slušalica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim dodirnite prekidač **Mono zvuk** za aktivaciju.

Motorika i interakcija

Univerzalni prekidač

Možete kontrolirati zaslon osjetljiv na dodir priključivanjem vanjskog prekidača, dodirivanjem zaslona ili korištenjem pokreta glavom i licem.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Univerzalni prekidač**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Ako na uređaju nisu registrirani univerzalni prekidači dodirnite **DODAVANJE PREKIDAČA** i postavite prekidače za kontrolu uređaja.



Za aktiviranje funkcije univerzalnog prekidača najmanje jedan prekidač mora biti registriran na uređaju.

Za postavljanje prekidača da kontroliraju uređaj dodirnite **POSTAVKE** → **Prekidači**.

Za deaktiviranje ove funkcije pritisnite tipku za početni zaslon tri puta.

Izbornik pomagača

Prikaz ikone pomoćnog prečaca

Postavite uređaj da prikazuje pomoćnu ikonu prečaca za pristup aplikacijama, opcijama i postavkama. Možete jednostavno upravljati uređajem dodirom na pomoćne izbornike u ikoni.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**.
- 2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.

Pristup pomoćnim izbornicima








Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona za jednostavan pristup pomoćnim izbornicima s bilo kojeg zaslona.

Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti pomoćni izbornik. Dodirnite gornju ili donju strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknite gore ili dolje po zaslonu za odabir drugog izbornika.

Uporaba pokazivača

Na pomoćnom izborniku dodirnite **Pokazivač**. Zaslonom možete upravljati pomoću malih pokreta prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po području osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.

Koristite sljedeće mogućnosti:

-  /  : Pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
-  /  : Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
-  : Povećavanje područja na kojem se nalazi strelica.
-  : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
-  : Zatvaranje područja dodira.

Za promjenu područja osjetljivog na dodir i postavki pokazivača, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**. Zatim prilagodite opcije ispod naslova **POSTAV. DOD. PLOČ. I POKAZIV.**

Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača** → **Pomoćnik plus**, dodirnite prekidač za aktivaciju, a zatim odaberite aplikacije.

Jednost. uključ. zaslona

Uključite zaslon pomicanjem ruke iznad senzora na vrhu uređaja. Zaslon možete uključiti bez pritiskanja tipke. Kad koristite ovu funkciju uređaj postavite na ravnu površinu sa zaslonom okrenutim prema gore ili čvrsto držite uređaj radi sprječavanja pomicanja uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija**, a zatim dodirnite prekidač **Jednost. uključ. zaslona** radi aktivacije.

Autom. klik nakon zaust. pokaz.

Postavite uređaj na automatski odabir stavke nakon što iznad nje postavite strelicu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija**, a zatim dodirnite prekidač **Autom. klik nakon zaust. pokaz.** radi aktivacije.

Dodir i držanje

Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Dodir i držanje**, a zatim odaberite opciju.

Kontrola interakcije

Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije.



Ova funkcija nije dostupna kada aktivirate **Snimanje zaslona dlanom**, **Direktan poziv**, **Pametno upozorenje**, ili **Jednostavno utišavanje**.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Kontrola interakcije**.

2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.

3 Pritisnite i držite istovremeno pritisnute tipku za početni zaslon i tipku za smanjivanje glasnoće kad koristite aplikaciju.

4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.

5 Dodirnite **OK**.

Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ograničeno područje neće reagirati kad ga dodirnete i tvrde tipke na uređaju bit će isključene. Međutim, funkcije za tipku za uključivanje i isključivanje, tipku za glasnoću i tipkovnicu možete omogućiti u načinu kontrole interakcije.

Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom pritisnite i držite istodobno pritisnutu tipku za početni zaslon i tipku za smanjivanje glasnoće.

Zaključavanje smjera

Kreirajte kombinaciju smjerova za otključavanje zaslona.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Zaključavanje smjera**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Povucite prstom gore, dolje, lijevo ili desno četiri do osam puta, a zatim dodirnite **NASTAVAK**.
- 3 Ponovno nacrtajte kombinaciju smjerova radi verifikacije i dodirnite **POTVRDA**.

Podsjetnik na obavijesti

Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Podsjetnik na obavijesti**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Za postavljanje uređaja da vibrira kad imate neprovjerene obavijesti, dodirnite prekidač **Vibracija** za aktivaciju.

Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite **Učestalost podsjetnika**.

Za postavljanje aplikacija da vas upozoravaju na obavijesti, odaberite aplikacije pod **PRIKAZ OBAVIJESTI OD**.

Preuzimanje ili prekidanje poziva

Podesite za odgovaranje na ili završetak poziva pritiskanjem gumba ili upotrebom zračne naredbe.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Preuzimanje i prekidanje poziva**. Odaberite željeni način.

Uporaba načina rada jednim dodirom

Kada se oglasi alarm ili kod dolaznog poziva, dodirnite gumb za zaustavljanje alarma ili javljanje na poziv umjesto povlačenja gumba.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** i zatim dodirnite prekidač **Način rada jednim dodirom** za aktivaciju.

Upravljanje postavkama pristupačnosti

Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku

Izvoz trenutnih postavki pristupačnosti u datoteku.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi** → **Izvoz u Moje datoteke**.

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi iz Mojih datoteka**. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite **OK**. Postavke pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.

Dijeljenje datoteka postavki pristupačnosti

Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetootha i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Dijeljenje preko**. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite **OK**. Odaberite način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kontaktirajte vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirajte vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku

Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Prisiljeno ponovno pokretanje

Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.

Resetiranje uređaja

Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Opće upravljanje** → **Poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako ste s uređajem registrirali Google račun, nakon resetiranja uređaja morate se prijaviti u isti Google račun.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Promijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Odnosite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti sposobnost potpunog punjenja.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primete poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Promijenite bateriju.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primete poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijске datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu

Izbrišite nepotrebne podatke, poput predmemorije, upotrebom funkcije Pametni upravitelj ili ručno izbrišite nekorištene aplikacije ili datoteke kako biste oslobodili mjesto za pohranu.

Uklanjanje baterije

- **Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Zbog vlastite sigurnosti **nemojte pokušavati ukloniti** bateriju. Ako baterija nije ispravno uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti sigurnost uređaja.
- Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa, a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.

Autorsko pravo

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.