

**SAMSUNG**

SM-G928F

# Používateľská príručka

# Obsah

## Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 5 Obsah balenia
- 6 Popis zariadenia
- 8 Batéria
- 14 Karta SIM alebo USIM
- 16 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 16 Dotykový displej
- 20 Domovská obrazovka
- 27 Zamknutá obrazovka
- 28 Bočný displej
- 39 Panel oznámení
- 43 Zadávanie textu
- 45 Zachytenie obsahu obrazovky
- 46 Otváranie aplikácií
- 46 Viac okien
- 51 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
- 53 Správa zariadenia a údajov
- 56 Pripojenie k televízoru
- 58 Zdieľanie súborov s kontaktmi
- 59 Tiesňový režim

## Aplikácie

- 60 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 61 Telefón
- 65 Kontakty

- 67 Správy
- 70 Internet
- 71 E-mail
- 72 Fotoaparát
- 95 Galéria
- 97 Inteligentný správca
- 99 Plánovač S
- 100 S Health
- 103 S Voice
- 105 SideSync
- 114 Hudba
- 115 Video
- 116 Hlasový záznamník
- 118 Moje súbory
- 119 Samsung Gear
- 119 Poznámka
- 120 Hodiny
- 121 Kalkulačka
- 122 Aplikácie Google

## Nastavenia

- 124 Úvod
- 124 Wi-Fi
- 126 Bluetooth
- 128 Letový režim
- 128 Zdieľanie pripojenia
- 129 Využitie dát
- 130 Mobilné siete

130	NFC a platba
133	Ďalšie nastavenia pripojenia
135	Zvuky a oznámenia
136	Zobrazenie
136	Bočný displej
137	Pohyby a gestá
138	Aplikácie
138	Pozadie
138	Témy
139	Zamknutie a zabezpečenie
143	Súkromie a bezpečnosť
147	Jednoduchý režim
147	Zjednodušenie ovládania
148	Kontá
149	Zálohovanie a resetovanie
149	Jazyk a vstup
150	Batéria
150	Ukladací priestor
151	Príslušenstvo
151	Dátum a čas
152	Používateľská príručka
152	Informácie o zariadení

## Príloha

153	Zjednodušenie ovládania
168	Riešenie problémov
173	Vyberanie batérie

# Základy

## Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.



- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobrazit' identifikátor FCC ID, ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Informácie o batérii**.

## Ikony s pokynmi



**Varovanie:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



**Upozornenie:** situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



**Informácia:** poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

## Obsah balenia


Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná príručka



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.



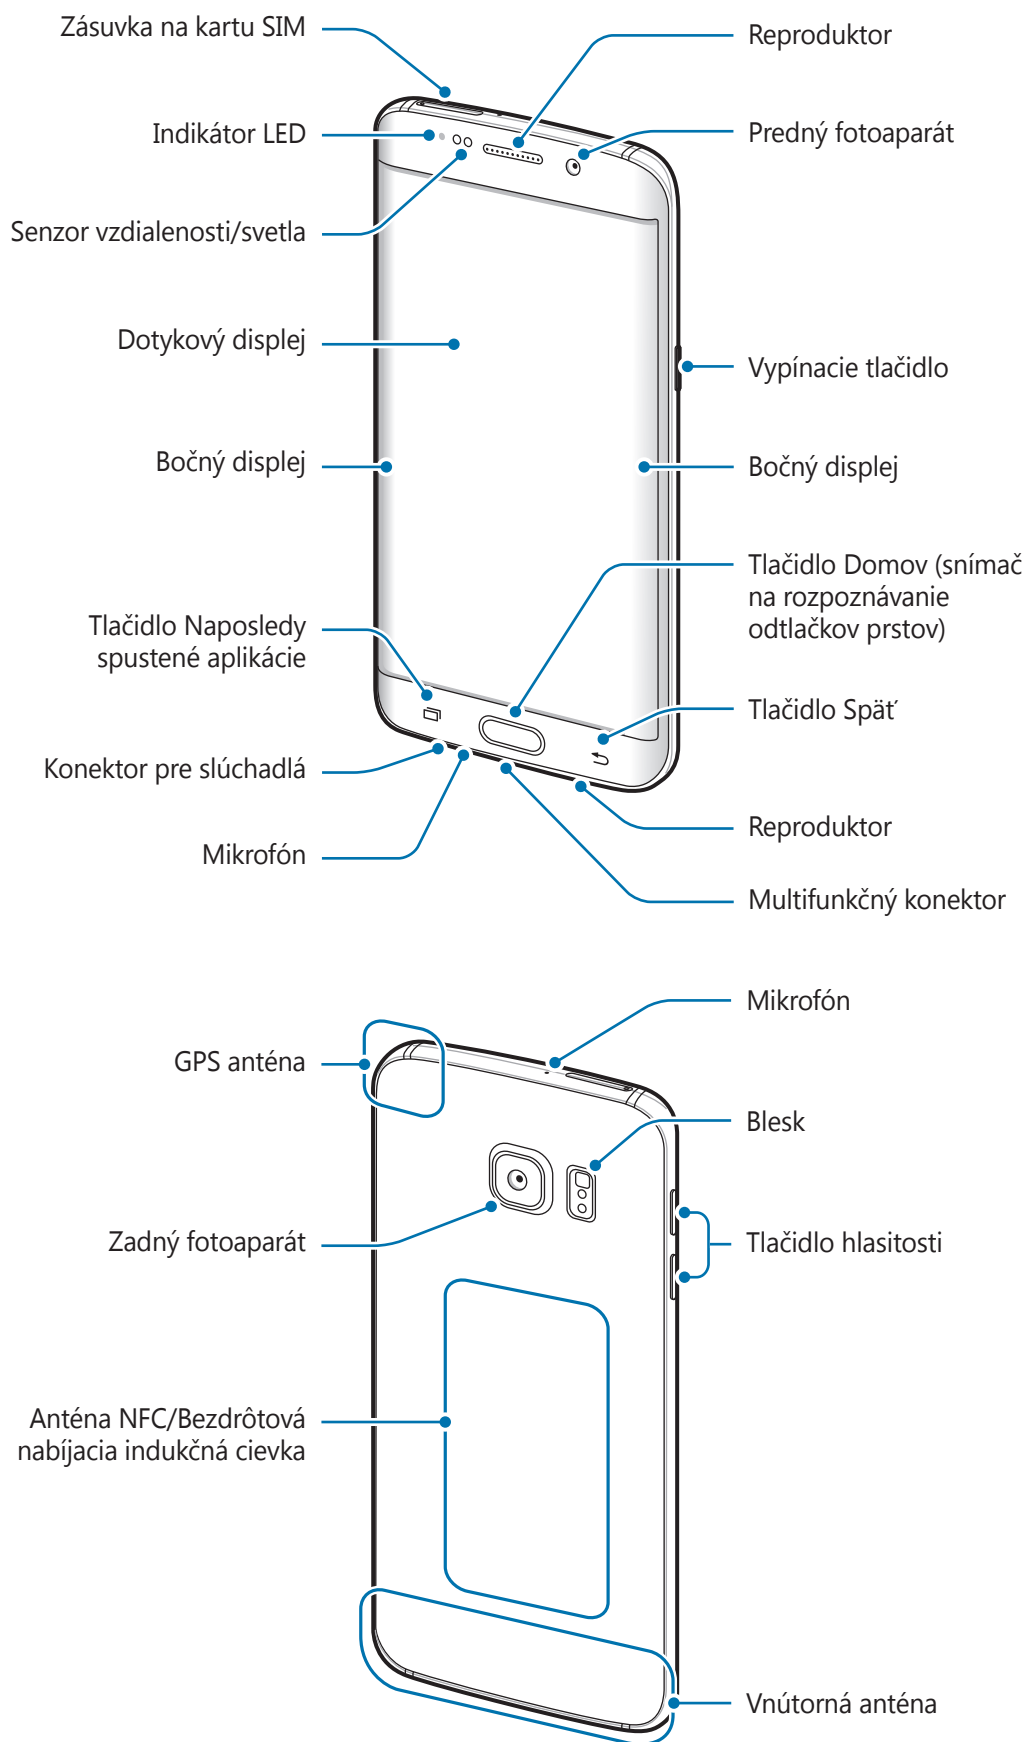


## Popis zariadenia





- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- V závislosti od uhlu sledovania môžu farby na bočnom displeji vyzerat' inak.

## Klávesy

Kláves	Funkcia
 <b>Vypínacie tlačidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie.</li> <li>• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.</li> </ul>
 <b>Naposledy spustené aplikácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.</li> <li>• Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej obrazovky.</li> </ul>
 <b>Domov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.</li> <li>• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.</li> <li>• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Späť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.</li> </ul>
 <b>Hlasitosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.</li> </ul>

# Batéria


## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- 1 Kábel USB zapojte do napájacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

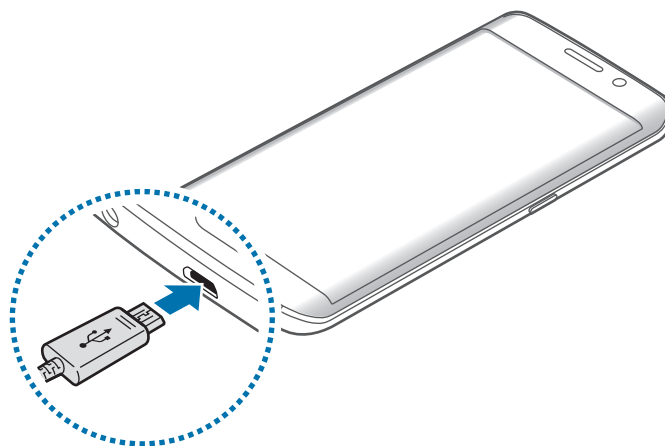

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 2 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.

- 3** Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

## Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania

Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Batéria**.



Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobrazovať, ak zariadenia nabíjate v príliš veľkom chlade alebo teple.

## Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Zapnite režim úspory energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

## Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako napájacieho adaptéra USB, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie zariadenia z dôvodu nízkeho elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

## Rýchle nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Ak je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete pomocou tejto funkcie oveľa rýchlejšie nabiť.

### Informácie o rýchlom nabíjaní

- Funkcia Rýchle nabíjanie používa technológiu nabíjania batérie, ktorá batériu nabíja rýchle bez zvýšenia výkonu nabíjania. Toto zariadenie podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie a aplikáciu Qualcomm Quick Charge 2.0 od spoločnosti Samsung.
- Ak chcete používať vo vašom zariadení funkciu rýchleho nabíjania, pripojte ho k nabíjačke batérie, ktorá podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie alebo aplikáciu Quick Charge 2.0.

### Zvýšenie rýchlosti nabíjania

Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej.

- Keď je zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona ⚡.
- Funkciu Rýchle nabíjanie nemôžete používať so zapnutým displejom. Ak chcete zvýšiť rýchlosť nabíjania, vypnite displej.



- Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nebudete môcť použiť.
- Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia zariadenia.

## Bezdrôtové nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú indukčnú cievku pre bezdrôtové nabíjanie. Batériu môžete nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).

### Rýchle bezdrôtové dobíjanie

Svoje zariadenie môžete nabíjať rýchlejšie pomocou funkcie rýchleho bezdrôtového nabíjania. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte použiť nabíjačku a komponenty, ktoré podporujú funkciu rýchleho bezdrôtového nabíjania.




Ventilátor vnútri nabíjačky môže počas rýchleho bezdrôtového nabíjania vydávať hluk. Ak chcete znížiť hluk z ventilátora, je potrebné deaktivovať funkciu rýchleho bezdrôtového nabíjania. V ponuke nastavení zariadenia bude pridaná voľba zap/vyp, keď ho prvýkrát pripojíte k nabíjačke. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Príslušenstvo** a potom ťuknutím na prepínač **Rýchle bezdrôtové nabitie** túto funkciu deaktivujte. Deaktiváciou tejto funkcie sa hluk zníži, no môže to mať za následok pomalšie nabíjanie.

### Nabíjanie batérie

1

Zariadenie položte stredom zadnej časti do stredu bezdrôtovej nabíjačky.

Na displeji si môžete skontrolovať zostávajúci čas nabíjania. Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nabíjania.

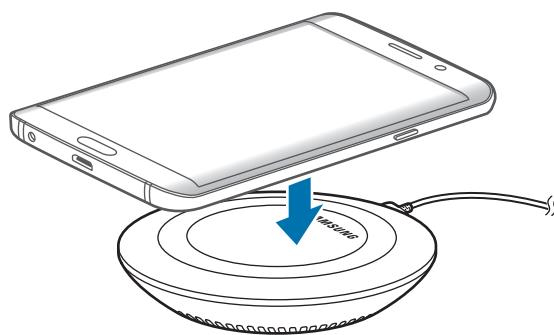



**2** Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od bezdrôtovej nabíjačky.



- Ak sa medzi zariadením a bezdrôtovou nabíjačkou nachádzajú cudzie predmety, zariadenie sa nemusí správne nabiť.
- Ak bezdrôtovú nabíjačku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete stratiť príjem v sieti.
- Používajte bezdrôtovú nabíjačku schválenú spoločnosťou Samsung. Ak používate iné bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.

## Režim šetrenia energie

Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.

Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú úroveň, ťuknite na položku **Spustiť šetrenie energie** a vyberte niektorú možnosť.

## Režim extrémneho šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:

- Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
- Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
- Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
- Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim extrémneho šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Vyp. režim extr. šetr. energie**.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.


## Karta SIM alebo USIM

### Inštalácia karty SIM alebo USIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.



- So zariadením možno používať len karty nano-SIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

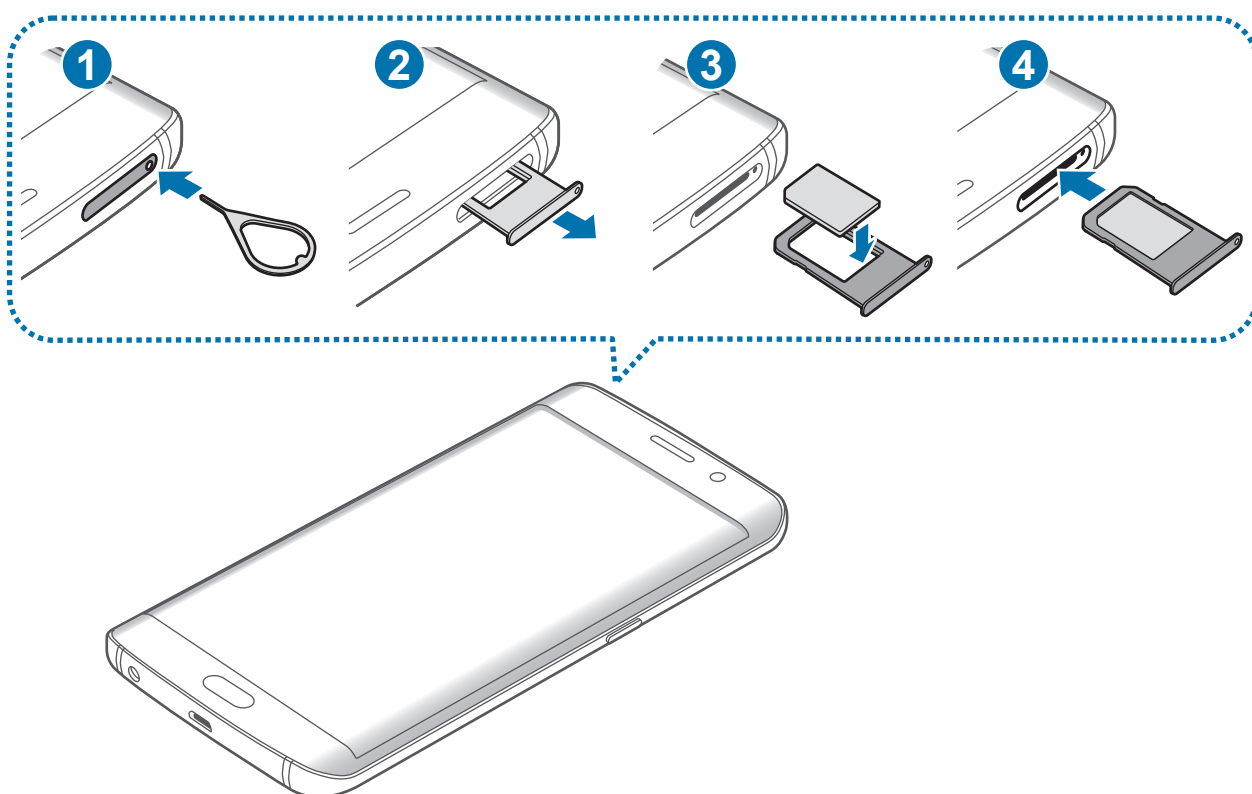

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke karty SIM a následne jeho pritlačením zásuvku uvoľníte.



Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

- 2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.

- 3 Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.



Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.


- 4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.



Opatrne vložte zásuvku na kartu SIM, aby sa zabránilo tomu, že karty SIM sa zachytia v zásuvke alebo z nej vypadnú.

## Vybratie karty SIM alebo USIM

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke karty SIM a následne jeho pritlačením zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
- 3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.

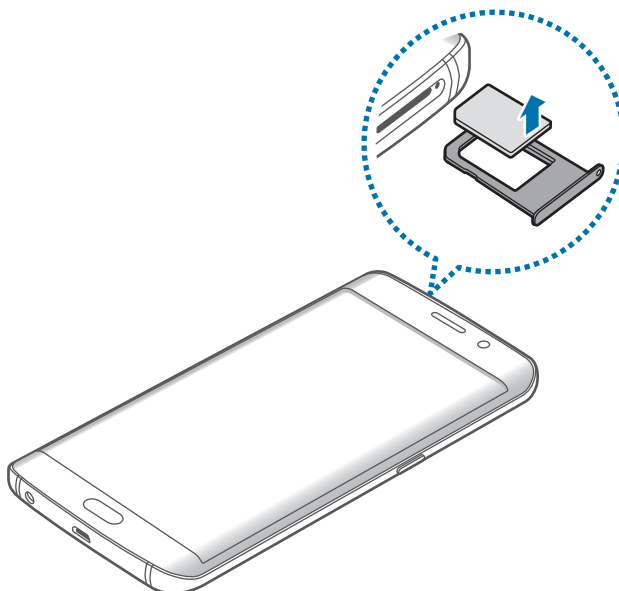

- 4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.

## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.



- Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

## Dotykový displej




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.


## Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.

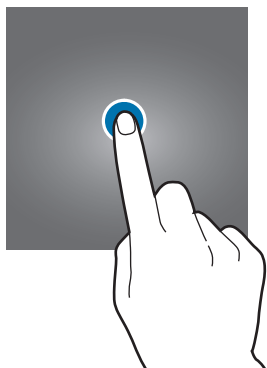


## Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

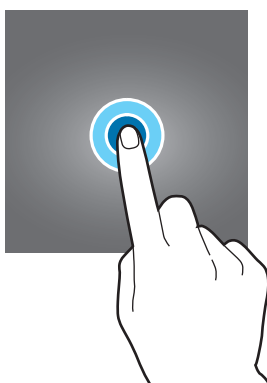


## Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

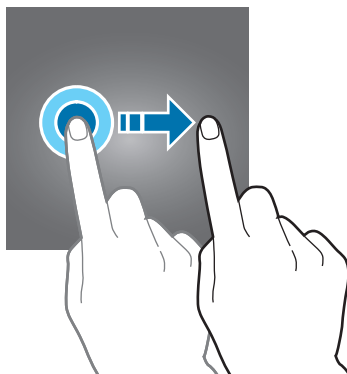


## Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

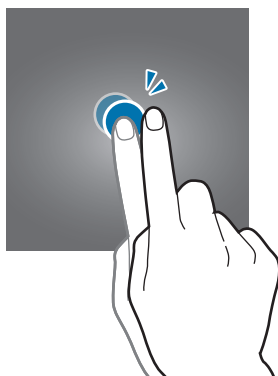



## Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

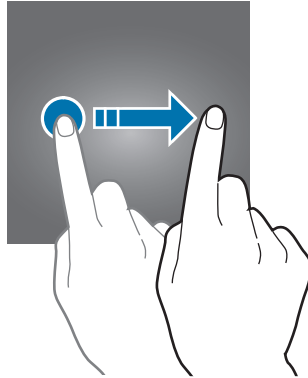

## Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

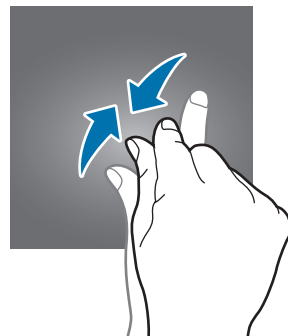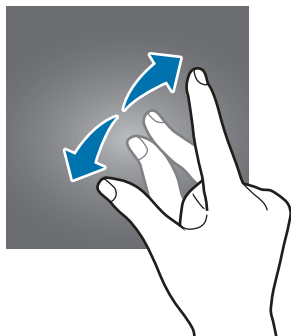

# Domovská obrazovka


## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Ďalšie panely zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže domovská obrazovka zobrazit' inak.

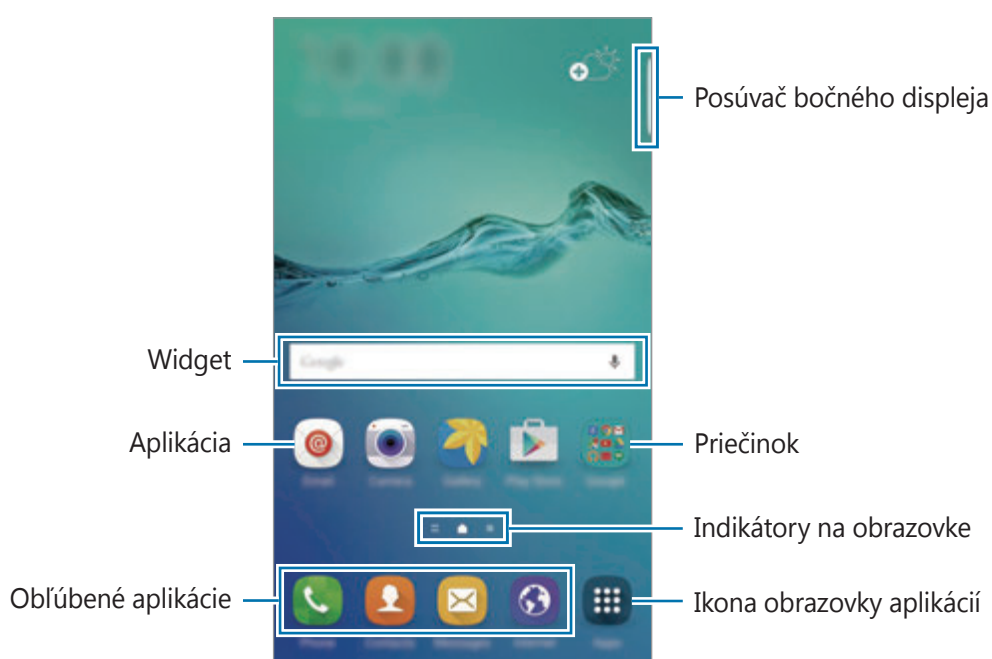



## Možnosti domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Domovskú obrazovku môžete prispôbiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Widgety:** Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení. Vizualne prvky rozhrania, ako napríklad farby, ikony a tapety, sa zmenia v závislosti od vybratej témy.
- **Veľkosť mriežky:** Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie viac alebo menej položiek na domovskej obrazovke.




## Aplikácia Flipboard Briefing

Zobrazenie najnovších článkov v rôznych kategóriách. Pomocou tejto aplikácie môžete získavať aktuálne správy, ktoré vás zaujímajú.

Na domovskej obrazovke posunutím doprava otvorte aplikáciu Flipboard Briefing. Ak chcete v každej kategórii správ prehľadávať články, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Ak táto funkcia nie je aktivovaná, na domovskej obrazovke ťuknutie na prázdnu oblasť a podržte na nej prst. Potom prstom potiahnite doprava a začiarknite políčko v hornej časti panela aplikácie Flipboard Briefing.

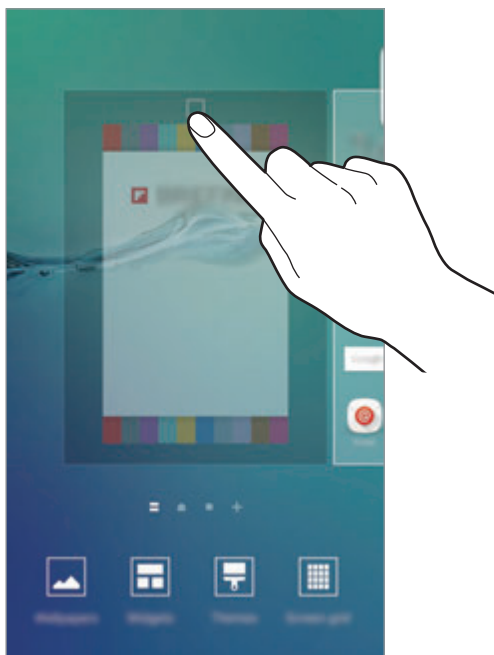

## Pridávanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

## Presúvanie a odstraňovanie položiek

Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

## Vytváranie priečinkov

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
- 2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.  
Vytvorí sa nový priečink, ktorý obsahuje vybrané aplikácie.



- 3 Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.  
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku 🎨.

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

Ak chcete presunúť aplikácie z priečinka na domovskú obrazovku, ťuknite na priečink a potom potiahnite aplikáciu na domovskú obrazovku.

Ak chcete odstrániť aplikácie z priečinka, ťuknite na priečink a potom presuňte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, do časti **Odstrániť** v spodnej časti obrazovky.

## Spravovanie panelov

Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst.

Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku **+**.

Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.

Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku .

## Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Menu**. Ďalšie panely zobrazíte posunutím doľava alebo doprava.

## Presúvanie položiek



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

## Vytváranie priečinkov




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.


**1** Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.

**2** Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.


- 3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.  
Vytvorí sa nový priečinkok, ktorý obsahuje vybrané aplikácie.

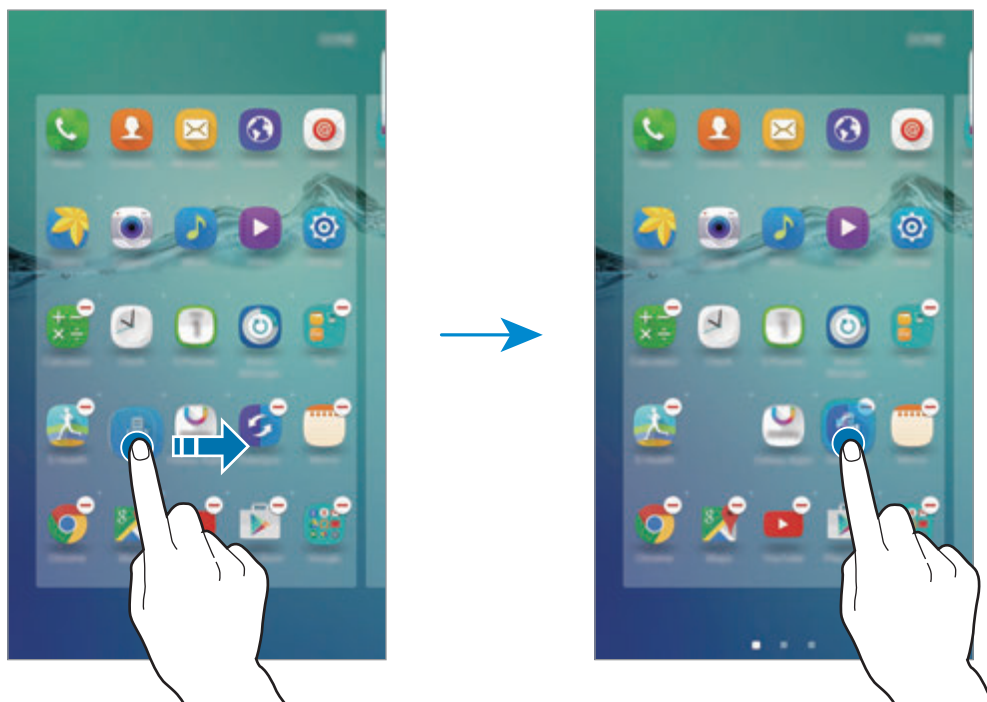

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka aplikácií zobrazit' inak.

- 4 Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.  
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku .

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

Ak chcete odstrániť priečinkok, vyberte priečinkok s ikonou . Odstráni sa len daný priečinkok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

## Zmena usporiadania položiek

Položky na obrazovke aplikácií môžete usporiadať v abecednom poradí.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **A-Z** → **ZORADIŤ**.

## Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.




Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE (modely s podporovanou sieťou LTE)
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

## Zamknutá obrazovka

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a prstom potiahnite v ľubovoľnom smere.

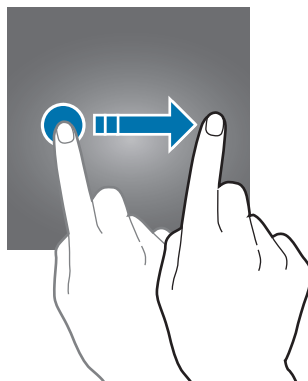

Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim osobným údajom.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutie a zabezpečenie** → **Typ zamknutia obrazovky** a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.



Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

### Vzor

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

### PIN

Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadaťte najmenej štyri číslice a potom ich potvrdte opätovným zadaním.

### Heslo

Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadaťte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrdte jeho opätovným zadaním.

## Odtlačky prstov

Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).


## Bočný displej

### Úvod

Bočný displej umožňuje jednoduchú komunikáciu s obľúbenými kontaktmi pomocou farebných kariet. Obľúbené aplikácie môžete spúšťať prostredníctvom skratiek a môžete taktiež zobrazovať informácie, napríklad upozornenia na novinky a správy, bez zapnutia displeja. Bočný displej možno v noci používať aj ako hodiny.

### Používanie bočného displeja

Potiahnite ponuku bočného displeja do stredu obrazovky. Potom potiahnutím doľava alebo doprava otvorte bočný displej Ľudia alebo bočný displej Aplikácie.

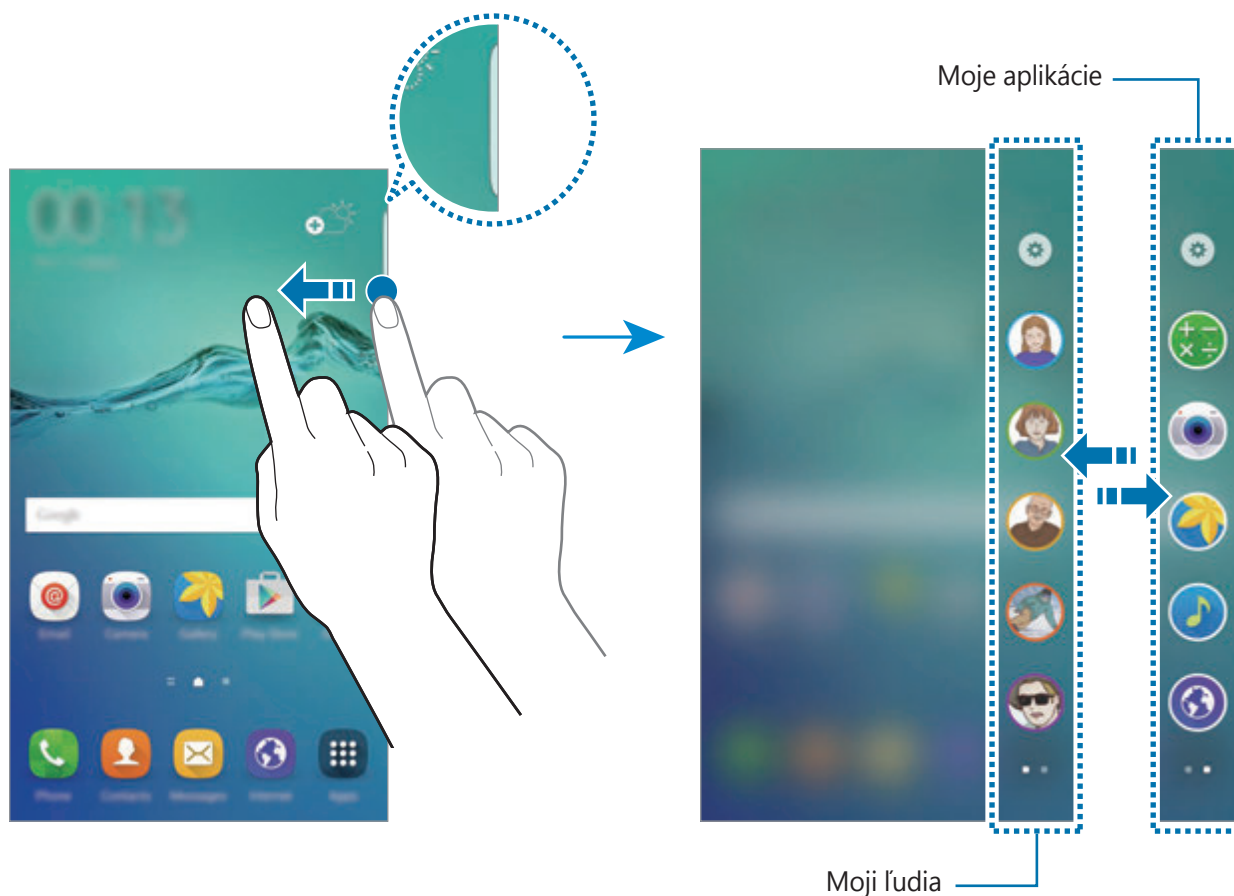




## Bočné osvetlenie

Keď je zariadenie otočené displejom nadol, pri prichádzajúcom hovore alebo oznámení sa rozsvieti bočný displej.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** a potom ťuknutím na prepínač osvetlenie zapnite.


Ak aktivujete funkciu bočného displeja Ľudia, pri prichádzajúcom hovore alebo oznámení od vašich prednostných kontaktov sa bočný displej rozsvieti priradenou farbou. Pozrite si časť [Moji ľudia](#), kde nájdete informácie o aktivácii funkcie bočného displeja Ľudia.

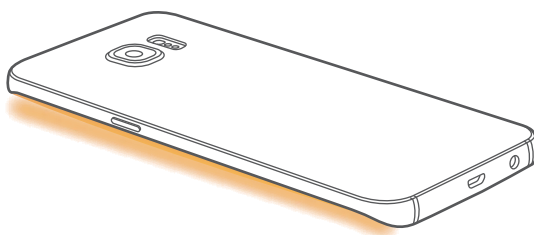

## Rýchla odpoveď

Prichádzajúce hovory môžete odmietnuť pomocou vlastných správ so zamietnutím. Ak chcete hovory odmietnuť, zariadenie otočte displejom nadol a prst podržte na snímači na jeho zadnej strane po dobu dvoch sekúnd.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** → **Rýchla odpoveď** a potom ťuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu.

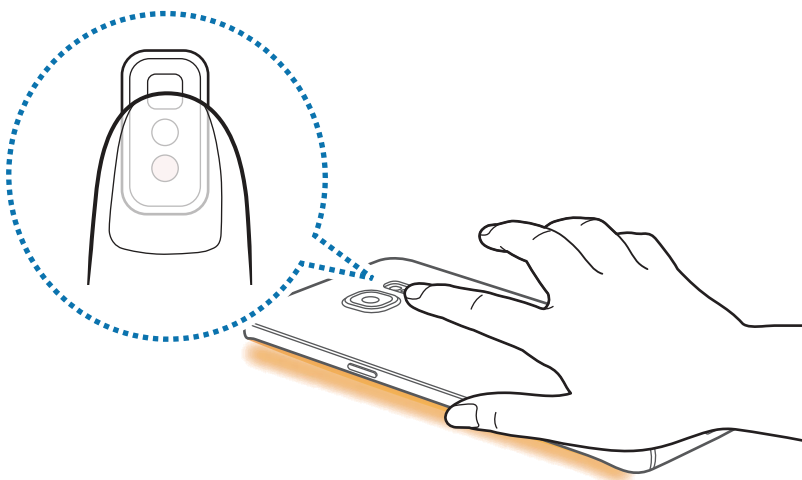

Ak chcete upraviť predvolenú správu o odmietnutí, ťuknite na text správy pod položkou **Rýchla odpoveď – správy**.

## Moji ľudia

Pri zameškanom oznámení od prednostného kontaktu sa na bočnom displeji môže zobrazíť karta s priradenou farbou.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Moji ľudia** a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.

### Pridanie kontaktov do zoznamu Moji ľudia

Do zoznamu Moji ľudia pridajte často používané kontakty a nastavte ich ako svoje prednostné kontakty.



Do zoznamu Moji ľudia môžu byť pridané iba tie kontakty, ktoré sú uložené v priečinku **Kontakty**.

- 1 Potiahnite ponuku bočného displeja do stredu obrazovky.
- 2 Potiahnite naľavo alebo napravo, čím sa otvorí lišta Moji ľudia na obrazovke.
- 3 Ťuknutím na ⊕ vyberte farbu a potom vyberte kontakt, ktorý chcete pridať.

Ak chcete zmeniť poradie kontaktov, ťuknite na ikonu kontaktu, podržte na nej prst a presuňte ju na iné miesto.


Ak chcete odstrániť kontakt, ťuknite na príslušný kontakt, podržte ho a presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti displeja.


Ak chcete zmeniť farbu priradenú kontaktu, postupne ťuknite na položky ⚙ → **Moji ľudia** → **Moji ľudia** a potom ťuknite na farebnú ikonu kontaktu.

## Zobrazenie zmeškaných oznámení zo zoznamu Moji ľudia

Pri zmeškanom oznámení zo zoznamu Moji ľudia sa na bočnom displeji zobrazí karta kontaktu s priradenou farbou.


Ak chcete zobrazit' podrobnosti, presuňte túto kartu do stredu displeja. Ťuknutím na jednu z možností komunikácie môžete priamo odpovedať tomuto kontaktu.

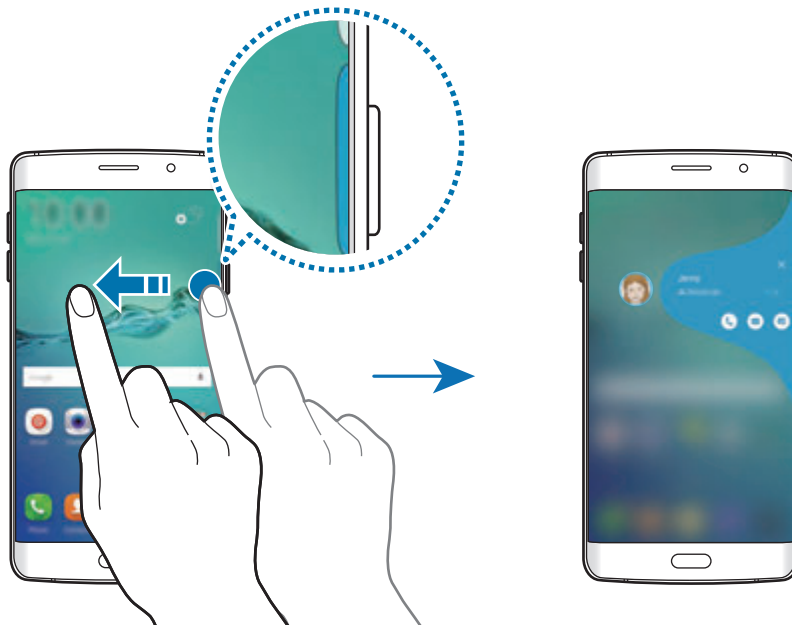

Pri vypnutom displeji môžete oznamy zo zoznamu Moji ľudia prijímať po zdvihnutí zariadenia. Otvorte zoznam Moji ľudia, postupne ťuknite na položky  → **Moji ľudia** a ťuknutím na prepínač **Upozorniť pri zdvihnutí** ho aktivujte.

## Kontaktovanie ľudí zo zoznamu Moji ľudia

Otvorte zoznam Moji ľudia a ťuknite na kontakt. Na displeji sa zobrazia komunikačné tlačidlá. Ak chcete uskutočniť hovor, kontaktu odoslať správu alebo e-mail, ťuknite na požadované tlačidlo.

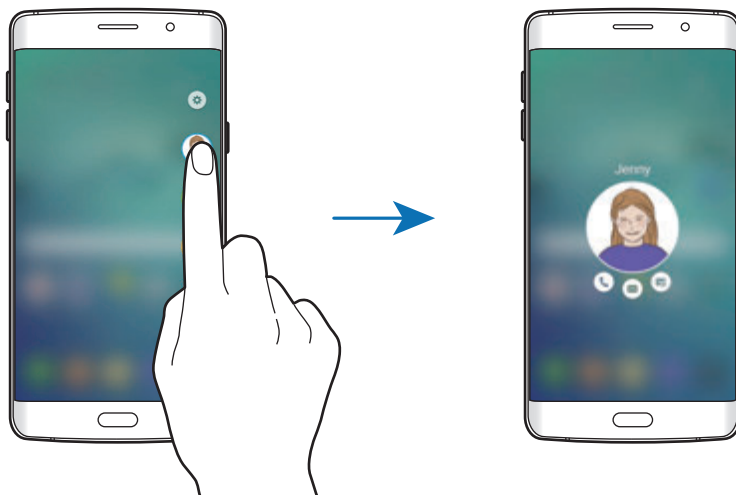

## Dôverná komunikácia


Pomocou aplikácie Dôverná komunikácia môžete jednoducho zostať v kontakte s používateľmi a získať ich pozornosť.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Túto funkciu môžete používať len v prípade, ak majú túto funkciu aktivovanú aj príjemcovia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Moji ľudia** → **Dôverná komunikácia** a potom ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte. Ak túto funkciu používate prvýkrát, prečítajte si zmluvné podmienky a začiarknite políčko Súhlasím. Overí sa vaše telefónne číslo a potom sa aktivuje funkcia Dôverná komunikácia.


Potiahnite ponuku bočného displeja do stredu obrazovky. Potom potiahnutím doľava alebo doprava otvorte bočný displej Ľudia. V zozname Moji ľudia ťuknite na kontakt. Zobrazia sa rôzne tlačidlá aplikácie Dôverná komunikácia, ako napríklad 📷 a 😊.

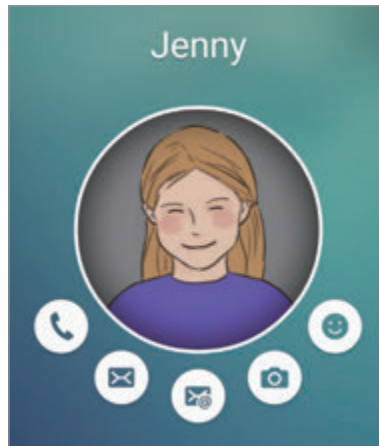

## Získanie pozornosti kontaktu

Správy môžete kontaktom posilať prostredníctvom rôznych oznámení.


- 1 Ak chcete vybrať typ oznámenia, ťuknite na obrázok profilu kontaktu a potom ťuknite na položku 📢, 📧 alebo 📷.
- 2 Niekoľkokrát ťuknite na obrázok profilu alebo naň nakreslite vzory v závislosti od vybraného typu oznámenia.
- 3 Ťuknutím na položku 📧 ju odošlete.

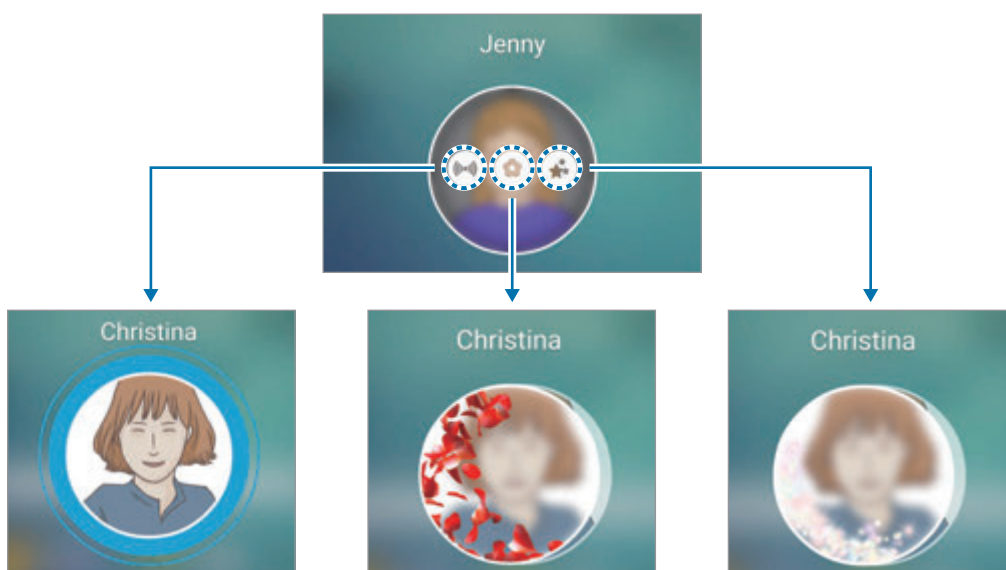

## Odosielanie živých emotikon

Pomocou živých emotikon môžete zobrazit' svoj stav alebo náladu kontaktom v zozname Moji ľudia.

Ťuknite na položku 😊 pod obrázkom profilu vášho kontaktu. Prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava a vyberte emotikon, ktorý chcete odoslať. Živá emotikona sa automaticky odošle.

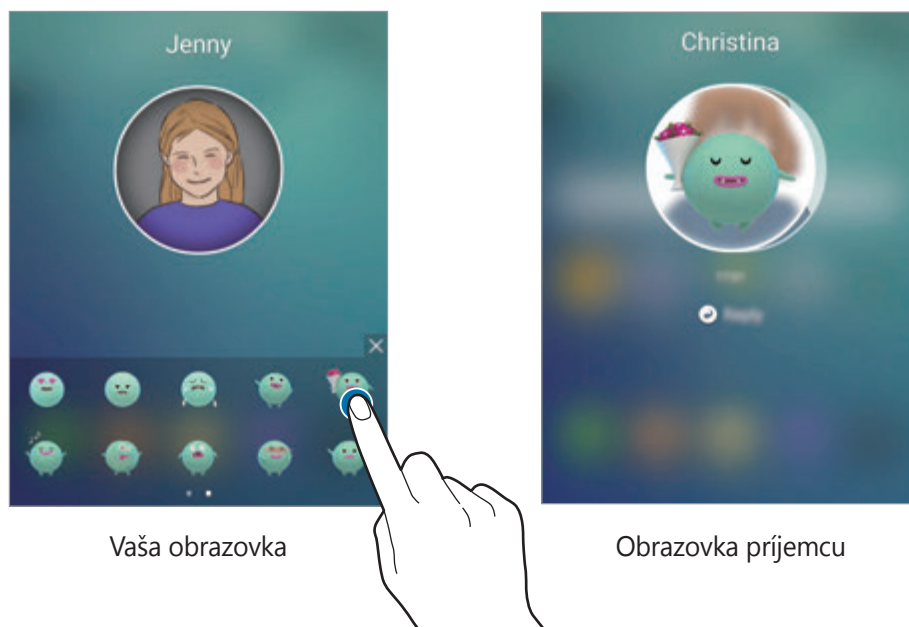

## Odoslanie obrázkov alebo rukou písaných správ

Môžete vytvárať rukou písané správy alebo kresliť na obrázok.

Ak chcete odoslať obrázok, ťuknite na položku 📷 pod obrázkom profilu kontaktu a ťuknutím na položku 📷 nasnímajte fotografiu. Prípadne ťuknutím na položku 🖼️ vyberte obrázok z **Galéria**. Ak chcete odoslať obrázok s rukou písanou správou, napíšte alebo nakreslite na obrázok. Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku ➡️.

Ak chcete poslať rukou písané správy alebo kresby bez použitia obrázku, ťuknite na 📷 → 📝. Napíšte alebo nakreslite na obrazovku a ťuknutím na položku ➡️ odošlite správu.

Ak chcete uložiť prijatý obrázok, ťuknite na prijatý obrázok a potom ťuknite na položku 📷. Obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Dôverná komunikácia**.

## Zobrazenie správ

Keď dostanete správu z aplikácie Dôverná komunikácia, na bočnom displeji sa zobrazí karta vo farbe priradenej kontaktu. Ak chcete zobrazit' podrobnosti, presuňte túto kartu do stredu displeja a ťuknite obrázok profilu kontaktu.

Po ťuknutí na oznámenia správ na paneli oznámení si môžete pozrieť prijaté správy. Ak chcete odpovedať na správy, ťuknite na položku **Odpovedať**. Ak chcete odstrániť prečítanú správu, posuňte na správe doľava alebo doprava.

## Moje aplikácie

Často používané aplikácie môžete rýchlo spúšťať na bočnom displeji.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Moje aplikácie** a potom ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.

## Pridávanie aplikácií na bočný displej

- 1 Potiahnite ponuku bočného displeja do stredu hlavného displeja.
- 2 Potiahnite naľavo alebo napravo, čím sa otvorí lišta Moje aplikácie.
- 3 Ťuknite na ⊕ a vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete zmeniť poradie aplikácií, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte na nej prst a presuňte ju na iné miesto.

Ak chcete aplikáciu odstrániť, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte na nej prst a presuňte ju do časti **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

## Spúšťanie aplikácií z bočného displeja

Otvorte lištu Moje aplikácie na bočnom displeji a vyberte aplikáciu, ktorá sa má spustiť.

## Informačný panel

Na bočnom displeji sa môžu pri vypnutom displeji zobrazovať správy v reálnom čase, upozornenia na správy a ďalšie informácie, ktoré ste nastavili.

### Nastavenie toku informácií

Nastavte informácie, ktoré chcete zobrazit' na bočnom displeji.


- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia** → **Bočný displej**.
- 2 Ťuknite na položku **Informačný panel** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 3 Ťuknite na položku **Spravovanie informačných kanálov** a zaškrtnite položky, ktoré chcete zobrazit'.

Ak chcete prevziať ďalšie položky, prstom potiahnite doľava a potom ťuknite na položku **↓**.

Ak chcete položky znova usporiadať, ťuknite na položku **ZMENIŤ PORADIE**. Potom ťuknite na položku **◀ ▶**, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.


### Zobrazenie toku informácií

- 1 Ak chcete bočný displej zapnúť, pri vypnutom displeji prstom potiahnite po bočnom displeji nahor a potom nadol alebo opačne.

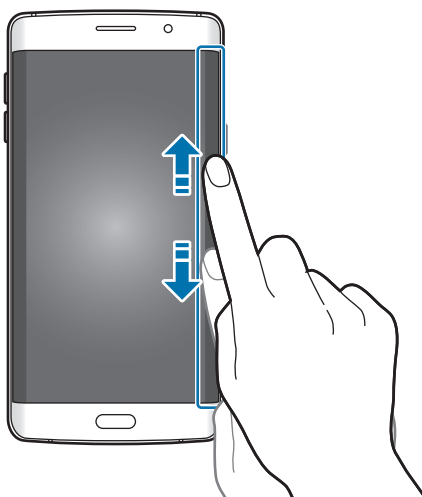



- 2 Ak chcete zobrazit' tok informácií, prstom potiahnite po bočnom displeji doľava alebo doprava.

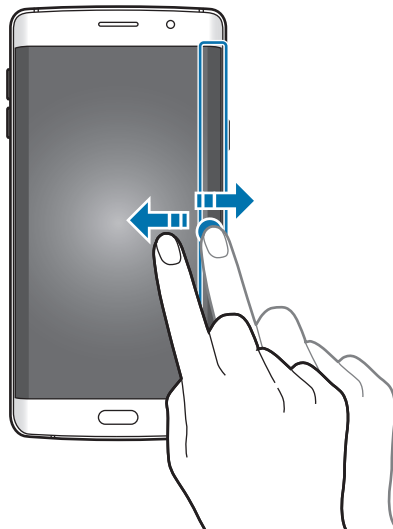

Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, bočný displej sa vypne. Ak chcete zmenit' nastavenie časového limitu bočného displeja, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Informačný panel** → **Časový limit zobrazenia**.

## Nočné hodiny

Ak chcete hodiny zobrazit' v noci, nechajte na bočnom displeji zapnuté hodiny.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia** → **Bočný displej**.
- 2 Ťuknite na položku **Nočné hodiny** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 3 Nastavte dobu trvania, po ktorú majú nočné hodiny zostať zapnuté.



- Funkciu nočných hodín je možné nastaviť maximálne na 12 hodín.
- Funkcia nočných hodín sa vypne, keď kapacita batérie klesne na 15 %.

## Nastavenia bočného displeja

### Nastavenie polohy bočného displeja

Vyberte ľavý alebo pravý bočný displej a aktivujte ho podľa svojich preferencií.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Poloha bočného displeja** → **Strana bočného displeja** a potom vyberte bočnú stranu.


### Nastavenie možnosti posúvača

Máte na výber možnosť zobrazenia posúvača bočného displeja na domovskej obrazovke a uzamknutej obrazovke alebo na všetkých obrazovkách. Okrem toho môžete meniť polohu posúvača.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Poloha bočného displeja**.

Ak chcete zmeniť možnosť posúvača, ťuknite na položku **Zobr. posúvač boč. displeja na** a vyberte možnosť.

Ak chcete zmeniť polohu posúvača, potiahnite posúvač bočného displeja nahor alebo nadol.

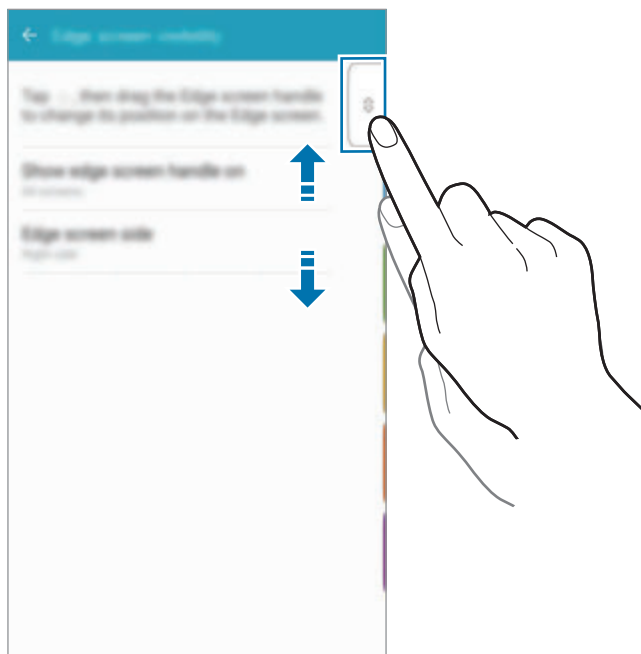

## Vybrať položky pre oznámenia

Výber položiek pre oznámenia na bočnom displeji prostredníctvom farebného osvetlenia a farebných kariet, keď displej zariadenia smeruje nadol.


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Vyberte oznámenia** a potom vyberte položky.

## Panel oznámení


### Používanie panelu oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

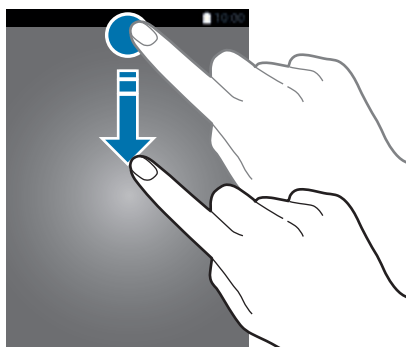

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

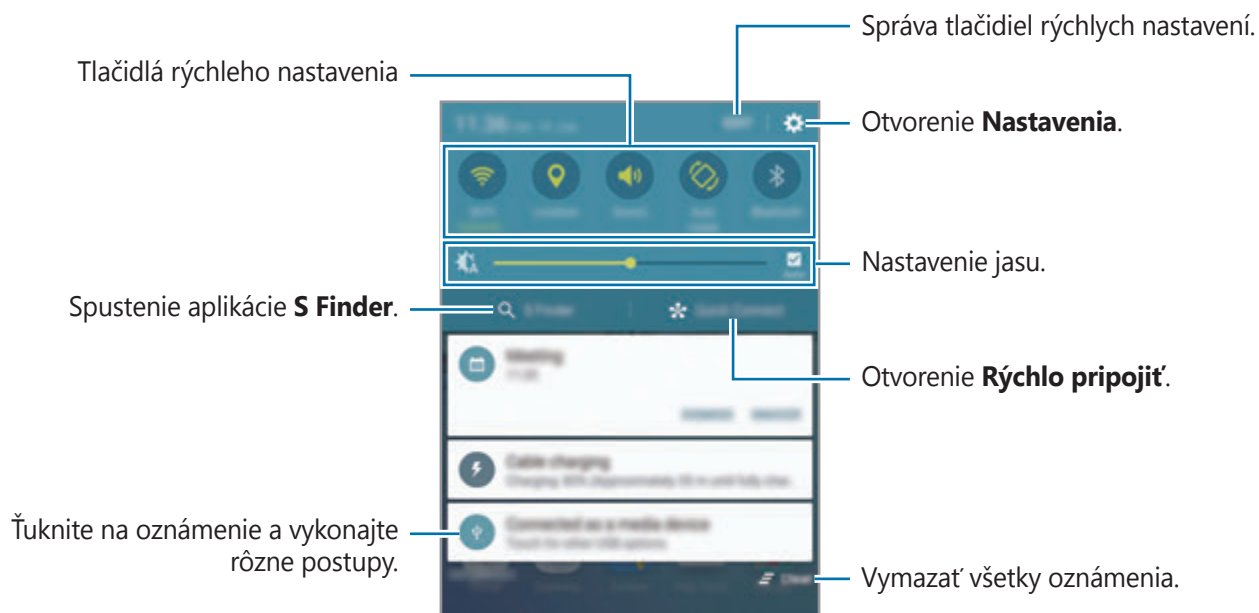

Aplikácie **S Finder** a **Rýchlo pripojiť** môžete skryť pomocou ponuky úpravy na paneli oznámení.

## Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia zapnete niektoré funkcie. Ak chcete zobrazit' viac tlačidiel, prstom potiahnite po oblasti s tlačidlami doľava alebo doprava. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmenit' usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť **UPRAVIŤ**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.

## S Finder

Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.

### Vyhľadávanie obsahu v zariadení

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **S Finder**.

Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku  a vyslovte kľúčové slovo.

Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na tlačidlá filtra pod poľom vyhľadávania, a potom vyberte podrobnosti filtra.

## Nastavenie kategórií vyhľadávania

Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania. Ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Vyberte hľadané miesta** a vyberte kategórie.

## Rýchlo pripojiť

Táto aplikácia umožňuje automaticky vyhľadať blízke zariadenia a rýchlo ich pripojiť.



- Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu Rýchle pripojenie, pred spustením funkcie **Rýchlo pripojiť** aktivujte funkciu Wi-Fi Direct v zariadení.
- Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.

## Pripojenie k iným zariadeniam

1

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

Ak túto funkciu používate po prvýkrát, vyberte možnosť viditeľnosti a ťuknite na položku **ZAPNÚŤ RÝCHLE PRIPOJENIE**.

Keď sa tento panel otvorí, funkcia Wi-Fi sa automaticky aktivuje a zariadenie vyhľadá zariadenia v blízkosti.



Ak máte vo vašom zariadení nainštalovanú aplikáciu Samsung Link, zoznam zariadení zaregistrovaných v tejto aplikácii sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Ďalšie informácie o aplikácii Samsung Link nájdete na lokalite [link.samsung.com](https://link.samsung.com).

2

Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.

Ak chcete zmeniť nastavenie viditeľnosti zariadenia, postupne ťuknite na položky **NASTAV.** → **Viditeľnosť zariadenia** a potom vyberte možnosť.

## Opakované vyhľadávanie zariadení

Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.

Ťuknite na položku **AKTUALIZ.** a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdenných zariadení.

## Zdieľanie obsahu

Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.
- 2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zdieľať obsah** a vyberte kategóriu média.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke odošlite obsah do pripojeného zariadenia.  
Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybratej kategórie.

## Screen Mirroring

Zobrazenie obsahu zariadenia na väčšej obrazovke prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

Ak veľká obrazovka, napríklad obrazovka TV prijímača, nepodporuje funkciu zrkadlenia obrazovky, na aktiváciu funkcie použite kompatibilné príslušenstvo. Kompatibilné príslušenstvo zahŕňa modul HomeSync a AllShare Cast.

- 1 Aktivujte funkciu zrkadlenia obrazovky v TV prijímači.
- 2 Na paneli oznámení postupne ťuknite na položky **UPRAVIŤ** → **Screen Mirroring**.  
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.  
Na televízore sa zobrazí obrazovka vášho zariadenia.
- 4 Otvorte alebo spustíte prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Viac informácií o prepájaní zariadenia a veľkej obrazovky nájdete v používateľskej príručke k veľkej obrazovke alebo príslušenstvu podporujúcemu funkciu zrkadlenia obrazovky.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.


## Zadávanie textu

### Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.



Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

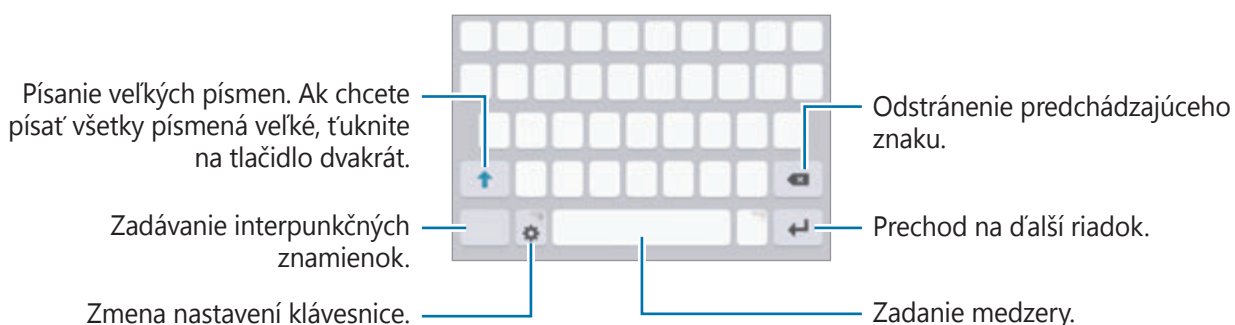

### Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položky → **Pridať vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.



### Zmena rozloženia klávesnice

Ťuknite na položku , v časti **Jazyky vstupu** a potom vyberte usporiadanie klávesnice, ktoré sa má použiť.







Na **Klávesnica 3x4** sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.

## Ďalšie funkcie klávesnice

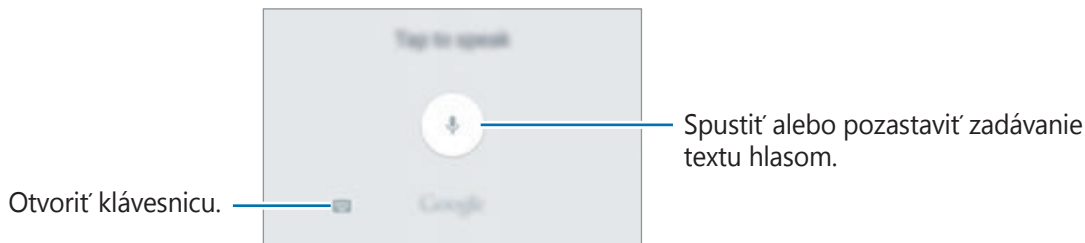

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku  a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony  môžu zobrazovať iné ikony.

-  : Zadávanie textu hlasom.



-  : Pridanie položky zo schránky.
-  : Zadávanie emotívnych ikon.
-  : Zmena nastavení klávesnice.






## Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.  
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.  
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.



## Slovník

Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete vyhľadávať definície slov.

- 1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.  
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím  alebo .
- 2 V zozname možností ťuknite na položku **Slovník**.  
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na ikonu  vedľa slovníka a prevezmite ho.
- 3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.  
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz, ťuknite na položku **HĽADAŤ NA WEBE**.

## Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachyťte snímku obrazovky.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.

Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).




Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

## Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku  a vyberte okno s naposledy používanými aplikáciami.

### Zatvorenie aplikácie

Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku  a presuňte ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **ZAVRIEŤ VŠETKO**.


## Viac okien

### Úvod

Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

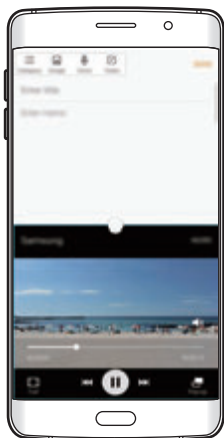




Rozdelené zobrazenie na displeji



Kontextové zobrazenie


## Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na  otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na položku .  
V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

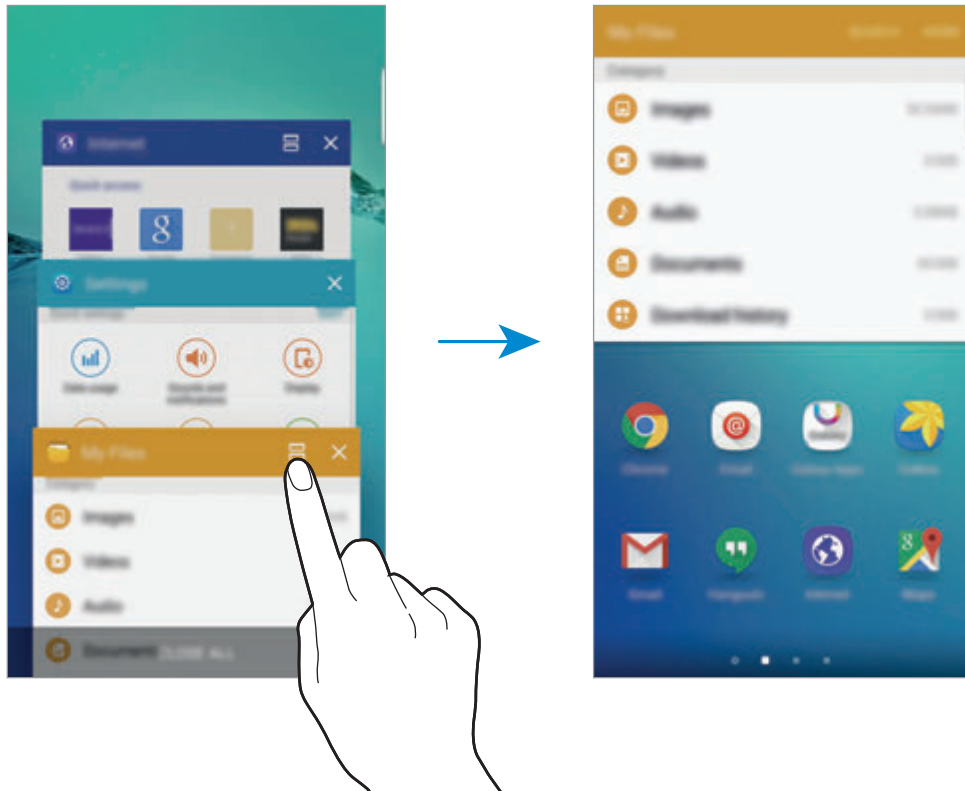


- 3 Posuňte doľava alebo doprava a vyberte ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.






Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu  a jej podržaním.

## Použitie ďalších možností

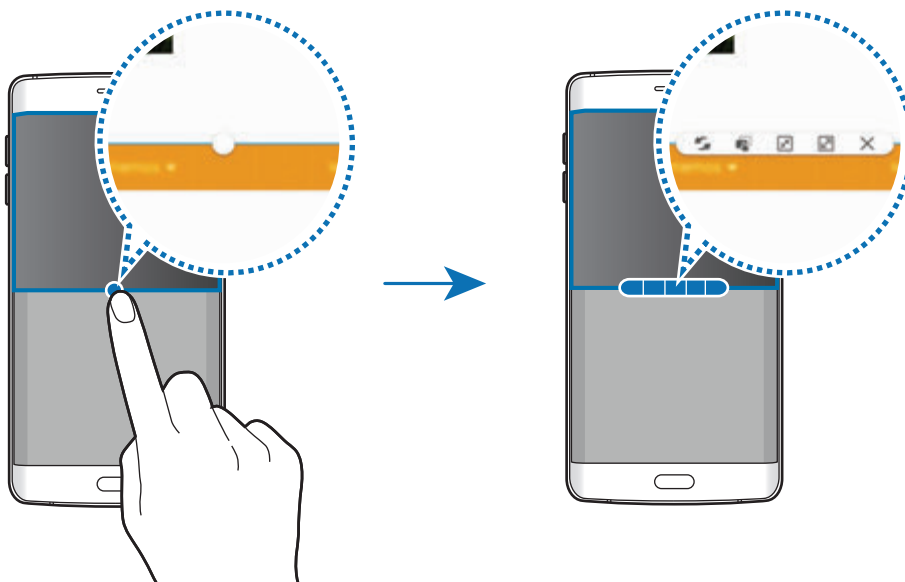


Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:

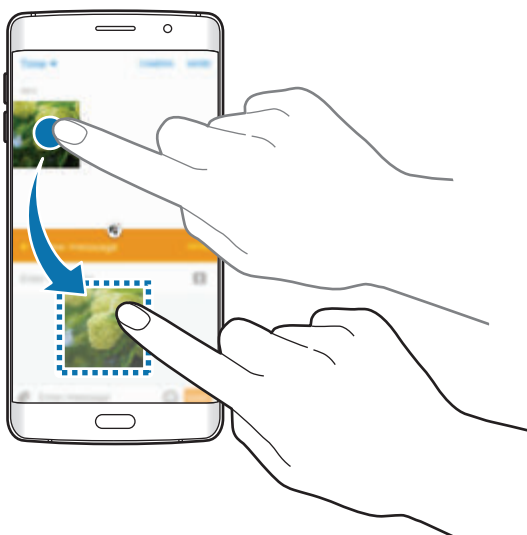

-  : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
-  : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.




Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

-  : Minimalizovanie okna.
-  : Maximalizácia okna.
-  : Zatvorenie aplikácie.


## Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

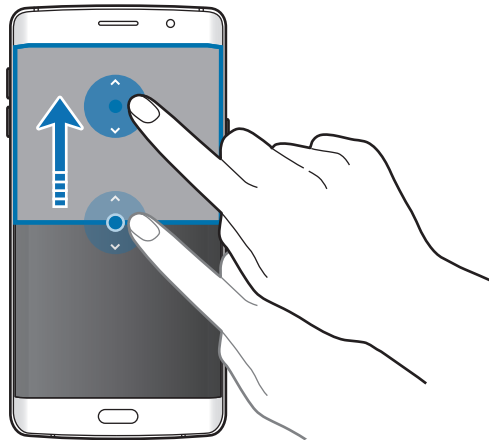

## Kontextové zobrazenie

- 1 Na obrazovke aplikácií spustíte aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
- 2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.  
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.

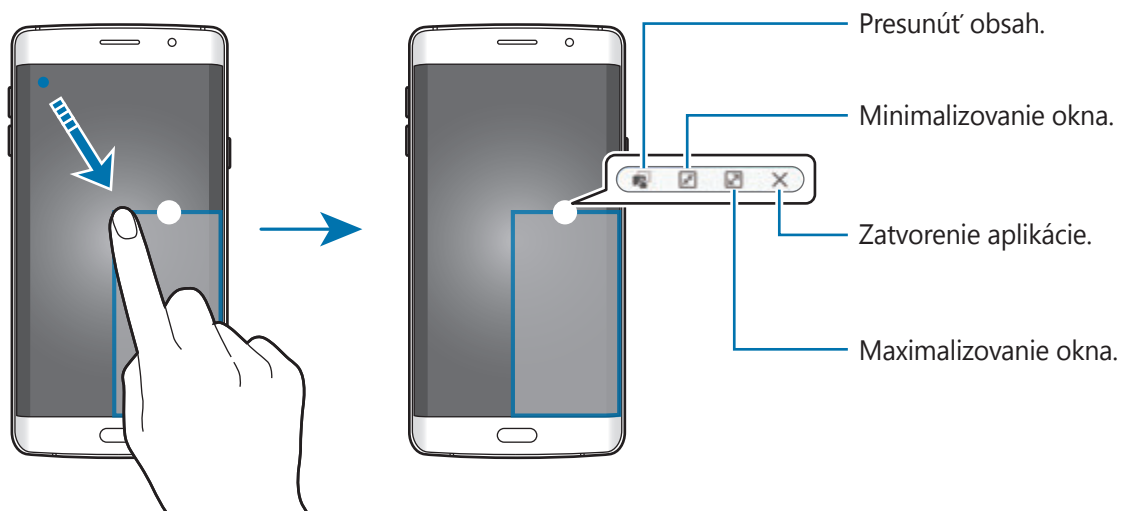


## Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.

## Spustenie kontextového okna z rozdeleného zobrazenia na displeji

- 1 V rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na okno aplikácií, aby sa otvorilo v kontextovom okne.
- 2 Ťuknite na kruh a podržte ho medzi oknami s aplikáciami.  
V kontextovom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

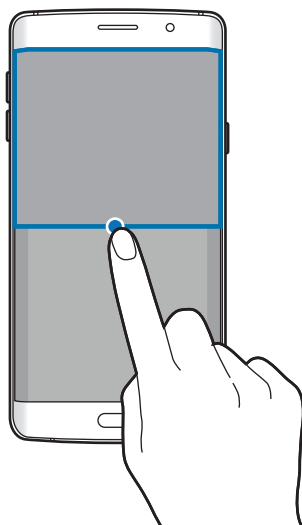

## Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch do nového zariadenia.

K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.

- Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať zo služby **Galaxy Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.
- Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart Switch.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

## Prenos údajov z mobilného zariadenia

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.





- 1 Do oboch zariadení prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.
- 2 Umiestnite zariadenia blízko seba.
- 3 Spustíte aplikáciu **Smart Switch** v oboch zariadeniach.

- 4 Vo svojom novom zariadení vyberte zo zoznamu typ predchádzajúceho zariadenia a ťuknite na položku **Štart**.
- 5 Podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.

## Prenos údajov zálohy z počítača

Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového zariadenia.

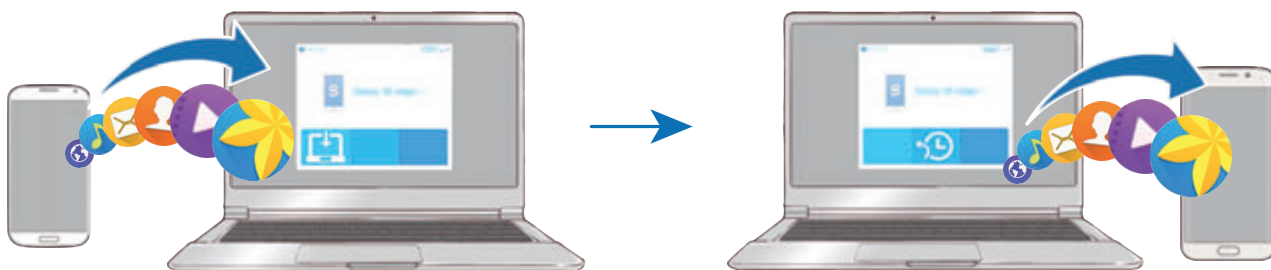

- 1 Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).
- 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.  
 Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.
- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.



- 5 Nové zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do nového zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

## Správa zariadenia a údajov

### Používanie zariadenia ako vymeniteľného disku na prenos údajov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.



Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.  
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

## Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

### Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať teraz**.



Ak chcete aktivovať funkciu automatického vyhľadania dostupných aplikácií, ťuknutím na prepínač **Automatická aktualizácia** ju aktivujte. Ak si chcete aktualizácie prevziať iba s aktívnym pripojením siete Wi-Fi, ťuknutím na prepínač **Iba Wi-Fi** ho aktivujte.

### Aktualizácia aplikácie Smart Switch

Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.

- 1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).
  - 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
  - 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
  - 4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
  - Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od počítača všetky mediálne zariadenia.

## Zálohovanie a obnova údajov

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Kontá](#).

### Používanie konta Samsung

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Zálohovať moje údaje**, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ**.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač **Automatické zálohovanie** túto funkciu aktivujte.

Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku **Obnoviť**. Ak chcete obnoviť vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.

### Používanie konta Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie**, a potom aktivujte funkciu **Zálohovať moje údaje** ťuknutím na prepínač. Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že ťuknutím na prepínač **Automatické obnovenie** aktivujte túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.

## Resetovanie dát

Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Viac informácií nájdete v časti [Zálohovanie a obnova údajov](#).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Zariadenie sa reštartuje automaticky.

## Pripojenie k televízoru

### Úvod

Ak chcete jednoducho zdieľať obsah medzi televízorom a zariadením, televízor zaregistrujte do svojho zariadenia.



- Táto funkcia je kompatibilná s televízormi Samsung Smart TV uvedenými na trh v roku 2015 alebo neskôr, ktoré podporujú funkciu BLE (Bluetooth Low Energy – Nízkoenergetické rozhranie Bluetooth). Ak váš TV prijímač nepodporuje funkciu BLE, zariadenie môžete k TV prijímaču pripojiť prostredníctvom funkcie zrkadlenia obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Screen Mirroring](#).
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.

### Registrácia televízora


Televízor zaregistrujte do svojho zariadenia. Po zaregistrovaní televízora môžete obrazovku ľahko zdieľať medzi zariadením a televízorom a v televízore používať funkciu Inštruktáž.

- 1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
- 2 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.
- 3 Vyberte televízor a ťuknite na položku **Zaregistrovať televízor**.

## Zdieľanie obrazovky

Na televízore je možné zobrazit' obrazovku zariadenia alebo opačne.

### Screen Mirroring zariadenia do televízora.

Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný televízor počas sledovania videa, na displeji zariadenia sa zobrazí ikona . Ťuknutím na túto ikonu preniesiete video zo zariadenia do televízora.

Ak je televízor vypnutý a zaregistrovaný pre **Rýchlo pripojiť**, automaticky sa zapne a na jeho obrazovke sa zobrazí displej zariadenia.



Túto funkciu podporujú len predvolené funkcie zariadenia: galéria, hudba a prehrávač videí.

### Screen Mirroring televízora do zariadenia

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

V zozname sa zobrazí zaregistrovaný televízor.

- 2 Vyberte zaregistrovaný televízor.

- 3 Ťuknite na položku **Z TV do mobilného zariad.**

Na displeji zariadenia sa zobrazí obrazovka televízora.

## Používanie aplikácie Briefing vo funkcii televízora

Zaregistrovaný televízor sa automaticky zapne podľa nastavenia predvoleného času v zariadení a na displeji zobrazí informácie o čase, počasí a vašom pláne. Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie a televízor musia byť pripojené k rovnakému prístupovému bodu.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

V zozname sa zobrazí zaregistrovaný televízor.

- 2 Vyberte zaregistrovaný televízor.
- 3 Ťuknite na položku **Prehľad informácií v TV** a nastavte dátum a čas, v ktorom sa má funkcia Briefing na televízore používať.  
Vo vopred nastavenom čase sa na pravej strane obrazovky televízora zobrazia informácie o čase, počasí a programe.

## Zdieľanie súborov s kontaktmi

Súbory zdieľajte so svojimi kontaktmi pomocou jednoduchej funkcie zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Jednoduché zdieľanie**.

Ak túto funkciu používate prvýkrát, prečítajte si zmluvné podmienky a začiarknite políčko Súhlasím. Overí sa vaše telefónne číslo a aktivuje sa jednoduchá funkcia zdieľania.

- 4 Vyberte príjemcov a ťuknite na položku **HOTOVO**.

Keď sa obrázok prijme do zariadenia príjemcu, v danom zariadení sa zobrazí oznámenie. Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.




- Ak príjemcovia nemajú overené svoje telefónne čísla alebo zariadenia príjemcov nepodporujú funkciu jednoduchého zdieľania, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz na tieto súbory. Platnosť tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.
- Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

## Tiesňový režim

Núdzový režim prepína displej do šedých odtieňov, aby sa šetrila energia batérie. Niektoré aplikácie a funkcie budú obmedzené. V núdzovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory, odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie činnosti.

Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

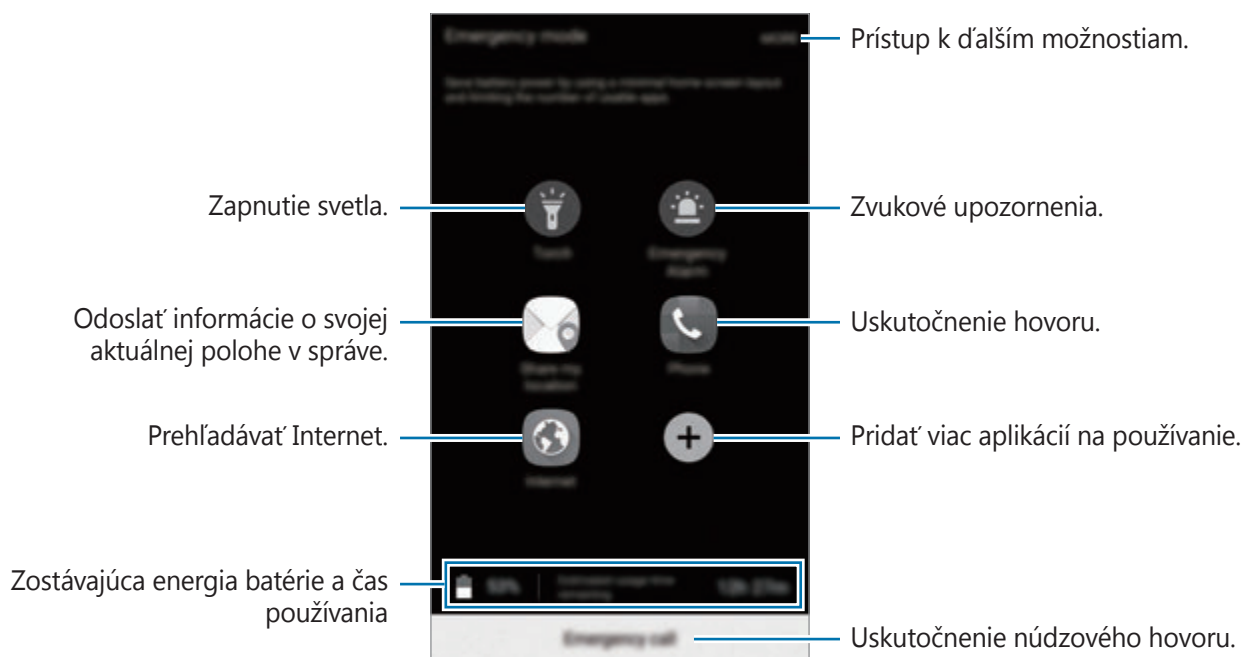

Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

## Deaktivácia núdzového režimu

Ak chcete deaktivovať núdzový režim, ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Vypnúť tiesňový režim**. Alebo stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

# Aplikácie

## Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

### Galaxy Apps

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Ťuknite na položku **Galaxy Apps** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

### Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **HLÁDAŤ** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky ▼ → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

### Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

### Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.




Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky ≡ → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.



## Spravovanie aplikácií

### Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.

- **VYPNÚŤ**: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
- **ODINŠTALOVAŤ**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.

### Aktivácia aplikácií


Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, prejdite na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **ZAPNÚŤ**.



## Telefón


### Úvod

Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.

### Uskutočňovanie hovorov

- 1 Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.
- 2 Zadajte telefónne číslo.  
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.

- 3 Ťuknutím na položku  uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  uskutočnite videohovor.

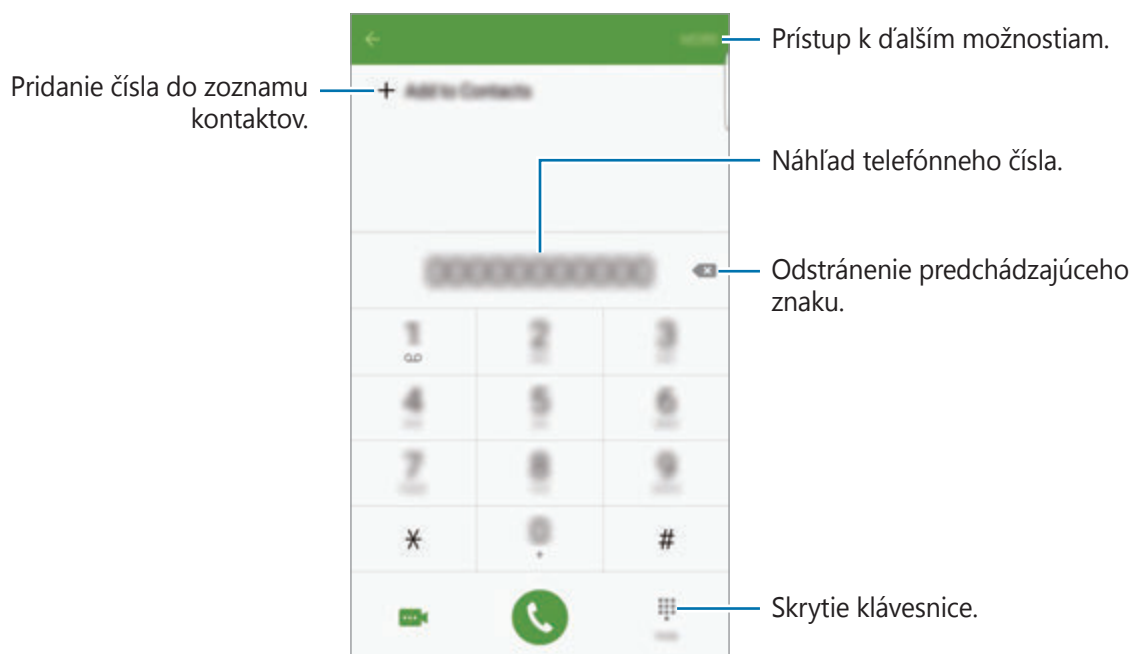

## Používanie rýchlej voľby

Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Rýchla voľba**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom vyberte kontakt.

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú číslicu a podržte ju.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, ťuknite na číslo **1**, ťuknite na číslo **2** a potom ťuknite na číslo **3** a podržte ho.



## Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.

## Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov


Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na položku **DENNÍK** alebo **KONTAKTY** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

## Uskutočnenie medzinárodného hovoru


- 1 Ťuknutím na  otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
- 2 Ťuknite na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadaťte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

## Prijímanie hovorov


### Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

### Odmietnutie hovoru


Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Telefón** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → **Správy odmietnutí hovorov**, zadajte správu a potom ťuknite na položku .

### Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zamietnuť hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Telefón** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → **Zoznam blokovaných**.
- 2 Ťuknite na položku **DENNÍK** alebo **KONTAKTY**, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku .


Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku **Zadajte telefónne číslo** potom zadajte telefónne číslo.

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.



Okrem toho môžete odmietnuť akékoľvek telefónne číslo, ktoré nie je uložené ako kontakt. Ťuknutím na prepínač **Blokovať anonymné hovory** funkciu aktivujete.


## Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií postupným ťuknutím na položky **Telefón** → **DENNÍK** zobrazte zmeškané hovory.

## Možnosti počas hovorov


### Počas hlasového hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **PODRŽAŤ**: Podržanie hovoru. Ťuknutím na položku **POKRAČOVAŤ** obnovíte podržaný hovor.
- **Pridať hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Extra zvuk**: Zvýšenie hlasitosti.
- **Bluetooth**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Reproduktor**: Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
- **Klávesnica/Skryť**: Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **E-mail**: Odoslanie e-mailu.
- **Správa**: Odoslanie správy.
- **Internet**: Prehľadávanie internetových stránok.
- **Kontakty**: Otvorenie zoznamu kontaktov.
- **Plánovač S**: Otvorenie kalendára.
- **Poznámka**: Vytvorenie poznámky.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.

### Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

- **ĎALŠIE**: Prístup k ďalším možnostiam.
- **Prepnúť**: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.





# Kontakty


## Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

## Pridávanie kontaktov

### Manuálne vytváranie kontaktov

- 1 Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte miesto uloženia.
- 3 Zadajte informácie o kontakte.
  -  : Pridanie obrázka.
  -  /  : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku **Telefón**. Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Ak chcete z prijatých hovorov alebo správ pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Telefón** → **DENNÍK** → a kontakt.

### Importovanie kontaktov

Importujte kontakty z pamäťových zariadení do vášho zariadenia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Importovať/exportovať kontakty** → **IMPORTOVAŤ** a vyberte možnosť importovania.






## Vyhľadávanie kontaktov

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
-  /  : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
-  : Vytvorenie správy.
-  : Vytvorenie e-mailu.

## Zdieľanie profilu

Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete zdieľať informácie o svojom profile, ako napríklad vaše fotografie a stavové hlásenia.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Táto funkcia je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú vo svojom zariadení aktivovanú funkciu zdieľania profilu.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → váš profil → **Zdieľanie profilu** a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte. Ak túto funkciu používate prvýkrát, prečítajte si zmluvné podmienky a začiarknite políčko Súhlasím. Overí sa vaše telefónne číslo a potom sa aktivuje funkcia zdieľania profilu. V časti **Kontakty** môžete zobrazit' informácie o aktualizovanom profile kontaktu.

Ak chcete nastaviť ďalšie položky na zdieľanie, ťuknite na položku **Zdieľané profilové inf.** a vyberte položky.

Ak chcete nastaviť skupinu kontaktov, s ktorou chcete zdieľať svoj profil, vyberte túto skupinu v možnosti **Zdieľať s**.

## Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.
- 2 Postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Zdieľať**.
- 3 Začiarknite kontakty a ťuknite na položku **ZDIEĽAŤ**.
- 4 Vyberte spôsob zdieľania.

## Správy


### Úvod

Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.


### Odosielanie správ



Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku .

### 3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

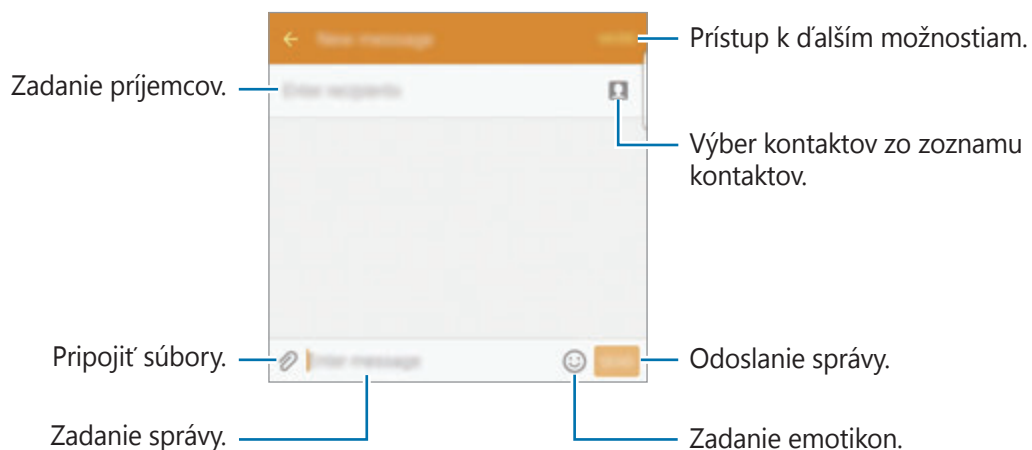

### 4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku **POŠLI**.

## Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.



Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.

2 V zozname správ vyberte kontakt.

3 Zobrazenie vašej konverzácie.



## Blokovanie neželaných správ

Správy z konkrétnych čísel alebo správy obsahujúce výrazy pridané na zoznam blokovaných čísel môžete zablokovat'.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 Postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Blokovať správy**.
- 3 Ťuknite na položku **Zoznam blokovaných**.  
Ak chcete pridať výrazy, ktoré sa majú zablokovat', ťuknite na položku **Blokované frázy**.
- 4 Ťuknite na položku **DORUČENÉ** alebo **TEL.ZOZ**, vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **+**.  
Ak chcete číslo zadať manuálne, ťuknite na položku **Zadajte číslo** potom zadajte telefónne číslo.

Keď dostanete správy od blokovaných čísel alebo správy s blokovanými výrazmi, oznámenia nedostanete. Ak chcete zobrazit' blokované správy, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Blokovať správy** → **Blokované správy**.

## Nastavenie oznámení o správach

Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 Postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Oznámenia** a potom ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
- 3 Zmeňte nastavenia oznámení.
  - **Zvuk oznámenia:** Zmena zvuku oznámení.
  - **Vibrácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri prijatí správy.
  - **Zobraz. v kontext. okne:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo hlásenia v kontextových oknách.
  - **Ukážka správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo obsah správy na stavovom riadku, uzamknete obrazovku a v kontextových oknách.


Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Pripomenutie oznámenia** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Správy**.

## Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

- 1 Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

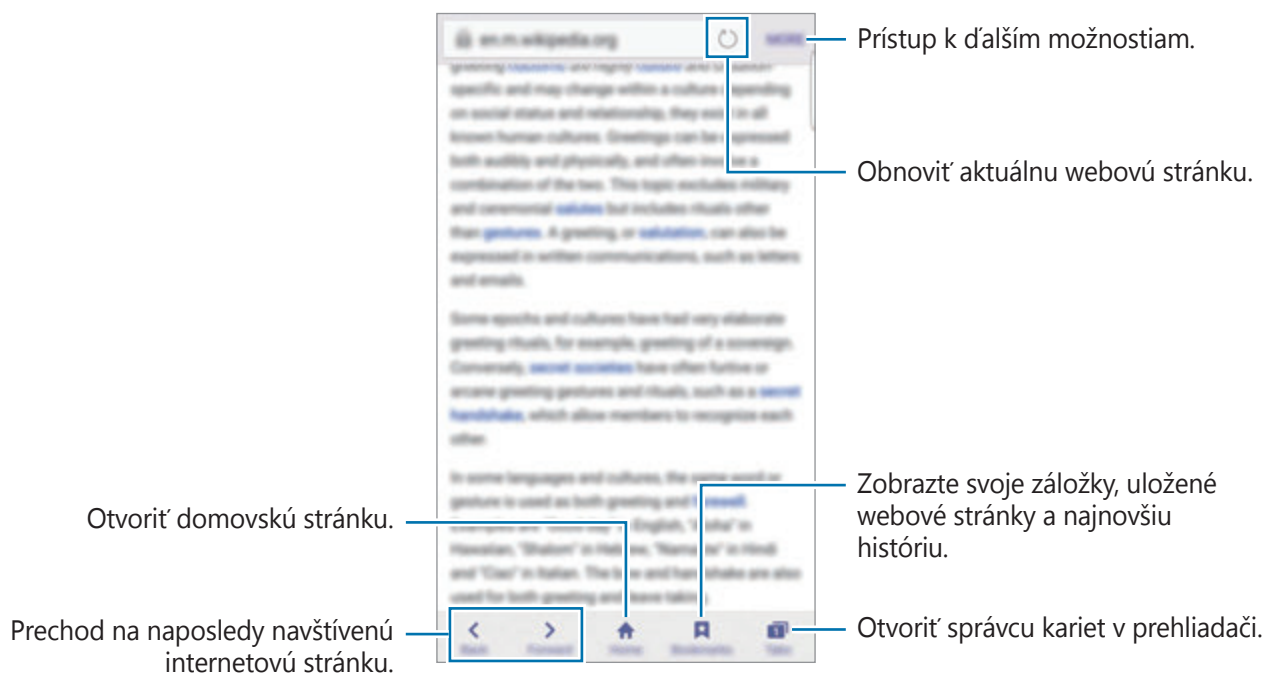

## E-mail

### Nastavenie e-mailových kont


Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

- 1 Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť **ĎALŠÍ**.  
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť **MANUÁLNE NAST.**
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **ĎALŠIE** → **Nastaviť predvolené konto**.

### Odosielanie e-mailov

- 1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
- 3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.

## Čítanie e-mailov

Po otvorení aplikácie **E-mail** zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať manuálne potiahnite na obrazovke prstom nadol.

Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.



Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → názov vášho konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať konto** funkciu aktivujte.

## Fotoaparát

### Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

### Základné fotografovanie




Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezerať v priečinku **Galéria**. Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.



#### Etiketa pri používaní fotoaparátu


- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

## Fotografovanie a nahrávanie videí

**1** Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

**2** Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video. Ak chcete nasnímať sériu fotografií ťuknite na položku  a podržte ju.

- Ak chcete scénu priblížiť, rozťahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
- Ak chcete upraviť jas fotografií alebo videí, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí nastavovací pruh, ťuknite na položku , podržte ju, a presuňte ju na nastavovací pruh.
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku **Odfotiť**.
- Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostreň, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .

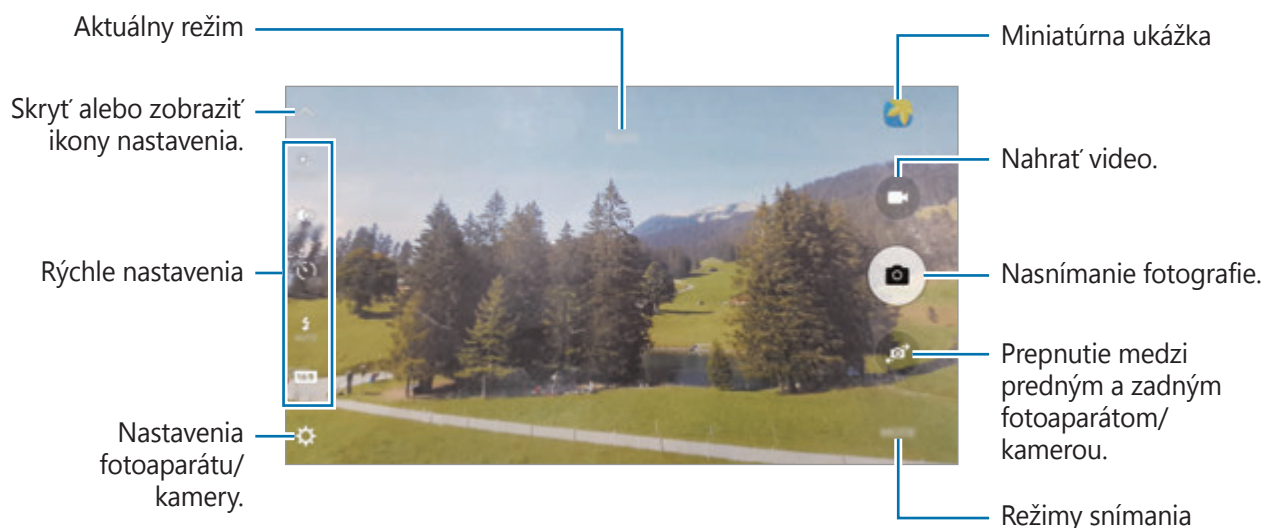


Ak chcete získať prístup k zoznamu režimov fotografovania, na obrazovke s ukážkou prstom potiahnite doprava. Alebo ak si chcete prezrieť fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, prstom potiahnite doľava.



- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Predný fotoaparát disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so zariadením.
- Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.

### Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky

Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie, spustíte aplikáciu **Fotoaparát** na uzamknutej obrazovke. Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, keď sú aktivované funkcie zabezpečenia, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.

### Rýchle otvorenie aplikácie Fotoaparát


Ak chcete rýchlo otvoriť aplikáciu **Fotoaparát**, dvakrát stlačte tlačidlo Domov. Aplikácia **Fotoaparát** sa vždy otvára v automatickom režime.






- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.

## HDR (Široký dynamický rozsah)

Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať režim HDR, otvorte obrazovku s ukážkou a ťukajte na položku , kým nezískate požadovanú možnosť.



-  : Zariadenie automaticky aktivuje režim HDR v závislosti od podmienok snímania.
-  : Režim HDR je aktivovaný.
-  : Režim HDR je deaktivovaný.

## Sledovať zaostrenie

Keď vyberiete objekt, ktorý sa má sledovať, zariadenie automaticky zaostrí na daný objekt, aj keď sa objekt pohybuje alebo zmeníte polohu fotoaparátu.



Keď je táto funkcia aktivovaná, funkciu stabilizácie videa nie je možné používať.

- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na položku  a ťuknutím na prepínač **Sledovať zaostrenie** aktivujte túto funkciu.
- 2 Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na obrazovku s ukážkou.
- 3 Ťuknite na objekt, ktorý chcete sledovať.

4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.



Sledovanie objektu môže zlyhať za nasledujúcich podmienok:

- Objekt je príliš veľký alebo príliš malý.
- Objekt sa nadmerne pohybuje.
- Objekt sa nachádza v protisvetle alebo fotografujete na tmavom mieste.
- Farby a vzory na objekte a pozadí sú rovnaké.
- Objekt obsahuje horizontálne vzory ako napríklad žalúzie.
- Fotoaparát sa príliš trasie.
- Rozlíšenie videa je vysoké.



## Uzamknutie zaostrenia a expozície

Kontrast svetlo/tma je silný a ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia, nemusíte dosiahnuť vhodnú expozíciu. Uzamknite zaostrenie alebo expozíciu a potom nasnímajte fotografiu. Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.



Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých režimoch snímania.




## Automatický režim





Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Automatický**.

## Režim Pro



Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnota expozície a ISO.

Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Profesionálny**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku  vytvorte fotografiu.

-  : Výber farebného odtieňa. Ak si chcete vytvoriť vlastný farebný odtieň, ťuknite na možnosť **Tón 1** alebo **Tón 2**.
-  : Zmena režimu zaostrenia. Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, nastavovaciu lištu potiahnite smerom k možnosti  alebo . Ak chcete prepnúť do režimu automatického zaostrenia, nastavovaciu lištu potiahnite smerom k možnosti **AUTO**.
- **WB** : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb. Ťuknite na položku **K** a prstom potiahnite po pruhu teploty farieb.
- **ISO** : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.



Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nastavenie citlivosti ISO nie je možné nastaviť na možnosť **AUTO**.

-  : Úprava rýchlosti uzávierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožní nasnímať viac svetla, takže fotografia bude jasnejšia. Je to ideálne nastavenie pre fotografie scenérií alebo záberov snímaných v noci. Vysoká rýchlosť uzávierky nasníma menej svetla. Toto nastavenie je ideálne na snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.



Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nie je možné zmeniť hodnotu expozície. Hodnota expozície sa zmení a zobrazí sa na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.

## Uloženie aktuálnych nastavení ako vlastné nastavenie

Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **Vlastné** → **Ulož. aktuál. nastav.**, vyberte názov a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete pre fotoaparát použiť uložené nastavenia, otvorte obrazovku s ukážkou, ťuknite na položku **Vlastné** a potom vyberte názov.


## Oddelenie oblasti expozície od oblasti zaostrenia

Ak jasné svetlo ovplyvňuje kontrast alebo ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia, pomocou tejto funkcie dosiahnete vhodnú expozíciu. Oblasti expozície a zaostrenia môžete oddeliť a vybrať úroveň expozície, ktorú chcete použiť pre daný subjekt.



Táto funkcia je k dispozícii, len ak v profesionálnom režime nastavíte rýchlosť uzávierky a zaostrenie na možnosť **AUTO**.

- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na oblasť, ktorú chcete zaostriť, a podržte na nej prst. V oblasti zaostrenia sa zobrazí rámik AF/AE.

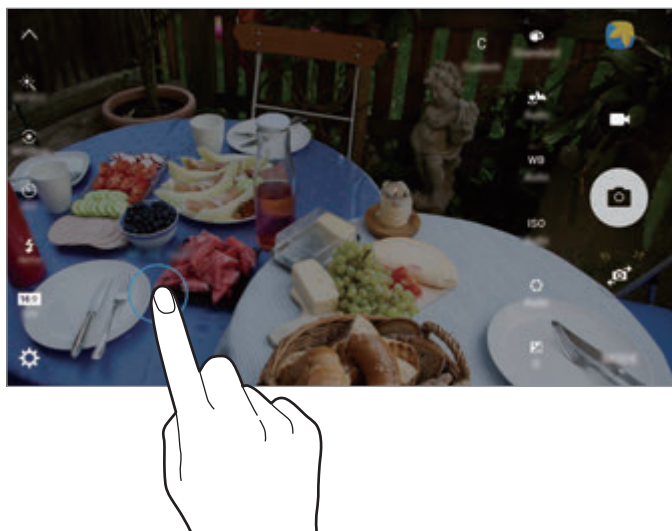



- 2 Rámik AF/AE presuňte na oblasť expozície.  
Oblasť expozície sa oddelí od oblasti zaostrenia.



## Selektívne zaostrenie

Pomocou efektu rozostrenia zvýraznite objekty na fotografii.

- 1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Selektívne zaostrenie**.
- 2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 3 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.
- 4 Ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 5 Ťuknite na položku  a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  - **Zaostr. do blízka:** Uistite sa, že objekt vyniká a pozadie okolo objektu rozostrite.
  - **Zaostr. do diaľky:** Objekt sa rozostří a pozadie okolo objektu zvýrazní.
  - **Panor. zaostr.:** Objekt aj so svojím pozadím sa zvýraznia rovnako.

## 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Objekty sa odporúča umiestniť 50 cm od zariadenia. Objekty, na ktoré chcete zaostriť, umiestnite bližšie k zariadeniu.
- Počas fotografovania dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím dostatočná. Vzdialenosť by mala byť viac ako trojnásobok vzdialenosti medzi zariadením a objektom.
- Kvalita fotografií zaznamenaných týmto zariadením môže byť ovplyvnená v nasledujúcich situáciách:
  - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
  - Silné svetlo pozadia, slabé osvetlenie alebo fotografujete vonku.
  - Objekt alebo pozadie nemá žiadny vzor alebo obsahuje jednoduchú farbu.

## Panoráma

Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich spojením.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Panoráma**.



Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámečku hľadáča fotoaparátu.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

## Videokoláž


Nahrávajte videá a vytvárajte jedinečné video koláže. Videá môžete upravovať a zdieľať ich s ostatnými používateľmi.

1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Videokoláž**.

2 Ťuknite na položku  a vyberte jednu z nasledujúcich možností:


- **Koláž:** Nahratie viacerých videí a ich skombinovanie na prehratie ako video koláže. Môžete vybrať typ koláže a zmeniť pomer strán zobrazenia.
- **Seriál:** Výber pomeru strán zobrazenia a nahratie série videí obsahujúcich rôzne scény. Počas nahrávania pozastavte nahrávanie a potom ho znova obnovte, aby sa zachytilo viacero scén.
- **Spomalené video:** Nahratie videa a jeho zobrazenie v spomalenej video koláži.



Okrem toho môžete vybrať čas nahrávania pre videá. Ťuknite na položku  a vyberte možnosť.

3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.

Po nahratí videa sa zobrazí obrazovka úprav.

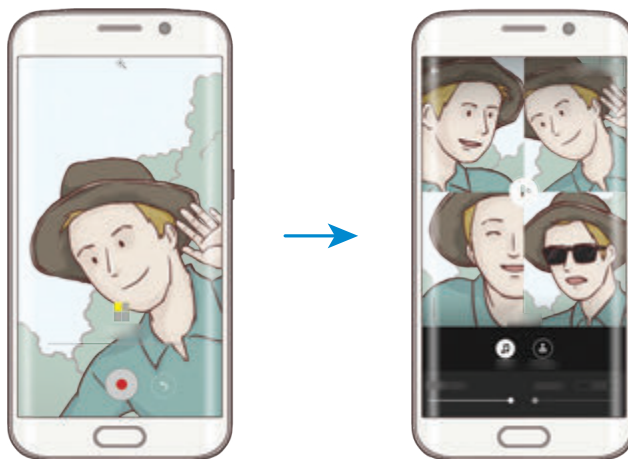

## 4 Upravte video pomocou dostupných možností.

- **Zvuk:** Úprava nahratého zvuku alebo vloženie hudby pozadia.
- **Pomalé časti:** Výber častí videa v jednotlivých záberoch, ktoré sa prehrávajú spomalene. Táto možnosť sa zobrazí, keď vyberiete možnosť spomaleného videa.
- **Značky konca:** Zobrazenie dátumu a času nahrávania videa.

## 5 Po dokončení úprav uložte video ťuknutím na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete video zdieľať s priateľmi, ťuknite na položku **ZDIEĽAŤ**.

## Živé vysielanie

Záznam a zdieľanie živých videí vašich vzácných okamihov. Pozvite svoju rodinu a priateľov sledovať vaše živé vysielanie. Ďalšie informácie o funkcii vysielania prostredníctvom služby YouTube nájdete v ponuke pomocníka v službe YouTube.



Za vysielanie prostredníctvom mobilnej siete sa vám môžu účtovať dodatočné poplatky.

## Predtým ako začnete

- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google.
- Pozvať možno len ľudí uložených v **Kontakty**. Uložte si ľudí do svojich kontaktov v predstihu.
- Ak chcete po skončení vysielanie automaticky uložiť do zariadenia, otvorte obrazovku ukážky, ťuknite na položku **Nastavenia** a potom ťuknutím na prepínač **Automaticky uložiť** funkciu aktivujte. Videá môžete zobraziť v aplikácii **Galéria**.

## Spustenie vysielania

1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Živé vysielanie**.

2 Prečítajte si podmienky a ťuknite na tlačidlo **SÚHLASÍM**.

3 Ak chcete zmeniť názov kanála, ťuknite na predvolený názov v časti **Živé vysielanie** a zadajte nový názov.


**4** Ak chcete vysielanie nastaviť ako verejné alebo súkromné, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ochrana súkromia**.

**5** Ťuknite na **Pozvať** a vyberte kontakty.

Po spustení vysielania sa prostredníctvom správy odošle vybraným kontaktom prepojenie na video. Pozvané kontakty môžu sledovať vysielanie ťuknutím na prepojenie.

**6** Ťuknutím na položku  spustíte vysielanie.

Ak chcete pozvať na vaše vysielanie ďalších ľudí, ťuknite na položku **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania. Počas pozývania ľudí sa vysielanie pozastaví. Nahrávanie znova spustíte ťuknutím na položku **POKRAČOV**.

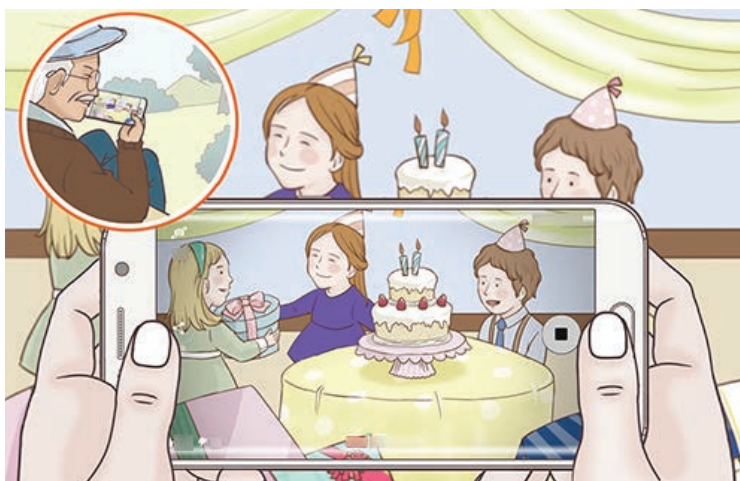

**7** Ťuknutím na položku  ukončíte vysielanie.

Vysielanie sa automaticky nahrá do služby YouTube. Ak chcete zdieľať prepojenie s ostatnými používateľmi, ťuknite na položku **ZDIEĽAŤ**.

## Sledovanie živého vysielania

Pozvané kontakty môžu sledovať vysielanie ťuknutím na prijaté prepojenie na video. Pri verejnom vysielaní si diváci môžu vyhľadať názov vášho kanála na YouTube.




Počas vysielania môžu diváci určiť, či sa im vysielanie páči alebo nepáči.

## Pomalý pohyb



Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom pohybe. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú prehrať v spomalenom pohybe.



Ak budete používať tento režim, ohnisková vzdialenosť sa môže skrátiť.

- 1 Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Pomalý pohyb**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.
- 4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 5 Ťuknite na položku .  
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným spomaleným úsekom.


## Úprava úsekov so spomaleným pohybom

- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 2 Ťuknite na položku .  
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným spomaleným úsekom.
- 3 Ak chcete prehrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete nastaviť dobu prehrávania videa, začiatočnú a koncovú zátvorku presuňte na požadované body.



5 Ak chcete vybrať oblasť videa, ktorú chcete prehrať spomalene, posuňte ●.

Ak chcete presnejšie nastaviť úsek so spomaleným pohybom, ťuknite na položku ●, podržte na nej prst a potom cez tento úsek posúvajte prstom doľava alebo doprava od jednej snímky po druhú.

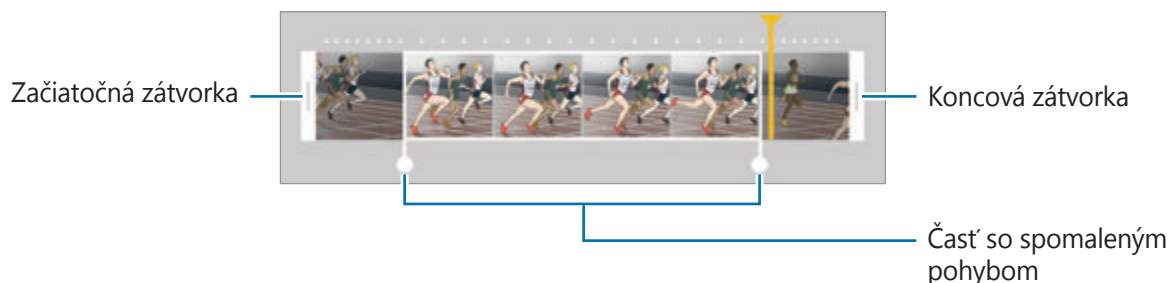

6 Ťuknite na úsek so spomaleným pohybom a použite nasledujúce možnosti:

- **Rýchlosť:** Zmena rýchlosti prehrávania vybraného úseku.
- **Rozdeliť:** Rozdelenie úseku na dve časti.
- **Odstrániť:** Odstránenie jedného z rozdelených úsekov.

7 Ťuknutím na položku 🎞 zobrazte ukážku videa.

8 Ťuknutím na položku **EXPORTOVAŤ** uložte video.

## Rýchly pohyb

Video nahrajte na zobrazenie v zrýchlenom pohybe. Vo svojich video súboroch môžete určiť úseky, ktoré sa majú prehrať v zrýchlenom pohybe.




Ak budete používať tento režim, ohnisková vzdialenosť sa môže skrátiť.

1 Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Rýchly pohyb**.

2 Ťuknutím na položku ● spustíte nahrávanie.

3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo ■ zastavíte nahrávanie.

4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.

5 Ťuknite na položku .

Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným zrýchleným úsekom.

## Úprava úsekov so zrýchleným pohybom

1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.


2 Ťuknite na položku .


Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným zrýchleným úsekom.

3 Ak chcete prehrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .

4 Ak chcete nastaviť dobu prehrávania videa, začiatočnú a koncovú zátvorku presuňte na požadované body.

5 Ak chcete vybrať oblasť videa, ktorú chcete prehrať zrýchlene, posuňte .

Ak chcete presnejšie nastaviť úsek so zrýchleným pohybom, ťuknite na položku , podržte na nej prst a potom cez tento úsek posúvajte prstom doľava alebo doprava od jednej snímky po druhú.

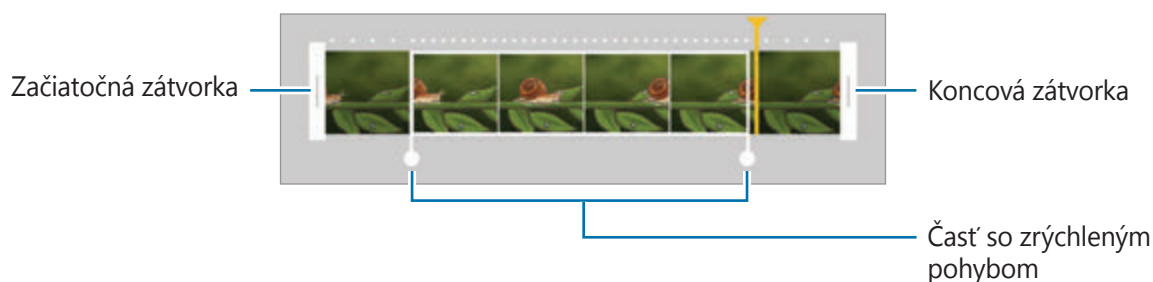

6 Ťuknite na úsek so zrýchleným pohybom a použite nasledujúce možnosti:


- **Rýchlosť:** Zmena rýchlosti prehrávania vybraného úseku.
- **Rozdeliť:** Rozdelenie úseku na dve časti.
- **Odstrániť:** Odstránenie jedného z rozdelených úsekov.

7 Ťuknutím na položku  zobrazte ukážku videa.

8 Ťuknutím na položku **EXPORTOVAŤ** uložte video.

## Virtuálna snímka


Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z rôznych uhlov.

- 1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Virtuálna snímka**.
- 2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na .
- 3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným smerom.

Keď sa šípka celá zafarbí nažltlo alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie automaticky prestane snímať fotografie.





## Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania


- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.

## Selfie

Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom. Na obrazovke môžete zobrazit' ukážku rôznych skrášľujúcich efektov.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukážkou ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **REŽIM** → **Selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfoťte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia. Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.

Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.

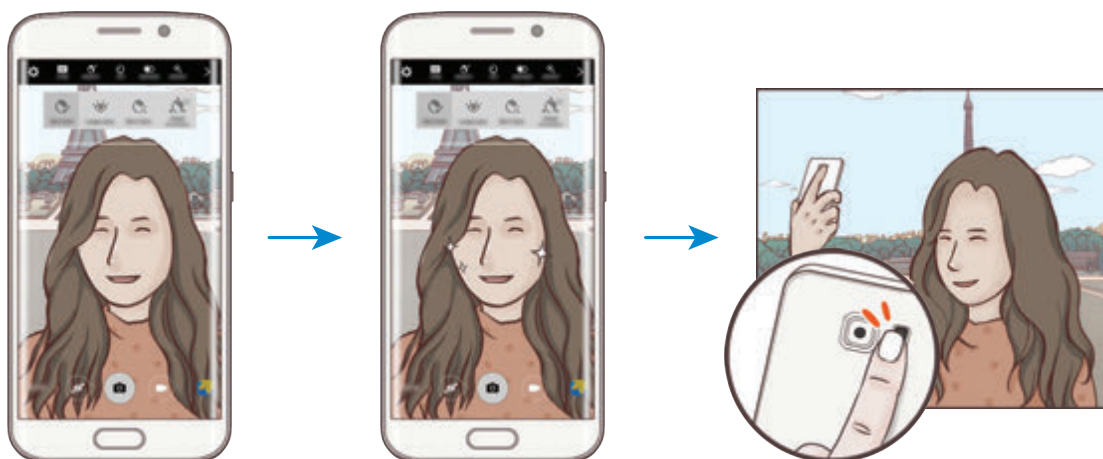


## Použitie skrášľujúcich efektov

Pred nasnímaním autoportrétu môžete upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.




Táto funkcia je dostupná len v režime **Selfie** alebo **Viacnásobné selfie**.


- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
- 2 Výberom z nasledujúcich možností použijete skrášľujúce efekty na svoju tvár na obrazovke ukážky:
  - **Korekcia tvaru:** Ak sa vaša tvár nachádza pri okrajoch obrazovky ukážky, zobrazí sa skreslená. Aktiváciou tejto možnosti opravíte tvar vašej tváre. Po korekcii tvaru sa môže pozadie zobrazit' ako mierne skreslené.
  - **Štíhla tvár:** Úprava tvaru tváre tak, aby vaša tvár vyzerala užšie.
  - **Veľké oči:** Úprava očí tak, aby sa javili ako väčšie.
  - **Farba kože:** Úprava pokožky tak, aby sa javila ako jasnejšia a čistejšia.
- 3 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfot'te sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia. Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.

## Široké selfie

Ak chcete mať na fotografii viac ľudí a nechcete, aby niektorí ľudia boli zo snímky vynechaní, nasnímajte široký autoportrét.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukážkou ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **REŽIM** → **Široké selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.

- 4** Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfotíte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia. Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.

Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.

- 5** Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom doprava alebo opačne.




Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáča.



- Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
- Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
- Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti od podmienok snímania na fotografii orezaná.

## Viacnásobné selfie

Sériu autoportrétov nasnímajte v intervaloch a uložte fotografie, ktoré chcete.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukázkou ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **REŽIM** → **Viacnásobné selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Ak chcete použiť skrášľujúci efekt, ťuknite na položku  a vyberte možnosti. Viac informácií nájdete v časti [Použitie skrášľujúcich efektov](#).
- 5 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfoťte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia. Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.  
Zariadenie odfoťí štyri fotografie v dvojsekundových intervaloch.  
Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Zamávajte dlaňou pred predným fotoaparátom. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do niekoľkých sekúnd vytvorí fotografiu.
- 6 Zaškrtnite fotografie, ktoré chcete uložiť, a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

## Preberanie režimov

Zo služby **Galaxy Apps** prevezmite ďalšie režimy snímania.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Stiahnuť**.



Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám. Funkcia potiahnutia prsta doprava na zobrazenie zoznamu režimov a doľava na zobrazenie nasnímaných fotografií a videí nemusí byť k dispozícii.

## Nastavenia fotoaparátu/kamery.

### Rýchle nastavenia

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete nastaviť, či sa majú určité efekty zobrazit' v zozname alebo ak chcete zmeniť poradie efektov, ťuknite na položku . Ak chcete prevziať ďalšie efekty, ťuknite na položku .
- : Tento režim používajte na snímame fotografií s výraznými farbami a detaily reprodukuje aj na jasných a tmavých miestach.
- : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. **Bodové** meranie meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie meria priemer celej scény.
- : Výber času nahrávania videa.
- : Zmena typu video koláže alebo pomeru strán. Video koláže môžete nahrávať aj s efektom spomaleného pohybu.
- : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- : Použitie skrášľujúcich efektov na obrazovke ukážky pri autoportrétach. Môžete upraviť odtieň pokožky, opraviť tvar tváre a vykonať ďalšie úpravy.
- : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- : Výber rozlíšenia fotografií. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.



Rozlíšenie fotografie môžu ovplyvniť podmienky osvetlenia pri snímaní fotografií pomocou predného fotoaparátu.



## Nastavenia fotoaparátu/kamery.

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- **Rozlíšenie videa (zadný) / Rozlíšenie videa (predný):** Výber rozlíšenia pre videá. Vyším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Ovládanie gestami:** Nastavenie zariadenia tak, aby zistilo vašu dlaň, pomocou ktorej môžete vytvárať autoportréty.
- **Uložiť fotogr. ako na ukážke:** Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.
- **Sledovať zaostrenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo a automaticky zaostriilo na vybraný objekt aj vtedy, ak sa objekt alebo fotoaparát pohybuje.
- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.



- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
- **Kontrolovať fotografie:** Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
- **Rýchlo otvoriť fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil dvojitém stlačením tlačidla Domov.

- **Uložiť ako súbor RAW:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie ukladali ako nekomprimované súbory formátu RAW (súbor formátu DNG) v profesionálnom režime. Súbory vo formáte RAW si zachovávajú všetky údaje fotografie pre najvyššiu kvalitu záberu, no zaberajú viac pamäte. Na zobrazovanie súborov vo formáte RAW je potrebná aplikácia na zobrazovanie záberov.



- Pri používaní tejto funkcie sa každá z fotografií ukladá vo formáte DNG a JPG. Fotografie nasnímané sériovým snímaním sa ukladajú len ako súbory vo formáte JPG.
- Súbory vo formáte JPG môžete zobrazit' v aplikácii **Galéria**. Súbory vo formáte DNG možno zobrazit' alebo odstrániť z priečinka **DCIM** → **Camera**.
- **Hlasové ovládanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby fotografie zachytávalo hlasovými príkazmi. Ak chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Smile“, „Cheese“, „Capture“ alebo „Shoot“. Ak chcete nahráť video, vyslovte príkaz „Record video“.
- **Tlačidlo hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšťa fotoaparátu alebo priblíženia.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu.

# Galéria



## Úvod


Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.

## Zobrazenie obrázkov alebo videosúborov

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Potom vyberte obrázok alebo video.

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Ak chcete prehrať video, ťuknite na .

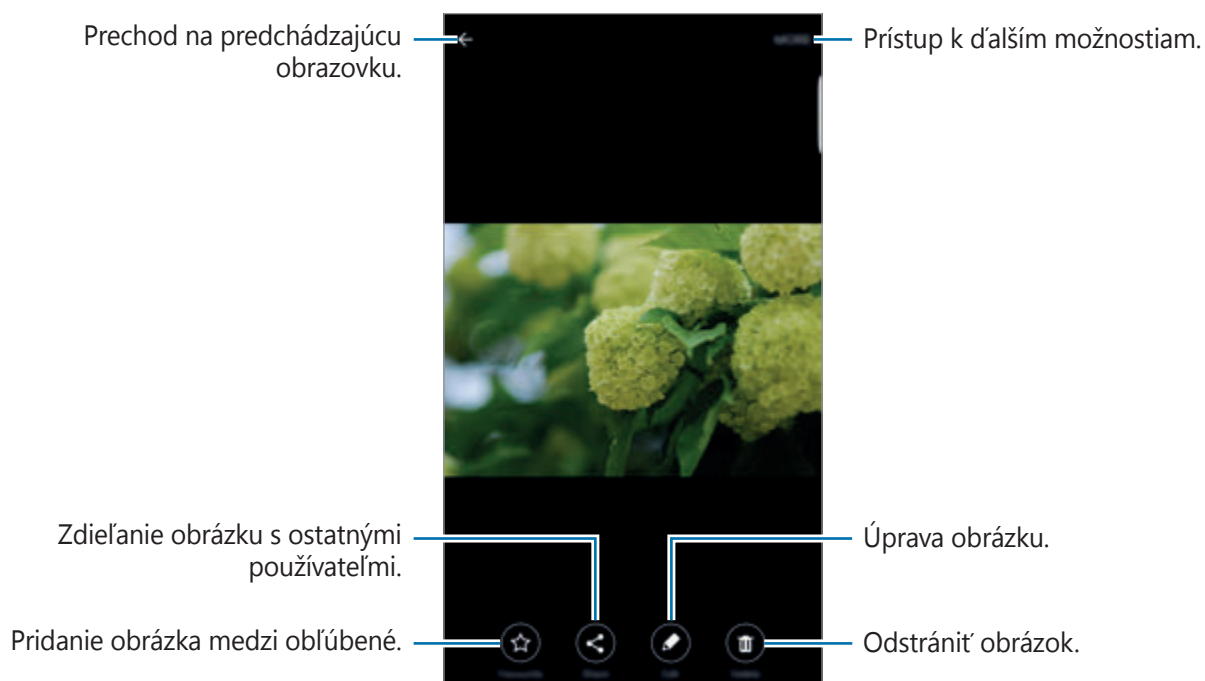

Ak chcete ponuky skryť alebo zobrazit', ťuknite na displej.

## Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

### Odstránenie obrázku alebo videa

Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku **Zmazať** v hornej časti displeja.

### Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov

- 1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **ZMAZAŤ**.

## Zdieľanie obrázkov alebo videosúborov

Vyberte obrázok alebo video, ťuknite na položku **Zdieľať** v spodnej časti displeja a vyberte spôsob zdieľania.

# Inteligentný správca

## Úvod

Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím prsta.



## Používanie funkcie rýchlej optimalizácie

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Inteligentný správca** → **VYČISTIŤ VŠETKO**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:

- Identifikácia aplikácií, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu batérie, a vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Vyhľadávanie malvéru.

## Používanie aplikácie Inteligentný správca

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Inteligentný správca** a vyberte funkciu.

### Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V zariadeniach s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie tak, že aktivujete funkcie na úsporu energie a zatvoríte aplikácie, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie z batérie.



Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

### Úložisko

Skontrolujte stav využitej a dostupnej kapacity pamäte. Môžete odstrániť nepoužívané a prebytočné súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nebudete používať.

### RAM

Skontrolujte veľkosť dostupného miesta v pamäti RAM. Môžete zatvoriť aplikácie spustené na pozadí a obmedziť miesto v pamäti RAM, ktorú používate na zrýchlenie zariadenia.

### Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.


# Plánovač S

## Úvod

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.


## Vytváranie udalostí

- 1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **+** alebo dvakrát ťuknite na dátum.  
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku **+**.
- 3 Vstúpte do podrobností udalosti.

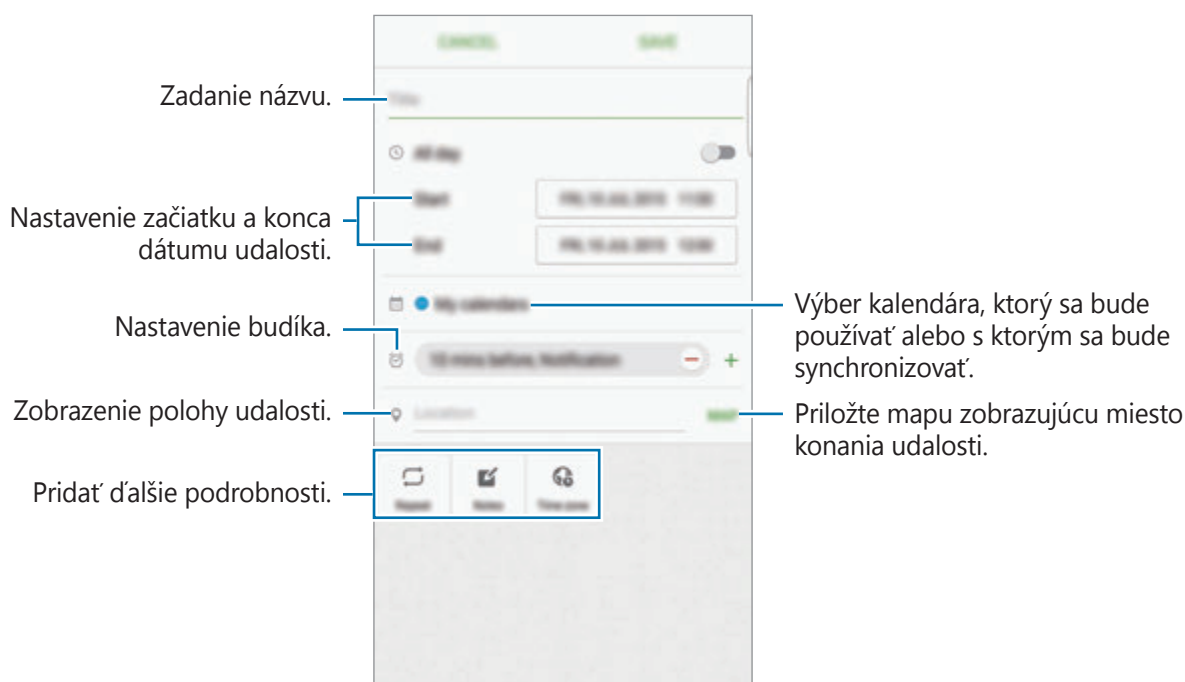

- 4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** udalosť uložíte.

## Vytváranie úloh

- 1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.
- 2 Postupne ťuknite na položky ▼ → **Úlohy**.
- 3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku **DNES** alebo **ZAJTRA**.  
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** úlohu uložíte.

## Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte službu konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať Kalendár** zosynchronizujte udalosti a úlohy s kontom.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → **ĎALŠIE** → **Spravovať kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zosynchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.

## S Health

### Úvod

Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície.

### Spustenie aplikácie S Health

Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.


- 1 Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.



## Používanie S Health

V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerať hlavné informácie a monitorovať zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.

Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií.

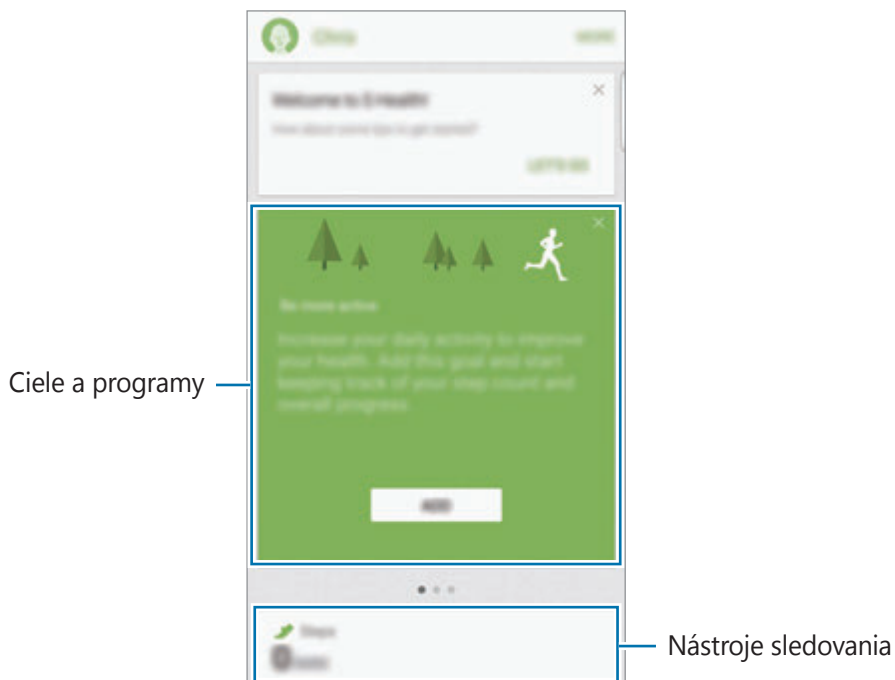

- **CIELE:** Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
- **PROGRAMY:** Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.
- **MONITORY:** Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.

Ak chcete na obrazovku S Health pridať nástroje sledovania alebo programy, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Spravovať položky** a potom pod kartami **MONITORY**, **CIELE** alebo **PROGRAMY** vyberte príslušné položky.



Ak chcete získať prístup k ďalším informáciám o funkciách S Health, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nast.** → **Pomocník**.

## Ďalšie informácie

- Funkcia S Health je určená len pre účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre S Health s možnosťou pridania sa môžu meniť podľa krajín z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
- Aplikácie S Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z S Health prostredníctvom týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte opatrní.
- Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrdte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vln.
- Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov S Health.

# S Voice

## Úvod

Vykonávanie rôznych úloh iba vyslovovaním príkazov.

## Nastavenie príkazu prebudenia

Aplikáciu **S Voice** môžete spustiť zadaním vlastného príkazu prebudenia.

Pri prvom spustení aplikácie **S Voice** ťuknite na položku **START** a nastavte vlastný príkaz prebudenia.

Ak chcete zmeniť príkaz prebudenia, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku **S Voice**. Potom postupne ťuknite na položky **⚙️** → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby pri uzamknutom zariadení spustilo aplikáciu **S Voice** pomocou príkazu prebudenia, ťuknite na položku **⚙️** a potom ťuknutím na prepínač **Wake up in secured lock** aktivujte túto funkciu.

## Používanie funkcie S Voice

**1** Vyslovte predvolený príkaz prebudenia.

Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **S Voice**.

Zariadenie začne po spustení **S Voice** rozpoznávať hlas.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

S Voice – nastavenia



Zobrazenie príkladov hlasových príkazov.

## 2 Povedzte hlasový príkaz.

Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu. Ak zopakujete hlasový príkaz alebo vyslovíte iný príkaz, ťuknite na .




Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, táto aplikácia sa automaticky zatvorí.

### Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

### Nastavenie jazyka

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **S Voice** →  → **Language** a potom vyberte jazyk.



Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii **S Voice**, nie ako jazyk na displeji zariadenia.

# SideSync

## Úvod

Aplikácia SideSync umožňuje jednoduché zdieľanie obrazovky a údajov medzi smartfónmi a tabletmi Samsung so systémom Android a akýmikoľvek počítačmi. Po prepojení zariadení sa v pripojenom tablete alebo počítači zobrazí virtuálna obrazovka. Pomocou ovládacieho panela alebo v kontextových oknách môžete kontrolovať oznámenia, napríklad správy.




## Predtým ako začnete

- Aplikácia SideSync musí byť nainštalovaná v oboch zariadeniach, ktoré chcete prepojiť. Ak aplikácia SideSync nie je nainštalovaná, na jej prevzatie a inštaláciu použijete jeden z nasledujúcich spôsobov:
  - Ak chcete aplikáciu SideSync prevziať a nainštalovať do tabletu alebo smartfónu Samsung so systémom Android, vyhľadajte aplikáciu SideSync v službe **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**. Ak zariadenie aplikáciu SideSync nepodporuje, aplikáciu nebude možné vyhľadať.
  - Ak chcete aplikáciu SideSync prevziať a nainštalovať do počítača, navštívte stránku [www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync). Na tejto webovej stránke nájdete aj informácie o systémových požiadavkách aplikácie SideSync.
- Všetky zariadeniam ktoré chcete bezdrôtovo prepojiť, musia podporovať rozhranie Wi-Fi Direct a byť pripojené k rovnakému prístupovému bodu.

## Pripájanie k počítačom alebo tabletom

### Pripojenie k počítaču

- 1 Pripojte svoj smartfón k počítaču pomocou kábla USB.  
Prípadne pripojte obe zariadenia k rovnakému prístupovému bodu.
- 2 Spustite aplikáciu **SideSync** v oboch zariadeniach.
- 3 Ťuknite na **ŠTART** v oboch zariadeniach.  
Obe zariadenia sa navzájom vyhľadajú a prepoja sa. Potom sa v počítači zobrazí ovládací panel.

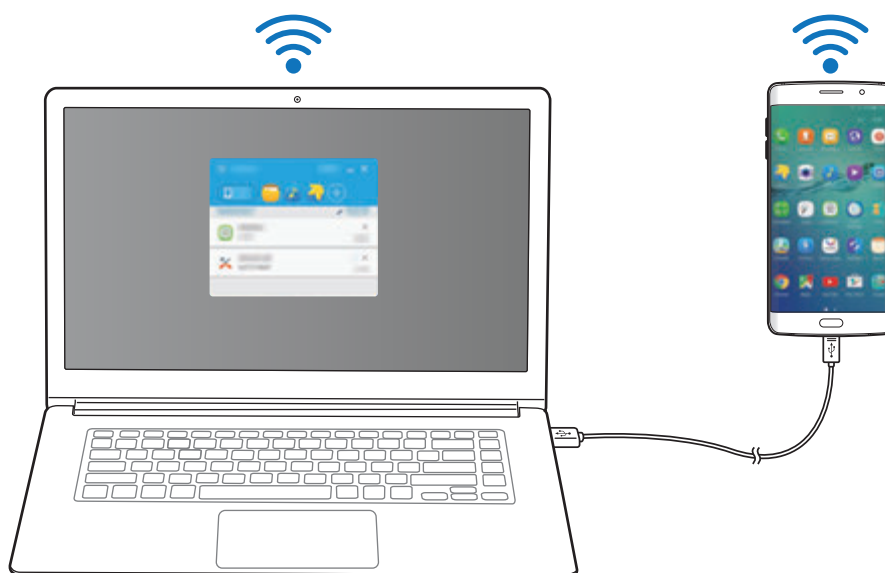

### Pripojenie k tabletu prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct

- 1 Spustite aplikáciu **SideSync** v tablete aj smartfóne.
- 2 Ťuknite na **ŠTART** v oboch zariadeniach.  
Obe zariadenia sa navzájom vyhľadajú a prepoja sa.
- 3 V smartfóne vyberte svoj tablet zo zoznamu zo zoznamu rozpoznaných zariadení.

## 4 V tablete potvrdíte požiadavku o pripojenie.

V tablete sa zobrazí ovládací panel.



## Automatické prepojenie zariadení


Keď boli dve zariadenia prepojené v minulosti, môžete ich nastaviť tak, aby sa prepájali automaticky. Po automatickom prepojení zariadení prostredníctvom rozhrania USB alebo Wi-Fi Direct sa spustí aplikácia **SideSync**. Ak sú zariadenia pripojené k rovnakému prístupovému bodu, umiestnite ich blízko seba, aby sa pripojili.

Ak chcete prestať používať funkciu pripojenia, v smartfóne postupne ťuknite na položky **SideSync** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** potom ťuknutím na prepínač **Automaticky pripájať zariadenia** funkciu deaktivujte. Alebo na ovládacom paneli postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Pripojenia** a deaktivujte funkciu automatického pripojenia.

## Používanie ovládacej lišty

Spúšťajte často používané aplikácie alebo zobrazujte oznámenia prostredníctvom smartfónu.

Po ťuknutí na oznámenie sa spustí súvisiaca aplikácia alebo program. Nasledujúci obrázok znázorňuje obrazovku smartfónu v počítači.

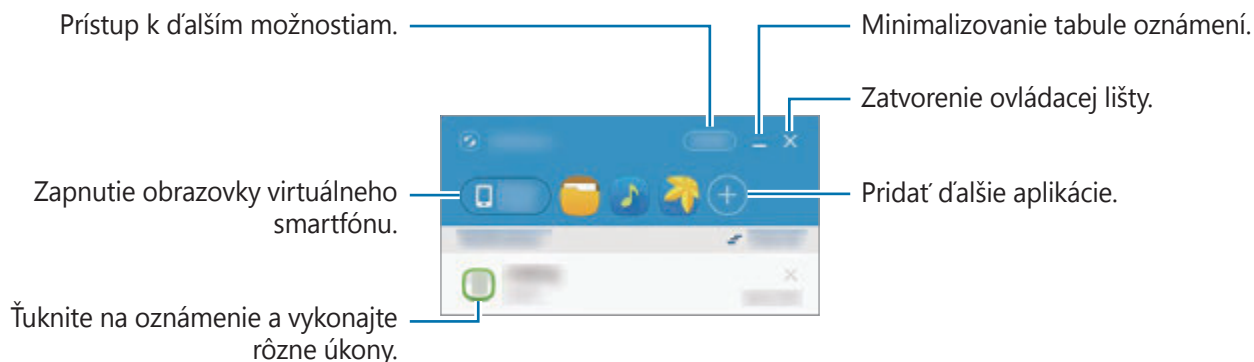

Kliknutím pravým tlačidlom na ikonu aplikácie môžete zmeniť usporiadanie aplikácií alebo ich odstrániť.

## Pokračovanie v prehrávaní médií

Prehrávanie hudby alebo videí v smartfóne môžete pozastaviť a v prehrávaní pokračovať v inom zariadení.

Na ovládacom paneli vyberte tlačidlo prehrávania na ovládači hudby alebo oznámení videa. Prehrávanie v smartfóne sa pozastaví a spustí sa v druhom zariadení.



Ovládač hudby pripojeného zariadenia a oznámenie videa sa zobrazia, len ak mediálne súbory prehrávate prostredníctvom predvolenej aplikácie pre hudbu alebo video.

## Zdieľanie webovej stránky

Webovú stránku môžete otvoriť v smartfóne a zobrazit' ju vo webovom prehliadači pripojeného zariadenia.

Počas prehľadávania webových stránok v smartfóne sa na ovládacom paneli zobrazí oznámenie prístupu na webovú stránku. Na ovládacom paneli vyberte oznámenie. Potom sa v pripojenom zariadení zobrazí rovnaká webová stránka.



## Zdieľanie mobilného prístupového bodu smartfónu

Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie, mobilné dátové pripojenie smartfónu môžete zdieľať s počítačmi alebo tabletmi.



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

Na ovládacom paneli postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Zapnúť mobilný prístupový bod**. Mobilný prístupový bod smartfónu sa aktivuje.

## Používanie funkcií volania a správ v kontextových oknách

Keď na svoj smartfón prijmete hovor alebo správu, na pripojenom zariadení sa objaví vyskakovacie okno.

Ak prijmete hovor, môžete ho prijať alebo odmietnuť v kontextovom okne. Počas hovoru sa bude používať mikrofón a reproduktor pripojeného zariadenia.

Ak dostanete správu, môžete na ňu priamo odpovedať.


## Používanie virtuálnej obrazovky

Aplikácia SideSync slúži na zrkadlenie obrazovky zariadenia v inom zariadení. Funkcie zariadenia môžete používať prostredníctvom virtuálnej obrazovky. Nasledujúci obrázok znázorňuje virtuálnu obrazovku smartfónu v počítači.

Na ovládacej lište ťuknite na **Phone screen**.



- Niektoré funkcie nemusia prostredníctvom virtuálnej obrazovky fungovať.
- Vzhľad a funkcie virtuálnej obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.

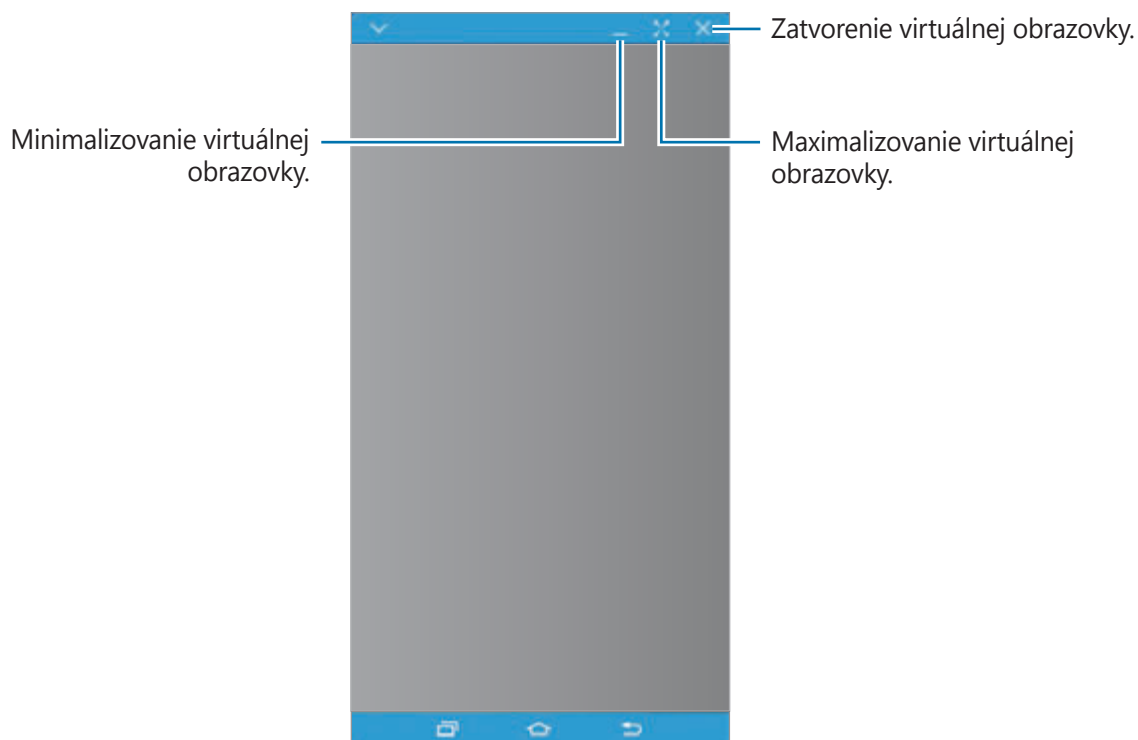

Ťuknite na položku  a použite nasledujúce možnosti:

- **Vždy navrchu:** Nastavenie virtuálnej obrazovky tak, aby vždy ostala navrchu.
- **Otočiť:** Otočenie obrazovky.
- **Nasnímať:** Nasnímanie snímky obrazovky.
- **Zapnúť prezentačný režim:** Zapnutie obrazovky smartfónu tak, aby ju bolo možné ovládať z počítača aj zo smartfónu. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od pripojeného zariadenia.

Ak chcete virtuálnu obrazovku posunúť, kliknite a presuňte vrchnú časť virtuálnej obrazovky na nové miesto.

Ak chcete upraviť veľkosť virtuálnej obrazovky, umiestnite ukazovateľ myši na okraj virtuálnej obrazovky, kliknite naň a potiahnite.

## Prepínanie medzi obrazovkami

Ak chcete používať obrazovku samotného smartfónu, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov na smartfóne. Virtuálna obrazovka sa vypne a obrazovka smartfónu sa zapne.

Ak sa chcete vrátiť na virtuálnu obrazovku, kliknite na virtuálnu obrazovku smartfónu v počítači alebo ťuknite na položku **PREPNÚŤ NA TABLET** v tablete. Samotná obrazovka sa vypne a virtuálna obrazovka sa zapne.




Virtuálnu obrazovku a obrazovku pripojeného zariadenia môžete zobrazovať a ovládať súčasne. Na virtuálnej obrazovke postupným ťuknutím na položky **✓ → Zapnúť prezentačný režim** zapnete obrazovku pripojeného zariadenia. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od pripojeného zariadenia.

## Zdieľanie súborov a schránky

### Kopírovanie súborov do počítača

- 1 Ťuknutím na súbor a jeho podržaním otvoríte režim úprav na virtuálnej obrazovke smartfónu.
- 2 Začiarknite viacero súborov, ktoré sa majú skopírovať.
- 3 Ťuknite na vybrané súbory, podržte ich a potom ich presuňte mimo virtuálnu obrazovku. Súbory sa kopírujú do požadovaného umiestnenia.


Ak napríklad presúvate obrázok zo smartfónu do otvoreného dokumentu programu Word v počítači, obrázok sa vloží do dokumentu programu Word.

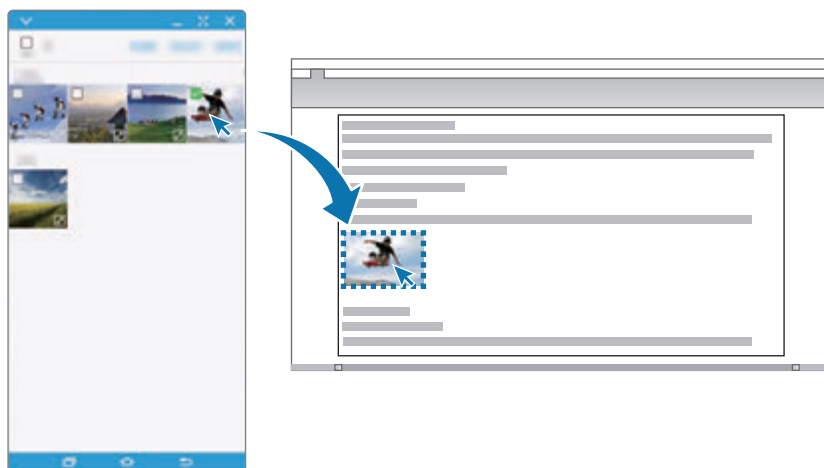

## Kopírovanie súborov do smartfónu

V počítači vyberte súbory alebo ich presuňte na obrazovku alebo virtuálnu obrazovku smartfónu. Súbory sa uložia do priečinka **Nástroje** → **Moje súbory** → **Pamäť zariadenia** → **SideSync**.

Pri vytváraní správy alebo e-mailu na virtuálnej obrazovke sa skopírované súbory priložia k vytváranej správe alebo e-mailu.

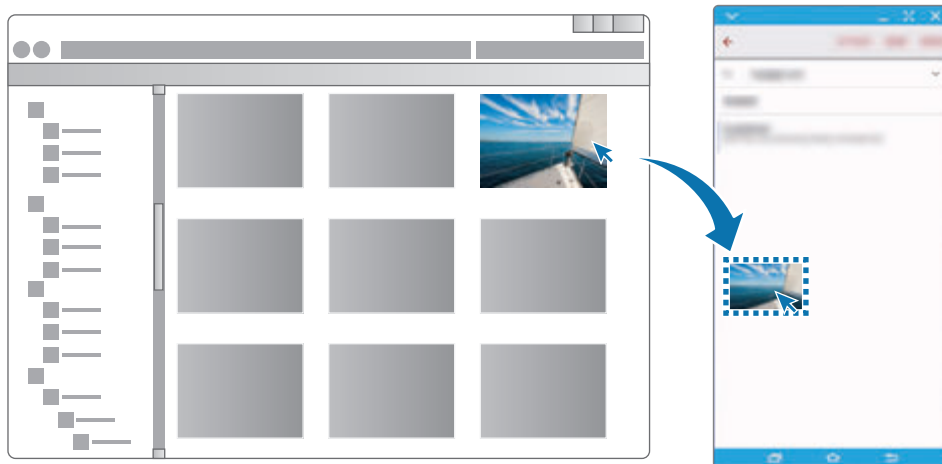

Keď je zapnutá virtuálna obrazovka smartfónu a samotná obrazovka, súbory nie je možné zdieľať.

## Zdieľanie schránky

Vďaka funkcii zdieľania schránky môžete prakticky kopírovať a prilepovať text medzi pripojenými zariadeniami. Môžete skopírovať alebo vystrihnúť text z virtuálnej obrazovky a prilepiť ho do textového poľa mimo virtuálnej obrazovky a naopak.

## Zdieľanie klávesnice a myši počítača


Používajte obrazovku smartfónu ako duálny monitor a ovládajte smartfón pomocou klávesnice a myši počítača.

- 1 Na ovládacom paneli postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Zapnúť zdieľanie klávesnice a myši**.

Ak je otvorená virtuálna obrazovka, zmizne z obrazovky počítača.

- 2** Presunutím ukazovateľa myši na ľavý alebo pravý okraj obrazovky počítača prejdite na obrazovku smartfónu.

Ukazovateľ myši sa zobrazí na obrazovke smartfónu.

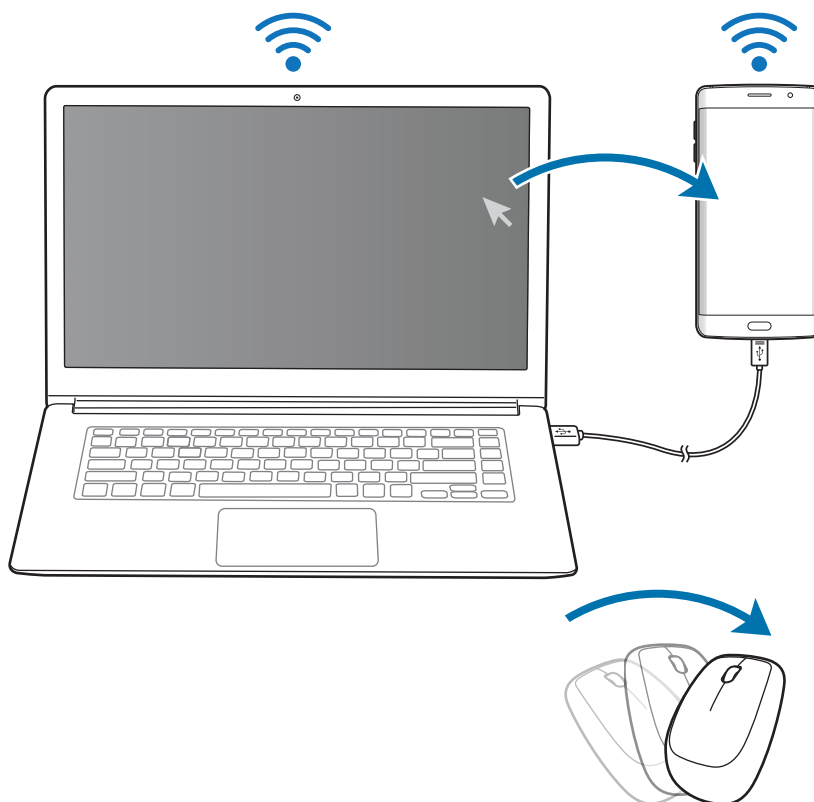

- 3** V smartfóne môžete klávesnicu a myš počítača používať na vykonávanie činností, napríklad na zadávanie textu, kopírovanie a prilepovanie a výber položiek.

Ak chcete počítač znova ovládať pomocou myši, vráťte ukazovateľ na obrazovku počítača.


## Hudba

Hudbu počúvajte zoradenú podľa kategórií a prispôsobte nastavenia prehrávania.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.


Ťuknite na položku ▼, vyberte kategóriu a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.

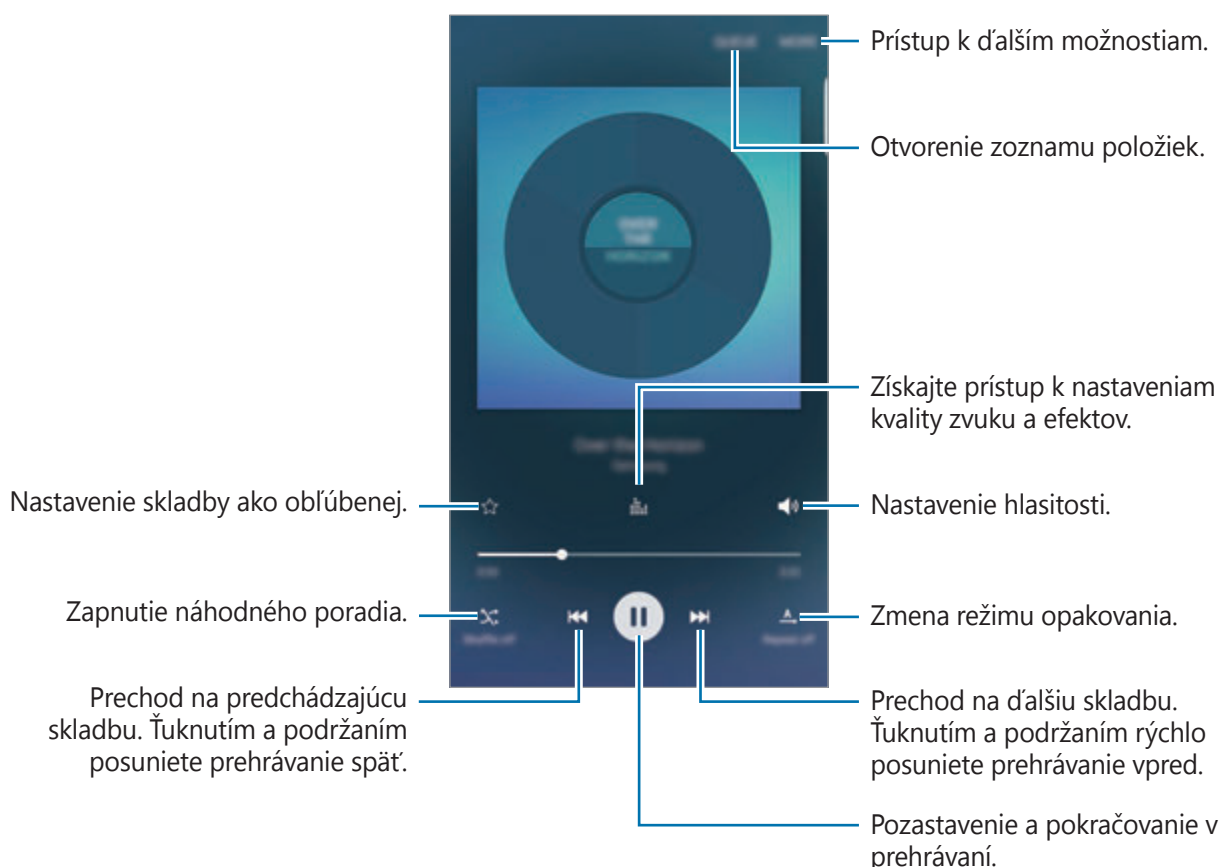

## UHQ Upscaler

Funkcia UHQ Upscaler (Ultra vysoká kvalita zvuku) slúži na zlepšenie kvality zvuku a získanie zvuku, ktorý sa viac podobá na pôvodný zvuk.

Pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu. Počas prehrávania hudby ťuknite na položku  a ťuknutím na prepínač **UHQ Upscaler** aktivujte túto funkciu.




- Kvalita zvuku sa môže líšiť v závislosti od pripojenej náhlavnej súpravy.
- Ak pripojíte náhlavnú súpravu Bluetooth, ktorá podporuje funkciu UHQ, hudbu môžete počúvať bezdrôtovo.

## Video

Sledovanie videosúborov uložených v zariadení a úprava nastavení prehrávania.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

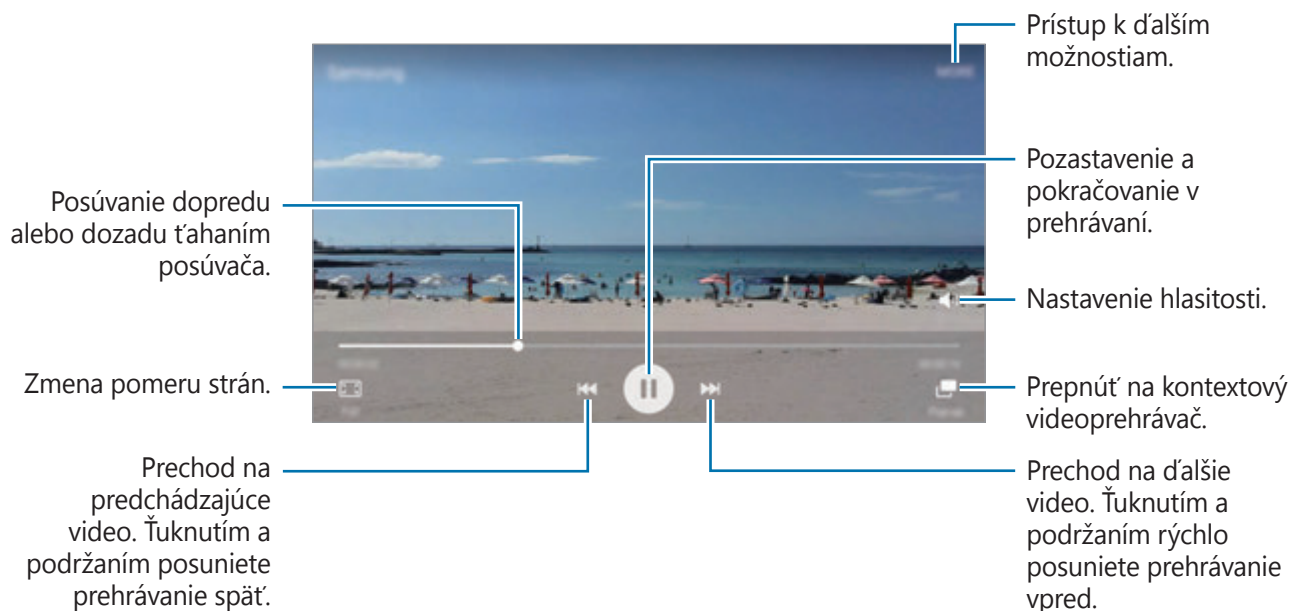

Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.


Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

# Hlasový záznamník


## Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách, ako napríklad pri rozhovore. Zariadenie dokáže skonvertovať váš hlas na text a rozlišovať zdroje zvuku.

## Nahrávanie hlasových poznámok

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nástroje** → **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.  
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku **Pauza**.  
Počas nahrávania hlasových poznámok vložíte záložku ťuknutím na položku **Záložka**.

Zmena režimu nahrávania.

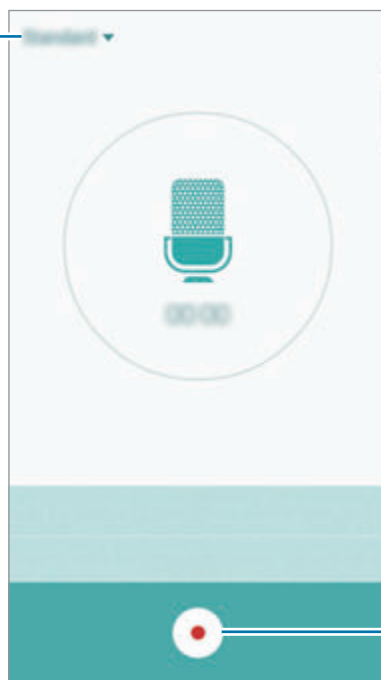




Spustenie nahrávania.

- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .



## Zmena režimu nahrávania

Ak chcete zo zoznamu vybrať režim, ťuknite na položku ▼.

- **Štandardný:** Toto je štandardný režim nahrávania. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa zobrazujú s ikonou  vedľa nich.
- **Interview:** Mikrofón je citlivý na zvuky z dvoch smerov. Horná a dolná časť zariadenia snímajú v tomto režime rovnakú intenzitu zvuku. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa zobrazujú s ikonou  vedľa nich.
- **Hlasová poznámka:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke konvertuje na text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa zobrazujú s ikonou  vedľa nich.




Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok ťuknutím na aktuálny jazyk.


## Prehrávanie vybraných hlasových poznámok

Pri kontrole nahrávok zo stretnutia môžete pri nahrávaní niektoré zdroje zvuku stlmiť alebo zrušiť stlmenie.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nástroje** → **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknite na položku **Nahrávky** a vyberte hlasovú poznámku, ktorú ste nahrali v režime Stretnutie.

**3** Ak chcete stlmiť niektoré zdroje zvuku, ťuknite na ikonu  pre príslušný smer, v ktorom má byť tento zvuk stlmený.

Táto ikona sa zmení na  a zvuk bude stlmený.

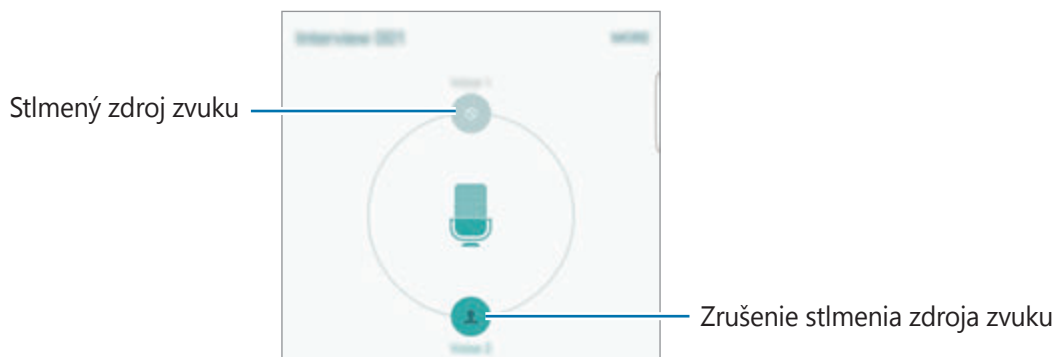

## Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.

Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nástroje** → **Moje súbory**.

- **Kategória:** Súbory zobrazíť poľa kategórií.
- **Lokálny úložný priestor:** Zobrazíť súbory uložené v zariadení.
- **Úložný priestor cloud:** Zobrazíť súbory uložené v službe cloudového ukladacieho priestoru.
- **VYUŽITIE ÚLOŽISKA:** Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku **VYHLÁDÁVANIE**.

## Samsung Gear

Samsung Gear je aplikácia, ktorá vám umožňuje ovládať prenosné zariadenie Gear. Keď pripojíte svoje zariadenie k zariadeniu Gear, môžete prispôbiť nastavenia a aplikácie zariadenia Gear.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nástroje** → **Samsung Gear**.

Ťuknutím na položku **PRIPOJIŤ K HODINKÁM GEAR** pripojte svoje zariadenie k zariadeniu Gear. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Poznámka


Vytvárajte poznámky a usporiadajte ich podľa kategórie.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Poznámka**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže táto aplikácia zobrazit' v priečinku **Nástroje**.

## Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku  v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Kategória:** Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
- **Obrázok:** Vložiť obrázky.
- **Hlasová:** Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
- **Úlohy:** Pridanie zaškrŕavacích políček na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam úloh.

Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.

## Vyhľadávanie poznámok

Ťuknite na položku **HĽADAŤ** v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok, ktoré ho obsahujú.

# Hodiny

## Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

## Budík

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Budík**.

### Nastavenie budíkov

Nastavte čas budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na položku **ZADAŤ**.

Ak chcete budík nastaviť s rôznymi možnosťami budenia, ťuknite na položku **MOŽNOSTI**, nastavte možnosti budenia a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na ikonu hodín vedľa budíka.

### Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **POSUNÚŤ BUDÍK** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

### Odstránenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na ikonu ✕ na budíku.

## Svetový čas

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Svetový čas**.

### Vytváranie hodín

Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbose a potom ťuknite na položku +.

## Odstránenie hodín

Na hodinách ťuknite na ikonu ✕.

## Stopky

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **ZAČIATOK**.  
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **OKRUH**.
- 3 Ťuknutím na položku **ZASTAVIŤ** meranie trvania zastavíte.  
Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.  
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAŤ**.

## Časovač

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **ZAČIATOK**.  
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas trvania, ťuknite na položku **ZADAŤ**.
- 3 Ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**, keď sa časovač vypne.

## Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobrazit' vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je funkcia **Automat. otáčanie** vypnutá, ťuknutím na položku  zobrazte vedeckú kalkulačku.

Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku **HISTÓRIA**. Ak chcete zatvoriť panel s históriou počítania, ťuknite na položku **ČÍS. KLÁVESNICA**.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **HISTÓRIA** → **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

## Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Viac informácií nájdete v časti [Kontá](#).

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

### Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

### Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

### Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobrazit' informácie o rôznych miestach.

### Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.

### Filmy Play

Sledovať videá zdieľané vo vašom zariadení a preberať rôzny obsah na sledovanie z aplikácie **Obchod Play**.

### Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

### YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

## **Fotky**

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

## **Hangouts**

Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a videohovory.

## **Google**

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

## **Hlasové vyhľadávanie**

Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.

## **Nastavenia Google**

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

# Nastavenia

## Úvod

Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôbiť.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **HĽADAŤ**.

Ak chcete upraviť zoznam často používaných nastavení, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Potom začiarňte položky, ktoré chcete pridať, alebo zrušte výber položiek, ktoré chcete odstrániť.

## Wi-Fi

### Pripojenie k sieti Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.



- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.  
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.



### 3 Ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.



- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

## Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

## Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Vyberte obrázok.

- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Wi-Fi Direct** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
- 4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.  
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

## Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Ťuknite na položku **Wi-Fi** na obrazovke s nastaveniami.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.  
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

## Bluetooth

### Úvod

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

## Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Bluetooth** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.



Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3 Vo svojom zariadení potvrdte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

## Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

- 2 Vyberte obrázok.


- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.

Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

- 4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

## Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Ťuknite na položku **Bluetooth** na obrazovke s nastaveniami.  
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

## Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Letový režim**.

## Zdieľanie pripojenia

Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zdieľanie pripojenia**.




Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

## Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.


- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zdieľanie pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.  
V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.  
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Konfigurovať APN** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.
- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

## Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Využitie dát**.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nastaviť limit dát:** Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zabrániť aplikáciám spusteným na pozadí používať pripojenie k mobilným dátam.

Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na položky  → **Zmeniť cyklus**.

## Obmedzenie využitia dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Využitie dát** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Nastaviť limit dát**.
- 2 Limit nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
- 3 Úroveň výstrahy využitia dát nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu. Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.

## Mobilné siete

Konfigurácia nastavení mobilnej siete.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Mobilné siete**.

- **Dátový roaming:** Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
- **Názvy APN:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete:** Výber typu siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a manuálna registrácia siete.

## NFC a platba

### Úvod

Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.




Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

## Používanie funkcie NFC

Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie informácií o produktoch z NFC tagov. Ak do zariadenia vložíte kartu SIM alebo USIM s funkciou umožňujúcou vykonávanie platieb, zariadenia môžete používať na pohodlné platenie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **NFC a platba** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.  
Zobrazia sa informácie z tagu.

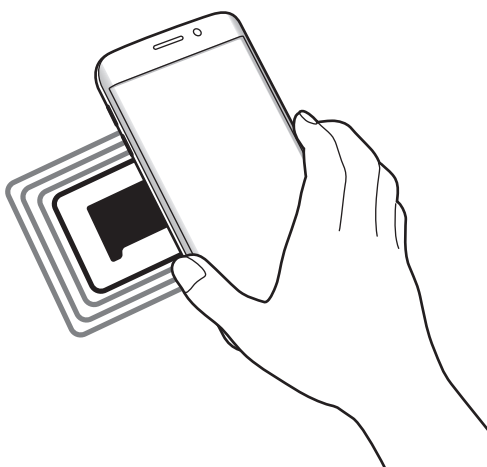

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

## Platenie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **NFC a platba** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku s nastaveniami, postupne ťuknite na položky **NFC a platba** → **Ťuknúť a zaplatiť** a potom vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.


## Posielanie dát

Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC, povoľte výmenu údajov.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **NFC a platba** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Ťuknite na položku **Android Beam** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
- 4 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos.** na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

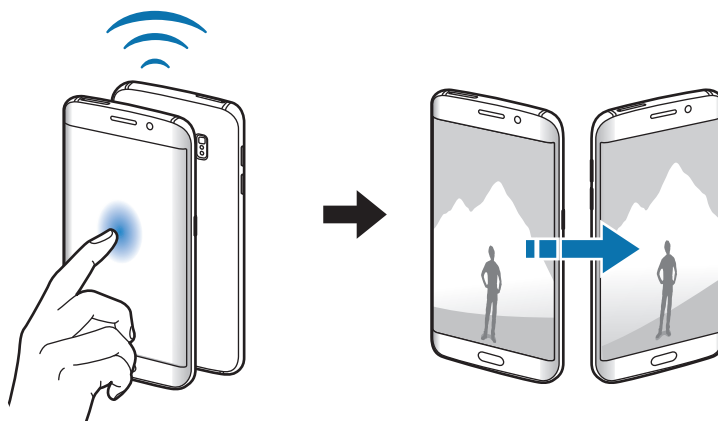



## Ďalšie nastavenia pripojenia

### Možnosti

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Tlač:** Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti [Tlač](#).
- **MirrorLink:** Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle. Viac informácií nájdete v časti [MirrorLink](#).
- **Zrýchľovač sťahovania:** Nastavenie zariadenia tak aby súbory väčšie ako 30 MB rýchlejšie preberalo súčasne cez sieť Wi-Fi a mobilné siete. Viac informácií nájdete v časti [Zrýchľovač sťahovania](#).
- **Sieť VPN:** Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
- **Predvolená aplikácia pre správy:** Vyberte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.

### Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňam cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

### Pridanie doplnkov k tlačiarňam

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňam.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok**.
- 2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarňam v službe **Obchod Play**.
- 3 Vyberte doplnok k tlačiarňam a nainštalujte ho.

**4** Vyberte doplnok k tlačiarňi a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.

Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Pridať tlačiareň** → **ADD PRINTER**.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia tlače**.

## Obsah tlače

Počas prezerania obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Tlačiť** → ▼ → **Všetky tlačiarne** a potom vyberte tlačiareň.

## MirrorLink

Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **MirrorLink**.



Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia 1.1 alebo novšiu.

## Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink

Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

**1** Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.

Viac informácií nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).

**2** Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.

Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.

## Ukončenie pripojenia MirrorLink

Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.

## Zrýchľovač sťahovania

Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Zrýchľovač sťahovania**.



- Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
- Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
- Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
- Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti, zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
- Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými protokolmi, ako napríklad FTP.

## Zvuky a oznámenia

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a oznámenia**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Vyzváňacie tóny a zvuky:** Zmena nastavení vyzváňacieho tónu a zvukov systému.
- **Vibrácie:** Zmena nastavení vibrovania.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Konfigurácia dodatočných nastavení zvuku.
- **Nerušiť:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch a zvuky oznámení okrem povolených výnimiek.

- **Aplikačné oznámenia:** Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
- **Indikátor LED:** Zariadenie nastavte tak, aby indikátor LED svietil pri nabíjaní batérie, keď prijmete oznamy alebo keď nahrávate hlasové poznámky.

## Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Písmo:** Zmena veľkosti a typu písma.
- **Ovládanie jednou rukou:** Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby zabráňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
- **Šetrič displeja:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri nabíjaní alebo po pripojení zariadenia k doku.

## Bočný displej

Zmena nastavení bočného displeja. Viac informácií nájdete v časti [Bočný displej](#).

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Bočný displej**.

- **Bočné osvetlenie:** Nastavenie rozsvietenia bočného displeja, keď je zariadenie otočené displejom nadol pri prichádzajúcom hovore alebo oznámení.
- **Moji ľudia:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie kariet s priradenými farbami na bočnom displeji pri zmeškaných oznámeniach od prednostných kontaktov.

- **Moje aplikácie:** Nastavenie zariadenia na zobrazovanie skratiek na obľúbené aplikácie na bočnom displeji.
- **Informačný panel:** Prispôsobenie nastavení na zobrazenie rôznych položiek na bočnom displeji, napríklad upozornenia na novinky a správy.
- **Nočné hodiny:** Nastavenie zariadenia tak, aby bočný displej používalo ako nočné hodiny. Môžete nastaviť dobu, počas ktorej budú nočné hodiny zapnuté.
- **Poloha bočného displeja:** Úprava možností zobrazenia posúvača a bočného displeja.
- **Vyberte oznámenia:** Výber položiek pre oznámenia na bočnom displeji prostredníctvom farebného osvetlenia a farebných kariet.
- **Informácie o aplikácii Bočný displej:** Zobrazenie informácií o verzii bočného displeja. Okrem toho môžete vyhľadať dostupné aktualizácie.

## Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pohyby a gestá**.



Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

- **Priamy hovor:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zdvihnutím zariadenia a jeho pridržením pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo kontaktu.
- **Inteligentné upozorňovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.



Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je položené na rovnom povrchu.

- **Stíšiť:** Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobraziť nasnímané obrázky.



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

## Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

- **Správca aplikácií:** Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
- **Predvolené aplikácie:** Výber predvolených nastavení na používanie aplikácií.
- **Nastavenie aplikácií:** Prispôsobenie nastavení pre každú aplikáciu.

## Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pozadie**.

## Témy

Používanie rôznych tém v zariadení na zmenu vizuálnych prvkov na domovskej obrazovke, obrazovke uzamknutia a ikonách.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Témy**.

Ak chcete prevziať ďalšie témy, ťuknite na položku **OBCHOD S TÉMAMI**.

# Zamknutie a zabezpečenie

## Možnosti

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutie a zabezpečenie**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Zobraziť informácie:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Oznámenia:** Nastavenie toho, či sa má alebo nemá na uzamknutej obrazovke zobrazovať obsah oznámení a výber oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
- **Efekt odomknutia:** Výber efektu pri odomýkaní obrazovky.
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Odtlačky prstov:** Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Zabezpečenie:** Kontrola stavu zabezpečenia zariadenia a vyhľadanie malvéru v zariadení.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Táto funkcia pomáha pri lokalizovaní zariadenia v prípade jeho straty alebo krádeže. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, môžete tiež vstúpiť na webovú stránku Nájsť môj mobilný telefón na lokalite ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)).
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

## Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznávanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:

- Uzamknutie obrazovky
- Prihlásenie sa na internetovú stránku
- Overenie konta Samsung



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú dva odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
- Ak sa vaše odtlačky prstov nerozpoznajú a vy ste zabudli záložné heslo, zariadenie musíte nechať resetovať v servisnom stredisku Samsung. Potom je potrebné znova zaregistrovať odtlačky prstov a vytvoriť nové záložné heslo.

## Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov nie je poškrábané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
- Ochranné prvky displeja dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte ochranné prvky displeja.
- Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a suché.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.
- V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.



## Registrácia odtlačkov prstov

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov** → **Pridať odtlačok prsta**.
- 2 Priložte prst na tlačidlo Domov.
- 3 Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na tlačidlo Domov. Túto činnosť zopakujte pohybovaním prsta smerom nahor alebo nadol, kým sa odtlačok prsta zaregistruje.
- 4 Po zobrazení okna s požiadavkou na registráciu záložného hesla zadajte záložné heslo a potom ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
- 5 Zadajte alternatívne heslo, overte toto alternatívne heslo jeho opätovným zadaním a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.  
Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť alternatívne heslo.
- 6 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na tlačidlo **NAST**. Odtlačky svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.

## Odstránenie odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Záložné heslo** a zadajte toto heslo zálohovania.
- 3 Ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- 4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo **ODSTRÁNIŤ**.

## Zmena záložného hesla

Heslo, ktoré používate ako heslo zálohovania, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov prstov.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Záložné heslo** a zadajte toto heslo zálohovania.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť záložné heslo**.
- 4 Zadajte nové heslo a ťuknite na **POKRAČOVAŤ**.
- 5 Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo **OK**.

## Overenie hesla konta Samsung

Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Apps**.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Záložné heslo** a zadajte toto heslo zálohovania.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Overiť konto Samsung** zapnite túto funkciu.
- 4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.

## Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta

Odtlačky svojich prstov môžete použiť na prihlasovanie sa do webových stránok, ktoré podporujú uloženie hesla.



Táto funkcia je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **Záložné heslo** a zadajte toto heslo zálohovania.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Webové prihlásenie** zapnute túto funkciu.
- 4 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť prostredníctvom odtlačku svojho prsta.
- 5 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej stránky.
- 6 Začiarknite možnosť **Prihláste sa pomocou odtlačkov prstov** a potom ťuknite na možnosť **ZAPAMÄTAŤ**.  
  
Pomocou svojho odtlačku prsta môžete overiť svoje konto a heslo na prihlásenie sa do webovej stránky.

## Súkromie a bezpečnosť

### Možnosti

Zmena nastavení na zachovanie súkromia a bezpečnosti.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Súkromie a bezpečnosť**.

- **GPS:** Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
- **Súkromný režim:** Aktivácia režimu súkromia na zabránenie prístupu iným osobám k vášmu osobnému obsahu. Viac informácií nájdete v časti [Súkromný režim](#).
- **Diagnostikovať:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Odosieľať tiesňové správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením vypínacieho tlačidla odosielať správy so žiadosťou o pomoc. Prijemcom môžete tiež posieľať zvukové nahrávky spolu so správou. Viac informácií nájdete v časti [Odosieľať tiesňové správy](#).

## Súkromný režim


Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.

### Aktivácia súkromného režimu

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Súkromný režim** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa pokynov na obrazovke.

- 2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.

Týmto je aktivovaný súkromný režim a v stavovom riadku sa zobrazí ikona .



Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný režim.

### Skrytie obsahu

- 1 Na obrazovke aplikácií spustíte aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.

- 2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Premiestniť do priečinka Súkromné**.

Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.

Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.

## Zobrazenie skrytého obsahu

Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobrazit'.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Súkromný režim** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nástroje** → **Moje súbory** → **Súkromné**.  
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné. Záložky môžete zobrazit' pomocou aplikácie **Internet**.

## Zobrazenie obsahu

- 1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte na nej prst a potom začiar knite položky, ktoré chcete zobrazit'.
- 2 Ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť z priečinka Súkromné**.
- 3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložit', a potom ťuknite na položku **PRESUNÚŤ SEM**.  
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.

## Automatická deaktivácia súkromného režimu

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo súkromný režim.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Súkromný režim** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Automaticky vypnúť** zapnite túto funkciu.



Keď je aktivovaná možnosť **Automaticky vypnúť**, zariadenie neprenesie súbory do priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.

## Odosielať tiesňové správy

V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položku **Súkromie a bezpečnosť** → **Odosielať tiesňové správy** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Primárne kontakty pridajte podľa pokynov na obrazovke, ak ste tak už neurobili.

Ak chcete odoslať správy so žiadosťou o pomoc so zvukovou nahrávkou alebo s fotografiami, a ťuknutím na prepínač **Priložiť zvukovú nahrávku** alebo **Priložiť fotografie** aktivujte túto funkciu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť možnosť **Priložiť fotografie** dostupná.

## Pridávanie kontaktov v prípade núdze

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Odosielať tiesňové správy** → **Odoslať správy príjemcovi** → **PRIDAŤ**. Ťuknite na možnosť **Vytvoriť kontakt** a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na možnosť **Vybrať z kontaktov** pridajte existujúci kontakt ako kontakt v prípade núdze.

## Jednoduchý režim

Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke.



V jednoduchom režime nemusia byť niektoré funkcie aplikácií dostupné.


### Prepnutie do jednoduchého režimu


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Jednoduchý režim** → **Jednoduchý režim**.
- 2 Pod položkou **Jednoduché aplikácie** vyberte aplikácie, pre ktoré chcete použiť jednoduchšie usporiadanie.
- 3 Ťuknite na položku **HOTOVO**.

### Návrat na štandardný režim

Na domovskej obrazovke potiahnite doľava a postupne ťuknete na položky **Nastavenia** → **Jednoduchý režim** → **Štandardný režim** → **HOTOVO**.

### Spravovanie klávesových skratiek

Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doľava, ťuknite na možnosť  a potom vyberte aplikáciu.

Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doprava a ťuknite na možnosť .

Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky **UPRAVIŤ** a vyberte aplikáciu alebo kontakt s ikonou .

## Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia. Viac informácií nájdete v časti [Zjednodušenie ovládania](#).

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

## Kontá

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.

### Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si kontá.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú synchronizovať.

### Registrácia konta Samsung

Pri používaní niektorých aplikácií Samsung potrebujete konto Samsung. Na svoje konto Samsung môžete zálohovať alebo z neho obnovovať údaje, ktoré sú uložené v zariadení. Ak chcete používať služby Samsung, zaregistrujte si pre zariadenie svoje konto Samsung.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Ťuknite na položku **Samsung konto**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Po zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie, ktoré si vyžadujú konto Samsung, bez nutnosti prihlásiť sa.

### Odstránenie kont

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá**, vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré chcete premenovať, a potom ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť konto**.



## Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zálohovanie a resetovanie**.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung. Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
- **Obnoviť:** Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta Samsung.
- **Automatické reštartovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa samo automaticky optimalizovalo a reštartovalo vo vopred nastavených časom s cieľom zaistiť optimálny výkon.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií zo servera Google po ich preinštalovaní.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení zariadenia na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých údajov.
- **Vynulovať nastavenia:** Obnovenie nastavení zariadenia na predvolené nastavenia výrobcu bez odstránenia údajov.

## Jazyk a vstup

Vyberte jazyky zariadenia a zmeňte nastavenia, ako napríklad typy klávesníc a hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Jazyk a vstup**.

- **Jazyk:** Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
- **Predvolená klávesnica:** Výber predvoleného typu klávesnice pre textový vstup.
- **Klávesnica Samsung:** Zmena nastavení klávesnice Samsung.
- **Hlasový vstup Google:** Zmena nastavení hlasového zadávania.

- **Hlasový vstup:** Výber predvolenej služby hlasového vstupu. Pre každú službu môžete tiež zmeniť nastavenia.
- **Možn. prev. textu na reč:** Zmena nastavení prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť ukazovateľa:** Úprava rýchlosti ukazovateľa myši alebo navigačného tlačidla pripojeného k zariadeniu.

## Batéria

Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Batéria**.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

- **POUŽÍVANIE BATÉRIE:** Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
- **Režim šetrenia energie:** Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Viac informácií nájdete v časti [Režim šetrenia energie](#).
- **Režim extrémneho šetrenia energie:** Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii. Viac informácií nájdete v časti [Režim extrémneho šetrenia energie](#).
- **Abnormálna spotreba energie z batérie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie batérie.
- **Energia na stavov. riadku:** Nastavenie zobrazenia ostávajúceho nabitia batérie.

## Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Ukladací priestor**.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

## Prísľušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Prísľušenstvo**.



Táto možnosť sa zobrazí, keď zariadenie vložíte do bezdrôtovej nabíjačky, ktorá podporuje funkciu rýchleho bezdrôtového nabíjania.

- **Rýchle bezdrôtové nabitie:** Nastavenie zariadenia na používanie funkcie rýchleho bezdrôtového nabíjania. Keď je táto funkcia aktivovaná, z bezdrôtovej nabíjačky môže znieť hluk. Deaktiváciou tejto funkcie sa hluk zníži, no môže to mať za následok pomalšie nabíjanie.

## Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Dátum a čas**.



Ak sa batéria úplne vybijie alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo informácie o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum:** Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas:** Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.

## Používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Používateľská príručka**.

## Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Informácie o zariadení**.

# Príloha

## Zjednodušenie ovládania

### Informácie o zjednodušení ovládania

Zlepšenie zjednodušenia ovládania pomocou funkcií, ktoré používateľom so zhoršeným zrakom, sluchom alebo zníženou zručnosťou uľahčujú používanie zariadenia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania**.

### Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk zjednodušenia ovládania

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Priamy prístup** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom vyberte ponuku Zjednodušenie ovládania, ktorá sa má zobrazit', keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.

Vstupovať môžete do nasledujúcich ponúk zjednodušenia ovládania.

- Zjednodušenie ovládania
- Voice Assistant
- Univerzálny prepínač
- Okno lupy
- Negatívne farby
- Odtiene sivej
- Nastavenie farieb
- Interakčné ovládanie

## Voice Assistant (hlasová spätná väzba)

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Voice Assistant

Keď zapnete funkciu Voice Assistant, po jednom ťuknutí zariadenie nahlas prečíta text na obrazovke alebo text zvolenej funkcie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Zariadenie spustí hlasovú spätnú väzbu.

Ak chcete funkciu Voice Assistant vypnúť, ťuknite na prepínač a potom rýchlo dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Po prvom zapnutí funkcie Voice Assistant sa spustí školiaci kurz. Znova ho môžete spustiť ťuknutím na položku **Voice Assistant – pomoc**.



Niektoré funkcie nie sú počas používania funkcie Voice Assistant dostupné.

### Ovládanie obrazovky pohybmi prstov

Pri používaní funkcie Voice Assistant môžete displej ovládať pomocou rôznych gest prstov.

#### Gestá jedným prstom

- Ťuknutie: Čítať položku pod vašim prstom nahlas. Ak chcete preskúmať obrazovku, umiestnite prst na obrazovku a posúvajte ho po obrazovke.
- Dvojité ťuknutie: Otvoriť vybratú položku. Pri hlasnom čítaní vybratých položiek prst odtiahnite od položky, keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na displeji.
- Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Presun položky alebo vstup do dostupnej možnosti.
- Potiahnutie prstom doľava: Prechod na predchádzajúcu položku.
- Potiahnutie prstom doprava: Prechod na ďalšiu položku.
- Potiahnutie prstom hore alebo dolu: Použiť najnovšie možnosti kontextovej ponuky alebo zmena jej nastavení. Ak chcete vybrať text, kurzorom posúvajte v režime výberu textu dozadu alebo dopredu.

- Potiahnutie doľava, potom doprava jedným pohybom: Posúvanie nahor po obrazovke.
- Potiahnutie doprava, potom doľava jedným pohybom: Posúvanie nadol po obrazovke.
- Posúvanie nahor, potom nadol jedným pohybom: Prechod na prvú položku na obrazovke. V režime výberu textu posuňte kurzor na začiatok textu.
- Posúvanie nadol, potom nahor jedným pohybom: Prechod na poslednú položku na obrazovke. V režime výberu textu posuňte kurzor na koniec textu.

### Gestá dvoma prstami

- Ťuknutie: Pozastaviť alebo obnoviť hovorenú odozvu.
- Dvojité ťuknutie: Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
- Trojité ťuknutie: Kontrola aktuálneho času, zostávajúcej energie batérie a ďalšie informácie. Ak chcete zmeniť položky, ktoré sa čítajú nahlas, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** → **NASTAVENIA** → **Informácie na stavovom riadku**.
- Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Zapnúť alebo vypnúť režim výberu textu.
- Potiahnutie prstom doľava: Prechod na ďalšiu stránku. Vybratý text vystrihnúť v režime výberu textu.
- Potiahnutie prstom doprava: Prechod na predchádzajúcu stránku. Skopírovaný text vložiť v režime výberu textu.
- Potiahnutie prstom nahor: Posun nadol v zozname. Vybratý text skopírovať v režime výberu textu.
- Potiahnutie prstom nadol: Posun nahor v zozname. Vybrať celý text v režime výberu textu.
- Potiahnutie prstom v ľubovoľnom smere na obrazovke uzamknutia: Odomknúť obrazovku.
- Potiahnutie prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol: Otvoriť panel oznámení.

### Gestá tromi prstami

- Ťuknutie: Položky začať čítať nahlas z hora.
- Dvojité ťuknutie: Začať čítať od ďalšej položky.
- Trojité ťuknutie: Prečítať posledný vybratý text a skopírovať ho do schránky.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava: Otvoriť kontextovú ponuku a posúvať v možnostiach.
- Potiahnutie prstom nahor alebo nadol: Zmeniť čítanie textu a výber zrnitosti.

## Používanie kontextových ponúk

Počas používania funkcie Voice Assistant potiahnite troma prstami doľava alebo doprava. Zobrazí sa kontextová ponuka a zariadenie nahlas prečíta možnosti. Potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava môžete listovať v ponukách. Keď budete počuť možnosť, ktorú požadujete, potiahnutím prsta nahor alebo nadol môžete túto možnosť použiť alebo upraviť jej nastavenia. Keď napríklad počujete **Hlasitosť zar.**, hlasitosť môžete upraviť potiahnutím prsta nahor alebo nadol.

## Pridávanie a spravovanie menoviek snímok

K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané. Štítky pridajte k neoznačeným obrázkom tak, že na obrazovku dvakrát ťuknete troma prstami a podržíte ich na nej.

Ak chcete spravovať štítky, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** → **NASTAVENIA** → **Spravovať prispôsobené štítky**.





## Konfigurovanie nastavení funkcie Voice Assistant

Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie Voice Assistant pre svoje pohodlie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** → **NASTAVENIA**.

- **Hlasitosť reči:** Výber úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
- **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti hovorenej odozvy.
- **Zmeniť výšku tónu odozvy klávesnice:** Nastavenie zariadenia tak, aby mal text čítaný nahlas zmenenú výšku tónu pri používaní klávesnice.
- **Odozva klávesnice:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo položku pod vaším prstom pri používaní klávesnice.
- **Hovoriť pri vypnutej obrazovke:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo oznámenia, keď je obrazovka vypnutá.
- **Používať snímač vzdialenosti:** Nastavenie zariadenia tak, aby prerušilo hovorenú odozvu, keď položíte ruku nad snímač na vrchu zariadenia.
- **Zatras. pokrač. v čítaní:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na displeji, keď zariadením zatrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.



- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri skúmaní displeja.
- **Zvuková odozva:** Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri kontrole obrazovky, ako pohyb po obrazovke a iné.
- **Zamerat' sa na zvuk reči:** Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď zariadenie číta položku nahlas.
- **Hlasitosť zvukovej odozvy:** Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní dotykcom na displej. Táto funkcia je dostupná, keď je aktivovaná funkcia **Zvuková odozva**.
- **Odozva tlačidiel návratu a naposledy použitých aplikácií:** Nastavenie zariadenia tak, aby jedným ťuknutím na  alebo  vydalo hlasovú odozvu. Ak chcete používať klávesy, dvakrát ťuknite na položku  alebo .
- **Spravovať prispôbené štítky:** Správa pridaných štítkov.
- **Informácie na stavovom riadku:** Výber položiek na hlasité prečítanie pri trojitom ťuknutí dvoma prstami na obrazovku.
- **Možnosti pre vývojárov:** Nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

## Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou

Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti. Displej sa nezapne po stlačení externého tlačidla Domov, ani keď na displej ťuknete. Aktuálne aktivované funkcie sa nezapnú, keď je displej vypnutý.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom ťuknutím na prepínač **Tmavá obrazovka** túto funkciu aktivujte. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že dvakrát stlačíte vypínacie tlačidlo.

## Čítanie hesla nahlas

Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej funkcii Voice Assistant čítalo zadané heslo nahlas.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom ťuknutím na prepínač **Hovoriť heslá** túto funkciu aktivujte.

## Nastavenie funkcie prevodu textu na reč

Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Možn. prev. textu na reč** a použite nasledujúce funkcie:

- **Preferovaný nástroj TTS:** Výber nástroja funkcie prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Stav predvoleného jazyka:** Zobrazenie stavu aktuálneho jazyka nastaveného pre funkciu prevodu textu na reč.

## Zadávanie textu pomocou klávesnice

Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho tlačidlového vstupu, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak**, potom zaškrtnite políčko **Rýchly tlačidlový vstup**.

Keď sa prstom dotknete klávesnice, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vaším prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie prečíta text nahlas.

Ak funkcia **Rýchly tlačidlový vstup** nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať a dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku.

## Zadávanie ďalších znakov

Ak chcete získať prístup k ďalším dostupným klávesom so znakmi, ťuknite na príslušný kláves na klávesnici a podržte ho. Nad klávesom sa zobrazí kontextové okno s dostupnými znakmi. Ak chcete vybrať znak, prstom ťahajte po displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a potom prst odtiahnite.

## Zrak

### Písanie hlasových poznámok na hlasové tagy

Hlasové tagy môžete použiť na rozlíšenie objektov s rovnakým tvarom tak, že k nim pripojíte štítky. Hlasovú poznámku môžete nahráť a priradiť k hlasovému tagu s aktivovaným tagom NFC. Keď svoje zariadenie priložíte k tomuto tagu, prehrá sa hlasová poznámka.



Pred používaním tejto funkcie zapnite funkciu NFC.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Hlasový štítok**.

Spustí sa hlasový záznamník.

- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.

- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.

- 4 Zariadenie držte za jeho zadnú časť nad hlasovou značkou.

Informácie sa z hlasového záznamu zapíšu do hlasovej značky.

### Zmena veľkosti písma

Zmeniť veľkosť písma zobrazeného na obrazovke. Nastavenie veľkosti písma na možnosť **Veľmi obrovské** nemusí byť pri niektorých aplikáciách dostupné.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Veľkosť písma**.

### Zväčšovanie obrazovky

Zväčšiť obrazovku a priblížiť konkrétnu oblasť.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Zväčšovacie gestá**, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

- Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát rýchlo ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť. Ak sa chcete vrátiť do štandardného zobrazenia, trikrát rýchle ťuknite na obrazovku.

- Preskúmanie displeja rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej obrazovke.
- Nastavenie pomeru zväčšenia: Dvoma alebo viacerými prstami potiahnite po zväčšenej obrazovke alebo ich odtiahnite od seba.

Obrazovku môžete tiež dočasne zväčšiť trojnásobným ťuknutím na obrazovku a podržaním prsta na nej. Prst podržte na obrazovke a posúvaním obrazovku preskúmajte. Odtiahnutím prsta sa vrátite do normálneho zobrazenia.



- Klávesnicu na obrazovke nie je možné zväčšiť.
- Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad **Telefón** a **Kalkulačka** môže byť ovplyvnená.

## Používanie lupy

Ak chcete zobrazit' väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie na displeji.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Okno lupy**, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Na displeji sa zobrazí lupa.

Lupu presuňte na oblasť, ktorú chcete zväčšiť na displeji.

## Prevod displeja do režimu šedej stupnice.

Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom ťuknutím na prepínač **Odtiene sivej** túto funkciu aktivujte.

## Obrátenie farieb displeja

Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti displeja a na pomoc používateľom ľahšie rozpoznať text na displeji.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom ťuknutím na prepínač **Negatívne farby** túto funkciu aktivujte.

## Nastavenie farieb

Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na displeji, ak máte problémy s rozlišovaním farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Nastavenie farieb**, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Proces nastavenia farieb vykonajte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

## Sluch



### Detektory zvuku

Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri zazvonení zvončeka pri dverách alebo plači dieťaťa.

#### Detektor detského plaču

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Detektory zvuku**, potom ťuknutím na prepínač **Detektor detského plaču** aktivujte túto funkciu. Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.

#### Detektor domového zvončeka

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Detektory zvuku**, potom ťuknutím na prepínač **Detektor domového zvončeka** aktivujte túto funkciu.
- 2 Ak chcete zaznamenať zvonček pri dverách, ťuknite na .  
Zariadenie zistí a zaznamená zvuk zvončeka pri dverách.
- 3 Ťuknutím na položku  a zazvonením zvončeka pri dverách skontrolujte, či sa správne zaznamenal. Keď zariadenie zistí zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na **OK**.  
Ak chcete zmeniť zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na položku **Zmeniť zvuk domového zvončeka**.  
Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.

## Nastavenie oznamovania bleskom

Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom ťuknutím na prepínač **Oznámenie bleskom** túto funkciu aktivujte.

## Vypnúť všetky zvuky

Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas volajúceho počas hovoru.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom ťuknutím na prepínač **Vypnúť všetky zvuky** túto funkciu aktivujte.

## Nastavenia titulkov

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Titulky Samsung (CC)** alebo **Titulky Google (CC)** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Vyberte možnosť konfigurácie nastavení titulkov.

## Nastavenie vyváženia zvuku

Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.

- 1 Náhlavnú súpravu pripojte k zariadeniu a noste ju.
- 2 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Vyváž. ľavého/prav. zvuku**.
- 3 Potiahnutím panelu nastavenia doľava alebo doprava upravíte vyváženie zvuku.

## Mono zvuk

Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých reproduktoroch náhlavnej súpravy. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom ťuknutím na prepínač **Mono zvuk** túto funkciu aktivujte.

## Automatický hmatový režim

Keď je aktivovaná funkcia automatického hmatania, zariadenie bude vibrovať so zvukom pri prehrávaní hudby, sledovaní videosúborov alebo hraní hier. Vibrovať bude aj pri ťuknutí na tlačidlá v podporovaných aplikáciách.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom ťuknutím na prepínač **Automatický hmatový režim** túto funkciu aktivujte.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

## Zručnosť a interakcia

### Univerzálny prepínač

Dotykový displej môžete ovládať pripojením externého prepínača, ťuknutím na displej alebo pohybmi hlavy a gestami tváre.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Univerzálny prepínač** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na tento prepínač. Ak zariadenie nerozpozna univerzálne prepínače, ťuknite na položku **PRIDAŤ PREPÍNAČ** a prepínače nastavte na ovládanie zariadenia.



Ak chcete aktivovať funkciu univerzálneho prepínača, v zariadení musí byť zaregistrovaný aspoň jeden prepínač.

Ak chcete prepínače nastaviť na ovládanie zariadenia, postupne ťuknite na položky **NASTAVENIA** → **Prepínače**.

Ak chcete túto funkciu rýchle vypnúť, trikrát stlačte tlačidlo Domov.

## Asistenčné menu

### Zobrazenie ikony pomocného odkazu

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pre prístup k aplikáciám, funkciám alebo nastaveniam zobrazila ikona pomocnej klávesovej skratky. Zariadenie môžete ľahko ovládať ťuknutím na asistenčné ponuky v rámci príslušnej ikony.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.  
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.
- 3 Ťuknutím na položku **Dominantná ruka** presuniete ikonu pomocného odkazu na vhodnejšie miesto.

### Prístup k pomocným ponukám

Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.

Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej pomocné ponuky. Ťuknite na ikonu hore alebo dole, čím ju presuniete na ďalšie panely alebo prstom potiahnite po displeji hore alebo dole a vyberte ďalšie ponuky.

### Používanie kurzora

V pomocných možnostiach ťuknite na položku **Kurzor**. Displej môžete ovládať malými pohybmi prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete vybrať položku, na ktorej je kurzor, ťuknite na displej.

Použite nasledujúce možnosti:

- << / >> : Vyberte položku alebo rolujte doľava alebo doprava na obrazovke.
- ⤴ / ⤵ : Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
- 🔍 : Zväčšenie oblasti s umiestneným kurzorom.
- ✎ : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
- ✕ : Zatvorte oblasť dotyku.



Ak chcete zmeniť nastavenia kurzora, na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu**. Potom nastavenia upravte v ponuke **Nast. dotyk. podlož. a kurzora**.

### Používanie rozšírených pomocných možností

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.

Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu** → **Asistent plus**, ťuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu a potom vyberte aplikácie.

### Zapnutie obrazovky pomocou funkcie ovládania gestami

Funkcia ovládania gestami sa používa na zapnutie obrazovky pohybom ruky ponad snímač v hornej časti zariadenia. Displej môžete zapnúť bez nutnosti stlačiť tlačidlo. Keď používate túto funkciu, zariadenie položte displejom nahor na rovný povrch alebo ho pevne držte, aby sa nepohybovalo.

Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Prebudenie gestom** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na tento prepínač.

### Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného podržania

Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.

Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Oneskorenie ťuknutia a podržania** potom vyberte možnosť.

### Ovládanie interakcií

Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácii obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.

- 1 Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Ovládanie interakcií**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
- 3 Pri používaní aplikácie súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a zníženia hlasitosti.

**4** Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.

**5** Ťuknite na položku **OK**.

Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Obmedzená oblasť nebude reagovať na dotyk a klávesy zariadenia budú zablokované.

Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a zníženie hlasitosti.

## Smerový zámok

Vytvorenie smerovej kombinácie na odomknutie displeja.

**1** Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Smerový zámok** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

**2** Prstom potiahnite nahor, nadol, doľava alebo doprava viac ako štyrikrát a potom ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.

**3** Vzor overte tak, že znova nakreslíte smerovú kombináciu, a potom ťuknite na možnosť **POTVRDIŤ**.

**4** Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky, ak zabudnete kombináciu.

## Pripomenutie oznámenia

Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Pripomenutie oznámenia** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Ak chcete zariadenie nastaviť na vibrovanie po zrušení začiatku oznámení, ťuknutím na prepínač **Vibrovať** aktivujte túto funkciu.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby po zrušení začiatku oznámení vyplo indikačnú LED pri vypnutom displeji, ťuknutím na prepínač **Indikátor LED** aktivujte túto funkciu.

Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku **Interval pripomínania**.

Ak chcete aplikácie nastaviť tak, aby vás upozornili na oznámenia, v položke **Vyberte aplikácie** vyberte aplikácie.

## Prijímanie alebo ukončenie hovorov

Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Prijímanie a ukončovanie hovorov**.

Vyberte požadovaný spôsob.

## Použitie režimu jedného ťuknutia

Keď zaznie upozornenie, alebo prichádza hovor, ťuknutím na tlačidlo (nie potiahnutím tlačidla) zastavíte upozornenie alebo prijmete hovor.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Režim jedného ťuknutia**.

## Správa nastavení zjednodušenia ovládania

### Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru

Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Importovať/exportovať** → **Exportovať do priečinka Moje súbory**.

### Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného ovládania

Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Importovať/exportovať** → **Importovať z priečinka Moje súbory**. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**. Nastavenia zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného súboru.

### Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania

Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Zdieľať cez**. Potom vyberte súbory s nastaveniami zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku **HOTOVO**. Vyberte spôsob zdieľania a pri zdieľaní súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

## Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

### **Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:**

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

### **Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb**

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

### **Zariadenie sa nezapne**

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

## Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťúkate ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

## Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

## Počas hovoru počuť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

## Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

## Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

## Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

## Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

## Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

## Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

## Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

## Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

## Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

## Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

## Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.



## Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, **musíte** navštíviť autorizované servisné stredisko.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

- 1 Vyberte zásuvku na kartu SIM zo zariadenia.
- 2 Na zmäkčenie lepiacej časti, ktorá pridržiava zadný kryt k hlavnému zariadeniu je potrebné zariadenie zahriať na regulovanú úroveň v špeciálnej komore s regulovanou teplotou.  
Pripevnite nástroj na vyberanie s prísavkou k spodnej časti zadného krytu, pevne uchopte zariadenie a potiahnite zadný kryt odspodu smerom nahor.
- 3 Odskrutkujte a vyberte skrutky z polohovacích bodov a vyberte kryt.
- 4 Odpojte konektor batérie a opatrne nadvihnite batériu z tela zariadenia.

## **Autorské práva**

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

## **Ochranné známky**

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.