

**SAMSUNG**

# उपयोगकर्ता मैनुअल

SM-G970F/DS  
SM-G973F/DS  
SM-G975F/DS

Hindi. 03/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# सामग्री तालिका

## बुनियादी बातें

- 4 पहले मुझे पढ़ें
- 7 उपकरण ओवरहीटिंग परिस्थितियाँ और समाधान
- 11 डिवाइस लेआउट और फ़ंक्शन
- 19 बैटरी
- 25 सिम या यूसिम कार्ड (नैनो-सिम कार्ड)
- 31 मेमोरी कार्ड (माइक्रोSD कार्ड)
- 35 डिवाइस को चालू और बंद करना
- 36 आरंभिक सेटअप
- 38 Samsung account
- 40 अपने पिछले डिवाइस से डेटा स्थानांतरित करना (Smart Switch)
- 43 स्क्रीन को समझना
- 56 सूचना पैनल
- 58 टेक्स्ट दर्ज करना

## एप्स और सुविधाएँ

- 62 एप्स को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना
- 64 Bixby
- 68 Bixby Vision
- 72 Bixby Home
- 74 रिमाइंडर
- 78 फोन
- 84 संपर्क

- 88 सन्देश
- 91 इंटरनेट
- 93 ईमेल
- 94 कैमरा
- 117 गैलरी
- 123 AR इमोजी
- 131 Always On Display
- 134 Edge स्क्रीन
- 138 मल्टी विंडो
- 141 Samsung Pay
- 144 Samsung Health
- 150 Galaxy Wearable
- 150 Samsung Members
- 151 Samsung Notes
- 152 कैलेंडर
- 153 वॉइस रिकॉर्डर
- 156 मेरी फाइलें
- 156 घड़ी
- 158 कैल्कुलेटर
- 159 Game Launcher
- 162 किड्स होम
- 164 SmartThings
- 168 सामग्री साझा करना
- 169 Samsung DeX
- 176 Google एप्स

## सेटिंग्स

- 178 परिचय
- 178 कनेक्शंस
  - 180 Wi-Fi
  - 182 ब्लूटूथ
  - 184 NFC और भुगतान
  - 187 डाटा सेवर
  - 188 केवल मोबाइल डाटा के लिए एप्स
  - 188 SIM कार्ड प्रबंधक (ड्युअल सिम मॉडल्स)
  - 189 मोबाइल हॉटस्पॉट और टेथरिंग
  - 190 अधिक कनेक्शन सेटिंग्स
- 194 ध्वनियाँ और कंपन
  - 194 Dolby Atmos (आसपास की ध्वनि)
  - 195 अलग एप ध्वनि
- 195 सूचनाएँ
- 196 प्रदर्शन
  - 197 नीले प्रकाश वाला फिल्टर
  - 198 रात्रि मोड
  - 198 स्क्रीन मोड बदलना और प्रदर्शन रंग समायोजित करना
  - 199 स्क्रीन रिजॉल्यूशन (Galaxy S10+, S10)
  - 200 स्क्रीनसेवर
- 200 वॉलपेपर्स और थीम्स
- 201 लॉक स्क्रीन
  - 202 Smart Lock
- 202 बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा
  - 204 चेहरे की पहचान
  - 207 फिंगरप्रिंट पहचान
  - 212 Samsung Pass
  - 216 सुरक्षित फोल्डर

- 221 खाते और बैकअप
  - 222 सैमसंग क्लाउड
- 223 Google
- 224 उन्नत सुविधाएँ
  - 225 Bixby की दिनचर्याएँ
  - 228 गति और जेस्चर्स
  - 229 डुअल मैसेंजर
- 230 डिजिटल कल्याण
- 232 डिवाइस केयर
  - 232 अपनी डिवाइस अनुकूलित करना
  - 233 बैटरी
  - 234 स्टोरेज
  - 234 मेमोरी
  - 235 सुरक्षा
- 235 एप्स
  - 235 सामान्य प्रबंधन
- 236 उपलब्धता
- 237 सॉफ्टवेयर अपडेट
- 237 फोन के बारे में

## परिशिष्ट

- 238 उपलब्धता
- 256 समस्या निवारण

# बुनियादी बातें

## पहले मुझे पढ़ें

सुरक्षित और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिवाइस का उपयोग करने से पहले कृपया यह मैन्युअल पढ़ें।

- विवरण डिवाइस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर आधारित हैं।
- क्षेत्र, सेवा प्रदाता, मॉडल विनिर्देशों या डिवाइस के सॉफ़्टवेयर के आधार पर कुछ सामग्री आपके डिवाइस से भिन्न हो सकती है।
- वह सामग्री (उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री) डिवाइस के पूरे प्रदर्शन को प्रभावित करती है, जिसे अधिक CPU और RAM उपयोग करने की आवश्यकता होती है। डिवाइस के विनिर्देशों और उस परिवेश पर निर्भर करते हुए, जिसमें इसे उपयोग किया जा रहा है, सामग्री से संबंधित एप्स शायद सही ढंग से काम न करें।
- Samsung के अलावा अन्य प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई एप्स के कारण होने वाली प्रदर्शन से जुड़ी समस्याओं के लिए Samsung उत्तरदायी नहीं है।
- संपादित रजिस्ट्री सेटिंग्स या संशोधित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ़्टवेयर के कारण होने वाली प्रदर्शन से जुड़ी समस्याओं या असंगतियों के लिए Samsung उत्तरदायी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अनुकूलित करने की कोशिश करने से डिवाइस या एप्स अनुपयुक्त ढंग से काम करना शुरू कर सकते हैं।
- इस डिवाइस के साथ दिए जाने वाले सॉफ़्टवेयर, आवाज़ संसाधन, वॉलपेपर, तस्वीर, और अन्य मीडिया सीमित उपयोग के लिए लाइसेंस किए गये होते हैं। इन सामग्रियों को व्यावसायिक या अन्य उद्देश्यों के लिए निकालना या उपयोग करना कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है। मीडिया के गैरकानूनी उपयोग के लिए उपयोगकर्ता पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं।
- आपके डेटा प्लैन के आधार पर हो सकता है डेटा सेवाओं, जैसे कि संदेश प्रेषण, अपलोड और डाउनलोड करना, स्वतः सिंक करना या स्थान सेवाओं का उपयोग, के लिए आप पर अतिरिक्त शुल्क लागू हों। बड़ी मात्रा में डेटा के स्थानांतरण के लिए Wi-Fi सुविधा का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है।
- डिवाइस के साथ आने वाले डिफ़ॉल्ट एप्स अपडेट्स पर निर्भर होते हैं और हो सकता है बिना किसी अग्रिम सूचना के अब और समर्थित न हों। यदि डिवाइस के साथ प्रदान की गई किसी एप्लीकेशन के बारे में आपके प्रश्न हैं, तो किसी Samsung सेवा केन्द्र पर संपर्क करें। उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं इंस्टॉल की गई एप्स के लिए, सेवा प्रदाताओं से संपर्क करें।

- अनधिकृत स्रोतों से डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को संशोधित करने या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के परिणामस्वरूप डिवाइस में खराबी और डेटा दूषण या हानि हो सकती है। यह कार्रवाइयाँ आपके Samsung लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन हैं और इससे आपकी वॉरंटी अमान्य हो जाएगी।
- आपके डिवाइस में स्क्रीन गार्ड लगा हुआ होता है। यदि आप स्क्रीन गार्ड बदलते हैं, तो बेहतर फिंगरप्रिंट पहचान के लिए Samsung उत्पाद उपयोग करने का सुझाव है। (Galaxy S10+, S10; चाहे स्क्रीन प्रोटेक्टर संलग्न हो, लेकिन वे क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।)
- क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर प्रोडक्शन और वितरण के दौरान एक स्क्रीन सुरक्षक लगाया जाता है। लगाया गया स्क्रीन सुरक्षक क्षतिग्रस्त होने की वारंटी नहीं है।
- आप आसपास के परिवेश के आधार पर कंट्रास्ट सीमा स्वचालित रूप से समायोजित कर घर के बाहर तेज धूप में भी टचस्क्रीन स्पष्ट देख सकते हैं। स्थिर ग्राफिक्स को अधिक समय तक प्रदर्शित करने पर उत्पाद की बनावट के कारण छवि के पीछे छवि (स्क्रीन बर्न-इन) या छाया दिखने की संभावना है।
  - टचस्क्रीन के किसी भाग या पूरी टचस्क्रीन पर अधिक समय तक स्थिर ग्राफिक्स उपयोग नहीं करने और डिवाइस उपयोग नहीं करते समय टचस्क्रीन बंद करने का सुझाव दिया गया है।
  - आप टचस्क्रीन उपयोग नहीं करने पर उसे स्वचालित रूप से बंद होने पर सेट कर सकते हैं। **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **प्रदर्शन** → **स्क्रीन टाइम आउट** पर टैप करें और फिर वह समय सीमा चुनें, जिससे पहले टचस्क्रीन बंद नहीं होने के लिए डिवाइस प्रतीक्षा करे।
  - आसपास के परिवेश के आधार पर टचस्क्रीन को उसकी चमक स्वचालित रूप से समायोजित होने पर सेट करने के लिए **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **प्रदर्शन** पर टैप करें और फिर **अनुकूलनीय चमक** स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- क्षेत्र या मॉडल के आधार पर, कुछ डिवाइसों को फ़ेडरल कम्यूनिकेशन कमीशन (FCC) से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आपका डिवाइस FCC द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आप डिवाइस की FCC ID देख सकते हैं। FCC ID को देखने के लिए **सेटिंग्स** ऐप को लॉन्च करें और **फोन के बारे में** → **स्थिति** पर टैप करें।

## पानी और धूल प्रतिरोध का प्रबंध करना

आपका डिवाइस पानी और धूल प्रतिरोधी है। अपने डिवाइस को पानी व धूल प्रतिरोधी बनाए रखने के लिए ध्यानपूर्वक इन युक्तियों का पालन करें। ऐसा करने में विफल रहने पर आपका डिवाइस क्षतिग्रस्त हो सकता है।

- डिवाइस को 1.5 मी से अधिक गहरे ताजे पानी में न डुबोएँ या उसे 30 मिनट से अधिक समय तक डुबोकर न रखें। यदि आप डिवाइस को ताज़ा पानी के अलावा किसी अन्य द्रव्य जैसे खारा पानी, आयनीकृत पानी, या मादक पेय में डुबोते हैं, तो द्रव्य डिवाइस में तेजी से प्रवेश करेगा।
- डिवाइस को **तीव्र प्रवाह वाले पानी** के संपर्क में न ले जाएं।
- यदि डिवाइस ताज़े पानी के संपर्क में आ जाता है, तो इसे पूरी तरह किसी साफ़, कोमल कपड़े से सुखाएँ। यदि डिवाइस किसी अन्य द्रव्य जैसे खारा पानी, स्वीमिंग पूल के पानी, साबुन के पानी, जल, तेल, परफ्यूम, सनस्क्रीन, हैंड क्लीनर या रसायनिक उत्पादों जैसे कॉस्मेटिक्स के संपर्क में आ जाता है, तो इसे ताज़े पानी से धोएँ और किसी साफ़, कोमल कपड़े से पूरी तरह सुखाएँ। यदि आप इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो डिवाइस का प्रदर्शन और प्रकटन प्रभावित हो सकता है।
- यदि डिवाइस पानी में डूब गया है या माइक्रोफ़ोन या स्पीकर गीला हो गया है, हो सकता है कॉल के दौरान ध्वनि साफ़ न सुनाई दे। डिवाइस को सूखे कपड़े से पोंछने के बाद, उपयोग करने से पहले उसे पूरी तरह से सुखा दें।
- यदि उपकरण का उपयोग पानी में किया जाता है तो हो सकता है टचस्क्रीन और अन्य सुविधाएं ठीक से कार्य न करें।
- यदि डिवाइस गिर जाता है या कुछ असर पड़ता है, तो डिवाइस की पानी और धूल रोधी विशेषताओं को क्षति पहुंच सकती है।
- आपके उपकरण का नियंत्रित परिवेश में परीक्षण किया गया है और वह विशिष्ट स्थितियों में पानी और धूल-प्रतिरोध के लिए प्रमाणित है (Enclosures [IP Code] द्वारा प्रदान किए गए अंतरराष्ट्रीय मानक IEC 60529-Degrees of Protection द्वारा बताए अनुसार वर्गीकरण IP68 की आवश्यकताओं को पूरा करता है; परीक्षण स्थितियाँ: 15-35 °C, 86-106 kPa, ताज़ा पानी, 1.5 मीटर, 30 मिनट) में जल और धूल प्रतिरोधी सत्यापित किया गया है। इस वर्गीकरण के बावजूद, अभी भी कुछ परिस्थितियों में आपके डिवाइस को नुकसान होने की संभावना है।

## मार्गदर्शक आइकन



**चेतावनी:** परिस्थितियाँ जो आपको या अन्यो को क्षति पहुँचा सकती हैं



**सावधानी:** परिस्थितियाँ जो आपके डिवाइस या अन्य उपकरणों को नुकसान पहुँचा सकती हैं



**नोटिस:** नोट्स, उपयोग सुझाव या अतिरिक्त जानकारी

## उपकरण ओवरहीटिंग परिस्थितियाँ और समाधान

### बैटरी चार्ज करने के दौरान जब उपकरण गर्म होता है

चार्ज करते समय डिवाइस और चार्जर गर्म हो सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग या तेज़ चार्जिंग के दौरान, उपकरण टच करने पर गर्म महसूस हो सकती है। यह उपकरण के जीवनकाल या प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है और उपकरण की सामान्य संचालन की श्रेणी में आता है। यदि बैटरी अधिक गर्म होती है, तो हो सकता है चार्जर चार्ज करना बंद कर दे।

#### उपकरण के गर्म होने पर निम्न कार्य करें:

- चार्जर को उपकरण से डिस्कनेक्ट करें और सभी चालू एप्स को बंद करें। उपकरण के ठंडा होने तक प्रतीक्षा करें और फिर उपकरण को चार्ज करना शुरू करें।
- यदि उपकरण का निचला भाग अधिक गर्म हो जाता है, तो इसका कारण USB केबल का क्षतिग्रस्त होना हो सकता है। क्षतिग्रस्त USB केबल को Samsung द्वारा अनुमोदित केबल से बदलें।
- वायरलेस चार्जर का उपयोग करते समय उपकरण और वायरलेस चार्जर के बीच बाहरी सामग्री, जैसे धात्विक वस्तु, चुंबक और चुंबकीय पट्टी वाले कार्ड्स न रखें।



वायरलेस चार्जिंग या तेज़ चार्जिंग की सुविधा केवल समर्थित मॉडल पर ही उपलब्ध है।

## उपयोग करने के दौरान उपकरण गर्म होना

जब आप ऐसी सुविधाओं या एप्स का उपयोग करते हैं जिनके लिए अधिक पावर की आवश्यकता होती है या इनका उपयोग लंबे समय के लिए करते हैं, तो हो सकता है कि बैटरी खपत में वृद्धि के कारण आपका उपकरण अस्थायी रूप से गर्म हो जाए। सभी चालू एप्स को बंद करें और उपकरण का उपयोग कुछ समय तक नहीं करें।

निम्न उदाहरण उन परिस्थितियों के हैं जिनमें उपकरण अधिक गर्म हो सकता है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले फंक्शंस और एप्स के आधार पर, हो सकता है कि ये उदाहरण आपके मॉडल पर लागू न हों।

- खरीद के बाद आरंभिक सेटअप के दौरान या डेटा पुनः स्थापित करते समय
- बड़ी फ़ाइलें डाउनलोड करने पर
- उन एप्स का उपयोग करना जिन्हें अधिक पावर की आवश्यकता होती है या लंबे समय के लिए एप्स का उपयोग करती हैं
  - उच्च-गुणवत्ता खेलों को लंबे समय तक खेलने पर
  - लंबे समय के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने पर
  - अधिकतम चमक सेटिंग का उपयोग करने के दौरान वीडियो स्ट्रीम करना
  - किसी टीवी से कनेक्ट करने पर
- मल्टीटास्किंग (या जब पृष्ठभूमि में कई सारी एप्स चल रही हों) के दौरान
  - मल्टी विंडो का उपयोग करने पर
  - वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान एप्स अपडेट या इंस्टॉल करने पर
  - वीडियो कॉल के दौरान बड़ी फ़ाइलें डाउनलोड करने पर
  - नेवीगेशन एप का उपयोग करने के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने पर
- क्लाउड, ईमेल या अन्य खाते सिंक करने के लिए बड़ी मात्रा का डेटा उपयोग करने पर
- उपकरण के सीधे सूर्य की रोशनी में होने पर कार में नेवीगेशन एप का उपयोग करने पर
- मोबाइल हॉटस्पॉट और टेथरिंग सुविधा का उपयोग करने पर
- उपकरण को कमज़ोर सिग्नल या बिल्कुल सिग्नल न होने वाले क्षेत्रों में उपयोग करने पर
- बैटरी को क्षतिग्रस्त USB केबल से चार्ज करने पर
- डिवाइस के बहु-उद्देशीय जैक के क्षतिग्रस्त हो जाने या द्रव, धूल, धातु पाउडर और पेंसिल की नोंक जैसे बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आने पर
- जब आप रोमिंग में हों



## उपकरण के गर्म होने पर निम्न कार्य करें:

- उपकरण को नवीनतम सॉफ़्टवेयर से अपडेट रखें।
- हो सकता है कि चालू एप्स के परस्पर साथ में काम करने से उपकरण गर्म हो जाए। डिवाइस को पुनः प्रारंभ करें।
- Wi-Fi, GPS और ब्लूटूथ सुविधा का उपयोग न करने पर उन्हें निष्क्रिय करें।
- उन एप्स को बंद करें जो पृष्ठभूमि में बैटरी की खपत बढ़ाती हैं या जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- अनावश्यक फ़ाइलें या अनुपयोगी एप्स हटाएँ।
- स्क्रीन की चमक को घटाएँ।
- यदि डिवाइस बहुत अधिक गर्म होता है या एक लंबे समय तक गर्म रहता है तो कुछ समय के लिए इसका उपयोग न करें। यदि डिवाइस का बहुत अधिक गर्म रहना जारी रहता है तो Samsung सेवा केन्द्र पर संपर्क करें।

## डिवाइस के अधिक गर्म होने से संबंधित सावधानियाँ

यदि आप डिवाइस के अधिक गर्म होने से परेशान हो जाते हैं, तो डिवाइस का उपयोग करना बंद कर दें।

जब डिवाइस गर्म हो जाता है, तो सुविधाएं या निष्पादन सीमित हो सकते हैं या ठंडा होने के लिए डिवाइस बंद हो सकता है। यह सुविधा केवल समर्थित मॉडलों पर उपलब्ध है।

- यदि डिवाइस अधिक गर्म हो जाता है और किसी विशिष्ट तापमान तक पहुँच जाता है, तो डिवाइस खराब होने, त्वचा में जलन और नुकसान, और बैटरी लीकेज रोकने के लिए एक चेतावनी संदेश दिखाई देगा। डिवाइस के तापमान को कम करने के लिए, स्क्रीन की चमक और निष्पादन गति सीमित की जाएगी और बैटरी चार्ज होना रुक जाएगा। चल रहे एप्लीकेशन बंद कर दिए जाएंगे और डिवाइस के ठंडा होने तक आपातकालीन कॉल को छोड़कर, सभी दूसरी सुविधाएँ सीमित हो जाएंगी।
- यदि डिवाइस का तापमान और बढ़ जाने के कारण दूसरा संदेश दिखाई देता है, तो डिवाइस बंद हो जाएगा। डिवाइस का उपयोग तब तक न करें जब तक कि डिवाइस का तापमान निर्दिष्ट स्तर से नीचे तक नहीं पहुँचता। यदि आपातकालीन कॉल के दौरान दूसरा संदेश दिखाई देता है, तो बलपूर्वक बंद होने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा।

## संचालन परिवेश हेतु सावधानियाँ

निम्न परिस्थितियों में परिवेश के कारण आपका उपकरण गर्म हो सकता है। बैटरी की जीवनअवधि के कम होने, डिवाइस के क्षतिग्रस्त होने या आग लगने का कारण बनने से बचाने के लिए सावधानी बरतें।

- अपने उपकरण को बहुत अधिक ठंडे या बहुत अधिक गर्म तापमान पर संग्रहीत न करें।
- लंबे समय के लिए अपने उपकरण को सीधे सूर्य की रोशनी में न लाएँ।
- अपने उपकरण का उपयोग या संग्रहण लंबे समय के लिए बहुत अधिक गर्म स्थान जैसे गर्मियों में कार के अंदर न करें।
- अपने उपकरण को इलेक्ट्रिक हीट मैट जैसे स्थान में न रखें, नहीं तो हो सकता है कि वह अधिक गर्म हो जाए।
- अपने डिवाइस को हीटर, माइक्रोवेव, खाना पकाने के गर्म उपकरण या उच्च दबाव वाले कंटेनरों के पास न रखें।
- कभी भी क्षतिग्रस्त बैटरी या चार्जर का उपयोग न करें।

## डिवाइस लेआउट और फ़ंक्शन

### पैकेज सामग्रियाँ


पैकेज सामग्री के लिए क्विक स्टार्ट गाइड देखें।




- डिवाइस के साथ प्रदान किए गए आइटम और कोई उपलब्ध सहायक उपकरण क्षेत्र या सेवा प्रदाता के अनुसार बदल सकते हैं।
- प्रदान किए गए आइटम केवल इस डिवाइस के लिए बनाए गए हैं और हो सकता है अन्य डिवाइसेज़ के अनुकूल न हों।
- दृश्य और विनिर्देश बिना किसी अग्रिम सूचना के बदले जा सकते हैं।
- आप अतिरिक्त सहायक उपकरण अपने स्थानीय Samsung फुटकर विक्रेता से खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि वे डिवाइस के अनुकूल हों।
- केवल Samsung द्वारा स्वीकृत सहायक उपकरणों का उपयोग करें। अस्वीकृत सहायक उपकरणों के उपयोग से प्रदर्शन से संबंधित समस्याएँ और खराबियाँ हो सकती हैं जिनकी वॉरंटी नहीं है।
- सभी सहायक उपकरणों की उपलब्धता में बदलाव हो सकता है जो पूरी तरह निर्माण कंपनियों पर निर्भर है। उपलब्ध सहायक उपकरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए Samsung की वेबसाइट देखें।


## डिवाइस लेआउट


### ► Galaxy S10+:

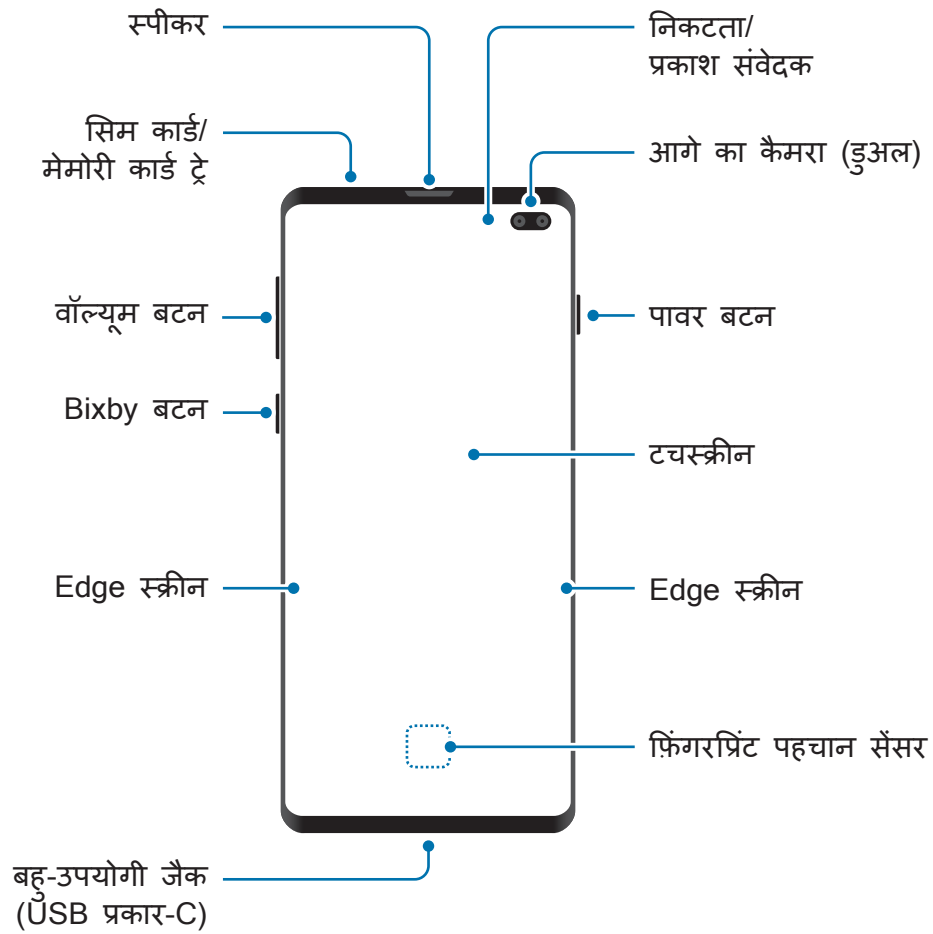

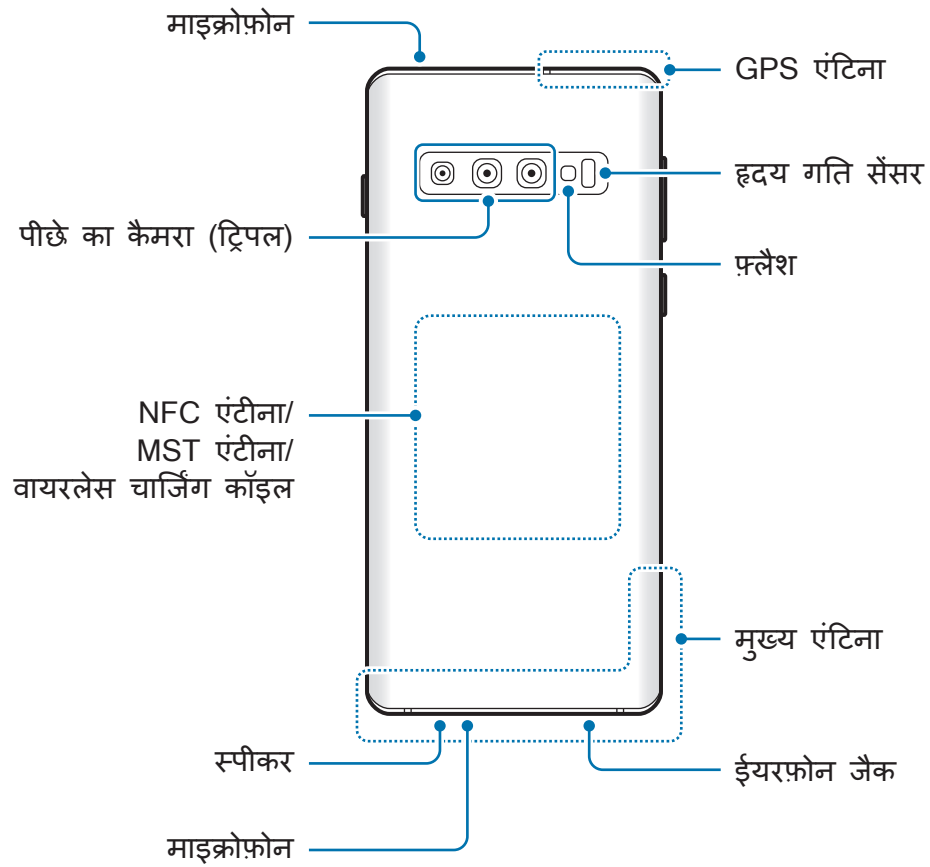


► Galaxy S10:

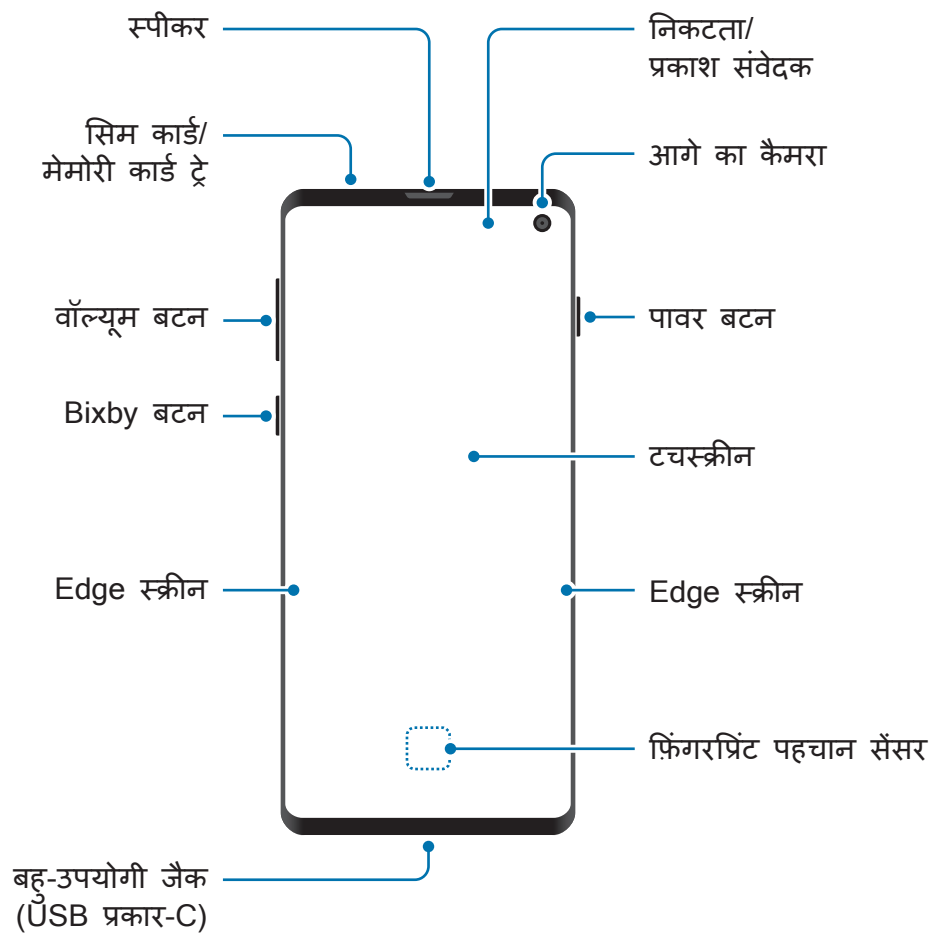


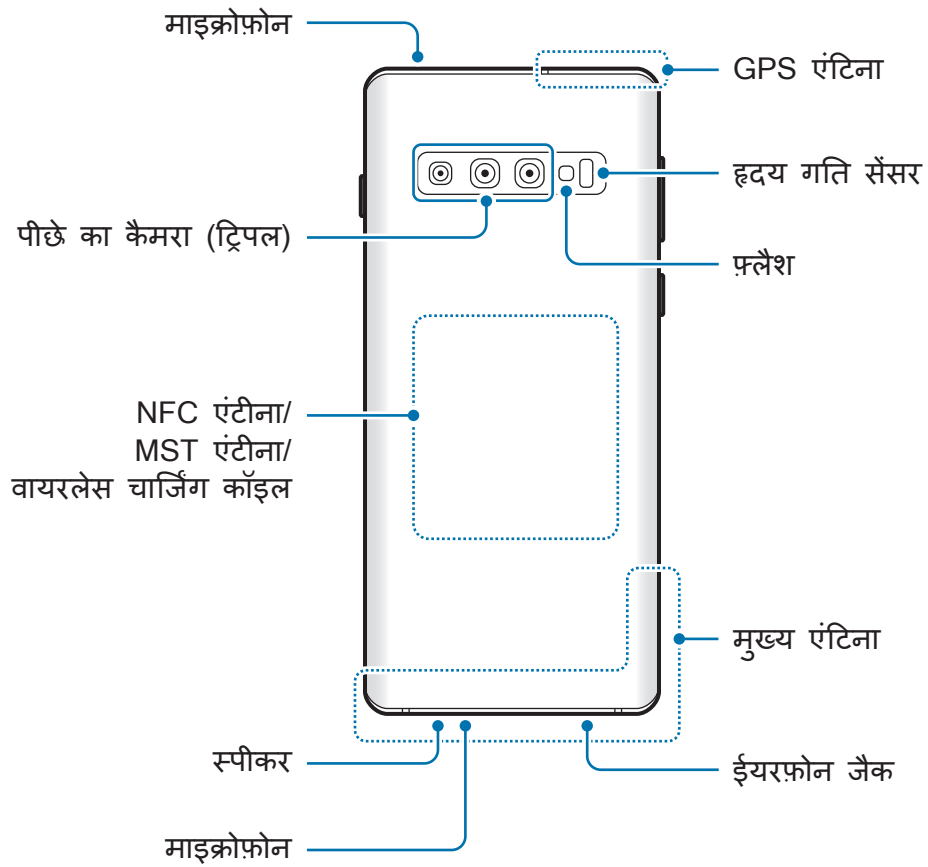

► Galaxy S10e:

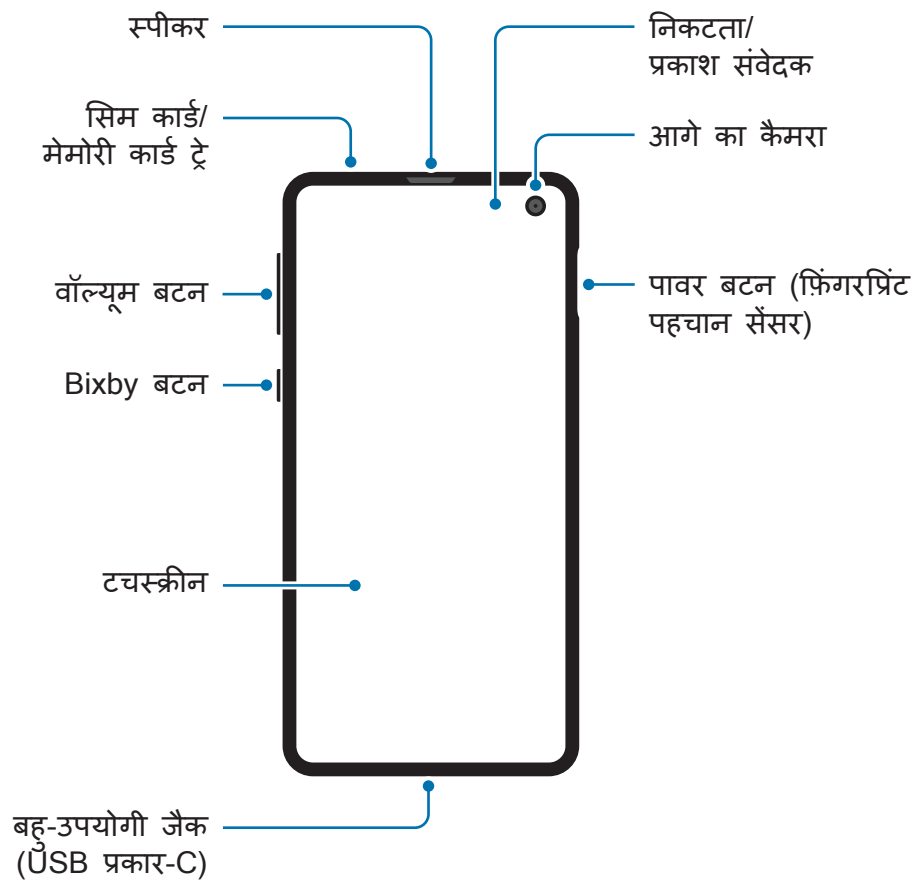



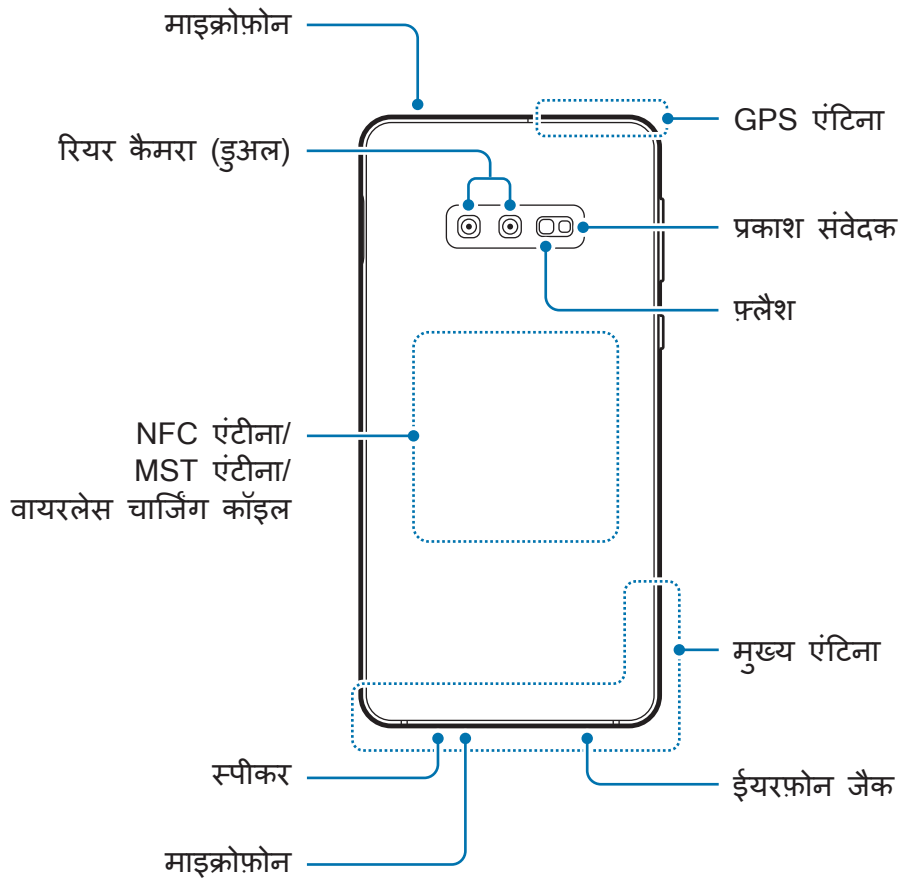


- स्पीकर का उपयोग करते समय, जैसे मीडिया फ़ाइलें चलाते समय या स्पीकरफ़ोन का उपयोग करते समय, डिवाइस को अपने कानों के पास न रखें।
- कैमरा का लेंस अधिक प्रकाश के स्रोत, जैसे सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में न आए इसकी सावधानी बरतें। यदि कैमरा का लेंस अधिक प्रकाश के स्रोत, जैसे सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है, तो कैमरे का छवि सेंसर क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्षतिग्रस्त छवि सेंसर को ठीक नहीं किया जा सकता है और फ़ोटो में डॉट्स या धब्बे आ सकते हैं।
- यदि आप डिवाइस का काँच या एक्रेलिक बॉडी टूटा होने पर उसका उपयोग करते हैं, तो चोट लगने का जोखिम रहेगा। डिवाइस को Samsung सर्विस केंद्र में रिपेयर कराने के बाद ही उपयोग करें।




- निम्नलिखित परिस्थितियों में कनेक्टिविटी की समस्याएँ आ सकती हैं और बैटरी समाप्त हो सकती है:
  - यदि आप डिवाइस के एंटीना वाले स्थान पर धातु का स्टिकर लगाते हैं
  - यदि आप डिवाइस पर धातु के पदार्थ से बना डिवाइस कवर लगाते हैं
  - कुछ निश्चित विशेषताओं, जैसे कि कॉल या मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करते समय यदि आप डिवाइस के एंटीना को अपने हाथों या अन्य चीज़ों से ढकते हैं
- Samsung द्वारा स्वीकृत किसी स्क्रीन संरक्षक को उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। अस्वीकृत स्क्रीन संरक्षक सेंसरों में खराबी पैदा कर सकते हैं।
- निकटता/प्रकाश संवेदक क्षेत्र को स्क्रीन एसेसरीज़ जैसे कि स्क्रीन सुरक्षक या स्टिकर्स से न ढकें। ऐसा करने से सेंसर खराब हो सकता है।
- Edge स्क्रीन पर रंग आपके देखने की स्थिति के आधार पर भिन्न दिख सकते हैं। (Galaxy S10+, S10)

## हार्ड कुंजियाँ

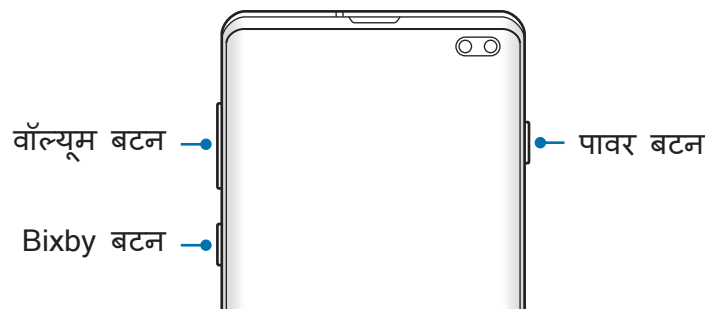

बटन	फ़ंक्शन
पावर	<ul style="list-style-type: none"> <li>• डिवाइस को चालू या बंद करने के लिए दबाकर रखें।</li> <li>• स्क्रीन को सक्रिय करने या लॉक करने के लिए दबाएँ।</li> </ul>
Bixby	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bixby लॉन्च करने के लिए दबाएँ। अधिक जानकारी के लिए <a href="#">Bixby</a> का संदर्भ लें।</li> <li>• Bixby से कोई वार्तालाप चालू करने के लिए दबाकर रखें। अधिक जानकारी के लिए <a href="#">Bixby उपयोग करना</a> का संदर्भ लें।</li> </ul>
वॉल्यूम	<ul style="list-style-type: none"> <li>• डिवाइस का वॉल्यूम अनुकूलित करने के लिए दबाएँ।</li> </ul>

## सॉफ्ट बटन

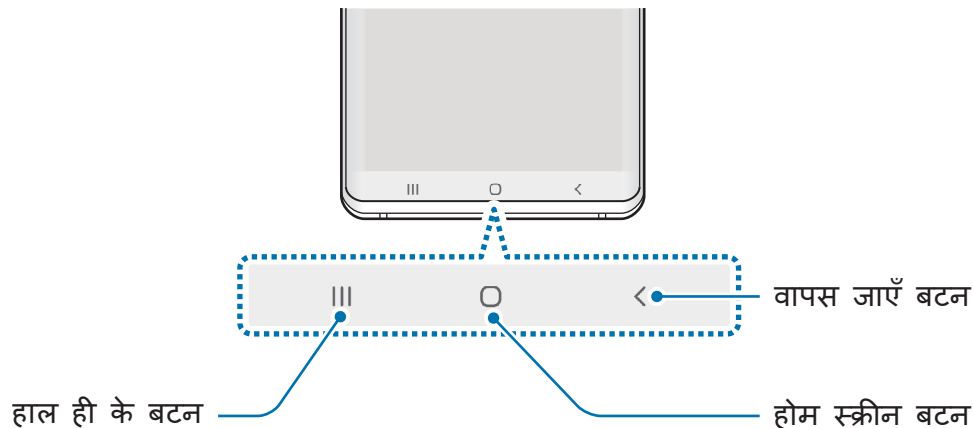

जब आप स्क्रीन चालू करेंगे, तो स्क्रीन के निचले भाग पर सॉफ्ट बटन दिखाई देंगे। सॉफ्ट बटन डिफॉल्ट रूप से हाल ही के बटन, होम स्क्रीन बटन और वापस जाएँ बटन पर सेट हैं। अधिक जानकारी के लिए [नेविगेशन बार \(सॉफ्ट बटन\)](#) का संदर्भ लें।

## बैटरी

### बैटरी चार्ज करना

पहली बार उपयोग करना हो या जब लंबे समय से इसे उपयोग न किया गया हो, उससे पहले बैटरी को चार्ज करें।



केवल Samsung द्वारा स्वीकृत चार्जर्स, बैटरियों और केबलों का ही उपयोग करें। अस्वीकृत चार्जर या केबल के कारण बैटरी डिवाइस को विस्फोटित कर सकती है या नुकसान पहुँचा सकती है।




- चार्जर को अनुचित ढंग से कनेक्ट करने से डिवाइस को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है। दुरुपयोग द्वारा हुए किसी भी नुकसान को वॉरंटी के अंतर्गत ठीक नहीं किया जाएगा।
- डिवाइस के साथ मिले केवल USB टाइप-C केबल उपयोग करें। यदि आप माइक्रो USB केबल उपयोग करते हैं, तो डिवाइस क्षतिग्रस्त हो सकता है।



ऊर्जा की बचत के लिए, उपयोग में न होने पर चार्जर को अनप्लग कर लें। चार्जर पर कोई पावर स्विच नहीं है, इसलिए ऊर्जा की फ़िजूलखर्ची से बचने के लिए उपयोग में न होने पर चार्जर को इलेक्ट्रिक सॉकेट से अनप्लग कर लें। चार्जिंग के दौरान चार्जर इलेक्ट्रिक सॉकेट के पास और आसानी से पहुँच में होना चाहिए।

- 1 USB केबल को USB पावर एडॉप्टर से कनेक्ट करें।
- 2 डिवाइस के बहुउद्देशीय जैक में USB केबल को प्लग करें।

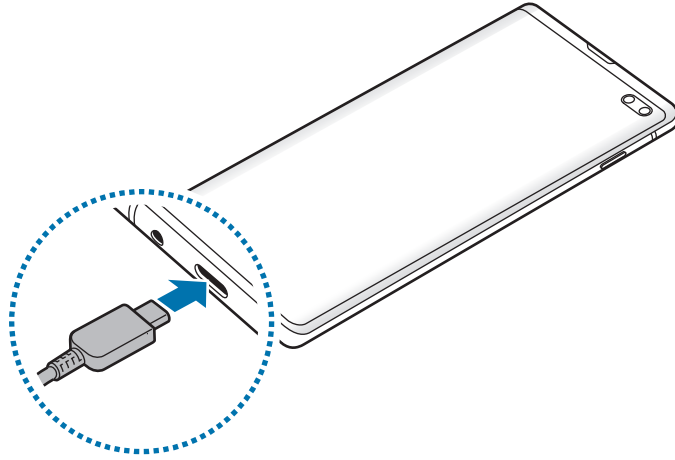

- 3 USB पावर एडॉप्टर को इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग करें।
- 4 चार्जिंग पूरी होने के पश्चात, चार्जर को डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर दें। इसके बाद, चार्जर को इलेक्ट्रिक सॉकेट से निकाल दें।

## बैटरी की खपत को कम करना

आपका डिवाइस ऐसे विभिन्न विकल्प प्रदान करता है जो आपको बैटरी ऊर्जा की बचत करने में मदद करते हैं।

- डिवाइस रखरखाव सुविधा का उपयोग कर डिवाइस को ऑप्टिमाइज़ करें।
- जब आप डिवाइस का उपयोग न कर रहे हों तो पावर बटन दबाकर स्क्रीन को बंद कर लें।
- ऊर्जा बचत मोड को सक्रिय करें।
- अनावश्यक एप्स को बंद करें।
- उपयोग में न होने पर ब्लूटूथ विशेषता को निष्क्रिय कर दें।
- ऐसे ऐप्स के स्वतः सिंक को निष्क्रिय करें, जिन्हें सिंक किए जाने की आवश्यकता है।
- बैकलाइट समय को घटाएँ।
- स्क्रीन की चमक को घटाएँ।

## बैटरी चार्जिंग से संबंधित सुझाव और सावधानियाँ

- बैटरी पावर कम होने पर, बैटरी आइकन खाली नज़र आता है।
- यदि बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई है, तो चार्जर कनेक्ट करने पर डिवाइस को तुरंत चालू नहीं किया जा सकता। डिवाइस को चालू करने से पहले खाली बैटरी को चंद मिनट तक चार्ज होने दें।
- यदि आप एक ही समय पर एकाधिक एप्स उपयोग करते हैं, नेटवर्क एप्स या वे एप्स जिन्हें दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है तो बैटरी तेज़ी से समाप्त हो जाएगी। डेटा स्थानांतरित होने के दौरान पावर गुम होने से बचने के लिए बैटरी पूर्ण चार्जिंग के बाद हमेशा ये एप्स उपयोग करें।
- चार्जर के अलावा किसी अन्य पावर स्रोत, जैसे कि कंप्यूटर, का उपयोग करने से कम इलेक्ट्रिक करंट के कारण चार्ज होने की गति धीमी हो सकती है।
- चार्ज होने के दौरान डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है लेकिन बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में अधिक समय लग सकता है।
- चार्ज होने के दौरान यदि डिवाइस को अस्थिर पावर सप्लाई प्राप्त होती है तो हो सकता है टचस्क्रीन काम न करे। यदि ऐसा होता है तो डिवाइस से चार्जर को अनप्लग कर लें।
- चार्जिंग के दौरान डिवाइस और चार्जर गर्म हो सकते हैं। यह सामान्य है और इससे डिवाइस के जीवनकाल या प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि बैटरी सामान्य से अधिक गर्म होती है तो हो सकता है चार्जर चार्ज करना बंद कर दे। यदि ऐसा वायरलेस चार्जिंग के दौरान होता है, तो डिवाइस को ठंडा होने के लिए उसे चार्जर से अलग कर दें, फिर डिवाइस को बाद में दोबारा चार्ज करें।
- यदि आप बहु-उद्देशीय जैक के गीले होने पर डिवाइस को चार्ज करते हैं, तो डिवाइस क्षतिग्रस्त हो सकता है। डिवाइस को चार्ज करने से पहले बहु-उद्देशीय जैक को अच्छी तरह से सुखाएँ।
- यदि डिवाइस सही ढंग से चार्ज नहीं कर रहा है तो डिवाइस और चार्जर को Samsung सेवा केन्द्र पर ले जाएँ।

## तीव्र चार्जिंग

डिवाइस में बिल्ट-इन तीव्र चार्जिंग सुविधा है। आप डिवाइस या इसकी स्क्रीन के बंद होने पर बैटरी को अधिक तीव्रता से चार्ज कर सकते हैं।

### चार्जिंग गति में वृद्धि करना

चार्जिंग गति में वृद्धि करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के दौरान डिवाइस या इसकी स्क्रीन को बंद करें। डिवाइस के बंद होने पर बैटरी चार्ज करने के दौरान, स्क्रीन पर ⚡ आइकन दिखाई देता है।

यदि जल्दी चार्जिंग की सुविधा सक्रिय न हो, तो **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **डिवाइस केयर** → **बैटरी** → **सेटिंग्स** पर टैप करें और फिर **तेज केबल चार्जिंग** स्विच को सक्रिय करने हेतु उस पर टैप करें।



- चार्जिंग के दौरान, आप इस सुविधा को सक्रिय या निष्क्रिय नहीं कर सकते।
- किसी मानक बैटरी चार्जर का उपयोग कर बैटरी चार्ज करने के दौरान आप बिल्ट-इन तीव्र चार्जिंग सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- यदि डिवाइस गर्म हो जाता है या परिवेशी वायु तापमान में वृद्धि होती है, तो चार्जिंग गति स्वचालित रूप से कम हो सकती है। डिवाइस को क्षति से बचाने के लिए यह सामान्य संचालन स्थिति है।

## वायरलेस चार्जिंग

डिवाइस में बिल्ट-इन वायरलेस चार्जिंग कॉइल है। आप वायरलेस चार्जर का उपयोग कर बैटरी चार्ज कर सकते हैं (पृथक रूप से विक्रय किए जाने वाला)।

### तीव्र वायरलेस चार्जिंग

आप तीव्र वायरलेस चार्जिंग सुविधा का उपयोग कर अपने डिवाइस को तीव्र गति से चार्ज कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, आपको ऐसे चार्जर और अवयवों का उपयोग करना चाहिए जो तीव्र वायरलेस चार्जिंग सुविधा का समर्थन करते हैं।

यदि जल्दी चार्जिंग की सुविधा सक्रिय न हो, तो **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **डिवाइस केयर** → **बैटरी** → **सेटिंग्स** पर टैप करें और फिर **तेज वायरलेस चार्जिंग** स्विच को सक्रिय करने हेतु उस पर टैप करें।



- आपके द्वारा पहले इसे चार्जर पर स्थापित करने पर चालू/बंद विकल्प आपके डिवाइस के सेटिंग मेनू में जोड़ दिया जाएगा।
- चार्जिंग के दौरान, आप इस सुविधा को सक्रिय या निष्क्रिय नहीं कर सकते।
- चार्जर के भीतर मौजूद फैन तीव्र वायरलेस चार्जिंग के दौरान ध्वनि उत्पन्न कर सकता है।

## बैटरी चार्ज करना

1 डिवाइस के पृष्ठभाग के केंद्र को वायरलेस चार्जर के केंद्र पर स्थापित करें।

अनुमानित चार्जिंग समय सूचना पैनल पर दिखाई देगा। चार्जिंग परिस्थितियों के आधार पर वास्तविक चार्जिंग समय में भिन्नता हो सकती है।



2 चार्जिंग पूरी होने के पश्चात, डिवाइस को वायरलेस चार्जर से डिस्कनेक्ट कर दें।



### वायरलेस चार्जिंग के लिए सावधानियाँ

- डिवाइस के पीछे और डिवाइस कवर के बीच क्रेडिट कार्ड या रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) कार्ड (जैसे ट्रांसपोर्टेशन कार्ड या की कार्ड) रखा होने पर डिवाइस को वायरलेस चार्जर पर नहीं लगाएँ।

- डिवाइस और वायरलेस चार्जर के बीच कोई प्रवाहकीय सामग्री जैसे धातु की वस्तुएँ और चुम्बक रखी होने पर डिवाइस को वायरलेस चार्जर पर नहीं लगाएँ।

हो सकता है डिवाइस ठीक तरह से चार्ज न हो या अधिक गरम हो जाए, या डिवाइस और कार्ड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।



- यदि आप कमजोर नेटवर्क सिग्नल वाले क्षेत्रों में वायरलेस चार्जर का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि आपको नेटवर्क प्राप्त न हो।

- Samsung-स्वीकृत वायरलेस चार्जर उपयोग करें। यदि आप अन्य वायरलेस चार्जों का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि बैटरी ठीक तरह से चार्ज न हो।

## Wireless PowerShare

आप अपने डिवाइस की बैटरी से दूसरा डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस को चार्ज करते समय भी दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। उपयोग की जा रही एक्सेसरी या कवर के आधार पर, हो सकता है कि Wireless PowerShare सुविधा ठीक से काम न करे। इस सुविधा का उपयोग करने से पहले किसी भी एक्सेसरी या कवर को निकालने का सुझाव दिया जाता है।




पावर साझा करते समय इयरफोन का उपयोग न करें। ऐसा करने से आसपास के डिवाइसेस को क्षति पहुँच सकती है।

1 सूचना पैनल खोलें और  (Wireless PowerShare) को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।


2 दूसरे डिवाइस को अपने डिवाइस के बीच में, उनके पिछले भागों मिलाते हुए रखें।




- जब चार्जिंग चालू होती है, तो सूचना ध्वनि या कंपन होगा।
- वायरलेस चार्जिंग कॉइल का स्थान डिवाइस मॉडल के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। एक दूसरे से ठीक से कनेक्ट करने के लिए डिवाइस को समायोजित करें।
- हो सकता है पावर साझाकरण के समय कुछ सुविधाएँ उपलब्ध न हों।

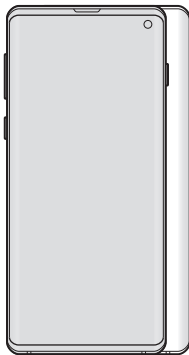

स्मार्टफ़ोन

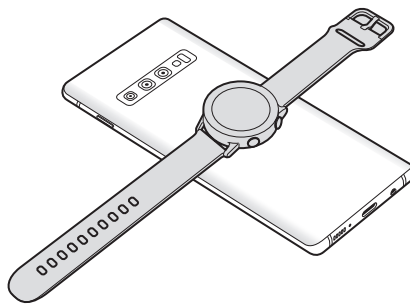

Galaxy Watch

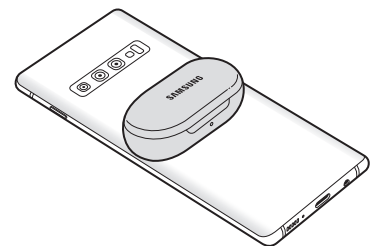

Galaxy Buds



3 जब आप चार्जिंग पूरी कर लें, तो दूसरे डिवाइस को अपने डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर दें।



- इस सुविधा का उपयोग करके केवल वायरलेस चार्जिंग का समर्थन करने वाले डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। हो सकता है कुछ डिवाइस चार्ज न किए जा सकें। Wireless PowerShare सुविधा का समर्थन करने वाली डिवाइस को देखने के लिए, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) पर जाएँ।
- ठीक से चार्ज करने के लिए, चार्जिंग के दौरान दोनों डिवाइस को हिलाएँ नहीं या उपयोग नहीं करें।
- हो सकता है कि अन्य डिवाइस पर चार्ज की गई पावर आपके डिवाइस से साझा की गई पावर मात्रा से कम हो।
- यदि आप अपने डिवाइस को चार्ज करते समय दूसरे डिवाइस को भी चार्ज करते हैं, तो चार्जर के प्रकार के आधार पर चार्जिंग की गति कम हो सकती है या हो सकता है डिवाइस ठीक से चार्ज न हो।
- चार्जिंग गति या क्षमता डिवाइस की स्थिति या आसपास के वातावरण के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- यदि बचा हुआ बैटरी पावर निर्दिष्ट स्तर से नीचे चला जाता है, तो पावर शेयरिंग बंद हो जाएगी।

## सिम या यूसिम कार्ड (नैनो-सिम कार्ड)

### सिम या यूसिम कार्ड इंस्टॉल करना

मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए सिम या यूसिम कार्ड डालें।

इयुअल सिम मॉडल के लिए, आप दो सिम या यूसिम कार्ड डाल सकते हैं इस प्रकार आपके पास एक ही डिवाइस पर दो फोन नंबर्स या सेवा प्रदाता हो सकते हैं। एक सिम कार्ड डालने की अपेक्षा अगर डिवाइस में दो सिम कार्ड डाले जाएँ तो कुछ क्षेत्रों में, डेटा स्थानांतरण गति धीमी हो सकती है।




सिम या यूसिम कार्ड को न खोएँ या दूसरों को इनका उपयोग करने की इजाज़त देने में एहतियात बरतें। गुम या चोरी हुए कार्डों की वजह से हुए नुकसानों या परेशानियों के लिए Samsung ज़िम्मेदार नहीं है।




हो सकता है कि कुछ LTE सेवाएँ सेवा प्रदाता के आधार पर उपलब्ध न हों। सेवा उपलब्धता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

► एकल सिम मॉडल:

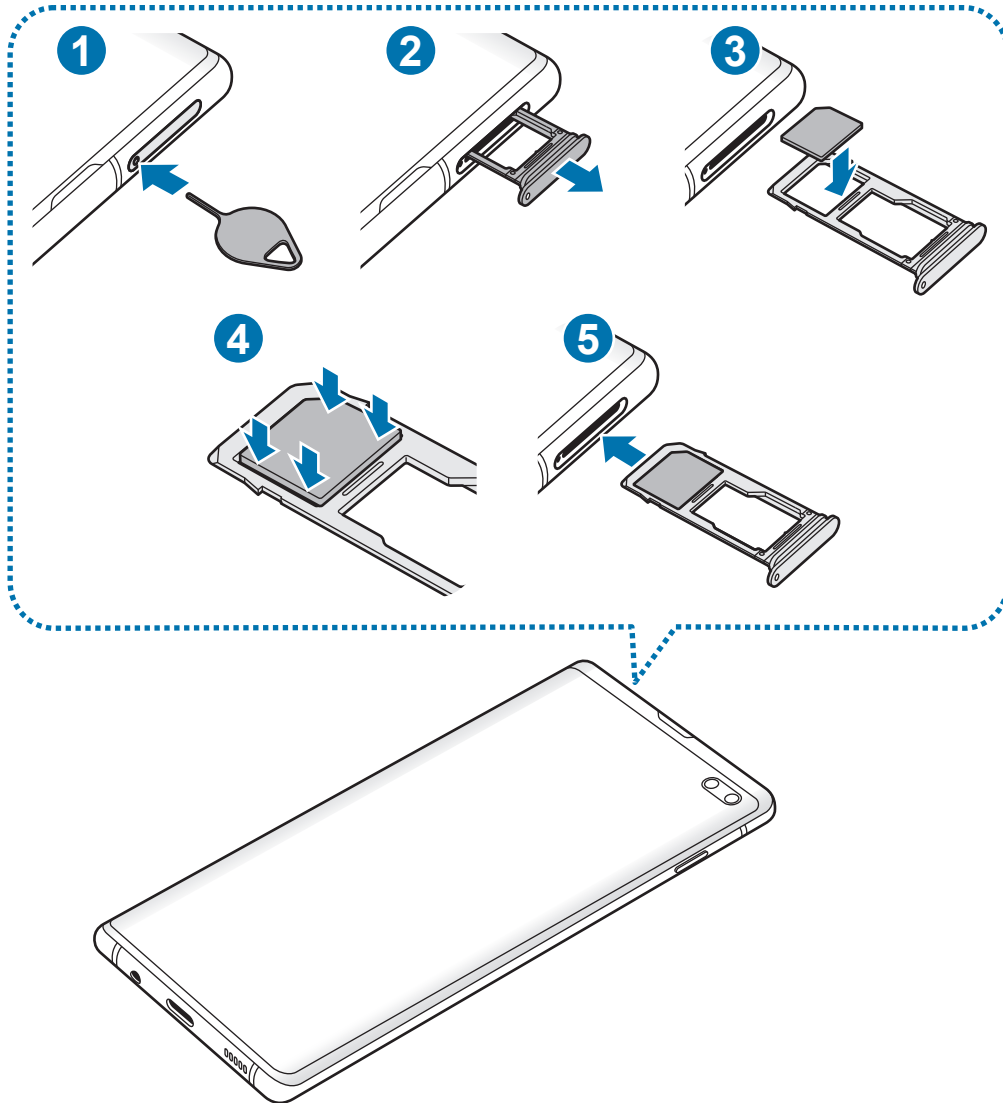

► इयुअल सिम मॉडल:

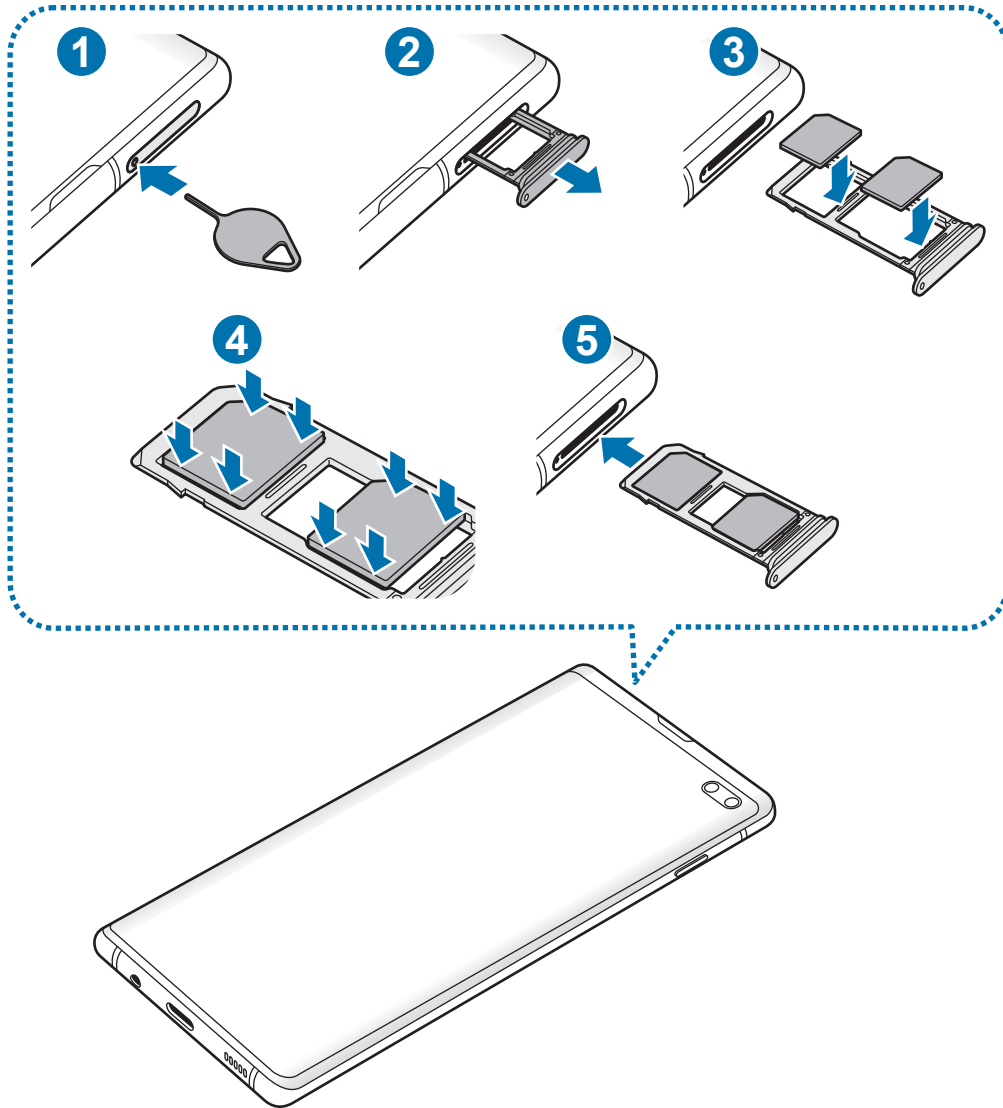


1 ट्रे को ढीला करने के लिए इजेक्शन पिन को ट्रे के छिद्र में डालें।

❗ सुनिश्चित करें कि इजेक्शन पिन छिद्र के लंबवत हो। अन्यथा, डिवाइस को नुकसान पहुंच सकता है।

2 ट्रे स्लॉट से ट्रे को सावधानीपूर्वक खींच कर निकालें।

3 ► **एकल सिम मॉडल:** सिम या यूसिम कार्ड को सुनहरे-रंग के संपर्क नीचे की ओर होने की स्थिति में रखकर ट्रे 1 पर रखें।

► **ड्युअल सिम मॉडल:** सिम या यूसिम कार्ड को सुनहरे-रंग के संपर्क नीचे की ओर होने की स्थिति में रखकर ट्रे पर स्थापित करें। प्राथमिक सिम या यूसिम कार्ड को ट्रे 1 (1) पर और द्वितीयक सिम या यूसिम कार्ड को ट्रे 2 (2) पर रखें।

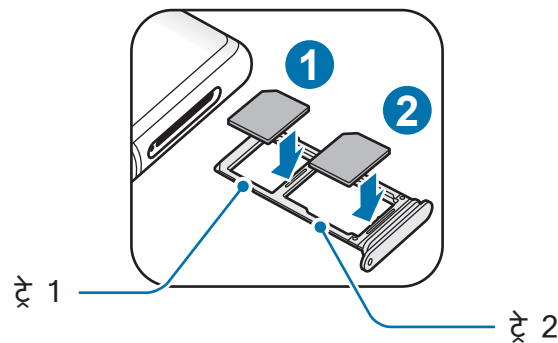

4 सिम या यूसिम कार्ड को स्थापित करने के लिए इसे धीरे से ट्रे की ओर दबाएँ।


❗ यदि कार्ड को ट्रे में दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं किया जाता है, तो सिम कार्ड ट्रे से निकल सकता है या बाहर गिर सकता है।

5 ट्रे को वापस ट्रे स्लॉट में डालें।



- ❗
- यदि आप ट्रे के गीला होने पर ट्रे को अपने डिवाइस में डालते हैं, तो आपका डिवाइस क्षतिग्रस्त हो सकता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि ट्रे सूखी हो।
  - अपने डिवाइस में द्रव का प्रवेश करने से रोकने के लिए ट्रे को ट्रे स्लॉट में पूर्ण रूप से डालें।

## सही कार्ड स्थापना

### ► एकल सिम मॉडल:

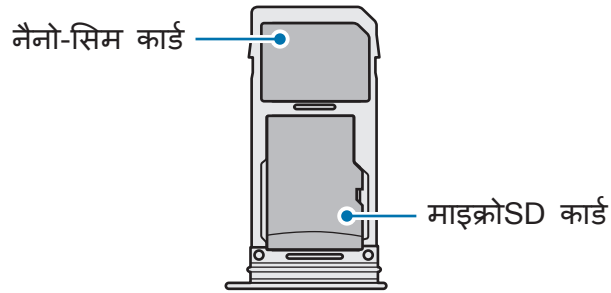

### ► ड्युअल सिम मॉडल:

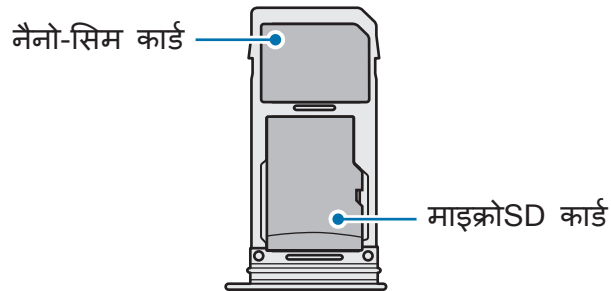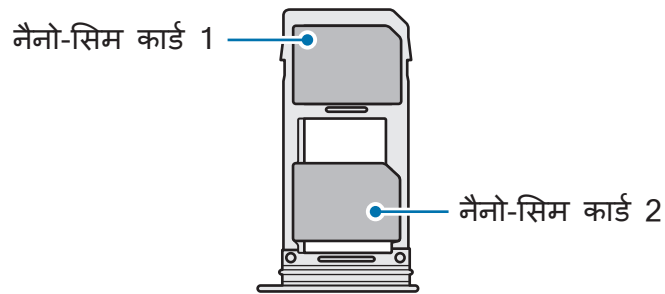

- केवल नैनो-सिम कार्ड का उपयोग करें।
- आप ट्रे 2 में एक ही समय में नैनो-सिम कार्ड और माइक्रोSD कार्ड सम्मिलित नहीं कर सकते हैं।

## सिम या यूसिम कार्ड हटाना

- 1 ट्रे को ढीला करने के लिए इजेक्शन पिन को ट्रे के छिद्र में डालें।
- 2 ट्रे स्लॉट से ट्रे को सावधानीपूर्वक खींच कर निकालें।
- 3 सिम या यूसिम कार्ड निकालें।
- 4 ट्रे को वापस ट्रे स्लॉट में डालें।

## ड्युअल सिम या यूसिम कार्ड उपयोग करना (ड्युअल सिम मॉडल)

यदि आप दो सिम या यूसिम कार्ड डालते हैं, तो आप एक ही डिवाइस में दो फ़ोन नंबर या सेवा प्रदाता उपयोग कर सकते हैं।

### सिम या यूसिम कार्डों को सक्रिय करना

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और कनेक्शंस → SIM कार्ड प्रबंधक पर टैप करें। सिम या यूसिम कार्ड चुनें और इसे सक्रिय करने के लिए स्विच टैप करें।

### सिम या यूसिम कार्डों को अनुकूलित करना

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, कनेक्शंस → SIM कार्ड प्रबंधक पर टैप करें और निम्नलिखित विकल्पों तक एक्सेस करने के लिए एक सिम या यूसिम कार्ड का चयन करें:

- **चिह्न:** सिम या यूसिम कार्ड का आइकन बदलें।
- **नाम:** सिम या यूसिम कार्ड का प्रदर्शन नाम बदलें।
- **नेटवर्क मोड:** सिम या यूसिम कार्ड के साथ उपयोग करने के लिए नेटवर्क प्रकार चुनें।

### पसंदीदा सिम या यूसिम कार्ड सेट करना

जब दो कार्ड सक्रिय किए जाते हैं, तो विशिष्ट कार्डों को वॉइस कॉल, संदेश और डेटा सेवाएँ असाइन कर सकते हैं।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, कनेक्शंस → SIM कार्ड प्रबंधक पर टैप करें और फिर अनुशंसित SIM कार्ड में अपने कार्ड्स के लिए सुविधा वरीयता सेट करें।

## मेमोरी कार्ड (माइक्रोSD कार्ड)

### मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करना


आपके डिवाइस की मेमोरी कार्ड क्षमता दूसरे मॉडलों से भिन्न हो सकती है और मेमोरी कार्ड निर्माता और प्रकार के आधार पर ये हो सकता है कि कुछ मेमोरी कार्ड आपके डिवाइस से संगत न हों। अपने डिवाइस की अधिकतम मेमोरी कार्ड क्षमता देखने के लिए, Samsung की वेबसाइट देखें।



- कुछ मेमोरी कार्ड हो सकता है डिवाइस के साथ पूरी तरह संगत न हों। किसी असंगत कार्ड के उपयोग से डिवाइस या मेमोरी कार्ड को नुकसान पहुँच सकता है या इसमें सहेजा गया डेटा दूषित हो सकता है।
- मेमोरी कार्ड को दायीं ओर ऊपर की तरफ डालने में एहतियात बरतें।



- डिवाइस मेमोरी कार्डों के लिए FAT और exFAT फ़ाइल सिस्टम का समर्थन करता है। जब भिन्न फाइल सिस्टम में फॉर्मेट किए गए कार्ड को डालते हैं तो डिवाइस मेमोरी कार्ड को पुनः फॉर्मेट करने के लिए पूछेगा या कार्ड को नहीं पहचानेगा। मेमोरी कार्ड उपयोग करने के लिए आपको उसे फॉर्मेट करना होगा। यदि आपका डिवाइस फॉर्मेट नहीं कर सकता या मेमोरी कार्ड की पहचान नहीं कर सकता है, तो मेमोरी कार्ड निर्माता या Samsung सर्विस सेंटर पर संपर्क करें।
- बार-बार डेटा लिखने और मिटाने से मेमोरी कार्डों का जीवनकाल कम हो जाता है।
- डिवाइस में मेमोरी कार्ड डालने पर मेमोरी कार्ड की फ़ाइल डायरेक्ट्री **मेरी फाइलें** → **SD कार्ड** फ़ोल्डर में प्रकट होती है।

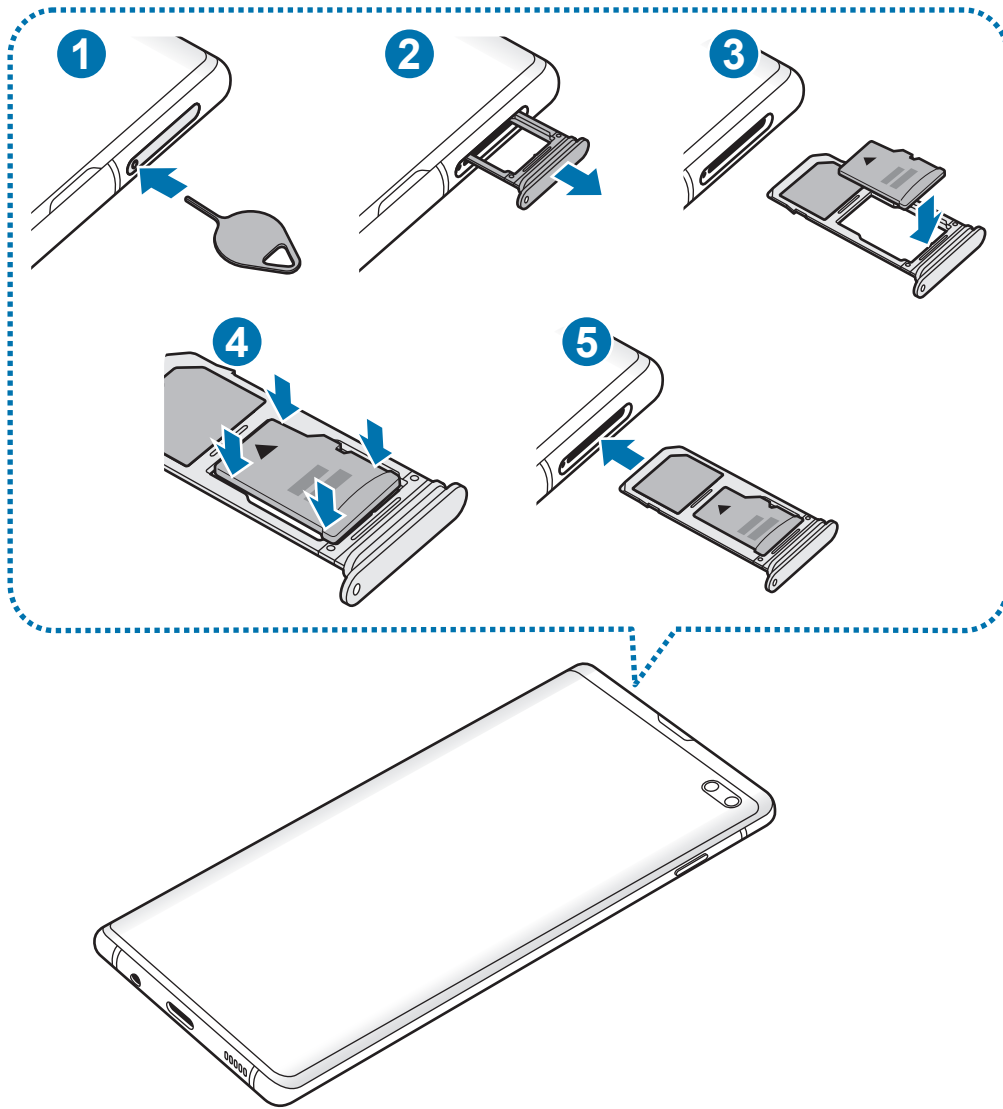

1 ट्रे को ढीला करने के लिए इजेक्शन पिन को ट्रे के छिद्र में डालें।



सुनिश्चित करें कि इजेक्शन पिन छिद्र के लंबवत हो। अन्यथा, डिवाइस को नुकसान पहुंच सकता है।


2 ट्रे स्लॉट से ट्रे को सावधानीपूर्वक खींच कर निकालें।



जब आप डिवाइस से ट्रे निकालेंगे, तो मोबाइल डेटा कनेक्शन अक्षम हो जाएगा।



3 मेमोरी कार्ड को ट्रे 2 में इस प्रकार डालें कि उसके सुनहले रंग वाले संपर्क नीचे की ओर हों।

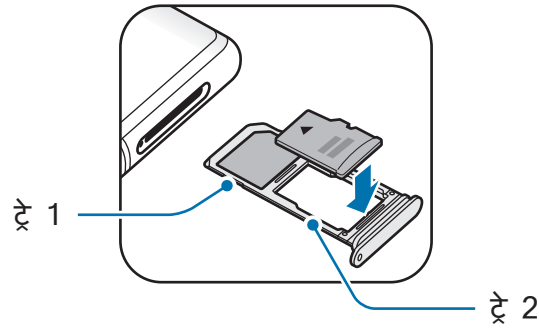

4 मेमोरी कार्ड को स्थापित करने के लिए इसे धीरे से ट्रे की ओर दबाएँ।



यदि कार्ड को ट्रे में दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं किया जाता है, तो मेमोरी कार्ड ट्रे से निकल या बाहर गिर सकता है।

5 ट्रे को वापस ट्रे स्लॉट में डालें।



- यदि आप ट्रे के गीला होने पर ट्रे को अपने डिवाइस में डालते हैं, तो आपका डिवाइस क्षतिग्रस्त हो सकता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि ट्रे सूखी हो।
- अपने डिवाइस में द्रव का प्रवेश करने से रोकने के लिए ट्रे को ट्रे स्लॉट में पूर्ण रूप से डालें।

## मेमोरी कार्ड को हटाना

मेमोरी कार्ड को हटाने से पहले सुरक्षित हटाव के लिए पहले इसे अनमाउंट करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और डिवाइस केयर → स्टोरेज → ⋮ → स्टोरेज सेटिंग्स → SD कार्ड → अनमाउंट करें पर टैप करें।

1 ट्रे को ढीला करने के लिए इजेक्शन पिन को ट्रे के छिद्र में डालें।

2 ट्रे स्लॉट से ट्रे को सावधानीपूर्वक खींच कर निकालें।

### 3 मेमोरी कार्ड निकालें।

### 4 ट्रे को वापस ट्रे स्लॉट में डालें।



डिवाइस द्वारा जानकारी स्थानांतरित या जानकारी पर पहुँच करते समय या डेटा स्थानांतरण के तुरंत बाद मेमोरी कार्ड या USB संग्रहण जैसा बाहरी संग्रहण न निकालें। ऐसा करने से डेटा दूषित या नष्ट हो सकता है या बाहरी संग्रहण या डिवाइस को नुकसान पहुँच सकता है। Samsung बाहरी संग्रहण डिवाइस के दुरुपयोग से होने वाले डेटा हानि सहित, नुकसानों के लिए जिम्मेदार नहीं है।

## मेमोरी कार्ड को फ़ॉर्मेट करना

किसी कंप्यूटर पर फ़ॉर्मेट किया गया मेमोरी कार्ड हो सकता है डिवाइस के साथ संगत न हो। मेमोरी कार्ड को डिवाइस पर फ़ॉर्मेट करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और डिवाइस केयर → स्टोरेज → ⋮ → स्टोरेज सेटिंग्स → SD कार्ड → फ़ॉर्मेट पर टैप करें।



मेमोरी कार्ड को फ़ॉर्मेट करने से पहले मेमोरी कार्ड में सहेजे गए सारे महत्वपूर्ण डेटा की बैकअप कॉपियाँ बनाना याद रखें। निर्माता की वॉरंटी में उपयोगकर्ता के कार्यों के कारण हुई डेटा की हानि शामिल नहीं है।

## डिवाइस को चालू और बंद करना

डिवाइस को चालू करने के लिए पावर बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखें।

जब आप अपने डिवाइस को पहली बार या डेटा रीसेट करने के बाद चालू करते हैं, तो अपने डिवाइस को सेट करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

डिवाइस को बंद करने के लिए पावर बटन को दबाकर रखें और फिर **बंद करें** टैप करें।




उन क्षेत्रों में, जहाँ वायरलेस डिवाइस का उपयोग वर्जित है, जैसे कि हवाई जहाज़ और अस्पताल, अधिकृत कर्मचारियों की ओर से पोस्ट की गई सभी चेतावनियों और निर्देशों का पालन करें।

## डिवाइस को पुनः प्रारंभ करना

डिवाइस को पुनः प्रारंभ करने के लिए पावर बटन को दबाकर रखें और फिर **पुनः चालू करें** टैप करें।

यदि आपका डिवाइस फ्रीज़ हो गया है और कोई प्रतिसाद नहीं दे रहा है, तो उसे पुनः प्रारंभ करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ 7 सेकंड के लिए दबा कर रखें।

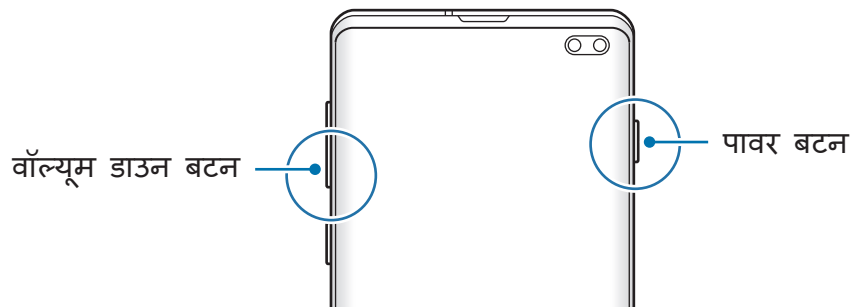

## आपातकाल मोड

बैटरी खपत कम करने के लिए आप डिवाइस को आपातकाल मोड पर स्विच कर सकते हैं। कुछ एप्स और फ़ंक्शन प्रतिबंधित होंगे। आपातकालीन मोड में आप आपातकालीन कॉल कर सकते हैं, अपनी वर्तमान स्थान जानकारी अन्य को भेज सकते हैं, आपातकालीन अलार्म ध्वनि सेट और बहुत कुछ कर सकते हैं।

### आपातकाल मोड सक्रिय करना

आपातकाल मोड सक्रिय करने के लिए वैकल्पिक रूप से पावर बटन दबा कर रखें और फिर **आपातकालीन मोड** टैप करें।



बाकी बचा उपयोग समय बैटरी पावर समाप्त होने में बाकी बचे समय को दिखाता है। आपके डिवाइस की सेटिंग्स और ऑपरेटिंग स्थितियों के आधार पर उपयोग का समय अलग-अलग हो सकता है।

### आपातकालीन मोड निष्क्रिय करना

आपातकालीन मोड निष्क्रिय करने के लिए **⋮** → **आपातकालीन मोड बंद करें** टैप करें। वैकल्पिक रूप से पावर बटन दबा कर रखें और फिर **आपातकालीन मोड** टैप करें।

## आरंभिक सेटअप

जब आप अपने डिवाइस को पहली बार या डेटा रीसेट करने के बाद चालू करते हैं, तो अपने डिवाइस को सेट करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।




आपके क्षेत्र या डिवाइस सॉफ्टवेयर के आधार पर आरंभिक सेटअप की प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

**1** डिवाइस को चालू करें।

2 अपनी पसंदीदा डिवाइस भाषा चुनें और ➔ चुनें।

भाषा का चयन करें।

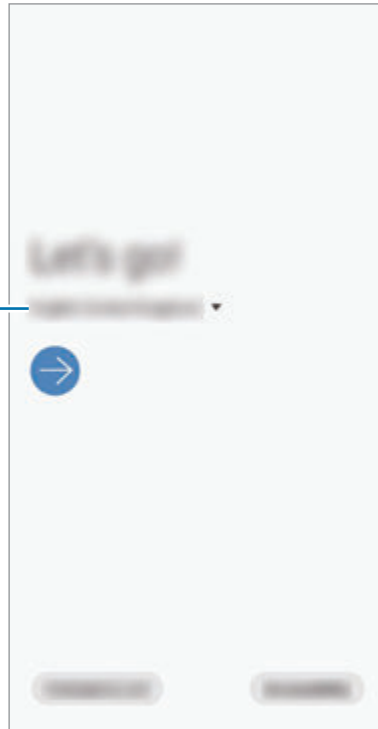

3 नियमों और शर्तों को पढ़ें और सहमति दें और **अगला** टैप करें।

4 किसी पिछले डिवाइस से अपनी सेटिंग्स प्राप्त करें।

5 कोई Wi-Fi नेटवर्क चुनें और उससे जुड़ जाएँ।



अगर आप किसी Wi-Fi नेटवर्क से नहीं जुड़ते हैं, तो हो सकता है कि आप आरंभिक सेटअप के दौरान कुछ डिवाइस सुविधाओं का सेटअप न कर पाएँ।

6 आरंभिक सेटअप पूरा करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

7 अपना डिवाइस सुरक्षित करने के लिए स्क्रीन लॉक पद्धति सेट करें। आप दूसरों को अपना डिवाइस एक्सेस करने से रोककर अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा कर सकते हैं। बाद में स्क्रीन लॉक पद्धति सेट करने के लिए **अभी नहीं** पर टैप करें।

- 8 यदि अनुशंसित एप्स स्क्रीन दिखती है, तो अपने इच्छित एप्स चुनें और उन्हें डाउनलोड करें।
- 9 अपने Samsung account में साइन इन करें। आप Samsung सेवाओं का आनंद ले सकते हैं और अपने डेटा को अप टू डेट रख सकते हैं और अपने सभी डिवाइसों को सुरक्षित बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [Samsung account](#) का संदर्भ लें।
- 10 प्रारंभिक सेटअप पूर्ण करने के लिए **समाप्त** पर टैप करें।  
होम स्क्रीन दिखाई देगी।


## Samsung account

आपका Samsung account वह एकीकृत खाता सेवा है, जो आपको मोबाइल डिवाइसेज़, टीवी और Samsung वेबसाइट से प्रदत्त विभिन्न प्रकार की Samsung सेवाएँ उपयोग करने देती है।

अपने Samsung account के साथ उपयोग किए जा सकने की सेवा सूची जाँचने के लिए [account.samsung.com](https://account.samsung.com) पर जाएँ। Samsung accounts के बारे में अधिक जानकारी के लिए **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और **खाते और बैकअप** → **खातें** → **Samsung account** → **:** → **सहायता** पर टैप करें।

### Samsung account बनाना


यदि आपका कोई Samsung account नहीं है, तो आपको एक खाता बनाना चाहिए। आप अपने ईमेल पते का उपयोग करके Samsung account बना सकते हैं।

- 1 **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और **खाते और बैकअप** → **खातें** → **खाता जोड़ें** → **Samsung account** पर टैप करें।  
वैकल्पिक रूप से **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और  टैप करें।
- 2 **खाता बनाएं** पर टैप करें।
- 3 अपना खाता बनाना पूरा करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

## अपने Samsung account में साइन इन करना।

यदि आपका पहले से एक Samsung account है, तो अपने Samsung account में साइन इन करें।

**1** सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और **खाते और बैकअप** → **खातें** → **खाता जोड़ें** → **Samsung account** पर टैप करें।

वैकल्पिक रूप से **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और  टैप करें।

**2** अपना Samsung account ID और पासवर्ड दर्ज करें और **साइन इन** पर टैप करें।

**3** नियम और शर्तें पढ़ें और सहमति दें और अपना Samsung account में साइन इन करना पूर्ण करने के लिए **अगला** पर टैप करें।

यदि बायोमीट्रिक डेटा उपयोग करने के बारे में कोई पॉप-अप विंडो दिखायी दे, तो **पंजीकृत करें** पर टैप करें। आप अपने फिंगरप्रिंट्स जैसे बायोमीट्रिक डेटा के माध्यम से अपना Samsung account पासवर्ड सत्यापित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [Samsung Pass](#) का संदर्भ लें।

## अपना ID ढूँढना और अपना पासवर्ड रीसेट करना

यदि आप अपना Samsung account ID या पासवर्ड भूल जाते हैं, तो Samsung account साइन-इन स्क्रीन पर **ID ढूँढें** या **पासवर्ड रीसेट करें** टैप करें। आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आप अपना ID ढूँढ सकते हैं या अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।

## अपना Samsung account निकालना

जब आप अपने डिवाइस से अपना Samsung account निकालते हैं, तो आपका डेटा, जैसे संपर्क या ईवेंट्स भी निकाल दिया जाएगा।

**1** सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और **खाते और बैकअप** → **खातें** पर टैप करें।

**2** **Samsung account** →  → **खाता निकालें** पर टैप करें।

**3** **निकालें** पर टैप करें, अपना Samsung account पासवर्ड दर्ज करें और फिर **ओके** टैप करें।

## अपने पिछले डिवाइस से डेटा स्थानांतरित करना (Smart Switch)

आप अपने पुराने डिवाइस से नए डिवाइस में डेटा स्थानांतरित करने के लिए Smart Switch का उपयोग कर सकते हैं।

**सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और खाते और बैकअप → Smart Switch पर टैप करें।**




- हो सकता है कि यह सुविधा कुछ डिवाइसेस या कंप्यूटर्स पर समर्थित न हो।
- सीमाएँ लागू। विवरण के लिए [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) पर जाएँ। Samsung में कॉपीराइट को गंभीरता से लिया जाता है। केवल उसी सामग्री को स्थानांतरित करें जो आपकी है या जिसे स्थानांतरित करने का आपके पास अधिकार है।

## USB कनेक्टर (USB प्रकार-C) उपयोग कर डेटा स्थानांतरित करना

आप आसानी और तीव्रता से डेटा स्थानांतरित करने के लिए USB कनेक्टर (USB प्रकार-C) और USB केबल से अपने पिछले डिवाइस को वर्तमान डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं।

- 1 USB कनेक्टर (USB प्रकार-C) को अपने डिवाइस के बहु-उद्देशीय जैक में लगाएँ।
- 2 पिछले डिवाइस के USB केबल का उपयोग कर अपने डिवाइस को पिछले डिवाइस से कनेक्ट करें।

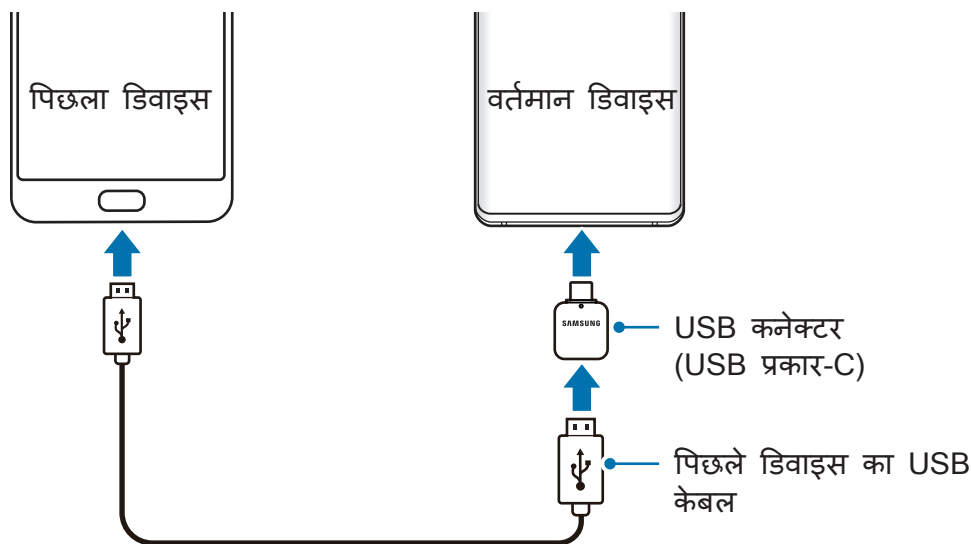



3 ऐप चयन पॉप-अप विंडो दिखाई देने पर **Smart Switch** → **डाटा प्राप्त करें** पर टैप करें।

4 पिछले डिवाइस में **अनुमति दें** पर टैप करें।

यदि आपके पास ऐप नहीं है, तो इसे **Galaxy Store** या **Play स्टोर** से डाउनलोड करें।

आपका डिवाइस पिछले डिवाइस को पहचानेगा और ऐसे डेटा की सूची दिखाई देगी जिसे आप स्थानांतरित कर सकते हैं।

5 लाने के लिए कोई आइटम चुनें और **स्थानांतरित करें** पर टैप करें।

6 पिछले डिवाइस से डेटा स्थानांतरित करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

जब डेटा स्थानांतरण पूरा हो जाता है, तो आप अपने डिवाइस पर स्थानांतरित डेटा की एक सूची देख सकते हैं।



आप फ़ाइलें स्थानांतरित करने के दौरान USB केबल या USB कनेक्टर (USB प्रकार-C) को डिवाइस से डिस्कनेक्ट न करें। ऐसा करने से डेटा गुम हो सकता है या डिवाइस खराब हो सकता है।



डेटा स्थानांतरण करना आपके डिवाइस की बैटरी पावर खपत बढ़ाता है। डेटा स्थानांतरित करने से पहले सुनिश्चित करें कि डिवाइस पूर्ण रूप से चार्ज है। यदि बैटरी पावर कम है, तो डेटा स्थानांतरण में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

## वायरलेस रूप से डेटा स्थानांतरित करना

Wi-Fi Direct के माध्यम से अपने पिछले डिवाइस से अपने डिवाइस में डेटा स्थानांतरित करें।

1 पिछले डिवाइस पर, स्मार्ट स्विच लॉन्च करें।

यदि आपके पास ऐप नहीं है, तो इसे **Galaxy Store** या **Play स्टोर** से डाउनलोड करें।

2 अपने डिवाइस पर **सेटिंग्स** लॉन्च करें और **खाते और बैकअप** → **Smart Switch** पर टैप करें।


3 डिवाइसेस को एक दूसरे के पास स्थापित करें।

4 पिछले डिवाइस पर **डाटा भेजें** → **वायरलेस** टैप करें।

- 5 अपने पिछले डिवाइस पर स्थानांतरित करने के लिए आइटम चुनें और **भेजें** टैप करें।
- 6 अपने डिवाइस पर **प्राप्त करें** टैप करें।
- 7 अपने पिछले डिवाइस से डेटा स्थानांतरित करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।  
जब डेटा स्थानांतरण पूरा हो जाता है, तो आप अपने डिवाइस पर स्थानांतरित डेटा की एक सूची देख सकते हैं।

## बाहरी संग्रहण का उपयोग करके डेटा का बैकअप लेना और रीस्टोर करना

बाहरी संग्रहण जैसे माइक्रोSD कार्ड का उपयोग करके डेटा स्थानांतरित करना।

- 1 अपने पिछले डिवाइस से बाहरी संग्रहण में डेटा बैकअप करें।
- 2 बाहरी संग्रहण डिवाइस को कनेक्ट करें या अपने डिवाइस में सम्मिलित करें।
- 3 अपने डिवाइस पर **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और **खाते और बैकअप** → **Smart Switch** →  → **रीस्टोर करें** टैप करें।
- 4 बाहरी संग्रहण से डेटा स्थानांतरित करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

## स्क्रीन को समझना

### टचस्क्रीन नियंत्रित करना




- टचस्क्रीन को अन्य इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के संपर्क में न आने दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से टचस्क्रीन में खराबी आ सकती है।
- टचस्क्रीन को नुकसान से बचाने के लिए, इसे किसी तीखी चीज़ से टैप न करें या अपनी उंगली के पोरों से इस पर अतिशय ज़ोर न लगाएँ।
- टचस्क्रीन के किसी भाग या पूरी टचस्क्रीन पर अधिक समय तक स्थिर ग्राफ़िक्स उपयोग नहीं करने का सुझाव दिया गया है। ऐसा करने से छवि के पीछे छवि (स्क्रीन बर्न-इन) या छाया दिखने की संभावना है।



- डिवाइस हो सकता है स्क्रीन के किनारों के निकट किए गए टच इनपुट्स को अनुभव न कर पाए जो टच इनपुट क्षेत्र के बाहर होते हैं।
- हमारा सुझाव है कि टचस्क्रीन का उपयोग करते समय उंगलियों का उपयोग करें।

### टैपिंग

स्क्रीन टैप करें।

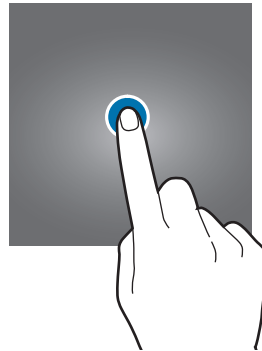


### टैपिंग और होल्डिंग

स्क्रीन लगभग 2 सेकंड्स तक टैप करके रखें।



## खिसकाना

किसी आइटम को टैप करके रखें और लक्ष्य स्थान पर खींचें।

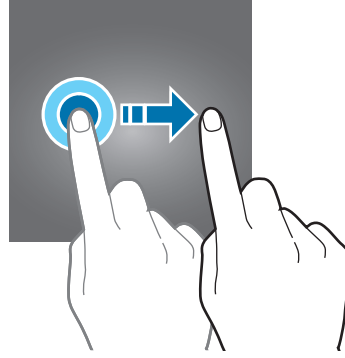


## दो बार टैप करना

स्क्रीन पर दो बार टैप करें।





## स्वाइप करना

ऊपर, नीचे, बायीं ओर, या दायीं ओर स्वाइप करें।

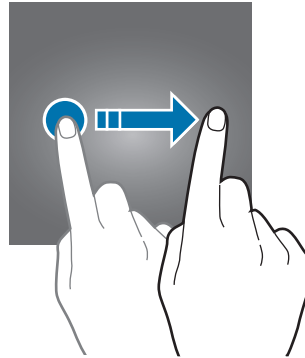


## फैलाना और सिकोड़ना

स्क्रीन पर दो अंगुलियों को फैलायें या सिकोड़ें।

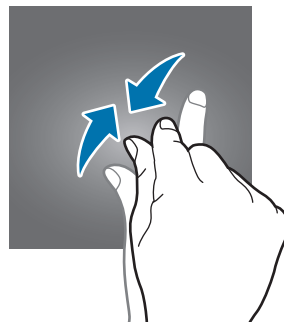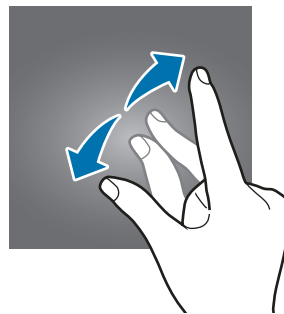

## नेविगेशन बार (सॉफ्ट बटन)

स्क्रीन चालू करने पर स्क्रीन के निचले भाग पर नेविगेशन बार में सॉफ्ट बटन दिखाई देंगे। सॉफ्ट बटन डिफ़ॉल्ट रूप से हाल ही के बटन, होम स्क्रीन बटन और वापस जाएँ बटन पर सेट हैं। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे या उपयोग परिवेश के आधार पर बटन के फ़ंक्शन बदल सकते हैं।

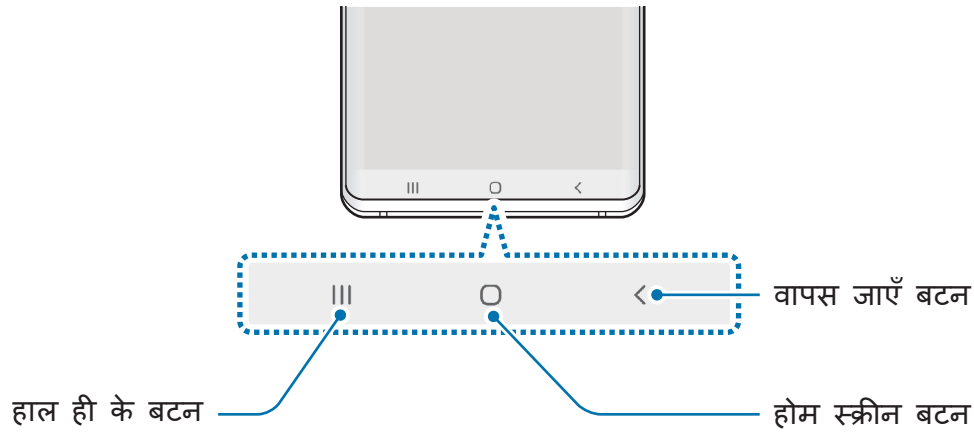


बटन	फ़ंक्शन
नवीनतम	<ul style="list-style-type: none"> <li>हाल ही के एप्स की सूची खोलने के लिए टैप करें।</li> </ul>
○ होम	<ul style="list-style-type: none"> <li>होम स्क्रीन पर लौटने के लिए टैप करें।</li> <li><b>Google Assistant</b> ऐप लॉन्च करने के लिए टैप करके रखें।</li> </ul>
< पीछे	<ul style="list-style-type: none"> <li>पिछली स्क्रीन पर लौटने के लिए टैप करें।</li> </ul>

## नेविगेशन बार छिपाना

नेविगेशन बार छिपाकर चौड़ी स्क्रीन पर फ़ाइल देखें या एप्स उपयोग करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, प्रदर्शन → नेविगेशन बार पर टैप करें और फिर पूर्ण स्क्रीन जेस्चर्स के नीचे नेविगेशन प्रकार टैप करें। नेविगेशन बार छिप जाएगा और सॉफ़्ट बटन के स्थान पर जेस्चर संकेत दिखाई देंगे। सॉफ़्ट बटन उपयोग करने के लिए इच्छित बटन का जेस्चर संकेत ऊपर की ओर खींचें।

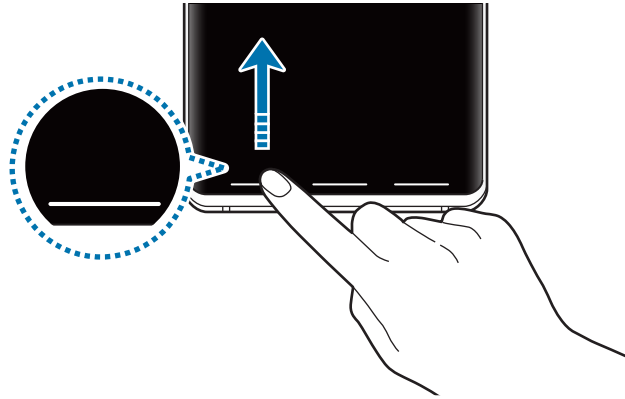

यदि आप स्क्रीन के निचले भाग से जेस्चर संकेत छिपाना चाहते हैं, तो जेस्चर संकेत स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

## नेविगेशन बार सेट करना

सेटिंग्स ऐप में लॉन्च करें, प्रदर्शन → नेविगेशन बार पर टैप करें और विकल्प चुनें।

- **नेविगेशन प्रकार:** डिवाइस को नेविगेशन बार छिपाने या प्रदर्शित करने पर सेट करें। नेविगेशन बार छिपाने के लिए पूर्ण स्क्रीन जेस्चर्स टैप करें। नेविगेशन बार छिपा होने पर आप इच्छित बटन का जेस्चर संकेत ऊपर की ओर खींचकर सॉफ़्ट बटन उपयोग कर सकते हैं।
- **बटन क्रम:** नेविगेशन बार पर बटन का क्रम बदलें।
- **जेस्चर संकेत:** सॉफ़्ट बटन का स्थान दिखाने के लिए डिवाइस को स्क्रीन के निचले भाग पर सूचक प्रदर्शित करने पर सेट करें। जब आप पूर्ण स्क्रीन जेस्चर्स चुनते हैं, तभी यह सुविधा दिखती है।


## होम स्क्रीन और एप्स स्क्रीन

होम डिवाइस की सभी विशेषताओं को एक्सेस करने का प्रारंभिक बिन्दु है। यह विजेट्स, एप्स के शॉर्टकट्स और बहुत कुछ प्रदर्शित करती है।

एप्स स्क्रीन नए इंस्टॉल किए गए एप्स सहित सभी एप्स के आइकन प्रदर्शित करती है।



क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर स्क्रीन भिन्न प्रकार से दिखाई दे सकती है।

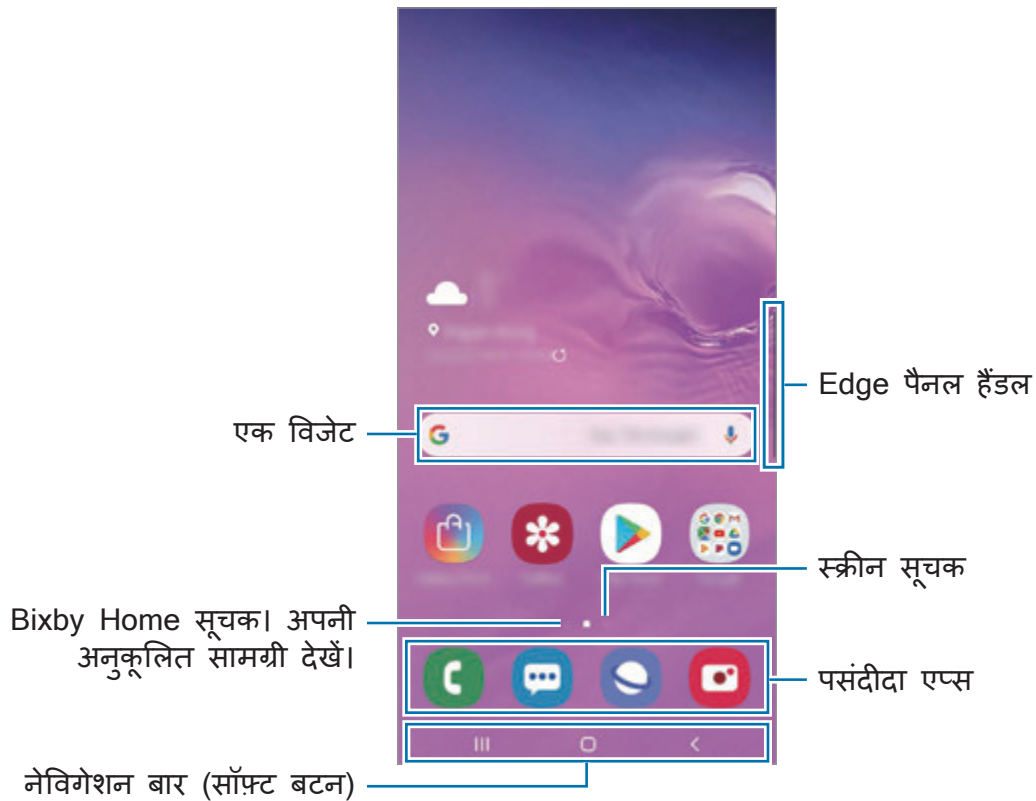


## होम और एप्स स्क्रीन के बीच में स्विच करना

एप स्क्रीन खोलने के लिए होम स्क्रीन पर ऊपर की ओर या नीचे की ओर स्वाइप करें।

होम स्क्रीन पर लौटने के लिए एप्स स्क्रीन पर ऊपर की ओर या नीचे की ओर स्वाइप करें। वैकल्पिक रूप से होम स्क्रीन बटन या वापस जाएँ बटन पर टैप करें।



यदि आप होम स्क्रीन पर एप्स बटन जोड़ते हैं, तो आप बटन पर टैप कर एप्स स्क्रीन खोल सकते हैं। होम स्क्रीन पर खाली स्थान पर टैप करके रखें, **होम स्क्रीन सेटिंग्स** टैप करें और फिर **एप्स बटन** स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें। एप्स बटन होम स्क्रीन के निचले भाग पर जोड़ दिया जाएगा।

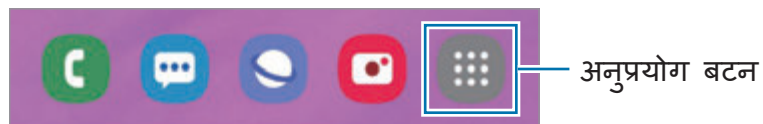




## लैंडस्केप मोड में स्क्रीन प्रदर्शित करें

होम स्क्रीन पर खाली स्थान पर टैप करके रखें, **होम स्क्रीन सेटिंग्स** टैप करें और फिर **लैंडस्केप मोड में घुमाएँ** स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में देखने के लिए डिवाइस को तब तक घुमाएँ जब तक वह क्षैतिज न हो जाए।

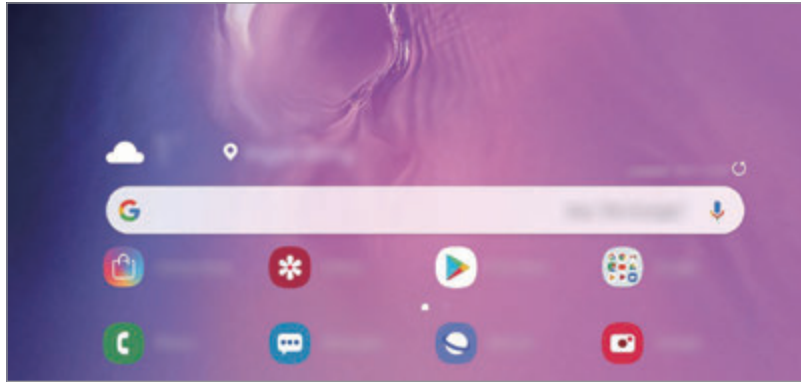

## आइटमों को खिसकाना

किसी आइटम को टैप करके रखें और फिर नये स्थान पर खींचें। आइटम को दूसरे पैनल में खिसकाने के लिए, इसे स्क्रीन के हाशिये की ओर खिसकाएँ।


होम स्क्रीन पर किसी ऐप से शॉर्टकट को जोड़ने के लिये, किसी आइटम को ऐप्स स्क्रीन पर टैप करके रखें और फिर **होम पर जोड़ें** टैप करें। होम स्क्रीन पर ऐप के लिये एक शॉर्टकट जोड़ दिया जायेगा।

आप अक्सर उपयोग किए जाने वाले ऐप्स को भी होम स्क्रीन के निचले भाग पर शॉर्टकट क्षेत्र में ले जा सकते हैं।

## फ़ोल्डर बनाना

एप्स त्वरित रूप से ऐक्सेस करने और उन्हें लॉन्च करने के लिए फ़ोल्डर्स बनाएँ और समान प्रकार के ऐप्लिकेशन एकत्र करें।

होम स्क्रीन या एप्स स्क्रीन पर किसी ऐप को टैप करके रखें, और फिर किसी अन्य ऐप पर खींचें। चयनित एप्स वाला एक नया फ़ोल्डर बना दिया जाएगा। **फ़ोल्डर नाम प्रविष्ट करें** टैप करें और एक फ़ोल्डर नाम दर्ज करें।

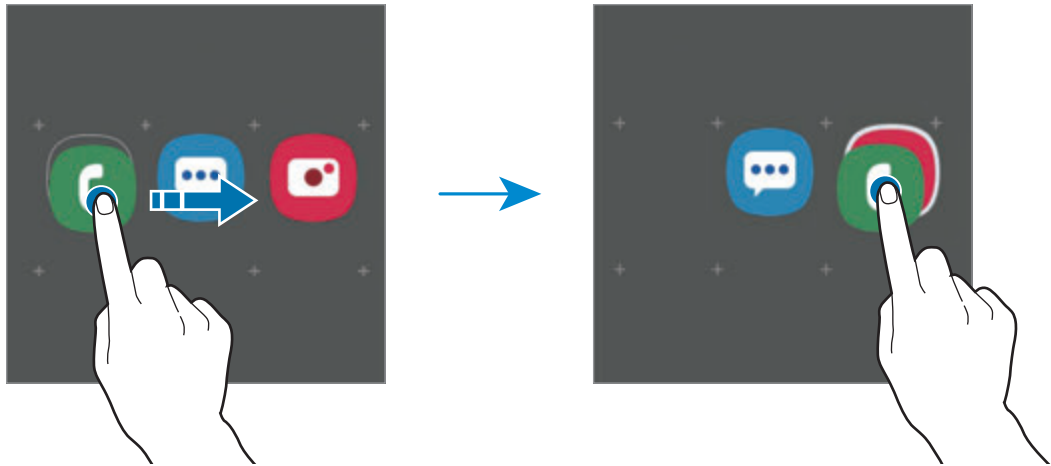

- **अधिक एप्स प्राप्त करें।**

फ़ोल्डर पर **एप्स जोड़ें** टैप करें। जोड़ने के लिये ऐप पर टिक करें और **जोड़ें** टैप करें। आप किसी ऐप को फ़ोल्डर पर खींच कर भी जोड़ सकते हैं।

- **फ़ोल्डर से एप्स हटाने के लिये**

किसी ऐप को किसी नए स्थान पर खींचने के लिए टैप करके रखें।


- **फ़ोल्डर हटाना**

फ़ोल्डर को टैप करके रखें और फिर **फ़ोल्डर हटाएँ** पर टैप करें। केवल फ़ोल्डर हटाया जाएगा। फ़ोल्डर के एप्स, एप्स स्क्रीन में ले जाए जाएँगे।

## होम स्क्रीन संपादन

होम स्क्रीन पर संपादन के विकल्पों तक पहुँचने के लिए खाली क्षेत्र पर टैप करके रखें, या अपनी अंगुलियों को साथ में सिकोड़ें। आप वाल पेपर सेट करना, विजेट्स जोड़ना, और अधिक भी कर सकते हैं। आप होम स्क्रीन पैनलों को जोड़, हटा, या पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं।

- पैनल जोड़ना: बायीं ओर स्वाइप करें और फिर (+) पर टैप करें।
- पैनल स्थानांतरित करना: पैनल पूर्वावलोकन को टैप करके रखें और फिर नये स्थान तक खींचें।
- पैनल हटाना: पैनल पर [X] को टैप करें।

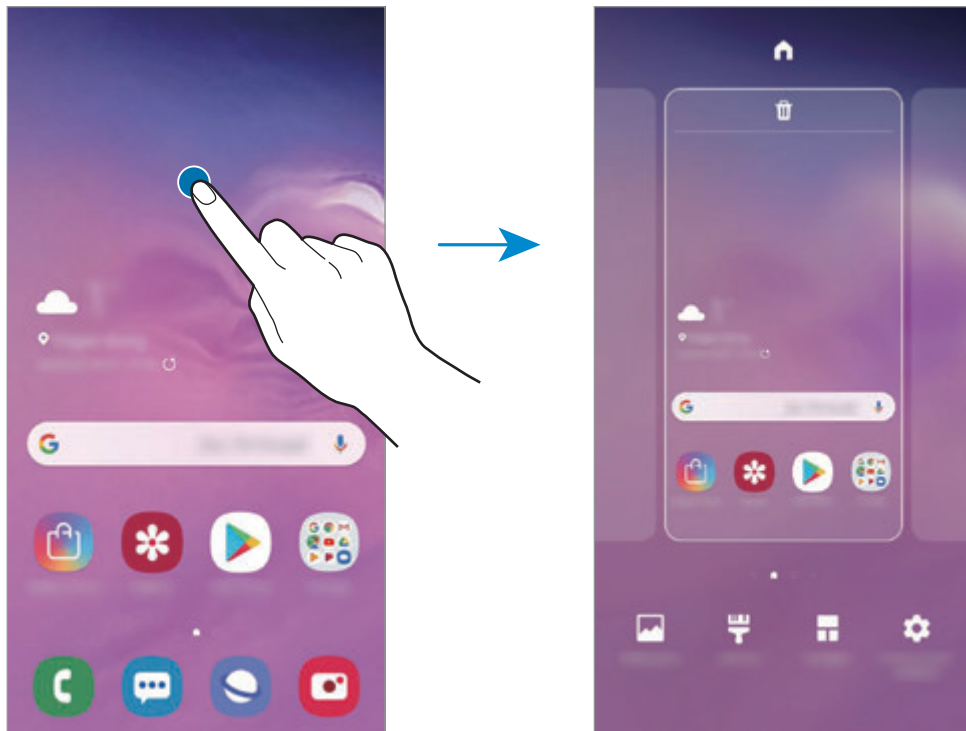

- **वॉलपेपर्स:** होम स्क्रीन और लॉक की गई स्क्रीन की वॉलपेपर सेटिंग बदलें।
- **थीम्स:** डिवाइस की थीम बदलें। इंटरफ़ेस के विजुअल तत्व, जैसे रंग, आइकन और वॉलपेपर चयनित थीम के आधार पर बदलेंगे।
- **विजेट्स:** विजेट्स छोटी एप्स होती हैं जो होम स्क्रीन पर जानकारी और सुविधाजनक पहुँच प्रदान करने हेतु किसी विशेष एप फ़ंक्शन को लॉन्च करती हैं। किसी विजेट को टैप करके रखें और फिर होम स्क्रीन पर खींचें। होम स्क्रीन पर विजेट जोड़ दिया जायेगा।
- **होम स्क्रीन सेटिंग्स:** होम स्क्रीन और अन्य पर अधिक या कम आइटम प्रदर्शित करने के लिए ग्रिड के आकार को बदलें।

## होम स्क्रीन पर सभी एप्स का प्रदर्शन

आप अपनी डिवाइस को पृथक एप्स स्क्रीन का उपयोग किये बिना भी होम स्क्रीन पर सभी एप्स का प्रदर्शन करने हेतु सेट कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर खाली स्थान टैप करके रखें और फिर **होम स्क्रीन सेटिंग्स** → **होम स्क्रीन लेआउट** → **केवल होम स्क्रीन** → **लागू करें** पर टैप करें।

अब आप होम स्क्रीन पर बायीं ओर स्वाइप करके अपने सारे एप्स तक पहुँच सकते हैं।





## सूचक आइकन

सूचक आइकन स्क्रीन के शिखर पर मौजूद स्थिति पट्टी पर नज़र आते हैं। नीचे तालिका में दिए गए आइकन सबसे सामान्य हैं।



- कुछ एप्स में हो सकता है स्थिति पट्टी स्क्रीन के शिखर पर नज़र न आए। स्थिति पट्टी को प्रदर्शित करने के लिए स्क्रीन के शिखर से नीचे की ओर सरकाएँ।
- जब आप अधिसूचना पैनल खोलते हैं, तभी कुछ सूचक आइकन दिखते हैं।

आइकन	अर्थ
	कोई सिग्नल नहीं
	सिग्नल ताकत
	रोमिंग (सामान्य सेवा क्षेत्र से बाहर)
	GPRS नेटवर्क कनेक्ट हुआ
	EDGE नेटवर्क कनेक्ट हुआ
	UMTS नेटवर्क कनेक्ट हुआ
	HSDPA नेटवर्क कनेक्ट हुआ
	HSPA+ नेटवर्क कनेक्ट हुआ
	LTE नेटवर्क कनेक्टेड (LTE-सक्षम मॉडल)
	Wi-Fi कनेक्ट हुआ
	ब्लूटूथ विशेषता सक्रिय हुई
	स्थान सेवाएँ उपयोग की जा रही हैं।
	कॉल प्रगति में है
	छूटी हुई कॉल
	नया टेक्स्ट या मल्टीमीडिया संदेश

आइकन	अर्थ
	अलार्म सक्रिय हुआ
	म्यूट मोड सक्रिय हुआ
	कंपन मोड सक्रिय हुआ
	हवाई यात्रा मोड सक्रिय हुआ
	त्रुटि हुई या सावधानी आवश्यक
	बैटरी चार्जिंग
	बैटरी पावर का स्तर

## लॉक स्क्रीन

पावर बटन को दबाने से स्क्रीन बंद हो जाती और लॉक हो जाती है। इसके साथ ही, यदि डिवाइस को निश्चित अवधि तक उपयोग नहीं किया जाता तो स्क्रीन बंद हो जाती है और स्वतः लॉक हो जाती है। स्क्रीन अनलॉक करने के लिए स्क्रीन चालू होने पर किसी भी दिशा में स्वाइप करें।

यदि स्क्रीन बंद है, तो स्क्रीन चालू करने के लिए पावर बटन दबाएँ या अपने डिवाइस को ऊँचा करें। वैकल्पिक रूप से, स्क्रीन पर दो बार टैप करें।



लॉकड स्क्रीन

## स्क्रीन लॉक विधि बदलना

स्क्रीन लॉक विधि बदलने हेतु, **सेटिंग्स** एप लॉन्च करें और **लॉक स्क्रीन** → **स्क्रीन लॉक प्रकार** टैप करें, और फिर विधि का चयन करें।

जब आप स्क्रीन लॉक पद्धति के लिए कोई पैटर्न, PIN, पासवर्ड या अपना बायोमीट्रिक डेटा सेट करते हैं, तो आप अपने डिवाइस पर अन्य लोगों को एक्सेस करने से रोक कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक पद्धति सेट करने के बाद डिवाइस अनलॉक करने के प्रत्येक समय पर डिवाइस अनलॉक कोड की आवश्यकता होगी।

- **स्वाइप करें:** स्क्रीन लॉक करने के लिए इस पर किसी भी दिशा में स्वाइप करें।
- **पैटर्न:** स्क्रीन अनलॉक करने के लिए चार या अधिक डॉट्स उपयोग कर पैटर्न खींचें।
- **PIN:** स्क्रीन अनलॉक करने के लिए कम से कम चार अंकों वाला PIN दर्ज करें।
- **पासवर्ड:** स्क्रीन अनलॉक करने के लिए कम से कम चार वर्ण, अंक या प्रतीकों वाला पासवर्ड दर्ज करें।
- **कुछ नहीं:** कोई स्क्रीन लॉक पद्धति सेट न करें।
- **चेहरा:** आपके चेहरे की पहचान कर स्क्रीन अनलॉक करने के लिए सेट करें। अधिक जानकारी के लिए [चेहरे की पहचान](#) का संदर्भ लें।
- **फिंगरप्रिंट्स:** स्क्रीन अनलॉक करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट पंजीकृत करें। अधिक जानकारी के लिए [फिंगरप्रिंट पहचान](#) का संदर्भ लें।



यदि आप कई बार लगातार अनलॉक कोड दर्ज करते हैं और प्रयास सीमा पार कर जाते हैं, तो डिवाइस को फैक्टरी डेटा रीसेट पर सेट कर सकते हैं। **सेटिंग्स** एप लॉन्च करें, **लॉक स्क्रीन** → **सुरक्षित लॉक सेटिंग्स** टैप करें, प्रीसेट स्क्रीन लॉक पद्धति उपयोग करके स्क्रीन अनलॉक करें और फिर **स्वतः फैक्टरी रीसेट** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

## स्क्रीन कैप्चर

डिवाइस उपयोग करते समय स्क्रीनशॉट कैप्चर करें और उस पर लिखें, आरेख बनाएँ, उसे काटें या कैप्चर की गई स्क्रीन साझा करें। आप वर्तमान स्क्रीन और स्कॉल करने योग्य क्षेत्र कैप्चर कर सकते हैं।

कोई स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए निम्न पद्धतियाँ उपयोग करें। कैप्चर किए गए स्क्रीनशॉट गैलरी में सहेजे जाएँगे।

- कुंजी कैप्चर: पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक ही समय पर दबाए रखें।
- स्वाइप कैप्चर: अपने हाथ को स्क्रीन के बायें या दायें स्वाइप करें।



- कुछ एप्स और सुविधाओं के उपयोग के समय स्क्रीनशॉट को कैप्चर करना संभव नहीं है।
- यदि स्वाइप कर स्क्रीन शॉट कैप्चर करना सक्रिय नहीं है, तो **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उन्नत सुविधाएँ** → **गति और जेस्चर्स** पर टैप करें और फिर **कैप्चर करने के लिए हथेली से स्वाइप** स्विच सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के बाद स्क्रीन के नीचे टूल पट्टी पर निम्न विकल्पों का उपयोग करें:



- [🔍] : वेबपेज जैसे किसी लंबे पेज पर वर्तमान सामग्री या छिपी हुई सामग्री कैप्चर करें। जब आप [🔍] पर टैप करते हैं, तो स्क्रीन स्वचालित रूप से नीचे की ओर स्कॉल होगी और अधिक सामग्री कैप्चर होगी।
- [✂] : स्क्रीनशॉट का कोई एक भाग काटें। काटा गया भाग गैलरी में सहेजा जाएगा।
- [🧽] : स्क्रीनशॉट पर लिखें या चित्र बनाएँ।
- [🔗] : स्क्रीनशॉट अन्य लोगों के साथ साझा करें।




यदि कैप्चर्ड स्क्रीन पर विकल्प पर दिखाई नहीं दे रहे तो **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उन्नत सुविधाएँ** टैप करें और फिर **स्मार्ट कैप्चर** स्विच टैप करें, और सक्रिय करें।


## सूचना पैनल

जब आप नई सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, जैसे कि संदेश या छूटी हुई कॉलें तो स्थिति पट्टी पर सूचक आइकन नज़र आने लगते हैं। आइकन के बारे में अधिक जानकारी देखने के लिए सूचना पैनल खोलें और विवरण देखें।

सूचना पैनल को खोलने के लिए स्थिति पट्टी को नीचे की ओर खिसकाएँ। सूचना पैनल बंद करने के लिए स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें।

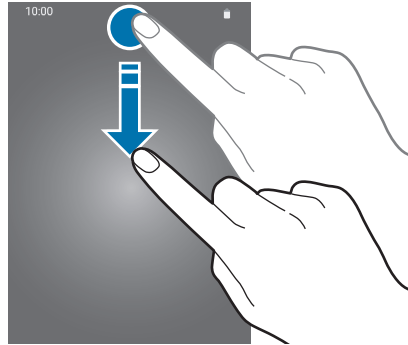


सूचना पैनल पर आप निम्नलिखित फ़ंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं।

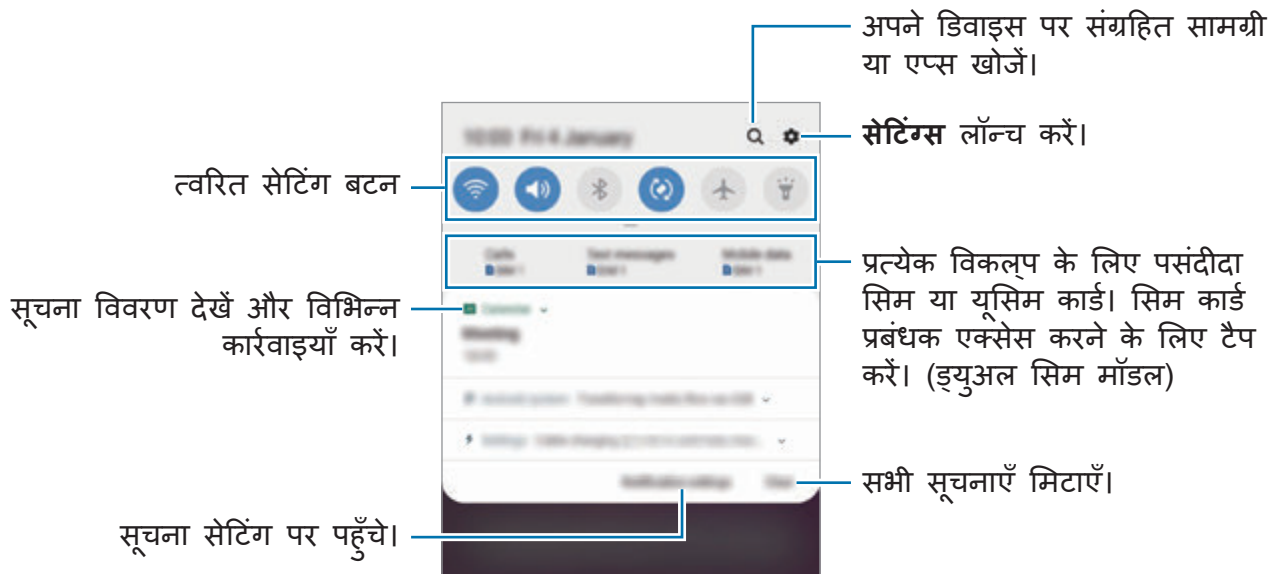



## त्वरित सेटिंग बटनों का उपयोग करना

कुछ विशेषताओं को सक्रिय करने के लिए त्वरित सेटिंग बटन टैप करें। अधिक बटन देखने के लिए अधिसूचना पैनल पर नीचे की ओर स्वाइप करें।

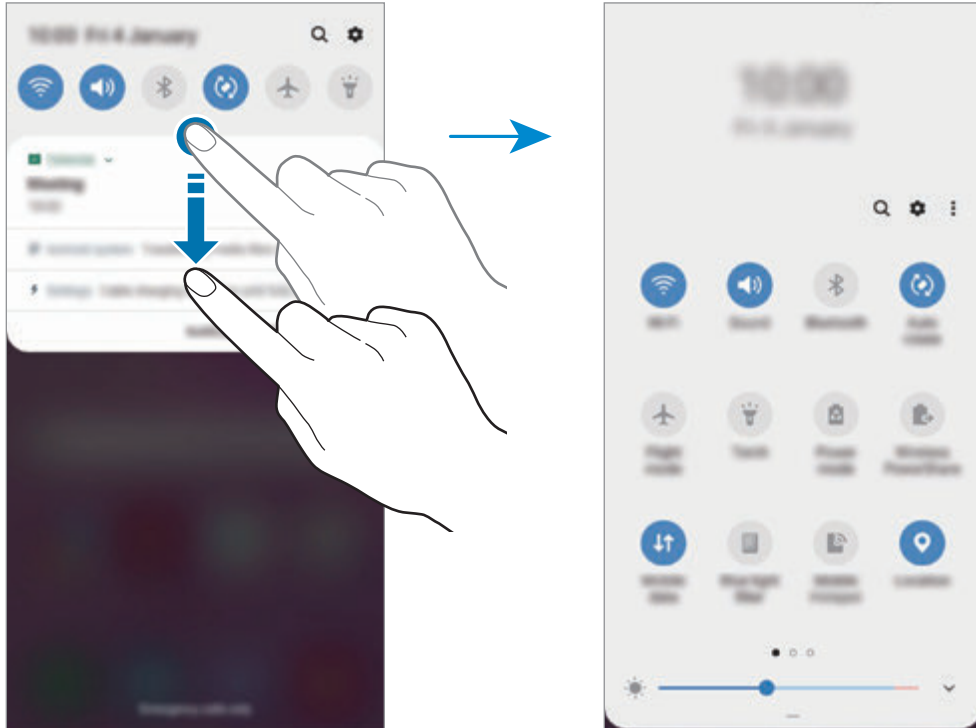

सुविधा सेटिंग बदलने के लिए प्रत्येक बटन के नीचे दिए गए टेक्स्ट को टैप करें। अधिक विस्तृत सेटिंग्स को देखने के लिए किसी बटन पर टैप करके रखें।

बटनों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए **⋮** → **बटन क्रम** पर टैप करें, कोई बटन टैप करके रखें और फिर इसे किसी अन्य स्थान तक खींचें।


## टेक्स्ट दर्ज करना

### कीबोर्ड लेआउट

आपके द्वारा संदेश भेजने, नोट्स बनाने और काफ़ी कुछ करने के लिए टेक्स्ट दर्ज करने पर कीबोर्ड स्वतः नज़र आने लगता है।




कुछ भाषाओं में टेक्स्ट लिखना समर्थित नहीं है। टेक्स्ट दर्ज करने के लिए आपको इनपुट भाषा को किसी समर्थित भाषा पर सेट करना होता है।

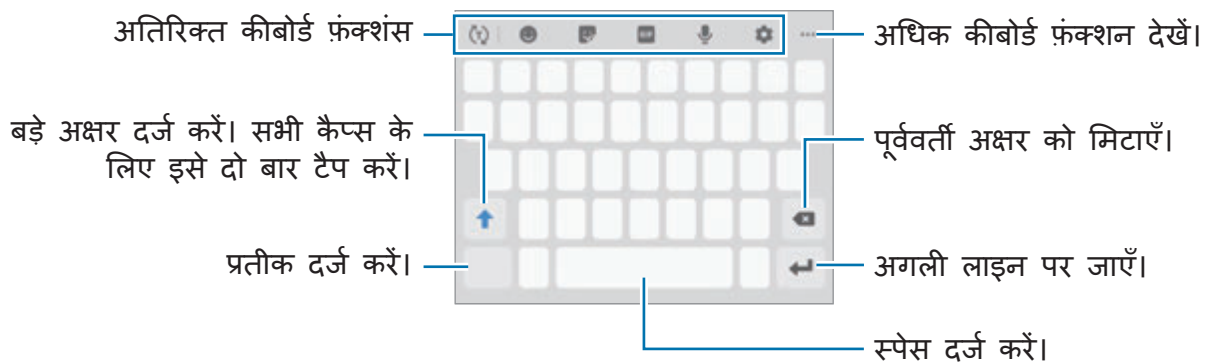


### इनपुट भाषा बदलना

⚙️ → भाषाएँ और प्रकार → इनपुट भाषा प्रबंधित करें टैप करें और उपयोग करने के लिये भाषाएँ चुनें। जब आप दो या अधिक भाषाओं का चयन करते हैं तो आप स्पेस बार पर बायें या दायें स्वाइप करके इनपुट भाषाओं को स्विच कर सकते हैं।


## कीबोर्ड बदलना

नेविगेशन बार पर, कीबोर्ड बदलने के लिए  टैप करें।








कीबोर्ड प्रकार को बदलने के लिए,  → **भाषाएँ और प्रकार** टैप करें, भाषा चुनें और फिर इच्छित कीबोर्ड प्रकार चुनें।













- यदि कीबोर्ड बटन () नेविगेशन बार पर दिखाई नहीं देता है, तो **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **सामान्य प्रबंधन** → **भाषा और इनपुट** टैप करें और फिर उसे सक्रिय करने के लिए **कीबोर्ड बटन दिखाएँ** स्विच टैप करें।
- **3x4 कीबोर्ड** पर, एक बटन में तीन या चार वर्ण होते हैं। अक्षर दर्ज करने के लिए, जब तक वांछित अक्षर नज़र न आने लगे तब तक अनुरूप बटन को बार-बार टैप करें।

## अतिरिक्त कीबोर्ड फ़ंक्शंस



-  : अपने इनपुट के आधार पर शब्दों का पूर्वानुमान लगाएँ और शब्द सुझाव दिखाएँ। कीबोर्ड प्रकार्य सूची पर लौटने के लिए  टैप करें।
-  : इमोटिकॉन्स दर्ज करें।
-  : स्टिकर दर्ज करें। आप अपने जैसे दिखाई देने वाले मेरा इमोजी स्टिकर्स भी दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [मेरा इमोजी स्टिकर्स का उपयोग चैट में करना](#) का संदर्भ लें।
-  : एनीमेटेड GIF संलग्न करें।



क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर हो सकता है कि यह विशेषता उपलब्ध न हो।

-  : वॉयस के द्वारा टेक्स्ट दर्ज करें।
-  : कीबोर्ड सेटिंग्स बदलें।
-  →  : कोई लाइव संदेश लिखें। टेक्स्ट सन्देश के बजाय, कोई सन्देश हाथ से लिखने या उस पर चित्रकारी करने की कार्यवाहियाँ रिकॉर्ड करें और एनिमेटेड फ़ाइल के रूप में सहेजें।
-  →  : क्लिपबोर्ड से कोई आइटम जोड़ें।
-  →  : कीबोर्ड मोड या आकार बदलें।
-  →  : लेख संपादन पैनल खोलें।



## कॉपी और पेस्ट करना


- 1 टेक्स्ट पर टैप करके रखें।
- 2 वांछित टेक्स्ट चुनने के लिए  या  खींचें या सभी टेक्स्ट चुनने के लिए **सभी चुनें** टैप करें।
- 3 **कॉपी करें** या **काटें** टैप करें।  
चयनित टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर दिया गया है।
- 4 टेक्स्ट शामिल करने का स्थान टैप करके रखें और **पेस्ट करें** टैप करें।  
पहले कॉपी किए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए **क्लिपबोर्ड** टैप करें और टेक्स्ट चुनें।


## शब्दकोष

वेबपेज ब्राउज़ करने जैसी कुछ सुविधाएँ उपयोग करते समय शब्दों की परिभाषाएँ देखें।



1 उस शब्द पर टैप करके रखें, जिसे आप देखना चाहते हैं।

यदि वह शब्द चयनित नहीं है, जिसे आप देख रहे हैं, तो वांछित टेक्स्ट चुनने के लिए  या  खींचें।

2 विकल्प सूची पर  → **शब्दकोश** टैप करें।

यदि डिवाइस पर शब्दकोश पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो डाउनलोड करने के लिये **शब्दकोश प्रबंधित करें पर ले जाएँ** टैप करें, शब्दकोश के आगे  टैप करें और फिर **स्थापित करें** टैप करें।

3 शब्दकोश पॉप-अप विंडो में परिभाषा देखें।

पूर्ण स्क्रीन दृश्य पर स्विच करने के लिए  टैप करें। अधिक परिभाषाएँ देखने के लिए स्क्रीन पर परिभाषा टैप करें। अपनी पसंदीदा शब्द सूची में शब्द जोड़ने के लिए विस्तृत दृश्य में  टैप करें या शब्द को खोज शब्द के रूप में उपयोग करने के लिए **वेब से खोजें** टैप करें।

# एप्स और सुविधाएँ

## एप्स को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना

### Galaxy Store

एप्स खरीदें और डाउनलोड करें। आप Samsung Galaxy डिवाइसेज़ के लिए विशेषीकृत एप्स डाउनलोड कर सकते हैं।

Galaxy Store ऐप लॉन्च करें।



क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर हो सकता है कि यह एप्लीकेशन उपलब्ध न हो।

### एप्स को इंस्टॉल करना

श्रेणी के अनुसार एप्स ब्राउज़ करें या कीवर्ड खोजने के लिए खोजें टैप करें।

किसी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देखने के लिए इसका चयन करें। निःशुल्क एप्स डाउनलोड करने के लिए **स्थापित करें** टैप करें। शुल्क लागू होने वाले स्थानों से एप्स खरीदने और डाउनलोड करने के लिए मूल्य टैप करें और ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।



स्वतः अपडेट सेटिंग्स बदलने के लिए **⋮** → **सेटिंग्स** → **ऐप स्वतः अपडेट करें** टैप करें और फिर विकल्प चुनें।

### Play स्टोर

एप्स खरीदें और डाउनलोड करें।

Play स्टोर ऐप लॉन्च करें।

### एप्स को इंस्टॉल करना

एप्स को श्रेणी के अनुसार ब्राउज़ करें या एप्स को कीवर्ड के द्वारा खोजें।

किसी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देखने के लिए इसका चयन करें। निःशुल्क एप्स डाउनलोड करने के लिए **इंस्टॉल करें** टैप करें। शुल्क लागू होने वाले स्थानों से एप्स खरीदने और डाउनलोड करने के लिए मूल्य टैप करें और ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।



स्वतः अपडेट सेटिंग्स बदलने के लिए **≡** → **सेटिंग** → **ऐप्स को अपने आप अपडेट होने दें** टैप करें और फिर विकल्प चुनें।

## एप्स का प्रबंधन करना

### एप्स को अनइंस्टॉल या अक्षम करना

एप को टैप करके रखें तथा एक विकल्प चुनें।

- **अक्षम करें:** चुने गए उन डिफॉल्ट एप्स को अक्षम करें, जिनकी स्थापना डिवाइस से रद्द नहीं की जा सकती है।
- **स्थापना रद्द करें:** डाउनलोड किए गए एप्स की स्थापना रद्द करें।

### एप्स को सक्रिय करना

सेटिंग्स एप लॉन्च करें, एप्स → ▼ → **अक्षम** टैप करें, कोई एप चुनें और फिर **सक्षम करें** टैप करें।

### सेटिंग एप अनुमतियाँ

कुछ एप्स को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए, उन्हें आपके डिवाइस पर जानकारी तक पहुँचने या उनका उपयोग करने की अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। जब आप किसी एप को खोलते हैं, तो एक पॉप-अप विंडो प्रकट हो सकती है और कुछ सुविधाएँ या जानकारी ऐक्सेस करने का अनुरोध कर सकती है। एप को अनुमतियाँ देने के लिए पॉप-अप विंडो पर **अनुमति दें** टैप करें।

अपनी ऐप अनुमति सेटिंग देखने के लिए, **सेटिंग्स** एप लॉन्च करें और **एप्स** टैप करें। कोई एप चुनें और **अनुमति** टैप करें। आप एप की अनुमतियों वाली सूची देख सकते हैं और उसकी अनुमतियों को बदल सकते हैं।

अनुमति श्रेणी द्वारा एप अनुमति सेटिंग देखने या बदलने के लिए, **सेटिंग्स** एप लॉन्च करें और **एप्स** → ⋮ → **एप अनुमतियाँ** टैप करें। कोई आइटम चुनें और अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए एप्स के आगे दिए गए स्विच टैप करें।



यदि आप एप्स को अनुमतियाँ नहीं देते हैं, तो हो सकता है एप्स की मूल सुविधाएँ ठीक से कार्य न करें।

## Bixby

### परिचय

Bixby वह उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है, जिससे आपको डिवाइस अधिक सुविधाजनक ढंग से उपयोग करने में मदद मिलती है।

आप Bixby से बात कर सकते हैं या टेक्स्ट लिख सकते हैं। Bixby आपके द्वारा अनुरोधित फ़ंक्शन को लॉन्च करेगा या चाही गई जानकारी दर्शायेगा। यह आपके उपयोग पैटर्न और परिवेश को भी सीख सकता है। यह आपके बारे में जितना सीखेगा, आपको उतना ही सटीकता से समझेगा।



- Bixby का उपयोग करने के लिए, आपका डिवाइस Wi-Fi या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए।
- Bixby का उपयोग करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा।
- Bixby केवल कुछ भाषाओं में उपलब्ध है, और यह क्षेत्र पर निर्भर करता है कि कुछ विशेष सुविधायें उपलब्ध न हों।


### Bixby प्रारंभ करना

जब आप पहली बार Bixby को लॉन्च करते हैं, तो Bixby परिचय दिखेगा। आपको Bixby के साथ उपयोग की जाने वाली भाषा चुननी होगी, ऑन-स्क्रीन निर्देशों के अनुसार अपने Samsung account में साइन इन करना होगा, और फिर नियम और शर्तों से सहमत होना होगा।

#### 1 Bixby बटन दबाएँ।





- 2 Bixby के साथ उपयोग की जाने वाली भाषा चुनें।
- 3 **Sign in to Samsung account** टैप करें और अपने Samsung account में साइन इन करने हेतु ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।  
 यदि आपने पहले से ही साइन किया हुआ है, तो आपके खाते की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- 4 ➔ टैप करें।
- 5 नियम और शर्तों को पढ़ें और सहमत हों और ➔ पर टैप करें।
- 6 ➔ पर टैप करें और अपनी वॉइस पंजीकृत करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।  
यदि आप वॉइस वेक-अप सुविधा को सेट करते हैं, तो आप “Hi, Bixby” कह कर Bixby से बातचीत शुरू कर सकते हैं।
- 7 सेटअप पूर्ण करने के लिए ✓ पर टैप करें।  
Bixby स्क्रीन दिखाई देगी।



## Bixby उपयोग करना


जब आप Bixby पर अपनी इच्छित बात कहते हैं, तो Bixby संगत फ़ंक्शन लॉन्च करेगा या आपकी अनुरोधित जानकारी दर्शाएगा।


Bixby बटन दबाए रखकर बोलें कि आप Bixby से क्या चाहते हैं और फिर जब आपकी बात पूरी हो जाए, तो बटन से अपनी अंगुली हटाएँ। वैकल्पिक रूप से, “Hi, Bixby” कहें, और जब डिवाइस कोई ध्वनि करता है, तो आप जो चाहते हैं वह कहें।

उदाहरण के लिए, Bixby बटन को दबा कर रखते हुए कहें, “How’s the weather today?” मौसम जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

यदि आप कल का मौसम जानना चाहते हैं, तो Bixby बटन को दबा कर रखते हुए, बस “Tomorrow?” कहें चूँकि Bixby वार्तालाप के संदर्भ को समझता है, वह आपको कल का मौसम दिखाएगा।



यदि वार्तालाप में Bixby बटन को दबाए रखने के दौरान Bixby आपसे कोई प्रश्न पूछे, तो Bixby को उत्तर दें। या,  पर टैप करें और Bixby को उत्तर दें।

यदि आप हेडफोन या ब्लूटूथ ऑडियो का उपयोग कर रहे हैं, या “Hi, Bixby” कह कर वार्तालाप शुरू करते हैं, तो आप आइकन को टैप किए बिना वार्तालाप जारी रख सकते हैं। Bixby बटन दबाएँ और  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only** टैप करें।

### अपनी आवाज़ का उपयोग करके Bixby को सक्रिय करना

आप “Hi, Bixby” कह कर Bixby से बातचीत शुरू कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को पंजीकृत करें ताकि जब आप “Hi, Bixby” कहें, तब Bixby प्रतिक्रिया दे सके।

**1** Bixby बटन दबाएँ और  → **Settings** → **Voice wake-up** टैप करें।


**2** **Wake with “Hi, Bixby”** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

**3** सेटअप पूरा करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

अब, “Hi, Bixby” कह सकते हैं, और जब डिवाइस कोई ध्वनि करता है, तो कोई वार्तालाप शुरू करें।

### टेक्स्ट टाइप करके संचार करना

यदि शोर भरा परिवेश होने के कारण आपकी आवाज़ पहचानी नहीं जाती है या आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ बात करना मुश्किल हो, तो Bixby से टेक्स्ट के माध्यम से संचार करें।

Bixby बटन दबाएँ,  टैप करें, और आप जो चाहते हैं वह लिखें।

बातचीत के दौरान, Bixby भी वॉइस फीडबैक की बजाय टेक्स्ट के माध्यम से आपको उत्तर देगा।


## Bixby Vision

### परिचय

Bixby Vision वह सेवा है जो छवि पहचान के आधार पर विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करती है।

आप वस्तुओं या आपके वर्तमान स्थान की पहचान करके तेज़ी से जानकारी खोजने के लिए Bixby Vision का उपयोग कर सकते हैं। आप AR सुविधा का अनुभव भी ले सकते हैं, जो पूर्वावलोकन स्क्रीन पर वर्चुअल छवि को दिखाती है।

विभिन्न प्रकार की उपयोगी Bixby Vision सुविधाओं का उपयोग करें।

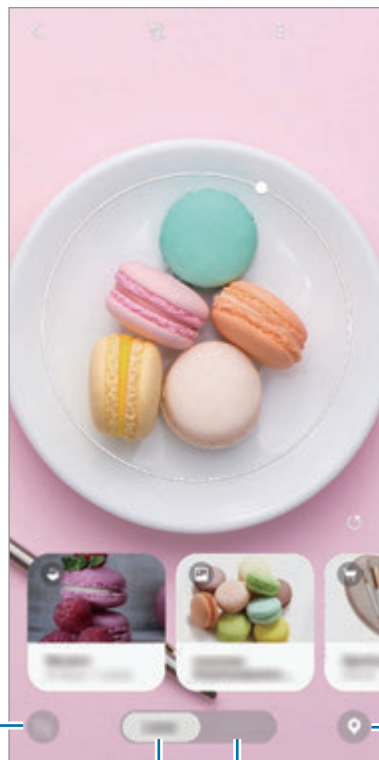

टेक्स्ट को निकालें या अनुवाद करें।

स्थान खोजें।

छवि खोजें।


AR सुविधा का अनुभव लें।



- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, डिवाइस किसी Wi-Fi या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए।
- Bixby Vision की कुछ सुविधाएँ उपयोग करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा।
- क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर उपलब्ध सुविधाएँ और खोज परिणाम भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
- हो सकता है यह सुविधा उपलब्ध न हो या आपको छवि आकार, फ़ॉर्मेट या रिज़ॉल्यूशन के आधार पर सही खोज परिणाम प्राप्त न हों।
- Samsung, Bixby Vision द्वारा प्रदत्त उत्पाद जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं है।

## Bixby Vision लॉन्च करना


इनमें से एक पद्धति का उपयोग करके Bixby Vision को लॉन्च करें।

- कैमरा ऐप में **Bixby Vision** पर टैप करें।
- गैलरी ऐप में कोई छवि चुनें और  टैप करें।
- इंटरनेट ऐप में कोई छवि टैप करके रखें और **Bixby Vision** टैप करें।
- अगर आपने होम स्क्रीन में Bixby Vision ऐप आइकन जोड़ा है, तो **Bixby Vision** ऐप लॉन्च करें।

## समान छवियों हेतु खोज

ऑनलाइन स्वीकृत सामग्री के समान छवियों हेतु खोज। आप सामग्री के समान गुणों वाली अनेक छवियाँ देख सकते हैं, जैसे कि रंग या आकार।

उदाहरण के लिए, यदि आप फ़ोटो या छवि का शीर्षक जानना चाहते हैं, तो Bixby Vision सुविधाएँ उपयोग करें। डिवाइस आपको संबंधित जानकारी या समान विशेषताओं वाली छवियाँ खोजेगा और दिखाएगा।

- 1 कैमरा ऐप लॉन्च करें और **Bixby Vision** टैप करें।
- 2 लेंस टैप करें और ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए उसे स्क्रीन के भीतर रखें।
- 3 किसी खोज परिणाम को चुनें जिस पर  हो।  
समान छवियाँ दिखाई देंगी।

## पाठ का अनुवाद करना या निकालना



स्क्रीन पर अनुदित टेक्स्ट की पहचान करें और दिखाएँ। आप किसी दस्तावेज़ या किसी छवि फ़ाइल से टेक्स्ट को निकाल भी सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि विदेश यात्रा के दौरान संकेत के अर्थ क्या हैं, तो Bixby Vision उपयोग करें। डिवाइस संकेत के टेक्स्ट का आपके द्वारा चयनित भाषा में अनुवाद करेगा।

- 1 कैमरा ऐप लॉन्च करें और **Bixby Vision** टैप करें।

## 2 टैप करें और टेक्स्ट को पहचानने के लिए स्क्रीन में रखें।

अनुवादित टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

- टेक्स्ट को एक्स्ट्रैक्ट करने के लिए,  टैप करें। आप एक्स्ट्रैक्ट किए गए टेक्स्ट को साझा कर सकते हैं या सहेज सकते हैं।
- छवि के रूप में अनुवाद किए गए टेक्स्ट के साथ स्क्रीन सहेजने के लिए,  टैप करें। स्क्रीन गैलरी में सहेजी जाएगी।
- स्रोत या लक्ष्य भाषा को बदलने के लिए, स्क्रीन के शीर्ष पर भाषा सेटिंग फलक को टैप करें।

## स्थान खोजना

अपने वर्तमान स्थान की पहचान करके आसपास के स्थानों की जानकारी खोजें। आप आसपास उपलब्ध सौदे भी देख सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप आस-पास के कोई स्टोर खोजना चाहते हैं जहाँ सेल चालू हो, तो Bixby Vision सुविधाओं का उपयोग करें। डिवाइस आस-पास के स्टोर में चल रही सेल की खोज करेगा और आपको दिखाएगा।

### 1 कैमरा ऐप लॉन्च करें और Bixby Vision टैप करें।

### 2 टैप करें और कैमरा उस दिशा की ओर इंगित करें, जहाँ के आप स्थान खोजना चाहते हैं।

आप आसपास के स्थानों के बारे में मूल जानकारी देख सकते हैं।

- यदि आप किसी अन्य दिशा में स्थानों को खोजना चाहते हैं, तो उस दिशा में कैमरे को पॉइंट करें।
- आसपास उपलब्ध सौदे देखने के लिए, **डील्स** टैप करें।
- आप अपना वर्तमान स्थान और मौसम की जानकारी देख सकते हैं। मैप पर अपना वर्तमान स्थान देखने के लिए, कैमरे को मैदान की ओर पॉइंट करें। मौसम की वर्तमान जानकारी देखने के लिए, कैमरे को आसमान की ओर पॉइंट करें।

### 3 स्क्रीन पर किसी खोज परिणाम को चुनें।

डिवाइस आसपास के स्थानों और सौदों की जानकारी दिखाएगा।

## विभिन्न AR सुविधाओं का अनुभव लेना

कई ऐप में AR सुविधा शामिल होती है, जो पूर्वावलोकन स्क्रीन पर वर्चुअल छवि को बैकग्राउंड पर या व्यक्ति पर दिखाती है। आप स्टोर पर जाए बिना या स्वयं आजमाए बिना उत्पादों का अनुभव सुविधाजनक रूप से ले सकते हैं और जानकारी देख सकते हैं। Bixby Vision की मज़ेदार और उपयोगी AR सुविधा का अनुभव करें।



क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर उपलब्ध एप्स भिन्न हो सकते हैं।

**1** कैमरा ऐप लॉन्च करें और **Bixby Vision** टैप करें।

**2** एप्स टैप करें और अपनी इच्छित सुविधा चुनें।

- **घर की सजावट:** वास्तविक कमरे का उपयोग करके वर्चुअल फ़र्नीचर और उपकरण व्यवस्थित करें।
- **स्टाइलिंग:** वर्चुअल धूप के चश्मे के पेअर्स आजमाएँ। यदि आप कोई पसंद करते हैं, तो आप उन्हें तुरंत ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- **पिक्चर प्ले:** Bixby Vision द्वारा फ़िल्म पोस्टर की पहचान कर लेने के बाद फ़िल्मों के ट्रेलर और विवरण देखें।

## Bixby Home

Bixby Home स्क्रीन पर आप वे अनुशंसित सेवाएँ और जानकारी देख सकते हैं, जो Bixby आपके उपयोग पैटर्न और आपके रूटीन का विश्लेषण कर प्रदान करता है।



- और सामग्री देखने के लिए Wi-Fi या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करें।
- इस सुविधा का संपूर्ण उपयोग करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा।


### Bixby Home खोलना

1 होम स्क्रीन पर दाईं ओर स्वाइप करें।

Bixby Home स्क्रीन दिखाई देगी।

इस सुविधा को पहली बार लॉन्च करने पर या डेटा रीसेट करने के बाद सेटअप पूर्ण करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

2 अनुशंसित सामग्री देखने के लिए ऊपर या नीचे की ओर स्वाइप करें।

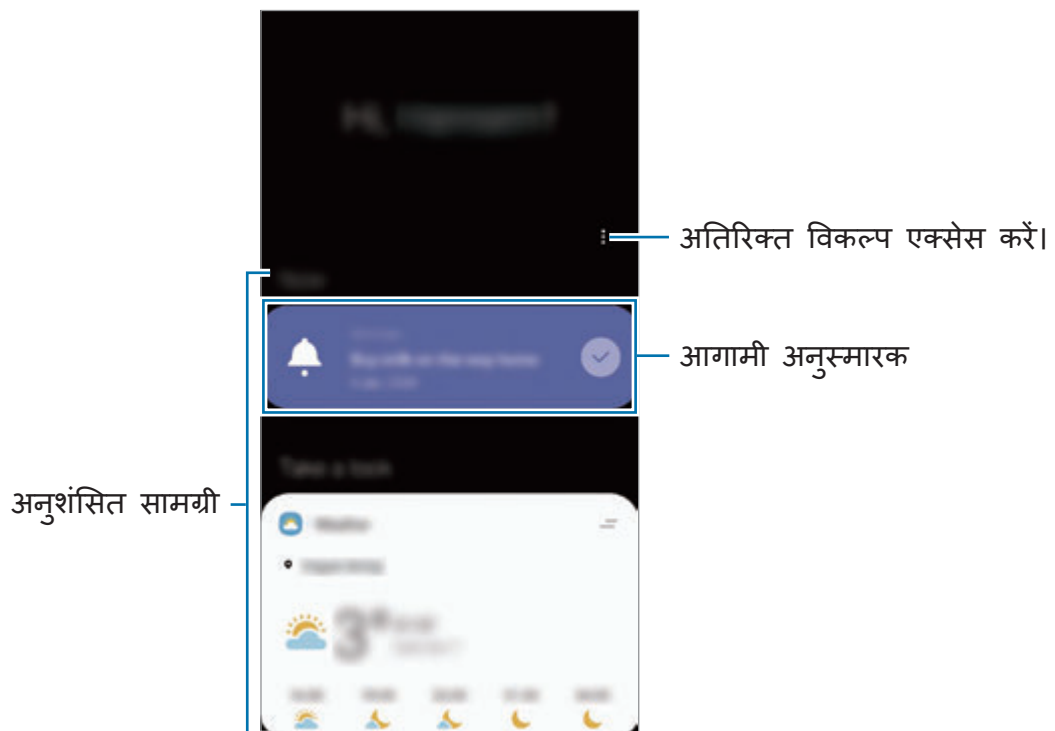

3 Bixby Home को बंद करने के लिए स्क्रीन पर बाईं ओर स्वाइप करें या वापस जाएं बटन पर टैप करें।



## Bixby Home पर अनुशंसित सामग्री उपयोग करना



जब आप Bixby Home खोलते हैं, तो आप कार्ड्स की तरह अक्सर अपडेट की जाने वाली सामग्री देख सकते हैं। कार्ड्स देखने के लिए ऊपर या नीचे की ओर स्वाइप करें।

उदाहरण के लिए, सुबह कार्यालय जाते समय रास्ते में Bixby Home स्क्रीन पर अपने दिनभर के शेड्यूल देख सकते हैं अपना पसंदीदा संगीत चला सकते हैं। शाम के समय, आप अलार्म्स सेट कर सकते हैं, अपनी दैनिक गतिविधि जाँच सकते हैं और अपने मित्रों के फीड देख सकते हैं।




कार्ड की सामग्री और ऑर्डर एक निर्धारित अंतराल पर अपने आप अपडेट कर देता है। मैन्युअल रूप से कार्ड्स अपडेट करने के लिए, स्क्रीन पर नीचे की ओर स्वाइप करें।

## कार्ड्स की सूची संपादित करना


- Bixby Home स्क्रीन के शीर्ष पर कोई कार्ड पिन करने के लिए  → **शीर्ष पर पिन करें** टैप करें। कार्ड अनपिन करने के लिए  → **अनपिन करें** पर टैप करें।
- सूची पर कार्ड प्रदर्शित करना बंद करने के लिए कार्ड को दाईं ओर खींचें और **दोबारा न दिखाएँ** पर टैप करें।
- सूची पर कार्ड प्रदर्शित करना बंद करने के लिए, कार्ड को दाईं ओर खींचें और **अभी के लिए छिपाएँ** पर टैप करें।

## कार्ड्स के रूप में दिखाने के लिए एप्स का चयन करना

Bixby Home स्क्रीन पर कार्ड्स के रूप में दिखाने के लिए ऐप्स जोड़ें या हटाएँ।

Bixby Home स्क्रीन पर  → **कार्ड्स** टैप करें और आइटम्स जोड़ने या हटाने के लिए उनके आगे मौजूद स्विच पर टैप करें।



यदि डिवाइस पर ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो इसका उपयोग करने के लिए आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। Bixby Home स्क्रीन पर  → **कार्ड्स** टैप करें और फिर ऐप डाउनलोड करें।

## Bixby Home सेटिंग्स को अनुकूलित करना

Bixby Home स्क्रीन पर  → **सेटिंग्स** टैप करें।

- **अनुकूलन सेवा:** अपना अनुभव बढ़ाने के लिए Bixby की संवादात्मक और अनुकूलित सेवाएँ उपयोग करने पर सेट करें।
- **Bixby Home सामग्री प्रदाता:** प्रत्येक प्रदाता के नियम और शर्तों और गोपनीयता नीतियों के बारे में अपना अनुबंध पढ़ें और उसकी सहमति दें या अस्वीकार करें।
- **Bixby Home जोड़ें:** होम और ऐप स्क्रीन पर Bixby Home जोड़ें।
- **Bixby Home के बारे में:** Bixby Home संस्करण और कानूनी जानकारी देखें।

## रिमाइंडर

आप कार्य किए जाने के आइटम्स या बाद में सामग्री देखना निर्धारित करने के लिए अनुस्मारक बना सकते हैं। आपको प्रत्येक अनुस्मारक के लिए प्रीसेट समय या स्थान पर सूचनाएँ मिलेंगी।



- अधिक सटीक सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए Wi-Fi या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करें।
- इस सुविधा का संपूर्ण उपयोग करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा।
- स्थान अनुस्मारकों के लिए, GPS सुविधा को सक्रिय किया जाना चाहिए।



### Reminder शुरू करना

आप Bixby Home से Reminder शुरू कर सकते हैं।

1 होम स्क्रीन पर दाईं ओर स्वाइप करें।  
Bixby Home स्क्रीन दिखाई देगी।

2 पारंभ करें कार्ड पर रिमाइंडर टैप करें।

रिमाइंडर स्क्रीन दिखेगी और **Reminder** एप आइकन (🔔) एप्स स्क्रीन पर जोड़ दिया जाएगा।

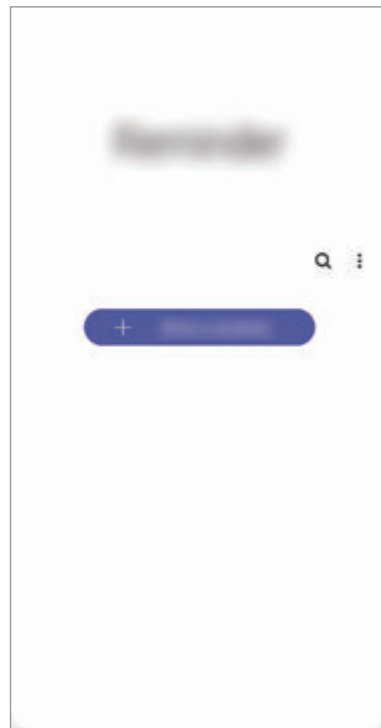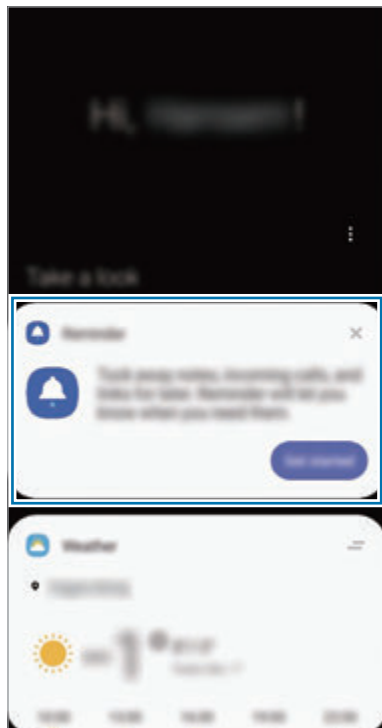


## अनुस्मारक बनाना

विभिन्न पद्धतियों से अनुस्मारक बनाएँ। यदि आप किसी निर्दिष्ट समय और स्थान से कोई रिमाइंडर बनाते हैं, तो Reminder आपको सचेत करेगा। आप एकल मेमो या वेबपेज पता जैसी अलग-अलग सामग्री सहेज भी सकते हैं और उसे बाद में देख सकते हैं।

उदाहरण के लिए, 'जब मैं घर पहुँच जाऊँ तब मुझे फूलों को पानी देने' के लिए आपको सचेत करने का अनुस्मारक बनाएँ।


- 1 **Reminder** ऐप लॉन्च करें।
- 2 कोई रिमाइंडर लिखें या **+** पर टैप करें और 'फूलों को पानी दें' दर्ज करें।
- 3 **स्थान** → **स्थिति सेट करें** → **कोई स्थान चुनें** पर टैप करें और घर पर स्थान सेट करें।
- 4 **जब मैं यहाँ आऊँ** → **पूर्ण** टैप करें।

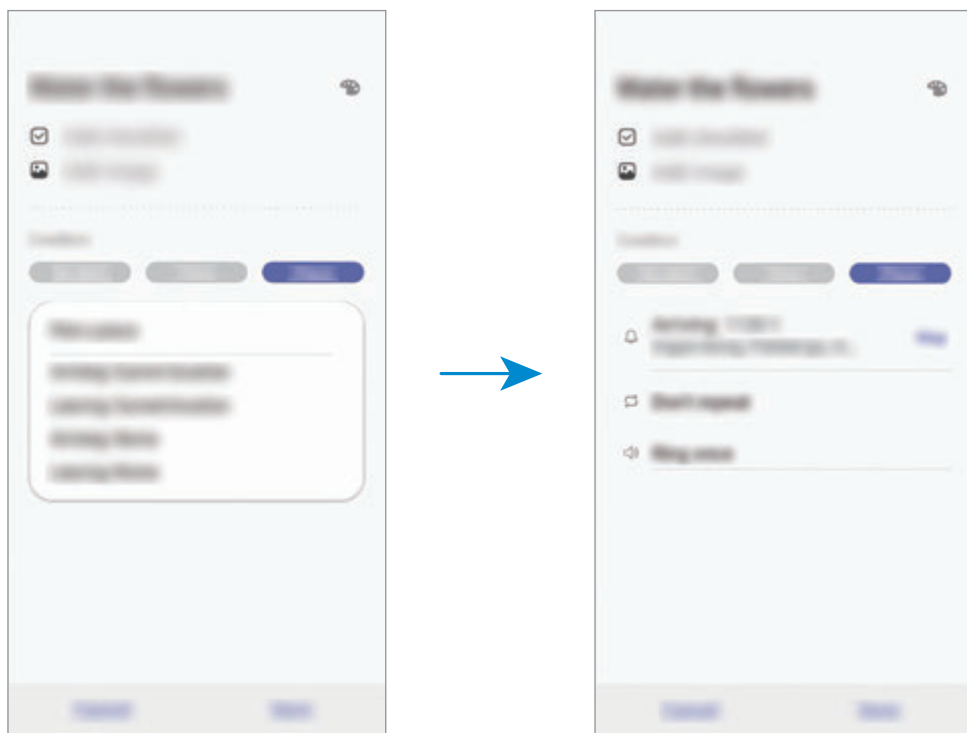

- 5 रिमाइंडर सहेजने के लिए **सुरक्षित** पर टैप करें।  
जब आप घर पहुँच जाएँगे, तब 'फूलों को पानी दें' अधिसूचना दिखाई देगी।


## अनुस्मारक सूचनाएँ जाँचना

पूर्व-निर्धारित समय या स्थान पर, सूचना पॉप-अप विंडो दिखाई देगी। पूर्ण या स्नूज टैप करें।

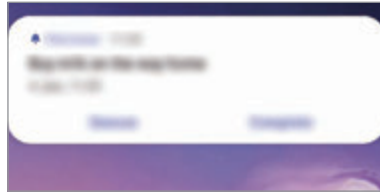

## अनुस्मारक सूची देखना


अपनी रिमाइंडर सूची देखने के लिए **Reminder** एप लॉन्च करें। रिमाइंडर विवरण देखने के लिए कोई रिमाइंडर चयन करें।

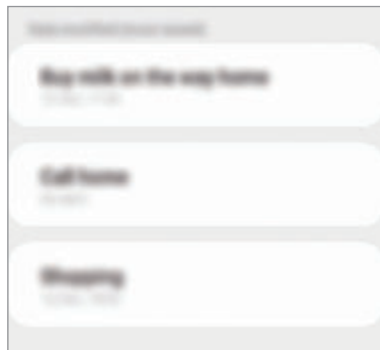

### रिमाइंडर का विवरण संपादित करना

अनुस्मारक विवरण जोड़ें या संपादित करें, जैसे आवृत्ति, दिनांक और समय या स्थान।

- 1 रिमाइंडर सूची पर संपादित करने के लिए कोई रिमाइंडर चुनें और **संपादित करें** पर टैप करें।
- 2 शर्तें संपादित करें और **सुरक्षित** टैप करें।

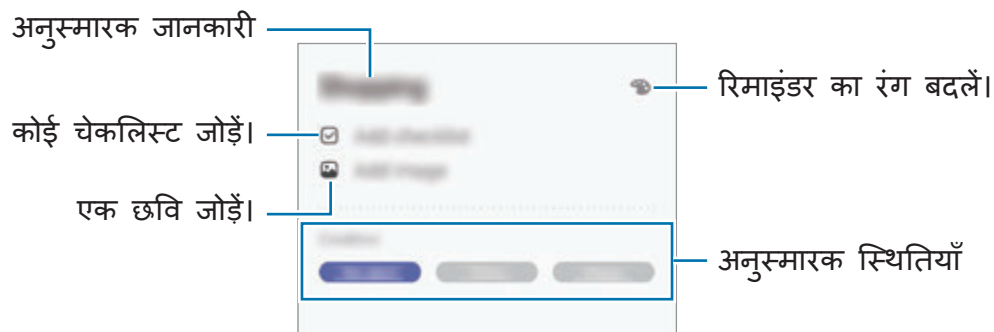

### अनुस्मारक पूर्ण करना

वे अनुस्मारक चिह्नित करें, जिन्हें पूर्ण होने के चलते आपको उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर सूची पर एक रिमाइंडर चुनें और **पूर्ण** टैप करें। वैकल्पिक रूप से रिमाइंडर को बाईं ओर खींचें।

### अनुस्मारक सक्षम बनाना

पूर्ण किए जा चुके अनुस्मारक पुनः स्थापित करें।

- 1 रिमाइंडर सूची पर, **⋮** → **पूर्ण हुआ** → **संपादित करें** टैप करें।
- 2 रीस्टोर करने के आइटम पर टिक करें और **रीस्टोर** टैप करें।

अनुस्मारकों को अनुस्मारक सूची में जोड़ा जाएगा और आपको पूर्व-निर्धारित समय पर याद दिला दिया जाएगा।

### अनुस्मारक हटाना



कोई रिमाइंडर हटाने के लिए उस रिमाइंडर को दाईं ओर खींचें। एकाधिक रिमाइंडर्स हटाने के लिए, रिमाइंडर टैप करके रखें, हटाने के रिमाइंडर्स टिक करें और उसके बाद **हटाएँ** टैप करें।


## फोन

### परिचय

वॉयस और वीडियो कॉल करें या उनका उत्तर दें।

### कॉल करना

- 1 फोन एप लॉन्च करें और **कीपैड** टैप करें।
- 2 कोई फ़ोन नंबर दर्ज करें।
- 3 टैप करें  ध्वनि कॉल करने के लिए, या टैप करें  वीडियो कॉल करने के लिए।

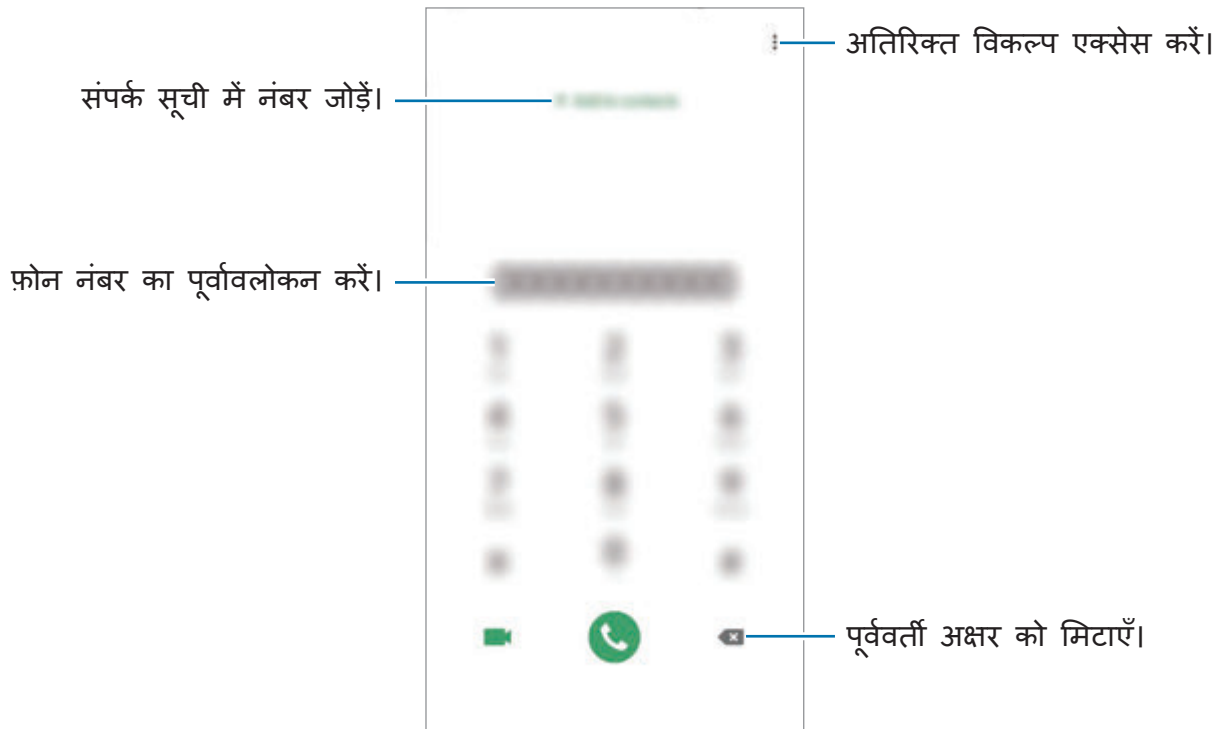


## कॉल लॉग या संपर्क सूची से कॉल करना

फोन ऐप लॉन्च करें, **हाल ही का या संपर्क** टैप करें, और फिर कॉल करने के लिए किसी संपर्क या फ़ोन नंबर पर दाईं ओर स्वाइप करें।

यदि यह सुविधा निष्क्रिय की गई है, तो **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उन्नत सुविधाएँ** → **गति और जेस्चर्स** पर टैप करें और फिर **कॉल या सन्देश हेतु स्वाइप करें** स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

## स्पीड डायल का उपयोग करना


शीघ्र कॉल करने के लिए स्पीड डायल नंबर सेट करें।

किसी नंबर को स्पीड डायल पर सेट करने के लिए **फोन** ऐप लॉन्च करें, **कीपैड या संपर्क** →  → **शीघ्र डायल नंबर** पर टैप करें, कोई स्पीड डायल नंबर चुनें और फिर फ़ोन नंबर जोड़ें।

कोई कॉल करने के लिए, कीपैड पर किसी स्पीड डायल नंबर को टैप करके रखें। 10 और उससे ऊपर के स्पीड डायल नंबर के लिए, नंबर का/के पहला/पहले अंक टैप करें और फिर अंतिम अंक को टैप करके रखें।

उदाहरण के लिए, यदि आप नंबर **123** को स्पीड डायल नंबर के रूप में सेट करते हैं, तो **1** टैप करें, **2** टैप करें और फिर **3** टैप करके रखें।

## लॉक स्क्रीन से कॉल करना


लॉक स्क्रीन पर, वृत्त के बाहर  ड्रैग करें।

## आसपास के स्थान खोज कर कॉल करना

आप अपने वर्तमान स्थान के नज़दीक के स्थानों की जानकारी खोजकर वहाँ आसानी से कॉल कर सकते हैं। आप श्रेणी के अनुसार आसपास के स्थान, जैसे रेस्त्रां या स्टोर या सुझाए गए मुख्य स्थान चुनकर खोज सकते हैं।

**फोन** ऐप लॉन्च करें, **स्थान** टैप करें, और फिर खोज फ़ील्ड में कोई श्रेणी चुनें या कोई व्यवसाय नाम दर्ज करें। या सुझाए गए मुख्य स्थानों में से कोई एक स्थान चुनें। व्यवसाय की जानकारी, जैसे उसका फ़ोन नंबर या पता, दिखाई देगा।

## अंतरराष्ट्रीय कॉल करना

- 1 फोन एप लॉन्च करें और **कीपैड** टैप करें।
- 2 जब तक + चिह्न प्रकट न हो 0 को टैप करके रखें।
- 3 देश का कोड, क्षेत्र का कोड और फ़ोन नंबर दर्ज करें और फिर  टैप करें।

## कॉल प्राप्त करना

### कॉल का उत्तर देना

कोई कॉल आने पर  को बड़े वृत्त के बाहर खींचें।


### कॉल को खारिज करना

कोई कॉल आने पर  को बड़े वृत्त के बाहर खींचें।

आने वाली कॉल को अस्वीकार करते समय संदेश भेजने के लिए, **सन्देश भेजें** बार को ऊपर की ओर खींचें और भेजने के लिए कोई संदेश चुनें। यदि **रिमाइंडर जोड़ें** स्विच सक्रिय है, तो अस्वीकार की गई कॉल के बारे में आपको सचेत करने के लिए एक घंटे बाद रिमाइंडर सहेजा जाएगा।

विभिन्न अस्वीकरण संदेश बनाने के लिए, **फोन एप लॉन्च करें**, **⋮** → **सेटिंग्स** → **शीघ्र अस्वीकृत सन्देश** टैप करें, एक संदेश दर्ज करें, और फिर **+** टैप करें।

## छूटी हुई कॉलें

यदि कोई कॉल छूट जाती है तो स्थिति पट्टी पर  आइकन प्रकट होता है। छूटी हुई कॉलों की सूची देखने के लिए सूचना पैनल खोलें। वैकल्पिक रूप से, **फोन एप लॉन्च करें** और छूटी हुई कॉल्स देखने के लिए **हाल ही का पर** टैप करें।



## फ़ोन नंबर अवरुद्ध करना

अपनी अवरुद्ध सूची में जोड़े गए विशिष्ट नंबरों से आने वाली कॉल अवरुद्ध करें।

1 फ़ोन एप लॉन्च करें और **:** → **सेटिंग्स** → **नंबर अवरुद्ध करें** टैप करें।

2 **हाल ही का या संपर्क** टैप करें, संपर्क या फ़ोन नंबर चुनें और फिर **पूर्ण** टैप करें।

कोई नंबर मैनुअली दर्ज करने के लिए **फ़ोन नंबर जोड़ें** टैप करें, कोई फ़ोन नंबर दर्ज करें और फिर **+** टैप करें।

जब अवरुद्ध नंबर आपसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं, तो आपको अधिसूचना नहीं प्राप्त होगी। कॉल, कॉल लॉग में लॉग इन होंगे।



आप ऐसे लोगों के इनकमिंग कॉल भी अवरुद्ध कर सकते हैं जो अपने कॉलर ID नहीं दिखाते। **अज्ञात कॉलर्स को अवरुद्ध करें** स्विच को सुविधा सक्रिय करने के लिए टैप करें।

## वॉयस कॉल के दौरान




यदि रियर कैमरे के चारों ओर का क्षेत्र ढका हुआ है, तो कॉल के दौरान अवांछित शोर हो सकता है। रियर कैमरा के चारों ओर से स्क्रीन सुरक्षक या स्टिकर्स जैसे एसेसरीज़ निकालें।

## वॉइस कॉल के दौरान



निम्नलिखित क्रियाएँ उपलब्ध हैं:

- **:** : अतिरिक्त विकल्प एक्सेस करें।
- **कॉल जोड़ें**: दूसरा कॉल डायल करें। पहली कॉल होल्ड पर रखी जाएगी। जब आप दूसरी कॉल समाप्त करेंगे, तब पहली कॉल पुनः आरंभ की जाएगी।
- **कॉल होल्ड करें**: कॉल होल्ड करें। होल्ड की गई कॉल पुनः प्राप्त करने के लिए **कॉल फिर शुरू** टैप करें।
- **ब्लूटूथ**: ब्लूटूथ हेडसेट किसी डिवाइस से कनेक्ट होने पर उसे पर स्विच करें।

- **स्पीकर:** स्पीकर फ़ोन सक्रिय या निष्क्रिय करें। स्पीकर फ़ोन का उपयोग करते समय, डिवाइस को अपने कानों से दूर रखें।
- **म्यूट करें:** माइक्रोफ़ोन बंद करें, ताकि अन्य दूसरी पार्टी को आपकी आवाज सुनाई न दे।
- **कीपैड / छिपाएँ:** कीपैड खोलें या बंद करें।
-  : मौजूदा कॉल को समाप्त करें।

### वीडियो कॉल के दौरान

निम्न विकल्पों का उपयोग करने के लिए स्क्रीन टैप करें:

-  : अतिरिक्त विकल्प ऐक्सेस करें।
- **कैमरा:** कैमरा बंद करें, ताकि अन्य पार्टी आपको न देख सके।
- **स्विच करें:** आगे का कैमरा और रियर कैमरा के बीच स्विच करें।
-  : मौजूदा कॉल को समाप्त करें।
- **म्यूट:** माइक्रोफ़ोन बंद करें, ताकि अन्य दूसरी पार्टी को आपकी आवाज सुनाई न दे।
- **स्पीकर:** स्पीकर फ़ोन सक्रिय या निष्क्रिय करें। स्पीकर फ़ोन का उपयोग करते समय, डिवाइस को अपने कानों से दूर रखें।

## फ़ोन नंबर को संपर्क में जोड़ना

### कीपैड से संपर्कों में कोई फ़ोन नंबर जोड़ना

- 1 फ़ोन एप लॉन्च करें और कीपैड टैप करें।
- 2 संख्या दर्ज करें।
- 3 संपर्कों में जोड़ें टैप करें।
- 4 कोई नया संपर्क बनाने के लिए **संपर्कों में जोड़ें** टैप करें या किसी मौजूदा संपर्क में नंबर जोड़ने के लिए **मौजूदा अपडेट करें** टैप करें।

## कॉल सूची से संपर्कों में कोई फ़ोन नंबर जोड़ना

- 1 फ़ोन एप लॉन्च करें और **हाल ही का** टैप करें।
- 2 किसी कॉलर की छवि टैप करें और **जोड़ें** टैप करें, या कोई फ़ोन नंबर टैप करें और **संपर्कों में जोड़ें** टैप करें।
- 3 कोई नया संपर्क बनाने के लिए **संपर्कों में जोड़ें** टैप करें या किसी मौजूदा संपर्क में नंबर जोड़ने के लिए **मौजूदा अपडेट करें** टैप करें।

## फ़ोन नंबर में टैग जोड़ना

आप नंबरों को संपर्क में जोड़े बिना भी उन्हें टैग कर सकते हैं। जब आपको कोई कॉल करता है तब यह उसे संपर्क में सूचीबद्ध किए बिना कॉलर की जानकारी देखने देता है।

- 1 फ़ोन एप लॉन्च करें और **हाल ही का** टैप करें।
- 2 फ़ोन नंबर → ⓘ टैप करें।
- 3 **टैग जोड़ें** टैप करें, टैग दर्ज करें और फिर **जोड़ें** टैप करें।  
जब उस नंबर से कॉल आता है, तो उस नंबर के अंतर्गत टैग दिखाई देता है।


## संपर्क

### परिचय

नए संपर्क बनाएँ या डिवाइस पर संपर्कों का प्रबंधन करें।

### संपर्क जोड़ना

#### कोई नया संपर्क बनाना

- 1 संपर्क एप लॉन्च करें और  टैप करें।
- 2 कोई संग्रहण स्थान चुनें और फिर चयन करें टैप करें।
- 3 संपर्क जानकारी दर्ज करें।




आपके द्वारा सहेजी जाने वाली जानकारी, चयनित संग्रह स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है।

- 4 सुरक्षित टैप करें।


## संपर्क आयात करना

संपर्कों को अन्य संग्रहणों से आयात करके आपके डिवाइस में जोड़ें।

- 1 संपर्क एप लॉन्च करें और  → संपर्क प्रबंधित करें → संपर्क आयात/निर्यात करना → आयात करें टैप करें।
- 2 वह संग्रहण स्थान चुनें जहाँ से संपर्क आयात करने हैं।
- 3 आयात करने के लिए VCF फ़ाइलें या संपर्क टिक करें और पूर्ण टैप करें।
- 4 संपर्क सहेजने के लिए संग्रहण स्थान चुनें और आयात करें टैप करें।

## अपने वेब खातों से संपर्क सिंक करना


अपने Samsung account जैसे अपने वेब खातों में सहेजे गए ऑनलाइन संपर्कों के साथ अपने डिवाइस संपर्क सिंक करें।

- 1 सेटिंग्स एप लॉन्च करें, खाते और बैकअप → खातें टैप करें और जिस खाते के साथ सिंक करना है, उसे चुनें।
- 2 खाता सिंक करें टैप करें और संपर्क स्विच सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।  
Samsung खाते के लिए  → सिंक सेटिंग्स टैप करें और इसे सक्रिय करने के लिए संपर्क टैप करें।

## संपर्क खोजना

संपर्क एप लॉन्च करें।

निम्नलिखित खोज विधियों में से एक का उपयोग करें:

- संपर्क सूची को स्क्रॉल अप या डाउन करें।
- संपर्क सूची को तेज़ी से स्क्रॉल करने के लिए इसकी दायीं ओर इंडेक्स के साथ उंगली को खींचें।
- संपर्क सूची के शीर्ष पर  टैप करें और खोज मापदंड दर्ज करें।

संपर्क टैप करें। उसके बाद निम्न में से कोई एक कार्यवाही करें:

- ☆ : पसंदीदा संपर्कों में जोड़ें।
- 📞 / 📺 : वॉयस या वीडियो कॉल करें।
- 💬 : संदेश तैयार करें।
- ✉ : ईमेल तैयार करें।

## संपर्कों को साझा करना

आप विभिन्न साझाकरण विकल्पों का उपयोग करके अन्य लोगों के साथ संपर्कों को साझा कर सकते हैं।

- 1 संपर्क एप लॉन्च करें और ⋮ → साझा करें टैप करें।
- 2 संपर्क चुनें और साझा करें टैप करें।
- 3 कोई साझाकरण विधि चुनें।

## प्रोफाइल सहेजना और साझा करना

प्रोफाइल साझाकरण सुविधा का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के साथ, अपनी प्रोफाइल जानकारी सहेजें व साझा करें, जैसे कि आपका फोटो और स्थिति संदेश।



- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा।
- क्षेत्र या सेवा प्रदाता पर निर्भर करता है कि प्रोफाइल साझाकरण सुविधा शायद उपलब्ध न हो।
- प्रोफाइल साझाकरण सुविधा केवल उन संपर्कों हेतु उपलब्ध है, जिन्होंने अपने उपकरण पर प्रोफाइल साझाकरण सुविधा सक्रिय की हुई है।

- 1 संपर्क एप लॉन्च करें और अपने प्रोफाइल का चयन करें।
- 2 संपादित करें टैप करें, अपना प्रोफाइल संपादित करें और सुरक्षित टैप करें।

**3** टैप करें अपनी प्रोफाइल साझा करने के लिए यहां टैप करें और स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

- प्रोफाइल साझाकरण सुविधा का उपयोग करने के लिए, आपका फ़ोन नंबर सत्यापित होना चाहिए। आप अपने संपर्कों की अपडेट की गई प्रोफाइल जानकारी **संपर्क** में देख सकते हैं।
- अपने प्रोफाइल को संपर्कों के साथ साझा करने के लिए संपर्कों का दायरा बदलने हेतु **क्या साझा किया गया है इसका चयन करें** टैप करें, साझा करने के लिए आइटम चुनें और इसके बाद कोई विकल्प चुनें।

## समूह बनाना

आप परिवार या मित्र जैसे समूह जोड़ सकते हैं और समूह के अनुसार संपर्क प्रबंधित कर सकते हैं।

**1** संपर्क एप लॉन्च करें और  $\equiv \rightarrow$  **समूह**  $\rightarrow$  **समूह बनाएँ** टैप करें।

**2** कोई समूह नाम दर्ज करें।

समूह रिंगटोन सेट करने के लिए, **समूह रिंगटोन** टैप करें और कोई रिंगटोन चुनें।

**3** सदस्य जोड़ें टैप करें, समूह में जोड़ने के लिए संपर्क चुनें और फिर **पूर्ण** टैप करें।

**4** सुरक्षित टैप करें।

## समूह सन्देश भेजना

आप समूह सन्देश किसी समूह के सदस्यों को एक ही समय पर भेज सकते हैं।

संपर्क एप लॉन्च करें,  $\equiv \rightarrow$  **समूह** टैप करें, कोई समूह चुनें और फिर  $\therefore \rightarrow$  **सन्देश भेजें** टैप करें।

## डुप्लिकेट संपर्कों को मर्ज करना

जब आप अन्य संग्रहणों से संपर्कों को आयात करते हैं या संपर्कों को अन्य खातों में सिंक करते हैं, तो आपकी संपर्क सूची में डुप्लिकेट संपर्क शामिल हो सकते हैं। अपनी संपर्क सूची को सुलभ बनाने के लिए डुप्लिकेट संपर्कों को एक संपर्क में मर्ज करें।

**1** संपर्क एप लॉन्च करें और  $\equiv \rightarrow$  **संपर्क प्रबंधित करें**  $\rightarrow$  **संपर्कों को मिलाएँ** टैप करें।

**2** संपर्क टिक करें और **मिलाएँ** टैप करें।

## संपर्क हटाना

1 संपर्क एप लॉन्च करें और ⋮ → हटाएँ टैप करें।

2 संपर्कों का चयन करें और हटाएँ टैप करें।

संपर्कों को एक के बाद एक हटाने के लिए संपर्क सूची खोलें और कोई संपर्क टैप करें। उसके बाद ⋮ → हटाएँ टैप करें।

## सन्देश

### परिचय

वार्तालाप के अनुसार संदेश भेजें और देखें।

### संदेश भेजना




रोमिंग में होने के दौरान संदेश भेजने के लिए आप पर अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं।

1 सन्देश एप लॉन्च करें और 💬 टैप करें।

2 प्राप्तकर्ताओं को जोड़ें और संदेश दर्ज करें।

वॉइस संदेश रिकॉर्ड करने और भेजने के लिए, 🗣️ को टैप करके रखें, अपना संदेश बोलें और फिर अपनी अंगुली को हटा लें। रिकॉर्डिंग आइकन केवल तभी दिखाई देता है जब तक कीबोर्ड छुपा हुआ होता है।

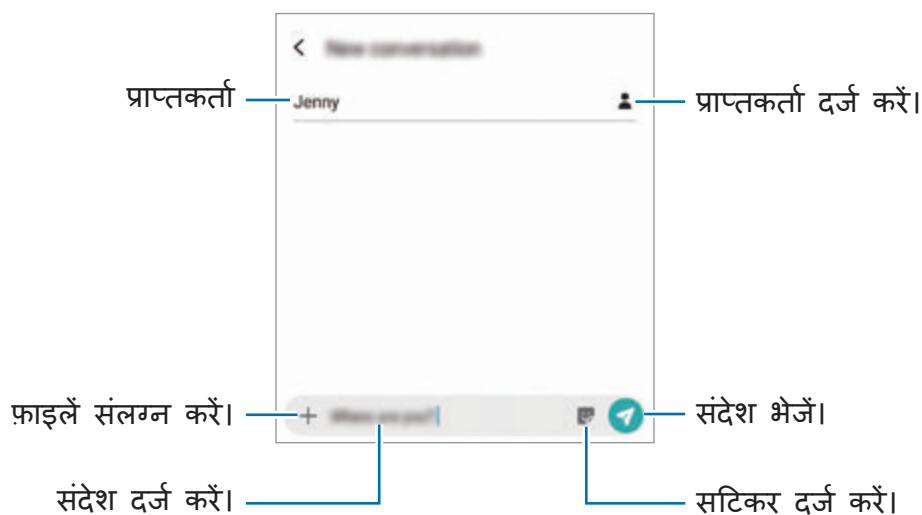



### 3 सन्देश भेजने के लिये टैप करें।

## संदेश देखना

संदेशों को संपर्क के अनुसार संदेश थ्रेड्स में समूहबद्ध किया जाता है।




रोमिंग में होने के दौरान संदेश प्राप्त करने पर आप पर अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं।

### 1 सन्देश ऐप लॉन्च करें और वार्तालाप टैप करें।

### 2 संदेश सूची पर कोई संपर्क या फ़ोन नंबर चुनें।

### 3 अपने वार्तालाप को देखें।

- संदेश का जवाब देने के लिए, **सन्देश प्रविष्ट करें**, टैप करें, संदेश दर्ज करें और फिर  टैप करें।
- फ़ॉन्ट का आकार समायोजित करने के लिए, दो अंगुलियों को स्क्रीन पर रखकर एक-दूसरे से दूर फैलाएं या स्क्रीन पर पिंच करें।
- फ़ोन नंबर को संपर्क में जोड़ने के लिए, **संपर्क में जोड़ें** टैप करें।

## अवांछित संदेश अवरुद्ध करना

अपनी अवरुद्ध सूची में जोड़े गए विशिष्ट नंबरों से आने वाले संदेश अवरुद्ध करें।

### 1 सन्देश ऐप लॉन्च करें और **:** → **सेटिंग्स** → **नंबर और सन्देश अवरुद्ध करें** → **नंबरों अवरुद्ध करें** टैप करें।

### 2 **इनबॉक्स** टैप करें और कोई संपर्क या फ़ोन नंबर चुनें। या **संपर्क** टैप करें, संपर्क चुनें और फिर **पूर्ण** टैप करें।

कोई नंबर मैनुअली दर्ज करने के लिए **नंबर प्रविष्ट करें** के नीचे कोई फ़ोन नंबर दर्ज करें और **+** टैप करें।

## संदेश सूचना सेट करना

आप सूचना ध्वनि, प्रदर्शन विकल्प तथा और भी कई चीज़ों को बदल सकते हैं।

- 1 **सन्देश** एप लॉन्च करें, **:** → **सेटिंग्स** → **सूचनाएँ** टैप करें, और फिर स्विच सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।
- 2 सूचना सेटिंग्स बदलें।

## कोई संदेश अनुस्मारक सेट करना

आप किसी अंतराल पर कोई अलर्ट सेट कर सकते हैं ताकि आपको न जाँची गई सूचनाओं का पता चल सके। यदि यह सुविधा सक्रिय नहीं की गई है, तो **सेटिंग्स** एप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **उन्नत सेटिंग्स** → **सूचना रिमाइंडर्स**, टैप करें, और फिर स्विच सक्रिय करने के लिए उसे पर टैप करें।

## संदेश हटाना

- 1 **सन्देश** एप लॉन्च करें और **वार्तालाप** टैप करें।
- 2 संदेश सूची पर कोई संपर्क या फ़ोन नंबर चुनें।
- 3 किसी संदेश पर टैप करके रखें, फिर **हटाएँ** टैप करें।  
एकाधिक संदेश हटाने के लिए, जिन संदेशों को हटाना चाहते हैं उन पर टिक करें।
- 4 **हटाएँ** टैप करें।

## इंटरनेट

### परिचय

जानकारी खोजने के लिए इंटरनेट ब्राउज़ करें और अपने पसंदीदा वेबपेजों को सुविधाजनक ढंग से एक्सेस करने के लिए इन्हें बुकमार्क करें।


### वेबपृष्ठ ब्राउज़ करना

- 1 इंटरनेट ऐप लॉन्च करें।
- 2 पता फ़ील्ड टैप करें।
- 3 वेब पता या कोई कीवर्ड दर्ज करें और फिर **जाएं** टैप करें।

उपकरणपट्टी देखने के लिए स्क्रीन पर अपनी उंगली मामूली ढंग से नीचे की ओर खींचें।

टैब्स के बीच तेजी से स्विच करने के लिए पता फ़ील्ड पर बाएँ या दाएँ स्वाइप करें।

वर्तमान वेबपेज को बुकमार्क करें।

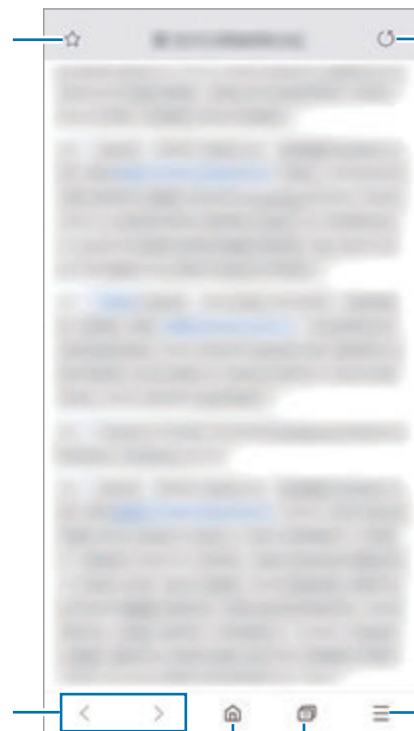

वर्तमान वेबपेज को ताज़ा करें।

पेजों में ले जाएँ।

अतिरिक्त विकल्प एक्सेस करें।


होम स्क्रीन खोलें।

ब्राउज़र का टैब प्रबंधक खोलें।

## गुप्त मोड उपयोग करना

गुप्त मोड में, आप खुले टैब, बुकमार्क्स और सहेजे गए पृष्ठों को अलग से प्रबंधित कर सकते हैं। आप पासवर्ड और अपना बायोमीट्रिक डेटा उपयोग कर गुप्त मोड लॉक कर सकते हैं।

### गुप्त मोड सक्रिय करना

स्क्रीन के निचले भाग पर उपकरणपट्टी में  → **गुप्त मोड चालू करें** टैप करें। यदि आप इस सुविधा का उपयोग पहली बार कर रहे हैं, तो यह सेट करें कि गुप्त मोड के लिए पासवर्ड का उपयोग करना है या नहीं।


गुप्त मोड में डिवाइस उपकरण पट्टी का रंग बदल देगा।




गुप्त मोड में, आप कुछ सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे स्क्रीन कैप्चर।

### सुरक्षा सेटिंग्स बदलना

आप अपना पासवर्ड या लॉक करने की विधि बदल सकते हैं।

 → **सेटिंग्स** → **गोपनीयता और सुरक्षा** → **गुप्त मोड लॉक सेट करें** → **पासवर्ड बदलें** टैप करें। पासवर्ड के साथ लॉक करने की विधि के रूप में अपना पंजीकृत बायोमीट्रिक डेटा सेट करने के लिए **फिंगरप्रिंट्स** स्विच को सक्रिय करने हेतु उसे टैप करें। अपना बायोमीट्रिक डेटा उपयोग करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए [फिंगरप्रिंट पहचान](#) देखें।

### गुप्त मोड निष्क्रिय करना


स्क्रीन के निचले भाग पर उपकरणपट्टी में  → **गुप्त मोड बंद करें** टैप करें।




## ईमेल

### ईमेल खाते सेट अप करना



ईमेल को पहली बार खोलने पर ईमेल खाता सेट अप करें।

- 1 ईमेल ऐप लॉन्च करें।
- 2 सूची पर कोई ईमेल सेवा चुनें या **अन्य** टैप करें।
- 3 सेटअप पूरा करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

अन्य दूसरा ईमेल खाता शुरू करने के लिए,  →  → **खाता जोड़ें** टैप करें।

यदि आपके पास एक से अधिक ईमेल खाते हैं तो आप किसी एक को डिफॉल्ट खाते के तौर पर सेट कर सकते हैं।  →  →  → **डिफॉल्ट खाता सेट करें** टैप करें।

### ईमेल भेजना



- 1 ईमेल तैयार करने के लिए  टैप करें।
- 2 प्राप्तकर्ताओं को जोड़ें और विषय और पाठ दर्ज करें।
- 3 ईमेल भेजने के लिये  टैप करें।

### ईमेल पढ़ना

जब **ईमेल** खुला होता है, तो डिवाइस स्वचालित रूप से ईमेल पुनर्प्राप्त कर लेता है। मैनुअल रूप से ईमेल प्राप्त करने के लिए, ईमेल सूची के शीर्ष से नीचे की ओर स्वाइप करें।

कोई ईमेल पढ़ने के लिए स्क्रीन पर उसे टैप करें।



यदि ईमेल सिंक करना अक्षम है, तो नए ईमेल पुनर्प्राप्त नहीं किए जा सकते। ईमेल सिंक करना सक्षम करने के लिए,  →  → आपका खाता नाम टैप करें, और फिर इसे सक्रिय करने के लिए **खाता सिंक करें** टैप करें।

## कैमरा

### परिचय


विभिन्न मोड और सेटिंग्स के उपयोग से तस्वीरें लें और वीडियो रिकॉर्ड करें।

#### कैमरा शिष्टाचार

- अन्य लोगों की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें न लें या वीडियो रिकॉर्ड न करें।
- कानूनी रूप से वर्जित स्थान पर तस्वीरें न लें या वीडियो रिकॉर्ड न करें।
- उन स्थानों पर तस्वीरें न लें या वीडियो रिकॉर्ड न करें। जहाँ आप अन्य लोगों की निजता का उल्लंघन कर सकते हैं।

### कैमरा लॉन्च करना

कैमरा लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियाँ उपयोग करें:


- कैमरा एप लॉन्च करें।
- पावर कुंजी को दो बार तेज़ी से दबाएँ।
- लॉक स्क्रीन पर, वृत्त के बाहर  ड्रैग करें।




- क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर हो सकता है कि कुछ विधियाँ उपलब्ध न हो।
- जब आप लॉक स्क्रीन से कैमरा एप लॉन्च करते हैं या स्क्रीन लॉक पद्धति सेट होने पर स्क्रीन बंद है, तो कुछ कैमरा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं।
- यदि आपकी खींची हुई फ़ोटो धुंधली आ रही हैं, तो कैमरे का लेंस साफ करें और पुनः प्रयास करें।

### फ़ोटो लेना

1. पूर्वावलोकन स्क्रीन पर तस्वीर पर वहाँ टैप करें जहाँ कैमरा फोकस होना चाहिए।

- ज़ूम इन करने के लिए स्क्रीन पर अपनी दोनों उंगलियों को एक-दूसरे से दूर फैलाएँ, और ज़ूम आउट करने के लिए एक-दूसरे के नज़दीक लाएँ। वैकल्पिक रूप से, लेंस चयन आइकन को बाएँ या दाएँ खींचें। रियर कैमरा उपयोग में होने पर ही ज़ूमिंग सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।
- फ़ोटो की चमक समायोजित करने के लिए, स्क्रीन टैप करें। समायोजन पट्टी के दिखाई देने पर,  को समायोजन पट्टी पर **+** या **—** की ओर खींचें।

## 2 फ़ोटो लेने के लिए ○ टैप करें।

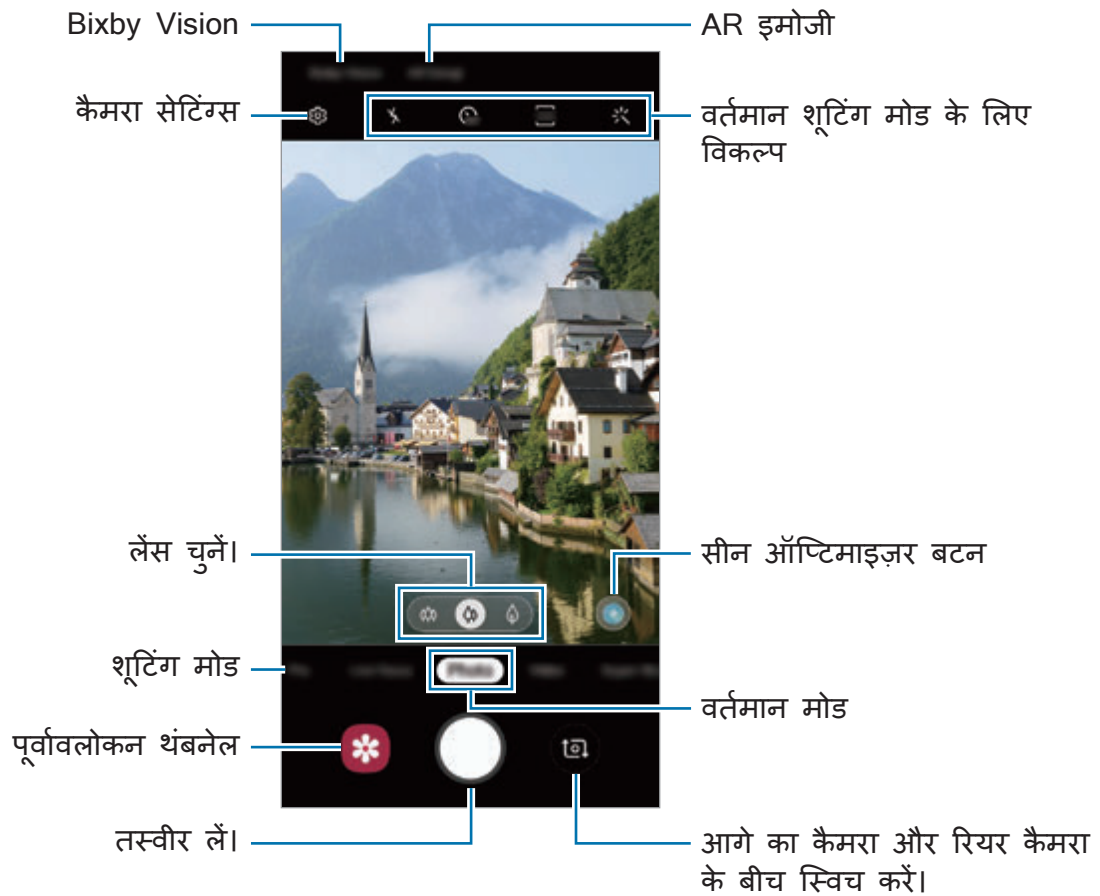



- पूर्वावलोकन स्क्रीन शूटिंग मोड और कौन-से कैमरे का उपयोग हो रहा है इस आधार पर भिन्न हो सकती है।
- उपयोग में न होने पर कैमरा स्वतः बंद हो जाता है।
- सुनिश्चित करें कि लेंस क्षतिग्रस्त या मैला नहीं हो। अन्यथा, उच्च रिज़ॉल्यूशन की आवश्यकता वाले कुछ मोड्स में हो सकता डिवाइस सही ढंग से काम न करे।
- आपके डिवाइस के कैमरा में बड़े कोण वाले लेंस हैं। बड़े कोण वाले फ़ोटोज़ या वीडियो कुछ विकृत हो सकती हैं और डिवाइस की कार्यप्रदर्शन समस्याओं का संकेत नहीं मिलता है।



## शूटिंग के लिए कोई लेंस चुनें

आप अल्ट्रा वाइड लेंस, वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो लेंस (2x ऑप्टिकल ज़ूम) से दृश्य को कई कोणों से देखकर फ़ोटो ले और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।


पूर्वावलोकन स्क्रीन पर, फ़ोटो या वीडियो टैप करें, उस लेंस का चयन करें जिसे आप चाहते हैं और फिर कोई फ़ोटो लें या वीडियो रिकॉर्ड करें।

-  : अल्ट्रा वाइड लेंस से आप वाइड-एंगल फ़ोटो ले या वाइड-एंगल में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो वास्तविक दृश्य जैसे दिखाई देते हैं। इस सुविधा का उपयोग लैंडस्केप फ़ोटो लेने के लिए करें।

अल्ट्रा वाइड लेंस से लिए गए फ़ोटो में आए टेढ़ापन को ठीक करने के लिए, पूर्वावलोकन स्क्रीन पर  टैप करें, सुरक्षित करने टैप करें, और फिर अल्ट्रा वाइड आकृति सुधार स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

-  : वाइड-एंगल लेंस से आप सामान्य फ़ोटो ले या सामान्य वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
-  : टेलीफोटो लेंस (2x ऑप्टिकल ज़ूम) से सबजेक्ट को बड़ा करके पर्याप्त रूप में साफ़ फ़ोटो ले या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। (Galaxy S10+, S10)



 अल्ट्रा वाइड शूटिंग



 बुनियादी शूटिंग



 2x ऑप्टिकल ज़ूम शूटिंग



## फ़ोटो मोड (इंटेलिजेंट कैमरा)

कैमरा, फ़ोटो आसानी से कैप्चर करने के लिए परिवेश के आधार पर शूटिंग विकल्प स्वचालित रूप से समायोजित करता है। इंटेलिजेंट कैमरा सुविधा सब्जेक्ट को स्वचालित रूप से पहचान लेती है और रंग और किसी भी प्रभाव को अनुकूलित कर देती है।



शूटिंग मोड सूची पर, **फोटो** टैप करें और कोई फ़ोटो लेने के लिए  टैप करें।

### दृश्य अनुकूलक

कैमरा रंग सेटिंग समायोजित करता है और सब्जेक्ट को स्वचालित रूप से पहचान कर अनुकूलित प्रभाव लागू कर देता है।


शूटिंग मोड सूची में **फोटो** टैप करें। जब कैमरा सब्जेक्ट या दृश्य की पहचान कर लेगा, तब दृश्य ऑप्टिमाइज़र बटन बदल जाएगा और ऑप्टिमाइज़ किया गया रंग और प्रभाव लागू कर दिया जाएगा।




- यदि यह सुविधा सक्रिय नहीं की गई है, तो पूर्वावलोकन स्क्रीन पर  टैप करें और **दृश्य अनुकूलक** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- अतिरिक्त सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, पूर्वावलोकन स्क्रीन पर  टैप करें, **दृश्य अनुकूलक** टैप करें, और फिर अपनी मनचाही सुविधाओं के आगे स्थित स्विचों को टैप करें।
- यदि आप इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, तो पूर्वावलोकन स्क्रीन पर सीन ऑप्टिमाइज़र बटन टैप करें।




### ब्राइट नाइट

चमक और रंग को स्वचालित रूप से समायोजित करके कम उजाले वाली स्थितियों में स्थिर फ़ोटो लें। शूटिंग मोड सूची में **फोटो** टैप करें। जब कैमरा कम उजाले की स्थिति की पहचान कर लेगा, तब सीन ऑप्टिमाइज़र बटन  में बदल जाएगा और रंग स्वचालित रूप से समायोजित कर दिया जाएगा।




यदि यह सुविधा सक्रिय नहीं की गई है, तो पूर्वावलोकन स्क्रीन पर  टैप करें, **दृश्य अनुकूलक** टैप करें और **ब्राइट नाइट** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

### शॉट सुझाव

कैमरा आपके सब्जेक्ट की स्थिति और कोण को पहचान कर अनुकूल संयोजन का सुझाव देता है। पूर्वावलोकन स्क्रीन पर,  टैप करें और **शॉट सुझाव** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।




- 1 शूटिंग मोड सूची में **फोटो** टैप करें।  
पूर्वावलोकन स्क्रीन पर एक मार्गदर्शिका दिखाई देगी।
- 2 पूर्वावलोकन स्क्रीन पर गाइड के साथ सब्जेक्ट को लक्ष्य करें।  
कैमरा संयोजन की पहचान कर लेता है, और सुझाया गया संयोजन पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है।
- 3 संयोजन में फ़िट बैठने के लिए कैमरा की स्थिति और कोण को समायोजित करें।  
जब सबसे अनुकूल संयोजन मिल जाता है, तो मार्गदर्शिका बदल कर पीली हो जाएगी।
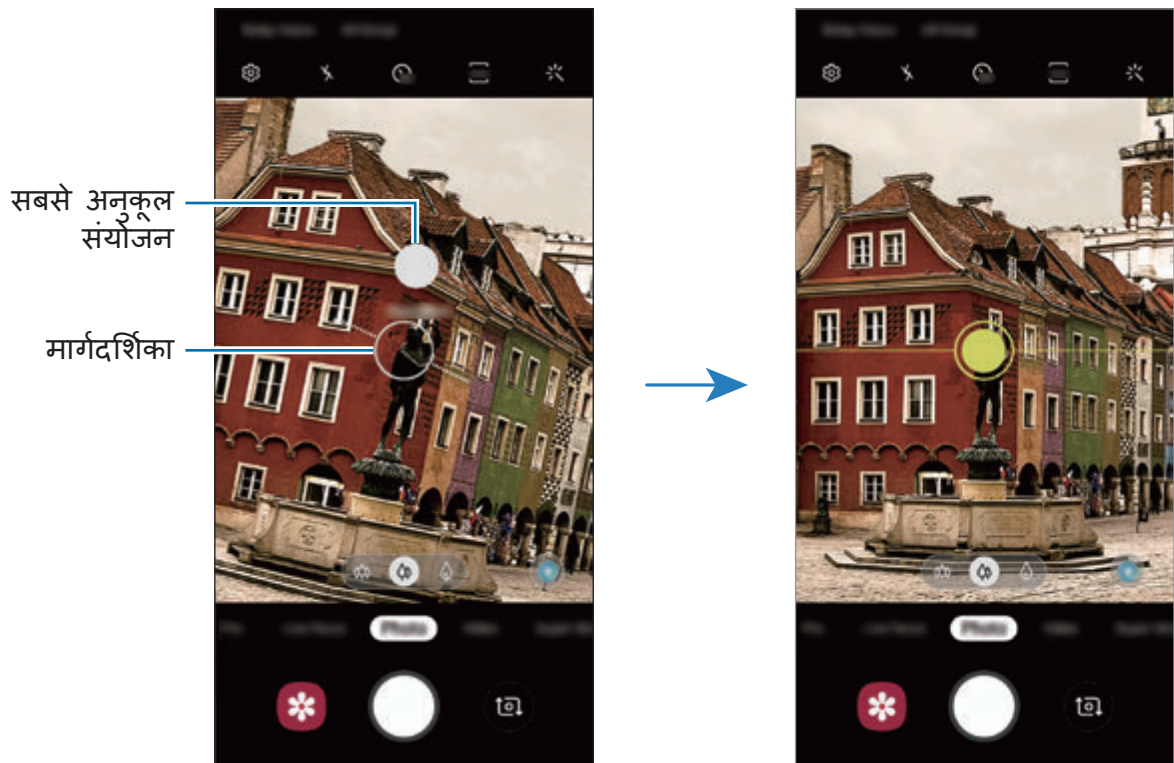
#### 4 फ़ोटो लेने के लिए टैप करें।




### सेल्फ़ी लेना

आगे के कैमरे से सेल्फ़-पोर्ट्रेट ले सकते हैं।

- 1 शूटिंग मोड सूची में **फ़ोटो** टैप करें।
- 2 सेल्फ़-पोर्ट्रेट के लिए आगे के कैमरे पर स्विच करने हेतु पूर्वावलोकन स्क्रीन पर ऊपर या नीचे स्वाइप करें या  टैप करें।
- 3 आगे के कैमरा लेंस के सामने खड़े हों।  
लैंडस्केप या लोगों के सेल्फ़-पोर्ट्रेट वाइड-एंगल शॉट से लेने के लिए  पर टैप करें।
- 4 फ़ोटो लेने के लिए  टैप करें।

## फ़िल्टर और सौंदर्य प्रभाव लागू करना

फ़ोटो लेने से पहले, आप कोई फ़िल्टर प्रभाव चुन सकते हैं और अपने चेहरे के हाव-भाव, जैसे अपनी त्वचा की रंगत या चेहरे का आकार बदल सकते हैं।

- 1 पूर्वावलोकन स्क्रीन पर  टैप करें।
- 2 कोई फ़िल्टर इफ़ेक्ट या ब्यूटी इफ़ेक्ट चुनें और फ़ोटो लें।





## फ़ोकस (AF) और एक्सपोज़र (AE) लॉक करना


आप वस्तुओं या प्रकाश स्रोतों में बदलावों के आधार पर कैमरे को स्वचालित रूप से समायोजित होने से रोकने के लिए चयनित क्षेत्र में फ़ोकस या एक्सपोज़र को लॉक कर सकते हैं।

फ़ोकस करने के लिए क्षेत्र टैप करके रखें, AF/AE फ़्रेम क्षेत्र पर प्रकट होगा और फ़ोकस व एक्सपोज़र सेटिंग लॉक हो जाएगी। आपके द्वारा फ़ोटो लेने के बाद भी सेटिंग्स लॉक रहती है।

## वीडियो मोड

कैमरा, आसानी से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए परिवेश के आधार पर शूटिंग विकल्प स्वचालित रूप से समायोजित करता है।

- 1 शूटिंग मोड सूची में वीडियो टैप करें।
  - 2 वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए  पर टैप करें।
    - रिकॉर्डिंग के दौरान वीडियो से छवि कैप्चर करने के लिए,  टैप करें।
    - कोई वीडियो रिकॉर्ड करते समय फ़ोकस बदलने के लिए, उस स्थान पर टैप करें जहाँ आप फ़ोकस करना चाहते हैं। ऑटो फ़ोकस मोड का उपयोग करने के लिए, मैन्युअल फ़ोकस मोड रद्द करने हेतु  टैप करें।
- 
- यदि आप वीडियो रिकॉर्ड करते समय अधिक समय के लिए ज़ूम सुविधा उपयोग करते हैं, तो आपके डिवाइस को अत्यधिक गर्म होने से रोकने पर वीडियो की गुणवत्ता कम हो सकती है। (Galaxy S10+, S10)
  - 2x ऑप्टिकल ज़ूम कम हो सकता है कम प्रकाश वाले परिवेश में काम न करे। (Galaxy S10+, S10)

- 3 वीडियो का पूर्वावलोकन रोकने के लिए  टैप करें।

## वीडियो के लिए स्क्रीन अनुपात बदलना

आप वीडियो के लिए स्क्रीन अनुपात सेट कर सकते हैं।

पूर्वावलोकन स्क्रीन पर,  टैप करें और किसी स्क्रीन अनुपात का चुनाव करें।

## लाइव फ़ोकस मोड

कैमरा आपको ऐसी फ़ोटो लेने देता है, जहाँ पृष्ठभूमि धुँधली हो और सब्जेक्ट ठीक तरह से दिखाई देता है। आप फ़ोटो लेने के बाद कोई पृष्ठभूमि प्रभाव भी लागू कर सकते हैं और उसे संपादित कर सकते हैं।



ब्लर



स्पिन



ज़ूम




कलर पॉइंट

## लाइव फ़ोकस सुविधा उपयोग कर अलग दिखने वाले पोर्ट्रेट लेना

पूर्वावलोकन स्क्रीन पर पृष्ठभूमि प्रभाव चुनें और सब्जेक्ट को ठीक तरह से दिखाने वाली कोई फ़ोटो लें।



- इस सुविधा को पर्याप्त प्रकाश वाली जगह पर उपयोग करें।
- निम्न स्थितियों में बैकग्राउंड ब्लर ठीक से लागू नहीं हो सकता है:
  - डिवाइस या सब्जेक्ट गतिमान है।
  - सब्जेक्ट पतला या पारदर्शी है।
  - सब्जेक्ट का रंग या पैटर्न बैकग्राउंड के समान है।
  - सब्जेक्ट या पृष्ठभूमि समतल है।


- 1 शूटिंग मोड सूची में **लाइव फोकस** टैप करें।
- 2 अपने इच्छित पृष्ठभूमि प्रभाव का चुनाव करें।  
पृष्ठभूमि प्रभाव की गहनता समायोजित करने के लिए, समायोजन बार को बाएँ से दाईं ओर खींचें।
- 3 जब पूर्वावलोकन स्क्रीन पर **प्रभाव लागू किया गया** दिखाई देता है, तो फ़ोटो लेने के लिए  पर टैप करें।



## लाइव फ़ोकस फ़ोटो की पृष्ठभूमि को संपादित करना

आप लाइव फ़ोकस सुविधा का उपयोग करके ली गई फ़ोटो के पृष्ठभूमि प्रभाव और पृष्ठभूमि प्रभाव की गहनता को संपादित भी कर सकते हैं।

- 1 लाइव फ़ोकस सुविधा उपयोग कर ली गई कोई फ़ोटो चुनें और बैकग्राउंड प्रभाव बदलें टैप करें।
- 2 अपने इच्छित पृष्ठभूमि प्रभाव का चुनाव करें।  
पृष्ठभूमि प्रभाव की गहनता समायोजित करने के लिए, समायोजन बार को बाएँ से दाईं ओर खींचें।

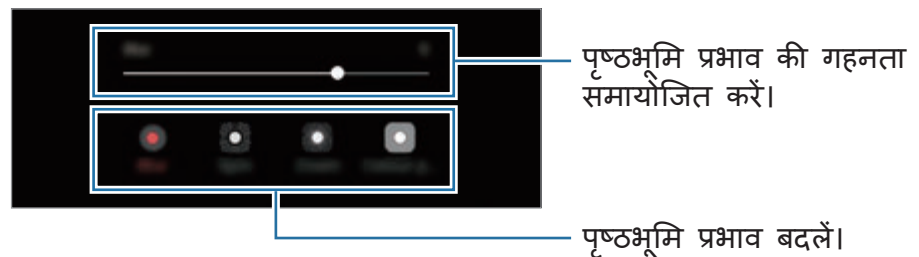

- 3 फ़ोटो को सहेजने के लिए लागू टैप करें।

## सुपर स्लो-मो मोड

सुपर स्लो मोशन एक ऐसी सुविधा है, जो कि तुरंत गुज़रने वाले किसी पल को धीमी गति में रिकॉर्ड करता है ताकि आप बाद में उस पल को समझ और देख सकें। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद पृष्ठभूमि संगीत स्वचालित रूप से जोड़ा जाएगा।



- मॉडल के आधार पर कुछ सुपर स्लो मोशन सुविधाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।
- इस सुविधा को पर्याप्त प्रकाश वाली जगह पर उपयोग करें। अपर्याप्त या कम रोशनी में जब आप घर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तब निम्नलिखित में से कुछ स्थितियाँ आपके सामने आ सकती हैं:
  - रोशनी की कमी की वजह से स्क्रीन पर अंधेरा दिखाई दे सकता है।
  - रोशनी की कुछ स्थितियों में स्क्रीन झिलमिल सकती है, जैसे फ़्लोरोसेंट लाइटिंग वाले स्थानों में।
  - नाइज़ आ सकती है।

## सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना

किसी एक ही लम्हे को कैप्चर करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें सब्जेक्ट गतिमान हो।

1 शूटिंग मोड सूची में अत्यंत धीमी-गति पर टैप करें।



2  टैप करें।

डिवाइस उस पल को सुपर स्लो मोशन में कैप्चर करेगा और उसे वीडियो के रूप में सहेजेगा।



## सुपर स्लो मोशन वीडियो को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करना


गति पहचान क्षेत्र में गति की पहचान करने के बाद, डिवाइस सुपर स्लो मोशन वाले पल को कैप्चर करेगा।



निम्न में से कोई स्थिति होने पर किसी भी अवांछित समय पर सुपर स्लो मोशन रिकॉर्डिंग शुरू हो सकती है:

- डिवाइस के हिलने पर।
- गति पहचान क्षेत्र में विषय के पास किसी अन्य ऑब्जेक्ट के हिलने पर।
- झिलमिलाते प्रकाश में रिकॉर्डिंग करने पर, जैसे फ्लोरोसेंट लाइटिंग वाले स्थानों में।

1 शूटिंग मोड सूची में **अत्यंत धीमी-गति** पर टैप करें।

2  टैप करें।

गति का पता लगाने वाली सुविधा को सक्रिय कर दिया जाएगा और गति का पता लगाने का क्षेत्र पूर्ववर्ती स्क्रीन पर दिखेगा।

गति पहचान क्षेत्र को स्थानांतरित करने के लिए, फ्रेम के भीतर के क्षेत्र को टैप करें और उसे नए स्थान पर खींचकर ले जाएं। क्षेत्र का आकार समायोजित करने के लिए, फ्रेम के कोने को टैप करके रखें और उसे खींचें।



गति पहचान

गति पहचान क्षेत्र

### 3 टैप करें।

गति की पहचान होने पर डिवाइस सुपर स्लो मोशन में रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा और इसे वीडियो के रूप में सहेजें।

## सुपर स्लो मोशन वीडियो चलाना

सुपर स्लो मोशन वीडियो चुनें और **अत्यंत धीमी-गति का वीडियो चलाएँ** टैप करें।


रैंडम पृष्ठभूमि संगीत स्वचालित रूप से प्लेबैक के दौरान वीडियो के साथ चलेगा।


वीडियो चलाने के दौरान कोई चित्र कैप्चर करने के लिए,  पर टैप करें।

## सुपर स्लो मोशन वीडियो को संपादित करना

प्लेबैक स्क्रीन पर, आप वीडियो को संपादित कर सकते हैं और उसे किसी भिन्न फ़ाइल के रूप में सहेज सकते हैं या साझा कर सकते हैं।

वीडियो के इच्छित भाग को क्रॉप करने के लिए, जिस भाग को रखना है उसे चुनने हेतु प्रारंभ कोष्ठक और समाप्ति कोष्ठक को इच्छित बिंदुओं पर खींचें।

सुपर स्लो मोशन भाग को संपादित करने के लिए,  को बाईं या दाईं ओर खींचें।

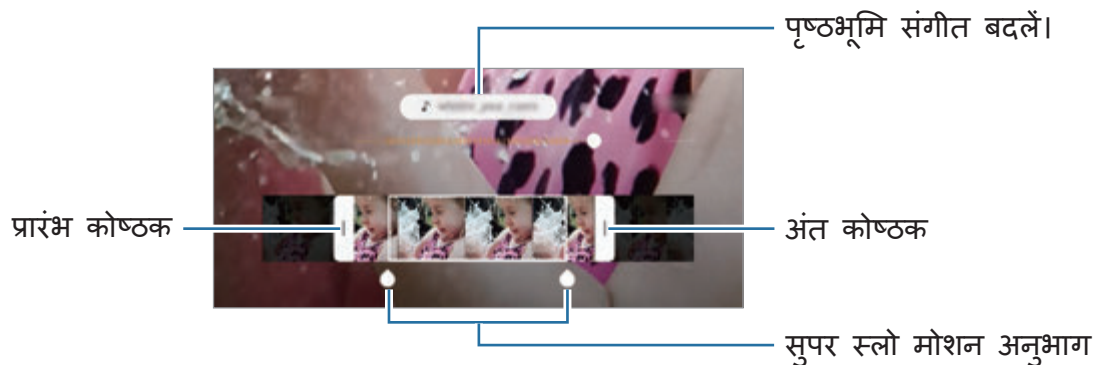

## शूटिंग मोड उपयोग करना

शूटिंग मोड बदलने के लिए, शूटिंग मोड सूची को दाएँ या बाएँ खींचें या पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दाएँ या बाएँ स्वाइप करें।

अपने इच्छित शूटिंग मोड का चयन करें।




## प्रो मोड

विभिन्न शूटिंग विकल्पों, जैसे कि एक्सपोज़र वैल्यू और ISO वैल्यू को मैन्युअल रूप से समायोजित कर फ़ोटो लें।

शूटिंग मोड सूची में **प्रो** टैप करें। विकल्प चुनें और सेटिंग्स अनुकूलित करें और फिर फ़ोटो लेने के लिए








 टैप करें।

### उपलब्ध विकल्प

-  : कोई ISO मान चुनें। यह कैमरा की लाइट की संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है। कम वैल्यू स्थिर या प्रकाशमान वस्तुओं के लिए होते हैं। उच्च वैल्यू तेज़ गति से चलने वाली या कम रोशनीदार वस्तुओं के लिए होते हैं। हालाँकि, उच्च ISO सेटिंग्स के कारण तस्वीरों में नॉइज़ आ सकती है।



यदि शटर गति मैन्युअली सेट की है, तो आप ISO सेटिंग को **AUTO** पर सेट नहीं कर सकते।

-  : शटर गति समायोजित करें। शटर गति धीमी होने पर अधिक प्रकाश मिलता है, जिससे फ़ोटो में अधिक चमक आती है। यह रात्रि में लिए गए दृश्य या फ़ोटो के लिए आदर्श है। शटर गति तेज़ होने पर कम प्रकाश मिलता है। यह तेज़-गतिमान सब्जेक्ट्स के फ़ोटो लेने के लिए आदर्श है। आप किसी अपर्चर मान का चयन कर सकते हैं जो फ़ील्ड की चमक और गहराई निर्धारित करेगा। **F1.5** या **F2.4** टैप करें।
-  : रंग का टोन समायोजित करें।
-  : फ़ोकस मोड बदलें। समायोजन पट्टी को  की ओर या  फ़ोकस को मैन्युअली समायोजित करने के लिए खींचें। स्वतः फ़ोकस मोड पर स्विच करने के लिए **MANUAL** टैप करें।
-  : उपयुक्त श्वेत संतुलन चुनें, जिससे छवियों का रंग वास्तविक हो। आप रंग तापमान सेट कर सकते हैं।
-  : एक्सपोज़र मान बदलें। यह निर्धारित करता है कि कैमरे के सेंसर को कितनी रोशनी प्राप्त होती है। कम रोशनी वाली स्थितियों के लिए उच्च एक्सपोज़र का उपयोग करें।



यदि शटर गति मैन्युअली पर सेट है, तो आप एक्सपोज़र मान बदल सकते हैं। एक्सपोज़र मान बदल जाएगा और शटर गति सेटिंग के आधार पर प्रदर्शित होगा।

### फ़ोकस क्षेत्र और एक्सपोज़र क्षेत्र अलग-अलग करना

आप फ़ोकस क्षेत्र और एक्सपोज़र क्षेत्र अलग-अलग कर सकते हैं।

पूर्वावलोकन स्क्रीन पर टैप करके रखें। AF/AE फ्रेम स्क्रीन पर प्रकट होगा। फ्रेम को उस क्षेत्र पर खींचें, जहाँ आप फ़ोकस क्षेत्र और एक्सपोज़र क्षेत्र को अलग-अलग करना चाहते हैं।





## फूड मोड

भोजन के फ़ोटो अधिक चमकदार रंगों के साथ लें।

- 1 शूटिंग मोड सूची में **भोजन** टैप करें।
- 2 स्क्रीन टैप करें और हाइलाइट करने के लिए क्षेत्र पर वृत्ताकार फ्रेम खींचें।  
वृत्ताकार फ्रेम का बाहरी क्षेत्र धुंधला हो जाएगा।  
वृत्ताकार फ्रेम का आकार बदलने के लिए फ्रेम का एक कोना खींचें।



- 3 रंग टोन समायोजित करने के लिए  टैप करें और समायोजन पट्टी खींचें।
- 4 फ़ोटो लेने के लिए  टैप करें।



## पैनोरमा मोड

पैनोरमा मोड उपयोग कर कई फ़ोटो लें और फिर एक वृहत् दृश्य बनाने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ें।





पैनोरमा मोड के उपयोग से सर्वश्रेष्ठ शॉट्स लेने के लिए निम्न सुझावों का पालन करें:

- कैमरा को धीमी गति से एक दिशा में मूव करें।
- कैमरा के व्यूफाइंडर पर तस्वीर को फ्रेम के अंदर रखें। यदि पूर्वावलोकन छवि गाइड फ्रेम से बाहर है या आप डिवाइस नहीं ले जा पाते हैं, तो डिवाइस फ़ोटो लेना स्वचालित रूप से रोक देगा।
- अस्पष्ट पृष्ठभूमियों जैसे कि खाली आकाश या सादी दीवार की तस्वीरें लेने से बचें।

- 1 शूटिंग मोड सूची में **पैनोरमा** टैप करें।
- 2  टैप करें और डिवाइस को धीरे से किसी एक दिशा में चलाएं।
- 3 फ़ोटो लेना रोकने के लिए  टैप करें।

## धीमी गति मोड

धीमी गति में देखने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करें। आप अपने वीडियोज़ के धीमी गति में चलाने के अनुभाग निर्दिष्ट कर सकते हैं।


- 1 शूटिंग मोड सूची में **धीमी गति** टैप करें।
- 2 रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए  टैप करें।
- 3 आप रिकॉर्डिंग समाप्त कर लेने पर रोकने के लिए  टैप करें।

4 पूर्वावलोकन स्क्रीन पर पूर्वावलोकन थंबनेल टैप करें।

5 धीमी-गति का वीडियो चलाएँ टैप करें।

वीडियो का तीव्रतम अनुभाग धीमी गति के अनुभाग के रूप में सेट हो जाएगा और वीडियो चलना प्रारंभ होगा। वीडियो पर आधारित अधिकतम दो धीमी गति के अनुभाग बनाए जाएँगे।

स्लो मोशन अनुभाग को संपादित करने के लिए, ● को बाईं या दाईं ओर खींचें।

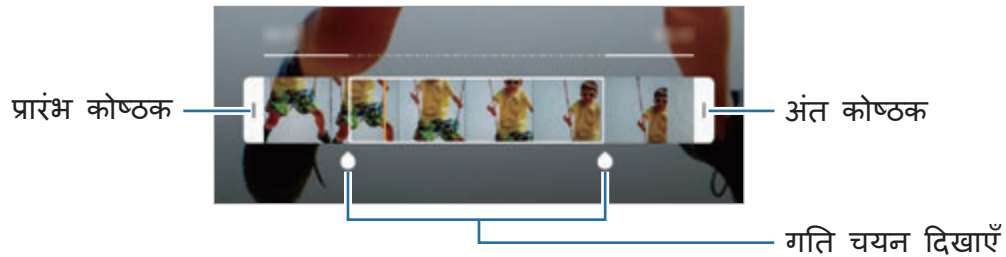

## हाइपरलैप्स मोड

लोगों और कारों के पास से गुजरने जैसे दृश्यों को रिकॉर्ड करें और इन्हें फ़ास्ट मोशन वीडियो के रूप में देखें।

1 शूटिंग मोड सूची में हाइपरलैप्स टैप करें।

2 📷 टैप करें और एक फ्रेम दर विकल्प चुनें।

यदि आप फ्रेम दर स्वतः पर सेट करते हैं, तो दृश्य के बदलती हुई दर के अनुसार डिवाइस स्वचालित रूप से फ्रेम दर समायोजित करेगा।

3 रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए 📹 टैप करें।

4 रिकॉर्डिंग समाप्त करने के लिए ⏏ टैप करें।

5 पूर्वावलोकन स्क्रीन पर पूर्वावलोकन थंबनेल टैप करें और वीडियो देखने के लिए हाइपरलैप्स चलाएँ टैप करें।



## कैमरा सेटिंग्स अनुकूलित करना

### वर्तमान शूटिंग मोड के लिए विकल्प


पूर्वावलोकन स्क्रीन पर निम्न विकल्प उपयोग करें।



उपलब्ध विकल्प शूटिंग मोड और कौन-से कैमरे का उपयोग हो रहा है इस आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

- ✕ : फ़्लैश सक्रिय या निष्क्रिय करें।
- ⏻ : कैमरे द्वारा स्वचालित रूप से फ़ोटो लेने से पहले विलंब समय का चयन करें।
- 3.4 : फ़ोटो के लिए कोई पक्षानुपात चुनें।
- ✳ : कोई फ़िल्टर प्रभाव या सौंदर्य प्रभाव लागू करें।
- 📷 : फ्रेम दर चुनें।
- 9:16 : वीडियो के लिए आस्पेक्ट अनुपात चुनें।
- { } : वीडियो को स्टेबिलाइज़ करें।
- ☉ : मीटरिंग विधि चुनें। यह निर्धारित करता है कि लाइट वैल्यू की गणना कैसे की जाए। ☉ **केंद्र भारित** शॉट के एक्सपोज़र का परिकलन करने के लिए शॉट के मध्य भाग में मौजूद प्रकाश का उपयोग करता है। [○] **बिंदु** शॉट के एक्सपोज़र का परिकलन करने के लिए शॉट के संकेंद्रित मध्य भाग में मौजूद प्रकाश का उपयोग करता है। [◇] **मैट्रिक्स** संपूर्ण दृश्य का औसत निकालता है।
- 🔍 : ऑटो फ़ोकस मोड में फ़ोकस क्षेत्र परिवर्तित करें। 🖼️ **मल्टी AF** फ्रेम के अंतर्गत कई क्षेत्रों पर फ़ोकस करता है। फ़ोकस किए गए क्षेत्र को इंगित करने के लिए एकाधिक आयत दिखाई देंगे।  
☐ **केन्द्र AF**, फ्रेम के अंतर्गत केंद्र पर फ़ोकस करता है।
- 💧 : **भोजन** मोड में वृत्ताकार फ्रेम के अंदर किसी सब्जेक्ट पर फ़ोकस करें और फ्रेम के बाहर छवि धुंधली करें।
- ⊗ : **भोजन** मोड में रंग का टोन समायोजित करें।
- 🎥 : सुपर स्लो-मो वीडियो रिकॉर्ड करते समय गति पहचान सुविधा को सक्रिय या निष्क्रिय करें।
- ⏸ : सुपर स्लो मोशन वीडियो का रिकॉर्ड्स समय बदलें।


## कैमरा सेटिंग्स

पूर्वावलोकन स्क्रीन पर  टैप करें। शूटिंग मोड के आधार पर हो सकता है कि कुछ विकल्प उपलब्ध न हों।

### इंटेलीजेंट सुविधाएँ

- **दृश्य अनुकूलक:** विषय या दृश्य के आधार पर स्वचालित रूप से रंग सेटिंग को समायोजित करने और अनुकूलित प्रभाव लागू करने के लिए डिवाइस को सेट करें।
- **शॉट सुझाव:** डिवाइस को आपके सब्जेक्ट की स्थिति और कोण का पहचान करके फ़ोटो के लिए सबसे अनुकूल संयोजन सुझाने के लिए सेट करें।
- **त्रुटि पहचान:** फ़ोटो में किसी व्यक्ति की आंखें झपकने या धुंधला दिखाई देने पर या लेंस पर धब्बे आने पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सेट करें।

### तस्वीरें

- **गति फोटोज:**  पर टैप करने के कुछ सेकंड के लिए डिवाइस को वीडियो क्लिप बनाने पर सेट करें। यह आपको उन पलों को कैप्चर करता है जो आप खो सकते थे। वीडियो देखने के लिए, पूर्वावलोकन थंबनेल पर टैप करें और **गति फोटो देखें** टैप करें। वीडियो क्लिप से स्थिर छवि कैप्चर करने के लिए, प्लेबैक रोकने हेतु स्क्रीन पर टैप करें और **कैप्चर** पर टैप करें। यह सुविधा केवल फोटो मोड में उपलब्ध है।
- **इसके लिए शटर बटन होल्ड करें:** जब आप कैमरा बटन को टैप करके रखते हैं, तो निष्पादित करने के लिए कोई क्रिया चुनें।
- **सुरक्षित करने का विकल्प:** आप फ़ोटो सहेजने का प्रकार चुनें।  
प्रो मोड में फ़ोटो अनकंप्रेस्ड RAW फ़ाइल (DNG फ़ाइल फ़ॉर्मेट) के रूप में सहेजने के लिए डिवाइस सेट करने हेतु **RAW कॉपी (प्रो)** स्विच पर टैप करें। RAW फ़ाइल फ़ोटो का सारा डेटा उत्तम गुणवत्ता की छवि रखती हैं लेकिन ये अधिक मेमोरी लेती हैं।



**RAW कॉपी (प्रो)** उपयोग करने पर प्रत्येक फ़ोटो DNG और JPG इन दो फ़ॉर्मेट में सहेजी जाती है।

### वीडियो

- **पीछे का वीडियो आकार:** उन वीडियो के लिए रिज़ॉल्यूशन चुनें, जो आप रियर कैमरा से बनाना चाहते हैं। उच्च रिज़ॉल्यूशन के उपयोग से उच्च गुणवत्ता की वीडियो आएँगी, हालाँकि वे अधिक मेमोरी घेर लेंगी।
- **सामने का वीडियो आकार:** उन वीडियो के लिए रिज़ॉल्यूशन चुनें, जो आप आगे के कैमरा से बनाना चाहते हैं। उच्च रिज़ॉल्यूशन के उपयोग से उच्च गुणवत्ता की वीडियो आएँगी, हालाँकि वे अधिक मेमोरी घेर लेंगी।
- **उन्नत रिकॉर्डिंग विकल्प:** डिवाइस को रिकॉर्डिंग विकल्प उपयोग करने पर सेट करें।  
यदि आप **उच्च दक्षता वाला वीडियो** सुविधा को सक्रिय करते हैं, तो आप वीडियो को हाई एफ़िशिएंसी वीडियो कोडेक (HEVC) फ़ॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिवाइस की मेमोरी को संरक्षित करने के लिए आपके HEVC वीडियो को कंप्रेसड फ़ाइलों में सहेजा जाएगा।  
यदि आप **HDR10+ वीडियो** सुविधा सक्रिय करते हैं, तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनमें प्रत्येक दृश्य का कंट्रास्ट और रंग ऑप्टिमाइज़ किए जाते हैं।



- आप अन्य डिवाइस पर HEVC वीडियो नहीं चला सकते या उन्हें ऑनलाइन साझा नहीं कर सकते।
  - सुपर स्लो मोशन और स्लो मोशन वीडियो HEVC फ़ॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते हैं।
  - HDR10+ वीडियो ठीक तरीके से चलाने के लिए, डिवाइस को HDR10+ का समर्थन करना होगा।
- **वीडियो स्थिरीकरण:** रिकॉर्डिंग करने के दौरान कैमरा हिलने के कारण आने वाली धुँधली छवि कम करने के लिए या हटाने के लिए एंटी-शेक सक्रिय करें।



**स्वतः-फोकस ट्रैक करना** सुविधा सक्रिय होने पर आप इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

### उपयोगी सुविधाएँ

- **HDR (रिच टोन):** चमकीले रंग वाले फ़ोटो लें और चमक एवं अंधेरे क्षेत्रों में भी विवरण पुनः बनाएँ।
- **स्वतः-फोकस ट्रैक करना:** चयनित सब्जेक्ट को ट्रैक करने और स्वचालित रूप से फ़ोकस करने पर डिवाइस सेट करें। जब आप पूर्वावलोकन स्क्रीन पर किसी सब्जेक्ट का चयन करते हैं, तो सब्जेक्ट गतिमान होने या आपके द्वारा कैमरे की स्थिति बदलने पर भी डिवाइस सब्जेक्ट पर फ़ोकस करेगा।



- इस सुविधा के सक्रिय कर दिए जाने पर आप वीडियो स्थिरीकरण सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- किसी वस्तु को ट्रैक करना निम्न परिस्थितियों में विफल हो सकता है:
  - सब्जेक्ट बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो।
  - सब्जेक्ट बहुत अत्यधिक हिलता-डुलता हो।
  - सब्जेक्ट बैकलिट हो या आप अँधेरे स्थान पर शूटिंग कर रहे हों।
  - सब्जेक्ट का रंग या पैटर्न पृष्ठभूमि के रंग या पैटर्न के समान हो।
  - वस्तु क्षैतिज पैटर्न जैसे ब्लाइंड प्रकार की हो।
  - कैमरे में बहुत अधिक कंपन हो।
  - वीडियो का रिज़ॉल्यूशन अधिक हो।
  - 2x ऑप्टिकल ज़ूम उपयोग कर ज़ूम इन या आउट करने पर। (Galaxy S10+, S10)
- **ग्रिड लाइन:** वस्तु चुनते समय कंपोज़िशन मदद के लिए व्यूफ़ाइंडर गाइड प्रदर्शित करें।
- **स्थान टैग्स:** फ़ोटो पर एक GPS स्थान टैग संलग्न करें।



- ऐसे स्थानों में GPS सिग्नल ताकत कम हो सकती है जहाँ सिग्नल अवरुद्ध हो जाता है, जैसे कि इमारतों के बीच में या निम्नस्थ क्षेत्रों में या खराब मौसम में।
- जब आप अपनी तस्वीरों को इंटरनेट पर अपलोड करते हैं तो उन पर आपका स्थान नज़र आ सकता है। इससे बचने के लिए स्थान टैग सेटिंग को निष्क्रिय करें।

- **कैमरा मोड्स:** उपलब्ध शूटिंग मोड देखें और शूटिंग मोड सूची संपादित करें।
- **शूटिंग पद्धतियाँ:** फ़ोटो लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अतिरिक्त शूटिंग विधियाँ चुनें।
- **स्टोरेज स्थान:** संग्रहण के लिए मेमोरी स्थान चुनें। जब आप कोई मेमोरी कार्ड डालते हैं, तो यह सुविधा देखेगी।
- **शीघ्र लॉन्च:** कैमरा चालू करने के लिए दो बार त्वरित रूप से पावर बटन दबाकर डिवाइस सेट करें।



क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर हो सकता है कि यह विशेषता उपलब्ध न हो।

- **शीघ्र समीक्षा:** डिवाइस को फ़ोटो कैप्चर करने के बाद उन्हें दिखाने के लिए सेट करें।
- **सेटिंग्स रीसेट करें:** कैमरा सेटिंग्स रीसेट करें।
- **हमसे संपर्क करें:** प्रश्न पूछें या अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें। अधिक जानकारी के लिए [Samsung Members](#) का संदर्भ लें।
- **कैमरा के बारे में:** कैमरा ऐप संस्करण और कानूनी जानकारी देखें।

## गैलरी


### परिचय

अपनी डिवाइस में संग्रहीत छवि या वीडियो को देखें। आप एल्बम या कहानी बनाएं से छवियाँ और वीडियो भी प्रबंधित कर सकते हैं।

### तस्वीरें देखना

- 1 गैलरी ऐप लॉन्च करें और तस्वीरें टैप करें।

## 2 किसी एक तस्वीर का चयन करें।

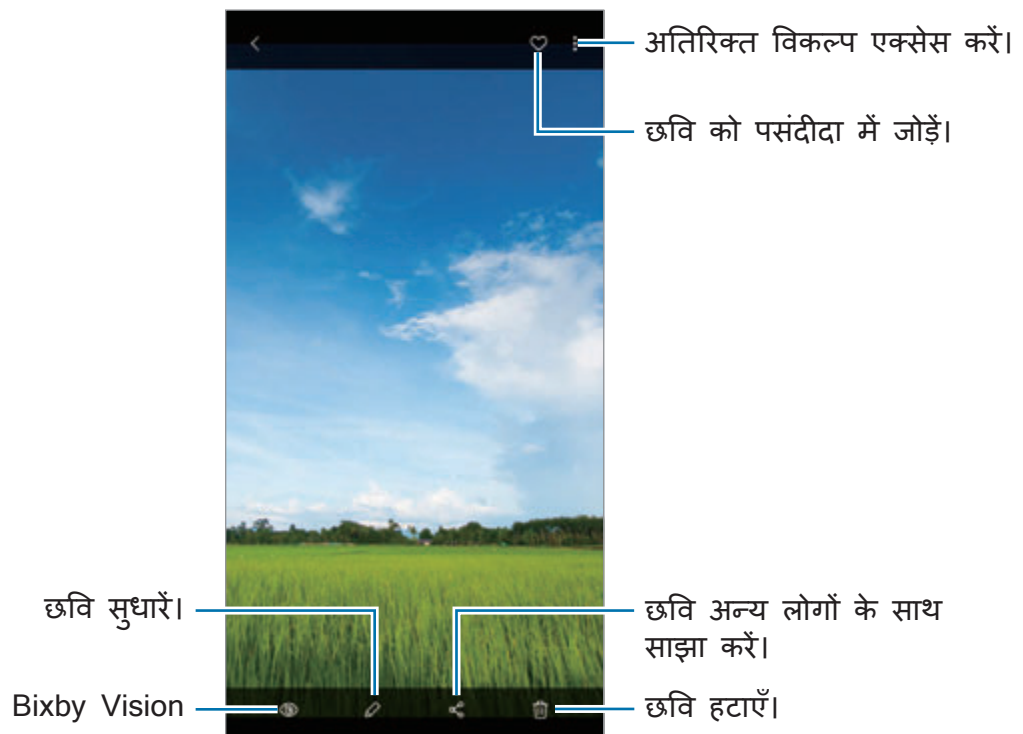

आप एकाधिक छवियों से फ़िल्म, ऐनिमेटेड GIF या कोलाज बना सकते हैं। सूची पर,  $\vdots \rightarrow$  मूवी बनाएँ, GIF बनाएँ, या कोलाज बनाएँ पर टैप करें, और फिर छवियाँ चुनें।

### छवि खोजना

गैलरी ऐप लॉन्च करें और प्रकार, स्थान, या दस्तावेज़ों जैसी श्रेणियों के द्वारा सॉर्ट की गई छवियाँ देखने के लिए  $\mathcal{Q}$  टैप करें।

कीवर्ड दर्ज कर छवियाँ खोजने के लिए, खोज फ़ील्ड टैप करें।


### लाइव फ़ोकस फ़ोटो की पृष्ठभूमि संपादित करना

आप लाइव फ़ोकस सुविधा का उपयोग करके ली गई फ़ोटो के पृष्ठभूमि प्रभाव और पृष्ठभूमि प्रभाव की गहनता को संपादित कर सकते हैं।

गैलरी ऐप लॉन्च करें, लाइव फ़ोकस सुविधा उपयोग कर लिया गया कोई फ़ोटो चुनें, पृष्ठभूमि प्रभाव बदलने के लिए **बैकग्राउंड प्रभाव बदलें** टैप करें या समायोजन बार को बाईं या दाईं ओर खींच कर गहनता को समायोजित करें।

## वीडियो देखना

- 1 गैलरी एप लॉन्च करें और तस्वीरें टैप करें।
- 2 चलाने के लिए वीडियो का चयन करें।
- 3 वीडियो चलाने के लिए वीडियो चलाएँ टैप करें।

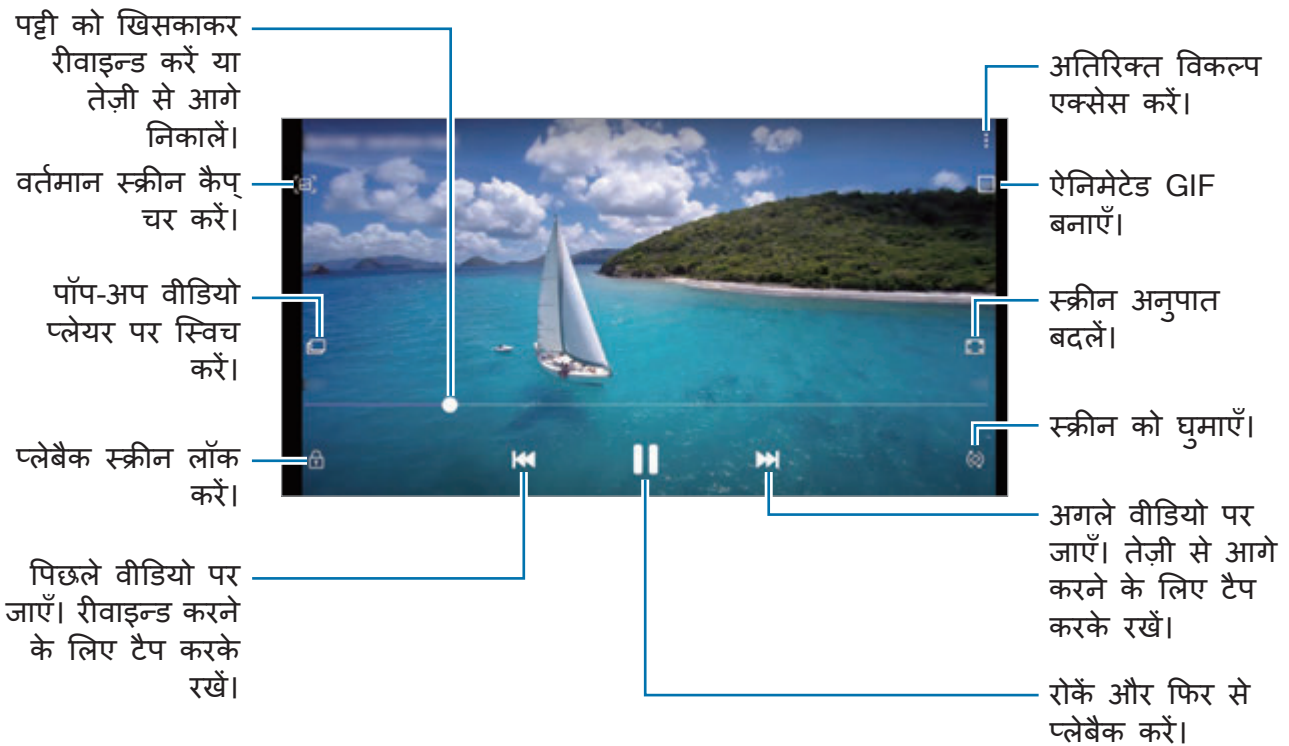

चमक समायोजित करने के लिए प्लेबैक स्क्रीन के बायीं तरफ अपनी उंगली ऊपर या नीचे खींचें या वॉल्यूम समायोजित करने के लिए प्लेबैक स्क्रीन के दायीं तरफ अपनी उंगली ऊपर या नीचे खींचें। रिवाइंड करने या तेज़ी से अग्रेषित करने के लिए प्लेबैक स्क्रीन के बायें या दायें स्वाइप करें।

## वीडियो एन्हांसर सुविधा उपयोग करना

चमकदार और अधिक जीवंत रंगों का आनंद लेने के लिए अपने वीडियोज़ की छवि गुणवत्ता बढ़ाएँ। सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उन्नत सुविधाएँ टैप करें और वीडियो एन्हांसर स्विच सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।




- यह सुविधा कुछ एप्स में उपलब्ध है।
- इस सुविधा का उपयोग करके आपकी बैटरी खपत बढ़ जाएगी।

## छवियों और वीडियो के विवरण देखना

आप फ़ाइल विवरण जैसे लोग, स्थान और मूल जानकारी आदि देख सकते हैं। यदि कोई स्वतः बनाई गई सामग्री है जैसे कोई कहानी या GIF, तो सामग्री को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

किसी छवि को देखते समय या वीडियो पूर्वावलोकन स्क्रीन पर, स्क्रीन पर ऊपर की ओर खींचें। फ़ाइल का विवरण दिखाई देगा।

आप स्क्रीन पर जानकारी को टैप करके संबंधित सामग्री भी देख सकते हैं।

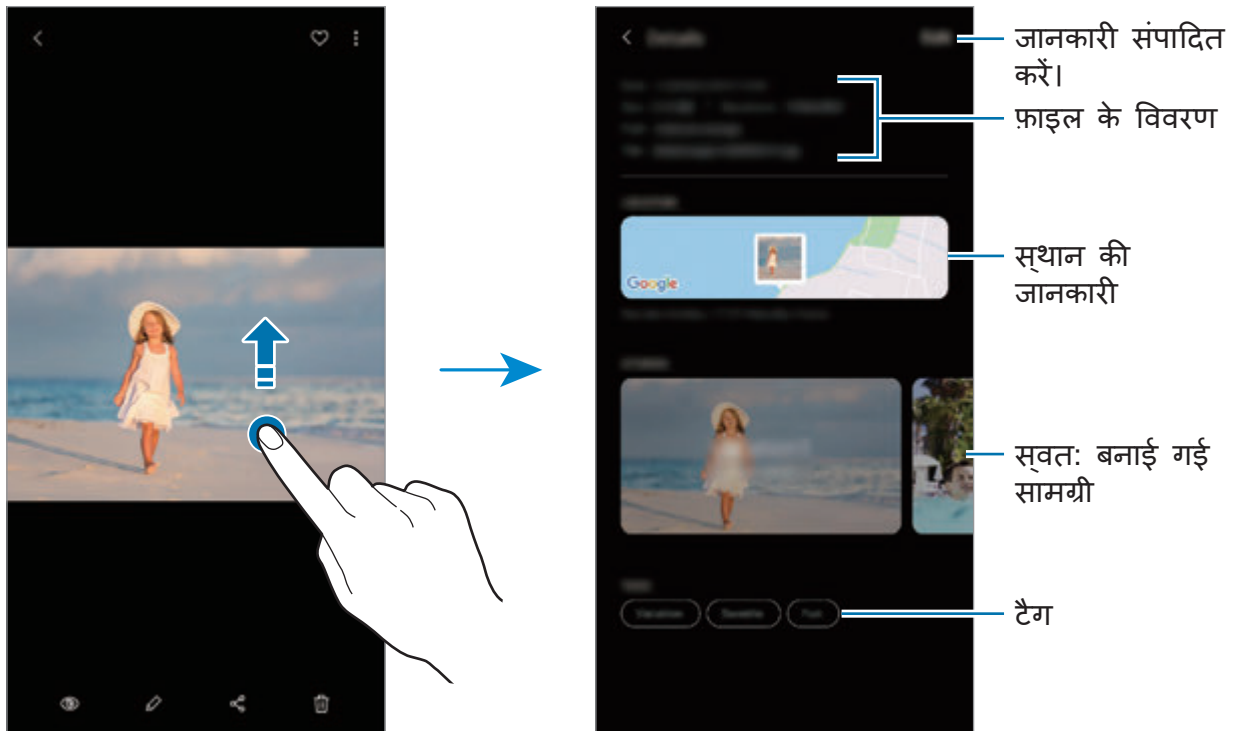

## श्रेणियों द्वारा फ़ोटो या वीडियो देखना

आप श्रेणियों द्वारा फ़ोटो या वीडियो देख सकते हैं।

गैलरी ऐप लॉन्च करें, तस्वीरें या एल्बम्स टैप करें, और फिर किसी श्रेणी का चुनाव करने के लिए सूची को नीचे की ओर खींचें।

- **वीडियो:** अपने डिवाइस में सहेजे गए वीडियो देखें।
- **पसंदीदा:** अपने पसंदीदा फ़ोटो और वीडियो देखें।
- **स्थान:** एक ही स्थान में लिए गए फ़ोटो और वीडियो देखें।
- **सुझावित:** सुझाई गई सामग्री देखें।



## एल्बम देखना

आप फ़ोल्डर्स या एल्बम के अनुसार सॉर्ट किए गए छवि और वीडियो देख सकते हैं। जो फ़िल्में, ऐनिमेटेड GIF या कोलाज आपने बनाए हैं, वे भी एल्बम सूची में आपके फ़ोल्डर्स में सॉर्ट किए जाएंगे। गैलरी एप लॉन्च करें, **एल्बम्स** टैप करें और फिर कोई एल्बम चुनें।

## एल्बम छुपाना

आप एल्बम को छुपा सकते हैं।



आप डिफ़ॉल्ट रूप से बनाए गए एल्बम को नहीं छुपा सकते हैं जैसे, **कैमरा** और **स्क्रीनशॉट्स** एल्बम।

- 1 गैलरी एप लॉन्च करें और **एल्बम्स** टैप करें।
- 2 **:** → **एल्बम छिपाएँ** या **सामने लाएँ** टैप करें।
- 3 छिपाने के लिए एल्बम स्विच टैप करें।

## कहानियाँ देखना

जब आप छवियाँ और वीडियो कैप्चर करते हैं या सहेजते हैं, तब डिवाइस उनके दिनांक और स्थान टैग को पढ़ेगा, छवियों और वीडियो को सॉर्ट करेगा और फिर कहानी बनाएगा। स्वतः रूप से कहानियाँ बनाने के लिए आपको अवश्य ही एकाधिक छवियाँ और वीडियोज़ कैप्चर या सहेजने चाहिए।

गैलरी एप लॉन्च करें, **कहानियाँ** टैप करें और फिर कोई कहानी चुनें।

## कहानियाँ बनाना

अनेक विषयवस्तुओं से कहानियाँ बनाएँ।

- 1 गैलरी एप लॉन्च करें और **कहानियाँ** टैप करें।
- 2 **:** → **कहानी बनाएँ** पर टैप करें।

3 कहानी के लिए शीर्षक दर्ज करें और **बनाएँ** पर टैप करें।

4 कहानी में शामिल करने के लिए छवि या वीडियो टिक करें और **पूर्ण** पर टैप करें।

किसी कहानी में छवियाँ या वीडियो जोड़ने के लिए, कोई कहानी चुनें और **⋮** → **जोड़ें** टैप करें।

कहानी से छवियाँ या वीडियो हटाने के लिए कहानी चुनें, **⋮** → **संपादन** पर टैप करें, निकालने के लिए छवियों या वीडियो पर टिक करें और फिर **कहानी से निकालें** पर टैप करें।

## कहानी हटाना

1 गैलरी ऐप लॉन्च करें और **कहानियाँ** टैप करें।

2 कहानी को हटाने के लिए टैप करके रखें और **हटाएँ** पर टैप करें।

## छवियाँ और वीडियो सिंक करना

जब आप अपना **गैलरी** ऐप Samsung Cloud के साथ सिंक करेंगे, तो आपके द्वारा लिए गए फ़ोटो और वीडियो भी Samsung Cloud में सहेज लिए जाएंगे। आप अपनी **गैलरी** ऐप और अन्य डिवाइस से सहेजी गई छवियाँ और वीडियो Samsung Cloud में देख सकते हैं।

**गैलरी** ऐप लॉन्च करें, **⋮** → **सेटिंग्स** टैप करें और फिर **सैमसंग क्लाउड से सिंक करें** स्विच सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें। **गैलरी** ऐप और Samsung Cloud सिंक हो जाएगा।

## तस्वीरें या वीडियो मिटाना

1 **गैलरी** ऐप लॉन्च करें।


2 हटाने के लिए कोई तस्वीर या वीडियो चुनें।

एकाधिक फ़ाइलों को हटाने के लिए, सूची से हटाने के लिए फ़ाइल को टैप और होल्ड करें और हटाने के लिए और फ़ाइलों को टिक करें।

3 **🗑** टैप करें या **हटाएँ**।

## रीसाइकिल बिन सुविधा का उपयोग करना

आप हटाई गई छवियों और वीडियो को रीसाइकिल बिन में रख सकते हैं। फ़ाइलें एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगी।

गैलरी ऐप लॉन्च करें,  → सेटिंग्स टैप करें और फिर ट्रैश स्विच सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।


रीसाइकिल बिन में फ़ाइलें देखने के लिए गैलरी ऐप लॉन्च करें और  → ट्रैश पर टैप करें।

## AR इमोजी


### परिचय

बिल्कुल अपने जैसा लगने वाला एक मेरा इमोजी बनाएँ, और मेरा इमोजी, चरित्र इमोजी, या स्टिकर का उपयोग करके फ़ोटो लें और वीडियो रिकॉर्ड करें।


आप मेरा इमोजी सुविधाओं को अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे चेहरे का आकार या बालों की शैली, और मेरा इमोजी को विभिन्न एक्सेसरी से सजा सकते हैं। आप किसी वार्तालाप के दौरान मेरा इमोजी स्टिकर का उपयोग करके स्वयं को मज़ेदार ढंग से व्यक्त भी कर सकते हैं।

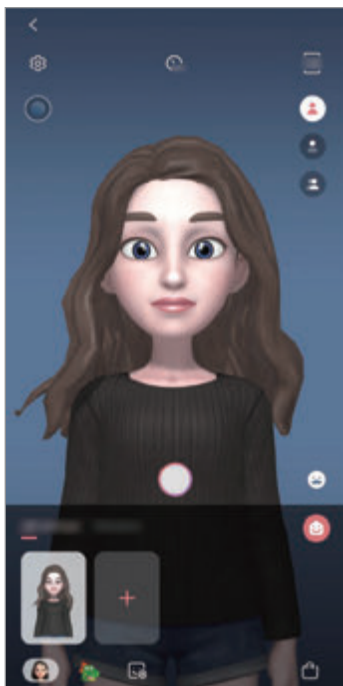

मेरा इमोजी

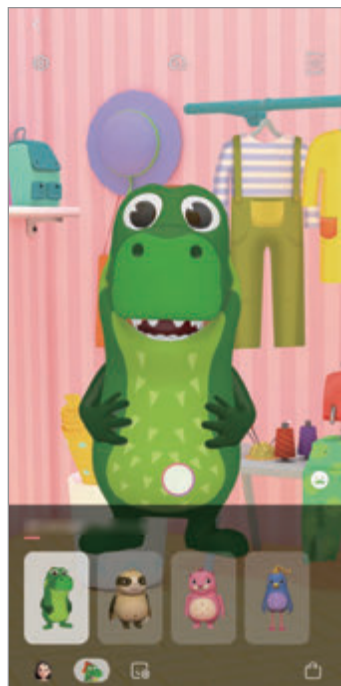


चरित्र इमोजी

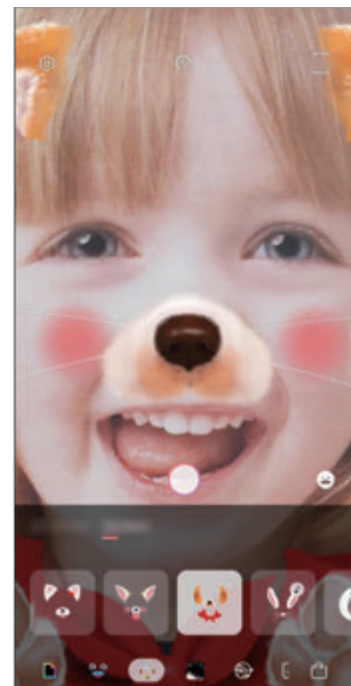


स्टिकर

## मेरा इमोजी बनाना

आपकी तरह दिखाई देने वाला मेरा इमोजी बनाएँ। विभिन्न हाव-भाव वाले मेरा इमोजी स्टिकर स्वचालित रूप से जनरेट होंगे।


- 1 कैमरा ऐप लॉन्च करें और **AR इमोजी** → **मेरा इमोजी बनाएँ** टैप करें।
- 2 अपने चेहरे को स्क्रीन पर संरेखित करें और फोटो लेने के लिए  टैप करें।
- 3 मेरे इमोजी का लिंग और आयु श्रेणी चुनें और **अगला** टैप करें।
- 4 मेरा इमोजी को सजाएँ और **अगला** टैप करें।
- 5 पूर्ण पर टैप करें।

मेरा इमोजी और मेरा इमोजी स्टिकर अब बना दिए गए हैं। आप मेरा इमोजी होम स्क्रीन पर मेरा इमोजी स्टिकर्स देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [मेरा इमोजी स्टिकर](#) का संदर्भ लें।

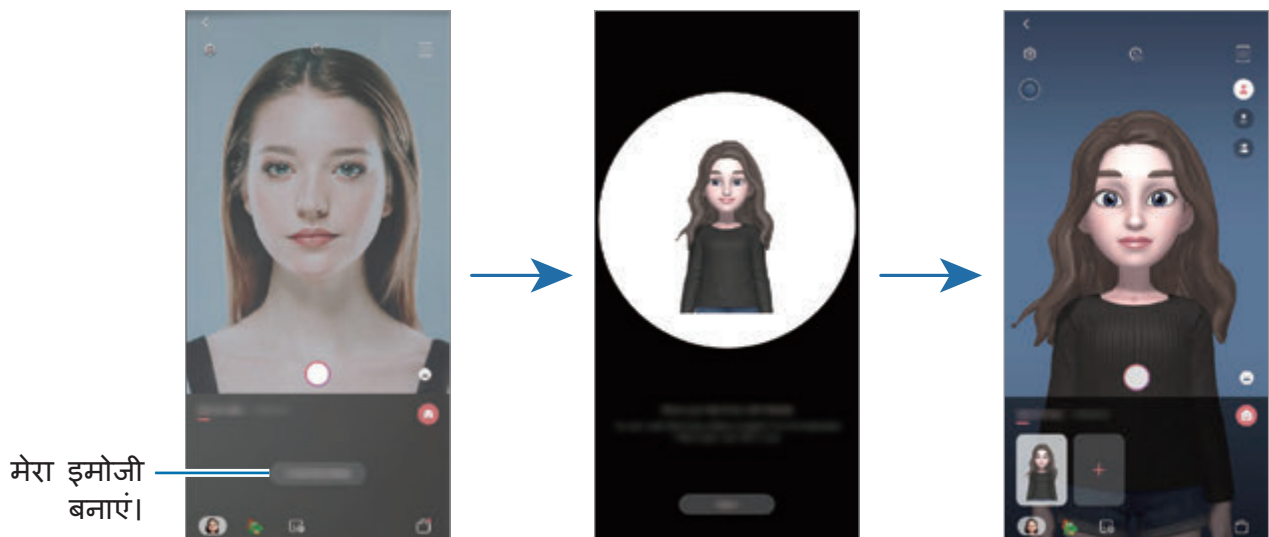

आप आगे के और रियर कैमरे में **AR इमोजी** सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप रियर कैमरे का उपयोग कर रहे हैं, तो यह स्वचालित रूप से आगे के कैमरे पर स्विच हो जाएगा। एक कैमरा से दूसरे कैमरा पर जाने के लिए, पूर्वावलोकन स्क्रीन पर ऊपर या नीचे की ओर स्वाइप करें।

## मेरा इमोजी हटाना

कैमरा ऐप लॉन्च करें और **AR इमोजी** टैप करें। आप जिस मेरा इमोजी को हटाना चाहते हैं उसे टैप करके रखें और  टैप करें। मेरा इमोजी और मेरा इमोजी स्टिकर्स हटा दिए जाएंगे।

## मेरा इमोजी को अनुकूलित करना


AR वर्ल्ड से विभिन्न आइटम डाउनलोड करने के बाद मेरा इमोजी होम स्क्रीन पर मेरा इमोजी को संपादित करें या सजाएँ। आप मेरा इमोजी स्टिकर भी जोड़ सकते हैं।



उपलब्ध विकल्प क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

## मेरा इमोजी होम स्क्रीन

कैमरा ऐप लॉन्च करें और **AR इमोजी** →  टैप करें। मेरा इमोजी होम स्क्रीन दिखाई देगा।

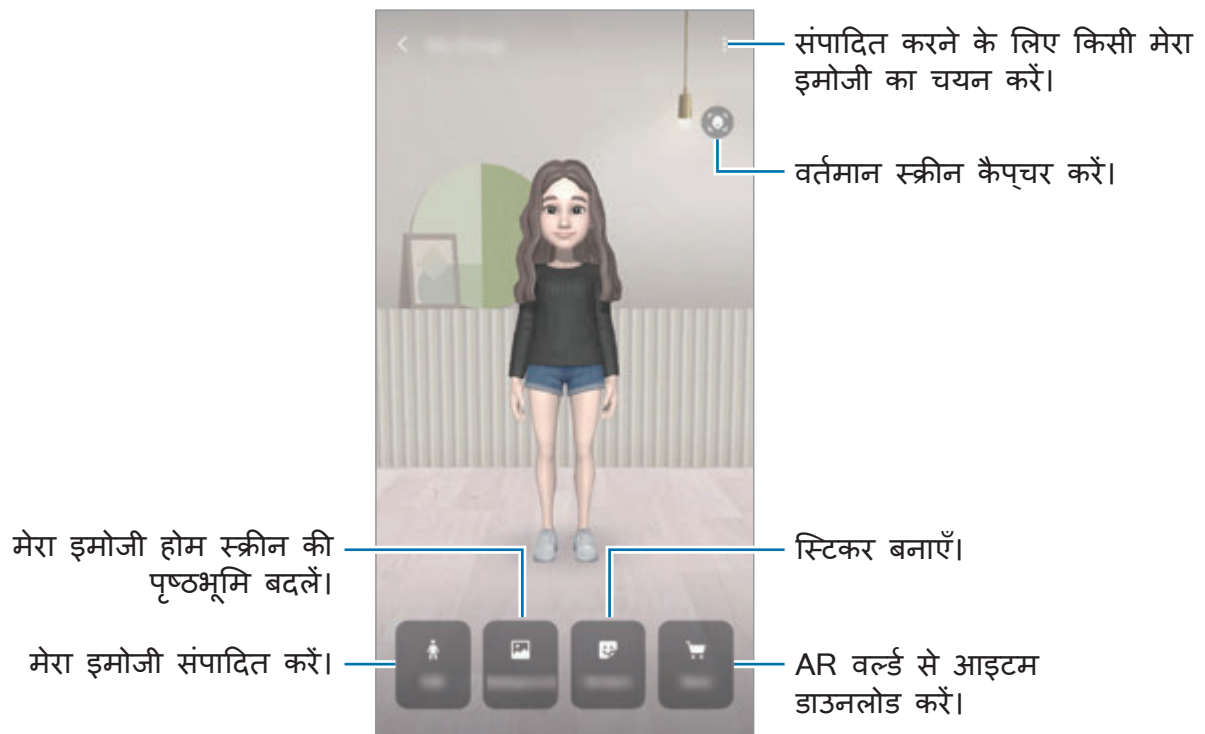

## मेरा इमोजी को संपादित करना

मेरा इमोजी को संपादित करें या मेरा इमोजी होम स्क्रीन की पृष्ठभूमि बदलें।

मेरा इमोजी होम स्क्रीन पर संपादित करें या बैकग्राउंड टैप करें।

## AR वर्ल्ड से आइटम डाउनलोड करना

AR वर्ल्ड से कपड़े या एक्सेसरीज़ जैसे आइटम डाउनलोड करने के बाद किसी मेरा इमोजी को सजाएँ।


मेरा इमोजी होम स्क्रीन पर स्टोर टैप करें और मनचाहे आइटम डाउनलोड करें। मेरा इमोजी संपादन स्क्रीन पर आप डाउनलोड किए गए आइटम देख सकते हैं।

## मेरा इमोजी स्टिकर

मेरा इमोजी भाव और क्रियाओं के साथ अपने स्वयं के स्टिकर बनाएँ। आप संदेश भेजते समय और सोशल नेटवर्क पर मेरा इमोजी स्टिकर्स उपयोग कर सकते हैं।

## मेरा इमोजी स्टिकर्स देखना

मेरा इमोजी होम स्क्रीन पर स्टिकर्स टैप करें। उसके बाद आप मेरा इमोजी स्टिकर्स देख सकते हैं।

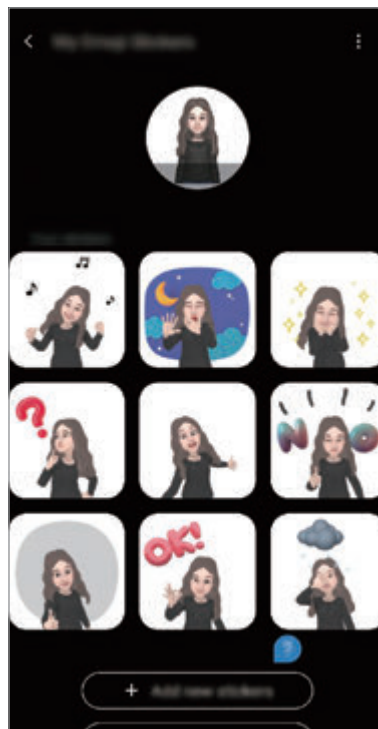

## स्टिकर जोड़ना





मेरा इमोजी होम स्क्रीन पर **स्टिकर्स** → **नए स्टिकर्स जोड़ें** टैप करें, मनचाहे स्टिकर्स पर टिक करें और फिर **जोड़ें** टैप करें। स्टिकर जोड़ दिया जाएगा और आप इसे किसी वार्तालाप में संदेशों के माध्यम से या सोशल नेटवर्क पर उपयोग कर सकते हैं।

## अपने स्वयं के स्टिकर बनाना

आप जैसे चाहें वैसे मेरा इमोजी स्टिकर बनाएँ।

**1** मेरा इमोजी होम स्क्रीन पर, **स्टिकर्स** → **कस्टम स्टिकर्स बनाएँ** टैप करें।


**2** जैसे चाहें वैसे स्टिकर संपादित करें।


-  : कोई भाव चुनें।
-  : कोई क्रिया चुनें।
-  : स्टिकर जोड़ें।
- **T** : टेक्स्ट दर्ज करें।
-  : स्टिकर की पृष्ठभूमि चुनें।

**3** सुरक्षित करें टैप करें।

## मेरा इमोजी स्टिकर्स का उपयोग चैट में करना



आप संदेशों के माध्यम से वार्तालाप के दौरान या सोशल नेटवर्क पर मेरा इमोजी स्टिकर्स का उपयोग कर सकते हैं। निम्न कार्रवाईयाँ सन्देश एप में मेरा इमोजी स्टिकर्स उपयोग करने के उदाहरण हैं।

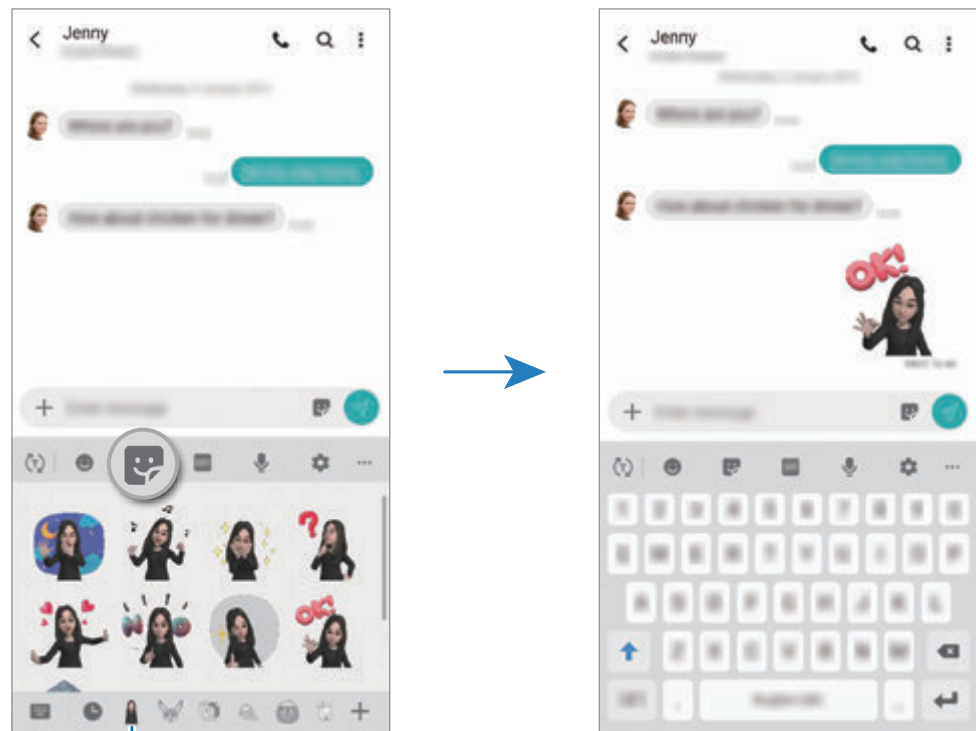- 1 सन्देश एप में कोई संदेश लिखते समय Samsung कीबोर्ड पर  टैप करें।
- 2 मेरा इमोजी आइकन पर टैप करें।
- 3 मेरा इमोजी स्टिकर्स में से कोई एक चुनें।  
मेरा इमोजी स्टिकर्स को सम्मिलित कर दिया जाएगा।



मेरा इमोजी आइकन

## मेरा इमोजी स्टिकर्स को हटाना

Samsung कीबोर्ड पर,  पर टैप करें और कीबोर्ड के निचले भाग में  पर टैप करें। आप जिन मेरे इमोजी स्टिकर्स को आप हटाना चाहते हैं, उन्हें चुनें और हटाएँ टैप करें।




## मेरा इमोजी के साथ फ़ोटो या वीडियो कैप्चर करना


विभिन्न शूटिंग मोड का उपयोग करके मेरा इमोजी के साथ मज़ेदार फ़ोटो और वीडियो बनाएँ।



मूलभूत बातें

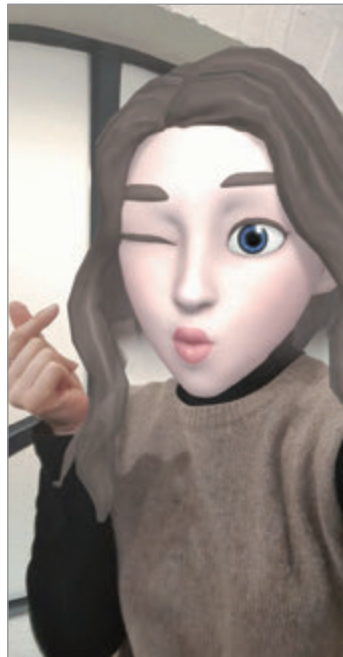


मास्क

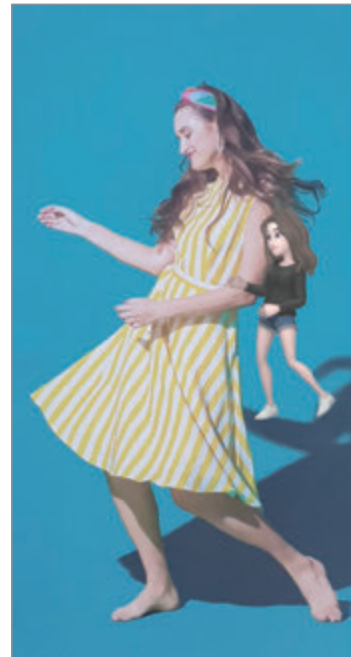




मिनी मोशन

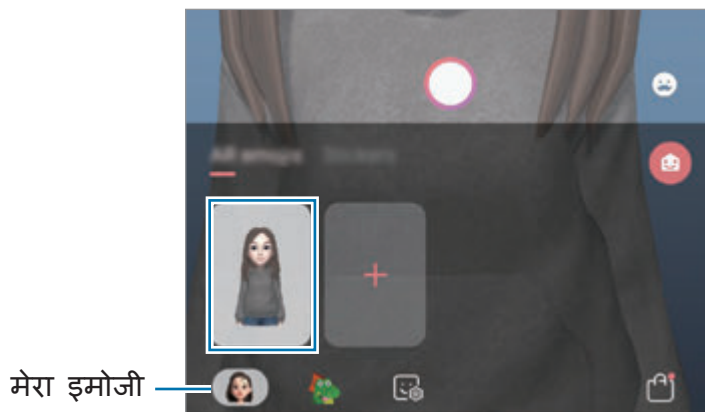- 1 कैमरा ऐप लॉन्च करें और **AR इमोजी** टैप करें।
- 2 उपयोग करने के लिए अपनी पसंद का कोई मेरा इमोजी चुनें।



### 3 उपयोग करने के लिए अपनी पसंद का मोड चुनें।

-  (मूल): मेरा इमोजी आपके भावों की नकल करता है।
-  (मास्क): मेरा इमोजी का चेहरा आपके चेहरे पर दिखता है, जिससे ऐसा लगता है कि आपने मास्क पहना हुआ है।
-  (मिमी मोशन): मेरा इमोजी आपकी शारीरिक हरकतों की नकल करता है।

### 4 फ़ोटो लेने के लिए टैप करें, या कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पूर्वावलोकन स्क्रीन पर बाईं ओर स्वाइप करें और टैप करें।

आप गैलरी में कैप्चर किए गए फ़ोटो और वीडियो देख और साझा कर सकते हैं।

## चरित्र इमोजी या स्टिकर के साथ फ़ोटो या वीडियो कैप्चर करना

चरित्र इमोजी आपके भावों की नकल करते हैं। आप ऐसे स्टिकर प्रभाव भी लागू कर सकते हैं जो आपके चेहरे का अनुकरण करते हैं।

### 1 कैमरा ऐप लॉन्च करें और AR इमोजी टैप करें।

### 2 एक चरित्र इमोजी चुनें, या स्टिकर्स टैप करें और वह स्टिकर चुनें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं।



### 3 फ़ोटो लेने के लिए टैप करें, या कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पूर्वावलोकन स्क्रीन पर बाईं ओर स्वाइप करें और टैप करें।

आप गैलरी में कैप्चर किए गए फ़ोटो और वीडियो देख और साझा कर सकते हैं।

## Always On Display

जब स्क्रीन बंद हो, तब भी आप स्क्रीन पर जानकारी, जैसे कि घड़ी या कैलेंडर देख सकते हैं, या संगीत प्लेबैक को नियंत्रित कर सकते हैं।

आप नए सन्देश या छूटी कॉल्स की सूचनाएँ भी जाँच सकते हैं।



Always On Display की चमक प्रकाश स्थितियों के आधार पर स्वतः बदल सकती है।

### Always On Display प्रदर्शित करने का तरीका सेट करना


आप Always On Display प्रदर्शित करने का तरीका चुन सकते हैं। Always On Display निरंतर रूप से दिखना या स्क्रीन बंद होने पर इस पर टैप करने पर ही दिखना सेट कर सकते हैं। आप Always On Display प्रदर्शित करने का समय भी सेट कर सकते हैं।

**सेटिंग्स** एप लॉन्च करें, **लॉक स्क्रीन** → **Always On Display** → **प्रदर्शन मोड** टैप करें और फिर अपना इच्छित मोड चुनें।

- **दिखाने के लिए टैप करें:** जब आप स्क्रीन टैप करते हैं, तो Always On Display 30 सेकंड्स के लिए प्रकट होता है।
- **हमेशा दिखाएँ:** Always On Display लगातार प्रकट होता है।
- **निर्धारित किए गए अनुसार दिखाएँ:** Always On Display आपके द्वारा सेट समय के दौरान प्रकट होता है। प्रारंभिक समय और अंतिम समय सेट करने के लिए **निर्धारण सेट करें** टैप करें।

## Always On Display पर सूचनाएँ खोलना

जब आपको कोई सन्देश, छूटी हुई कॉल या एप सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, तो सूचना आइकन Always On Display में दिखेंगे। किसी सूचना आइकन की सूचना देखने के लिए उस पर डबल-टैप करें।

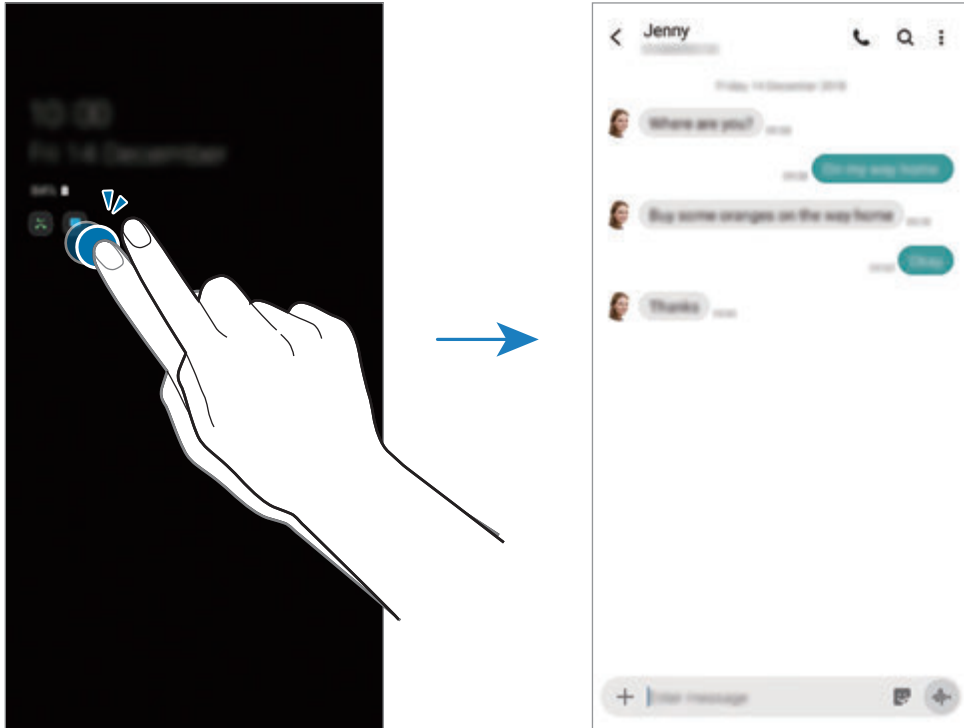

यदि स्क्रीन लॉक है, तो आपको अधिसूचनाएँ देखने के लिए इसे अनलॉक करना होगा।

## Always On Display पर म्यूज़िक प्लेबैक नियंत्रित करना

आप Always On Display पर म्यूज़िक प्लेबैक नियंत्रित कर सकते हैं।

- 1 सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, लॉक स्क्रीन → FaceWidgets टैप करें, और फिर संगीत स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 Always On Display पर म्यूज़िक प्लेबैक नियंत्रित करने के लिए, घड़ी पर डबल-टैप करें।
- 3 म्यूज़िक कंट्रोलर को ले जाने के लिए घड़ी पर बाएँ या दाएँ स्वाइप करें।
- 4 प्लेबैक नियंत्रित करने के लिए आइकन को टैप करें।

## Always On Display पर छवि प्रदर्शित करना

आप Always On Display पर छवि प्रदर्शित कर सकते हैं। आप ऐनिमेटेड GIF भी प्रदर्शित कर सकते हैं।

- 1 सेटिंग्स एप → लॉक स्क्रीन → घड़ी शैली → Always On Display लॉन्च करें।
- 2 सूची प्रकार बाईं ओर खींचें और उस पर दी गई छवि वाला प्रकार चुनें।
- 3 + टैप करें और कोई छवि चुनें।  
ऐनिमेटेड GIF सम्मिलित करने के लिए, GIF टैप करें और फ़ाइल चुनें।
- 4 पूर्ण पर टैप करें।

## Always On Display सुविधा निष्क्रिय करना

सेटिंग्स एप लॉन्च करें, लॉक स्क्रीन पर टैप करें और फिर Always On Display स्विच निष्क्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

## Edge स्क्रीन


### परिचय

आप Edge पैनलों से अपने पसंदीदा एप्स और सुविधाएँ आसानी से ऐक्सेस कर सकते हैं।

### Edge पैनल उपयोग करना



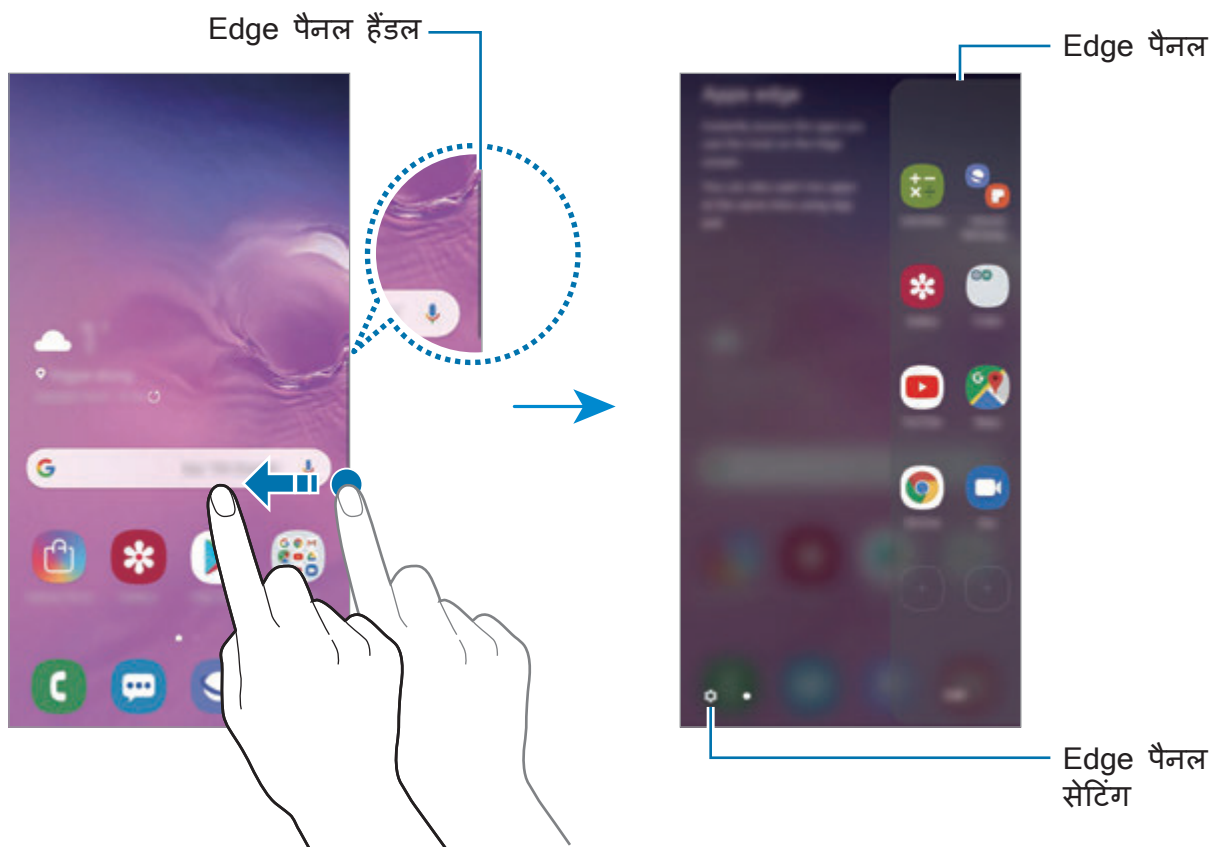


Edge पैनल हैंडल को स्क्रीन के बीच में खींचें।

Edge पैनल हैंडल दिखाई नहीं देता है, **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **प्रदर्शन** → **Edge स्क्रीन** टैप करें, और फिर इसे सक्रिय करने के लिए **Edge पैनल्स** टैप करें।





## Edge पैनल संपादित करना

Edge स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए पैनल चुनें या उन्हें संपादित करें।

- 1 Edge पैनल हैंडल को स्क्रीन के बीच में खींचें।
- 2 Edge पैनल सेटिंग्स स्क्रीन खोलने के लिए  टैप करें।
- 3 प्रदर्शित करने के लिए Edge पैनल पर टिक करें।
  - कोई पैनल संपादित करने के लिए **संपादित करें** टैप करें।
  - अतिरिक्त पैनल डाउनलोड करने के लिए,  → **Galaxy Store** टैप करें।
  - पैनल पुनः व्यवस्थित करने के लिए  → **पुनः क्रमित** टैप करें और   अन्य स्थान पर खींचें।

## Edge पैनल हैंडल सेट करना

आप स्थान, आकार, पारदर्शिता, या हैंडल की कंपन सेटिंग बदल सकते हैं।



Edge पैनल हैंडल को स्क्रीन के बीच में खींचें। इसके बाद  →  → **Edge पैनल हैंडल** टैप करें।

## Apps edge

अक्सर उपयोग किए जाने वाले एप्स त्वरित रूप से लॉन्च करें।

- 1 Edge पैनल हैंडल को स्क्रीन के बीच में खींचें।
- 2 Apps Edge पैनल पर एप लॉन्च करने के लिए उसे चुनें।

## Apps edge पैनल संपादित करना


- कोई एप जोड़ने के लिए पैनल पर  टैप करें और एप्स सूची में मौजूद कोई एप टैप करें।
- पैनल पर फ़ोल्डर बनाने के लिए पैनल पर  टैप करें, एप सूची से एप टैप करके रखें और फिर Apps edge पैनल में इसे अन्य एप के ऊपर खींचें।
- कोई एप हटाने के लिए, पैनल पर एप टैप करें और रुकें और इसे **निकालें** के लिए पैनल के शीर्ष भाग पर खींचें।
- एप्स क्रम बदलने के लिए एक एप टैप करके रखें और इसे अन्य स्थान पर खींचें।



आप **संपादित करें** पर टैप करके भी Apps edge पैनल संपादित कर सकते हैं।

### एप पेयर जोड़ना

दो अक्सर उपयोग किए जाने एप्स, जैसे वीडियो प्लेयर और मैसेंजर एप को Apps edge पैनल पर उन्हें एकल टैप से विभाजन स्क्रीन दृश्य पर लॉन्च करने के लिए जोड़ें। विभाजन स्क्रीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [विभाजन स्क्रीन दृश्य](#) देखें।

- 1 Edge पैनल हैंडल को स्क्रीन के बीच में खींचें।
- 2 Apps edge पैनल पर  → एप पेयर बनाएँ टैप करें।
- 3 सूची से दो एप्स चुनें।  
विभाजन स्क्रीन दृश्य में खोलने पर पहला एप शीर्ष पर और दूसरा एप निचले भाग पर दिखेगा।
- 4 पूर्ण पर टैप करें।

### Edge lighting

आप स्क्रीन के किनारों को लाइट-अप करने के लिए और आपको अधिसूचनाएँ प्राप्त होने जैसे, नए संदेश, पर पॉप-अप विंडो प्रदर्शित करने के लिए डिवाइस को सेट कर सकते हैं।

किसी ऐप का उपयोग करने के दौरान पॉप-अप विंडो दिखाई देने पर, सामग्री को त्वरित रूप से देखने और उपलब्ध क्रियाएँ करने के लिए विंडो को नीचे की आरे खींचें।

### edge लाइटिंग के रूप में सूचनाएँ प्रदर्शित होना प्रबंधित करना

- 1 सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, प्रदर्शन → Edge स्क्रीन → Edge lighting पर टैप करें, और फिर स्विच सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।
- 2 सूचनाएँ प्रबंधित करें टैप करें और edge लाइटिंग के रूप में सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए एप्स के आगे के स्विच टैप करें।




सूचना प्रकार के आधार पर हो सकता है कुछ सूचनाएँ edge प्रकाश की तरह प्रदर्शित न हों।



## पॉप-अप विंडो के माध्यम से अधिसूचनाएँ देखना

जब आपको किनारों पर प्रकाश वाली कोई अधिसूचना प्राप्त करेंगे, तब आप उसकी सामग्री को त्वरित रूप से देख सकते हैं और पॉप-अप विंडो को खोलकर उपलब्ध कार्रवाईयाँ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको वीडियो देखते समय या गेम खेलते समय कोई संदेश प्राप्त होता है, तो आप स्क्रीन को स्विच किए बिना संदेश को देख सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं।

जब आपको किसी एप्लिकेशन का उपयोग करते समय किनारों पर प्रकाश वाली कोई अधिसूचना प्राप्त होगी, तब अधिसूचना को नीचे ड्रैग करें।

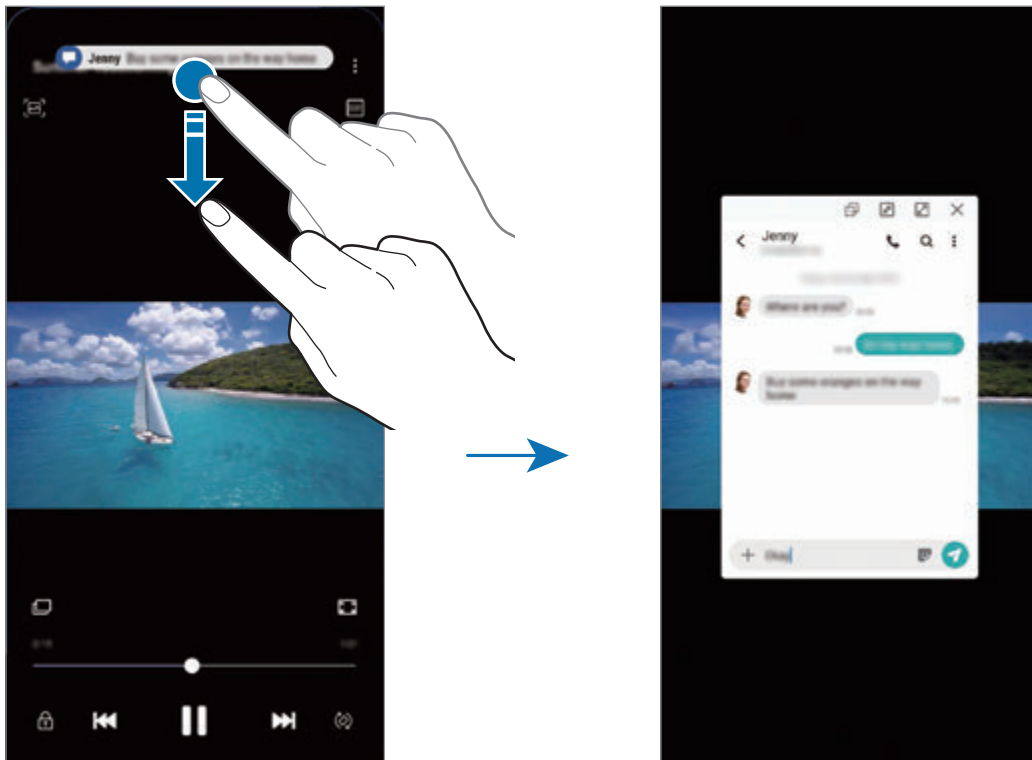

यह सुविधा केवल उन ऐप्स के लिए उपलब्ध है, जो एकाधिक विंडो और एज लाइटिंग सुविधाओं का समर्थन करते हैं। समर्थित ऐप्स देखने के लिए, **सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, प्रदर्शन → Edge स्क्रीन → Edge lighting → सूचनाएँ प्रबंधित करें** टैप करें।

## मल्टी विंडो

### परिचय

मल्टी विंडो आपको विभाजन स्क्रीन दृश्य में एक ही समय पर दो एप्स चलाने देती है। आप पॉप-अप दृश्य में एक ही समय पर एकाधिक एप्स भी चला सकते हैं।



हो सकता है कुछ एप्स इस सुविधा का समर्थन न करें।



विभाजन स्क्रीन दृश्य




पॉप-अप दृश्य

### विभाजन स्क्रीन दृश्य

- 1 हाल ही में उपयोग किए गए एप्स की सूची खोलने के लिए हाल ही के बटन टैप करें।
- 2 बाएँ या दाएँ स्वाइप करें, एप के आइकन पर टैप करें और फिर विभाजित स्क्रीन दृश्य में खोलें टैप करें।  
चयनित एप ऊपर की विंडो में लॉन्च होगा।

### 3 निचली विंडो में अन्य एप को लॉन्च करने के लिए बाएँ या दाएँ स्वाइप करें।

हाल ही में उपयोग की गई सूची में जो एप्स नहीं हैं, वे एप्स लॉन्च करने के लिए होम स्क्रीन बटन या वापस जाएँ बटन पर टैप करें और एक एप चुनें।

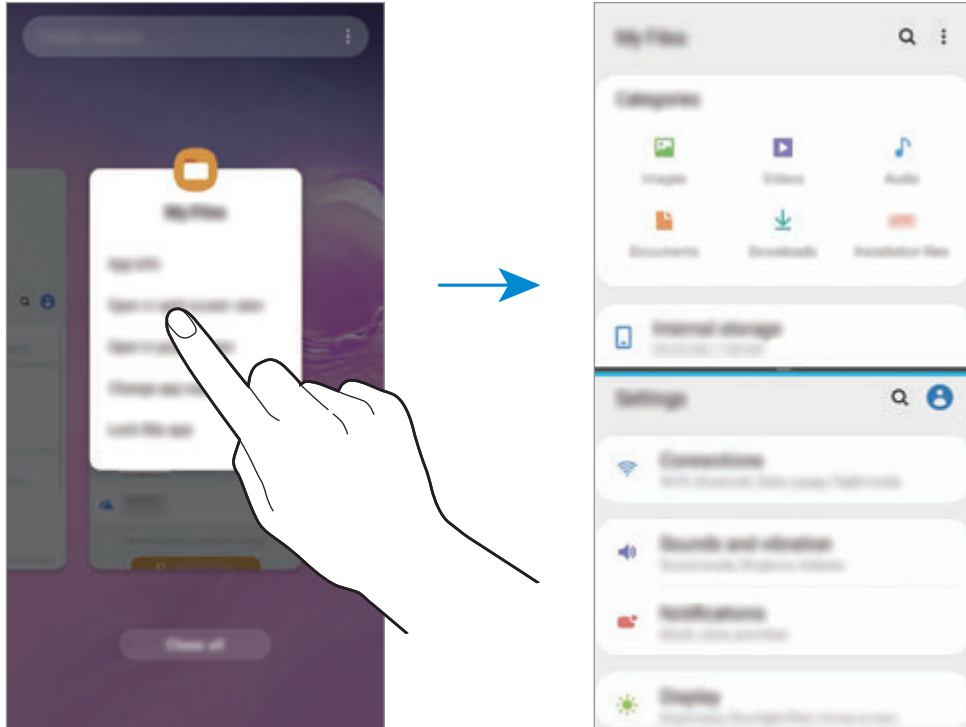


### विंडो आकार समायोजित करना

विंडोज़ आकार समायोजित करने के लिए एप विंडो के बीच में बार को ऊपर या नीचे की ओर खींचें।

जब आप बार को स्क्रीन के ऊपरी या निचले सिरे पर एप विंडोज़ के बीच खींचते हैं, तो विंडो अधिकतम बड़ी हो जाएगी।

## पॉप-अप दृश्य

- 1 हाल ही में उपयोग किए गए एप्स की सूची खोलने के लिए हाल ही के बटन टैप करें।
- 2 बाएँ या दाएँ स्वाइप करें, एप के आइकन पर टैप करें और फिर **पॉप-अप दृश्य में खोलें** टैप करें।  
एप स्क्रीन पॉप-अप दृश्य में प्रकट होगी।

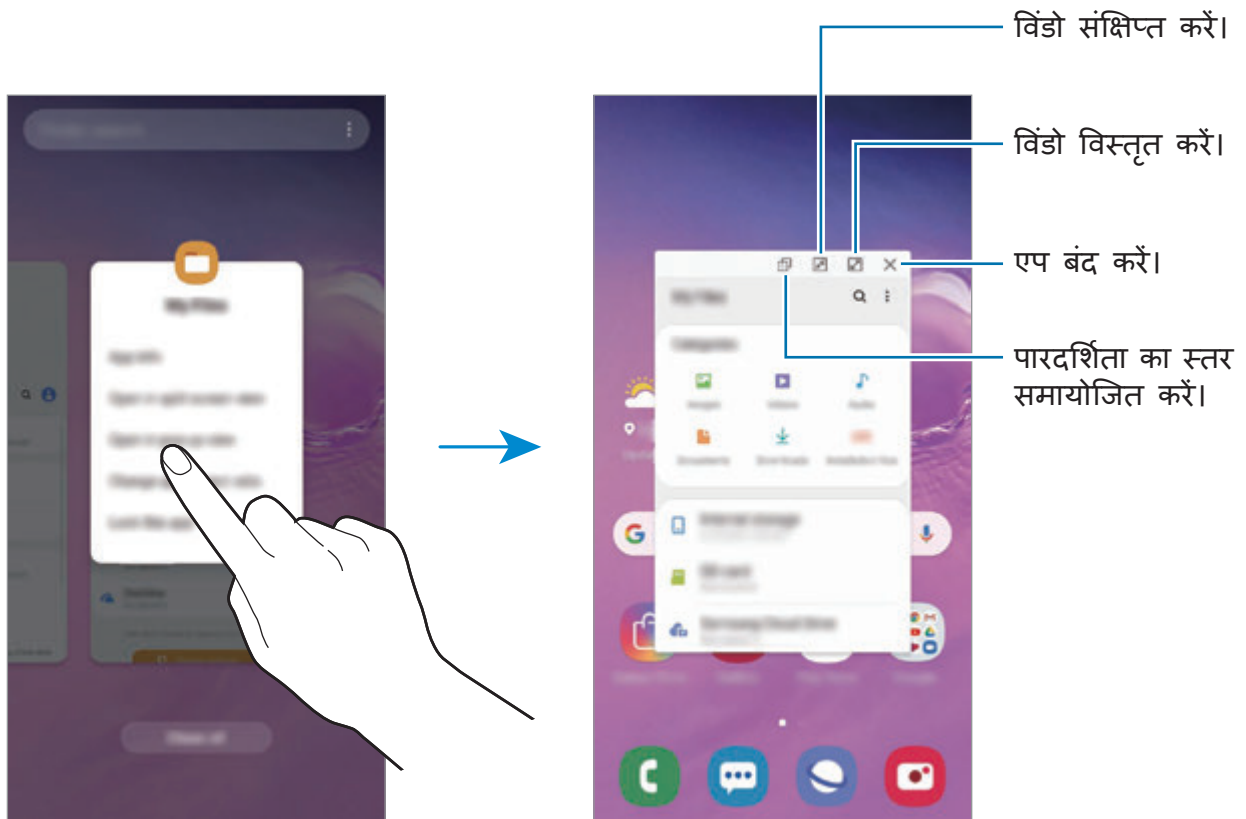

## पॉप-अप विंडोज़ ले जाना

किसी पॉप-अप विंडो को ले जाने के लिए विंडो के टूलबार को टैप करें और उसे किसी नए स्थान पर खींचें।

## Samsung Pay

### परिचय

त्वरित और सुरक्षित रूप से भुगतान करने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्ड्स Samsung Pay मोबाइल भुगतान सेवा में पंजीकृत करें। Samsung Pay मानक क्रेडिट कार्ड रीडर्स के माध्यम से भुगतान करने देने के लिए चुम्बकीय सुरक्षित संचरण (MST) के साथ-साथ नियर फ़ील्ड संचार (NFC) का समर्थन करता है।

आप अधिक जानकारी देख सकते हैं, जैसे [www.samsung.com/samsung-pay](http://www.samsung.com/samsung-pay) पर इस सुविधा का समर्थन करने वाले कार्ड्स।



- यह सुविधा उपयोग करने के लिए आपको अपने Samsung account में साइन इन करना और अपना बायोमेट्रिक डेटा पंजीकृत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए [Samsung account](#) और [फ़िंगरप्रिंट पहचान](#) देखें।
- Samsung Pay से भुगतान करने के लिए डिवाइस को क्षेत्र के आधार पर एक Wi-Fi या मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है।
- क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर एप्लीकेशन की उपलब्धता और समर्थित सुविधाएं भिन्न हो सकती हैं।
- आरंभिक सेटअप और कार्ड पंजीकरण, क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर आरंभिक सेटअप और कार्ड पंजीकरण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
- क्षेत्र के आधार पर हो सकता है कि मैग्नेटिक सिक्युरिटी ट्रांसमिशन (MST) समर्थित न हो।

## Samsung Pay सेट करना

इस एप को पहली बार चलाने पर या डेटा रीसेट करने के बाद इसे पुनः प्रारंभ करने पर प्रारंभिक सेटअप पूर्ण करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

- 1 **Samsung Pay** एप लॉन्च करें।
- 2 अपने Samsung account में साइन इन करें।
- 3 नियमों और शर्तों को पढ़ें और उनसे सहमत हों।
- 4 भुगतान करते समय उपयोग करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट पंजीकृत करें।
- 5 भुगतान करते समय उपयोग करने के लिए कोई PIN बनाएँ।



इस PIN को Samsung Pay की विभिन्न कार्यवाहियाँ सत्यापित करने में उपयोग किया जाएगा।

## कार्ड पंजीकृत करना

आप कैमरा से कार्ड्स की छवियाँ कैचर कर उन्हें आसानी से पंजीकृत कर सकते हैं।




आप इस सुविधा का समर्थन करने वाले कार्ड्स Samsung Pay वेबसाइट ([www.samsung.com/samsung-pay](http://www.samsung.com/samsung-pay)) से देख सकते हैं।


**Samsung Pay** एप लॉन्च करें, **जोड़ें** टैप करें और फिर अपने कार्ड का पंजीकरण पूर्ण करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

## भुगतान करना

- 1 स्क्रीन के निचले भाग में टैप करके कार्ड की छवि को पकड़ें और उसे ऊपर की ओर खींचें।  
वैकल्पिक रूप से **Samsung Pay** एप लॉन्च करें।

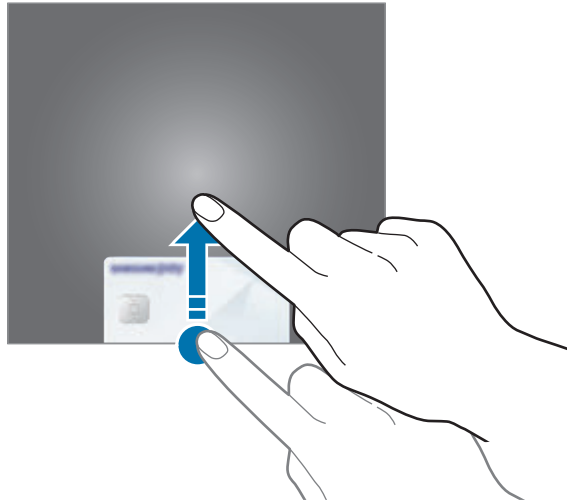

- 2 कार्ड्स सूची में बाएँ या दाएँ स्वाइप करें और उपयोग करने के लिए कोई कार्ड चुनें।

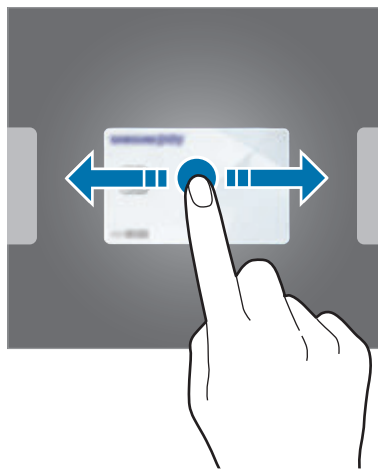

### 3 अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें।

वैकल्पिक रूप से अपने द्वारा Samsung Pay सेट करने पर सेट किया भुगतान PIN दर्ज करें।

### 4 अपने कार्ड रीडर डिवाइस का पिछला भाग टच करें।

जब कार्ड रीडर कार्ड जानकारी की पहचान करता है, तो भुगतान प्रक्रिया होगी।



- हो सकता है आपके नेटवर्क कनेक्शन के आधार पर भुगतान प्रक्रिया नहीं हुई हो।
- भुगतान के लिए सत्यापन विधि कार्ड रीडर के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।

## भुगतान रद्द करना

आपने जहाँ भुगतान किए, वहाँ जाकर आप भुगतान रद्द कर सकते हैं।

अपने द्वारा उपयोग किया गया कार्ड चुनने के लिए कार्ड्स सूची में बाएँ या दाएँ स्वाइप करें। भुगतान रद्दीकरण पूर्ण करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

# Samsung Health

## परिचय

Samsung Health आपको अपनी देखभाल और तंदुरुस्ती प्रबंधित करने में मदद करता है। तंदुरुस्ती लक्ष्य सेट करें, अपनी उन्नति जाँचें और अपनी संपूर्ण तंदुरुस्ती और फिटनेस ट्रैक करें। आप अपनी चरण संख्या रिकॉर्ड के साथ अन्य Samsung Health उपयोगकर्ताओं की तुलना भी कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करें, और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव देखें।


## Samsung Health का उपयोग


**Samsung Health** ऐप लॉन्च करें। इस ऐप को पहली बार चलाने पर या डेटा रीसेट करने के बाद इसे पुनः प्रारंभ करने पर सेटअप पूर्ण करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।



यह क्षेत्र पर निर्भर करता है कि हो सकता है, कुछ विशेषताएँ उपलब्ध न हों।



Samsung Health होम स्क्रीन में आइटम जोड़ने के लिए,  → **मदें प्रबंधित करें** टैप करें और फिर आइटम चुनें।

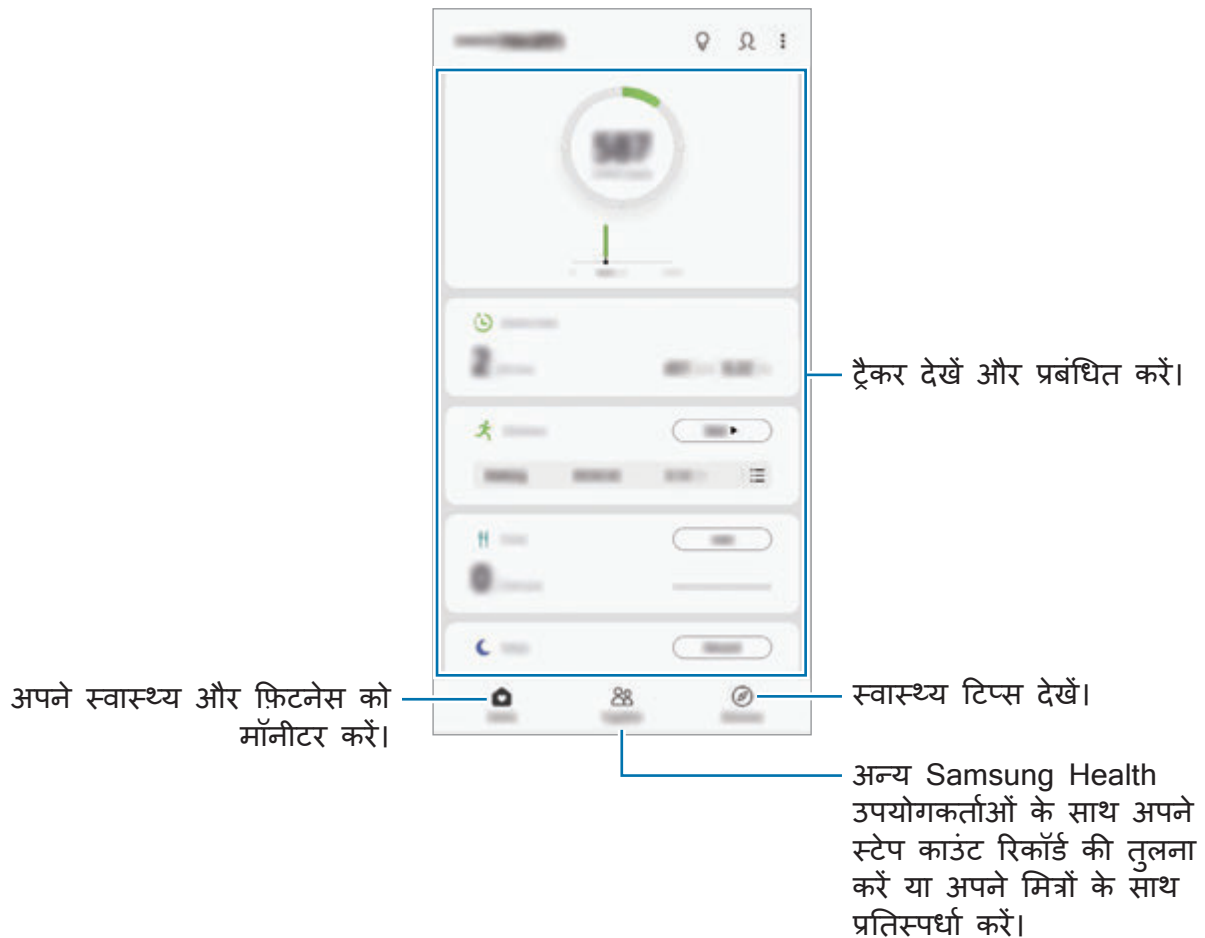

## Together


चरण संख्या लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और अपने दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की Together आपको अनुमति देता है। आप मित्रों को एकसाथ टहलने के लिए, लक्षित चरण गणना सेट करने, चुनौतियों में प्रतिस्पर्धा करने और अपनी रैंकिंग देखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

Samsung Health होम स्क्रीन पर **Together** टैप करें।

## कदम

यह डिवाइस आपके द्वारा उठाए गए कदमों की गणना करता है और आपके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है।

Samsung Health होम स्क्रीन पर कदम ट्रैकर टैप करें।

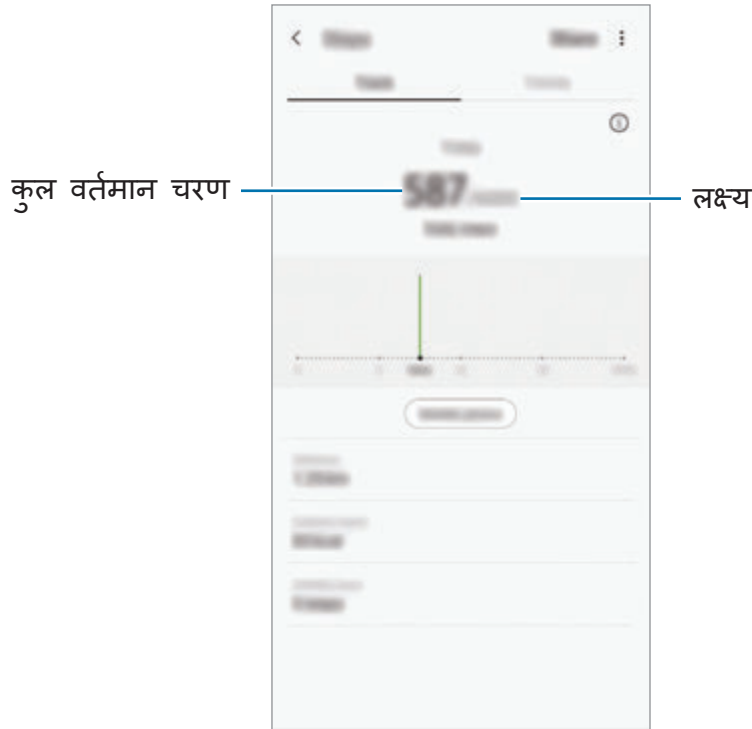

- जब कदम ट्रैकर आपके कदम मॉनीटर करता है तब आप थोड़ी देरी अनुभव कर सकते हैं और फिर ये आपके कदमों की संख्या प्रदर्शित करता है। आप पॉप-अप विंडो द्वारा आपके लक्ष्य तक पहुँचने का संकेत देने पर भी थोड़ी देरी अनुभव कर सकते हैं।
- यदि आप कार या ट्रेन के द्वारा यात्रा करने के दौरान कदम ट्रैकर का उपयोग करते हैं, तो वाइब्रेशन आपके कदमों की संख्या को प्रभावित कर सकती है।
- आप अपने मौजूदा चरणों की जाँच सूचना पैनल पर कर सकते हैं। सूचनाएं बंद करने के लिए, Samsung Health होम स्क्रीन पर, **⋮** → **सेटिंग्स** → **सूचनाएँ** टैप करें, और फिर **वर्तमान कदम** के तहत **जारी** स्विच को निष्क्रिय करने के लिए उस पर टैप करें। वैकल्पिक रूप से, सूचना पैनल खोलें, सूचना को टैप करके रखें, और फिर स्विच को निष्क्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

## हृदय गति (Galaxy S10+, S10)

अपनी हृदय गति मापें और रिकॉर्ड करें।




हृदय गति ट्रैकर केवल फिटनेस और जानकारी देने के उद्देश्यों के लिए नियत है और इसका उपयोग रोग का निदान या अन्य स्थितियों या बीमारी दूर करने, इलाज करने, उपचार या रोकथाम करने के लिए नियत नहीं है।


**अपनी हृदय गति मापने से पहले निम्न परिस्थितियों से सावधान रहें:**

- मापने से पहले 5 मिनट के लिए आराम करें।
- यदि मापन अपेक्षित हृदय गति से बहुत अलग है, तो 30 मिनट आराम करें और इसे फिर से मापें।
- शीत या ठंड के मौसम के दौरान, हृदय गति मापते समय स्वयं को गर्म रखें।
- माप लेने से पहले धूम्रपान या एल्कोहल का उपभोग आपकी हृदय गति के सामान्य से भिन्न हृदय गति होने का कारण हो सकता है।
- हृदय गति मापते समय बात न करें, जम्हाई न लें या गहरी साँस न लें। ऐसा करने से हो सकता है कि आपकी हृदय गति गलत रिकॉर्ड हो जाए।
- हृदय गति माप, मापन प्रक्रिया और परिवेश जिसमें ये किया जाता है उसके आधार पर भिन्न हो सकता है।
- यदि हृदय गति सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो सेंसर को साफ़ करें और अपनी उंगली सेंसर के बीच में रखें। यदि हृदय गति सेंसर में अभी भी समान समस्या आ रही है, तो Samsung सर्विस केंद्र पर जाएँ।

- 1 Samsung Health होम स्क्रीन पर अपनी हृदय गति मापना शुरू करने के लिए हृदय गति ट्रैकर पर **मापें** टैप करें।
- 2 डिवाइस के पीछे हृदय गति सेंसर पर अंगुली रखें।

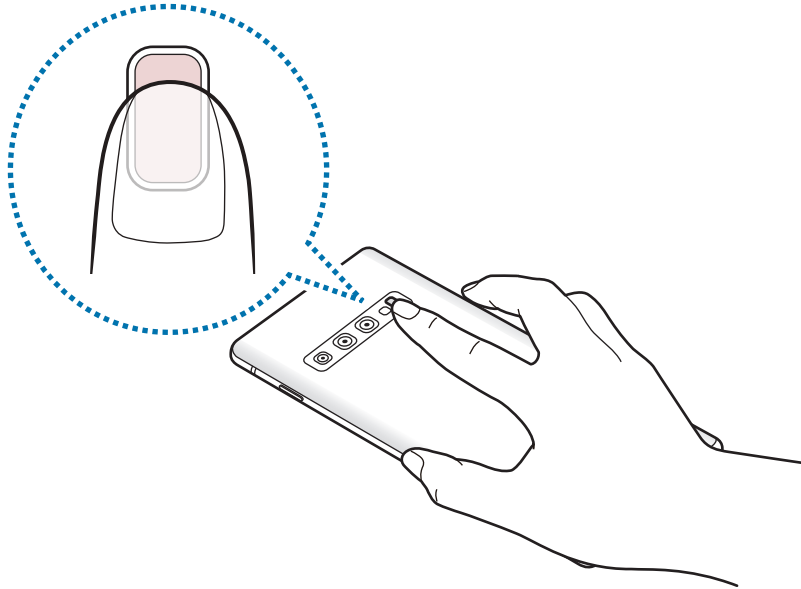

- 3 कुछ ही क्षणों के बाद, आपकी वर्तमान हृदय गति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। सेंसर से अपनी अंगुली हटाएँ।

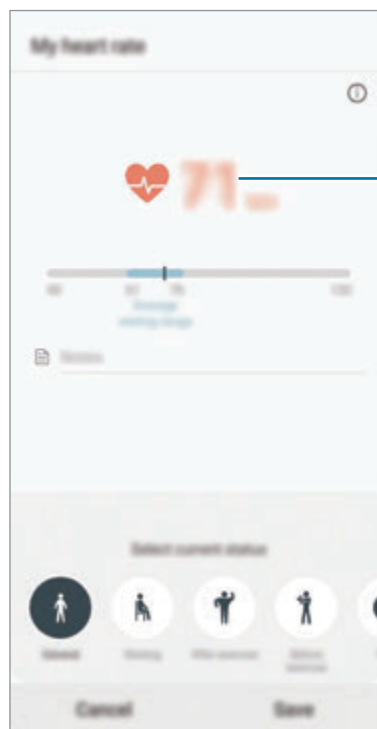

आपकी वर्तमान हृदय गति

## अतिरिक्त जानकारी

- Samsung Health केवल फ़िटनेस और तंदुरुस्ती के उद्देश्यों के लिए नियत है और इसका उपयोग रोग का निदान या अन्य स्थितियों या बीमारी दूर करने, इलाज करने, उपचार या रोकथाम करने के लिए नियत नहीं है।
- Samsung Health फ़ंक्शन, सुविधाएँ और जोड़ने योग्य एप्लिकेशन भिन्न-भिन्न स्थानीय कानून और नियमों के कारण अलग-अलग देश में बदल सकते हैं। आपको अपने विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएँ और एप्लिकेशन उपयोग करने से पहले जांचने चाहिए।
- Samsung Health ऐप्लिकेशन और इसकी सेवा पूर्व सूचना के बिना बदल या बंद हो सकती है।
- आपकी तंदुरुस्ती बेहतर करने, डेटा सिंक करने, डेटा विश्लेषण और आंकड़ों के लिए या बेहतर सेवाएँ विकसित और प्रदान करने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने सहित, आपके द्वारा अनुरोधित सेवा प्रदान करने के लिए डेटा संकलन उद्देश्य सीमित है। (लेकिन आपके द्वारा Samsung Health से आपके Samsung account में साइन इन करने पर हो सकता है कि डेटा बैकअप उद्देश्यों के लिए सर्वर पर आपका डेटा सहेजा जाए।) ऐसे उद्देश्य पूर्ण होने तक व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत हो सकती है। आप सेटिंग्स मैन्यू में निजी डेटा मिटाएं विकल्प का उपयोग करके Samsung Health के द्वारा संग्रहित निजी डेटा हटा सकते हैं। आपके द्वारा सामाजिक नेटवर्क्स पर साझा किया गया या संग्रहण डिवाइसेस पर स्थानांतरित कोई भी डेटा हटाने के लिए आपको वह डेटा अलग-अलग हटाना होगा।
- आप अतिरिक्त Samsung सेवाएँ या आपके द्वारा चुनी जाने वाली संगत थर्ड पार्टी सेवाओं के साथ-साथ अपने किसी भी अन्य कनेक्टेड डिवाइस पर अपना डेटा साझा और/या सिंक कर सकते हैं। इस तरह की अतिरिक्त सेवाएँ या थर्ड पार्टी डिवाइस उपयोग कर Samsung Health जानकारी पर पहुँच करें, जिनकी अनुमति केवल आपकी दी गई स्वीकृति से होगी।
- आप सामाजिक नेटवर्क्स पर साझा किए गए डेटा या अन्य लोगों को स्थानांतरित डेटा के अनुचित उपयोग के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं। अपना व्यक्तिगत डेटा अन्य लोगों के साथ साझा करने पर एहतियात बरतें।
- यदि आप कोई वायरलेस कनेक्शन, जैसे ब्लूटूथ उपयोग करते हैं, तो डिवाइस पर अन्य डिवाइसेज़ से इलेक्ट्रॉनिक बाधा उत्पन्न हो सकती है। रेडियो तरंग प्रसारित करने वाले अन्य दूसरे डिवाइसेज़ के आसपास डिवाइस उपयोग न करें।
- कृपया Samsung Health उपयोग करने से पहले उसके नियम और शर्तें एवं गोपनीयता नीति पढ़ें।

## Galaxy Wearable

गैलेक्सी वियरेबल वह एप है, जो आपको, आपके वियरेबल डिवाइस प्रबंधित करने देता है। जब आप अपना डिवाइस वियरेबल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, तो आप वियरेबल डिवाइस की सेटिंग्स और एप्स अनुकूलित कर सकते हैं।


**Galaxy Wearable** एप लॉन्च करें।

अपने डिवाइस को वियरेबल डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए **यात्रा प्रारंभ करें** टैप करें। सेटअप पूर्ण करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। अपने डिवाइस के साथ वियरेबल डिवाइस कनेक्ट करने और उपयोग करने की अधिक जानकारी के लिए वियरेबल डिवाइस का उपयोगकर्ता मैनुअल देखें।

## Samsung Members

**Samsung Members** ग्राहकों को समर्थन सेवाएँ देता है, जैसे डिवाइस समस्या निदान, और उपयोगकर्ताओं को प्रश्न और त्रुटि रिपोर्ट सबमिट करने देता है। आप Galaxy उपयोगकर्ता समुदाय में अन्य लोगों के साथ जानकारी साझा भी कर सकते हैं या नवीनतम Galaxy समाचार और युक्तियाँ देखें। **Samsung Members** वह कोई भी समस्या हल करने में आपकी मदद कर सकता है, जो आपको अपना डिवाइस उपयोग करने में हो सकती है।

अतिरिक्त विकल्प

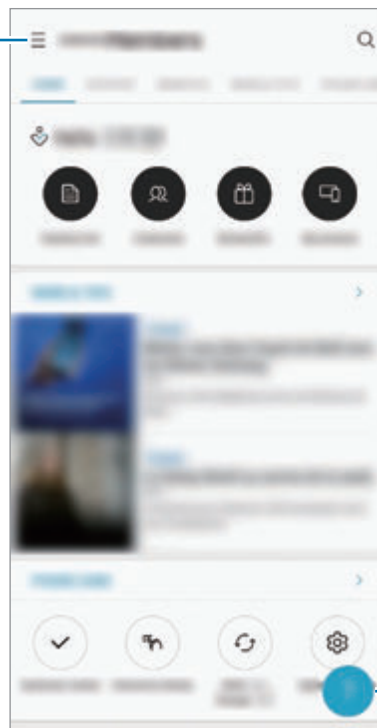

फीडबैक भेजें।




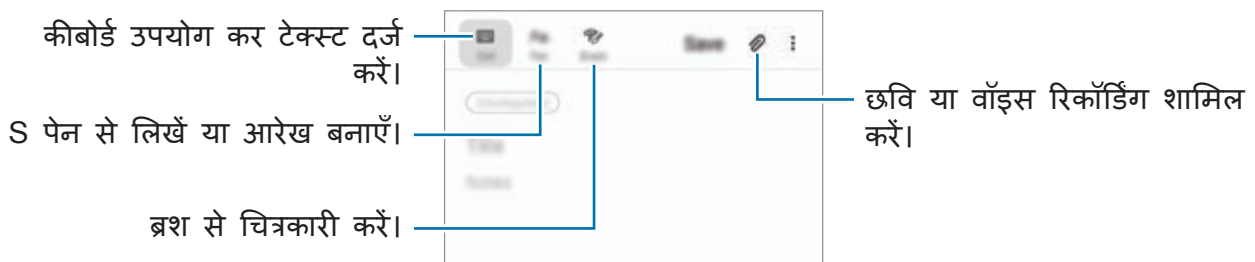
- क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर एप्लीकेशन की उपलब्धता और समर्थित सुविधाएं भिन्न हो सकती हैं।
- अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करने या अपनी टिप्पणियाँ पोस्ट करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए [Samsung account](#) का संदर्भ लें।

## Samsung Notes

कीबोर्ड से टेक्स्ट दर्ज कर या हस्तलेखन द्वारा या स्क्रीन पर आरेख बनाकर नोट्स बनाएँ। आप अपने नोट्स में छवियाँ या वॉइस रिकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं।

### नोट्स निर्मित करना

- 1 **Samsung Notes** ऐप लॉन्च करें और सभी  पर टैप करें।
- 2 स्क्रीन के शीर्ष पर उपकरणपट्टी से कोई इनपुट विधि चुनें और कोई नोट बनाएं।



- 3 जब आप टिप्पणी बनाना पूर्ण कर लेते हैं, तो **सुरक्षित** टैप करें।

### नोट्स हटाना

- 1 **Samsung Notes** ऐप लॉन्च करें।
- 2 हटाने के लिए कोई नोट टैप करके रखें।  
एकाधिक नोट्स हटाने के लिए, हटाने के लिए अधिक नोट्स पर टिक करें।
- 3 **हटाएँ** टैप करें।

## कैलेंडर


अपने प्लानर में आगे के इवेंट्स या Reminders दर्ज कर अपना शेड्यूल प्रबंधित करें।

### इवेंट बनाना

1 कैलेंडर एप लॉन्च करें और **+** टैप करें या दिनांक पर दो बार टैप करें।

यदि दिनांक में पहले से इवेंट्स या कार्य सहेजे हुए हैं, तो दिनांक टैप करें और **+** टैप करें।


2 इवेंट विवरण दर्ज करें।

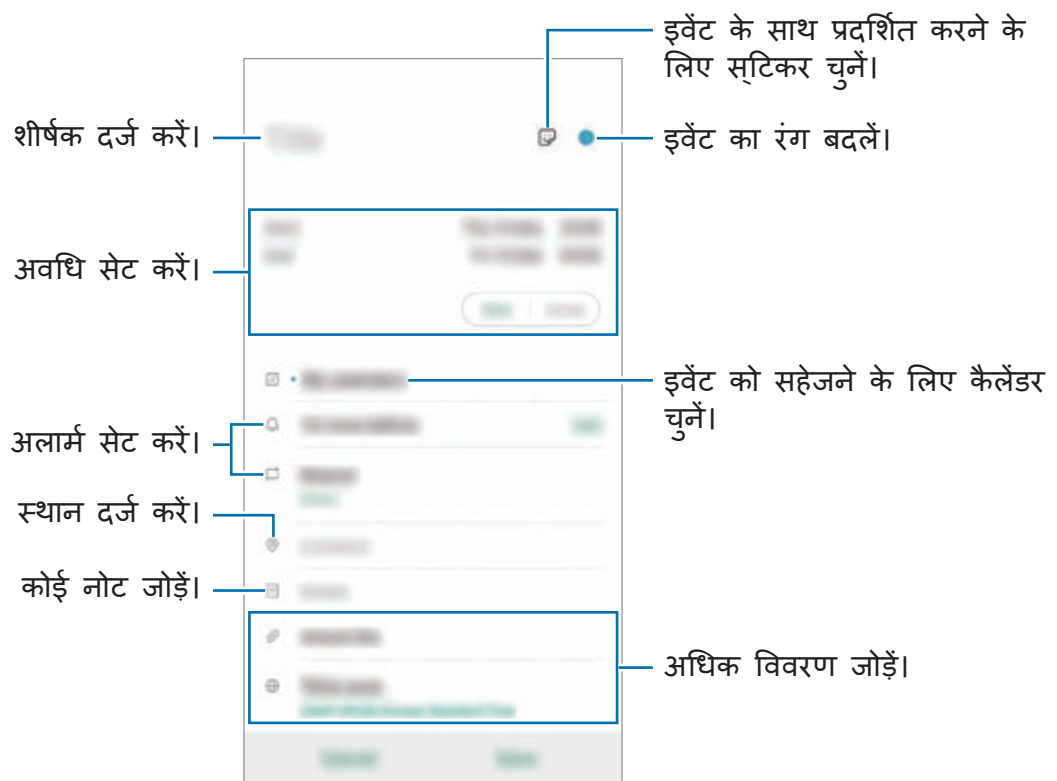

3 इवेंट सहेजने के लिए **सुरक्षित** टैप करें।




### अनुस्मारक बनाना



आप Reminders के रूप में कार्य बना सकते हैं और प्रत्येक Reminder के लिए वर्तमान समय या स्थान पर सूचनाएँ प्राप्त करते हैं। **कैलेंडर** ऐप लॉन्च करें और  → **Reminder** टैप करें। **Reminder** ऐप लॉन्च हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए [रिमाइंडर](#) का संदर्भ लें।

### आपके खाते के साथ इवेंट्स सिंक करना

**1** सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, **खाते और बैकअप** → **खातें** पर टैप करें और जिस खाते के साथ सिंक करना है, उसे चुनें।

**2** **खाता सिंक करें** टैप करें और **कैलेंडर** स्विच सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

Samsung खाते के लिए  → **सिंक सेटिंग्स** टैप करें और इसे सक्रिय करने के लिए **कैलेंडर** टैप करें।

खातों के साथ सिंक करने के लिए जोड़ने हेतु, **कैलेंडर** ऐप लॉन्च करें और  →  → **नया खाता जोड़ें** टैप करें। फिर खाते के साथ सिंक करने के लिए खाता चुनें और उसमें साइन इन करें। खाता जोड़ दिए जाने पर वह सूची में प्रकट होगा।

## वॉइस रिकॉर्डर


### परिचय


विभिन्न परिस्थितियों के लिए भिन्न-भिन्न रिकॉर्डिंग मोड्स उपयोग करें। डिवाइस आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कनवर्ट कर सकता है और ध्वनि स्रोतों में अंतर जान सकता है।


### वॉइस रिकॉर्डिंग करना

**1** **वॉइस रिकॉर्डर** ऐप लॉन्च करें।

2 रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए  टैप करें। माइक्रोफोन में बोलें।

- रिकॉर्डिंग को विराम देने के लिए  टैप करें।
- कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करने पर कोई बुकमार्क शामिल करने के लिए **बुकमार्क** टैप करें।

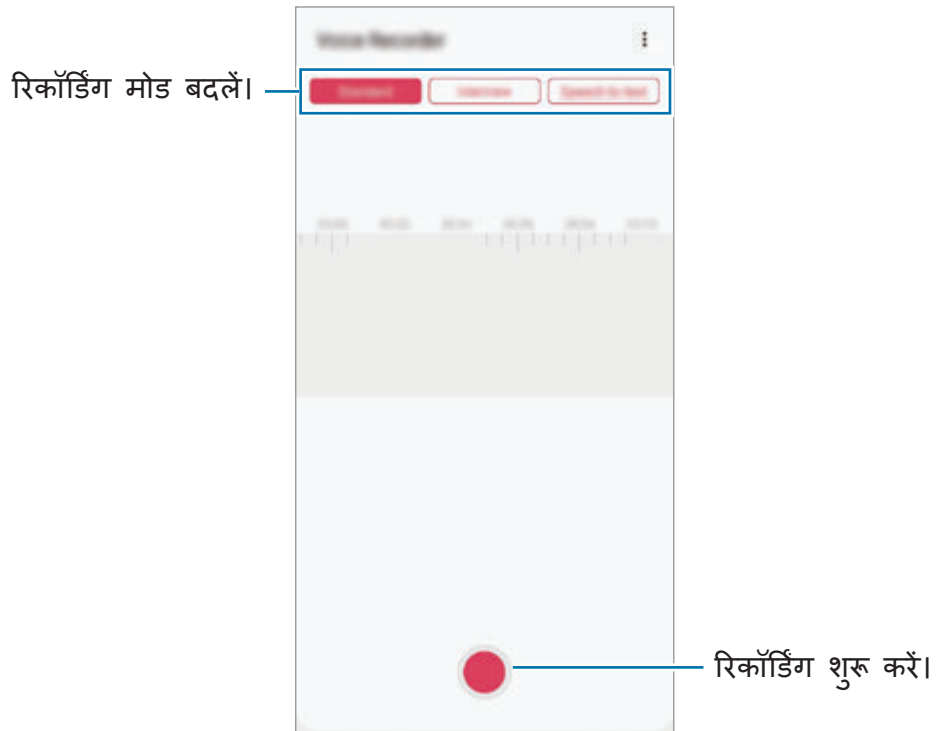

3 रिकॉर्डिंग समाप्त करने के लिए  टैप करें।

4 कोई फ़ाइल नाम दर्ज करें और **सुरक्षित** टैप करें।

## रिकॉर्डिंग मोड बदलना

वॉइस रिकॉर्डर ऐप लॉन्च करें।

वॉइस रिकॉर्डर स्क्रीन के शीर्ष भाग से कोई मोड चुनें।


- **मानक:** यह सामान्य रिकॉर्डिंग मोड है।
- **साक्षात्कार:** डिवाइस की दोनों ओर से आ रही ध्वनि के वॉल्यूम को कम करने पर डिवाइस अपने ऊपर और नीचे के भाग से आ रही ध्वनि को ऊँचे वॉल्यूम में रिकॉर्ड करता है।
- **स्पीच-टू-टेक्स्ट:** डिवाइस आपकी वाइस रिकॉर्ड करता है और साथ ही साथ उसे ऑनस्क्रीन टेक्स्ट में बदलता है। सर्वोत्तम परिणाम के लिए डिवाइस को अपने मुँह के पास रखें और किसी शांत जगह पर ऊँची आवाज में और स्पष्ट रूप से बोलें।




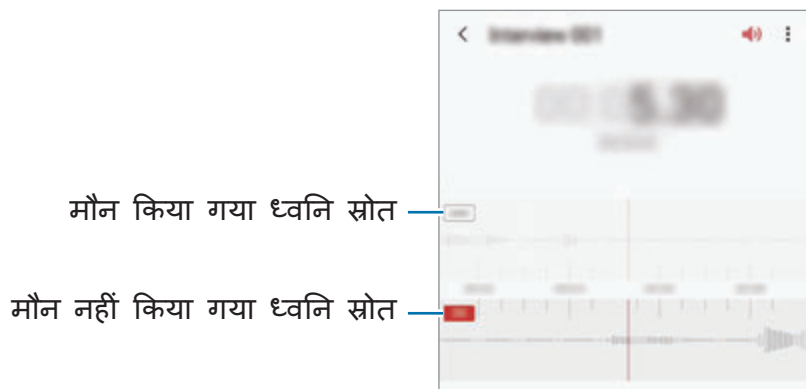
यदि वॉइस मेमोरी सिस्टम भाषा आपके द्वारा बोली जा रही भाषा से मेल नहीं खाती है, तो डिवाइस आपकी वॉइस नहीं पहचानेगा। यह सुविधा उपयोग करने से पहले वर्तमान भाषा को वॉइस मेमो सिस्टम भाषा सेट करने के लिए टैप करें।

## चयनित वॉइस रिकॉर्डिंग चलाना

जब आप साक्षात्कार रिकॉर्डिंग की समीक्षा करते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग में मौजूद कुछ ध्वनि स्रोत म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं।

- 1 वॉइस रिकॉर्डर ऐप लॉन्च करें।
- 2 सूची टैप करें और साक्षात्कार मोड में की गई वाइस रिकॉर्डिंग चुनें।
- 3 कुछ ध्वनि स्रोत म्यूट करने के लिए उस संबंधित दिशा की  टैप करें, जिसके लिए ध्वनि म्यूट की जानी है।

आइकन  में बदल जाएगा और ध्वनि म्यूट हो जाएगी।



## मेरी फाइलें

डिवाइस या अन्य स्थानों, जैसे क्लाउड संग्रहण में संग्रहीत विभिन्न फ़ाइलें एक्सेस और प्रबंधित करें।

**मेरी फाइलें** ऐप लॉन्च करें।

प्रत्येक संग्रहण में संग्रहित फ़ाइलें देखें।

अनावश्यक डेटा जाँचने और डिवाइस का संग्रहण खाली करने के लिए **:** → **स्टोरेज विश्लेषण** पर टैप करें।

फ़ाइल या फ़ोल्डर खोजने के लिए **Q** टैप करें।

## घड़ी

### परिचय

अलार्म सेट करें, विश्व-भर के कई शहरों में वर्तमान समय को जाँचें, इवेंट का समय निश्चित करें या निश्चित अवधि सेट करें।

### अलार्म

घड़ी ऐप लॉन्च करें और **अलार्म** टैप करें।

#### अलार्म सेट करना

अलार्म सूची में **+** टैप करें, कोई अलार्म समय सेट करें, वे दिन चुनें, जिन पर अलार्म दोहराया जाएगा, अन्य विभिन्न अलार्म विकल्प सेट करें और फिर **सुरक्षित** टैप करें।

अलार्म समय दर्ज करने के लिए कीपैड खोलने पर समय इनपुट फ़ील्ड टैप करें।

अलार्म सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए अलार्म सूची में अलार्म के आगे स्विच टैप करें।

#### अलार्म बंद करना

अलार्म बंद करने के लिए **निरस्त करें** टैप करें। यदि आपने पहले ही स्नूज़ विकल्प सक्षम किया है, तो एक निर्दिष्ट समय के बाद अलार्म दोहराने के लिए **स्नूज़** टैप करें।

## अलार्म मिटाना

कोई अलार्म टैप करके रखें, हटाने के लिए अलार्म टिक करें और फिर **हटाएँ** टैप करें।

## विश्व घड़ी

घड़ी एप लॉन्च करें और **विश्व घड़ी** टैप करें।

## घड़ी बनाना

+ टैप करें, कोई शहर नाम दर्ज करें या मैप से कोई शहर चुनें और फिर **जोड़ें** टैप करें।

टाइम ज़ोन कनवर्टर का उपयोग करने के लिए, **:** → **समय क्षेत्र कनवर्टर** टैप करें।

## क्लॉक मिटाना

कोई घड़ी टैप करके रखें, हटाने के लिए घड़ी टिक करें और फिर **हटाएँ** टैप करें।

## स्टॉपवॉच

**1** घड़ी एप लॉन्च करें और **स्टॉपवॉच** पर टैप करें।

**2** इवेंट का समय निश्चित करने के लिए **प्रारंभ** टैप करें।

किसी इवेंट का समय निश्चित करने के दौरान **लैप** समय रिकॉर्ड करने के लिए **लैप** टैप करें।

**3** टाइमिंग बंद करने के लिए **रोकें** टैप करें।

- टाइमिंग को पुनः प्रारंभ करने के लिए **पुनःशुरू करें** टैप करें।
- लैप समय मिटाने के लिए **रीसेट करें** टैप करें।

## टाइमर

1 घड़ी एप लॉन्च करें और टाइमर टैप करें।

अक्सर उपयोग किए जाने वाले टाइमर जोड़ने के लिए, **+** पर टैप करें, अवधि और नाम सेट करें और फिर **जोड़ें** पर टैप करें।

2 अवधि सेट करें और फिर **प्रारंभ** पर टैप करें।





अवधि दर्ज करने के लिए कीपैड खोलने पर अवधि इनपुट फ़ील्ड टैप करें।

3 टाइमर बंद हो जाने पर **निरस्त** करें टैप करें।

## कैल्कुलेटर

सरल या जटिल गणनाएँ करें।


कैल्कुलेटर एप लॉन्च करें।

-  : कैल्कुलेशन इतिहास देखें। इतिहास मिटाने के लिए, **इतिहास साफ करें** टैप करें। कैल्कुलेशन इतिहास पैनल बंद करने के लिए,  टैप करें।
-  : इकाई रूपांतरण टूल का उपयोग करें। आप विभिन्न मानों जैसे, लंबाई, तापमान को अन्य इकाइयों में रूपांतरित कर सकते हैं।
-  : साइंटिफिक कैल्क्यूलेटर प्रदर्शित करें।

## Game Launcher

### परिचय

गेम लॉन्चर, **Play स्टोर** और **Galaxy Store** से डाउनलोड किए गए आपके गेम्स को आसानी से एक्सेस करने के लिए एक जगह पर एकत्र करता है। आप गेम अधिक आसानी से खेलने के लिए डिवाइस को गेम मोड में सेट कर सकते हैं।

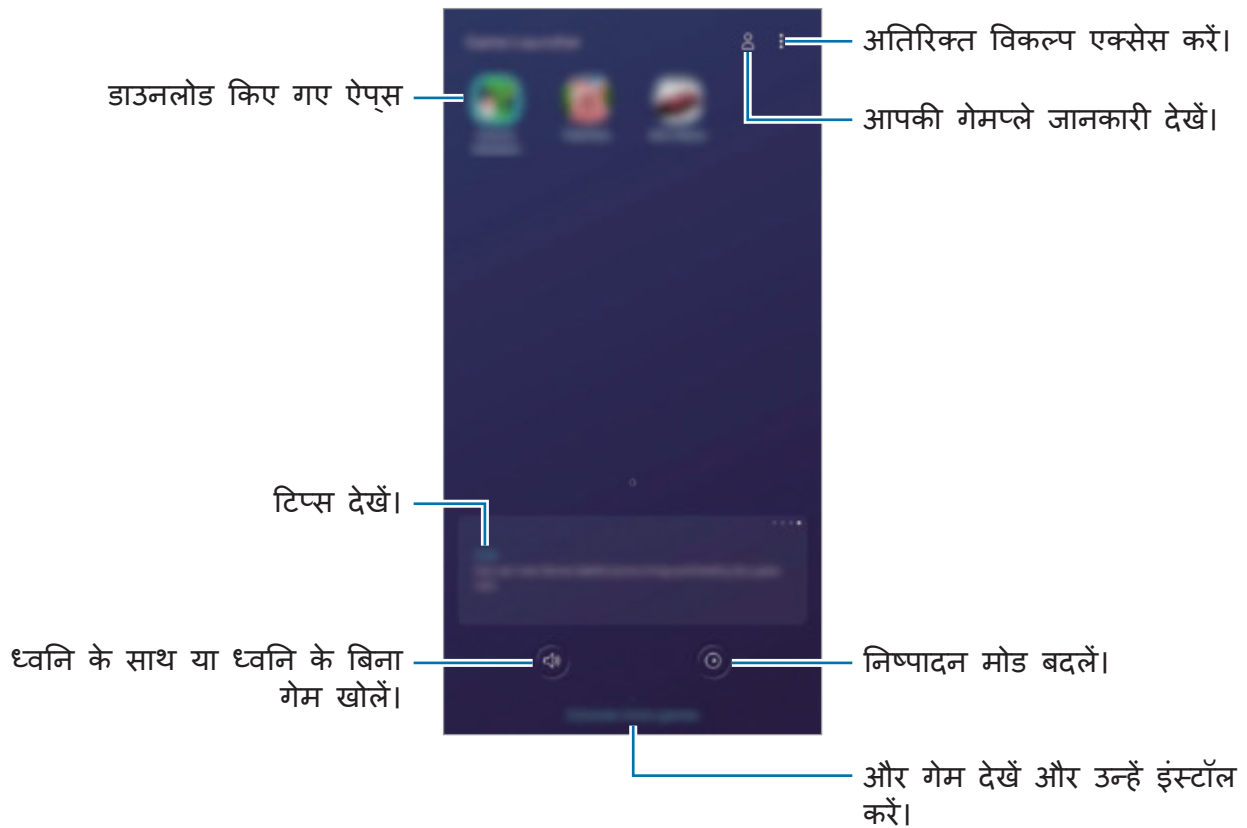

## गेम लॉन्चर उपयोग करना

### 1 Game Launcher ऐप लॉन्च करें।



यदि **Game Launcher** दिखाई नहीं देता है, तो **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उन्नत सुविधाएँ** टैप करें और फिर **Game Launcher** स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

### 2 गेम्स सूची से गेम टैप करें।

अधिक गेम्स ढूँढने के लिए, स्क्रीन को ऊपर की ओर खींचें।




**Play स्टोर** और **Galaxy Store** से डाउनलोड किए गए गेम्स स्वचालित रूप से गेम लॉन्चर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। यदि आप अपने गेम नहीं देख पा रहे हैं तो **⋮** → **एप्स जोड़ें** टैप करें।

## गेम लॉन्चर से कोई गेम निकालना

किसी गेम को टैप करके रखें और **Game Launcher** से निकालें टैप करें।

## निष्पादन मोड बदलना

आप गेम निष्पादन मोड बदल सकते हैं।

**Game Launcher** ऐप लॉन्च करें,  टैप करें और फिर अपना इच्छित मोड चुनने के लिए बार खींचें।

- **पॉवर की अधिक बचत करें:** यह गेम खेलते समय बैटरी पॉवर की बचत करता है।
- **संतुलित:** यह प्रदर्शन और बैटरी के उपयोग का समय संतुलित करता है।
- **कार्यप्रदर्शन बढ़ाएँ:** यह गेम खेलते समय आपको उत्तम संभावित प्रदर्शन देने पर केंद्रित होता है।


प्रत्येक गेम के लिए सेटिंग्स बदलने के लिए, **व्यक्तिगत गेम्स सेटिंग्स** स्विच सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।



बैटरी पॉवर क्षमता गेम के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।





## गेम टूल उपयोग करना

आप कोई गेम खेलने के दौरान गेम टूल पैनल पर विभिन्न विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। गेम टूल पैनल खोलने के लिए, नेविगेशन बार पर  टैप करें। यदि नेविगेशन बार छिपी है, तो इसे दिखाने के लिए स्क्रीन के तल से ऊपर की ओर इसे ड्रैग करें।



गेम के आधार पर उपलब्ध सुविधाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

- **कॉल्स और सूचनाएँ:** गेम्स के दौरान आने वाली कॉल और सूचनाओं को प्रदर्शित करने का तरीका सेट करें। अधिक जानकारी के लिए [गेम्स के दौरान आने वाली कॉल और सूचनाओं को प्रदर्शित करने का तरीका सेट करना](#) का संदर्भ लें।
- **गेम के दौरान अवरूद्ध करें:** गेम्स के दौरान कुछ सुविधाओं को लॉक करें।
- **उन्नत गेम सुविधाएँ:** अतिरिक्त सुविधाएँ सेट करें।
- **गेमिंग के लिए Dolby Atmos:** आप गेम खेलते समय वास्तविक ध्वनि सेट करें।
- **नेविगेशन बटन लॉक:** नेविगेशन बार पर स्थित बटन छिपाएँ। बटन प्रदर्शित करने के लिए, नेविगेशन बार पर  टैप करें।
- **स्क्रीन टच लॉक:** जब गेम खेला जा रहा हो तो टचस्क्रीन को लॉक करें। टचस्क्रीन को अनलॉक करने के लिए, लॉक आइकन को किसी भी दिशा में खींचें।
- **स्क्रीनशॉट:** स्क्रीनशॉट कैप्चर करें।
- **रिकॉर्ड करें:** अपने गेम सत्र रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए, नेविगेशन बार पर  टैप करें।

## गेम्स के दौरान आने वाली कॉल और सूचनाओं को प्रदर्शित करने का तरीका सेट करना।

आप कॉल या अधिसूचना प्राप्त होने पर भी बिना परेशान हुए अपने गेम्स का आनंद ले सकते हैं।





→ **कॉल्स और सूचनाएँ** टैप करें और कोई विकल्प सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

- **छोटी की गई कॉलर सूचनाएँ:** आपको गेम्स के दौरान कॉल प्राप्त होने पर स्क्रीन के शीर्ष पर एक छोटी अधिसूचना दिखायी देगी।
- **सूचनाएँ प्रदर्शित न करें:** गेम्स के दौरान केवल कुछ एप्स की अधिसूचनाएँ या आपातकालीन अधिसूचनाएँ प्रदर्शित करें।

## गेम्स खेलते समय पॉप-अप विंडो में ऐप लॉन्च करना

कोई गेम खेलते समय आप पॉप-अप विंडो में ऐप लॉन्च कर सकते हैं।

 टैप करें और ऐप सूची से कोई ऐप चुनें।

ऐप सूची संपादित करने के लिए,  टैप करें।


## किड्स होम

### परिचय

आप कुछ विशिष्ट ऐप्स पर बच्चों की पहुंच, और उनके उपयोग के समय को प्रतिबंधित कर सकते हैं, और जब बच्चे डिवाइस का उपयोग करें तब उनके लिए मज़ेदार और सुरक्षित परिवेश प्रदान करने के लिए सेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

### Kids Home प्रारंभ करना

Kids Home को पहली बार प्रारंभ करने पर या डेटा रीसेट करने के बाद सेटअप पूर्ण करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

1 अधिसूचना पैनल खोलें, अधिसूचना पैनल पर नीचे की ओर स्वाइप करें और फिर  (किड्स होम) को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

2 Kids Home का परिचय पेज पढ़ें और **अगला** टैप करें।

3 Kids Home उपयोग करते समय एक PIN बनाएँ।


यदि आपने अपने डिवाइस पर पहले से स्क्रीन लॉक विधि सेट की है, तो आप नया PIN बनाए बिना उसी लॉक विधि को Kids Home के लिए उपयोग कर सकते हैं।

Kids Home स्क्रीन दिखाई देगी।



आपके वर्तमान स्क्रीन लॉक या आपके बनाए गए PIN का उपयोग **अभिभावकीय नियंत्रण** सुविधा या Kids Home को बंद करते समय किया जाएगा।

## Kids Home उपयोग करना

अधिसूचना पैनल खोलें, अधिसूचना पैनल पर नीचे की ओर स्वाइप करें और फिर  (किड्स होम) को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें। Kids Home स्क्रीन दिखाई देगी।

Kids Home स्क्रीन पर, वह ऐप चुनें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं।




## अभिभावकीय नियंत्रण सुविधाओं का उपयोग करना

आप Kids Home की सेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उपयोग इतिहास देख सकते हैं।

Kids Home स्क्रीन पर  → **अभिभावकीय नियंत्रण** टैप करें और अपना अनलॉक कोड दर्ज करें।

- **बच्चे का नाम:** अपने बच्चे का प्रोफ़ाइल प्रबंधित करें।
- **प्रतिदिन खेल का समय सेट करें:** Kids Home के लिए समय का उपयोग प्रतिबंधित करें।
- **प्रतिदिन का उपयोग:** Kids Home का दैनिक समय उपयोग देखें।
- **गतिविधि:** Kids Home का गतिविधि इतिहास देखें।
- **अक्सर संपर्क किए गए:** Kids Home में अक्सर उपयोग किए गए संपर्क देखें।
- **मेरे बच्चे की रचनाएँ:** Kids Home में एप्स से बनाए गए कार्य देखें।
- **अनुमत सामग्री:** Kids Home के द्वारा समर्थित एप्स या सामग्री जाँचें और उन्हें जोड़ें।

## Kids Home बंद करना

Kids Home बंद करने के लिए, वापस जाएँ बटन टैप करें या  → **किड्स होम बंद करें** टैप करें, और फिर अपना अनलॉक कोड दर्ज करें।

## SmartThings

### परिचय

नज़दीकी डिवाइसेज़ जैसे ब्लूटूथ हेडसेट या अन्य स्मार्टफ़ोन को आसानी से और शीघ्रता से कनेक्ट करें। आप टीवी, घरेलू साधन और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) उत्पादों को अपने स्मार्टफ़ोन से नियंत्रित और प्रबंधित भी कर सकते हैं।

आप स्थान या कमरे के आधार पर डिवाइस जोड़ और प्रबंधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'घर' को एक स्थान के रूप में जोड़ें और डिवाइस को कमरे के आधार पर प्रबंधित करें, जैसे कि लिविंग रूम या बेडरूम।

- **नज़दीकी डिवाइसेस से कनेक्ट करना:** नज़दीकी डिवाइसेस जैसे ब्लूटूथ हेडसेट या पहनने योग्य डिवाइसेस से आसानी और तेज़ी से कनेक्ट करें।
- **होम अप्लायंस, टीवी और IoT उत्पादों को पंजीकृत और नियंत्रित करना:** स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, वॉशर, एयर कंडीशनर, एयर प्यूरीफ़ायर, टीवी और आपके स्मार्टफ़ोन पर इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) उत्पादों को पंजीकृत करें और उनकी स्थिति देखें या अपने स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन से उन्हें नियंत्रित करें।
- **अधिसूचना प्राप्त करना:** अपने स्मार्टफ़ोन पर कनेक्टेड डिवाइसेस से अधिसूचनाएँ प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, लॉन्ड्री का काम पूरा होते ही, आप अपने स्मार्टफ़ोन पर अधिसूचना प्राप्त कर सकते हैं।



- SmartThings का उपयोग करने के लिए आपका स्मार्टफ़ोन और अन्य डिवाइस Wi-Fi या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए।
- SmartThings का संपूर्ण उपयोग करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा।
- आप जिन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, वे क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
- कनेक्टेड डिवाइस के आधार पर उपलब्ध सुविधाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।
- कनेक्टेड डिवाइसेस की त्रुटियाँ या कमियाँ Samsung वारंटी के अंतर्गत नहीं हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस पर त्रुटियाँ या कमियाँ होने पर डिवाइस के निर्माता से संपर्क करें।

## नज़दीकी डिवाइस कनेक्ट करना

नज़दीकी डिवाइसेज़ जैसे ब्लूटूथ हेडसेट आसानी से और शीघ्रता से कनेक्ट करें।



कनेक्शन विधियाँ कनेक्टेड डिवाइस या साज़ा की गई सामग्री के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

- 1 **SmartThings** ऐप लॉन्च करें।
- 2 **+** → **डिवाइस जोड़ें** → **स्वतः पता लगाना** टैप करें।
- 3 सूची में मौजूद कोई डिवाइस चुनें और ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन कर इससे कनेक्ट करें।

## होम ऐप्लायंस, टीवी और IoT उत्पादों का उपयोग करना

अपने स्मार्ट ऐप्लायंस, टीवी और IoT उत्पादों की स्थिति अपने स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन से देखें। आप स्थान के आधार पर डिवाइसेस को समूहीकृत कर सकते हैं और डिवाइसेस को नियंत्रित करने के लिए आसानी और शीघ्रता से नियम जोड़ सकते हैं।

### कनेक्ट हो रहे डिवाइसेज़

- 1 **SmartThings** ऐप लॉन्च करें।
- 2 **+** → **डिवाइस जोड़ें** टैप करें।
- 3 एक डिवाइस प्रकार चुनें।  
डिवाइसेस खोजने के लिए **स्वतः पता लगाना** या **Q** टैप करें।
- 4 डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

## कनेक्टेड डिवाइसेस को देखना और नियंत्रित करना

आप अपने डिवाइसेस को देख और नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने रेफ्रिजरेटर में सामग्री देख सकते हैं या TV का वॉल्यूम समायोजित कर सकते हैं।

### 1 SmartThings ऐप लॉन्च करें।

कनेक्टेड डिवाइसेस की सूची प्रदर्शित होगी।

### 2 सूची पर दिए गए डिवाइसेस की स्थिति देखें।

डिवाइसेस नियंत्रित करने के लिए कोई डिवाइस चयन करें। चयनित डिवाइस के साथ दिया डिवाइस नियंत्रक डाउनलोड करने पर आप डिवाइस नियंत्रित कर सकते हैं।

## स्थान के अनुसार डिवाइसेस और दृश्यों को जोड़ना

स्थान के अनुसार डिवाइस जोड़ें, समान स्थान पर मौजूद डिवाइसेस की सूची देखें और उन्हें नियंत्रित करें। आप एक समय में एकाधिक डिवाइसेस को नियंत्रित करने के लिए आप किसी स्थान पर कोई दृश्य भी जोड़ सकते हैं।

### स्थान जोड़ना

### 1 SmartThings ऐप लॉन्च करें और → → नया स्थान जोड़ें पर टैप करें।

### 2 स्थान नाम दर्ज करें।

- कोई स्थान सेट करने हेतु, मैप पर कोई स्थान चुनने के लिए **जियोलोकेशन** टैप करें और **पूर्ण** टैप करें।
- स्थान में कमरे जोड़ने के लिए, **रूम** टैप करें, आप जो कमरे जोड़ना चाहते हैं उन पर सही का निशान लगाएँ, और फिर **पूर्ण** टैप करें।





### 3 पूर्ण पर टैप करें।

आपका स्थान जोड़ दिया जाएगा।

स्थान में डिवाइस जोड़ने के लिए, **+** → **डिवाइस जोड़ें** टैप करें और डिवाइस पंजीकृत करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें।

### दृश्यों को जोड़ना






एक दृश्य जोड़ें और उस पर डिवाइसेस पंजीकृत करें ताकि आप बटन पर एक बार टैप करके या वॉइस कमांड से एक ही समय में एकाधिक डिवाइसेस को नियंत्रित कर सकें।

- 1 **SmartThings** ऐप लॉन्च करें।
- 2  →  टैप करें और कोई स्थान चुनें।
- 3  → **दृश्य जोड़ें** टैप करें।
- 4 दृश्य का नाम दर्ज करें।
- 5 निष्पादन के लिए कार्रवाईयाँ जोड़ने के लिए **कार्यवाही जोड़ें** के तहत  टैप करें।
- 6 सुरक्षित करें टैप करें।

### स्वचालन जोड़ना



आप प्रीसेट समय, डिवाइसेज की स्थिति, और अन्य के आधार पर कार्रवाईयाँ स्वचालित रूप से करने के लिए स्वचालन भी सेट कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे स्वचालित रूप से ऑडियो चालू करने के लिए स्वचालन जोड़ें।

- 1 **SmartThings** ऐप लॉन्च करें।
- 2  →  टैप करें और कोई स्थान चुनें।
- 3  → **ऑटोमेशन जोड़ें** टैप करें।
- 4 **यदि** के तहत  टैप करें और स्वचालन के लिए सक्रियण शर्तें सेट करें।
- 5 **तब** के तहत  टैप करें और निष्पादन के लिए कार्रवाईयाँ जोड़ें।
- 6 सुरक्षित करें टैप करें।

## अधिसूचनाएँ प्राप्त करना

आप अपने स्मार्टफोन पर कनेक्टेड डिवाइसेस से अधिसूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लॉन्ड्री का काम पूरा होते ही, आप अपने स्मार्टफोन पर अधिसूचना प्राप्त कर सकते हैं।


डिवाइस को सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु सेट करने के लिए, **SmartThings** ऐप लॉन्च करें,  →  → **सूचनाएँ** टैप करें और फिर अपने इच्छित डिवाइस के आगे दिए गए स्विच टैप करें।

## सामग्री साझा करना

विभिन्न साझाकरण विकल्प उपयोग कर सामग्री साझा करें। निम्नलिखित क्रियाएँ तस्वीरें साझा करने की उदाहरण हैं।



मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए फ़ाइलें साझा करने पर आप पर अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं।

- 1 गैलरी ऐप लॉन्च करें और ऐप में, कोई छवि चुनें।
- 2  टैप करें और साझाकरण पद्धति चुनें, जैसे सन्देश और ईमेल।



यदि आपके पास संचार या साझाकरण इतिहास हो, तो वे लोग साझाकरण विकल्प पैनल पर दिखाई देंगे, जिनसे आपने संपर्क किया है। संगत ऐप के माध्यम से सीधे उनके साथ सामग्री साझा करने के लिए, उस व्यक्ति का आइकन चुनें। यदि सुविधा सक्रिय नहीं होती है तो **सेटिंग्स** ऐप करें, **उन्नत सुविधाएँ** टैप करें और फिर **डायरेक्ट शेयर** स्विच को टैप कर इसे सक्रिय करें।



## अतिरिक्त सुविधाओं का उपयोग करना

- **बड़ी फाइलें साझा करें:** बड़ी फ़ाइलें साझा करें। फ़ाइलों को Samsung संग्रहण सर्वर पर अपलोड करें और उन्हें अन्य लोगों के साथ किसी वेब लिंक के माध्यम से साझा करें। यह सुविधा उपयोग करने के लिए आपका फ़ोन नंबर सत्यापित किया होना चाहिए।
- **Smart View:** Wi-Fi Direct या ब्लूटूथ के माध्यम से, या SmartThings समर्थित डिवाइसों से नजदीकी डिवाइसों के साथ सामग्री साझा करें। आप अपने डिवाइस को स्क्रीन मिररिंग-सक्षम टीवी या मॉनिटर से कनेक्ट कर बड़ी स्क्रीन पर डिवाइस की प्रदर्शित सामग्री भी देख सकते हैं।

प्राप्तकर्ताओं के डिवाइसेज़ में छवि भेजने पर उनके डिवाइसेज़ में एक सूचना प्रकट होगी। छवि देखने या डाउनलोड करने के लिए सूचना टैप करें।


## Samsung DeX

### परिचय


Samsung DeX ऐसी सर्विस है जो आपको टीवी या मॉनीटर जैसे बाहरी डिस्प्ले से स्मार्टफ़ोन को कनेक्ट करके अपने स्मार्टफ़ोन को कंप्यूटर की तरह उपयोग करने की अनुमति देती है। Samsung DeX का उपयोग करते समय, आप एक साथ आपके स्मार्टफ़ोन का उपयोग भी कर सकते हैं।



आप HDMI अडैप्टर (USB टाइप-C से HDMI तक) या DeX पैड का उपयोग करके अपने स्मार्टफ़ोन को किसी बाहरी डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। निम्न सामग्री HDMI अडैप्टर को उपयोग करने के तरीके के बारे में है।

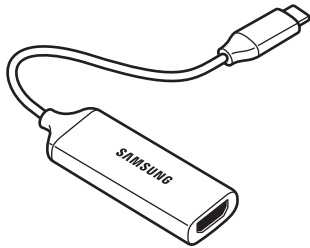

HDMI अडैप्टर  
(USB टाइप-C से HDMI तक)

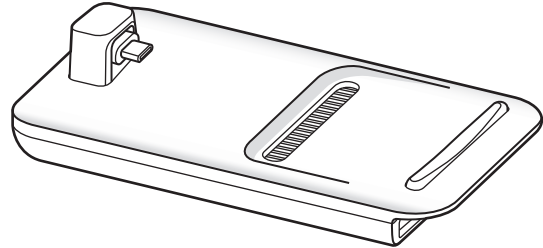

DeX पैड




- सभी एसेसरीज़ अलग से बेची जाती हैं।
- केवल स्वीकृत Samsung DeX समर्थित एसेसरीज़ का उपयोग करें जो Samsung द्वारा प्रदान की जाती हैं। ऐसी एसेसरीज़ का उपयोग करने से होने वाली कार्यप्रदर्शन समस्याओं और खराबियों को वारंटी द्वारा कवर नहीं किया जाता है जो स्वीकृत रूप से समर्थित नहीं हैं।

## डिवाइस कनेक्ट करना और Samsung DeX शुरू करना

- 1 किसी HDMI अडैप्टर को अपने स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट करें।
- 2 किसी HDMI केबल को HDMI अडैप्टर और किसी TV या मॉनिटर के HDMI पोर्ट से कनेक्ट करें।
- 3 अपने स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन पर जारी रखें → प्रारंभ टैप करें।

आपके स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन को बदले बिना, Samsung DeX स्क्रीन कनेक्ट किए गए TV या मॉनिटर पर दिखाई देगी।

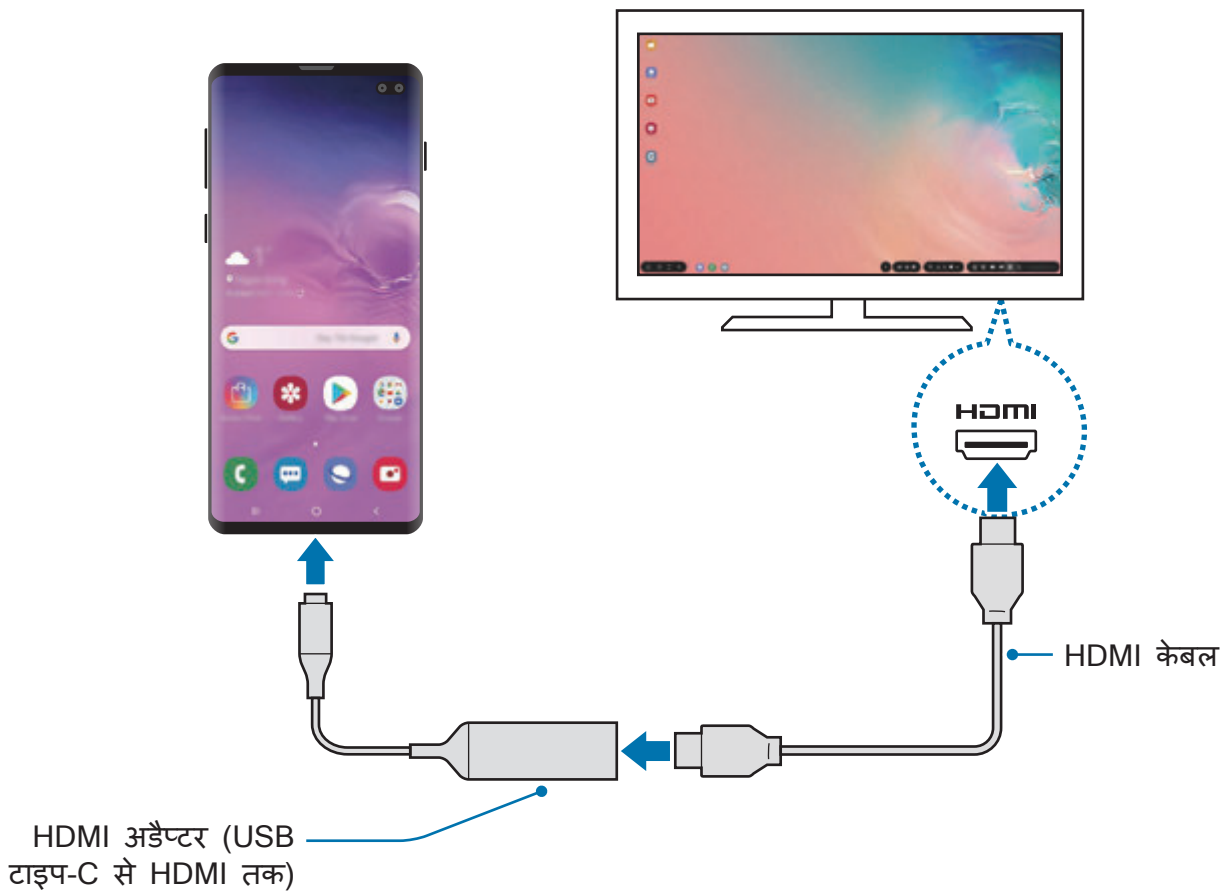

## Samsung DeX स्क्रीन को नियंत्रित करना

### बाहरी कीबोर्ड और माउस द्वारा नियंत्रण

आप वायरलेस कीबोर्ड/माउस का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित डिवाइस का उपयोगकर्ता मैनुअल देखें।



- आप माउस पॉइंटर को बाहरी डिस्प्ले से स्मार्टफोन की स्क्रीन पर फ़्लो करने के लिए सेट कर सकते हैं। **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **Samsung DeX** → **माउस/ट्रैकपैड** का चयन करें, और फिर **फोन स्क्रीन पर पॉइंटर ले जाएँ** स्विच का चयन उसे सक्रिय करने के लिए करें।
- आप स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक्सटर्नल कीबोर्ड का उपयोग भी कर सकते हैं।

### अपने स्मार्टफोन का उपयोग टचपैड के रूप में करना।

आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग टचपैड के रूप में कर सकते हैं और उसे अपनी उंगलियों से संचालित कर सकते हैं।

अपने स्मार्टफोन पर, सूचना पैनल को खोलने के लिए स्क्रीन के सबसे ऊपर से नीचे की ओर खींचें और टचपैड के रूप में अपना फोन उपयोग करें।




- आप टचपैड का उपयोग केवल Samsung DeX मोड का उपयोग करते समय ही कर सकते हैं।
- यदि आपके स्मार्टफोन के केस में फ्रंट कवर है, तो अपने स्मार्टफोन का उपयोग टचपैड के रूप में करने के लिए फ्रंट कवर को खोलें। यदि फ्रंट कवर बंद हो, तो हो सकता है कि टचपैड ठीक से कार्य न करे।
- यदि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन बंद हो जाती है, तो स्क्रीन को चालू करने के लिए पावर बटन दबाएँ या स्क्रीन को दो बार टैप करें।



### टचपैड का अनुकूलन करना

जब आप अपने स्मार्टफ़ोन को टचपैड के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तब आप इसे क्षैतिज या लंबवत संरेखण के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

टचपैड को घुमाने के लिए, स्मार्टफ़ोन को घुमाएं या  को डबल-टैप करें।

### टचपैड का उपयोग करते समय अपने स्मार्टफ़ोन का उपयोग करना

आप अपने स्मार्टफ़ोन पर ऐप्लिकेशन का उपयोग तब भी कर सकते हैं जब उसका उपयोग टचपैड के रूप में किया जा रहा हो।

अपने स्मार्टफ़ोन पर नेविगेशन बार दिखाने के लिए स्क्रीन के निचले भाग से ऊपर की ओर ड्रैग करें। फिर, होम स्क्रीन पर जाने के लिए होम बटन टैप करें, और आप जिन ऐप्लिकेशन का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें चुनें।

### स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग करना


जब आप संदेश भेजने, नोट्स बनाने, या अन्य कार्य करने के लिए टेक्स्ट दर्ज करते हैं, तो आपके स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन पर बिना कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट किए एक स्क्रीन कीबोर्ड दिखाई देगा।

यदि कीबोर्ड दिखाई नहीं देता है, तो त्वरित एक्सेस टूलबार पर  का चयन करें।

## Samsung DeX का उपयोग

कंप्यूटर के समान इंटरफ़ेस वाले परिवेश में अपने स्मार्टफ़ोन की सुविधाओं का उपयोग करें। आप एक साथ कई ऐप्स चलाकर कई कार्य निष्पादित कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफ़ोन की सूचनाएँ और स्थिति भी जाँच सकते हैं।



- Samsung DeX को प्रारंभ या समाप्त करते समय चालू ऐप्स बंद हो सकते हैं।
- Samsung DeX का उपयोग करते समय हो सकता है कि कुछ ऐप्स या सुविधाएँ उपलब्ध न हों।
- स्क्रीन सेटिंग समायोजित करने के लिए कनेक्टेड TV या मॉनिटर की प्रदर्शन सेटिंग्स उपयोग करें।
- आपके स्मार्टफ़ोन के स्पीकर से ध्वनि चलाई जाएगी। डिफ़ॉल्ट ऑडियो आउटपुट बदलने के लिए, **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **Samsung DeX** का चयन करें, और फिर **डिफ़ॉल्ट ऑडियो आउटपुट सेट करें** स्विच का चयन उसे सक्रिय करने के लिए करें।
- पसंदीदा ऐप्स: अक्सर उपयोग किए जाने वाले ऐप्स को होम स्क्रीन पर जोड़ें और उन्हें त्वरित रूप से लॉन्च करें।
- ऐप्स बटन: अपने स्मार्टफ़ोन के ऐप्स देखें और चलाएँ।
- कार्यपट्टी: उन ऐप्स को देखें जो वर्तमान में चल रहे हैं।
- स्थिति पट्टी: अपने स्मार्टफ़ोन की सूचनाएँ और स्थिति देखें। स्थिति आइकन आपके स्मार्टफ़ोन की स्थिति के आधार पर भिन्न रूप से दिखाई दे सकते हैं। जब आप ▲ का चयन करते हैं, तब त्वरित सेटिंग बटन दिखाई देगा। आप त्वरित सेटिंग बटन का उपयोग करके कुछ स्मार्टफ़ोन सुविधाएँ सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं।
- स्क्रीन मिररिंग मोड पर स्विच करने के लिए,  → **स्क्रीन मिररिंग पर स्विच करें** चुनें।
- त्वरित पहुँच उपकरणपट्टी: त्वरित उपकरणों का उपयोग करें, जैसे स्क्रीन कीबोर्ड, ध्वनि नियंत्रण या खोज।


## बाहरी डिस्प्ले और स्मार्टफ़ोन का उपयोग एक साथ करना

Samsung DeX का उपयोग करते समय, आप एक साथ बाहरी डिस्प्ले और अपने स्मार्टफ़ोन पर अलग-अलग ऐप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, किसी कनेक्ट किए गए TV या मॉनिटर पर कोई वीडियो देखते समय, आप अपने स्मार्टफ़ोन पर एक नोट बना सकते हैं।

कनेक्ट किए गए TV या मॉनिटर पर, Samsung DeX स्क्रीन पर चलाने के लिए कोई ऐप लॉन्च करें। फिर, अपने स्मार्टफ़ोन पर कोई अन्य ऐप लॉन्च करें।

## Samsung DeX स्क्रीन को लॉक करना

यदि आप Samsung DeX का उपयोग करते समय बाहरी डिस्प्ले और अपने स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं, तो त्वरित एक्सेस टूलबार पर  का चयन करें।



Samsung DeX का उपयोग करते समय, आप पॉवर बटन को दबाकर बाहरी डिस्प्ले और अपने स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन को लॉक नहीं कर सकते।

## बड़ी स्क्रीन पर गेम का वास्तविक रूप में आनंद लेना

अपने स्मार्टफ़ोन के गेम्स बड़ी स्क्रीन पर खेलें। कनेक्टेड TV या मॉनिटर पर **Game Launcher** ऐप लॉन्च करें।

## Samsung DeX को समाप्त करना

जब आप अपने स्मार्टफ़ोन को कनेक्ट किए गए TV या मॉनिटर से डिस्कनेक्ट करते हैं, तब Samsung DeX समाप्त हो जाएगा।

अपने स्मार्टफ़ोन को HDMI अडैप्टर से डिस्कनेक्ट करें।

## Google एप्स

Google मनोरंजन, सोशल नेटवर्क और व्यावसायिक एप्स प्रदान करता है। कुछ एप्स को एक्सेस करने के लिए आपको Google खाते की आवश्यकता हो सकती है।

अधिक एप्लीकेशन जानकारी देखने के लिए प्रत्येक एप्लीकेशन की सहायता मैन्यू एक्सेस करें।



क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर हो सकता है कि कुछ एप्स उपलब्ध न हों या भिन्न रूप से लेबल हों।

### Chrome

जानकारी खोजें और वेबपेज ब्राउज़ करें।

### Gmail

Google Mail सेवा के माध्यम से ईमेल भेजें या प्राप्त करें।

### मैप

मानचित्र में अपना स्थान ढूँढ़ें, विश्व का मानचित्र खोजें और अपने आस-पास विभिन्न जगहों की स्थान जानकारी देखें।

### Play - संगीत

अपने डिवाइस में संगीत खोजें, सुनें और साझा करें। आप अपने डिवाइस में संग्रहित संगीत संग्रह को क्लाउड में अपलोड और उसे बाद में एक्सेस कर सकते हैं।

### Play फ़िल्में और टीवी

Play स्टोर से वीडियो, जैसे फ़िल्में और TV प्रोग्राम खरीदें या किराए पर दें।

### डिस्क

अपनी सामग्री क्लाउड में संग्रहीत करें और इसे कहीं से भी एक्सेस करें और अन्य लोगों के साथ साझा करें।



## **YouTube**

वीडियो देखें या बनाएँ और उन्हें अन्यो के साथ साझा करें।

## **फ़ोटो**

विभिन्न स्रोतों में मौजूद अपने सभी फ़ोटो और वीडियो खोजें और एक स्थान पर प्रबंधित और संपादित करें।

## **Google**

इंटरनेट पर या अपने डिवाइस में आइटमें तेज़ी से खोलें।

## **Duo**

साधारण वीडियो कॉल करें।

# सेटिंग्स

## परिचय

डिवाइस सेटिंग्स अनुकूलित करें। विभिन्न सेटिंग विकल्पों को कॉन्फ़िगर करके आप अपने डिवाइस को अधिक वैयक्तिकृत बना सकते हैं।

**सेटिंग्स** एप लॉन्च करें।

कीवर्ड दर्ज कर सेटिंग खोजने के लिए **Q** टैप करें।

## कनेक्शंस

### विकल्प

विभिन्न कनेक्शन जैसे Wi-Fi सुविधा और ब्लूटूथ के लिए सेटिंग बदलें।

सेटिंग स्क्रीन पर **कनेक्शंस** टैप करें।

- **Wi-Fi:** Wi-Fi सुविधा को किसी Wi-Fi नेटवर्क कनेक्ट करने और इंटरनेट या अन्य नेटवर्क डिवाइस तक पहुँच प्राप्त करने के लिए सक्रिय करें। अधिक जानकारी के लिए [Wi-Fi](#) का संदर्भ लें।
- **ब्लूटूथ:** अन्य ब्लूटूथ-सक्षम डिवाइसेज़ के साथ डेटा या मीडिया फ़ाइलों का विनिमय करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए [ब्लूटूथ](#) का संदर्भ लें।
- **फोन दृश्यता:** अन्य डिवाइसेज़ को आपका डिवाइस खोजकर इसके साथ सामग्री साझा करने की अनुमति दें। जब यह सुविधा सक्रिय होती है, तब वे डिवाइस विकल्प के लिए उनकी ट्रांसफ़र फ़ाइल का उपयोग कर उपलब्ध डिवाइसेस की खोज करते हैं जिससे अन्य डिवाइसेस को आपका डिवाइस दिखाई देता है।
- **NFC और भुगतान:** आपका डिवाइस द्वारा नियर फ़ील्ड कम्युनिकेशन (NFC) टैग पढ़ने की अनुमति देने के लिए सेट करें जिनमें उत्पादों के बारे में जानकारी होती है। आवश्यक एप्स को डाउनलोड करने के बाद आप इस सुविधा का उपयोग भुगतान और परिवहन या कार्यक्रम के टिकट खरीदने के लिए कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [NFC और भुगतान](#) का संदर्भ लें।

- **विमान मोड:** अपने डिवाइस पर मौजूद सभी वायरलेस फ़ंक्शंस को अक्षम करने के लिए डिवाइस को सेट करें। आप केवल गैर नेटवर्क सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।



एयरलाइन द्वारा दिए गए नियमों और एयरक्राफ़्ट अधिकारी के बताए गए निर्देशों का पालन करें। जिन स्थितियों में डिवाइस उपयोग करने की अनुमति होती है, डिवाइस को हमेशा फ़्लाइट मोड में उपयोग करें।

- **मोबाइल नेटवर्क्स:** अपनी मोबाइल नेटवर्क सेटिंग कॉन्फ़िगर करें।
- **डेटा उपयोग:** अपनी डेटा उपयोग मात्रा का हिसाब रखें और सीमा के लिए सेटिंग अनुकूलित करें। डिवाइस को आपके द्वारा उपयोग की गई मोबाइल डेटा की मात्रा आपकी निर्दिष्ट सीमा पर पहुंचने में मोबाइल डेटा कनेक्शन स्वचालित रूप से निष्क्रिय होने पर सेट करें।  
आप डेटा सेवर सुविधा को पृष्ठभूमि में चल रहे कुछ एप्स को डेटा भेजने या प्राप्त करने से रोकने के लिए सक्रिय भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [डेटा सेवर](#) का संदर्भ लें।
- **SIM कार्ड प्रबंधक (ड्युअल सिम मॉडल):** अपने सिम या USIM कार्डों को सक्रिय करें और सिम कार्ड सेटिंग अनुकूलित करें। अधिक जानकारी के लिए [SIM कार्ड प्रबंधक \(ड्युअल सिम मॉडल्स\)](#) का संदर्भ लें।
- **मोबाइल हॉटस्पॉट और टैथरिंग:** नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध न होने पर डिवाइस के मोबाइल डेटा कनेक्शन को अन्य डिवाइसेज़ के साथ साझा करने के लिए डिवाइस को मोबाइल हॉटस्पॉट के तौर पर उपयोग करें। कनेक्शन्स Wi-Fi, USB या ब्लूटूथ के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [मोबाइल हॉटस्पॉट और टैथरिंग](#) का संदर्भ लें।
- **अधिक कनेक्शन सेटिंग्स:** अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए सेटिंग अनुकूलित करें। अधिक जानकारी के लिए [अधिक कनेक्शन सेटिंग्स](#) का संदर्भ लें।

## Wi-Fi

Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए और इंटरनेट या अन्य नेटवर्क डिवाइसेज़ को एक्सेस करने के लिए Wi-Fi को सक्रिय करें।

### Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **Wi-Fi** पर टैप करें और फिर स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 Wi-Fi नेटवर्क सूची से किसी नेटवर्क का चयन करें।  
वे नेटवर्क जिन्हें पासवर्ड की आवश्यकता है लॉक आइकन के साथ नज़र आते हैं। पासवर्ड दर्ज करें और **कनेक्ट** टैप करें।



- एक बार जब यह डिवाइस Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, तो हर बार जब वह नेटवर्क उपलब्ध होगा डिवाइस बिना पासवर्ड की आवश्यकता के उससे पुनः कनेक्ट हो जाएगा। डिवाइस को नेटवर्क से स्वचालित रूप से कनेक्ट होने से रोकने के लिए, नेटवर्क की सूची से उसका चयन करें और **भूल जाएँ** टैप करें।
- अगर आप Wi-Fi नेटवर्क ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने डिवाइस की Wi-Fi सुविधा या वायरलेस राउटर को फिर से शुरू करें।


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct बिना किसी एक्सेस पॉइंट की आवश्यकता के सीधा Wi-Fi नेटवर्क के माध्यम से डिवाइसेज़ को कनेक्ट करता है।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **Wi-Fi** पर टैप करें और फिर स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 **Wi-Fi Direct** टैप करें।  
खोजे गए डिवाइसेज़ सूचीबद्ध किए गए हैं।  
यदि वह डिवाइस जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं सूची में नहीं है तो अनुरोध करें कि डिवाइस अपनी Wi-Fi Direct विशेषता को चालू करे।
- 3 कनेक्ट करने के लिए किसी एक डिवाइस का चयन करें।  
डिवाइसेज़, अन्य डिवाइस द्वारा Wi-Fi Direct कनेक्शन अनुरोध स्वीकार करने पर कनेक्ट किए जाएंगे।

## डेटा भेजना और प्राप्त करना

आप अन्य डिवाइसेज़ के साथ डेटा जैसे कि संपर्क या मीडिया फ़ाइलें साझा कर सकते हैं। निम्नलिखित क्रियाएँ दूसरे डिवाइस को तस्वीर भेजने की उदाहरण हैं।

- 1 गैलरी एप लॉन्च करें और एप में, कोई छवि चुनें।
- 2  → **Wi-Fi Direct** टैप करें और छवि स्थानांतरित करने के लिए कोई डिवाइस चुनें।
- 3 अन्य डिवाइस पर Wi-Fi Direct कनेक्शन अनुरोध स्वीकार करें।  
यदि डिवाइसेज़ पहले से ही कनेक्ट हैं तो बिना कनेक्शन अनुरोध प्रक्रिया के ही तस्वीर दूसरे डिवाइस पर भेज दी जाएगी।

## डिवाइस कनेक्शन को समाप्त करना

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **Wi-Fi** टैप करें।
- 2 **Wi-Fi Direct** टैप करें।  
डिवाइस कनेक्ट हुए डिवाइसेज़ को सूची में दिखाता है।
- 3 डिवाइसेज़ को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिवाइस नाम टैप करें।

## ब्लूटूथ

अन्य ब्लूटूथ-सक्षम डिवाइसेज़ के साथ डेटा या मीडिया फ़ाइलों का आदान-प्रदान करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करें।



- ब्लूटूथ के ज़रिए भेजे गए या प्राप्त किए गए डेटा की हानि, अवरोधन या दुरुपयोग के लिए Samsung ज़िम्मेदार नहीं है।
- हमेशा सुनिश्चित करें कि आप उन डिवाइसेस के साथ डेटा साझा कर रहे हों और उन डिवाइसेस से डेटा प्राप्त कर रहे हैं जो विश्वसनीय हैं और सही ढंग से सुरक्षित हों। यदि डिवाइसेस के बीच अवरोध हैं तो ऑपरेटिंग दूरी को कम किया जा सकता हो।
- कुछ डिवाइसेस, विशेष तौर पर वे जिनकी ब्लूटूथ SIG द्वारा जाँच नहीं की गई है या उसके द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए हैं, आपके डिवाइस के साथ असंगत हो सकते हैं।
- गैरक़ानूनी उद्देश्यों (उदाहरण के लिए, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फ़ाइलों की प्रतिलिपियों को चोरी करना या गैरक़ानूनी तरीके से संचारों को गुप्त तरीके से सुनना या रिकॉर्ड करना) के लिए ब्लूटूथ विशेषता का उपयोग न करें। ब्लूटूथ विशेषता के गैरक़ानूनी उपयोग के अप्रत्यक्ष परिणामों के लिए Samsung ज़िम्मेदार नहीं है।

## अन्य ब्लूटूथ डिवाइसेज़ के साथ युग्मित करना

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **ब्लूटूथ** पर टैप करें और फिर स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 युग्मित करने के लिए किसी एक डिवाइस का चयन करें।  
यदि वह डिवाइस जिससे आप युग्मित करना चाहते हैं सूची में नहीं है तो डिवाइस को ब्लूटूथ युग्मन मोड में प्रवेश करने के लिए सेट करें। अन्य डिवाइस के उपयोगकर्ता मैन्युअल देखें।




ब्लूटूथ सेटिंग्स स्क्रीन खुली होने के दौरान आपका डिवाइस अन्य डिवाइसेज़ को नज़र आता है।

- 3 पुष्टि करने के लिए अपने डिवाइस पर ब्लूटूथ कनेक्शन अनुरोध को स्वीकार करें।  
डिवाइसेज़ अन्य डिवाइस द्वारा ब्लूटूथ कनेक्शन अनुरोध स्वीकार करने पर कनेक्ट किए जाएंगे।

## डेटा भेजना और प्राप्त करना

बहुत सारे एप्स ब्लूटूथ के ज़रिए डेटा स्थानांतरण का समर्थन करते हैं। आप अन्य ब्लूटूथ डिवाइसेज़ के साथ डेटा जैसे कि संपर्क या मीडिया फ़ाइलें साझा कर सकते हैं। निम्नलिखित क्रियाएँ दूसरे डिवाइस को तस्वीर भेजने की उदाहरण हैं।


- 1 गैलरी एप लॉन्च करें और एप में, कोई छवि चुनें।
- 2  → **ब्लूटूथ** पर टैप करें और फिर छवि स्थानांतरित करने के लिए डिवाइस चुनें।
  - यदि आपका डिवाइस इस डिवाइस के साथ पहले युग्मित हुआ है तो स्वतः उत्पन्न हुई पासकी की पुष्टि किए बिना डिवाइस का नाम टैप करें।
  - यदि वह डिवाइस जिससे आप युग्मित करना चाहते हैं सूची में नहीं है तो अनुरोध करें कि डिवाइस अपना दृश्यता विकल्प चालू करे।
- 3 अन्य डिवाइस पर ब्लूटूथ कनेक्शन अनुरोध स्वीकार करें।

## दोहरा ऑडियो

आप अपने स्मार्टफ़ोन से दो ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेज़ तक कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही समय पर उनका उपयोग करने के लिए दो ब्लूटूथ हेडसेट या स्पीकर कनेक्ट करें।



यह सुविधा उपयोग करने के लिए अपने पसंद के ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेज़ को कनेक्ट करने हेतु **ऑडियो** सुविधा समर्थित होनी आवश्यक है।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **ब्लूटूथ** पर टैप करें और फिर स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।  
खोजे गए डिवाइसेज़ सूचीबद्ध किए जाएंगे।
- 2  → **उन्नत** टैप करें, **दोहरा ऑडियो** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें और फिर वापस जाएँ बटन टैप करें।

### 3 युग्मित करने के लिए किसी एक डिवाइस का चयन करें।

यदि आप जिस डिवाइस को इसके साथ पेयर करना चाहते हैं वह सूची में नहीं है, तो इसके दृश्यता विकल्प को चालू करें या डिवाइस के ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में प्रवेश करें। अधिक जानकारी के लिए डिवाइस का उपयोगकर्ता मैनुअल देखें।

### 4 कनेक्ट किए गए डिवाइस के बगल में टैप करें और इसे सक्रिय करने के लिए ऑडियो स्विच टैप करें।

### 5 सूची से अन्य डिवाइस का चयन करें और इसकी ऑडियो सुविधा को सक्रिय करें।

## ब्लूटूथ डिवाइसेज़ को अयुग्मित करना

### 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर कनेक्शंस → ब्लूटूथ टैप करें।

डिवाइस युग्मित डिवाइसेज़ को सूची में दिखाता है।

### 2 अयुग्मित करने के लिए डिवाइस के नाम के आगे टैप करें।

### 3 जोड़ा हटाएँ टैप करें।

## NFC और भुगतान

आपका डिवाइस आपको नियर फ़ील्ड कम्युनिकेशन (NFC) टैग्स पढ़ने की अनुमति देता है, जिसमें उत्पादों के बारे में जानकारी होती है। आवश्यक एप्स को डाउनलोड करने के बाद आप इस सुविधा का उपयोग भुगतान और परिवहन या कार्यक्रम के टिकट खरीदने के लिए कर सकते हैं।




डिवाइस में अंतर्निहित NFC ऐंटीना है। NFC ऐंटीना को नुकसान से बचाने के लिए डिवाइस को सावधानी से प्रयोग करें।



## NFC टैग्स की जानकारी पढ़ना

NFC टैगों की उत्पाद जानकारी पढ़ने के लिए NFC सुविधा का उपयोग करें।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** टैप करें और **NFC और भुगतान** स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 NFC एंटीना क्षेत्र अपने डिवाइस के पीछे NFC टैग के पास रखें।  
टैग से जानकारी दिखाई देती है।

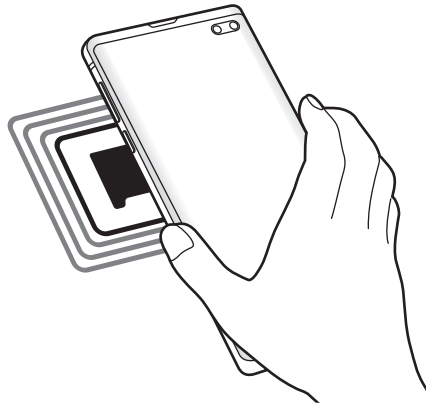

सुनिश्चित करें कि डिवाइस की स्क्रीन चालू और अनलॉकड है। अन्यथा, डिवाइस NFC टैग्स को नहीं पढ़ेगा या डेटा प्राप्त नहीं करेगा।

## NFC सुविधा के साथ भुगतान करना।

भुगतान करने के लिए NFC सुविधा का उपयोग करने से पहले, आपको मोबाइल भुगतान सेवा में रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर या सेवा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** टैप करें और **NFC और भुगतान** स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 NFC कार्ड रीडर के लिए अपने डिवाइस के पीछे NFC एंटीना क्षेत्र टच करें।

डिफॉल्ट भुगतान एप को सेट करने के लिए सेटिंग्स स्क्रीन को खोलें और **कनेक्शंस** → **NFC और भुगतान** → **टैप और भुगतान करें** → **भुगतान** टैप करें, और फिर एप चुनें।



भुगतान सेवाओं की सूची में सभी उपलब्ध भुगतान एप्स नहीं हो सकते हैं।

## NFC सुविधा उपयोग कर डेटा भेजना


अपने डिवाइस के NFC एंटीना को अन्य डिवाइस के NFC एंटीना से छूकर, छवियों या संपर्क जैसा डेटा को अन्य डिवाइस पर स्थानांतरित करें।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **NFC और भुगतान** टैप करें और फिर स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 **एंड्रॉइड बीम** स्विच को सक्रिय करने के लिए टैप करें।
- 3 एक आइटम चुनें और अपने डिवाइस के NFC एंटीना के लिए अन्य डिवाइस के NFC एंटीना को टच करें।

**4** जब बीम करने के लिए टच करें। आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है, आइटम भेजने के लिए अपने डिवाइस की स्क्रीन टैप करें।



अगर दोनों डिवाइसेज़ साथ-साथ डेटा भेजने का प्रयास करते हैं, तो फाइल स्थानांतरण विफल हो सकता है।

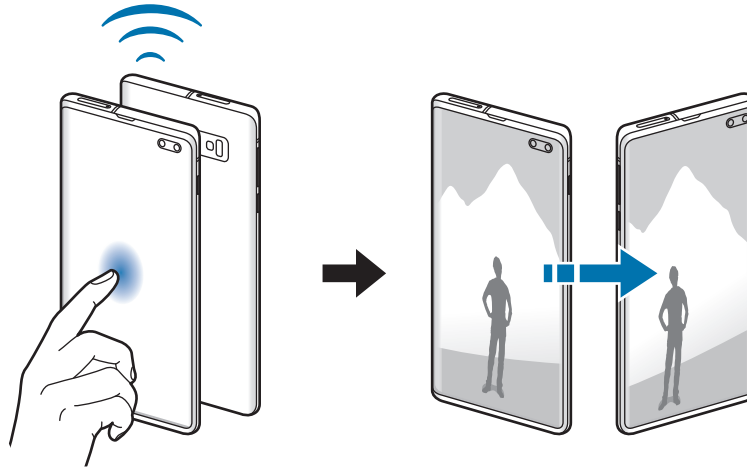


## डाटा सेवर

पृष्ठभूमि में चल रहे कुछ एप्स को डेटा भेजने या प्राप्त करने से रोककर अपना डेटा कम करें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **डाटा उपयोग** → **डाटा सेवर** टैप करें और फिर स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

डेटा सेवर सुविधा सक्रिय होने पर  आइकन स्थिति पट्टी पर प्रकट होगा।

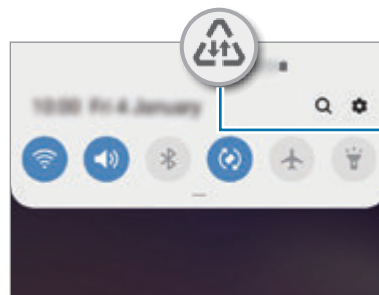

डेटा सेवर सुविधा सक्रिय



डेटा का उपयोग बिना प्रतिबंध करने हेतु एप्स चुनने के लिए **डाटा सेवर चालू होने पर एप को अनुमति दें** टैप करें और एप्स चुनें।

## केवल मोबाइल डाटा के लिए एप्स

एप्स को हमेशा मोबाइल डेटा का उपयोग करने के लिए चुनें तब भी जब आपका डिवाइस किसी Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ हो।

उदाहरण के लिए, आप डिवाइस को उन एप्स के लिए केवल मोबाइल डेटा उपयोग करने हेतु सेट कर सकते हैं जिन्हें आप सुरक्षित रखना चाहते हैं या उन स्ट्रीमिंग एप्स के लिए जो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। भले ही आप Wi-Fi सुविधा को निष्क्रिय नहीं करते हैं, तब भी एप्स मोबाइल डेटा का उपयोग करके लॉन्च होंगे।

सेटिंग स्क्रीन पर, **कनेक्शंस** → **डाटा उपयोग** → **केवल मोबाइल डाटा के लिए एप्स** टैप करें, स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें, और फिर अपने इच्छित एप्स के आगे दिए गए स्वचों को टैप करें।



यह सुविधा उपयोग करने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

## SIM कार्ड प्रबंधक (ड्युअल सिम मॉडल्स)

अपने सिम या यूसिम कार्डों को सक्रिय करें और सिम कार्ड सेटिंग्स को अनुकूलित करें। अधिक जानकारी के लिए [ड्युअल सिम या यूसिम कार्ड उपयोग करना \(ड्युअल सिम मॉडल\)](#) का संदर्भ लें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **SIM कार्ड प्रबंधक** टैप करें।

- **कॉल्स:** वॉयस कॉल के लिए सिम या यूसिम कार्ड चुनें।
- **टेक्स्ट सन्देश:** सन्देश भेजने और प्राप्त करने के लिए सिम या यूसिम चुनें।
- **मोबाइल डाटा:** डेटा सेवाओं के लिए कोई सिम या यूसिम कार्ड चुनें।
- **कॉल हेतु SIM कार्ड की पुष्टि करें:** डिवाइस को यह पूछने के लिए सेट करें कि जब आप कॉल के लिए अपने पसंदीदा SIM या USIM कार्ड का उपयोग करके अगला कॉल करते हैं तो किस SIM या USIM कार्ड का उपयोग करना है।
- **दोहरी SIM हमेशा चालू:** किसी कॉल के दौरान अन्य सिम या यूसिम कार्ड से डिवाइस को इनकमिंग कॉल की अनुमति दें।



यह सुविधा सक्षम होने पर क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर आपको कॉल अग्रेषण के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

## मोबाइल हॉटस्पॉट और टेथरिंग

नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध न होने पर डिवाइस के मोबाइल डेटा कनेक्शन को अन्य डिवाइसेज़ के साथ साझा करने के लिए डिवाइस को मोबाइल हॉटस्पॉट के तौर पर उपयोग करें। कनेक्शन्स Wi-Fi, USB या ब्लूटूथ के माध्यम से बनाए जा सकते हैं।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **मोबाइल हॉटस्पॉट और टेथरिंग** पर टैप करें।



यह सुविधा उपयोग करने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

- **मोबाइल हॉटस्पॉट:** डिवाइस का मोबाइल डेटा कनेक्शन कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेज़ के साथ साझा करने के लिए मोबाइल हॉटस्पॉट उपयोग करें।
- **ब्लूटूथ टेथरिंग:** ब्लूटूथ के माध्यम से डिवाइस का मोबाइल डेटा कनेक्शन कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेज़ के साथ साझा करने के लिए ब्लूटूथ टेथरिंग उपयोग करें।
- **USB टेथरिंग:** USB के माध्यम से डिवाइस का मोबाइल डेटा कनेक्शन किसी कंप्यूटर के साथ साझा करने के लिए USB टेथरिंग उपयोग करें। किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होने पर डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर के लिए वायरलेस मोडम के रूप में किया जाता है।

## मोबाइल हॉटस्पॉट उपयोग करना

अपने डिवाइस का मोबाइल डेटा कनेक्शन अन्य डिवाइसेज़ के साथ साझा करने के लिए डिवाइस को मोबाइल हॉटस्पॉट के रूप में उपयोग करें।

**1** सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **मोबाइल हॉटस्पॉट और टेथरिंग** → **मोबाइल हॉटस्पॉट** पर टैप करें।

**2** स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।



आइकन स्थिति पट्टी में प्रकट होता है। अन्य डिवाइसेज़ को आपका डिवाइस Wi-Fi नेटवर्क सूची में मिल सकता है।

मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कोई पासवर्ड सेट करने हेतु **:** → **मोबाइल हॉटस्पॉट कॉन्फिगर करें** टैप करें और सुरक्षा स्तर चुनें। फिर, पासवर्ड दर्ज करें और **सुरक्षित** टैप करें।

3 अन्य डिवाइस की स्क्रीन पर Wi-Fi नेटवर्क सूची से खोजें और अपना डिवाइस चुनें।



- यदि मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं मिला है, तो अपने डिवाइस पर **⋮** → **मोबाइल हॉटस्पॉट कॉन्फिगर करें** टैप करें, **उन्नत विकल्प दिखाएँ** पर टिक करें और उसके बाद **मेरा डिवाइस छिपाएँ** का चयन रद्द करें और **उपलब्ध होने पर 5 GHz बैंड का उपयोग करें**।
- यदि अन्य दूसरा डिवाइस मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो **⋮** → **अनुमति प्राप्त डिवाइसेस** टैप करें और **केवल अनुमत डिवाइसेस** स्विच को निष्क्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

4 कनेक्ट किए गए डिवाइस पर इंटरनेट पर पहुंच प्राप्त करने के लिए डिवाइस का मोबाइल डेटा कनेक्शन उपयोग करें।

## अधिक कनेक्शन सेटिंग्स

अन्य कनेक्शन सुविधाएं नियंत्रित करने के लिए सेटिंग्स को अनुकूलित करें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **अधिक कनेक्शन सेटिंग्स** टैप करें।

- **निकटवर्ती डिवाइस स्कैनिंग**: डिवाइस को नज़दीकी डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए स्कैन करने पर सेट करें।
- **प्रिंटिंग**: डिवाइस में स्थापित प्लग-इन्स के लिए सेटिंग्स को कॉन्फिगर करें। आप उपलब्ध प्रिंटर की खोज कर सकते हैं या फाइल को प्रिंट करने के लिए मैनुअल रूप से जोड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [प्रिंटिंग](#) का संदर्भ लें।
- **MirrorLink**: वाहन के हेड यूनिट मॉनिटर पर अपने डिवाइस के MirrorLink एप्स नियंत्रित करने के लिए MirrorLink सुविधा उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए [MirrorLink](#) का संदर्भ लें।
- **डाउनलोड बूस्टर**: डिवाइस को 30 MB से बड़ी फाइल Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क्स के माध्यम से एक साथ डाउनलोड करने पर सेट करें। अधिक जानकारी के लिए [डाउनलोड बूस्टर](#) का संदर्भ लें।
- **VPN**: किसी विद्यालय या कंपनी के निजी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए अपने डिवाइस पर वर्चुअल नेटवर्क (VPN) सेट करें।
- **निजी DNS**: डिवाइस को उन्नत सुरक्षा वाले निजी DNS का उपयोग करने के लिए ट करें।
- **ईथरनेट**: जब आप किसी ईथरनेट एडॉप्टर से कनेक्ट करते हैं, तो आप किसी वायर नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं और नेटवर्क सेटिंग्स कॉन्फिगर कर सकते हैं।

## प्रिंटिंग

डिवाइस में स्थापित प्रिंटर प्लग-इन्स के लिए सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें। आप Wi-Fi या Wi-Fi Direct या प्रिंट छवियों या दस्तावेज़ों के माध्यम से प्रिंटर के लिए डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं।



कुछ प्रिंटर हो सकता है डिवाइस के साथ पूरी तरह संगत न हों।

### प्रिंटर प्लग-इन जोड़ना

प्रिंटर प्लग-इन्स को उस प्रिंटर के लिए जोड़ें जो आप डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **अधिक कनेक्शन सेटिंग्स** → **प्रिंटिंग** → **प्लगिन डाउनलोड करें** टैप करें।
- 2 प्रिंटर प्लग-इन के लिए **Play स्टोर** में खोजें।
- 3 प्रिंटर प्लग-इन चुनें और स्थापित करें।
- 4 इंस्टॉल किया गया प्रिंटर प्लग-इन चुनें।  
डिवाइस उन प्रिंटर को खोजेगा, जो उस Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट हैं, जिससे आपका डिवाइस कनेक्ट है।
- 5 जोड़ने के लिए प्रिंटर चुनें।



प्रिंटर को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए **:** → **प्रिंटर जोड़ें** टैप करें।

### मुद्रण सामग्री

छवियाँ या दस्तावेज़ों जैसी सामग्री देखते समय विकल्प सूची पर पहुँच करें, **प्रिंट करें** → ▼ → **सभी प्रिंटर** टैप करें और फिर कोई प्रिंटर चुनें।



मुद्रण विधियाँ सामग्री के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं।

## MirrorLink

आप अपने डिवाइस की स्क्रीन को वाहन के मुख्य इकाई मॉनीटर पर डिस्प्ले कर सकते हैं।

वाहन के हेड यूनिट मॉनिटर पर अपने डिवाइस के MirrorLink एप्स नियंत्रित करने के लिए अपना डिवाइस वाहन से कनेक्ट करें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **कनेक्शंस** → **अधिक कनेक्शन सेटिंग्स** → **MirrorLink** टैप करें।



आपका डिवाइस ऐसे वाहनों के संगत है, जो उच्चतर या 1.1 MirrorLink संस्करण का समर्थन करते हैं।

### अपना डिवाइस MirrorLink के माध्यम से वाहनों से कनेक्ट करना

आप पहली बार यह सुविधा को उपयोग कर रहे हैं, तो डिवाइस को Wi-Fi या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करें।

- 1 ब्लूटूथ के माध्यम से अपना डिवाइस किसी वाहन के साथ युग्मित करें।  
अधिक जानकारी के लिए [अन्य ब्लूटूथ डिवाइसेज़ के साथ युग्मित करना](#) का संदर्भ लें।
- 2 USB केबल उपयोग कर अपने डिवाइस को वाहन से कनेक्ट करें।  
जब ये कनेक्ट हों, तब हेड यूनिट मॉनिटर पर अपने डिवाइस के MirrorLink एप्स एक्सेस करें।

### MirrorLink कनेक्शन को समाप्त करना

आपकी डिवाइस और वाहन से USB केबल को अनप्लग करें।



## डाउनलोड बूस्टर

एक साथ मोबाइल नेटवर्क्स और Wi-Fi के माध्यम से 30 MB से बड़ी फाइल को तेज़ी से डाउनलोड करने के लिए डिवाइस को सेट करें। एक सशक्त Wi-Fi सिग्नल तेज़ डाउनलोड गति प्रदान करेगा।

सेटिंग्स स्क्रीन पर कनेक्शंस → अधिक कनेक्शन सेटिंग्स → डाउनलोड बूस्टर टैप करें।



- यह सुविधा कुछ डिवाइसेज़ के द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से फ़ाइलें डाउनलोड करने पर आप पर अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं।
- जब आप बड़ी फ़ाइलें डाउनलोड करते हैं, तो डिवाइस गर्म हो सकता है। अगर डिवाइस ने एक सेट तापमान को पार कर दिया तो यह सुविधा बंद हो जाएगी।
- यदि नेटवर्क सिग्नल्स अस्थिर हैं तो इस सुविधा का प्रदर्शन और गति प्रभावित हो सकते हैं।
- अगर Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन की काफी अलग स्थानांतरण गति है तो डिवाइस केवल सबसे तेज़ कनेक्शन उपयोग कर सकता है।
- यह सुविधा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल (HTTP) 1.1 और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सेक्युर (HTTPS) का समर्थन करती है। यह सुविधा FTP जैसे अन्य प्रोटोकॉल के साथ उपयोग नहीं की जा सकती है।

## ध्वनियाँ और कंपन

### विकल्प

डिवाइस पर विभिन्न आवाज़ों के लिए सेटिंग्स बदलें।

सेटिंग स्क्रीन पर ध्वनियाँ और कंपन टैप करें।

- **ध्वनि मोड:** डिवाइस को ध्वनि मोड, वाइब्रेशन मोड या साइलेंट मोड के उपयोग के लिए सेट करें।
- **रिंग होने पर कंपन करें:** डिवाइस को इनकमिंग कॉल के लिए रिंगटोन बजाने और कंपन हेतु सेट करें।
- **रिंगटोन:** रिंगटोन को बदलें।
- **कंपन पैटर्न:** कंपन पैटर्न के चयन करें।
- **अधिसूचना ध्वनियाँ:** अधिसूचना ध्वनि बदलें।
- **वॉल्यूम:** रिंगटोन्स, संगीत और वीडियो, सिस्टम ध्वनियों और सूचना के लिए वॉल्यूम स्तर को समायोजित करें।
- **कंपन की तीव्रता:** कंपन अधिसूचना का प्रभाव समायोजित करें।
- **मीडिया हेतु वॉल्यूम कुंजी उपयोग करें:** जब आप वॉल्यूम बटन दबाते हैं, तो मीडिया वॉल्यूम स्तर समायोजित करने के लिए डिवाइस सेट करें।
- **सिस्टम ध्वनि और कंपन:** स्क्रीन को चालू या बंद करने या टचस्क्रीन को नियंत्रित करने जैसी कार्रवाइयों हेतु डिवाइस को ध्वनि या कंपन करने के लिए सेट करें।
- **उन्नत ध्वनि सेटिंग्स:** जब मीडिया चलाया जाता है तो उसके लिए सेटिंग अनुकूलित करें। अधिक जानकारी के लिए [Dolby Atmos \(आसपास की ध्वनि\)](#) या [अलग एप ध्वनि](#) देखें।

### Dolby Atmos (आसपास की ध्वनि)

विभिन्न प्रकार के ऑडियो जैसे, फिल्में, संगीत और ध्वनि के लिए अनुकूलित आसपास की ध्वनि मोड चुनें। Dolby Atmos से, आप अपने आसपास की गतिमान ऑडियो ध्वनियों का अनुभव कर सकते हैं।

सेटिंग स्क्रीन पर, ध्वनियाँ और कंपन → उन्नत ध्वनि सेटिंग्स → ध्वनि गुणवत्ता और प्रभाव → **Dolby Atmos** टैप करें, स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें, और फिर कोई मोड चुनें।

## अलग एप ध्वनि

डिवाइस को कनेक्ट किए गए Bluetooth स्पीकर या अन्य ऐप्स के ध्वनि से अलग हेडसेट पर किसी विशिष्ट ऐप से मीडिया ध्वनि चलाने के लिए सेट करें।

उदाहरण के लिए, आप वाहन के Bluetooth स्पीकर के माध्यम से संगीत एप से प्लेबैक सुनते समय अपने डिवाइस के स्पीकर के माध्यम से नेविगेशन एप को सुन सकते हैं।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **ध्वनियाँ और कंपन** → **उन्नत ध्वनि सेटिंग्स** → **अलग एप ध्वनि** टैप करें और स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 अलग से मीडिया ध्वनि चलाने के लिए किसी ऐप का चयन करें और वापस जाएँ बटन टैप करें।
- 3 चयनित ऐप की मीडिया ध्वनि चलाने के लिए किसी डिवाइस का चयन करें।

## सूचनाएँ

सूचना सेटिंग्स बदलें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **सूचनाएँ** टैप करें।

- **एप चिह्न बैजस:** ऐप आइकन बैज के लिए सेटिंग बदलें।
- **परेशान न करें:** डिवाइस को अनुमत्त अपवादों छोड़कर इनकमिंग कॉल, सूचना ध्वनि और मीडिया म्यूट करने पर सेट करें।
- **स्टेटस बार:** डिवाइस को हाल ही की केवल तीन सूचनाएं डिस्प्ले करने के लिए और स्थिति बार में बैटरी स्तर प्रतिशत में दिखाना है या नहीं, उसके लिए सेट करें।
- **हाल ही में भेजा गया:** वे ऐप्स देखें जिन्हें हाल ही में सूचनाएं मिली हैं और सूचना सेटिंग बदलें। अधिक ऐप्स के लिए सूचना सेटिंग अनुकूलित करने के लिए, **सभी देखें** → ▼ → **सभी** और ऐप सूची से किसी ऐप का चयन करें।

## प्रदर्शन

### विकल्प

प्रदर्शन और होम स्क्रीन सेटिंग बदलें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर, **प्रदर्शन** टैप करें।

- **चमक:** डिस्प्ले की चमक समायोजित करें।
- **अनुकूलनीय चमक:** डिवाइस को अपने चमक समायोजन ट्रैक करने पर सेट करें और समान प्रकाश स्थितियों में उन्हें स्वचालित रूप से लागू करें।
- **नीले प्रकाश वाला फिल्टर:** ब्लू लाइट फिल्टर को सक्रिय करें और फिल्टर की सेटिंग्स को बदलें। अधिक जानकारी के लिए [नीले प्रकाश वाला फिल्टर](#) का संदर्भ लें।
- **रात्रि मोड:** रात में या किसी अंधेरे वाले स्थान पर डिवाइस का उपयोग करते समय कम प्रकाश वाली थीम लागू करके आंखों की थकान कम करें। अधिक जानकारी के लिए [रात्रि मोड](#) का संदर्भ लें।
- **स्क्रीन मोड:** डिस्प्ले के रंग और कंट्रास्ट समायोजित करने के लिए स्क्रीन मोड बदलें। अधिक जानकारी के लिए [स्क्रीन मोड बदलना और प्रदर्शन रंग समायोजित करना](#) का संदर्भ लें।
- **फॉन्ट आकार और शैली:** फॉन्ट आकार और स्टाइल बदलें।
- **स्क्रीन जूम:** स्क्रीन जूम सेटिंग बदलें।
- **स्क्रीन रिजॉल्यूशन:** स्क्रीन रिजॉल्यूशन बदलें। अधिक जानकारी के लिए [स्क्रीन रिजॉल्यूशन \(Galaxy S10+, S10\)](#) का संदर्भ लें। (Galaxy S10+, S10)
- **पूर्ण स्क्रीन वाले एप्स:** पूर्ण स्क्रीन आस्पेक्ट अनुपात में उपयोग करने के लिए एप्स का चयन करें। आप स्क्रीन से आगे का कैमरा छिपाने के लिए भी डिवाइस सेट कर सकते हैं।
- **स्क्रीन टाइम आउट:** वह समय सीमा सेट करें, जिसके लिए डिवाइस डिस्प्ले की बैकलाइट बंद होने से पहले प्रतीक्षा करता है।
- **होम स्क्रीन:** होम स्क्रीन और अन्य पर अधिक या कम आइटम प्रदर्शित करने के लिए ग्रिड के आकार को बदलें।
- **Edge स्क्रीन:** Edge स्क्रीन के लिए सेटिंग्स को बदलें। अधिक जानकारी के लिए [Edge स्क्रीन](#) का संदर्भ लें।

- **आसान मोड:** बड़े आइकन प्रदर्शित करने के लिए आसान मोड में स्विच करें और होम स्क्रीन के लिए सरल लेआउट लागू करें।
- **नेविगेशन बार:** नेविगेशन बार सेटिंग्स बदलें। अधिक जानकारी के लिए [नेविगेशन बार \(सॉफ्ट बटन\)](#) का संदर्भ लें।
- **गलती से होने वाले टच से सुरक्षा:** डिवाइस जब किसी अंधेरे स्थान, जैसे किसी पॉकेट या बैग में हो, तो स्क्रीन को टच इनपुट का पता लगाने से रोकने हेतु डिवाइस को सेट करें।
- **टच संवेदनशीलता:** स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के साथ उपयोग करने के लिए स्क्रीन की स्पर्श संवेदनशीलता को बढ़ाएँ।
- **स्क्रीनसेवर:** जब डिवाइस चार्ज हो रही हो तब स्क्रीनसेवर को लांच करने के लिए डिवाइस को सेट करें। अधिक जानकारी के लिए [स्क्रीनसेवर](#) का संदर्भ लें।

## नीले प्रकाश वाला फिल्टर

स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी की मात्रा को सीमित करके अपनी आँखों का तनाव कम करें।




HDR-विशिष्ट वीडियो सेवाओं की HDR वीडियो देखते समय नीली रोशनी का फिल्टर लागू नहीं होगा।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **प्रदर्शन** → **नीले प्रकाश वाला फिल्टर** टैप करें और फिर **अभी चालू करें** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 फिल्टर की अस्पष्टता को समायोजित करने के लिए समायोजन पट्टी खींचें।
- 3 स्क्रीन पर नीली रोशनी का फिल्टर लागू करने का शेड्यूल सेट करने के लिए **निर्धारित अनुसार चालू करें** स्विच टैप करके उसे सक्रिय करें और कोई विकल्प चुनें।
  - **सूर्यास्त से सूर्योदय तक:** अपने वर्तमान स्थान के आधार पर डिवाइस को रात में नीली रोशनी का फिल्टर लागू करने और सुबह उसे बंद करने पर सेट करें।
  - **कस्टम निर्धारण:** ब्लू लाइट फिल्टर को लगाने के लिए एक विशिष्ट समय सेट करें।

## रात्रि मोड

रात में या किसी अंधेरे स्थान पर डिवाइस का उपयोग करते समय कम प्रकाश वाली थीम लागू करके आंखों की थकान कम करें।



- कुछ एप्स में डार्क थीम को लागू नहीं किया जा सकता है।
- आप अधिसूचना पैनल पर रात्रि मोड त्वरित रूप से सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं। अधिसूचना पैनल खोलें, अधिसूचना पैनल पर नीचे की ओर स्वाइप करें और फिर  (रात्रि मोड) टैप करें।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **प्रदर्शन** → **रात्रि मोड** टैप करें और फिर **अभी चालू करें** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 स्क्रीन पर रात्रि मोड लागू करने का शेड्यूल सेट करने के लिए **निर्धारित अनुसार चालू करें** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें और कोई विकल्प चुनें।
  - **सूर्यास्त से सूर्योदय तक:** अपने वर्तमान स्थान के आधार पर डिवाइस को रात में रात्रि मोड लागू करने और सुबह उसे बंद करने के लिए सेट करें।
  - **कस्टम निर्धारण:** रात्रि मोड को चालू और बंद करने के लिए कोई निर्दिष्ट समय सेट करें।

## स्क्रीन मोड बदलना और प्रदर्शन रंग समायोजित करना

अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्क्रीन मोड बदलें या प्रदर्शन रंग समायोजित करें।

### स्क्रीन मोड बदलना

सेटिंग स्क्रीन पर, **प्रदर्शन** → **स्क्रीन मोड** टैप करें और अपना इच्छित मोड चुनें।

- **विविड:** यह आपके डिस्प्ले की रंग श्रेणी, सैचुरेशन, और स्पष्टता को अनुकूलित करता है। आप रंग मान के द्वारा प्रदर्शन रंग संतुलन भी समायोजित कर सकते हैं।
- **स्वाभाविक:** यह स्क्रीन को एक सहज रंगत में समायोजित करता है।




- आप केवल **विविड** मोड में ही डिस्प्ले रंग को समायोजित कर सकते हैं।
- हो सकता है **विविड** मोड तृतीय-पक्ष ऐप्स के साथ संगत न हो।
- आप नीले प्रकाश का फ़िल्टर लागू करते समय स्क्रीन मोड को नहीं बदल सकते।

## पूर्ण स्क्रीन रंग संतुलन को अनुकूलित करना

रंग टोन को अपनी प्राथमिकता के अनुसार समायोजित करके डिस्प्ले रंग को अनुकूलित करें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **प्रदर्शन** → **स्क्रीन मोड** → **विविड** टैप करें और **व्हाइट बैलेंस** के नीचे रंग समायोजन समायोजित करें।

जब आप रंग समायोजन बार को **कूल** की ओर खींचते हैं, तब नीले रंग का टोन बढ़ जाएगा। जब आप बार को **वॉर्म** की ओर खींचते हैं, तब लाल रंग का टोन बढ़ जाएगा।

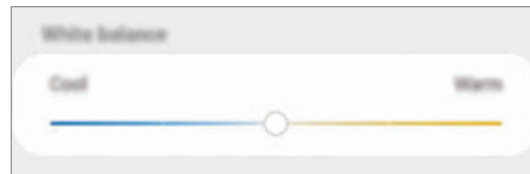

## रंग वैल्यू के द्वारा स्क्रीन टोन को समायोजित करना

लाल, हरा या नीला वैल्यू को अलग-अलग समायोजित करके किसी निश्चित रंग टोन को बढ़ाएँ या कम करें।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **प्रदर्शन** → **स्क्रीन मोड** → **विविड** टैप करें।
- 2 **उन्नत सेटिंग्स** टैप करें।
- 3 अपनी पसंद के अनुसार **R** (रेड), **G** (ग्रीन) या **B** (ब्लू) रंग पट्टी समायोजित करें।  
स्क्रीन टोन स्क्रीन समायोजित हो जाएगी।


## स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन (Galaxy S10+, S10)

स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन बदलें। यह डिफ़ॉल्ट रूप से FHD+ पर सेट किया गया है। उच्च रिज़ॉल्यूशन प्रदर्शन को अधिक ज्वलंत बनाते हैं, हालाँकि वे अधिक बैटरी पावर का उपयोग करते हैं।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर **प्रदर्शन** → **स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन** टैप करें।
- 2 कोई रिज़ॉल्यूशन विकल्प चुनें और **लागू करें** टैप करें।  
आपके द्वारा रिज़ॉल्यूशन बदलने पर वर्तमान में चल रहे कुछ एप्स बंद हो सकते हैं।

## स्क्रीनसेवर

आप स्क्रीन स्वचालित रूप से बंद होने पर प्रदर्शन छवियाँ स्क्रीनसेवर के रूप में सेट कर सकते हैं। डिवाइस चार्ज होते समय स्क्रीनसेवर प्रदर्शित होगा।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **प्रदर्शन** → **स्क्रीनसेवर** टैप करें और स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 कोई विकल्प चुनें।  
यदि आप **फोटो फ्रेम** या **फ़ोटो** चुनते हैं, तो चयनित छवियों वाला एक स्लाइडशो प्रारंभ हो जाएगा।  
यदि आप **फोटो टेबल** चुनते हैं, तो चयनित छवियाँ छोटे कार्ड्स के रूप में प्रकट होंगी और ओवरलैप होंगी।
- 3 प्रदर्शन छवियों का एल्बम चुनने के लिए  टैप करें।
- 4 जब आप यह कार्य समाप्त कर लें, तो वापस जाएँ बटन टैप करें।  
चयनित विकल्प का पूर्वावलोकन करने के लिए **प्रिव्यू** टैप करें।



आपका स्क्रीनसेवर प्रदर्शित होने पर आप स्क्रीन टैप करते हैं, तो स्क्रीन चालू हो जाएगी।

## वॉलपेपर्स और थीम्स

होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के लिए वॉलपेपर सेटिंग्स बदलें या डिवाइस में विभिन्न थीम को लागू करें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **वॉलपेपर्स और थीम्स** टैप करें।

- **वॉलपेपर्स**: होम स्क्रीन और लॉक की गई स्क्रीन की वॉलपेपर सेटिंग बदलें।
- **थीम्स**: डिवाइस की थीम बदलें।
- **चिह्न**: आइकन शैली बदलें।
- **AOD**: Always On Display पर प्रदर्शित होने के लिए कोई छवि चुनें।



## लॉक स्क्रीन

### विकल्प

लॉक किए गए स्क्रीन की सेटिंग्स बदलें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **लॉक स्क्रीन** टैप करें।



चयनित स्क्रीन लॉक विधि के आधार पर उपलब्ध विकल्प अलग-अलग हो सकते हैं।

- **स्क्रीन लॉक प्रकार:** स्क्रीन लॉक पद्धति बदलें।
- **Smart Lock:** विश्वस्त स्थान या डिवाइस का पता लगा होने पर डिवाइस स्वतः अनलॉक होने पर सेट करें। अधिक जानकारी के लिए [Smart Lock](#) का संदर्भ लें।
- **सुरक्षित लॉक सेटिंग्स:** चयनित लॉक विधि के लिए स्क्रीन लॉक सेटिंग्स को बदलें।
- **Always On Display:** डिवाइस को स्क्रीन के बंद होने के दौरान जानकारी प्रदर्शित करने के लिए सेट करें। अधिक जानकारी के लिए [Always On Display](#) का संदर्भ लें।
- **घड़ी शैली:** लॉक किए गए स्क्रीन पर घड़ी के प्रकार और रंग को बदलें।
- **रोमिंग घड़ी:** रोमिंग के दौरान लॉक किए गए स्क्रीन पर स्थानीय और गृह समय ज़ोन दर्शाने के लिए घड़ी को सेट करें।
- **FaceWidgets:** लॉक स्क्रीन पर प्रदर्शित आइटम्स की सेटिंग बदलें।
- **संपर्क जानकारी:** डिवाइस को लॉक किए गए स्क्रीन पर संपर्क जानकारी जैसे आपका ईमेल पता दर्शाने के लिए सेट करें।
- **सूचनाएँ:** लॉक की गई स्क्रीन पर सूचनाएँ दिखाने का तरीका सेट करें।
- **एप शॉर्टकट्स:** लॉक की गई स्क्रीन पर ऐप्स के शॉर्टकट प्रदर्शित करने के लिए उन्हें चुनें।
- **लॉक स्क्रीन के बारे में:** लॉक स्क्रीन संस्करण और कानूनी जानकारी देखें।

## Smart Lock

विश्वस्त स्थान या डिवाइस का पता लगा होने पर आप डिवाइस को स्वतः अनलॉक होने और अनलॉक रहने पर सेट कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने घर को एक विश्वसनीय स्थान के रूप में सेट किया है, तो जब आप घर पहुंचते हैं, तो आपका डिवाइस स्थान की पहचान करेगा और स्वतः अनलॉक हो जाएगा।



- यह सुविधा आपके द्वारा स्क्रीन लॉक पद्धति सेट करने के बाद उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगी।
- यदि आप अपना डिवाइस चार घंटे तक उपयोग नहीं करते हैं या जब आप डिवाइस को चालू करते हैं, तो आपको पैटर्न, PIN या आपके द्वारा सेट पासवर्ड उपयोग कर स्क्रीन को अनलॉक करना चाहिए।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **लॉक स्क्रीन** → **Smart Lock** टैप करें।
- 2 प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।
- 3 सेटिंग पूर्ण करने के लिए कोई विकल्प चुनें और ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

## बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा

### विकल्प

डिवाइस सुरक्षित करने की सेटिंग्स बदलें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** टैप करें।

- **चेहरे की पहचान:** अपने डिवाइस को अपने चेहरे की पहचान करके अनलॉक करने के लिए सेट करें। अधिक जानकारी के लिए [चेहरे की पहचान](#) का संदर्भ लें।
- **फिंगरप्रिंट्स:** स्क्रीन अनलॉक करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट पंजीकृत करें। अधिक जानकारी के लिए [फिंगरप्रिंट पहचान](#) का संदर्भ लें।
- **बायोमेट्रिक्स प्राथमिकताएँ:** बायोमीट्रिक डेटा के लिए सेटिंग बदलें।

- **Google Play Protect:** डिवाइस को जोखिमपूर्ण एप्स और व्यवहारों की जाँच करने और संभावित हानि की चेतावनी देने और उसे निकालने के लिए सेट करें।
- **मेरा मोबाइल ढूँढें:** मेरा मोबाइल ढूँढें सुविधा सक्रिय या निष्क्रिय करें। अपने गुम हुए या चोरी हुए डिवाइस को ट्रैक करने और नियंत्रित करने के लिए मेरा मोबाइल ढूँढें वेबसाइट ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) पर पहुंच प्राप्त करें।  
आप अपने डिवाइस के स्थान के बारे में और अधिक सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए Google स्थान सेवा को भी अनुमति प्रदान कर सकते हैं।
- **सुरक्षा अपडेट:** अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर का संस्करण देखें और अपडेट की जाँच करें।
- **Samsung Pass:** बायोमैट्रिक डेटा के माध्यम से अपनी पहचान को आसानी से और सुरक्षित ढंग से सत्यापित करें। अधिक जानकारी के लिए [Samsung Pass](#) का संदर्भ लें।
- **अज्ञात एप्स स्थापित करें:** डिवाइस को अज्ञात स्रोतों से एप्स की स्थापना करने की अनुमति देने पर सेट करें।
- **सुरक्षित फोल्डर:** दूसरों से अपने एप्स और व्यक्तिगत सामग्री की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित फोल्डर बनाएँ। अधिक जानकारी के लिए [सुरक्षित फोल्डर](#) का संदर्भ लें।
- **SD कार्ड एन्क्रिप्ट करें:** डिवाइस को मेमोरी कार्ड की फ़ाइल एन्क्रिप्ट करने के लिए सेट करें।



यदि आप इस सेटिंग को सक्षम कर अपने डिवाइस को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करते हैं, तो डिवाइस आपकी एन्क्रिप्ट की गई फ़ाइल नहीं पढ़ सकेगा। डिवाइस को रीसेट करने से पहले इस सेटिंग को अक्षम करें।

- **अन्य सुरक्षा सेटिंग्स:** अतिरिक्त सुरक्षा सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें।
- **स्थान:** स्थान जानकारी अनुमतियों के लिए सेटिंग बदलें।
- **एप अनुमतियाँ:** उन सुविधाओं और एप्स की सूची देखें, जिनमें उन्हें उपयोग करने की अनुमति है। आप अनुमति सेटिंग्स भी संपादित कर सकते हैं।
- **नैदानिक डेटा भेजें:** डिवाइस को स्वचालित रूप से डिवाइस की नैदानिक और उपयोग जानकारी Samsung को भेजने के लिए सेट करें।
- **मार्केटिंग जानकारी प्राप्त करें:** सेट करें कि आप Samsung की विपणन संबंधी जानकारी, जैसे विशेष ऑफ़र, सदस्यता लाभ, और न्यूज़लेटर प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं।

## चेहरे की पहचान

आप अपने डिवाइस को आपके चेहरे की पहचान कर लॉक खोलने के लिए सेट कर सकते हैं।



- यदि आप स्क्रीन लॉक पद्धति के रूप में अपने चेहरे का उपयोग करते हैं, तो डिवाइस चालू करने के बाद पहली बार स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए आपके चेहरे का उपयोग नहीं किया जा सकता। डिवाइस का उपयोग करने के लिए, आपको चेहरा पंजीकृत करते समय अपने द्वारा सेट किए गए पैटर्न, PIN या पासवर्ड का उपयोग करके स्क्रीन को अनलॉक करना होगा। ध्यान रहे कि अपना पैटर्न, PIN या पासवर्ड न भूलें।
- अगर आप स्क्रीन लॉक पद्धति को **स्वाइप करें** या **कुछ नहीं** में बदलते हैं, जो कि सुरक्षित नहीं है, तो आपका पूरा बायोमीट्रिक डेटा हटा दिया जाएगा। अगर आप ऐप्स या सुविधाओं में अपने बायोमीट्रिक डेटा का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपने बायोमीट्रिक डेटा का दोबारा पंजीकरण करना होगा।



### चेहरे की पहचान करने से संबंधित सावधानियाँ

अपने डिवाइस को अनलॉक करने के लिए चेहरा की पहचान का उपयोग करने से पहले, निम्नलिखित सावधानियाँ बरतें।

- आपका डिवाइस किसी व्यक्ति के द्वारा या आपकी छवि की तरह दिखने वाली किसी चीज से अनलॉक किया हो सकता है।
- पैटर्न, PIN, पासवर्ड की अपेक्षा चेहरा पहचान कम सुरक्षित है।

### चेहरे की बेहतर पहचान के लिए


चेहरा पहचान का उपयोग करने के दौरान निम्न का ध्यान रखें:

- पंजीकरण करने के दौरान चश्मा, टोपी, मास्क, दाढ़ी या अधिक मेकअप होने जैसी स्थितियों का ध्यान रखें
- सुनिश्चित करें कि पंजीकरण करने के दौरान आप अच्छे प्रकाशमय क्षेत्र में हों और कैमरा लेंस साफ़ हो
- बेहतर परिणामों के लिए सुनिश्चित करें कि आपकी छवि धुंधली नहीं हो

## अपने चेहरे को पंजीकृत करना

चेहरे के बेहतर पंजीकरण के लिए, अपने चेहरे का पंजीकरण कमरे के भीतर और सूर्य के सीधे प्रकाश से दूर करें।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **चेहरे की पहचान** टैप करें।
- 2 प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।  
यदि आपने कोई स्क्रीन लॉक पद्धति सेट नहीं की है, तो एक स्क्रीन लॉक पद्धति बनाएँ।
- 3 स्क्रीन पर दिए निर्देशों को पढ़ें और **जारी** टैप करें।
- 4 चुनें कि आपने चश्मा पहना है या नहीं और **जारी रखें** टैप करें।
- 5 डिवाइस की स्क्रीन अपनी तरफ करें और स्क्रीन को देखें।

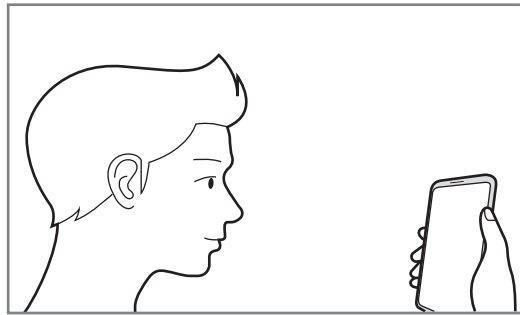

- 6 अपने चेहरे को स्क्रीन पर फ्रेम के अंदर करें।  
कैमरा आपके चेहरे को स्कैन करेगा।  
जब उपयोगी चेहरे की पहचान स्क्रीन दिखाई देती है, तो किसी सुविधा को सक्रिय करने के लिए किसी स्विच को चालू करें और **ओके** टैप करें।



यदि आपके चेहरे के माध्यम से स्क्रीन अनलॉक करने का कार्य ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो अपने पंजीकृत चेहरे को निकालने और अपने चेहरे को दोबारा पंजीकृत करने के लिए **चेहरे का डाटा निकालें** टैप करें।

## पंजीकृत चेहरा डेटा हटाना

आप अपने द्वारा पंजीकृत किए गए चेहरे के डेटा को हटा सकते हैं।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **चेहरे की पहचान** टैप करें।
- 2 प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।
- 3 **चेहरे का डाटा निकालें** → **निकालें** टैप करें।

एक बार पंजीकृत चेहरा हटाए जाने पर सभी संबंधित सुविधाएँ भी निष्क्रिय हो जाएँगी।

## अपने चेहरे के माध्यम से स्क्रीन को अनलॉक करना

आप पैटर्न, PIN या पासवर्ड उपयोग करने के बजाय अपने चेहरे से स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **चेहरे की पहचान** टैप करें।
- 2 प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।
- 3 **चेहरा अनलॉक** स्विच सक्रिय करने के लिए इसे टैप करें।



- यदि आप डिवाइस को आपके चेहरे की पहचान कर लेने के बाद लॉक की हुई स्क्रीन पर स्वाइप किए बिना स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए सेट करना चाहते हैं, तो **लॉक स्क्रीन पर रहें** स्विच को निष्क्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- यदि आप फ़ोटो या वीडियो में चेहरे पहचानने की संभावना को कम करना चाहते हैं, तो **अधिक तेजी से पहचान** स्विच को निष्क्रिय करने के लिए उसे टैप करें। इससे चेहरा पहचान गति कम हो सकती है।
- यदि आप अंधेरे स्थान पर पहचान दर बढ़ाना चाहते हैं, तो **चमकदार स्क्रीन** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

- 4 लॉक की गई स्क्रीन पर, स्क्रीन पर देखें।

जब आपके चेहरे की पहचान की जाती है, तो आप किसी अतिरिक्त स्क्रीन लॉक विधि का उपयोग किए बिना स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। जब आपके चेहरे की पहचान नहीं की जाती है, तो प्रीसेट स्क्रीन लॉक विधि का उपयोग करें।

## फिंगरप्रिंट पहचान

फिंगरप्रिंट पहचान कार्य करने के लिए आपकी फिंगरप्रिंट जानकारी पंजीकृत और आपके डिवाइस में संग्रहित की जानी चाहिए। पंजीकरण के बाद आप निम्न सुविधाओं के लिए अपने फिंगरप्रिंट उपयोग करने पर अपना डिवाइस सेट कर सकते हैं:

- स्क्रीन लॉक
- सुरक्षित फ़ोल्डर



- क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर हो सकता है कि यह विशेषता उपलब्ध न हो।
- फिंगरप्रिंट पहचान आपके डिवाइस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक फिंगरप्रिंट की विशिष्ट विशेषताएँ उपयोग करती है। दो अलग-अलग फिंगरप्रिंट्स से फिंगरप्रिंट सेंसर भ्रमित होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि, फिंगरप्रिंट्स बहुत समान होने के दुर्लभ मामलों में सेंसर उनकी पहचान समान रूप में कर सकता है।
- यदि आप स्क्रीन लॉक पद्धति के रूप में अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं, तो डिवाइस चालू करने के बाद पहली बार स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए आपके फिंगरप्रिंट का उपयोग नहीं किया जा सकता। डिवाइस का उपयोग करने के लिए, आपको फिंगरप्रिंट को पंजीकृत करते समय आपके द्वारा सेट किए गए पैटर्न, PIN या पासवर्ड का उपयोग करके स्क्रीन को अनलॉक करना होगा। ध्यान रहे कि अपना पैटर्न, PIN या पासवर्ड न भूलें।
- यदि आपके फिंगरप्रिंट की पहचान नहीं हो पाती है, तो आपने फिंगरप्रिंट पंजीकरण के दौरान जो पैटर्न, PIN या पासवर्ड सेट किया था उसका उपयोग करके अपना डिवाइस अनलॉक करें और फिर अपने फिंगरप्रिंट का पुनः पंजीकरण करें। पैटर्न, PIN या पासवर्ड भूल जाने पर यदि आप इसे रीसेट नहीं करते हैं तो आप डिवाइस का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। अनलॉक कोड भूल जाने के कारण हुई कोई भी डेटा हानि या असुविधा के लिए Samsung उत्तरदायी नहीं होगा।
- अगर आप स्क्रीन लॉक पद्धति को **स्वाइप करें** या **कुछ नहीं** में बदलते हैं, जो कि सुरक्षित नहीं है, तो आपका पूरा बायोमीट्रिक डेटा हटा दिया जाएगा। अगर आप ऐप्स या सुविधाओं में अपने बायोमीट्रिक डेटा का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपने बायोमीट्रिक डेटा का दोबारा पंजीकरण करना होगा।

## बेहतर फिंगरप्रिंट पहचान के लिए

जब आप डिवाइस पर अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन करें, तो निम्न स्थितियों से सावधान रहें, जिनसे सुविधा कार्यप्रदर्शन पर प्रभावित हो सकता है:

- हो सकता है डिवाइस निशान या घाव वाले फिंगरप्रिंट्स की पहचान नहीं कर पाए।
- हो सकता है डिवाइस छोटी या पतली उंगलियों की पहचान नहीं कर पाए।
- पहचान कार्यप्रदर्शन बेहतर करने के लिए डिवाइस पर कार्य निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले हाथ के फिंगरप्रिंट्स पंजीकृत करें।

### ► Galaxy S10+, S10:

- आपके डिवाइस में स्क्रीन के सबसे नीचे बीच में एक अंतर्निहित फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर है। सुनिश्चित करें कि फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर क्षेत्र पर स्क्रीन प्रोटेक्टर या टचस्क्रीन में सिक्कों, चाबियों, पेन, और नेकलेस द्वारा खरोंच या क्षति नहीं पहुँचे।
- सुनिश्चित करें कि स्क्रीन के सबसे नीचे बीच के भाग में फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर क्षेत्र और आपकी उंगलियाँ साफ़ और सूखे हैं।
- यदि आप अपनी उंगली मोड़ते हैं या कोई फिंगरटिप उपयोग करते हैं, तो हो सकता है डिवाइस आपके फिंगरप्रिंट्स की पहचान नहीं कर पाए। स्क्रीन को इस तरह दबाएँ कि फिंगरप्रिंट पहचान क्षेत्र की चौड़ी सतह पर आपके फिंगरटिप फैल जाएँ।


### ► Galaxy S10e:

- पावर बटन में एक अंतर्निहित फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर है। सुनिश्चित करें कि फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर किसी सिक्के, कुंजी और नेकलेस जैसे धात्विक वस्तु से खरोंच या क्षतिग्रस्त नहीं हो।
- सुरक्षात्मक फ़िल्म, स्टिकर या अन्य एक्सेसरीज़ के साथ फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर को कवर करने से फिंगरप्रिंट पहचान दर कम हो सकती है। यदि फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर किसी सुरक्षात्मक फ़िल्म से कवर किया गया है, तो फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर उपयोग करने से पहले उसे निकाल दें।
- सुनिश्चित करें कि फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर और आपकी अंगुलियाँ साफ़ और सूखी हैं।
- यदि आप अपनी उंगली मोड़ते हैं या कोई फिंगरटिप उपयोग करते हैं, तो हो सकता है डिवाइस आपके फिंगरप्रिंट्स की पहचान नहीं कर पाए। अपनी अंगुली से फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर पूरी तरह से ढकना सुनिश्चित करें।
- शुष्क वातावरण में डिवाइस पर स्थैतिक विद्युत उत्पन्न हो सकती है। इस सुविधा को शुष्क वातावरण में उपयोग करने से बचें या सुविधा उपयोग करने से पहले किसी धातु की वस्तु टच कर स्थैतिक विद्युत समाप्त कर दें।




## फिंगरप्रिंट पंजीकृत करना

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **फिंगरप्रिंट्स** टैप करें।
- 2 प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।  
यदि आपने कोई स्क्रीन लॉक पद्धति सेट नहीं की है, तो एक स्क्रीन लॉक पद्धति बनाएँ।
- 3 स्क्रीन पर दिए गए निर्देश पढ़ें और **जारी रखें** टैप करें।
- 4 अपना फिंगरप्रिंट पंजीकृत करें।
  - **Galaxy S10+, S10:** अपनी उंगली को स्क्रीन के सबसे नीचे स्थित फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर पर रखें। डिवाइस के द्वारा आपकी अंगुली की पहचान करने के बाद अंगुली ऊपर उठाएँ और पुनः फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर पर रखें।

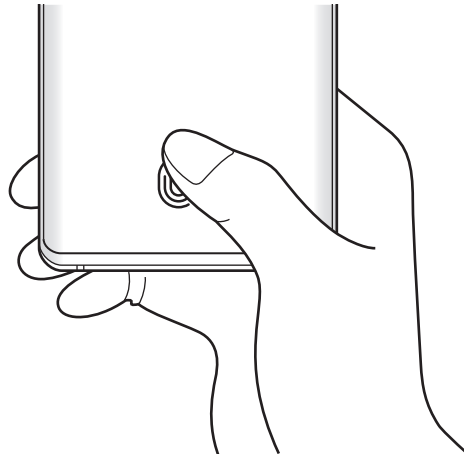

► **Galaxy S10e:** अपनी उंगली को पावर बटन पर रखें। डिवाइस के द्वारा आपकी उंगली का पता करने के बाद, उंगली ऊपर उठाएँ और पुनः पावर बटन पर रखें।

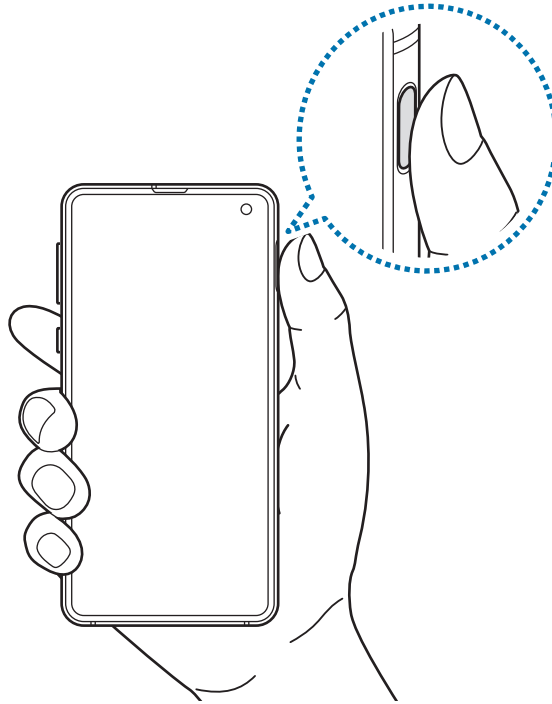

इस क्रिया को तब तक दोहराएं जब तक फिंगरप्रिंट पंजीकृत नहीं हो जाता।

**5** जब आप अपने फिंगरप्रिंट का पंजीकरण पूरा कर लें, तो **पूर्ण** टैप करें।

## पंजीकृत फिंगरप्रिंट की जाँच करना

अपनी उंगली को फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर पर रख कर आप जाँच सकते हैं कि आपका फिंगरप्रिंट पंजीकृत है या नहीं।

- 1** सेटिंग स्क्रीन पर, **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **फिंगरप्रिंट्स** टैप करें।
- 2** प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।
- 3** जोड़े गए फिंगरप्रिंट्स जाँचें टैप करें।
- 4** अपनी अंगुली फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर पर रखें।  
पहचान परिणाम प्रदर्शित किया जाएगा।

## पंजीकृत फिंगरप्रिंट हटाना

आप पंजीकृत फिंगरप्रिंट हटा सकते हैं।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **फिंगरप्रिंट्स** टैप करें।
- 2 प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।
- 3 हटाने के लिए कोई फिंगरप्रिंट चुनें और **निकालें** निकालें टैप करें।

## अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से स्क्रीन को अनलॉक करना

आप पैटर्न, PIN या पासवर्ड उपयोग करने के बजाय अपने फिंगरप्रिंट से स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **फिंगरप्रिंट्स** टैप करें।
- 2 प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।
- 3 **फिंगरप्रिंट अनलॉक** स्विच सक्रिय करने के लिए इसे टैप करें।
- 4 लॉक की गई स्क्रीन पर, फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर पर अपनी अंगुली रखें और अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करें।

## फिंगरप्रिंट पहचान आइकन सेटिंग को बदलें (Galaxy S10+, S10)

स्क्रीन बंद होने पर जब आप डिवाइस को उठाते हैं या स्क्रीन पर टैप करते हैं तो डिवाइस को फिंगरप्रिंट पहचान आइकन दिखाने या छिपाने के लिए सेट करें।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **फिंगरप्रिंट्स** टैप करें।
- 2 प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।
- 3 **स्क्रीन बंद होने पर चिह्न दिखाएँ** स्विच को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

## Samsung Pass

Samsung Pass से आप अपने Samsung खाते, वेबसाइट्स या एप्स में अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करने के बजाय, बायोमीट्रिक डेटा के माध्यम से अधिक आसानी और सुरक्षित रूप से साइन इन कर सकते हैं। साथ ही, Samsung Pass से आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे अपना पता या भुगतान कार्ड जानकारी को अपने पंजीकृत बायोमीट्रिक डेटा के माध्यम से अधिक आसानी से और जल्दी से दर्ज कर सकते हैं।

अपना बायोमीट्रिक डेटा Samsung Pass में पंजीकृत करें और Samsung Pass के माध्यम से डेटा उपयोग कर समर्थित वेबसाइट या एप्स में साइन इन करने पर सेट करें।



- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, आपका डिवाइस Wi-Fi या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए [Samsung account](#) का संदर्भ लें।
- वेबसाइट साइन-इन सुविधा केवल उन वेबपेजों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें आप इंटरनेट ऐप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ वेबसाइट इस सुविधा का समर्थन न करें।
- पंजीकृत बायोमीट्रिक डेटा और सहेजी गई भुगतान कार्ड जानकारी को केवल आपके डिवाइस में सहेजा जाता है और उन्हें अन्य डिवाइस या सर्वर के साथ सिंक नहीं किया जाता।

## Samsung Pass पंजीकृत करना

Samsung Pass का उपयोग करने से पहले, अपने बायोमैट्रिक डेटा को Samsung Pass में पंजीकृत करें।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **Samsung Pass** टैप करें।
- 2 ऑन-स्क्रीन निर्देश पढ़ें और **साइन इन करें** टैप करें।
- 3 अपना Samsung account ID और पासवर्ड दर्ज करें और **साइन इन** पर टैप करें।
- 4 Samsung Pass के नियम और शर्तों से सहमति दें।
- 5 अपना Samsung account पासवर्ड दर्ज करें और **ओके** टैप करें।
- 6 **फिंगरप्रिंट्स** टैप करें और अपने फिंगरप्रिंट्स पंजीकृत करें।  
अधिक जानकारी के लिए [फिंगरप्रिंट पहचान](#) का संदर्भ लें।

- 7** Samsung Pass पंजीकरण पूरा करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करें और **अगला** टैप करें।
- यदि **होम स्क्रीन पर Samsung Pass जोड़ें** विकल्प पर टिक किया जाता है, तो Samsung Pass आइकन को होम स्क्रीन पर जोड़ दिया जाएगा।
  - यदि **Samsung account पासवर्ड के बजाय Samsung Pass का उपयोग करें** विकल्प पर टिक किया जाता है, तो आप अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए Samsung account पासवर्ड के बजाय अपने पंजीकृत बायोमीट्रिक डेटा का उपयोग कर सकते हैं।

## Samsung account पासवर्ड सत्यापित करना

आप अपना Samsung account पासवर्ड दर्ज करने के बजाय अपने पंजीकृत बायोमीट्रिक डेटा का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण, जब आप **Galaxy Store** से सामग्री खरीदते हैं।

- 1** सेटिंग्स स्क्रीन पर **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **Samsung Pass** टैप करें।
- 2** प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।
- 3** **:** → **सेटिंग्स** → **Samsung account** टैप करें और फिर उसे सक्रिय करने के लिए **Samsung Pass** के साथ सत्यापित करें स्विच को टैप करें।

## वेबसाइटों में साइन इन करने के लिए Samsung Pass का उपयोग करना

आप ID और पासवर्ड ऑटोफ़िल का समर्थन करने वाली वेबसाइटों में आसानी से साइन इन करने के लिए Samsung Pass का उपयोग कर सकते हैं।

- 1** वह वेबपेज खोलें, जिसमें आप साइन इन करना चाहते हैं।
- 2** अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें और फिर वेबसाइट का साइन इन बटन टैप करें।
- 3** जब 'क्या आप साइन-इन जानकारी सहेजना चाहते हैं' पूछने वाली पॉप-अप विंडो दिखाई दे, तब **Samsung Pass** के माध्यम से फिंगरप्रिंट्स का उपयोग करके साइन इन करें पर टिक करें और **याद रखें** पर टैप करें।

आप अब उस बायोमैट्रिक डेटा का उपयोग कर सकते हैं जिसे आपने वेबसाइट में साइन इन करने के दौरान Samsung Pass में पंजीकृत किया था।

## ऐप्स में साइन इन करने के लिए Samsung Pass का उपयोग करना

आप ID और पासवर्ड ऑटोफिल का समर्थन करने वाली ऐप्स में आसानी से साइन इन करने के लिए Samsung Pass का उपयोग कर सकते हैं।

- 1 वह ऐप खोलें, जिसमें आप साइन इन करना चाहते हैं।
- 2 अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें और फिर ऐप के साइन इन बटन पर टैप करें।
- 3 जब कोई पॉप-अप विंडो दिखाई देती है जिसमें पूछा जाता है कि क्या आप साइन-इन जानकारी सहेजना चाहते हैं, तो **सुरक्षित करें** टैप करें।  
आप अब उस बायोमीट्रिक डेटा का उपयोग कर सकते हैं जिसे आपने ऐप में साइन इन करते समय Samsung Pass में पंजीकृत किया था।

## साइन-इन जानकारी का प्रबंध करना

ऐसी वेबसाइटों और ऐप्स की सूची देखें जिन्हें आपने Samsung Pass का उपयोग करने और अपनी साइन-इन जानकारी प्रबंधित करने के लिए सेट किया है।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **Samsung Pass** टैप करें।
- 2 प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।
- 3 **साइन इन करें** टैप करें और सूची से किसी वेबसाइट या ऐप का चयन करें।
- 4 **संपादन** टैप कर अपना ID, पासवर्ड और वेबसाइट या ऐप के नाम में सुधार करें।  
वेबसाइट या ऐप को हटाने के लिए, **हटाएँ** टैप करें।

## वेबसाइटों और ऐप्स के साथ Samsung Pass का उपयोग करना

Samsung Pass का समर्थन करने वाली वेबसाइटों या ऐप्स का उपयोग करते समय आप Samsung Pass द्वारा आसानी से साइन इन कर सकते हैं।

Samsung Pass का समर्थन करने वाली वेबसाइटों और ऐप्स की सूची देखने के लिए, सेटिंग स्क्रीन पर, **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **Samsung Pass** टैप करें, प्रीसेट स्क्रीन लॉक विधि का उपयोग करके स्क्रीन को अनलॉक करें, और **:** → **भागीदार** टैप करें। यदि Samsung Pass का समर्थन करने वाली कोई वेबसाइट या ऐप्स नहीं हैं, तो **भागीदार** दिखाई नहीं देंगे।



- क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर उपलब्ध वेबसाइटें और ऐप्स भिन्न हो सकती हैं।
- Samsung Pass के माध्यम से वेबसाइट या ऐप्स में साइन इन करने के कारण हुई किसी हानि या असुविधा के लिए Samsung उत्तरदायी नहीं है।

## स्वचालित रूप से अपनी निजी जानकारी दर्ज करना

आप Samsung Pass का उपयोग उन ऐप्स पर अपना पता या भुगतान कार्ड जानकारी आसानी से दर्ज करने के लिए कर सकते हैं जो निजी जानकारी ऑटोफिल करने का समर्थन करते हैं।

**1** सेटिंग्स स्क्रीन पर **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **Samsung Pass** टैप करें।

**2** प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।

**3** स्वतः भरण फॉर्म टैप करें और पता जोड़ें या कार्ड जोड़ें चुनें।

**4** जानकारी दर्ज करें और सुरक्षित करें टैप करें।

समर्थित ऐप्स में निजी जानकारी स्वचालित रूप से दर्ज करते समय आप अब उस बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग कर सकते हैं जिसे आपने Samsung Pass में पंजीकृत किया था।

## अपना Samsung Pass डेटा हटाना

आप अपने बायोमेट्रिक डेटा, साइन-इन जानकारी और Samsung Pass में पंजीकृत ऐप डेटा को हटा सकते हैं। नियमों और शर्तों के लिए आपका अनुबंध और आपका Samsung account सक्रिय बना रहेगा।

**1** सेटिंग्स स्क्रीन पर **बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा** → **Samsung Pass** टैप करें।

**2** प्रीसेट लॉक पद्धति उपयोग कर स्क्रीन अनलॉक करें।


**3** ⋮ → **सेटिंग्स** → **डाटा हटाएँ** टैप करें।

**4** अपना Samsung account पासवर्ड दर्ज करें और **ओके** टैप करें।

आपका Samsung Pass डेटा हटा दिया जाएगा।

## सुरक्षित फोल्डर

सुरक्षित फोल्डर आपकी व्यक्तिगत सामग्री और एप्स, जैसे फोटो और संपर्कों पर अन्य लोगों के द्वारा ऐक्सेस करने से सुरक्षित करता है। डिवाइस अनलॉक होने पर भी आप अपनी निजी सामग्री और एप्स तब भी सुरक्षित रख सकते हैं।

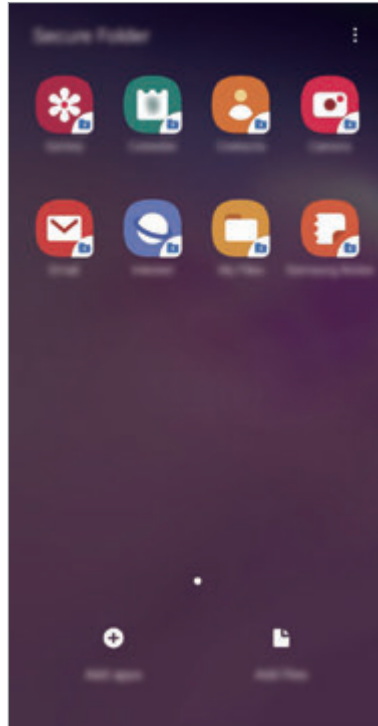

सुरक्षित फोल्डर एक अलग, सुरक्षित संग्रहण क्षेत्र है। सुरक्षित फोल्डर का डेटा अस्वीकृत साझाकरण विधियों जैसे कि USB या Wi-Fi Direct के माध्यम से किसी अन्य डिवाइस तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अनुकूलित करने या सॉफ्टवेयर संशोधित करने का प्रयास करने से सुरक्षित फोल्डर स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगा और उस पर ऐक्सेस नहीं हो पाएगी। सुरक्षित फोल्डर में डेटा सहेजने से पहले सुनिश्चित करें कि डेटा की कॉपी अन्य सुरक्षित स्थान पर बैकअप कर ली है।



सुरक्षित फोल्डर उपयोग करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा।



## सुरक्षित फ़ोल्डर सेट करना

- 1 सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और बायोमेट्रिक्स और सुरक्षा → सुरक्षित फ़ोल्डर टैप करें।
- 2 जारी रखें टैप करें।
- 3 अपना Samsung account ID और पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर टैप करें।
- 4 सुरक्षा फ़ोल्डर के लिए उपयोग करने हेतु कोई लॉक पद्धति चुनें और सेटअप पूर्ण करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।

सुरक्षित फ़ोल्डर का नाम या आइकन रंग बदलने के लिए, ⋮ → चिह्न अनुकूलित करें टैप करें।



- जब आप सुरक्षित फ़ोल्डर ऐप लॉन्च करते हैं, तो आपको अपनी प्रीसेट लॉक विधि उपयोग कर एप अनलॉक करना होगा।
- यदि आप अपने सुरक्षित फ़ोल्डर का अनलॉक कोड भूल गए हैं, तो अपने Samsung account का उपयोग करके उसे पुनः सेट कर सकते हैं। लॉकड स्क्रीन के निचले भाग पर बटन टैप करें और अपने Samsung account का पासवर्ड डालें।

## सुरक्षित फ़ोल्डर के लिए स्वतः लॉक सेट करना

डिवाइस को सुरक्षित फ़ोल्डर उपयोग में नहीं होने पर उसे स्वचालित रूप से लॉक करने पर सेट करें।

- 1 सुरक्षित फ़ोल्डर ऐप में ⋮ → सेटिंग्स → सुरक्षित फ़ोल्डर स्वतः लॉक करें टैप करें।
- 2 कोई लॉक विकल्प चुनें।



अपना सुरक्षित फ़ोल्डर मैन्युअल रूप से लॉक करने के लिए ⋮ → लॉक करें टैप करें।

## सुरक्षित फ़ोल्डर में सामग्री ले जाना

सामग्री जैसे कि फ़ोटो और संपर्कों को सुरक्षित फ़ोल्डर में ले जाएँ। निम्न क्रियाएँ छवि को डिफ़ॉल्ट संग्रहण को सुरक्षित फ़ोल्डर पर ले जाने का एक उदाहरण हैं।

- 1 सुरक्षित फ़ोल्डर एप लॉन्च करें और फाइलें जोड़ें टैप करें।
- 2 छवियाँ टैप करें, छवियाँ ले जाने के लिए उन पर टिक करें और फिर पूर्ण टैप करें।
- 3 ले जाएँ टैप करें।

चयनित आइटम्स मूल फ़ोल्डर से हट दिए जाएँगे और किसी सुरक्षित फ़ोल्डर में चले जाएँगे। आइटम को कॉपी करने के लिए, कॉपी करें टैप करें।



सामग्री ले जाने की विधियाँ सामग्री प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं।

## सुरक्षित फ़ोल्डर से सामग्री ले जाना

सामग्री को सुरक्षित फ़ोल्डर से डिफ़ॉल्ट संग्रहण में संबंधित एप पर ले जाएँ। निम्न कार्रवाईयाँ छवि को सुरक्षित फ़ोल्डर से डिफ़ॉल्ट संग्रहण में ले जाने का उदाहरण हैं।

- 1 सुरक्षित फ़ोल्डर एप लॉन्च करें और गैलरी टैप करें।
- 2 कोई छवि चुनें और  $\vdots \rightarrow$  सुरक्षित फ़ोल्डर से बाहर ले जाएँ टैप करें।  
चयनित आइटम को डिफ़ॉल्ट संग्रहण में गैलरी में ले जाया जाएगा।

## एप्स जोड़ना

उपयोग करने के लिए सुरक्षित फ़ोल्डर में एप जोड़ें।

- 1 सुरक्षित फ़ोल्डर एप लॉन्च करें और एप्स जोड़ें टैप करें।
- 2 डिवाइस पर इंस्टॉल किए गए एक या अधिक एप्स पर टिक करें और जोड़ें टैप करें।  
Play स्टोर या Galaxy Store के एप्स इंस्टॉल करने के लिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या Galaxy Store से डाउनलोड करें टैप करें।

## सुरक्षित फ़ोल्डर से एप्स निकालना

किसी ऐप को हटाने के लिए उसे टैप करके रखें और अस्थापित करें टैप करें।

## खाते जोड़ना

सुरक्षित फ़ोल्डर में मौजूद एप्स के साथ सिंक करने के लिए अपने Samsung और Google खाते जोड़ें।

- 1 सुरक्षित फ़ोल्डर एप लॉन्च करें और **:** → सेटिंग्स → खातें → खाता जोड़ें टैप करें।
- 2 खाता सेवा का चयन करें।
- 3 खाता सेटअप पूरा करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।

## सुरक्षित फ़ोल्डर को छिपाना

आप एप्स स्क्रीन से सुरक्षित फ़ोल्डर शॉर्टकट छुपा सकते हैं।

सुरक्षित फ़ोल्डर एप लॉन्च करें, **:** → सेटिंग्स टैप करें और फिर सुरक्षित फ़ोल्डर दिखाएँ स्विच निष्क्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

वैकल्पिक रूप से, सूचना पैनल को खोलने के लिए स्थिति पट्टी को नीचे की ओर खींचें। फिर, सूचना पैनल पर नीचे की ओर स्वाइप करें और सुविधा को निष्क्रिय करने के लिए सुरक्षित फ़ोल्डर को टैप करें।

## सुरक्षित फ़ोल्डर का बैकअप लेना और रीस्टोर करना

Samsung account का उपयोग करके सुरक्षित फ़ोल्डर से Samsung Cloud पर सामग्री और एप का बैकअप लें और बाद में उन्हें रीस्टोर करें।

### डेटा बैकअप लें

- 1 सुरक्षित फ़ोल्डर एप लॉन्च करें और **:** → सेटिंग्स → बैकअप लें और रीस्टोर करें टैप करें।
- 2 खाता जोड़ें टैप करें और अपने Samsung account में साइन इन करें।
- 3 सुरक्षित फ़ोल्डर डाटा का बैक अप लें टैप करें।
- 4 आप जिन आइटम का बैकअप लेना चाहते हैं उन्हें टिक करें और **अभी बैकअप लें** टैप करें।  
डेटा का बैकअप Samsung Cloud में लिया जाएगा।

### बैकअप लें

- 1 सुरक्षित फ़ोल्डर एप लॉन्च करें और **:** → सेटिंग्स → बैकअप लें और रीस्टोर करें टैप करें।
- 2 रीस्टोर करें टैप करें।
- 3 डेटा रीस्टोर करने हेतु डिवाइस चुनने के लिए ▼ टैप करें।
- 4 उन डेटा प्रकार का चयन करें जिन्हें आप रीस्टोर करना चाहते हैं और **अभी रीस्टोर करें** टैप करें।  
बैकअप लिया गया डेटा आपके डिवाइस पर पुनः संग्रहित कर दिया जाएगा।

## सुरक्षित फ़ोल्डर की स्थापना रद्द करना

आप सुरक्षित फ़ोल्डर की स्थापना सामग्री और उसमें मौजूद एप्स सहित रद्द कर सकते हैं।

सुरक्षित फ़ोल्डर एप लॉन्च करें और **:** → सेटिंग्स → अधिक सेटिंग्स → स्थापना रद्द करें टैप करें।

सुरक्षित फ़ोल्डर को अनइंस्टॉल करने से पहले सामग्री का बैकअप ले लें, **मीडिया फाइलों को सुरक्षित फ़ोल्डर से बाहर ले जाएँ** टिक करें और **स्थापना रद्द करें** पर टैप करें। सुरक्षित फ़ोल्डर से बैकअप लिए गए डेटा पर पहुँच प्राप्त करने के लिए **मेरी फाइलें** ऐप लॉन्च करें और **आंतरिक स्टोरेज** → **Secure Folder** टैप करें।



**Samsung Notes** में सहेजे गए नोट्स बैकअप नहीं किए जाएँगे।

## खाते और बैकअप

### विकल्प

Samsung Cloud का उपयोग करते हुए अपने डिवाइस का डेटा सिंक करें, उसका बैकअप लें या उसे पुनर्स्थापित करें। आप आपके Samsung account या Google खाते जैसे खातों में साइन इन भी कर सकते हैं, या Smart Switch के माध्यम से अन्य डिवाइस पर या अन्य डिवाइस से डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं।

सेटिंग स्क्रीन पर, **खाते और बैकअप** टैप करें।

- **खातें:** सिंक करने के लिए अपने Samsung और Google खाते या अन्य खाते जोड़ें।
- **बैकअप लें और रीस्टोर करें:** अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ऐप्लिकेशन डेटा और सेटिंग्स को अपने डिवाइस पर सुरक्षित रखें। आप अपनी संवेदनशील जानकारी का बैकअप ले और उसे बाद में एक्सेस कर सकते हैं। आपको डेटा का बैकअप लेने या डेटा पुनः संग्रहित करने के लिए अपने Google या Samsung account में साइन इन करना होगा।
- **सैमसंग क्लाउड:** उस सामग्री को प्रबंधित करें जिसे आप Samsung Cloud में सुरक्षित रूप से संग्रहित करना चाहते हैं। अपने Samsung Cloud संग्रहण की उपयोग स्थिति जाँचें, अपना डेटा सिंक करें, उसका बैकअप करें और पुनः संग्रहित करें। अधिक जानकारी के लिए [सैमसंग क्लाउड](#) का संदर्भ लें।
- **Smart Switch:** अपने पिछले डिवाइस से डेटा स्थानांतरण करें और Smart Switch को लॉन्च करें। अधिक जानकारी के लिए [अपने पिछले डिवाइस से डेटा स्थानांतरित करना \(Smart Switch\)](#) का संदर्भ लें।



नियमित रूप से अपने डेटा का किसी सुरक्षित स्थान पर बैकअप लें, जैसे Samsung Cloud या कोई कंप्यूटर, ताकि अवांछित फ़ैक्ट्री डेटा रीसेट के कारण डेटा दूषित होने या खो जाने पर आप इसे पुनर्स्थापित कर सकें।

## सैमसंग क्लाउड

Samsung Cloud के साथ अपने डिवाइस में सहेजा गया डेटा सिंक करें, जैसे छवियाँ और वीडियो, और Samsung Cloud में अपना सहेजा गया डेटा देखें। आप अपने डिवाइस के डेटा का बैक अप Samsung Cloud में ले सकते हैं और उसे बाद में रीस्टोर कर सकते हैं।



Samsung Cloud का उपयोग करने के लिए, आपको अपने Samsung account में साइन इन करना होगा।

## डेटा सिंक करना

आप अपने डिवाइस में सिंक किया गया डेटा, जैसे छवियाँ, वीडियो और ईवेंट्स को Samsung Cloud उपयोग कर सिंक कर सकते हैं और अन्य डिवाइसेज़ से उन तक पहुँच सकते हैं।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर, **खाते और बैकअप** → **सैमसंग क्लाउड** टैप करें।
- 2 **:** → **सेटिंग्स** → **सिंक और स्वतः बैकअप सेटिंग्स** → **सिंक करें** टैप करें।
- 3 उन आइटम्स के आगे मौजूद स्विच टैप करें, जिनके साथ आप सिंक करना चाहते हैं।



आप सहेजा गया डेटा जांच सकते हैं या **गैलरी**, **अन्य सिंक किए गए डाटा** या **सैमसंग क्लाउड ड्राइव** टैप करके सेटिंग बदल सकते हैं।

## डेटा बैकअप लें

आप अपने डिवाइस के डेटा का बैकअप Samsung Cloud में ले सकते हैं।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर, **खाते और बैकअप** → **सैमसंग क्लाउड** → **इस फोन का बैकअप लें** टैप करें।
- 2 आप जिन आइटम का बैकअप लेना चाहते हैं उन्हें टिक करें और **बैकअप लें** टैप करें।
- 3 पूर्ण पर टैप करें।



- कुछ डेटा का बैकअप नहीं लिया जाएगा। किस डेटा का बैकअप लिया जाएगा यह जाँचने के लिए, सेटिंग्स स्क्रीन पर, **खाते और बैकअप** → **सैमसंग क्लाउड** → **इस फोन का बैकअप लें** टैप करें।
- अपने Samsung Cloud में अन्य डिवाइस के लिए बैकअप डेटा देखने के लिए, सेटिंग स्क्रीन पर, **खाते और बैकअप** → **सैमसंग क्लाउड** → **डाटा रीस्टोर करें** → ▼ टैप करें, और वह डिवाइस चुनें जिसे आप चाहते हैं।

## बैकअप लें

आप Samsung Cloud के बैकअप डेटा को अपने डिवाइस पर रीस्टोर कर सकते हैं।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर, **खाते और बैकअप** → **सैमसंग क्लाउड** टैप करें।
- 2 **डाटा रीस्टोर करें** → ▼ टैप करें और वह डिवाइस चुनें जिसे आप चाहते हैं।
- 3 उन डेटा प्रकार का चयन करें जिन्हें आप रीस्टोर करना चाहते हैं और **रीस्टोर करें** टैप करें।

## Google

Google द्वारा प्रदान की गई कुछ सुविधाओं के लिए सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **Google** टैप करें।

# उन्नत सुविधाएँ

## विकल्प

उन्नत सुविधाओं को सक्रिय करें और इन्हें नियंत्रित करने की सेटिंग्स बदलें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **उन्नत सुविधाएँ** टैप करें।



अत्यधिक हिलाना या डिवाइस पर किसी प्रभाव से सेंसर उपयोग करने वाली कुछ सुविधाओं के लिए अनपेक्षित इनपुट का कारण बन सकता है।

- **Bixby की दिनचर्याएँ:** स्वचालित सेटिंग में ऐसे रूटीन जोड़ें जिनका उपयोग आप बार-बार करते हैं। डिवाइस आपकी अक्सर होने वाली स्थितियों के अनुसार उपयोगी रूटीन भी सुझाता है। अधिक जानकारी के लिए [Bixby की दिनचर्याएँ](#) का संदर्भ लें।
- **स्मार्ट पॉप-अप दृश्य:** पॉप-अप विंडो के माध्यम से ऐप्स की सूचनाएं देखने के लिए उनका चयन करें। जब इस सुविधा का उपयोग कर रहे हों, आप स्क्रीन पर आइकन टैप करके पॉप-अप विंडो के माध्यम से सामग्री को तुरंत देख सकते हैं।



यह सुविधा केवल उन ऐप्स में उपलब्ध है, जो एकाधिक विंडो सुविधा का समर्थन करते हैं।

- **स्मार्ट कैप्चर:** डिवाइस को वर्तमान स्क्रीन और स्कॉल करने योग्य क्षेत्र कैप्चर करने और स्क्रीनशॉट तुरंत काटने व साझा करने पर सेट करें।
- **डायरेक्ट शेयर:** अपने संपर्कों से सीधे सामग्री साझा करने की अनुमति के लिए साझा करने वाले विकल्प पैनल पर आपके द्वारा संपर्क किए गए लोगों के प्रदर्शन के लिए डिवाइस सेट करें।
- **एनिमेशंस घटाएँ:** डिवाइस को कुछ विशेष कार्रवाइयों, जैसे ऐप्स खोलने और बंद करने, के स्क्रीन प्रभाव कम करने के लिए सेट करें।
- **गति और जेस्चर्स:** मोशन सुविधा सक्रिय करें और सेटिंग कॉन्फ़िगर करें। अधिक जानकारी के लिए [गति और जेस्चर्स](#) का संदर्भ लें।
- **Game Launcher:** गेम लॉन्चर सक्रिय करें। अधिक जानकारी के लिए [Game Launcher](#) का संदर्भ लें।
- **डुअल मैसेंजर:** दूसरा एप इंस्टॉल करें और एक ही मैसेंजर एप के लिए दो अलग-अलग खाते उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए [डुअल मैसेंजर](#) का संदर्भ लें।



- **वीडियो एन्हांसर:** चमकदार और जीवंत रंगों का आनंद लेने के लिए अपने वीडियोज़ की छवि गुणवत्ता बढ़ाएँ।



हो सकता है यह सुविधा कुछ एप्स में उपलब्ध न हो।

- **पैनिक मोड:** पावर कुंजी तीन बार दबाकर डिवाइस को मदद संदेश भेजने पर सेट करें। आप प्राप्तकर्ताओं को ध्वनि रिकॉर्ड संदेश सहित भी भेज सकते हैं।

## Bixby की दिनचर्याएँ

Bixby Routines वह सेवा है जो आपके द्वारा बार-बार उपयोग किए जाने वाली सेटिंग का स्वचालन करती है और आपके उपयोग पैटर्न को सीख कर आपकी अक्सर होने वाली स्थितियों के अनुसार उपयोगी सुविधाओं के सुझाव देती है।

उदाहरण के लिए, आपकी नींद का पैटर्न दर्शाने वाली 'सोने से पहले' रूटीन आपकी सुविधा के लिए आपके सोने के समय पर नीली रोशनी का फ़िल्टर चालू करेगा और स्क्रीन की चमक को समायोजित करेगा।

## रूटीन जोड़ना

अपने डिवाइस को अधिक सुविधाजनक रूप से उपयोग करने के लिए रूटीन जोड़ें। जब आप कोई रूटीन जोड़ते हैं, तो आप उसके चलने की स्थिति को स्वचालित या मैन्युअल पर सेट कर सकते हैं।


## सुझाए गए रूटीन जोड़ना

आपके डिवाइस को आपके उपयोग पैटर्न का पता चलने पर यह आपको रूटीन के अनुसार उपयोगी या अक्सर उपयोग की जाने वाली सुविधाएँ जोड़ने का सुझाव देगा।

जब सुझाव सूचना दिखाई देती है, तो **सभी देखें** टैप करें और उसे अपने रूटीन के रूप में जोड़ें।


## सुझाव की सूची से रूटीन जोड़ना

उपयोगी सुविधाओं की सूची देखें और उन्हें अपने रूटीन के रूप में जोड़ें।

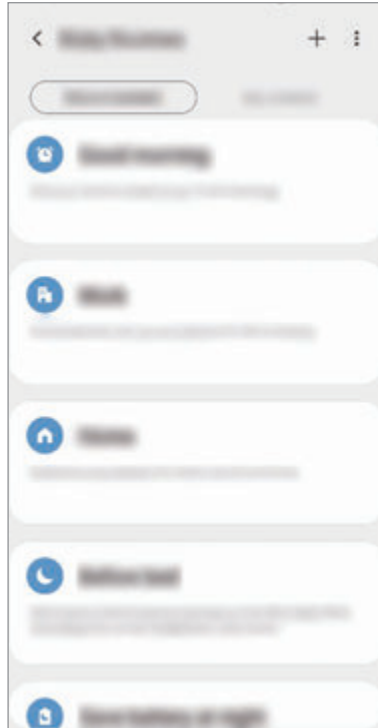

1 सेटिंग्स स्क्रीन पर, **उन्नत सुविधाएँ** → **Bixby की दिनचर्याएँ** टैप करें।

2 अनुशंसित सूची पर, अपने इच्छित रूटीन को चुनें और **दिनचर्या सुरक्षित करें** टैप करें।

- रूटीन की स्थितियाँ और कार्रवाइयों को सेट करने के लिए,  टैप करें। वैकल्पिक रूप से, आप जो शर्त या कार्रवाई बदलना चाहते हैं, उसे टैप करें।
  - यदि आप रूटीन के चलने की स्थिति को मैन्युअल पर सेट करना चाहते हैं, तो **प्रारंभ बटन टैप किया गया** टैप करें। कोई भी चालू शर्तें सेट नहीं होने पर ही यह विकल्प प्रकट होगा।
- मैन्युअल रूटीन के लिए, आप उन्हें होम स्क्रीन पर विजेट के रूप में जोड़ सकते हैं और जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। जब कोई पॉप-अप विंडो दिखाई देती है, तो **जोड़ें** टैप करें।

## अपने स्वयं के रूटीन जोड़ना

जिन सुविधाओं को आप रूटीन में उपयोग करना चाहते हैं उन्हें जोड़ें।

1 सेटिंग्स स्क्रीन पर, **उन्नत सुविधाएँ** → **Bixby की दिनचर्याएँ** → **+** टैप करें।

2 कोई रूटीन नाम दर्ज करें।

3 **+** टैप करें, स्थितियाँ चुनें, और फिर **अगला** टैप करें।

यदि आप रूटीन के चलने की स्थिति को मैन्युअल पर सेट करना चाहते हैं, तो **प्रारंभ बटन टैप किया गया** टैप करें।

4 **+** टैप करें, कार्रवाइयाँ सेट करें, और फिर **पूर्ण** टैप करें।

मैन्युअल रूटीन के लिए, आप उन्हें होम स्क्रीन पर विजेट के रूप में जोड़ सकते हैं और जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। जब कोई पॉप-अप विंडो दिखाई देती है, तो **जोड़ें** टैप करें।

## रूटीन उपयोग करना

### स्वतः रूटीन चलाना

स्वचालित रूटीन की स्थितियों का पता लगने पर वे स्वचालित रूप से चलेंगे।

### मैन्युअल रूटीन चलाना

मैन्युअल रूटीन के लिए, जिनके चलने की स्थिति को आपने **प्रारंभ बटन टैप किया गया** पर सेट किया है, आप उन्हें बटन पर कहीं भी टैप करके मैन्युअल रूप से चला सकते हैं।

सेटिंग स्क्रीन पर, **उन्नत सुविधाएँ** → **Bixby की दिनचर्याएँ** → **मेरी दिनचर्याएँ** टैप करें और आप जिस रूटीन को चलाना चाहते हैं उसके आगे **▶** पर टैप करें। वैकल्पिक रूप से, होम स्क्रीन पर रूटीन के विजेट को टैप करें।

### चल रहे रूटीन देखना


वर्तमान में चल रहे रूटीन सूचना पैनल पर दिखाई देंगे। किसी रूटीन का विवरण देखने के लिए, सूचना टैप करें।


## चल रहे रूटीन बंद करना


आप चल रहे रूटीन तेज़ी से बंद कर सकते हैं। सूचना पैनल पर, कोई रूटीन चुनें और **रोकें** टैप करें।

## रूटीन प्रबंधित करना

सेटिंग्स स्क्रीन पर, **उन्नत सुविधाएँ** → **Bixby की दिनचर्याएँ** → **मेरी दिनचर्याएँ** टैप करें। आपके रूटीन दिखाई देंगे।

किसी रूटीन को निष्क्रिय करने के लिए, रूटीन का स्विच या  टैप करें।

किसी रूटीन को संपादित करने के लिए, रूटीन चुनें और  टैप करें। वैकल्पिक रूप से, आप जो शर्त या कार्रवाई बदलना चाहते हैं, उसे टैप करें।

किसी रूटीन को हटाने के लिए,  → **हटाएँ** टैप करें, हटाने के लिए रूटीन पर टिक करें, और फिर **हटाएँ** टैप करें।

## गति और जेस्चर्स

मोशन सुविधा सक्रिय करें और सेटिंग कॉन्फ़िगर करें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर, **उन्नत सुविधाएँ** → **गति और जेस्चर्स** टैप करें।

- **सक्रिय करने के लिए उठाएँ:** डिवाइस को आपके द्वारा उठाए जाने पर स्क्रीन चालू करने के लिए सेट करें।
- **सक्रिय करने हेतु दो बार टैप करें:** जब स्क्रीन बंद हो तो डिवाइस को स्क्रीन पर कहीं भी दो बार टैप करके स्क्रीन चालू करने के लिए सेट करें।
- **स्मार्ट स्टे:** जब आप इसे देख रहे हों, तो डिवाइस के डिस्प्ले को बंद होने से रोकने पर सेट करें।
- **स्मार्ट सतर्क:** यदि आपके कोई छूटे कॉल या नए संदेश हों, तो आपके डिवाइस उठाने पर अलर्ट करने के लिए डिवाइस सेट करें।



यह सुविधा स्क्रीन के चालू रहने पर या डिवाइस के समतल सतह पर नहीं होने पर संभवतः कार्य न करे।

- **आसान म्यूट:** डिवाइस को हथेली का इशारा उपयोग कर या डिवाइस का स्क्रीन नीचे की ओर कर इनकमिंग कॉल या अलार्म म्यूट करने पर सेट करें।
- **एकल-हस्त मोड:** जब आप डिवाइस को एक हाथ से उपयोग कर रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए एक हाथ से की जाने वाली कार्यवाही मोड सक्रिय करें।



क्षेत्र या सेवा प्रदाता के आधार पर हो सकता है कि यह विशेषता उपलब्ध न हो।

- **फिंगर सेंसर जेस्चर:** जब आप फिंगरप्रिंट पहचान सेंसर पर ऊपर या नीचे की ओर स्वाइप करते हैं, तो डिवाइस को सूचना खोलने या बंद करने पर सेट करें। जब सेंसर आपके फिंगरप्रिंट का पता लगा रहा होता है, तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। (Galaxy S10e)
- **कैप्चर करने के लिए हथेली से स्वाइप:** जब आप स्क्रीन के आर-पार अपना हाथ बाएँ या दाएँ स्वाइप करते हैं, तो डिवाइस को स्क्रीनशॉट कैप्चर करने पर सेट करें। कैप्चर की गई छवियाँ आप **गैलरी** में देख सकते हैं।



कुछ एप्स और सुविधाओं के उपयोग के समय स्क्रीनशॉट को कैप्चर करना संभव नहीं है।



- **कॉल या सन्देश हेतु स्वाइप करें:** जब आप फोन या संपर्क ऐप में किसी संपर्क या फ़ोन नंबर पर दाएँ या बाएँ स्वाइप करते हैं, तब कॉल करने या संदेश भेजने के लिए डिवाइस को सेट करें।


## डुअल मैसेंजर

दूसरा एप इंस्टॉल करें और एक ही मैसेंजर एप के लिए दो अलग-अलग खाते उपयोग करें।

**1** सेटिंग स्क्रीन पर, **उन्नत सुविधाएँ** → **डुअल मैसेंजर** टैप करें।  
समर्थित एप दिखाई देंगे।

**2** दूसरा एप इंस्टॉल करने के लिए एप के स्विच को टैप करें।

दूसरा एप इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरे एप का आइकन  के साथ दिखेगा। जब आपको दूसरे एप से सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, तो सूचनाएँ प्रथम एप की सूचनाओं से अंतर करने के लिए  के साथ दिखेंगी।

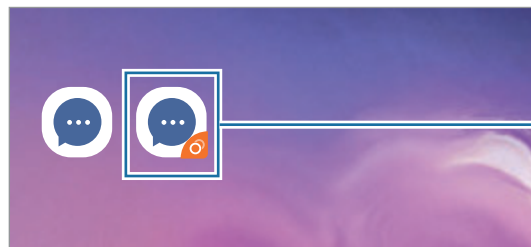

दूसरा एप



- एप के आधार पर हो सकता है, ड्युअल मैसेंजर सुविधा उपलब्ध न हो।
- दूसरे एप के लिए एप की कुछ सुविधाएँ सीमित हो सकती हैं।

## दूसरे एप को अनइंस्टॉल करना

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **उन्नत सुविधाएँ** → **डुअल मैसेंजर** टैप करें।
- 2 आप जिस एप को अक्षम करना चाहते हैं, उसके स्विच पर टैप करें और **अक्षम करें** या **अस्थापित करें** टैप करें।  
दूसरे एप से संबंधित संपूर्ण डेटा हट जाएगा।




यदि आप पहला एप अनइंस्टॉल करते हैं तो दूसरा एप भी हट जाएगा।

## डिजिटल कल्याण

अपने डिवाइस का दैनिक उपयोग इतिहास देखें। आप ऐसी जानकारीयाँ जैसे, स्क्रीन कितनी देर के लिए चालू थी और आपने कितनी बार ऐप्स खोले या किसी विशेष सुविधा का उपयोग किया था, देख सकते हैं। आप प्रत्येक एप के लिए उपयोग समय को सीमित कर सकते हैं और सूचना सेटिंग्स को बदल भी सकते हैं।

सेटिंग्स स्क्रीन पर, **डिजिटल कल्याण** टैप करें।

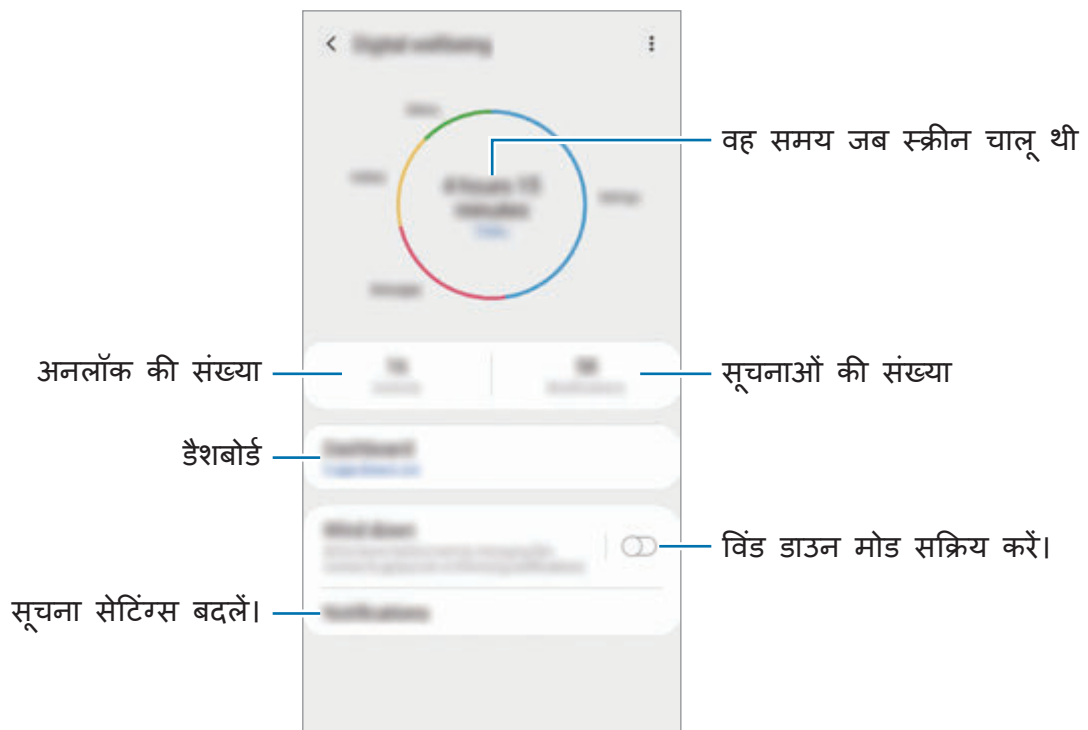

## ऐप्स के लिए टाइमर सेट करना

टाइमर सेट करके आप प्रत्येक ऐप के लिए उपयोग समय को सीमित कर सकते हैं। जब आप सीमा तक पहुँच जाते हैं, तो ऐप निष्क्रिय हो जाएगा और आप उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर, **डिजिटल कल्याण** → **डैशबोर्ड** टैप करें।
- 2 अपने इच्छित ऐप के आगे **कोई टाइमर नहीं** टैप करें और समय सेट करें।

## विंड डाउन मोड सक्रिय करना


आप सोने से पहले आँखों की थकान कम करने और आपकी नींद में व्यवधान को रोकने के लिए विंड डाउन मोड सक्रिय कर सकते हैं।

- 1 सेटिंग स्क्रीन पर, **डिजिटल कल्याण** → **विंड डाउन** टैप करें और **अभी चालू करें** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 2 अपनी इच्छित सुविधाओं को सक्रिय करने के लिए स्विच को चालू करें।
  - **ग्रेस्केल**: स्क्रीन पर रंगों को ग्रे टोन में प्रदर्शित करें।
  - **परेशान न करें**: डिवाइस को अनुमत्त अपवाद छोड़कर अधिसूचना ध्वनि और इनकमिंग कॉल म्यूट करने पर सेट करें।
- 3 शेड्यूल को विंड डाउन मोड सक्रिय करने हेतु सेट करने के लिए, **निर्धारित अनुसार चालू करें** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें, **निर्धारण सेट करें**, और फिर समय सेट करें।

## डिवाइस केयर

### परिचय

डिवाइस रखरखाव सुविधा आपके डिवाइस की बैटरी, संग्रहण, मेमोरी और सिस्टम की सुरक्षा का एक ओवरव्यू प्रदान करती है। आप अपनी उंगली से टैप कर डिवाइस को स्वचालित रूप से ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं।

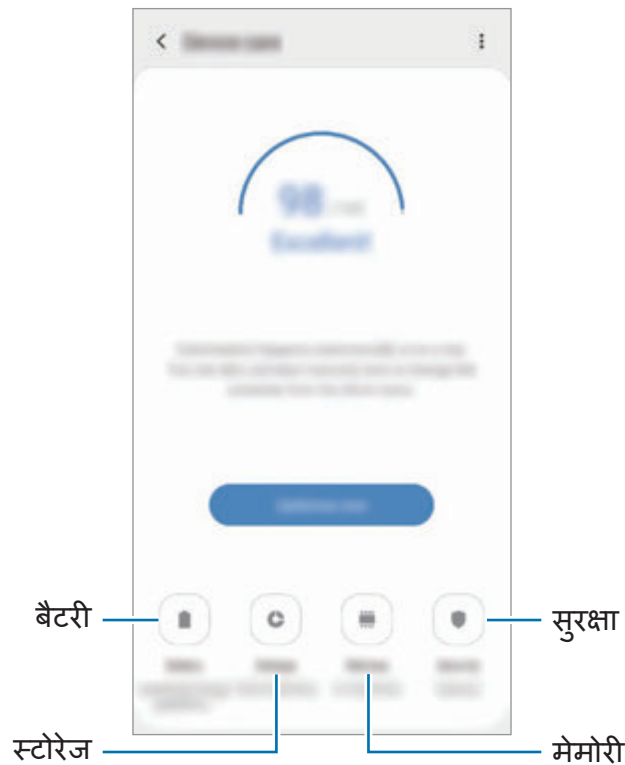

### अपनी डिवाइस अनुकूलित करना

सेटिंग स्क्रीन पर **डिवाइस केयर** → **अभी सुधारें** या **अभी अनुकूलित करें** टैप करें।

त्वरित अनुकूलन विशेषता निम्नलिखित कार्रवाइयों द्वारा डिवाइस के प्रदर्शन में सुधार करती है।

- कुछ मेमोरी खाली करना।
- अनावश्यक फ़ाइलों और पृष्ठभूमि में चल रही एप्स को बंद करना।
- असामान्य बैटरी को प्रबंधित करना।
- क्रैश ऐप या मैलवेयर की स्कैनिंग।



## स्वचालित अनुकूलन सुविधा का उपयोग करना

जब उपयोग में नहीं हो तब आप डिवाइस को स्वचालित अनुकूलन करने के लिए सेट कर सकते हैं।  
→ **स्वतः अनुकूलन** टैप करें और स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें। यदि आप स्वचालित अनुकूलन करने के लिए समय सेट करना चाहते हैं, तो **समय** टैप करें।

## बैटरी

बाकी बची बैटरी पावर और डिवाइस के उपयोग के लिए बचे समय को जाँचें। कम बैटरी स्तरों वाले डिवाइसेस के लिए, पावर बचत विशेषताएँ सक्रिय करके बैटरी पावर बचाएँ।

सेटिंग स्क्रीन पर **डिवाइस केयर** → **बैटरी** टैप करें।



- बाकी बचा उपयोग समय बैटरी पावर समाप्त होने में बाकी बचे समय को दिखाता है। आपके डिवाइस की सेटिंग्स और ऑपरेटिंग स्थितियों के आधार पर उपयोग का समय अलग-अलग हो सकता है।
- हो सकता है कुछ ऐप्स की सूचनाएँ न मिलें, जो पावर बचत मोड का उपयोग करती हैं।

## पॉवर मोड

उस पॉवर मोड का चयन करें जो आपके डिवाइस उपयोग उद्देश्य के लिए अनुकूल हो।

**पॉवर मोड** टैप करें और कोई विकल्प चुनें।

- **उच्च कार्यप्रदर्शन:** स्क्रीन जितना हो सके उतनी चमकदार है और सबसे अधिक रिज़ॉल्यूशन पर है। बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। (Galaxy S10+, S10)
- **अनुकूलित किया गया:** डिवाइस के प्रदर्शन और बैटरी उपयोग के बीच संतुलन बनाने के लिए अनुकूलित।
- **मध्यम पॉवर बचत:** बैटरी के उपयोग समय में वृद्धि के लिए पॉवर बचत मोड सक्रिय करें।
- **अधिकतम पॉवर बचत:** अधिकतम पॉवर बचत मोड में डिवाइस रात्रि मोड सक्रिय करके और उपलब्ध ऐप्स और सुविधाओं को सीमित करके बैटरी खपत में कमी लाता है। मोबाइल नेटवर्क के अतिरिक्त अन्य नेटवर्क कनेक्शन निष्क्रिय हो जाएंगे।

आप बैटरी को अधिक तेजी से चार्ज करने के लिए डिवाइस को सेट करें।  
→ **सेटिंग्स** टैप करें और **तेज केबल चार्जिंग** स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

## अनुकूलनीय पावर बचत

आप अपने उपयोग पैटर्न और बचे हुए बैटरी पावर के आधार पर डिवाइस को ऊर्जा बचत मोड स्वचालित रूप से सक्रिय करने के लिए सेट कर सकते हैं।

**पावर मोड** पर टैप करें और **अनुकूलनीय पावर बचत** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें। आपका डिवाइस स्थिति के आधार पर बैटरी का उपयोग समय बढ़ाने के लिए ऊर्जा बचत मोड को सक्रिय कर देगा।

## प्रत्येक ऐप के लिए बैटरी उपयोग को प्रबंधित करना

आप उपयोग न होने पर पृष्ठभूमि में चलने वाली ऐप्स को बैटरी पावर का उपयोग करने से रोककर बैटरी पावर बचा सकते हैं। ऐप्स सूची से ऐप्स का चयन करें और **ऐप को निष्क्रिय करें** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

## स्टोरेज

उपयोग की जा चुकी और उपलब्ध मेमोरी की स्थिति की जाँच करें।

सेटिंग स्क्रीन पर **डिवाइस केयर** → **स्टोरेज** टैप करें।



- अंदरूनी मेमोरी की वास्तविक उपलब्ध क्षमता दर्शाई गई क्षमता से कम होती है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफॉल्ट ऐप्स मेमोरी का एक हिस्सा घेर लेते हैं। आपके द्वारा डिवाइस को अपडेट करने पर उपलब्ध क्षमता बदल सकती है।
- आप Samsung वेबसाइट पर अपने डिवाइस के विनिर्देश अनुभाग में आंतरिक मेमोरी का उपलब्ध क्षमता देख सकते हैं।

## मेमोरी का प्रबंधन करना

कैसे जैसे अवशिष्ट फ़ाइलों को हटाने के लिए **अभी साफ करें** टैप करें। अब आपके द्वारा उपयोग नहीं की जाने वाली फ़ाइलें हटाने या ऐप्स की स्थापना रद्द करने के लिए **उपयोगकर्ता डाटा** के अंतर्गत श्रेणी चुनें। फिर, चुनने के लिए आइटम टिक करें और **हटाएँ** या **अस्थापित करें** टैप करें।

## मेमोरी

सेटिंग स्क्रीन पर, **डिवाइस केयर** → **मेमोरी** टैप करें।

पृष्ठभूमि में चल रहे ऐप्स को बंद करके अपने डिवाइस की गति बढ़ाने के लिए, ऐप्स सूची से ऐप्स टिक करें और **अभी साफ करें** टैप करें।

## सुरक्षा

डिवाइस की सुरक्षा स्थिति जाँचें। यह सुविधा मैलवेयर के लिए आपके डिवाइस को स्कैन करती है।  
सेटिंग स्क्रीन पर, **डिवाइस केयर** → **सुरक्षा** → **फोन स्कैन करें** टैप करें।

## एप्स

डिवाइस के एप्स का प्रबंधन करें और उनकी सेटिंग्स बदलें। आप एप्स उपयोग करने की जानकारी देख सकते हैं, इसकी अधिसूचना या अनुमति सेटिंग्स बदल सकते हैं या अनावश्यक एप्स की स्थापना रद्द या उन्हें अक्षम कर सकते हैं।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **एप्स** टैप करें।

## सामान्य प्रबंधन

अपने डिवाइस की सिस्टम सेटिंग अनुकूलित करें या डिवाइस रीसेट करें।

सेटिंग स्क्रीन पर **सामान्य प्रबंधन** टैप करें।

- **भाषा और इनपुट:** डिवाइस की भाषा चुनें और सेटिंग जैसे, कीबोर्ड और वॉइस इनपुट प्रकार परिवर्तित करें। चयनित भाषा के आधार पर हो सकता है कि कुछ विकल्प उपलब्ध न हों। अधिक जानकारी के लिए **डिवाइस भाषाएँ जोड़ना** का संदर्भ लें।
- **तिथि और समय:** डिवाइस द्वारा समय और दिनांक प्रदर्शित करने के तरीके को नियंत्रित करने के लिए सेटिंग पर पहुंचें और बदलें।




यदि बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज रहती है या समय और तिथि रीसेट हो जाते हैं।

- **हमसे संपर्क करें:** प्रश्न पूछें या अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें। अधिक जानकारी के लिए **Samsung Members** का संदर्भ लें।
- **रीसेट करें:** अपने डिवाइस की सेटिंग रीसेट करें या फैक्ट्री डेटा रीसेट करें। आप अपनी सभी सेटिंग, या केवल नेटवर्क सेटिंग, या पहुंच योग्यता सेटिंग रीसेट कर सकते हैं। आप डिवाइस को डिवाइस ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए रीस्टार्ट होने के लिए एक पूर्वनिर्धारित समय पर सेट कर सकते हैं।

## डिवाइस भाषाएँ जोड़ना

आप अपने डिवाइस पर उपयोग करने के लिए भाषाएँ जोड़ सकते हैं।

- 1 सेटिंग्स स्क्रीन पर, **सामान्य प्रबंधन** → **भाषा और इनपुट** → **भाषा** → **भाषा जोड़ें** पर टैप करें।  
जोड़े जाने योग्य सभी भाषाएँ देखने के लिए, **:** → **सभी भाषाएँ** टैप करें।
- 2 जोड़ने के लिए कोई भाषा चुनें।
- 3 चुनी गई भाषा को डिफॉल्ट भाषा के रूप में सेट करने के लिए, **डिफॉल्ट जैसे सेट करें** टैप करें।  
वर्तमान भाषा सेटिंग बनाए रखने के लिए, **वर्तमान रखें** टैप करें।  
चुनी हुई भाषा आपकी भाषा सूची में जोड़ दी जाएगी। यदि आपने डिफॉल्ट भाषा बदली है, तो चुनी हुई भाषा, सूची में सबसे ऊपर जोड़ दी जाएगी।

अपनी भाषा सूची में से डिफॉल्ट भाषा बदलने के लिए,  को किसी भाषा के पास तक खींचें और उसे सूची में सबसे ऊपर ले जाएँ। फिर, **लागू करें** टैप करें। यदि कोई ऐप डिफॉल्ट भाषा का समर्थन नहीं करता है, तो सूची की अगली समर्थित भाषा का उपयोग किया जाएगा।

## उपलब्धता

डिवाइस तक पहुँच योग्यता को बेहतर करने के लिए विभिन्न सेटिंग कॉन्फ़िगर करें। अधिक जानकारी के लिए [उपलब्धता](#) का संदर्भ लें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **उपलब्धता** टैप करें।

## सॉफ्टवेयर अपडेट

फ़र्मवेयर ओवर-द-एयर (FOTA) सेवा के माध्यम से अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। आप सॉफ्टवेयर अपडेट को शेड्यूल भी कर सकते हैं।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **सॉफ्टवेयर अपडेट** टैप करें।



यदि आपके डिवाइस की सुरक्षा और नए प्रकार के सुरक्षा जोखिमों को अवरुद्ध करने के लिए इमरजेंसी सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ होती हैं, तो वे स्वचालित रूप से आपकी सहमति के बिना इंस्टॉल हो जाएंगी।

- **डाउनलोड करके स्थापित करें:** अपडेट के लिए जांच करें और मैनुअल रूप से इंस्टॉल करें।
- **Wi-Fi पर स्वतः डाउनलोड करें:** जब किसी Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट किया गया हो तो डिवाइस को स्वचालित रूप से अपडेट डाउनलोड करने के लिए सेट करें।
- **पिछली बार अपडेट किया गया:** पिछले सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में जानकारी देखें।

### सुरक्षा अपडेट जानकारी

सुरक्षा अपडेट आपके डिवाइस की सुरक्षा को मजबूती देने और आपकी व्यक्तिगत जानकारी को बचाने के लिए प्रदान की जाती हैं। अपने मॉडल के लिए सुरक्षा अपडेट हेतु, [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com) विज़िट करें।



वेबसाइट कुछ ही भाषाओं का समर्थन करती है।

## फोन के बारे में

अपने डिवाइस की जानकारी तक पहुंचें।

सेटिंग्स स्क्रीन पर **फोन के बारे में** टैप करें।

अपने डिवाइस का नाम बदलने के लिए **संपादित करें** टैप करें।

- **स्थिति:** डिवाइस संबंधी विभिन्न जानकारी जैसे सिम कार्ड स्थिति, Wi-Fi MAC पता और सीरियल नंबर देखें।
- **कानूनी जानकारी:** डिवाइस से संबंधित कानूनी जानकारी, जैसे सुरक्षा संबंधी जानकारी और ओपन स्रोत लाइसेंस देखें।
- **सॉफ्टवेयर जानकारी:** डिवाइस की सॉफ्टवेयर जानकारी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण और फ़र्मवेयर का संस्करण देखें।
- **बैटरी जानकारी:** डिवाइस की बैटरी की स्थिति और जानकारी।

# परिशिष्ट

## उपलब्धता

### पहुंच योग्यता के बारे में

उन सुविधाओं से पहुंच योग्यता बेहतर बनाएँ, जो दृष्टिबाधित, कम सुनने वाले और कम निपुण उपयोगकर्ताओं के लिए डिवाइस के उपयोग को आसान बनाती हैं।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और **उपलब्धता** टैप करें। स्क्रीन के ऊपरी भाग पर आप अपनी उपयोग की जा रही पहुंच योग्यता की जांच कर सकते हैं। जिन सुविधाओं का उपयोग आप अभी कर रहे हैं उन्हें देखने के लिए ✓ टैप करें या सुविधा को तुरंत अक्षम करने के लिए **बंद करें** टैप करें।

### Voice Assistant (वॉइस प्रतिक्रिया)

#### Voice Assistant को सक्रिय या निष्क्रिय करना

जब आप Voice Assistant को सक्रिय करते हैं, तो डिवाइस वॉइस प्रतिक्रिया प्रारंभ करेगा। जब आप एक बार आप चयनित सुविधा को टैप करते हैं तो डिवाइस स्क्रीन पर टेक्स्ट को ऊँची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर देगा। सुविधा दो बार टैप करने से सुविधा सक्रिय हो जाएगी।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **स्क्रीन रीडर** टैप करें, और फिर **Voice Assistant** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

Voice Assistant को निष्क्रिय करने के लिए स्विच को टैप करें और स्क्रीन पर कहीं भी दो बार जल्दी से टैप करें।

Voice Assistant का उपयोग करने का तरीका देखने के लिए, **शिक्षण** टैप करें।



जब आप Voice Assistant का उपयोग कर रहे होते हैं, तो कुछ सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं।

## अंगुली के जेस्चर्स से स्क्रीन नियंत्रित करना

आप Voice Assistant उपयोग करते समय स्क्रीन नियंत्रित करने के लिए अंगुली के जेस्चर्स उपयोग कर सकते हैं।

### एक उंगली के जेस्चर

- टैप करना: अपनी अंगुली के नीचे मौजूद आइटम ऊँची आवाज़ में पढ़ें। स्क्रीन पर खोजने के लिए के लिए अंगुली को स्क्रीन पर ले जाएँ और स्क्रीन पर इधर-उधर ले जाएँ।
- दो बार टैप करें: चयनित आइटम खोलें। चयनित आइटम्स ऊँची आवाज़ में पढ़ने पर जब आप आइटम अपनी इच्छा के अनुसार सुनना चाहते हैं, तो अपनी अंगुली आइटम से हटाएँ। फिर, स्क्रीन पर कहीं भी जल्दी से दो बार टैप करें।
- स्क्रीन दो बार टैप करके रखना: कोई आइटम ले जाएँ या उपलब्ध आइकन ऐक्सेस करें।
- बाईं ओर स्वाइप करना: पिछले आइटम को पढ़ें।
- दाईं ओर स्वाइप करना: अगले आइटम को पढ़ें।
- ऊपर या नीचे स्वाइप करना: सबसे हाल की प्रासंगिक मैन्यू सेटिंग्स को बदलें।
- एक गति में बाएँ फिर दाएँ स्वाइप करना: स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल करें।
- एक गति में दाएँ फिर बाएँ स्वाइप करना: स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें।
- एक गति में नीचे फिर ऊपर स्वाइप करना: स्क्रीन पर पहले आइटम पर ले जाएँ।
- एक गति में नीचे फिर ऊपर स्वाइप करना: स्क्रीन पर पिछले आइटम के लिए ले जाएँ।

### दो उंगलियों के जेस्चर

- दो बार टैप करना: वर्तमान क्रिया को आरंभ करें, रोकें या फिर से शुरू करें।
- तीन बार टैप करना: वर्तमान समय, पावर और अन्य की जांच करें। ऊँचे स्वर में पढ़े जाने वाले आइटम को बदलने के लिए, **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और **उपलब्धता** → **स्क्रीन रीडर** → **सेटिंग्स** → **स्टेटस बार जानकारी** टैप करें।
- चार बार टैप करना: ध्वनि फ़ीडबैक को सक्रिय या निष्क्रिय करें।
- बाईं ओर स्वाइप करना: अगले पृष्ठ पर ले जाएँ।
- दाईं ओर स्वाइप करना: पिछले पृष्ठ पर वापस लौटें।
- ऊपर की ओर स्वाइप करना: सूची में नीचे की ओर स्क्रॉल करें।
- नीचे की ओर स्वाइप करना: सूची में ऊपर स्क्रॉल करें।

- होम स्क्रीन पर ऊपर की ओर या नीचे की ओर स्वाइप करें: ऐप्स स्क्रीन खोलें।
- ऐप्स स्क्रीन पर ऊपर की ओर या नीचे की ओर स्वाइप करें: होम स्क्रीन पर वापस जाएँ।
- लॉक स्क्रीन पर किसी भी दिशा में स्वाइप करना: स्क्रीन अनलॉक करें।
- स्क्रीन के ऊपरी भाग से नीचे की ओर स्वाइप करना: अधिसूचना पैनल खोलें।

### तीन अंगुलियों के जेस्चर

- टैप करना: ऊपर से आइटम को ऊँची आवाज़ में पढ़ना प्रारंभ करें।
- दो बार टैप करना: अगले आइटम से पढ़ना आरंभ करें।
- तीन बार टैप करना: अंतिम रूप से चयनित टेक्स्ट पढ़ें और क्लिपबोर्ड पर उसकी कॉपी बनाएँ।
- बाएँ या दाएँ स्वाइप करना: संदर्भ मैन्यू खोलें और विकल्पों से होकर स्कॉल करें।
- ऊपर या नीचे की ओर स्वाइप करना: टेक्स्ट पढ़ने में परिवर्तन करना और ग्रैन्युलैरिटी चुनना।
- एक गति में नीचे फिर ऊपर स्वाइप करना: पिछली स्क्रीन पर वापस आएँ।
- एक गति में नीचे फिर ऊपर स्वाइप करना: होम स्क्रीन पर वापस आएँ।

### चार अंगुलियों के जेस्चर

- टैप करना: पिछली स्क्रीन पर लौटना।
- दो बार टैप करना: होम स्क्रीन पर लौटना।
- तीन बार टैप करना: हाल ही के ऐप्स की सूची खोलने के लिए टैप करें।

### संदर्भ मैन्यू उपयोग करना

जब आप Voice Assistant का उपयोग कर रहे हों, तो तीन अंगुलियों से बाईं या दाईं ओर स्वाइप करें। प्रासंगिक मैन्यू प्रकट होगा और डिवाइस उपलब्ध विकल्पों को ऊँची आवाज़ में पढ़ेगा। विकल्पों से होकर स्कॉल करने के लिए तीन अंगुलियों से बाएँ या दाएँ स्वाइप करें। जब आपको अपना इच्छित विकल्प सुनाई देता है, तो विकल्प का उपयोग करने के लिए ऊपर या नीचे स्वाइप करें या विकल्प के लिए सेटिंग समायोजित करें। उदाहरण के लिए, जब आपको **बोली दर** सुनाई देता है, तो आप ऊपर या नीचे स्वाइप करके स्पीच रेट को समायोजित कर सकते हैं।



## छवि लेबल जोड़ना और प्रबंधित करना

आप स्क्रीन पर छवियों को लेबल असाइन कर सकते हैं। जब छवियाँ चयनित होती हैं, तो डिवाइस लेबल को ऊँची आवाज़ में पढ़ता है। स्क्रीन को तीन अंगुलियों से टैप करके और दबाए रख कर लेबल नहीं की गई छवियों पर लेबल जोड़ें।

लेबल प्रबंधित करने के लिए, **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और **उपलब्धता** → **स्क्रीन रीडर** → **सेटिंग्स** → **कस्टम लेबल्स** प्रबंधित करें टैप करें।

## Voice Assistant के लिए सेटिंग कॉन्फ़िगर करना

अपनी सुविधा के लिए Voice Assistant के लिए सेटिंग कॉन्फ़िगर करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और **उपलब्धता** → **स्क्रीन रीडर** → **सेटिंग्स** टैप करें।

- **टेक्स्ट-टू-स्पीच:** भाषाएँ, गति और अधिक के रूप में Voice Assistant सक्रिय होने के दौरान उपयोग किये गए टेक्स्ट-टू-स्पीच सुविधाओं की सेटिंग बदलें।
- **ज्यादा शब्दों का उपयोग:** वॉइस प्रतिक्रिया के लिए विस्तृत सेटिंग अनुकूलित करें।
- **लगातार पढ़ने के लिए हिलाएँ:** जब आप डिवाइस को हिलाते हैं, तो डिवाइस को स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट ऊँची आवाज़ में पढ़ने पर सेट करें। आप विभिन्न हिलाने की तीव्रता से चुन सकते हैं।
- **पासवर्ड्स बोलें:** जब आप अपना पासवर्ड दर्ज करते हैं, तो डिवाइस को उसके वर्ण ऊँची आवाज़ में पढ़ने के लिए सेट करें।
- **कॉलर ID पढ़ें:** इनकमिंग कॉल आने पर कॉलर का नाम ऊँची आवाज़ में पढ़ने के लिए डिवाइस को सेट करें।
- **कंपन फीडबैक:** जब आप स्क्रीन नियंत्रित करते हैं, जैसे कोई आइटम चुनने पर डिवाइस को कंपन पर सेट करें।
- **ध्वनि फीडबैक:** जब आप स्क्रीन नियंत्रित करते हैं, जैसे कोई आइटम चुनने पर डिवाइस को ध्वनि करने पर सेट करें। जब आप स्क्रीन को नियंत्रित करने के लिए उसे टच करते हैं तो आप बजाई जाने वाली ध्वनि के वॉल्यूम को समायोजित भी कर सकते हैं।
- **स्पीच ऑडियो पर फोकस करें:** डिवाइस द्वारा आइटम को ऊँची आवाज़ में पढ़ने पर डिवाइस को मीडिया वॉल्यूम कम करने पर सेट करें।

- **फोकस संकेतक:** आपके द्वारा आइटम टैप करने पर दिखाई देने वाले फोकस सूचक के बॉर्डर को मोटा करने के लिए डिवाइस को सेट करें। आप सूचक के रंग को भी बदल सकते हैं।
- **एकल-टैप सक्रियण:** चयनित आइटम को एक बार टैप करके सक्रिय करने के लिए डिवाइस को सेट करें।
- **एकल-टैप नेविगेशन बार:** नेविगेशन बार पर स्थित बटन का एक बार टैप करके उपयोग करने के लिए डिवाइस को सेट करें।
- **शीघ्र मेन्यू:** जब आप तीन अंगुलियों से बाएँ या दाएँ स्वाइप करते हैं, तो प्रासंगिक मेन्यू विकल्प प्रदर्शित होना चुनें।
- **कस्टम लेबल्स प्रबंधित करें:** आपने जो लेबल जोड़े, उन्हें प्रबंधित करें।
- **कीबोर्ड शॉर्टकट:** कोई बाहरी कीबोर्ड उपयोग करते समय उपयोग करने के लिए कुंजी शॉर्टकट्स सेट करें।
- **पावर कुंजी वाली गहरी स्क्रीन:** स्क्रीन बंद होने पर डिवाइस को सामान्य रूप से कार्य करने पर सेट करें।
- **स्टेटस बार जानकारी:** जब आप दो अंगुलियों से स्क्रीन तीन बार टैप करते हैं, तो ऊँची आवाज़ में पढ़ने के लिए आइटम चुनें।
- **डेवलपर विकल्प:** एप के विकास के लिए विकल्पों को सेट करें।

## बंद स्क्रीन के साथ डिवाइस का उपयोग करना

गोपनीयता के लिए, बंद स्क्रीन के साथ सामान्य रूप से कार्य करने के लिए डिवाइस सेट करें। जब आप कुंजी दबाते हैं या स्क्रीन टैप करते हैं तो स्क्रीन चालू नहीं होगी। वर्तमान में सक्रिय सुविधाएँ स्क्रीन बंद होने पर भी बंद नहीं होती हैं।

**सेटिंग्स** एप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **स्क्रीन रीडर** → **सेटिंग्स** टैप करें और फिर **पावर कुंजी वाली गहरी स्क्रीन** स्विच को सक्रिय करने के लिए टैप करें। आप पावर बटन को दो बार शीघ्रता से दबाकर इस सुविधा को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं।



यह सुविधा केवल तब दिखाई देगी जब Voice Assistant को सक्रिय किया गया हो।

## कीबोर्ड का उपयोग कर टेक्स्ट दर्ज करना

कीबोर्ड के प्रदर्शित करने के लिए, टेक्स्ट इनपुट क्षेत्र को टैप करें और फिर स्क्रीन पर कहीं भी दो बार टैप करें।

तीव्र कुंजी इनपुट सुविधा को सक्रिय करने के लिए, **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **स्क्रीन रीडर** टैप करें, और फिर **शीघ्र टाईपिंग** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

जब आप अपनी अंगुली से कीबोर्ड टच करते हैं, तो डिवाइस अपनी अंगुली के नीचे की वर्ण कुंजियाँ ऊँची आवाज़ में पढ़ता है। जब आप इच्छित वर्ण सुनते हैं, तो उसे स्क्रीन से चुनने के लिए अपनी अंगुली हटाएँ। वर्ण को दर्ज करें और डिवाइस टेक्स्ट ऊँची आवाज़ में पढ़ता है।

अगर **शीघ्र टाईपिंग** सक्रिय नहीं है, तो जो वर्ण आपको चाहिए, उससे अपनी अंगुली हटाएँ और स्क्रीन पर जल्दी-जल्दी दो बार कहीं भी टैप करें।



यह सुविधा केवल तब दिखाई देगी जब Voice Assistant को सक्रिय किया गया हो।

## अतिरिक्त वर्ण दर्ज करना

कुंजी के लिए उपलब्ध अतिरिक्त वर्ण दर्ज करने के लिए कीबोर्ड पर कुंजी टैप करके रखें। पॉप अप विंडो, कुंजी प्रदर्शित उपलब्ध वर्णों के ऊपर प्रकट होती है। वर्ण चुनने के लिए अपनी अंगुली को पॉप अप विंडो पर तब तक खींचें, जब तक आप इच्छित वर्ण सुन न लें और अपनी अंगुली हटाएँ।

## दृश्यता सुधार

### उच्च कंट्रास्ट थीम का उपयोग करना

कोई ऐसी स्पष्ट थीम लागू करें जो हल्के रंग की सामग्री को गहरी पृष्ठभूमि पर प्रदर्शित करती है।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** → **उच्च कंट्रास्ट वाली थीम** टैप करें, और फिर अपनी इच्छित थीम चुनें।

### उच्च कंट्रास्ट फॉन्ट का उपयोग करना

टेक्स्ट और पृष्ठभूमि के बीच कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए रंग और फॉन्ट की रूपरेखा समायोजित करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** टैप करें, और फिर **उच्च कंट्रास्ट फॉन्ट्स** स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

## उच्च कंट्रास्ट कीबोर्ड का उपयोग करना

टेक्स्ट और पृष्ठभूमि के बीच कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए Samsung कीबोर्ड के रंग बदलें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** टैप करें, और फिर **उच्च कंट्रास्ट कीबोर्ड** स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

## बटन आकृति को प्रदर्शित करना

विशेष रूप से दिखाई देने के लिए बटन आकारों को फ्रेम के साथ प्रदर्शित करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** टैप करें, और फिर **बटन आकृतियाँ दिखाएँ** स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

## प्रदर्शन रंग उलटना

स्क्रीन पर और अधिक आसानी से उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट पहचानने में मदद करने के लिए स्क्रीन दृश्यता में सुधार करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** टैप करें, और फिर **नकारात्मक रंग** स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

## रंग समायोजन

अगर आपको रंगों को भेद करने में कठिनाई हो रही है तो स्क्रीन पर कैसे रंग प्रदर्शित हो रहे हैं को समायोजित करें। डिवाइस रंगों को अधिक पहचानने योग्य रंगों में बदलता है।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** → **रंग समायोजन** टैप करें, और फिर स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें। कोई विकल्प चुनें।

रंग की गहनता को समायोजित करने के लिए, **तीव्रता** के तहत समायोजन बार को खींचें।

यदि आप **वैयक्तिकृत रंग** चुनते हैं, तो आप स्क्रीन के रंग को वैयक्तिकृत कर सकते हैं। रंग समायोजन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

## रंगीन लेंस

यदि आपको टेक्स्ट पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो स्क्रीन के रंगों को समायोजित करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** → **रंगीन लेंस** टैप करें, और फिर स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें। अपने इच्छित रंग का चयन करें।

पारदर्शिता स्तर को समायोजित करने के लिए, **अपारदर्शिता** के तहत समायोजन बार को खींचें।

## स्क्रीन मोशन इफेक्ट्स कम करना

अगर आप एनिमेशन या स्क्रीन की गतिविधि को लेकर संवेदनशील हैं, तो स्क्रीन के कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स कम करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** टैप करें, और फिर **एनिमेशंस निकालें** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

## आवर्धक का उपयोग करना

सामग्री के बड़े संस्करण को देखने के लिए स्क्रीन पर ज़ूम इन को चालू रखने के लिए आवर्धक को सक्रिय करें।



**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** टैप करें, और फिर **मैग्नीफायर विंडो** स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें। आवर्धक स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्क्रीन पर जहां आप ज़ूम इन करना चाहते हैं उस जगह आवर्धक को ले जाने के लिए आवर्धक फ्रेम के किनारे को खींचें।

## स्क्रीन आवर्धन


स्क्रीन आवर्धित करें और एक विशेष क्षेत्र पर ज़ूम इन करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और **उपलब्धता** → **दृश्यता सुधार** → **आवर्धन** टैप करें।

- **आवर्धित करने हेतु स्क्रीन पर तीन बार टैप करें:** स्क्रीन पर तीन बार टैप करके ज़ूम इन करें। सामान्य दृश्य पर लौटने के लिए, स्क्रीन पर फिर से तीन बार टैप करें।
- **आवर्धित करने हेतु बटन टैप करें:** नेविगेशन बार पर  को टैप करके और फिर जहाँ आप स्क्रीन को आवर्धित करना चाहते हैं, वहाँ टैप करके ज़ूम इन करें। सामान्य दृश्य पर लौटने के लिए,  टैप करें।

स्क्रीन का अन्वेषण करने के लिए, आवर्धित स्क्रीन पर दो या अधिक अंगुलियों को खींचें।

ज़ूम अनुपात समायोजित करने के लिए, आवर्धित स्क्रीन पर दो या अधिक अंगुलियों को पिंच करें या उन्हें दूर फैलाएँ।

आप तीन बार टैप और होल्ड करके स्क्रीन को अस्थायी रूप से आवर्धित कर सकते हैं। या,  टैप करें और फिर स्क्रीन पर टैप करके रखें। स्क्रीन होल्ड करते समय स्क्रीन पर खोजने के लिए अपनी अंगुली खींचें। सामान्य दृश्य पर लौटने के लिए अपनी अंगुली उठाएँ।



- स्क्रीन पर मौजूद कीबोर्ड और नेविगेशन बार को आवर्धित नहीं किया जा सकता।
- जब यह सुविधा सक्रिय हो, तब कुछ ऐप्स का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

## माउस या टचपैड के पॉइंटर्स को बढ़ा करना

किसी बाह्य माउस या टचपैड का उपयोग करने के दौरान पॉइंटर को बढ़ा करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उपलब्धता → दृश्यता सुधार टैप करें, और फिर बड़ा माउस/टचपैड पॉइंटर स्विच को सक्रिय करने के लिए उस पर टैप करें।

## फॉन्ट बदलना

फॉन्ट आकार और स्टाइल बदलें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और उपलब्धता → दृश्यता सुधार → फॉन्ट आकार और शैली टैप करें।

## स्क्रीन ज़ूम बदलना

स्क्रीन ज़ूम सेटिंग बदलें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और उपलब्धता → दृश्यता सुधार → स्क्रीन ज़ूम टैप करें।

## सुनने की क्षमता में सुधार

### ध्वनि पता लगाने वाली सुविधाएँ

डिवाइस को किसी बच्चे के रोने या अपनी डोरबेल बजने का पता लगाने के लिए सेट करें। डिवाइस द्वारा ध्वनि का पता लगाने पर यह कंपन करेगा और अलर्ट एक लॉग के रूप में सहेजी जाएगी।



यह सुविधा सक्षम होने पर वॉइस पहचान नहीं हो पाएगी।

### बेबी क्राइंग डिटेक्टर

सेटिंग्स लॉन्च करें और उपलब्धता → सुनने की क्षमता में सुधार → ध्वनि पता लगाने वाली सुविधाएँ → बेबी क्राइंग डिटेक्टर → प्रारंभ करें टैप करें।

### डोरबेल डिटेक्टर

1 सेटिंग्स लॉन्च करें और उपलब्धता → सुनने की क्षमता में सुधार → ध्वनि पता लगाने वाली सुविधाएँ → डोरबेल डिटेक्टर टैप करें।

2 अपने डोरबेल की रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्ड टैप करें।

डिवाइस डोरबेल का पता लगाएगा और रिकॉर्ड करेगा।

3 परीक्षण टैप करें और आपका डोरबेल ठीक से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं यह पता करने के लिए उसे बजाएँ। जब डिवाइस डोरबेल ध्वनि का पता लगा लेता है, तो प्रारंभ करें टैप करें।

डोरबेल ध्वनि बदलने के लिए डोरबेल ध्वनि बदलें टैप करें।

### सभी ध्वनियाँ बंद करना

डिवाइस को सभी डिवाइस ध्वनियाँ, जैसे मीडिया ध्वनि और कॉल के दौरान कॉलर वॉइस म्यूट करने पर सेट करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उपलब्धता → सुनने की क्षमता में सुधार टैप करें, और फिर सभी ध्वनियाँ म्यूट करें स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

## श्रवण यंत्र समर्थन

डिवाइस को श्रवण यंत्र के साथ बेहतर काम करने के लिए ध्वनि सुधार करने हेतु सेट करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उपलब्धता → सुनने की क्षमता में सुधार टैप करें, और फिर श्रवण यंत्र समर्थन स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

## ध्वनि संतुलन समायोजित करना

ईयरफोन उपयोग करने के दौरान डिवाइस को ध्वनि संतुलन समायोजित करने के लिए सेट करें।

- 1 डिवाइस से कोई ईयरफोन कनेक्ट करें और उसे धारण करें।
- 2 सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और उपलब्धता → सुनने की क्षमता में सुधार टैप करें।
- 3 समायोजन पट्टी को बायाँ/दायाँ ध्वनि संतुलन के अंतर्गत बाएँ या दाएँ खींचें और ध्वनि संतुलन समायोजित करें।

## मोनो ऑडियो

मोनो आउटपुट स्टीरियो ध्वनि को एक सिग्नल में जोड़ता है, जो सभी ईयरफोन स्पीकरों के माध्यम से चलाया जाता है। इसे तभी उपयोग करें, यदि आपकी श्रवणता बाधित हो या एक ईयरबड से अधिक ध्वनि आ रही हो।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उपलब्धता → सुनने की क्षमता में सुधार टैप करें, और फिर मोनो ऑडियो स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

## कैप्शन सेटिंग्स


सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उपलब्धता → सुनने की क्षमता में सुधार → सैमसंग उपशीर्षक (CC) या गूगल उपशीर्षक (CC) टैप करें, और फिर स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

कैप्शन सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई विकल्प चुनें।



## स्पीच-टू-टेक्स्ट

डिवाइस आपकी आवाज रिकॉर्ड करता है और उसी समय उसे ऑनस्क्रीन टेक्स्ट में बदलता है।

- 1 सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और उपलब्धता → सुनने की क्षमता में सुधार → स्पीच-टू-टेक्स्ट टैप करें।
- 2  टैप करें और माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करें।
- 3 जब आप रिकॉर्डिंग पूरी कर लें, तो पूर्ण टैप करें।



रिकॉर्ड की गई फ़ाइल देखने या वॉइस मेमो सिस्टम भाषा बदलने के लिए, वॉइस रिकॉर्डर ऐप लॉन्च करें।

## सहभागिता और दक्षता

### यूनिवर्सल स्विच

आप कोई बाह्य स्विच कनेक्ट कर, स्क्रीन टैप कर या सिर की गतिविधियाँ और चेहरे के जेस्चर्स का उपयोग कर टचस्क्रीन नियंत्रित कर सकते हैं।

- 1 सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और उपलब्धता → सहभागिता और दक्षता → यूनिवर्सल स्विच टैप करें।
- 2 स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें और पूर्ण टैप करें।
- 3 स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 4 यदि यूनिवर्सल स्विच डिवाइस पर पंजीकृत नहीं हैं, तो स्विच जोड़ें टैप करें और डिवाइस नियंत्रित करने के लिए स्विच सेट करें।



यूनिवर्सल स्विच सुविधा सक्रिय करने के लिए कम से कम एक स्विच डिवाइस पर पंजीकृत होना चाहिए।

डिवाइस नियंत्रित करने के लिए स्विच सेट करने के लिए स्विच के तहत स्विच पर टैप करें।

इस सुविधा को निष्क्रिय करने के लिए, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाएँ।

## सहायक मेन्यू

### सहायक शॉर्टकट आइकन प्रदर्शित करना

एप्स, सुविधाएँ और सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए डिवाइस को सहायक शॉर्टकट आइकन प्रदर्शित करने पर सेट करें। आप आइकन में मौजूद सहायक मेन्यूज़ टैप कर डिवाइस को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं।

**1** सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और **उपलब्धता** → **सहभागिता और दक्षता** → **सहायक मेन्यू** टैप करें।

**2** स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

सहायक शॉर्टकट आइकन स्क्रीन के निचले भाग पर दाएँ प्रकट होता है।

सहायक शॉर्टकट आइकन के पारदर्शिता स्तर को समायोजित करने के लिए, **पारदर्शिता** के अंतर्गत समायोजन पट्टी को खींचें।

### सहायक मेन्यू एक्सेस करना






सहायक शॉर्टकट आइकन सहायक मेन्यू पर आसान पहुंच के लिए फ़्लोटिंग आइकन के रूप में प्रकट होता है।

जब आप सहायक शॉर्टकट आइकन टैप करते हैं, तो आइकन थोड़ा बड़ा होता जाता है और सहायक मेन्यू आइकन पर प्रकट होते हैं। अन्य पैनल पर ले जाने के लिए ऊपर या नीचे तीर पर टैप करें या अन्य मेन्यू चुनने के लिए बाईं या दाईं ओर स्वाइप करें।

### कर्सर उपयोग करना




सहायक मेन्यू पर **कर्सर** टैप करें। आप टच क्षेत्र पर अंगुली की छोटी-छोटी गतिविधियाँ उपयोग कर स्क्रीन नियंत्रित कर सकते हैं। कर्सर ले जाने के लिए टच क्षेत्र पर स्क्रीन पर अपनी अंगुली खींचें। साथ ही कर्सर के अंतर्गत आइटम्स चुनने के लिए स्क्रीन पर टैप करें।

निम्न विकल्प उपयोग करें:

-  /  : स्क्रीन पर बाएँ या दाएँ स्क्रॉल करें।
-  /  : स्क्रीन ऊपर या नीचे स्क्रॉल करें।
-  : कर्सर स्थित करने का स्थान आवर्धित करें।



इस सुविधा का उपयोग करने से पहले Always On Display बंद करें।

-  : टचपैड और कर्सर सेटिंग बदलें।
-  : टच क्षेत्र को अन्य स्थान पर ले जाएँ।
-  : टच क्षेत्र बंद करें।

### एंहांस्ड सहायक मैन्यू उपयोग करना

डिवाइस को चयनित ऐप्स के लिए एंहांस्ड सहायक मैन्यू प्रदर्शित करने के लिए डिवाइस सेट करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **सहभागिता और दक्षता** → **सहायक मेन्यू** → **सहायक प्लस** टैप करें, स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें, और फिर आप जिन ऐप्स को सक्रिय करना चाहते हैं उनके आगे स्विच टैप करें।

### पॉइंटर रुकने के बाद क्लिक करें

जब आप किसी आइटम पर माउस पॉइंटर ले जाते हैं, तो डिवाइस को स्वचालित रूप से कोई आइटम चुनने पर सेट करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **सहभागिता और दक्षता** टैप करें, और फिर **पॉइंटर रुकने के बाद क्लिक करें** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

### कॉल का उत्तर देना या कॉल समाप्त करना

कॉल का उत्तर देने या उन्हें समाप्त करने के लिए विधि बदलें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें और **उपलब्धता** → **सहभागिता और दक्षता** → **कॉल्स का उत्तर देना और समाप्त करना** टैप करें।

वांछित विधि चुनें।

## सहभागिता नियंत्रण

एप्स उपयोग करते समय डिवाइस की प्रतिक्रिया प्रतिबंधित करने के लिए सहभागिता नियंत्रण मोड सक्रिय करें।

- 1 सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और उपलब्धता → सहभागिता और दक्षता → सहभागिता नियंत्रण टैप करें।
- 2 स्विच सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।
- 3 किसी ऐप का उपयोग करते समय पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन एक साथ दबा कर रखें।
- 4 फ्रेम आकार समायोजित करें या उस क्षेत्र के चारों ओर एक लाइन खींचें, जिसे आप प्रतिबंधित करना चाहते हैं।
- 5 पूर्ण पर टैप करें।

डिवाइस, प्रतिबंधित क्षेत्र प्रदर्शित करता है। प्रतिबंधित क्षेत्र, तब प्रतिक्रिया नहीं करेगा जब आप उसे स्पर्श करते हैं और डिवाइस की हार्ड कुंजियाँ अक्षम कर दी जाएँगी। हालांकि, आप सहभागिता नियंत्रण मोड में पावर बटन, वॉल्यूम बटन और कीबोर्ड के लिए फ़ंक्शन सक्षम कर सकते हैं।

सहभागिता नियंत्रण मोड निष्क्रिय करने के लिए, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाएँ।

सहभागिता नियंत्रण मोड को निष्क्रिय करने के बाद डिवाइस को स्क्रीन लॉक करने हेतु सेट करने के लिए, सेटिंग्स स्क्रीन लॉन्च करें, उपलब्धता → सहभागिता और दक्षता → सहभागिता नियंत्रण टैप करें, और फिर निष्क्रिय किए जाने पर लॉक करें स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।

## टच और होल्ड करने का विलंब

स्क्रीन टैप करके पहचान समय सेट करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उपलब्धता → सहभागिता और दक्षता → टच और होल्ड करने का विलंब टैप करें, और फिर किसी विकल्प का चयन करें।

## टैप की अवधि

डिवाइस टच की पहचान टैप के रूप में कर सके उसके लिए आपके द्वारा टच करने की आवश्यक अवधि सेट करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उपलब्धता → सहभागिता और दक्षता → टैप की अवधि टैप करें, स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें, और फिर समय सेट करें।

## बार-बार टच करने की प्रक्रिया को अनदेखा करना

जब आप स्क्रीन को बार-बार टैप करते हैं तो डिवाइस को सेट किए गए समय में केवल पहले टैप को पहचानने के लिए सेट करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उपलब्धता → सहभागिता और दक्षता → बार-बार टच करने की प्रक्रिया को अनदेखा करना टैप करें, स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें, और फिर समय सेट करें।

## उन्नत सेटिंग्स

### पहुंच योग्यता सुविधाओं को तुरंत लॉन्च करना

पहुंच योग्यता मेन्यू तुरंत खोलने के लिए सेट करें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें, उपलब्धता → उन्नत सेटिंग्स → पावर और वॉल्यूम ज्यादा कुंजियाँ टैप करें, और फिर स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें। फिर, एक पहुंच योग्यता सुविधा चुनें, जो आपके द्वारा पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाने पर खुले।

आप निम्न पहुंच योग्यता सुविधाओं तक पहुँच सकते हैं:

- उपलब्धता
- Voice Assistant
- यूनिवर्सल स्विच
- मैग्नीफायर विंडो
- नकारात्मक रंग
- रंग समायोजन
- रंगीन लैंस
- सहभागिता नियंत्रण

## शॉर्टकट सेवाएं तुरंत लॉन्च करना

शॉर्टकट सेवाएं तेज़ी से चालू करने के लिए सेट करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **उन्नत सेटिंग्स** → **वॉल्यूम ज्यादा और कम कुंजियाँ** टैप करें, और फिर स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें। फिर, **चयनित सेवा** टैप करें और कोई शॉर्टकट सेवा चुनें जो आपके द्वारा तीन सेकंड के लिए वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाकर रखने पर चालू होती है।

आप निम्न शॉर्टकट सेवाओं तक पहुँच सकते हैं:

- यूनिवर्सल स्विच
- Voice Assistant

## प्रकाश अधिसूचना सेट करना

डिवाइस को अलार्म की ध्वनि सुनाई देने या आपके लिए इनकमिंग कॉल और नए सन्देशों जैसी अधिसूचनाएँ प्राप्त होने पर फ़्लैश ब्लिंक करने पर सेट करें।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **उन्नत सेटिंग्स** → **फ़्लैश सूचना** टैप करें, और फिर उन विकल्पों के आगे के स्विच टैप करें, जिन्हें आप सक्रिय करना चाहते हैं।

## सूचना रिमाइंडर्स

उन अधिसूचनाओं हेतु आपको अलर्ट करने के लिए डिवाइस सेट करें, जिनकी जांच आपने अंतराल में नहीं की है।

**सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **उपलब्धता** → **उन्नत सेटिंग्स** → **सूचना रिमाइंडर्स** टैप करें, और फिर स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।


- **ध्वनि चलाने पर कंपन करें:** जब आपके पास नहीं देखी हुई कोई सूचना हो तो डिवाइस को वाइब्रेट करने और एक सूचना ध्वनि बजाने के लिए सेट करें।
- **प्रत्येक को याद दिलाएँ समय में याद दिलाएँ:** अलर्ट के बीच अंतराल सेट करें।
- **चुने गए रिमाइंडर्स:** ऐप्स को सूचनाओं के लिए आपको अलर्ट देने के लिए सेट करें।

## वाँइस लेबल्स में वाँइस रिकॉडिंग जोड़ना

आप लेबल संलग्न द्वारा समान आकार की वस्तुओं को अलग करने के लिए वाँइस लेबल का उपयोग कर सकते हैं। आप NFC सक्षम वाँइस लेबल के लिए वाँइस रिकॉडिंग को रिकॉर्ड और असाइन कर सकते हैं। वाँइस रिकॉडिंग को वापस चलाया जाता है जब आप अपने डिवाइस को लेबल के पास रखते हैं।



इस सुविधा को उपयोग करने से पहले NFC सुविधा चालू करें।

- 1 सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और **उपलब्धता** → **उन्नत सेटिंग्स** → **वाँइस लेबल** टैप करें।  
वाँइस रिकॉर्डर लॉन्च होगा।
- 2 रिकॉडिंग शुरू करने के लिए  टैप करें। माइक्रोफोन में बोलें।
- 3 आप रिकॉडिंग समाप्त कर लेने पर रोकने के लिए **पूर्ण** टैप करें।
- 4 वाँइस लेबल पर अपने डिवाइस के पिछले भाग को होल्ड करें।  
वाँइस रिकॉडिंग में जानकारी वाँइस लेबल में लिखी जाएगी।

## स्थापित सेवाएँ

डिवाइस पर इंस्टॉल की गई पहुंच योग्यता सेवाएँ देखें।

सेटिंग्स ऐप लॉन्च करें और **उपलब्धता** → **स्थापित सेवाएँ** टैप करें।

## समस्या निवारण

Samsung सेवा केन्द्र पर संपर्क करने से पहले कृपया निम्नलिखित समाधानों का उपयोग करके देखें। कुछ स्थितियाँ हो सकता है आपके डिवाइस पर लागू न हों।

**जब आप अपना डिवाइस चालू करते हैं या जिस दौरान आप डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, यह आपको कोई एक निम्नलिखित कोड दर्ज करने के लिए कहता है:**

- पासवर्ड: डिवाइस की लॉक सुविधा सक्षम होने पर आपको डिवाइस के लिए अपने द्वारा सेट पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- PIN: पहली बार डिवाइस उपयोग करने या PIN की आवश्यकता सक्षम होने पर आपको सिम या यूसिम कार्ड के साथ दिया गया पिन दर्ज करना होगा। आप इस विशेषता को लॉक सिम कार्ड मैनुअल की सहायता से अक्षम कर सकते हैं।
- PUK: आपका सिम या यूसिम कार्ड ब्लॉक कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आपका PIN कई बार गलत तरीके से दर्ज हो रहा है। आपको अपने सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया गया PUK दर्ज करना होगा।
- PIN2: जब आप PIN2 की आवश्यकता वाले किसी मैनुअल पर पहुंचते हैं, तो आपको सिम या यूसिम कार्ड के साथ दिया गया PIN2 दर्ज करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

**आपका डिवाइस नेटवर्क या सेवा त्रुटि संदेश प्रदर्शित करता है**

- जब आप कमज़ोर सिग्नल या खराब रिसेप्शन वाले क्षेत्र में होते हैं तो आप रिसेप्शन खो सकते हैं। अन्य क्षेत्र में जाएँ और दोबारा प्रयास करें। यात्रा के दौरान त्रुटि संदेश बार-बार प्रकट हो सकते हैं।
- बिना सदस्यता के आप कुछ विकल्पों को एक्सेस नहीं कर सकते। अधिक जानकारी के लिए, अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

**आपका डिवाइस चालू नहीं हुआ**

जब बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई हो तो आपका डिवाइस चालू नहीं होगा। डिवाइस को चालू करने से पहले बैटरी को पूरी तरह चार्ज करें।



## टचस्क्रीन धीमी गति से या अनुचित ढंग से उत्तर दे रही है

- यदि आपके टचस्क्रीन पर स्क्रीन संरक्षक या वैकल्पिक सहायक उपकरण लगाए हैं तो हो सकता है टचस्क्रीन सही ढंग से काम न करे।
- टचस्क्रीन को छूते समय यदि आपने दस्ताने पहले हुए हैं, यदि आपके हाथ साफ़ नहीं हैं या यदि आप स्क्रीन को तीखी वस्तुओं या अपनी उंगली के पोरों से टैप करते हैं तो आपकी स्क्रीन गलत ढंग से काम करना शुरू कर सकती है।
- नमीयुक्त स्थितियों में या पानी के संपर्क में आने पर टचस्क्रीन खराब हो सकता है।
- किसी अस्थायी सॉफ़्टवेयर बग को मिटाने के लिए अपने डिवाइस को पुनः प्रारंभ करें।
- सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस सॉफ़्टवेयर नवीनतम संस्करण तक अपडेट हो।
- यदि टचस्क्रीन पर खरोंच आई है या इसे नुकसान पहुँचा है तो Samsung सेवा केन्द्र पर जाएँ।

## आपका डिवाइस फ्रीज़ हो जाता है या उसमें गंभीर त्रुटि आ जाती है

निम्नलिखित समाधान करके देखें। यदि समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है तो Samsung सेवा केन्द्र पर संपर्क करें।

### डिवाइस को पुनः प्रारंभ करना

यदि आपका डिवाइस फ्रीज़ या हैंग हो जाए तो हो सकता है आपको एप्स बंद करने पड़ें या डिवाइस को बंद करना पड़े और दोबारा चालू करना पड़े।

### बलपूर्वक पुनः प्रारंभ करना

यदि आपका डिवाइस फ्रीज़ हो गया है और कोई प्रतिसाद नहीं दे रहा है, तो उसे पुनः प्रारंभ करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ 7 सेकंड के लिए दबा कर रखें।

### डिवाइस को रीसेट करना

यदि उपरोक्त विधियों से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो फैक्ट्री डेटा रीसेट करें।

**सेटिंग्स** एप लॉन्च करें और **सामान्य प्रबंधन** → **रीसेट करें** → **फैक्टरी डाटा रीसेट** → **रीसेट करें** → **सभी हटाएँ** टैप करें। फैक्ट्री डेटा रीसेट करने से पहले डिवाइस में संग्रहित सारे महत्वपूर्ण डेटा की बैकअप कॉपियाँ बनाना याद रखें।

## कॉल कनेक्ट नहीं हुई है

- सुनिश्चित करें कि आपने सही सेलुलर नेटवर्क को एक्सेस किया है।
- सुनिश्चित करें कि जिस फ़ोन नंबर को आप डायल कर रहे हैं उस पर आपने कॉल रोधन सेट नहीं किया है।
- सुनिश्चित करें कि इनकमिंग फ़ोन नंबर पर आपने कॉल रोधन सेट नहीं किया है।

## अन्य लोग कॉल पर आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं

- सुनिश्चित करें कि आपने अन्तर्निहित माइक्रोफ़ोन को ढका नहीं हुआ हो।
- सुनिश्चित करें कि माइक्रोफ़ोन आपके मुँह के निकट हो।
- यदि ईयरफ़ोन का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि इसे सही ढंग से कनेक्ट किया गया है।

## कॉल के दौरान आवाज़ गूँजती है

वॉल्यूम बटन को दबाकर वॉल्यूम को व्यवस्थित करें या अन्य क्षेत्र में जाएँ।

## सेलुलर नेटवर्क या इंटरनेट अक्सर डिस्कनेक्ट हो जाता है या ऑडियो की गुणवत्ता खराब है

- सुनिश्चित करें कि आप डिवाइस के अंदरूनी एंटीना को अवरुद्ध नहीं कर रहे हों।
- जब आप कमज़ोर सिग्नल या खराब रिसेप्शन वाले क्षेत्र में होते हैं तो आप रिसेप्शन खो सकते हैं। सेवा प्रदाता के बेस स्टेशन के साथ समस्या के कारण आप को कनेक्टिविटी समस्याएँ आ सकती हैं। अन्य क्षेत्र में जाएँ और दोबारा प्रयास करें।
- यात्रा के दौरान डिवाइस का उपयोग करते समय सेवा प्रदाता के नेटवर्क के साथ समस्याओं के कारण वायरलेस नेटवर्क सेवाएँ अक्षम हो सकती हैं।

## बैटरी आइकन खाली है

आपकी बैटरी कम है। बैटरी चार्ज करें।

## बैटरी सही ढंग से चार्ज नहीं हो रही है (Samsung द्वारा स्वीकृत चार्जर्स के लिए)

- सुनिश्चित करें कि चार्जर सही ढंग से कनेक्ट हो।
- Samsung सर्विस सेंटर पर जाएँ और बैटरी बदलें।

## जब बैटरी पहली बार खरीदी गई उसकी तुलना में बैटरी बाद में तेज़ी से खाली होती है

- जब आप डिवाइस या बैटरी का उपयोग बहुत ठंडे या बहुत गर्म तापमान वाली परिस्थितियों में करते हैं तो उपयोगी चार्ज कम हो सकता है।
- जब आप GPS, गेम्स या इंटरनेट जैसी कुछ सुविधाएँ उपयोग करते हैं, तो बैटरी की खपत बढ़ जाएगी।
- बैटरी उपभोगीय है और समय बीतने के साथ उपयोगी चार्ज कम होता जाएगा।

## कैमरे को प्रारंभ करते समय त्रुटि संदेश नज़र आते हैं

कैमरा एप्लिकेशन चलाने के लिए आपके डिवाइस में पर्याप्त उपलब्ध मेमोरी और बैटरी पावर होनी चाहिए। यदि कैमरा प्रारंभ करते समय आपको त्रुटि संदेश मिलते हैं तो निम्नलिखित करके देखें:

- बैटरी चार्ज करें।
- फ़ाइलों को कंप्यूटर में स्थानांतरित करके या अपने डिवाइस से फ़ाइलें मिटाकर कुछ मेमोरी खाली करें।
- डिवाइस को पुनः प्रारंभ करें। यदि इन सुझावों को आजमाने के बाद भी आपको कैमरा एप्लिकेशन के साथ समस्या आ रही है तो Samsung सेवा केन्द्र पर संपर्क करें।

## तस्वीर की गुणवत्ता पूर्वावलोकन की तुलना में खराब है

- आसपास और आपके द्वारा उपयोग की गई फ़ोटोग्राफी की तकनीकों के आधार पर आपकी तस्वीरों की गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है।
- यदि आप अँधेरे वाले क्षेत्रों में, रात में या घर के अंदर तस्वीरें लेते हैं तो तस्वीर में नॉइज़ आ सकती है या तस्वीरें फोकस से बाहर हो सकती हैं।

## मल्टीमीडिया फ़ाइलों को खोलते समय त्रुटि संदेश नज़र आते हैं

यदि आपको त्रुटि संदेश प्राप्त होते हैं या अपने डिवाइस पर मल्टीमीडिया फ़ाइलें खोलने पर वे नहीं चलती हैं तो निम्नलिखित करके देखें:

- फ़ाइलों को कंप्यूटर में स्थानांतरित करके या अपने डिवाइस से फ़ाइलें मिटाकर कुछ मेमोरी खाली करें।
- सुनिश्चित करें कि संगीत फ़ाइल डिजिटल अधिकार प्रबंधन (DRM)-सुरक्षित नहीं है। यदि फ़ाइल DRM-सुरक्षित है तो सुनिश्चित करें कि आपके पास फ़ाइल चलाने का उपयुक्त लाइसेंस या की है।
- सुनिश्चित करें कि फ़ाइल फॉर्मेट डिवाइस द्वारा समर्थित हैं। यदि फ़ाइल फॉर्मेट समर्थित नहीं है जैसे कि DivX या AC3 तो ऐसी एप्लिकेशन इंस्टॉल करें जिस पर यह समर्थित हो। आपके डिवाइस द्वारा समर्थित फ़ाइल फॉर्मेट की पुष्टि करने के लिए [www.samsung.com](http://www.samsung.com) पर जाएँ।
- आपके डिवाइस से कैप्चर किए गए तस्वीर और वीडियो का समर्थन करता है। अन्य डिवाइसेज़ द्वारा कैप्चर की गई तस्वीरें और वीडियो हो सकता है सही ढंग से काम न करें।
- आपका डिवाइस उन मल्टीमीडिया फ़ाइलों का समर्थन करता है जो आपके नेटवर्क सेवा प्रदाता या अतिरिक्त सेवाओं के प्रदाताओं द्वारा अधिकृत हैं। इंटरनेट पर प्रसारित की गई कुछ सामग्री जैसे रिंगटोन, वीडियो या वॉल हो सकता है सही ढंग से काम न करें।

## ब्लूटूथ ठीक से कार्य नहीं कर रहा है

यदि अन्य ब्लूटूथ डिवाइस का पता नहीं लगता है या कनेक्शन या खराब प्रदर्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हों, तो निम्न को आजमाएँ:

- सुनिश्चित करें कि आप जिस डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं, वह स्कैन और कनेक्ट किए जाने के लिए तैयार है।
- सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस और अन्य ब्लूटूथ डिवाइस अधिकतम ब्लूटूथ सीमा (10 मी) के भीतर हैं।
- अपने डिवाइस पर, **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, **कनेक्शंस** टैप करें और फिर **ब्लूटूथ** स्विच को टैप करें ताकि उसे सक्रिय किया जा सके।
- अपने डिवाइस पर, **सेटिंग्स** ऐप लॉन्च करें, नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने के लिए, **सामान्य प्रबंधन** → **रीसेट करें** → **नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करें** → **सेटिंग्स रीसेट करें** → **रीसेट करें** टैप करें। हो सकता है कि आप रीसेट करते समय पंजीकृत जानकारी खो दें।

यदि उपरोक्त सुझावों से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो Samsung सेवा केन्द्र पर संपर्क करें।

## आपके द्वारा डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने पर कनेक्शन स्थापित नहीं होता

- सुनिश्चित करें कि जिस USB केबल का आप उपयोग कर रहे हैं वह आपके डिवाइस के साथ संगत है।
- सुनिश्चित करें कि आपने अपने कंप्यूटर पर उचित ड्राइवर इंस्टॉल और अपडेट किए हुए हैं।
- यदि आप एक Windows XP उपयोगकर्ता हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने कंप्यूटर पर Windows XP Service Pack 3 या इससे ऊँचा संस्करण इंस्टॉल है।

## आपका डिवाइस आपके मौजूदा स्थान का पता नहीं लगा सका

हो सकता है कुछ स्थानों, जैसे कि घर के भीतर GPS सिग्नल अवरुद्ध हो जाएँ। ऐसी स्थितियों में अपने मौजूदा स्थान का पता लगाने के उद्देश्य से Wi-Fi या मोबाइल नेटवर्क उपयोग करने के लिए डिवाइस को सेट करें।

## डिवाइस में संग्रहित डेटा नष्ट हो चुका है

हमेशा डिवाइस में संग्रहित सारे महत्वपूर्ण डेटा की बैकअप कॉपियाँ बनाएँ। अन्यथा, यदि डेटा दूषित या नष्ट हो गया तो आप इसे पुनः संग्रहित नहीं कर सकेंगे। डिवाइस में संग्रहित डेटा की हानि के लिए Samsung ज़िम्मेदार नहीं है।

## डिवाइस केस के बाहर छोटी जगह नज़र आ रही है

- यह गैप आवश्यक निर्माण विशेषता है और हिस्सों में कुछ लघु रॉकिंग या कंपन हो सकती है।
- समय बीतने पर हिस्सों के बीच घर्षण के कारण इस जगह में हल्की वृद्धि हो सकती है।

## डिवाइस के संग्रहण में पर्याप्त स्थान नहीं है

डिवाइस केयर सुविधा का उपयोग करके, कैश जैसा अनावश्यक डेटा हटाएं या स्टोरेज स्पेस खाली करने के लिए उपयोग नहीं की गई ऐप्स या फ़ाइलों को मैन्युअल रूप से हटाएं।

## होम स्क्रीन पर एप्स बटन दिखाई नहीं दे रहा है

एप्स बटन का उपयोग किए बिना, आप होम स्क्रीन पर ऊपर या नीचे की ओर एप्स स्क्रीन को स्वाइप करके आप एप्स स्क्रीन खोल सकते हैं। होम स्क्रीन के नीचे एप्स बटन को डिस्प्ले करने के लिए, **सेटिंग्स** एप लॉन्च करें, **प्रदर्शन** → **होम स्क्रीन** टैप करें, और फिर **एप्स बटन** स्विच को सक्रिय करने के लिए उसे टैप करें।


## होम स्क्रीन बटन दिखाई नहीं दे रहा है

कुछ निश्चित एप या सुविधाएँ उपयोग करने के दौरान होम स्क्रीन बटन शामिल वाली नेविगेशन बार गायब हो सकती है। नेविगेशन बार को देखने के लिए, स्क्रीन के तल से ऊपर की ओर ड्रैग करें।

## Bixby प्रतिक्रिया नहीं करता है

- किसी अस्थायी सॉफ्टवेयर बग को मिटाने के लिए अपने डिवाइस को पुनः प्रारंभ करें।
- सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस सॉफ्टवेयर नवीनतम संस्करण तक अपडेट हो।
- यदि इन सुझावों को आजमाने के बाद भी आपको Bixby के साथ समस्या आ रही है तो Samsung सर्विस सेंटर पर संपर्क करें।

## स्क्रीन चमक समायोजन पट्टी अधिसूचना पैनल में दिखाई नहीं दे रही है

स्थिति पट्टी को नीचे की ओर ड्रैग कर अधिसूचना पैनल खोलें और फिर अधिसूचना पैनल को नीचे की ओर खींचें। चमक समायोजन पट्टी के बगल में  टैप करें और इसे सक्रिय करने के लिए **शीर्ष पर नियंत्रण दिखाएँ** स्विच टैप करें।

## Samsung Cloud काम नहीं कर रहा है

- सुनिश्चित करें कि आप नेटवर्क से सही ढंग से कनेक्ट हों।
- Samsung Cloud की सर्विस चेक करने के दौरान आप Samsung Cloud का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बाद में फिर से प्रयास करें।

## कॉपीराइट

Copyright © 2019 Samsung Electronics

यह मैनुअल अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट कानूनों के तहत सुरक्षित है।

Samsung Electronics की अग्रिम लिखित अनुमति के बिना इस मैनुअल के किसी भी भाग को फोटोकॉपी करने, रिकॉर्डिंग या किसी भी सूचना संग्रहण और पुनर्प्राप्ति सिस्टम में संग्रहित करने सहित किसी भी रूप में या किसी भी ढंग से, इलेक्ट्रॉनिक या मकैनिकल, पुनः प्रकाशित, वितरित, अनुवादित या संचारित नहीं किया जा सकता।

## ट्रेडमार्क

- SAMSUNG और SAMSUNG लोगो Samsung Electronics के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।
- Bluetooth® विश्वभर में Bluetooth SIG, Inc. का पंजीकृत ट्रेडमार्क है।
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ और Wi-Fi लोगो Wi-Fi Alliance के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।
- Dolby Laboratories के लाइसेंस के तहत निर्मित, Dolby, Dolby Atmos, और डबल-Dवाला प्रतीक Dolby Laboratories के ट्रेडमार्क हैं।
- अन्य सभी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।