

SAMSUNG

NAUDOTOJO VADOVAS

SM-G970F/DS
SM-G973F/DS
SM-G975F/DS

Turinys

Pagrindai

- 4 Pirmiau skaitykite čia
- 7 Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai
- 11 Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
- 19 Akumulatorius
- 25 SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“ kortelė)
- 31 Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
- 35 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
- 36 Pirminis nustatymas
- 38 „Samsung“ paskyroje
- 40 Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart Switch“)
- 43 Ekranų supratimas
- 56 Pranešimų skydelis
- 58 Teksto įvedimas

Programos ir funkcijos

- 62 Programų įdiegimas ir šalinimas
- 64 „Bixby“
- 68 Bixby Vision
- 72 Bixby Home
- 74 Reminder
- 78 Telefonas
- 84 Adresatai

- 88 Žinutės
- 91 Internetas
- 93 El. paštas
- 94 Fotoaparatas
- 117 Galerija
- 123 IR jaustukas
- 131 Always On Display
- 134 Kraštinis ekranas
- 138 Keli langai
- 141 Samsung Health
- 146 Galaxy Wearable
- 146 Samsung Members
- 147 Samsung Notes
- 148 Kalendorius
- 149 Diktofonas
- 152 Mano failai
- 152 Laikrodis
- 154 Skaičiuotuvas
- 155 Game Launcher
- 158 Pradžios psl. vaikams
- 160 SmartThings
- 164 Turinio bendrinimas
- 165 „Samsung DeX“
- 172 „Google“ programos

Nustatymai

- 174 Įvadas
- 174 Ryšiai
 - 176 Wi-Fi
 - 178 Bluetooth
 - 180 NFC ir mokėjimas
 - 183 Duomenų taupymas
 - 184 Tik mobiliųjų duomenų programos
 - 184 SIM kortelės tvarkyklė (modeliai su dviem SIM kortelėmis)
 - 185 Mob. saitvietė ir siejimas
 - 186 Daugiau ryšio nustatymų
- 190 Garsai ir vibracija
 - 190 Dolby Atmos (erdvinis garsas)
 - 191 Atskirti programos garsą
- 191 Pranešimai
- 192 Ekranas
 - 193 Mėlynos šviesos filtras
 - 194 Nakties režimas
 - 194 Ekranų režimo keitimas arba ekranų spalvos reguliavimas
 - 195 Ekranų raiška („Galaxy S10+“, „S10“)
 - 196 Ekranų užsklanda
- 196 Ekranų fonai ir temos
- 197 Užrakinimo ekranas
 - 198 Smart Lock
- 198 Biometriniai duomenys ir sauga
 - 200 Veido atpažinimas
 - 203 Pirštų atspaudų atpažinimas
 - 208 Samsung Pass
 - 212 Saugusis aplankas

- 217 Paskyros ir atsarginis kopijavimas
 - 218 „Samsung Cloud“
- 219 Google
- 220 Išplėstinės funkcijos
 - 221 Bixby Routines
 - 224 Judesiai ir gestai
 - 225 Dual Messenger
- 226 Skaitmeninė gerovė
- 228 Įrenginio priežiūra
 - 228 Prietaiso optimizavimas
 - 229 Akumuliatorius
 - 230 Saugykla
 - 230 Atmintis
 - 231 Saugumas
- 231 Programos
- 231 Bendrasis valdymas
- 232 Prieiga neįgaliesiems
- 233 Programų įrang. naujinimas
- 233 Apie telefoną

Priedas

- 234 Prieiga neįgaliesiems
- 252 Triukšų diagnostika
- 259 Akumuliatoriaus išėmimas

Pagrindai

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo, modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registru nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.

- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.
- Jūsų prietaisas turi pritvirtintą ekrano apsaugą. Jei ją pakeisite, rekomenduojame naudoti „Samsung“ produktą, kad būtų geriau atpažįstami pirštų atspaudai. („Galaxy S10+“, „S10“; ekrano apsauga pridedama priklausomai nuo regiono.)
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo pritvirtinama ekrano apsauga, skirta apsaugai gamybos ir paskirstymo metu. Garantija nedengia ekrano apsaugos pažeidimų.
- Jutiklinį ekraną aiškiai matysite net lauke stipriai šviečiant saulei, nes pagal aplinką automatiškai reguliuojamas kontrastas. Dėl produkto pobūdžio ilgai rodant nejudančius grafinius vaizdus gali atsirasti poveikio (gali sudegti ekranas) arba šešėlių.
 - Rekomenduojama dalyje arba visame jutikliniame ekrane nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų ilgą laiką ir išjungti jutiklinį ekraną, kai nenaudojate prietaiso.
 - Galite nustatyti, kad jutiklinis ekranas išsijungtų automatiškai, kai jo nenaudojate. Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**, tuomet pasirinkite trukmę, kurią prietaisas lauks prieš išjungiant jutiklinį ekraną.
 - Norėdami nustatyti, kad jutiklinis ekranas automatiškai reguliuotų ryškumą pagal aplinką, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Ekranas**, tada palieskite **Prisitaikantis ryškumas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami pažiūrėti FCC ID, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Apie telefoną** → **Būsena**.

Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkėms. Laikykitės šių patarimų, kad prietaisas išliktų atsparus vandeniui ir dulkėms. Nesilaikant patarimų prietaisas gali sugesti.

- Nenardinkite prietaiso į švarų vandenį giliau nei 1,5 m arba nelaikykite panardinto ilgiau nei 30 minučių. Jei panardinsite prietaisą ne į švarų vandenį, o kitą skystį, tokį kaip sūrus vanduo, jonizuotas vanduo arba alkoholiniai gėrimai, skystis greičiau pateks į prietaisą.
- Saugokite prietaisą nuo **smarkiai bėgančio vandens**.
- Jei prietaisas sušlampa nuo švaraus vandens, kruopščiai nusauskite švariu, minkštu skudurėliu. Jei prietaisas sušlampa nuo kitų skysčių, tokių kaip sūrus vanduo, plaukimo baseino vanduo, muiluotas vanduo, aliejus, kvepalai, kremas nuo saulės, rankų plovimo skystis, ar cheminių produktų, pvz., kosmetikos, nuskalaukite jį švariu vandeniu ir kruopščiai nusauskite švariu, minkštu skudurėliu. Nesilaikydami šių instrukcijų galite pakenkti prietaiso veikimui ir išvaizdai.
- **Jei prietaisas buvo panardintas į vandenį arba mikrofonas ar garsiakalbis yra šlapias**, pokalbio metu garsas gali girdėtis neaiškiai. Nuvalę prietaisą sausu skudurėliu, gerai jį išdžiovinkite prieš naudodamiesi.
- Jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, **jeigu prietaisas bus naudojamas vandenyje**.
- **Jei prietaisas numetamas ar patiria smūgį**, atsparumo vandeniui ir dulkėms funkcijos gali būti pažeistos.
- **Prietaisas buvo bandomas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo sertifikuotas atsparumas vandeniui ir dulkėms tam tikromis sąlygomis (atitinka IP68 klasifikacijos reikalavimus, kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529–Korpuso suteikiami apsaugos laipsniai [IP kodas]; bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, švarus vanduo, 1,5 metro, 30 minučių).** Nepaisant šios klasifikacijos, tam tikrose situacijose vis tiek įmanoma sugadinti prietaisą.

Instrukcijų piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai

Kai prietaisas įkaista įkraunant akumuliatorių

Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali tapti karšti. Belaidžio įkrovimo arba greitojo įkrovimo metu paliestas prietaisas gali atrodyti karštesnis. Tai neturi įtakos prietaiso naudojimo trukmei arba veikimui ir yra laikoma normaliu prietaiso veikimu. Jei akumuliatorius tampa per karštas, įkroviklis gali nustoti krauti.

Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:

- Atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir išjunkite bet kokias veikiančias programas. Palaukite, kol prietaisas atvės, tuomet iš naujo pradėkite krauti prietaisą.
- Jei apatinė prietaiso dalis perkaista, taip gali nutikti dėl pažeisto prijungto USB laido. Pakeiskite pažeistą USB laidą nauju „Samsung“ patvirtintu laidu.
- Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų, tokių kaip metalinių objektų, magnetų ir kortelių su magnetinėmis juostelėmis.



Belaidžio arba sparčiojo įkrovimo funkcija veikia tik palaikomuose modeliuose.

Kai prietaisas įkaista naudojant

Kai naudojate funkcijas arba programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba jas naudojate ilgai, prietaisas gali laikinai įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo. Išjunkite bet kokias veikiančias programas ir kurį laiką nenaudokite prietaiso.

Toliau pateikiami situacijų pavyzdžiai, kai prietaisas gali perkaisti. Atsižvelgiant į jūsų naudojamą funkcijas ir programas, šie pavyzdžiai jūsų modelyje gali skirtis.

- Pirminio nustatymo po įsigijimo arba duomenų atkūrimo metu
- Parsisiunčiant didelius failus
- Naudojant programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba ilgai naudojant programas
 - Ilgai žaidžiant aukštos kokybės žaidimus
 - Ilgai įrašinėjant vaizdo įrašus
 - Transliuojant vaizdo įrašus, kai naudojamas maksimalaus ryškumo nustatymas
 - Prijungiant prie televizoriaus
- Atliekant keletą užduočių vienu metu (arba leidžiant daug programų fone)
 - Naudojant kelių langų režimą
 - Atnaujinant arba įdiegiant programas, kai įrašinėjami vaizdo įrašai
 - Parsisiunčiant didelius failus vaizdo skambučio metu
 - Įrašinėjant vaizdo įrašus, kai naudojama navigacijos programa
- Naudojant daug duomenų, skirtų sinchronizuoti su debesiu, el. paštu arba kitomis paskyromis
- Naudojant navigacijos programą automobilyje, kai į prietaisą šviečia tiesioginiai saulės spinduliai
- Naudojant mobiliosios saitvietės ir prietaisų sujungimo funkciją
- Naudojant mobiliąjį prietaisą ten, kur silpnas signalas arba signalas nepriimamas
- Įkraunant akumuliatorių pažeistu USB laidu
- Kai prietaiso universali jungtis pažeista arba joje yra nepageidaujamų medžiagų, tokių kaip skystis, dulkės, metalo dulkės ir pieštukų šerdelės
- Kai naudojantės tarptinkliniu ryšiu

Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:

- Prietaise įdiekite naujausią programinę įrangą.
- Prietaisas gali įkaisti dėl veikiančių nesuderinamų programų. Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą.
- Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
- Išjunkite programas, dėl kurių padidėja akumulatoriaus energijos suvartojimas arba kurios veikia fone, kai nėra naudojamos.
- Ištrinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programas.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.
- Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir toliau perkaista, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Atsargumo priemonės prietaiso perkaitimo atveju

Jei pradėjote jaustis nemaloniai dėl to, kad prietaisas perkaito, nustokite naudoti prietaisą.

Kai prietaisas perkaista, jo funkcijos ir veikimo sparta gali būti apriboti arba prietaisas gali būti išjungtas, kad atvėstų. Funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose.

- Jei prietaisas perkaista ir pasiekia tam tikrą temperatūrą, pasirodo įspėjamoji žinutė, kad apsaugotų nuo prietaiso gedimo, odos dirginimo ir sužeidimų bei akumulatoriaus išteklėjimo. Kad būtų sumažinta prietaiso temperatūra, bus apribotas ekrano ryškumas ir veikimo sparta, o akumulatoriaus įkrovimas bus sustabdytas. Kol prietaisas atvės, veikiančios programos bus išjungtos, o visos skambinimo ir kitos funkcijos bus ribojamos, išskyrus skambučius pagalbos tarnyboms.
- Jei pasirodys antra žinutė dėl toliau kylančios prietaiso temperatūros, prietaisas išsijungs. Nenaudokite prietaiso, kol prietaiso temperatūra nenukris iki nurodyto lygio. Jei antroji žinutė pasirodys skambučio pagalbos tarnyboms metu, skambutis nebus išjungtas priverstiniu išjungimu.

Veikimo aplinkai skirtos atsargumo priemonės

Prietaisas gali įkaisti dėl aplinkos esant šioms sąlygoms. Būkite atsargūs, kad nesutrumpėtų akumulatoriaus veikimo laikas, nesugestų prietaisas arba nekiltų gaisro.

- Nelaikykite prietaiso labai šaltoje arba karštoje temperatūroje.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
- Ilgai nenaudokite arba nelaikykite prietaiso labai karštos aplinkose, pvz., automobilyje vasarą.
- Nepadėkite prietaiso vietose, kurios gali perkaisti, pvz.: ant elektrinio šildymo kilimėlio.
- Nelaikykite prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant karštos kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumulatoriaus.

Prietaiso išdėstymas ir funkcijos

Komplekto turinys


Norėdami sužinoti komplekto turinį, žr. trumpąjį darbo pradžios vadovą.




- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.


Prietaiso išvaizda


► „Galaxy S10+“:

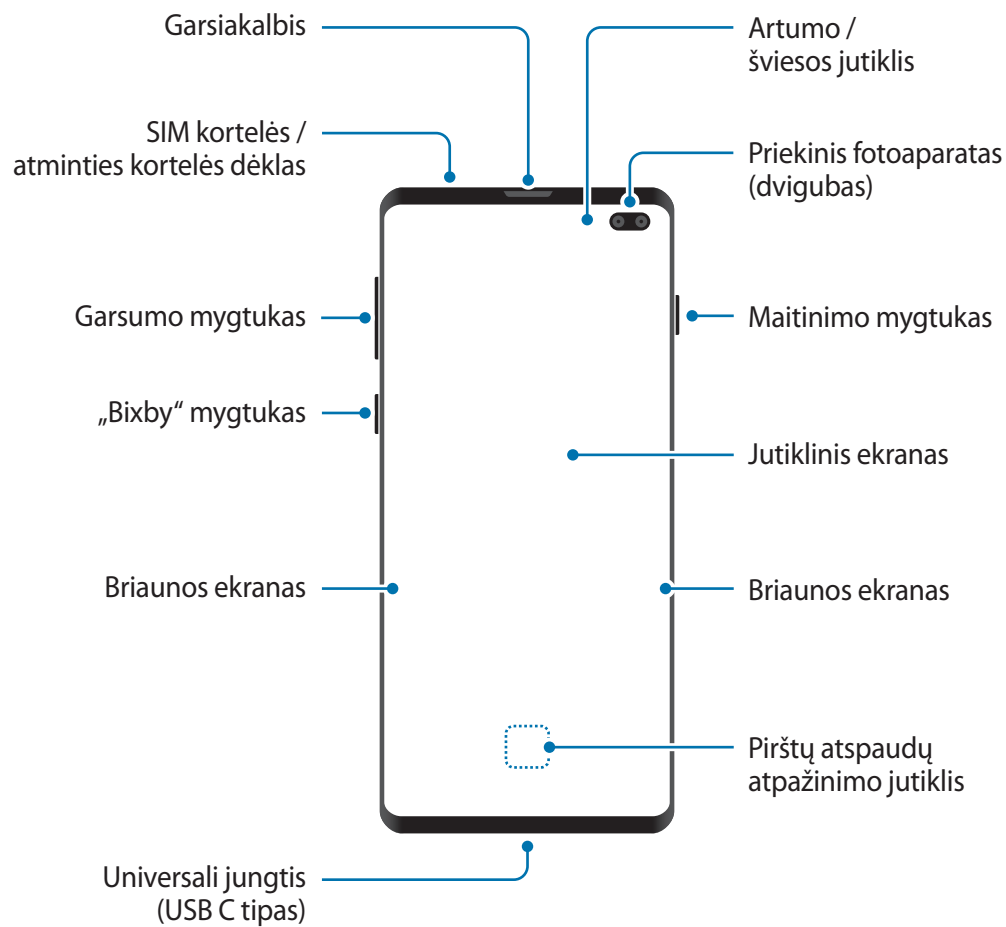

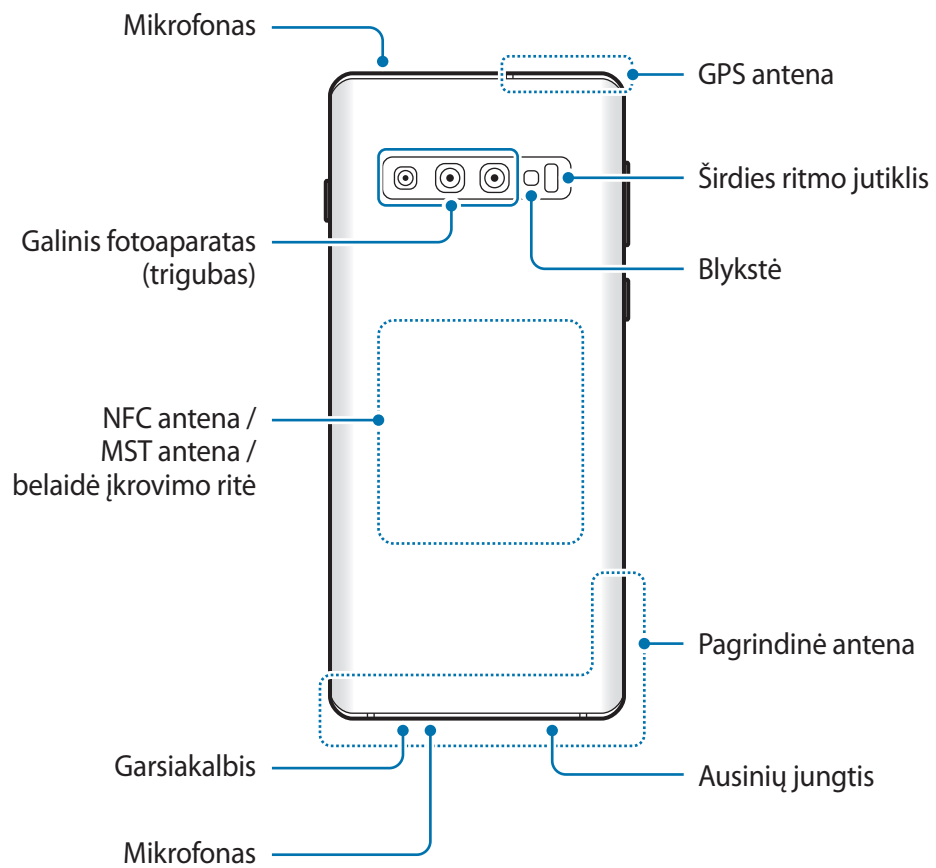



► „Galaxy S10“:

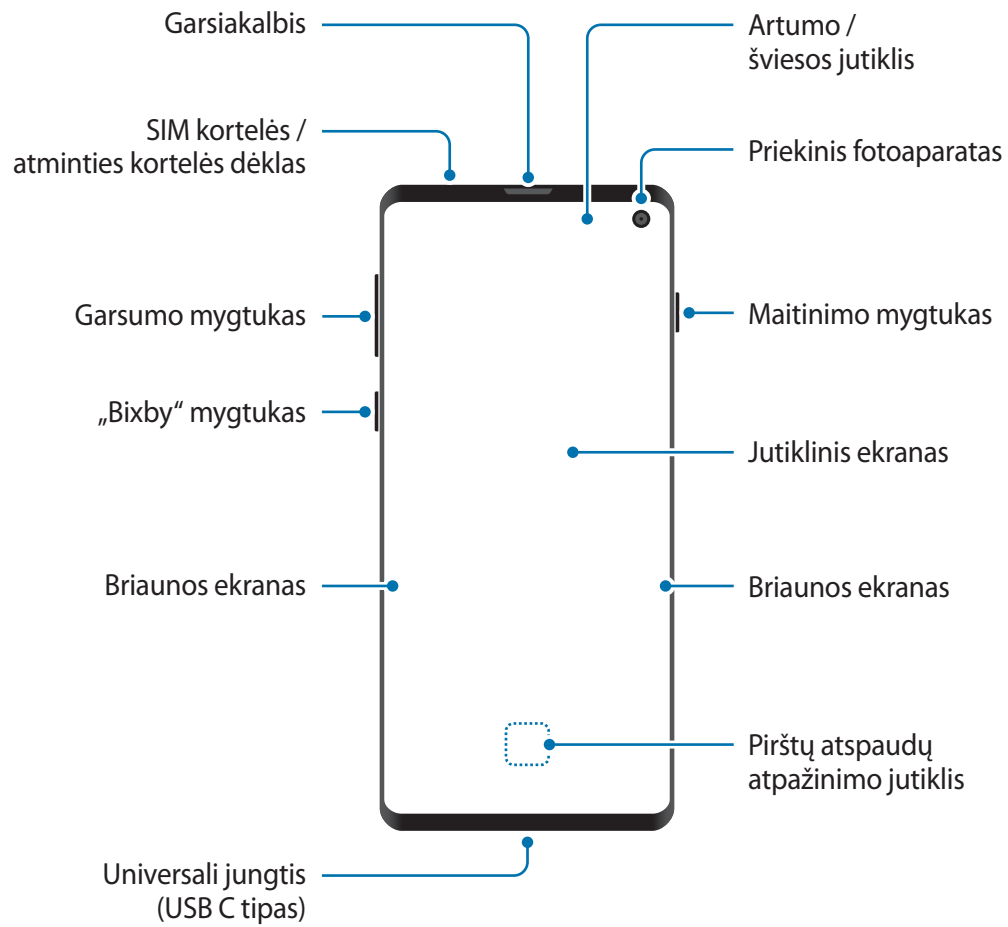

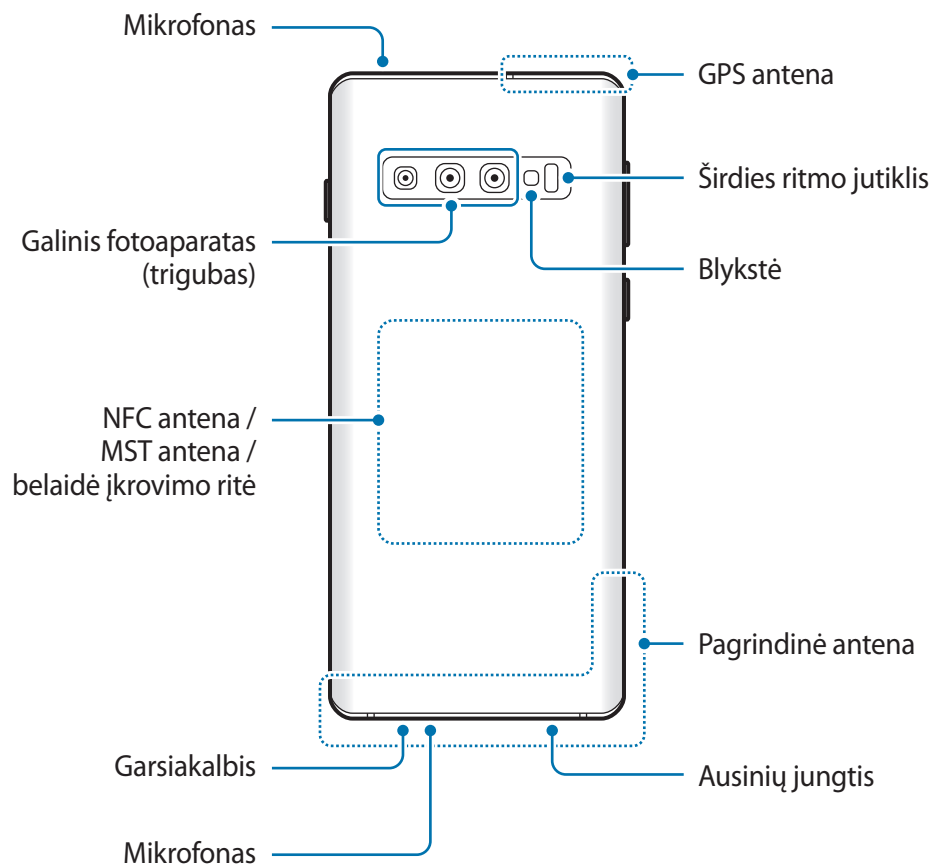

► „Galaxy S10e“:

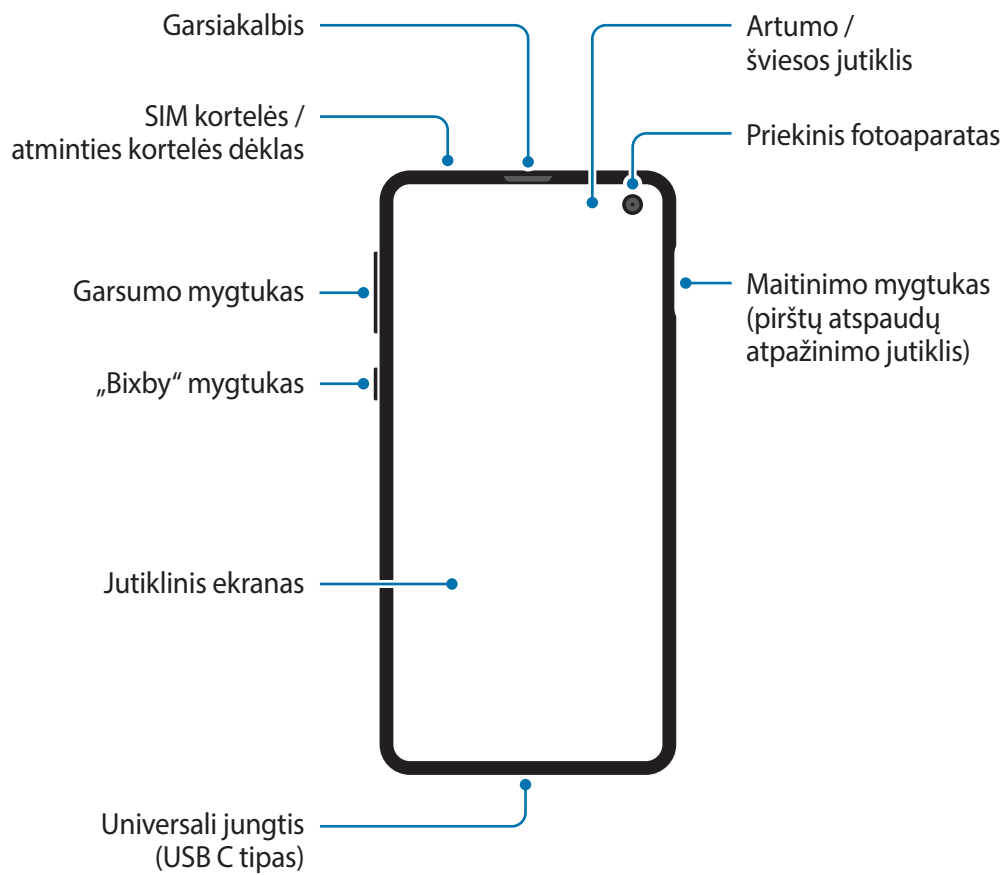

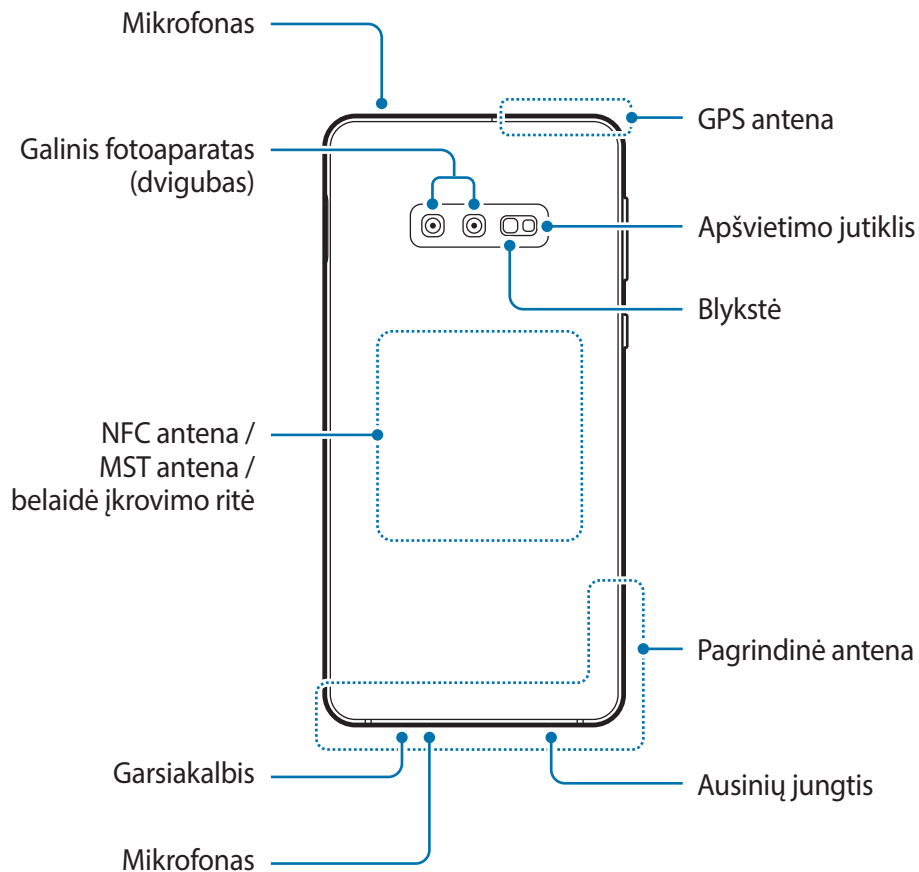

- Naudodami garsiakalbius, pvz., leiddami medijos failus arba naudodami prietaisą su garsiakalbiu, nelaikykite prietaiso arti ausų.
- Elkitės atsargiai ir nenukreipkite fotoaparato objektyvo į stiprų šviesos šaltinį, pvz., tiesioginę saulės šviesą. Jei į fotoaparato objektyvą švies stiprus šviesos šaltinis, pvz., tiesioginė saulės šviesa, gali sugesti fotoaparato vaizdo jutiklis. Sugadintas vaizdo jutiklis nebepataisomas ir dėl to nuotraukose gali atsirasti taškų ar dėmių.
- Jei naudojate prietaisą, kurio stiklas arba akrilinis korpusas sudužęs, kyla pavojus susižeisti. Naudokite prietaisą tik po to, kai jį sutaisys „Samsung“ aptarnavimo centre.




- Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumulatorius:
 - Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
 - Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių medžiagų
 - Jei uždengsite prietaiso antenos plotą rankomis arba kitais objektais naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų duomenų ryšys
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsauginį dangtelį. Naudojant nepatvirtintus apsauginius dangtelius, jutikliai gali veikti netinkamai.
- Neuždenkite artumo / šviesos jutiklio ploto ekrano priedais, pvz., ekrano apsaugine plėvele arba lipdukais. Dėl to gali sutrikti jutiklio veikimas.
- Spalvos briaunos ekrane gali kisti priklausomai nuo žiūrėjimo kampo. („Galaxy S10+“, „S10“)

Užkoduoti mygtukai



Mygtukas	Funkcija
Ijungimo	<ul style="list-style-type: none"> • Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
„Bixby“	<ul style="list-style-type: none"> • Paspauskite, norėdami paleisti „Bixby“. Daugiau informacijos žr. „Bixby“. • Paspauskite ir laikykite paspaudę, norėdami pradėti pokalbį su „Bixby“. Daugiau informacijos žr. „Bixby“ naudojimas.
Garsumo	<ul style="list-style-type: none"> • Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

Programiniai mygtukai

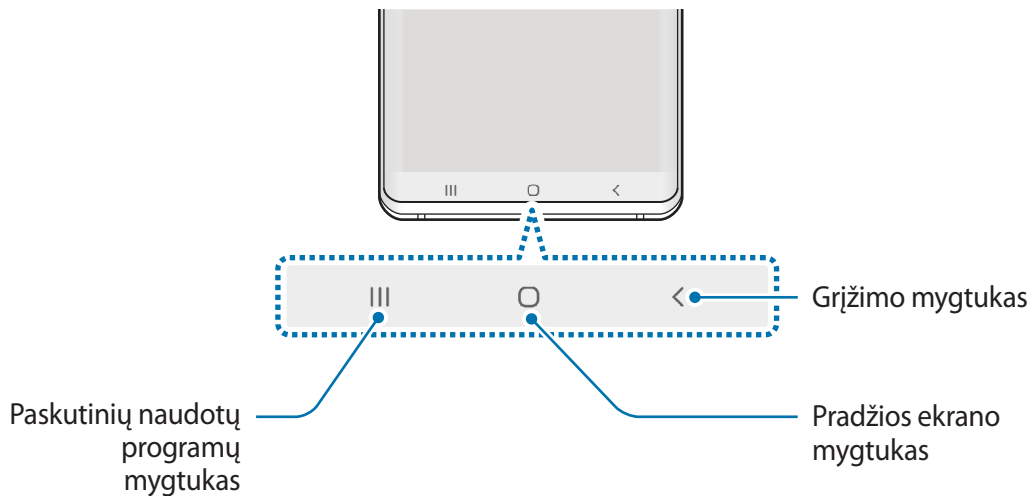

Ijungus ekraną, ekrano apačioje atsiras programiniai mygtukai. Numatyta, kad programiniai mygtukai yra paskutinių naudotų programų, pradžios ir grįžimo atgal mygtukai. Daugiau informacijos žr. [Naršymo juosta \(programiniai mygtukai\)](#).

Akumulatorius

Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite akumuliatorių.



Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumulatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.




- Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
- Naudokite tik prie prietaiso pridedamą USB C tipo laidą. Jei naudosite mikro USB laidą, galite sugadinti prietaisą.



Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neiekvodami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

- 1 Prijunkite USB laidą prie USB adapterio.
- 2 Įjunkite USB laidą į prietaiso universalią jungtį.

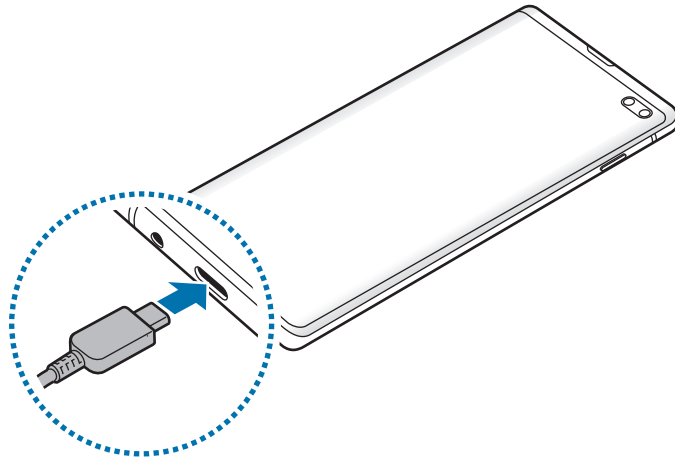

- 3 Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.
- 4 Visiškai įsikrovus, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Tada ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.

- Optimizuokite prietaisą naudodami prietaiso priežiūros funkciją.
- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę maitinimo mygtuką, išjunkite ekraną.
- Įjunkite energijos taupymo režimą.
- Uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
- Išjunkite automatinę programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Akumulatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės

- Kai akumulatorius išsikrovęs, akumulatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumulatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu prietaisu, akumulatorius greitai išsiekvos. Kad neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumulatorius visiškai įkrautas.
- Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumulatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumulatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti. Jei taip nutinka kraunant belaidžiu būdu, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio, kad jis atvėstų, ir kraukite prietaisą vėliau.
- Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti. Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Greitasis įkrovimas

Prietaise yra įdiegta greito įkrovimo funkcija. Galite įkrauti akumuliatorių greičiau, kai prietaisas arba jo ekranas yra išjungtas.

Krovimo greičio padidinimas

Kad krovimo greitis padidėtų, kraudami akumuliatorių išjunkite prietaisą arba jo ekraną. Jei įkraunant akumuliatorių prietaisas yra išjungtas, ekrane atsiranda ⚡ piktograma.

Jeigu neįjungta greitojo įkrovimo funkcija, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Įrenginio priežiūra** → **Akumulatorius** → ⋮ → **Nustatymai**, tuomet palieskite **Spart. laidinis įkrovimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



- Kraudami negalite įjungti ar išjungti šios funkcijos.
- Jūs negalite naudotis įdiegta greito įkrovimo funkcija, jeigu kraunate akumuliatorių įprastu akumulatoriaus įkrovikliu.
- Jei prietaisas įkaista arba pakyla aplinkos oro temperatūra, įkrovimo greitis gali automatiškai sumažėti. Tai įprastas darbo režimas, kuriuo užkertamas kelias prietaiso sugadinimui.

Belaidis įkrovimas

Prietaise yra įdiegta belaidžio įkrovimo ritė. Galite įkrauti akumuliatorių naudodami belaidį įkroviklį (parduodamas atskirai).

Greitasis belaidis įkrovimas

Galite prietaisą įkrauti greičiau, naudodami greitojo belaidžio įkrovimo funkciją. Norėdami naudoti šią funkciją, turite naudoti įkroviklį ir komponentus, palaikančius greitojo belaidžio įkrovimo funkciją.

Jeigu neįjungta greitojo belaidžio įkrovimo funkcija, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Įrenginio priežiūra** → **Akumulatorius** → ⋮ → **Nustatymai**, tuomet palieskite **Spart. belaidis įkrovimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.




- Įjungimo / išjungimo parinktis bus pridėta prietaiso nustatymų meniu, kai pirmą kartą padėsite prietaisą ant įkroviklio.
- Kraudami negalite įjungti ar išjungti šios funkcijos.
- Greitojo belaidžio įkrovimo metu įkroviklyje esantis ventiliatorius gali skleisti triukšmą.

Akumuliatoriaus įkrovimas

- 1 Uždėkite prietaiso nugarėlės centrinę dalį ant belaidžio įkroviklio centrinės dalies.

Numatomas įkrovimo laikas bus rodomas pranešimų skydelyje. Faktinė įkrovimo trukmė gali skirtis ir priklausyti nuo įkrovimo sąlygų.

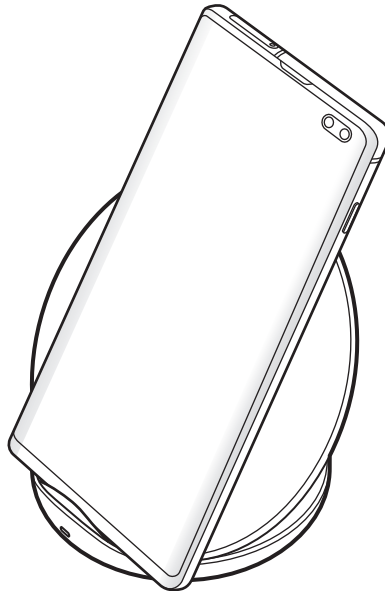

- 2 Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo belaidžio įkroviklio.



Su belaidžiu įkrovimu susijusios atsargumo priemonės

- Nedėkite prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp prietaiso nugarinės pusės ir prietaiso dangtelio yra kredito kortelė arba radijo dažninio atpažinimo (RDA) kortelė (tokia kaip transportavimo kortelė arba kortelė-raktas).
- Nedėkite prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio yra laidininkų, tokių kaip metaliniai objektai arba magnetai.

Prietaiso galite tinkamai neįkrauti arba jis gali perkaisti, arba galite sugadinti prietaisą ir korteles.




- Jei belaidį įkroviklį naudojate vietose, kuriose tinklo signalai silpni, galite prarasti tinklo ryšį.
- Naudokite „Samsung“ patvirtintus belaidžius įkroviklius. Jei naudosite kitus belaidžius įkroviklius, akumuliatorius gali būti įkrautas netinkamai.

Wireless PowerShare

Galite įkrauti kitą prietaisą naudodami savo prietaiso akumuliatorių. Galite krauti kitą prietaisą net tuo metu, kai įkraunamas jūsų prietaisas. Priklausomai nuo priedų tipo ar naudojamo dangtelio, „Wireless PowerShare“ funkcija gali gerai neveikti. Rekomenduojama prieš naudojant šią funkciją nuimti bet kokius priedus ir naudojamą dangtelį.




Kai dalijama energija, nenaudokite ausinių. Priešingu atveju tai gali turėti įtakos netoliese esantiems prietaisams.


- 1 Įjunkite pranešimų skydelį ir palieskite  (**Wireless PowerShare**), kad įjungtumėte.
- 2 Padėkite kitą prietaisą savo prietaiso viduryje taip, kad nugarėlės būtų atsuktos viena į kitą.




- Prasidėjus krovimui pasigirs pranešimo garsas arba suvibruos.
- Belaidės įkrovimo ritės vieta gali skirtis priklausomai nuo prietaiso modelio. Suderinkite prietaisus taip, kad jie tinkamai prisijungtų vienas prie kito.
- Kai kurios funkcijos neveikia, kai dalijamasi energija.

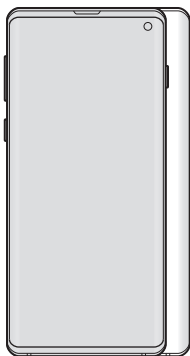

Išmanusis telefonas

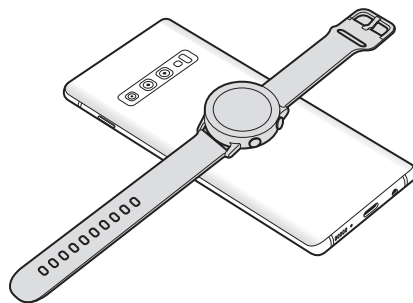

„Galaxy Watch“

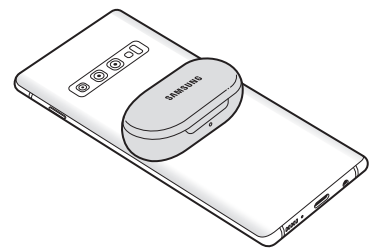

„Galaxy Buds“

3 Pasibaigus krovimui, atjunkite kitą prietaisą nuo savo prietaiso.



- Naudojant šią funkciją galima krauti tik tuos prietaisus, kuriuose veikia belaidžio įkrovimo funkcija. Kai kurių prietaisų įkrauti negalima. Norėdami pažiūrėti prietaisus, kurie palaiko „Wireless PowerShare“ funkciją, apsilankykite adresu www.samsung.com.
- Norėdami, kad tinkamai įkrautų, nejudinkite ir nenaudokite nei vieno prietaiso krovimo metu.
- Galia, kuria įkraunamas kitas prietaisas, gali būti mažesnė, nei ta, kuri yra padalijama iš jūsų prietaiso.
- Jei kraunate kitą prietaisą tuo metu, kai kraunamas jūsų prietaisas, priklausomai nuo įkroviklio tipo įkrovimo greitis gali sulėtėti arba prietaisas gali būti įkrautas netinkamai.
- Įkrovimo greitis ar efektyvumas gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės ar supančios aplinkos.
- Jei likutinė akumuliatoriaus įkrova nukrinta žemiau tam tikro lygio, energijos dalijimas sustabdomas.

SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“ kortelė)

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.

Modeliuose su dviem SIM kortelėmis galite įdėti dvi SIM arba USIM korteles, tad viename prietaise galite turėti du telefono numerius ir naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis. Kai kuriose vietose duomenų perdavimo greitis gali būti lėtesnis, jei prietaise įdėtos dvi SIM kortelės, lyginant su greičiu, kai įdėta viena SIM kortelė.




Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.




Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

► Modeliai su viena SIM kortele:

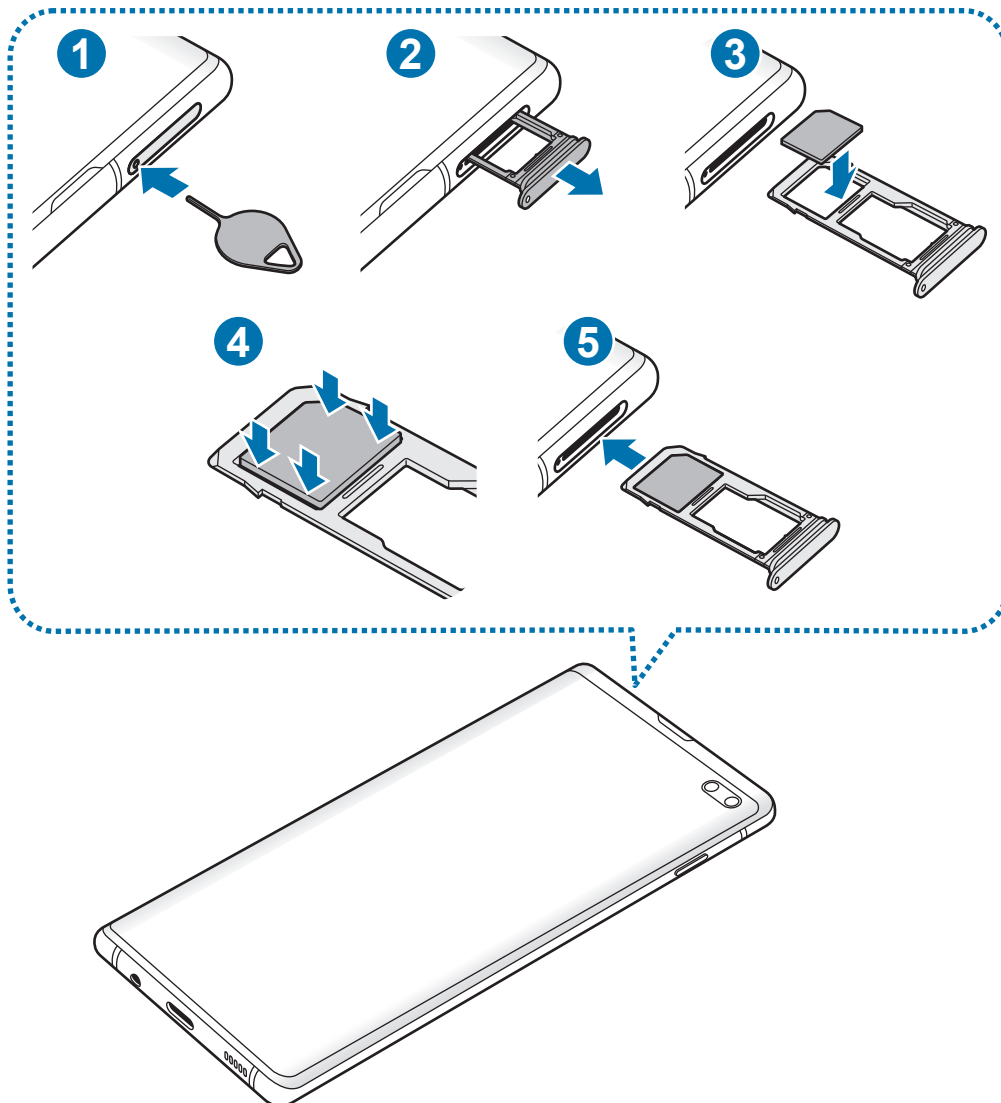

► Modeliai su dviem SIM kortelėmis:

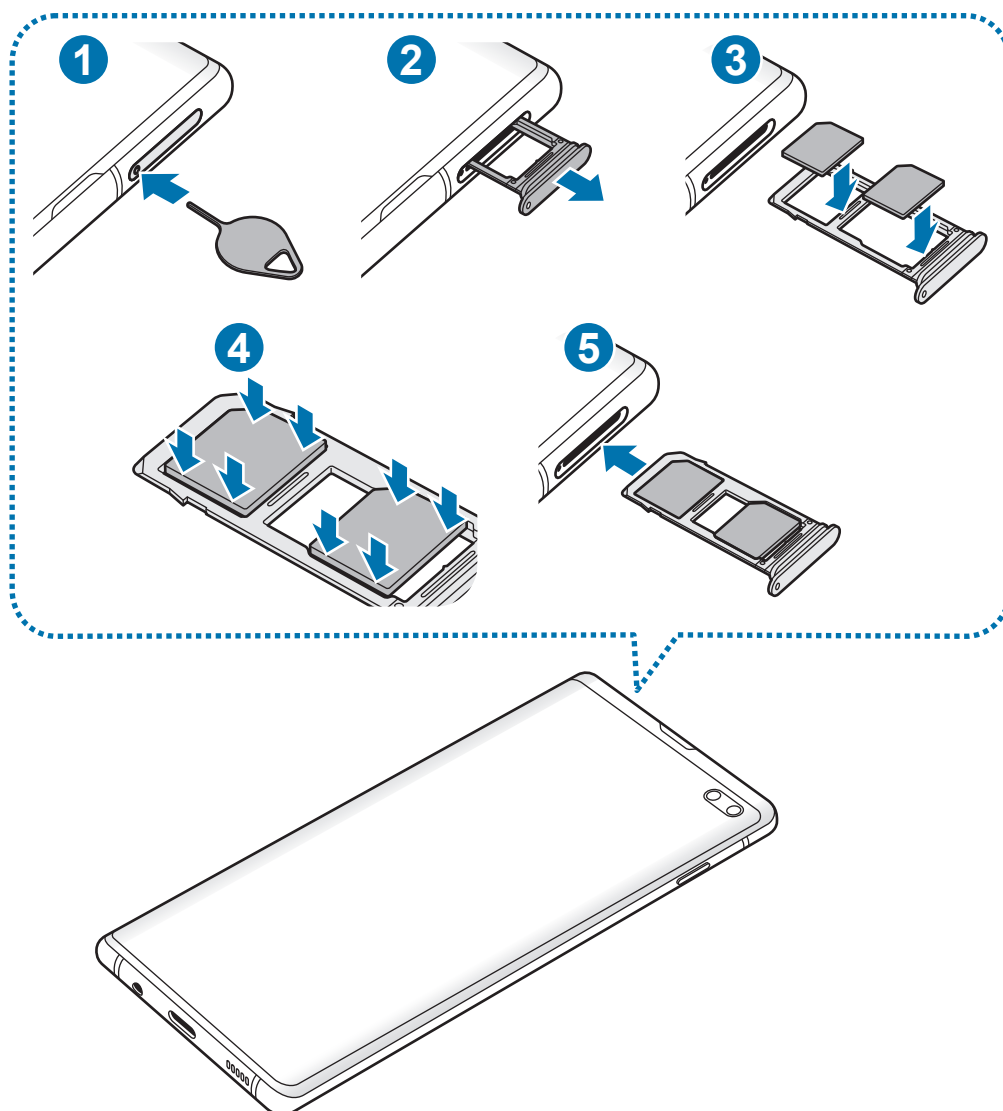

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.




Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.

2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.

3 ► **Modeliai su viena SIM kortele:** įdėkite SIM arba USIM kortelę į 1 dėklą aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

► **Modeliai su dviem SIM kortelėmis:** SIM arba USIM kortelę į dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią. Įdėkite pirminę SIM arba USIM kortelę į 1 dėklą (1), o antrinę SIM arba USIM kortelę į 2 dėklą (2).

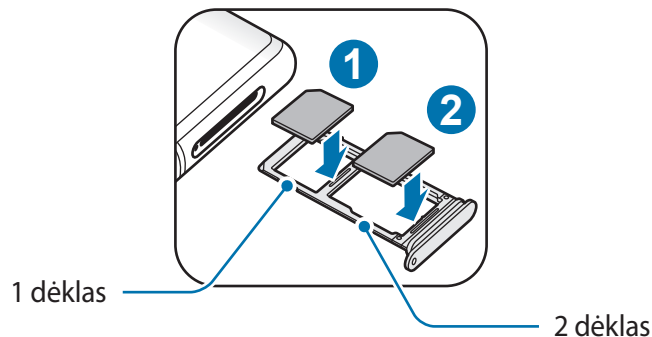

4 Švelniai įspauskite SIM arba USIM kortelę į dėklą, kad užsifikuotų.



Jei kortelė tvirtai neužsifikuoja dėkle, SIM kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.


5 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.





- Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada įsitikinkite, kad dėklas sausas.
- Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.

Tinkamas kortelės įdėjimas

► Modeliai su viena SIM kortele:

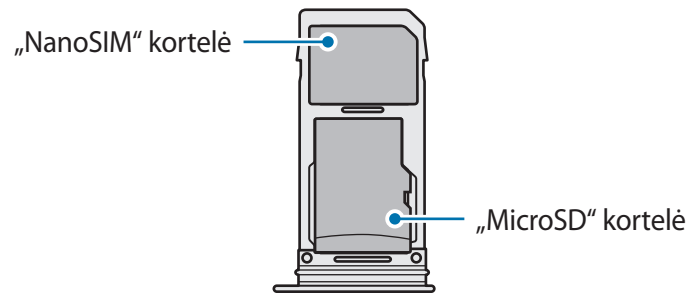

► Modeliai su dviem SIM kortelėmis:

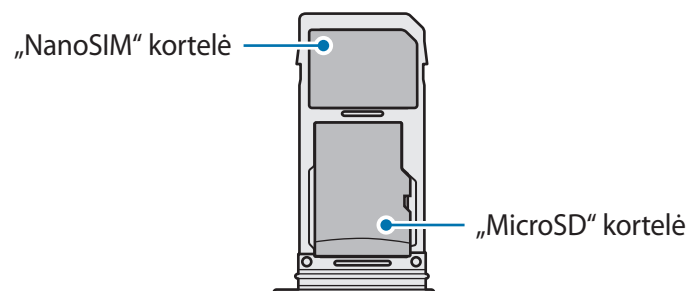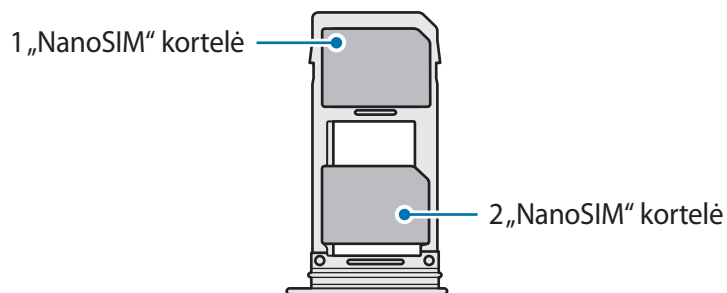

- Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
- Negalite įdėti „nanoSIM“ kortelės ir „MicroSD“ kortelės į 2 dėklą vienu metu.

SIM arba USIM kortelės išėmimas

- 1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
- 2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
- 3 Išimkite SIM arba USIM kortelę.
- 4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.

Dviejų SIM arba USIM kortelių naudojimas (modeliai su dviem SIM kortelėmis)

Jei įdėsite dvi SIM ar USIM korteles, viename prietaise galite turėti du telefono numerius ir naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis.

SIM arba USIM kortelės aktyvinimas

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Ryšiai** → **SIM kortelės tvarkyklė**. Pasirinkite SIM arba USIM kortelę ir palieskite jungiklį, kad ją įjungtumėte.

SIM arba USIM kortelės asmeninis pritaikymas

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Ryšiai** → **SIM kortelės tvarkyklė** ir pasirinkite SIM arba USIM kortelę, kad galėtumėte pasiekti šias funkcijas:

- **Piktograma:** pakeiskite SIM arba USIM kortelės piktogramą.
- **Vardas:** pakeiskite rodomą SIM arba USIM kortelės pavadinimą.
- **Tinklo režimas:** pasirinkite tinklo, kurį norite naudoti su SIM arba USIM kortele, tipą.

Pageidaujamų SIM arba USIM kortelių nustatymas

Kai veikia dvi kortelės, galite priskirti balso skambučius, žinutes ir duomenų paslaugas tam tikroms kortelėms.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Ryšiai** → **SIM kortelės tvarkyklė** ir nustatykite pageidautinas funkcijas kortelėms **Pageidaujama SIM kortelė**.

Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)

Atminties kortelės įdiegimas


Prietaiso atminties kortelės talpa gali skirtis nuo kitų modelių ir kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu, priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo. Norėdami pažiūrėti maksimalią prietaiso atminties kortelės talpą, žr. „Samsung“ internetinėje svetainėje.



- Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.



- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failo sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę arba neatpažins kortelės. Norėdami naudoti atminties kortelę, turite ją suformatuoti. Jei prietaisas negali suformatuoti arba atpažinti atminties kortelės, susisiekite su atminties kortelės gamintoju arba „Samsung“ aptarnavimo centru.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **Mano failai** → **SD kortelė**.

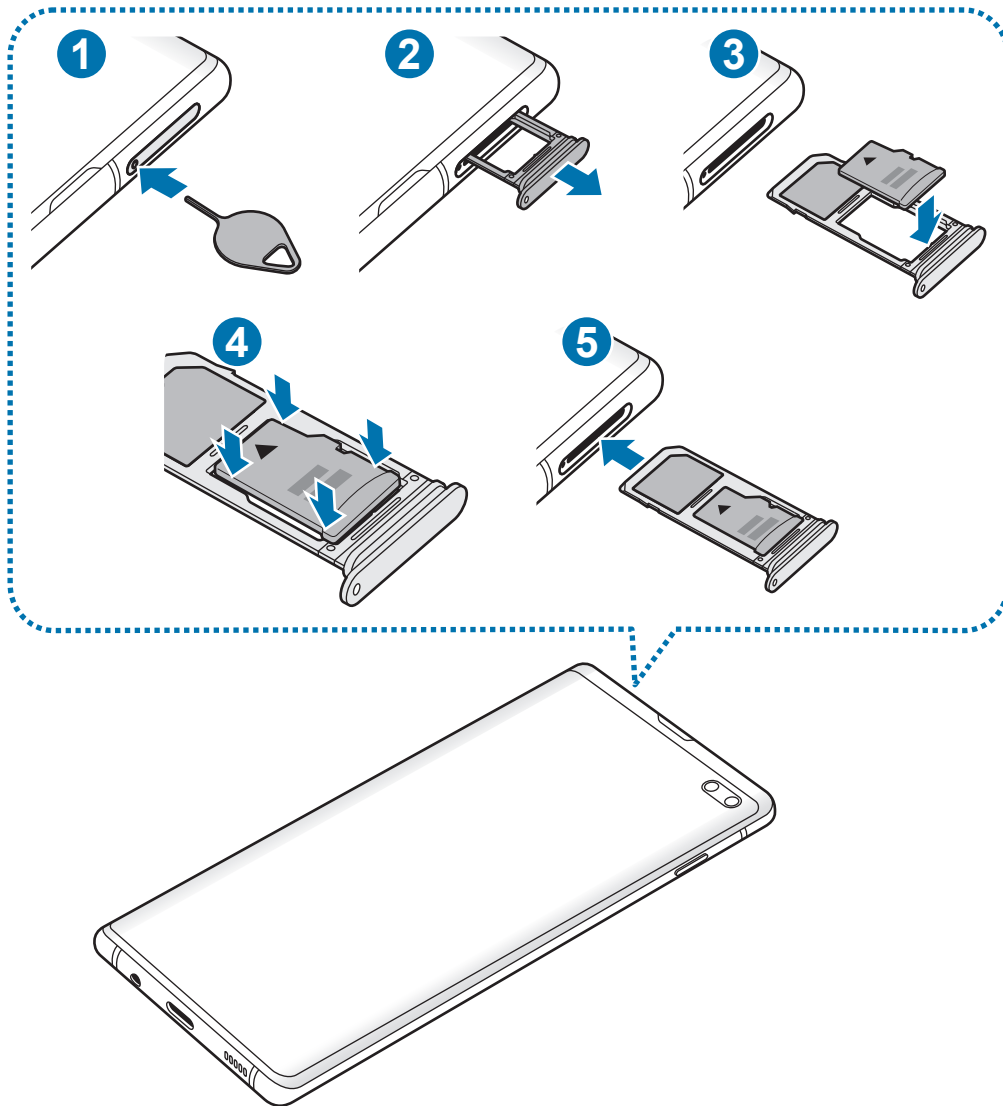

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.




Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.

2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.



Išėmus dėklą iš prietaiso, mobilusis duomenų ryšys išsijungs.

3 Įdėkite atminties kortelę į 2 dėklą aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

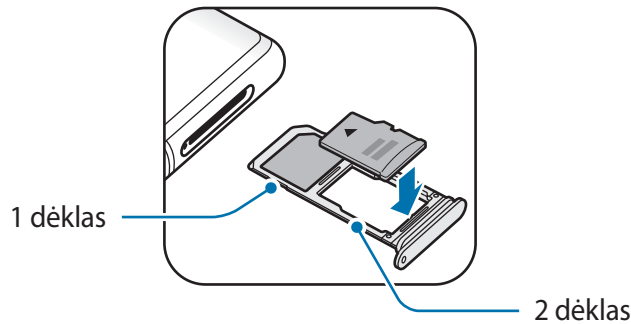

4 Švelniai įspauskite atminties kortelę į dėklą, kad užsifiksuotų.



Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, atminties kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.

5 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.



- Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada įsitikinkite, kad dėklas sausas.
- Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Įrenginio priežiūra** → **Saugykla** → **⋮** → **Saugyklos nustatymai** → **SD kortelė** → **Atjungti**.

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.

2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.

3 Išimkite atminties kortelę.

4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.



Neatjunkite išorinio atminties įtaiso, tokio kaip atminties kortelė arba USB atminties įtaisas, kai prietaisas vykdo perkėlimą arba jungiasi prie informacijos, arba iškart po duomenų perkėlimo. Taip padarę galite sugadinti arba prarasti duomenis, arba pažeisti išorinį atminties įtaisą arba prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, įskaitant duomenų praradimą, atsiradusius dėl netinkamo išorinių atminties prietaisų naudojimo.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Įrenginio priežiūra** → **Saugykla** → **⋮** → **Saugyklos nustatymai** → **SD kortelė** → **Formatas**.



Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių atminties kortelėje laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.




Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prietaiso paleidimas iš naujo

Norėdami iš naujo paleisti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, tuomet palieskite **Paleisti iš naujo**.

Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš naujo.

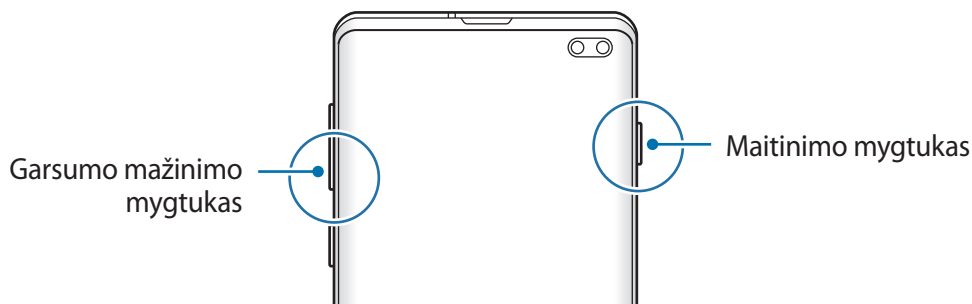

Pavojaus režimas

Galite pakeisti prietaiso režimą į nepaprastąjį režimą, kad sumažintumėte akumuliatoriaus energijos sunaudojimą. Kai kurių programų ir funkcijų veikimas ribojamas. Pavojaus režimu galite skambinti skubios pagalbos tarnybai, siųsti savo dabartinės buvimo vietos informaciją kitiems, įjungti garso avarinį signalą ir pan.

Pavojaus režimo įjungimas

Norėdami įjungti pagalbos režimą, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite **Pavojaus režimas**.



Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos režimo išjungimas

Norėdami išjungti pavojaus režimą, palieskite **→ Išjungti pavojaus režimą**. Arba paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite **Pavojaus režimas**.

Pirminis nustatymas


Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.



Pirminio nustatymo procedūros gali skirtis priklausomai nuo prietaiso programinės įrangos ir regiono.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Pasirinkite pageidaujama prietaiso kalbą ir pasirinkite ➔.

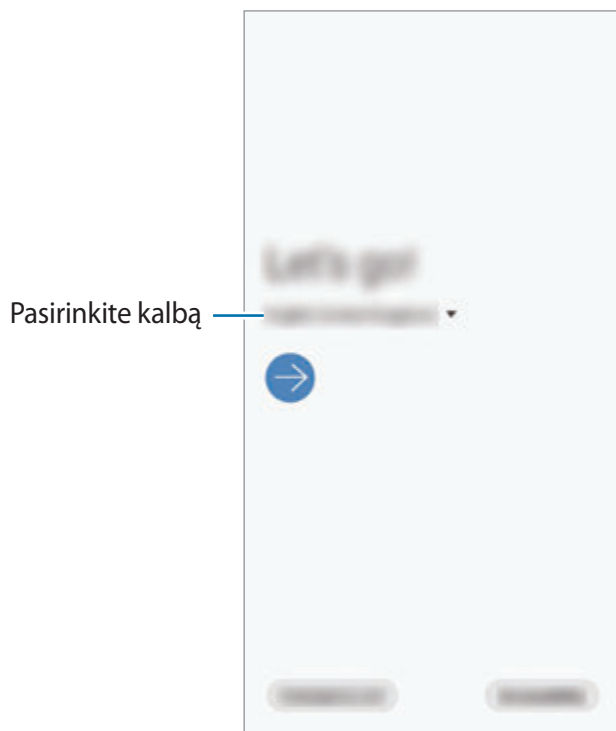

3 Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite **Kitas**.

4 Atkurkite nustatymus iš anksčiau turėto prietaiso.

5 Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir prisijunkite prie jo.



Jei neprisijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo, per pirminį nustatymą negalėsite nustatyti kai kurių prietaiso funkcijų.


6 Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad užbaigtumėte pirminį nustatymą.

7 Nustatykite ekrano užrakinimo būdą, kad apsaugotumėte prietaisą. Galite apsaugoti asmeninę informaciją neleidami kitiems prisijungti prie prietaiso. Norėdami ekrano užrakinimo būdą nustatyti vėliau, palieskite **Ne dabar**.

- 8 Jei pasirodo rekomenduojamų programų ekranas, pasirinkite norimas programas ir jas parsisiųskite.
- 9 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Galite mėgautis „Samsung“ paslaugomis, naujausiais duomenimis ir saugumu visuose prietaisuose. Daugiau informacijos žr. „[Samsung](#)“ paskyroje.
- 10 Palieskite **Baigti**, kad užbaigtumėte pirminį nustatymą.
Pasirodys pradžios ekranas.


„Samsung“ paskyroje

„Samsung“ paskyra yra integruota paskyros paslauga, leidžianti naudoti įvairias „Samsung“ paslaugas, teikiamas mobiliaisiais prietaisais, TV ir „Samsung“ tinklalapyje.

Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite account.samsung.com. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung“ paskyras, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Paskyros** → **Samsung account** →  → **Pagalba**.


„Samsung“ paskyros kūrimas

Jei neturite „Samsung“ paskyros, turėtumėte ją susikurti. „Samsung“ paskyrą galite sukurti naudodamiesi savo el. pašto adresu.

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Samsung account**.
Arba, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite .
- 2 Palieskite **Kurti paskyrą**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte kurti paskyrą.

Prisijungimas prie „Samsung“ paskyros

Jei jau turite „Samsung“ paskyrą, prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.


- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Samsung account**.
Arba, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite .
- 2 Įveskite „Samsung“ paskyros ID ir slaptažodį ir palieskite **Prisijungti**.
- 3 Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite **Kitas**, kad pabaigtumėte prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
Jei pasirodo išskylantysis langas apie naudojamus biometrinius duomenis, palieskite **Registruotis**. Galite patvirtinti „Samsung“ paskyros slaptažodį naudodami biometrinius duomenis, tokius kaip pirštų atspaudai. Daugiau informacijos žr. [Samsung Pass](#).

ID sužinojimas ir slaptažodžio nustatymas iš naujo

Jei pamiršote „Samsung“ paskyros ID arba slaptažodį, palieskite **Rasti ID** arba **Nustatyti slaptažodį iš naujo** prisijungimo prie „Samsung“ paskyros ekrane. Sužinoti ID arba nustatyti slaptažodį iš naujo galite įvedę reikaujamą informaciją.

„Samsung“ paskyros šalinimas

Pašalinus „Samsung“ paskyrą iš prietaiso, duomenys, tokie kaip adresatai arba įvykiai, taip pat bus pašalinti.

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Paskyros**.
- 2 Palieskite **Samsung account** →  → **Pašalinti paskyrą**.
- 3 Palieskite **Šalinti**, įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **Gerai**.

Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart Switch“)

Naudokite „Smart Switch“ norėdami perkelti duomenis iš savo buvusio prietaiso į naująjį prietaisą.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Smart Switch**.






- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose arba kompiuteriuose gali neveikti.
- Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.samsung.com/smartswitch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas. Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.

Duomenų perkėlimas per USB jungtį (USB C tipas)

Galite prijungti ankstesnį prietaisą prie prietaiso USB jungtimi (USB C tipas) ir USB laidu, norėdami lengvai ir greitai perkelti duomenis.

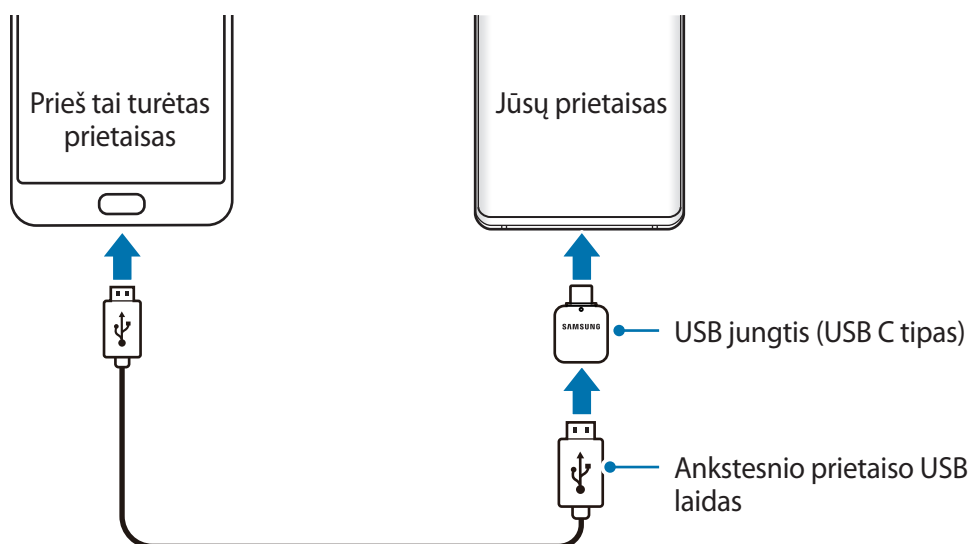- 1 Įjunkite USB jungtį (USB C tipas) į universaliąją prietaiso jungtį.
- 2 Prijunkite prietaisą prie ankstesnio prietaiso pastarojo USB laidu.



- 3 Atsiradus programos pasirinkimo iškylančiajam langui, palieskite **Smart Switch** → **Duomenų gavimas**
 - 4 Ankstesniame prietaise palieskite **Leisti**.
Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš **Galaxy Store** arba „**Play**“ parduotuvė.
Prietaisas atpažins ankstesnį prietaisą ir atsiras galimų perkelti duomenų sąrašas.
 - 5 Pasirinkite norimą perkelti elementą ir palieskite **PERKELTI**.
 - 6 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš ankstesnio prietaiso.
Pasibaigus duomenų perkėlimui, peržiūrėkite perkeltų duomenų sąrašą savo prietaise.
-  Perkeldami failus neatjunkite USB laido arba USB jungties (USB C tipas) nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.
-  Perkelti duomenis padidėja prietaiso akumuliatoriaus energijos sunaudojimas. Prieš perkeldami duomenis įsitikinkite, kad prietaisas pakankamai įkrautas. Jei akumuliatoriaus energijos lygis žemas, gali nutrūkti duomenų perkėlimas.

Duomenų perkėlimas belaidžiu būdu

Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į savo prietaisą belaidžiu būdu per „Wi-Fi Direct“.

- 1 Ankstesniame prietaise paleiskite „Smart Switch“.
Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš **Galaxy Store** arba „**Play**“ parduotuvė.
- 2 Prietaise paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Smart Switch**.
- 3 Padėkite prietaisus vieną šalia kito.
- 4 Ankstesniame prietaise palieskite **Duomenų siuntimas** → **Belaidis**.

5 Prieš tai turėtame prietaise pasirinkite elementą, kurį norite perkelti, ir palieskite **SIŪSTI**.

6 Prietaise palieskite **Gauti**.

7 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto prietaiso.


Pasibaigus duomenų perkėlimui, peržiūrėkite perkeltų duomenų sąrašą savo prietaise.

Duomenų atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas naudojant išorinę laikmeną

Perkelkite duomenis naudodami išorinę laikmeną, tokią kaip „MicroSD“ kortelė.

1 Kurkite ankstesniame prietaise laikomų duomenų atsarginę kopiją išorinėje laikmenoje.

2 Įdėkite arba prijunkite išorinį atminties prietaisą prie savo prietaiso.

3 Prietaise paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Smart Switch** →  → **Atkurti**.

4 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami perkelti duomenis iš išorinės laikmenos.

Ekranų supratimas

Jutiklinio ekranų valdymas




- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškvėros jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekranų, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.
- Rekomenduojama ilgai nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų dalyje arba visame jutikliniame ekrane. Taip darant gali atsirasti pavaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių.



- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.


Lietimas

Palieskite ekraną.

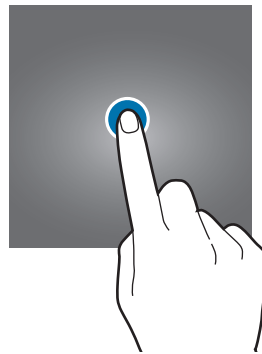


Palietimas ir laikymas

Palieskite ir palaikykite ekraną maždaug 2 sek.

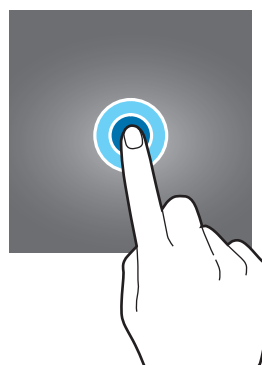


Vilkimas

Palieskite ir palaikykite elementą bei vilkite jį į norimą vietą.

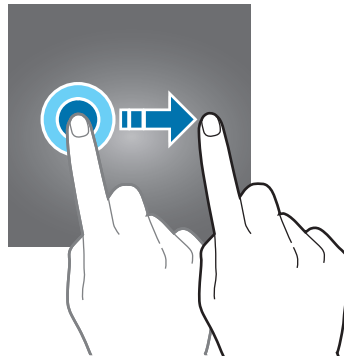


Dvigubas palietimas

Dukart palieskite ekraną.

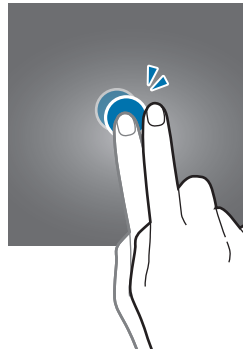



Braukimas

Braukite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

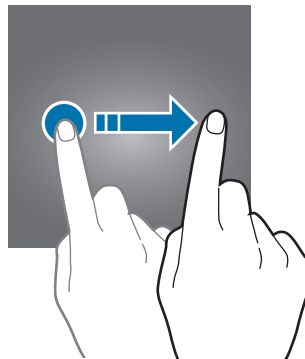


Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.

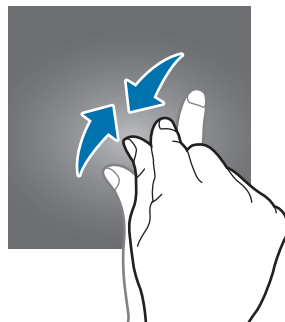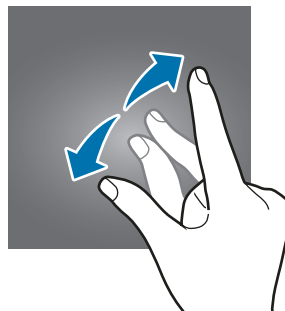

Naršymo juosta (programiniai mygtukai)

Ijungus ekraną, ekrano apačioje esančioje naršymo juostoje atsiras programiniai mygtukai. Numatyta, kad programiniai mygtukai yra paskutinių naudotų programų, pradžios ir grįžimo atgal mygtukai. Mygtukų funkcijos gali keistis pagal tuo metu naudojamą programą arba naudojimo aplinką.

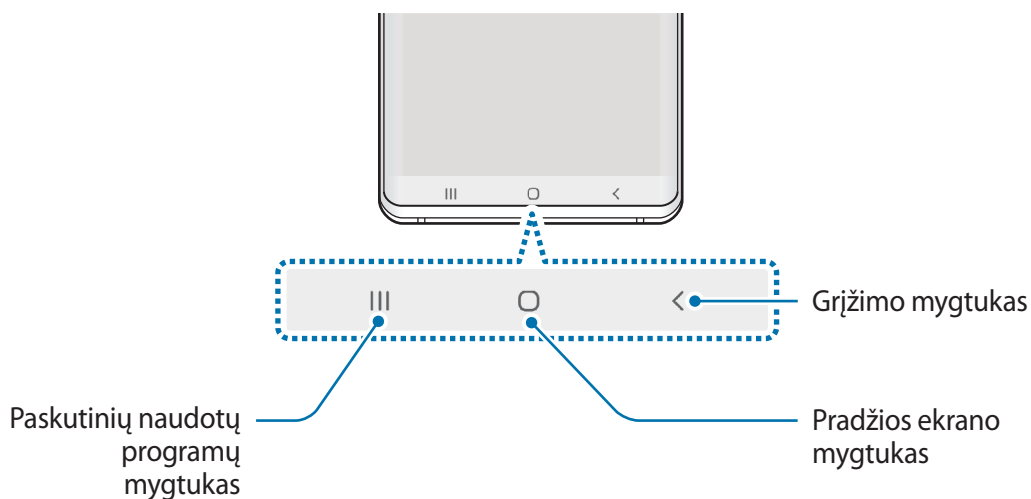


Mygtukas		Funkcija
	Paskutinių naudotų programų	<ul style="list-style-type: none"> • Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą.
○	Pradžios	<ul style="list-style-type: none"> • Palieskite, norėdami grįžti į pradžios ekraną. • Norėdami paleisti programą Google, palieskite ir palaikykite.
<	Grįžimo atgal	<ul style="list-style-type: none"> • Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.

Naršymo juostos slėpimas

Peržiūrėkite failus ar naudokite programas platesniame ekrane paslėpdami naršymo juostą.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Ekranas** → **Naršymo juosta**, tada palieskite **Viso ekrano gestai** skirtuke **Naršymo tipas**. Naršymo juosta bus paslėpta, o gestų užuominos pasirodys ten, kur yra programiniai mygtukai. Norėdami naudoti programinius mygtukus, tempkite pageidaujamo mygtuko gesto užuominą aukštyn.

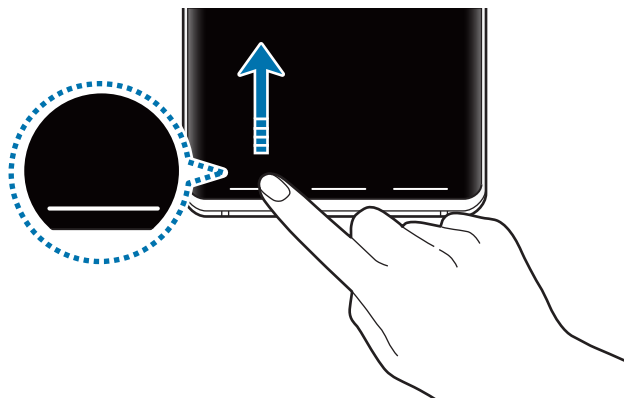

Jei norite paslėpti gestų užuominas ekrano apačioje, palieskite **Gestų patarimai** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Naršymo juostos nustatymas

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Ekranas** → **Naršymo juosta** ir pasirinkite parinktį.

- **Naršymo tipas:** nustatykite prietaisą slėpti arba rodyti naršymo juostą. Norėdami slėpti naršymo juostą, palieskite **Viso ekrano gestai**. Kai naršymo juosta paslėpta, galite naudoti programinius mygtukus, tempdami norimo mygtuko gesto užuominą aukštyn.
- **Mygtukų tvarka:** keiskite mygtukų išdėstymą naršymo juostoje.
- **Gestų patarimai:** nustatykite prietaisą rodyti indikatorius ekrano apačioje ir parodyti, kur yra programiniai mygtukai. Ši funkcija parodoma tik tuomet, kai pasirenkate **Viso ekrano gestai**.


Pradžios ekranas ir programų ekranas

Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.



Ekranas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

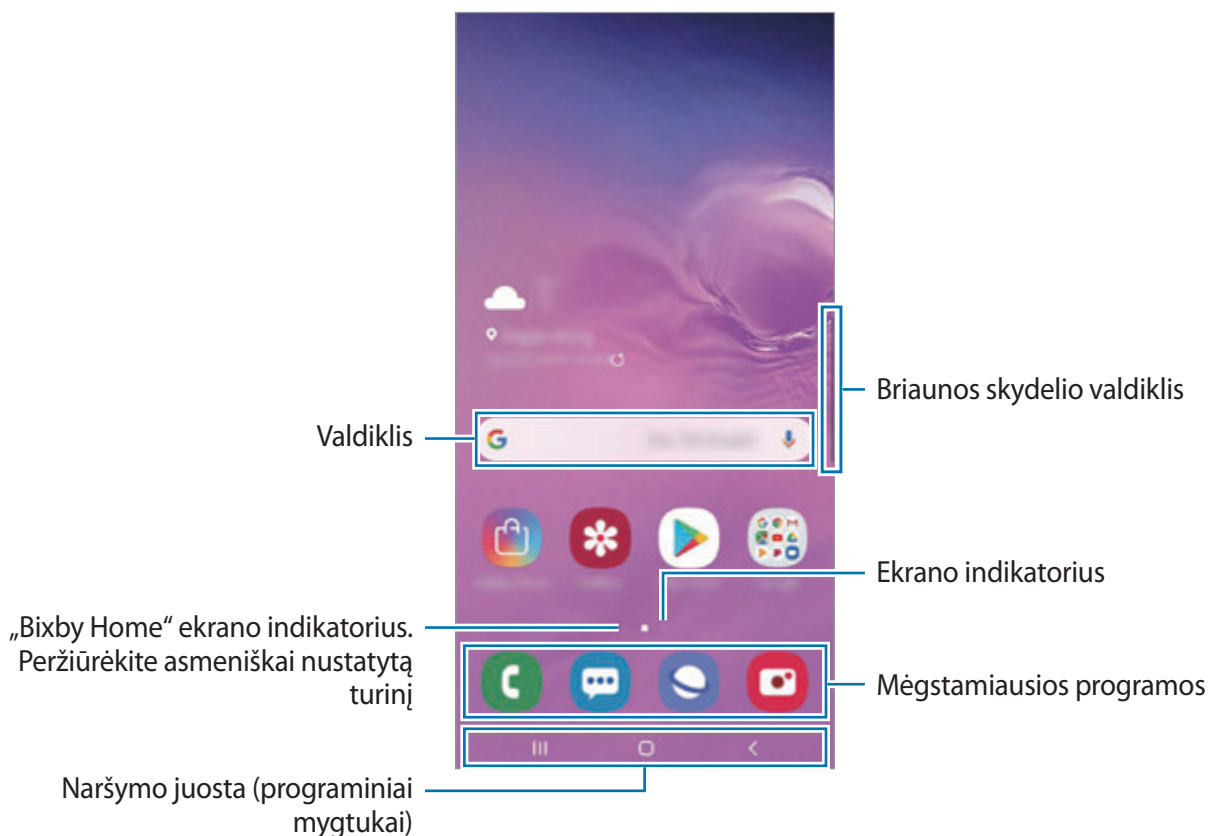

Perjungimas iš pradžios į programų ekraną ir atvirkščiai

Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane braukite aukštyn arba žemyn.


Jei norite grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Arba palieskite pradžios ekrano mygtuką arba grįžimo mygtuką.



Pradžios ekranas

Programų ekranas


Jei pradžios ekrane pridėsite programų mygtuką, galėsite atidaryti programų ekraną paliesdami mygtuką. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, palieskite **Pradžios ekrano nustatym.**, tada palieskite **Programų mygtukas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Programų mygtukas bus pridėtas pradžios ekrano apačioje.

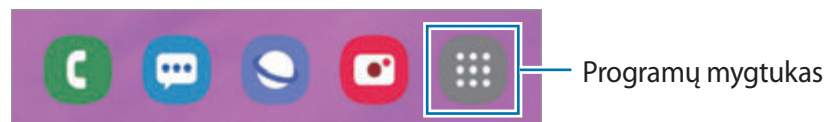

Rodyti ekraną kraštovaizdžio režimu

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, palieskite **Pradžios ekrano nustatym.**, tada palieskite **Pasukite į gulsčiąjį režimą** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Sukite prietaisą, kol jis bus horizontalioje padėtyje, norėdami matyti ekraną kraštovaizdžio režimu.

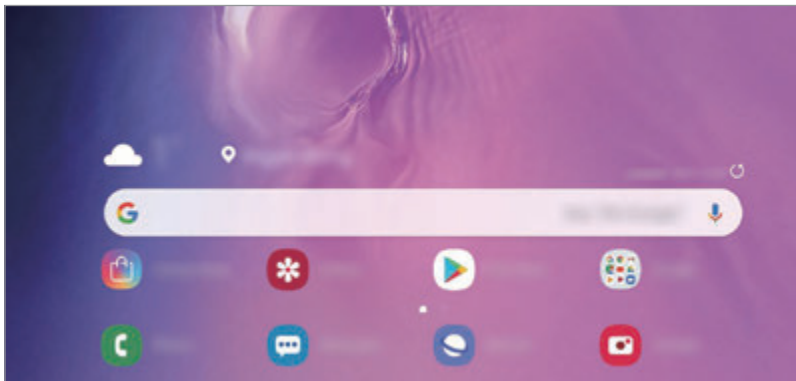

Elementų perkėlimas

Palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.


Norėdami pridėti programos šaukinį pradžios ekrane, palieskite ir palaikykite elementą programų ekrane, tuomet palieskite **Pridėti pr. ekr.** Programos šaukinys bus pridėtas pradžios ekrane.

Dažniausiai naudojamą programą taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Aplankų kūrimas

Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte jas greitai pasiekti ir paleisti. Pradžios ekrane arba programų ekrane palieskite ir palaikykite programą, tuomet vilkite ją virš kitos programos.

Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos. Palieskite **Įvesti aplanko pavadinimą** ir įveskite aplanko pavadinimą.

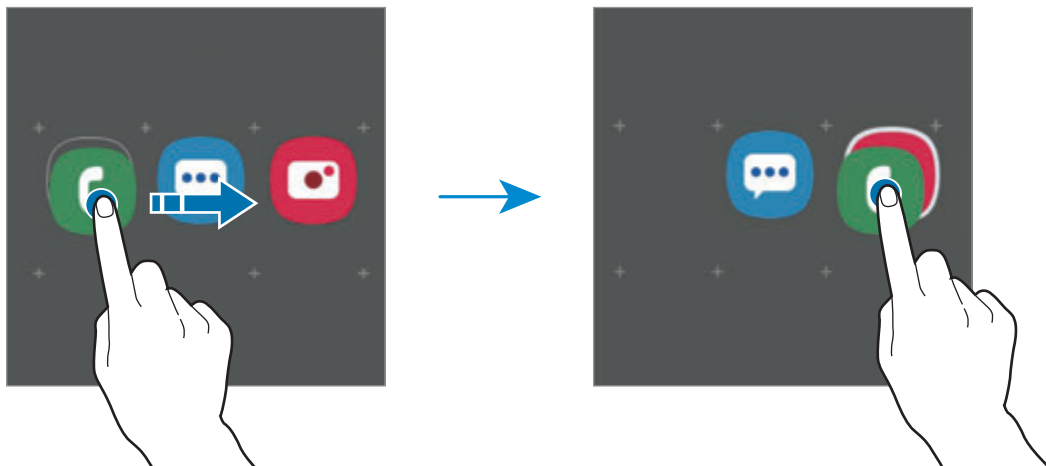

- **Papildomų programų pridėjimas**

Aplanke palieskite **Pridėti programų**. Pažymėkite norimas pridėti programas ir palieskite **Pridėti**. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką.

- **Programų perkėlimas iš aplanko**



Palieskite ir palaikykite programą, norėdami ją nuvilkti į naują vietą.


- **Aplanko trynimas**

Palieskite ir palaikykite aplanką, tada palieskite **Trinti aplanką**. Bus ištrintas tik tas aplankas. Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.

Pradžios ekrano redagavimas

Norėdami pasiekti redagavimo parinktis, pradžios ekrane palieskite ir palaikykite arba suimkite pirštais tuščią sritį. Galite nustatyti darbalaukio foną, valdiklius ir kt. Taip pat galite pridėti, ištrinti arba pertvarkyti pradžios ekrano skydelius.

- Skydelių pridėjimas: braukite kairėn, tada palieskite .
- Skydelių perkėlimas: palieskite ir palaikykite skydelių peržiūrą, tada nutempkite į kitą vietą.
- Skydelių trynimas: palieskite  skydelyje.

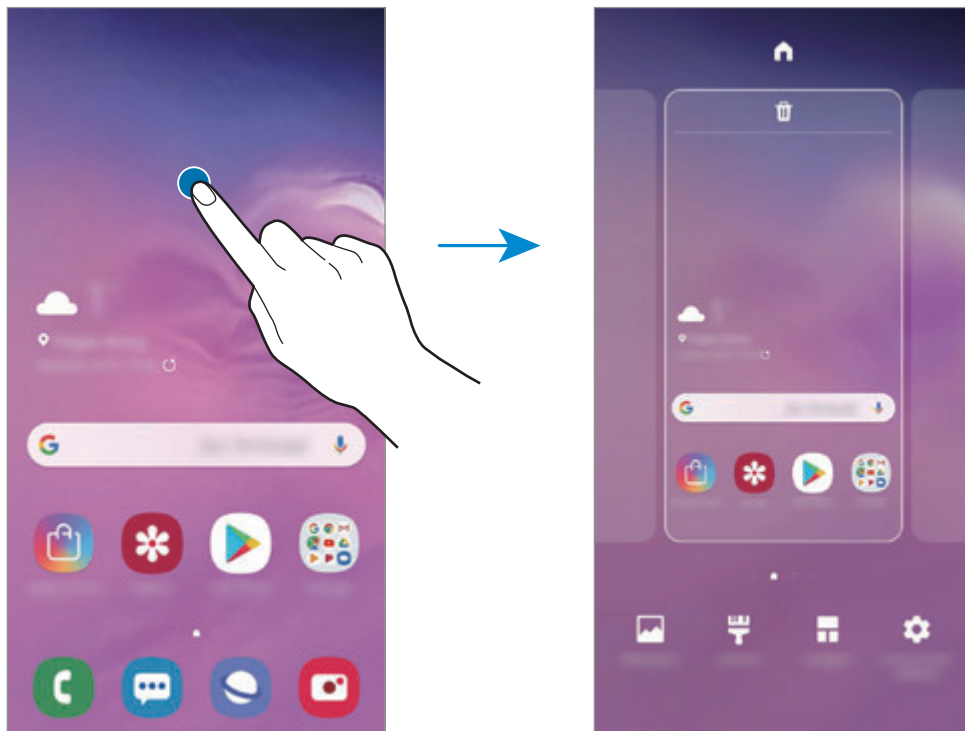

- **Ekrano fonai:** keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
- **Temos:** pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos, piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
- **Valdikliai:** valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad suteiktų informaciją ir patogią prieigą pradžios ekrane. Palieskite ir palaikykite valdiklį, tada nuvilkite jį į pradžios ekraną. Valdiklis bus pridėtas pradžios ekrane.
- **Pradžios ekrano nustatymai:** pakeiskite tinklės dydį, kad pradžios ekrane būtų rodoma daugiau arba mažiau elementų, ir kt.

Visų programų rodymas pradžios ekrane

Nenaudodami atskiro programų ekrano galite nustatyti prietaisą rodyti visas programas pradžios ekrane. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, tuomet palieskite **Pradžios ekrano nustatym.** → **Pradžios ekrano išdėstymas** → **Tik pradžios ekranas** → **Taikyti.**

Dabar galite įjungti visas programas braukdami kairėn pradžios ekrane.








Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.



- Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
- Kai kurios indikatorių piktogramos pasirodo tik atidarius pranešimų skydelį.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signal stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo (modeliai su LTE funkcija)
	„Wi-Fi“ prijungtas
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	Naudojamos vietos paslaugos
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė

Piktograma	Reikšmė
	Ijungtas žadintuvas
	Ijungtas nutildytas režimas
	Ijungtas vibracijos režimas
	Ijungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumulatoriaus įkrovimas
	Akumulatoriaus įkrovos lygis

Užrakinimo ekranas

Paspaudus maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, braukite bet kuria kryptimi, kai ekranas įsijungia.

Jei ekranas išjungtas, paspauskite maitinimo mygtuką arba pakelkite prietaisą, kad įjungtumėte ekraną. Arba dukart palieskite ekraną.



Užrakintas ekranas

Ekranų užrakimo būdo keitimas

Norėdami pakeisti ekranų užrakimo būdą, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Užrakimo ekranas** → **Ekranų užrakto tipas**, tada pasirinkite būdą.

Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba biometrinius duomenis kaip ekranų užrakimo būdą galite apsaugoti asmeninę informaciją, neleidami kitiems prisijungti prie prietaiso. Nustačius ekranų užrakimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.

- **Braukimas:** braukite bet kuria kryptimi ekrane, kad jį atrakintumėte.
- **Šablonas:** nupieškite derinį iš keturių arba daugiau taškų, kad atrakintumėte ekraną.
- **PIN kodas:** įveskite PIN kodą iš bent keturių skaičių, kad atrakintumėte ekraną.
- **Slaptažodis:** įveskite slaptažodį iš bent keturių simbolių, skaičių arba ženklų, kad atrakintumėte ekraną.
- **Nėra:** nenustatykite jokio ekranų užrakimo būdo.
- **Veidas:** užregistruokite veidą ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. [Veido atpažinimas](#).
- **Pirštų atspaudai:** užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).



Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Užrakimo ekranas** → **Saugos užrakto nustatymai**, atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekranų užrakimo būdą ir palieskite jungiklį **Aut. gam. nust. atkūrimas**, kad jį įjungtumėte.

Ekranų vaizdo įrašymas

Įrašykite ekranų vaizdą, kai naudojate prietaisą ir ant jo rašykite, pieškite, jį apkarpykite arba dalykitės įrašytu vaizdu. Galite fotografuoti esamą ekraną ir slenkamąjį plotą.

Norėdami užfiksuoti ekranų vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų. Užfiksuoti ekranų vaizdai bus išsaugoti **Galerija**.






- Fiksavimas mygtuku: vienu metu paspauskite ir laikykite garsumo mažinimo ir maitinimo mygtukus.
- Fiksavimas braukiant: braukite ranka per ekraną kairėn arba dešinėn.



- Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekranų nuotraukos užfiksuoti negalima.
- Jeigu ekranų vaizdo fiksavimo braukiant funkcija neaktyvi, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Judesiai ir gestai**, tuomet palieskite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Užfiksavę ekranų vaizdą, naudokite šias ekranų apačioje esančios įrankių juostos parinktis:



-  : užfiksuokite esamą turinį ir paslėptą turinį pailgintame puslapyje, tokiame kaip tinklalapis. Kai palieskite , ekranas automatiškai slinks žemyn ir bus fiksuojama daugiau turinio.
-  : nukirpkite dalį ekranų kopijos. Nukirpta dalis bus išsaugota **Galerija**.
-  : rašykite arba pieškite ekranų kopijoje.
-  : dalytis ekranų nuotrauka su kitais.




Jeigu užfiksuotame ekranų vaizde parinkčių nesimato, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos**, tuomet palieskite **Išmanusis fiksavimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.


Pranešimų skydelis

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, ekrane braukite aukštyn.

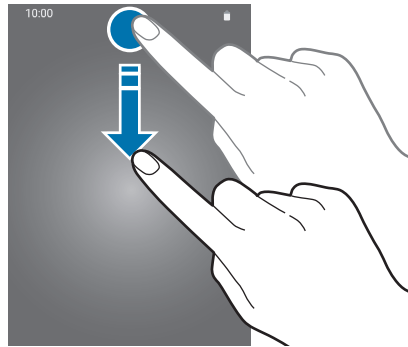

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

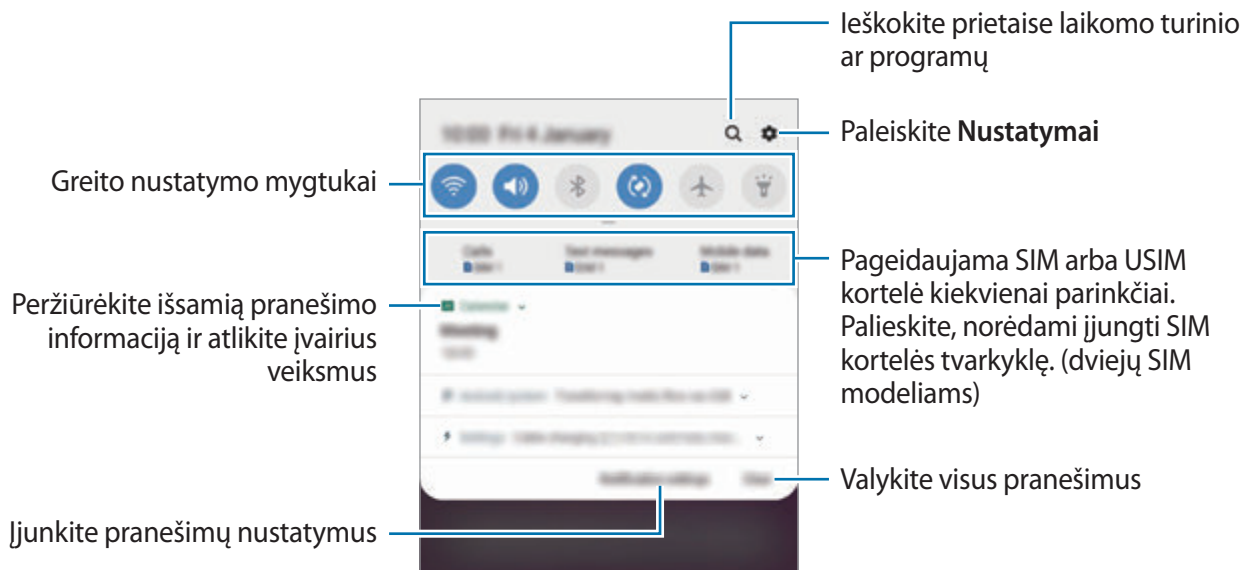


Greito nustatymo mygtukų naudojimas

Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Norėdami peržiūrėti daugiau mygtukų, braukite žemyn per pranešimų sritį.



Norėdami pakeisti funkcijos nustatymus, palieskite tekstą po kiekvienu mygtuku. Norėdami pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.

Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite  → **Mygtukų tvarka**, palieskite ir palaikykite mygtuką, tuomet vilkite jį į kitą vietą.


Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Kai vedate tekstą, norėdami siųsti žinutes, kurti įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.



Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti įvesties kalbą į palaikomą kalbą.

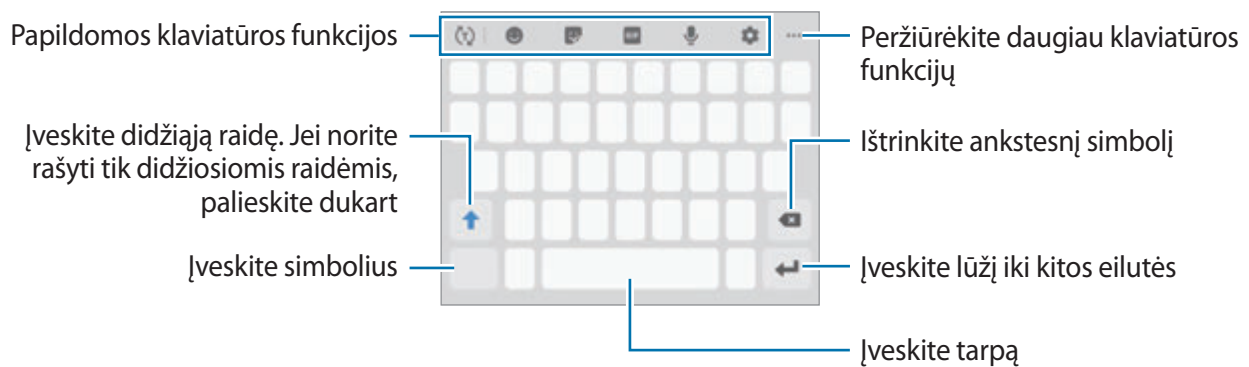

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite → **Kalbos ir tipai** → **Tvarkyti įvesties kalbas** ir pasirinkite norimas naudoti kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis, braukdami tarpo klavišu kairėn arba dešinėn.


Klaviatūros keitimas

Naršymo juostoje palieskite , norėdami pakeisti klaviatūrą.








Norėdami pakeisti klaviatūros tipą palieskite  → **Kalbos ir tipai**, pasirinkite kalbą ir pasirinkite norimą klaviatūros tipą.













- Jei klaviatūros mygtukas () neatsiranda naršymo juostoje, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Kalba ir įvestis**, tuomet palieskite **Rodyti klaviatūros mygtuką** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- **3x4 klaviatūra** mygtukas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.

Papildomos klaviatūros funkcijos



-  : nuspėti žodžius pagal ankstesnes įvestis ir rodyti siūlomus žodžius. Norėdami grįžti į klaviatūros funkcijų sąrašą, palieskite .
-  : įvesti jaustukus.
-  : įveskite lipdukus. Taip pat galite įvesti „Mano jaustuko“ lipdukus, kurie atrodo taip kaip jūs. Daugiau informacijos žr. „[Mano jaustuko“ lipdukų naudojimas pokalbiuose](#).
-  : pridėkite animuotų GIF failų.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

-  : teksto įvedimas balsu.
-  : pakeisti klaviatūros nustatymus.
-  →  : sukurkite judančią žinutę. Vietoj tekstinės žinutės įrašykite savo veiksmus, kai rašote ranka arba piešiate žinutę, ir išsaugokite ją kaip animacinį failą.
-  →  : pridėti elementą iš iškarpinės.
-  →  : pakeiskite klaviatūros režimą arba dydį.
-  →  : įjunkite teksto redagavimo skydelį.

Kopijavimas ir įklijavimas

- 1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
- 2 Vilkite  arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti visus**, kad pasirinktumėte visą tekstą.
- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- 4 Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite **Įklijuoti**.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.


Žodynas

Naudodamiesi kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, naršydami tinklalapius, galite sužinoti žodžių reikšmes.



1 Palieskite ir laikykite žodį, kurio reikšmę norite sužinoti.

Jeigu norimas žodis nepažymėtas, vilkdami  arba  pažymėkite reikiamą tekstą.

2 Pasirinkčių sąraše palieskite  → **Dictionary**.

Jeigu žodynas prietaise iš anksto neįdiegtas, palieskite **Move to Manage dictionaries**, palieskite  greta žodyno, tada palieskite **ĮDIEGTI**, kad jį atsisiųstumėte.

3 Peržiūrėkite apibrėžimą žodyno iššokančiame lange.

Norėdami persijungti į peržiūrą visame ekrane, palieskite . Palieskite ekrane esantį apibrėžimą, kad galėtumėte peržiūrėti daugiau apibrėžimų. Norėdami žodžius įtraukti į mėgstamiausių žodžių sąrašą, išsamiaame rodinyje palieskite , o norėdami žodį naudoti kaip paieškos terminą – **Search Web**.

Programos ir funkcijos

Programų įdiegimas ir šalinimas

Galaxy Store

Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos „Samsung Galaxy“ prietaisams.

Paleiskite programą **Galaxy Store**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite paieškos laukelį, norėdami ieškoti raktažodžio.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir vykdykite ekrane nurodytas instrukcijas.



Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite **⋮ → Nustatymai → Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Play“ parduotuvė

Programų pirkimas ir atsisiuntimas.

Paleiskite programą **„Play“ parduotuvė**.

Programų įdiegimas

Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir vykdykite ekrane nurodytas instrukcijas.



Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite **☰ → Nustatymai → Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Palieskite ir palaikykite programą bei pasirinkite parinktį.

- **Išjungti:** išjunkite pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
- **Pašalinti:** pašalinkite atsisiųstas programas.

Programų įjungimas

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Programos** → ▼ → **Išjungta**, pasirinkite programą ir palieskite **Įjungti**.

Programų leidimų nustatymas

Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie informacijos arba ją naudoti prietaise. Atidarius programą gali atsirasti iššokantysis langas ir prašymas prisijungti prie tam tikrų funkcijų arba informacijos. Palieskite **Leisti** iškylančiajame lange, kad programai suteiktumėte leidimą.

Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Programos**. Pasirinkite programą ir palieskite **Leidimai**. Galite peržiūrėti programos leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.

Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategoriją, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Programos** → ⋮ → **Programų leidimai**. Pasirinkite elementą ir palieskite jungiklius prie programų, kad suteiktumėte leidimus.



Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai neveikti.

„Bixby“

Įvadas

„Bixby“ yra naudotojo sąsaja, padedanti patogiau naudoti prietaisą.

Galite kalbėti su „Bixby“ arba rašyti tekstą. „Bixby“ paleis prašomą funkciją arba parodys daugiau norimos informacijos. Jis taip pat stebi jūsų naudojimo įpročius ir aplinkas. Kuo daugiau apie jus sužino, tuo tiksliau jus supranta.



- Norėdami naudoti „Bixby“, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.
- Norėdami naudoti „Bixby“, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
- „Bixby“ prieinamas tik tam tikromis kalbomis, tam tikros funkcijos gali būti neprieinamos dėl regiono.

„Bixby“ paleidimas

Paleidus „Bixby“ pirmą kartą, pasirodys įvadinis „Bixby“ puslapis. Norėdami naudoti „Bixby“, turite pasirinkti kalbą, prisijungti prie „Samsung“ paskyros laikydamiesi ekrane pateikiamų instrukcijų bei sutikti su sąlygomis.

- 1 Paspauskite „Bixby“ mygtuką.




- 2 Pasirinkite su „Bixby“ naudojamą kalbą.
- 3 Palieskite **Sign in to Samsung account** ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų, kad prisijungtumėte prie savo „Samsung“ paskyros.



Jeigu jau esate prisijungę, ekrane bus rodoma paskyros informacija.

- 4 Palieskite ➔.
- 5 Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite ➔.
- 6 Palieskite ➔ ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų, kad užregistruotumėte savo balsą. Jei nustatysite žadinimo balsu funkciją, galėsite pradėti pokalbį su „Bixby“ sakydami „Hi, Bixby“.
- 7 Palieskite ✓, kad užbaigtumėte sąranką. Pasirodys „Bixby“ ekranas.

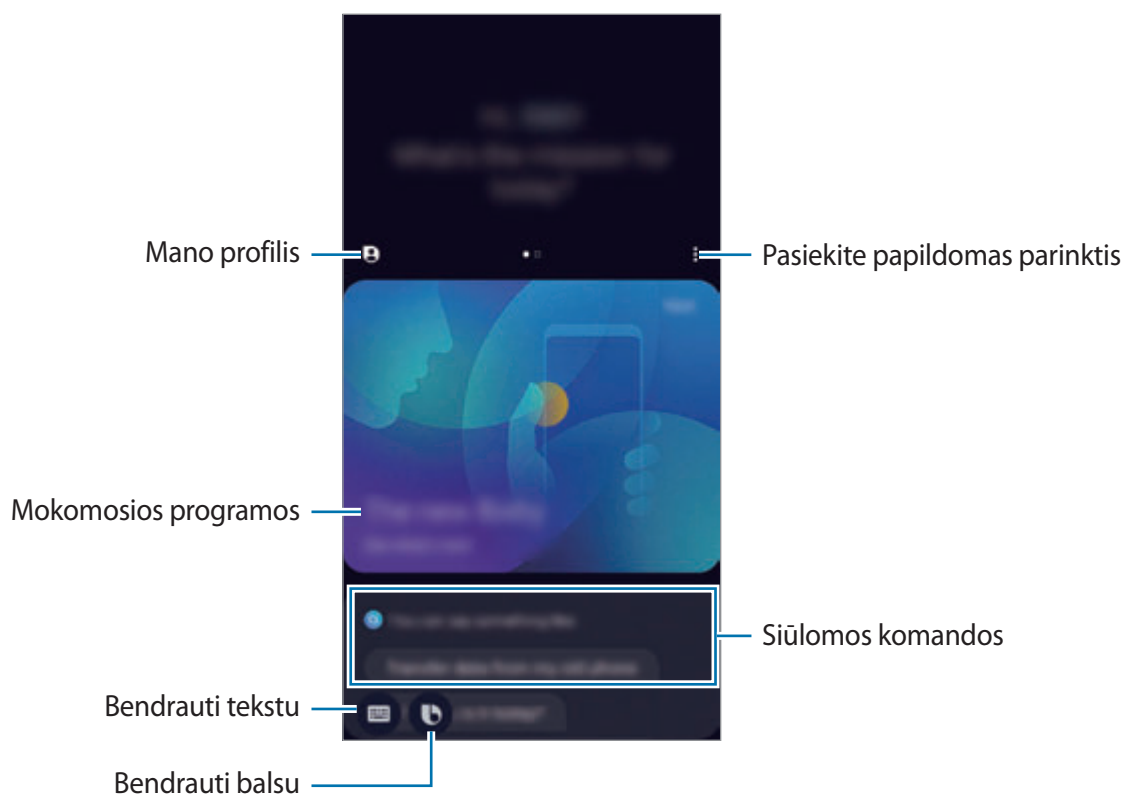

„Bixby“ naudojimas


Kai pasakysite „Bixby“ tai, ką norite, „Bixby“ paleis atitinkamas funkcijas arba parodys pageidaujamą informaciją.


Laikydami paspaudę „Bixby“ mygtuką sakykite „Bixby“ tai, ką norite, o baigę kalbėti nukelkite pirštą nuo mygtuko. Arba sakykite „Hi, Bixby“ ir, kai iš prietaiso pasigirs garsas, sakykite tai, ką norite.

Pvz., spausdami ir laikydami paspaustą „Bixby“ mygtuką sakykite „How's the weather today?“. Ekrane pasirodys informacija apie orus.

Jei norite sužinoti rytojaus orus, paspaudę ir laikydami „Bixby“ mygtuką tiesiog pasakykite „Tomorrow?“. Kadangi „Bixby“ supranta pokalbio kontekstą, jums bus parodyta informacija apie rytojaus orą.




Jei pokalbio metu „Bixby“ paklaus klausimo, atsakykite „Bixby“ paspausdami ir palaikydami „Bixby“ mygtuką. Arba palieskite  ir atsakykite „Bixby“.

Jei naudojate ausines arba garsą „Bluetooth“ ryšius, arba pradėdate pokalbį sakydami „Hi, Bixby“, galite tęsti pokalbį neliesdami piktogramos. Paspauskite „Bixby“ mygtuką ir palieskite  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

„Bixby“ žadinimas balsu

Galite pradėti pokalbį su „Bixby“ pasakydami „Hi, Bixby“. Užregistruokite savo balsą, kad „Bixby“ atsakytų į jūsų balsą, kai sakote „Hi, Bixby“.

- 1 Paspauskite „Bixby“ mygtuką ir palieskite  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Palieskite **Wake with “Hi, Bixby”** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.
Dabar galite sakyti „Hi, Bixby“ ir, kai iš prietaiso pasigirs garsas, pradėkite pokalbį.

Bendravimas rašant tekstą

Jei jūsų balso neatpažįsta dėl triukšmingos aplinkos arba jei esate situacijoje, kurioje kalbėti sudėtinga, galite bendrauti su „Bixby“ tekstu.

Paspauskite „Bixby“ mygtuką ir palieskite , tuomet rašykite tai, ką norite.

Bendraujant „Bixby“ taip pat atsakys tekstu vietoj garsinio atsako.

Bixby Vision

Įvadas

„Bixby Vision“ yra paslauga, kuri, remdamasi vaizdo atpažinimu, teikia įvairias funkcijas.

Naudokite „Bixby Vision“, norėdami greitai ieškoti informacijos atpažindami objektus arba vietą, kurioje tuo metu esate. Taip pat galite išbandyti AR funkciją, kurią naudojant virtualūs vaizdai parodomi peržiūros ekrane.


Naudokite įvairias naudingas „Bixby Vision“ funkcijas.



- Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.
- Norėdami naudoti kai kurias „Bixby Vision“ funkcijas, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
- Galimos funkcijos ir paieškos rezultatai gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
- Priklausomai nuo vaizdo dydžio, formato arba rezoliucijos, ši funkcija gali neveikti arba galite gauti neteisingus paieškos rezultatus.
- „Samsung“ neatsako už „Bixby Vision“ pateiktą informaciją apie produktus.

„Bixby Vision“ paleidimas


Paleiskite „Bixby Vision“ naudodami vieną iš šių būdų.

- Programoje **Fotoaparatas** palieskite **Bixby Vision**.
- Programoje **Galerija** pasirinkite vaizdą ir palieskite .
- Programoje **Internetas** palieskite ir palaikykite paveikslėlį, tada palieskite **Bixby Vision**.
- Jei pradžios ekrane ir programų ekrane pridėjote „Bixby Vision“ programos piktogramą, paleiskite programą **Bixby Vision**.

Panašių vaizdų paieška

Ieškokite panašių į atpažintą objektą vaizdų internete. Galite peržiūrėti įvairius vaizdus su panašiomis į objektą savybėmis, tokiomis kaip spalva arba forma.

Pvz.: jei norite sužinoti nuotraukos arba vaizdo pavadinimą, naudokite „Bixby Vision“ funkcijas. Prietaisas ieškos ir parodys susijusią informaciją arba vaizdus, turinčius panašių charakteristikų.

- 1 Paleiskite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **Bixby Vision**.
- 2 Palieskite **Objekt.** ir matykite objektą ekrane, norėdami jį atpažinti.
- 3 Pasirinkite jo paieškos rezultatą naudodami .
Pasirodys panašūs vaizdai.

Teksto vertimas arba ištraukos



Atpažinkite ir matykite išverstą tekstą ekrane. Taip pat galite išskirti teksto ištrauką iš dokumento arba paveikslėlio failo.

Pvz.: jei keliaudami užsienyje norite sužinoti, kas parašyta ženkle, naudokite „Bixby Vision“ funkcijas. Prietaisas išvers ženklo tekstą ir pasirinktą kalbą.

- 1 Paleiskite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **Bixby Vision**.

2 Palieskite ir matykite tekstą ekrane, norėdami jį atpažinti.

Išverstas tekstas bus rodomas ekrane.

- Norėdami gauti teksto ištrauką, palieskite . Galite dalytis teksto ištrauka arba ją išsaugoti.
- Norėdami išsaugoti ekraną su išverstu tekstu kaip paveikslėlį, palieskite . Ekranas bus išsaugotas **Galerija**.
- Norėdami pakeisti šaltinį arba vertimo kalbą, palieskite kalbos nustatymų skydelį ekrano viršuje.

Vietų paieška

Ieškokite informacijos apie netoli esančias vietas atpažindami savo buvimo vietą. Taip pat galite peržiūrėti netoliese siūlomus pasiūlymus.

Pvz., jei norite ieškoti šalia esančių parduotuvių, kuriose vyksta išpardavimai, naudokite „Bixby Vision“ funkcijas. Prietaisas ieškos ir parodys išpardavimus, vykstančius netoliese esančiose parduotuvėse.

1 Paleiskite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **Bixby Vision**.

2 Palieskite ir nukreipkite fotoaparatą ta kryptimi, kuria norite ieškoti vietų.

Galite peržiūrėti pagrindinę informaciją apie netoli esančias vietas.

- Jei norite ieškoti vietų kita kryptimi, pasukite fotoaparatą ta kryptimi.
- Norėdami peržiūrėti netoliese siūlomus pasiūlymus, palieskite **Pasiūlymai**.
- Galite pažiūrėti vietą, kurioje tuo metu esate, ir informaciją apie orus. Norėdami pamatyti savo buvimo vietą žemėlapyje, nukreipkite fotoaparatą į žemę. Norėdami pamatyti dabartinę orų informaciją, nukreipkite fotoaparatą į dangų.

3 Ekrane pasirinkite paieškos rezultatą.

Prietaisas parodys informaciją apie netoliese esančias vietas ir pasiūlymus.

Įvairių AR funkcijų išbandymas

Įvairiose programose yra AR funkcija, su kuria virtualūs vaizdai rodomi ant peržiūros ekrane esančio fono arba asmens. Patogiai išbandykite gaminius ir peržiūrėkite informaciją nesilankydami parduotuvėse ir nebandydami asmeniškai. Patirkite „Bixby Vision“ naudojimo malonumą ir išbandykite naudingą AR funkciją.



Galimos programos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

- 1 Paleiskite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **Bixby Vision**.
- 2 Palieskite **Progr.** ir pasirinkite norimą funkciją.
 - **Namų apstatymas:** išdėliokite virtualius baldus ir prietaisus tikrame kambaryje.
 - **Stilius:** pasimatuokite virtualius akinius nuo saulės. Jei patiks, galėsite juos akimirksniu nusipirkti internete.
 - **Picture play:** peržiūrėkite anonsus ir informaciją apie filmus „Bixby Vision“ atpažinus filmų plakatus.

Bixby Home

„Bixby Home“ ekrane galite peržiūrėti rekomenduojamas paslaugas ir informaciją, kurią teikia „Bixby“, analizuodama naudojimo modelius ir įpročius.



- Norėdami pamatyti daugiau turinio, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
- Norėdami pilnai naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.


„Bixby Home“ įjungimas

1 Pradžios ekrane braukite dešinėn.

Pasirodys „Bixby Home“ ekranas.

Paleidę šią funkciją pirmą kartą ar po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatymą.

2 Norėdami peržiūrėti rekomenduojamą turinį, braukite aukštyn arba žemyn.

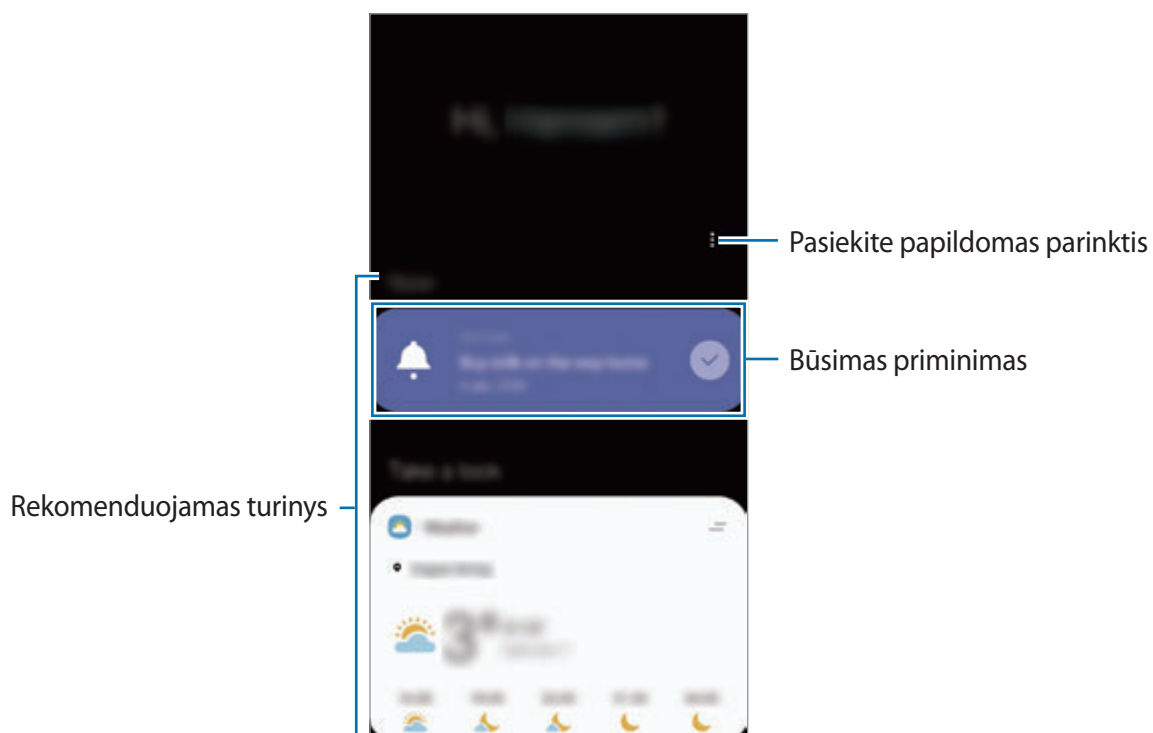

3 Norėdami uždaryti „Bixby Home“ ekraną, braukite kairėn ekranu arba palieskite grįžimo mygtuką.

Rekomenduojamo turinio naudojimas „Bixby Home“ ekrane



Ijungę „Bixby Home“ ekraną galite peržiūrėti turinį, kuris dažnai atnaujinamas kortelėse. Braukite aukštyn arba žemyn, norėdami peržiūrėti korteles.

Pvz.: iš ryto eidami į biurą „Bixby Home“ ekrane galite peržiūrėti dienos planą ir paleisti mėgiamą muziką. Vakare galite peržiūrėti žadintuvus, patikrinti dienos veiklą ir peržiūrėti draugų naujienas.




Kortelių turinys ir tvarka atsinaujina automatiškai tam tikru intervalu. Norėdami rankiniu būdu atnaujinti korteles, braukite žemyn ekranu.

Kortelių sąrašo redagavimas


- Norėdami prikabinti kortelę „Bixby Home“ ekrano viršuje, palieskite  → **Prisegt viršuje**. Norėdami nukabinti kortelę, palieskite  → **Šalinti**.
- Norėdami, kad nustotų sąrašė rodyti kortelę, tempkite kortelę dešinėn ir palieskite **Neberodyti**.
- Norėdami paslėpti kortelę sąrašė, tempkite kortelę dešinėn ir palieskite **Kol kas paslėpti**.

Programų, kurios bus rodomos kaip kortelės, pasirinkimas

Pridėkite arba trinkite programas, kurios bus rodomos kaip kortelės „Bixby Home“ ekrane.

„Bixby Home“ ekrane palieskite  → **Kortelės** ir palieskite jungiklius prie elementų, kuriuos norite pridėti arba ištrinti.



Jei programa neįdiegta prietaise, turite ją įdiegti, kad galėtumėte naudoti. „Bixby Home“ ekrane palieskite  → **Kortelės** ir parsisiųskite programą.

Asmeninis „Bixby Home“ ekrano nustatymų pritaikymas

„Bixby Home“ ekrane palieskite  → **Nustatymai**.

- **Pritaikymo paslauga**: nustatykite naudoti dialogines ir individualiai pritaikytas „Bixby“ paslaugas, kad naudotis būtų patogiau.
- **„Bixby Home“ turinio teikėjai**: perskaitykite ir sutikite arba atsisakykite sutikti su kiekvieno turinio teikėjo sąlygomis ir privatumo politikomis.
- **Pridėti „Bixby Home“**: pridėkite „Bixby Home“ pradžios ir programų ekranuose.
- **Apie „Bixby Home“**: pažiūrėkite „Bixby Home“ ekrano versiją ir teisinę informaciją.

Reminder

Kurkite priminimus, norėdami planuoti reikiamus atlikti darbus arba norėdami peržiūrėti turinį vėliau. Gausite pranešimus pagal kiekvienam priminimui iš anksto nustatytą laiką arba vietą.



- Norėdami gauti tikslesnių pranešimų, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
- Norėdami pilnai naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
- Norint naudoti vietos priminimus, reikia įjungti GPS funkciją.


„Reminder“ paleidimas

Galite paleisti „Reminder“ ekrane „Bixby Home“.

1 Pradžios ekrane braukite dešinėn.
Pasirodys „Bixby Home“ ekranas.

2 Pradėkite naudotis kortelėje palieskite **Priminimas**.

Pasirodys ekranas „Reminder“ ir programos **Reminder** piktograma (🔔) bus pridėta programų ekrane.

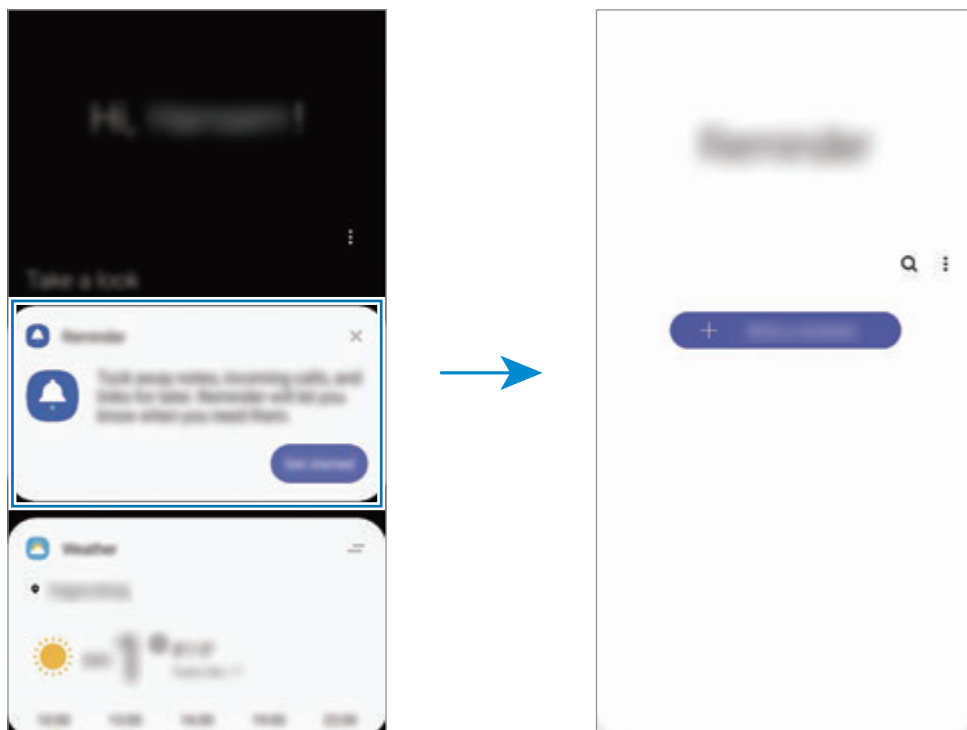


Priminimų kūrimas

Kurkite priminimus įvairiais būdais. Priminimas jus įspės, jei sukursite priminimą pasirinkę tam tikrą laiką arba vietą. Taip pat galite išsaugoti įvairų turinį, tokį kaip vienas įrašas arba internetinio puslapio adresas, ir peržiūrėti vėliau.

Pvz.: sukurkite priminimą, kuris primintų „palaistyk gėles, kai grįši namo“.

- 1 Paleiskite programą **Reminder**.
- 2 Palieskite **Rašyti priminimą** arba **+** ir įveskite „palaistyk gėles“.
- 3 Palieskite **Vieta** → **Nustatyti sąlygas** → **Pasirinkite vietą** ir nustatykite vietą „namai“.
- 4 Palieskite **Kada atvyksiu į** → **Atlikta**.

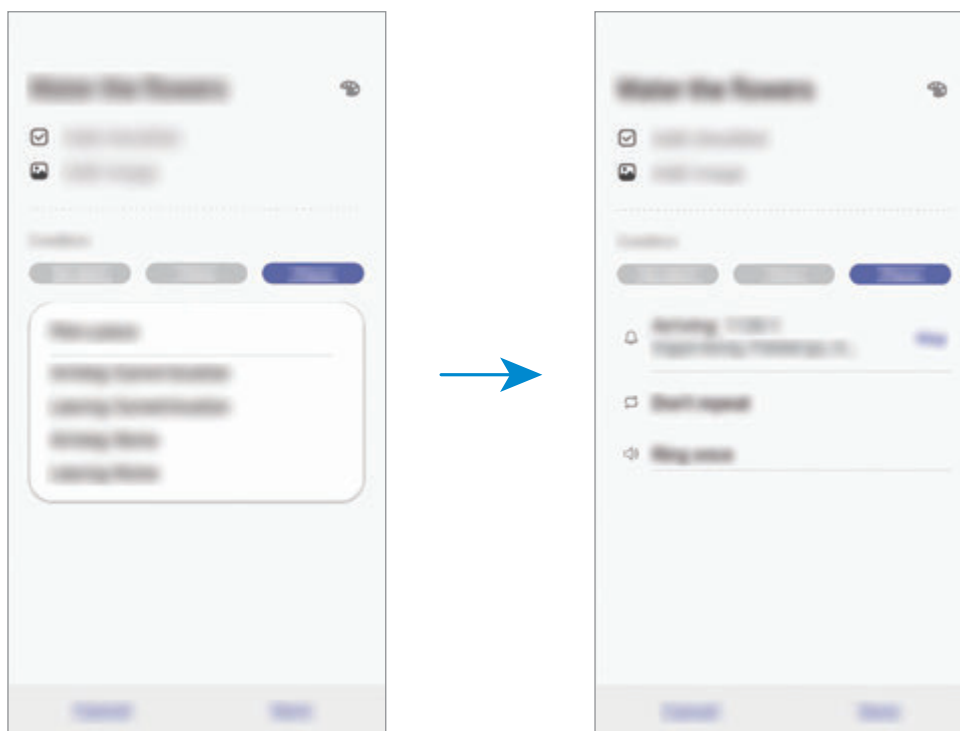

- 5 Norėdami išsaugoti priminimą, palieskite **Išsaugoti**.
Parvažiavus į namus pasirodys priminimas „palaistyk gėles“.


Priminimų pranešimų tikrinimas

Nustatytu metu arba nustatytoje vietoje pasirodys išskylantysis pranešimo langas. Palieskite **Užbaigti** arba **Snausti**.



Priminimų sąrašo peržiūrėjimas


Paleiskite programą **Reminder**, norėdami pamatyti priminimų sąrašą. Norėdami peržiūrėti priminimo informaciją, pasirinkite priminimą.

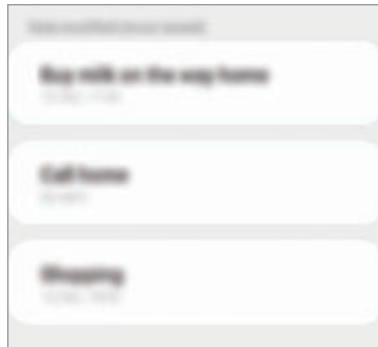

Priminimų informacijos redagavimas

Pridėkite arba redaguokite priminimo informaciją, pvz.: dažnumą, datą ir laiką arba vietą.

- 1 Priminimų sąrašė pasirinkite redaguotiną priminimą ir palieskite **Redaguoti**.
- 2 Redaguokite sąlygas ir palieskite **Išsaugoti**.

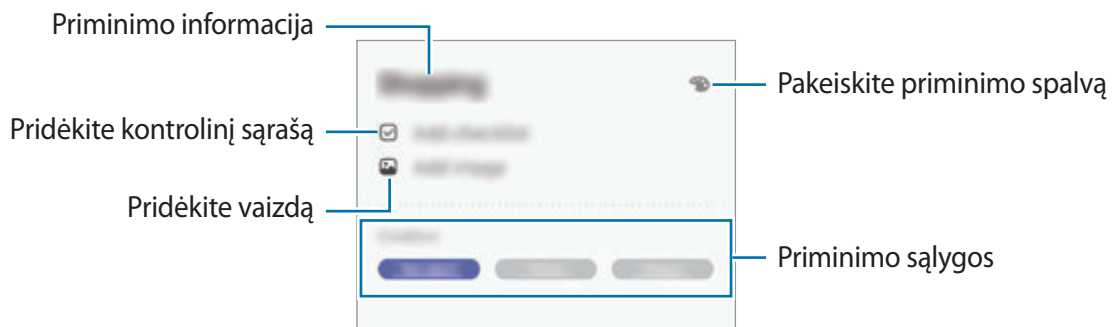

Priminimų pabaigimas

Pažymėkite priminimus, apie kurių baigimą nereikia priminti.

Priminimų sąrašė pasirinkite priminimą ir palieskite **Užbaigti**. Arba vilkite priminimą kairėn.

Priminimų atkūrimas

Atkurkite jau baigtus priminimus.

- 1 Priminimų sąrašė palieskite **⋮** → **Baigta** → **Redaguoti**.
- 2 Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite **Atkurti**.
Priminimai bus pridėti priminimų sąrašė ir jums apie tai bus priminta nustatytu laiku.

Priminimų trynimas



Norėdami ištrinti priminimą, tempkite priminimą dešinėn. Norėdami ištrinti keletą priminimų, palieskite ir palaikykite priminimą, pažymėkite priminimus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite **Trinti**.


Telefonas

Įvadas

Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.

Skambinimas

- 1 Paleiskite programą **Telefonas** ir palieskite **Klaviat.**
- 2 Įveskite telefono numerį.
- 3 Norėdami skambinti paprastai, palieskite , norėdami skambinti su vaizdu – .

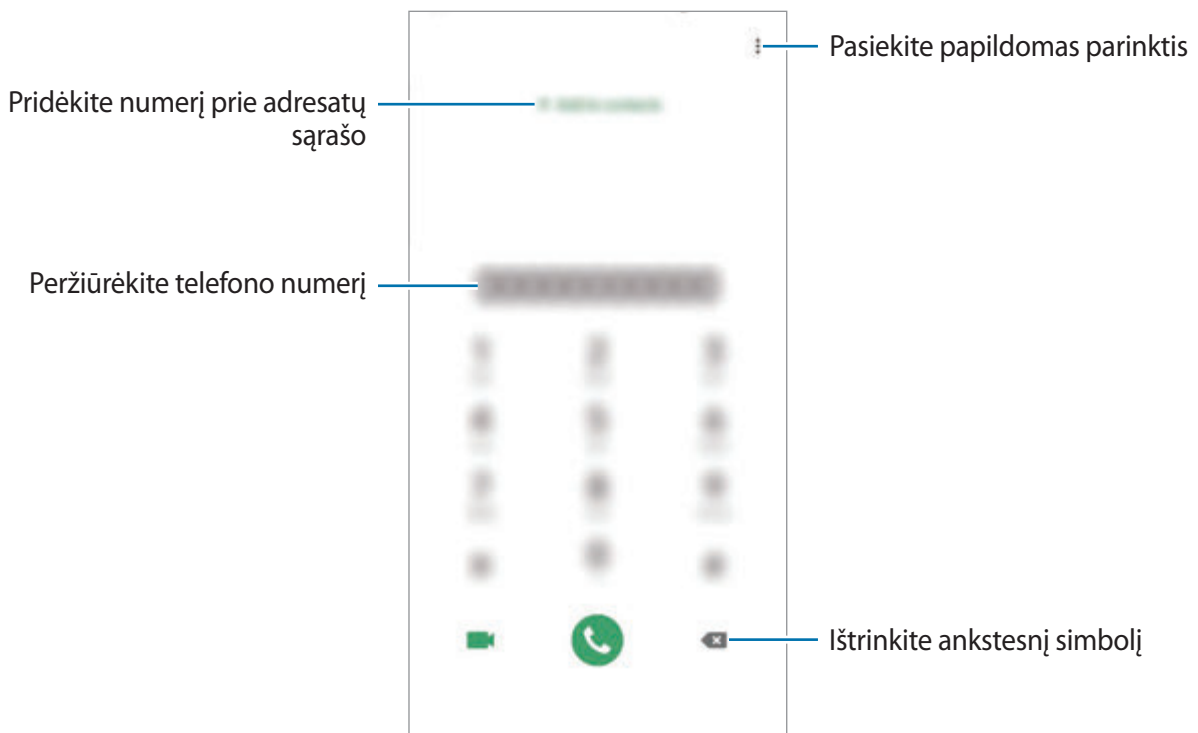


Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Kad paskambintumėte, paleiskite programą **Telefonas**, palieskite **Naujausi** arba **Adresatai**, tada per adresatą arba telefono numerį braukite dešinėn.

Jei ši funkcija išjungta, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Judesiai ir gestai**, tuomet palieskite **Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Greitojo rinkimo naudojimas

Nustatykite greitojo rinkimo numerius, kad galėtumėte greitai skambinti.

Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, paleiskite programą **Telefonas**, palieskite **Klaviat.** arba **Adresatai** →  → **Sparč. rinkimo numeriai**, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pridėkite telefono numerį.

Norėdami paskambinti, palieskite ir palaikykite greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is), tuomet palieskite ir palaikykite paskutinį skaitmenį.

Pavyzdžiui, jei nustatote numerį **123** kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite **1**, palieskite **2**, tuomet palieskite ir palaikykite **3**.

Skambinimas iš užrakinto ekrano


Užrakintame ekrane vilkite  už apskritimo ribų.

Skambinimas ieškant netoliese esančių vietų

Galite lengvai skambinti į vietas, esančias netoli jūsų buvimo vietos, ieškodami jų informacijos. Netoliese esančių vietų galite ieškoti pagal kategoriją, pvz., restoranai ar parduotuvės, arba pasirinkdami rekomenduojamas populiarias vietas.

Paleiskite programą **Telefonas**, palieskite **Vietos**, tuomet paieškos laukelyje pasirinkite kategoriją arba įveskite įmonės pavadinimą. Arba pasirinkite vieną iš rekomenduojamų populiarių vietų. Bus parodyta įmonės informacija, pvz., telefono numeris ar adresas.

Skambinimas į užsienį

- 1 Paleiskite programą **Telefonas** ir palieskite **Klaviat.**
- 2 Palieskite ir palaikykite **0**, kol pasirodys + ženklas.
- 3 Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Priimami skambučiai



Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.


Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate įeinantį skambutį, tempkite **Siųsti žinutę** juostą aukštyn ir pasirinkite norimą siųsti žinutę. Jei jungiklis **Pridėti priminimą** įjungtas, priminimas bus išsaugotas, kad po valandos įspėtų apie atmestą skambutį.



Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, paleiskite programą **Telefonas**, palieskite  → **Nustatymai** → **Greitojo atmetimo žinutės**, įrašykite žinutę ir palieskite .

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma piktograma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Arba paleiskite programą **Telefonas** ir palieskite **Naujausi**, norėdami peržiūrėti praleistus skambučius.

Telefono numerių blokavimas

Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.

- 1 Paleiskite programą **Telefonas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Blokuoti numerius**.
- 2 Palieskite **Naujausi** arba **Adresatai**, pasirinkite adresatus arba telefono numerius ir palieskite **Atlikta**.
Norėdami rankiniu būdu įvesti numerį, palieskite **Pridėti telefono numerį**, įveskite telefono numerį ir palieskite .

Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.



Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID nerodomas. Palieskite **Blokuot nežinomas skambintojus** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.


Ką galima daryti skambučio metu




Skambučio metu gali atsirasti nepageidaujamų garsų, jei uždengta aplink galinį fotoaparataus esanti sritis. Nuimkite priedus, tokius kaip ekrano apsauga arba lipdukai, aplink galinį fotoaparataus.

Balso skambučio metu



Galima atlikti tokius veiksmus:

- : pasiekite papildomas parinktis.
- **Įtraukti skambutį**: rinkti kitą numerį. Pirmasis pokalbis bus sulaikytas. Kai baigsite antrąjį pokalbį, pirmasis pokalbis automatiškai atsinaujins.
- **Sulaikyti pokalbį**: atidėti pokalbį. Palieskite **TĖSTI**, kad tęstumėte sustabdytą pokalbį.
- **Bluetooth**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.

- **Garsiak.:** įjungti arba išjungti garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau nuo ausų.
- **Begarsis režimas:** išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Klaviatūra / Nerodyti:** atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
-  : baigti dabartinį skambutį.

Vaizdo skambučio metu

Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:

-  : pasiekite papildomas parinktis.
- **Fotoaparatas:** išjunkite fotoaparata, kad pašnekovas jūsų nematytų.
- **Perjungti:** perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
-  : baigti dabartinį skambutį.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Garsiak.:** įjungti arba išjungti garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau nuo ausų.

Telefono numerio pridėjimas prie adresatų

Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš klaviatūros


- 1 Paleiskite programą **Telefonas** ir palieskite **Klaviat.**
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Palieskite **Pridėti prie adresatų**.
- 4 Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite **Pridėti prie adresatų** arba palieskite **Atnaujinti esamus**, kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.

Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš skambučių sąrašo

- 1 Paleiskite programą **Telefonas** ir palieskite **Naujausi**.
- 2 Palieskite skambinančio asmens paveikslėlį ir palieskite **Pridėti** arba palieskite telefono numerį ir palieskite **Prid. prie adres.**
- 3 Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite **Pridėti prie adresatų** arba palieskite **Atnaujinti esamus**, kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.

Žymos pridėjimas prie telefono numerio

Galite pridėti žymas prie numerių neišsaugodami jų adresatuose. Taip galėsite matyti skambinančiojo asmens informaciją, kai jis skambins, ir nereikės jo išsaugoti adresatų sąrašė.

- 1 Paleiskite programą **Telefonas** ir palieskite **Naujausi**.
- 2 Palieskite telefono numerį → .
- 3 Palieskite **Pridėti žymą**, įveskite žymą ir palieskite **Pridėti**.
Kai jums skambins iš šio numerio, po numeriu bus rodoma žyma.

Adresatai


Įvadas

Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.

Adresatų pridėjimas

Naujos adresato sukūrimas

- 1 Paleiskite programą **Adresatai** ir palieskite **+**.
- 2 Pasirinkite saugojimo vietą ir palieskite **Pasirinkti**.
- 3 Įveskite adresato informaciją.

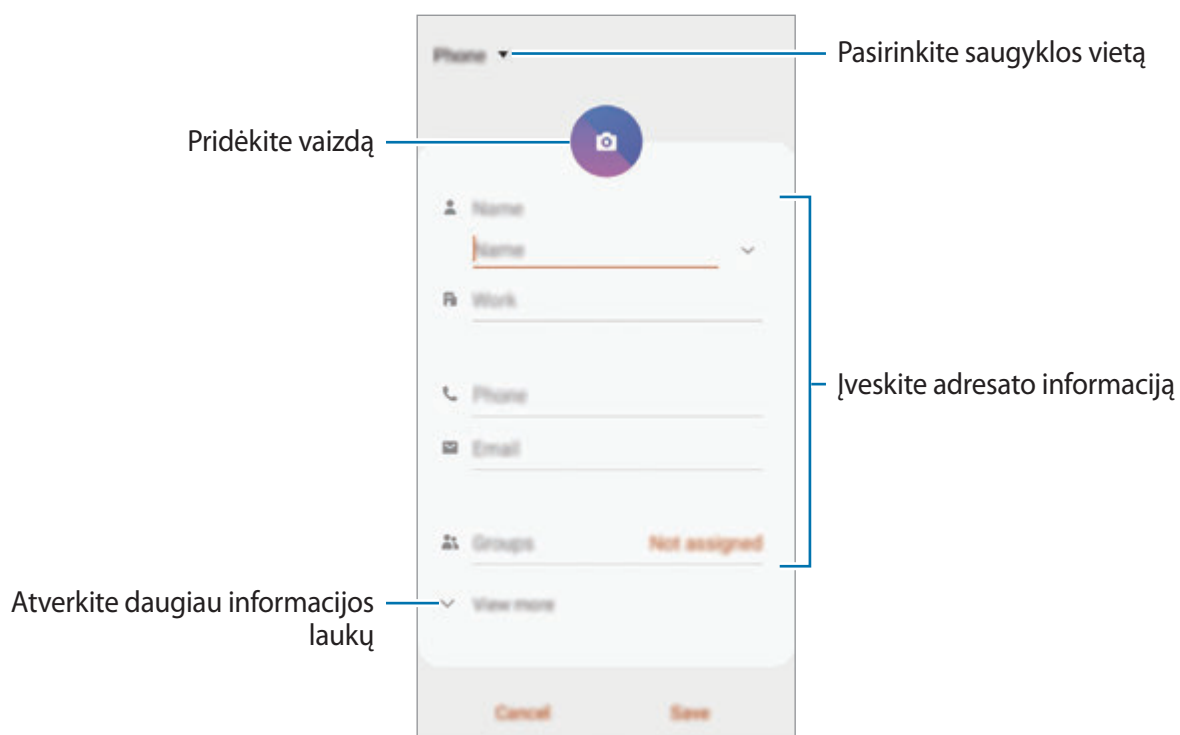


Atsižvelgiant į pasirinktą saugyklos vietą, informacijos, kurią galite saugoti, tipai gali skirtis.

- 4 Palieskite **Išsaugoti**.


Adresatų importavimas

Pridėkite adresatų importuodami juos į savo prietaisą iš kitų saugyklų.

- 1 Paleiskite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Tvark. adresat.** → **Importuoti / Eksportuoti adresatus** → **Importuoti**.
- 2 Pasirinkite saugyklos vietą, iš kurios norite importuoti adresatus.
- 3 Pažymėkite VCF formato failus arba adresatus, kuriuos norite importuoti, ir palieskite **Atlikta**.
- 4 Pasirinkite saugojimo vietą, kurioje norite išsaugoti adresatus, ir palieskite **Importuoti**.

Adresatų sinchronizavimas su žiniatinklio paskyromis


Sinchronizuokite jūsų prietaise esantį adresatų sąrašą su tinklo adrestatais, saugomais jūsų žiniatinklio paskyroje, pvz., jūsų „Samsung“ paskyroje.

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Paskyros** ir pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
- 2 Palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** ir palieskite **Adresatai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite  → **Sinchronizav. nustatymai**, tuomet palieskite **Adresatai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Adresatų paieška

Paleiskite programą **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašą.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo pusėje.
- Palieskite  adresatų sąrašo viršuje ir įveskite paieškos kriterijus.

Palieskite adresatą. Tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ☆ : pridėti mėgstamiausių adresatų.
- 📞 / 📺 : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- 💬 : kurti žinutę.
- ✉ : kurti el. laišką.

Adresatų bendrinimas

Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.

- 1 Paleiskite programą **Adresatai** ir palieskite ⋮ → **Dalytis**.
- 2 Pasirinkite adresatus ir palieskite **Dalytis**.
- 3 Pasirinkite dalijimosi būdą.

Profilio išsaugojimas ir dalijimasis profiliu

Išsaugokite ir dalykitės profilio informacija, tokia kaip nuotraukos ir būsenos žinutė, su kitais, naudodami profilio dalijimosi funkciją.




- Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
- Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, profilio dalijimosi funkcija gali neveikti.
- Profilio dalijimosi funkcija prieinama tik tiems adresatams, kurie savo prietaisuose įjungė profilio dalijimosi funkciją.

- 1 Paleiskite programą **Adresatai** ir pasirinkite profilį.
- 2 Palieskite **Redaguoti**, norėdami redaguoti profilį, ir palieskite **Išsaugoti**.
- 3 Palieskite **Bakst. čia ir bendr. profilį** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
 - Norint naudoti dalijimosi profiliu funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas. Galite peržiūrėti atnaujintą adresatų profilių informaciją **Adresatai**.
 - Norėdami pakeisti adresatų apimtį, su kuriais bus dalijamasi profiliu, palieskite **Rinktis, kas bendrinama**, pasirinkite norimą dalintis elementą ir pasirinkite parinktį.

Grupių kūrimas

Galite pridėti grupių, tokių kaip šeima arba draugai, ir tvarkyti adresatus pagal grupę.

- 1 Paleiskite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Grupės** → **Sukurti grupę**.
- 2 Įrašykite grupės pavadinimą.
Norėdami nustatyti grupės skambučio melodiją, palieskite **Grupės skmb.ton.** ir pasirinkite melodiją.
- 3 Palieskite **Pridėti narį**, pasirinkite prie grupės norimus pridėti adresatus ir palieskite **Atlikta**.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.


Žinutės grupei siuntimas

Galite siųsti grupei skirtą žinutę grupės nariams tuo pačiu metu.


Paleiskite programą **Adresatai**, palieskite  → **Grupės**, pasirinkite grupę ir palieskite  → **Siųsti žinutę**.


Besidubliuojančių adresatų sujungimas

Importuojant adresatus iš kitų saugyklų arba sinchronizuojant adresatus su kitomis paskyromis, adresatų sąrašė gali atsirasti besidubliuojančių adresatų. Savo adresatų sąrašui optimizuoti sujunkite besidubliuojančius adresatus į vieną.

- 1 Paleiskite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Tvark. adresat.** → **Sulieti adresatus**.
- 2 Pažymėkite adresatus ir palieskite **Sujungti**.

Adresatų trynimas

- 1 Paleiskite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Trinti**.
- 2 Pasirinkite adresatus ir palieskite **Trinti**.

Norėdami ištrinti adresatus vieną po kito, atidarykite adresatų sąrašą ir palieskite adresatą. Tuomet palieskite  → **Trinti**.

Žinutės

Įvadas

Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.


Žinučių siuntimas




Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą.

1 Paleiskite programą **Žinutės** ir palieskite .

2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

Norėdami įrašyti ir siųsti balso žinutę, palieskite ir palaikykite , pasakykite žinutę ir atleiskite pirštą. Įrašymo piktograma pasirodo tik tuomet, kai klaviatūra yra paslėpta.

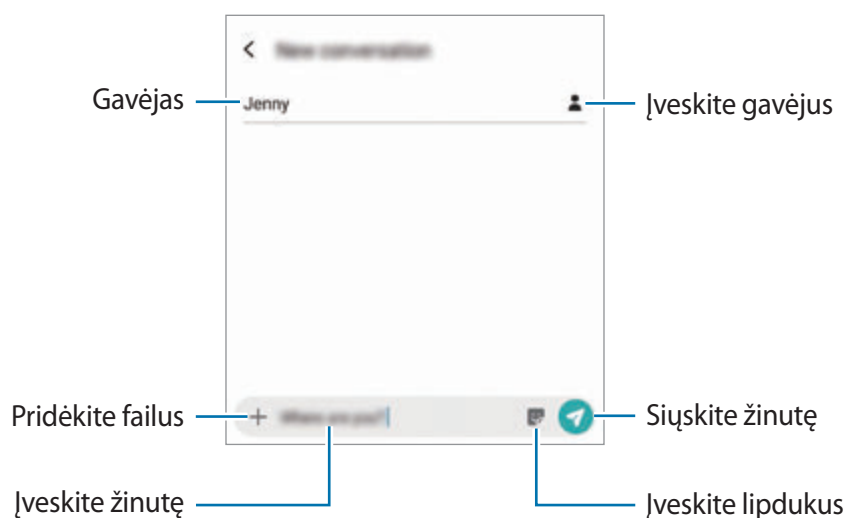


3 Žinutei siųsti palieskite .

Žinučių peržiūrėjimas

Žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.





Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių gavimą.

- 1 Paleiskite programą **Žinutės** ir palieskite **Pokalbiai**.
- 2 Žinučių sąraše pasirinkite adresatą arba telefono numerį.
- 3 Peržiūrėti savo pokalbį.
 - Norėdami atsakyti į žinutę, palieskite **Įveskite žinutę**, įveskite žinutę ir palieskite .
 - Norėdami reguliuoti šrifto dydį, atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.
 - Norėdami pridėti telefono numerį prie adresatų, palieskite **Prid. prie adres.**

Nepageidaujamų žinučių blokavimas


Blokuokite žinutes iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.

- 1 Paleiskite programą **Žinutės** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Blokuoti numerius ir žinutes** → **Blokuoti numerius**.
- 2 Palieskite **Gautieji** ir pasirinkite adresatą arba telefono numerį. Arba palieskite **Tel.kn.**, pasirinkite adresatus ir palieskite **Atlikta**.

Norėdami rankiniu būdu įvesti numerį, įveskite telefono numerį skirtuke **Įveskite numerį** ir palieskite .

Žinučių pranešimų nustatymas

Galite pakeisti pranešimo garsą, rodyti parinktis ir pan.

- 1 Paleiskite programą **Žinutės**, palieskite  → **Nustatymai** → **Pranešimai**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Keiskite pranešimų nustatymus.

Žinučių priminimo nustatymas

Galite nustatyti signalą, kuris tam tikrais intervalais praneštų apie nepatikrintus pranešimus.

Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Papildomi nustatymai** → **Pranešimų priminimai**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Žinučių trynimas

- 1 Paleiskite programą **Žinutės** ir palieskite **Pokalbiai**.
- 2 Žinučių sąrašė pasirinkite adresatą arba telefono numerį.
- 3 Palieskite ir palaikykite žinutę, tada palieskite **Trinti**.
Jei norite ištrinti keletą žinučių, pažymėkite žinutes, kurias norite ištrinti.
- 4 Palieskite **Trinti**.

Internetas

Įvadas


Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius, kad juos būtų patogų pasiekti.

Tinklalapių naršymas

- 1 Paleiskite programą **Internetas**.
- 2 Palieskite adreso laukelį.
- 3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**.

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.


Norėdami greitai perjungti skirtukus, adreso laukelyje braukite kairėn arba dešinėn.

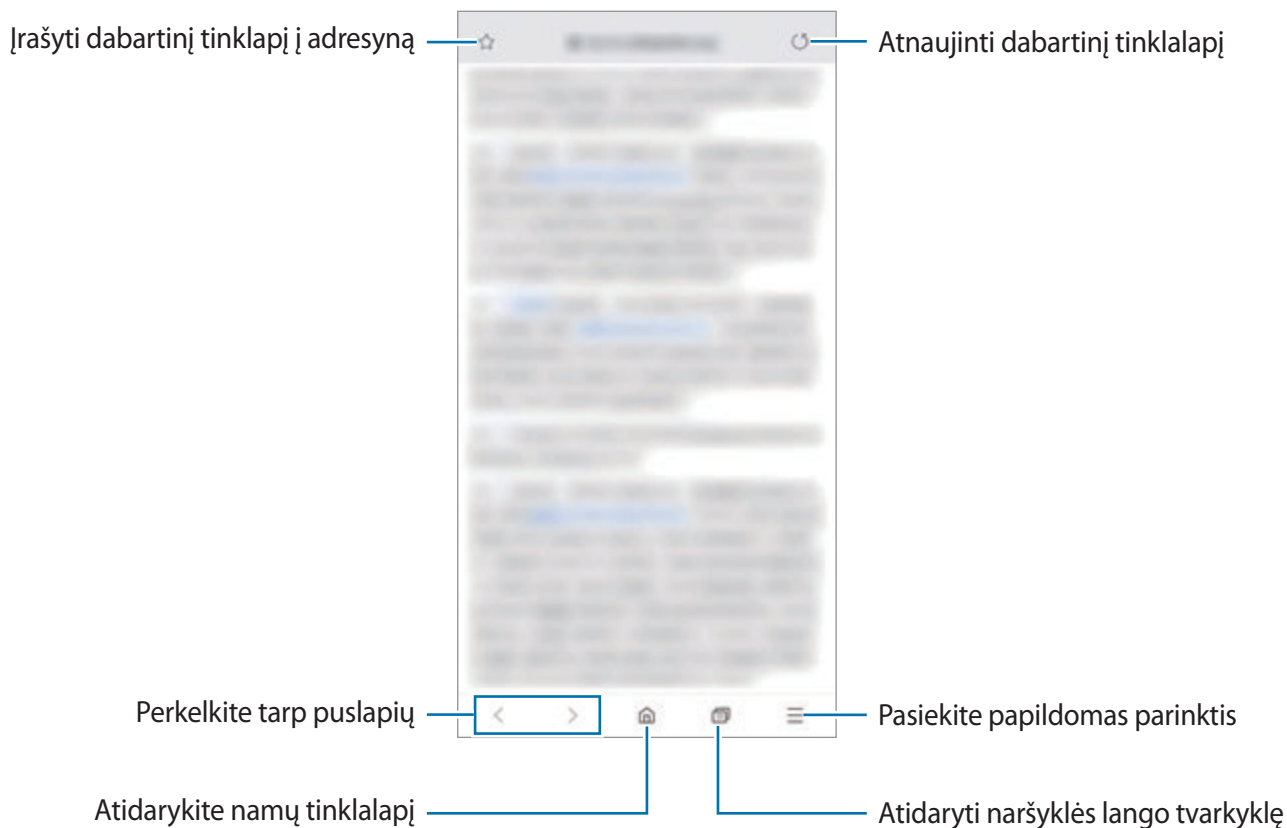

Slaptojo režimo naudojimas

Slaptajame režime galite atskirai tvarkyti atidarytus skirtukus, adresyno įrašus ir išsaugotus puslapius. Galite užrakinti slaptąjį režimą slaptažodžiu ir naudodami biometrinius duomenis.

Slaptojo režimo įjungimas

Ekraną apačioje esančioje įrankių juostoje palieskite  → **Įjungti slaptą režimą**. Jei naudojate šią funkciją pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti slaptažodį slaptajam režimui.


Slaptajame režime prietaisas pakeis įrankių juostų spalvą.



Slaptajame režime negalite naudoti kai kurių funkcijų, tokių kaip ekrano fiksavimas.

Saugumo nustatymų keitimas

Galite keisti slaptažodį arba užrakinimo būdą.

Palieskite  → **Nustatymai** → **Privatumas ir sauga** → **Nustat. slaptojo režimo užraktą** → **Keisti slaptažodį**. Norėdami nustatyti užregistruotus biometrinius duomenis kaip užrakinimo būdą kartu su slaptažodžiu, palieskite **Pirštų atspaudai** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau informacijos apie biometrinių duomenų naudojimą rasite [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).

Slaptojo režimo išjungimas

Ekraną apačioje esančioje įrankių juostoje palieskite  → **Išjungti slaptą režimą**.

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas



Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

- 1 Paleiskite programą **El. paštas**.
- 2 Sąraše pasirinkite el. pašto paslaugą arba palieskite **Kita**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.

Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą, palieskite  →  → **Pridėti paskyrą**.

Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite  →  →  → **Nustatyti numatytąją paskyrą**.

El. laiškų siuntimas



- 1 Norėdami sukurti el. laišką palieskite .
- 2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite temą bei tekstą.
- 3 El. laiškui siųsti palieskite .

El. laiškų skaitymas

Kai **El. paštas** atidarytas, prietaisas automatiškai atkuria naujus el. laiškus. Norėdami rankiniu būdu atnaujinti el. laiškus, braukite žemyn el. laiškų sąrašo viršuje.

Norėdami skaityti el. laišką, palieskite jį ekrane.



Jeigu el. pašto sinchronizavimas išjungtas, negalima atkurti naujų el. laiškų. Norėdami įjungti el. pašto sinchronizavimą, palieskite  →  → savo paskyros pavadinimą, tuomet palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Fotoaparatas

Įvadas


Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotoaparato įjungimas

Norėdami įjungti fotoaparata, naudokite šiuos būdus:

- Paleiskite programą **Fotoaparatas**.
- Dukart greitai paspauskite maitinimo mygtuką.
- Užrakintame ekrane vilkite  už apskritimo ribų.




- Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, kai kurie būdai gali būti neprieinami.
- Įjungus programą **Fotoaparatas** užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas tuo metu, kai jam nustatytas ekrano užrakinimo būdas, kai kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima.
- Jei nuotraukos susiliejusios, nuvalykite fotoaparato objektyvą ir bandykite dar kartą.

Fotografavimas

1

Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti. Arba tempkite objektyvo pasirinkimo piktogramą kairėn arba dešinėn. Priartinimo funkcija veikia tik naudojant galinį fotoaparata.
- Norėdami reguliuoti nuotraukų ryškumą, palieskite ekraną. Atsiradus reguliavimo juostai, vilkite  reguliavimo juosotje link **+** arba **—**.

2 Jei norite fotografuoti, palieskite .



- Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.
- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas nepažeistas arba neužterštas. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Jūsų prietaiso fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose arba vaizdo įrašuose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.

Objektyvo pasirinkimas fotografuoti

Galite fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus naudodami įvairius vaizdo kampus su itin plačiu objektyvu, plačiu objektyvu ir teleobjektyvu (2 kartų optinis artinimas).

Peržiūros ekrane palieskite **Nuotrauka** arba **Vaizdo įrašas**, pasirinkite norimą objektyvą ir fotografuokite arba filmuokite vaizdo įrašą.

- 📷 : su itin plačiu objektyvu galite fotografuoti plataus kampo nuotraukas ar įrašyti plataus kampo vaizdo įrašus, kurie atrodo taip, kaip tikras vaizdas. Naudokite šią funkciją kraštovaizdžio nuotraukoms.

Norėdami ištaisyti deformaciją itin plačiu objektyvu fotografuotose nuotraukose, palieskite 📷 peržiūros ekrane, palieskite **Išsaugoti parinktį**, tada palieskite **Itin platus formos taisymas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- 📷 : su plačiu objektyvu fotografuokite paprastas nuotraukas ar įrašykite įprastus vaizdo įrašus.
- 🔍 : su teleobjektyvu (2 kartų optinis priartinimas) kur kas aiškiau fotografuokite nuotraukas ar įrašykite vaizdo įrašus padidindami objektą. („Galaxy S10+“, „S10“)



📷 Itin platus fotografavimas



📷 Naudojimo pagrindai



🔍 Fotografavimas 2 kartus optiškai priartinus

Nuotraukų režimas (išmanusis fotoaparatas)

Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fotografavimo parinktis pagal aplinką, kad būtų lengva fotografuoti. Išmaniojo fotoaparato funkcija automatiškai atpažįsta objektą ir optimizuoja spalvą ir bet kokius efektus.



Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Nuotrauka** ir palieskite , norėdami fotografuoti.


Scenos optimizavimo priemonė

Fotoaparatas, atpažindamas objektą, automatiškai sureguliuoja spalvų nustatymus ir pritaiko optimizuotą efektą.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Nuotrauka**. Kai fotoaparatas atpažįsta objektą, pasikeičia reginio optimizatoriaus mygtukas ir pritaikoma optimizuota spalva ir efektas.




- Jei ši funkcija neįjungta, palieskite  peržiūros ekrane ir palieskite **Scenos optimizavimo priemonė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, palieskite  peržiūros ekrane ir palieskite **Scenos optimizavimo priemonė**, tuomet palieskite norimus, šalia funkcijų esančius jungiklius.
- Jei nenorite naudoti šios funkcijos, peržiūros ekrane palieskite reginio optimizatoriaus mygtuką.

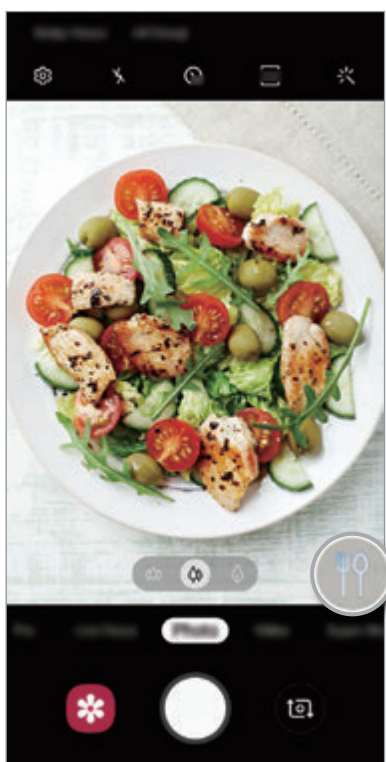


Šviesi naktis

Fotografuokite stabilias nuotraukas prasto apšvietimo sąlygomis automatiškai sureguliuodami ryškumą ir spalvą.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Nuotrauka**. Kai fotoaparatas atpažįsta objektą prasto apšvietimo sąlygas, reginio optimizatoriaus mygtukas pasikeičia į  ir automatiškai pritaikoma spalva.



Jei ši funkcija neįjungta, palieskite  peržiūros ekrane, palieskite **Scenos optimizavimo priemonė** ir palieskite **Šviesi naktis** jungiklį, kad jį įjungtumėte.


Kadro pasiūlymai

Atpažindamas objekto padėtį ir kampą, fotoaparatas pasiūlo tobulą nuotraukos kompoziciją.

Peržiūros ekrane palieskite  ir palieskite **Kadro pasiūlymai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.




- 1** Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Nuotrauka**.
Peržiūros ekrane atsiras vedlys.
- 2** Nusitaisykite į objektą vadovaudamiesi rekomendacijomis peržiūros ekrane.
Fotoaparatas atpažins kompoziciją ir rekomenduojama kompozicija pasirodys peržiūros ekrane.
- 3** Sureguliuokite fotoaparato padėtį ir kampą, kad derėtų su kompozicija.
Gavus tobulą kompoziciją vedlio spalva pasikeičia į geltoną.

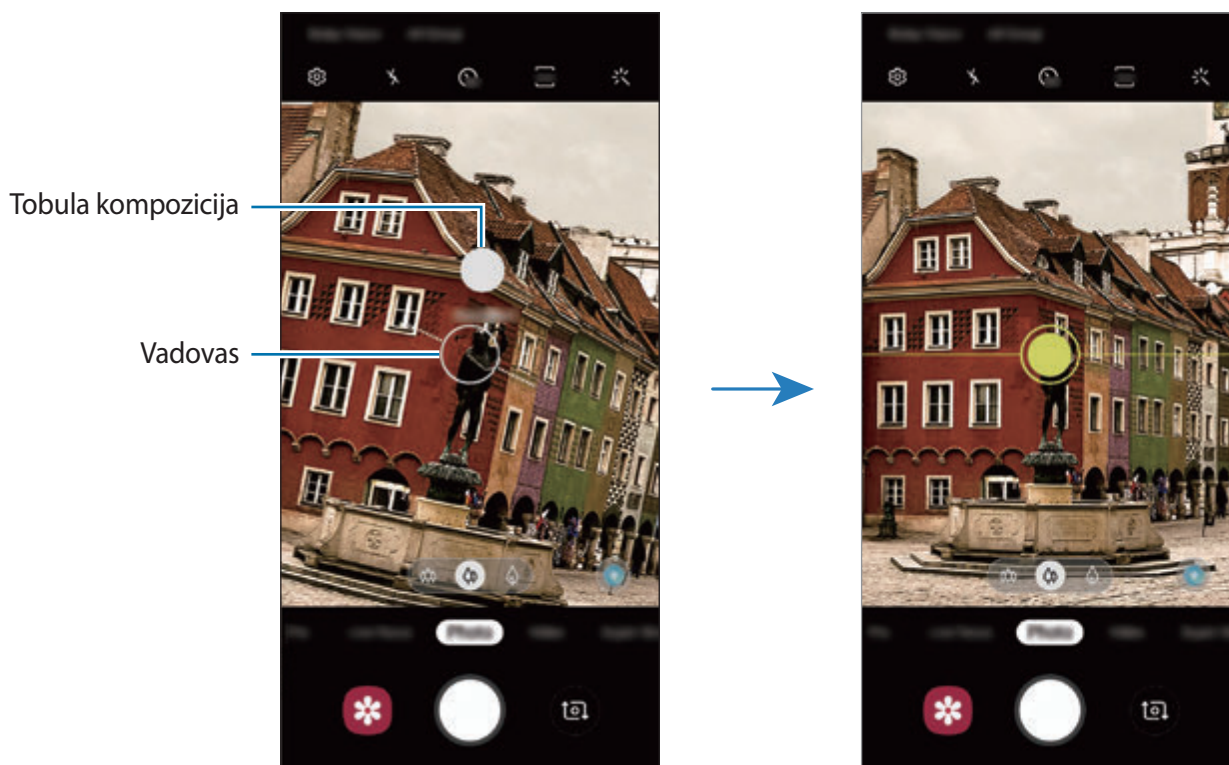4 Jei norite fotografuoti, palieskite .




Autoportretų fotografavimas

Galite fotografuoti autoportretus naudodami priekinį fotoaparatą.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Nuotrauka**.
- 2 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
- 3 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Norėdami fotografuoti autoportretus naudodami plataus kampo kraštovaizdžio ar žmonių fotografavimo kadrą, palieskite .
- 4 Jei norite fotografuoti, palieskite .

Filtro ir grožio efektų taikymas

Galite pasirinkti filtro efektą bei keisti veido bruožus, tokius kaip odos atspalvis arba veido forma, prieš fotografuodami nuotrauką.

- 1 Peržiūros ekrane palieskite .
- 2 Pasirinkite filtro efektą arba grožio efektus ir fotografuokite.






Fokusavimo (AF) ir ekspozicijos (AE) fiksavimas

Galite užfiksuoti fokusavimą arba išlaikymą pasirinktoje vietoje, kad fotoaparatas nesireguliuotų automatiškai priklausomai nuo objektų arba šviesos šaltinių pasikeitimo.

Palieskite ir palaikykite ant fokusavimo vietos, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus užfiksuoti ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.

Vaizdo įrašo režimas

Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja filmavimo parinktis pagal aplinką, kad būtų lengva įrašyti vaizdo įrašus.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Vaizdo įrašas**.
- 2 Jei norite filmuoti, palieskite .
 - Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .
 - Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Norėdami naudoti automatinio fokusavimo režimą, palieskite , kad išjungtumėte rankiniu būdu nustatomą fokusavimą.
- 
 - Jei ilgai naudosite vaizdo įrašo mastelio keitimo funkciją įrašinėdami vaizdo įrašą, vaizdo įrašo kokybė gali suprastėti siekiant apsaugoti prietaisą nuo perkaitimo. („Galaxy S10+“, „S10“)
 - 2 kartų optinis mastelio keitimas gali neveikti ten, kur prastas apšvietimas. („Galaxy S10+“, „S10“)
- 3 Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite .

Ekranų kraštinių santykio keitimas vaizdo įrašams

Galite nustatyti vaizdo įrašo ekranų kraštinių santykį.

Peržiūros ekrane palieskite  ir pasirinkite ekranų kraštinių santykį.

Tiesioginio fokusavimo režimas

Su fotoaparatu galėsite fotografuoti nuotraukas, kuriose bus sulietas fonas ir aiškiai išskirtas subjektas. Taip pat galite taikyti fono efektą ir jį redaguoti nufotografavę nuotrauką.



Suliejimas



Sukimas



Mastelio keitimas




Spalvos taškas

Išskirtinių portretų fotografavimas naudojant tiesioginio fokusavimo funkciją

Peržiūros ekrane pasirinkite fono efektą ir nufotografuokite nuotrauką, kurioje išskiriamas objektas.



- Naudokite šią funkciją ten, kur yra pakankamai šviesos.
- Fono suliejimo funkcija gali tinkamai neveikti šiomis sąlygomis:
 - prietaisas ar objektas juda.
 - objektas yra plonas arba permatomas;
 - objekto spalva arba raštas panašus į foną;
 - objektas arba fonas yra nespaltotas.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Tiesiog. fok.**
- 2 Pasirinkite norimą fono efektą.
Norėdami reguliuoti fono efekto intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą kairėn arba dešinėn.
- 3 Kai peržiūros ekrane parodoma **Efektas pritaikytas.**, palieskite , norėdami fotografuoti.




Fono redagavimas tiesioginio fokusavimo nuotraukose

Be to, galite redaguoti fono efektą ir fono efekto intensyvumą nuotraukoje, nufotografuotoje naudojant tiesioginio fokusavimo funkciją.

1 Pasirinkite nuotrauką, nufotografuotą naudojant tiesioginio fokusavimo funkciją, ir palieskite **Keisti fono efektą**.

2 Pasirinkite norimą fono efektą.

Norėdami reguliuoti fono efekto intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą kairėn arba dešinėn.

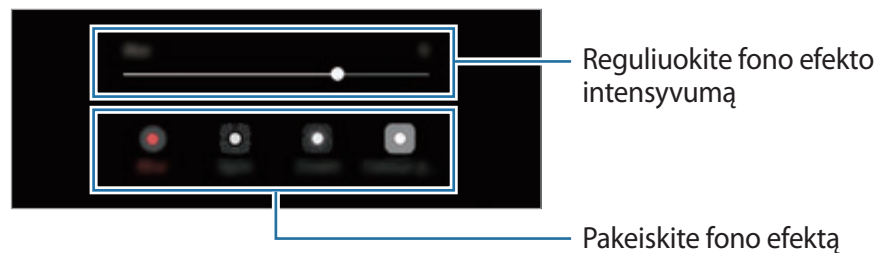

3 Norėdami išsaugoti nuotrauką, palieskite **Taikyti**.

Itin sulėtintas režimas

Itin sulėtintas režimas yra funkcija, kuri lėtai įrašo greitai skriejančią akimirką, kad galėtumėte ją pasidžiaugti vėliau. Vėliau, kai įrašomas vaizdo įrašas, automatiškai pridedama foninė muzika.




- Kai kurios itin sulėtinto režimo funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Naudokite šią funkciją ten, kur yra pakankamai šviesos. Įrašinėjant vaizdo įrašą patalpoje, kurioje nepakankamas arba prastas apšvietimas, gali kilti šių problemų:
 - ekranas gali patamsėti dėl mažo šviesos kiekio;
 - esant tam tikram apšvietimui, pvz., šviečiant fluorescenciniam apšvietimui, ekranas gali mirgėti;
 - gali atsirasti triukšmas.

Vaizdo įrašų, filmuotų itin sulėtintu režimu, įrašymas

Įrašykite vaizdo įrašą užfiksuodami vieną akimirką, kai subjektas juda.

1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Sul.vaiz.rež.**

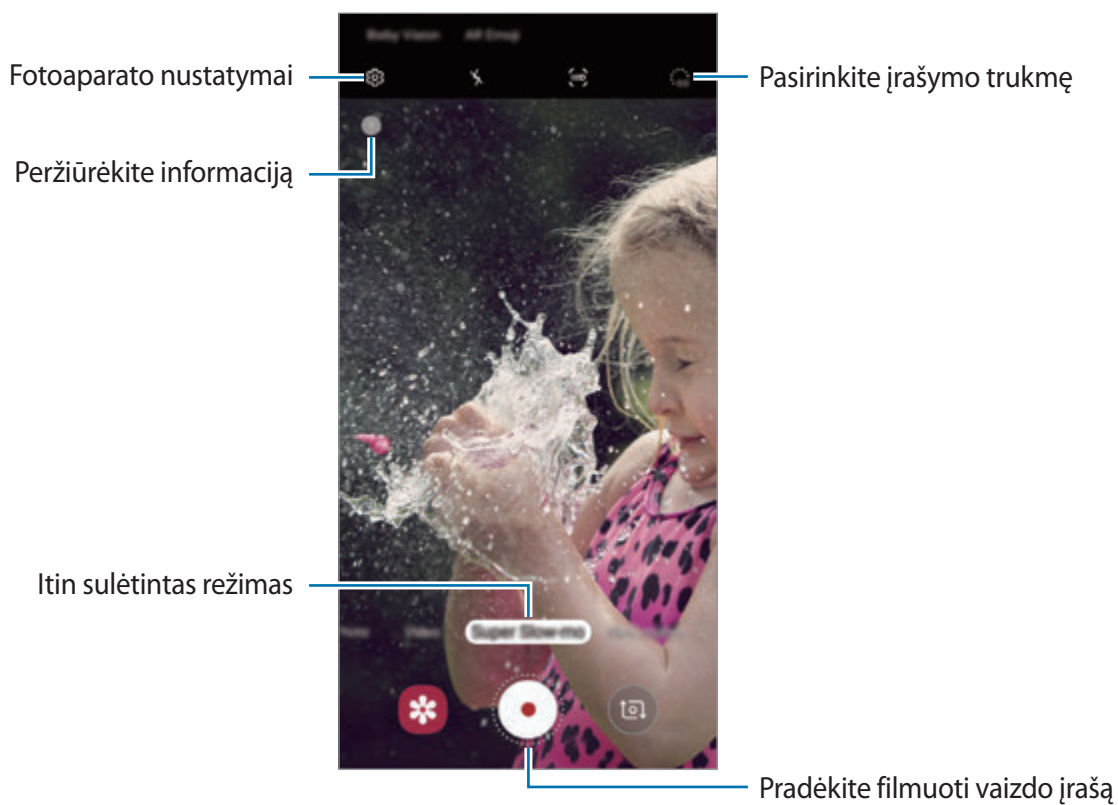

2 Palieskite .

Prietaisas užfiksuos akimirką itin sulėtintu režimu ir išsaugos kaip vaizdo įrašą.

Automatinis vaizdo įrašų filmavimas itin sulėtintu režimu

Aptikęs judesį judesio aptikimo vietoje, prietaisas užfiksuos akimirką itin sulėtintu režimu.



Įrašymas itin sulėtintu režimu gali įsijungti nepageidaujamu momentu, jei atsirastų šios sąlygos:


- pakratytumėte prietaisą;
- kitas, šalia subjekto esantis objektas judėtų judesio aptikimo vietoje;
- būtų įrašinėjama mirksint šviesai, pvz., šviečiant fluorescenciniam apšvietimui.

1 Fotografavimo režimų sąrašę palieskite **Sul.vaiz.rež.**

2 Palieskite

Bus įjungta judesio aptikimo funkcija ir peržiūros ekrane atsiras judesio aptikimo plotas.

Norėdami pakeisti judesio aptikimo vietą, palieskite vietą rėmelyje, tada tempkite ją į naują vietą. Norėdami reguliuoti vietos dydį, palieskite rėmelio kampą, tuomet jį tempkite.

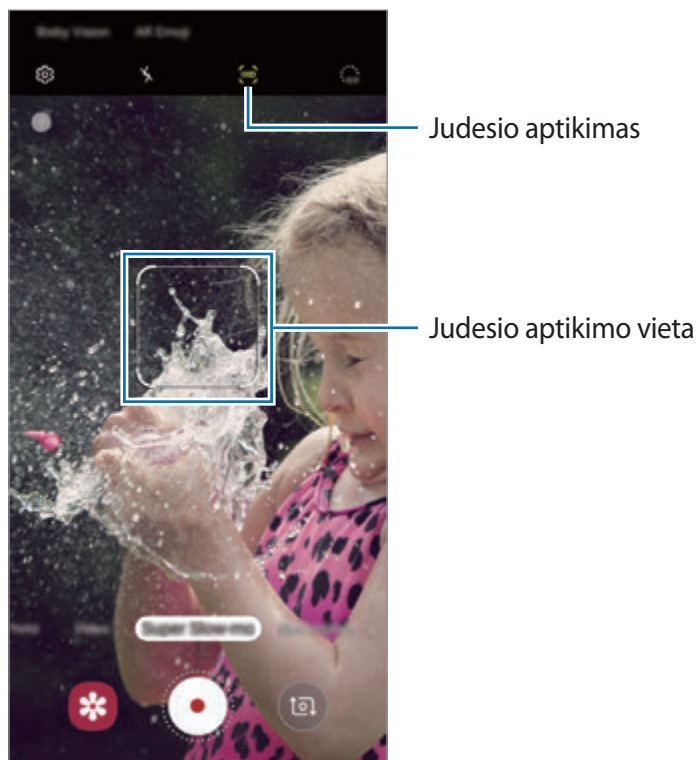

3 Palieskite .

Aptikęs judesį prietaisas pradės įrašymą itin sulėtintu režimu ir išsaugos kaip vaizdo įrašą.

Vaizdo įrašų, filmuotų itin sulėtintu režimu, leidimas

Pasirinkite vaizdo įrašą, filmuotą itin sulėtintu režimu, ir palieskite **Leisti itin lėto vaizdo įrašą**.

Atsitiktinai parinkta muzika automatiškai gros atkuriant vaizdo įrašą.


Norėdami užfiksuoti vaizdą, kai žiūrite vaizdo įrašą, palieskite .

Vaizdo įrašų, filmuotų itin sulėtintu režimu, redagavimas

Atkūrimo ekrane galite redaguoti vaizdo įrašą ir išsaugoti jį kaip atskirą failą arba galite juo dalytis.

Norėdami iškirpti pageidaujamą vaizdo įrašo dalį, vilkite pradžios ir pabaigos skirtukus į norimus taškus, kad pasirinktumėte norimą saugoti dalį.

Norėdami redaguoti itin sulėtintu režimu įrašytą dalį, tempkite  kairėn arba dešinėn.

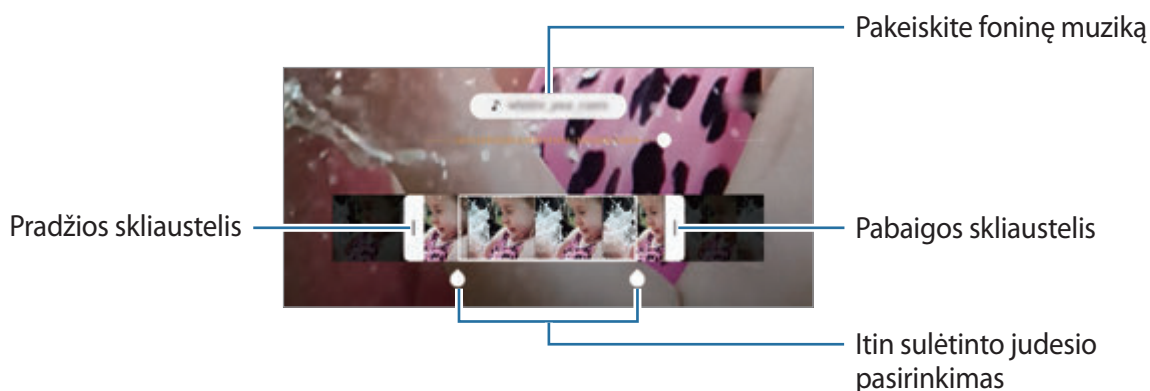


Fotografavimo režimų naudojimas

Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, tempkite fotografavimo režimų sąrašą kairėn arba dešinėn arba braukite kairėn arba dešinėn peržiūros ekranu.


Pasirinkite norimą fotografavimo režimą.

Fotografavimo režimų sąrašas

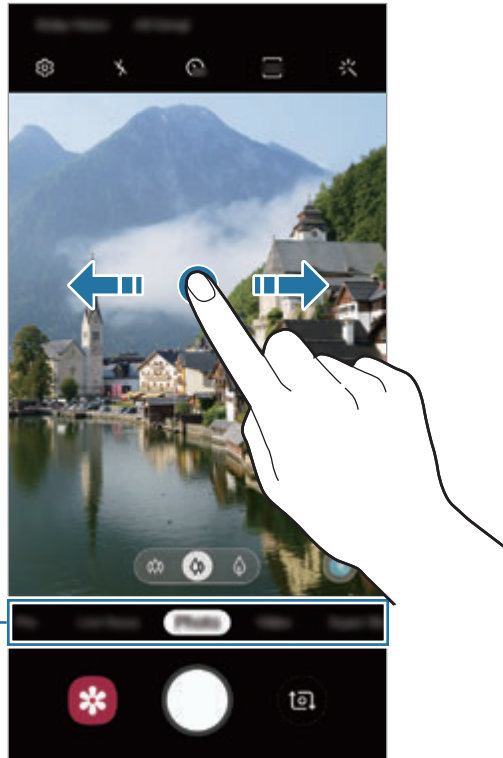










Režimas profesionalams

Fotografuokite rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę ir ISO vertę.

Fotografavimo režimų sąrašę palieskite **Profesionalus**. Pasirinkite parinktį ir tinkinkite nustatymus, tada palieskite , kad padarytumėte nuotrauką.

Galimos parinktys

-  : pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose.
-  Jei užrakto greitis nustatytas rankiniu būdu, negalėsite nustatyti ISO nustatymo į **AUTO**.
-  : reguliuokite užrakto greitį. Esant mažam užrakto greičiui, patenka daugiau šviesos, taigi nuotrauka tampa ryškesnė. Tai idealiai tinka fotografuojant peizažą arba fotografuoti naktį. Esant dideliame užrakto greičiui, patenka mažiau šviesos. Tai idealiai tinka greitai judantiems objektams fotografuoti. Galite rinktis diafragmos vertę, pagal kurią bus nustatomas ryškumas ir lauko gylis. Palieskite **F1.5** arba **F2.4**.
-  : reguliuokite spalvos toną.
-  : keisti fokusavimo režimą. Vilkite perspėjimo reguliavimo juostą link  arba  fokusavimo reguliavimo rankiniu būdu. Norėdami perjungti į automatinio fokusavimo režimą, palieskite **MANUAL**.
-  : pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos. Galite nustatyti spalvinę temperatūrą.
-  : pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.



Jei užrakto greitis nustatytas rankiniu būdu, negalėsite keisti išlaikymo vertės. Išlaikymo vertė pasikeis ir bus rodoma priklausomai nuo užrakto greičio nustatymo.

Fokusavimo ir ekspozicijos sričių atskyrimas

Galite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos sritis.

Palieskite ir palaikykite peržiūros ekraną. Ekrane atsiras AF / AE rėmelis. Tempkite rėmelį ten, kur norite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos vietas.





Maisto režimas

Fotografuokite ryškesnių spalvų maistą.

- 1 Fotografavimo režimų sąraše palieskite **Maistas**.
- 2 Palieskite ekraną ir tempkite apskritą rėmelį ant norimos paryškinti vietos.
Plotas aplink apskritą rėmelį bus neryškus.
Norėdami pakeisti apskrito rėmelio dydį, tempkite rėmelio kampą.



- 3 Palieskite  ir tempkite reguliavimo juostą, norėdami reguliuoti spalvos toną.
- 4 Jei norite fotografuoti, palieskite .



Panoramos režimas

Nufotografuokite nuotraukų serijas panoraminiu režimu ir sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus vaizdas.





Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais.

- Lėtai sukite fotoaparata viena kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai nustos fotografuoti.
- Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Panorama**.
- 2 Palieskite  ir lėtai kreipkite prietaisą viena kryptimi.
- 3 Norėdami nustoti fotografuoti, palieskite .

Sulėtinto judesio vaizdo režimas

Vaizdo, kurį būtų galima peržiūrėti sulėtintai, įrašymas. Galite nurodyti savo padarytą vaizdo įrašų dalis, kurias norite peržiūrėti sulėtintai.


- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Sulėtintai**.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .
- 3 Baigę įrašymą, palieskite , kad sustabdytumėte.

4 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.

5 Palieskite **Leisti sulėtintą vaizdo įrašą**.

Greičiausios vaizdo įrašo dalies nustatymas bus nustatytas į sulėtintą ir vaizdo įrašas pasileis. Priklausomai nuo vaizdo įrašo, bus sukurta iki dviejų sulėtinto vaizdo dalių.

Norėdami redaguoti sulėtintu režimu įrašytą dalį, tempkite ● kairėn arba dešinėn.

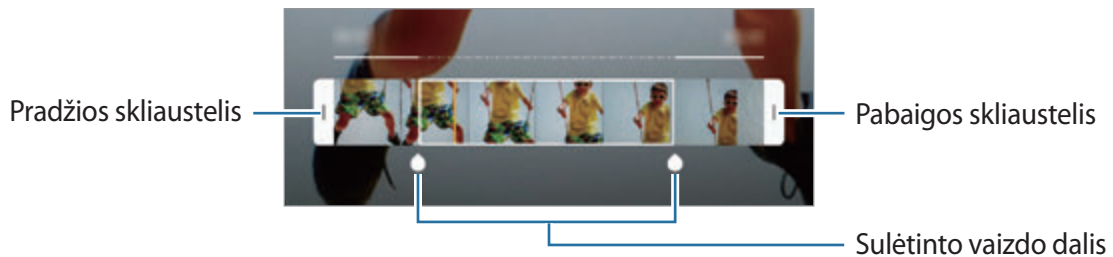

„Hyperlapse“ režimas

Įrašykite vaizdus, tokius kaip praeinantys žmonės arba pravažiuojantys automobiliai, ir peržiūrėkite juos kaip pagreitinoto vaizdo įrašus.

1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **Pagreitintai**.

2 Palieskite  ir pasirinkite kadrų dažnio parinktį.

Jei nustatysite kadrų dažnį į **Automatinis**, prietaisas automatiškai sureguliuos kadrų dažnį pagal besikeičiantį vaizdo dažnį.

3 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .

4 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

5 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą ir palieskite **Leisti pagreitintus vaizdus**, norėdami žiūrėti vaizdo įrašą.

Fotoaparato nustatymų tinkinimas

Dabartinio fotografavimo režimo parinktys

Peržiūros ekrane naudokite šias parinktis.



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.

- : blykstės įjungimas arba išjungimas.
- : pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatus automatiškai nufotografuojant.
- : pasirinkite nuotraukų vaizdo formatą.
- : taikykite filtro efektą ar grožio efektus.
- : pasirinkite kadrų dažnį.
- : pasirinkite vaizdo įrašų vaizdo formatą.
- : stabilizuokite vaizdo įrašą.
- : pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** naudoja šviesą centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija. **Taškas** naudoja šviesą koncentruotoje centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- : keiskite fokusavimo vietą automatinio fokusavimo režime. **Daughtart. AF** fokusuoja kelias vietas kadre. Sudėtiniai stačiakampiai atsiranda nurodant fokusuojamas vietas. **AF centre** fokusuoja centrą kadre.
- : režime **Maistas** fokusuokite objektą apskritame rėmelyje ir suliekit vaizdą aplink rėmelį.
- : režime **Maistas** reguliuokite spalvos toną.
- : įjunkite arba išjunkite judesio aptikimo funkciją įrašinėdami vaizdo įrašus itin sulėtintu režimu.
- : keiskite vaizdo įrašų, įrašomų itin sulėtintu režimu, įrašymo trukmę.


Fotoaparato nustatymai

Peržiūros ekrane palieskite . Kai kurios parinktys gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo režimo.

Išmaniosios funkcijos

- **Scenos optimizavimo priemonė:** nustatykite prietaisą automatiškai sureguliuoti spalvų nustatymus ir taikyti optimizuotą efektą priklausomai nuo objekto ar regionio.
- **Kadro pasiūlymai:** nustatykite prietaisą siūlyti idealias nuotraukų kompozicijas atpažįstant objekto padėtį ir kampą.
- **Defektų aptikimas:** nustatykite gauti pranešimus, kai kas nors sumirksi ar nuotraukose atrodo neryškiai arba jei ant objektyvo yra dėmių.

Nuotraukos

- **Judesio nuotraukos:** nustatykite prietaisą kelias sekundes fiksuoti vaizdo iškarpą prieš paliečiant . Taip galėsite užfiksuoti momentą, kurį galėjote praleisti. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, palieskite peržiūros miniatiūrą ir palieskite **Žr. judesio nuotrauką**. Norėdami užfiksuoti nejudantį vaizdą vaizdo iškarpoje, palieskite ekraną, kad sustabdytumėte atkūrimą, ir palieskite **Užfiks.** Ši funkcija galima tik pasirinkus režimą **Nuotrauka**.
- **Palaikykite užrakto mygtuką:** pasirinkite veiksmą, kuris bus atliekamas, kai paliesite ir palaikysite fotoaparato mygtuką.
- **Išsaugoti parinktį:** pasirinkite, kaip norite išsaugoti nuotraukas.

Palieskite **RAW kopijos (Pro)** jungiklį, kad nustatytumėte prietaisą saugoti nuotraukas kaip nespausto RAW formato failus (DNG formato failas) profesionalams skirtame režime. RAW failuose išsaugojami visi nuotraukos duomenys, kad būtų gauta geriausia vaizdo kokybė, tačiau tokie failai užima daugiau atminties.



Naudojant funkciją **RAW kopijos (Pro)**, kiekviena nuotrauka išsaugoma dviem, DNG ir JPG, formatais.

Vaizdo įrašai

- **Galinio vaizdo dydis:** pasirinkite vaizdo įrašų, kurias norite filmuoti galiniu fotoaparatu, rezoliuciją. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
- **Priekinio vaizdo įrašo dydis:** pasirinkite vaizdo įrašų, kurias norite filmuoti priekiniu fotoaparatu, rezoliuciją. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
- **Išplėstinės įrašymo parinktys:** nustatykite prietaisą naudoti išplėstinę įrašymo parinktį.

Jei įjungsite **Didelio efektyv. vaizdo įrašas** funkciją, galėsite įrašyti vaizdo įrašus didelio efektyvumo vaizdo kodeko (HEVC) formatu. HEVC vaizdo įrašai bus išsaugomi kaip suspaustieji failai, siekiant taupyti prietaiso atmintį.

Jei įjungsite funkciją **HDR10+ vaizdo įrašas**, galėsite įrašyti vaizdo įrašus, kuriuose optimizuotas kiekvieno vaizdo kontrastas ir spalvos.



- Negalite leisti HEVC vaizdo įrašų kituose prietaisuose arba jais dalytis internete.
- Sulėtintų arba itin sulėtintų vaizdo įrašų negalima įrašyti HEVC formatu.
- Norint tinkamai leisti HDR10+ vaizdo įrašą, prietaisas turi palaikyti HDR10+.

- **Vaizdo stabilizavimas:** įjunkite vaizdo stabilizavimą, siekdami sumažinti ar pašalinti vaizdo miglotumą dėl fotoaparato judėjimo filmuojant.



Įjungę funkciją **Sekamas automatinis fokusavimas**, šios funkcijos naudoti negalėsite.

Naudingos funkcijos

- **HDR (sodrus atspalviai):** fotografuokite sodrių spalvų nuotraukas ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestas ar visai neapšviestas detales.
- **Sekamas automatinis fokusavimas:** nustatykite prietaisą sekti ir automatiškai fokusuoti pasirinktą objektą. Kai peržiūros ekrane pasirenkate objektą, prietaisas jį sufokusuoja net tuomet, kai jis juda arba kai pakeičiate fotoaparato padėtį.



- Kai ši funkcija įjungta, negalite naudoti vaizdo stabilizavimo funkcijos.
- Gali nepavykti stebėti subjekto dėl šių priežasčių:
 - Objektas per didelis arba per mažas.
 - Subjektas juda per greitai.
 - Subjektas apšviestas iš nugaros arba fotografuojate tamsioje vietoje.
 - Subjekto spalvos ar raštas nesiskiria nuo fono.
 - Objekte yra horizontalių linijų, pavyzdžiui, žaliuzės.
 - Fotoaparatas labai dreba.
 - Vaizdo įrašo rezoliucija yra aukšta.
 - Vaizdo priartinimas arba nutolinimas naudojant 2kartu optinį priartinimą. („Galaxy S10+“, „S10“)

- **Tinklelis:** rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Vietų žymos:** prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.



- GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.

- **Fotoaparato režimai:** peržiūrėkite galimus fotografavimo režimus arba redaguokite fotografavimo režimų sąrašą.
- **Fotografavimo metodai:** pasirinkite papildomus fotografavimo būdus nuotraukoms fotografuoti ir vaizdo įrašams įrašyti.
- **Saugojimo vieta:** pasirinkite atminties vietą saugyklai. Ši funkcija atsiras tuomet, kai įdėsite atminties kortelę.
- **Greitas paleidimas:** nustatykite prietaisą įjungti fotoaparata greitai du kartus paspaudus maitinimo mygtuką.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Greitas peržiūra:** nustatykite prietaisą, kad nufotografavus prietaisas parodytų nuotraukas.
- **Iš naujo nustatyti nustatymus:** nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
- **Susisieki su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus. Daugiau informacijos žr. [Samsung Members](#).
- **Apie fotoaparata:** pažiūrėkite fotoaparato versiją ir teisinę informaciją.

Galerija


Įvadas

Peržiūrėkite nuotraukas bei vaizdo įrašus, saugomus jūsų prietaise. Galite tvarkyti vaizdus bei vaizdo įrašus sudėdami juos į albumus arba kurti istorijas.

Vaizdų peržiūra

- 1 Paleiskite programą **Galerija** ir palieskite **Paveikslėliai**.

2 Pasirinkite vaizdą.

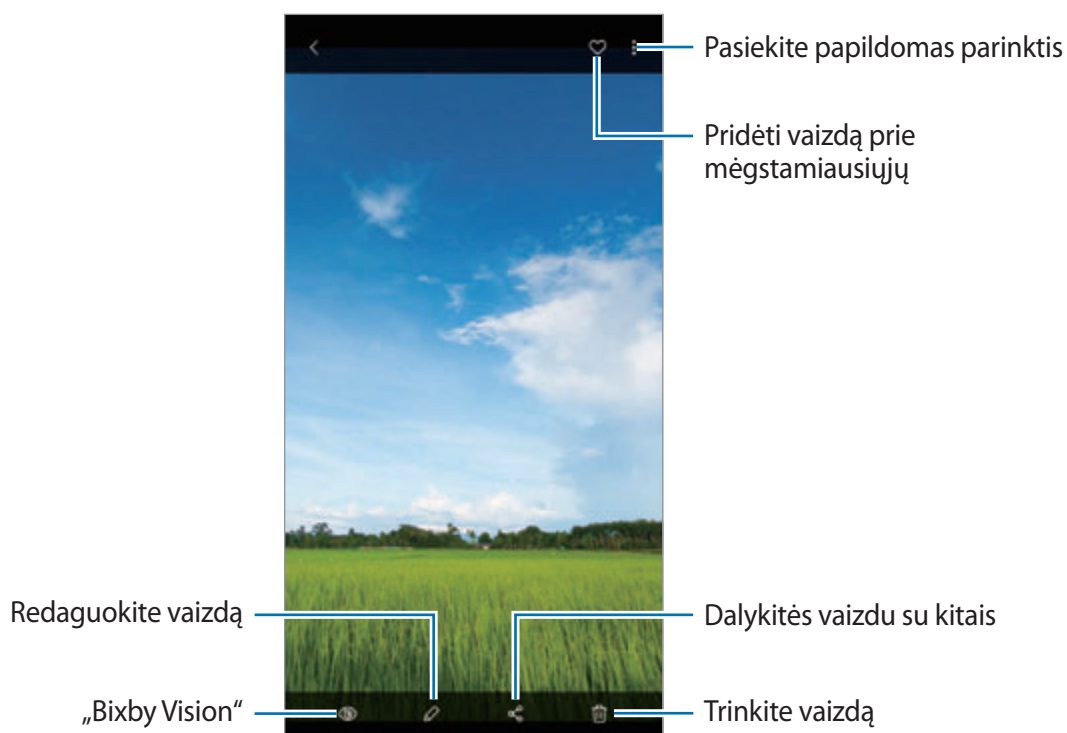

Galite sukurti filmą, animacinį GIF failą arba koliažą iš kelių vaizdų. Sąrašą palieskite → **Kurti filmą**, **Kurti GIF** arba **Kurti koliažą**, tada pasirinkite vaizdus.

Vaizdų paieška

Paleiskite programą **Galerija** ir palieskite , kad galėtumėte peržiūrėti vaizdus, suskirstytus pagal kategorijas, tokias kaip tipai, vietos arba dokumentai.

Norėdami ieškoti vaizdų pagal raktažodžius, palieskite paieškos laukelį.


Fono redagavimas tiesioginio fokusavimo nuotraukose

Galite redaguoti fono efektą ir fono efekto intensyvumą nuotraukoje, nufotografuotoje naudojant tiesioginio fokusavimo funkciją.

Paleiskite programą **Galerija**, pasirinkite nuotrauką, nufotografuotą naudojant tiesioginio fokusavimo funkciją, palieskite **Keisti fono efektą**, norėdami pakeisti fono efektą arba reguliuoti jo intensyvumą tempiant reguliavimo juostą kairėn arba dešinėn.

Vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Paleiskite programą **Galerija** ir palieskite **Paveikslėliai**.
- 2 Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
- 3 Norėdami paleisti vaizdo įrašą, palieskite **Leisti vaizdo įrašą**.

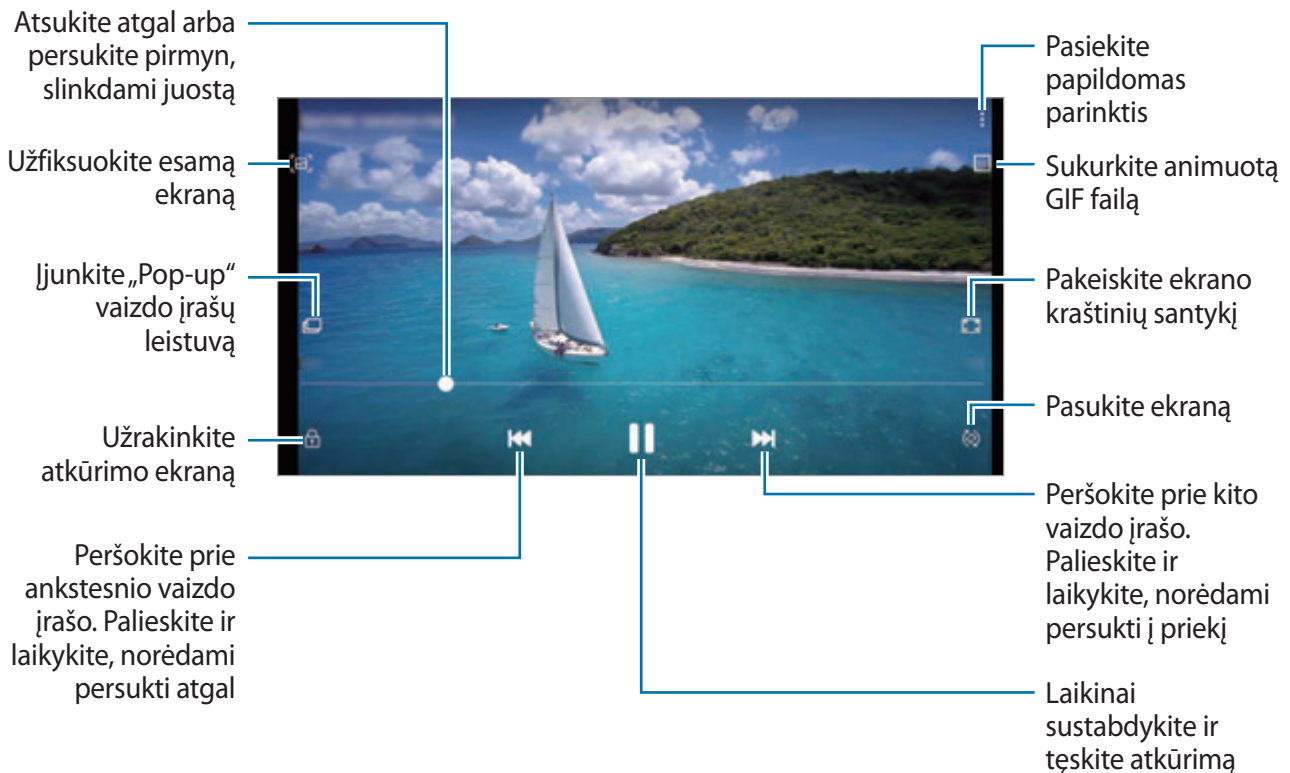

Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo ekrano pusėje.

Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.

Vaizdo įrašo kokybės pagerinimo funkcijos naudojimas

Pagerinkite vaizdo įrašų vaizdo kokybę, kad galėtumėte mėgautis ryškesnėmis ir gyvesnėmis spalvomis. Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos**, tuomet palieskite **Vaizdo įr. tobul. priem.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.




- Ši funkcija prieinama tik tam tikrose programose.
- Naudojant šią funkciją padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas.

Informacijos apie vaizdus ir vaizdo įrašus peržiūra

Pažiūrėkite failo informaciją, pvz., žmones, vietą ir pagrindinę informaciją. Jei yra automatiškai sukurto turinio, tokio kaip istorija arba GIF failas, turinys taip pat bus rodomas.

Peržiūrint vaizdą arba vaizdo įrašų peržiūros ekrane tempkite ekranu aukštyn. Pamatysite failo informaciją.

Taip pat, paliesdami informaciją ekrane, galite pažiūrėti susijusį turinį.

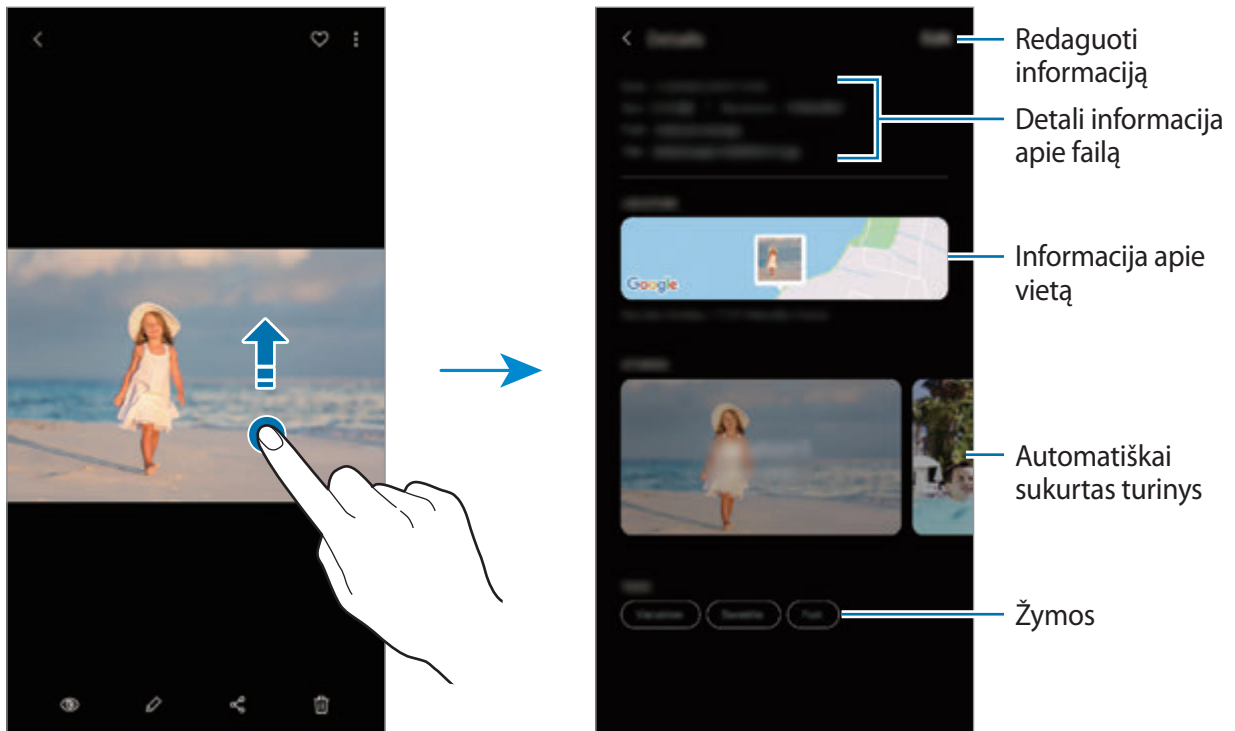

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra pagal kategoriją

Galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal kategoriją.

Paleiskite programą **Galerija**, palieskite **Paveikslėliai** arba **Albumai**, tuomet tempkite sąrašą žemyn, kad pasirinktumėte kategoriją.

- **Vaizdo įr.:** peržiūrėkite prietaise išsaugotus vaizdo įrašus.
- **Mėgstam.:** peržiūrėkite mėgstamiausias nuotraukas ir vaizdo įrašus.
- **Vietos:** peržiūrėkite toje pačioje vietoje fotografuotas nuotraukas ir filmuotus vaizdo įrašus.
- **Siūloma:** peržiūrėkite siūlomą turinį.

Albumų peržiūra

Galite peržiūrėti pagal aplankus arba albumus surūšiuotus vaizdus ir vaizdo įrašus. Jūsų sukurti filmai, animaciniai GIF failai arba koliažai taip pat bus rūšiuojami jūsų albumų sąrašo aplankuose.

Paleiskite programą **Galerija**, palieskite **Albumai** ir pasirinkite albumą.

Albumų slėpimas

Galite paslėpti albumus.



Negalite paslėpti albumų, kurie buvo sukurti pagal numatymą, pvz., albumų **Fotoaparatas** ir **Ekrano nuotraukos**.

1 Paleiskite programą **Galerija** ir palieskite **Albumai**.

2 Palieskite  → **Slėpti ar rodyti albumus**.

3 Palieskite albumo jungiklį, norėdami paslėpti.

Įvykių peržiūra


Jums užfiksavus arba išsaugojus vaizdus ir vaizdo įrašus, prietaisas nuskaitys jų datos ir vietos žymas, surūšiuos vaizdus ir vaizdo įrašus, o tada sukurs istorijas. Norint, kad istorijos būtų sukuriamos automatiškai, turite užfiksuoti arba išsaugoti keletą vaizdų ir vaizdo įrašų.

Paleiskite programą **Galerija**, palieskite **Istorijos** ir pasirinkite istoriją.

Istorijų kūrimas


Kurkite istorijas įvairiomis temomis.


1 Paleiskite programą **Galerija** ir palieskite **Istorijos**.

2 Palieskite  → **Kurti istoriją**.

3 Įveskite istorijos pavadinimą ir palieskite **Kurti**.

4 Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į istoriją, ir palieskite **Atlikta**.

Norėdami prie istorijos pridėti vaizdų arba vaizdo įrašų, pasirinkite istoriją ir palieskite  → **Pridėti**.

Norėdami iš istorijos pašalinti vaizdus arba vaizdo įrašus, pasirinkite istoriją, palieskite  → **Redaguoti**, pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir tada palieskite **Šalinti iš istorijos**.


Istorijų trynimas

1 Paleiskite programą **Galerija** ir palieskite **Istorijos**.

2 Palieskite ir palaikykite istoriją, kurią norite ištrinti, ir palieskite **Trinti**.

Vaizdų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas

Kai sinchronizuosite programą **Galerija** su „Samsung Cloud“, nufotografuotos nuotraukos ir įrašyti vaizdo įrašai taip pat bus išsaugoti ir „Samsung Cloud“. Galite peržiūrėti „Samsung Cloud“ išsaugotus vaizdus ir vaizdo įrašus, programoje **Galerija** ir kituose prietaisuose.

Paleiskite programą **Galerija**, palieskite  → **Nustatymai**, tuomet palieskite **Sinchronizuoti su „Samsung Cloud“** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Programa **Galerija** ir „Samsung Cloud“ bus susinchronizuoti.

Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas

1 Paleiskite programą **Galerija**.

2 Pasirinkite norimą ištrinti vaizdą arba vaizdo įrašą.

Norėdami ištrinti kelis failus, sąraše palieskite ir palaikykite norimą ištrinti failą, tuomet pažymėkite daugiau norimų ištrinti failų.

3 Palieskite  arba **Trinti**.

Šiukšlių dėžės funkcijos naudojimas

Galite laikyti ištrintus vaizdus ir vaizdo įrašus šiukšlių dėžėje. Failai bus ištrinti po tam tikro laiko.

Paleiskite programą **Galerija**, palieskite **☰** → **Nustatymai**, tuomet palieskite **Šiukšlinė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.


Norėdami peržiūrėti šiukšlių dėžėje esančius failus, paleiskite programą **Galerija** ir palieskite **☰** → **Šiukšlinė**.

IR jaustukas

Įvadas

Kurkite „Mano jaustuką“, kuris atrodo taip, kaip jūs, ir fotografuokite nuotraukas bei įrašykite vaizdo įrašus, naudodami „Mano jaustukus“, personažų jaustukus ar lipdukus.


Galite asmeniškai pritaikyti „Mano jaustuko“ funkcijas, pvz., veido formą ar šukuoseną, ir dekoruoti „Mano jaustuką“ įvairiais priedais. Taip pat pokalbio metu galite išreikšti save linksmais būdais naudodami „Mano jaustuko“ lipdukus.

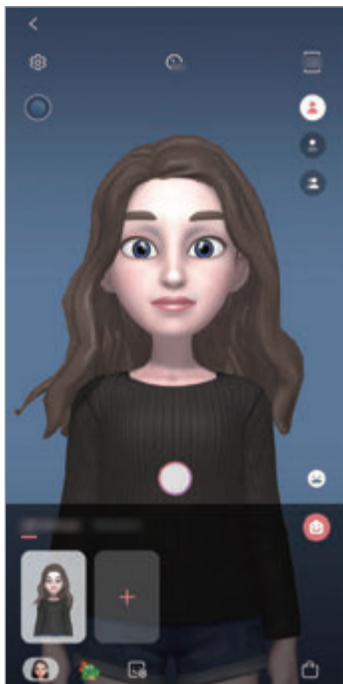

„Mano jaustukai“




Personažų jaustukai

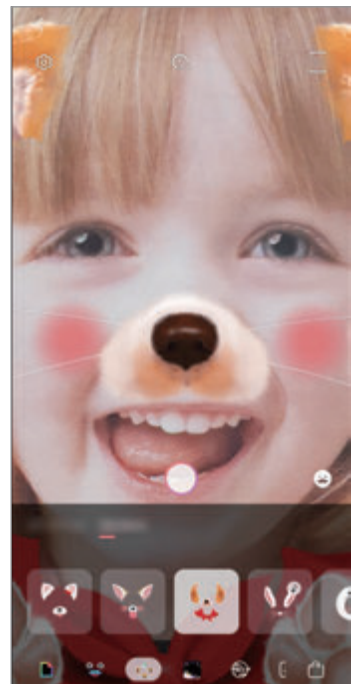


Lipdukai

„Mano jaustuko“ kūrimas

Sukurkite „Mano jaustukas“, kuris atrodo taip, kaip jūs. Automatiškai bus sukurti „Mano jaustukas“ lipdukai su įvairiomis išraiškomis.

- 1 Paleiskite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **IR jaustukas** → **Kurti jaustuką**.
- 2 Sulygiuokite savo veidą ekrane ir palieskite  norėdami fotografuoti.
- 3 Pasirinkite „Mano jaustuko“ lytį bei amžiaus tarpsnį ir palieskite **Kitas**.
- 4 Dekorukite „Mano jaustuką“ ir palieskite **Kitas**.
- 5 Palieskite **Atlikta**.

„Mano jaustukas“ ir „Mano jaustuko“ lipdukai jau sukurti. Peržiūrėkite „Mano jaustuko“ lipdukus „Mano jaustuko“ pradžios ekrane. Daugiau informacijos žr. [„Mano jaustuko“ lipdukai](#).

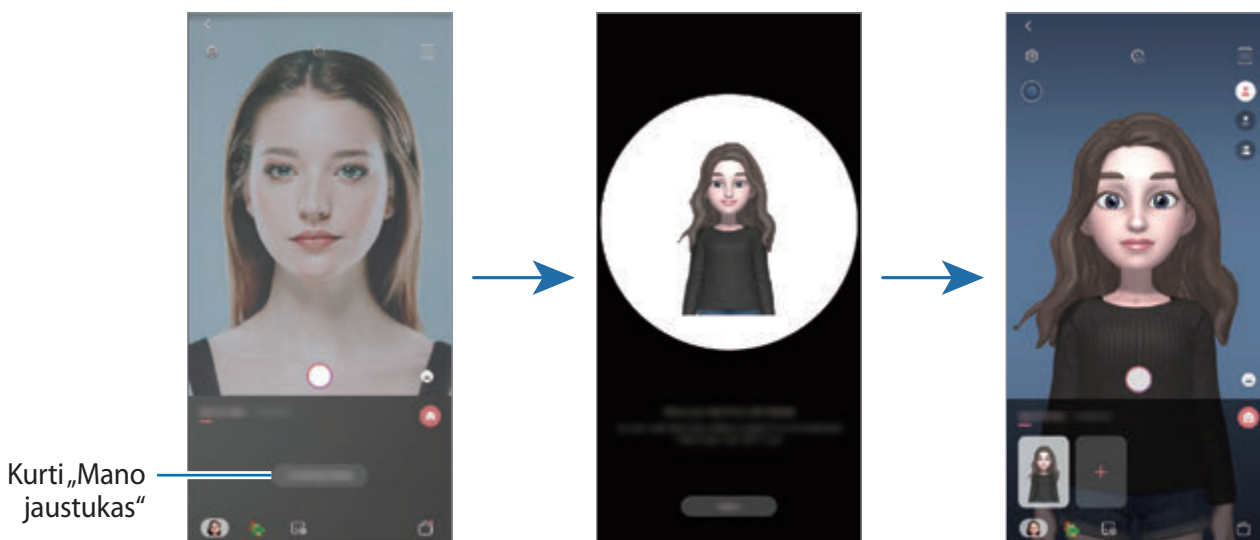

Naudokite funkciją **IR jaustukas** tiek su priekiniu, tiek su galiniu fotoaparatais. Jei naudojate galinį fotoaparata, jis automatiškai persijungs į priekinį fotoaparata. Norėdami pakeisti fotoaparatus iš vieno į kitą, braukite aukštyn arba žemyn peržiūros ekrane.

„Mano jaustuko“ ištrynimasis

Paleiskite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **IR jaustukas**. Palieskite ir palaikykite norimą ištrinti „Mano jaustuką“ ir palieskite . „Mano jaustukas“ ir „Mano jaustuko“ lipdukai bus ištrinti.

Asmeninis „Mano jaustuko“ pritaikymas


Redaguokite arba dekoruokite „Mano jaustuką“ „Mano jaustuko“ pradžios ekrane po to, kai parsiųsitate įvairių elementų iš „AR World“. Taip pat galite pridėti „Mano jaustuko“ lipdukus.



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

„Mano jaustuko“ pradžios ekranas

Paleiskite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **IR jaustukas** → . Pasirodys „Mano jaustuko“ pradžios ekranas.

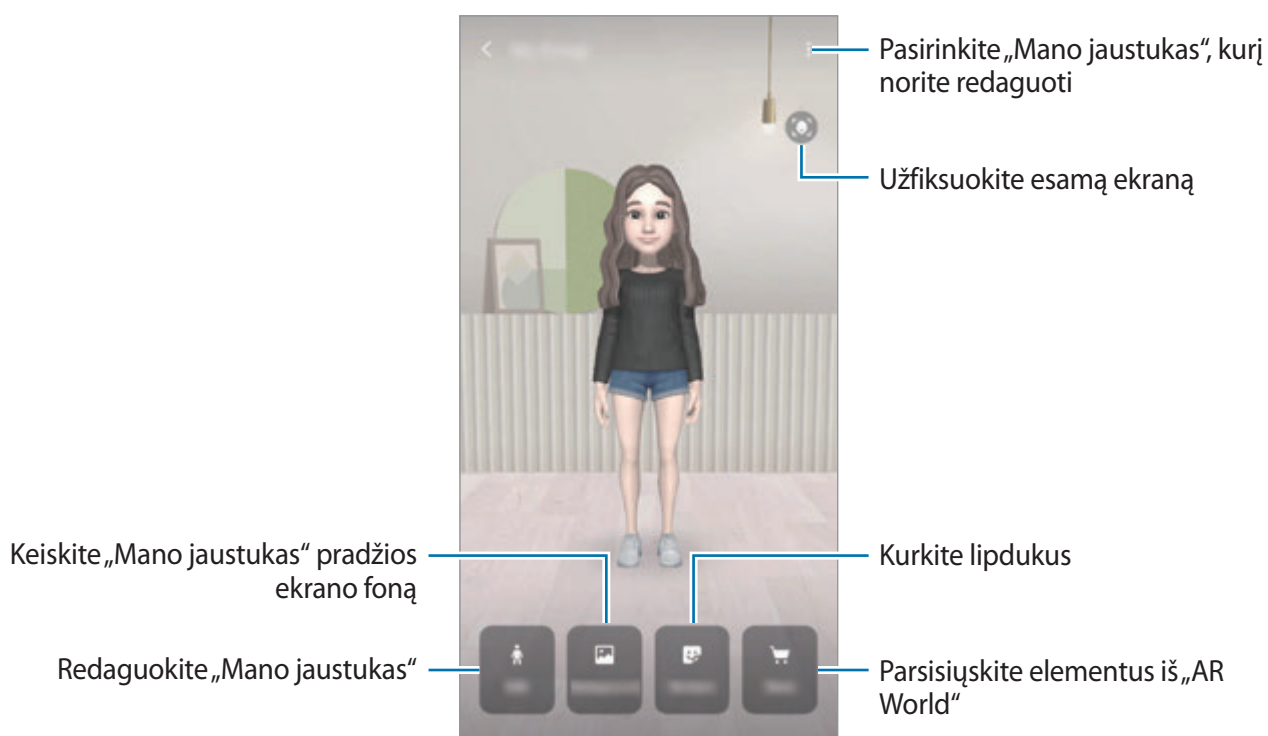

„Mano jaustuko“ redagavimas

Redaguokite „Mano jaustuką“ arba keiskite „Mano jaustuko“ pradžios ekrano foną.

„Mano jaustuko“ pradžios ekrane palieskite **Redaguoti** arba **Fonas**.

Elementų parsisiuntimas iš „AR World“

Dekoruokite „Mano jaustuką“ parsisiuntę elementų, pvz., drabužių ar aksesuarų, iš „AR World“.

„Mano jaustuko“ pradžios ekrane palieskite **Parduotuvė** ir parsisiųskite norimus elementus.


Peržiūrėkite parsisiųstus elementus „Mano jaustuko“ redagavimo ekrane.

„Mano jaustuko“ lipdukai

Kurkite savo lipdukus, naudodami „Mano jaustuko“ išraiškas ir veiksmus. „Mano jaustuko“ lipdukus galite naudoti siųsdami žinutes ar socialiniame tinkle.

„Mano jaustuko“ lipdukų peržiūrėjimas

„Mano jaustuko“ pradžios ekrane palieskite **Lipdukai**. Tuomet galėsite peržiūrėti „Mano jaustuko“ lipdukus.

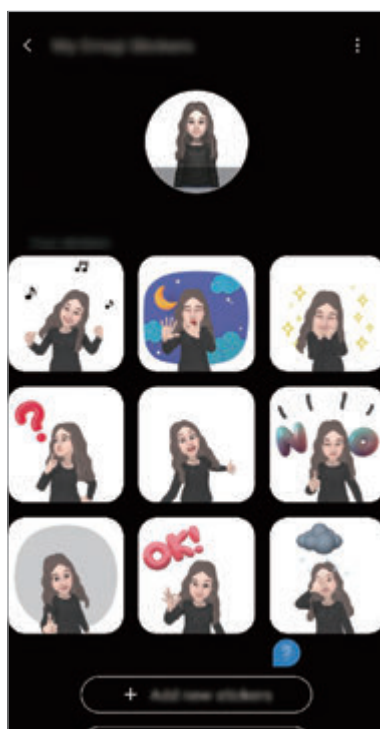

Lipdukų pridėjimas





„Mano jaustuko“ pradžios ekrane palieskite **Lipdukai** → **Pridėt naujų lipdukų**, pažymėkite norimus lipdukus ir palieskite **Pridėti**. Lipdukas bus pridėtas ir jį galėsite naudoti bendraudami žinutėmis ar socialiniame tinkle.

Savo lipdukų kūrimas

Kurkite „Mano jaustuko“ lipdukus taip, kaip norite.

1 „Mano jaustuko“ pradžios ekrane palieskite **Lipdukai** → **Kurt pasirink. lipd.**

2 Redaguokite lipdukus taip, kaip norite.


-  : pasirinkite išraišką.
-  : pasirinkite veiksmą.
-  : pridėkite lipdukų.
- **T** : įveskite tekstą.
-  : pasirinkite lipduko foną.

3 Palieskite **Įrašyti**.

„Mano jaustuko“ lipdukų naudojimas pokalbiuose

„Mano jaustuko“ lipdukus galite naudoti bendraudami žinutėmis arba socialiniame tinkle. Toliau pateikti veiksmai yra „Mano jaustuko“ lipdukų naudojimo programoje **Žinutės** pavyzdys.

- 1 Kurdami žinutę programoje **Žinutės**, palieskite 🗨️ „Samsung“ klaviatūroje.
- 2 Palieskite piktogramą „Mano jaustukas“.
- 3 Pasirinkite vieną iš „Mano jaustuko“ lipdukų.
Bus įterptas „Mano jaustuko“ lipdukas.

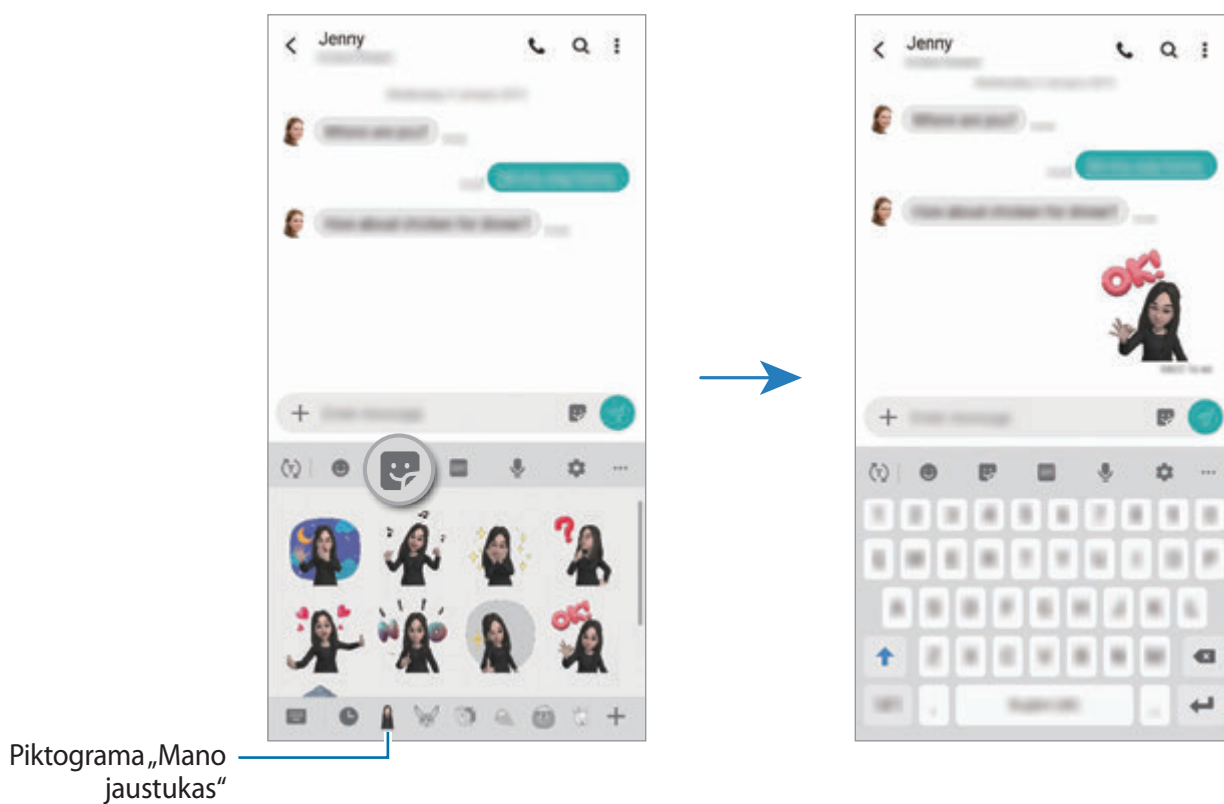

„Mano jaustuko“ lipdukų ištrynimasis

„Samsung“ klaviatūroje palieskite 🗨️ ir palieskite ⚙️ klaviatūros apačioje. Pasirinkite „Mano jaustuko“ lipdukus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite **Trinti**.

Nuotraukų fotografavimas arba vaizdo įrašų filmavimas naudojant „Mano jaustuką“


Kurkite linksmas nuotraukas arba vaizdo įrašus su „Mano jaustuku“, naudodami įvairius fotografavimo režimus.



Pagrindai




Kaukė

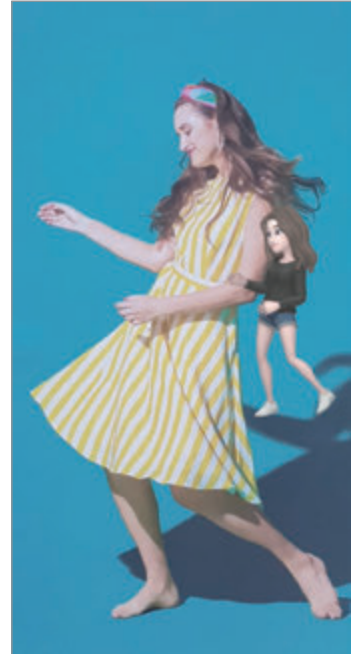




Minijudesys

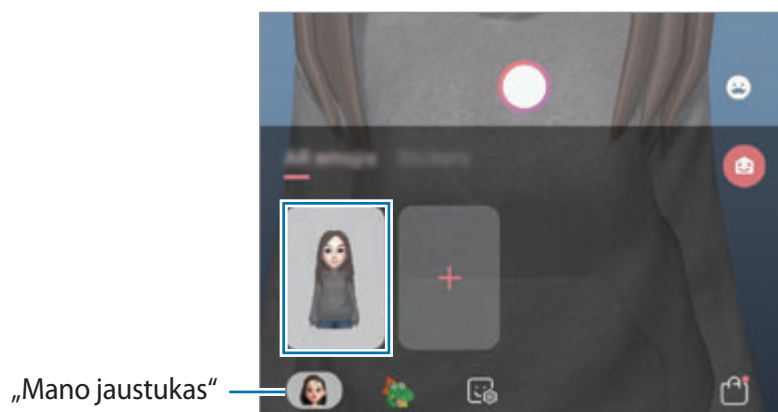- 1 Paleiskite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **IR jaustukas**.
- 2 Pasirinkite norimą naudoti „Mano jaustuką“.



3 Pasirinkite norimą naudoti režimą.

-  (**Bazinis**): „Mano jaustukas“ pamėgdžioja jūsų išraiškas.
-  (**Slėpti**): „Mano jaustuko“ veidas atsiranda virš jūsų veido, tad atrodo, kad dėvite kaukę.
-  (**Minijudesys**): „Mano jaustukas“ mėgdžioja jūsų kūno judesius.

4 Palieskite , norėdami fotografuoti, arba braukite peržiūros ekranu kairėn ir palieskite , norėdami įrašyti vaizdo įrašą.

Galite peržiūrėti ir pasidalyti nuotraukomis bei vaizdo įrašais, kuriuos užfiksavote **Galerija**.

Nuotraukų ar vaizdo įrašų įrašymas naudojant personažų jaustukus ar lipdukus

Personažų lipdukai mėgdžioja jūsų išraiškas. Taip pat galite taikyti lipdukų efektus, kurie seka jūsų veidą.

1 Paleiskite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **IR jaustukas**.

2 Pasirinkite personažo jaustuką ar palieskite **Lipdukai** ir pasirinkite norimą naudoti lipduką.



3 Palieskite , norėdami fotografuoti, arba braukite peržiūros ekranu kairėn ir palieskite , norėdami įrašyti vaizdo įrašą.

Galite peržiūrėti ir pasidalyti nuotraukomis bei vaizdo įrašais, kuriuos užfiksavote **Galerija**.

Always On Display

Galite peržiūrėti informaciją, pvz.: laikrodį arba kalendorių, arba valdyti muzikos atkūrimą ekrane, kai jis išjungtas.

Taip pat galite patikrinti pranešimus, tokius kaip naujos žinutės arba praleisti skambučiai.



„Always On Display“ ekrano ryškumas gali keistis automatiškai, priklausomai nuo apšvietimo sąlygų.

„Always On Display“ rodymo nustatymas


Galite pasirinkti, kaip rodyti „Always On Display“. Galima nustatyti, kad „Always On Display“ būtų rodoma nuolat arba tik tuomet, kai paliečiamas išjungtas ekranas. Taip pat galite nustatyti „Always On Display“ rodymo trukmę.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Užrakinimo ekranas** → **Always On Display** → **Rodymo režimas** ir pasirinkite norimą režimą.

- **Bakstelėkite ir peržiūrėkite:** palietus ekraną, „Always On Display“ ekranas rodomas 30 sekundžių.
- **Rodyti visada:** „Always On Display“ ekranas rodomas nuolatos.
- **Rodyti kaip suplanuota:** „Always On Display“ ekranas rodomas nustatytu laiku. Palieskite **Nust. tvarkar.**, norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos laiką.

Pranešimų atidarymas „Always On Display“ ekrane

Gavus žinučių, praleistų skambučių arba programų pranešimų, pranešimų piktogramos bus rodomos „Always On Display“ ekrane. Norėdami peržiūrėti pranešimą, dukart palieskite pranešimo piktogramą.

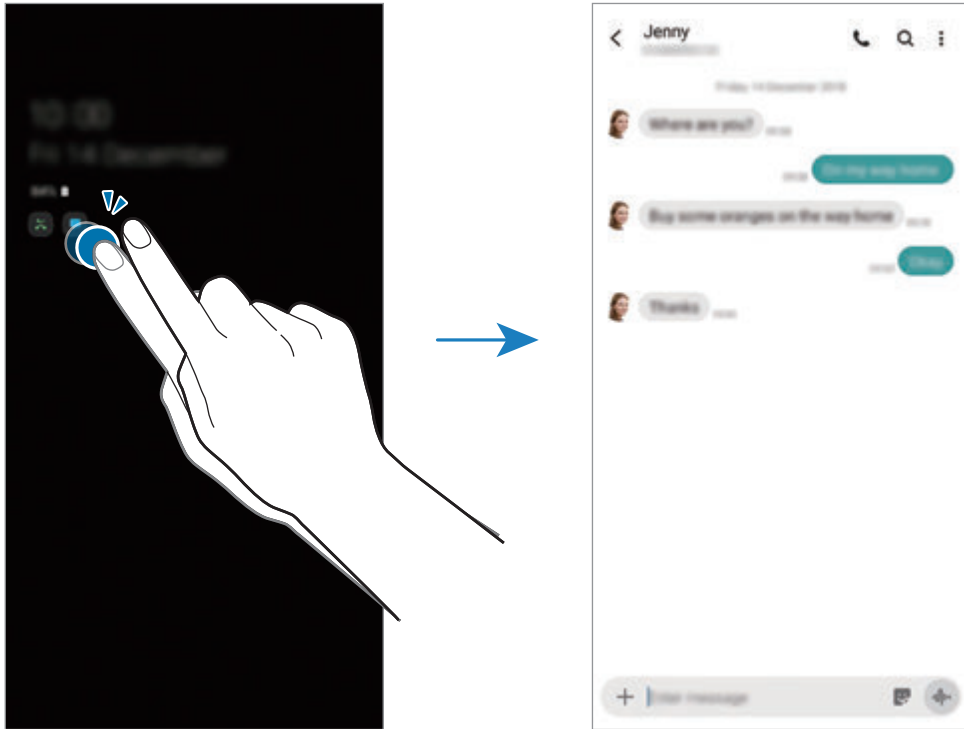

Jei ekranas užrakintas, turite jį atrakinti, kad peržiūrėtumėte pranešimus.

Muzikos atkūrimo valdymas „Always On Display“ ekrane

„Always on Display“ ekrane galite valdyti muzikos atkūrimą.

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Užrakinimo ekranas** → **FaceWidgets**, tuomet palieskite **Muzika** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Norėdami valdyti muzikos atkūrimą „Always On Display“ ekrane, dukart palieskite laikrodį.
- 3 Braukite kairėn arba dešinėn laikrodžiu, norėdami judinti muzikos valdiklį.
- 4 Palieskite piktogramas, norėdami valdyti atkūrimą.

Vaizdo rodymas „Always on Display“ ekrane

Rodykite vaizdą „Always on Display“ ekrane. Taip pat galite rodyti animuotą GIF failą.

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Laikrodžio stilius** → **Always On Display**.
- 2 Tempkite tipų sąrašą kairėn ir pasirinkite tipą su jame rodomu vaizdu.
- 3 Palieskite **+** ir pasirinkite vaizdą.
Norėdami įterpti animuotą GIF failą, palieskite **GIF** ir pasirinkite failą.
- 4 Palieskite **Atlikta**.

„Always On Display“ ekrano funkcijos išjungimas

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Užrakinimo ekranas**, tuomet palieskite **Always On Display** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Kraštinis ekranas

Įvadas

Galite greitai pasiekti mėgstamas programas ir funkcijas iš briaunos skydelių.

Briaunos skydelių naudojimas






Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.

Jei nesimato briaunos skydelio valdiklio, atidarykite programą **Nustatymai**, palieskite **Ekranas** → **Kraštinis ekranas**, tada palieskite **Krašt. skyd.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.





Briaunos skydelių redagavimas

Pasirinkite briaunos ekrane norimus rodyti skydelius arba juos redaguokite.

- 1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
- 2 Palieskite , norėdami atidaryti briaunos skydelio nustatymų ekraną.
- 3 Pažymėkite norimus rodyti briaunos skydelius.
 - Norėdami redaguoti skydelį, palieskite **Redaguoti**.
 - Papildomų skydelių galite atsisiųsti palietę  → **Galaxy Store**.
 - Norėdami pertvarkyti skydelius, palieskite  → **Pertvarkyti** ir tempkite   į kitą vietą.

Briaunos skydelio valdiklio nustatymas

Galite keisti valdiklio vietos, dydžio, skaidrumo arba vibracijos nustatymus.



Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro. Tuomet palieskite  →  → **Krašt. ekrano skyd. slan.**

Programų kraštas

Greitai paleiskite dažnai naudojamą programą.

- 1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
- 2 Programų krašto skydelyje pasirinkite programą, kad ją paleistumėte.

Programų krašto skydelio redagavimas


- Norėdami pridėti programą, palieskite  skydelyje ir palieskite programą programų sąrašė.
- Norėdami sukurti aplanką skydelyje, palieskite  skydelyje, palieskite ir palaikykite programų sąrašė esančią programą, tuomet vilkite ją virš kitos programos Programų krašto skydelyje.
- Norėdami ištrinti programą, palieskite ir palaikykite programą skydelyje, tada vilkite ją į **Pašalinti** skydelio viršuje.
- Norėdami pakeisti programų eilės tvarką, palieskite ir palaikykite programą bei vilkite ją į kitą vietą.



Taip pat galite redaguoti Programų krašto skydelį paliesdami **Redaguoti**.

Programų porų pridėjimas

Pridėkite dvi dažnai naudojamas programas, tokias kaip vaizdo įrašų leistuvas ir žinučių siuntimo programa, Programų krašto skydelyje, norėdami jas paleisti kartu vienu palietimu padalinto ekrano vaizde. Daugiau informacijos apie padalinto ekrano vaizdą žr. [Kelių langų ekrano vaizdas](#).

- 1 Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.
- 2 Programų krašto skydelyje palieskite  → **Kurti programų porą**.
- 3 Sąraše pasirinkite dvi programas.
Atidarius padalyto ekrano vaizdą, pirmoji programa bus rodoma viršuje, o antroji – apačioje.
- 4 Palieskite **Atlikta**.

Edge lighting

Nustatykite prietaisą apšviesti ekrano kraštus ir rodyti išskylantįjį langą, kai gaunate pranešimų, tokių kaip naujos žinutės.

Jei naudojantis programa pasirodo išskylantysis langas, tempkite langą žemyn, norėdami greitai peržiūrėti turinį ir atlikti galimus veiksmus.

Pranešimų, rodomų apšviečiant ekrano briaunas, tvarkymas

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Ekranas** → **Kraštinis ekranas** → **Edge lighting**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite **Tvarkyti pranešimus** ir palieskite šalia programų esančius jungiklius, norėdami gauti pranešimus apšviečiant briaunas.




Priklausomai nuo pranešimų tipo, kai kurie pranešimai gali būti nerodomi uždegant kraštą.

Pranešimų peržiūra iškylančiame lange

Gavę pranešimą, apie kurį praneša degantis kraštas, galite atidaryti iškylantį langą, greitai peržiūrėti pranešimo turinį ir atlikti galimus veiksmus. Pvz., jei gausite žinutę žiūrėdami vaizdo įrašą arba žaisdami žaidimą, galėsite pažiūrėti žinutę ir į ją atsakyti neperjungdami ekrano.

Programos naudojimo metu gavę pranešimą, apie kurį praneša degantis kraštas, tempkite pranešimą žemyn.

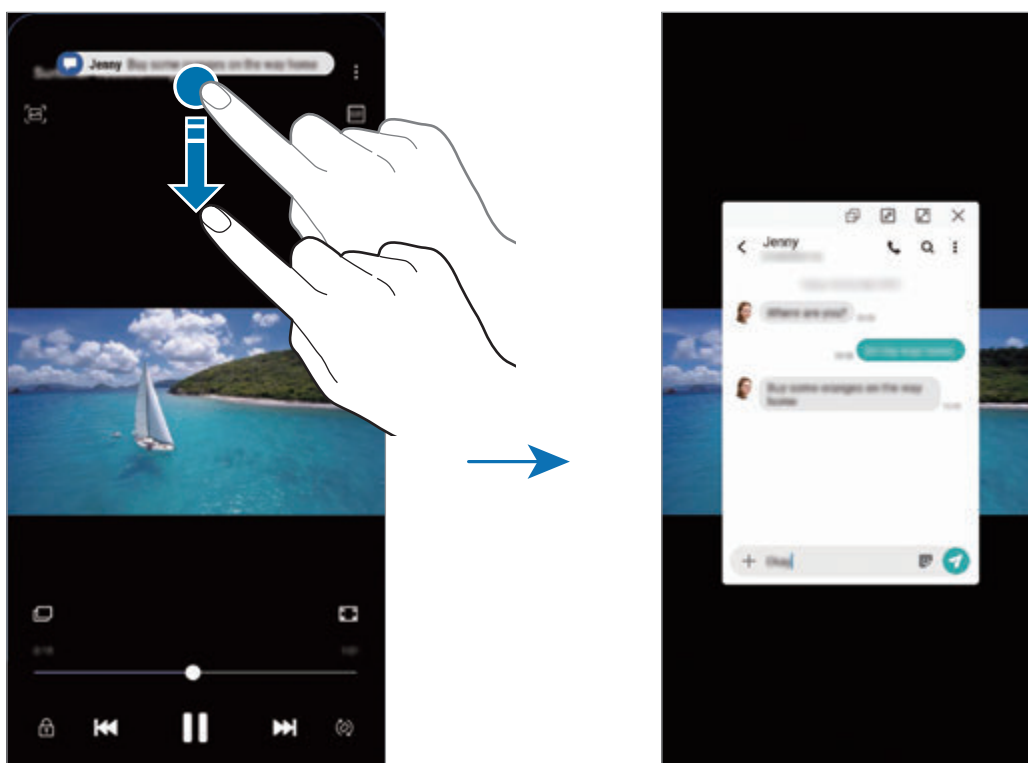

Ši funkcija veikia tik tose programose, kurios palaiko kelių langų ir krašto apšvietimo funkcijas. Norėdami pamatyti palaikomas programas, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Ekranas** → **Kraštinis ekranas** → **Edge lighting** → **Tvarkyti pranešimus**.

Keli langai

Įvadas

Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane. Taip pat galite paleisti kelias programas vienu metu iššokančiuosiuose languose.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.



Kelių langų ekrano vaizdas



Iškylantysis vaizdas


Kelių langų ekrano vaizdas

- 1 Palieskite paskutinių naudotų programų mygtuką, norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.
- 2 Braukite kairėn arba dešinėn, palieskite programos piktogramą ir palieskite **Atidaryti naudojant padalinto ekrano rodinį**.

Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.

- 3 Žemiau esančiame lange slinkite kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte kitą programą, kurią norite paleisti.

Norėdami paleisti programas, kurių nėra neseniai naudotų programų sąrašė, palieskite pradžios ekrano mygtuką arba grįžimo mygtuką ir pasirinkite programą.

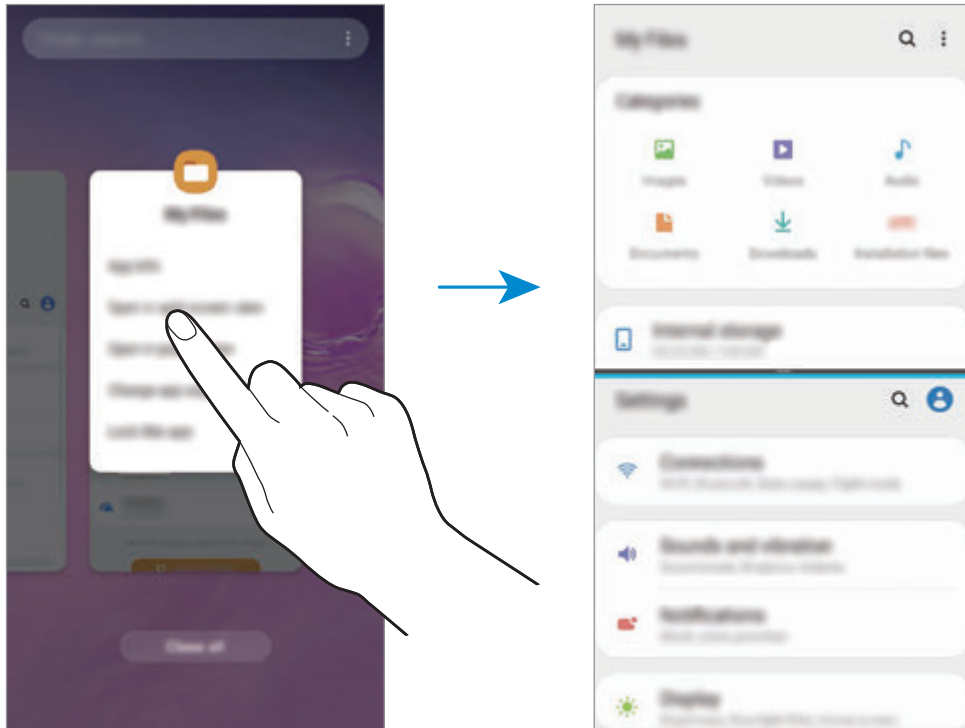


Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančią juostą aukštyn arba žemyn. Kai tempsite tarp programų langų esančią juostą link viršutinio arba apatinio ekrano krašto, langas bus maksimaliai išdidintas.

Iškylantysis vaizdas

- 1 Palieskite paskutinių naudotų programų mygtuką, norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.
- 2 Braukite kairėn arba dešinėn, palieskite programos piktogramą ir palieskite **Atidaryti iškylančiame rodinyje**.

Programų ekranas bus rodomas iškylančiame vaizde.

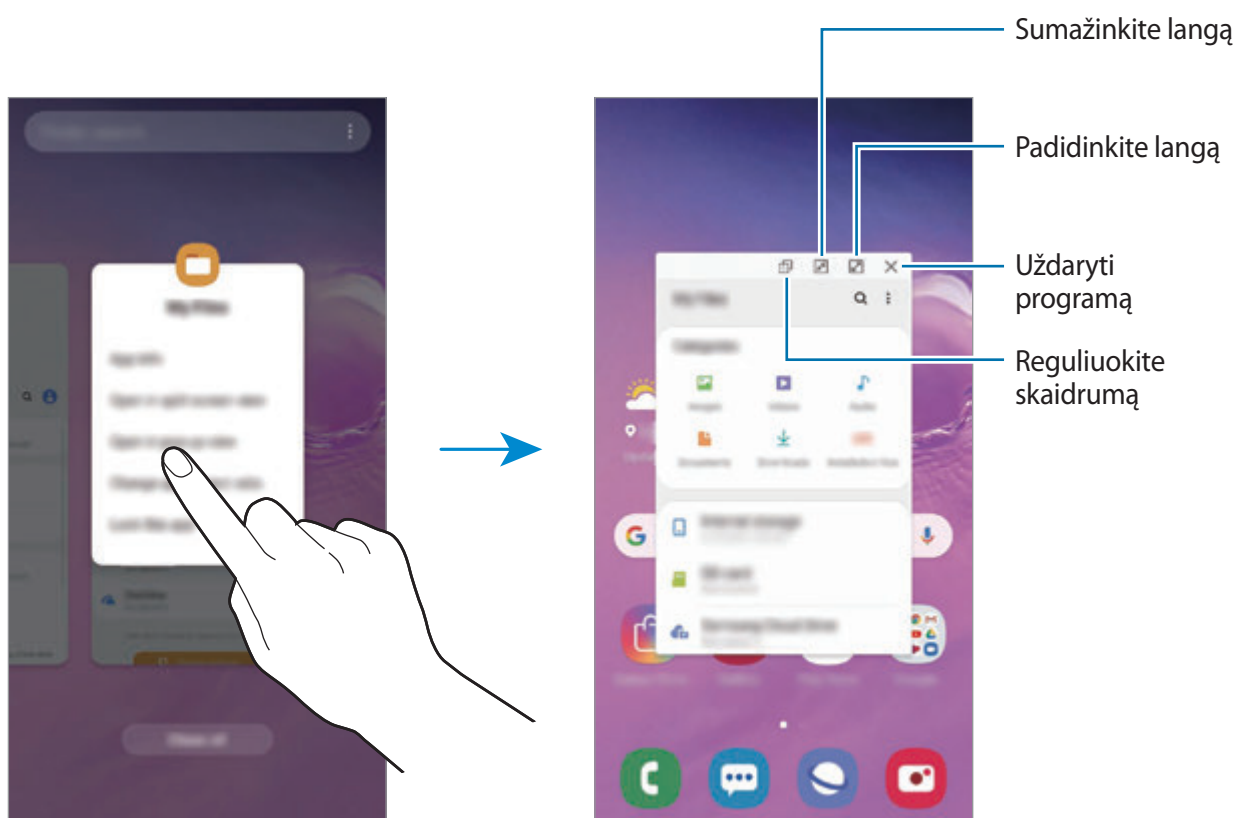

Iššokančių langų perkėlimas

Norėdami perkelti iškylantįjį langą, palieskite lango įrankių juostą ir tempkite jį į naują vietą.

Samsung Health

Įvadas

„Samsung Health“ padeda rūpintis savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę. Taip pat galite lyginti žingsnių skaičiavimo įrašus su kitais „Samsung Health“ naudotojais, varžytis su draugais ir peržiūrėti patarimus apie sveikatą.


„Samsung Health“ naudojimas

Paleiskite **Samsung Health** programą. Įjungę šią programą pirmą kartą ar paleidę ją po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatymą.



Kai kurios funkcijos gali būti galimos ne visuose regionuose.

Norėdami pridėti elementų „Samsung Health“ pradžios ekrane, palieskite **⋮** → **Tvarkyti elementus** ir pasirinkite elementus.

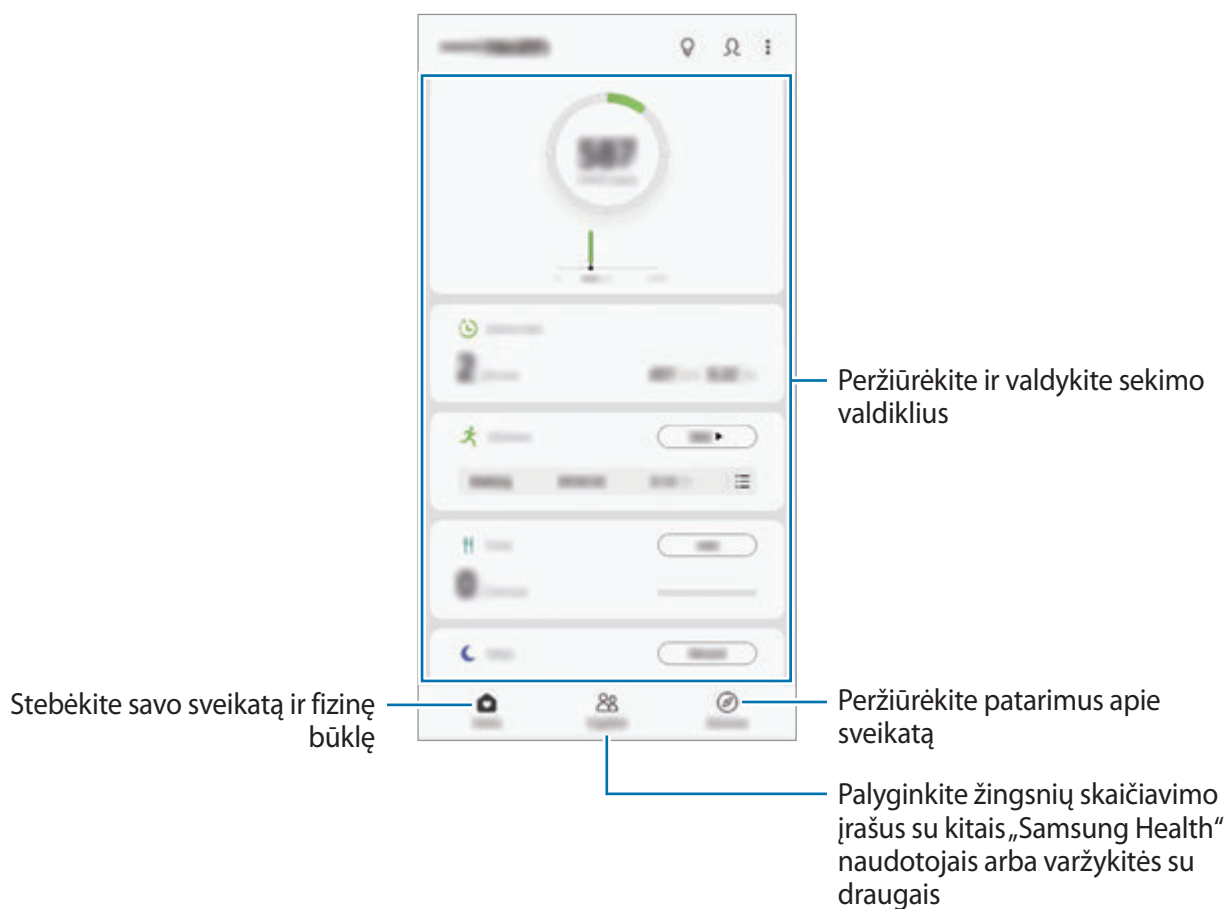

Together

„Together“ galite nustatyti žingsnių skaičiavimo tikslus ir varžytis su draugais. Galite pakviesti draugus pasivaikščioti kartu, nustatyti žingsnių skaičiavimo tikslą, varžytis ir peržiūrėti užimamas vietas.

„Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite **Together**.

Žingsniai

Prietaisas skaičiuoja nueitų žingsnių kiekį ir apskaičiuoja nukeliautą atstumą.

„Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite žingsnių sekimo valdiklį.



- Gali tekti šiek tiek palaukti, kol žingsnių sekimo valdiklis patikrins žingsnius ir parodys žingsnių skaičių. Iššokantis langas, rodantis, kad pasiekėte savo tikslą, gali pasirodyti ne iš karto.
- Jei naudosite žingsnių sekimo valdiklį keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija gali paveikti žingsnių skaičių.
- Pranešimų skydelyje galite pažiūrėti savo dabartinius veiksmus. Norėdami išjungti pranešimus, „Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite **☰** → **Nustatymai** → **Pranešimai**, tuomet palieskite **Dabartinis žingsnių skaičius** jungiklį, esantį **Vykdoma**, kad jį išjungtumėte. Arba įjunkite pranešimų skydelį, palieskite ir palaikykite pranešimą, tuomet palieskite jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Širdies ritmas („Galaxy S10+“, „S10“)

Matuokite ir fiksuokite širdies ritmą.




Širdies ritmo sekimo valdiklis skirtas naudoti tik mankštos ir informaciniais tikslais ir nėra skirtas naudoti diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos prevenciją.


Prieš matuodami pulso dažnį, atkreipkite dėmesį į šias sąlygas:

- Prieš matavimą 5 minučių pabūkite ramiai.
- Jei rezultatai stipriai skiriasi nuo tikėtinos širdies susitraukimų dažnio vertės, pailsėkite 30 minučių ir pamatuokite dar kartą.
- Matuodami širdies susitraukimų dažnį žiemą ar esant šaltam orui nebūkite sušalęs.
- Dėl rūkymo ar alkoholio vartojimo prieš matavimą širdies susitraukimų dažnis gali skirtis nuo įprastinio dažnio.
- Širdies susitraukimų dažnio matavimo metu nekalbėkite, nežiovaukite, giliai nekvėpuokite. Tai darant širdies susitraukimų dažnis gali būti pamatuotas netiksliai.
- Širdies ritmo rodmenys gali skirtis, atsižvelgiant į matavimo metodą ir aplinką, kurioje jie išmatuoti.
- Jei širdies ritmo jutiklis neveikia, nuvalykite jutiklį ir uždėkite pirštą jutiklio viduryje. Jei širdies ritmo jutikliui kartojasi ta pati problema, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

- 1 „Samsung Health“ pradžios ekrane palieskite **Matuoti** ant širdies ritmo sekimo valdiklio, kad pradėtumėte matuoti širdies ritmą.
- 2 Uždėkite pirštą ant širdies ritmo jutiklio, esančio kitoje prietaiso pusėje.

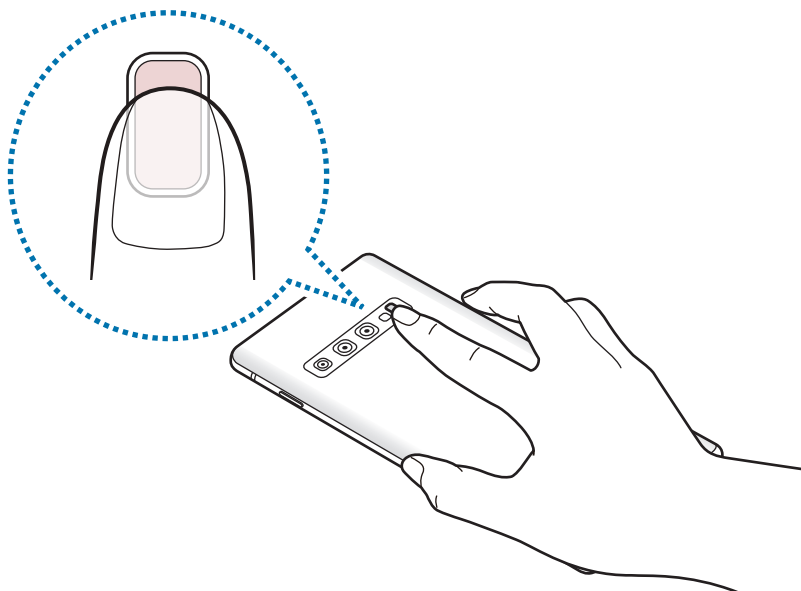

- 3 Po neilgos pauzės ekrane pamatysite savo širdies pulsą. Patraukite pirštą nuo jutiklio.

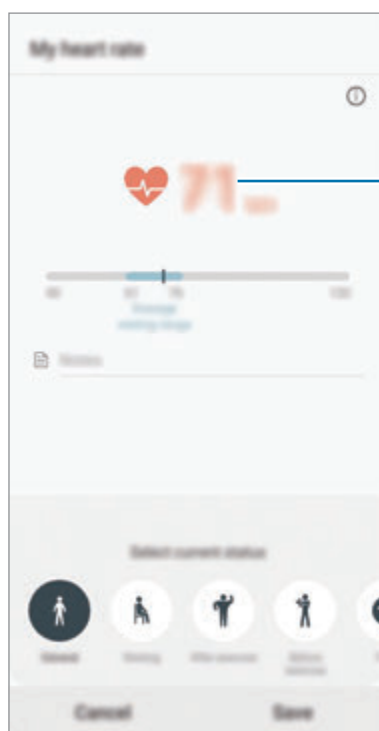

Dabartinis pulso dažnis

Papildoma informacija

- „Samsung Health“ skirta naudoti tik mankštos ir savijautos tikslais ir nėra skirta naudoti diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos prevenciją.
- Dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų vietinių įstatymų ir taisyklių „Samsung Health“ funkcijos, ypatumai ir pritaikytos programos gali skirtis. Turėtumėte patikrinti, kokiomis funkcijomis ir programomis galima naudotis jūsų konkrečiame regione.
- „Samsung Health“ programos ir jos paslauga gali būti pakeistos arba nutrauktos be išankstinio įspėjimo.
- Duomenys renkami tik teikti paslaugai, kurios pageidavote, bei gauti papildomos informacijos, siekiant: pagerinti jūsų savijautą, sinchronizuoti duomenis, parengti duomenų analizę ir statistiką arba kurti ir teikti geresnes paslaugas. (Tačiau, jei prisijungsite prie savo „Samsung“ paskyros per „Samsung Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti. Galite ištrinti asmens duomenis, kuriuos išsaugojo „Samsung Health“, nustatymų meniu pasirinkdami asmens duomenų ištrynimo parinktį. Duomenys, bendrinti per socialinius tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
- Jūs galite dalytis ir (arba) sinchronizuoti duomenis naudodamiesi pasirinktomis papildomomis „Samsung“ arba suderinamomis trečiųjų šalių paslaugomis bei su kitais prijungtais prietaisais. Prieiga prie „Samsung Health“ informacijos naudojantis tokiomis papildomomis paslaugomis ar trečiosios šalies prietaisais bus suteikta tik gavus aiškų jūsų patvirtinimą.
- Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine informacija su kitais.
- Jei naudojate belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“), prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų, kurie skleidžia radijo bangas.
- Prieš naudodamiesi „Samsung Health“ atidžiai perskaitykite naudojimosi sąlygas ir privatumo politikos nuostatas.

Galaxy Wearable


„Galaxy Wearable“ yra programa, leidžianti valdyti nešiojamus prietaisus. Kai prijungiate prietaisą prie nešiojamo prietaiso, galite individualiai pritaikyti prietaiso nustatymus ir programas.

Paleiskite programą **Galaxy Wearable**.

Palieskite **Pradėkite**, norėdami prijungti prietaisą prie nešiojamojo prietaiso. Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą. Daugiau informacijos apie nešiojamojo prietaiso prijungimą prie prietaiso ir naudojimą rasite nešiojamojo prietaiso naudotojo vadove.

Samsung Members

Samsung Members teikia klientams palaikymo paslaugas, tokias kaip prietaiso trikčių diagnostika, ir suteikia galimybę naudotojams pateikti klausimus ir klaidų pranešimus. Taip pat galite dalintis informacija su kitais „Galaxy“ naudotojų bendruomenėje arba skaityti naujausias „Galaxy“ žinias ir patarimus. **Samsung Members** gali padėti jums išspręsti visas problemas, kurių gali kilti naudojantis prietaisu.

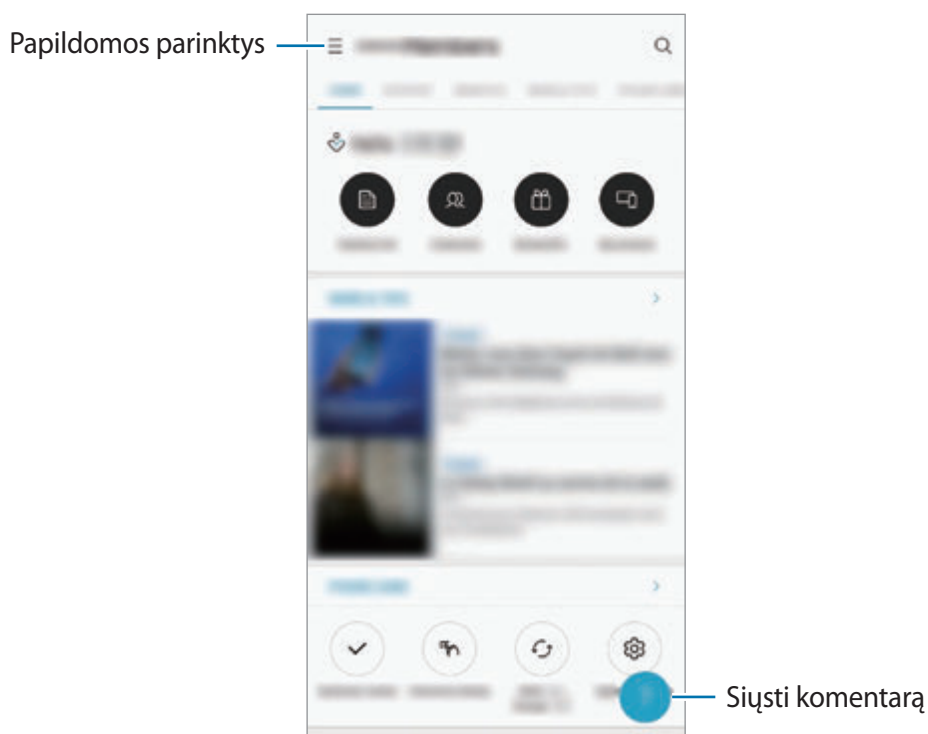


- Šios programos prieinamumas ir palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugos tiekėjo.
- Jei norite pateikti nuomonę arba paskelbti pastabas, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. „[Samsung](#)“ paskyroje.

Samsung Notes

Kurkite užrašus įvesdami tekstą klaviatūra arba rašydami ranka ar piešdami ekrane. Į savo užrašus taip pat galite įterpti vaizdus ar balso įrašus.

Užrašų kūrimas

- 1 Paleiskite programą **Samsung Notes** ir palieskite **+**.
- 2 Ekrano viršuje esančioje įrankių juostoje pasirinkite įvesties metodą ir sukurkite užrašą.

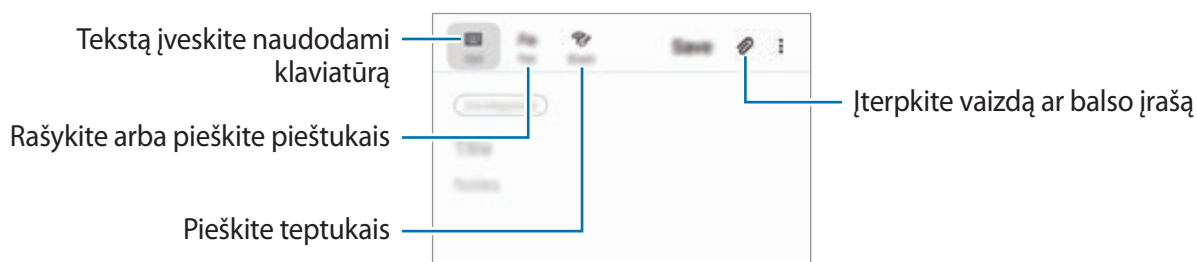

- 3 Baigę kurti užrašą, palieskite **Išsaugoti**.

Užrašų šalinimas

- 1 Paleiskite **Samsung Notes** programą.
- 2 Palieskite ir palaikykite užrašą, kurį norite ištrinti.
Jei norite ištrinti keletą užrašų, pažymėkite daugiau užrašų, kuriuos norite ištrinti.
- 3 Palieskite **Trinti**.


Kalendorius

Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba priminimus savo planavimo priemonėje.

Įvykių kūrimas


- 1 Paleiskite programą **Kalendorius** ir palieskite **+** arba dukart palieskite datą. Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite **+**.

- 2 Įveskite informaciją apie įvykį.

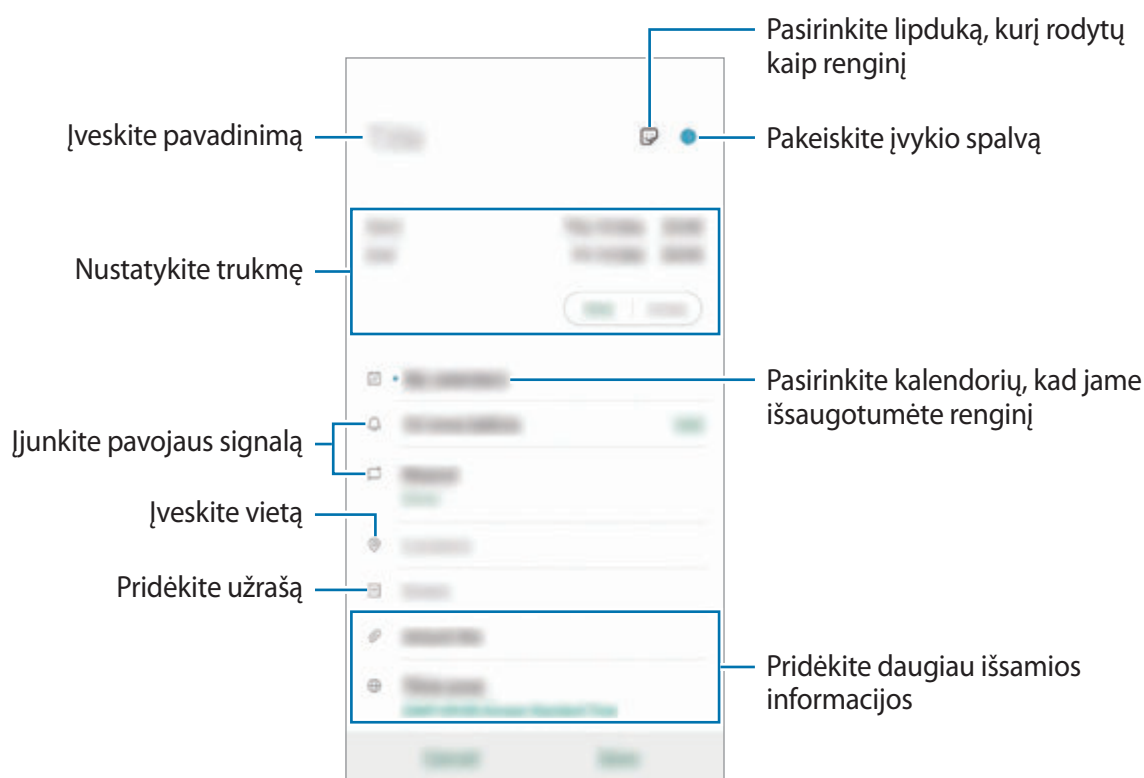




- 3 Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite **Išsaugoti**.

Priminimų kūrimas

Kurkite užduotis kaip priminimus ir gaukite pranešimus pagal kiekvienam priminimui iš anksto nustatytą laiką arba vietą. Paleiskite programą **Kalendorius** ir palieskite  → **Reminder**. Pasileis programa **Reminder**. Daugiau informacijos žr. [Reminder](#).

Įvykių sinchronizavimas su savo paskyromis

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Paskyros**, tuomet pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
- 2 Palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** ir palieskite **Kalend.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite  → **Sinchronizav. nustatymai**, tuomet palieskite **Kalend.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, paleiskite programą **Kalendorius** ir palieskite  →  → **Pridėti naują paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir prisijunkite. Pridėjus paskyrą, ji atsiras sąrašė.

Diktofonas


Įvadas


Naudokite skirtingus įrašymo režimus įvairiose situacijose. Prietaisas gali konvertuoti jūsų balsą į tekstą ir atskirti garso šaltinius.

Balso įrašų įrašymas

- 1 Paleiskite programą **Diktofonas**.

2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.

- Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite .
- Įrašinėdami balso įrašą, palieskite **ADRESYNO ĮRAŠAS**, kad pridėtumėte žymą.

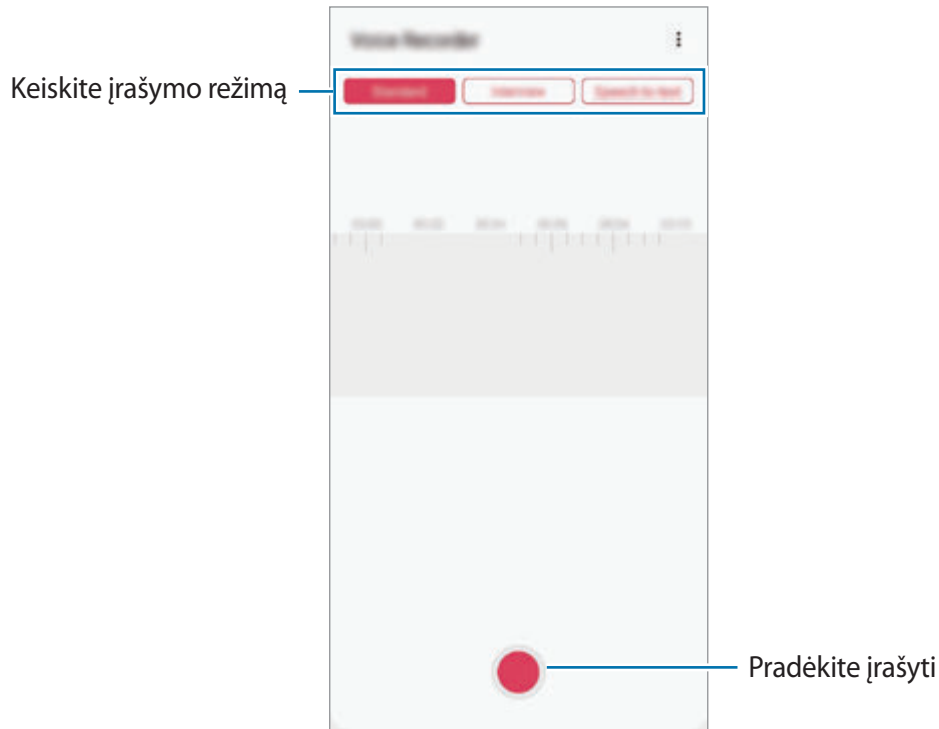

3 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

4 Įveskite failo pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.

Įrašymo režimo keitimas

Paleiskite programą **Diktofonas**.

Diktofono ekrano viršuje pasirinkite režimą.


- **Standartinis:** tai įprastas įrašymo režimas.
- **Interviu:** prietaisas dideliu garsumu įrašo garsą, kuris sklinda iš viršaus ir apačios, ir mažesniu garsu įrašo garsą iš šonų.
- **Kalba į tekstą:** prietaisas įrašo balsą ir tuo pačiu metu jį verčia į tekstą ekrane. Kad gautumėte geriausių rezultatų, laikykite prietaisą arti burnos ir kalbėkite garsiai ir aiškiai, būdami tylioje vietoje.




Jeigu kalbate kalba, kuri skiriasi nuo balso įrašų sistemos kalbos, prietaise jūsų balsas neatpažįstamas. Prieš naudodami šią funkciją palieskite numatytąją kalbą, kad būtų nustatyta balso įrašų sistemos kalba.

Pasirinktų balso įrašų leidimas

Kai perklausote interviu įrašus, galite juose nutildyti arba vėl įjungti tam tikrus garso šaltinius.

- 1 Paleiskite programą **Diktofonas**.
- 2 Palieskite **Sąrašas** ir pasirinkite balso įrašymą interviu režimu.
- 3 Norėdami nutildyti tam tikrus garso šaltinius, palieskite  atitinkama kryptimi, kuria garsas turi būti išjungtas.

Piktograma pasikeis į  ir garsas bus nutildytas.

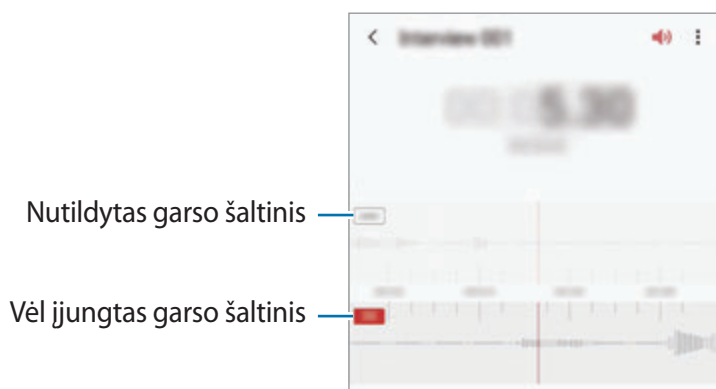


Mano failai

Galite pasiekti ir tvarkyti failus, laikomus prietaise ar kitur, pvz., debesies saugyklose.

Paleiskite programą **Mano failai**.

Peržiūrėkite kiekviename atminties įrenginyje saugomus failus.

Norėdami patikrinti, ar nėra nereikalingų duomenų, bei atlaisvinti prietaiso atminties, palieskite 
→ **Saugyklos analizė**.

Norėdami ieškoti failų arba aplankų, palieskite **Q**.

Laikrodis

Įvadas

Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.

Signalas

Paleiskite programą **Laikrodis** ir palieskite **Signalas**.

Žadintuvo signalų nustatymas

Žadintuvo signalų sąrašė palieskite **+**, nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite **Išsaugoti**.

Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite laiko įvesties laukelį.

Norėdami įjungti arba išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąrašė prie signalo palieskite jungiklį.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami išjungti signalą palieskite **Atmesti**. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, palieskite **Snausti**, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite ir palaikykite signalą, pažymėkite signalus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite **Trinti**.

Pasaulio laikrodis

Paleiskite programą **Laikrodis** ir palieskite **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Palieskite **+**, įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą žemėlapyje, tada palieskite **Pridėti**.

Norėdami naudoti laiko zonų keitiklį, palieskite **⋮** → **Laiko juostos keitiklis**.

Laikrodžių trynimas

Palieskite ir palaikykite laikrodį, pažymėkite laikrodžius, kuriuos norite ištrinti ir palieskite **Trinti**.

Chronometras

1 Paleiskite programą **Laikrodis** ir palieskite **Chronometras**.

2 Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite **Pradėti**.

Jeigu matuodami įvykio laiką norite registruoti etapų laiką, palieskite **Ratas**.

3 Norėdami baigti laiko skaičiavimą, palieskite **Stabdyti**.

- Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite **Tęsti**.
- Norėdami išvalyti etapų laiką, palieskite **Atkurti**.





Laikmatis

- 1 Paleiskite programą **Laikrodis** ir palieskite **Laikmatis**.
Norėdami pridėti dažnai naudojamą laikmatį, palieskite **+**, nustatykite trukmę ir pavadinimą, tada palieskite **Pridėti**.
- 2 Nustatykite laiko trukmę ir palieskite **Pradėti**.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad įvestumėte trukmę, palieskite trukmės įvesties laukelį.
- 3 Laikmačiui suveikus palieskite **Atmesti**.

Skaičiuotuvas

Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.


Paleiskite programą **Skaičiuotuvas**.

-  : peržiūrėkite skaičiavimo istoriją. Norėdami išvalyti istoriją palieskite **Valyti istoriją**. Norėdami išjungti skaičiavimų istorijos skydelį, palieskite .
-  : naudokite vienetų konvertavimo įrankį. Galite konvertuoti įvairias vertes, tokias kaip plotas, ilgis arba temperatūra, į kitus vienetus.
-  : pamatykite mokslinį skaičiuotuvą.

Game Launcher

Įvadas

Žaidimų leidimo programa kaupia žaidimus, parsisiųstus iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store, vienoje vietoje, kad būtų lengva juos pasiekti. Galite nustatyti prietaisą į žaidimo režimą ir lengviau žaisti žaidimus.

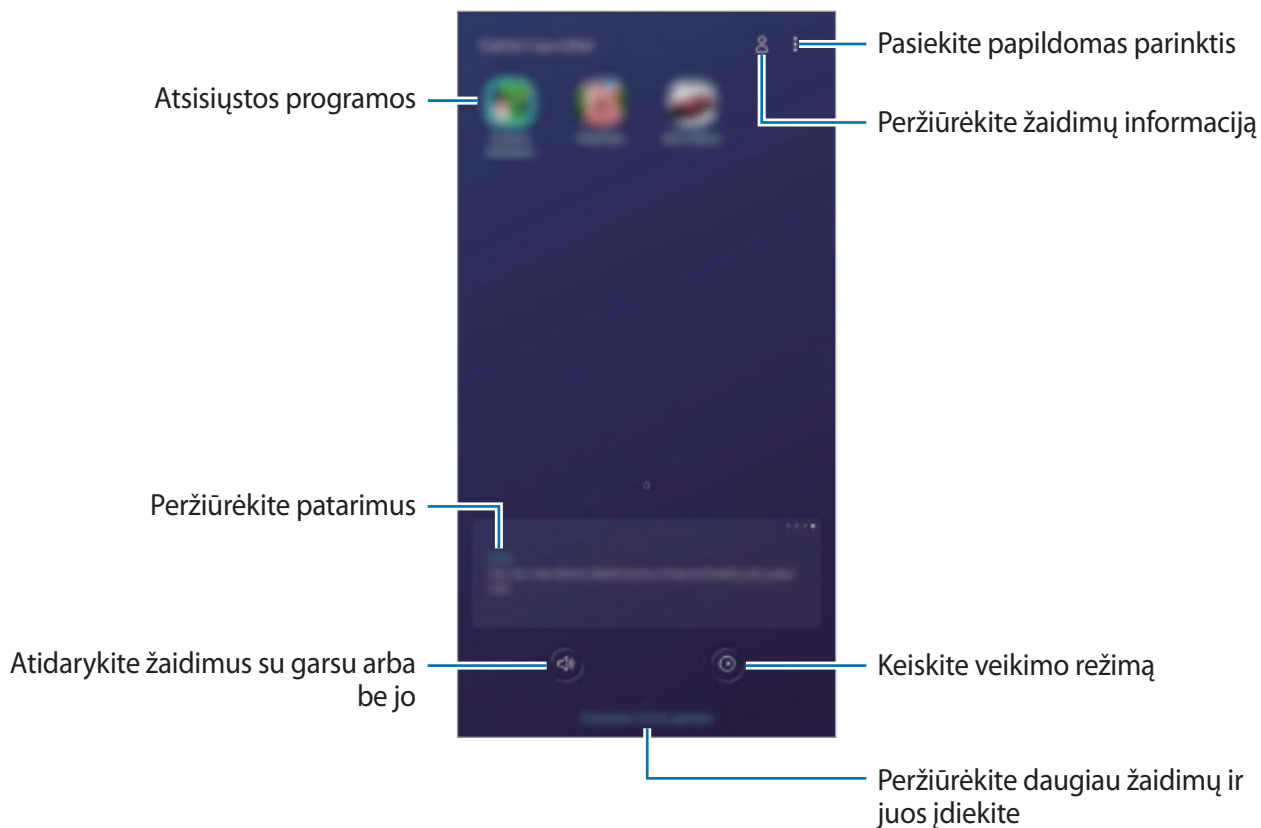

Žaidimų leidimo programos naudojimas

1 Paleiskite programą **Game Launcher**.




Jei **Game Launcher** neatsiranda, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos**, tuomet palieskite **Game Launcher** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite žaidimą žaidimų sąrašė.

Norėdami rasti daugiau žaidimų, tempkite ekranu aukštyn.



Žaidimai, parsisiųsti iš „**Play**“ parduotuvė ir **Galaxy Store** bus automatiškai rodomi žaidimų paleidimo programos ekrane. Jei negalite matyti savo žaidimų, palieskite  → **Pridėti programų**.

Žaidimo pašalinimas iš žaidimų paleidimo programos

Palieskite ir palaikykite žaidimą, tada palieskite **Šalinti iš „Game Launcher“**.

Veikimo režimo keitimas

Galite keisti žaidimų veikimo režimą.

Paleiskite programą **Game Launcher**, palieskite  ir tempkite juostą, kad pasirinktumėte norimą režimą.


- **Dėmesys ener. taupymui:** taupo akumuliatoriaus energiją žaidžiant žaidimus.
- **Subalansuota:** subalansuoja veikimą ir akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
- **Dėmesys našumui:** žaidžiant žaidimus pabrėžiamas geriausias įmanomas veikimas.

Norėdami pakeisti nustatymus kiekvienam žaidimui, palieskite jungiklį **Atskirų žaidimų nustatymai**, kad jį įjungtumėte.





Akumuliatoriaus energijos efektyvumas gali kisti priklausomai nuo žaidimo.

Žaidimo įrankių naudojimas

Žaisdami žaidimą žaidimo įrankių skydelyje galite naudoti įvairias parinktis. Norėdami atidaryti žaidimo įrankių skydelį, palieskite  naršymo juostoje. Jei naršymo juosta paslėpta, ekrano apačią tempkite aukštyn, kad ji pasirodytų.



Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo žaidimo.

- **Skambučiai ir pranešimai:** nustatykite, kaip rodyti įeinančius skambučius ir pranešimus žaidžiant. Daugiau informacijos žr. [Įeinančių skambučių ir pranešimų rodymo žaidžiant nustatymas](#).
- **Blokuoti žaidžiant:** žaidimo metu užrakinkite kai kurias funkcijas.
- **Išplėstinės žaidimų funkcijos:** nustatykite papildomas funkcijas.
- **„Dolby Atmos“ žaidimams:** nustatykite tikrovišką garsą, kai žaidžiate žaidimus.
- **Narš. mygt. užraktas:** paslėpkite naršymo juostos mygtukus. Norėdami matyti mygtukus, palieskite  naršymo juostoje.
- **Ekrano liet. užraktas:** užrakinkite jutiklinį ekraną, kai žaidžiamas žaidimas. Norėdami atrakinti jutiklinį ekraną, bet kuria kryptimi tempkite užrakinimo piktogramą.
- **Ekrano nuotrauka:** fiksuokite momentines ekrano kopijas.
- **Įrašyti:** įrašykite žaidimo sesijas. Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite  naršymo juostoje.

Įeinančių skambučių ir pranešimų rodymo žaidžiant nustatymas

Mėgaukitės žaidimais netrukdomo, net kai jums skambina ar gaunate pranešimą.

Palieskite  → **Skambučiai ir pranešimai** ir pasirinkite parinktį, kad ją įjungtumėte.

- **Sumažint skambinančiųjų praneš.:** nedidelis pranešimas atsiras ekrano viršuje, kai jums skambins žaidžiant.
- **Nerodyti pranešimų:** žaidžiant rodyti tik kai kurių programų ar nelaimės atvejo pranešimus.

Programų paleidimas iškylančiuosiuose languose žaidžiant žaidimus

Paleiskite programas iškylančiuosiuose languose žaisdami žaidimą.

Palieskite  ir pasirinkite programą programų sąrašė.

Norėdami redaguoti programų sąrašą, palieskite .


Pradžios psl. vaikams

Įvadas

Galite riboti vaikų prieigą prie tam tikrų programų, nustatyti jų naudojimosi trukmę ir konfigūruoti nustatymus taip, kad vaikams suteiktumėte linksmą ir saugią aplinką, kai jie naudojami prietaisu.

„Kids Home“ paleidimas

Paleidę „Kids Home“ pirmą kartą ar po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatymą.

- 1 Atidarykite pranešimų sritį, braukite žemyn per pranešimų sritį ir palieskite  (**Pradžios psl. vaikams**), kad įjungtumėte.
- 2 Perskaitykite įvadinį „Kids Home“ puslapį ir palieskite **Kitas**.
- 3 Sukurkite PIN kodą, kurį naudosite su „Kids Home“.


Jei prietaise jau nustatėte ekrano užrakinimo būdą, galite, nekurdami naujo PIN kodo, tą patį užrakinimo būdą naudoti su „Kids Home“.

Pasirodys „Kids Home“ ekranas.




Jūsų iš anksto nustatytas ekrano užrakinimo būdas arba sukurtas PIN kodas bus naudojamas įjungiant funkciją **Tėvų kontrolė** arba išjungiant „Kids Home“.

„Kids Home“ naudojimas

Atidarykite pranešimų sritį, braukite žemyn per pranešimų sritį ir palieskite  (**Pradžios psl. vaikams**), kad įjungtumėte. Pasirodys „Kids Home“ ekranas.

„Kids Home“ ekrane pasirinkite norimą naudoti programą.

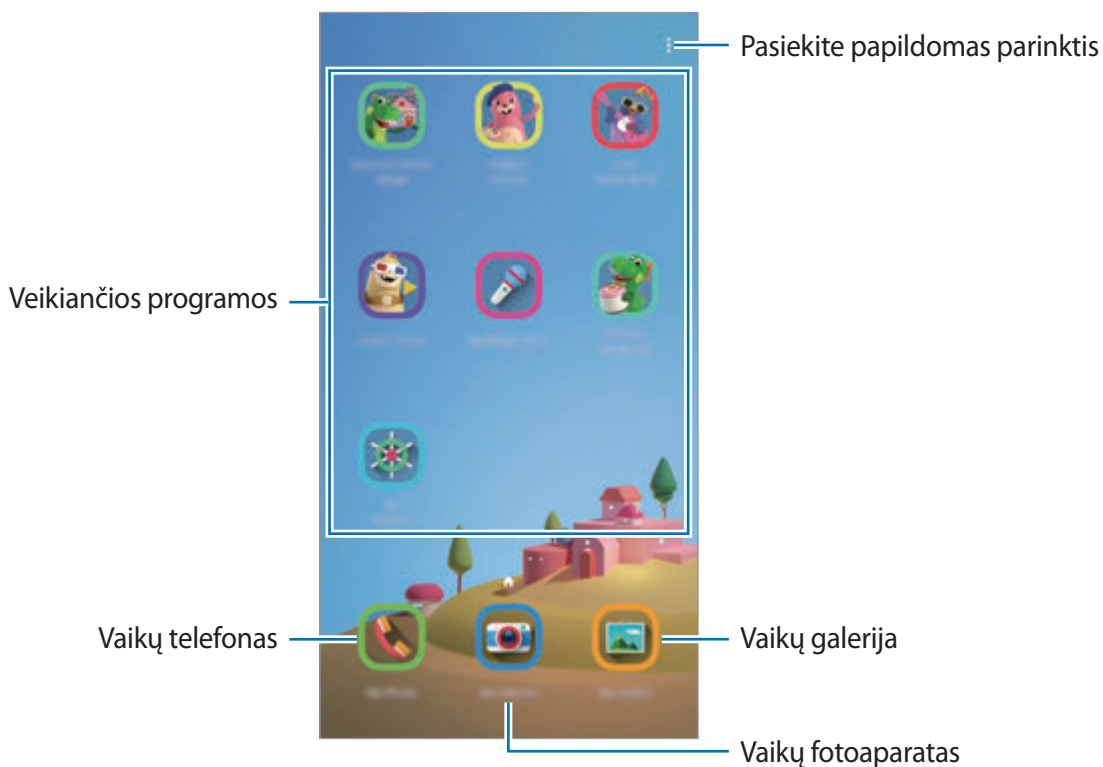


Tėvų kontrolės funkcijų naudojimas

Konfigūruokite „Kids Home“ nustatymus ir peržiūrėti naudojimo istoriją.

„Kids Home“ ekrane palieskite  → **Tėvų kontrolė** ir įveskite atrakinimo kodą.

- **Vaiko vardas**: tvarkykite vaiko profilį.
- **Nustatyti dienos žaidimų laiką**: apribokite „Kids Home“ naudojimo trukmę.
- **Dienos naudojimas**: peržiūrėkite kasdienio „Kids Home“ naudojimo trukmę.
- **Veikla**: peržiūrėkite „Kids Home“ veiklos istoriją.
- **Susisiekiama dažnai**: peržiūrėkite adresatus, su kuriais dažnai susisiekiama per „Kids Home“.
- **Mano vaikų kūriniai**: peržiūrėkite „Kids Home“ esančiomis programomis sukurtus darbus.
- **Leidžiamas turinys**: patikrinkite programas arba turinį, kurį palaiko „Kids Home“ ir pridėkite daugiau.

„Kids Home“ išjungimas

Norėdami išjungti „Kids Home“, palieskite grįžimo mygtuką arba palieskite  → **Uždaryt vaikų namų režimą**, tuomet įveskite atrakinimo kodą.

SmartThings

Įvadas

Lengvai ir greitai prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės arba kiti išmanieji telefonai. Taip pat išmaniajame telefone galite valdyti ir tvarkyti televizorius, buitinius prietaisus ir daiktų interneto (DI) produktus.

Galite pridėti ir tvarkyti prietaisus pagal vietą ir kambarį. Pvz., pridėkite namus kaip vietą ir tvarkykite prietaisus pagal kambarį, pvz., svetainę ir miegamąjį.

- **Prisijungimas prie netoliese esančių prietaisų:** greitai ir lengvai prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės arba dėvimi prietaisai.
- **Buitinės technikos, televizorių ir DI produktų registravimas ir valdymas:** registruokite išmaniuosius šaldytuvus, skalbimo mašinas, oro kondicionierius, oro valytuvus, televizorius ir daiktų interneto (DI) produktus išmaniajame telefone bei pažiūrėkite jų būsenas arba valdykite juos išmaniojo telefono ekrane.
- **Pranešimų gavimas:** gaukite pranešimus išmaniajame telefone iš prijungtų prietaisų. Pvz., galite gauti pranešimą į išmanųjį telefoną, kai baigsis skalbinių skalbimas.



- Norint naudoti „SmartThings“, išmanusis telefonas ir kiti prietaisai turi būti prijungti prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.
- Norėdami pilnai naudoti „SmartThings“, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
- Prietaisai, kuriuos galite prijungti, gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
- Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- „Samsung“ garantija nedengia prijungto prietaiso klaidų arba defektų. Jei prijungti prietaisai rodo klaidas arba atsiranda jų defektų, susisiekite su prietaisų gamintoju.

Netoliese esančių prietaisų prijungimas

Lengvai ir greitai prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės.



Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.

- 1 Paleiskite programą **SmartThings**.
- 2 Palieskite **+** → **Pridėti įrenginį** → **Autom. aptikti**.
- 3 Pasirinkite prietaisą iš sąrašo ir prisijunkite prie jo vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Buitinės technikos, televizorių ir DI produktų naudojimas

Pažiūrėkite išmaniųjų prietaisų, televizorių ir DI produktų būsenas išmaniojo telefono ekrane. Galite grupuoti prietaisus pagal vietą ir pridėti taisyklių, kad lengvai ir patogiai valdytumėte prietaisus.

Prietaisų sujungimas

- 1 Paleiskite programą **SmartThings**.
- 2 Palieskite **+** → **Pridėti įrenginį**.
- 3 Pasirinkite prietaiso tipą.
Arba palieskite **Autom. aptikti** arba **Q**, norėdami ieškoti prietaisų.
- 4 Norėdami sujungti prietaisus, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Prijungtų prietaisų peržiūrėjimas ir valdymas




Galite peržiūrėti ir valdyti prietaisus. Pvz., galite patikrinti maisto produktus šaldytuve arba reguliuoti televizoriaus garsumą.

- 1 Paleiskite programą **SmartThings**.
Atsiras prijungtų prietaisų sąrašas.
- 2 Peržiūrėkite prietaisų būsenas sąrašė.
Norėdami valdyti prietaisus, pasirinkite prietaisą. Kai parsisiųsite su pasirinktu prietaisu teikiamą prietaiso valdiklį, galėsite valdyti prietaisą.

Prietaisų ir situacijų pridėjimas pagal vietas





Pridėkite prietaisų pagal vietas, pažiūrėkite toje pačioje vietoje esančių prietaisų sąrašą ir juos valdykite. Taip pat galite pridėti situaciją vietai, norėdami valdyti kelis prietaisus vienu metu.

Vietų pridėjimas

- 1 Paleiskite programą **SmartThings** ir palieskite  →  → **Pridėti naują vietą**.
- 2 Įveskite vietos pavadinimą.
 - Norėdami nustatyti vietą, palieskite **Geografinė vieta**, kas galėtumėte pasirinkite vietą žemėlapyje, ir palieskite **Atlikta**.
 - Norėdami prie vietos pridėti kambarių, palieskite **Kambariai**, pažymėkite norimus pridėti kambarius ir palieskite **Atlikta**.
- 3 Palieskite **Atlikta**.
Vieta bus pridėta.
Norėdami prie vietos pridėti prietaisų, palieskite  → **Pridėti įrenginį** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, norėdami užregistruoti prietaisus.

Situacijų pridėjimas






Pridėkite situaciją ir užregistruokite prietaisus, kad galėtumėte valdyti kelis prietaisus vienu metu vienu mygtuko palietimu arba balso komanda.

- 1 Paleiskite programą **SmartThings**.
- 2 Palieskite  →  ir pasirinkite vietą.
- 3 Palieskite  → **Pridėkite vaizdą**.
- 4 Įveskite situacijos pavadinimą.
- 5 Palieskite  skirtuke **Pridėti veiksmų**, kad pridėtumėte atliekamų veiksmų.
- 6 Palieskite **Saugoti**.

Automatizavimo pridėjimas

Taip pat galite nustatyti automatizavimą prietaisams automatiškai valdyti pagal iš anksto nustatytą laiką, prietaisų būsenas ir kt.

Pvz., pridėkite automatizavimą, dėl kurio automatiškai įsijungtų garso įrašas kasdien 7:00.

- 1 Paleiskite programą **SmartThings**.
- 2 Palieskite  →  ir pasirinkite vietą.
- 3 Palieskite  → **Pridėti automatizavimą**.
- 4 Palieskite  skirtuke **Jei** ir nustatykite automatizavimo įjungimo sąlygas.
- 5 Palieskite  skirtuke **Tada** ir nustatykite atliktinus veiksmus.
- 6 Palieskite **Saugoti**.

Pranešimų priėmimas

Gaukite pranešimus išmaniajame telefone iš prijungtų prietaisų. Pvz., galite gauti pranešimą į išmanųjį telefoną, kai baigsis skalbinių skalbimas.

Norėdami nustatyti prietaisus gauti pranešimus, atidarykite programą **SmartThings**, palieskite ☰ → ⚙️ → **Pranešimai**, tada prie norimų prietaisų palieskite jungiklius.


Turinio bendrinimas

Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi paveikslėliais pavyzdys.



Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- 1 Paleiskite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite 🔄 ir pasirinkite dalinimosi būdą, tokį kaip žinutė ir el. paštas.

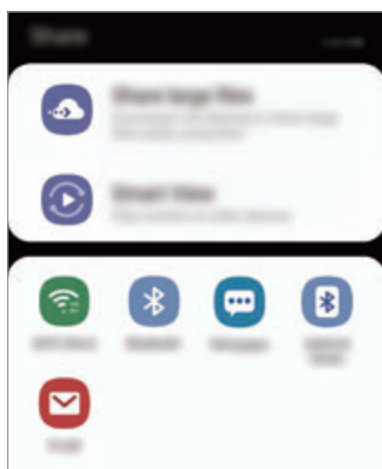

Kai turite ryšių arba dalijimosi istoriją, asmenys, su kuriais bendravote, bus rodomi dalijimosi parinkčių skydelyje. Norėdami su jais tiesiogiai dalytis turiniu per atitinkamą programą, pasirinkite asmens piktogramą. Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos**, tada palieskite **Direct share** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Papildomų funkcijų naudojimas

- **Bendrinti didelius failus:** dalykitės dideliais failais. Įkelkite failus į „Samsung“ atminties serverį ir jais dalykitės su kitais per tinklalapio nuorodą. Norint naudoti šią funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas.
- **Smart View:** dalinkitės turiniu su netoliese esančiais prietaisais per „Wi-Fi Direct“ arba „Bluetooth“ arba su „SmartThings“ palaikančiais prietaisais. Taip pat galite peržiūrėti prietaiso rodomą turinį dideliame ekrane, prijungdami prietaisą prie televizoriaus arba monitoriaus, kuriame veikia ekrano dubliavimas.

Kai paveikslėlis bus nusiųstas į gavėjų prietaisus, jų prietaisuose atsiras pranešimas. Palieskite pranešimą, norėdami peržiūrėti arba parsisiųsti paveikslėlį.


„Samsung DeX“

Įvadas


„Samsung DeX“ yra paslauga, su kuria galite naudoti išmanųjį telefoną kaip kompiuterį prijungdami išmanųjį telefoną prie išorinio ekrano, tokio kaip TV arba monitorius. Naudodami „Samsung DeX“ tuo pačiu metu galite naudoti išmanųjį telefoną.



Galite prijungti išmanųjį telefoną prie išorinio ekrano naudodami HDMI adapterį (USB C tipo jungtis prie HDMI) arba „DeX Pad“. Toliau pateiktas turinys apie tai, kaip naudoti HDMI adapterį.

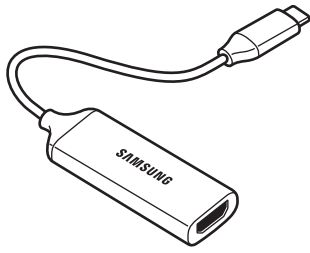

HDMI adapteris
(USB C tipo jungtis prie HDMI)

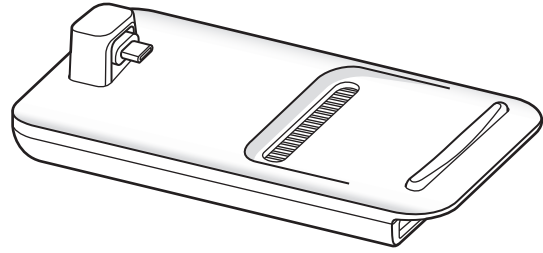


„DeX Pad“



- Visi priedai parduodami atskirai.
- Naudokite tik oficialius „Samsung DeX“ palaikančius priedus, kuriuos tiekia „Samsung“. Veikimo problemos ir sutrikimai, atsiradę dėl priedų, kurie nėra oficialiai palaikomi, naudojimo nėra įtraukiami į garantiją.

Prietaisų prijungimas ir „Samsung DeX“ paleidimas

- 1 Prijunkite HDMI adapterį prie išmaniojo telefono.
- 2 Prijunkite HDMI laidą prie HDMI adapterio ir prie televizoriaus arba monitoriaus HDMI jungties.
- 3 Išmaniojo telefono ekrane palieskite **Tęsti** → **Pradėti**.
Nekeičiant išmaniojo telefono ekrano, „Samsung DeX“ ekranas pasirodys prijungtame televizoriuje arba monitoriuje.

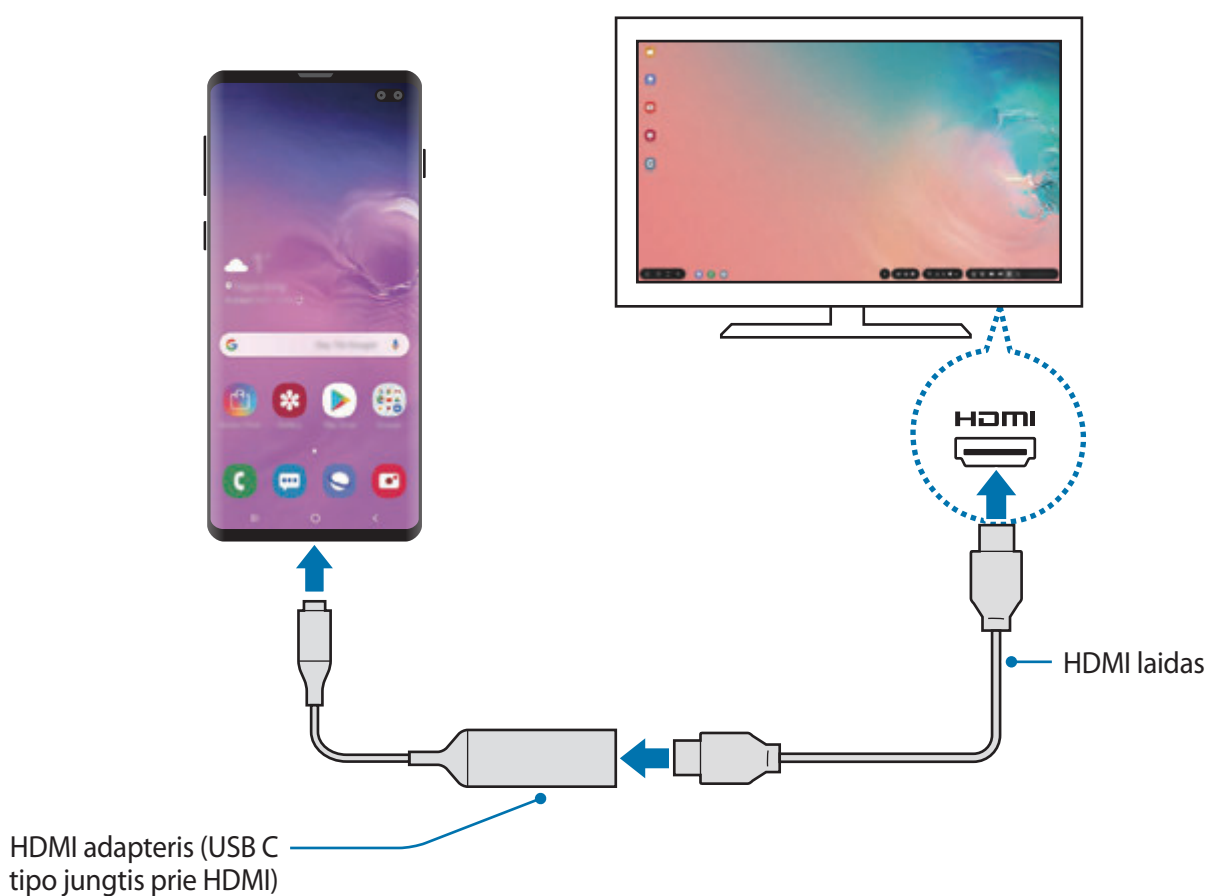

„Samsung DeX“ ekrano valdymas

Valdymas naudojant išorinę klaviatūrą ir pelę

Galite naudoti belaidę klaviatūrą / pelę. Daugiau informacijos rasite atitinkamo prietaiso instrukcijoje.



- Galite nustatyti pelės žymeklį pereiti iš išorinio ekrano į išmaniojo telefono ekraną. Paleiskite programą **Nustatymai**, pasirinkite **Samsung DeX** → **Pelė/manipuliatorius**, tada pasirinkite **Perkelti žymeklį į tel. ekraną** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- Taip pat išmaniojo telefono ekrane galite naudoti išorinę klaviatūrą.

Išmaniojo telefono kaip jutiklinio kilimėlio naudojimas

Galite naudoti išmanųjį telefoną kaip jutiklinį kilimėlį ir valdyti jį pirštais.

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, išmaniajame telefone braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir palieskite **Naudoti telef. kaip jut. kilim.**



- Jutiklinį kilimėlį galite naudoti tik tada, kai naudojate „Samsung DeX“ režimą.
- Jei išmaniojo telefono dėklas turi priekinį dangtelį, atidarykite priekinį dangtelį, norėdami naudotis išmaniojo telefono jutikliniu kilimėliu. Jei priekinis dangtelis uždarytas, jutiklinis kilimėlis gali tinkamai neveikti.
- Jei išmaniojo telefono ekranas išsijungia, paspauskite maitinimo mygtuką arba dukart palieskite ekraną, kad jį įjungtumėte.



Jutiklinio kilimėlio orientavimas

Kai naudojate išmanųjį telefoną kaip jutiklinį kilimėlį, galite jį naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Norėdami pasukti jutiklinį kilimėlį, sukite išmanųjį telefoną arba dukart palieskite .

Išmaniojo telefono naudojimas, kai naudojamas jutiklinis kilimėlis

Programas ir išmanųjį telefoną galite naudoti net naudodamiesi jutikliniu kilimėliu.

Norėdami pamatyti naršymo juostą, išmaniojo telefono ekrano apačią tempkite aukštyn. Tuomet, norėdami nueiti į pradžios ekraną ir pasirinkite norimas naudoti programas, palieskite pradžios ekrano mygtuką.

Ekranų klaviatūros naudojimas

Įvedant tekstą žinutėms siųsti, kuriant užrašus ar atliekant kitas užduotis išmaniojo telefono ekrane automatiškai pasirodo ekrano klaviatūra neprijungus išorinės klaviatūros.

Jei klaviatūra neatsiranda, pasirinkite  greitosios prieigos įrankių juostoje.

„Samsung DeX“ naudojimas

Naudokite išmaniojo telefono funkcijas sąsajos aplinkoje panašiai kaip kompiuteryje. Galite atlikti kelias užduotis vienu metu paleisdami kelias programas. Taip pat galite patikrinti išmaniojo telefono pranešimus ir būsenas.



- Paleidžiant arba išjungiant „Samsung DeX“ veikiančios programos gali išsijungti.
- Kai kurios programos arba funkcijos gali neveikti naudojant „Samsung DeX“.
- Norėdami reguliuoti ekrano nustatymus, naudokite prijungto televizoriaus arba monitoriaus ekrano nustatymus.
- Išmaniojo telefono garsiakalbyje pasigirs garsas. Norėdami pakeisti numatytąją garso išvestį, paleiskite programą **Nustatymai**, pasirinkite **Samsung DeX**, tada pasirinkite jungiklį **Nustatyti numatytąją garso išvestį**, kad jį įjungtumėte.

- Mėgstamos programos: pridėkite dažnai naudojamą programą pradžios ekrane ir greitai jas paleiskite.
- Programų mygtukas: peržiūrėkite ir paleiskite išmaniojo telefono programas.
- Užduočių juosta: peržiūrėkite šiuo metu veikiančias programas.
- Būsenos juosta: pažiūrėkite išmaniojo telefono pranešimus ir būsenas. Būsenos piktogramos gali atrodyti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono būsenos. Pasirinkus ▲, pasirodys greitųjų nustatymų mygtukai. Galite įjungti arba išjungti tam tikras išmaniojo telefono funkcijas naudodami greitųjų nustatymų mygtukus.
Norėdami perjungti į ekrano dubliavimo režimą, pasirinkite 🖥️ → **Įjungti ekrano dubliavimą**.
- Greitosios prieigos įrankių juosta: naudokite greituosius įrankius, tokius kaip ekrano klaviatūra, garsumo valdymas arba paieška.


Išorinio ekrano ir išmaniojo telefono naudojimas vienu metu

Naudodami „Samsung DeX“, vienu metu galite naudoti atskiras programas išoriniame ekrane ir išmaniajame telefone.

Pvz., žiūrėdami vaizdo įrašą prijungtame televizoriuje arba monitoriuje galite kurti užrašą išmaniajame telefone.

Prijungtame televizoriuje arba monitoriuje paleiskite programą, kuri veiks „Samsung DeX“ ekrane. Tuomet paleiskite kitą programą išmaniajame telefone.

„Samsung DeX“ ekrano užrakinimas

Jei norite užrakinti išorinį ekraną ir išmaniojo telefono ekraną, kai naudojate „Samsung DeX“, pasirinkite  greitosios prieigos įrankių juostoje.



Naudodami „Samsung DeX“ negalite užrakinti išorinio ekrano ir išmaniojo telefono ekrano paspausdami maitinimo mygtuką.

Mėgavimasis vaizdingais žaidimais dideliame ekrane

Žaiskite išmaniojo telefono žaidimus dideliame ekrane. Prijungtame televizoriuje arba monitoriuje paleiskite programą **Game Launcher**.

„Samsung DeX“ išjungimas

Kai atjungiate išmanųjį telefoną nuo prijungto televizoriaus arba monitoriaus, „Samsung DeX“ išsijungs.

Atjunkite išmanųjį telefoną nuo HDMI adapterio.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą.

Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos meniu.



Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.

Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite internete.

Gmail

Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.

Žemėlapiai

Raskite savo vietą žemėlapyje, tyrinėkite pasaulio žemėlapi ir peržiūrėkite vietos informaciją apie įvairias aplink esančias vietas.

„Play“ muzika

Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise. Galite įkelti prietaise saugomus muzikos rinkinius į debesį ir prisijungti prie jų vėliau.

„Play“ filmai

Išgykite arba išsinuomokite vaizdo įrašus, tokius kaip filmai ir TV laidos, iš „Play“ parduotuvė.

Diskas

Saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.

YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.

Nuotraukos

Ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje vietoje.

Google

Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.

Duo

Skambinkite su vaizdu.

Nustatymai

Įvadas

Tinkinkite prietaiso nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite labiau suasmeninti savo prietaisą.

Paleiskite programą **Nustatymai**.

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite **Q**.

Ryšiai

Parinktys

Keiskite įvairių ryšių nustatymus, tokius kaip „Wi-Fi“ funkcija ir „Bluetooth“.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai**.

- **Wi-Fi:** norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, įjunkite „Wi-Fi“ funkciją. Daugiau informacijos žr. [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** naudokitės „Bluetooth“, jei norite keisti duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais. Daugiau informacijos žr. [Bluetooth](#).
- **Telefono matomumas:** suteikia galimybę kitiems prietaisams rasti jūsų prietaisą, siekiant dalytis su jumis turiniu. Kai ši funkcija įjungta, prietaisą matys kiti prietaisai, kai jie ieškos prieinamų prietaisų per „Siųsti failus į prietaisą“ parinktį.
- **NFC ir mokėjimas:** nustatykite prietaisą, kad nuskaitytų artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus. Daugiau informacijos žr. [NFC ir mokėjimas](#).

- **Lėktuvo režimas:** nustatykite prietaisą išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.



Laikykites oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų. Tais atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą.

- **Mobilieji tinklai:** konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
- **Duomenų naudojimas:** nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties. Nustatykite prietaisą automatiškai išjungti mobiliųjų duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą ribą.

Taip pat galite įjungti duomenų taupymo funkciją, norėdami, kad kai kurios fone veikiančios programos nesiųstų arba nepriimtų duomenų. Daugiau informacijos žr. [Duomenų taupymas](#).

- **SIM kortelės tvarkyklė** (modeliai su dviem SIM kortelėmis): aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus. Daugiau informacijos žr. [SIM kortelės tvarkyklė \(modeliai su dviem SIM kortelėmis\)](#).
- **Mob. saitvietė ir siejimas:** naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį. Daugiau informacijos žr. [Mob. saitvietė ir siejimas](#).
- **Daugiau ryšio nustatymų:** tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas. Daugiau informacijos žr. [Daugiau ryšio nustatymų](#).

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąrašė pasirinkite tinklą.

Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Įveskite slaptažodį ir palieskite **Jungtis**.



- Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąrašė pasirinkite šį tinklą ir palieskite **Pamiršti**.
- Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso „Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite **„Wi-Fi Direct“**.

Aptikti prietaisai rodomi sąrašė.


Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąrašė, jame reikia įjungti „Wi-Fi Direct“ parinktį.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

- 1 Paleiskite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite  → „**Wi-Fi Direct**“ ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
- 3 Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo procedūros.

Prietaiso jungties nutraukimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi**.
- 2 Palieskite „**Wi-Fi Direct**“.
Prietaisas sąrašė rodo prijungtus prietaisus.
- 3 Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.

Bluetooth

Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keisti duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais.



- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais). „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Bluetooth** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Aptikti prietaisai bus rodomi sąraše.

2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti, nėra sąraše, nustatykite prietaisą įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.




Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų ekranas.

3 Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.

Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.


- 1 Paleiskite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite  → **Bluetooth** ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
 - Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.
 - Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį.
- 3 Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

Dvigubas garsas

Galite prijungti iki dviejų „Bluetooth“ garso prietaisų prie išmaniojo telefono. Prijunkite dvi „Bluetooth“ ausines arba garsiakalbius, kad galėtumėte juos naudoti vienu metu.



Norint naudoti šią funkciją, „Bluetooth“ garso prietaisai, kuriuos norite prijungti, turi palaikyti **Garsas** funkciją.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Bluetooth** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Aptikti prietaisai bus rodomi sąraše.
- 2 Palieskite  → **Išsamiau**, palieskite jungiklį **Dvigubas garsas**, kad jį įjungtumėte, ir palieskite grįžimo mygtuką.

3 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jei prietaiso, su kuriuo norite poruoti, nėra sąrašė, įjunkite jo matomumo funkciją arba įjunkite „Bluetooth“ poravimo režimą prietaise. Daugiau informacijos ieškokite prietaiso naudotojo vadove.

4 Palieskite prie prijungto prietaiso ir palieskite **Garsas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

5 Pasirinkite kitą prietaisą iš sąrašo ir įjunkite jo funkciją **Garsas**.

„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Bluetooth**.

Prietaisas sąrašė rodo suporuotus prietaisus.

2 Norėdami atsieti, palieskite šalia prietaiso pavadinimo.

3 Palieskite **Atsieti**.

NFC ir mokėjimas

Prietaisu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.




Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

Informacijos nuskaitymas iš NFC žymų

Naudokite NFC funkciją gaminio informacijai NFC etiketėse skaityti.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** ir palieskite **NFC ir mokėjimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.

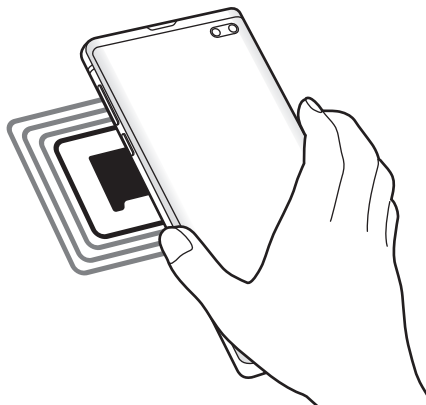

Įsitikinkite, kad prietaiso ekranas įjungtas ir atrakintas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.

Mokėjimai naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** ir palieskite **NFC ir mokėjimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite **Ryšiai** → **NFC ir mokėjimas** → **Bakstelėti ir mokėti** → **MOKĖJIMAS**, tada pasirinkite programą.



Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.

Duomenų siuntimas naudojant NFC funkciją


Persiųskite duomenis, tokius kaip vaizdus ar adresatus, kitiems prietaisams priliedami prietaiso NFC anteną prie kito prietaiso NFC antenos.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **NFC ir mokėjimas**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite **Android Beam** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 3 Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.

- 4 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite elementą.




Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

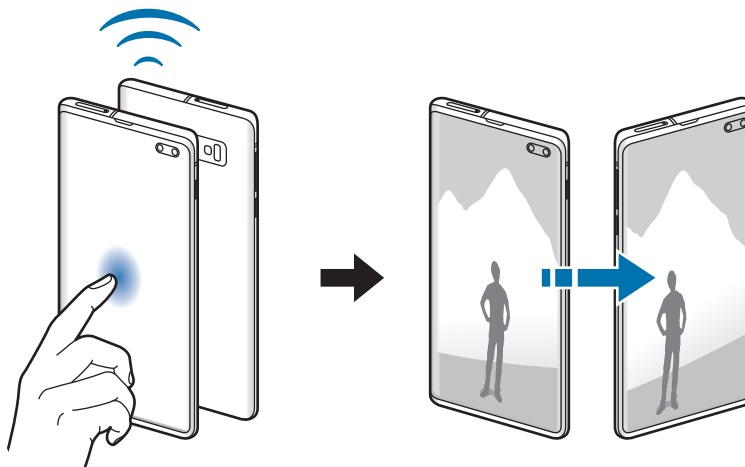


Duomenų taupymas

Sumažinkite duomenų naudojimą neleidami kai kurioms fone veikiančioms programoms siųsti arba priimti duomenų.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duomenų naudojimas** → **Duomenų taupymas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Įjungus duomenų taupymo funkciją, būsenos juostoje atsiras  piktograma.

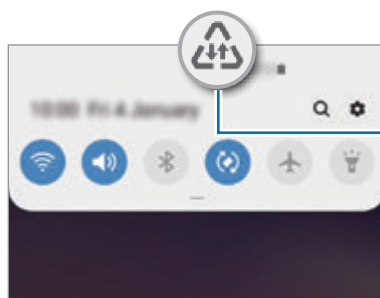

Duomenų taupymo funkcija įjungta



Norėdami pasirinkti programas, kurių duomenys bus naudojami netaikant ribojimų, palieskite **Leisti progr. ij. duom. taupymą** ir pasirinkite programas.

Tik mobiliųjų duomenų programos

Pasirinkite programas, kurioms visą laiką bus naudojami mobilieji duomenys, net tada, kai prietaisas prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.

Pvz., galite nustatyti prietaisą naudoti tik mobiliuosius duomenis programose, kurias norite apsaugoti, ar siuntimo programose, kurios gali atsijungti. Net jei neišjungiate „Wi-Fi“ funkcijos, programos bus paleidžiamos naudojant mobiliuosius duomenis.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duomenų naudojimas** → **Tik mobiliųjų duomenų programos**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir palieskite jungiklius šalia pageidaujamų programų.



Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

SIM kortelės tvarkyklė (modeliai su dviem SIM kortelėmis)

Aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Dviejų SIM arba USIM kortelių naudojimas \(modeliai su dviem SIM kortelėmis\)](#).

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **SIM kortelės tvarkyklė**.

- **Skambučiai:** pasirinkite skambinant naudoti SIM arba USIM kortelę.
- **Teksto žinutės:** pasirinkite SIM arba USIM kortelę žinutėms siųsti.
- **Mobilieji duomenys:** pasirinkite naudoti SIM arba USIM kortelę su duomenų paslaugomis.
- **Tvirtinti SIM kort. skambučiams:** nustatykite prietaisą paklausti, kurią SIM arba USIM kortelę naudoti kitam skambučiui, kai skambinate nenaudodami skambučiams pageidaujamos naudoti SIM arba USIM kortelės.
- **Dviejų SIM kortelių funkcija visada įjungta:** nustatykite prietaisą leisti pokalbio metu skambinti į kitą SIM arba USIM kortelę.



Kai įjungta ši funkcija, galite būti taikomi papildomi mokesčiai dėl skambučių peradresavimo, priklausomai nuo regiono ir paslaugų teikėjo.

Mob. saitvietė ir siejimas

Naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Mob. saitvietė ir siejimas**.



Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.


- **Mobilioji saitvietė:** naudokitės mobiliąja saitvietę, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais.
- **„Bluetooth“ siejimas:** naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
- **USB siejimas:** naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.


Mobiliosios saitvietės naudojimas

Naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Mob. saitvietė ir siejimas** → **Mobilioji saitvietė**.

2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Būsenos juostoje atsiranda piktograma . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.

Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliąjai saitviete, palieskite  → **Konfigūruoti mobiliąją saitvietę** ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **Išsaugoti**.

3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.



- Jei neranda mobiliosios saitvietės, prietaise palieskite → **Konfigūruoti mobiliąją saitvietę**, pažymėkite **Rodyti išplėstines parinktis**, tada panaikinkite žymėjimą **Slėpti mano įrenginį** ir **Naudoti 5 GHz diapazoną, kai galima**.
- Jei kito prietaiso negalite prijungti prie mobiliosios saitvietės, prietaise palieskite → **Leidžiami įrenginiai** ir palieskite jungiklį **Tik leidžiami įrenginiai**, kad jį išjungtumėte.

4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobiliųjų duomenų ryšį.

Daugiau ryšio nustatymų

Norėdami valdyti kitas ryšio funkcijas, tinkinkite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų**.

- **Įrenginių netoliese ieška**: nustatykite prietaisą skenuoti netoliese esančius prietaisus, prie kurių galima prisijungti.
- **Spausdinimas**: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau informacijos žr. [Spausdinimas](#).
- **„MirrorLink“**: „MirrorLink“ funkcija naudokitės norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas. Daugiau informacijos žr. [„MirrorLink“](#).
- **Atsisiuntimo spartintuvas**: nustatykite prietaisą norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Daugiau informacijos žr. [Atsisiuntimo spartintuvas](#).
- **VPN**: nustatykite virtualius tinklus (VPN) prietaise, norėdami prisijungti prie mokyklos arba įmonės privataus tinklo.
- **Asmeninis DNS**: nustatykite prietaisą naudoti didesnio saugumo privatą DNS.
- **Ethernet**: prijungę ethernet adapterį galėsite naudoti laidinį tinklą ir konfigūruoti tinklo nustatymus.

Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.



Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Spausdintuvo papildinių pridėjimas

Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų** → **Spausdinimas** → **Atsisiųsti papildinį**.

2 Ieškokite spausdintuvo papildinio „**Play**“ parduotuvė.

3 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.

4 Pasirinkite įdiegto spausdintuvo papildinį.

Prietaisas automatiškai ieškos spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

5 Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pridėti.



Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvų, palieskite **☰** → **Pridėti spausdintuvą**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, įjunkite parinkčių sąrašą, palieskite **Spausdinti** → ▼ → **Visi spausdintuvai**, tuomet pasirinkite spausdintuvą.



Spausdinimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.

„MirrorLink“

Galite rodyti prietaiso ekraną transporto priemonės pagrindinio įrenginio monitoriuje.

Prijunkite prietaisą prie automobilio norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų** → „MirrorLink“.



Prietaisas suderinamas su automobiliais, kuriuose įdiegta 1.1 arba naujesnės versijos „MirrorLink“.

Prietaiso jungimas prie automobilio „MirrorLink“ ryšiu

Pirmąkart naudodami šią funkciją, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.

- 1 Suporuokite savo prietaisą su automobiliu „Bluetooth“ ryšiu.
Daugiau informacijos žr. [Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais](#).
- 2 Prijunkite prietaisą prie automobilio USB laidu.
Sujungę prietaisą su automobiliu, prietaiso „MirrorLink“ programas galite pasiekti automobilio prietaisų garso sistemos ekrane.

„MirrorLink“ ryšio nutraukimas

Išjunkite USB laidą iš prietaiso ir automobilio.

Atsisiuntimo spartintuvas

Nustatykite prietaisą norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Stipresnis „Wi-Fi“ signalas užtikrina didesnę siuntimosi greitį.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų** → **Atsisiuntimo spartintuvas**.



- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose gali neveikti.
- Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Siunčiantis didesnės apimties failus prietaisas gali įkaisti. Jeigu prietaisas viršija nustatytą temperatūrą, funkcija išsijungia.
- Tinklo signalo nepastovumas gali paveikti šios programos veikimą ir atsisiuntimo greitį.
- Jei „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšių duomenų perdavimo greičiai ženkliai skiriasi, prietaisas gali naudoti tik greitesnį ryšį.
- Ši funkcija suderinama su hiperteksto perdavimo protokolu (HTTP) 1.1 ir saugiuoju hiperteksto perdavimo protokolu (HTTPS). Funkcijos negalima naudoti su kitais protokolais, pvz., FTP.

Garsai ir vibracija

Parinktys

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija**.

- **Garso režimas:** nustatykite prietaisą naudoti garso režimą, vibravimą arba tylųjį režimą.
- **Vibruoti skambant:** nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambėjimo tonas:** keiskite skambučio toną.
- **Vibravimo pavyzdys:** pasirinkite vibravimo derinius.
- **Pranešimų garsai:** keiskite pranešimų garsą.
- **Garsumas:** nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas:** keiskite vibravimo jėgą.
- **Medijai naudot garsumo mygtukus:** nustatykite prietaisą reguliuoti medijos garsumą, kai paspaudžiate garsumo mygtuką.
- **Sistemos garsai ir vibracija:** nustatykite prietaisą skleisti garsą ar vibruoti, kai atliekami veiksmai, pvz., įjungiant ar išjungiant ekraną, valdant jutiklinį ekraną.
- **Išplėstiniai garso nustatymai:** optimizuokite nustatymus tuomet, kai leidžiama medija. Daugiau informacijos žr. [Dolby Atmos \(erdvinis garsas\)](#) arba [Atskirti programos garsą](#).

Dolby Atmos (erdvinis garsas)

Pasirinkite erdvinio garso režimą, optimizuotą įvairiems garso tipams, pvz.: filmams, muzikai ir balsui. Su „Dolby Atmos“ išgirsite judančius garsus, sklindančius aplink jus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija** → **Išplėstiniai garso nustatymai** → **Garso kokybė ir efektai** → **Dolby Atmos**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada pasirinkite režimą.

Atskirti programos garsą

Nustatykite prietaisą leisti medijos garsą per tam tikrą programą prijungtame „Bluetooth“ garsiakalbyje arba ausinėse atskirai nuo kitų programų garsų.

Pvz.: galite klausytis navigacijos programos per prietaiso garsiakalbį tuomet, kaip klausote muzikos per muzikos programą per transporto priemonės „Bluetooth“ garsiakalbį.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija** → **Išplėstiniai garso nustatymai** → **Atskirti programos garsą** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Pasirinkite programą, kuri leistų medijos garsus atskirai, ir palieskite grįžimo mygtuką.
- 3 Pasirinkite prietaisą pasirinktos programos medijos garsui leisti.

Pranešimai

Keiskite pranešimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Pranešimai**.

- **Programų piktogramų ženkleliai:** pakeiskite programos piktogramos ženkliukų nustatymus.
- **Netrukdyti:** nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių, pranešimų ir žiniasklaidos priemonių garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
- **Būsenos juosta:** nustatykite prietaisą rodyti tik tris naujausius pranešimus ir ar rodyti akumuliatoriaus likutinę įkrovą procentais būsenos juostoje.
- **Neseniai išsiųsta:** peržiūrėkite programas, kuriose neseniai buvo gauta pranešimų, ir keiskite pranešimų nustatymus. Norėdami asmeniškai pritaikyti pranešimų nustatymus daugiau programų, palieskite **Žr. viską** → ▼ → **Visi** ir pasirinkite programą iš programų sąrašo.

Ekranas

Parinktys

Keiskite ekrano ir pradžios ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Ryškumas:** reguliuokite ekrano ryškumą.
- **Prisitaikantis ryškumas:** nustatykite prietaisą stebėti ryškumo nustatymus ir automatiškai juos taikyti panašiose apšvietimo sąlygose.
- **Mėlynos šviesos filtras:** įjunkite mėlynos šviesos filtrą ir keiskite filtro nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Mėlynos šviesos filtras](#).
- **Nakties režimas:** sumažinkite akių įtampą pritaikydami tamsią temą, kai prietaisu naudojates naktį ar tamsioje vietoje. Daugiau informacijos žr. [Nakties režimas](#).
- **Ekrano režimas:** pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą. Daugiau informacijos žr. [Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas](#).
- **Šrifto dydis ir stilius:** keiskite šrifto dydį ir stilių.
- **Ekrano mastelis:** keiskite ekrano mastelio nustatymą.
- **Ekrano raiška:** keiskite ekrano rezoliuciją. Daugiau informacijos žr. [Ekrano raiška \(„Galaxy S10+“, „S10“\)](#). („Galaxy S10+“, „S10“)
- **Viso ekrano programos:** pasirinkite programas, kurias naudosite išnaudodami visą ekrano kraštinių santykį. Taip pat galite nustatyti prietaisą ekrane paslėpti priekinį fotoaparata.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Pradžios ekranas:** pakeiskite tinklėlio dydį, kad pradžios ekrane būtų rodoma daugiau arba mažiau elementų, ir kt.
- **Kraštinis ekranas:** keiskite briaunos ekrano nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Kraštinis ekranas](#).

- **Paprastasis režimas:** perjunkite į paprastąjį režimą, kad būtų rodomos didesnės piktogramos, ir pritaikykite paprastesnį pradžios ekrano išdėstymą.
- **Naršymo juosta:** keiskite navigacijos juostos nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Naršymo juosta \(programiniai mygtukai\)](#).
- **Apsauga nuo atsitiktinio lietimo:** nustatykite prietaisą nereaguoti į lietimą tuomet, kai jis yra tamsioje vietoje, tokioje kaip kišenė arba krepšys.
- **Lietimo jautrumas:** padidinkite ekrano jautrumą lietimui, kai naudojamos ekrano apsaugos.
- **Ekrano užsklanda:** nustatykite prietaisą įjungti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra kraunamas. Daugiau informacijos žr. [Ekrano užsklanda](#).

Mėlynos šviesos filtras

Sumažinkite akių nuovargį ribodami ekrano skleidžiamos mėlynos šviesos kiekį.




Žiūrint HDR vaizdo įrašus, kai naudojamas HDR išskirtinėmis vaizdo įrašų paslaugomis, mėlynos šviesos filtras gali būti nenaudojamas.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Mėlynos šviesos filtras** ir palieskite **Įjungti dabar** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Vilkite reguliavimo juostą, kad sureguliuotumėte filtro pralaidumą.
- 3 Norėdami nustatyti mėlynos šviesos filtro taikymo ekranui grafiką, palieskite **Įjungti kaip suplanuota** jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite parinktį.
 - **Nuo saulėlydžio iki saulėtekio:** nustatykite prietaisą naktį naudoti mėlynos šviesos filtrą ir jį išjungti iš ryto priklausomai nuo esamos buvimo vietos.
 - **Pasirinktinis planavimas:** prietaisas nustatytas naudoti mėlynos šviesos filtrą konkrečiu laiku.

Nakties režimas

Sumažinkite akių įtampą pritaikydami tamsią temą, kai prietaisu naudojotės naktį ar tamsioje vietoje.



- Kai kuriose programose tamsios temos pritaikyti negalima.
- Pranešimų skydelyje galite greitai įjungti ar išjungti nakties režimą. Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn pranešimų skydelyje ir palieskite  (**Nakties režimas**).

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Nakties režimas** ir palieskite **Įjungti dabar** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Norėdami nustatyti nakties režimo taikymo ekranui grafiką, palieskite **Įjungti kaip suplanuota** jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite parinktį.
 - **Nuo saulėlydžio iki saulėtekio:** nustatykite prietaisą įjungti nakties režimą vakare ir jį išjungti iš ryto priklausomai nuo esamos buvimo vietos.
 - **Pasirinktinis planavimas:** nustatykite konkretų nakties režimo įjungimo ir išjungimo laiką.

Ekranų režimo keitimas arba ekranų spalvos reguliavimas

Keiskite ekranų režimą arba reguliuokite ekranų spalvą pagal pageidavimą.

Ekranų režimo keitimas

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** ir pasirinkite norimą režimą.

- **Ryškus:** ši funkcija optimizuoja ekranų spalvų gamą, sodrumą ir ryškumą. Taip pat galite reguliuoti ekranų spalvų balansą pagal spalvos vertę.
- **Natūralus:** ši funkcija sureguliuoja ekraną taip, kad matytumėte natūralų atspalvį.



- Ekranų spalvą galite reguliuoti tik įjungę režimą **Ryškus**.
- Režimas **Ryškus** gali būti nesuderinamas su trečiųjų šalių programomis.
- Negalite keisti ekranų režimo tuomet, kai taikomas mėlynos šviesos filtras.

Viso ekrano spalvų balanso optimizavimas

Optimizuokite ekrano spalvą pagal pageidavimą reguliuodami spalvų atspalvius.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekrano režimas** → **Ryšku** ir reguliuokite skirtuke **Baltos spalvos balansas** esančią spalvų reguliavimo juostą.

Tempiant spalvų reguliavimo juostą link **Šaltas**, didės mėlynos spalvos atspalvis. Tempiant juostą link **Šiltas**, didės raudonos spalvos atspalvis.



Ekrano atspalvio reguliavimas pagal spalvos vertę

Padidinkite arba sumažinkite tam tikrų spalvų atspalvius atskirai reguliuodami vertes „Raudona“, „Žalia“ arba „Mėlyna“.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekrano režimas** → **Ryšku**.
- 2 Palieskite **Papildomi nustatymai**.
- 3 Reguluokite **R** (Raudonos), **G** (Žalios), arba **B** (Mėlynos) spalvų juostas pagal pageidavimą. Bus reguliuojamas ekrano atspalvis.


Ekrano raiška („Galaxy S10+“, „S10“)

Keiskite ekrano rezoliuciją. Numatytasis nustatymas yra FHD+. Esant aukštesnei rezoliucijai, ekranas ryškesnis, tačiau sunaudojama daugiau akumuliatoriaus energijos.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekrano raiška**.
- 2 Pasirinkite rezoliucijos parinktį ir palieskite **Taikyti**.
Pakeitus rezoliuciją kai kurios tuo metu veikiančios programos gali išsijungti.

Ekranų užsklanda

Galite nustatyti rodyti vaizdus kaip ekranų užsklandą, kai ekranas išsijungia automatiškai. Ekranų užsklanda bus rodoma kraunant prietaisą.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų užsklanda** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį.
Jei pasirinksite **Nuotraukos rėmelis** arba **Nuotraukos**, bus paleistos pasirinktų vaizdų skaidrės. Jei pasirinksite **Nuotraukų stalas**, pasirinkti vaizdai bus rodomi kaip mažos kortelės ir uždengs vienas kitą.
- 3 Palieskite , norėdami pasirinkti rodomų vaizdų albumus.
- 4 Baigę, palieskite grįžimo mygtuką.
Norėdami peržiūrėti pasirinktą parinktį, palieskite **Peržiūra**.



Jei paliesite ekraną, kai rodoma ekranų užsklanda, ekranas įsijungs.

Ekranų fonai ir temos

Keiskite ekranų fono nustatymus pradžios ekrane ir užrakintame ekrane arba naudokite prietaise įvairias temas.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranų fonai ir temos**.

- **Ekranų fonai:** keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
- **Temos:** pakeiskite prietaiso temą.
- **Piktogramos:** keiskite piktogramų stilių.
- **AOD:** pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas „Always On Display“ ekrane.

Užrakinimo ekranas

Parinktys

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas**.



Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.

- **Ekrano užrakto tipas:** keiskite ekrano užrakinimo būdą.
- **Smart Lock:** nustatykite prietaisą atsirakinti, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai. Daugiau informacijos žr. [Smart Lock](#).
- **Saugos užrakto nustatymai:** keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto nustatymus.
- **Always On Display:** nustatykite prietaisą rodyti informaciją, kai ekranas išjungtas. Daugiau informacijos žr. [Always On Display](#).
- **Laikrodžio stilius:** pakeiskite užrakintame ekrane rodomo laikrodžio tipą ir spalvą.
- **Tarptinklinio ryšio laikrodis:** pakeiskite laikrodį taip, kad rodytų ir vietinę, ir namų laiko zonas užrakintame ekrane, kai naudojate tarptinklinį ryšį.
- **FaceWidgets:** pakeiskite užrakintame ekrane rodomų elementų nustatymus.
- **Kontaktinė informacija:** nustatykite prietaisą rodyti kontaktinę informaciją, pvz., el. pašto adresą, užrakintame ekrane.
- **Pranešimai:** nustatykite, kaip rodyti pranešimus užrakintame ekrane.
- **Programos spartieji mygtukai:** pasirinkite programas, kurių šaukiniai bus rodomi užrakintame ekrane.
- **Apie užrakinimo ekraną:** pažiūrėkite užrakinimo ekrano versiją ir teisinę informaciją.

Smart Lock

Galite nustatyti prietaisą atsirakinti ir būti atrakintam, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai.

Pvz., jei namus nustatėte kaip patikimą vietą, grįžus namo prietaisas aptiks vietą ir automatiškai atsirakins.



- Šią funkciją galėsite naudoti po to, kai nustatysite ekrano užrakinimo būdą.
- Jei nenaudosite prietaiso keturias valandas arba įjungsite prietaisą, turėsite atrakinti ekraną naudodami nustatytą derinį, PIN kodą arba slaptažodį.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas** → **Smart Lock**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Norėdami baigti nustatyti, pasirinkite parinktį ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų.

Biometriniai duomenys ir sauga

Parinktys

Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga**.

- **Veido atpažinimas:** nustatykite prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą. Daugiau informacijos žr. [Veido atpažinimas](#).
- **Pirštų atspaudai:** užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).
- **Biometrijos nustatymai:** keiskite biometrinių duomenų nustatymus.

- **Google Play Protect:** nustatykite prietaisą tikrinti dėl kenksmingų programų ir veikimo, įspėti apie potencialią žalą ir jas pašalinti.
- **Ieškoti mano mobiliojo:** įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Prisijunkite prie „Surasti mano mobilųjį“ interneto svetainės (findmymobile.samsung.com), jei norite surasti ir valdyti pamestą arba pavogtą prietaisą.

Taip pat galite leisti „Google“ vietos nustatymo paslaugai teikti tikslesnę informaciją apie prietaiso buvimo vietą.

- **Saugos naujinys:** pažiūrėkite prietaiso programinės įrangos versiją ir patikrinkite, ar yra jos naujinių.
- **Samsung Pass:** patvirtinkite savo tapatybę lengvai ir saugiai naudodami biometrinius duomenis. Daugiau informacijos žr. [Samsung Pass](#).
- **Įdiegti nežinomas programas:** nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti programas iš nežinomų šaltinių.
- **Saugus aplankas:** sukurkite saugų aplanką, kad jūsų privatus turinys ir programos būtų apsaugoti nuo kitų. Daugiau informacijos žr. [Saugusis aplankas](#).
- **Šifruoti SD kortelę:** nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.



Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Kiti saugos nustatymai:** sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.
- **Vieta:** pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
- **Programų leidimai:** peržiūrėkite funkcijas ir programų, kurioms leidžiama jas naudoti, sąrašą. Taip pat galite redaguoti leidimų nustatymus.
- **Siųsti diagnostikos duomenis:** nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų prietaiso diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
- **Gauti rinkodaros informaciją:** nustatykite, ar norite gauti „Samsung“ rinkodaros informaciją, pvz., specialius pasiūlymus, narystės privilegijas ir naujienlaiškius.

Veido atpažinimas

Galite nustatyti prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą.



- Jeigu naudojate veidą kaip ekrano atrakinimo būdą, veido negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami veidą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
- Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į **Braukimas** arba **Nėra**, kurie nėra saugūs, visi biometriniai duomenys bus ištrinti. Jei norite naudoti biometrinius duomenis programoms arba funkcijoms, turite dar kartą užregistruoti biometrinius duomenis.



Atsargumo priemonės naudojant veido atpažinimą

Prieš naudodami veido atpažinimą prietaisui atrakinti, laikykitės šių atsargumo priemonių.

- Prietaisą galėtų atrakinti kas nors, kas atrodo taip, kaip jūsų atvaizdas.
- Veido atpažinimas ne toks saugus kaip derinys, PIN kodas arba slaptažodis.

Geresniam veido atpažinimui


Atsižvelkite į tai naudodami veido atpažinimą:

- atsižvelkite į registravimo sąlygas, tokias kaip akinių, skrybėlių, kaukių dėvėjimas, barzdos turėjimas arba daug makiažo
- registruodami įsitikinkite, kad esate gerai apšviestoje vietoje ir kad fotoaparato objektyvas yra švarus
- įsitikinkite, kad jūsų vaizdas neišplaukęs ir rezultatai yra geri

Veido registravimas

Kad geriau atpažintų veidą, registruokite jį būdami patalpoje, kur nėra tiesioginės saulės šviesos.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Jeigu dar nenustatėte ekrano užrakinimo būdo, susikurkite.
- 3 Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite **Tęsti**.
- 4 Pasirinkite, ar nešiojate akinius ar ne, ir palieskite **Tęsti**.
- 5 Laikykite prietaisą į jus atsuktu ekranu ir žiūrėkite į ekraną.

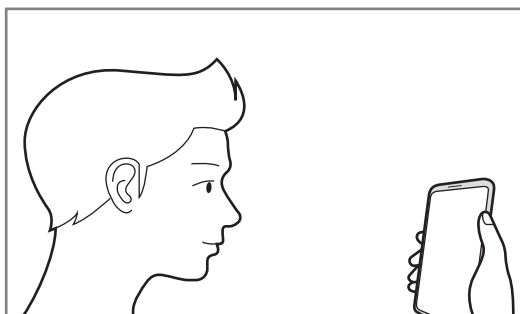

- 6 Veidas turi būti ekrane rodomame rėmelyje.
Fotoaparatas nuskenuos veidą.
Kai pasirodo naudingas veido atpažinimo ekranas, įjunkite jungiklį, kad įjungtumėte funkciją, ir palieskite **Gerai**.



Jei atrakinimas atpažįstant veidą neveikia tinkamai, palieskite **Šalinti veido duomenis**, kad pašalintumėte užregistruotą veidą, ir užregistruokite veidą iš naujo.

Registruotų veido duomenų ištrynimasis

Galite ištrinti užregistruotus veido duomenis.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Šalinti veido duomenis** → **Šalinti**.

Kai registruotas veidas bus ištrintas, taip pat bus išjungtos visos susijusios funkcijos.

Ekranų atrakinimas veidu

Galite atrakinti ekraną veidu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Atrakinimas veidu** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



- Jei norite nustatyti prietaisą atrakinti ekraną nebraukiant užrakintu ekranu po to, kai atpažįstamas veidas, palieskite **Likti užrakinimo ekrane** jungiklį, kad jį išjungtumėte.
- Jei norite sumažinti galimybę atpažinti veidus nuotraukose arba vaizdo įrašuose, palieskite **Greitesnis atpažinimas** jungiklį, kad jį išjungtumėte. Tai sulėtins veidų atpažinimą.
- Jei norite padidinti atpažinimo koeficientą tamsiose vietose, palieskite **Paryškinti ekraną** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- 4 Pažiūrėkite į ekraną, kai jis užrakintas.

Jei veidą atpažįstą, ekraną atrakinsite nenaudodami papildomų ekrano atrakinimo būdų. Jei veido neatpažįsta, naudokite iš anksto nustatytą ekrano atrakinimo būdą.

Pirštų atspaudų atpažinimas

Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti įregistruota ir saugoma jūsų prietaise. Po registracijos galite nustatyti, kad prietaisas naudotų jūsų pirštų atspaudus toliau išvardytoms funkcijoms:

- Ekranų užraktas
- Saugos aplankas



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudų charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip identišką atspaudą.
- Jeigu naudojate piršto atspaudą kaip ekranų atrakinimo būdą, piršto atspaudą negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
- Jei jūsų piršto atspaudą neatpažįsta, atrakinkite prietaisą naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą, tuomet perregistruokite pirštų atspaudus. Jei pamiršite derinį, PIN kodą arba slaptažodį, negalėsite naudoti prietaiso, jei neatkursite jo gamyklinių nustatymų. „Samsung“ neatsako už duomenų praradimą arba nepatogumus, kilusius dėl užmirštų atrakinimo kodų.
- Jei pakeisite ekranų atrakinimo būdą į **Braukimas** arba **Nėra**, kurie nėra saugūs, visi biometriniai duomenys bus ištrinti. Jei norite naudoti biometrinius duomenis programoms arba funkcijoms, turite dar kartą užregistruoti biometrinius duomenis.

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui naudojamos rankos pirštų atspaudus.

► „Galaxy S10+“, „S10“:


- Prietaise, ekrano apačioje, centre yra įmontuotas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad ekrano apsauga arba jutiklinis ekranas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio vietoje nėra subraižytas arba pažeistas daiktais, pavyzdžiui, monetomis, raktais, rašikliais ir pakabukais.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio vieta ekrano apačioje, centre ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti sulenкто piršto arba piršto galiuko atspaudų. Paspauskite ekraną taip, kad piršto galiukas užimtų didelį pirštų atspaudų atpažinimo vietos paviršių.

► „Galaxy S10e“:


- Maitinimo mygtuke įmontuotas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir pakabukais.
- Pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį uždengus apsaugine plėvele, lipduku ar kitais aksesuarais, gali sumažėti piršto atspaudų atpažinimo tikslumas. Jei įsigijus prietaisą pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis yra uždengta apsaugine plėvele, prieš naudodami pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį ją nuimkite.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti sulenкто piršto arba piršto galiuko atspaudų. Įsitikinkite, kad jūsų pirštas uždengia visą pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį elektros krūvį palietę metalinį daiktą.

Pirštų atspaudų registravimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Jeigu dar nenustatėte ekrano užrakinimo būdo, susikurkite.
- 3 Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite **Tęsti**.
- 4 Užregistruokite piršto atspaudą.
► „Galaxy S10+“, „S10“: padėkite pirštą ant pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio ekrano apačioje. Kai prietaisas aptiks pirštą, pakelkite jį ir vėl padėkite ant pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio.

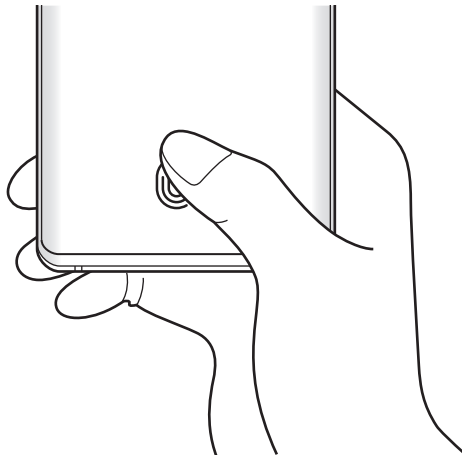

► „Galaxy S10e“: padėkite pirštą ant maitinimo mygtuko. Kai prietaisas aptiks pirštą, pakelkite jį ir vėl padėkite ant maitinimo mygtuko.

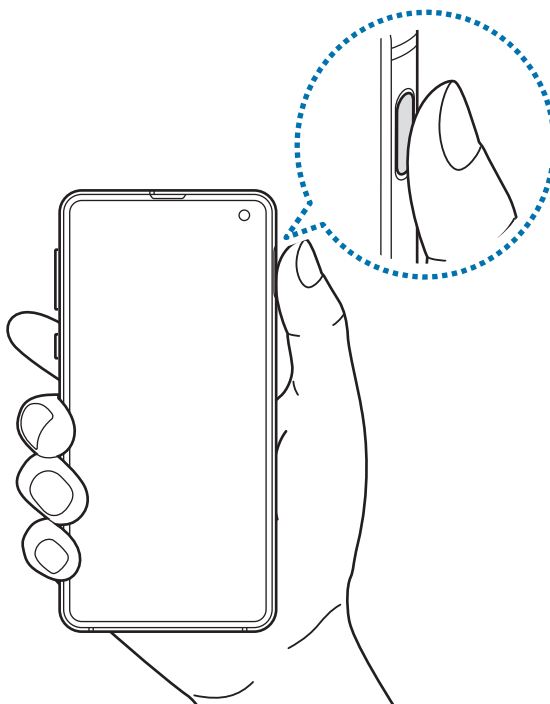

Kartokite šį veiksmą, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.

5 Pabaigę registruoti pirštų atspaudus, palieskite **Atlikta**.

Užregistruotų pirštų atspaudų tikrinimas

Galite patikrinti, ar jūsų piršto atspaudas užregistruotas, padėdami pirštą ant pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio.

- 1** Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2** Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3** Palieskite **Patikrinkite pridėtus pirštų atspaudus**.
- 4** Prilieskite pirštu atspaudų atpažinimo jutiklį.
Bus parodytas atpažinimo rezultatas.

Užregistruotų pirštų atspaudų panaikinimas

Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Pasirinkite piršto atspaudą, kurį norite ištrinti, ir palieskite **Šalinti**.

Ekranu atrakinimas pirštų atspaudais

Negalite atrakinti ekrano piršto atspaudu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Atrak. pirštų atspaudais** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ekranas užrakintas, padėkite pirštą ant pirštų atspaudų atpažinimo jutiklio ir nuskenaukite piršto atspaudą.

Pirštų atspaudų atpažinimo piktogramos nustatymo keitimas („Galaxy S10+“, „S10“)

Nustatykite prietaisą rodyti arba slėpti pirštų atspaudų atpažinimo piktogramą, kai pakeliate prietaisą arba paliečiate ekraną, kai ekranas yra išjungtas.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Rod. piktogramą išjungus ekraną** jungiklį, norėdami jį įjungti arba išjungti.

Samsung Pass

Su „Samsung Pass“ galite lengviau ir saugiau prisijungti prie „Samsung“ paskyros, tinklalapių arba programų naudodami biometrinius duomenis, o ne įvesdami prisijungimo informaciją. Be to, su „Samsung Pass“ lengviau ir greičiau galėsite įvesti asmeninę informaciją, pvz., adresą ar mokėjimo kortelės informaciją, pasinaudodami registruotais biometriniais duomenimis.

Registruokite biometrinius duomenis „Samsung Pass“ ir nustatykite prisijungti prie palaikomų svetainių arba programų per „Samsung Pass“ naudojant šiuos duomenis.



- Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.
- Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. [„Samsung“ paskyroje](#).
- Prisijungimo prie svetainės funkcija prieinama tik svetainėse, prie kurių prisijungiate per programą **Internetas**. Kai kurios svetainės gali nepalaikyti šios funkcijos.
- Užregistruoti biometriniai duomenys ir išsaugota mokėjimo kortelės informacija išsaugoma tik jūsų prietaise ir nėsynchronizuojama su kitais prietaisais ar serveriais.

„Samsung Pass“ registravimas

Prieš naudodami „Samsung Pass“, užregistruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Samsung Pass**.
- 2 Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite **Prisiregistruoti**.
- 3 Įveskite „Samsung“ paskyros ID ir slaptažodį ir palieskite **Prisijungti**.
- 4 Sutikite su „Samsung Pass“ sąlygomis ir nuostatomis.
- 5 Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **Gerei**.
- 6 Palieskite **Pirštų atspaudai** ir registruokite pirštų atspaudus.
Daugiau informacijos žr. [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).

7 Nuskenaukite piršto atspaudą ir palieskite **Kitas**, kad užbaigtumėte „Samsung Pass“ registraciją.

- Jei bus pažymėta parinktis **Pridėti Samsung Pass prie pradžios ekrano**, „Samsung Pass“ piktograma bus pridėta pradžios ekrane.
- Jei pažymėta parinktis **Naudoti Samsung Pass vietoje Samsung account slaptažodžio**, galite naudoti registruotus biometrinius duomenis, o ne vesti „Samsung“ paskyros slaptažodį, norėdami patvirtinti savo tapatybę.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Registruotus biometrinius duomenis galima naudoti vietoje „Samsung“ paskyros slaptažodžio tapatybei patvirtinti, pavyzdžiui, perkant turinį iš **Galaxy Store**.

- 1** Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Samsung Pass**.
- 2** Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakimo būdą.
- 3** Palieskite **⋮** → **Nustatymai** → **Samsung account** ir palieskite **Patvirtinti naudojant Samsung Pass** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie svetainių

Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai prisijungti prie svetainių, kurios palaiko automatinio ID ir slaptažodžio įvedimo funkciją.

- 1** Atidarykite svetainę, prie kurios norite prisijungti.
- 2** Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite svetainės prisijungimo mygtuką.
- 3** Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją, pažymėkite **Prisijungti naudojant pirštų atspaudus per „Samsung Pass“** ir palieskite **Prisiminti**.

Dabar prisijungdami prie svetainės galite naudoti biometrinius duomenis, kuriuos užregistravote „Samsung Pass“.

„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie programų

Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai prisijungti prie programų, kurios palaiko automatinio ID ir slaptažodžio įvedimo funkciją.

- 1 Įjunkite programą, prie kurios norite prisijungti.
- 2 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite programos prisijungimo mygtuką.
- 3 Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją, palieskite **Išsaugoti**.

Dabar prisijungdami prie programos galite naudoti biometrinius duomenis, kuriuos užregistravote „Samsung Pass“.

Prisijungimo informacijos tvarkymas

Peržiūrėkite svetainių ir programų, kuriuose nustatėte naudoti „Samsung Pass“, sąrašą ir valdykite prisijungimo informaciją.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Samsung Pass**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Prisiregistruoti** ir sąraše pasirinkite svetainę arba programą.
- 4 Palieskite **Redaguoti** ir keiskite savo ID, slaptažodį ir svetainės arba programos pavadinimą. Norėdami ištrinti svetainę arba programą, palieskite **Trinti**.

„Samsung Pass“ naudojimas su svetainėmis ir programomis

Naudodami svetaines arba programas, kurios palaiko „Samsung Pass“, galite lengvai prisijungti su „Samsung Pass“.

Norėdami pamatyti svetainių ir programų, kurios palaiko „Samsung Pass“, sąrašą, nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Samsung Pass**, atrakinkite ekraną naudodami esamą ekrano atrakinimo būdą ir palieskite **⋮** → **Partneriai**. Jei nėra svetainių arba programų, kurios palaiko „Samsung Pass“, **Partneriai** nepasirodys.



- Galimos svetainės arba programos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
- „Samsung“ neatsako už nuostolius arba nepatogumus, kurie kyla jungiantis prie svetainių arba programų per „Samsung Pass“.

Automatinis asmeninės informacijos įvedimas

Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai įvesti adresą ar mokėjimo kortelės informaciją programose, kuriose veikia automatinis asmeninės informacijos įvedimas.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Samsung Pass**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Automat. pildyt formas** ir pasirinkite **Pridėti adresą** arba **Pridėti kortelę**.
- 4 Įveskite informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Dabar „Samsung Pass“ užregistruotus biometrinius duomenis galite naudoti automatiškai įvesdami asmeninę informaciją palaikomose programose.

„Samsung Pass“ duomenų trynimas


Galite ištrinti savo biometrinius duomenis, prisijungimo informaciją ir programos duomenis, užregistruotus „Samsung Pass“. Jūsų sutikimas su sąlygomis ir nuostatomis bei „Samsung“ paskyra išliks aktyvi.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Samsung Pass**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **⋮** → **Nustatymai** → **Trinti duomenis**.
- 4 Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **Gerei**.

Jūsų „Samsung Pass“ duomenys bus ištrinti.

Saugusis aplankas

Saugos aplankas saugo jūsų privatų turinį ir programas, pavyzdžiui, nuotraukas bei kontaktus, kad jie nebūtų prieinami kitiems. Galite saugoti privatų turinį ir programas, net kai prietaisas yra atrakintas.

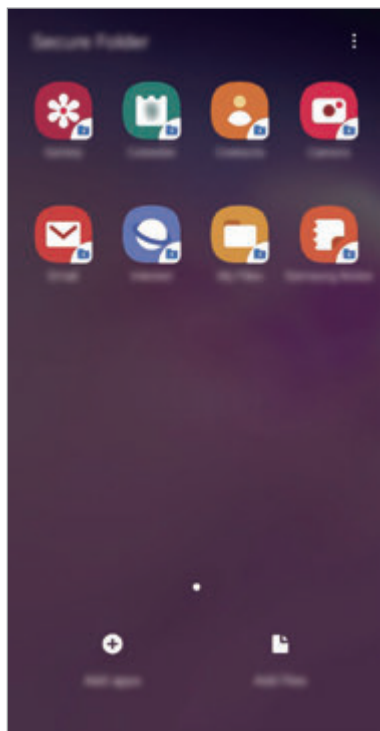

Saugos aplankas – tai atskira, apsaugota saugykla. Saugos aplanke esančių duomenų negalima persiųsti į kitus prietaisus nepatvirtintais dalijimosi būdais, tokiais kaip USB arba „Wi-Fi Direct“. Bandant tinkinti operacinę sistemą arba modifikuoti programinę įrangą, saugos aplankas bus automatiškai blokuojamas ir neprieinamas. Prieš išsaugant duomenis saugos aplanke įsitikinkite, kad padarėte duomenų atsarginę kopiją kitoje saugioje vietoje.



Norėdami naudoti saugos aplanką, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.

Saugos aplanko nustatymas

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Biometriniai duomenys ir sauga** → **Saugus aplankas**.
- 2 Palieskite **Tęsti**.
- 3 Įveskite „Samsung“ paskyros ID ir slaptažodį ir palieskite **Prisijungti**.
- 4 Pasirinkite saugos aplanko užrakinimo būdą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad baigtumėte nustatymą.
Norėdami pakeisti saugos aplanko pavadinimą arba piktogramos spalvą, palieskite ⋮ → **Pritaikyti piktogramą**.



- Paleidę programą **Saugusis aplankas** turite atrakinti ekraną iš anksto nustatyto užrakinimo būdu.
- Jei pamiršite saugos aplanko atrakinimo kodą, galėsite jį nustatyti iš naujo per „Samsung“ paskyrą. Palieskite užrakinto ekrano apačioje esantį mygtuką ir įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį.

Saugos aplanko automatinio užrakto nustatymas

Nustatykite, kad prietaisas automatiškai užrakintų saugos aplanką, kai jis nėra naudojamas.

- 1 Paleiskite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Automat. užrakinti Sauguji aplanką**.
- 2 Pasirinkite užrakinimo parinktį.



Norėdami rankiniu būdu užrakinti saugos aplanką, palieskite ⋮ → **Užrakinti**.

Turinio perkėlimas į saugos aplanką

Perkelkite turinį, pavyzdžiui, nuotraukas ir adresatus, į saugos aplanką. Šie veiksmai – tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš numatytosios saugyklos į saugos aplanką.

- 1 Paleiskite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **Pridėti failų**.
- 2 Palieskite **Vaizdai**, pažymėkite norimus perkelti vaizdus ir palieskite **Atlikta**.
- 3 Palieskite **Perkelti**.

Pasirinkti elementai bus ištrinti iš pirminio aplanko ir perkelti į saugos aplanką. Norėdami kopijuoti elementus, palieskite **Kopijuoti**.



Turinio perkėlimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.

Turinio perkėlimas iš saugos aplanko

Perkelkite turinį iš saugos aplanko į numatytosios saugyklos atitinkamą programą. Šie veiksmai – tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš saugos aplanko į numatytąją saugyklą.

- 1 Paleiskite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite vaizdą ir palieskite **⋮ → Iškelti iš Saugusis aplankas**.

Pasirinkti elementai bus perkelti į **Galerija** numatytoje saugykloje.

Programų pridėjimas

Pridėkite norimą naudoti programą į saugos aplanką.

- 1 Paleiskite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **Pridėti programų**.
- 2 Pažymėkite prietaise įdiegtą vieną arba daugiau programų ir palieskite **Pridėti**.
Norėdami įdiegti programų iš „Play“ parduotuvė arba **Galaxy Store**, palieskite **Atsisiųsti iš „Play Store“** arba **Atsisiųsti iš „Galaxy Store“**.

Programų pašalinimas iš saugos aplanko

Palieskite ir palaikykite programą, kurią norite ištrinti, ir palieskite **Išdiegti**.

Paskyrų pridėjimas

Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui su programomis saugos aplanke.

- 1 Paleiskite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **⋮ → Nustatymai → Paskyros → Pridėti paskyrą**.
- 2 Pasirinkite paskyros paslaugą.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros nustatymą.

Saugos aplanko slėpimas

Galite paslėpti saugos aplanko šaukinį programų ekrane.

Paleiskite programą **Saugusis aplankas**, palieskite **⋮ → Nustatymai**, tuomet palieskite **Rodyti saugųjį aplanką** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Arba, norėdami atidaryti pranešimų skydelį, vilkite būsenos juostą žemyn. Tuomet, norėdami išjungti funkciją, braukite pranešimų skydeliu žemyn ir palieskite **Saugusis aplankas**.

Saugos aplanko atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas

Sukurkite atsarginę turinio ir programų kopiją saugos aplanke „Samsung Cloud“, naudodami „Samsung“ paskyrą, ir atkurkite ją vėliau.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas

- 1 Paleiskite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **⋮** → **Nustatymai** → **Atsarg. kop. ir atkūrimas**.
- 2 Palieskite **Pridėti paskyrą** ir prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.
- 3 Palieskite **Kurti ats.Saugusis aplankas duom. kopiją**.
- 4 Pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, ir palieskite **Kurti ats.kop. dabar**. Duomenų atsarginė kopija bus sukurta „Samsung Cloud“.

Duomenų atkūrimas

- 1 Paleiskite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **⋮** → **Nustatymai** → **Atsarg. kop. ir atkūrimas**.
- 2 Palieskite **Atkurti**.
- 3 Palieskite ▼, norėdami pasirinkti prietaisą duomenims atkurti.
- 4 Pasirinkite norimų atkurti duomenų tipus ir palieskite **Atkurti dabar**. Atsarginės kopijos duomenys bus atkurti prietaise.

Saugos aplanko šalinimas

Galite pašalinti saugos aplanką, įskaitant jame esantį turinį ir programas.

Paleiskite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **⋮** → **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Išdiegti**.

Norėdami kurti atsarginę turinio kopiją prieš pašalindami saugos aplanką, pažymėkite **Iškelti medijos failus iš saugiojo aplanko** ir palieskite **Pašalinti**. Norėdami pasiekti saugos aplanko duomenis, kuriems buvo sukurta atsarginė kopija, paleiskite programą **Mano failai** ir palieskite **Vidinė atmintis** → **Secure Folder**.



Samsung Notes išsaugotų užrašų atsarginė kopija nebus kuriama.

Paskyros ir atsarginis kopijavimas

Parinktys

Sinchronizuokite, kurkite atsarginę kopiją arba atkurkite prietaiso duomenis naudodamiesi „Samsung Cloud“. Taip pat galite prisijungti prie paskyrų, tokių kaip „Samsung“ paskyra arba „Google“ paskyra, arba perkelti duomenis į kitus prietaisus arba iš jų per „Smart Switch“.

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**.

- **Paskyros:** pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui.
- **Atsarg. kop. ir atkūrimas:** apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją ir pasiekti ją vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo „Google“ arba „Samsung“ paskyros.
- **„Samsung Cloud“:** saugiai tvarkykite norimą saugoti turinį „Samsung Cloud“. Patikrinkite „Samsung Cloud“ saugyklos naudojimo būseną ir sinchronizuokite savo duomenis, darykite jų atsargines kopijas ir juos atkurkite. Daugiau informacijos žr. [„Samsung Cloud“](#).
- **Smart Switch:** paleiskite „Smart Switch“ ir perkelti duomenis iš anksčiau turėto prietaiso. Daugiau informacijos žr. [Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso \(„Smart Switch“\)](#).



Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas saugiose vietose, tokiose kaip „Samsung Cloud“ arba kompiuteris, kad galėtumėte juos atkurti, jei duomenys būtų sugadinti arba prarasti dėl nenumatyto gamyklinių duomenų atstatymo.

„Samsung Cloud“

Sinchronizuokite prietaise išsaugotus duomenis, pvz., vaizdus ir vaizdo įrašus, su „Samsung Cloud“ ir peržiūrėkite „Samsung Cloud“ išsaugotus duomenis. Taip pat galite sukurti atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“ ir vėliau tuos duomenis atkurti.



Norėdami naudoti „Samsung Cloud“, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti prietaise išsaugotus duomenis, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus ir įvykius, su „Samsung Cloud“ ir pasiekti juos iš kitų prietaisų.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → „Samsung Cloud“.
- 2 Palieskite **:** → **Nustatymai** → **Sinch. ir auto.ats.kop.parinkt.** → **Sinchronizavimas**.
- 3 Palieskite jungiklius prie elementų, kuriuos norite sinchronizuoti.



Galite patikrinti išsaugotus duomenis arba pakeisti nustatymus paliesdami **Galerija, Kiti sinchronizuoti duomenys** arba **Samsung Cloud Drive**.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas

Sukurkite atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → „Samsung Cloud“ → **Kurti ats. šio telefono kopiją**.
- 2 Pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, ir palieskite **Kurt atsarginę kopiją**.
- 3 Palieskite **Atlikta**.



- Atsarginė kai kurių duomenų kopija nebus sukurta. Norėdami patikrinti, kurių duomenų atsarginė kopija bus sukurta, nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → „Samsung Cloud“ → **Kurti ats. šio telefono kopiją**.
- Norėdami peržiūrėti kitų prietaisų atsarginės kopijos duomenis „Samsung Cloud“, nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → „Samsung Cloud“ → **Atkurti duomenis** → ▼, tuomet pasirinkite norimą prietaisą.

Duomenų atkūrimas

Galite atkurti atsarginę duomenų kopiją iš „Samsung Cloud“ savo prietaise.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → „Samsung Cloud“.
- 2 Palieskite **Atkurti duomenis** → ▼ ir pasirinkite norimą prietaisą.
- 3 Pažymėkite norimų atkurti duomenų tipus ir palieskite **Atkurti**.

Google

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Google**.

Išplėstinės funkcijos

Parinktys

Ijunkite pažangias funkcijas ir keiskite jas kontroliuojančius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos**.



Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių funkcijų įvesčių naudojant jutiklius.

- **Bixby Routines:** pridėkite įpročių, kad automatizuotumėte pakartotinai naudojamus nustatymus. Prietaisas taip pat pasiūlo naudingų įpročių, remdamasis dažnai pasitaikančiomis situacijomis. Daugiau informacijos žr. [Bixby Routines](#).
- **Išmanusis iškylančiųjų langų rodinys:** pasirinkite programas, kurių pranešimus matysite iškylančiuosiuose languose. Naudodami šią funkciją galėsite greitai peržiūrėti turinį iškylančiuosiuose languose paliesdami ekrane esančią piktogramą.



Ši funkcija veikia tik tose programose, kurios palaiko kelių langų funkciją.

- **Išmanusis fiksavimas:** nustatykite prietaisą užfiksuoti dabartinį ekraną ir slenkantį plotą, apkarpyti ir nedelsiant dalytis momentine ekrano kopija.
- **Direct share:** nustatykite prietaisą rodyti adresatus, su kuriais bendravote per dalijimosi parinkčių skydelį, kad galėtumėte tiesiogiai dalytis turiniu.
- **Sumažinti animacijų skaičių:** nustatykite prietaisą sumažinti tam tikrų veiksmų ekrano efektų, tokių kaip programų įjungimas ar išjungimas.
- **Judesiai ir gestai:** įjunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Judesiai ir gestai](#).
- **Game Launcher:** įjunkite žaidimų leidimo programą. Daugiau informacijos žr. [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje. Daugiau informacijos žr. [Dual Messenger](#).

- **Vaizdo įr. tobul. priem.:** pagerinkite vaizdo įrašų vaizdo kokybę, kad galėtumėte mėgautis ryškesnėmis ir gyvesnėmis spalvomis.



Kai kuriose programose ši funkcija gali neveikti.

- **Siųsti SOS žinutes:** nustatykite, kad triskart paspaudus maitinimo mygtuką, prietaisas siųstų pagalbos žinutes. Kartu su žinute gavėjui galite siųsti ir garso įrašus.

Bixby Routines

„Bixby“ įpročiai yra paslauga, kuri automatizuoja pakartotinai naudojamus nustatymus ir pasiūlo naudingų funkcijų, remdamasi dažnai pasitaikančiomis situacijomis ir išmokdama jūsų naudojimo įpročius.

Pvz., „prieš miegą“ įprotyje atsižvelgiama į jūsų miego įpročius ir įjungiamas mėlynos šviesos filtras bei sureguliuojamas ekrano ryškumas, kad jums būtų patogų, kai einate miegoti.

Įpročių pridėjimas

Pridėkite įpročių, kad būtų patogiau naudoti prietaisą. Pridėję įprotį galite nustatyti jo veikimo sąlygą į automatinį arba rankinį veikimą.


Rekomenduojamų įpročių pridėjimas


Prietaisui sužinant jūsų naudojimo įpročius, jis rekomenduos pridėti naudingų arba dažnai naudojamų funkcijų kaip įpročių.

Pasirodžius rekomendacijos pranešimui, palieskite **Žr. viską** ir pridėkite jį kaip savo įprotį.

Įpročių pridėjimas iš rekomendacijų sąrašo

Peržiūrėkite naudingų funkcijų sąrašą ir pridėkite jas kaip savo įpročius.

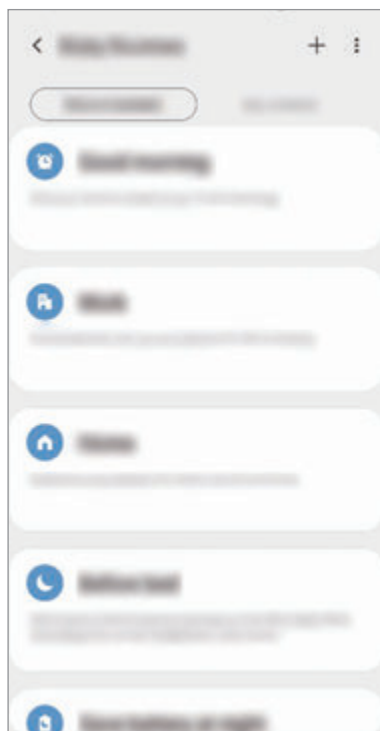

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Bixby Routines**.
- 2 Sąraše **Rekomenduoti** pasirinkite norimą įprotį ir palieskite **Išsaugoti programą**.
 - Norėdami nustatyti įpročio sąlygas ir veiksmus, palieskite . Arba palieskite norimą redaguoti sąlygą ar veiksmą.
 - Jei norite nustatyti įpročio veikimo sąlygą į rankinį veikimą, palieskite **Bakstelėdami paleidimo mygtukas**. Ši parinktis pasirodo tik tuomet, kai nėra nustatytų veikimo sąlygų. Rankiniu režimu veikiančius įpročius galite pridėti pradžios ekrane kaip valdiklius ir greitai juos pasiekti. Pasirodžius iškylančiajam langui, palieskite **Pridėti**.

Savo įpročių pridėjimas

Pridėkite funkcijų, kurias norite naudoti kaip įpročius.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Bixby Routines** → **+**.

2 Įveskite įpročio pavadinimą.

3 Palieskite **+**, nustatykite sąlygas ir palieskite **Kitas**.

Jei norite nustatyti įpročio veikimo sąlygą į rankinį veikimą, palieskite **Bakstelėdami paleidimo mygtukas**.

4 Palieskite **+**, nustatykite sąlygas ir palieskite **Atlikta**.

Rankiniu režimu veikiančius įpročius galite pridėti pradžios ekrane kaip valdiklius ir greitai juos pasiekti. Pasirodžius iškylantiesiems langams, palieskite **Pridėti**.

Įpročių naudojimas

Automatinių įpročių veikimas

Automatiniai įpročiai veikia automatiškai, kai aptinkamos jų veikimo sąlygos.

Rankinių įpročių veikimas

Rankiniu režimu veikiančius įpročius, kurių veikimo sąlygą nustatėte į **Bakstelėdami paleidimo mygtukas**, galite paleisti rankiniu būdu, kai tik norite, paliesdami mygtuką.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Bixby Routines** → **Mano programos** ir palieskite **▶**, šalia įpročio, kurį norite paleisti. Arba palieskite įpročio valdiklį pradžios ekrane.

Veikiančių įpročių peržiūrėjimas

Šiuo metu veikiantys įpročiai bus rodomi pranešimų skydelyje. Norėdami peržiūrėti išsamią įpročio informaciją, palieskite pranešimą.


Veikiančių įpročių sustabdymas


Galite greitai sustabdyti veikiančius įpročius. Pranešimų skydelyje pasirinkite įprotį ir palieskite **Stabdyti**.

Įpročių tvarkymas

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Bixby Routines** → **Mano programos**. Bus parodyti jūsų įpročiai.

Norėdami išjungti įprotį, palieskite įpročio jungiklį arba .

Norėdami redaguoti įprotį, pasirinkite įprotį arba palieskite . Arba palieskite norimą redaguoti sąlygą ar veiksmą.

Norėdami ištrinti įpročius, palieskite  → **Trinti**, pasirinkite norimus ištrinti įpročius ir palieskite **Trinti**.

Judesiai ir gestai

Ijunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Judesiai ir gestai**.

- **Pažadinti pakeliant:** nustatykite prietaisą įjungti ekraną, kai pakeliate prietaisą.
- **Pažadinkite bakstelėdami du k.:** nustatykite prietaisą įjungti ekraną dukart palietus bet kur ekrane, kai ekranas išjungtas.
- **Išmanusis laukimas:** nustatykite prietaisą neišjungti ekrano jums žiūrint į ekraną.
- **Išmanusis įspėjimas:** nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.



Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.

- **Lengvas nutildymas:** nustatykite, kad prietaisas nutildytų gaunamus skambučius arba garsinius signalus, naudojant delno judesius arba nukreipiant prietaisą ekranu žemyn.
- **Valdymo viena ranka režimas:** įjunkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau naudoti prietaisą viena ranka.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Pirštų atspaudų jutiklio gestai:** nustatykite prietaisą atidaryti arba uždaryti pranešimų skydelį, kai braukiate aukštyn arba žemyn per pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį. Ši funkcija neveikia jutikliui aptikus piršto atspaudą. („Galaxy S10e“)
- **Užfiksuoti braukiant delnu:** nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.



Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

- **Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin.:** nustatykite prietaisą skambinti arba siųsti žinutę, kai braukiate per adresatą arba telefono numerį dešinėn arba kairėn programoje **Telefonas** arba **Adresatai**.



Dual Messenger


Įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Dual Messenger**.

Pasirodys palaikomos programos.

- 2 Norėdami įdiegti antrą programą, palieskite programos jungiklį.

Bus įdiegta antra programa. Antros programos piktograma bus rodoma su . Kai gausite pranešimų iš antros programos, pranešimai bus rodomi su , kad atskirtumėte juos nuo pirmos programos pranešimų.

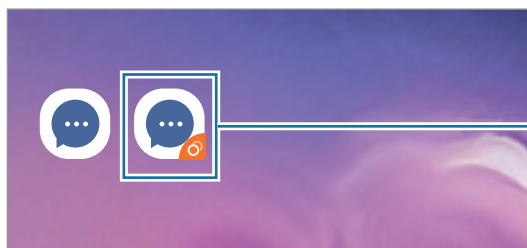

Antra programa



- Priklausomai nuo programos, dviejų „messenger“ paskyrų funkcija gali neveikti.
- Kai kurios antros programos funkcijos gali būti ribotos.

Antros programos šalinimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Dual Messenger**.
- 2 Palieskite norimos išjungti programos jungiklį ir palieskite **Išjungti** arba **Pašalinti**.
Visi su antra programa susiję duomenys bus ištrinti.




Jeį pašalinsite pirmą programą, antra programa taip pat bus ištrinta.

Skaitmeninė gerovė

Peržiūrėkite kasdienio prietaiso naudojimo istoriją. Galite matyti šią informaciją, pvz., kiek laiko buvo įjungtas ekranas ir kiek kartų įjungėte programas arba naudotoje tam tikras funkcijas. Taip pat galite riboti naudojimo laiką arba pakeisti kiekvienos programos pranešimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Skaitmeninė gerovė**.

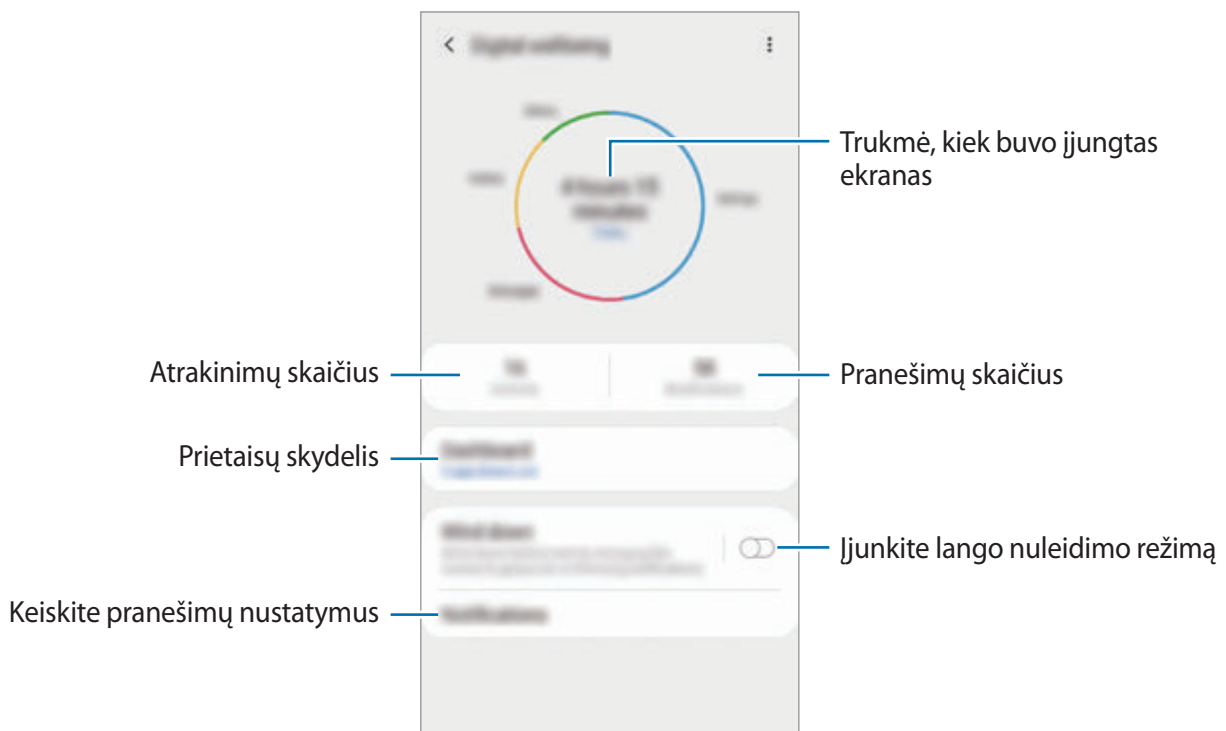

Laikmačių nustatymas programose

Galite riboti kiekvienos programos kasdienio naudojimo trukmę nustatydami laikmatį. Kai pasieksite ribą, programa bus išjungta ir nebegalėsite jos naudoti.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Skaitmeninė gerovė** → **Skydelis**.
- 2 Palieskite **Nėra laikmačio** šalia norimos programos ir nustatykite laiką.

Lango nuleidimo režimo įjungimas

Galite įjungti lango nuleidimo režimą, kad sumažintumėte akių įtampą prieš miegą ir išvengtumėte miego sutrikdymo.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Skaitmeninė gerovė** → **Leisti žemyn** ir palieskite **Įjungti dabar** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Įjunkite jungiklį, kad įjungtumėte norimą funkciją.
 - **Pilki tonai:** matykite ekrano spalvas pilkais pustoniais.
 - **Netrukdyti:** nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių ir pranešimų garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
- 3 Norėdami nustatyti lango nuleidimo režimo tvarkaraštį, palieskite **Įjungti kaip suplanuota** jungiklį, kad jį įjungtumėte, palieskite **Nustatyti tvarkaraštį**, tuomet nustatykite laiką.

Įrenginio priežiūra

Įvadas

Prietaiso priežiūros funkcija leidžia sužinoti bendrą informaciją apie prietaiso akumuliatoriaus, saugyklos, atminties ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti prietaisą piršto palietimu.




Prietaiso optimizavimas

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginio priežiūra** → **Tvark. dabar** arba **Optimizuoti dabar**.

Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.

- Atminties valymas.
- Nereikalingų failų ištrynimasis ir fone veikiančių programų išjungimas.
- Netinkamo akumuliatoriaus energijos naudojimo tvarkymas.
- Skenavimas ieškant neveikiančių ir kenkėjiškų programų.

Automatinio optimizavimo funkcijos naudojimas

Nustatykite prietaisą atlikti automatinį optimizavimą, kai prietaisas nenaudojamas. Palieskite  → **Automatinis optimizavimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jei norite nustatyti automatinio optimizavimo atlikimo laiką, palieskite **Laikas**.

Akumulatorius

Patikrinkite akumulatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaisų akumuliatorių įkrovos lygis žemas, saugokite akumulatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginio priežiūra** → **Akumulatorius**.




- Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumulatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
- Galite negauti pranešimų iš kai kurių programų, kurios naudoja energijos taupymo režimą.

Maitinimo režimas

Pasirinkite energijos režimą, kuris tiktų pagal prietaiso naudojimo paskirtis.

Palieskite **Maitinimo režimas** ir pasirinkite parinktį.

- **Didelis efektyvumas:** ekranas yra kiek įmanoma ryškesnis ir veikia naudojant didžiausią rezoliuciją. Akumulatorius gali greitai išsikrauti. („Galaxy S10+“, „S10“)
- **Optimizuota:** optimizuotas, kad būtų išlaikytas prietaiso veikimo ir akumulatoriaus naudojimo balansas.
- **Vid. energ. taupymas:** norėdami pratęsti akumulatoriaus naudojimo laiką, įjunkite energijos taupymo režimą.
- **Maks. energ. taupymas:** maksimalaus energijos taupymo režimu prietaiso akumulatoriaus energijos suvartojimas sumažinamas įjungiant naktinį režimą bei ribojant prieinamas programas ir funkcijas. Tinklo ryšiai, išskyrus mobiliojo ryšio tinklą, bus išjungti.

Galite nustatyti prietaisą įkrauti akumuliatorių greičiau. Palieskite  → **Nustatymai** ir palieskite **Spart. laidinis įkrovimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Prisitaik. energijos vartojimas

Nustatykite prietaisą automatiškai įjungti energijos taupymo režimą remiantis jūsų naudojimo įpročiais ir likusia akumuliatoriaus galia.

Palieskite **Maitinimo režimas** ir palieskite **Prisitaik. energijos vartojimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Pagal situaciją, kad pailgėtų akumuliatoriaus naudojimo trukmė, prietaise įsijungs energijos taupymo režimas.

Akumuliatoriaus energijos naudojimo kiekvienai programai valdymas

Galite taupyti akumuliatoriaus energiją neleidami fone veikiančioms programoms, kai jos nenaudojamos, naudoti akumuliatoriaus energijos. Pasirinkite programas iš programų sąrašo ir palieskite **Užmigdyti programą** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

Saugykla

Patikrinkite naudojamos ir laisvos atminties būseną.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginio priežiūra** → **Saugykla**.



- Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.
- „Samsung“ internetinio puslapio specifikacijų dalyje galite peržiūrėti prietaiso prieinamą vidinės atminties talpą.

Atminties tvarkymas

Norėdami ištrinti liekamuosius failus, tokius kaip operatyvioji buferinė atmintis, palieskite **VALYTI**. Norėdami ištrinti failus arba pašalinti programas, kurių daugiau nebenaudojate, pasirinkite kategoriją iš **Vartotojo duomenys**. Tuomet pažymėkite norimus pasirinkti elementus ir palieskite **TRINTI** arba **PAŠALINTI**.

Atmintis

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginio priežiūra** → **Atmintis**.

Jei norite paspartinti prietaisą sustabdydami fone veikiančias programas, pažymėkite programas programų sąrašė ir palieskite **VALYTI**.

Saugumas

Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Ši funkcija atlieka prietaiso skenavimą dėl kenkėjiškų programų.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginio priežiūra** → **Saugumas** → **Nuskaityti telefoną**.

Programos

Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus. Galite peržiūrėti programų naudojimo informaciją, keisti jų pranešimų ir leidimų nustatymus arba pašalinti arba išjungti nereikalingas programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos**.

Bendrasis valdymas

Individualiai nustatykite prietaiso sistemos nustatymus arba nustatykite prietaisą iš naujo.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendrasis valdymas**.

- **Kalba ir įvestis:** pasirinkite prietaiso kalbas ir pakeiskite nustatymus, tokius kaip klaviatūros ir balso įvesties tipai. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos. Daugiau informacijos žr. [Prietaiso kalbų pridėjimas](#).
- **Data ir laikas:** pasiekite ir keiskite nustatymus, valdydami, kaip prietaisas rodo laiką ir datą.



Visiškai išsekus akumuliatoriui, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Susisieki su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus. Daugiau informacijos žr. [Samsung Members](#).
- **Atkurti:** nustatykite prietaiso nustatymus iš naujo arba atkurkite gamyklinius prietaiso nustatymus. Galite iš naujo nustatyti visus nustatymus arba tik tinklo nustatymus, arba prieigos neįgaliesiems nustatymus. Taip pat galite nustatyti prietaisą iš naujo pasileisti šiuo metu siekiant prietaiso optimizavimo.

Prietaiso kalbų pridėjimas

Galite pridėti kalbų, kurias norite naudoti prietaise.


1 Nustatymų ekrane palieskite **Bendrasis valdymas** → **Kalba ir įvestis** → **Kalba** → **Pridėti kalbą**.

Norėdami peržiūrėti visas galimas pridėti kalbas, palieskite **⋮** → **Visos kalbos**.

2 Pasirinkite norimą pridėti kalbą.

3 Norėdami nustatyti pasirinktą kalbą kaip numatytąją kalbą, palieskite **Nust. numatyt.** Norėdami palikti dabartinę kalbos nustatymą, palieskite **Palikt esamą**.

Pasirinkta kalba bus pridėta kalbų sąrašui. Jei pakeitėte numatytąją kalbą, pasirinkta kalba bus pridėta sąrašo viršuje.

Norėdami pakeisti numatytąją kalbą pasirinkdami iš kalbų sąrašo, tempkite  šalia kalbos ir perkeltkite į sąrašo viršų. Tada palieskite **Taikyti**. Jei programa nepalaiko numatytosios kalbos, bus naudojama kita palaikoma kalba sąrašui.

Prieiga neįgaliesiems

Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu. Daugiau informacijos žr. [Prieiga neįgaliesiems](#).

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

Program.įrang.naujinimas

Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos (FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.

Nustatymų ekrane palieskite **Program.įrang.naujinimas**.



Jei išleidžiami skubūs programinės įrangos naujiniai, skirti prietaiso saugumui ir naujo tipo saugumo grėsmėms blokuoti, jie bus įdiegti automatiškai be jūsų sutikimo.

- **Atsisiųsti ir įdiegti:** patikrinkite ir įdiekite naujinius rankiniu būdu.
- **Auto. atsisiuntimas per „Wi-Fi“:** nustatykite prietaisą parsisiųsti naujinius automatiškai prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Paskutinis atnaujinimas:** peržiūrėkite informaciją apie naujausią programinės įrangos naujinį.

Saugumo naujinių informacija

Saugumo naujiniai skirti prietaiso saugumui sustiprinti ir asmeninei informacijai apsaugoti. Savo modelio saugumo naujinių ieškokite apsilankę security.samsungmobile.com.



Internetinėje svetainėje palaikomos tik kai kurios kalbos.

Apie telefoną

Ijunkite prietaiso informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie telefoną**.

Norėdami pakeisti prietaiso pavadinimą palieskite **Redaguoti**.


- **Būsena:** peržiūrėkite įvairią prietaiso informaciją, tokią kaip SIM kortelės būsena, „Wi-Fi“ MAC adresas ir serijos numeris.
- **Teisinė informacija:** peržiūrėkite su prietaisu susijusią teisinę informaciją, pvz., saugos informaciją ir atvirojo kodo licenciją.
- **Programos informacija:** peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos informaciją, pvz., operacinės sistemos versiją ir programinės-aparatinės įrangos versiją.
- **Akumulatoriaus informacija:** pažiūrėkite prietaiso akumulatoriaus būseną ir informaciją.

Priedas

Prieiga neįgaliesiems

Apie pasiekiamumą

Pagerinkite prieinamumą įjungdami funkcijas, kurios užtikrina, kad prietaisu galėtų lengviau naudotis vartotojai su regos, klausos, ir rankų funkcijų sutrikimais.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems**. Naudojamos prieigos neįgaliesiems funkciją galite patikrinti ekrano viršuje. Palieskite , norėdami peržiūrėti šiuo metu naudojamas funkcijas, arba palieskite **Išjungti**, norėdami greitai išjungti funkcijas.

„Voice Assistant“ (Garsinis grįžtamasis ryšys)

„Voice Assistant“ įjungimas arba išjungimas

Įjungus „Voice Assistant“, prietaisas pradeda teikti balso atsaką. Kartą palietus pasirinktą funkciją, prietaisas garsiai perskaitys ekrane esantį tekstą. Funkciją įjungsitė dukart ją palietę.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Ekrano skaitytuvas**, tuomet palieskite **Voice Assistant** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami išjungti „Voice Assistant“, palieskite jungiklį ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Norėdami peržiūrėti, kaip naudoti „Voice Assistant“, palieskite **Vadovas**.



Naudodami „Voice Assistant“, negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.

Ekranų valdymas pirštų gestais

„Voice Assistant“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais.

Vieno piršto gestai

- Palietimas: balsu perskaitomas po jūsų pirštu esantis elementas. Norėdami naršyti ekrane, uždėkite pirštą ant ekraną ir judinkite.
- Palietimas dukart: atidaromas pasirinktas elementas. Prietaisas balsu skaito pasirinktus elementus, o išgirdus norimo elemento pavadinimą, nukelkite pirštą. Tada dukart greitai palieskite ekraną bet kurioje vietoje.
- Ekranų palietimas dukart ir laikymas: perkeliamas elementas arba pasiekama galima parinktis.
- Braukimas kairėn: perskaityti ankstesnį elementą.
- Braukimas dešinėn: perskaityti kitą elementą.
- Braukimas aukštyn arba žemyn: keisti paskutinius naudotus kontekstinio meniu nustatymus.
- Braukimas kairėn, tada dešinėn vienu judesiu: ekranu slinkti į viršų.
- Braukimas dešinėn, tada kairėn vienu judesiu: ekranu slinkti žemyn.
- Braukimas aukštyn, tada žemyn vienu judesiu: pereiti į pirmą ekraną elementą.
- Braukimas žemyn, tada aukštyn vienu judesiu: pereiti į paskutinį ekraną elementą.

Dviejų pirštų gestai

- Palietimas dukart: pradėti, pristabdyti arba tęsti šiuo metu atliekamą veiksmą.
- Palietimas triskart: patikrinti esamą laiką, akumuliatoriaus įkrovos likutį ir kita. Norėdami pakeisti balsu skaitomus elementus, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Ekranų skaitytuvas** → **Nustatymai** → **Būsenos juostos informacija**.
- Palietimas keturis kartus: įjungti arba išjungti balso atsaką.
- Braukimas kairėn: pereiti į tolesnį puslapį.
- Braukimas dešinėn: grįžti į ankstesnį puslapį.
- Braukimas aukštyn: slinkti žemyn sąrašu.
- Braukimas žemyn: slinkti aukštyn sąrašu.

- Braukimas aukštyn arba žemyn pradžios ekranu: atidaryti programų ekraną.
- Braukimas aukštyn arba žemyn programų ekranu: grįžti į pradžios ekraną.
- Braukimas per užrakintą ekraną bet kuria kryptimi: atrakinti ekraną.
- Braukimas iš ekrano viršaus žemyn: atidaryti pranešimų sritį.

Trijų pirštų gestai

- Palietimas: pradėti nuo viršaus balsu skaityti elementus.
- Palietimas dukart: pradėti skaityti nuo tolesnio elemento.
- Palietimas triskart: skaityti paskutinį pasirinktą tekstą ir nukopijuoti jį į iškarpinę.
- Braukimas kairėn arba dešinėn: atidaryti kontekstinį meniu ir slinkti per parinktis.
- Braukimas aukštyn arba žemyn: pakeisti teksto skaitymą ir pasirinkti detalumą.
- Braukimas aukštyn, tada žemyn vienu judesiu: grįžkite į prieš tai buvusį ekraną.
- Braukimas žemyn, tada aukštyn vienu judesiu: grįžkite į pradžios ekraną.

Keturių pirštų gestai

- Palietimas: grįžkite į ankstesnį ekraną.
- Palietimas dukart: grįžkite į pradžios ekraną.
- Palietimas triskart: atidarykite neseniai naudotų programų sąrašą.

Kontekstinių meniu naudojimas

„Voice Assistant“ naudojimo metu trimis pirštais braukite kairėn arba dešinėn. Atsiras kontekstinis meniu ir prietaisas perskaitys parinktis balsu. Braukite kairėn arba dešinėn trimis pirštais, kad slinktumėte per parinktis. Išgirdę norimos parinkties pavadinimą, braukite aukštyn arba žemyn, jei norite naudoti parinktį arba nustatyti parinkties nustatymus. Pavyzdžiui, išgirdę **Kalbėjimo sparta**, galite reguliuoti tempą braukdami aukštyn arba žemyn.

Vaizdų etikečių pridėjimas ir tvarkymas

Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito jų etiketes. Paliesdami ekraną dukart trimis pirštais ir laikydami prilietę pridėkite vaizdų etiketes vaizdams be etikečių.

Norėdami tvarkyti etiketes, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Ekrano skaitytuvas** → **Nustatymai** → **Tvarkyti pasirinktines etiketes**.

„Voice Assistant“ nustatymų konfigūravimas

Savo patogumui konfigūruokite „Voice Assistant“ nustatymus.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Ekrano skaitytuvas** → **Nustatymai**.

- **Teksto įgarsinimas:** pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „Voice Assistant“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitas funkcijas.
- **Daugiažodiškumas:** asmeniškai nustatykite išsamius balso atsako nustatymus.
- **Pakrat. ir įjunk. nuol. skait.:** nustatykite prietaisą garsiai skaityti ekrane rodomą tekstą, kai kratote prietaisą. Galite pasirinkti iš įvairių purtymo intensyvumo parinkčių.
- **Sakykite slaptažodžius:** nustatykite prietaisą įvedant slaptažodį garsiai perskaityti simbolius.
- **Perskaityti skambintojo ID:** nustatykite prietaisą įeinančio skambučio metu garsiai skaityti skambintojo vardą.
- **Vibravimo atsakas:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai valdote ekraną, pavyzdžiui, renkatės elementą.
- **Garsinis atsakas:** nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai valdote ekraną, pavyzdžiui, renkatės elementą. Taip pat reguliuokite sklindančio garso garsumą liesdami ekraną.
- **Fokusuoti kalbėjimo garso įrašą:** nustatykite prietaisą pritildyti medijos garsumą, kai prietaisas garsiai skaito elementą.

- **Fokusavimo indikatorius:** nustatykite prietaisą pastorinti fokusavimo indikatoriaus, atsirandančio palietus elementus, kraštines. Taip pat galite pakeisti indikatoriaus spalvą.
- **Vieno bakstelėjimo aktyvinimas:** nustatykite prietaisą įjungti pasirinktą elementą palietus vieną kartą.
- **Vieno bakstelėjimo narš. juosta:** nustatykite prietaisą naudoti naršymo juostos mygtukus juos palietus vieną kartą.
- **Greitasis meniu:** pasirinkite, kad būtų rodomos kontekstinio meniu parinktys, kai trimis pirštais braukiate kairėn arba dešinėn.
- **Tvarkyti pasirinktines etiketes:** tvarkykite pridėtas etiketes.
- **Spartieji klavišai:** nustatykite pagrindinius šaukinius, kurie bus naudojami naudojant išorinę klaviatūrą.
- **Tamsus ekr. su jį./iš. mygtuku:** nustatykite prietaisą veikti normaliai, kai ekranas išjungtas.
- **Būsenos juostos informacija:** pasirinkti balsu skaitomus elementus paliečiant ekraną tris kartus dviem pirštais.
- **Kūrėjų parinktys:** nustatykite parinktis programoms kurti.

Prietaiso su išjungtu ekranu naudojimas

Privatumo tikslu galite nustatyti prietaisą veikti normaliai, kai ekranas išjungtas. Ekranas neįsijungs paspaudus mygtukus arba palietus ekraną. Šiuo metu aktyvuotos funkcijos neišsijungia, kai ekranas išjungtas.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Ekrano skaitytuvas** → **Nustatymai**, tuomet palieskite **Tamsus ekr. su jį./iš. mygtuku** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jūs galite įjungti arba išjungti šią funkciją du kartus greitai paspaudę maitinimo mygtuką.



Ši funkcija atsiranda tik tuomet, kai aktyvus „Voice Assistant“.

Teksto įvedimas klaviatūra

Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Norėdami įjungti spartaus įvedimo mygtuko funkciją, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Ekrano skaitytuvas**, tuomet palieskite **Spartusis teksto įvedimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką. Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas garsiai perskaito tekstą.

Jeigu **Spartusis teksto įvedimas** neįjungtas, nukelkite pirštą nuo norimo simbolio ir greitai du kartus palieskite bet kur ekrane.



Ši funkcija atsiranda tik tuomet, kai aktyvus „Voice Assistant“.

Papildomų simbolių įvedimas

Norėdami įvesti papildomų simbolių, palieskite ir laikykite klaviatūros mygtuką. Virš mygtuko pasirodo iššokantis langas su galimais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą iššokančiu langu, kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.

Matomumo patobulinimai

Didelio kontrasto temos naudojimas

Pritaikykite aiškią temą, kurioje būtų rodomas šviesių spalvų turinys tamsiame fone.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai** → **Didelio kontrasto tema**, tada pasirinkite norimą temą.

Didelio kontrasto šrifto naudojimas

Reguliuokite šriftų spalvas ir kontūrus, kad padidintumėte teksto ir fono kontrastą.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai**, tuomet palieskite **Didelio kontr. šriftai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Didelio kontrasto klaviatūros naudojimas

Keiskite „Samsung“ klaviatūros spalvas, norėdami padidinti teksto ir fono kontrastą.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai**, tuomet palieskite **Didelio kontrast. klav.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Mygtukų formų rodymas

Mygtukų formos įrengtos, kad išsiskirtų.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai**, tuomet palieskite **Rodyti mygtukų figūras** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Ekrano spalvų keitimas

Pagerinkite ekrano matomumą, kad naudotojams būtų lengviau atpažinti tekstą ekrane.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai**, tuomet palieskite **Negatyvo spalvos** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Spalvų reguliavimas

Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, nustatykite ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas padidina spalvų raišką.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai** → **Spalvų reguliavimas**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Pasirinkite parinktį.

Norėdami reguliuoti spalvos intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą, esančią **Intensyvumas**.

Jei pasirinksite **Pritaikyta spalva**, galėsite individualiai nustatyti ekrano spalvą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte spalvų nustatymą.

Spalvotas lęšis

Su reguliuokite ekrano spalvas, jeigu sunku skaityti tekstą.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai** → **Spalvotas lęšis**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Pasirinkite norimą spalvą.

Norėdami reguliuoti skaidrumą, vilkite reguliavimo juostą, esančią **Drumstumas**.

Judesių efektų ekrane mažinimas

Sumažinkite animacinių efektų, jei jautriai reaguojate į animacijas ar ekrane rodomus judesius.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai**, tuomet palieskite **Pašalinti animacijas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Didintuvo naudojimas

Įjunkite didintuvą, kad priartintumėte ekraną ir galėtumėte peržiūrėti padidintą turinio versiją.



Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai**, tuomet palieskite **Didintuvo langas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Didintuvas bus rodomas ekrane.

Tempkite didintuvo rėmo kraštą, kad nuvestumėte didintuvą į norimą padidinti vietą ekrane.

Ekranų didinimas


Padidinkite ekraną arba priartinkite tam tikrą sritį.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai** → **Didinimas**.

- **Bakst. ekr. triskart ir padid.:** priartinkite tris kartus paliesdami ekraną. Norėdami sugrąžinti įprastą vaizdą, dar kartą tris kartus palieskite ekraną.
- **Padidinkite bakstelėję mygtuką:** priartinkite paliesdami  naršymo juostoje, tada palieskite vietą ekrane, kurią norite padidinti. Norėdami sugrąžinti įprastą vaizdą, palieskite .

Norėdami naršyti ekrane, dviem ar daugiau pirštų slinkite per padidintą ekraną.

Norėdami reguliuoti mastelio keitimo santykį, spauskite dviem ar daugiau pirštų ant padidinto ekrano arba traukite juos į šonus.

Jūs taip pat galite laikinai padidinti ekraną bakstelėdami ekraną tris kartus ir laikydami prilietę. Arba palieskite , tada palieskite ekraną ir jį palaikykite. Laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu slinkite pirštą ekranu. Atleiskite pirštą, kad galėtumėte grįžti prie normalaus dydžio vaizdo.



- Ekrane negalima padidinti klaviatūrų ir naršymo juostos.
- Kai ši funkcija įjungta, ji gali turėti įtakos kitų programų veikimui.

Pelės arba jutiklinio kilimėlio žymeklių didinimas

Padidinkite žymeklį, kai naudojate išorinę pelę arba jutiklinį kilimėlį.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai**, tuomet palieskite **Didelis pelės/jutik. kilimelio žymeklis** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Šrifto keitimas

Keiskite šrifto dydį ir stilių.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai** → **Šrifto dydis ir stilius**.

Ekranų mastelio keitimas

Keiskite ekranų mastelio nustatymą.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Matomumo patobulinimai** → **Ekranų mastelis**.

Klausos gerinimo priemonės

Garso detektoriai

Nustatykite prietaisą aptikti vaiko verksmą ar durų skambutį. Detektoriui užfiksavus garsą prietaisas pradeda vibruoti ir įspėjimas išsaugomas kaip žurnalas.



Kol ši funkcija įjungta, balso atpažinimo funkcijas neveiks.

Kūdikio verksmo detektor.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Garso detektoriai** → **Kūdikio verksmo detektor.** → **Paleisti**.

Durų skambučio detektorius

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Garso detektoriai** → **Durų skambučio detektorius**.
- 2 Kad įrašytumėte savo durų skambučio garsą, palieskite **Įrašyti**.
Prietaisas aptiks ir įrašys durų skambutį.
- 3 Palieskite **Testas** ir paspauskite savo durų skambutį, kad išsiaiškintumėte, ar jis tinkamai įrašytas. Kai prietaisas užfiksuoja durų skambučio garsą, palieskite **Paleisti**.
Norėdami pakeisti durų skambučio garsą, palieskite **Keisti durų skambučio garsą**.

Visų garsų išjungimas

Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus, įskaitant skambintojo balsą skambučio metu.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės**, tuomet palieskite **Nutildomi visi garsai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Klausos aparatų palaikymas

Nustatykite prietaisą pagerinti garso kokybę, kad geriau veiktų su klausos aparatu.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės**, tuomet palieskite **Klausos aparatų palaikymas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Garso balanso nustatymas

Nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą, kai naudojamos ausinės.

- 1 Prie prietaiso prijunkite ausines ir jas užsidėkite.
- 2 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės**.
- 3 Tempkite **Kairės / deš. garso bal.** reguliavimo šliaužiklį kairėn arba dešinėn ir sureguliuokite garso balansą.

Mono garsas

Monofoninė išvestis suveda stereofoninį garsą į vieną signalą, kuris leidžiamas per ausinių garsiakalbius. Naudokite šią funkciją, jei jūsų klausa sutrikusi ar kai patogiau naudoti tik vieną ausinių pusę.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės**, tuomet palieskite **Mono garsas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.


Antraščių nustatymai

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → „**Samsung**“ subtitrai (CC) arba „**Google**“ subtitrai (CC) ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Pasirinkite parinktį, skirtą antraščių nustatymų konfigūravimui.

Kalba į tekstą

Jūsų balsas prietaise įrašomas ir tuoju pat verčiamas į tekstą ekrane.

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Kalba į tekstą**.
- 2 Palieskite  ir įrašykite naudodamiesi mikrofonu.
- 3 Baigę įrašymą, palieskite **ATLIKTA**.



Norėdami peržiūrėti įrašytus failus ar pakeisti balso įrašų sistemos kalbą, paleiskite programą **Diktofonas**.

Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai

Universalusis jungiklis

Jutiklinį ekraną galite valdyti įjungdami išorinį jungiklį, paliesdami ekraną arba naudodami galvos judesius bei veido gestus.

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Universalusis jungiklis**.
- 2 Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite **Atlikta**.
- 3 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Jei universalūs jungikliai nėra registruoti prietaise, palieskite **Pridėti jungiklį** ir nustatykite jungiklius prietaisui valdyti.



Norint įjungti universalaus jungiklio funkciją, prietaise turi būti įregistruotas bent vienas jungiklis.

Norėdami nustatyti jungiklius prietaisui valdyti, palieskite jungiklį, esantį **Jungikliai**.

Norėdami išjungti šią funkciją, vienu metu paspauskite maitinimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.

Padėjėjo meniu

Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas

Nustatykite prietaisą taip, kad jis rodytų pagalbinio trumpinio piktogramą, skirtą prieigai prie programų, funkcijų ir nustatymų. Jūs galite lengvai valdyti prietaisą liesdami piktogramos pagalbinius meniu.

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Padėjėjo meniu**.
- 2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.
Norėdami reguliuoti padėjėjo šaukinio piktogramos skaidrumą, tempkite reguliavimo juostą, esančią **Permatomumas**.

Prieiga prie pagalbinių meniu






Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip slenkanti piktograma, kuri suteikia lengvą prieigą prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.

Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbiniai meniu. Norėdami pereiti prie kitų skydelių, palieskite kairiakryptę arba dešiniakryptę rodyklę, norėdami pasirinkti kitus meniu, braukite kairėn arba dešinėn.

Žymeklio naudojimas




Pagalbiniame meniu palieskite **Žymeklis**. Galite valdyti ekraną nedideliais pirštų judesiais lietimo srityje. Norėdami judinti žymeklį, vilkite pirštu lietimo srityje. Be to, norėdami pasirinkti po žymekliu esančius elementus, palieskite ekraną.

Naudokite šias parinktis:

-  /  : ekranu slinkite kairėn arba dešinėn.
-  /  : ekranu slinkite į viršų arba žemyn.
-  : didinkite žymeklio vietą.



Prieš naudodami šią funkciją, išjunkite funkciją „Always On Display“.

-  : keiskite jutiklinio kilimėlio ir žymeklio nustatymus.
-  : perkelti paliestą sritį į kitą vietą.
-  : uždarykite paliestą sritį.

Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas

Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Padėjėjo meniu** → **Assistant plus**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada palieskite jungiklius šalia programų, kurias norite įjungti.

Spustelėkite žymekliui sustojus

Nustatykite prietaisą automatiškai pasirinkti elementą, kai ant jo užvedate pelės žymeklį.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai**, tuomet palieskite **Spustelėkite žymekliui sustojus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Atsiliepimas į skambučius arba jų baigimas

Keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**.

Pasirinkite pageidaujamą metodą.

Interaktyvus valdymas

Ijunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas.

- 1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Interaktyvus valdymas**.
- 2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 3 Naudodami programą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.
- 4 Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.
- 5 Palieskite **Atlikta**.

Prietaisas rodo apribotą sritį. Ribojamas plotas nereaguos, kai jūs jį liosite, o prietaiso mygtukai bus išjungti. Tačiau galite įjungti maitinimo mygtuko, garsumo mygtuko ir klaviatūros funkcijas sąveikos kontrolės režime.

Norėdami išjungti sąveikos valdymo režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.

Norėdami nustatyti prietaisą, kad užrakintų ekraną išjungus sąveikos valdymo režimą, paleiskite ekraną **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Interaktyvus valdymas**, tuomet palieskite **Užrakinti išjungus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Lietimo ir palaikymo atidėjimas

Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Lietimo ir palaikymo atidėjimas**, tada pasirinkite parinktį.

Bakstelėjimo trukmė

Nustatykite trukmę, kiek laiko turite liesti ekraną, kad prietaisas tai atpažintų kaip palietimą.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Bakstelėjimo trukmė**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada nustatykite trukmę.

Nepaisyti pasikartojančių lietimų

Nustatykite prietaisą atpažinti tik pirmą palietimą per nustatytą laikotarpį, kai ekraną liečiate pakartotinai.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Nepaisyti pasikartojančių lietimų**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada nustatykite trukmę.

Papildomi nustatymai

Greitas prieigos neįgaliesiems funkcijų paleidimas

Nustatykite greitai įjungti prieigos neįgaliesiems funkcijas.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Papildomi nustatymai** → **Ij./išj. ir garso did. mygtukai**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tada pasirinkite prieigos neįgaliesiems funkciją, kuri įsijungs vienu metu paspaudus maitinimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.

Galite įjungti šias prieigos neįgaliesiems funkcijas:

- Prieiga neįgaliesiems
- Voice Assistant
- Universalusis jungiklis
- Didintuvo langas
- Negatyvo spalvos
- Spalvų reguliavimas
- Spalvotas lėšis
- Interaktyvus valdymas

Greitas šaukinių paslaugų paleidimas

Nustatykite greitai paleisti šaukinių paslaugas.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Papildomi nustatymai** → **Gars. didin. ir mažin. mygtukai**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tada palieskite **Pasirinkta paslauga** ir pasirinkite šaukinio paslaugą, kad ją paleistų, kai vienu metu paspausite ir tris sekundes palaikysite paspaudę garsumo didinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką.

Galite įjungti šias šaukinio paslaugas:

- Universalusis jungiklis
- Voice Assistant

Šviesos pranešimo nustatymas

Nustatykite prietaisą kad sumirksėtų blykstė arba ekranas, kai skamba signalas arba kai gaunate pranešimų, tokių kaip įeinantys skambučiai arba naujos žinutės.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Papildomi nustatymai** → **Pranešimas mirksint lemputei**, tuomet palieskite prie parinkčių esančius jungiklius, kuriuos norite įjungti.

Pranešimų priminimai

Nustatykite prietaisą tam tikru intervalu priminti apie pranešimus, kurių nepatikrinote.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Papildomi nustatymai** → **Pranešimų priminimai**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **Vibruoti leidžiant garsą:** nustatykite prietaisą vibruoti ir skleisti pranešimo garsą, kai yra nepatikrintų pranešimų.
- **Priminti kas:** nustatykite laikotarpį tarp įspėjamųjų signalų.
- **Pasirinkti priminimai:** nustatykite programas įspėti apie pranešimus.

Balso įrašų pridėjimas garsiniuose žymekliuose

Galite naudoti garsinius žymeklius, jei norite atskirti panašios formos objektus, pridėdami prie jų žymeklius. Galite įrašyti ir priskirti balso įrašą prie garsinio žymeklio su įjungtu NFC. Balso įrašas atkuriamas, kai padedate prietaisą netoli žymeklio.



Prieš naudodami šią funkciją, įjunkite NFC funkciją.

1 Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Papildomi nustatymai** → **Balso žyma**.

Įsijungs diktofonas.

2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.

3 Baigę įrašymą, palieskite **ATLIKTA**, kad sustabdytumėte.

4 Prietaiso užpakalinę dalį laikykite virš garsinį žymeklį.

Balso įrašė esanti informacija bus įrašyta į garsinį žymeklį.

Įdiegtos paslaugos

Peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.

Paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Įdiegtos paslaugos**.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojate prietaisą, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN kodas 2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridėsite ekrano apsaugą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinę klaidą

Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prietaiso paleidimas iš naujo

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o tada jį vėl įjungti.

Priverstinis paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš naujo.

Prietaiso atstatymas į pradinę būseną

Jei problema neišsprendžiama minėtais būdais, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą.

Paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Atkurti** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust. iš n.** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojate ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojaite prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojate keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumulatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.

Akumulatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.

Akumulatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo talpa gali sumažėti.
- Akumulatorius bus naudojamas labiau, kai naudositės tam tikromis funkcijomis arba programomis, pvz., GPS, žaidimais arba internetu.
- Akumulatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Paleidžiant fotoaparataus pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumulatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., „DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

„Bluetooth“ tinkamai neveikia

Jei nenustatomas kitas „Bluetooth“ prietaisas, yra ryšio problemų arba veikimo sutrikimų, bandykite šiuos veiksmus:

- Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prijungti, yra paruoštas skenuoti arba sujungti.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).
- Prietaise paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Ryšiai**, tada palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį iš naujo įjungtumėte.
- Prietaise paleiskite programą **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Atkurti** → **Iš naujo nustatyti tinklo nustatymus** → **Iš naujo nustatyti nustatymus** → **Nust. iš n.**, norėdami iš naujo nustatyti tinklo nustatymus. Atlikdami nustatymą iš naujo galite prarasti registruotą informaciją.

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojate „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtumėte rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Prietaiso atmintyje nėra pakankamai vietos

Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi prietaiso priežiūros funkcija arba ištrinkite nenaudojamas programas arba failus rankiniu būdu, kad atlaisvintumėte vietos atmintyje.

Programų mygtukas nerodomas pradžios ekrane

Galite atidaryti programų ekraną nenaudodami programų mygtuko, tačiau braukdami aukštyn arba žemyn pradžios ekranu. Norėdami, kad programų mygtukas būtų rodomas pradžios ekrano apačioje, paleiskite programą **Nustatymai** ir palieskite **Ekranas** → **Pradžios ekranas**, tuomet palieskite **Programų mygtukas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Nerodomas pradžios ekrano mygtukas

Naršymo juosta su pradžios ekrano mygtuku gali pranykti naudojantis tam tikromis programomis arba funkcijomis. Norėdami matyti naršymo juostą, tempkite aukštyn nuo ekrano apačios.

„Bixby“ nereaguoja

- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jei išbandžius šiuos patarimus vis tiek kyla problemų su „Bixby“, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Pranešimų skydelyje nerodoma ekrano ryškumo reguliavimo juosta

Atidarykite pranešimų skydelį tempdami būsenos juostą žemyn, tuomet žemyn tempkite pranešimų skydelį. Palieskite ▼ prie ryškumo reguliavimo juostos ir palieskite **Rodyti valdiklį viršuje** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Neveikia „Samsung Cloud“

- Įsitikinkite, kad esate tinkamai prisijungę prie tinklo.
- Negalėsite naudoti „Samsung Cloud“ atliekant „Samsung Cloud“ paslaugos patikrą. Bandykite dar kartą vėliau.

Akumulatoriaus išėmimas

- Norėdami išimti akumuliatorių, susisiekitė su įgaliotu aptarnavimo centru. Norėdami gauti akumulatoriaus išėmimo instrukcijas, apsilankykite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Savo pačių saugumui **nebandykite išimti** akumulatoriaus patys. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumulatorius arba prietaisas, susižeisti žmonės ir/arba prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- „Samsung“ nepriima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2019

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.