

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-G970F/DS
SM-G973F/DS
SM-G975F/DS

Obsah

Základy

4	Informácie o tejto príručke
7	Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
11	Usporiadanie a funkcie zariadenia
19	Batéria
25	Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
31	Pamäťová karta (microSD karta)
35	Zapnutie a vypnutie zariadenia
36	Úvodné nastavenie
38	Konto Samsung
40	Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
43	Informácie o displeji
56	Panel oznámení
58	Zadávanie textu

Aplikácie a funkcie

62	Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
64	Bixby
68	Bixby Vision
72	Bixby Home
74	Reminder
78	Telefón
84	Kontakty

88	Správy
91	Internet
93	E-mail
94	Fotoaparát
117	Galéria
123	Emoji AR
131	Always On Display
134	Bočný displej
138	Viac okien
141	Samsung Health
146	Galaxy Wearable
146	Samsung Members
147	Samsung Notes
148	Kalendár
149	Hlasový záznamník
152	Moje súbory
152	Hodiny
154	Kalkulačka
155	Game Launcher
158	Detská domovská obr.
160	SmartThings
164	Zdieľanie obsahu
165	Samsung DeX
172	Aplikácie Google

Nastavenia

- 174 Úvod
- 174 Pripojenia
 - 176 Wi-Fi
 - 178 Bluetooth
 - 180 NFC a platba
 - 183 Šetrič dát
 - 184 Aplikácie použ. iba mobil. prip.
 - 184 Správca kariet SIM (modely s dvomi kartami SIM)
 - 185 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
 - 186 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 190 Zvuky a vibrovanie
 - 190 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
 - 191 Oddelený zvuk aplikácie
- 191 Oznámenia
- 192 Zobrazenie
 - 193 Filter modrého svetla
 - 194 Nočný režim
 - 194 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
 - 195 Rozlíšenie obrazovky (Galaxy S10+, S10)
 - 196 Šetrič obrazovky
- 196 Tapety a témy
- 197 Zamknutá obrazovka
 - 198 Smart Lock
- 198 Biometrické údaje a zabezpečenie
 - 200 Rozpoznávanie tváre
 - 203 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
 - 208 Samsung Pass
 - 212 Zabezpečený priečinok

- 217 Kontá a zálohovanie
 - 218 Samsung Cloud
- 219 Google
- 220 Pokročilé funkcie
 - 221 Bixby Routines
 - 224 Pohyby a gestá
 - 225 Duálny komunikátor
- 226 Digitálna pohoda
- 228 Starostlivosť o zariadenie
 - 228 Optimalizácia zariadenia
 - 229 Batéria
 - 230 Úložisko
 - 230 Pamäť
 - 231 Zabezpečenie
- 231 Aplikácie
- 231 Všeobecné spravovanie
- 232 Zjednodušenie ovládania
- 233 Aktualizácia softvéru
- 233 Informácie o telefóne

Príloha

- 234 Zjednodušenie ovládania
- 252 Riešenie problémov
- 259 Vyberanie batérie

Základy

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu údajov, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vašej údajovej tarify účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.

- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- Vaše zariadenie je vybavené ochranným krytom obrazovky. Ak ho nahradíte, pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov odporúčame použiť produkt Samsung. (Galaxy S10+, S10; To, či je ochranný kryt obrazovky priložený závisí od daného regiónu.)
- V závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb sú nasadené ochranné prvky displeja na ochranu počas výroby a distribúcie. Na poškodenie nasadených ochranných prvkov displeja sa nevzťahuje záruka.
- Na dotykový displej vidíte jasne aj pri silnom slnečnom svetle vonku vďaka automatickému upraveniu rozsahu kontrastu na základe okolitého prostredia. V dôsledku charakteru produktu môže viesť dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom dotykovom displeji a vypínať dotykový displej, keď zariadenie nepoužívate.
 - Môžete nastaviť, aby sa dotykový displej vypol automaticky, keď ho nepoužívate. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Časový limit obrazovky** a potom vyberte dĺžku času, ako dlho má zariadenie počkať pred vypnutím dotykového displeja.
 - Ak chcete nastaviť dotykový displej na automatické upravenie jeho jasú na základe okolitého prostredia, pustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Zobrazenie** a potom aktivujete prepínač **Adaptívny jas**.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC zariadenia. Ak si želáte zobrazit' FCC ID, spustíte **Nastavenia** aplikácie a ťuknite na položku **Informácie o telefóne** → **Stav**.

Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Zariadenie neponárajte do čistej vody hlbšej ako 1,5 m, ani ho nenechávajte ponorené dlhšie ako 30 minút. Ak zariadenie ponoríte do inej kvapaliny než je čistá voda (napríklad slaná voda, morská voda, ionizovaná voda alebo alkoholické nápoje), tekutina do zariadenia prenikne rýchlejšie.
- Nevystavujte zariadenie **silnému vodnému tlaku**.
- Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, vodou v bazéne, mydlovou vodou, olejom, parfumom, opaľovacím krémom, čistiacim prostriedkom na ruky alebo chemickými produktmi, napríklad kozmetikou, opláchnite ho obyčajnou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.
- **Ak bolo zariadenie ponorené vo vode alebo je mokrý mikrofón alebo slúchadlo**, zvuk nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Zariadenie pred použitím utrite suchou handrou a dokonale vysušte.
- Dotykový displej a ďalšie funkcie nemusia fungovať správne, **ak sa zariadenie používa vo vode**.
- **Ak zariadenie spadne alebo doň niečo narazí**, môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči vode a prachu.
- **Vaše zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči vode a prachu (splňa požiadavky klasifikácie IP68 podľa predpisov medzinárodnej normy IEC 60529 – Stupne ochrany poskytovanej krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, čistá voda, 1,5 metra, počas 30 minút). Napriek tejto klasifikácii existuje možnosť poškodenia zariadenia v určitých situáciách.**

Ikony s pokynmi



Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia

Ked' sa zariadenie prehrieva počas nabíjania batérie

Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie na dotyk teplejšie. Neovplyvňuje to životnosť ani výkon zariadenia a je to normálny prevádzkový stav zariadenia. Ak sa batéria príliš zahreje, nabíjačka môže prestať nabíjať.

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- Odpojte nabíjačku od zariadenia a zatvorte všetky spustené aplikácie. Počkajte, kým zariadenie vychladne, a potom znova začnite nabíjať zariadenie.
- Ak sa prehrieva spodná časť zariadenia, dôvodom môže byť poškodený pripojený kábel USB. Vymeňte poškodený kábel USB za nový schválený spoločnosťou Samsung.
- Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom.



Funkcia bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

Ked' sa zariadenie zahrieva počas používania

Ak používate funkcie alebo aplikácie vyžadujúce viac energie, alebo ich používate dlho, zariadenie sa môže dočasne zahriať kvôli zvýšenej spotrebe energie batérie. Zatvorte všetky spustené aplikácie a zariadenie chvíľu nepoužívajte.

V nasledujúcich situáciách sa môže zariadenie prehrievať. V závislosti od funkcií a aplikácií, ktoré používate, sa tieto príklady nemusia vzťahovať na váš model.

- Pri úvodnom nastavení po zakúpení alebo počas obnovovania údajov
- Pri preberaní veľkých súborov
- Pri používaní aplikácií vyžadujúcich viac energie alebo pri dlhodobom používaní aplikácií
 - Pri dlhodobom hraní hier vysokej kvality
 - Pri dlhodobom nahrávaní videí
 - Pri streamovaní videí s maximálnym nastavením jasů
 - Pri pripojení k televízoru
- Pri vykonávaní viacerých úloh súčasne (alebo keď je spustených veľa aplikácií na pozadí)
 - Pri používaní funkcie Viac okien
 - Pri aktualizovaní alebo inštalovaní aplikácií počas nahrávania videí
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru
 - Pri nahrávaní videí počas používania aplikácie navigácie
- Pri používaní veľkého množstva údajov na synchronizáciu s cloudom, e-mailom alebo inými kontami
- Pri používaní aplikácie navigácie vo vozidle, keď je zariadenie umiestnené na priamom slnečnom svetle
- Pri používaní funkcie mobilného prístupového bodu a zdieľania pripojenia
- Pri používaní zariadenia na miestach so slabým signálom alebo bez príjmu
- Pri nabíjaní batérie pomocou poškodeného kábla USB
- Keď je multifunkčný konektor zariadenia poškodený alebo vystavený cudzím materiálom, napríklad kvapaline, prachu, kovovému prášku a olovu ceruzy
- Pri používaní roamingu

Ak sa zariadenie zahreje, vykonajte nasledovné:

- V zariadení vždy používajte najnovší softvér.
- Konflikty medzi spustenými aplikáciami môžu spôsobiť zahrievanie zariadenia. Reštartujte zariadenie.
- Ak nepoužívate funkcie Wi-Fi, GPS a Bluetooth, deaktivujte ich.
- Zatvorte aplikácie, ktoré zvyšujú spotrebu energie batérie alebo aplikácie spustené na pozadí, ak ich nepoužívate.
- Odstráňte nepotrebné súbory alebo nepoužívané aplikácie.
- Znížte jas displeja.
- Ak sa zariadenie prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí zariadenia

Ak v dôsledku prehriatia zariadenia začnete pociťovať nepohodlie, prestaňte s používaním zariadenia.

Keď sa zvýši teplota zariadenia, môžu sa obmedziť jeho funkcie resp. výkon alebo sa zariadenie môže vypnúť, aby vychladlo. Táto funkcia je k dispozícii len na podporovaných modeloch.

- Ak sa zariadenie prehreje a dosiahne určitú teplotu, objaví sa varovné hlásenie s cieľom zabrániť poruche zariadenia, podráždeniu a poškodeniam pokožky a vytečeniu batérie. S cieľom znížiť teplotu zariadenia sa obmedzí jas obrazovky a rýchlosť, akou zariadenie pracuje, a zastaví sa dobíjanie batérie. Spustené aplikácie sa zatvoria a obmedzia sa všetky hovory a iné funkcie s výnimkou tiesňových hovorov. Tento stav bude platiť až do vychladnutia zariadenia.
- Ak sa v dôsledku ďalšieho zvyšovania teploty zariadenia zobrazí druhé hlásenie, zariadenie sa vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým jeho teplota neklesne pod stanovenú úroveň. Ak sa druhé varovné hlásenie objaví počas tiesňového hovoru, hovor sa nepreruší núteným vypnutím.

Opatrenia týkajúce sa prevádzkového prostredia

Vaše zariadenie sa môže v nasledujúcich situáciách zahrievať kvôli prostrediu. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

- Zariadenie neuchovávajte pri veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu.
- Zariadenie nepoužívajte a neskladujte dlhodobo na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile.
- Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde sa môže prehrievať, napríklad na elektrickú vyhrievacu podložku.
- Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúcich kuchynských spotrebičov ani vysokotlakových nádob.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.

Usporiadanie a funkcie zariadenia

Obsah balenia


Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.




- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.


Popis zariadenia


► Galaxy S10+:

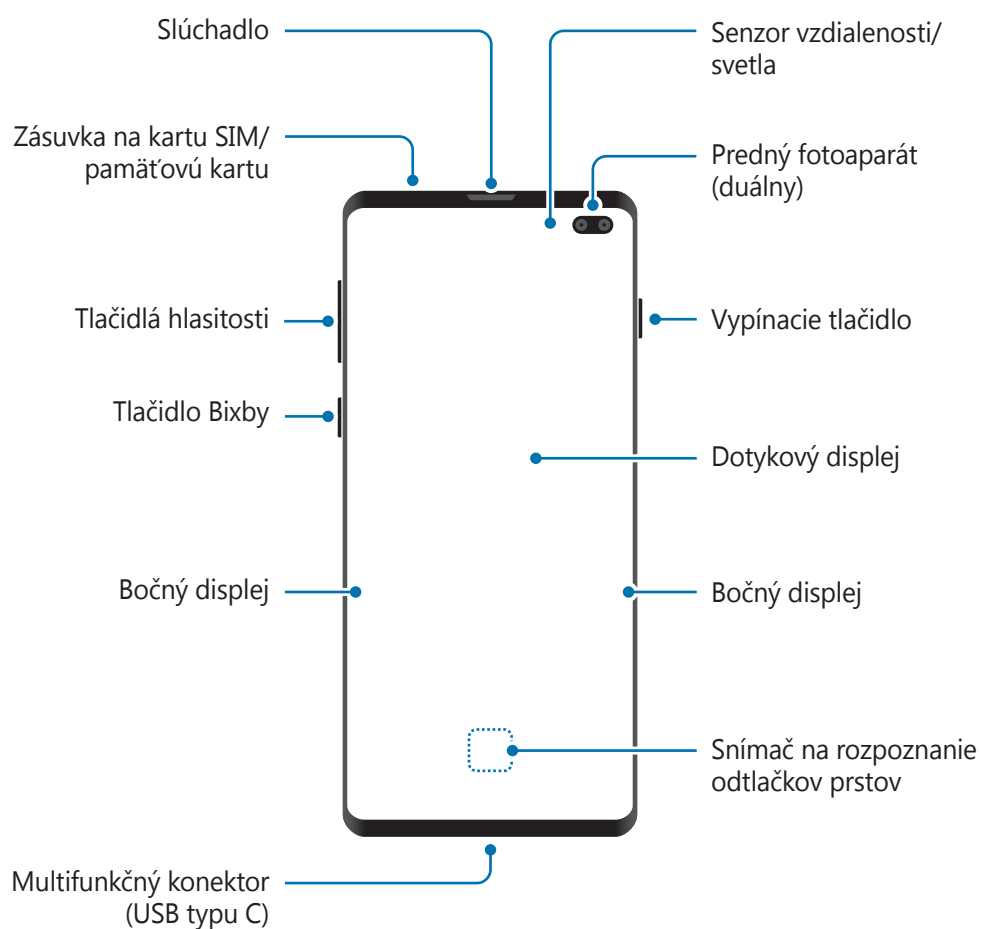

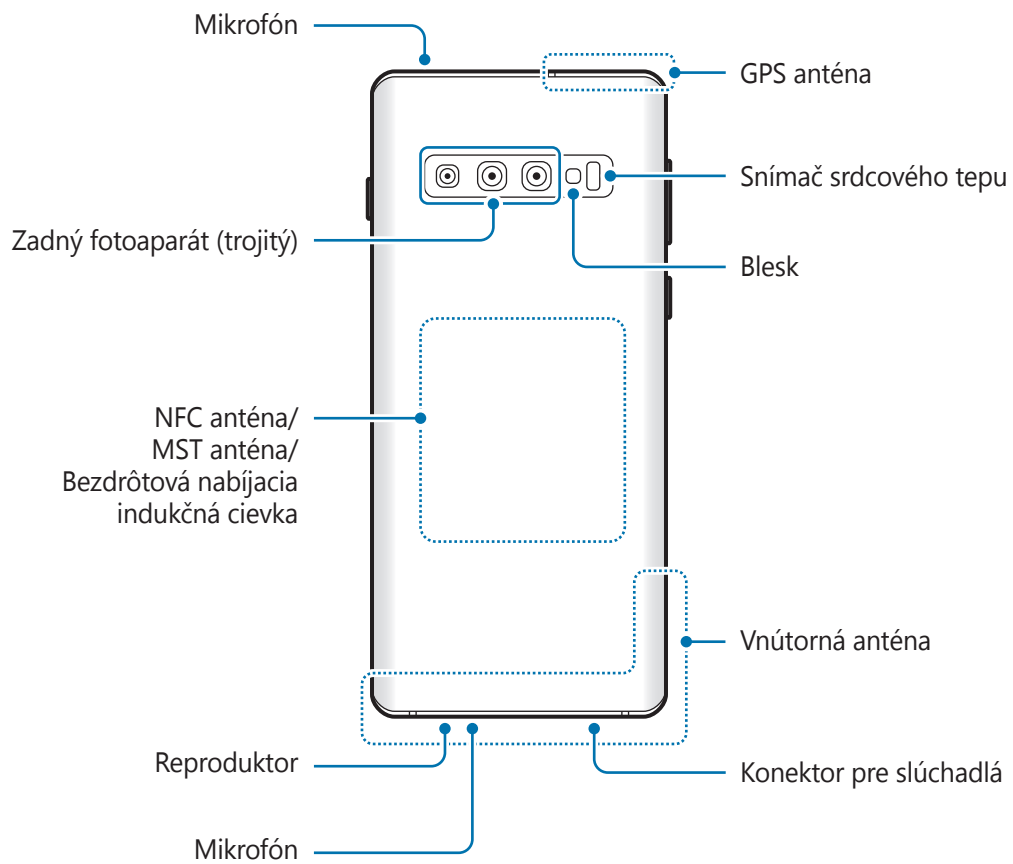



► **Galaxy S10:**

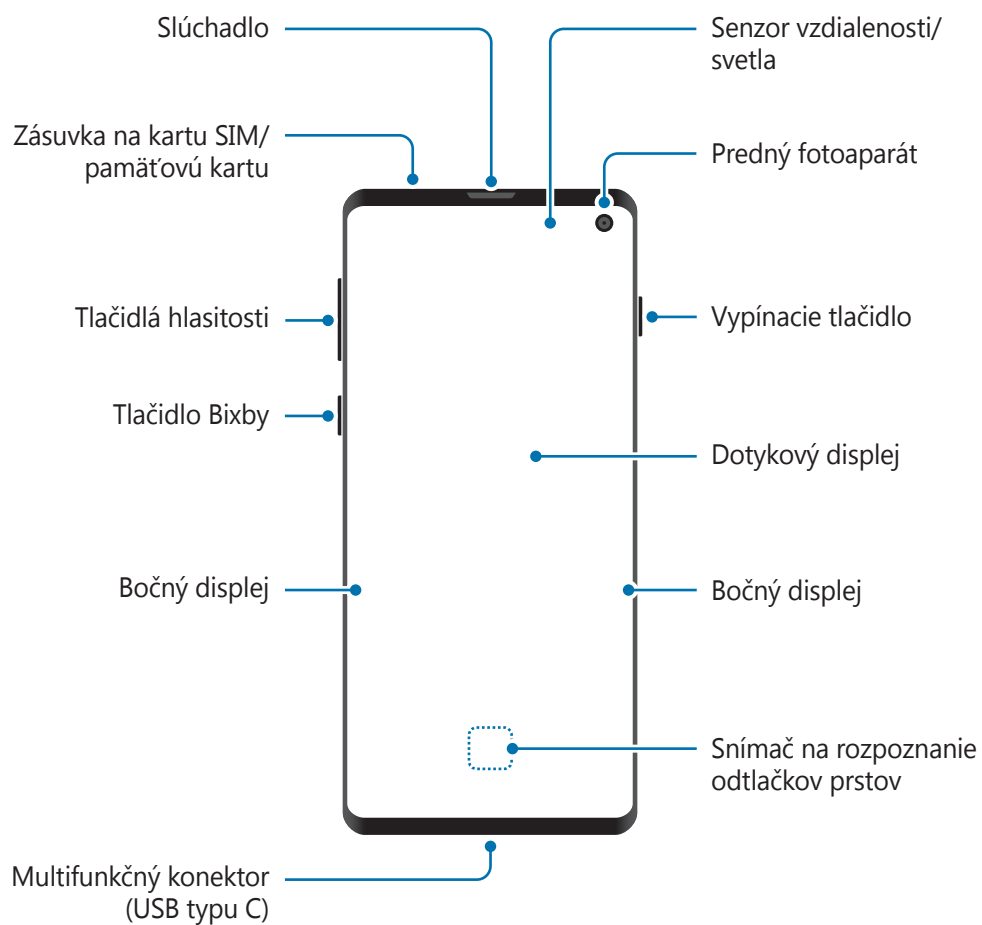

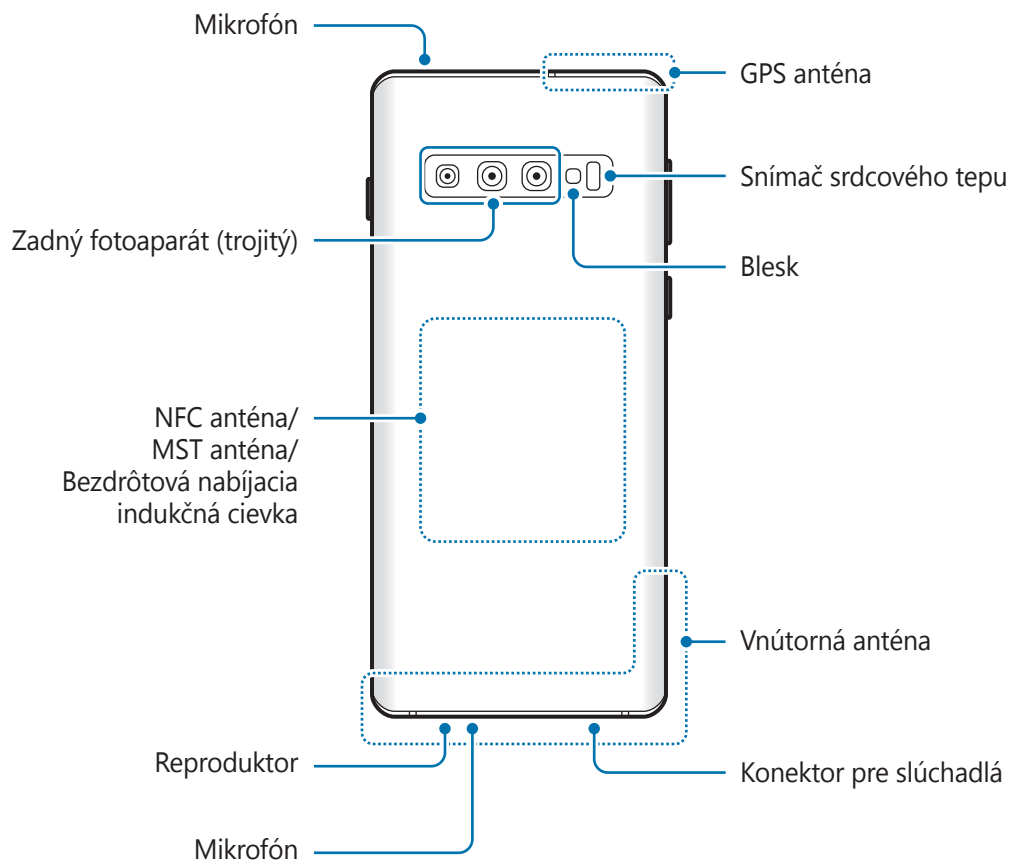

► **Galaxy S10e:**

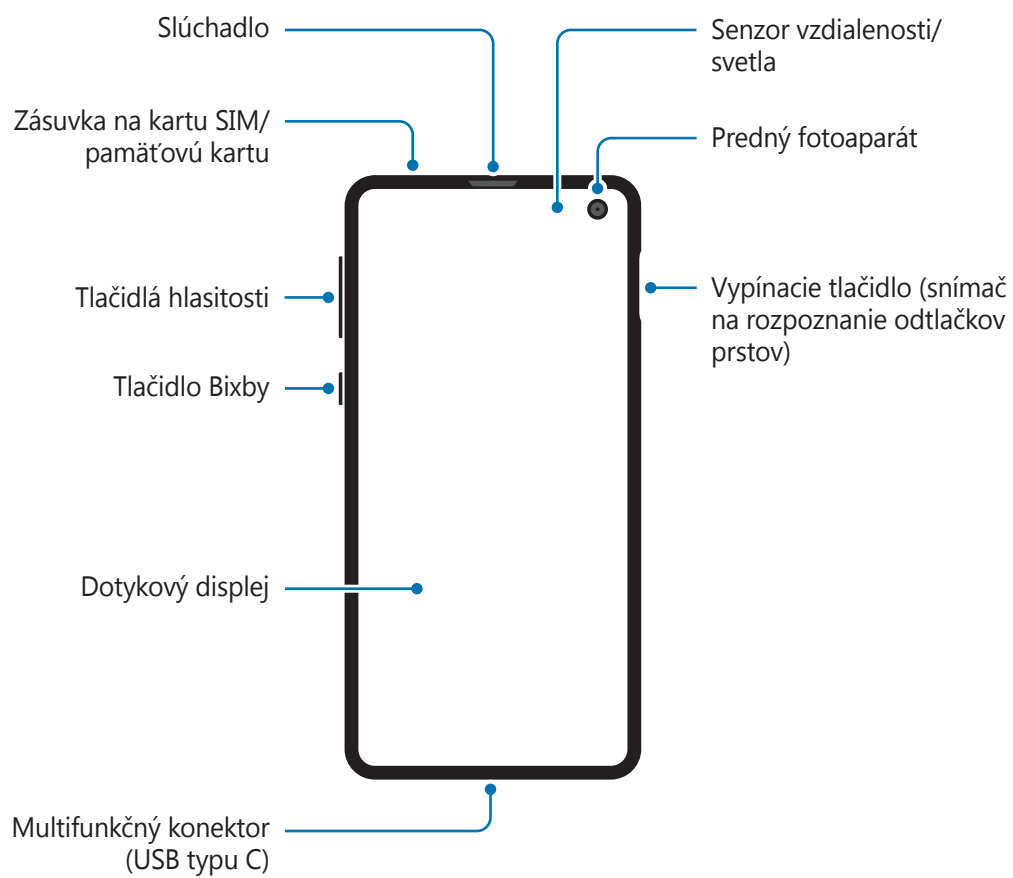

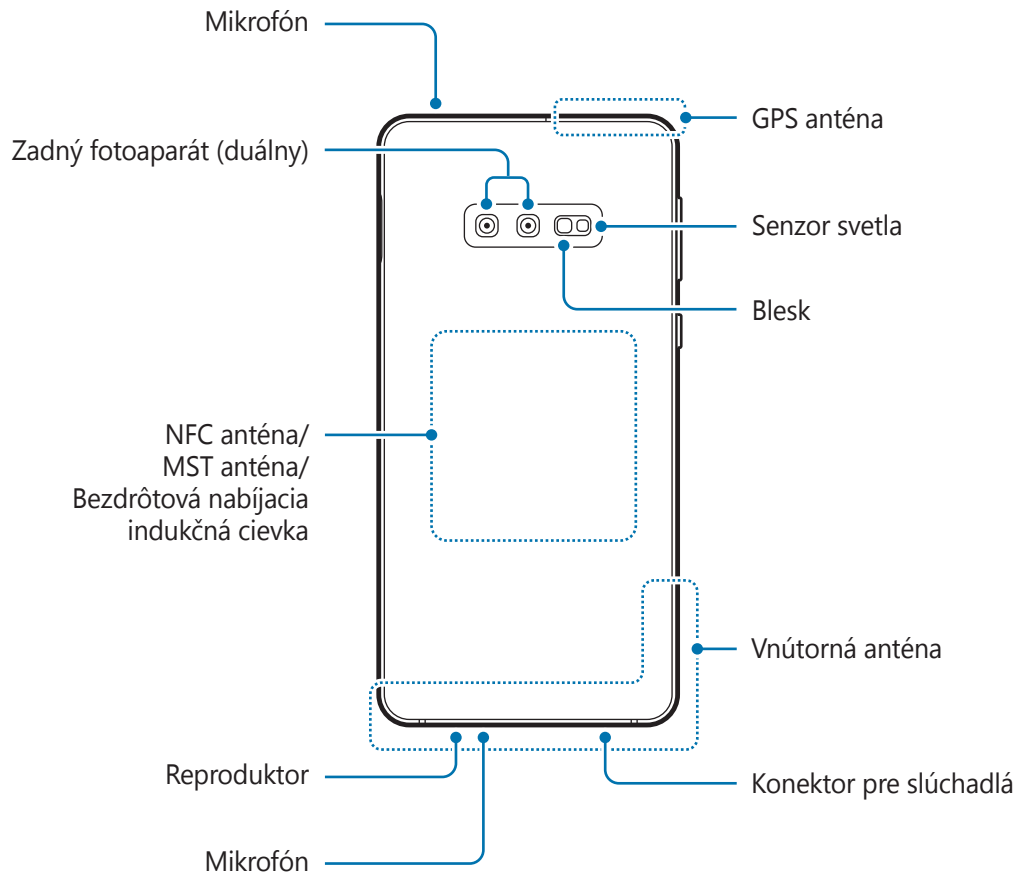

- Keď používate reproduktory, napríklad pri prehrávaní mediálnych súborov alebo používaní hlasitého odposluchu, nedávajte si zariadenie blízko k ušiam.
- Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu nevystavovali silným svetelným zdrojom, akým je napríklad priame slnečné žiarenie. V prípade, že objektív fotoaparátu vystavíte silnému zdroju svetla (napríklad priame slnečné žiarenie) snímač obrazu fotoaparátu sa môže poškodiť. Poškodený snímač obrazu nemožno opraviť a bude na snímke spôsobovať bodky alebo škvrny.
- Ak používate zariadenie so zlomeným skleneným alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.




- V nasledujúcich situáciách sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením a vybíjaním batérie:
 - Ak na oblasť antény zariadenia nalepíte kovovú nálepku
 - Ak k zariadeniu pripevníte kryt zariadenia vyrobený z kovového materiálu
 - Ak zakryjete oblasť antény zariadenia rukami alebo inými predmetmi počas používania určitých funkcií, napríklad počas telefonovania alebo používania mobilného dátového pripojenia
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Nezakrývajte oblasť senzora vzdialenosti/svetla príslušenstvom k obrazovkám, napríklad ochrannými prvkami alebo nálepkami. Mohlo by to mať za následok nesprávne fungovanie senzora.
- V závislosti od uhlu sledovania môžu farby na bočnom displeji vyzerat' inak. (Galaxy S10+, S10)

Hardvérové tlačidlá



Tlačidlo	Funkcia
Vypínacie tlačidlo	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.
Bixby	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením spustíte aplikáciu Bixby. Viac informácií nájdete v časti Bixby. • Stlačením a podržaním začnete rozhovor s Bixby. Viac informácií nájdete v časti Používanie aplikácie Bixby.
Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Softvérové tlačidlá

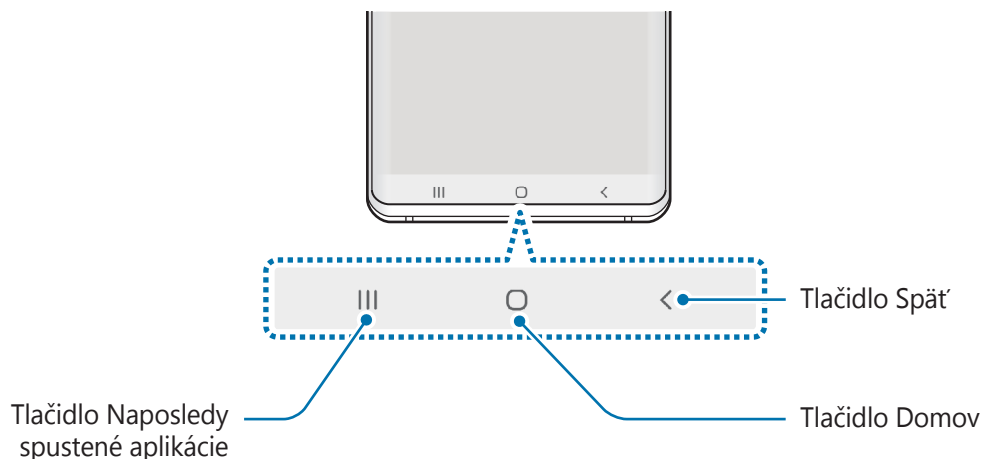

Po zapnutí obrazovky sa v spodnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Spät. Viac informácií nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.




- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.
- Používajte iba kábel USB typu C dodaný so zariadením. Pri použití micro USB kábla môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

- 1 K nabíjacímu adaptéru USB pripojte kábel USB.
- 2 Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.

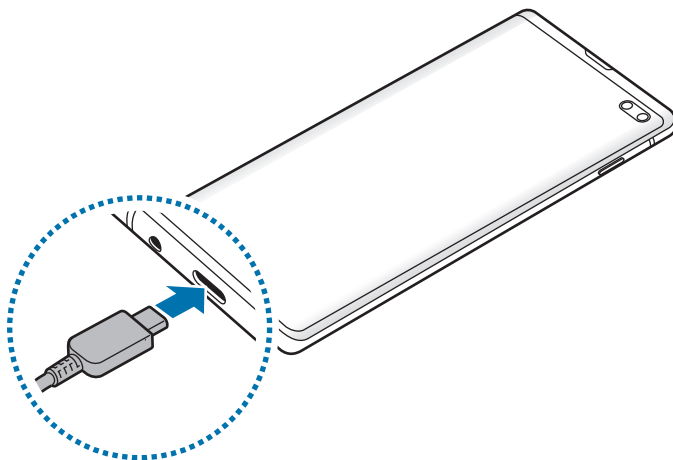

- 3 Zapojte nabíjací adaptér USB do elektrickej zásuvky.
- 4 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od zariadenia. Potom nabíjačku odpojte od elektrickej zásuvky.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla.
- Zapnite režim úspory energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Vypnite automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré sa majú synchronizovať.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať. V prípade, že k tomu dôjde počas bezdrôtového nabíjania, odpojte zariadenie z nabíjačky, čím ho necháte vychladnúť. Následne neskôr zariadenie znova nabite.
- Ak budete zariadenie nabíjať, keď je multifunkčný konektor mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Pred nabíjaním zariadenia dôkladne vysušte multifunkčný konektor.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Rýchle nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Keď je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete nabiť rýchlejšie.

Zvýšenie rýchlosti nabíjania

Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej. Keď je zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona ⚡.

Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho nabíjania, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Batéria** → ⋮ → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle káblové nabíjanie** túto funkciu aktivujete.



- Počas nabíjania túto funkciu nemožno aktivovať.
- Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nebudete môcť použiť.
- Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia zariadenia.

Bezdrôtové nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú indukčnú cievku pre bezdrôtové nabíjanie. Batériu môžete nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).

Rýchle bezdrôtové nabíjanie

Svoje zariadenie môžete nabíjať rýchlejšie pomocou funkcie rýchleho bezdrôtového nabíjania. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte použiť nabíjačku a komponenty, ktoré podporujú funkciu rýchleho bezdrôtového nabíjania.

Ak sa neaktivuje funkcia rýchleho bezdrôtového nabíjania, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Batéria** → ⋮ → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle bezdrôtové nabitie** túto funkciu aktivujete.




- V ponuke nastavení zariadenia bude pridaná voľba zap/vyp, keď ho prvýkrát pripojíte k nabíjačke.
- Počas nabíjania túto funkciu nemožno aktivovať.
- Ventilátor vnútri nabíjačky môže počas rýchleho bezdrôtového nabíjania vydávať hluk.

Nabíjanie batérie

- 1 Zariadenie položte stredom zadnej časti do stredu bezdrôtovej nabíjačky.

Na paneli oznámení sa zobrazí odhadovaný čas nabíjania. Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nabíjania.

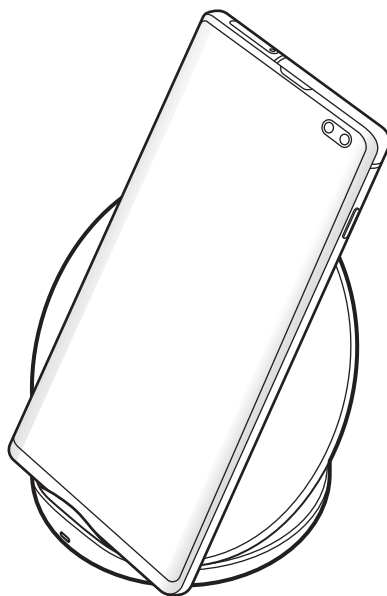

- 2 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od bezdrôtovej nabíjačky.



Opatrenia pre bezdrôtové nabíjanie

- Neumiestňujte zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak je medzi zadnou stranou a krytom zariadenia umiestnená kreditná karta alebo rádio-frekvenčná (RFID) identifikačná karta (napríklad dopravná či prístupová karta).
- Neumiestňujte zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku, ak sú medzi zariadením a bezdrôtovou nabíjačkou vodivé materiály, napríklad kovové predmety a magnety.

Mobilné zariadenie sa nemusí správne nabiť alebo sa môže prehriať, prípadne sa môže spoločne s kartami poškodiť.




- Ak bezdrôtovú nabíjačku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete stratiť príjem v sieti.
- Používajte bezdrôtové nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Ak používate iné bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.

Wireless PowerShare

Prostredníctvom batérie svojho zariadenia môžete nabiť iné zariadenie. Iné zariadenie môžete nabíjať aj počas samotného nabíjania vášho zariadenia. Funkcie Wireless PowerShare nemusí fungovať v závislosti od typu príslušenstva alebo použitého krytu. Pred použitím tejto funkcie sa odporúča odstrániť akékoľvek príslušenstvo a kryt.



Počas zdieľania energie nepoužívajte slúchadlá. Mohlo by to ovplyvniť zariadenia v blízkosti.

1 Otvorte panel oznámení a ťuknutím na funkciu  (**Wireless PowerShare**) ju aktivujte.


2 Položte iné zariadenie do stredu vášho zariadenia tak, aby sa dotýkali zadnými stranami.




- Po začatí nabíjania sa ozve notifikačný zvuk alebo dôjde k vibrácii.
- Umiestnenie cievky bezdrôtového nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia. Zariadenia usporiadajte tak, aby sa správne prepojili.
- Niektoré funkcie nebudú počas zdieľania energie dostupné.



Smartfón

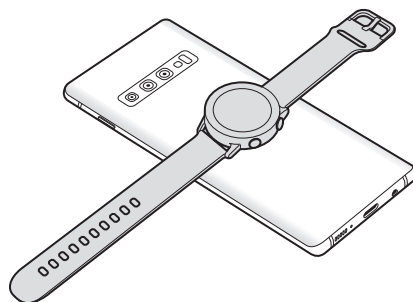

Galaxy Watch

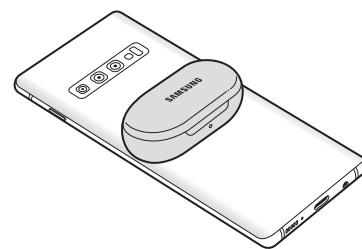

Galaxy Buds

3 Po dokončení nabíjania odpojte druhé zariadenie od svojho zariadenia.



- Prostredníctvom tejto funkcie možno nabíjať iba zariadenia, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie. Niektoré zariadenia sa nemusia nabíjať. Zoznam zariadení, ktoré podporujú funkciu Wireless PowerShare feature nájdete na www.samsung.com.
- Na správne nabíjanie počas nabíjania ani jedným zariadením nehýbte, ani ho nepoužívajte.
- Energia nabíjaná do druhého zariadenia môže byť menšia než je množstvo, ktoré do neho vysiela vaše zariadenie.
- Ak nabíjate iné zariadenie počas nabíjania vášho zariadenia, rýchlosť nabíjania sa môže znížiť alebo sa zariadenie nemusí v závislosti od typu nabíjačky nabíjať správne.
- Rýchlosť nabíjania alebo jeho účinnosť sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia alebo od okolitého prostredia.
- V prípade, že zostávajúca úroveň nabitia batérie klesne pod určitú úroveň, zdieľanie energie sa zastaví.

Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)

Inštalácia karty SIM alebo USIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.

Ak v prípade modelov s dvoma kartami SIM vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb. V niektorých oblastiach môžu byť rýchlosti prenosu údajov nižšie, ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, v porovnaní so situáciou, kedy je v zariadení vložená jedna karta SIM.




Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.




Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

► **Modely s jednou kartou SIM:**

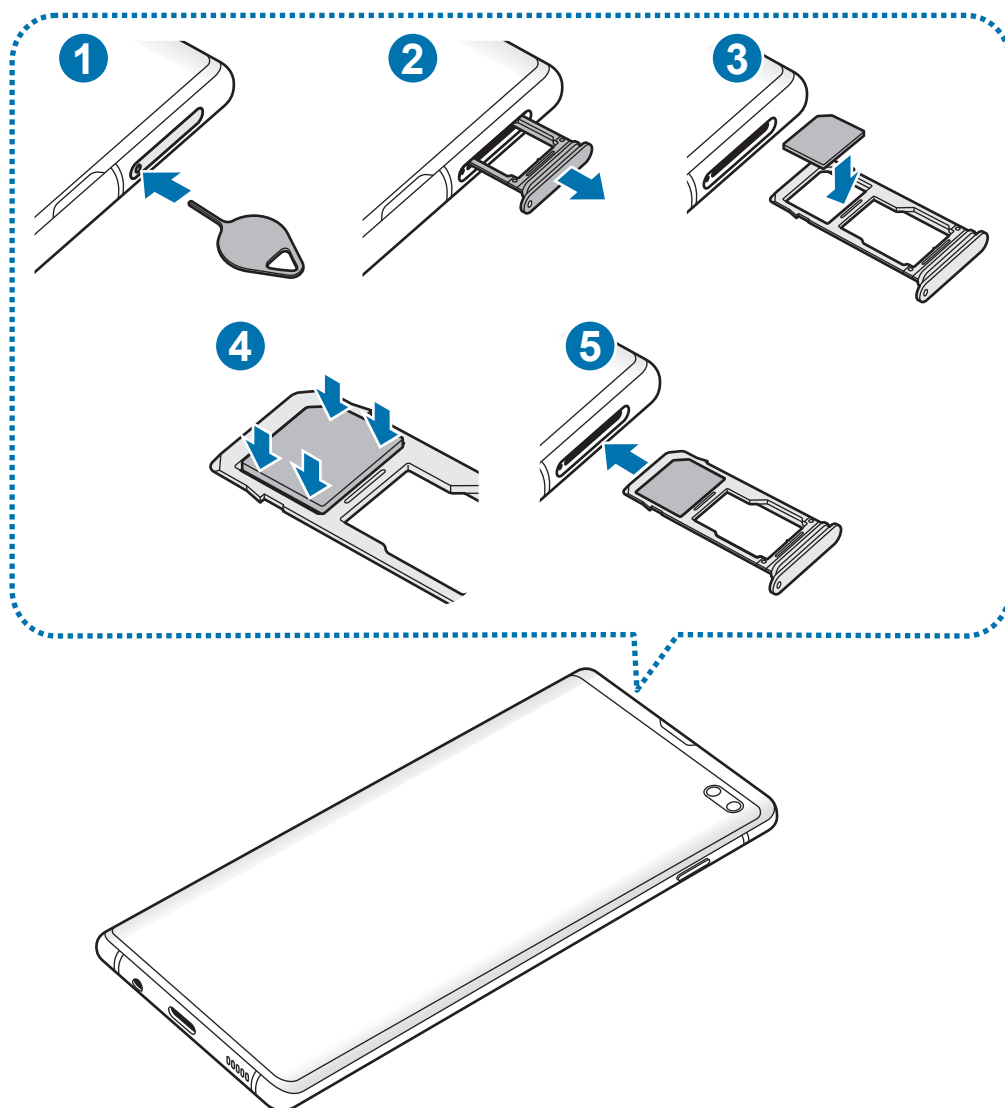

► **Modely s dvoma kartami SIM:**

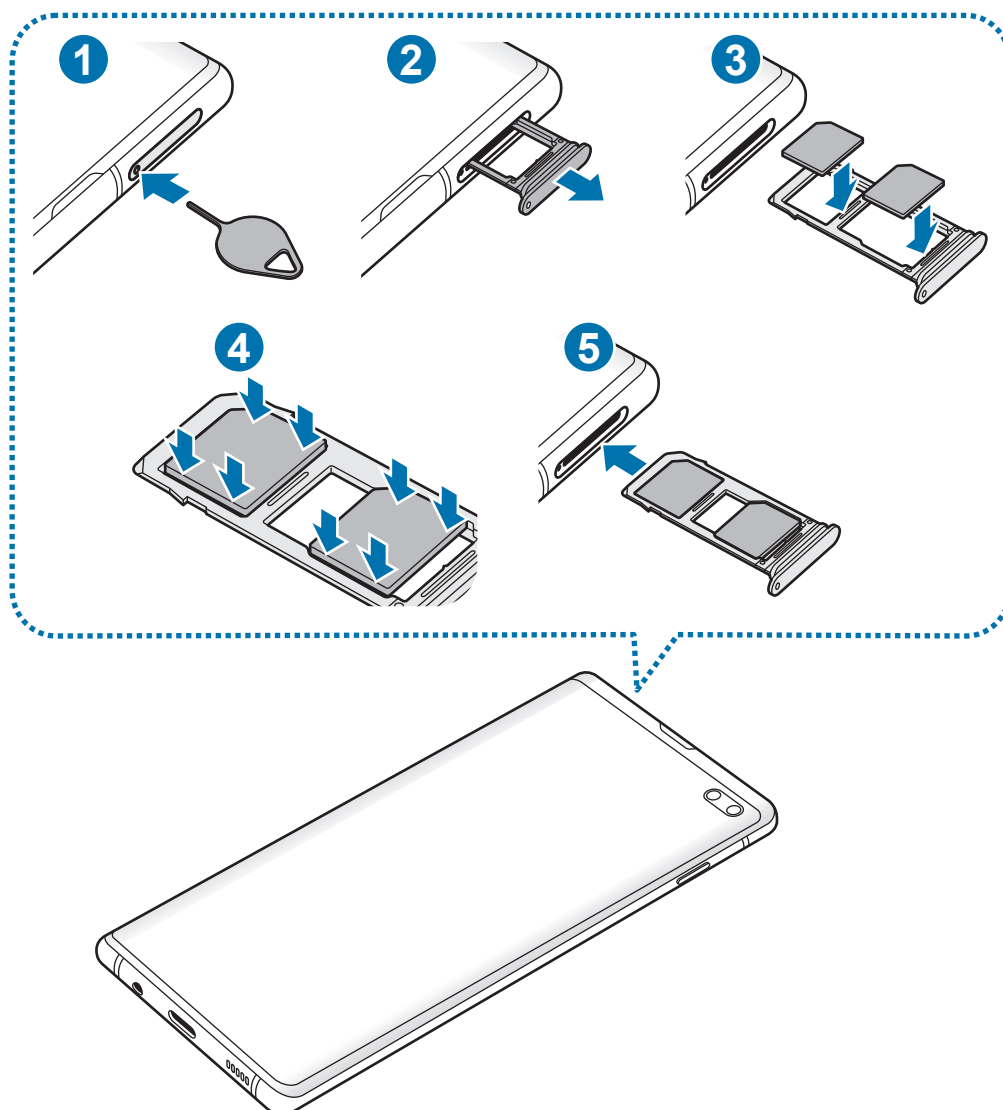

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.




Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

3 ► **Modely s jednou kartou SIM:** Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

► **Modely s dvomi kartami SIM:** Vložte kartu SIM alebo USIM do zásuvky tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol. Vložte hlavnú kartu SIM alebo USIM do zásuvky 1 (1) a sekundárnu kartu SIM alebo USIM do zásuvky 2 (2).

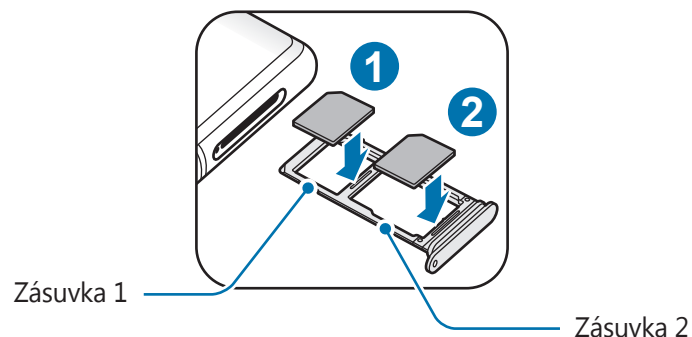

4 Kartu SIM alebo USIM jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.



Ak karta SIM nie je pevne zaistená v zásuvke, môže sa dostať von zo zásuvky alebo z nej vypadnúť.


5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.





- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasuňte do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Správna inštalácia karty

► Modely s jednou kartou SIM:

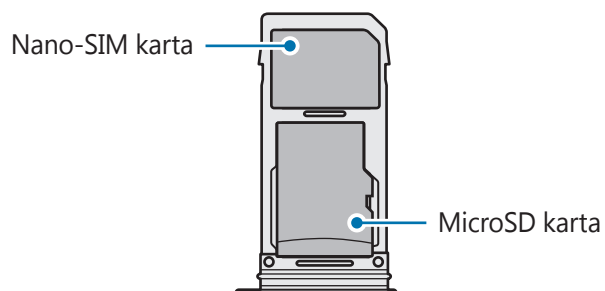

► Modely s dvoma kartami SIM:

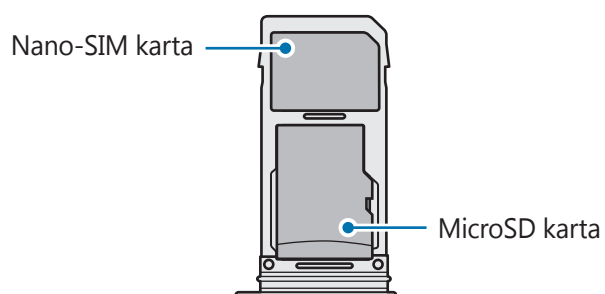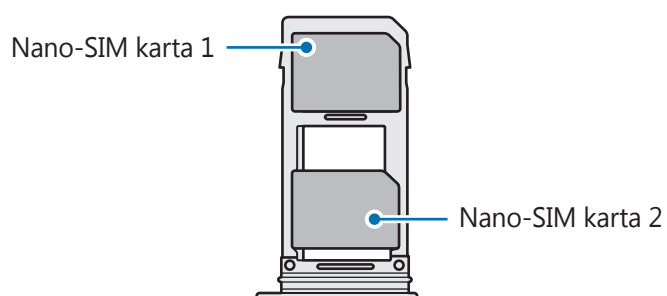

- Použite len nano-SIM kartu.
- Kartu nano-SIM a kartu microSD nie je možné vložiť do zásuvky 2 naraz.

Vybratie karty SIM alebo USIM

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.
- 3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.
- 4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.

Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM (modely s dvomi kartami SIM)

Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, pre jedno zariadenie budete mať dve telefónne čísla alebo poskytovateľov služieb.

Aktivácia kariet SIM alebo USIM

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**. Vyberte kartu SIM alebo USIM a ťuknutím na prepínač kartu aktivujte.

Prispôsobenie kariet SIM alebo USIM

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** a vyberte kartu SIM alebo USIM na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Ikona:** Zmena ikony karty SIM alebo USIM.
- **Názov:** Zmena zobrazovaného názvu karty SIM alebo USIM.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete, ktorá sa má používať s kartou SIM alebo USIM.

Nastavenie preferovanej karty SIM alebo USIM

Ak sú aktivované dve karty, služby hlasových hovorov, správ a údajov je možné priradiť konkrétnym kartám.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM** a nastavte preferencie funkcií pre karty v časti **Preferovaná karta SIM**.

Pamäťová karta (microSD karta)

Vloženie pamäťovej karty


Kapacita pamäťovej karty vášho zariadenia sa môže líšiť od ostatných modelov a závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením. Ak chcete zistiť maximálnu kapacitu pamäťovej karty zariadenia, pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Samsung.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní pamäťovej karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.



- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie karty alebo kartu nerozpozna. Ak chcete používať pamäťovú kartu, musíte ju naformátovať. Ak vaše zariadenie nedokáže naformátovať alebo rozpoznať pamäťovú kartu, obráťte sa na výrobcu pamäťovej karty alebo na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

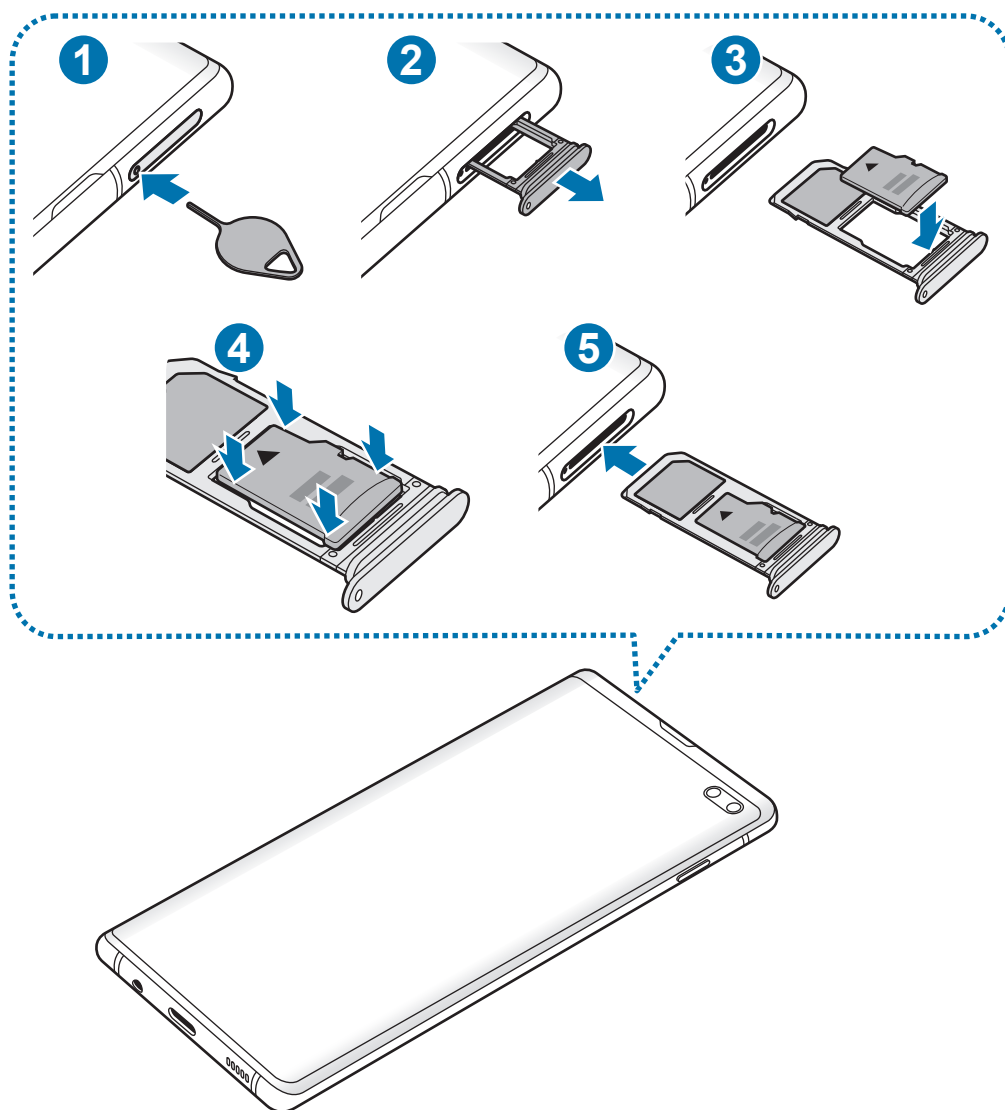


1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.

! Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

! Ak vyberiete zásuvku zo zariadenia, mobilné dátové pripojenie sa deaktivuje.

3 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky 2 tak, aby kontakty zlatej farby smerovali nadol.

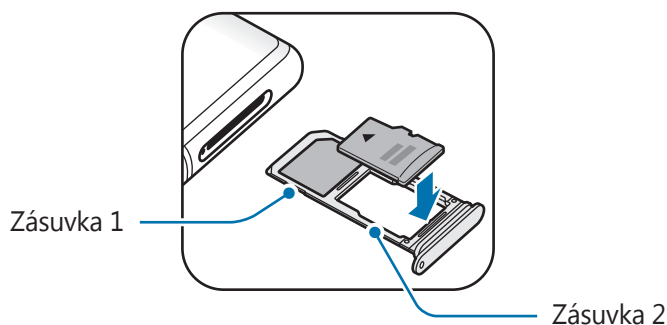

4 Pamäťovú kartu jemne zatlačte do zásuvky tak, aby sa zaistila.



Ak pamäťová karta nie je pevne zasunutá v zásuvke, môže sa zo zásuvky vysunúť alebo z nej vypadnúť.

5 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



- Ak do zariadenia vložíte mokrú zásuvku, môže dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia. Vždy sa uistite, že zásuvka je suchá.
- Zásuvku úplne zasunite do slotu pre zásuvku, aby do zariadenia nemohla vniknúť voda.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko** → **⋮** → **Nastavenia ukladania** → **Karta SD** → **Odpojiť**.

1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru na zásuvke, čím zásuvku uvoľníte.

2 Zásuvku opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku.

3 Vyberte pamäťovú kartu.

4 Zásuvku vložte späť do slotu pre zásuvku.



Nevyberajte externé úložné zariadenie, napríklad pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, ani ihneď po prenesení údajov. V opačnom prípade by sa mohli údaje poškodiť alebo stratiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu externého úložného zariadenia alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty vrátane straty údajov spôsobené nesprávnym používaním externých úložných zariadení.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko** → **⋮** → **Nastavenia ukladania** → **Karta SD** → **Formát**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených na pamäťovej karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.




Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Reštartovanie zariadenia

Ak chcete zariadenie reštartovať, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Reštartovať**.

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

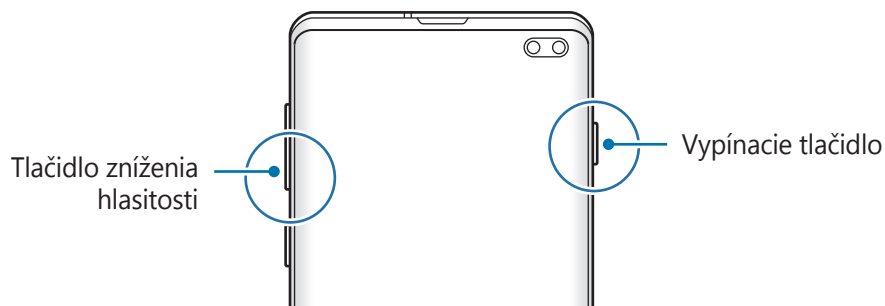

Tiesňový režim

Zariadenie môžete prepnúť na tiesňový režim, aby sa znížila spotreba energie batérie. Niektoré aplikácie a funkcie budú obmedzené. V tiesňovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory, odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie činnosti.

Aktivácia tiesňového režimu

Ak chcete tiesňový režim zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na možnosť **Tiesňový režim**.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Deaktivácia tiesňového režimu

Ak chcete deaktivovať tiesňový režim, ťuknite na položku **⋮ → Vypnúť Tiesňový režim**. Alebo stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

Úvodné nastavenie


Po prvom zapnutí zariadenia alebo po vykonaní obnovenia pôvodných údajov nastavte zariadenie podľa pokynov na obrazovke.



Úvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od softvéru v zariadení a vašej oblasti.

1 Zapnite zariadenie.

2 Vyberte požadovaný jazyk zariadenia a vyberte ➔.

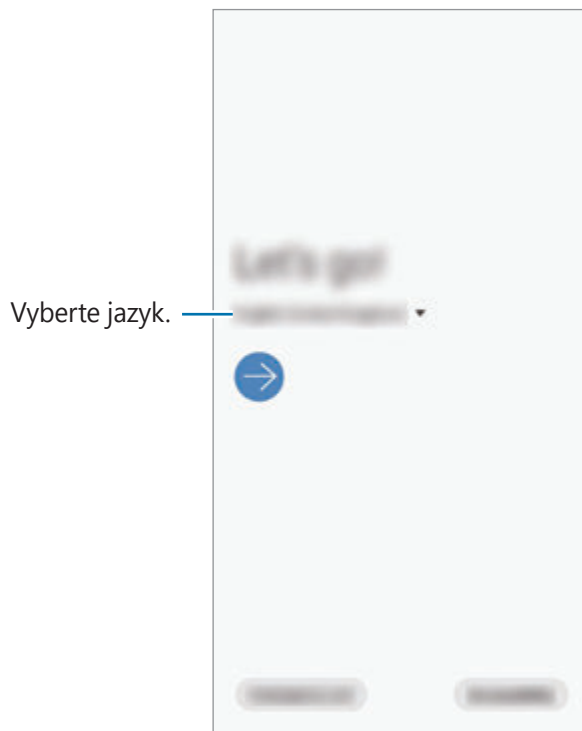

3 Prečítajte si podmienky, vyjadrite s nimi svoj súhlas a ťuknite na položku **Ďalej**.

4 Obnovte si nastavenia z predošlého zariadenia.

5 Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.



Ak sa nepripojíte k sieti Wi-Fi, počas úvodného nastavenia nemusí byť možné nastaviť niektoré funkcie zariadenia.


6 Podľa pokynov na obrazovke pokračujte v úvodnom nastavení.

7 Nastavte metódu uzamknutia obrazovky, aby ste chránili zariadenie. Svoje osobné údaje môžete chrániť tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Ak chcete metódu uzamknutia nastaviť neskôr, ťuknite na položku **Teraz nie**.

- 8 Ak sa zobrazí obrazovka odporúčaných aplikácií, vyberte požadované aplikácie a stiahnite si ich.
- 9 Prihláste sa na svoje konto Samsung. Môžete využívať služby spoločnosti Samsung a zaistiť aktuálnosť a zabezpečenie svojich údajov vo všetkých svojich zariadeniach. Viac informácií nájdete v časti [Konto Samsung](#).
- 10 Ťuknite na tlačidlo **Dokončiť** na dokončenie vstupné nastavenia.
Zobrazí sa domovská obrazovka.


Konto Samsung

Vaše konto Samsung je služba integrovaného konta, vďaka ktorému môžete využívať rôzne služby Samsung, ktoré poskytujú mobilné zariadenia, TV prijímače a webová lokalita Samsung.

Ak si chcete pozrieť zoznam služieb, ktoré je možné používať s kontom Samsung, navštívte lokalitu account.samsung.com. Ak chcete získať ďalšie informácie o kontách Samsung, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Konto Samsung** →  → **Pomocník**.

Vytvorenie konta Samsung

Ak nemáte konto Samsung, je potrebné si ho vytvoriť. Konto Samsung si môžete vytvoriť použitím svojej e-mailovej adresy.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung**.
Prípadne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Vytvoriť konto**.
- 3 Dokončíte vytváranie konta podľa pokynov na obrazovke.

Prihlásenie sa do svojho konta Samsung

Ak už konto Samsung máte, prihláste sa.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Konto Samsung**.

Prípadne spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku .

- 2 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku **Prihlásiť sa**.

- 3 Prečítajte si podmienky, vyjadrite s nimi svoj súhlas a ťuknite na položku **Ďalej**, aby ste dokončili prihlásením sa do svojho konta Samsung.


Ak sa zobrazí vyskakovacie okno o používaní biometrických údajov, ťuknite na položku **Registrovať**. Svoje heslo konta Samsung môžete overiť prostredníctvom svojich biometrických údajov, napríklad odtlačkov prstov. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Pass](#).

Vyhľadanie svojho ID a reset hesla

Ak zabudnete svoje ID konta Samsung alebo jeho heslo, ťuknite na možnosť **Nájsť identifikátor** alebo **resetovať heslo** na obrazovke s prihlásením sa ku kontu Samsung. Informácie o ID alebo obnovení hesla nájdete po zadaní požadovaných informácií.

Odstránenie konta Samsung

Ak konto Samsung odstránite zo zariadenia, odstráni sa aj vaše údaje, napríklad kontakty alebo udalosti.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Konto Samsung** →  → **Odstrániť konto**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**, zadajte heslo konta Samsung a ťuknite na položku **OK**.

Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)

Na prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia môžete použiť nástroj Smart Switch.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknete na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch**.






- Niektoré zariadenia alebo počítače nemusia túto funkciu podporovať.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Prenos údajov prostredníctvom redukcie USB (USB typu C)

Predchádzajúce zariadenie môžete k svojmu zariadeniu pripojiť pomocou redukcie USB (USB typu C) a kábla USB a jednoducho a rýchlo prenášať údaje.

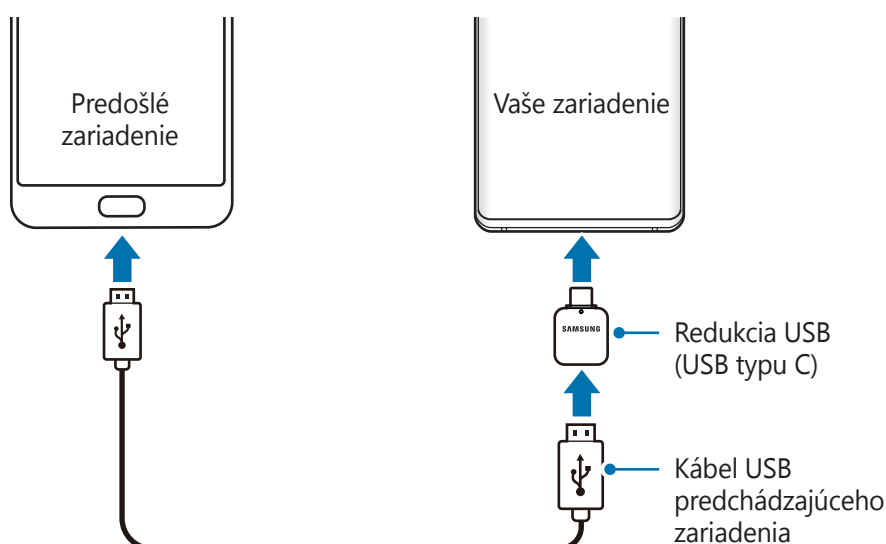- 1 Zapojte redukciu USB (USB typu C) do multifunkčného konektora zariadenia.
- 2 Prepojte zariadenie a predchádzajúce zariadenie pomocou kábla USB predchádzajúceho zariadenia.



- 3 Keď sa zobrazí kontextové okno s možnosťou výberu aplikácie, postupne ťuknite na položky **Smart Switch** → **Prijat' údaje**.
 - 4 V predchádzajúcom zariadení ťuknite na položku **Povolit'**.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.
Vaše zariadenie rozpozná predchádzajúce zariadenie a zobrazí sa zoznam údajov, ktoré je možné preniesť.
 - 5 Vyberte položku, ktorú chcete priniest', a ťuknite na položku **PRENIEŠŤ**.
 - 6 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Po skončení prenosu údajov si môžete zobrazit' zoznam údajov prenesených do vášho zariadenia.
-  Počas prenosu súborov kábel USB ani redukcia USB (USB typu C) od zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
-  Prenos dát zvyšuje spotrebu batérie vášho zariadenia. Pred prenosom údajov sa uistite, že vaše zariadenie je dostatočne nabité. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, prenos údajov sa môže prerušiť.

Bezdrôtový prenos údajov


Prenášajte údaje z predchádzajúceho zariadenia do vášho zariadenia bezdrôtovo pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

- 1 V predchádzajúcom zariadení spustíte aplikáciu Smart Switch.
Ak aplikáciu nemáte, môžete ju prevziať zo služby **Galaxy Store** alebo **Obchod Play**.
- 2 Vo svojom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch**.
- 3 Umiestnite zariadenia blízko seba.
- 4 V predchádzajúcom zariadení postupne ťuknite na položky **Odoslať údaje** → **Bezdrôtové**.

- 5 Na predchádzajúcom zariadení vyberte položku, ktorú chcete preniesť, a ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.
- 6 Na svojom zariadení ťuknite na položku **Prijat'**.
- 7 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.
Po skončení prenosu údajov si môžete zobrazit' zoznam údajov prenesených do vášho zariadenia.

Zálohovanie a obnovenie údajov pomocou externého úložiska

Prenos údajov pomocou externého úložného zariadenia, napríklad microSD karty.

- 1 Zálohujte si údaje svojho predchádzajúceho zariadenia do externého úložného zariadenia.
- 2 Vložte alebo pripojte externé úložné zariadenie k svojmu zariadeniu.
- 3 Vo svojom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Smart Switch** →  → **Obnoviť**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z externého úložného zariadenia.

Informácie o displeji

Ovládanie dotykového displeja




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.


Ťuknutie

Ťuknite na displej.

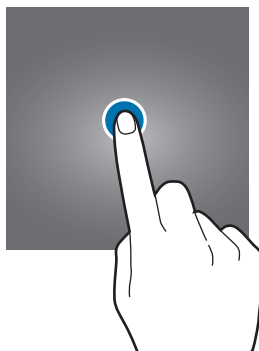


Ťuknutie a podržanie

Ťuknite na displej a približne 2 sekundy naňom podržte prst.

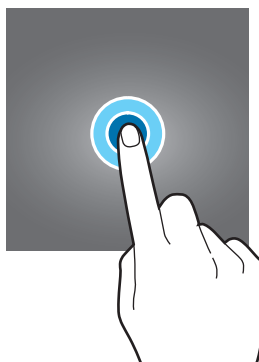


Potiahnutie

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

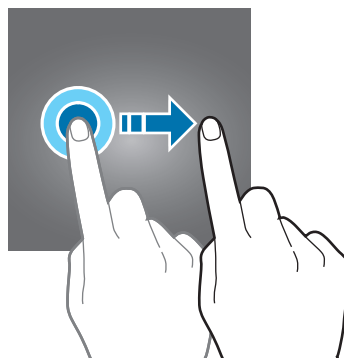


Dvojité ťuknutie

Dvakrát ťuknite na displej.

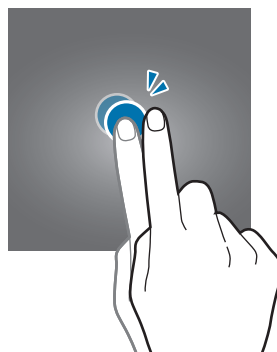



Potiahnutie prstom

Potiahnite prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

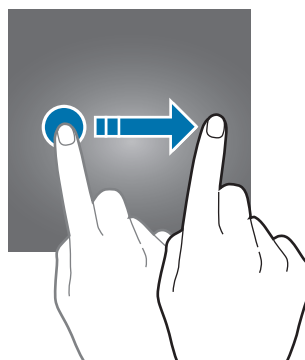


Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Na displeji rozťahnite alebo stiahnite dva prsty.

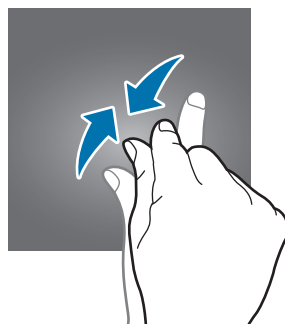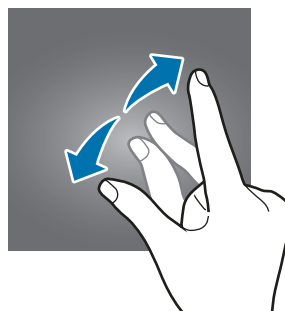

Navigačný panel (softvérové tlačidlá)

Po zapnutí obrazovky sa na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky zobrazia softvérové tlačidlá. Predvolene sú softvérové tlačidlá nastavené ako tlačidlo Naposledy spustené aplikácie, tlačidlo Domov a tlačidlo Späť. Funkcie tlačidiel sa môžu meniť v závislosti od používanej aplikácie alebo prostredia používania.

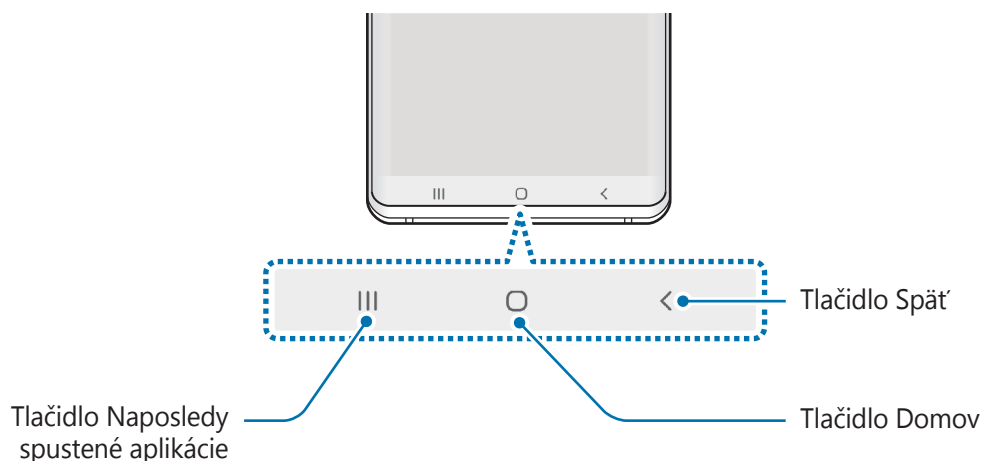


Tlačidlo		Funkcia
	Naposledy spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií.
○	Domov	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku. • Ťuknutím a podržaním spustíte aplikáciu Google.
<	Späť	<ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Skrytie navigačného panela

Ak skryjete navigačný panel, budete môcť zobrazovať súbory alebo používať aplikácie na širšej obrazovke.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Navigačný panel** a potom ťuknite na položku **Gestá na celej obrazovke** pod položkou **Typ navigácie**. Navigačný panel sa skryje a tipy gest sa zobrazia tam, kde sa nachádzajú softvérové tlačidlá. Ak chcete používať softvérové tlačidlá, potiahnite tip gesta požadovaného tlačidla nahor.

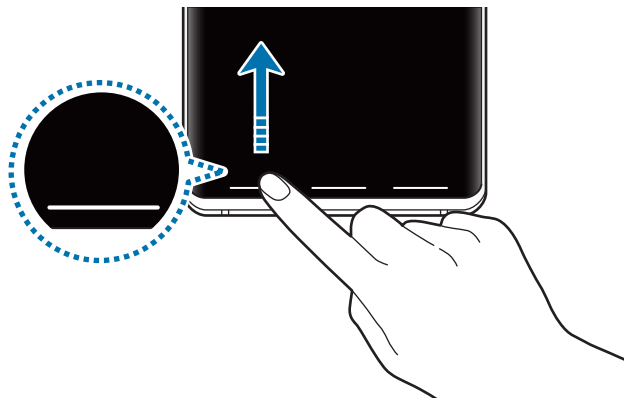

Ak chcete skryť tipy gest v dolnej časti obrazovky, ťuknutím na prepínač **Tipy na gestá** túto funkciu deaktivujete.

Nastavenie navigačného panela

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Navigačný panel** a potom vyberte možnosť.

- **Typ navigácie:** Nastavenie zariadenia, aby skrylo alebo zobrazilo navigačný panel. Ak chcete skryť navigačný panel, ťuknite na položku **Gestá na celej obrazovke**. Keď je navigačný panel skrytý, môžete používať softvérové tlačidlá, keď potiahnete tip gesta požadovaného tlačidla nahor.
- **Poradie tlačidiel:** Zmena poradia tlačidiel na navigačnom paneli.
- **Tipy na gestá:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazilo indikátory v dolnej časti obrazovky, aby sa ukázalo, kde sa nachádzajú softvérové tlačidlá. Táto funkcia sa zobrazí len keď vyberiete možnosť **Gestá na celej obrazovke**.


Domovská obrazovka a obrazovka aplikácií

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže obrazovka zobrazovať inak.

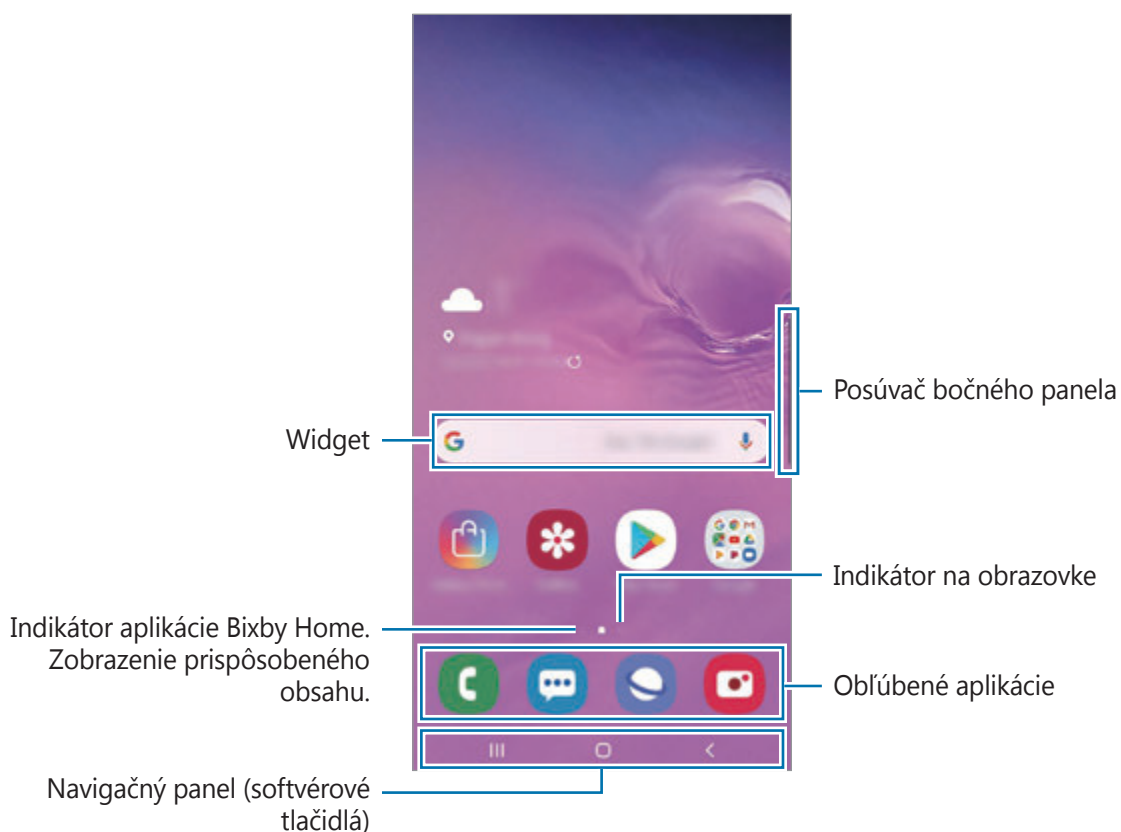

Prepínanie medzi domovskou obrazovkou a obrazovkou aplikácií

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, na obrazovke aplikácií potiahnite prstom nahor alebo nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo Domov alebo na tlačidlo Späť.




Ak na domovskú obrazovku pridáte tlačidlo aplikácií, ťuknutím naň môžete otvoriť obrazovku aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite a podržte prázdnu plochu, ťuknite na položku **Nast. domovskej obrazovky** a potom ťuknutím na prepínač **Tlačidlo aplikácií** túto funkciu aktivujte. Tlačidlo aplikácií sa zobrazí v spodnej časti domovskej obrazovky.



Zobrazenie obrazovky na šírku

Na domovskej obrazovke ťuknite a podržte prázdnu plochu, ťuknite na položku **Nast. domovskej obrazovky** a potom ťuknutím na prepínač **Otočiť do režimu na šírku** funkciu aktivujte.

Otáčajte zariadenie, až kým nebude vodorovne, aby sa obrazovka zobrazila na šírku.

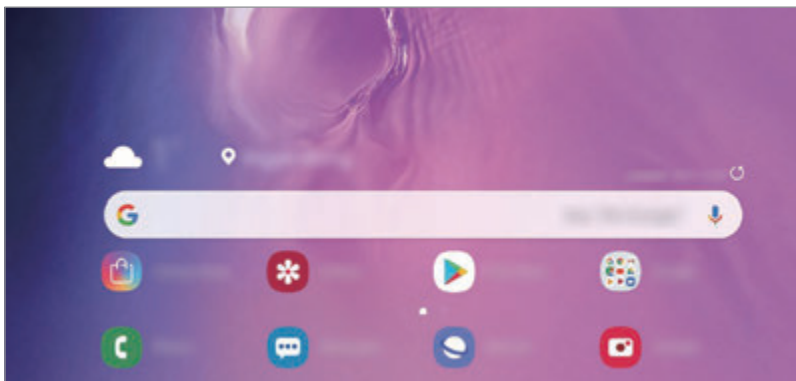

Presúvanie položiek

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať odkaz, na obrazovke aplikácií ťuknite na požadovanú položku, podržte ju a ťuknite na **Pridať na dom. obr.** Na domovskú obrazovku sa pridá odkaz na danú aplikáciu.


Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Vytváranie priečinkov

Môžete vytvárať priečinky a zhromažďovať podobné aplikácie, a tým získať rýchly prístup k aplikáciám a možnosť rýchlo ich spúšťať.

Na domovskej obrazovke alebo obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.

Vytvorí sa nový priečinkok, ktorý obsahuje vybrané aplikácie. Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.

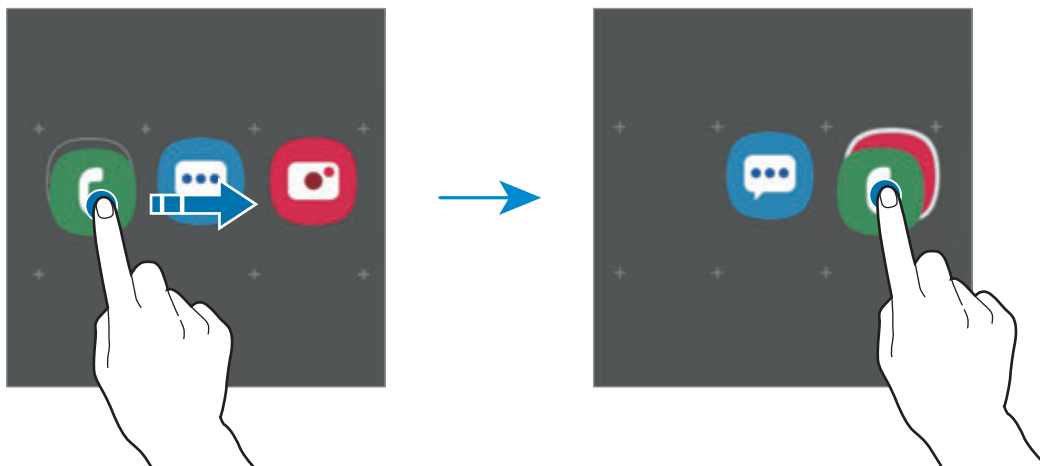

- **Pridanie ďalších aplikácií**

Ťuknite na položku **Pridať aplikácie** na priečinku. Začiarknite aplikácie, ktoré chcete pridať, a ťuknite na položku **Pridať**. Aplikáciu môžete pridať aj tak, že ju potiahnete do priečinka.

- **Premiestnenie aplikácií z priečinka**



Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.


- **Odstránenie priečinka**

Ťuknite na priečinkok, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť priečinkok**. Odstráni sa len daný priečinkok. Aplikácie z priečinka sa premiestnia na obrazovku aplikácií.

Úprava domovskej obrazovky

Ak chcete získať prístup k možnostiam úprav, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Môžete nastaviť tapetu, pridať miniaplikácie a vykonať ďalšie úpravy. Tiež môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť usporiadanie panelov na domovskej obrazovke.

- Pridávanie panelov: Prstom potiahnite doľava a ťuknite na položku .
- Premiestňovanie panelov: Ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.
- Odstraňovanie panelov: Ťuknite na položku  na paneli.

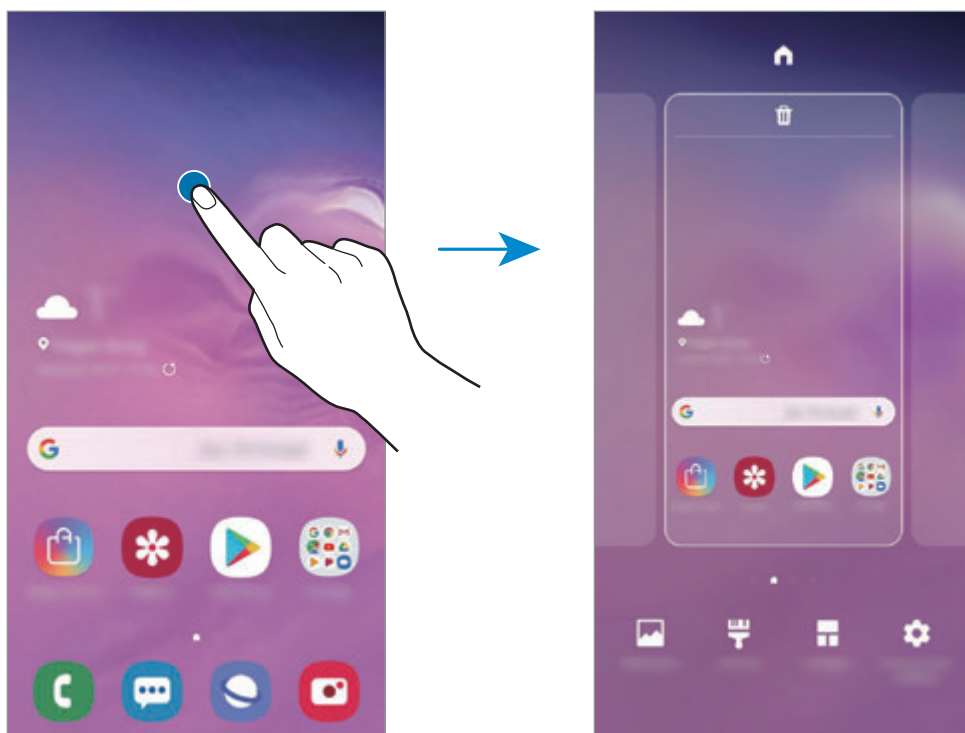

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení. Vizualné prvky rozhrania, napríklad farby, ikony a tapety, sa zmenia v závislosti od zvolenej témy.
- **Widgety:** Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup na domovskej obrazovke. Ťuknite na miniaplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na domovskú obrazovku. Miniaplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.
- **Nast. domovskej obrazovky:** Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.

Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke

Zariadenie môžete nastaviť tak, že všetky aplikácie sa zobrazia na domovskej obrazovke bez použitia samostatnej obrazovky aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte ju a potom postupne ťuknite na položky **Nast. domovskej obrazovky** → **Rozloženie domovskej obrazovky** → **Iba domovská obrazovka** → **Použiť**.

Teraz sú všetky aplikácie dostupné po potiahnutí prstom doľava na domovskej obrazovke.









Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



- Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazit' nemusí. Ak chcete zobrazit' stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.
- Niektoré ikony indikátorov sa zobrazia len keď otvoríte panel oznámení.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE (modely s podporovanou sieťou LTE)
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor

Ikona	Význam
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Nabíjanie batérie
	Úroveň nabitia batérie

Uzamknutá obrazovka

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete odomknúť obrazovku, po jej zapnutí potiahnite prstom v akomkoľvek smere.

Ak je obrazovka vypnutá, stlačte vypínacie tlačidlo alebo zdvihnutím zariadenia obrazovku zapnite. Prípadne dvakrát ťuknite na obrazovku.



Uzamknutá obrazovka

Zmena metódy uzamknutia obrazovky

Ak chcete zmeniť metódu uzamknutia obrazovky, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Typ zamknutia obrazovky** a vyberte metódu.

Ak ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte vzor, kód PIN, heslo alebo biometrické údaje, môžete chrániť svoje osobné údaje tým, že zabránite ďalším osobám v prístupe k vášmu zariadeniu. Po nastavení metódy uzamknutia obrazovky bude zariadenie vyžadovať kód odomknutia pri každom odomknutí.

- **Potiahnuť:** Odomknutie obrazovky posunutím prstom po obrazovke v ľubovoľnom smere.
- **Vzor:** Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru pomocou najmenej štyroch bodov.
- **Kód PIN:** Odomknutie obrazovky zadaním kódu PIN s najmenej štyrmi číslicami.
- **Heslo:** Odomknutie obrazovky zadaním hesla s najmenej štyrmi znakmi, číslicami alebo symbolmi.
- **Žiadne:** Metóda zamknutia obrazovky sa nenastaví.
- **Tvár:** Registrácia vašej tváre na odomknutie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).



Svoje zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa obnovili továrenské nastavenia, ak do riadku viackrát zadáte nesprávny kód odblokovania dosiahnete limit pokusov. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Nastavenia bezpečného zámku**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom ťuknutím na prepínač **Aut. obnov. továr. nast.** funkciu aktivujte.

Zachytenie obsahu obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky počas používania zariadenia a písanie a kreslenie na zachytenú obrazovku alebo jej orezanie a zdieľanie. Môžete nasnímať aktuálnu obrazovku a oblasť, ktorú možno posúvať.

Na nasnímanie snímky obrazovky použite jeden z nasledujúcich spôsobov. Nasnímané snímky obrazovky sa uložia do priečinka **Galéria**.






- Snímanie tlačidlami: Súčasne stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínacie tlačidlo.
- Snímanie potiahnutím: Potiahnite rukou doľava alebo doprava cez obrazovku.



- Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.
- Ak nie je aktivovaná funkcia snímania obrazovky potiahnutím, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá** a potom ťuknutím na prepínač **Snímať potiahnutím dlane** túto funkciu aktivujte.

Po nasnímaní obrazovky použite nasledujúce možnosti na paneli s nástrojmi v spodnej časti obrazovky:



-  : Zachytenie aktuálneho a skrytého obsahu na dlhšej strane, napríklad na webovej stránke. Keď ťuknete na položku , obrazovka sa automaticky posunie nadol a nasníma sa viac obsahu.
-  : Orežanie časti snímky obrazovky. Orezaná oblasť sa uloží v aplikácii **Galéria**.
-  : Písať alebo kresliť na snímku obrazovky.
-  : Zdieľanie snímky obrazovky s ostatnými používateľmi.




Ak možnosti nie sú na nasnímanej obrazovke viditeľné, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Inteligentné snímanie** túto funkciu aktivujte.


Panel oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

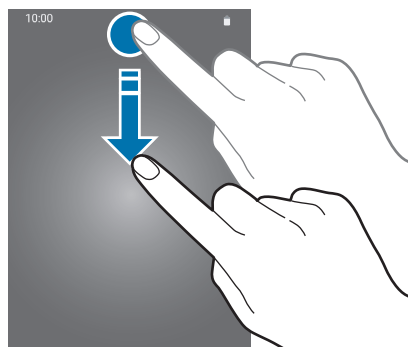

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

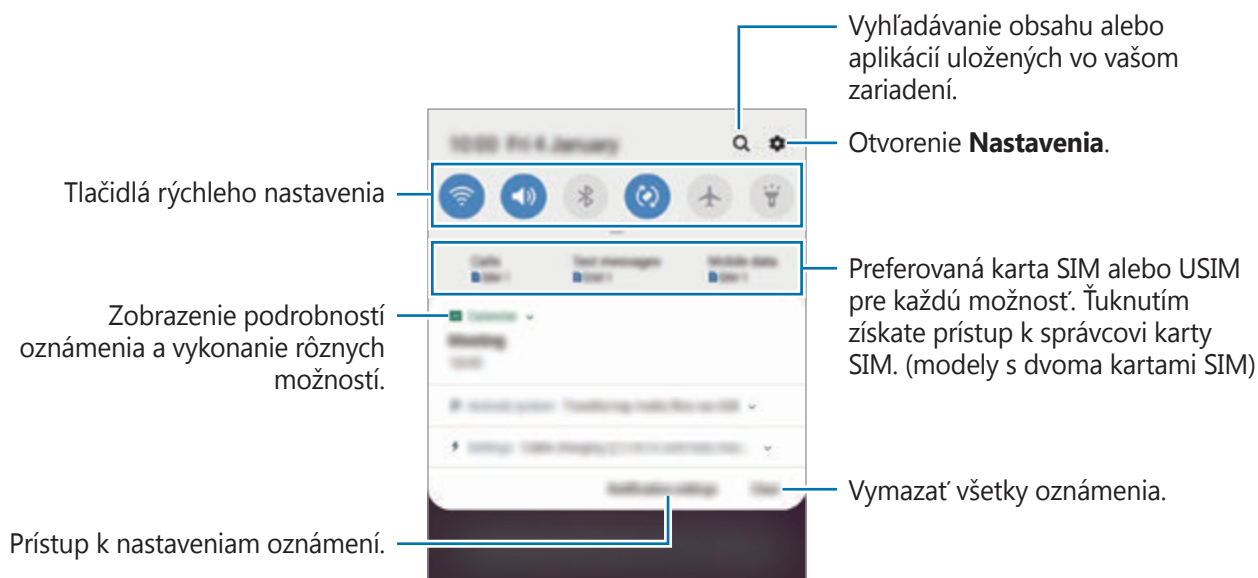

Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia aktivujete určité funkcie. Potiahnutím nadol na paneli oznámení zobrazíte viac tlačidiel.



Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie, ťuknite na text pod jednotlivými tlačidlami. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmenit' usporiadanie tlačidiel, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Poradie tlačidiel**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.


Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ na odoslanie, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.




Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte vstupný jazyk prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

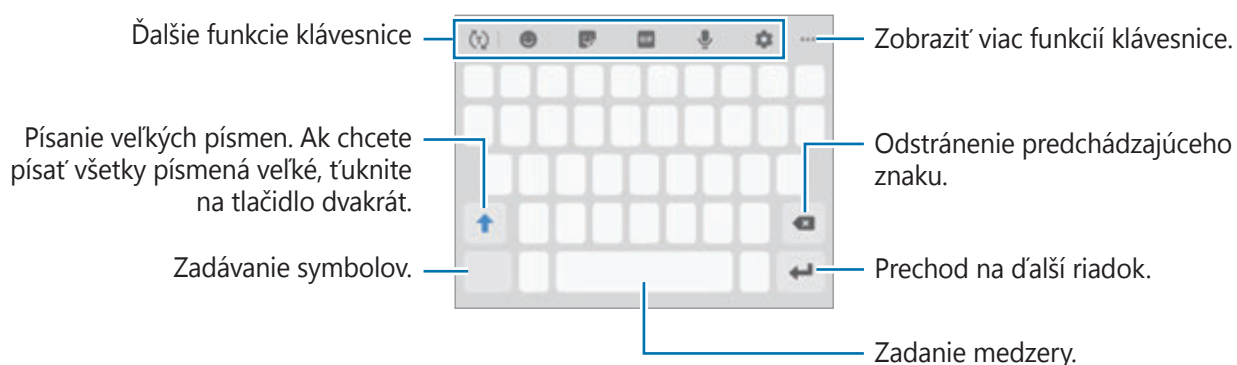


Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položky **⚙️** → **Jazyky a typy** → **Spravovať vstupné jazyky** a vyberte jazyky, ktoré sa majú použiť. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.


Zmena klávesnice

Na navigačnom paneli ťuknite na , čím zmeníte klávesnicu.








Ak chcete zmeniť typ klávesnice, postupne ťuknite na položky  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk a potom zvolte požadovaný typ klávesnice.









- Ak sa na navigačnom paneli nezobrazí tlačidlo klávesnice () , spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk a vstup** a potom ťuknutím na prepínač **Zobraziť tlačidlo Klávesnica** funkciu aktivujte.
- Na **Klávesnica 3x4** má jeden kláves tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.

Ďalšie funkcie klávesnice



-  : Predpovedajte slová na základe vašich vstupov a zobrazujte návrhy slov. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu funkcií klávesnice, ťuknite na položku .
-  : Zadávanie emotívnych ikon.
-  : Zadávanie Emoji. Môžete zadať aj vlastné animované Emoji ktoré vyzerajú ako vy. Viac informácií nájdete v časti [Používanie nálepiek vlastného animovaného Emoji v chatoch](#).
-  : Pridanie animovaných obrázkov vo formáte GIF.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.







-  : Zadávanie textu hlasom.
-  : Zmena nastavení klávesnice.
-  : Vytvorenie živej správy. Namiesto textovej správy môžete zaznamenať svoje činnosti počas písania rukou alebo kreslenia správy, ktorú môžete uložiť ako animovaný súbor.
-  : Pridať položku zo schránky.
-  : Zmena režimu alebo veľkosti klávesnice.
-  : Otvorte panel na úpravu textu.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetky** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

Slovník

Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete vyhľadávať definície slov.

- 1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím  alebo .
- 2 V zozname možností ťuknite na položku  → **Dictionary**.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na položku **Move to Manage dictionaries**, ťuknite na  vedľa slovníka a potom ťuknutím na položku **INŠTALOVAŤ** ho prevezmite.
- 3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz, ťuknite na položku **Search Web**.

Aplikácie a funkcie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Galaxy Store

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Spustíte aplikáciu **Galaxy Store**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na pole vyhľadávania a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky **⋮ → Nastavenia → Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Spustíte aplikáciu **Obchod Play**.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo ich môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **≡** → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a vyberte možnosť.

- **Vypnúť**: Vypnutie vybraných predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
- **Odinštalovať**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.

Aktivácia aplikácií

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **▼** → **Vypnuté**, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Zapnúť**.

Nastavenie povolení aplikácie

Na to, aby niektoré aplikácie fungovali správne, môžu vyžadovať povolenia na prístup alebo používanie informácií v zariadení. Keď otvoríte aplikáciu, môže sa zobrazit' kontextové okno so žiadosťou o prístup k určitým funkciám alebo informáciám. Ťuknutím na tlačidlo **Povolit'** v kontextovom okne udelíte aplikácii povolenia.

Ak chcete zobrazit' nastavenia povolení aplikácie, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknite na položku **Aplikácie**. Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **Oprávnenia**. Môžete zobrazit' zoznam povolení aplikácií a zmenit' ich povolenia.

Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia povolení aplikácie podľa kategórie povolenia, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **⋮** → **Aplikačné povolenia**. Vyberte položku a ťuknutím na prepínače vedľa aplikácií udeľte povolenia.



Ak aplikáciám povolenia neudelíte, základné funkcie aplikácií nemusia fungovať správne.

Bixby

Úvod

Bixby je používateľské rozhranie, ktoré umožňuje používať zariadenie pohodlnejším spôsobom. S aplikáciou Bixby môžete komunikovať hlasom alebo zadávaním textu. Aplikácia Bixby spustí požadovanú funkciu alebo zobrazí požadované informácie. Tiež sa učí vaše vzory používania a prostredia. Čím viac sa o vás dozvie, tým presnejšie vás bude chápať.




- Ak chcete používať aplikáciu Bixby, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Aplikáciu Bixby môžete používať po prihlásení do konta Samsung.
- Aplikácia Bixby je k dispozícii len v niektorých jazykoch a v závislosti od vašej oblasti nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

Spustenie aplikácie Bixby

Pri prvom spustení aplikácie Bixby sa zobrazí úvodná stránka. Musíte si vybrať jazyk, ktorý budete v Bixby používať. Prihláste sa do svojho konta Samsung podľa pokynov na obrazovke a následne odsúhlasíte podmienky používania.

- 1 Stlačte tlačidlo Bixby.

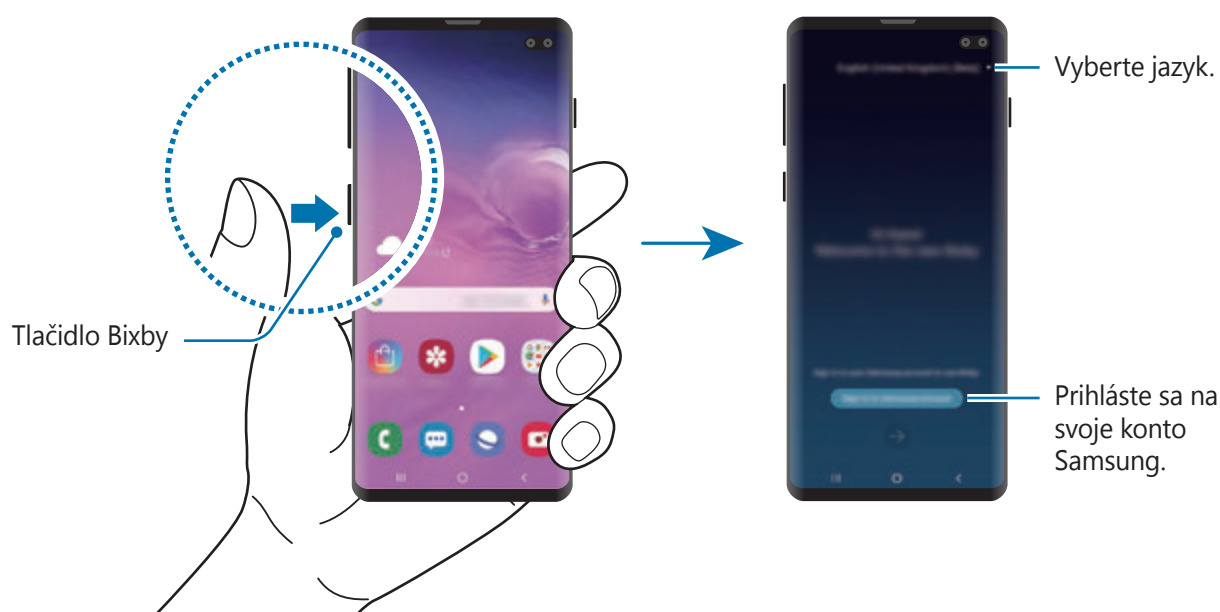

- 2 Zvoľte si jazyk, ktorý sa bude používať v Bixby.
- 3 Ťuknite na položku **Sign in to Samsung account** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do konta Samsung.



Ak už ste prihlásený, informácie o vašom účte sa zobrazia na obrazovke.

- 4 Ťuknite na položku ➔.
- 5 Prečítajte si a vyjadrite súhlas s podmienkami a ťuknite na možnosť ➔.
- 6 Ťuknite na položku ➔ a podľa pokynov na obrazovke si zaregistrujte svoj hlas.
Ak si nastavíte budenie hlasom, môžete s Bixby začať konverzáciu typu „Hi, Bixby“.
- 7 Ťuknutím na ✓ dokončíte nastavenie.
Zobrazí sa obrazovka Bixby.



Používanie aplikácie Bixby


Po vyslovení príkazu Bixby spustí Bixby príslušné funkcie alebo zobrazí požadované informácie.


Pri podržanom tlačidle Bixby povedzte nástroju Bixby čo chcete a po skončení hovorenia uvoľnite prst. Prípadne môžete povedať „Hi, Bixby“ a keď zariadenie začne vydávať zvuk, povedzte, čo chcete.

Ak napríklad stlačíte a držíte tlačidlo Bixby, opýtajte sa „How's the weather today?“. Na obrazovke sa zobrazí predpoveď počasia.

Ak chcete vedieť, aké bude počasie zajtra, stlačte a držte tlačidlo Bixby a opýtajte sa „Tomorrow?“. Pretože aplikácia Bixby dokáže porozumieť kontextu konverzácie, zobrazí vám zajtrajšie počasie.




Ak sa vás počas konverzácie Bixby spýta otázku, odpovedzte mu podržaním tlačidla Bixby. Alebo ťuknite na  a odpovedzte.

Ak používate slúchadlá alebo Bluetooth audio alebo začnete konverzáciu typu „Hi, Bixby“, môžete v konverzácii pokračovať bez toho, aby ste museli kliknúť na ikonu. Stlačte tlačidlo Bixby a ťuknite na  → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.


Prebudenie s Bixby vlastným hlasom

S Bixby môžete začať komunikovať a povedať napríklad „Hi, Bixby“. Zaregistrujte si svoj hlas, aby na neho mohla Bixby reagovať, keď povieť „Hi, Bixby“.

- 1 Stlačte tlačidlo Bixby a ťuknite na  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Ťuknutím na možnosť **Wake with “Hi, Bixby”** zapnete túto funkciu.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.
Teraz môžete povedať „Hi, Bixby“ a keď zariadenie začne vysielat' zvuk, začnite hovoriť.

Komunikácia písaním textu

Ak váš hlas nemožno rozpoznať pre veľmi hlučné prostredie, prípadne sa nachádzate v situácii, keď by rozprávanie nebolo vhodné, komunikujte s Bixby pomocou textu.

Stlačte tlačidlo Bixby a ťuknite na , a napíšte, čo by ste chceli.

Počas komunikácie vám Bixby bude odpovedať textom, nie hlasom.


Bixby Vision

Úvod

Bixby Vision predstavuje službu, ktorá poskytuje rôzne funkcie na základe rozpoznávania obrázkov.

Bixby Vision môžete použiť na rýchle vyhľadanie informácií rozpoznaním objektov alebo svojej aktuálnej polohy. Môžete tiež využiť podporu AR, vďaka čomu sa na obrazovke ukážky zobrazia virtuálne obrázky.


Využité rôznorodé užitočné funkcie Bixby Vision.

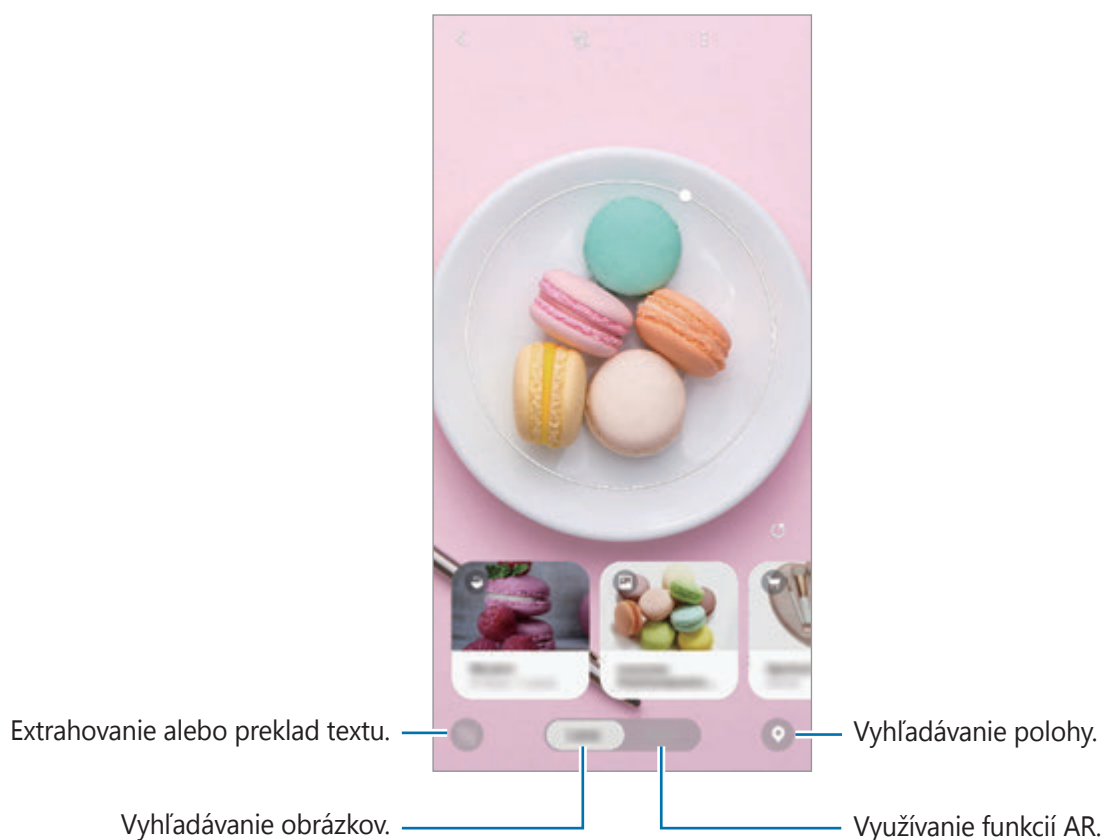

- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete využiť niektoré funkcie Bixby Vision, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Dostupné funkcie a výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná alebo nemusíte získať správne výsledky vyhľadávania v závislosti od veľkosti, formátu alebo rozlíšenia obrázku.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za informácie o produktoch, ktoré poskytuje aplikácia Bixby Vision.

Spustenie aplikácie Bixby Vision


Aplikáciu Bixby Vision spustíte pomocou jednej z týchto metód.

- V aplikácii **Fotoaparát** ťuknite na možnosť **Bixby Vision**.
- V aplikácii **Galéria** vyberte obrázok a ťuknite na položku .
- V aplikácii **Internet**, ťuknite na obrázok, podržte ho a ťuknite na položku **Bixby Vision**.
- Ak ste pridali ikonu aplikácie Bixby Vision na domovskú obrazovku a obrazovku aplikácií, spustíte aplikáciu **Bixby Vision**.

Vyhľadanie podobných snímok

Vyhľadanie snímok podobných rozpoznanému objektu online. Môžete si pozrieť rôzne obrázky s vlastnosťami podobnými objektu, ako je napríklad farba alebo tvar.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie názvu fotografie alebo obrázka. Zariadenie vyhľadá a zobrazí súvisiace informácie alebo obrázky s podobnými vlastnosťami.

- 1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknite na položku **Bixby Vision**.
- 2 Ťuknite na položku **Objektív** a udržiavajte objekt v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.
- 3 Zvoľte výsledok vyhľadávania s ikonou .
Zobrazia sa podobné obrázky.

Preklad alebo extrahovanie textu



Rozpoznanie a zobrazenie preloženého textu na obrazovke. Text môžete tiež extrahovať z dokumentu alebo obrazového súboru.

Funkcie aplikácie Bixby Vision môžete napríklad použiť na zistenie významu tabule pri cestovaní v zahraničí. Zariadenie preloží text tabule do jazyka, ktorý vyberiete.

- 1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknite na položku **Bixby Vision**.

2 Ťuknite na položku  a udržiavajte text v rámci obrazovky, aby sa rozpoznal.

Preložený text sa zobrazí na obrazovke.


- Ak chcete text extrahovať, ťuknite na položku . Extrahovaný text môžete zdieľať alebo uložiť.
- Na uloženie obrazovky spolu s preloženým textom ako obrázok, ťuknite na . Obrazovka sa uloží do priečinka **Galéria**.
- Ak chcete zmeniť zdrojový alebo cieľový jazyk, ťuknite na panel nastavení jazyka v hornej časti obrazovky.

Hľadanie miest

Vyhľadanie informácií o miestach v blízkosti rozpoznaním aktuálneho miesta. Môžete si prezerat akcie prebiehajúce v blízkosti.

Ak napríklad chcete vyhľadať v blízkosti obchody, v ktorých prebiehajú akcie, použite funkcie Bixby Vision. Zariadenie vyhľadá a zobrazí akcie, ktoré prebiehajú v obchodoch v blízkosti.

1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknite na položku **Bixby Vision**.

2 Ťuknite na  a nasmerujte fotoaparát smerom, v ktorom chcete tieto miesta vyhľadávať. Môžete zobrazit základné informácie o miestach v blízkosti.

- Ak chcete vyhľadať miesta v inom smere, nasmerujte fotoaparát daným smerom.
- Na zobrazenie v blízkosti dostupných akcií ťuknite na možnosť **Výhodné ponuky**.
- Môžete si zobrazit informácie o aktuálnej polohe a počasí. Ak chcete zobrazit aktuálne miesto na mape, namierte fotoaparát na zem. Ak chcete zobrazit aktuálne informácie o počasí, namierte fotoaparát na oblohu.

3 Na obrazovke si vyberte výsledok vyhľadávania.

V zariadení sa zobrazia informácie o miestach a akciách v blízkosti.

Využívanie rôznych funkcií AR

Funkcie AR obsahujú rôzne aplikácie, vďaka čomu sa virtuálne obrázky z pozadia alebo osoby objavujú na obrazovke ukážky. V pohodlí si tak môžete prezrieť produkty spolu s informáciami bez nutnosti návštevy obchodov alebo ich odskúšania. Využite zábavnú a užitočnú funkciu AR Bixby Vision.



Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknete na položku **Bixby Vision**.

2 Ťuknete na položku **Aplik.** a vyberte požadovanú funkciu.

- **Domáca výzdoba:** Naaranžuje virtuálny nábytok a spotrebiče použitím skutočnej miestnosti.
- **Úprava štýlu:** Skúste si virtuálne slnečné okuliare. Ak sa vám páčia, môžete si ich okamžite zakúpiť online.
- **Prehrávanie fotografií:** Pozrite si ukážky a detaily o filmoch tým, že Bixby Vision rozpozná film podľa jeho plagátu.

Bixby Home

Na obrazovke aplikácie Bixby Home môžete zobrazovať odporúčané služby a informácie, ktoré poskytuje aplikácia Bixby na základe analýzy vašich vzorov a zvykov pri používaní.



- Ak chcete vidieť viac obsahu, zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete úplne používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.


Otvorenie aplikácie Bixby Home

- 1 Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Bixby Home.

Pri prvom spustení tejto funkcie alebo po vykonaní obnovenia dát, postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

- 2 Ak chcete zobrazit' odporúčaný obsah, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

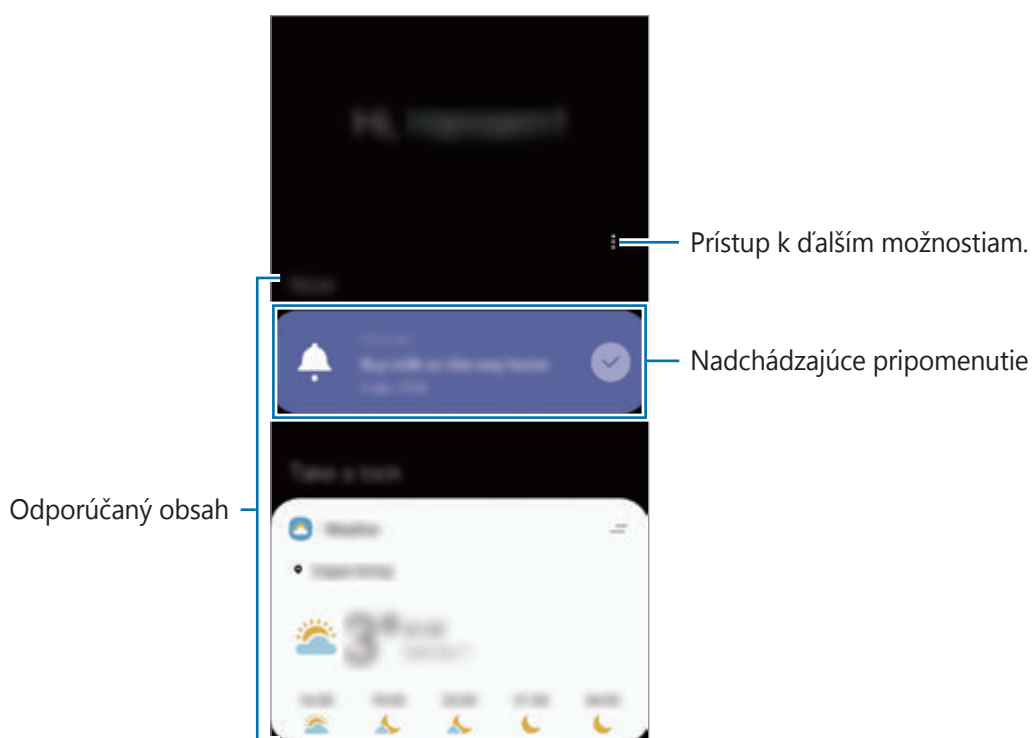

- 3 Na zatvorenie Bixby Home potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo ťuknite na tlačidlo Späť.

Používanie obsahu odporúčaného na obrazovke aplikácie Bixby Home



Po otvorení obrazovky aplikácie Bixby Home môžete zobrazit' často aktualizovaný obsah vo forme kariet. Ak chcete zobrazit' karty, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Napríklad ráno počas cesty do práce sa na obrazovke aplikácie Bixby Home zobrazí váš denný plán a prehrajú sa vaše obľúbené skladby. Večer môžete zobrazit' budíky, skontrolovať svoju dennú aktivitu a zobrazit' informačné kanály vašich priateľov.




V špecifikovanom intervale sa automaticky aktualizujú obsah a poradie kariet. Ak chcete karty aktualizovať manuálne, potiahnite na obrazovke prstom nadol.

Úprava zoznamu kariet


- Ak chcete kartu pripnúť na hornú časť obrazovky aplikácie Bixby Home, postupne ťuknite na položku  → **Pripnúť navrch**. Ak chcete zrušiť pripnutie karty, ťuknite na položku  → **Odopnúť**.
- Ak chcete, aby sa karta prestala zobrazovať v zozname, potiahnite kartu doprava a ťuknite na položku **Už nezobrazovať**.
- Ak chcete skryť kartu zo zoznamu, potiahnite kartu doprava a ťuknite na položku **Nateraz skryť**.

Výber aplikácií, ktoré sa majú zobrazit' ako karty

Môžete pridať alebo odstrániť aplikácie, ktoré sa majú zobrazit' na obrazovke aplikácie Bixby Home ako karty.

Na obrazovke aplikácie Bixby Home postupne ťuknite na položky  → **Karty** a ťuknite na prepínače vedľa položiek, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.



Ak aplikácia nie je nainštalovaná v zariadení a chcete ju používať, musíte ju nainštalovať. Na obrazovke aplikácie Bixby Home postupne ťuknite na položky  → **Karty** a potom si stiahnite aplikáciu.

Prispôbenie nastavení obrazovky Bixby Home

Na obrazovke aplikácie Bixby Home postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia**.

- **Služba prispôbenia:** Nastavenie používania interaktívnych a prispôbených služieb aplikácie Bixby na vylepšenie vašej skúsenosti.
- **Poskyt. obsahu služby Bixby Home:** Prečítajte si podmienky a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov obsahu a vyjadrite s nimi svoj súhlas, prípadne svoj súhlas odvolajte.
- **Bixby Home – Pridanie:** Pridajte si Bixby Home na domovskú obrazovku a obrazovky aplikácií.
- **Bixby Home – informácie:** Zobrazenie verzie Bixby Home a právnych informácií.

Reminder

Pripomenutia môžete vytvárať na plánovanie úloh alebo na neskoršie zobrazenie obsahu. V nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie.



- Ak chcete dostávať presnejšie oznámenia, pripojte sa k sieti Wi-Fi alebo k mobilnej sieti.
- Ak chcete úplne používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Ak chcete používať pripomenutia polohy, musí byť aktivovaná funkcia GPS.


Spustenie aplikácie Reminder

Aplikáciu Reminder môžete spustiť z Bixby Home.

- 1 Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava.
Zobrazí sa obrazovka aplikácie Bixby Home.

- 2 Ťuknite na položku **Začať** na karte **Pripomenutie**.

Zobrazí sa obrazovka Reminder a na obrazovku aplikácií sa pridá ikona aplikácie **Reminder** (🔔).

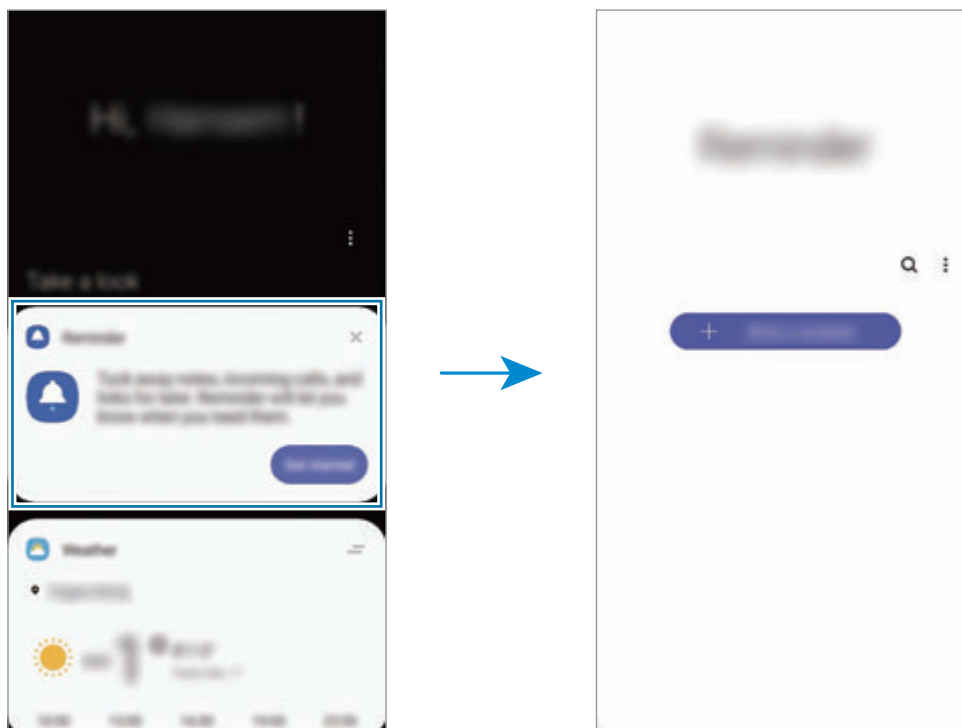


Vytváranie pripomenutí

Vytvárajte pripomenutia rôznymi metódami. Aplikácia Reminder vás upozorní na vytvorenie pripomenutia s nastavením času alebo miesta. Okrem toho môžete ukladať rôzny obsah, napríklad jednoduchú poznámku alebo adresu webovej stránky, a zobraziť ich neskôr.

Napríklad vytvorte pripomenutie, ktoré vás upozorní, že máte „Poliať kvety, keď prídem domov“.

- 1 Spustíte aplikáciu **Reminder**.
- 2 Ťuknite na položku **Napísať pripomenutie** alebo **+** a zadajte „Poliať kvety“.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Miesto** → **Nastaviť podmienky** → **Vybrať miesto** a nastavte miesto na domov.
- 4 Postupne ťuknite na položky **Keď prídem do** → **Hotovo**.

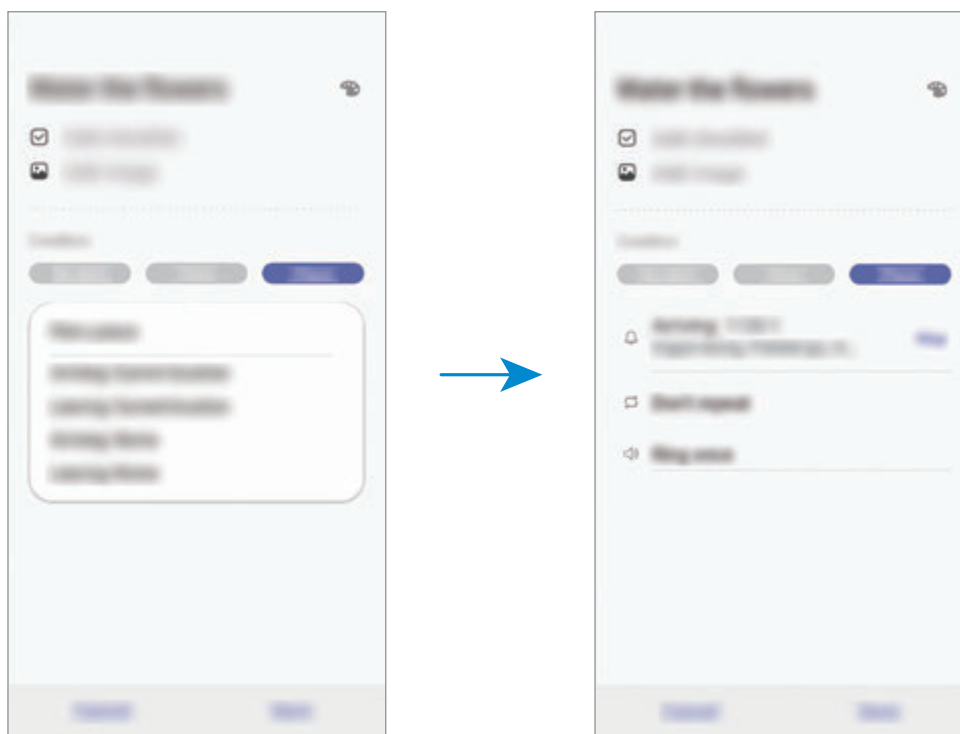

- 5 Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte pripomenutie.
Keď príдете domov, zobrazí sa oznámenie „Poliať kvety“.


Kontrola oznámení pripomenutí

V nastavenom čase alebo mieste sa zobrazí kontextové okno oznámenia. Ťuknite na položku **Dokončiť** alebo **Posunúť budík**.



Zobrazenie zoznamu pripomenutí

Ak chcete zobrazit' zoznam pripomenutí, spustite aplikáciu **Reminder**. Ak chcete zobrazit' podrobnosti pripomenutia, vyberte pripomenutie.

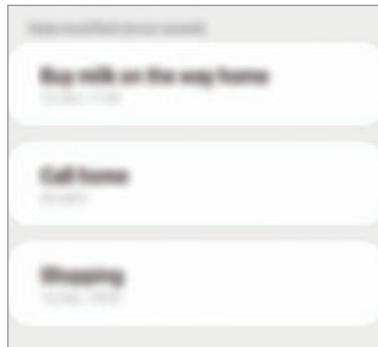

Úprava podrobností pripomienky

Pridanie alebo úprava podrobností pripomenutia, ako je napríklad frekvencia, dátum a čas alebo miesto.

- 1 V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie, ktoré chcete upraviť, a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Upravte podmienky a ťuknite na položku **Uložiť**.



Dokončenie pripomenutí

Označenie pripomenutí, na ktoré nepotrebuje byť upozornení, ako dokončených.

V zozname pripomenutí vyberte pripomenutie a ťuknite na položku **Vykonať**. Prípadne potiahnite pripomenutie doľava.

Obnovenie pripomenutí

Obnovenie pripomenutí, ktoré boli dokončené.

- 1 V zozname pripomenutí postupne ťuknite na položky **⋮** → **Dokončené** → **Upraviť**.
- 2 Začiarknite položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.
Pripomenutia sa pridajú do zoznamu pripomenutí a v nastavených časoch budete upozornení.

Odstránenie pripomenutí



Na vymazanie pripomenutia ho presuňte doprava. Ak chcete odstrániť viacero pripomenutí, ťuknite na pripomenutie, podržte ho, začiarknite pripomenutia, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.


Telefón

Úvod

Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.

Uskutočňovanie hovorov

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknete na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  vykonajte videohovor.

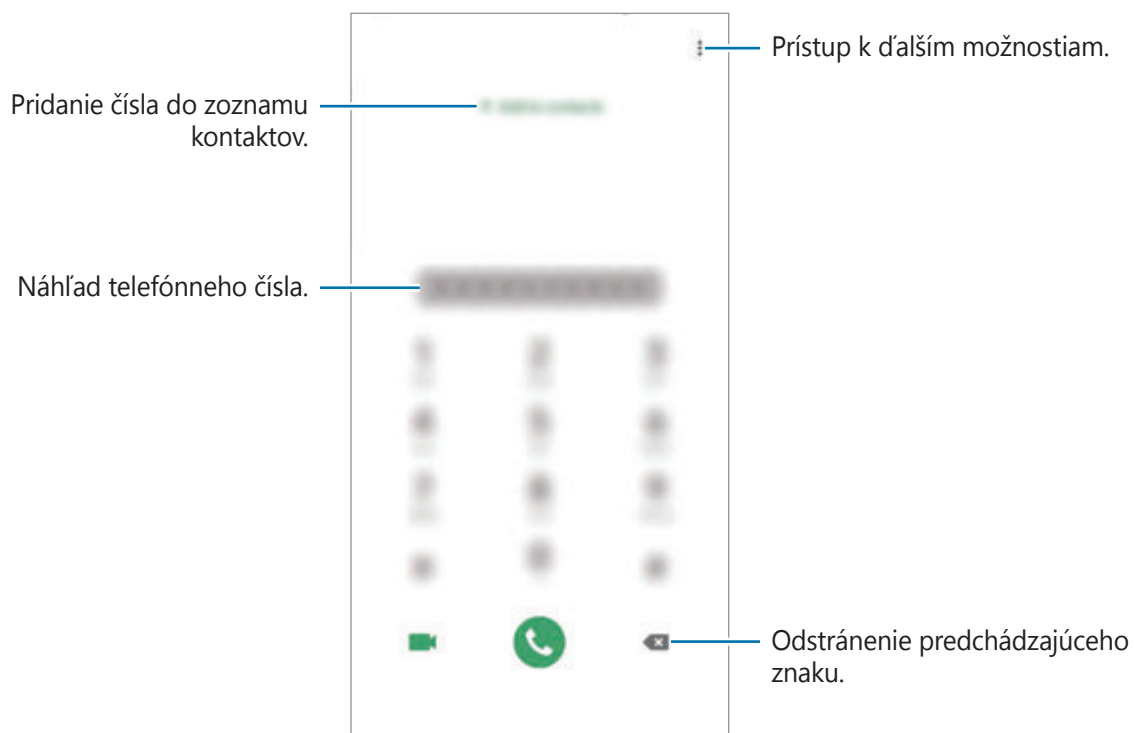


Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Spustíte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na možnosť **Nedávne** alebo **Kontakty** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

Ak je táto funkcia deaktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá** a ťuknutím na prepínač **Hovory alebo správy potiahnutím** túto funkciu aktivujte.

Používanie rýchlej voľby

Nastavte čísla rýchlej voľby, aby ste mohli rýchlo uskutočňovať hovory.

Ak chcete nastaviť číslo na rýchlu voľbu, spustíte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na možnosť **Klávesnica** alebo **Kontakty** →  → **Čísla rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom pridajte telefónne číslo.

Ak chcete uskutočniť hovor, ťuknite na číslo rýchlej voľby na klávesnici a podržte ho. Ak chcete vytočiť číslo rýchlej voľby 10 a väčšie, ťuknite na prvé číslice čísla a potom ťuknite na poslednú číslicu a podržte ju.

Ak napríklad nastavíte ako číslo rýchlej voľby číslo **123**, ťuknite na číslo **1**, ťuknite na číslo **2** a potom ťuknite na číslo **3** a podržte ho.

Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky


Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo kruhu.

Uskutočňovanie hovorov vyhľadávaním miest v blízkosti

Vyhľadaním informácií môžete jednoducho uskutočňovať hovory na miesta blízko vašej aktuálnej polohy. Miesta v blízkosti môžete vyhľadať podľa kategórie, ako napríklad reštaurácie či obchody, alebo výberom odporúčaných populárnych miest.

Spustíte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na možnosť **Miesta** a potom vyberte kategóriu alebo zadajte názov podniku do poľa vyhľadávania. Alebo si vyberte niektoré z odporúčaných populárnych miest. Zobrazia sa informácie o podniku, akými sú telefónne číslo alebo adresa.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru


- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknete na položku **Klávesnica**.
- 2 Ťuknete na číslo **0** a podržte ho, kým sa nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknete na položku .

Prijímanie hovorov



Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete odoslať správu pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, posuňte lištu **Odoslať správu** smerom nahor a zvolte si správu určenú na odoslanie. Ak je prepínač **Pridať pripomienku** aktivovaný, pripomenutie sa uloží a o hodinu neskôr vás upozorní na odmietnutý hovor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, spustíte aplikáciu **Telefón**, postupne ťuknete na položky  → **Nastavenia** → **Správy rýchlych odmietnutí**, zadajte správu a ťuknete na položku .

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknutím na položku **Nedávne** zobrazíte zmeškané hovory.

Blokovanie telefónnych čísel

Môžete zablokovat' hovory z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Blokovať čísla**.
- 2 Ťuknite na položku **Nedávne** alebo **Kontakty**, vyberte kontakt alebo telefónne číslo a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete zadať číslo manuálne, ťuknite na položku **Pridajte telefónne číslo**, zadajte telefónne číslo a potom ťuknite na položku **+**.

Ak sa vás pokúsia kontaktovať blokované čísla, oznámenia nedostanete. Hovory sa zaznamenajú do denníka hovorov.



Blokovať môžete aj prichádzajúce hovory od ľudí, ktorých ID volajúceho sa nezobrazuje. Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na prepínač **Blokovať neznámych volajúcich**.

Možnosti počas hovorov




Ak počas hovoru dôjde k zakrytiu oblasti okolo zadného fotoaparátu, môžu sa vyskytnúť neželané zvuky. Odstráňte z okolia zadného fotoaparátu príslušenstvo, ako sú ochranné prvky alebo nálepky.

Počas hlasového hovoru



K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **⋮**: Prístup k ďalším možnostiam.
- **Pridať hovor**: Vytočenie druhého hovoru. Prvý hovor sa podrží. Keď ukončíte druhý hovor, prvý hovor sa obnoví.
- **Podržať hovor**: Podržanie hovoru. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, ťuknite na položku **Pokračovať**.
- **Bluetooth**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.

- **Reproduktor:** Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor, zariadenie držte ďalej od uší.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Klávesnica / Skryť:** Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.

Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

-  : Prístup k ďalším možnostiam.
- **Fotoaparát:** Vypnutie fotoaparátu, aby vás druhá strana nevidela.
- **Prepnúť:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Reproduktor:** Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Keď používate reproduktor, zariadenie držte ďalej od uší.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov pomocou klávesnice


- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknite na položku **Klávesnica**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Ťuknite na položku **Pridanie ku kontaktom**.
- 4 Ťuknutím na položku **Pridanie ku kontaktom** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **Aktualizovať existujúci** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Pridanie telefónneho čísla do kontaktov zo zoznamu hovorov

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknete na položku **Nedávne**.
- 2 Ťuknete na obrázok volajúcej osoby a ťuknete na položku **Pridať**, alebo ťuknete na telefónne číslo a ťuknete na položku **Pridať do kontaktov**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pridanie ku kontaktom** vytvorte nový kontakt alebo ťuknutím na položku **Aktualizovať existujúci** pridajte číslo k existujúcemu kontaktu.

Pridanie značky k telefónnemu číslu

K číslam môžete pridať značky bez toho, aby ste ich uložili do Kontaktov. To vám umožňuje zobrazit' informácie o volajúcich keď zavolajú, bez toho, aby ste ich mali uvedených v Kontaktoch.

- 1 Spustíte aplikáciu **Telefón** a ťuknete na položku **Nedávne**.
- 2 Ťuknete na telefónne číslo → .
- 3 Ťuknete na položku **Pridať značku**, zadajte značku a potom ťuknete na položku **Pridať**.
Keď príde hovor z daného čísla, pod číslom sa zobrazí značka.


Kontakty


Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Vytvorenie nového kontaktu

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a ťuknete na položku .
- 2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru a ťuknete na položku **Vybrať**.
- 3 Zadajte informácie o kontakte.

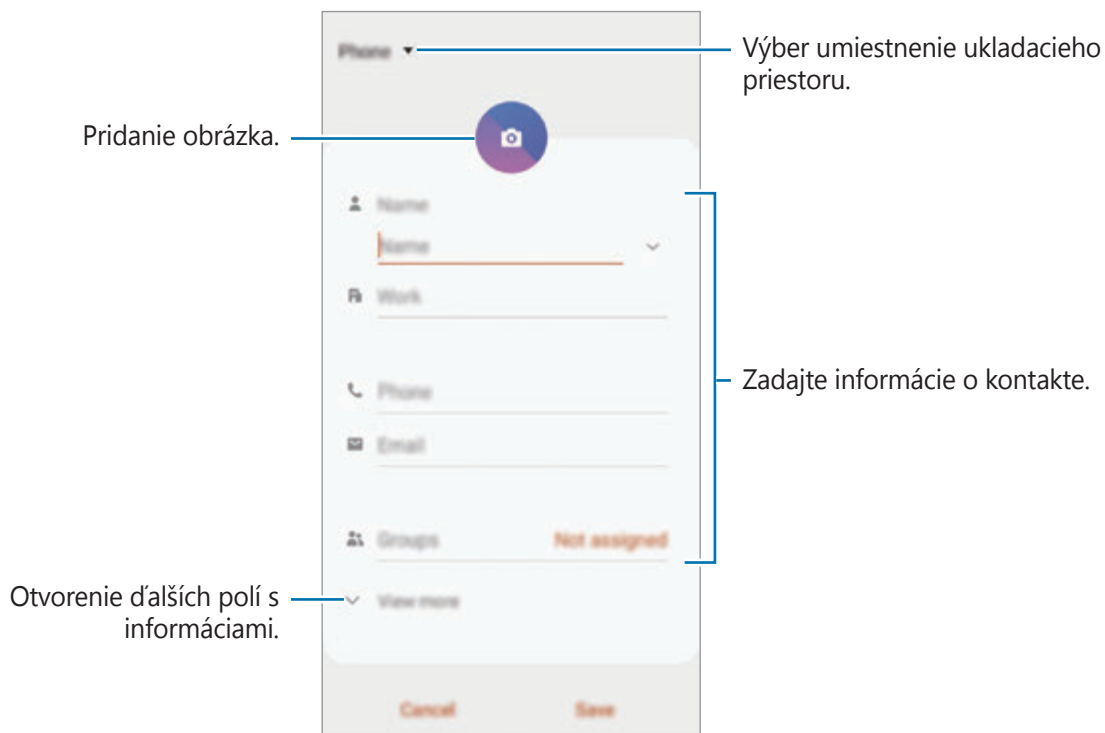


V závislosti od vybraného ukladacieho priestoru sa môžu typy informácií, ktoré môžete uložiť, líšiť.

- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Importovanie kontaktov

Pridanie kontaktov importovaním z iných ukladacích priestorov do vášho zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Spravovanie kontaktov** → **Import/export kontaktov** → **Importovať**.
- 2 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, z ktorého sa majú importovať kontakty.
- 3 Označte súbory VCF alebo kontakty, ktoré sa majú importovať, a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Vyberte umiestnenie ukladacieho priestoru, do ktorého sa majú kontakty uložiť, a ťuknite na položku **Importovať**.

Synchronizovanie kontaktov s vašimi webovými kontami

Synchronizovanie kontaktov zariadenia s kontaktmi online uloženými vo vašich webových kontách, napríklad v konte Samsung.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** a vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Kontakty** túto funkciu aktivujte.
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku  → **Nastavenia synchronizácie** a ťuknutím na prepínač **Kontakty** ich aktivujete.

Vyhľadávanie kontaktov

Spustíte aplikáciu **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na **Q** v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Ťuknite na kontakt. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- ☆ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- 📞 / 📺 : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- 💬 : Vytvorenie správy.
- ✉️ : Vytvorenie e-mailu.

Zdieľanie kontaktov

Kontakty môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou rôznych možností zdieľania.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľať**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte spôsob zdieľania.

Uloženie a zdieľanie profilu

Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete uložiť a zdieľať informácie o svojom profile, ako sú napríklad vaša fotografia a správa o stave.




- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť funkcia zdieľania profilu dostupná.
- Funkcia zdieľania profilu je dostupná iba pre tie kontakty, ktoré ju majú vo svojom zariadení aktivovaných.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a vyberte svoj profil.
- 2 Ťuknite na položku **Upraviť**, upravte svoj profil a ťuknite na položku **Uložiť**.
- 3 Ťuknite na položku **Ťuknutím sem zdieľajte profil** a ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.
 - Ak chcete používať funkciu zdieľania profilu, vaše telefónne číslo musí byť overené. V časti **Kontakty** môžete zobraziť informácie o aktualizovanom profile kontaktu.
 - Ak chcete zmeniť rozsah kontaktov, s ktorými chcete zdieľať svoj profil, ťuknite na položku **Vyberte, čo sa zdieľa**, vyberte položku, ktorú chcete zdieľať, a potom vyberte možnosť.



Vytvorenie skupín

Môžete pridávať skupiny, ako napríklad rodinu alebo priateľov, a usporadúvať kontakty do skupín.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Skupiny** → **Vytvoriť skupinu**.
- 2 Zadajte názov skupiny.
Ak chcete nastaviť skupinové zvonenie, ťuknite na položku **Vyzv. tón skup.** a vyberte zvonenie.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Odoslanie správy skupine

Môžete odoslať správu členom skupiny v rovnakom čase.


Spustíte aplikáciu **Kontakty**, postupne ťuknite na položky  → **Skupiny**, vyberte skupinu a potom ťuknite na položku  → **Odoslať správu**.


Spojenie duplicitných kontaktov

Keď importujete kontakty z iných ukladačích priestorov alebo synchronizujete kontakty s inými kontami, v zozname kontaktov sa môžu objaviť duplicitné kontakty. Duplicitné kontakty spojte do jedného, aby bol zoznam kontaktov prehľadnejší.

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Spravovanie kontaktov** → **Zlúčiť kontakty**.
- 2 Označte kontakty a ťuknite na položku **Zlúčiť**.

Odstraňovanie kontaktov

- 1 Spustíte aplikáciu **Kontakty** a postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.
- 2 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Ak chcete kontakty odstrániť po jednom, otvorte zoznam kontaktov a ťuknite na kontakt. Potom postupne ťuknite na položky  → **Odstrániť**.

Správy

Úvod

Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.


Odosielanie správ




Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknete na položku .

2 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

Ak chcete nahráť a odoslať hlasovú správu, ťuknite a podržte položku , povedzte správu a potom uvoľnite prst. Ikona nahrávania sa zobrazí len keď je klávesnica skrytá.

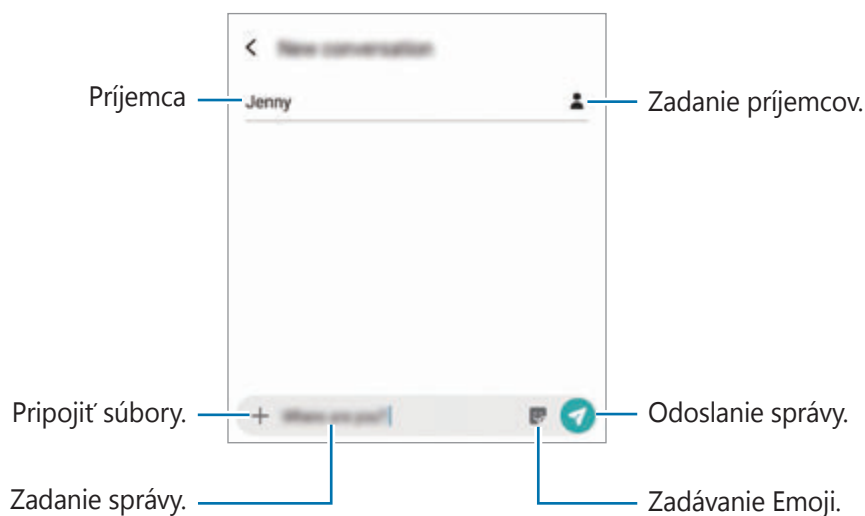


3 Ak chcete odoslať e-mail, ťuknite na položku .

Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.




Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknete na položku **Konverzácie**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
- 3 Zobrazenie vašej konverzácie.
 - Ak chcete odpovedať na správu, ťuknete na položku **Zadajte správu**, zadajte správu a potom ťuknete na položku .
 - Na úpravu veľkosti písma rozťahnite alebo spojte dva prsty na obrazovke.
 - Na pridanie telefónneho čísla ku kontaktom ťuknete na možnosť **Pridať do kont.**

Blokovanie neželaných správ

Môžete zablokovat' správy z konkrétnych čísel pridaných v zozname blokovaných čísel.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a postupne ťuknete na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Blokovať čísla a správy** → **Blokovať čísla**.
- 2 Ťuknete na položku **Doručené** a vyberte kontakt alebo telefónne číslo. Alebo ťuknete na položku **Tel.zoz**, vyberte kontakty a potom ťuknete na položku **Hotovo**.

Ak chcete zadať číslo manuálne, zadajte telefónne číslo pod položkou **Zadajte číslo** a ťuknete na položku .

Nastavenie oznámení o správach

Môžete zmeniť zvuk oznámení, možnosti zobrazenia a ďalšie položky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy**, postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Oznámenia** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.
- 2 Zmeňte nastavenia oznámení.

Nastavenie pripomenutia správy

Môžete nastaviť interval upozornenia, ktoré vás informuje o neskontrolovaných oznámeniach. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Pripomenutia oznámení** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.

Odstraňovanie správ

- 1 Spustíte aplikáciu **Správy** a ťuknite na položku **Konverzácie**.
- 2 V zozname správ vyberte kontakt alebo telefónne číslo.
- 3 Ťuknite a podržte hlásenie a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.
Na odstránenie viacerých hlásení označte tie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Internet

Úvod


Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

Prezeranie webových stránok

- 1 Spustíte aplikáciu **Internet**.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.


Ak chcete rýchlo prepínať medzi kartami, potiahnite prstom doľava alebo doprava v poli s adresou.

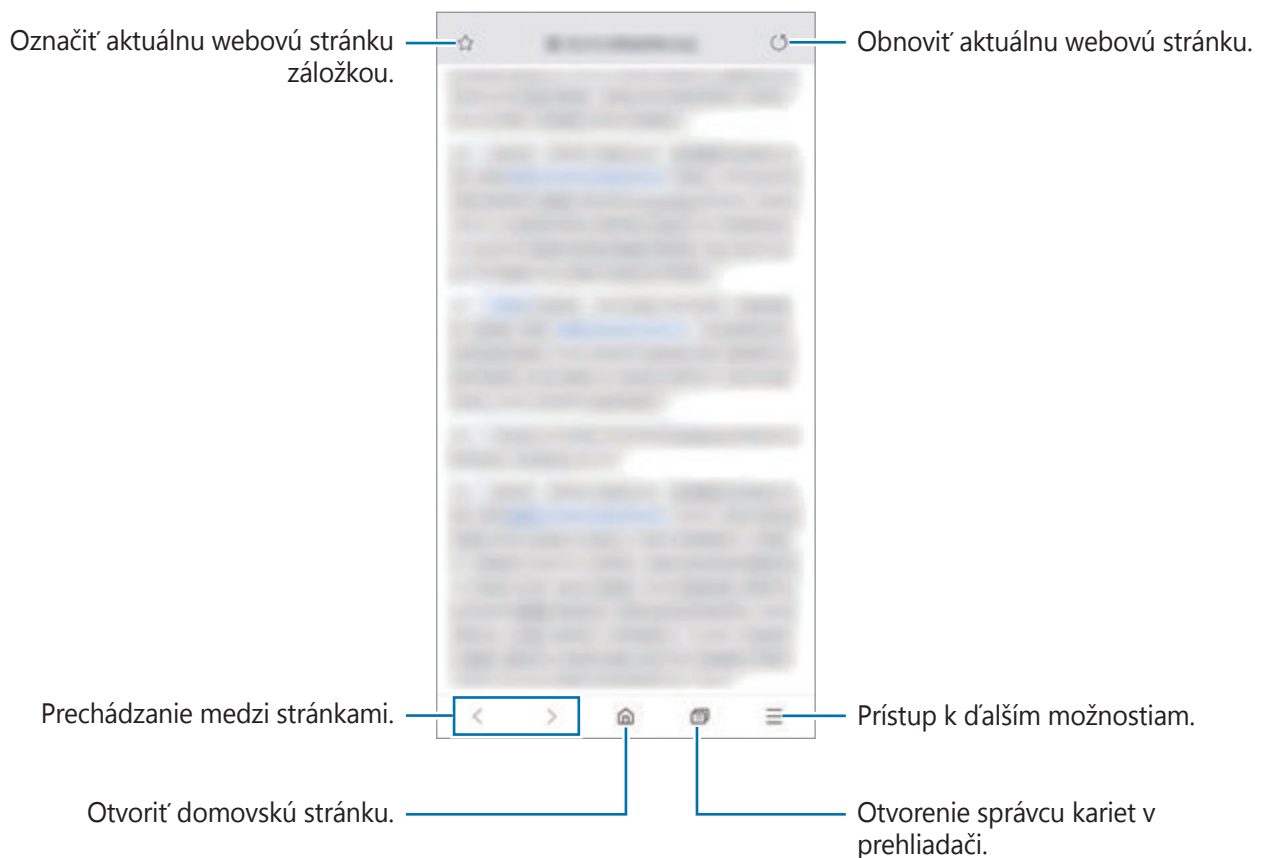

Používanie tajného režimu

V tajnom režime môžete samostatne spravovať otvorené karty, záložky a uložené stránky. Tajný režim môžete uzamknúť pomocou hesla a biometrických údajov.

Aktivácia tajného režimu

Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky  → **Zapnúť funkciu Tajný režim**. Ak túto funkciu používate prvýkrát, nastavte, či chcete v tajnom režime používať heslo.


V tajnom režime sa zmení farba panelov s nástrojmi zariadenia.




V tajnom režime nie je možné používať niektoré funkcie, napríklad snímanie obrazovky.

Zmena nastavení zabezpečenia

Môžete zmeniť heslo a metódu uzamknutia.

Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** → **Nastaviť zámok Tajného režimu** → **Zmeniť heslo**. Ak chcete nastaviť zaregistrované biometrické údaje ako metódu uzamknutia spolu s heslom, ťuknutím na prepínač **Odtlačky prstov** túto možnosť aktivujte. Ďalšie informácie o používaní biometrických údajov nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).

Deaktivácia tajného režimu

Na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky postupne ťuknite na položky  → **Vypnúť funkciu Tajný režim**.




E-mail

Nastavenie e-mailových kont



Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

- 1 Spustíte aplikáciu **E-mail**.
- 2 V zozname vyberte e-mailovú službu alebo ťuknite na položku **Iné**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky  →  → **Pridať konto**.

Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Postupne ťuknite na položky  →  →  → **Nastaviť predvolené konto**.

Odosielanie e-mailov



- 1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte predmet a text.
- 3 Ak chcete odoslať e-mail, ťuknite na položku .

Čítanie e-mailov

Po otvorení aplikácie **E-mail** zariadenie automaticky načíta nové e-maily. Ak chcete e-maily načítať manuálne, navrchu zoznamu e-mailov potiahnite prstom nadol.

Po ťuknutí na e-mail na obrazovke si e-mail môžete prečítať.



Ak je deaktivovaná synchronizácia e-mailov, nové e-maily nie je možné načítať. Ak chcete aktivovať synchronizáciu e-mailov, postupne ťuknite na položky  →  → názov vášho konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať konto** funkciu aktivujte.

Fotoaparát

Úvod


Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Spustenie fotoaparátu

Na spustenie fotoaparátu použite nasledujúce metódy:

- Spustíte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Dvakrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo.
- Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo kruhu.




- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré metódy dostupné.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a je nastavená metóda uzamknutia obrazovky, niektoré funkcie fotoaparátu nebudú k dispozícii.
- Ak sú nasnímané fotografie neostré, očistite objektív fotoaparátu a skúste to znova.

Fotografovanie

1

Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.

- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Prípadne pretiahnite ikonu výberu objektívu doľava alebo doprava. Funkcia priblíženia je dostupná len pri použití zadného fotoaparátu.
- Ak chcete upraviť jas fotografií, ťuknite na obrazovku. Keď sa zobrazí nastavovacia lišta, potiahnite položku  na nastavovacej lište smerom k **+** alebo **—**.

2 Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu.



- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív nie je poškodený a znečistený. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Fotoaparát zariadenia disponuje širokouhlým objektívom. Pri snímaní širokouhlých fotografií alebo videí sa môže vyskytnúť menšie skreslenie, čo nepredstavuje problém so zariadením.

Výber objektívu na snímanie

Môžete snímať fotografie alebo nahrávať videá pomocou rôznych uhlov pohľadu vďaka ultra širokohlému objektívu, širokohlému objektívu a telefoto objektívu (2-násobné optické priblíženie).

Na obrazovke ukážky ťuknite na možnosť **Fotografia** alebo **Video**, zvolte si požadovaný objektív a môžete robiť fotografie alebo nahrávať video.

- 📷 : Ultra širokohlý objektív vám umožňuje zhotovovať širokohlé fotografie alebo širokohlé videá, ktoré budú vyzeráť presne tak, ako skutočný pohľad. Pomocou tejto funkcie vytvárajte fotografie na šírku.

Na opravu nedokonalostí fotografií zhotovených pomocou ultra širokého objektívu ťuknite na ⚙️ na obrazovke ukážky, ťuknite na **Možnosti ukladania** a potom ťuknutím na spínač **Korekcia ultraširokohlého tvaru** funkciu aktivujte.

- 📷 : Širokohlý objektív vám umožňuje zhotovovanie základných fotografií a záznam normálnych videí.
- 🔍 : Telefoto objektív (2-násobné optické priblíženie) umožňuje zhotovovať omnoho čistejšie fotografie alebo videá vďaka zväčšeniu objektu. (Galaxy S10+, S10)



📷 Ultraširokohlé snímanie




📷 Základné fotografovanie



🔍 Fotografovanie s 2x optickým zoomom

Režim fotografie (inteligentný fotoaparát)

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko snímať fotografie. Funkcia inteligentného fotoaparátu automaticky rozpozná subjekt a optimalizuje farbu a akékoľvek efekty.



V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Fotografia** a ťuknite na , čím zhotovíte fotografiu.

Optimalizátor scén

Fotoaparát upravuje nastavenia farieb a využíva optimalizované efekty automaticky tým, že rozpoznáva objekt.

V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Fotografia**. Keď fotoaparát rozpozná objekt, tlačidlo optimalizátora scény sa zmení a použije sa optimalizovaná farba a efekt.




- Ak táto funkcia nie je aktivovaná, ťuknite na možnosť  na obrazovke ukážky a funkciu aktivujte ťuknutím na spínač **Optimalizátor scén**.
- Na použitie ďalších funkcií ťuknite na  na obrazovke ukážky, ťuknite na **Optimalizátor scén** a potom ťuknite na spínače vedľa požadovaných funkcií.
- Ak túto funkciu nechcete použiť, ťuknite na tlačidlo optimalizátora scény na obrazovke ukážky.




Jasná noc

Zhotovujte neroztrasené fotografie pri slabom osvetlení prostredníctvom automatického nastavenia jasů a farby.

V zozname režimov snímání ťuknite na položku **Fotografia**. Keď fotoaparát rozpozná slabé osvetlenie, tlačidlo optimalizátora scény sa zmení na  a dôjde k automatickej úprave farieb.



Ak táto funkcia nie je aktivovaná, ťuknite na možnosť  na obrazovke ukážky, ťuknite na **Optimalizátor scén** a funkciu aktivujte ťuknutím na spínač **Jasná noc**.


Návrhy snímok

Fotoaparát vám navrhne ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznáním polohy a uhla objektu.

Na obrazovke s ukážkou ťuknite na položku  a ťuknutím na prepínač **Návrhy snímok** aktivujte túto funkciu.




- 1 V zozname režimov snímání ťuknite na položku **Fotografia**.
Na obrazovke ukážky sa zobrazí sprievodca.
- 2 Ukážte na objekt so sprievodcom na ukážke obrazovky.
Fotoaparát rozpozná kompozíciu a odporúčaná kompozícia sa zobrazí na obrazovke ukážky.
- 3 Upravte polohu a uhol fotoaparátu tak, aby vyhovoval kompozícii.
Po dosiahnutí ideálnej kompozície sa sprievodca zmení na žltú farbu.

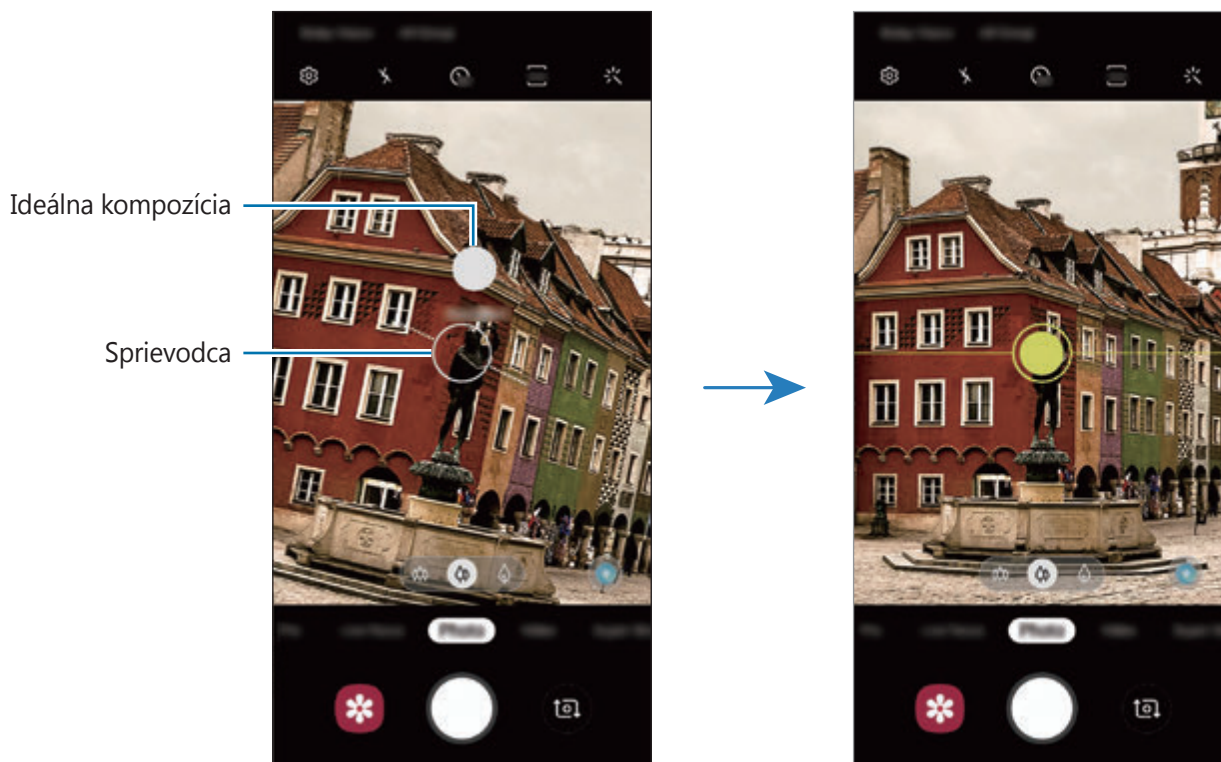4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.




Vytváranie selfie fotografií

Autoportréty môžete fotografovať s predným fotoaparátom.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Fotografia**.
- 2 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke náhľadu potiahnite prstom nahor alebo nadol alebo ťuknite na položku .
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
Ak chcete urobiť širokouhlý autoportrét s krajinou alebo ľuďmi, ťuknite na .
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.

Používanie filtrov a efektov pre krásu

Pred nasnímaním autoportrétu môžete vybrať efekt filtra a upraviť črty tváre, napríklad odtieň pokožky alebo tvar tváre.

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .
- 2 Vyberte efekt filtra alebo efekty pre krásu a nasnímajte fotografiu.






Uzamknutie zaostrenia (AF) a expozície (AE)

Zaostrenie alebo expozíciu môžete zablokovať na vybranej oblasti, aby fotoaparát nevykonával úpravu automaticky na základe zmien objektov alebo zdrojov svetla.

Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.

Režim videa

Fotoaparát upravuje možnosti snímania automaticky na základe okolia, aby sa dali ľahko nahrávať videá.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Video**.
 - 2 Ťuknutím na položku  nahráte video.
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Na použitie režimu automatického zaostrenia ťuknite na možnosť , čím zrušíte manuálne nastavené zaostrenie.
- 
- Ak používate funkciu zoomu dlhší čas pri nahrávaní videa, kvalita videa sa môže znížiť, aby sa tak zabránilo prehrievaniu zariadenia. (Galaxy S10+, S10)
 - 2x optický zoom nemusí fungovať v podmienkach nedostatočného osvetlenia. (Galaxy S10+, S10)
- 3 Ťuknutím na položku  zastavte záznam videa.

Zmena pomeru strán displeja pre video

Môžete si zmeniť pomer strán displeja pre video.

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku  a vyberte si pomer strán displeja.

Režim Dynamické zaostrenie

Fotoaparát vám umožňuje snímať fotografie, kde je pozadie rozostrené a objekt jasne vystupuje. Po zhotovení fotografie môžete pridať efekt pozadia a môžete ju aj upravovať.



Rozostriť



Krútenie



Lupa




Farebný bod

Vytvárajte výnimočné portréty pomocou funkcie Dynamické zaostrenie

Efekt pozadia si zvolíte na obrazovke ukážky a nasnímajte fotografiu, kde subjekt bude vystupovať.



- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom.
- Rozostrenie pozadia sa nemusí použiť správne v nasledujúcich situáciách:
 - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
 - Objekt je tenký alebo priehľadný.
 - Objekt má podobnú farbu alebo vzor ako pozadie.
 - Objekt alebo pozadie sú nevýrazné.


- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Dynam. zaostř.**
- 2 Vyberte si požadovaný efekt pozadia.
Ak chcete upraviť intenzitu efektu pozadia, potiahnite pruh úprav doľava alebo doprava.
- 3 Keď sa na obrazovke ukážky zobrazí možnosť **Efekt bol použitý.**, ťuknutím na  zhotovte fotografiu.



Upravovanie pozadia fotografií nasnímaných so živým zaostrením

Máte možnosť tiež upravovať efekt pozadia a intenzitu efektu pozadia pri fotografiách nasnímaných cez funkciu živého zaostrenia.

- 1 Zvoľte si fotografiu, ktorú ste zhotovili pomocou funkcie živého zaostrenia, a ťuknite na možnosť **Zmeniť efekt pozadia**.
- 2 Vyberte si požadovaný efekt pozadia.
Ak chcete upraviť intenzitu efektu pozadia, potiahnite pruh úprav doľava alebo doprava.

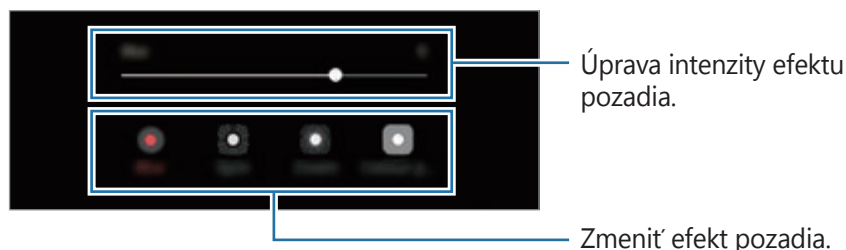

- 3 Ťuknutím na tlačidlo **Použiť** fotografiu uložte.

Režim super spomaleného záberu

Super spomalený záber je funkcia, ktorá nahráva rýchlo plynúci moment spomalene, aby ste ho mohli oceniť neskôr. Po nahratí sa k videu automaticky pridá hudba na pozadí.





- Niektoré funkcie super spomaleného záberu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
- Používajte túto funkciu na miestach s dostatočným svetlom. V prípade záznamu videa vo vnútorných prostrediach s nedostatočným alebo slabým osvetlením môže nastať niektorá z nasledujúcich situácií:
 - V dôsledku malého množstva svetla môže byť obrazovka tmavá.
 - Pri určitých svetelných podmienkach môže obrazovka blikať. Ide napríklad o miesta s fluorescentným osvetlením.
 - Môže sa objaviť šum.

Nahrávanie videí so super spomaleným záberom

Nahrajte video nasnímaním jedného momentu, keď sa objekt pohybuje.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Super spomal.**

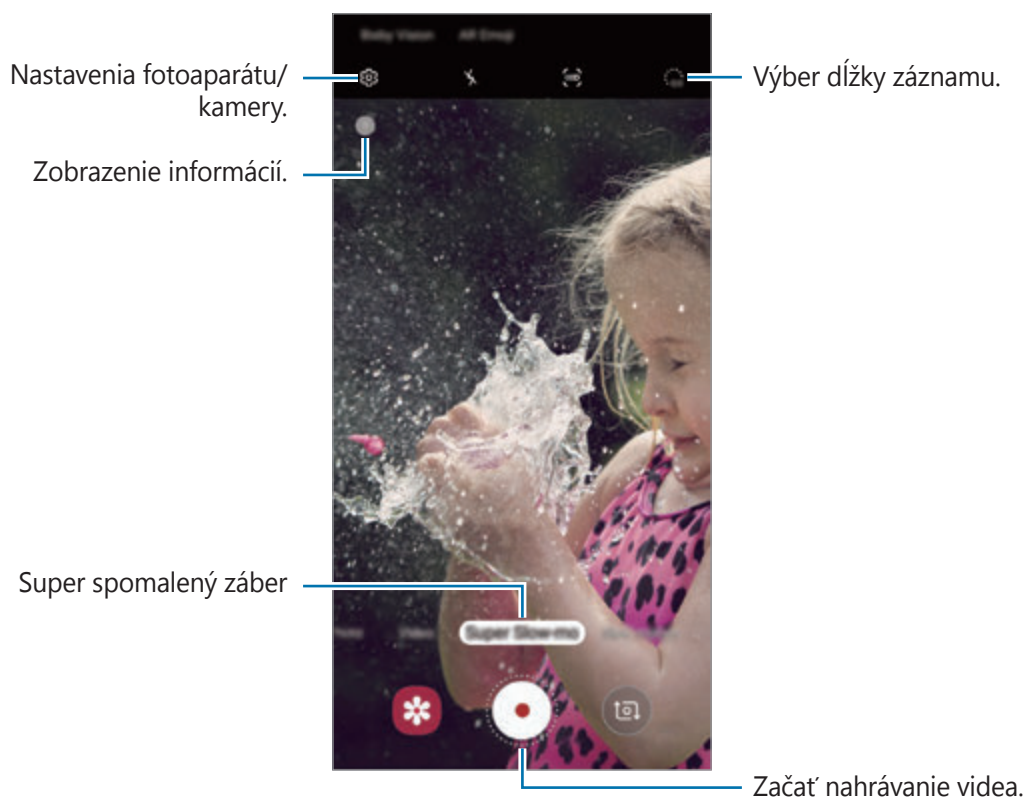

- 2 Ťuknite na položku .

Zariadenie nasníma moment so super spomaleným záberom a uloží ho ako video.

Automatické nahrávanie videí so super spomaleným záberom

Keď sa v oblasti detekcie pohybu zistí pohyb, zariadenie nasníma moment so super spomaleným záberom.



Pri nahrávaní videa pri super spomalenom zábere sa môže spustiť nahrávanie v neželanom momente pri týchto podmienkach:


- Keď sa zariadenie chveje.
- Keď sa v oblasti detekcie pohybu v blízkosti snímaného objektu pohybuje iný objekt.
- Pri nahrávaní pri blikajúcom svetle, napríklad na miestach s fluorescenčným osvetlením.

1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Super spomal.**

2 Ťuknite na položku

Aktivuje sa možnosť detekcie pohybu a detekcia pomalého pohybu sa zobrazí na obrazovke ukážky.

Ak chcete posunúť oblasť detekcie pohybu, podržte oblasť vnútri rámčeka a presuňte ju na nové miesto. Ak chcete upraviť veľkosť oblasti, podržte roh rámčeka a presuňte ho.

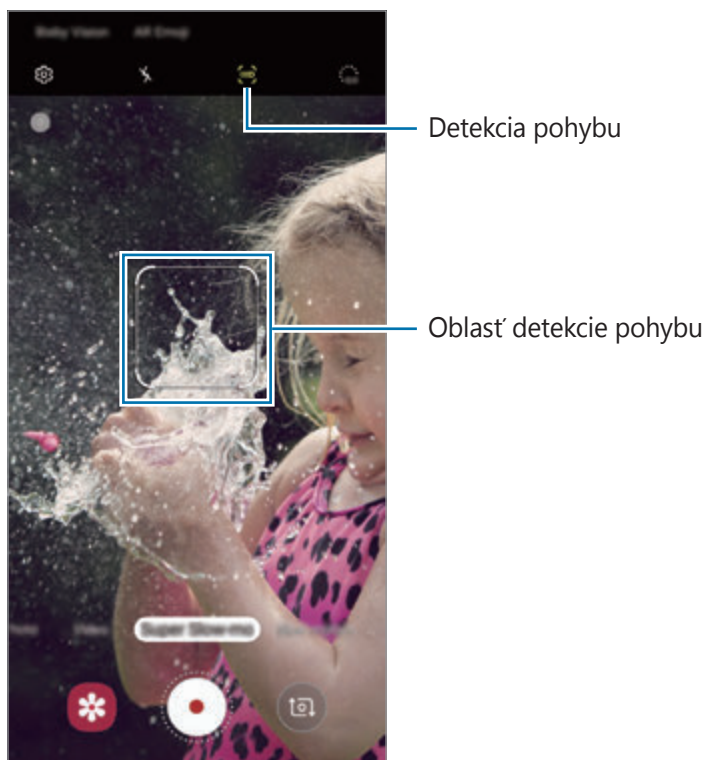

3 Ťuknite na položku .

Keď sa deteguje pohyb, zariadenie začne nahrávať so super spomaleným pohybom a nahrávku uloží ako video.

Prehrávanie videí nahratých so super spomaleným záberom

Vyberte video nahraté so super spomaleným záberom a ťuknite na položku **Prehrať super spomalené video**.


Počas prehrávania bude video automaticky doplnené náhodnou hudbou na pozadí.


Na zachytenie snímky počas prehrávania videa ťuknite na možnosť .

Upravovanie videí nahratých so super spomaleným záberom

Na obrazovke prehrávania môžete video upraviť a uložiť ho ako odlišný súbor alebo ho zdieľať.

Na vystrihnutie požadovanej časti videa presuňte začiatočnú zátvorku a koncovú zátvorku na požadované miesta vyberte časť, ktorú chcete ponechať.

Ak chcete upraviť časť so super spomaleným záberom, presuňte  doľava alebo doprava.

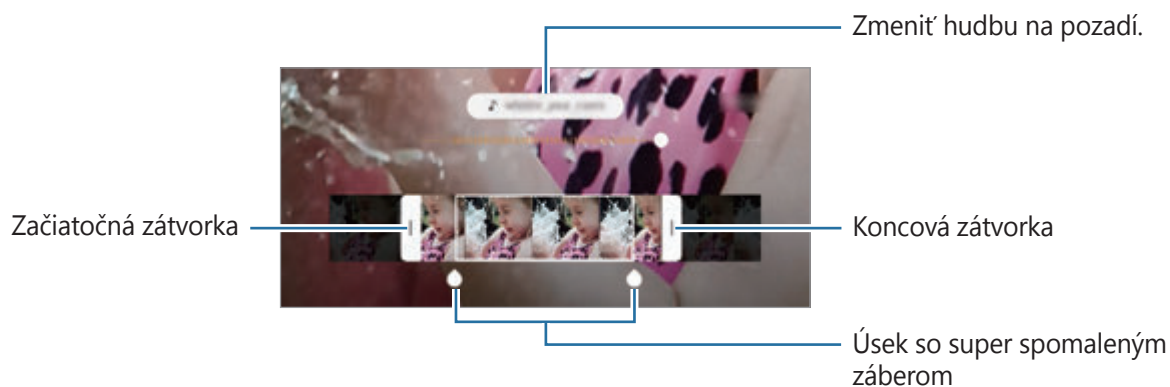

Používanie režimov snímania

Ak chcete zmeniť režim snímania, presuňte zoznam režimov snímania doľava alebo doprava, alebo na obrazovke ukážky potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Vyberte požadovaný režim snímania.




Profesionálny režim

Fotografie môžete snímať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnotu expozície a ISO.








V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Pro**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku  vytvorte fotografiu.

Dostupné možnosti

-  : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.



Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nastavenie citlivosti ISO nie je možné nastaviť na možnosť **AUTO**.

-  : Úprava rýchlosti uzávierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožní nasnímať viac svetla, takže fotografia bude jasnejšia. Je to ideálne nastavenie pre fotografie scenérií alebo fotografie snímané v noci. Vysoká rýchlosť uzávierky nasníma menej svetla. Toto nastavenie je ideálne na snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov. Môžete si vybrať hodnotu clony, ktorá rozhodne o úrovni jas a hĺbke ostrości. Ťuknite na položku **F1.5** alebo **F2.4**.
-  : Úprava farebného odtieňa.
-  : Zmena režimu zaostrenia. Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, nastavovaciu lištu potiahnite smerom k možnosti  alebo . Ak chcete prepnúť na režim automatického zaostrovania, ťuknite na položku **MANUAL**.
-  : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Môžete nastaviť teplotu farieb.
-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.



Ak sa rýchlosť uzávierky nastaví manuálne, nie je možné zmeniť hodnotu expozície. Hodnota expozície sa zmení a zobrazí sa na základe nastavenia rýchlosti uzávierky.

Oddelenie oblasti zaostrenia od oblasti expozície

Oblasť zaostrenia a expozície môžete oddeliť.

Ťuknite a podržte stlačenú ukážkovú obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí rámik AF/AE. Presuňte rámik do oblasti, kde chcete odčleniť oblasť zaostrenia a expozície.





Režim jedlo

Fotenie jedla so živšími farbami.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Jedlo**.
- 2 Ťuknite na obrazovku a presuňte kruhový rámček nad oblasť, ktorá sa má zvýrazniť.
Oblasť mimo kruhového rámčeka sa rozostří.
Ak chcete zmeniť veľkosť kruhového rámčeka, potiahnite roh rámčeka.



- 3 Ťuknutím na položku  a potiahnutím nastavovacej lišty upravíte farebný odtieň.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.



Panoramatický režim

Použitím panoramatického režimu môžete nasnímať sériu fotografií a potom ich spojením vytvoriť širokouhlú scénu.





Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámciku hľadáča fotoaparátu. Ak sa zobrazenie ukážky nachádza mimo pomocného rámcika alebo zariadením nepohnete, zariadenie automaticky zastaví snímanie fotografií.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Panoráma**.
- 2 Ťuknite na položku  a zariadením pomaly pohybujte jedným smerom.
- 3 Ťuknutím na položku  zastavte snímanie fotografie.

Režim spomaleného pohybu

Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom pohybe. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú prehrať v spomalenom pohybe.


- 1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Pomalý pohyb**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.

4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.

5 Ťuknite na položku **Prehrať spomalené video**.

Najrýchlejšia časť videa sa nastaví ako časť so spomaleným záberom a video sa začne prehrávať. V závislosti od videa sa vytvoria až dve časti so spomaleným záberom.

Ak chcete upraviť časť so spomaleným záberom, presuňte ● doľava alebo doprava.

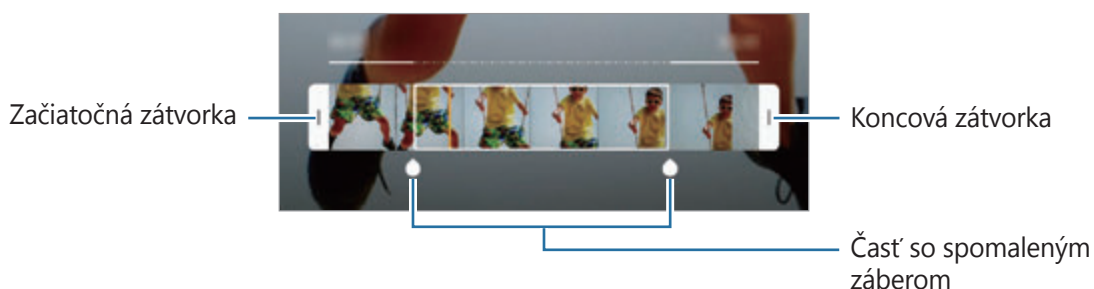

Režim Hyperlapse

Nahrávanie scén, napríklad pohybujúcich sa ľudí alebo prechádzajúcich áut, a ich prezeranie ako zrýchlených videí.

1 V zozname režimov snímania ťuknite na položku **Hyperčasozber**.

2 Ťuknite na položku  a vyberte možnosť frekvencie snímok.

Ak frekvenciu snímok nastavíte na možnosť **Automaticky**, zariadenie automaticky upraví frekvenciu snímok v závislosti od meniacej sa frekvencie scény.

3 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.

4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

5 Na obrazovke ukážky ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknutím na položku **Prehrať hyperčasozbernú snímku** zobrazte video.

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu/kamery

Možnosti aktuálneho režimu snímania

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
- : Výber pomeru strán fotografií.
- : Použitie efektu filtra alebo efektov pre krásu.
- : Výber frekvencie snímok.
- : Výber pomeru strán pre videá.
- : Stabilizácia videa.
- : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** využíva na výpočet expozície záberu svetlo v strede záberu. **Bodové** meranie využíva na výpočet expozície záberu svetlo koncentrované v strednej časti záberu. **Maticové** meranie meria priemer celej scény.
- : Slúži na zmenu oblasti zaostrenia v režime automatického zaostrenia. **Viacnás. aut. zaostř.** zaostří na niekoľko oblastí záberu. Zobrazí sa niekoľko obdĺžnikov indikujúcich zaostrené oblasti. **Automatické zaostrovanie na stred** zaostří na stred záberu.
- : V režime **Jedlo** je nastavené zaostrenie na snímaný objekt v kruhovom rámečku a rozmazanie objektu mimo rámečka.
- : V režime **Jedlo** upravte farebný odtieň.
- : Aktivácia alebo deaktivácia funkcie detekcie pohybu pri zázname super spomalených videí.
- : Zmena doby nahrávania videí so super spomaleným záberom.


Nastavenia fotoaparátu/kamery.

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku . Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od režimu snímania.

Inteligentné funkcie

- **Optimalizátor scén:** Nastavenie, aby zariadenie automaticky prispôbovalo nastavenie farieb a využívalo optimalizované efekty na základe subjektu alebo scény.
- **Návrhy snímok:** Nastavenie, aby zariadenie navrhovalo ideálnu kompozíciu pre fotografie rozpoznaním polohy a uhla vášho objektu.
- **Detekcia chýb:** Nastavenie prijímu oznámení, keď niekto zažmurká, bude na fotografii rozmazaný alebo sa na objektíve objavia šmuhy.

Fotografie

- **Fotografie pohybu:** Nastavenie zariadenia tak, aby pred ťuknutím na položku  nasnímalo niekoľkosekundový videoklip. Vďaka tomu zachytíte moment, ktorý by ste inak premeškali. Pre zobrazenie videa ťuknite na miniatúru ukážky a ťuknite na položku **Zobraziť fotografiu pohybu**. Ak chcete z videoklipu zachytiť fotografiu, ťuknutím na obrazovku zastavte prehrávanie a ťuknite na položku **Odfotiť**. Táto funkcia je dostupná iba v režime **Fotografia**.
- **Podržaním tlačidla spúšte:** Výber akcie, ktorá sa vykoná, keď ťuknete a podržíte tlačidlo fotoaparátu.
- **Možnosti ukladania:** Výber, ako chcete uložiť fotografie.

Ťuknutím na prepínač **Kópie vo formáte RAW (Pro)** nastavte zariadenie tak, aby ukladalo fotografie ako neskomprimované súbory RAW (formát súboru DNG) v režime Pro. Súbory vo formáte RAW si zachovávajú všetky údaje fotografie pre najvyššiu kvalitu záberu, no zaberajú viac pamäte.



Pri používaní funkcie **Kópie vo formáte RAW (Pro)** sa každá z fotografií ukladá v dvoch formátoch, DNG a JPG.

Videá

- **Vel'kosť zadného videa:** Výber rozlíšenia pre videá, ktoré chcete snímať zadným fotoaparátom. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Vel'kosť predného videa:** Výber rozlíšenia pre videá, ktoré chcete snímať predným fotoaparátom. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Pokročilé možnosti nahrávania:** Nastavenie zariadenia, aby využívalo pokročilé možnosti záznamu.

Ak aktivujete funkciu **Vysoko efektívne video**, budete môcť nahrávať videá vo formáte High Efficiency Video Codec (HEVC). HEVC videá sa uložia ako komprimované súbory v záujme úspory pamäte zariadenia.

Ak aktivujete funkciu **Ukladať ako videá HDR10+**, môžete nahrávať videá v rámci ktorých dôjde k optimalizácii kontrastu a farieb každej scény.



- HEVC videá nie je možné prehrávať na iných zariadeniach ani ich zdieľať online.
- Videá nasnímané so super spomaleným záberom a spomaleným záberom nie je možné zaznamenať vo formáte HEVC.
- Na správne prehrávanie videí HDR10+ musí zariadenie podporovať HDR10+.

- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia obrázka v dôsledku otrasov fotoaparátu pri nahrávaní videa.



Ak je aktivovaná funkcia **Sledovacie autom. zaostrovanie**, túto funkciu nie je možné používať.

Užitočné funkcie

- **HDR (sýte farby):** Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.
- **Sledovacie autom. zaostrovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo a automaticky zaostri na vybraný objekt. Keď vyberiete objekt na obrazovke ukážky, zariadenie zaostří na daný objekt, aj keď sa objekt pohybuje alebo zmeníte polohu fotoaparátu.



- Keď je táto funkcia aktivovaná, funkciu stabilizácie videa nie je možné používať.
- Sledovanie objektu môže zlyhať za nasledujúcich podmienok:
 - Objekt je príliš veľký alebo príliš malý.
 - Objekt sa nadmerne pohybuje.
 - Objekt sa nachádza v protisvetle alebo fotografujete na tmavom mieste.
 - Farby a vzory na objekte a pozadí sú rovnaké.
 - Objekt obsahuje horizontálne vzory ako napríklad žalúzie.
 - Fotoaparát sa príliš trasie.
 - Rozlíšenie videa je vysoké.
 - Počas približovania alebo oddiaľovania pomocou 2x optického zoomu. (Galaxy S10+, S10)

- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.



- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.

- **Režimy fotoaparátu:** Prezrite si dostupné režimy snímania alebo upravte zoznam režimov snímania.
- **Metódy snímania:** Výber ďalších metód snímania pre snímání fotografie alebo nahranie videa.
- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukladanie dát. Táto funkcia sa zobrazí po vložení pamäťovej karty.
- **Rýchlo otvoriť fotoaparát:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchlo spustil dvojitém stlačením vypínacieho tlačidla.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Rýchla kontrola:** Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií po ich zachytení.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Members](#).
- **Fotoaparát – informácie:** Zobrazenie verzie aplikácie Fotoaparát a právnych informácií.

Galéria


Úvod

Zobrazujte obrázky a videá uložené v mobilnom zariadení. Okrem toho môžete spravovať obrázky a videá podľa albumu alebo vytvárať príbehy.

Zobrazenie obrázkov

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **Obrázky**.

2 Vyberte obrázok.

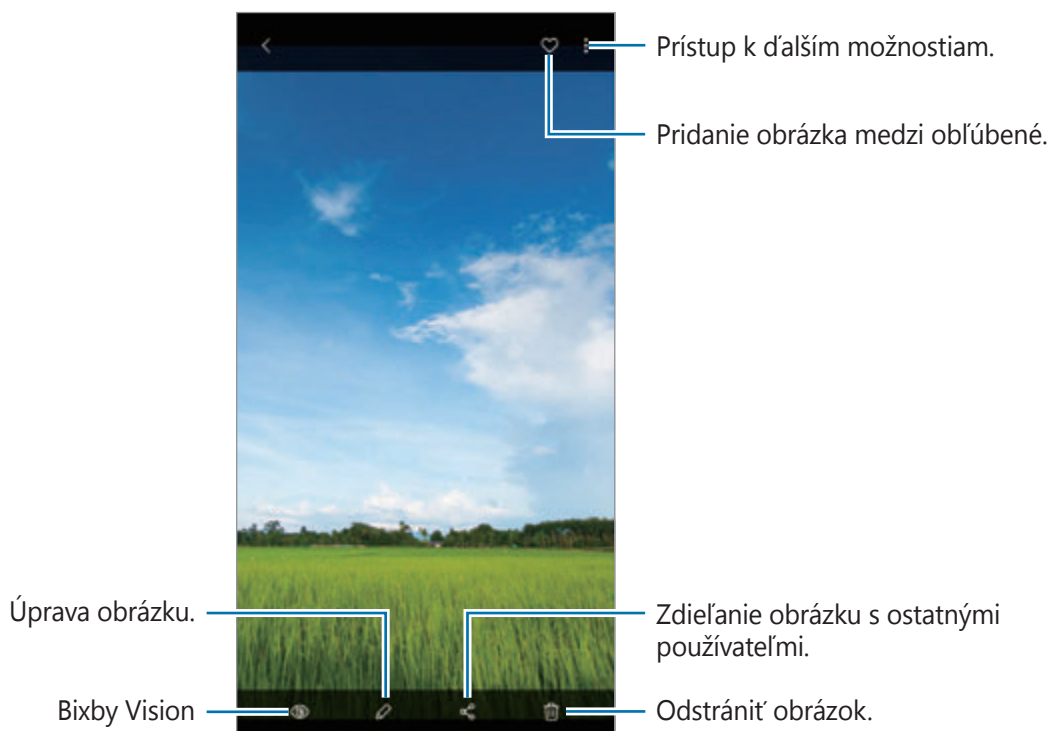

Môžete vytvoriť film, animovaný obrázok vo formáte GIF alebo koláž z viacerých obrázkov. V zozname ťuknite na možnosť **→ Vytvoriť film, Vytvoriť GIF alebo Vytvoriť koláž** a následne si zvolíte snímky.

Vyhľadávanie obrázkov

Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknutím na položku **Q** zobrazíte obrázky usporiadané podľa kategórie, ako sú napríklad typy, miesta alebo dokumenty.

Ak chcete vyhľadať obrázky zadaním kľúčových slov, ťuknite na vyhľadávacie pole.


Úprava pozadia fotografií so živým zaostrením

Máte možnosť upravovať efekt pozadia a intenzitu efektu pozadia pri fotografiách nasnímaných cez funkciu živého zaostrenia.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, vyberte fotografiu nasnímanú s funkciou živého zaostrenia, ťuknite na položku **Zmeniť efekt pozadia** a zmeňte efekt pozadia alebo jeho intenzitu presúvaním nastavovacej lišty smerom doľava alebo doprava.

Zobrazenie videí

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknete na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknutím na položku **Prehrať video** spustíte prehrávanie videa.

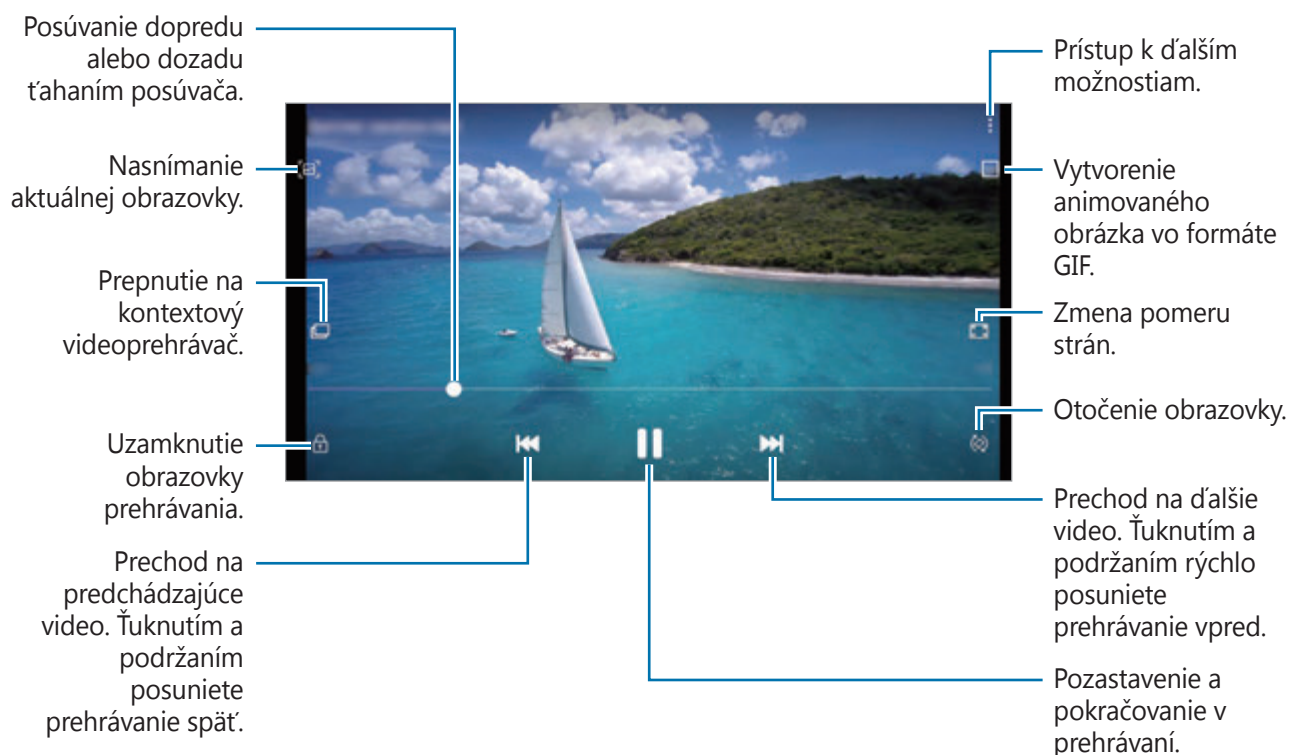

Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.

Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Používanie funkcie vylepšenia videa

Vylepšite kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Vylepšovanie videí** túto funkciu aktivujete.




- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
- Používaním tejto funkcie sa zvýši spotreba energie batérie.

Zobrazenie podrobností o obrázkoch a videách

Môžete zobraziť podrobnosti o súbore, napríklad osoby, miesto a základné informácie. Ak je tam automaticky vytvorený obsah, napríklad príbeh alebo GIF, zobrazí sa aj obsah.

Počas zobrazenia obrázku alebo na obrazovke ukážky videa presuňte obrazovku nahor. Zobrazia sa podrobnosti o súbore.

Ťuknutím na informácie na obrazovke môžete zobraziť aj súvisiaci obsah.

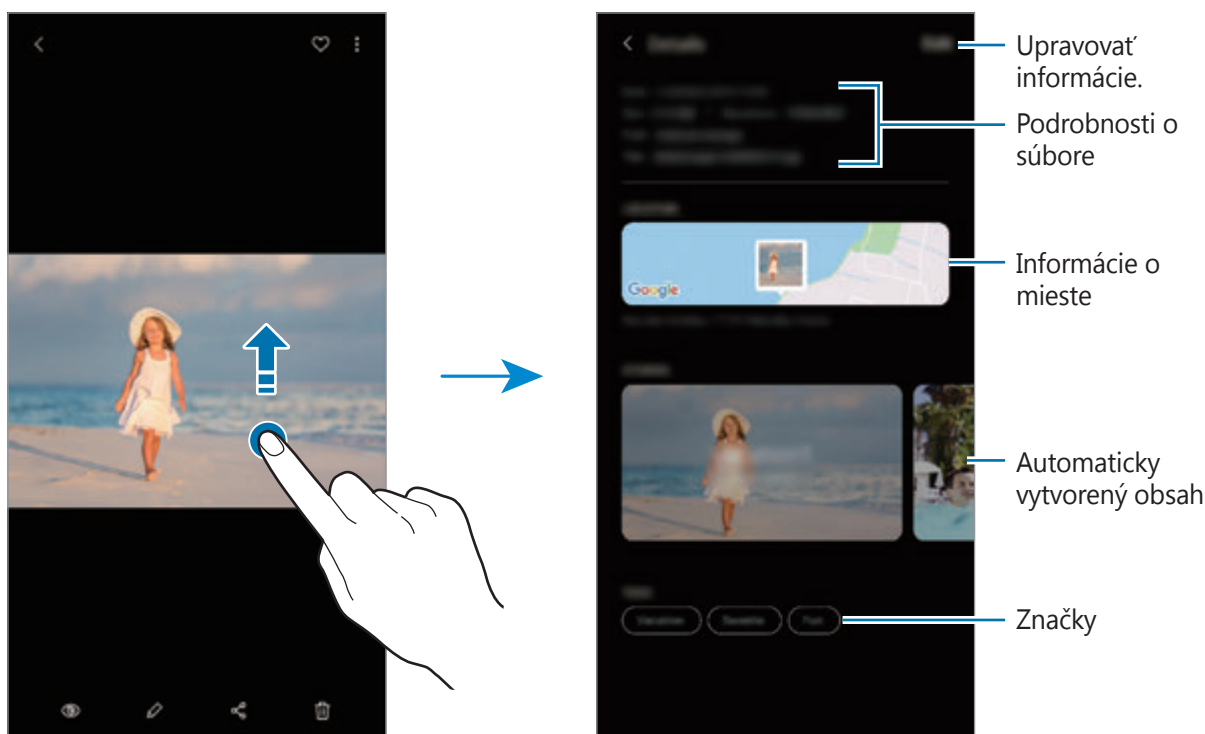

Zobrazenie fotografií alebo videí podľa kategórie

Fotografie a videosúbory si môžete prezerať podľa kategórie.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknete na **Obrázky** alebo **Albuny** a potom potiahnutím zoznamu smerom nadol zvolíte kategóriu.

- **Videá:** Zobrazenie videí uložených vo vašom zariadení.
- **Oblíbené:** Zobrazenie obľúbených fotografií a videí.
- **Miesta:** Zobrazenie fotografií a videí zhotovených v na rovnakom mieste.
- **Navrhované:** Zobrazenie odporúčaného obsahu.

Zobrazovanie albumov

Fotografie a videá si môžete prezerať usporiadané do priečinkov alebo albumov. Filmy, animované obrázky vo formáte GIF alebo koláže, ktoré ste vytvorili, budú tiež usporiadané do priečinkov na zozname albumov.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na položku **Albumy** a potom vyberte album.

Skrytie albumov

Albumy môžete skryť.



Nie je možné skryť predvolene vytvorené albumy, napríklad album **Fotoaparát** a **Snímky obrazovky**.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **Albumy**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **⋮** → **Skryť alebo odkryť albumy**.
- 3 Pre skrytie ťuknite na prepínač albumu.

Zobrazenie príbehov

Keď nasnímate alebo uložíte obrázky a videá, zariadenie načíta ich značky dátumu a polohy, obrázky a videá usporiada a potom vytvorí príbehy. Ak chcete príbehy vytvoriť automaticky, musíte nasnímať a uložiť viacero obrázkov a videí.


Spustíte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na položku **Príbehy** a potom vyberte príbeh.


Vytváranie príbehov

Vytváranie príbehov s rôznymi témami.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **Príbehy**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **⋮** → **Vytvoriť príbeh**.

- 3 Zadajte názov príbehu a ťuknite na položku **Vytv.**
- 4 Označte obrázky alebo videá, ktoré majú byť súčasťou príbehu, a ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete do príbehu pridať obrázky alebo videá, vyberte príbeh a postupne ťuknite na položky  → **Pridať**.


Ak chcete obrázky alebo videá z príbehu odstrániť, vyberte príbeh, postupne ťuknite na položky  → **Upraviť**, označte obrázky alebo videá, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť z príbehu**.

Odstraňovanie príbehov


- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a ťuknite na položku **Príbehy**.
- 2 Ťuknite a podržte príbeh, ktorý sa má odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

Synchronizácia obrázkov a videí

Po synchronizácii aplikácie **Galéria** so službou Samsung Cloud sa nasnímané fotografie a videá budú ukladať aj v službe Samsung Cloud. Snímky a videá uložené v službe Samsung Cloud si budete môcť prezrieť v aplikácii **Galéria** a aj na iných zariadeniach.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať so službou Samsung Cloud** túto funkciu aktivujte. Aplikácia **Galéria** a služba Samsung Cloud sa zosynchronizujú.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok alebo video, ktorý chcete odstrániť.
Ak chcete odstrániť niekoľko súborov, ťuknite na súbor na zozname, ktorý chcete odstrániť a podržte a potom ťuknite na ďalšie súbory, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na  alebo na **Zmazať**.

Používanie funkcie koša

Obrázky a videá, ktoré ste odstránili, si môžete ponechať v koši. Súbory sa odstránia po uplynutí určitej doby.

Spustíte aplikáciu **Galéria**, postupne ťuknite na položky **→ Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Kôš** túto funkciu aktivujete.


Na zobrazenie súborov v koši spustíte aplikáciu **Galéria** a potom postupne ťuknite na možnosť **→ Kôš**.

Emoji AR

Úvod

Vytvorte si vlastné animované Emoji, ktoré bude vyzerat' presne ako vy. Zhotovujte fotografie a videá použitím vlastného animovaného Emoji, Emoji postáv alebo nálepiek.


Možno upravovať funkcie vlastného animovaného Emoji, akými sú tvar tváre alebo účes spolu s vyzdobením vlastného animovaného Emoji rôznymi doplnkami. Počas konverzácie sa môžete zábavným spôsobom prezentovať použitím nálepiek vlastného animovaného Emoji.

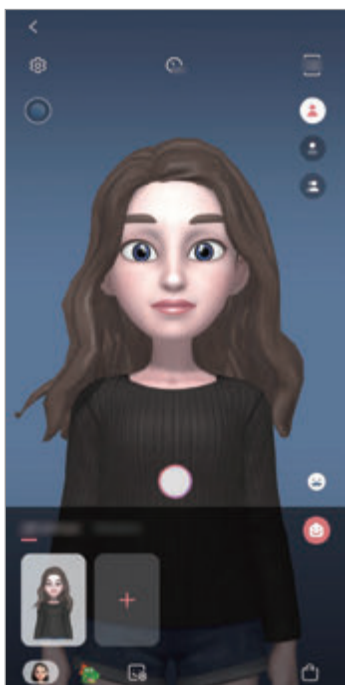

Vlastné animované Emoji




Charakterové Emoji

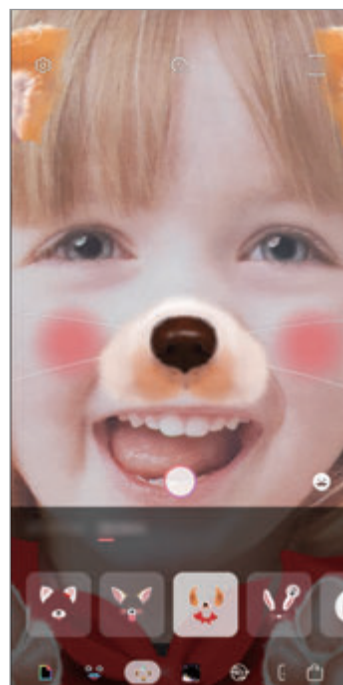


Nálepky

Vytvorenie vlastného animovaného Emoji

Vytvorte vlastné animované Emoji, ktoré vyzerá ako vy. Automaticky sa vytvoria vlastné animované Emoji s rôznymi výrazmi.


- 1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknite na **Emoji AR** → **Vytvoriť Emoji**.
- 2 Nasmerujte zariadenie tak, aby ste mali tvár zobrazenú na obrazovke a ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu.
- 3 Vyberte pohlavie a vek vlastného animovaného Emoji a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 4 Skrúšlite si vlastné animované Emoji a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Vlastné animované Emoji a nálepka vlastného animovaného Emoji sa vytvoria. Nálepky vlastného animovaného Emoji si môžete pozrieť na domovskej obrazovke Moje vlastné animované Emoji. Viac informácií nájdete v časti [Nálepky vlastného animovaného Emoji](#).

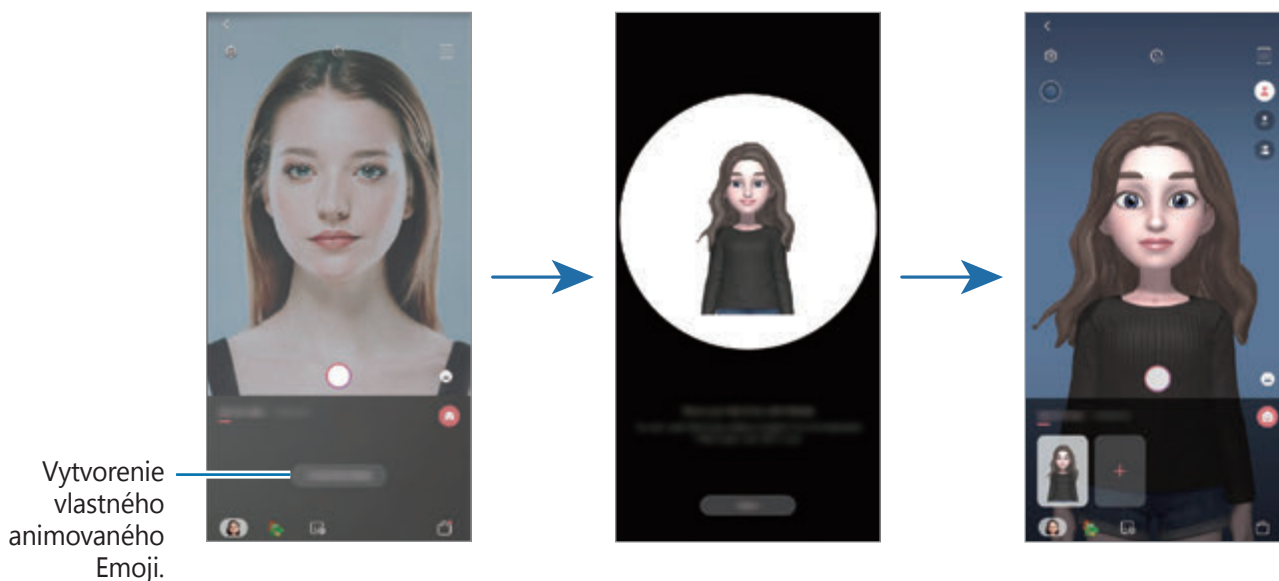

Funkciu **Emoji AR** možno používať pri zadnom aj prednom fotoaparáte. Ak používate zadný fotoaparát, automaticky sa prepne na predný. Na prepnutie medzi fotoaparátmi potiahnite prstom po ukážkovej obrazovke nahor alebo nadol.

Odstránenie vlastného animovaného Emoji

Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknete na položku **Emoji AR**. Ťuknete a podržte vlastné animované Emoji, ktoré chcete odstrániť, a ťuknete na položku . Vlastné animované Emoji a nálepka vlastného animovaného Emoji sa vymažú.

Prispôsobenie Vlastné animované Emoji


Upravte alebo vyzdobte si vlastné animované Emoji na domovskej obrazovke vlastného animovaného Emoji po stiahnutí rôznych položiek zo sveta AR. Možno tiež pridávať nálepky vlastného animovaného Emoji.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Domovská obrazovka vlastného animovaného Emoji

Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknete na **Emoji AR** → . Zobrazí sa domovská obrazovka vlastného animovaného Emoji.

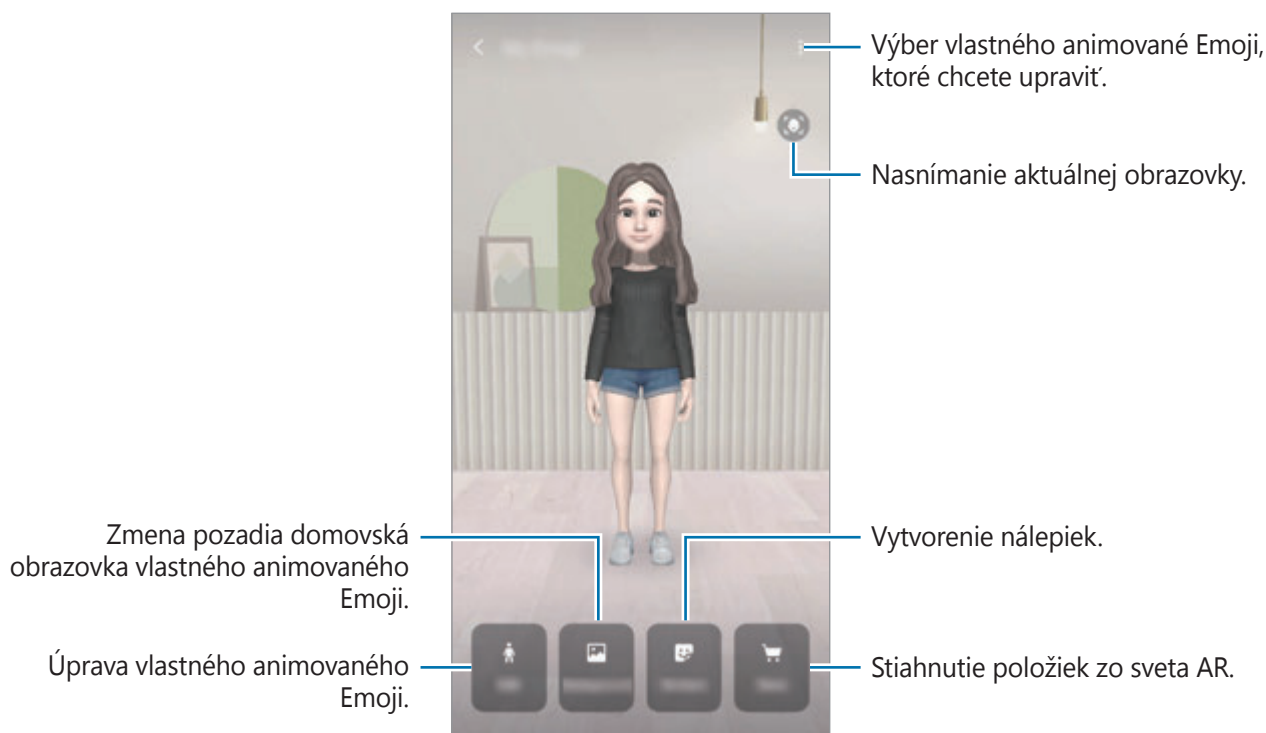

Úprava vlastného animovaného Emoji

Upravte si vlastné animované Emoji alebo zmeňte pozadie domovskej obrazovky vlastného animovaného Emoji.

Na domovskej obrazovke vlastné animované Emoji ťuknite na možnosť **Upraviť** alebo **Pozadie**.

Stiahnutie položiek zo sveta AR

Po stiahnutí položiek zo sveta AR si môžete vlastné animované Emoji vyzdobiť napríklad odevmi alebo doplnkami.


Na domovská obrazovka vlastného animovaného Emoji ťuknite na možnosť **Obchod** a stiahnite si požadované položky. Stiahnuté položky uvidíte na obrazovke úpravy vlastného animovaného Emoji.

Nálepky vlastného animovaného Emoji

Pomocou výrazov a akcií vlastného animovaného Emoji si vytvorte vlastné nálepky. Vlastných animovaných Emoji môžete používať pri posielaní správ alebo na sociálnej sieti.

Prezeranie vlastných animovaných Emoji

Na domovskej obrazovke vlastného animovaného Emoji ťuknite na možnosť **Nálepky**. Následne si zobrazíte nálepky vlastného animovaného Emoji.

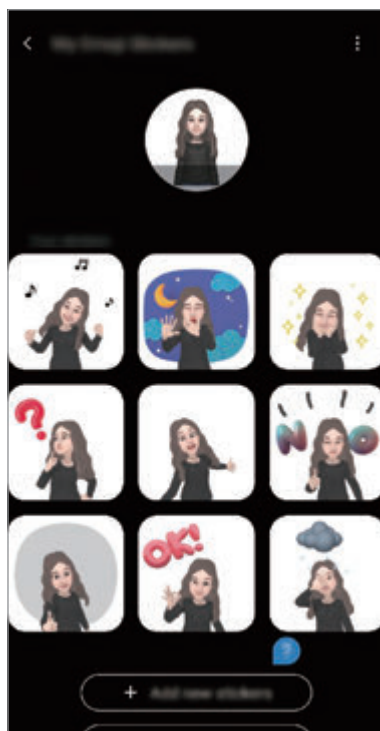





Pridávanie nálepiek

Na domovskej obrazovke vlastného animovaného Emoji ťuknite na možnosť **Nálepky** → **Pridať nové nálepky**, označte požadované nálepky a potom ťuknite na **Pridať**. Nálepka sa pridá a budete ju môcť použiť počas konverzácií cez správy alebo na sociálnej sieti.

Vytváranie vlastných nálepiek


Nálepky vlastného animovaného Emoji si môžete vytvoriť podľa seba.

- 1 Na domovskej obrazovke vlastného animovaného Emoji ťuknite na možnosť **Nálepky** → **Vytv. vlastné nálepky**.
- 2 Nálepky si ľubovoľne upravte.
 -  : Výber výrazu.
 -  : Výber akcie.
 -  : Pridanie nálepiek.
 - **T** : Zadanie textu.
 -  : Výber pozadia nálepiek.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Používanie nálepiek vlastného animovaného Emoji v chatoch

Vlastných animovaných Emoji môžete používať počas konverzácie prostredníctvom správ alebo na sociálnych sieťach. Nasledujúce kroky sú príkladmi používania nálepiek vlastného animovaného Emoji v aplikácii **Správy**.

- 1 Pri zostavovaní správy v aplikácii **Správy** ťuknite na položku 🗨️ na klávesnici Samsung.
- 2 Ťuknite na ikonu Vlastné animované Emoji.
- 3 Vyberte jednu z nálepiek vlastného animovaného Emoji.
Vlastný animovaný Emoji sa vloží.

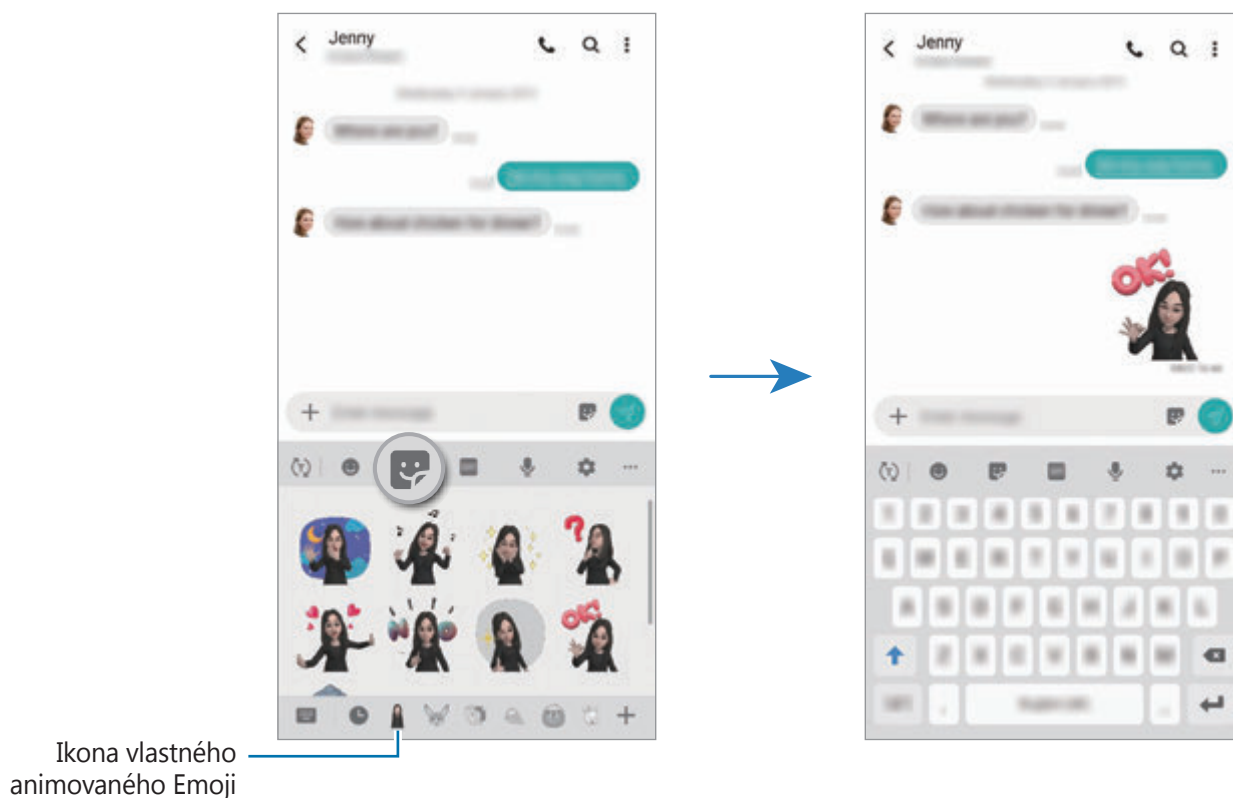

Odstránenie vlastných animovaných Emoji


Na klávesnici Samsung ťuknite na možnosť 🗨️ a ťuknite na položku ⚙️ v spodnej časti klávesnice. Vyberte vlastné animované Emoji, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.

Snímanie fotografií alebo videí s vlastným animovaným Emoji


Vytvorte si zábavné fotografie alebo videá použitím vlastného animovaného Emoji pomocou rôznych režimov snímania.



Základné informácie

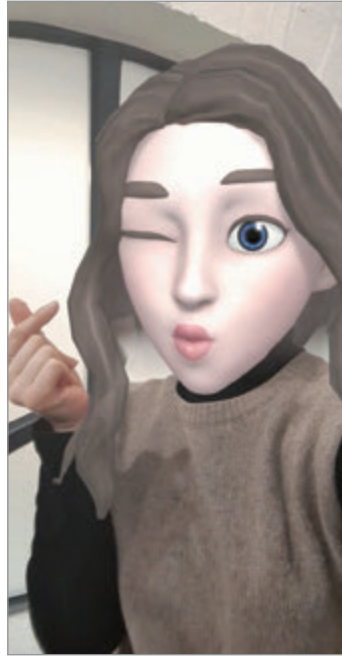


Maska

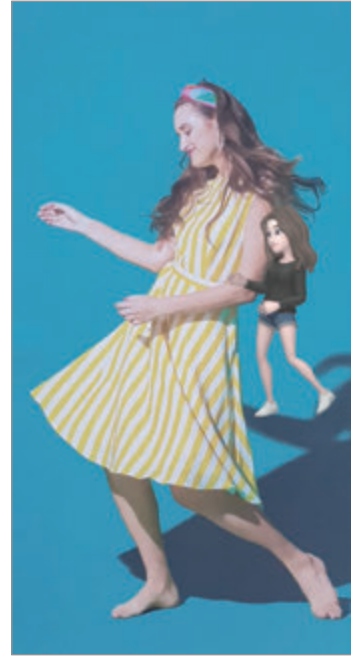




Minimálny pohyb

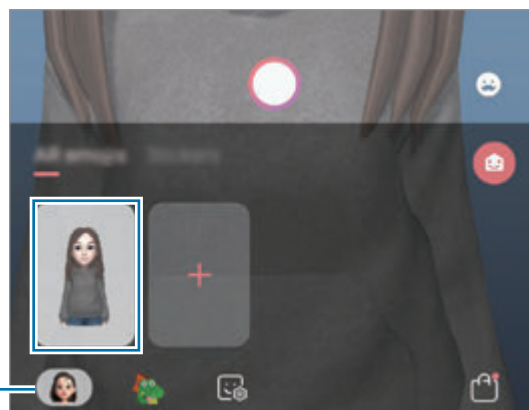- 1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknete na položku **Emoji AR**.
- 2 Vyberte si vlastné animované Emoji, ktoré chcete použiť.



Vlastné animované Emoji

3 Vyberte si režim, ktorý chcete použiť.

-  (**Základný**): Vlastné animované Emoji bude napodobňovať vaše výrazy.
-  (**Maska**): Tvár vlastného animovaného Emoji sa objaví vašej tvári, čo bude vyzerat' akoby ste mali nasadenú masku.
-  (**Minimálny pohyb**): Vlastné animované Emoji bude napodobňovať pohyby vášho tela.

4 Ťuknutím na zhotovte fotografiu alebo posunutím prsta na obrazovke ukážky doľava a ťuknutím na zaznamenajte video.


Zaznamenané fotografie a videá si môžete zobrazit' a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.

Zaznamenávanie fotiek alebo videí s postavičkami vlastného animovaného Emoji alebo s nálepkami

Postavičky vlastného animovaného Emoji budú napodobňovať vaše výrazy. Môžete tiež nastaviť, že efekt nálepky bude sledovať vašu tvár.

1 Spustíte aplikáciu **Fotoaparát** a ťuknete na položku **Emoji AR**.

2 Zvoľte si charakterové Emoji alebo ťuknete na **Nálepky** a vyberte si požadovanú nálepku.

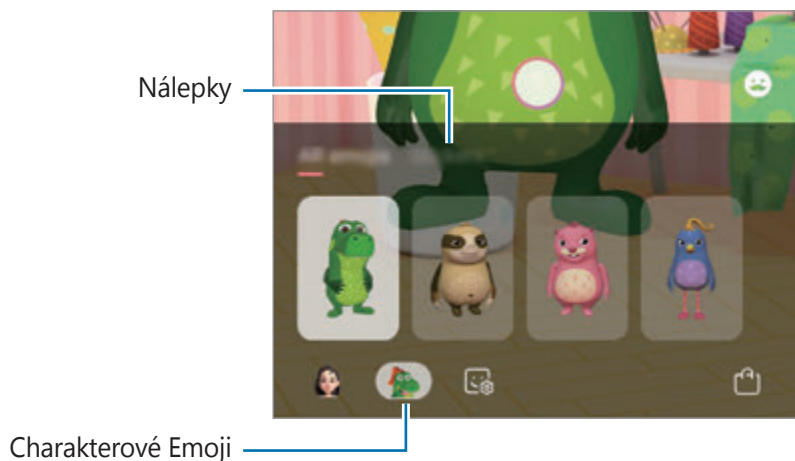

3 Ťuknutím na zhotovte fotografiu alebo posunutím prsta na obrazovke ukážky doľava a ťuknutím na zaznamenajte video.

Zaznamenané fotografie a videá si môžete zobrazit' a zdieľať ich prostredníctvom aplikácie **Galéria**.

Always On Display

Môžete zobrazovať informácie, napríklad hodiny alebo kalendár, alebo ovládať prehrávanie hudby na obrazovke, keď je vypnutá.

Okrem toho môžete kontrolovať oznámenia na nové správy alebo zmeškané hovory.



Jas funkcie Always On Display sa môže automaticky zmeniť v závislosti od podmienok osvetlenia.

Nastavenie, ako sa má zobrazovať Always On Display


Môžete zvoliť, ako sa má zobrazovať Always On Display. Always On Display sa môže nastaviť tak, aby bol zobrazený nepretržite, alebo aby sa zobrazil len pri ťuknutí na obrazovku, keď je vypnutá. Môžete tiež nastaviť čas zobrazenia Always On Display.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Always On Display** → **Režim zobrazenia** a potom vyberte režim, ktorý si želáte.

- **Zobraziť ťuknutím:** Always On Display sa zobrazí na 30 sekúnd po ťuknutí na displej.
- **Vždy zobrazovať:** Always On Display sa bude zobrazovať stále.
- **Zobraziť podľa plánu:** Always On Display sa bude zobrazovať počas stanoveného času. Ťuknutím na možnosť **Nastaviť rozvrh** nastavte počiatočný a záverečný čas.

Otváranie oznámení vo funkcii Always On Display

Keď dostanete oznámenia o prijatej správe, zmeškanom hovore alebo oznámenie aplikácie, ikony oznámení sa zobrazia vo funkcii Always On Display. Oznámenie zobrazíte dvojitém ťuknutím na ikonu oznámenia.

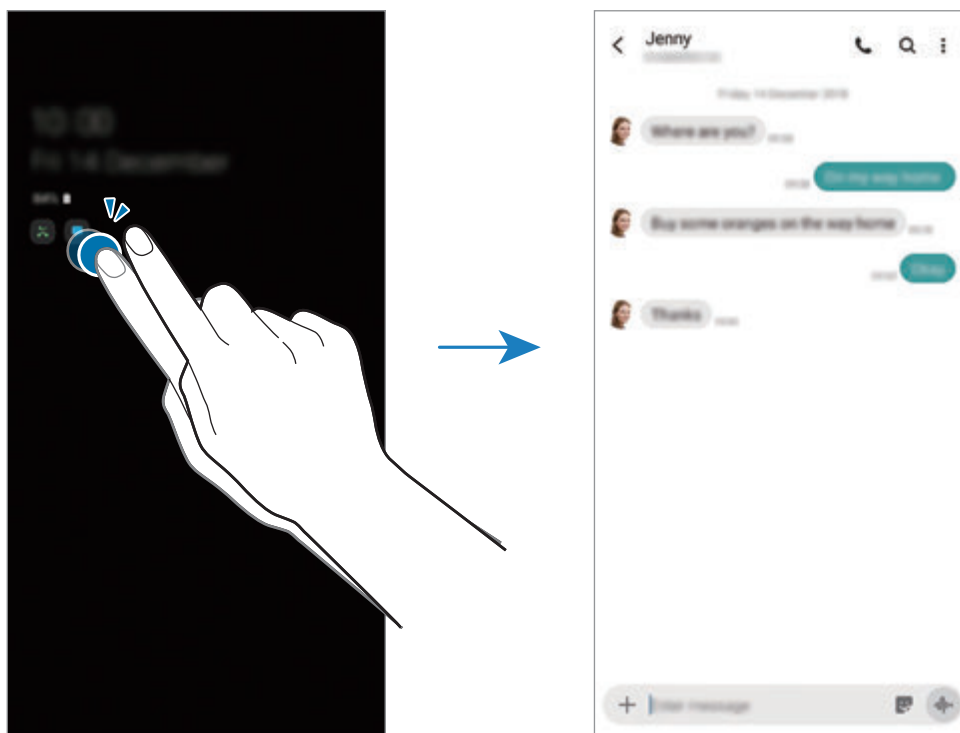

Ak je obrazovka zamknutá, musíte ju odomknúť, aby ste si mohli prečítať oznámenia.

Ovládanie prehrávania hudby vo funkcii Always On Display

Môžete ovládať prehrávanie hudby vo funkcii Always On Display.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Miniaplikácie FaceWidget** a ťuknutím na prepínač **Hudba** túto funkciu aktivujete.
- 2 Ak chcete ovládať prehrávanie hudby vo funkcii Always On Display, dvakrát ťuknite na hodiny.
- 3 Ak sa chcete dostať k ovládaču hudby, potiahnite prstom po hodinách doľava alebo doprava.
- 4 Ťukaním na ikony ovládajte prehrávanie.

Zobrazenie obrázka vo funkcii Always On Display

Môžete zobrazit' obrázok vo funkcii Always On Display. Môžete zobrazit' aj animovaný obrázok vo formáte GIF.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Štýl hodín** → **Always On Display**.
- 2 Presuňte zoznam typov doľava a vyberte typ, na ktorom je obrázok.
- 3 Ťuknite na položku **+** a vyberte obrázok.
Ak chcete vložiť animovaný obrázok vo formáte GIF, ťuknite na položku **GIF** a vyberte súbor.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Deaktivácia funkcie Always On Display

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Zamknutá obrazovka** a potom ťuknutím na prepínač **Always On Display** túto funkciu deaktivujete.

Bočný displej


Úvod

Bočné panely poskytujú rýchly prístup k vašim obľúbeným aplikáciám a funkciám.

Používanie bočných panelov



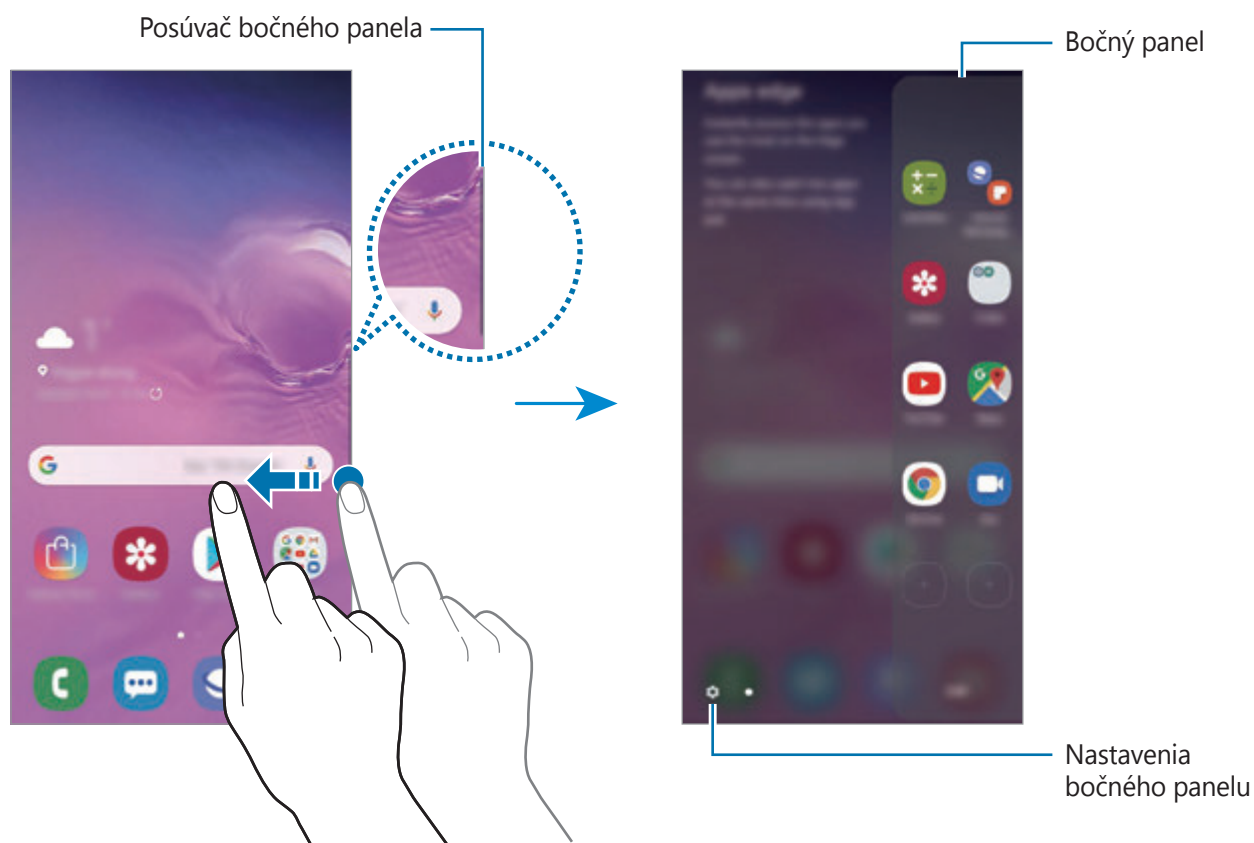


Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.

Ak posúvač bočného panelu nie je viditeľný, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Bočný displej** a ťuknutím na prepínač **Bočné panely** túto funkciu aktivujete.





Úprava bočných panelov

Vyberte panely, ktoré sa zobrazia na bočnom displeji, alebo ich upravte.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Ťuknutím na položku  otvorte obrazovku nastavení bočného panela.
- 3 Začiarknite bočné panely, ktoré chcete zobraziť.
 - Ak chcete panel upraviť, ťuknite na položku **Upraviť**.
 - Ak chcete prevziať ďalšie panely, postupne ťuknite na položky  → **Galaxy Store**.
 - Ak chcete zmeniť usporiadanie panelov, postupne ťuknite na položky  → **Zmeniť poradie** a presuňte   na iné miesto.

Nastavenie ponuky bočného panelu

Umiestnenie, veľkosť, priehľadnosť alebo nastavenia vibrovania posúvača je možné zmeniť.



Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja. Potom ťuknite na položku  →  → **Posúvač bočného panela**.

Moje aplikácie

Často používané aplikácie môžete rýchlo spúšťať.

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte ju na paneli Moje aplikácie.

Úprava bočného panelu Moje aplikácie


- Ak chcete pridať aplikáciu, ťuknite na  na paneli a v zozname aplikácií ťuknite na príslušnú aplikáciu.
- Ak chcete vytvoriť priečinok na paneli, ťuknite na  na paneli, ťuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa nachádza v zozname, a potom ju presuňte na inú aplikáciu na bočnom paneli Moje aplikácie.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť, ťuknite na aplikáciu na paneli, podržte na nej prst a presuňte ju do časti **Odstrániť** v hornej časti panela.
- Ak chcete zmeniť poradie aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju na iné miesto.



Panel Moje aplikácie môžete upravovať aj po ťuknutí na položku **Upraviť**.

Pridávanie párov aplikácií

Pridajte dve často používané aplikácie, napríklad prehrávač videí a Messenger, na panel Moje aplikácie a jedným ťuknutím ich spúšťajte spolu v rozdelenom zobrazení. Viac informácií o rozdelenom zobrazení nájdete v časti [Rozdelené zobrazenie na displeji](#).

- 1 Potiahnite ponuku bočného panela do stredu displeja.
- 2 Na paneli Moje aplikácie postupne ťuknite na položky  → **Vytv. pár aplikácií**.
- 3 Zo zoznamu vyberte dve aplikácie.
V rozdelenom zobrazení sa prvá aplikácia zobrazí v hornej časti obrazovky a druhá v dolnej časti obrazovky.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Bočné osvetlenie

Môžete nastaviť, aby zariadenie osvetlilo okraje obrazovky a zobrazilo kontextové okno, keď dostanete oznámenia, napríklad nové správy.

Keď sa kontextové okno zobrazí počas používania aplikácie, presuňte okno smerom dolu, aby ste si mohli rýchlo pozrieť obsah a vykonať dostupné akcie.

Spravovanie oznámení, ktoré sa majú zobrazit' ako rozsvietenie okrajov obrazovky

- 1 Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** a ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.
- 2 Ťuknite na položku **Spravovať oznámenia** a ťuknite na prepínače vedľa aplikácií, z ktorých chcete prijímať oznámenia formou bočného osvetlenia.




Niektoré oznámenia sa nemusia zobrazovať, pretože osvetlenie okraja závisí od typov oznámení.

Zobrazenie oznámení v kontextovom okne

Keď dostanete oznámenie s bočným osvetlením, otvorením kontextového okna môžete rýchlo zobrazit' jeho obsah a vykonať dostupné činnosti. Napríklad ak dostanete správu počas sledovania videa alebo hrania hry, môžete si zobrazit' správu a reagovať na ňu bez prepnutia obrazovky.

Keď dostanete oznámenie s bočným osvetlením počas používania aplikácie, potiahnite oznámenie dolu.

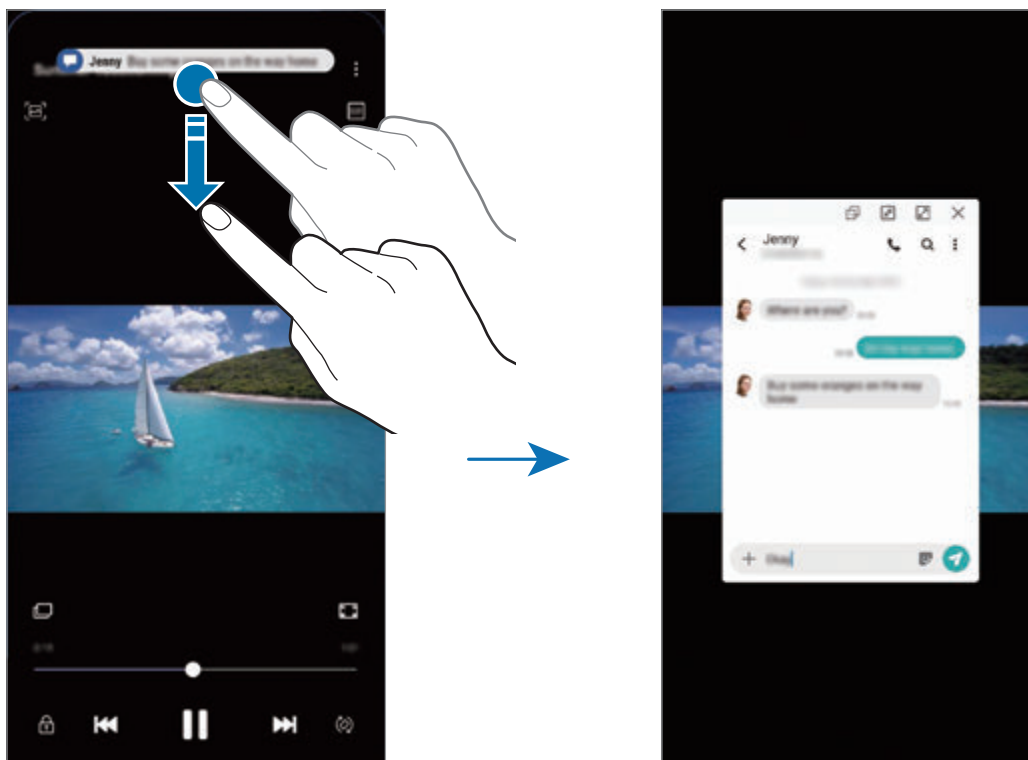

Táto funkcia je dostupná len pri aplikáciách, ktoré podporujú funkciu viacerých okien a osvetlenia okrajov. Ak chcete zobrazit' podporované aplikácie, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** → **Spravovať oznámenia**.

Viac okien

Úvod


Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.



Rozdelené zobrazenie na displeji

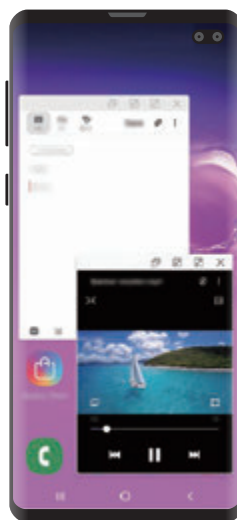

Kontextové zobrazenie


Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, ťuknite na ikonu aplikácie a potom ťuknite na položku **Otvoriť v zobrazení s rozdelenou obrazovkou**.

V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

- 3** V spodnom okne vyberte potiahnutím doľava alebo doprava ďalšiu aplikáciu, ktorá sa má spustiť.

Ak chcete spustiť aplikácie, ktoré sa nenachádzajú v zozname naposledy použitých aplikácií, ťuknite na tlačidlo Domov alebo tlačidlo Späť a vyberte aplikáciu.

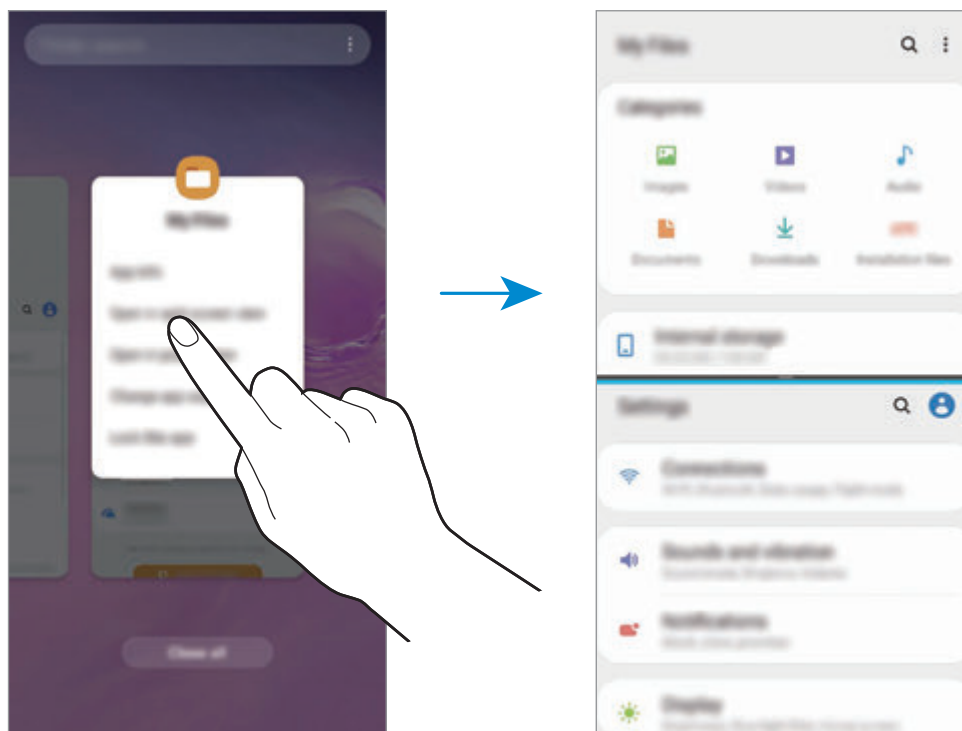

Nastavenie veľkosti okna


Potiahnutím pruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

Keď pruh medzi oknami aplikácií potiahnete k hornému alebo spodnému okraju displeja, okno sa maximalizuje.

Kontextové zobrazenie

- 1 Ťuknutím na tlačidlo Naposledy spustené aplikácie otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Potiahnite prstom po obrazovke smerom doľava alebo doprava, ťuknite na ikonu aplikácie a potom ťuknite na položku **Otvoriť v kontextovom zobrazení**.

Obrazovka aplikácií sa zobrazí v kontextovom zobrazení.

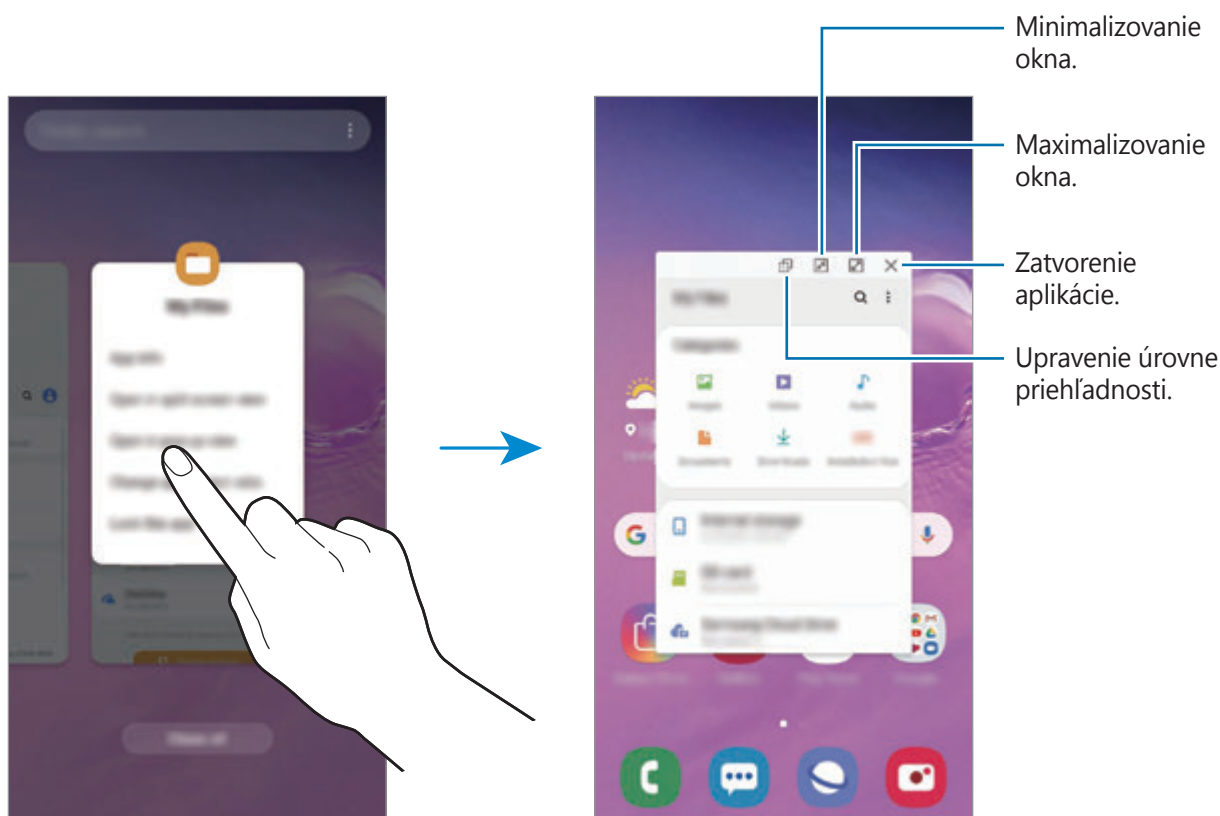

Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na panel nástrojov v okne a presuňte ho na nové miesto.

Samsung Health

Úvod

Aplikácia Samsung Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície. Môžete tiež porovnať svoj počet krokov s inými používateľmi aplikácie Samsung Health, súťažiť s priateľmi a zobrazovať zdravotné rady.


Používanie aplikácie Samsung Health

Spustíte aplikáciu **Samsung Health**. Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavíte podľa pokynov na obrazovke.



Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

Ak chcete pridať položky na domovskú obrazovku aplikácie Samsung Health, postupne ťuknite na položky **→ Spravovať položky** a potom vyberte položky.

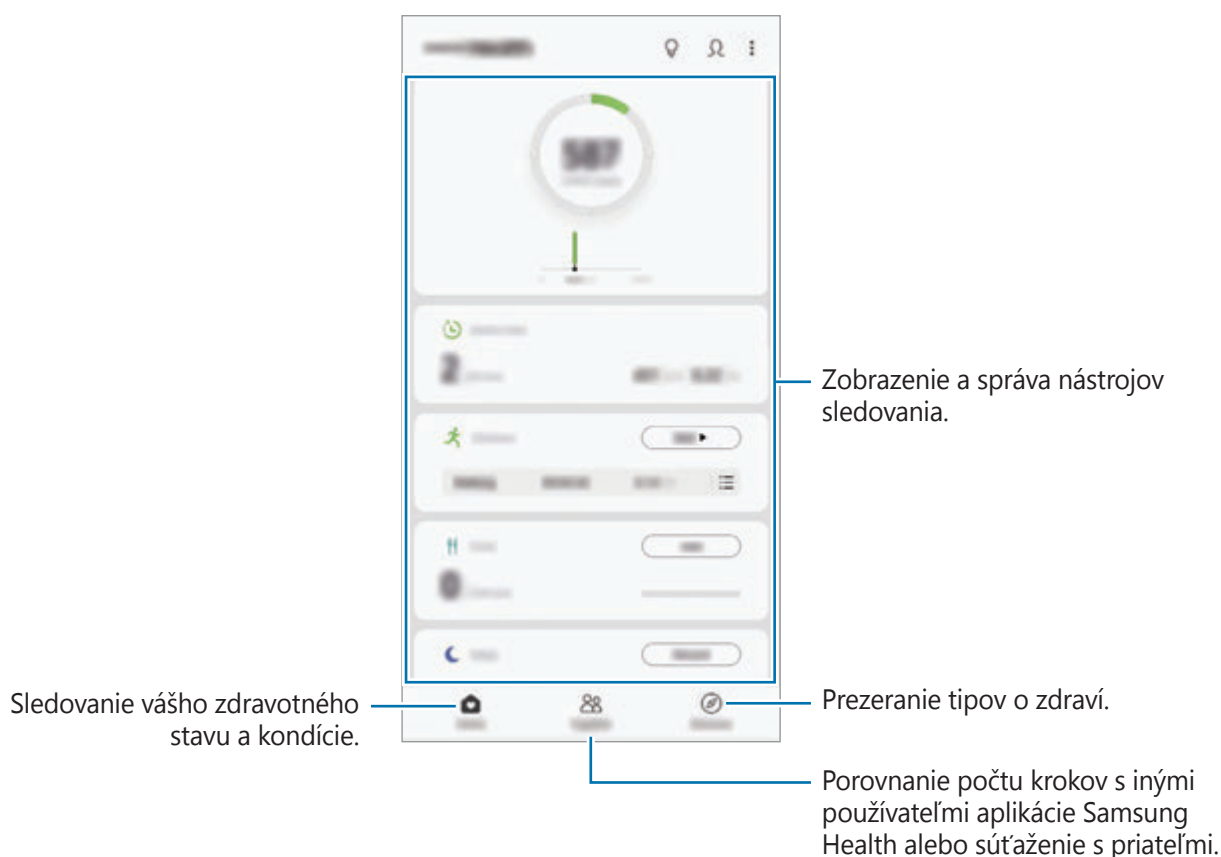

Spolu


Karta SPOLOČNE umožňuje nastaviť cieľové počty krokov a súťažiť s priateľmi. Môžete pozvať priateľov, aby ste spoločne kráčali, nastaviť cieľové počty krokov, súťažiť vo výzvach a pozrieť si svoju pozíciu.

Na domovskej obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na položku **Spolu**.

Kroky

Zariadenie počíta počet prejdenných krokov a meria prejdennú vzdialenosť.

Na domovskej obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na nástroj na sledovanie krokov.

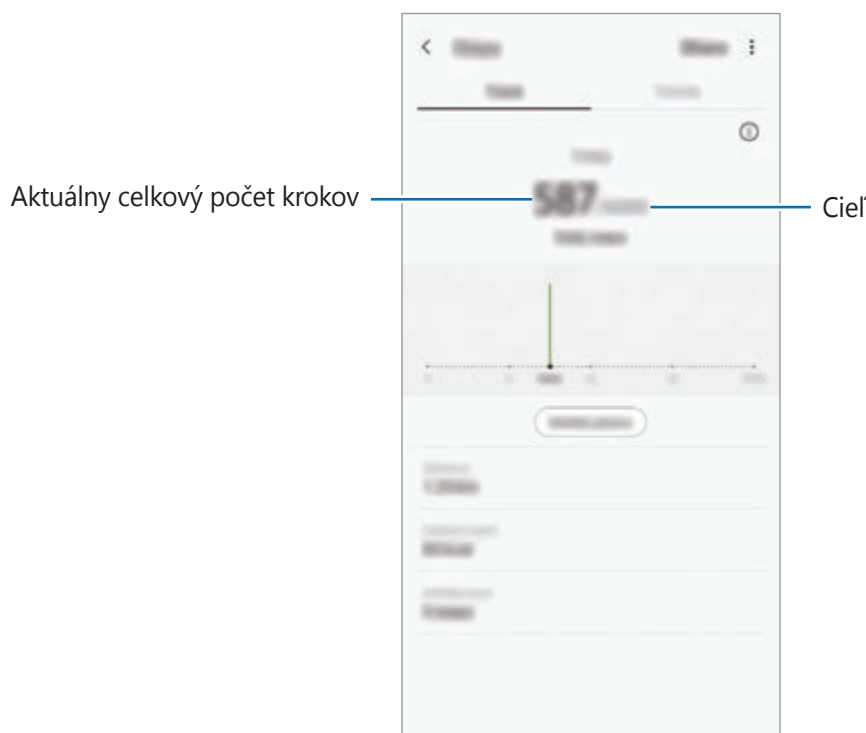

- Medzi sledovaním krokov a zobrazením počtu krokov v nástroji na sledovanie krokov môže nastať krátke oneskorenie. Okrem toho môže byť zobrazenie kontextového okna s informáciou o dosiahnutí cieľa mierne oneskorené.
- Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.
- Na paneli oznámení môžete kontrolovať svoje aktuálne kroky. Ak chcete oznámenia vypnúť, na domovskej obrazovke Samsung Health postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Oznámenia** a potom ťuknutím deaktivujte prepínač **Aktuálny počet krokov** pod položkou **Prebiehajúce**. Prípadne otvorte panel oznámení, ťuknite a podržte oznámenie, a potom ťuknutím deaktivujte prepínač.

Srdcový tep (Galaxy S10+, S10)

Meranie a zaznamenávanie srdcového tepu.




Nástroj na sledovanie srdcového tepu je určený len na cvičenie a informačné účely a nie je určený na použitie pri diagnostike ochorení a iných stavov ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.


Majte na pamäti nasledujúce podmienky pred meraním srdcového tepu:

- Pred meraním 5 minút odpočívajte.
- Ak by bolo meranie veľmi odlišné od očakávaného srdcového tepu, odpočívajte po dobu 30 minút a potom vykonajte meranie znovu.
- Počas zimného obdobia alebo v studenom počasí sa pri meraní vášho srdcového tepu udržiajte v teple.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Meranie srdcového tepu sa môže líšiť v závislosti od spôsobu merania a prostredia, v ktorom sa vykonáva.
- Ak snímač srdcového tepu nefunguje, vyčistite snímač a položte prst do jeho stredu. Ak stále pretrváva rovnaký problém so snímačom srdcového tepu, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- 1 Na domovskej obrazovke aplikácie Samsung Health ťuknite na položku **Merat'** na nástroji na sledovanie srdcového tepu, aby sa spustilo meranie vášho srdcového tepu.
- 2 Položte prst na snímač srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.

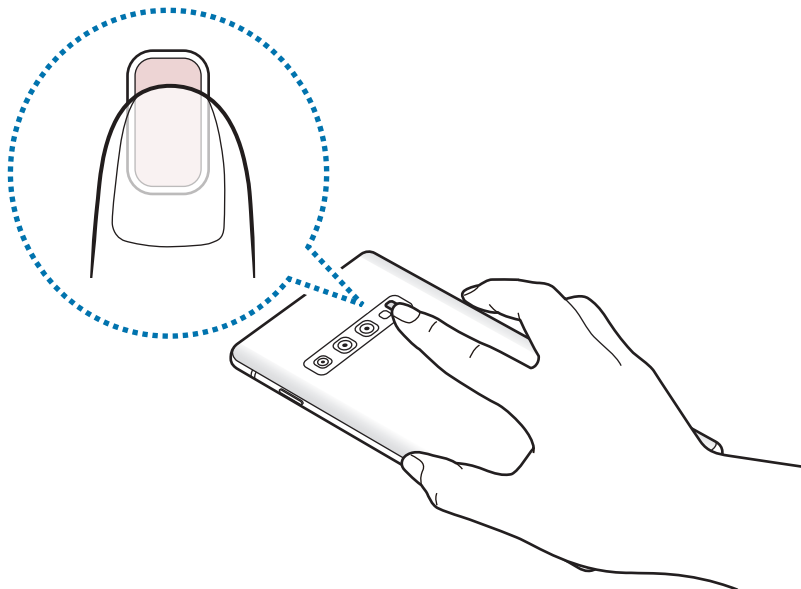

- 3 Na displeji sa po krátkej chvíli zobrazí aktuálny srdcový tep. Zložte prst zo snímača.

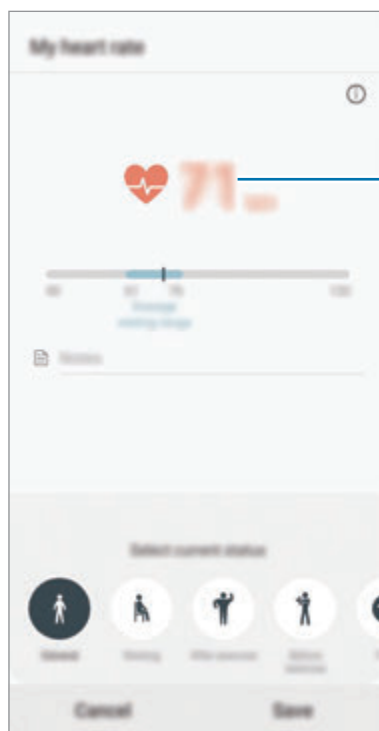

Váš aktuálny srdcový tep

Ďalšie informácie

- Aplikácia Samsung Health je určená len na účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie, ktoré možno pridať do aplikácie Samsung Health, sa môžu meniť v závislosti od krajiny z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
- Aplikácie Samsung Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie Samsung Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii Samsung Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať osobné údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung alebo s vybranými kompatibilnými službami tretích strán, ako aj s niektorými ďalšími pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z aplikácie Samsung Health prostredníctvom týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte opatrní.
- Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vln.
- Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov platné pre aplikáciu Samsung Health.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable je aplikácia, ktorá vám umožňuje spravovať svoje prenosné zariadenia. Keď pripojíte svoje zariadenie k prenosnému zariadeniu, môžete prispôbiť nastavenia a aplikácie prenosného zariadenia.


Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**.

Ak chcete pripojiť svoje zariadenie k prenosnému zariadeniu, ťuknite na položku **Začať cestu**. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie. Ďalšie informácie o spôsobe pripojenia a používaní prenosného zariadenia s vaším zariadením nájdete v používateľskej príručke prenosného zariadenia.

Samsung Members

Aplikácia **Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy. Aplikácia **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.

Ďalšie možnosti

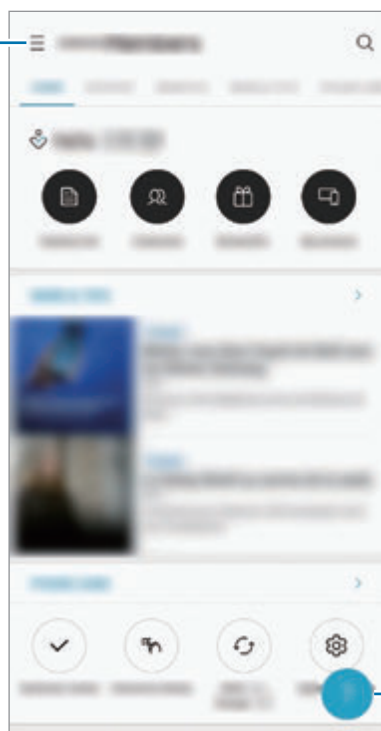

Odoslanie spätnej väzby.




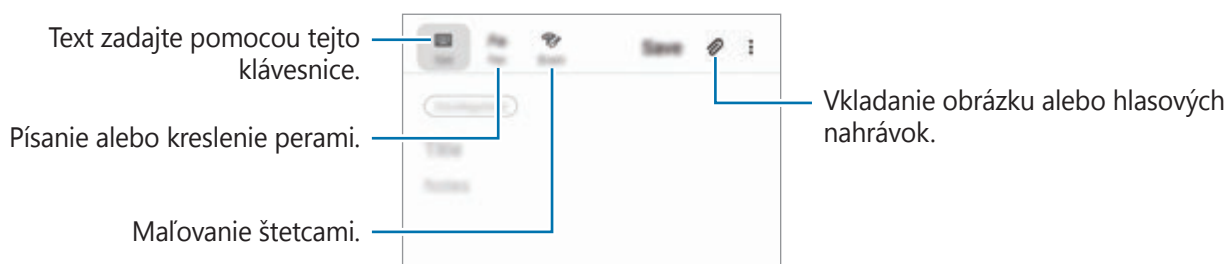
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže líšiť dostupnosť tejto aplikácie a podporovaných funkcií.
- Ak chcete odoslať odozvu alebo komentáre, je potrebné prihlásiť sa do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Konto Samsung](#).

Samsung Notes

Vytvárajte poznámky zadávaním textu pomocou klávesnice alebo písaním rukou či kreslením na obrazovku. Do poznámok môžete vkladať aj obrázky alebo hlasové nahrávky.

Vytváranie poznámok

- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes** a ťuknete na možnosť .
- 2 Vyberte metódu zadávania z panela nástrojov v hornej časti obrazovky a vytvorte poznámku.



- 3 Po skončení vytvárania poznámky ťuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie poznámok


- 1 Spustíte aplikáciu **Samsung Notes**.
- 2 Ťuknite na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a podržte na nej prst.
Ak chcete odstrániť viacero poznámok, označte poznámky, ktoré sa majú odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **Zmazať**.

Kalendár

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo pripomienok do plánovača.


Vytváranie udalostí

- 1 Spustíte aplikáciu **Kalendár** a ťuknete na položku **+** alebo dvakrát ťuknete na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknete na dátum a ťuknete na položku **+**.
- 2 Vstúpte do podrobností udalosti.

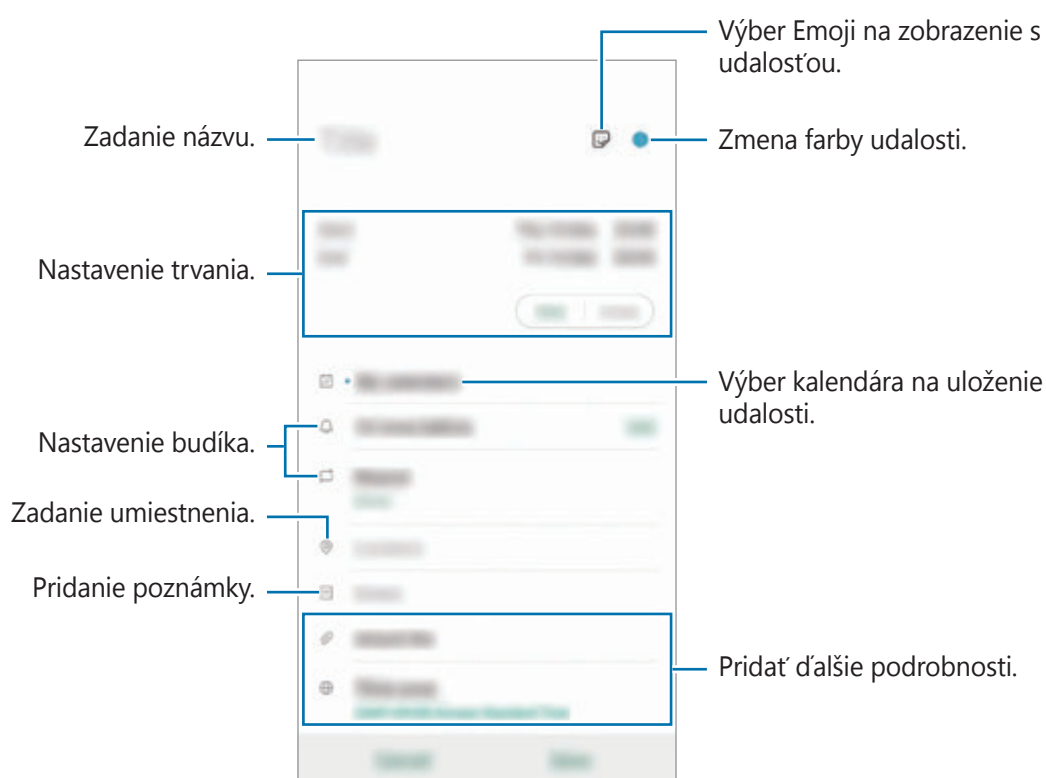




- 3 Ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** udalosť uložíte.

Vytváranie pripomenutí

V nastavenom čase alebo mieste budete dostávať oznámenia pre každé pripomenutie a môžete si tiež pre každé pripomenutie vytvoriť úlohy ako pripomienky. Spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky  → **Reminder**. Aplikácia **Reminder** sa spustí. Viac informácií nájdete v časti [Reminder](#).

Synchronizácia udalostí s vašimi kontami

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Kontá** a potom vyberte konto, s ktorým sa má vykonať synchronizácia.
- 2 Ťuknite na položku **Synchronizovať konto** a potom ťuknutím na prepínač **Kalendár** túto funkciu aktivujte.
V prípade účtu Samsung ťuknite na položku  → **Nastavenia synchronizácie** a ťuknutím na prepínač **Kalendár** ho aktivujete.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, spustíte aplikáciu **Kalendár** a postupne ťuknite na položky  →  → **Pridať nové konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zo synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní sa konto zobrazí v zozname.

Hlasový záznamník


Úvod


Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách. Zariadenie dokáže skonvertovať váš hlas na text a rozlišovať zdroje zvuku.

Vytváranie hlasových nahrávok

- 1 Spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.

2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.

- Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .
- Počas vytvárania hlasovej nahrávky vložíte záložku ťuknutím na položku **ZÁLOŽKA**.

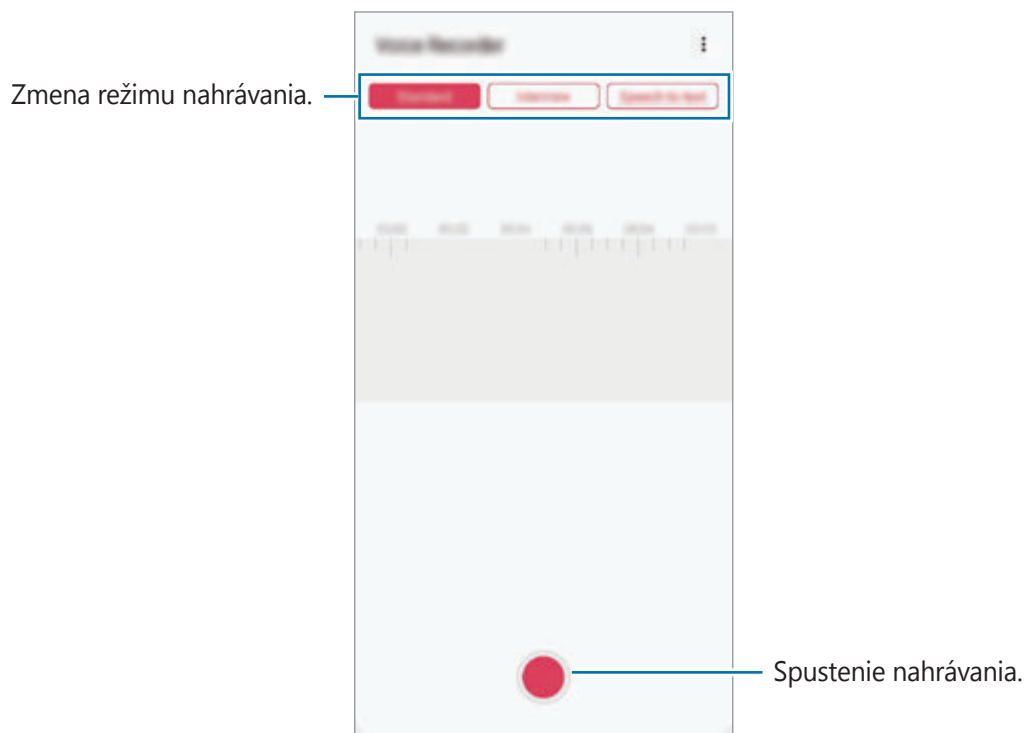

3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

4 Zadajte názov súboru a ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Zmena režimu nahrávania

Spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.

V hornej časti obrazovky nahrávania hlasu vyberte režim.


- **Štandardný:** Toto je štandardný režim nahrávania.
- **Interview:** Zariadenie bude zaznamenávať zvuk z hornej aj spodnej časti zariadenia pri vysokej hlasitosti, pričom zníži hlasitosť zvuku zo strán.
- **Reč na text:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho konvertuje na text na obrazovke. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne.




Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok ťuknutím na aktuálny jazyk.

Prehrávanie vybratých hlasových nahrávok

Pri kontrole nahrávok zo stretnutia môžete pri nahrávaní niektoré zdroje zvuku stlmiť alebo zrušiť stlmenie.

- 1 Spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknite na položku **Zoznam** a vyberte hlasovú nahrávku, ktorú ste nahrali v režime rozhovoru.
- 3 Ak chcete stlmiť niektoré zdroje zvuku, ťuknite na ikonu  pre príslušný smer, v ktorom má byť tento zvuk stlmený.

Táto ikona sa zmení na  a zvuk bude stlmený.

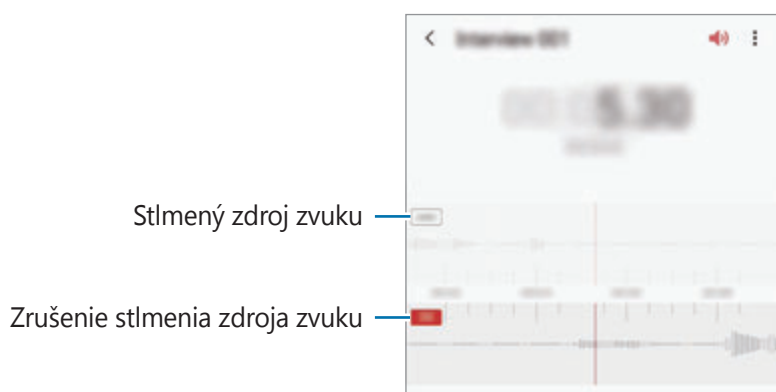


Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladacích službách.

Spustíte aplikáciu **Moje súbory**.

Zobraziť súbory, ktoré sú uložené v každom ukladacom priestore.

Ak chcete skontrolovať nepotrebné údaje a uvoľniť ukladací priestor zariadenia, ťuknite na položku  → **Analýza úložiska**.

Ak chcete vyhľadať súbory alebo priečinky, ťuknite na položku **Q**.

Hodiny


Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

Budík

Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **Budík**.

Nastavenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na položku , nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na pole pre zadanie času.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **Zrušiť**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **Posunúť budík** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho, označte budíky, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas

Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **Svetový čas**.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **+**, zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na mape a potom ťuknite na položku **Pridať**.

Na použitie konvertora časových pásiem postupne ťuknite na položky **⋮** → **Prevodník časových pásiem**.

Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ich, označte hodiny, ktoré sa majú odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Stopky

- 1 Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **Stopky**.
- 2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Štart**.
Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **Medzičas**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** meranie trvania zastavíte.
 - Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **Resetovať**.





Časovač

- 1 Spustíte aplikáciu **Hodiny** a ťuknite na položku **Časovač**.
Na pridanie často používaného časovača ťuknite na možnosť **+**, nastavte trvanie a názov a potom ťuknite na možnosť **Pridať**.
- 2 Nastavte trvanie a ťuknite na položku **Štart**.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať trvanie, ťuknite na pole pre zadanie času.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť**, keď sa časovač spustí.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Spustíte aplikáciu **Kalkulačka**.

-  : Zobrazenie histórie výpočtov. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položku **Vymazať históriu**. Ak chcete zatvoriť panel s históriou počítania, ťuknite na položku .
-  : Použitie nástroja na prepočet jednotiek. Rôzne hodnoty, napríklad plochu, dĺžku alebo teplotu, môžete prevádzať na iné jednotky.
-  : Zobrazenie vedeckej kalkulačky.

Game Launcher

Úvod

Game Launcher zhromažďuje hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom mieste s cieľom uľahčiť k nim prístup. Zariadenie môžete nastaviť do herného režimu a hrať tak hry jednoduchšie.



Používanie funkcie Game Launcher

1 Spustíte aplikáciu **Game Launcher**.



Ak sa aplikácia **Game Launcher** nezobrazuje, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknete na položku **Pokročilé funkcie** a potom ťuknutím na prepínač **Game Launcher** túto funkciu aktivujete.

2 Ťuknete na hru v zozname hier.

Ak chcete zobraziť viac hier, potiahnite obrazovku nahor.




Hry prevzaté zo služby **Obchod Play** a **Galaxy Store** sa automaticky zobrazia na obrazovke Game Launcher. Ak sa hry nezobrazujú, postupne ťuknite na položky **⋮** → **Pridať aplikácie**.

Odstránenie hry z Game Launcher

Ťuknete na hru, podržte na jej prst a ťuknete na položku **Odstrániť z Game Launcher**.

Zmena režimu výkonu

Môžete zmeniť režim výkonu.

Spustíte aplikáciu **Game Launcher**, ťuknete na položku  a potom presuňte jazdec na požadovaný režim.


- **Dôraz na úsporu energie:** Počas hrania sa bude šetriť výkon batérie.
- **Vyvážený:** Výkon a spotreba batérie budú vyrovnané.
- **Dôraz na výkon:** Ten najlepší herný výkon.

Na zmenu nastavení pre jednotlivé hry ťuknutím aktivujete prepínač **Nastavenia jednotlivých hier**.





Efektívnosť využívania energie batérie sa môže líšiť v závislosti od hry.

Používanie funkcie Game Tools

Počas hrania hry môžete použiť rôzne možnosti na paneli Game Tools. Ak chcete otvoriť panel Game Tools, na navigačnom paneli ťuknite na položku . Ak je navigačný panel skrytý, zobrazte ho potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja.




Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od hry.

- **Hovory a oznámenia:** Nastavenie, ako sa majú zobrazovať prichádzajúce hovory a oznámenia počas hier. Viac informácií nájdete v časti [Nastavenie, ako sa majú zobrazovať prichádzajúce hovory a oznámenia počas hier](#).
- **Blokovat' počas hry:** Zablokovanie určitých funkcií počas hrania.
- **Rozšírené herné funkcie:** Nastavenie ďalších funkcií.
- **Dolby Atmos pre hry:** Nastavenie realistického zvuku počas hrania hier.
- **Zámok nav. tlačidla:** Skrytie tlačidiel na navigačnom paneli. Na zobrazenie tlačidiel ťuknite na  navigačnom paneli.
- **Zámok dotyku obrazovky:** Uzamknutie dotykového displeja počas hrania hry. Na odomknutie dotykového displeja presuňte ikonu uzamknutia ktorýmkoľvek smerom.
- **Snímka obrazovky:** Vyhotovenie snímok obrazovky.
- **Nahrat':** Záznam herných relácií. Na zastavenie záznamu ťuknite na možnosť  na navigačnom paneli.

Nastavenie, ako sa majú zobrazovať prichádzajúce hovory a oznámenia počas hier

Hry si môžete užívať nerušene, a to aj vtedy, keď prijmete hovor alebo oznámenie.

Postupne ťuknite na položky  → **Hovory a oznámenia** a vyberte možnosť, ktorú chcete aktivovať.

- **Minimalizované oznámenia hovorov:** Keď prijmete hovor počas hry, v hornej časti obrazovky sa zobrazí malé oznámenie.
- **Nezobrazovať oznámenia:** Počas hry zobrazovať len oznámenia z niektorých aplikácií alebo núdzové oznámenia.

Spúšťanie aplikácií vo vyskakovacích oknách počas hrania hier

Počas hrania hier môžete vo vyskakovacích oknách spúšťať aplikácie.

Ťuknite na  a zvoľte si aplikáciu spomedzi zoznamu aplikácií.

Ak chcete upraviť zoznam aplikácií, ťuknite na položku .


Detská domovská obr.

Úvod

Deťom môžete obmedziť prístup k určitým aplikáciám, nastaviť ich časy používania a nakonfigurovať nastavenia, aby poskytovali zábavné a bezpečné prostredie pre deti pri používaní zariadenia.

Spustenie aplikácie Kids Home

Pri prvom spustení aplikácie Kids Home alebo po vykonaní obnovenia dát postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

- 1 Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknutím na položku  (**Detská domovská obr.**) túto funkciu aktivujte.
- 2 Prečítajte si úvodnú stránku aplikácie Kids Home a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 3 Vytvorte kód PIN, ktorý budete používať pri používaní aplikácie Kids Home.
Ak ste na svojom zariadení už nastavili metódu uzamknutia obrazovky, môžete používať tú istú metódu uzamknutia pre aplikáciu Kids Home bez vytvorenia nového PIN.
Zobrazí sa obrazovka aplikácie Kids Home.



Váš nastavený spôsob uzamknutia obrazovky alebo vytvorený kód PIN sa bude používať pri aktivácii funkcie **Rodičovská kontrola** alebo zatvorení aplikácie Kids Home.

Používanie aplikácie Kids Home

Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknutím na položku **(Detská domovská obr.)** túto funkciu aktivujte. Zobrazí sa obrazovka aplikácie Kids Home.

Na obrazovke Kids Home zvolíte aplikáciu, ktorú chcete použiť.




Používanie funkcií rodičovskej kontroly

Môžete si nakonfigurovať nastavenia Kids Home a zobraziť si históriu používania.

Na obrazovke aplikácie Kids Home ťuknite na položku **→ Rodičovská kontrola** a zadajte svoj odomykací kód.

- **Meno dieťaťa:** Spravovanie profilu vášho dieťaťa.
- **Nastavte dennú dobu hrania:** Obmedzenie času používania pre aplikáciu Kids Home.
- **Denné používanie:** Zobrazenie denného času používania aplikácie Kids Home.
- **Aktivita:** Zobrazenie histórie aktivity aplikácie Kids Home.
- **Často kontaktovaní:** Zobrazenie často používaných kontaktov v aplikácii Kids Home.
- **Výtvary môjho dieťaťa:** Zobrazenie prác vytvorených z aplikácií v aplikácii Kids Home.
- **Povolený obsah:** Kontrola aplikácií alebo obsahu podporovaného aplikáciou Kids Home a ich pridanie.

Zatvorenie aplikácie Kids Home

Ak chcete zatvoriť aplikáciu Kids Home, ťuknite na tlačidlo Späť alebo ťuknite na položku  → **Zavrieť Detskú dom. obraz.** a potom zadajte svoj odomykací kód.

SmartThings

Úvod

Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth alebo smartfóny. Okrem toho môžete smartfónom ovládať a riadiť televízory, domáce spotrebiče a produkty pripojené na internet.

Zariadenia môžete pridávať a spravovať podľa polohy a izby. Napríklad pridajte „domov“ ako polohu a spravujte zariadenia podľa izby, napr. pre obývačku či spálňu.

- **Pripojenie k zariadeniam v blízkosti:** Rýchle a ľahké pripojenie k zariadeniam v blízkosti, napríklad k slúchadlám Bluetooth alebo k nositeľným zariadeniam.
- **Registrácia a ovládanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT:** Registrácia inteligentných chladničiek, práčok, klimatizácie, čističiek vzduchu, televízorov a produktov pripojených na internet (IoT) na smartfóne a zobrazenie ich stavu alebo ich ovládanie z obrazovky smartfónu.
- **Prijímanie upozornení:** Prijímanie upozornení z pripojených zariadení na smartfóne. Napríklad keď práčka doperie, môžete prijať upozornenie na smartfóne.



- Aby ste mohli používať aplikáciu SmartThings, váš smartfón a ďalšie zariadenia musia byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete úplne používať SmartThings, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- Zariadenia, ktoré môžete pripojiť, sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia.
- Na chyby ani poruchy pripojených zariadení sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung. Keď sa v pripojených zariadeniach vyskytnú chyby alebo poruchy, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

Pripojenie k zariadeniam v blízkosti

Môžete sa jednoducho a rýchlo pripájať k zariadeniam v blízkosti, ako sú napríklad náhlavné súpravy Bluetooth.



Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.

- 1 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na možnosť **+** → **Pridať zariadenie** → **Zistiť automaticky**.
- 3 Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

Používanie domácich spotrebičov, televízorov a produktov IoT

Zobrazenie stavu inteligentných spotrebičov, televízorov a produktov IoT prostredníctvom obrazovky smartfónu. Zariadenia môžete zoskupiť podľa umiestnenia a môžete pridať pravidlá na jednoduché a pohodlné ovládanie zariadení.

Pripojenie zariadení

- 1 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na **+** → **Pridať zariadenie**.
- 3 Vyberte si typ zariadenia.
Alebo ťuknite **Zistiť automaticky** alebo **Q** a vyhľadajte zariadenia.
- 4 Zariadenia pripojte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie a ovládanie pripojených zariadení




Zariadenia môžete zobraziť a ovládať. Napríklad môžete skontrolovať potraviny v chladničke alebo upraviť hlasitosť televízora.

- 1 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.
Zobrazí sa zoznam pripojených zariadení.
- 2 Pozrite si stav zariadení v zozname.
Ak chcete ovládať zariadenia, zariadenie vyberte. Po stiahnutí ovládača zariadenia dodaného s vybratým zariadením môžete ovládať zariadenie.

Pridanie zariadení a scén podľa umiestnení





Pridanie zariadenia podľa umiestnenia, zobrazenie zoznamu zariadení v rovnakom umiestnení a ich ovládanie. K umiestneniu tiež môžete pridať scénu na súčasné ovládanie viacerých zariadení.

Pridanie umiestnení

- 1 Spustíte aplikáciu **SmartThings** a postupne ťuknite na  →  → **Pridať nové miesto**.
- 2 Zadajte názov umiestnenia.
 - Pre nastavenie umiestnenia ťuknite na **Geolokalizácia** a vyberte umiestnenie na mape, ťuknite na **Hotovo**.
 - Na pridanie miestností k umiestneniu ťuknite na možnosť **Miestnosti**, označte miestnosti, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na možnosť **Hotovo**.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.
Vaše umiestnenie bude pridané.
Ak chcete k umiestneniu pridať zariadenia, ťuknite na položku  → **Pridať zariadenie** a zariadenia registrujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridávanie scén






Pridanie scény a zaregistrovanie zariadení k tejto scéne s cieľom súčasne ovládať viaceré zariadenia jedným ťuknutím na tlačidlo alebo hlasovým príkazom.

- 1 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na  →  a zvolíte si umiestnenie.
- 3 Ťuknite na  → **Pridať scénu**.
- 4 Zadajte názov scény.
- 5 Ťuknite na  v časti **Pridať akcie** a pridajte akcie, ktoré sa majú vykonať.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pridanie automatizácií



Na automatické ovládanie zariadení v závislosti od prednastaveného času, stavu zariadenia a ďalších vlastností môžete použiť aj automatizáciu.

Môžete napríklad pridať pravidlo, aby sa každý deň o 7:00 automaticky zapol zvuk.

- 1 Spustíte aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Ťuknite na  →  a zvolíte si umiestnenie.
- 3 Ťuknite na  → **Pridanie automatizácie**.
- 4 Ťuknite na  v časti **Ak** a nastavte podmienky aktivácie automatizácie.
- 5 Ťuknite na  v časti **Potom** a nastavte akcie, ktoré sa majú vykonať.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Prijímanie upozornení

Môžete prijímať upozornenia z pripojených zariadení na svojom smartfóne. Napríklad keď práčka doperie, môžete prijať upozornenie na smartfóne.


Ak chcete nastaviť zariadenia na prijímanie upozornení, spustíte aplikáciu **SmartThings**, ťuknite na  →  → **Oznámenia** a potom ťuknite na prepínače vedľa požadovaných zariadení.

Zdieľanie obsahu

Zdieľajte obsah pomocou rôznych možností zdieľania. Nasledovné kroky predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte metódu zdieľania, napríklad správu a e-mail.



Ak máte históriu komunikácie alebo zdieľania, ľudia, ktorých ste kontaktovali, sa zobrazia na paneli možností zdieľania. Ak chcete obsah zdieľať priamo s nimi prostredníctvom príslušnej aplikácie, vyberte ikonu osoby. Ak táto funkcia nie je aktivovaná, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pokročilé funkcie** a ťuknutím na prepínač **Priame zdieľanie** túto funkciu aktivujte.

Používanie doplnkových funkcií

- **Zdieľanie veľkých súborov:** Zdieľanie veľkých súborov. Odovzdanie súborov na ukladací server spoločnosti Samsung a ich zdieľanie s inými používateľmi prostredníctvom webového prepojenia. Ak chcete používať túto funkciu, telefónne číslo musí byť overené.
- **Smart View:** Zdieľanie obsahu so zariadeniami v blízkosti prostredníctvom Wi-Fi Direct alebo Bluetooth, alebo so zariadeniami podporovanými aplikáciou SmartThings. Po pripojení vášho zariadenia k televízoru alebo monitoru s funkciou zrkadlenia obrazovky môžete obsah zariadenia zobrazovať aj na veľkej obrazovke.

Keď sa obrázok odošle do zariadení príjemcov, v daných zariadeniach sa zobrazí oznámenie. Ťuknite na oznámenie a zobrazte alebo prevezmite obrázok.


Samsung DeX

Úvod


Samsung DeX je služba, ktorá vám umožňuje používať smartfón ako počítač pripojením smartfónu k externému displeju, napríklad k televízoru alebo monitoru. Počas používania Samsung DeX môžete súčasne využívať aj svoj smartfón.



Smartfón môžete k externému displeju pripojiť pomocou adaptéra HDMI (USB typu C do HDMI) alebo zariadenia DeX Pad. Nasledujúci obsah opisuje použitie adaptéra HDMI.

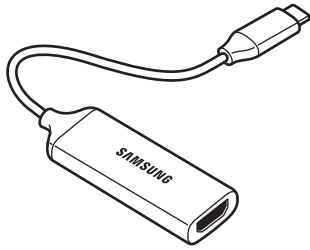

Adaptér HDMI (USB typu C do HDMI)

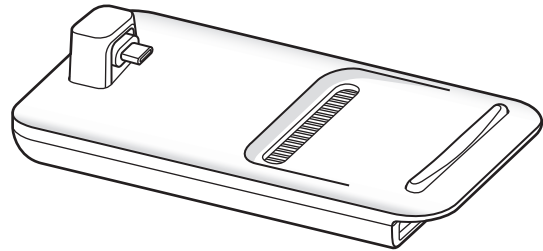

DeX Pad




- Akékoľvek príslušenstvo sa predáva samostatne.
- Používajte iba oficiálne príslušenstvo s podporou Samsung DeX, ktoré dodala spoločnosť Samsung. Na problémy s prevádzkou a poruchy spôsobené používaním oficiálne nepodporovaného príslušenstva sa nevzťahuje záruka.

Pripojenie zariadení a spustenie Samsung DeX

- 1 Pripojte HDMI adaptér k svojmu smartfónu.
- 2 Pripojte kábel HDMI k HDMI adaptéru a HDMI portu TV alebo monitora.
- 3 Na obrazovke smartfónu postupne ťuknite na položky **Pokračovať** → **Štart**.

Bez zmeny obrazovky vášho smartfónu sa obrazovka Samsung DeX zobrazí na pripojenom TV alebo monitore.

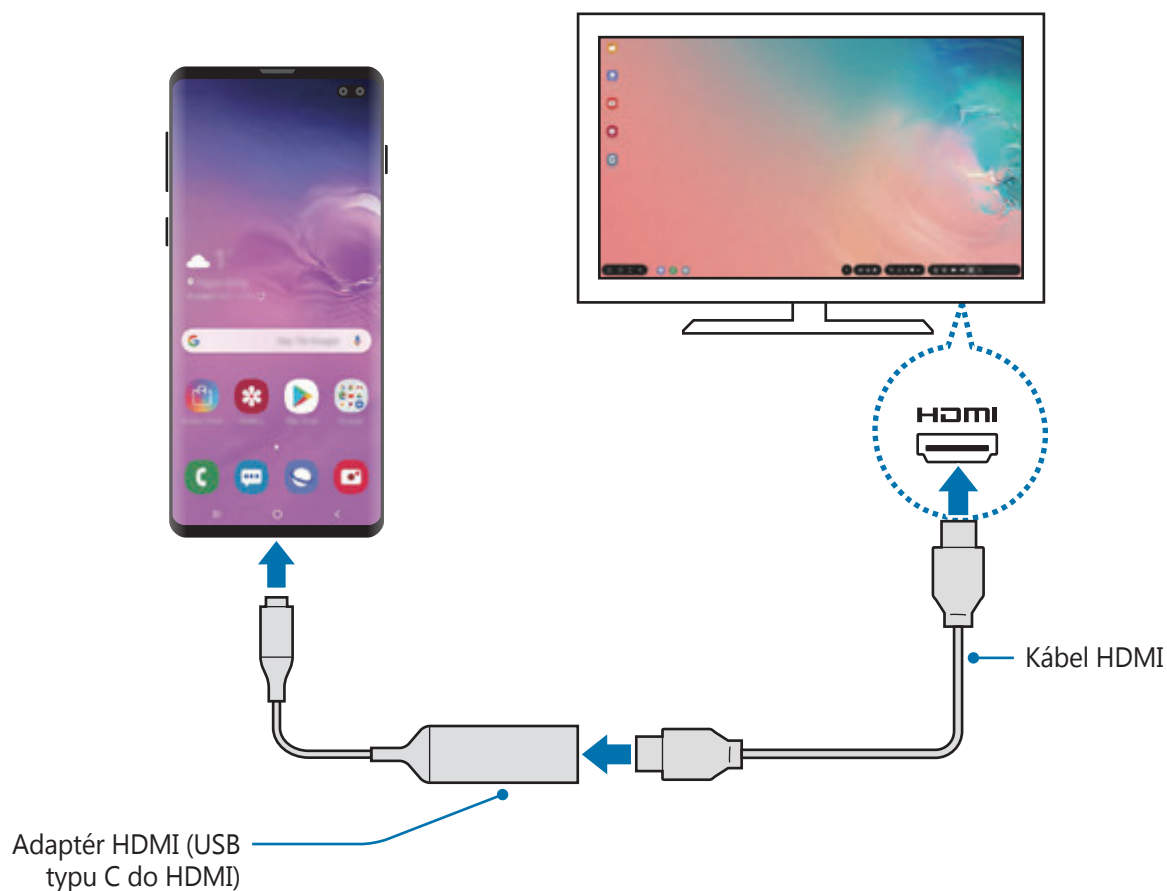

Ovládanie obrazovky Samsung DeX

Ovládanie pomocou externej klávesnice a myši

Môžete používať bezdrôtovú klávesnicu/myš. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie príslušného zariadenia.



- Môžete nastaviť, aby kurzor myši prechádzal z externého displeja na obrazovku smartfónu. Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, zvolíte možnosť **Samsung DeX** → **Myš/trackpad** a potom aktivujete prepínač **Presun ukazov. na obr. telefónu**.
- Na obrazovke smartfónu môžete využívať aj externú klávesnicu.

Používanie smartfónu ako dotykového ovládača

Svoj smartfón môžete použiť ako dotykový ovládač, ktorý využijete pomocou prstov.

Na smartfóne potiahnite prstom zhora obrazovky smerom nadol, čím sa otvorí panel oznámení. Ťuknite na možnosť **Použ. telefón ako dotyk. podlož.**



- Dotykový ovládač môžete používať len pri používaní režimu Samsung DeX.
- Ak má puzdro smartfónu predný kryt, otvorte predný kryt, aby ste mohli smartfón používať ako dotykový ovládač. Ak je predný kryt zatvorený, dotykový ovládač nemusí fungovať správne.
- V prípade, že vám obrazovka smartfónu zhasne, zapnite ju stlačením vypínacieho tlačidla alebo dvojitém ťuknutím na displej.



Nasmerovanie dotykového ovládača

Keď používate smartfón ako dotykový ovládač, môžete ho používať vo vodorovnom alebo zvislom zarovnaní.

Na otočenie dotykového ovládania otočte telefónom alebo dvakrát ťuknite na možnosť .

Používanie smartfónu počas používania dotykového ovládača

Aplikácie na smartfóne môžete používať aj vtedy, ak sa používa ako dotykový ovládač.

Na smartfóne zobrazte navigačný panel potiahnutím prstom nahor od spodného okraja displeja. Potom ťuknutím na tlačidlo Domov sa presuniete na domovskú obrazovku, kde si vyberiete aplikácie, ktoré chcete používať.

Používanie klávesnice na obrazovke

Pri zadávaní textu správ, vytváraní poznámok alebo vykonávaní iných úloh sa na obrazovke smartfónu bez pripojenej externej klávesnice automaticky zobrazí obrazovka klávesnice.

V prípade, že sa klávesnica nezobrazí, stlačte možnosť  na paneli s nástrojmi rýchleho prístupu.


Používanie zariadenia Samsung DeX

Používanie funkcií smartfónu v prostredí rozhrania podobného počítaču. Spustením viacerých aplikácií súčasne môžete vykonávať viacero úloh. Môžete taktiež kontrolovať oznámenia a stav smartfónu.



- Pri zapínaní alebo vypínaní zariadenia Samsung DeX sa môžu zatvoriť spustené aplikácie.
- Počas používania zariadenia Samsung DeX nemusia byť niektoré aplikácie alebo funkcie k dispozícii.
- Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky, použite nastavenia displeja pripojeného televízora alebo monitora.
- Zvuk sa bude prehrávať cez reproduktor smartfónu. Ak chcete zmeniť predvolený audio výstup, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, vyberte **Samsung DeX** a potom výberom prepínača **Nastaviť predvolený zvukový výstup** funkciu aktivujete.

- **Oblíbené aplikace:** Často používané aplikácie môžete pridávať na domovskú obrazovku a rýchlo ich spúšťať.
- **Tlačidlo Aplikácie:** Zobrazovanie a spúšťanie aplikácií smartfónu.
- **Panel úloh:** Zobrazenie aktuálne spustených aplikácií.
- **Stavový riadok:** Zobrazenie oznámení a stavu smartfónu. Ikony stavu sa môžu v závislosti od stavu smartfónu zobrazovať inak. Keď kliknete na tlačidlo ▲, zobrazia sa tlačidlá rýchlych nastavení. Určite funkcie smartfónu môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou tlačidiel rýchlych nastavení.

Na prepnutie do režimu zrkadlenia obrazovky stlačte možnosť  → **Prepnúť do režimu Zrkadlenie obrazovky**.

- **Panel s nástroji rychlého přístupu:** Používanie rýchlych nástrojov, napríklad klávesnice na obrazovke, ovládania hlasitosti alebo vyhľadávania.


Súčasnité používanie externého displeja a smartfónu

Pri používaní Samsung DeX môžete súčasne na externom displeji aj smartfónu používať samostatné aplikácie.

Počas sledovania videa na pripojenom TV alebo monitore si tak napríklad môžete na smartfóne písať poznámky.

Na pripojenom TV alebo monitore spustíte aplikáciu určenú pre obrazovku Samsung DeX. Následne si na smartfóne spustíte ďalšiu aplikáciu.

Uzamykanie obrazovky Samsung DeX

Ak chcete uzamknúť externý displej a obrazovku smartfónu počas používania Samsung DeX, na paneli s nástrojmi rýchleho prístupu stlačte .



Počas používania Samsung DeX nemôžete stlačením vypínacieho tlačidla uzamknúť externý displej a obrazovku smartfónu.

Vychutnávanie hier naživo na veľkej obrazovke

Hrajte hry zo smartfónu na veľkej obrazovke. Spustíte na pripojenom televízore alebo monitore aplikáciu **Game Launcher**.

Ukončenie používania Samsung DeX

Po odpojení smartfónu od pripojeného TV alebo monitora sa Samsung DeX ukončí.

Odpojte smartfón od adaptéra HDMI.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google.

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať na mape sveta a zobrazit' informácie o rôznych miestach vo vašom okolí.

Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení. Hudobné kolekcie, ktoré máte uložené v zariadení, môžete nahrat' do cloudového úložiska a získavať k nim prístup neskôr.

Filmy Play

Zakúpiť alebo zapožičať si videá, ako sú filmy a TV programy z **Obchod Play**.

Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Vyhľadávanie, spravovanie a úprava všetkých fotografií a videí z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Duo

Uskutočnenie jednoduchého videohovoru.

Nastavenia

Úvod

Prispôbte si nastavenia zariadenia. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôbiť.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **Q**.

Pripojenia

Možnosti

Zmena nastavení rôznych pripojení, ako sú napríklad funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia**.

- **Wi-Fi:** Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam. Viac informácií nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať údaje alebo mediálne súbory. Viac informácií nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **Viditeľnosť telefónu:** Povolenie ostatným zariadeniam vyhľadať vaše zariadenie a zdieľať s vami obsah. Keď je povolená táto funkcia, zariadenie je viditeľné pre ostatné zariadenia, prostredníctvom ktorých používatelia vyhľadávajú dostupné zariadenia pomocou možnosti Preniesť súbory do zariadenia.
- **NFC a platba:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo načítat' tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia. Viac informácií nájdete v časti [NFC a platba](#).

- **Lietadlový režim:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa vypli všetky jeho bezdrôtové funkcie. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.



Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.

- **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení mobilnej siete.
- **Využitie dát:** Sledovanie spotreby dát a prispôbenie nastavení obmedzenia. Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vyplo mobilné dátové pripojenie, keď objem použitých mobilných údajov dosiahne stanovený limit.
Aby ste predišli odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí, môžete aktivovať aj funkciu šetrenia dát. Viac informácií nájdete v časti [Šetrič dát](#).
- **Správca kariet SIM** (modely s dvoma kartami SIM): Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôbenie nastavení kariet SIM. Viac informácií nájdete v časti [Správca kariet SIM \(modely s dvomi kartami SIM\)](#).
- **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**: Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti [Mobilný bod a zdieľanie pripoj.](#)
- **Ďalšie nastavenia pripojenia:** Prispôbenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií. Viac informácií nájdete v časti [Ďalšie nastavenia pripojenia](#).

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.

Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Zadaťte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**.



- Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **Zabudnúť**.
- Ak sa k sieti Wi-Fi nemôžete pripojiť správne, reštartujte funkciu Wi-Fi v zariadení alebo reštartujte bezdrôtový smerovač.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct pripája zariadenia priamo prostredníctvom siete Wi-Fi, nevyžaduje prístupový bod.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.


Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Odosielenie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Wi-Fi Direct** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.
- 3 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.
Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

Bluetooth

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak sa zariadenie, s ktorých ho chcete spárovať, nenachádza na zozname, nastavte zariadenie do režimu párovania Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.




Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3 Vo svojom zariadení potvrdte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné kroky sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.


- 1 Spustíte aplikáciu **Galéria** a vyberte obrázok.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Bluetooth** a vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
 - Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.
 - Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
- 3 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.


Duálny zvuk

K smartfónu môžete pripojiť až dve zvukové zariadenia Bluetooth. Pripojte dve náhlavné súpravy alebo reproduktory Bluetooth a používajte ich súčasne.




Ak chcete používať túto funkciu, zvukové zariadenia Bluetooth, ktoré chcete pripojiť, musia podporovať funkciu **Zvuk**.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Bluetooth** a túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
- 2 Ťuknite na položky  → **Pokročilé**, aktivujte prepínač **Duálny zvuk** a potom ťuknite na tlačidlo Späť.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.
Ak zariadenie, s ktorým chcete svoje zariadenie spárovať, nie je uvedené v zozname, zapnite v ňom možnosť viditeľnosti alebo zadajte režim párovania Bluetooth v zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľských príručkách zariadenia.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa pripojeného zariadenia a ťuknutím na prepínač **Zvuk** túto funkciu aktivujte.
- 5 Vyberte ďalšie zariadenie zo zoznamu a aktivujte jeho funkciu **Zvuk**.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Bluetooth**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

NFC a platba

Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.




Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

Načítanie informácií z tagov NFC

Funkciu NFC použite na čítanie informácií o produkte z NFC tagov.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **NFC a platba**.
- 2 Oblasť antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.

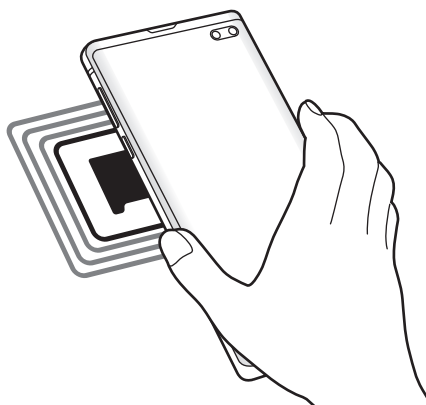

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zapnutá a zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

Platenie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** a potom funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **NFC a platba**.
- 2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku nastavení, postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC a platba** → **Ťuknúť a zaplatiť** → **PLATBA** a potom vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

Odosielanie dát pomocou funkcie NFC


Priložením NFC antény vášho zariadenia k NFC anténe druhého zariadenia presúvajte údaje, akými sú snímky alebo kontakty do druhého zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **NFC a platba** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Android Beam**.
- 3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.

- 4 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos.** na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

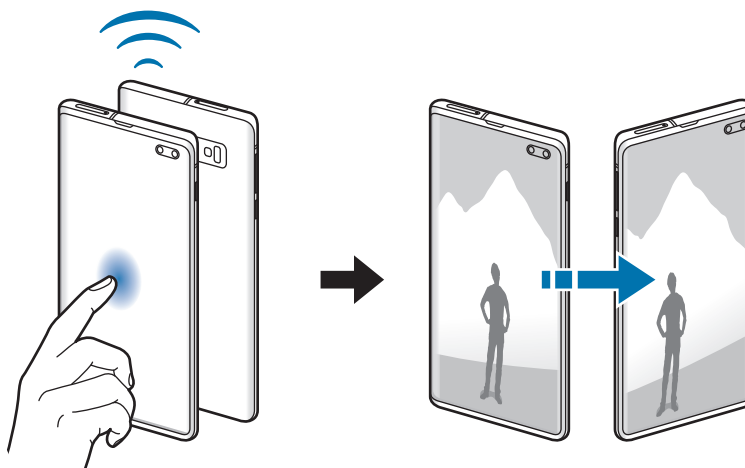


Šetrič dát

Znížte spotrebu dát tým, že predídete odosielaniu alebo prijímaniu dát aplikáciami bežiacimi na pozadí.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Šetrič dát** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Ak je funkcia šetrenia dát aktivovaná, v stavovom riadku sa zobrazí ikona

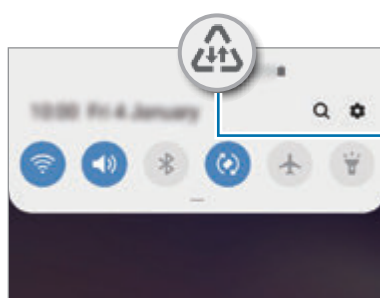

Aktivovaná funkcia šetrenia dát



Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré môžu využívať dáta bez obmedzenia, ťuknite na položku **Povoliť apl. pri zap. Šetr. dát** a vyberte aplikácie.

Aplikácie použ. iba mobil. prip.

Zvoľte si aplikácie, ktoré budú stále využívať mobilné dáta, a to aj v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Napríklad môžete zariadenie nastaviť na využívanie mobilných dát pre aplikácie, ktoré chcete ponechať zabezpečené, príp. pre streamovacie aplikácie, ktoré sa môžu odpojiť. Aj keď funkciu Wi-Fi neaktivujete, aplikácie spustia režim využívania mobilných dát.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pripojenia** → **Využitie dát** → **Aplikácie použ. iba mobil. prip.**, ťuknutím na spínač ho aktivujte a potom ťuknite na spínače vedľa požadovaných aplikácií.



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

Správca kariet SIM (modely s dvomi kartami SIM)

Aktivácia kariet SIM alebo USIM a prispôsobenie nastavení kariet SIM. Viac informácií nájdete v časti [Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM \(modely s dvomi kartami SIM\)](#).

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Správca kariet SIM**.

- **Hovory:** Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
- **SMS:** Výber karty SIM alebo USIM na odosielanie správ.
- **Mobilné dátové pripojenie:** Výber karty SIM alebo USIM pre dátové služby.
- **Potvrdiť kartu SIM pre hovory:** Nastavte, aby sa zariadenie spýtalo, ktorú kartu SIM alebo USIM chcete použiť na nasledujúci hovor pri hovore bez použitia karty SIM alebo USIM preferovanej na hovory.
- **Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM:** V zariadení povoliť prichádzajúce hovory z druhej karty SIM alebo karty USIM počas hovoru.



Ak je táto funkcia aktivovaná, v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služby môžu byť účtované dodatočné poplatky za presmerovanie hovorov.

Mobilný bod a zdieľanie pripoj.

Ak nie je k dispozícii sieťové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Pripojenia možno vytvoriť prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.**



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.


- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Mobilný bod a zdieľanie pripoj.** → **Mobilný prístupový bod.**

2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.

V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.

Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky **⋮** → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **Uložiť**.

- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.



- Ak sa nenájde mobilný prístupový bod, ťuknite na možnosť → **Mobilný prístupový bod – konfigurácia**, označte možnosť **Zobraziť rozšírené možnosti** a potom zrušte označenie možnosti **Skryť moje zariadenie** a **Použiť pásmo 5 GHz, keď je k dispozícii**.
- Ak sa iné zariadenie nemôže pripojiť k mobilnému prístupovému bodu, na svojom zariadení ťuknite na možnosť → **Povolené zariadenia** a vypnite prepínač **Iba povolené zariadenia**.

- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Ďalšie nastavenia pripojenia

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií pripojenia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Hľadanie blízkych zariad.:** Nastavenie zariadenia tak, aby vyhľadávalo blízke zariadenia, ku ktorým sa môže pripojiť.
- **Tlač:** Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti [Tlač](#).
- **MirrorLink:** Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle. Viac informácií nájdete v časti [MirrorLink](#).
- **Zrýchľovač sťahovania:** Nastavenie zariadenia tak aby súbory väčšie ako 30 MB rýchlejšie preberalo súčasne cez sieť Wi-Fi a mobilné siete. Viac informácií nájdete v časti [Zrýchľovač sťahovania](#).
- **SIET' VPN:** Nastavte si na zariadení virtuálne siete (VPN) a pripojte sa k súkromnej školskej alebo podnikovej sieti.
- **Súkromný server DNS:** Nastavenie zariadenia tak, aby využívalo súkromné DNS s pokročilým zabezpečením.
- **Ethernet:** Po pripojení ethernetového adaptéra môžete využívať káblové pripojenie a konfiguráciu sieťového pripojenia.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňam cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlače obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarňam

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňam.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok**.
- 2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarňam v službe **Obchod Play**.
- 3 Vyberte doplnok k tlačiarňam a nainštalujte ho.
- 4 Vyberte nainštalovaný doplnok k tlačiarňam.
Zariadenie automaticky vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.
- 5 Vyberte tlačiareň, ktorá sa má pridať.



Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky **⋮** → **Pridať tlačiareň**.

Obsah tlače

Počas zobrazenia obsahu, napríklad obrázkov alebo dokumentov, otvorte zoznam možností, postupne ťuknite na položky **Tlač** → **▼** → **Všetky tlačiarne** a potom vyberte tlačiareň.



Spôsoby tlače sa môžu líšiť v závislosti od typu obsahu.

MirrorLink

Obrazovku svojho zariadenia môžete zobrazit' na čelnom monitore vo vozidle.

Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **MirrorLink**.



Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia 1.1 alebo novšiu.

Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink

Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.

Viac informácií nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).

2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.

Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.

Ukončenie pripojenia MirrorLink

Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.

Zrýchľovač sťahovania

Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Zrýchľovač sťahovania**.



- Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
- Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
- Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
- Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti, zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
- Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými protokolmi, ako napríklad FTP.

Zvuky a vibrovanie

Možnosti

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a vibrovanie**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia na zvukový, vibračný alebo tichý režim.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Zvonenie:** Zmena zvonenia hovoru.
- **Vzor vibrovania:** Výber vzoru vibrovania.
- **Zvuky oznámení:** Zmena zvuku oznámení.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Použ. tlač. hlasitosti pre médiá:** Nastavenie zariadenia na úpravu hlasitosti médií stlačením tlačidla hlasitosti.
- **Systémové zvuky a vibrovanie:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk alebo vibrovalo pri činnostiach, ako sú zapnutie alebo vypnutie obrazovky alebo ovládanie dotykového displeja.
- **Rozšírené nastavenia zvuku:** Optimalizácia nastavení pre situácie, keď sa prehrávajú médiá. Viac informácií nájdete v časti [Dolby Atmos \(priestorový zvuk\)](#) alebo [Oddelený zvuk aplikácie](#).

Dolby Atmos (priestorový zvuk)

Výber režimu priestorového zvuku optimalizovaného pre rôzne typy zvuku, napríklad filmy, hudbu a hlas. Pri Dolby Atmos budete mať pocit, že prehrávaný zvuk plyní všade okolo vás.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Rozšírené nastavenia zvuku** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte a potom vyberte režim.

Oddelený zvuk aplikácie

Nastavenie zariadenia na prehrávanie zvuku médií zo špecifickej aplikácie prostredníctvom pripojeného reproduktora alebo náhlavnej súpravy Bluetooth nezávisle od zvuku iných aplikácií. Prostredníctvom reproduktora zariadenia môžete napríklad počúvať zvuk aplikácie Navigácie a zároveň počúvať prehrávanie hudobnej aplikácie cez reproduktor Bluetooth vo vozidle.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zvuky a vibrovanie** → **Rozšírené nastavenia zvuku** → **Oddelený zvuk aplikácie** a ťuknutím na prepínač funkciu aktivujte.
- 2 Vyberte aplikáciu na prehrávanie zvukov média nezávisle a ťuknite na tlačidlo Spät.
- 3 Vyberte zariadenie na prehrávanie zvuku média zvolenej aplikácie.

Oznámenia

Zmeňte nastavenia oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Oznámenia**.

- **Oznámenia na ikonách:** Zmena nastavení oznámenia na ikonách.
- **Nerušiť:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch, zvuky oznámení a zvuk médií okrem povolených výnimiek.
- **Stavový riadok:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo iba tri najnovšie oznámenia a to, či sa má na stavovom riadku zobrazovať zostávajúca úroveň nabitia batérie v percentách.
- **Naposledy odoslané:** Zobrazenie aplikácií, ktoré prijali najnovšie oznámenia, a zmena nastavení oznámení. Ak chcete prispôbiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, postupne ťuknite na položky **Zobraziť všetko** → ▼ → **Všetky** a vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií.

Zobrazenie

Možnosti

Zmena nastavení displeja a domovskej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Adaptívny jas:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo vaše nastavenia jasú a v podobných podmienkach osvetlenia ich automaticky použilo.
- **Filter modrého svetla:** Aktivácia filtra modrého svetla a zmena nastavení filtra. Viac informácií nájdete v časti [Filter modrého svetla](#).
- **Nočný režim:** Obmedzenie namáhania očí použitím tmavej témy pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste. Viac informácií nájdete v časti [Nočný režim](#).
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja. Viac informácií nájdete v časti [Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja](#).
- **Veľkosť a štýl písma:** Zmena veľkosti a štýlu písma.
- **Lupa obrazovky:** Zmena nastavenia priblíženia obrazovky.
- **Rozlíšenie obrazovky:** Zmeniť rozlíšenie obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Rozlíšenie obrazovky \(Galaxy S10+, S10\)](#). (Galaxy S10+, S10)
- **Aplikácie na celej obrazovke:** Výber aplikácií, ktoré sa majú používať na celú obrazovku. Môžete tiež nastaviť, aby zariadenie skrývalo predný fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Domovská obrazovka:** Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu položiek na domovskej obrazovke a ďalšie nastavenia.
- **Bočný displej:** Zmena nastavení bočného displeja. Viac informácií nájdete v časti [Bočný displej](#).

- **Jednoduchý režim:** Prepnutie na jednoduchý režim na zobrazenie väčších ikon a jednoduchšieho usporiadania na domovskej obrazovke.
- **Navigačný panel:** Zmena nastavenia navigačného panela. Viac informácií nájdete v časti [Navigačný panel \(softvérové tlačidlá\)](#).
- **Ochrana pred náhodným dotykom:** Nastavenie zariadenia tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyky, keď je zariadenie na tmavom mieste, napríklad vo vrecku alebo v taške.
- **Citlivosť na dotyk:** Zvýšenie citlivosti obrazovky na dotyk pri použití s ochrannými prvkami obrazovky.
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič počas nabíjania. Viac informácií nájdete v časti [Šetrič obrazovky](#).

Filter modrého svetla

Obmedziť namáhanie očí znížením množstva modrého svetla vylúčeného obrazovkou.




Počas sledovania videí HDR zo služieb poskytujúcich iba videá HDR sa filter modrého svetla nepoužije.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Filter modrého svetla** a ťuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** túto funkciu aktivujte.
- 2 Posúvaním nastavovacej lišty upravte priehľadnosť filtra.
- 3 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť filter modrého svetla, ťuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
 - **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v noci a vypol ráno v závislosti od vašej aktuálnej polohy.
 - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa filter modrého svetla používal v určitom čase.

Nočný režim

Obmedzenie namáhania očí použitím tmavej témy pri používaní zariadenia v noci alebo na tmavom mieste.



- V niektorých aplikáciách sa tmavá téma nemusí použiť.
- Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať nočný režim. Otvorte panel oznámení, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknite na položku  (**Nočný režim**).

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Nočný režim** a ťuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** túto funkciu aktivujte.
- 2 Ak chcete nastaviť čas, kedy sa má na obrazovke použiť nočný režim, ťuknutím na prepínač **Zapnutie podľa plánu** túto funkciu aktivujte a vyberte príslušnú možnosť.
 - **Od súmraku do úsvitu:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa nočný režim používal v noci a vypol ráno v závislosti od vašej aktuálnej polohy.
 - **Vlastný rozvrh:** Nastavenie špecifického času zapínania a vypínania nočného režimu.

Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja

Zmena režimu obrazovky alebo úprava farby displeja podľa preferencií.

Zmena režimu obrazovky

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** a vyberte požadovaný režim.

- **Sýte farby:** Tento režim optimalizuje rozsah farieb, sýtosť a ostrosť displeja. Môžete tiež nastaviť vyváženie farieb displeja podľa farebnej hodnoty.
- **Prirodzený:** Týmto nastavením sa obrazovka nastaví na prirodzený odtieň.




- Farby displeja môžete nastaviť len v režime **Sýte farby**.
- Režim **Sýte farby** nemusí byť kompatibilný s aplikáciami tretích strán.
- Počas používania filtra modrého svetla nie je možné používať režim obrazovky.

Optimalizovanie vyváženia farieb na celej obrazovke

Optimalizujte farby displeja nastavením farebných tónov podľa vlastných preferencií.

Na obrazovke nastavení ťuknite na **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby** a upravte nastavovaciu lištu farieb v časti **Vyváženie bielej farby**.

Keď potiahnete nastavovaciu lištu farieb smerom k položke **Studené**, zvýši sa úroveň modrého farebného odtieňa. Keď potiahnete nastavovaciu lištu smerom k položke **Teplé**, zvýši sa úroveň červeného farebného odtieňa.

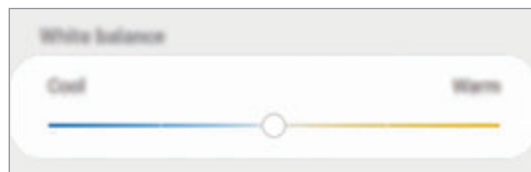

Nastavenie tónu obrazovky podľa farebnej hodnoty

Zvýšenie alebo zníženie konkrétnych farebných tónov individuálnym nastavením hodnôt Červená, Zelená alebo Modrá.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Režim obrazovky** → **Sýte farby**.
- 2 Ťuknite na položku **Rozšírené nastavenia**.
- 3 Upravte pruhy farieb **R** (červená), **G** (zelená) alebo **B** (modrá) podľa svojich požiadaviek. Obrazovka tónu obrazovky sa nastaví.


Rozlíšenie obrazovky (Galaxy S10+, S10)

Zmena rozlíšenia obrazovky. Predvolene je nastavená možnosť FHD+. Pri vyšších rozlíšeníach je zobrazenie živšie, ale spotreba energie batérie je vyššia.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Rozlíšenie obrazovky**.
- 2 Zvoľte možnosť rozlíšenia a ťuknite na položku **Použiť**.
Keď zmeníte rozlíšenie, niektoré spustené aplikácie sa môžu zatvoriť.

Šetrič obrazovky

Môžete nastaviť zobrazovanie obrázkov v šetriči obrazovky, keď sa obrazovka automaticky vypne. Šetrič obrazovky sa zobrazí počas nabíjania zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Šetrič obrazovky** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte možnosť.
Ak vyberiete možnosť **Rám fotografie** alebo **Fotky**, spustí sa prezentácia s vybranými obrázkami. Ak vyberiete možnosť **Tabuľka fotografií**, vybrané obrázky sa zjavia ako malé prekryvajúce sa karty.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte albumy obrázkov, ktoré sa majú zobrazovať.
- 4 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo Späť.
Ak chcete zobraziť ukážku vybranej možnosti, ťuknite na položku **Zobraziť ukážku**.



Ak ťuknete na displej počas zobrazenia šetrič, obrazovka sa zapne.

Tapety a témy

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku alebo použitie rôznych motívov pre zariadenie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Tapety a témy**.

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení.
- **Ikony:** Zmena štýlu ikon.
- **Obraz. AOD:** Vyberte obrázok, ktorý sa bude zobrazovať vo funkcii Always On Display.

Zamknutá obrazovka

Možnosti

Zmena nastavení uzamknutej obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zamknutá obrazovka**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa odomklo, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Smart Lock](#).
- **Nastavenia bezpečného zámku:** Zmena nastavení bezpečnostnej zámky pre vybraný spôsob uzamknutia.
- **Always On Display:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo informácie aj pri vypnutej obrazovke. Viac informácií nájdete v časti [Always On Display](#).
- **Štýl hodín:** Zmena typu a farby hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Roamingové hodiny:** Zmena hodín tak, aby počas roamingu na uzamknutej obrazovke zobrazovali miestnu aj domácu časovú zónu.
- **Miniaplikácie FaceWidget:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné údaje:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie informácií o kontakte, napríklad e-mailovej adresy, na zamknutej obrazovke.
- **Oznámenia:** Nastavenie, ako sa majú zobrazovať oznámenia na uzamknutej obrazovke.
- **Odkazy na aplikácie:** Vyberte aplikácie, na ktoré chcete zobraziť odkazy na uzamknutej obrazovke.
- **Zamknutá obrazovka – informácie:** Zobrazenie verzie uzamknutej obrazovky a právnych informácií.

Smart Lock

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa odomklo a ostalo odomknuté, keď rozpozná dôveryhodné miesta alebo zariadenia.

Napríklad, ak ste nastavili ako dôveryhodné miesto svoj domov, pri príchode domov to zariadenie rozpozná a automaticky sa odomkne.



- Táto funkcia bude k dispozícii po nastavení metódy uzamknutia obrazovky.
- Ak nepoužijete zariadenie po dobu štyroch hodín alebo ak zariadenie vypnete, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo nastaveným heslom.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Zamknutá obrazovka** → **Smart Lock**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte možnosť a nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Biometrické údaje a zabezpečenie

Možnosti

Nastavenia zmeňte na zabezpečenie zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Biometrické údaje a zabezpečenie**.

- **Rozpoznávanie tváre:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie tváre](#).
- **Odtlačky prstov:** Odomknutie obrazovky zaregistrovaním odtlačkov prstov. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).
- **Biometrické predvoľby:** Zmena nastavení pre biometrické údaje.

- **Google Play Protect:** Nastavte prístroj na kontrolu škodlivých aplikácií a správania a varovania pred prípadnými škodami a ich odstránenie.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájst' môj mobilný telefón. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, vstúpte na webovú stránku Nájst' môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).

Môžete si tiež povoliť služby určovania polohy Google, vďaka čomu budete dostávať presnejšie informácie o polohe vášho zariadenia.

- **Bezpečnostná aktualizácia:** Zobrazenie verzie softvéru zariadenia a kontrola, či sú k dispozícii aktualizácie.
- **Samsung Pass:** Jednoduché a bezpečné overenie identity použitím vašich biometrických údajov. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Pass](#).
- **Inštalovať neznáme aplikácie:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Zabezpečený priečinok:** Vytvorenie zabezpečeného priečinka na ochranu vášho súkromného obsahu a aplikácií pred inými používateľmi. Viac informácií nájdete v časti [Zabezpečený priečinok](#).
- **Šifrovať kartu SD:** Nastavenie zariadenia tak, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.



Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.
- **GPS:** Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
- **Aplikačné povolenia:** Zobrazenie zoznamu funkcií a aplikácií, ktoré majú povolenie na ich používanie. Nastavenia povolení môžete tiež upraviť.
- **Odosielanie diagnost. údajov:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využívaní zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Prijímanie marketingových inf.:** Nastavenie prijímania marketingových informácií spoločnosti Samsung, napríklad špeciálnych ponúk, výhod členstva a bulletinov.

Rozpoznávanie tváre

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa pri rozpoznaní vašej tváre odomkla obrazovka.



- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoju tvár, tvár nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie tváre. Dobre si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znovu zaregistrovať.



Bezpečnostné opatrenia pri používaní funkcie rozpoznávania tváre

Pred použitím rozpoznávania tváre na odomknutie svojho zariadenia berte do úvahy nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Vaše zariadenie by mohol odomknúť niekto alebo niečo, čo vyzerá ako váš obraz.
- Rozpoznávanie tváre je menej bezpečná funkcia ako vzor, kód PIN alebo heslo.

Tipy na lepšie rozpoznávanie tváre

Pri používaní funkcie rozpoznávania tváre dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri registrácii zvážte podmienky, napríklad nosenie okuliarov, klobúkov, masiek, brady alebo výrazné líčenie.
- Pri registrácii musí byť priestor dobre osvetlený a objektív fotoaparátu musí byť čistý.
- Lepšie výsledky zhody dosiahnete, ak obraz nebude rozostrený.

Registrácia tváre

V záujme lepšej registrácie tváre zaregistrujte svoju tvár v interiéri a mimo priameho slnečného svetla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
- 3 Prečítajte si pokyny na obrazovke a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Uveďte, či nosíte okuliare a ťuknite na možnosť **Pokračovať**.
- 5 Držte zariadenie obrazovkou smerujúcou k vám a pozerajte na obrazovku.



- 6 Umiestnite tvár do rámika na obrazovke.
Fotoaparát naskenuje vašu tvár.
Keď sa zobrazí obrazovka užitočného rozpoznávania tváre, zapnite prepínač na aktiváciu funkcie a ťuknite na položku **OK**.



Ak odomknutie obrazovky tvárou nefunguje správne, ťuknutím na položku **Odstrániť údaje o tvári** odstráňte zaregistrovanú tvár a potom svoju tvár znova zaregistrujte.

Odstránenie údajov zaregistrovanej tváre

Údaje tváre, ktoré ste zaregistrovali, môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Postupne ťuknite na položky **Odstrániť údaje o tvári** → **Odstrániť**.
Po odstránení zaregistrovanej tváre sa deaktivujú aj všetky súvisiace funkcie.

Odomknutie obrazovky tvárou

Obrazovku je možné odomknúť tvárou namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomknutie tvárou** zapnite túto funkciu.



- Ak chcete nastaviť, aby sa na zariadení po rozpoznaní vašej tváre odomykal displej bez presunutia prstom po uzamknutej obrazovke, ťuknite na prepínač **Zostať na zamknutej obrazovke**, čím funkciu deaktivujete.
- Ak chcete zredukovať možnosť rozpoznania tváří z fotiek a videí, ťuknutím na prepínač **Rýchlejšie rozpoznávanie** túto funkciu deaktivujte. Môže sa tým znížiť rýchlosť rozpoznávanie tváre.
- Ak chcete zvýšiť rýchlosť rozpoznávania na tmavšom mieste, zapnite túto funkciu ťuknutím na spínač **Zosvetliť obrazovku**.

- 4 Pri uzamknutej obrazovke sa pozrite na obrazovku.

Keď sa vaša tvár rozpozná, obrazovku môžete odomknúť bez použitia akejkoľvek ďalšej metódy uzamknutia obrazovky. Ak sa vaša tvár nerozpozná, použite predvolenú metódu uzamknutia obrazovky.

Rozpoznávanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznávanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:

- Uzamknutie obrazovky
- Zabezpečený priečinok



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.
- Ak používate ako metódu uzamknutia obrazovky svoj odtlaček prsta, odtlaček prsta nebude možné použiť na odomknutie obrazovky prvýkrát po zapnutí zariadenia. Ak chcete zariadenie používať, musíte odomknúť obrazovku pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla nastaveného počas registrácie odtlačku prsta. Dobré si zapamätajte svoj vzor, kód PIN alebo heslo.
- Ak sa totiž nepodarí rozpoznať vaše odtlačky prstov, zariadenie budete môcť odomknúť pomocou vzoru, kódu PIN alebo hesla, ktoré ste nastavili pri registrácii odtlačkov prstov, a potom odtlačky prstov znova zaregistrovať. Ak zabudnete vzor, kód PIN alebo heslo, nebudete môcť zariadenie používať, pokiaľ ho neresetujete. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za stratu údajov alebo nepríjemnosti spôsobené zabudnutými kódmi na odomknutie.
- Ak zmeníte metódu uzamknutia obrazovky na **Potiahnuť** alebo **Žiadne**, ktoré nie sú bezpečné, všetky vaše biometrické údaje sa odstránia. Ak chcete používať svoje biometrické údaje v aplikáciách alebo funkciách, musíte si biometrické údaje znovu zaregistrovať.

Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov

Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.

► Galaxy S10+, S10:


- Vaše zariadenie má zabudovaný snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov, ktorý sa nachádza v spodnej strednej časti displeja. Uistite sa, že chránič displeja alebo dotyková obrazovka v oblasti snímača na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie sú poškriabané ani poškodené kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče a náramky.
- Uistite sa, že snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov v spodnej strednej časti obrazovky a aj vaše prsty sú čisté a suché.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Stlačte obrazovku tak, aby odtlačok prsta prekryl široký povrch oblasti rozpoznávanie odtlačkov prstov.

► Galaxy S10e:


- Vypínacie tlačidlo má zabudovaný snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov nie je poškriabaný ani poškodený kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče a náramky.
- Zakrytím snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov ochrannými fóliami, nálepkami alebo iným príslušenstvom sa môže znížiť úspešnosť rozpoznávania odtlačkov prsta. Ak bol snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov pôvodne zakrytý ochrannou fóliou, odstráňte ju pred používaním snímača na rozpoznanie odtlačkov prstov.
- Uistite sa, že snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty, sú čisté a suché.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov musíte zakryť celý svojím prstom.
- V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhnajte sa používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.

Registrácia odtlačkov prstov

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
Ak nemáte nastavenú metódu uzamknutia obrazovky, vytvorte ju.
- 3 Prečítajte si pokyny na obrazovke a ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 4 Zaregistrujte svoj odtlačok prsta.
► **Galaxy S10+, S10:** Priložte prst na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov v spodnej časti obrazovky. Keď zariadenie rozpozná váš prst, nadvihnite ho a znova ho položte na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov.

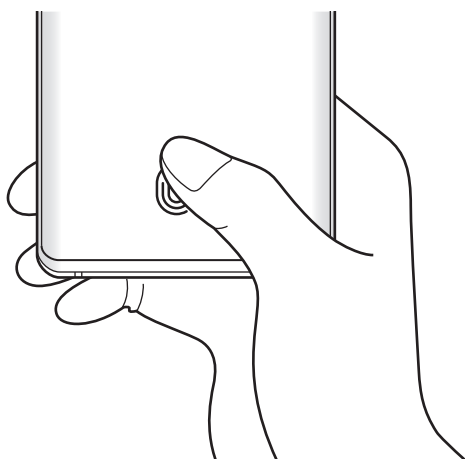

► **Galaxy S10e:** Priložte prst na vypínacie tlačidlo. Keď zariadenie rozpozná váš prst, prst nadvihnite a znova ho položte na vypínacie tlačidlo.

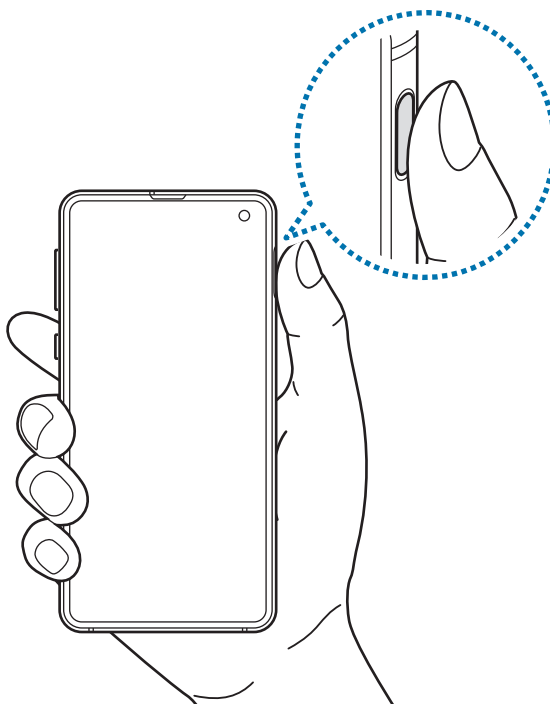

Tento postup opakujte, kým sa odtlačok prsta nezaregistruje.

5 Po zaregistrovaní odtlačkov prstov ťuknite na položku **Hotovo**.

Kontrola registrovaných odtlačkov prstov

To, či máte odtlačok prsta zaregistrovaný, si môžete overiť priložením prsta na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.

- 1** Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2** Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3** Ťuknite na položku **Skontrolujte pridané odtlačky prstov**.
- 4** Priložte prst na snímač na rozpoznanie odtlačkov prstov.
Zobrazí sa výsledok rozpoznávania.

Odstránenie registrovaných odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Vyberte odtlačok prsta, ktorého registráciu chcete zrušiť, a potom postupne ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Odomknutie obrazovky odtlačkami prstov

Obrazovku je možné odomknúť namiesto použitia vzoru, kódu PIN alebo hesla odtlačkom prsta.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Odomkn. odtlačkom prsta** zapnite túto funkciu.
- 4 Keď je obrazovka uzamknutá, položte prst na snímač na rozpoznávanie odtlačkov prstov a naskenujte odtlačok prsta.

Zmena nastavenia ikony rozpoznávanie odtlačkov prstov (Galaxy S10+, S10)

Nastavte zariadenie na zobrazenie alebo skrytie ikony rozpoznávania odtlačkov prstov, keď svoje zariadenie zdvihnete alebo ťuknete na displej pri zhasnutej obrazovke.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na prepínač **Zobr. ikonu pri vypnutej obraz.**, čím ho aktivujete alebo deaktivujete.

Samsung Pass

Samsung Pass vám umožňuje prihlásiť sa do svojho konta Samsung, na webové stránky alebo aplikácie ľahšie a bezpečnejšie prostredníctvom svojich biometrických údajov namiesto zadávania svojich prihlasovacích informácií. Samsung Pass vám tiež umožňuje zadať osobné informácie, napríklad svoju adresu alebo informácie o platobnej karte, ľahšie a rýchlejšie prostredníctvom vašich zaregistrovaných biometrických údajov.

Zaregistrujte svoje biometrické údaje v službe Samsung Pass a nastavte prihlasovanie na podporované webové stránky alebo aplikácie s použitím týchto údajov prostredníctvom služby Samsung Pass.



- Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí byť pripojené k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Konto Samsung](#).
- Funkcia prihlásenia na webovej stránke je k dispozícii len pre webové stránky, ktoré otvárate prostredníctvom aplikácie **Internet**. Niektoré webové stránky nemusia túto funkciu podporovať.
- Zaregistrované biometrické údaje a uložené informácie o platobnej karte sú uložené len na vašom zariadení a nesynchronizujú sa s inými zariadeniami alebo servermi.

Registrácia funkcie Samsung Pass

Pred použitím funkcie Samsung Pass zaregistrujte svoje biometrické údaje do funkcie Samsung Pass.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
- 3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4 Vyjadrite súhlas s podmienkami Samsung Pass.
- 5 Zadajte heslo na vaše konto Samsung a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Ťuknite na položku **Odtlačky prstov** a zaregistrujte odtlačky prstov.
Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznávanie odtlačkov prstov](#).

7 Naskenovaním svojho odtlačku prsta a následným ťuknutím na možnosť **Ďalej** dokončíte registráciu funkcie Samsung Pass.

- Ak je možnosť **Pridať Samsung Pass na domovskú obrazovku** začiarknutá, ikona služby Samsung Pass sa pridá na domovskú obrazovku.
- Ak je začiarknutá možnosť **Použiť Samsung Pass namiesto hesla konta Konto Samsung account**, môžete používať svoje zaregistrované biometrické údaje na overenie vašej identity namiesto zadania hesla konta Samsung.

Overenie hesla konta Samsung

Môžete použiť svoje zaregistrované biometrické údaje na overenie vašej identity namiesto zadania hesla konta Samsung napríklad pri nákupe obsahu zo služby **Galaxy Store**.

- 1** Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2** Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3** Postupne ťuknite na položky **:** → **Nastavenia** → **Konto Samsung** a potom ťuknutím na prepínač **Overiť cez Samsung Pass** funkciu aktivujte.

Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie na webové stránky

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa na webové stránky, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1** Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť.
- 2** Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej stránky.
- 3** Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, začiarknite možnosť **Prihlásiť pomocou odtlačkov prstov cez Samsung Pass** a ťuknite na položku **Zapamätať**.

Odteraz môžete na prihlasovanie na webových stránkach použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.

Používanie funkcie Samsung Pass na prihlasovanie do aplikácií

Funkciu Samsung Pass môžete používať na jednoduché prihlasovanie sa do aplikácií, ktoré podporujú automatické vyplnenie ID a hesla.

- 1 Otvorte aplikáciu, do ktorej sa chcete prihlásiť.
- 2 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do aplikácie.
- 3 Keď sa zobrazí kontextové okno s otázkou, či chcete uložiť prihlasovacie údaje, ťuknite na možnosť **Uložiť**.

Odteraz môžete na prihlasovanie do aplikácie použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.

Správa prihlasovacích údajov

Zobrazenie zoznamu webových stránok a aplikácií, ktoré ste nastavili na používanie služby Samsung Pass a spravovanie vašich prihlasovacích informácií.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Prihlásenie** a vyberte zo zoznamu webovú stránku alebo aplikáciu.
- 4 Ťuknite na možnosť **Upraviť** a upravte svoju identitu, heslo a názov webovej stránky alebo aplikácie.

Ak chcete odstrániť webovú stránku alebo aplikáciu, postupne ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Používanie funkcie Samsung Pass s webovými stránkami a aplikáciami

Ak používate webové stránky alebo aplikácie podporujúce službu Samsung Pass, môžete sa jednoducho prihlásiť pomocou funkcie Samsung Pass.

Ak si chcete pozrieť zoznam webových stránok a aplikácií, ktoré podporujú službu Samsung Pass, na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**, odomknite obrazovku pomocou predvolenej metódy uzamknutia obrazovky a potom ťuknite na **Partneri**. Ak nemáte k dispozícii žiadne webové stránky alebo aplikácie, ktoré by podporovali službu Samsung Pass, položka **Partneri** sa nezobrazí.



- Dostupné webové stránky a aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani nepríjemnosti spôsobené prihlásením sa na webové stránky alebo do aplikácií prostredníctvom funkcie Samsung Pass.

Automatické zadanie vašich osobných informácií

Službu Samsung Pass môžete použiť na jednoduché zadanie svojej adresy alebo informácií o platobnej karte v aplikáciách, ktoré podporujú automatické vyplnenie osobných informácií.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku **Aut. vyplňanie formul.** a vyberte položku **Pridať adresu** alebo **Pridať kartu**.
- 4 Zadajte informácie a ťuknite na položku **Uložiť**.
Odteraz môžete na automatické zadávanie osobných informácií do podporovaných aplikácií použiť biometrické údaje, ktoré ste zaregistrovali do služby Samsung Pass.


Odstránenie údajov služby Samsung Pass

Môžete odstrániť svoje biometrické údaje, informácie o prihlasovaní sa a údaje aplikácie registrované do Samsung Pass. Súhlas s podmienkami a konto Samsung ostanú aktívne.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Samsung Pass**.
- 2 Odomknite obrazovku použitím vopred nastavenej metódy uzamknutia obrazovky.
- 3 Postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Odstrániť údaje**.
- 4 Zadajte heslo na vaše konto Samsung a ťuknite na položku **OK**.
Údaje služby Samsung Pass sa odstránia.

Zabezpečený priečinok

Zabezpečený priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, napríklad fotografie a kontakty, aby k nemu nemali prístup iní používatelia. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete bezpečne uchovať aj v prípade odomknutia zariadenia.

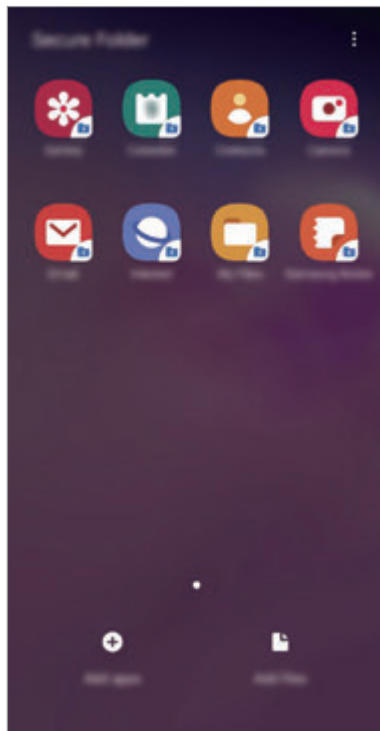


Zabezpečený priečinok je samostatný zabezpečený ukladací priestor. Údaje v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok nemožno preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, napr. USB alebo Wi-Fi Direct. Pri pokuse o prispôsobenie operačného systému alebo úprave softvéru sa ukladací priestor Zabezpečený priečinok automaticky uzamkne a bude neprístupný. Pred uložením údajov do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok zálohujte kópiu údajov na iné bezpečné miesto.



Zabezpečený priečinok môžete používať po prihlásení do konta Samsung.

Nastavenie aplikácie Zabezpečený priečinok


- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Biometrické údaje a zabezpečenie** → **Zabezpečený priečinok**.
- 2 Ťuknite na položku **Pokračovať**.
- 3 Zadajte ID a heslo konta Samsung a ťuknite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4 Vyberte spôsob uzamknutia, ktorý sa má použiť pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, a dokončíte nastavenia podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete zmeniť názov alebo farbu ikony Zabezpečeného priečinka, postupne ťuknite na položky  → **Prispôbiť ikonu**.



- Pri spúšťaní aplikácie **Zabezpečený priečinok** musíte odomknúť aplikáciu pomocou nastaveného spôsobu uzamknutia.
- Ak zabudnete svoj kód odomknutia pre ukladací priestor Zabezpečený priečinok, môžete ho resetovať pomocou svojho konta Samsung. Ťuknite na tlačidlo v spodnej časti zamknutej obrazovky a zadajte heslo konta Samsung.

Nastavenie automatického uzamknutia ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Nastavenie zariadenia na automatické uzamknutie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, keď sa nepoužíva.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** → **Zabezpečený priečinok – aut. zámok**.
- 2 Vyberte možnosť uzamknutia.



- Ak chcete ukladací priestor Zabezpečený priečinok uzamknúť manuálne, postupne ťuknite na položky  → **Zamknúť**.

Premiestnenie obsahu do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Obsah, ako napríklad fotografie, poznámky a kontakty, presuňte do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok. Nasledujúce činnosti sú príkladom presunutia obrázka z predvoleného ukladacieho priestoru do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a ťuknete na položku **Pridať súbory**.
- 2 Ťuknete na položku **Fotografie**, označíte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom ťuknete na položku **Hotovo**.
- 3 Ťuknete na položku **Premiestniť**.
Vybrané položky sa odstránia z pôvodného priečinka a presunú sa do aplikácie Zabezpečený priečinok. Ak chcete skopírovať položky, ťuknete na položku **Kopírovať**.



Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Premiestnenie obsahu z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do príslušnej aplikácie v predvolenom ukladačom priestore. Nasledujúce činnosti sú príkladom premiestnenia obrázka z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok do predvoleného ukladacieho priestoru.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a ťuknete na položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok a potom postupne ťuknete na položky **⋮** → **Premiestniť z kontajnera Zabezpeč. priečinok**.

Vybraté položky sa premiestnia do priečinka **Galéria** v predvolenom ukladačom priestore.

Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu na použitie do ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a ťuknete na položku **Pridať aplikácie**.
- 2 Označíte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a ťuknete na položku **Pridať**.
Ak chcete nainštalovať aplikácie zo služby **Obchod Play** alebo **Galaxy Store**, ťuknete na položku **Stiahnuť z Obchodu Play** alebo **Stiahnuť z Galaxy Store**.

Odstraňovanie aplikácií z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ťuknite a podržte aplikáciu, ktorá sa má odstrániť, a ťuknite na položku **Odinštalovať**.

Pridanie kont

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, na synchronizáciu s aplikáciami v ukladacom priestore Zabezpečený priečinok.

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknete na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie konta.

Skrytie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Skratu na aplikáciu Zabezpečený priečinok môžete skryť z obrazovky aplikácií.

Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok**, postupne ťuknete na položky **⋮** → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Zobraziť Zabezpečený priečinok** túto funkciu aktivujete.

Prípadne potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel oznámení. Potom potiahnite prstom nadol na paneli oznámení a ťuknutím na prepínač **Zabexp. priečinok** túto funkciu deaktivujete.

Zálohovanie a obnovenie obsahu aplikácie Zabezpečený priečinok

Obsah a aplikácie v aplikácii Zabezpečený priečinok môžete zálohovať do služby Samsung Cloud použitím vášho konta Samsung a neskôr ich obnoviť.

Zálohovanie údajov

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať konto** a prihláste sa do konta Samsung.
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovanie údajov Zabezpeč. priečinok**.
- 4 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať teraz**.
Údaje sa zálohujú do služby Samsung Cloud.

Obnovenie údajov

- 1 Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Zálohovanie a obnovenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Obnovenie**.
- 3 Ťuknite na položku **▼** a vyberte zariadenie na obnovenie údajov.
- 4 Vyberte typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť teraz**.
Zálohované údaje sa obnovia v zariadení.

Odinštalovanie ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok

Ukladací priestor Zabezpečený priečinok vrátane obsahu a aplikácií v ňom môžete odinštalovať.

Spustíte aplikáciu **Zabezpečený priečinok** a postupne ťuknite na položky **⋮** → **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Odinštalovať**.

Ak chcete zálohovať obsah pred odinštalovaním aplikácie Zabezpečený priečinok, označte položku **Premiestniť multimediálne súbory z kontajnera Zabezpečený priečinok** a ťuknite na položku **Odinštalovať**. Ak chcete získať prístup k údajom zálohovaným z ukladacieho priestoru Zabezpečený priečinok, spustíte aplikáciu **Moje súbory** a postupne ťuknite na položky **Interné úložisko** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikácii **Samsung Notes** nebudú zálohované.

Kontá a zálohovanie

Možnosti

Synchronizujte, zálohujte alebo obnovte údaje zariadenia použitím služby Samsung Cloud. Prostredníctvom aplikácie Smart Switch sa môžete prihlasovať ku kontám, ako napríklad konto Samsung alebo konto Google, alebo prenášať údaje do iných zariadení alebo z iných zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Kontá a zálohovanie**.

- **Kontá:** Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.
- **Zálohovanie a obnovenie:** Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchováajte v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Google alebo Samsung.
- **Samsung Cloud:** Spravovanie obsahu, ktorý chcete bezpečne uložiť v službe Samsung Cloud. Kontrola stavu využívania vášho ukladacieho priestoru Samsung Cloud a synchronizácia, zálohovanie a obnovenie vašich údajov. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** Spustíte aplikáciu Smart Switch a preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti [Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia \(Smart Switch\)](#).



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

Samsung Cloud

Synchronizujte si údaje uložené vo vašom zariadení. Ide napríklad o fotografie a videá. Použite na to Samsung Cloud a zobrazte si údaje uložené v Samsung Cloud. Môžete si tiež údaje zo svojho zariadenia uložiť do Samsung Cloud a neskôr si ich obnoviť.



Samsung Cloud môžete používať po prihlásení do konta Samsung.

Synchronizácia údajov

Pomocou služby Samsung Cloud môžete synchronizovať údaje uložené vo vašom zariadení (akými sú obrázky, videá a udalosti) a získať k nim prístup z iných zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud**.
- 2 Postupne ťuknite na položky **:** → **Nastavenia** → **Nast. synchr. a aut. zálohovania** → **Synchronizovať**.
- 3 Ťuknite na prepínače vedľa položiek, s ktorými chcete vykonať synchronizáciu.



Ťuknutím na možnosť **Galéria**, **Ostatné synchronizované údaje** alebo **Disk Samsung Cloud** si môžete uložené údaje skontrolovať alebo zmeniť ich nastavenia.

Zálohovanie údajov

Môžete si zálohovať údaje zariadenia do Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Zálohovať tento telefón**.
- 2 Označte položky, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo**.



- Vaše údaje sa nezálohujú. Ak chcete zistiť, ktoré údaje sa budú zálohovať, na obrazovke nastavení ťuknite na možnosť **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Zálohovať tento telefón**.
- Ak chcete zobraziť zálohované údaje pre iné zariadenie vo vašom Samsung Cloud, na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud** → **Obnoviť údaje** → ▼ a potom vyberte požadované zariadenie.

Obnovenie údajov

Údaje zo Samsung Cloud si môžete obnoviť do svojho zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Kontá a zálohovanie** → **Samsung Cloud**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Obnoviť údaje** → ▼ a zvolte si požadované zariadenie.
- 3 Začiarknite typy údajov, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na položku **Obnoviť**.

Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Google**.

Pokročilé funkcie

Možnosti

Aktivácia rozšírených funkcií a zmena nastavení, ktoré ich ovládajú.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Pokročilé funkcie**.



Nadmerné trasenie alebo náraz zariadenia môžu spôsobiť nechcený vstup pre niektoré funkcie využívajúce snímače.

- **Bixby Routines:** Pridanie rutín na automatizáciu nastavení, ktoré opakovane používate. Zariadenie vám tiež navrhne užitočné rutiny na základe vašich častých situácií. Viac informácií nájdete v časti [Bixby Routines](#).
- **Intel. zobraz. v kontext. okne:** Výber aplikácií na zobrazenie ich oznámení prostredníctvom kontextových okien. Pri používaní tejto funkcie môžete rýchlo zobrazit' obsah prostredníctvom kontextových okien ťuknutím na ikonu na obrazovke.



Táto funkcia je dostupná len v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu viacerých okien.

- **Inteligentné snímanie:** Nastavenia zariadenia tak, aby nasnímalu aktuálnu obrazovku a posúvateľnú oblasť a snímku obrazovky ihneď orezalo a zdieľalo.
- **Priame zdieľanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ľudí, ktorých ste kontaktovali, na paneli možností zdieľania, a umožnilo vám priamo zdieľať obsah.
- **Redukovať animácie:** Nastavte zariadenie tak, aby sa znížili efekty obrazovky pri určitých akciách. Ide napríklad o otváranie alebo zatváranie aplikácií.
- **Pohyby a gestá:** Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení. Viac informácií nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).
- **Game Launcher:** Aktivácia aplikácie Game Launcher. Viac informácií nájdete v časti [Game Launcher](#).
- **Duálny komunikátor:** Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu messenger. Viac informácií nájdete v časti [Duálny komunikátor](#).

- **Vylepšovanie videí:** Vylepšíte kvalitu obrazu a zvuku videí a vychutnávajte si jasnejšie a živšie farby.



Táto funkcia nemusí byť v niektorých aplikáciách.

- **Odosielat' tiesňové správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením vypínacieho tlačidla odosielalo správy so žiadosťou o pomoc. Príjemcom môžete tiež posielat' zvukové nahrávky spolu so správou.

Bixby Routines

Bixby Routines predstavuje službu, ktorá automatizuje často používané nastavenia a navrhuje užitočné funkcie podľa vašich častých situácií tak, že rozpozná váš vzorec používania zariadenia.

Napríklad rutina „pred spaním“, ktorá reaguje na váš vzorec spánku, aktivuje filter s modrým svetlom a nastaví jas obrazovky tak, aby to pre vás bolo pohodlné, keď si pôjdete ľahnúť.

Pridávanie rutín

Pridajte si rutiny, aby bolo používanie vášho zariadenia pohodlnejšie. Po pridaní rutiny si môžete nastaviť jej podmienku spustenia na automatické alebo manuálne.


Pridávanie odporúčaných rutín

Keď sa vaše zariadenie naučí vzory používania, odporučí vám pridanie užitočných alebo často používaných funkcií v podobe rutín.

Po zobrazení oznámenia o odporúčaní ťuknite na možnosť **Zobr. všet.** a pridajte ju ako vlastnú rutinu.


Pridávanie rutín zo zoznamu odporúčaných

Zobrazte si zoznam užitočných funkcií a pridajte ich ako jednu zo svojich rutín.

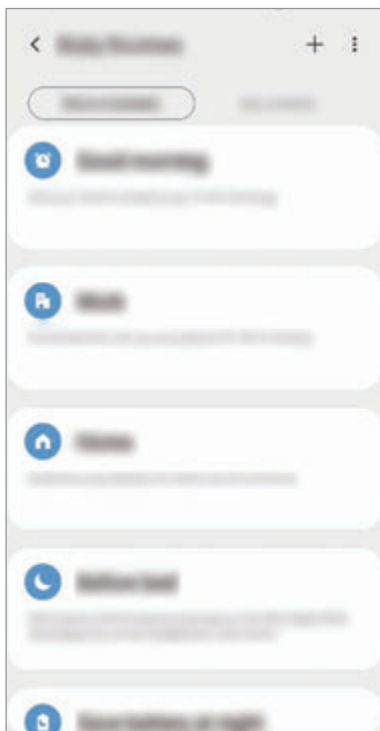

1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines**.

2 V zozname **Odporúčané** si vyberte požadovanú rutinu a ťuknite na možnosť **Uložiť rutinu**.

- Na nastavenie podmienok a akcií rutiny ťuknite na . Prípadne ťuknite na stav alebo akciu, ktoré chcete upraviť.
- Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, ťuknite na možnosť **Ťuknutie na tlačidlo Štart**. Táto možnosť sa objaví len v prípade, ak neexistujú stanovené podmienky spustenia.

Pri manuálnych rutinách si ich môžete pridávať k domovskej obrazovke ako miniaplikácie, vďaka čomu k nim budete mať rýchly prístup. Po zobrazení vyskakovacieho okna ťuknite na **Pridanie**.

Pridávanie vlastných rutín

Pridajte funkcie, ktoré chcete použiť ako každodenné rutiny.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Zadajte názov rutiny.
- 3 Ťuknite na **+**, nastavte podmienky a potom ťuknite na **Ďalej**.
Ak chcete podmienku spustenia rutiny nastaviť na manuálne, ťuknite na možnosť **Ťuknutie na tlačidlo Štart**.
- 4 Ťuknite na **+**, nastavte akcie a potom ťuknite na **Hotovo**.
Pri manuálnych rutinách si ich môžete pridávať k domovskej obrazovke ako miniaplikácie, vďaka čomu k nim budete mať rýchly prístup. Po zobrazení vyskakovacích okien ťuknite na **Pridanie**.

Používanie rutín

Spúšťanie automatických rutín

Automatické rutiny sa spustia automaticky po zistení ich podmienok.

Spúšťanie manuálnych rutín

Pri manuálnych rutinách, kde nastavíte podmienku spúšťania ako **Ťuknutie na tlačidlo Štart**, ich môžete spúšťať manuálne ťuknutím na tlačidlo vždy, keď chcete.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny** a ťuknite na **▶** vedľa rutiny, ktorú chcete spustiť. Prípadne ťuknite na miniaplikáciu rutiny na domovskej obrazovke.

Zobrazenie spustených rutín

Aktuálne spustené rutiny sa zobrazia na paneli oznámení. Na zobrazenie podrobností rutiny, ťuknite na oznámenie.


Zastavenie spustených rutín


Spustené rutiny môžete v rýchlosti zastaviť. Na paneli oznámení si vyberte rutinu a ťuknite na možnosť **Zastaviť**.

Správa rutín

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**. Zobrazia sa vaše rutiny.

Na deaktiváciu rutiny ťuknite na spínač rutiny alebo na .

Na úpravu rutiny si vyberte rutinu a ťuknite na . Prípadne ťuknite na stav alebo akciu, ktoré chcete upraviť.

Na deaktiváciu rutín ťuknite na  → **Odstrániť**, označte rutiny, ktoré chcete odstrániť a potom ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie pohybu a konfigurácia nastavení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Pohyby a gestá**.

- **Zobudenie zdvihnutím:** Nastavte zariadenie tak, aby sa po jeho zdvihnutí rozsvietila obrazovka.
- **Prebudiť dvojitém ťuknutím:** Nastavte zariadenie tak, aby sa rozsvietila jeho obrazovka dvojitém ťuknutím na ktorékoľvek miesto obrazovky vo chvíli, keď nesvieti.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa displej nevypol, keď sa naň pozeráte.
- **Inteligentné upozorňovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.



Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je položené na rovnom povrchu.

- **Jednoduché stíšenie:** Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
- **Režim ovládania jednou rukou:** Aktivácia režimu ovládania jednou rukou, ktorý umožňuje pohodlne ovládať zariadenie jednou rukou.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Gestá snímača prstov:** Nastavenie zariadenia tak, aby otváralo alebo zatváralo panel oznámení, keď prstom potiahnete prstom smerom nahor alebo nadol po snímači na rozpoznanie odtlačkov prstov. Táto funkcia nie je dostupná počas rozpoznávania odtlačku prsta snímačom. (Galaxy S10e)
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

- **Hovory alebo správy potiahnutím:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočnilo hovor alebo odoslalo správu, keď potiahnete prstom doprava alebo doľava na kontakt alebo telefónne číslo v aplikácii **Telefón** alebo **Kontakty**.



Duálny komunikátor


Nainštalujte si druhú aplikáciu a používajte dve rôzne kontá pre rovnakú aplikáciu.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.

Zobrazia sa podporované aplikácie.

- 2 Ťuknutím na prepínač aplikácie nainštalujte druhú aplikáciu.

Nainštaluje sa druhá aplikácia. Ikona druhej aplikácie sa bude zobrazovať s ikonou . Ak dostanete upozornenia z druhej aplikácie, tie sa budú zobrazovať s ikonou , aby sa tak dali odlíšiť od upozornení z prvej aplikácie.

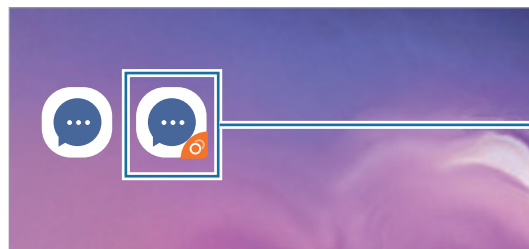

Druhá aplikácia



- Funkcia Duálny Messenger nemusí byť v závislosti od aplikácie k dispozícii.
- Niektoré funkcie môžu byť pre druhú aplikáciu obmedzené.

Odinštalovanie druhej aplikácie

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pokročilé funkcie** → **Duálny komunikátor**.
- 2 Ťuknite na prepínač aplikácie, ktorú chcete vypnúť, a ťuknite na položku **Vypnúť** alebo **Odinštalovať**.

Všetky údaje súvisiace s druhou aplikáciou sa vymažú.




Ak odinštalujete prvú aplikáciu, vymaže sa aj druhá.

Digitálna pohoda

Prezrite si históriu denného používania svojho zariadenia. Môžete si prezrieť informácie, akými je dĺžka rozsvietenej obrazovky a počet otvorení aplikácií alebo použitých určitých funkcií. Môžete tiež obmedziť čas používania alebo zmeniť nastavenia oznámení pre každú aplikáciu.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Digitálna pohoda**.

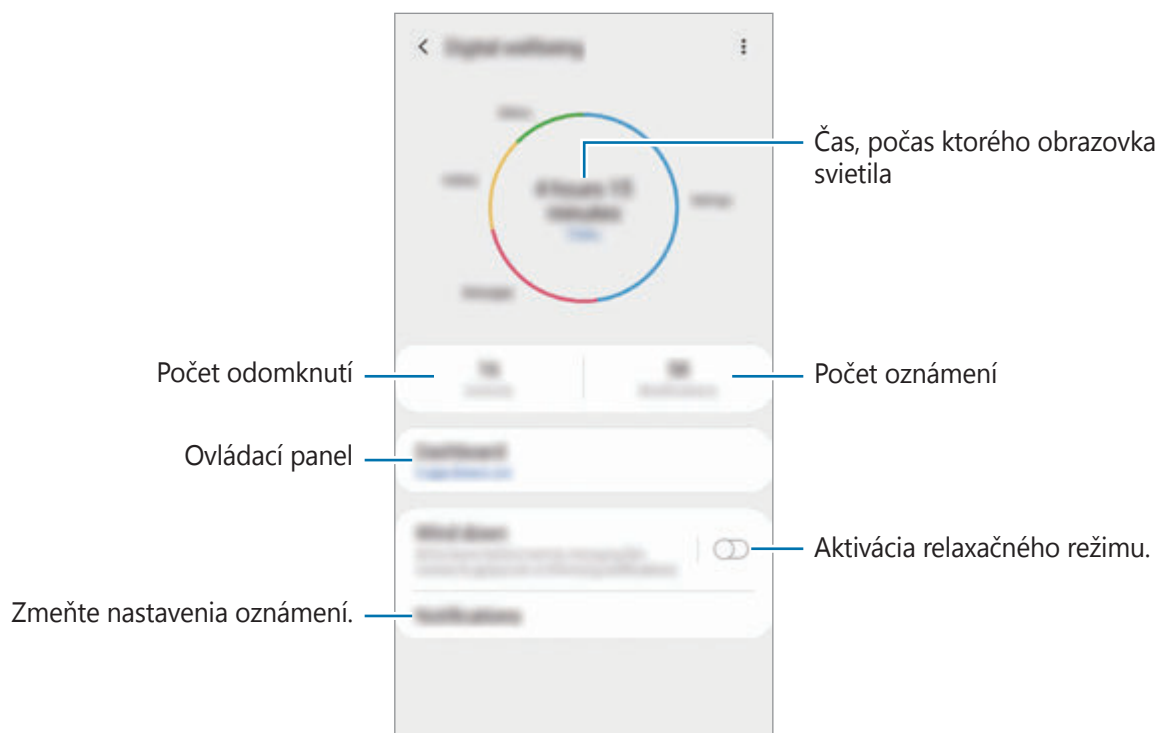

Nastavenie časovačov aplikácií

Nastavením časovača môžete obmedziť denný čas používania každej aplikácie. Po dosiahnutí limitu sa aplikácia deaktivuje a vy ju už nebudete môcť používať.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na **Digitálna pohoda** → **Tabuľa**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Žiadny časovač** vedľa aplikácie, pri ktorej chcete časovač nastaviť.

Aktivácia relaxačného režimu


Relaxačný režim možno aktivovať na zníženie záťaže očí pred spaním a na zabezpečenie nerušeného spánku.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Digitálna pohoda** → **Odstavenie** a ťuknutím na prepínač **Zapnúť teraz** funkciu aktivujte.
- 2 Zapnutím prepínač aktivujte požadovanú funkciu.
 - **Odtiene sivej**: Farby na displeji zobraziť v odtieňoch sivej.
 - **Nerušiť**: Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuk pri prichádzajúcich hovoroch a zvuky oznámení okrem povolených výnimiek.
- 3 Na nastavenie plánu aktivácie relaxačného režimu ťuknite na spínač **Zapnutie podľa plánu**, čím sa aktivuje. Ťuknutím na **Nastavenie rozvrhu** nastavte čas.

Starostlivosť o zariadenie

Úvod

Funkcia starostlivosti o zariadenie poskytuje prehľad o stave batérie, ukladacieho priestoru, pamäte a zabezpečenia systému zariadenia. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať ťuknutím prsta.

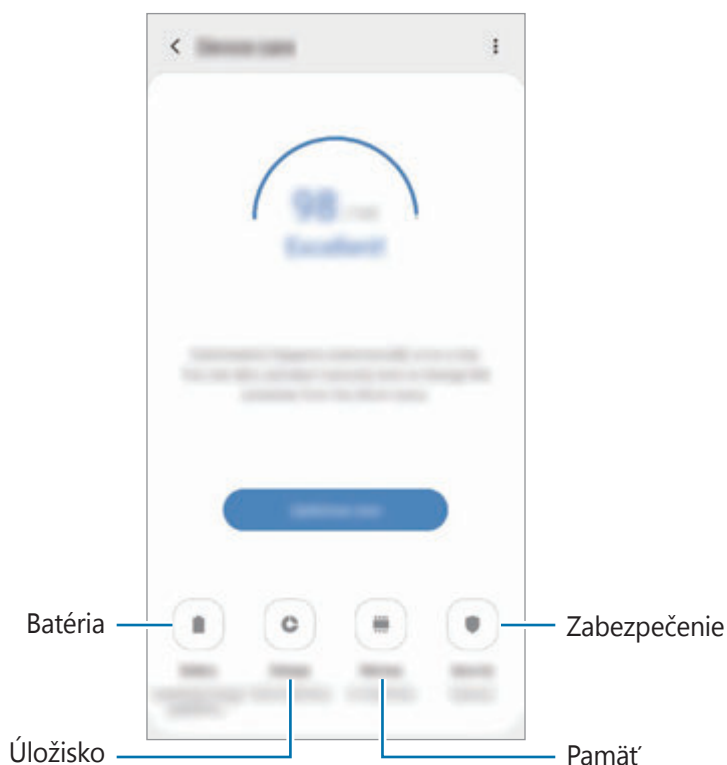


Optimalizácia zariadenia

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Opraviť** alebo **Optimalizovať**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií.

- Vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Spravovanie abnormálneho využívania batérie.
- Vyhľadanie aplikácií, ktoré zlyhali, a malvéru.

Používanie funkcie automatickej optimalizácie

Na zariadení možno nastaviť vykonanie automatickej optimalizácie vo chvíli, keď sa zariadenie nepoužíva. Ťuknite na položky  → **Automatická optimalizácia** a funkciu aktivujte ťuknutím na spínač. V prípade, že chcete nastaviť čas, kedy má k automatickej optimalizácii dôjsť, ťuknite na možnosť **Čas**.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V prípade zariadení s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie aktivovaním funkcií šetrenia energie batérie.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Batéria**.




- Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.
- Z aplikácií, ktoré využívajú režim šetrenia energie, sa nemusia prijímať oznámenia.

Režim výkonu

Vyberte režim využívania energie, ktorý vyhovuje účelom používania vášho zariadenia.

Ťuknite na položku **Režim výkonu** a vyberte možnosť.

- **Vysoký výkon:** Obrazovka má najvyšší možný jas a maximálne rozlíšenie. Batéria sa môže rýchlo vybiť. (Galaxy S10+, S10)
- **Optimalizované:** Optimalizované na vyváženie medzi výkonom zariadenia a využívaním batérie.
- **Stredné šetr. energie:** Aktivácia režimu úspory energie na predĺženie času používania batérie.
- **Max. šetrenie energie:** V režime maximálnej úspory energie zariadenie znižuje spotrebu energie batérie aktiváciou nočného režimu a obmedzením dostupných aplikácií a funkcií. Deaktivujú sa sieťové pripojenia okrem mobilnej siete.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby batériu nabíjalo rýchlejšie. Postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Rýchle káblové nabíjanie** túto funkciu aktivujte.

Adaptívne šetrenie energie

Zariadenie môžete nastaviť na aktiváciu režimu šetrenia energie automaticky na základe vašich vzorcov používania zariadenia a zostávajúcej úrovne nabitia batérie.

Ťuknite na možnosť **Režim výkonu** a ťuknutím na prepínač **Adaptívne šetrenie energie** túto funkciu aktivujte. Vaše zariadenie aktivuje režim šetrenia energie na základe situácie, čím predĺži čas používania batérie.

Spravovanie využívania batérie pre jednotlivé aplikácie

Energiu batérie môžete ušetriť tým, že zabránite aplikáciám, ktoré sú spustené na pozadí a používajú napájanie z batérie, keď nie sú používané. Vyberte aplikácie zo zoznamu aplikácií a ťuknutím na prepínač **Prepnúť do rež. spánku** túto funkciu aktivujte.

Úložisko

Kontrola stavu využitej a dostupnej pamäte.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Úložisko**.



- Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.
- Dostupnú kapacitu internej pamäte možno zobrazit' na webovej lokalite Samsung v časti Technické parametre vášho zariadenia.

Spravovanie pamäte

Ak chcete odstrániť zvyškové súbory, napríklad vyrovnávaciu pamäť, ťuknite na položku **VYČISTIŤ**. Ak chcete odstrániť súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, vyberte kategóriu v časti **Používateľské údaje**. Potom začiaruknutím vyberte položky a ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.

Pamäť

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Pamäť**.

Ak chcete zrýchliť zariadenie prostredníctvom zastavovania aplikácií na pozadí, označte ich v zozname aplikácií a ťuknite na možnosť **VYČISTIŤ**.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení malvér.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Starostlivosť o zariadenie** → **Zabezpečenie** → **Vyhľadať v telefóne**.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení. Môžete zobrazit' informácie o využívaní aplikácií, meniť nastavenia oznámení alebo povolení alebo odinštalovať alebo vypnúť nepotrebné aplikácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aplikácie**.

Všeobecné spravovanie

Prispôsobte systémové nastavenie vášho zariadenia, alebo zariadenie obnovte.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné spravovanie**.

- **Jazyk a vstup:** Výber jazykov zariadenia a zmena nastavení, napríklad typov klávesníc a hlasových vstupov. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii. Viac informácií nájdete v časti [Pridanie jazykov zariadenia](#).
- **Dátum a čas:** Prístup a zmena nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.





Ak sa batéria úplne vybije, dátum a čas sa vynulujú.

- **Kontaktujte nás:** Položte otázku alebo si pozrite často kladené otázky. Viac informácií nájdete v časti [Samsung Members](#).
- **Resetovanie:** Obnovte systémové nastavenia vášho zariadenia alebo vykonajte obnovu nastavení z výroby. Môžete obnoviť všetky svoje nastavenia, alebo len nastavenia siete, alebo nastavenia zjednodušenia ovládania. Zariadenie tiež môžete nastaviť tak, aby sa v nastavenom čase reštartovalo a optimalizovalo.

Pridanie jazykov zariadenia

Môžete pridať jazyky, ktoré sa v zariadení budú používať.

- 1 Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk** → **Pridať jazyk**.
Ak chcete zobrazit' všetky jazyky, ktoré možno pridať, ťuknite na položku  → **Všetky jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
- 3 Ak chcete vybraný jazyk nastaviť ako predvolený, ťuknite na položku **Predvoliť**. Ak chcete ponechať aktuálne nastavenie jazyka, ťuknite na položku **Nechať aktuálny**.
Vybrané jazyky sa pridajú do vášho zoznamu jazykov. Ak ste zmenili predvolený jazyk, vybraný jazyk sa pridá na vrch zoznamu.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk zo zoznamu jazykov, presuňte položku  vedľa jazyka na vrch zoznamu. Potom ťuknite na možnosť **Použiť**. Ak aplikácia nepodporuje predvolený jazyk, použije sa nasledujúci podporovaný jazyk v zozname.

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia. Viac informácií nájdete v časti [Zjednodušenie ovládania](#).

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru zariadenia prostredníctvom služby FOTA (firmware over-the-air). Tiež môžete naplánovať aktualizácie softvéru.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Aktualizácia softvéru**.



Ak sa vydajú núdzové aktualizácie softvéru na zabezpečenie vášho zariadenia a na blokovanie nových typov bezpečnostných hrozieb, nainštalujú sa automaticky bez vášho súhlasu.

- **Stiahnuť a nainštalovať:** Manuálne vyhľadávanie a inštalácia aktualizácií.
- **Automaticky stiahnuť cez Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia tak, aby preberalo aktualizácie automaticky po pripojení sa k sieti Wi-Fi.
- **Posledná aktualizácia:** Zobrazenie informácií o poslednej aktualizácii softvéru.

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Aktualizácie zabezpečenia sa poskytujú s cieľom posilniť zabezpečenie vášho zariadenia a chrániť vaše osobné informácie. Informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre váš model nájdete na adrese security.samsungmobile.com.



Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

Informácie o telefóne

Prístup k informáciám o vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Informácie o telefóne**.

Ak chcete zmeniť názov svojho zariadenia, ťuknite na položku **Upraviť**.


- **Stav:** Zobrazenie rôznych informácií o zariadení, napríklad stavu karty SIM, adresy MAC siete Wi-Fi a sériového čísla.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií súvisiacich so zariadením, napríklad bezpečnostných informácií a licencie open source.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie stavu batérie zariadenia a informácií o nej.

Príloha

Zjednodušenie ovládania

Informácie o zjednodušení ovládania

Zlepšenie zjednodušenia ovládania pomocou funkcií, ktoré používateľom so zhoršeným zrakom, sluchom alebo zníženou zručnosťou uľahčujú používanie zariadenia.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a ťuknete na položku **Zjednodušenie ovládania**. V hornej časti obrazovky môžete skontrolovať funkciu zjednodušenia ovládania, ktorú používate. Ťuknite na položku , aby sa zobrazili funkcie, ktoré aktuálne používate, alebo ťuknite na položku **Vypnúť** pre rýchle vypnutie funkcií.

Voice Assistant (hlasová spätná väzba)

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Voice Assistant

Keď aktivujete funkciu Voice Assistant, zariadenie spustí hlasovú spätnú väzbu. Keď raz ťuknete na vybranú funkciu, zariadenie nahlas prečíta text na obrazovke. Dvojitém ťuknutím na funkciu sa funkcia aktivuje.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknete na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Čítačka obrazovky** a potom ťuknutím na prepínač **Voice Assistant** túto funkciu aktivujete.

Ak chcete funkciu Voice Assistant vypnúť, ťuknite na prepínač a potom rýchlo dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Ak si chcete pozrieť, ako sa používa Voice Assistant, ťuknite na položku **Kurz**.



Niektoré funkcie nie sú počas používania funkcie Voice Assistant dostupné.

Ovládanie obrazovky pohybmi prstov

Pri používaní funkcie Voice Assistant môžete displej ovládať pomocou rôznych gest prstov.

Gestá jedným prstom

- Ťuknutie: Čítať položku pod vaším prstom nahlas. Ak chcete preskúmať obrazovku, umiestnite prst na obrazovku a posúvajte ho po obrazovke.
- Dvojité ťuknutie: Otvoriť vybratú položku. Pri hlasnom čítaní vybraných položiek prst odtiahnite od položky, keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na displeji.
- Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Presun položky alebo vstup do dostupnej možnosti.
- Potiahnutie prstom doľava: Čítanie predošlej položky.
- Potiahnutie prstom doprava: Čítanie ďalšej položky.
- Potiahnutie prstom hore alebo dolu: Zmeniť najnovšie nastavenia kontextovej ponuky.
- Potiahnutie doľava, potom doprava jedným pohybom: Posúvanie nahor po obrazovke.
- Potiahnutie doprava, potom doľava jedným pohybom: Posúvanie nadol po obrazovke.
- Posúvanie nahor, potom nadol jedným pohybom: Prechod na prvú položku na obrazovke.
- Posúvanie nadol, potom nahor jedným pohybom: Prechod na poslednú položku na obrazovke.

Gestá dvoma prstami

- Dvojité ťuknutie: Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v aktuálnej akcii.
- Trojité ťuknutie: Kontrola aktuálneho času, zostávajúcej energie batérie a ďalšie informácie. Ak chcete zmeniť položky, ktoré sa čítajú nahlas, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Čítačka obrazovky** → **Nastavenia** → **Informácie na stavovom riadku**.
- Ťuknutie štyrikrát: Zapnutie alebo vypnutie hlasovej spätnej väzby.
- Potiahnutie prstom doľava: Prechod na ďalšiu stránku.
- Potiahnutie prstom doprava: Prechod na predchádzajúcu stránku.
- Potiahnutie prstom nahor: Posun nadol v zozname.
- Potiahnutie prstom nadol: Posun nahor v zozname.

- Potiahnutie prstom nahor alebo nadol na domovskej obrazovke: Otvorenie obrazovky aplikácií.
- Potiahnutie prstom nahor alebo nadol na obrazovke aplikácií: Návrat na domovskú obrazovku.
- Potiahnutie prstom v ľubovoľnom smere na obrazovke uzamknutia: Odomknúť obrazovku.
- Potiahnutie prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol: Otvoriť panel oznámení.

Gestá tromi prstami

- Ťuknutie: Položky začať čítať nahlas z hora.
- Dvojité ťuknutie: Začať čítať od ďalšej položky.
- Trojité ťuknutie: Prečítať posledný vybraný text a skopírovať ho do schránky.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava: Otvoriť kontextovú ponuku a posúvať v možnostiach.
- Potiahnutie prstom nahor alebo nadol: Zmeniť čítanie textu a výber zrnitosti.
- Posúvanie nahor a potom nadol jedným pohybom: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- Posúvanie nadol a potom nahor jedným pohybom: Návrat na domovskú obrazovku.

Štyri gestá prstami

- Ťuknutie: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- Dvojité ťuknutie: Návrat na domovskú obrazovku.
- Trojité ťuknutie: Otvorenie zoznamu spustených aplikácií.

Používanie kontextových ponúk

Počas používania funkcie Voice Assistant potiahnite tromi prstami doľava alebo doprava. Zobrazí sa kontextová ponuka a zariadenie nahlas prečíta možnosti. Potiahnutím tromi prstami doľava alebo doprava môžete listovať v ponukách. Keď budete počuť možnosť, ktorú požadujete, potiahnutím prsta nahor alebo nadol môžete túto možnosť použiť alebo upraviť jej nastavenia. Ak napríklad zaznie **Rýchlosť reči**, môžete upraviť rýchlosť reči potiahnutím prsta nahor alebo nadol.

Pridávanie a spravovanie menoviek snímok

K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané. Štítky pridajte k neoznačeným obrázkom tak, že na obrazovku dvakrát ťuknete tromi prstami a podržíte ich na nej.

Ak chcete spravovať štítky, spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Čítačka obrazovky** → **Nastavenia** → **Spravovať vlastné označenia**.

Konfigurovanie nastavení funkcie Voice Assistant

Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie Voice Assistant pre svoje pohodlie.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Čítačka obrazovky** → **Nastavenia**.

- **Prevod textu na reč:** Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
- **Podrobnosti:** Prispôsobenie podrobných nastavení pre hlasovú odozvu.
- **Kontinuál. čítanie pri zatrasení:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na displeji, keď zariadením zatrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.
- **Hovoriť heslá:** Nastavenie zariadenia tak, aby zadávaní hesiel zariadenie čítalo znaky nahlas.
- **Prečítať identifikáciu volajúceho:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas prečítalo meno volajúcej osoby počas prichádzajúceho hovoru.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri ovládaní obrazovky, ako napríklad výber položky a iné.
- **Zvuková odozva:** Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri ovládaní obrazovky, ako napríklad výber položky a iné. Môžete tiež upraviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri ovládaní dotykom displeja.
- **Zamerať sa na zvuk reči:** Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď zariadenie číta položku nahlas.

- **Zameriavací indikátor:** Nastavenie zariadenia tak, aby bol hrubší okraj indikátora zamerania, ktorý sa zobrazí, keď ťuknete na položky. Okrem toho môžete meniť farbu indikátora.
- **Aktivácia jedným ťuknutím:** Nastavenie zariadenia na aktiváciu zvolenej položky jedným ťuknutím.
- **Panel navigácie jediným ťuknutím:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidiel na navigačnom paneli jedným ťuknutím.
- **Rýchle menu:** Výber možností kontextovej ponuky tak, aby sa zobrazili, keď potiahnete troma prstami doľava alebo doprava.
- **Spravovať vlastné označenia:** Správa pridaných štítkov.
- **Klávesové skratky:** Nastavenie klávesových skratiek pri používaní externej klávesnice.
- **Tmavá obraz. s tlač. napájania:** Nastavte, aby zariadenie fungovalo normálne pri vypnutej obrazovke.
- **Informácie na stavovom riadku:** Výber položiek na hlasité prečítanie pri trojitom ťuknutí dvoma prstami na obrazovku.
- **Vývojárske možnosti:** Nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou

Z dôvodov súkromia môžete zariadenie nastaviť tak, aby fungovalo normálne aj s vypnutou obrazovkou. Displej sa nezapne po stlačení tlačidiel alebo ťuknutí na displej. Aktuálne aktivované funkcie sa nezapnú, keď je displej vypnutý.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na **Zjednodušenie ovládania** → **Čítačka obrazovky** → **Nastavenia** a potom ťuknite na prepínač **Tmavá obraz. s tlač. napájania**, čím ho aktivujete. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že dvakrát rýchlo stlačíte vypínacie tlačidlo.



Táto funkcia sa zobrazí len vtedy, keď je aktivovaný Voice Assistant.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Ak chcete zobrazit' klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho tlačidlového vstupu, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Čítačka obrazovky** a potom ťuknutím na prepínač **Rýchle písanie** túto funkciu aktivujte.

Keď sa prstom dotknete klávesnice, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vaším prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie prečíta text nahlas.

Ak funkcia **Rýchle písanie** nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať, a potom dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku.



Táto funkcia sa zobrazí len vtedy, keď je aktivovaný Voice Assistant.

Zadávanie ďalších znakov

Ak chcete získať prístup k ďalším dostupným klávesom so znakmi, ťuknite na príslušný kláves na klávesnici a podržte ho. Nad klávesom sa zobrazí kontextové okno s dostupnými znakmi. Ak chcete vybrať znak, prstom ťahajte po displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a potom prst odtiahnite.

Zlepšenia viditeľnosti

Použitie témy s vysokým kontrastom

Použite jasnú tému, ktorá zobrazuje obsah v svetlej farbe na tmavom pozadí.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Téma s vysokým kontrastom** a potom vyberte požadovanú tému.

Použitie písma s vysokým kontrastom

Upravte farbu a obrys písmen, aby ste zvýšili kontrast medzi písmom a pozadím.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a ťuknutím na prepínač **Vysokokontrastné písmo** túto funkciu aktivujte.

Použitie klávesnice s vysokým kontrastom

Zmeňte farby klávesnice Samsung, aby ste zvýšili kontrast medzi textom a pozadím.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a ťuknutím na prepínač **Klávesnica s vys. kontr.** túto funkciu aktivujete.

Zobrazenie tvarov tlačidiel

Zobrazte tvary tlačidiel s orámovaním, aby vynikli.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a ťuknutím na prepínač **Zobraziť tvary tlačidiel** túto funkciu aktivujete.

Obrátenie farieb displeja

Túto funkciu použijete na zlepšenie viditeľnosti displeja a na pomoc používateľom ľahšie rozpoznať text na displeji.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a ťuknutím na prepínač **Negatívne farby** túto funkciu aktivujete.

Nastavenie farieb

Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na displeji, ak máte problémy s rozlišovaním farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Nastavenie farieb** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač. Vyberte možnosť.

Ak chcete nastaviť intenzitu farby, potiahnite lištu nastavení pod **Intenzita**.

Ak si zvolíte **Prispôbená farba** môžete farbu obrazovky prispôbiť podľa seba. Proces nastavenia farieb vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

Farebná šošovka

Ak sa vám ťažko číta text, nastavte farby obrazovky.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Farebná šošovka** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Vyberte požadovanú farbu.

Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti, potiahnite nastavovací panel pod položkou **Nepriehľadnosť**.

Zredukovanie pohybových efektov na obrazovke

Ak ste citlivý/-á na animácie alebo pohyb na obrazovke, môžete zredukovať efekty animácie.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a ťuknutím na prepínač **Odstrániť animácie** túto funkciu aktivujte.

Používanie lupy

Ak chcete zobrazit' väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie na displeji.



Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a ťuknutím na prepínač **Okno lupy** túto funkciu aktivujte. Na displeji sa zobrazí lupa.

Potiahnite okraj rámu lupy a presuňte tak lupu tam, kde chcete priblížiť obrazovku.

Zväčšovanie obrazovky


Zväčšiť obrazovku a priblížiť konkrétnu oblasť.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Zväčšenie**.

- **Zväčšenie ťuknutím 3x na obraz.:** Priblížite trojnásobným ťuknutím na obrazovku. Pre návrat k normálnemu zobrazovaniu opäť trikrát ťuknite na obrazovku.
- **Zväčšenie ťuknutím na tlačidlo:** Priblížite ťuknutím na navigačnom paneli  na navigačný panel a potom ťuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zväčšiť. Pre návrat k normálnemu zobrazovaniu ťuknite na .

Ak chcete preskúmať obrazovku, potiahnite dva alebo viac prstov cez zväčšenú obrazovku.

Ak chcete nastaviť pomer zväčšenia, spojte alebo rozťahnite dva alebo viac prstov.

Obrazovku môžete tiež dočasne zväčšiť trojnásobným ťuknutím na obrazovku a podržaním prsta na nej. Alebo ťuknite na položku  a potom ťuknite a podržte obrazovku. Prst podržte na obrazovke a posúvaním obrazovku preskúmajte. Odtiahnutím prsta sa vrátite do normálneho zobrazenia.



- Klávesnice a navigačný panel na obrazovke nie je možné zväčšiť.
- Keď je táto funkcia aktivovaná, činnosť niektorých aplikácií môže byť ovplyvnená.

Zväčšenie kurzora myši a dotykového ovládača

Pri používaní externej myši alebo dotykového ovládača môžete zväčšiť kurzor.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** a ťuknutím na prepínač **Veľký ukazovateľ myši/touchpadu** túto funkciu aktivujte.

Zmena písma

Zmena veľkosti a štýlu písma.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Veľkosť a štýl písma**.

Zmena priblíženia obrazovky

Zmena nastavenia priblíženia obrazovky.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Zlepšenia viditeľnosti** → **Lupa obrazovky**.

Vylepšenia pre sluchovo postih.

Detektory zvuku

Nastavte zariadenie tak, aby detegovalo plač dieťaťa alebo zvuk vchodového zvončeka. Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.



Keď je táto funkcia zapnutá, rozpoznávanie hlasu nebude fungovať.

Detektor detského plaču

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih.** → **Detektory zvuku** → **Detektor detského plaču** → **Štart**.

Detektor domového zvončeka

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih.** → **Detektory zvuku** → **Detektor domového zvončeka**.
- 2 Ak chcete zaznamenať zvonček pri dverách, ťuknite na položku **Nahráť**.
Zariadenie zistí a zaznamená zvuk zvončeka pri dverách.
- 3 Ťuknutím na položku **Testovať** a zazvonením zvončeka pri dverách skontrolujte, či sa správne zaznamenal. Keď zariadenie zistí zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na **Štart**.
Ak chcete zmeniť zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na položku **Zmeniť zvuk domového zvončeka**.

Vypnutie všetkých zvukov

Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas volajúceho počas hovoru.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih.** a ťuknutím na prepínač **Stíšiť všetky zvuky** túto funkciu aktivujte.

Podpora načúvacích pomôcok

Nastavte zariadenie tak, aby zlepšovalo kvalitu zvuku a lepšie tak fungovalo s naslúchadlami.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih.** a ťuknutím na prepínač **Podpora načúvacích pomôcok** túto funkciu aktivujte.

Nastavenie vyváženia zvuku

Nastavenie zariadenia tak, aby pri používaní slúchadiel upravilo vyváženie zvuku.

- 1 K zariadeniu pripojte slúchadlá a nasad'te si ich.
- 2 Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih.**
- 3 Potiahnutím panelu nastavenia **Vyváž. ľavého/prav. zvuku** doľava alebo doprava upravíte vyváženie zvuku.

Mono zvuk

Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých reproduktoroch slúchadiel. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih.** a ťuknutím na prepínač **Mono zvuk** túto funkciu aktivujte.


Nastavenia titulkov

Spustite aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih.** → **Titulky Samsung (CC)** alebo **Titulky Google (CC)** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Vyberte možnosť konfigurácie nastavení titulkov.

Reč na text

Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho konvertuje na text na obrazovke.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Vylepšenia pre sluchovo postih.** → **Reč na text.**
- 2 Ťuknite na položku  a nahrávajte s mikrofónom.
- 3 Po skončení ťuknite na tlačidlo **HOTOVO**.



Ak si chcete zobrazit' zaznamenané súbory alebo zmenit' jazyk hlasových poznámok, spustíte aplikáciu **Hlasový záznamník**.

Interakcia a zručnosť

Univerzálny prepínač

Dotykový displej môžete ovládať pripojením externého prepínača, ťuknutím na displej alebo pohybmi hlavy a gestami tváre.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Univerzálny prepínač.**
- 2 Prečítajte si pokyny na obrazovke a ťuknite na položku **Hotovo**.
- 3 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
- 4 Ak zariadenie nerozpozna univerzálne prepínače, ťuknite na položku **Pridať prepínač** a prepínače nastavte na ovládanie zariadenia.



Ak chcete aktivovať funkciu univerzálneho prepínača, v zariadení musí byť zaregistrovaný aspoň jeden prepínač.

Ak chcete prepínače nastaviť na ovládanie zariadenia, ťuknite na prepínač pod položkou **Prepínače**.

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, súčasne stlačte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Asistenčné menu

Zobrazenie ikony pomocného odkazu

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pre prístup k aplikáciám, funkciám alebo nastaveniam zobrazila ikona pomocnej klávesovej skratky. Zariadenie môžete ľahko ovládať ťuknutím na asistenčné ponuky v rámci príslušnej ikony.

1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Asistenčné menu**.

2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.

Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.

Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti ikony skratky asistenta, potiahnite nastavovaciu lištu pod položkou **Priehľadnosť**.

Prístup k pomocným ponukám






Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.

Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej pomocné ponuky. Ťuknite na šípku doľava alebo doprava, čím ju presuniete na ďalšie panely, alebo prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava a vyberte ďalšie ponuky.

Používanie kurzora




V pomocných možnostiach ťuknite na položku **Kurzor**. Displej môžete ovládať malými pohybmi prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete vybrať položku, na ktorej je kurzor, ťuknite na displej.

Použite nasledujúce možnosti:

-  /  : Prechádzajte vľavo alebo vpravo po obrazovke.
-  /  : Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
-  : Zväčšenie oblasti s umiestneným kurzorom.



Pred používaním tejto funkcie vypnite funkciu Always On Display.

-  : Zmena nastavení dotykového ovládača a kurzora.
-  : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
-  : Zatvorte oblasť dotyku.

Používanie rozšírených pomocných možností

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Asistenčné menu** → **Asistent plus**, ťuknutím na prepínač vedľa aplikácií ho aktivujte.

Kliknutie po zastav. ukazovateľa

Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vybralo položku, keď na ňu umiestníte kurzor myši.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** a ťuknutím na prepínač **Kliknutie po zastav. ukazovateľa** túto funkciu aktivujte.

Prijímanie alebo ukončenie hovorov

Zmena spôsobu prijímania alebo ukončovania hovorov.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Prijímanie a ukončovanie hovorov**.

Vyberte požadovaný spôsob.

Ovládanie interakcií

Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Ovládanie interakcií**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
- 3 Počas používania aplikácie naraz stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
- 4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Obmedzená oblasť nebude reagovať na dotyk a tlačidlá zariadenia budú zablokované. V režime ovládania interakcie však môžete aktivovať funkcie vypínacieho tlačidla, tlačidla hlasitosti a klávesnice.

Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, naraz stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby sa po deaktivácii režimu ovládania interakcií uzamkla obrazovka, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Ovládanie interakcií** a ťuknutím na prepínač **Zamknúť pri deaktivácii** túto funkciu aktivujte.

Oneskorenie dotyku a podržania

Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Oneskorenie dotyku a podržania** a potom vyberte možnosť.

Trvanie ťuknutia

Nastavenie, ako dlho sa musíte dotýkať obrazovky, aby to zariadenie rozpoznalo ako ťuknutie.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Trvanie ťuknutia**, ťuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu a potom nastavte čas.

Ignorovanie opakovaných dotykov

Nastavenie zariadenia na rozpoznanie len prvého ťuknutia v rámci nastaveného času, keď opakovane ťuknete na obrazovku.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Interakcia a zručnosť** → **Ignorovanie opakovaných dotykov**, ťuknutím na prepínač aktivujete túto funkciu a potom nastavte čas.

Rozšírené nastavenia

Rýchle spustenie funkcií zjednodušenia ovládania

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby rýchlo otváralo funkcie zjednodušenia ovládania.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Tlačidlá napáj. a zvýš. hlasit.** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač. Potom vyberte funkciu zjednodušenia ovládania, ktorá sa má otvoriť, keď naraz stlačíte vypínacie tlačidlo a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Prístup máte k nasledujúcim funkciám zjednodušenia ovládania.

- Zjednodušenie ovládania
- Voice Assistant
- Univerzálny prepínač
- Okno lupy
- Negatívne farby
- Nastavenie farieb
- Farebná šošovka
- Ovládanie interakcií

Rýchle spustenie služieb skratky

Nastavenie na rýchle spustenie služieb skratky.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Tlačidlá zvýšenia a zníž. hlas.** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač. Potom ťuknite na položku **Vybratá služba** a vyberte službu skratky, ktorá sa má spustiť, keď súčasne stlačíte a tri sekundy podržíte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a tlačidlo zníženia hlasitosti.

Prístup máte k nasledujúcim službám skratky:

- Univerzálny prepínač
- Voice Assistant

Nastavenie oznámenia pomocou svetla

Nastavenie zariadenia tak, aby počas znenia alarmu alebo pri výskyte oznámenia, napríklad pri prichádzajúcich hovoroch alebo nových správach, blikal blesk alebo displej.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Oznamovanie bleskom** a potom ťuknite na prepínače vedľa možností, ktoré chcete aktivovať.

Pripomenutia oznámení

Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Pripomenutia oznámení** a potom túto funkciu aktivujete ťuknutím na prepínač.


- **Vibrovať pri prehrávaní zvuku** Nastavte zariadenie tak, aby zavibrovalo a prehralo notifikačné oznámenie v prípade neskontrolovaných notifikácií.
- **Pripomenúť po:** Nastavte interval medzi výstrahami.
- **Vybraté pripomenutia:** Nastavte aplikácie tak, aby vás upozorňovali na notifikácie.

Pridávanie hlasových nahrávok k hlasovým značkám

Hlasové značky môžete použiť na rozlíšenie objektov s rovnakým tvarom tak, že k nim pripojíte štítky. Hlasovú nahrávku môžete nahrat' a priradiť k hlasovej značke podporujúcej funkciu NFC. Hlasová nahrávka sa prehrá, keď zariadenie umiestnite do blízkosti takéhoto štítka.



Pred používaním tejto funkcie zapnite funkciu NFC.

- 1 Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Rozšírené nastavenia** → **Hlasový štítok**.
Spustí sa hlasový záznamník.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo **HOTOVO** zastavíte nahrávanie.
- 4 Zariadenie držte za jeho zadnú časť nad hlasovou značkou.
Informácie sa z hlasového záznamu zapíšu do hlasovej značky.

Nainštalované služby

Zobrazenie služieb zjednodušeného ovládania nainštalovaných na zariadení.

Spustíte aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Zjednodušenie ovládania** → **Nainštalované služby**.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťúkate ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom vyskytla závažná chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Resetovanie zariadenia

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedenými spôsobmi, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Spustite aplikáciu **Nastavenia** a postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Počas hovoru počuť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napríklad GPS, hry a Internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhlade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Bluetooth nefunguje správne

Ak sa nenašlo iné zariadenie Bluetooth alebo nastali problémy s pripojením alebo nesprávnou činnosťou, vyskúšajte nasledovné:

- Uistite sa, že zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, je pripravené na oskenovanie alebo pripojenie.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).
- Na vašom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia**, ťuknite na položku **Pripojenia** a potom ťuknutím na prepínač **Bluetooth** funkciu znova aktivujte.
- Na vašom zariadení spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Všeobecné spravovanie** → **Resetovanie** → **Obnovenie predvolených nastavení siete** → **Vynulovať nastavenia** → **Resetovať**, aby sa obnovili pôvodné nastavenia siete. Pri vykonaní obnovenia pôvodných nastavení môžete stratiť zaregistrované informácie.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

V ukladačom priestore zariadenia nie je dostatok miesta

Uvoľnite miesto v ukladačom priestore odstránením nepotrebných údajov, napríklad z vyrovnávacej pamäte, pomocou funkcie starostlivosti o zariadenie alebo manuálne odstráňte nepoužívané aplikácie alebo súbory.

Na domovskej obrazovke sa nezobrazuje tlačidlo Aplikácie

Obrazovku aplikácií môžete otvoriť bez použitia tlačidla Aplikácie potiahnutím prsta smerom nadol alebo nahor na domovskej obrazovke. Ak chcete zobraziť tlačidlo Aplikácie v spodnej časti domovskej obrazovky, spustíte aplikáciu **Nastavenia**, postupne ťuknite na položky **Zobrazenie** → **Domovská obrazovka** a potom ťuknutím na prepínač **Tlačidlo aplikácií** túto funkciu aktivujete.


Nezobrazuje sa tlačidlo Domov

Pri používaní určitých aplikácií alebo funkcií môže navigačný panel obsahovať tlačidlo Domov. Ak chcete navigačný panel zobraziť, potiahnite prstom nahor od spodného okraja displeja.

Aplikácia Bixby neodpovedá

- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak máte s aplikáciou Bixby problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pruh nastavenia jasu sa nezobrazuje na paneli oznámení

Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol a potom potiahnite panel oznámení nadol. Ťuknite na položku  vedľa pruhu nastavenia jasu a ťuknutím na prepínač **Zobraziť ovládací prvok navrchu** túto funkciu aktivujete.

Služba Samsung Cloud nefunguje

- Uistite sa, že je pripojenie k sieti správne.
- Počas servisnej kontroly služby Samsung Cloud službu Samsung Cloud nie je možné používať. Skúste to znova neskôr.

Vyberanie batérie

- **Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.