

# УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

SM-G980F  
SM-G980F/DS  
SM-G981B  
SM-G981B/DS  
SM-G985F  
SM-G985F/DS  
SM-G986B  
SM-G986B/DS  
SM-G988B  
SM-G988B/DS

# Содржина

## Основни информации

- 4 Најпрво, прочитајте го ова
- 7 Ситуации и решенија за прегрејување на уред
- 10 Распоред и функции на уред
- 16 Батерија
- 23 Nano-SIM картичка и eSIM
- 26 Мемориска картичка (microSD картичка)
- 28 Вклучување и исклучување на уредот
- 30 Почетно поставување
- 30 Сметка Samsung
- 32 Пренос на податоци од Вашиот претходен уред (Smart Switch)
- 35 Разбирање на екранот
- 46 Панел за известувања
- 48 Снимка од екран и запис од екран
- 50 Внесување текст

## Апликации и одлики

- 53 Инсталирање или деинсталирање апликации
- 55 Bixby
- 60 Bixby Vision
- 63 Bixby Routines
- 66 Телефон
- 71 Контакти
- 75 Пораки
- 78 Интернет

- 80 Камера
- 102 Галерија
- 110 AR Зона
- 122 Always On Display
- 123 Рабен екран
- 127 Повеќе прозорци
- 130 Samsung Daily
- 131 Samsung Health
- 135 Samsung Members
- 135 Samsung Notes
- 136 Galaxy Wearable
- 136 Календар
- 137 Reminder
- 139 Диктафон
- 142 Мои датотеки
- 142 Часовник
- 144 Калкулатор
- 144 Game Launcher
- 146 Game Booster
- 147 Детски почетен екран
- 148 SmartThings
- 152 Споделување содржина
- 155 Music Share
- 156 Samsung DeX
- 163 Врска на Windows
- 165 Samsung Global Goals
- 165 Google апликации

## Поставувања

- 167 Вовед
- 167 Конекции
  - 168 Wi-Fi
  - 170 Bluetooth
  - 171 NFC и плаќање
  - 173 Штедач на податоци
  - 174 Апликации само со мобилни податоци
  - 174 Уредувач на SIM-картички (моделите со две SIM-картички)
  - 175 Мобилен хотспот и споделување врска
  - 176 Повеќе поставувања за поврзување
- 178 Звуци и вибрации
  - 179 Dolby Atmos (опкружувачки звук)
  - 179 Одделен звук на апликации
- 180 Известувања
  - 180 Значки за икона на апликација
- 181 Екран
  - 182 Поставувања за темен режим
  - 183 Мазност на движење
  - 183 Филтер за сина светлина
  - 184 Промена на режимот на екран или приспособување на бојата на екран
  - 185 Големина и стил на фонот
  - 185 Резолуција на екранот
  - 185 Заштитник на екранот
- 186 Заднина
- 186 Тематика
- 186 Заклучување на екранот
  - 187 Smart Lock
- 188 Биометрија и безбедност
  - 189 Препознавање лице
  - 192 Препознавање отпечаток од прст
  - 196 Samsung Pass
  - 199 Безбедна папка
  - 203 Безбеден Wi-Fi
- 204 Доверливо
- 205 Локација
- 205 Сметки и резервна копија
  - 206 Samsung Cloud
- 207 Google
- 208 Напредни функции
  - 209 Движења и гестови
  - 210 Dual Messenger
- 211 Дигитална добросостојба и родителски контроли
  - 211 Дигитална добросостојба
- 213 Грижа на уредот
  - 213 Оптимизација на Вашиот уред
  - 214 Батерија
  - 215 Меморија
  - 215 Меморија
  - 215 Безбедност
- 216 Апликации
- 216 Општо управување
- 217 Пристапност
- 217 Ажурирање софтвер
- 218 За телефонот

## Додаток

- 219 Пристапност
- 237 Често поставувани прашања (ЧПП)
- 244 Решавање проблеми
- 249 Отстранување на батеријата

# Основни информации

## Најпрво, прочитајте го ова

Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.

- Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
- Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот, операторот, спецификациите на модел или софтверот на уредот.
- Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со содржината може да не работат правилно во зависност од спецификациите на уредот и средината во која тој се користи.
- Samsung не е одговорен за проблеми во изведбата предизвикани од апликации од кои било други набавувачи, освен Samsung.
- Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на софтверот на оперативниот систем. Обидете да се прилагоди оперативниот систем може да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
- Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско користење на медиумите.
- Може да настанат дополнителни трошоци за податочни услуги, како што се разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или користење услуги за лоцирање во зависност од Вашиот договор. За пренесување на големи фајлови, се препорачува да ја користите одликата Wi-Fi.
- Стандардните апликации што доаѓаат со уредот подлежат на ажурирања и постои можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За апликации инсталирани од корисникот, контактирајте со операторите.
- Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.

- Во зависност од регионот или давателот на услуги, штитникот на екран се приложува за заштита во текот на производството и дистрибуцијата. Гаранцијата не го покрива оштетувањето на приложениот штитник на екран.
- Можете да го гледате екранот на допир јасно, дури и при силно надворешно сончево светло, со автоматско приспособување на опсегот на контраст врз основа на околната средина. Заради природата на производот, долготрајното прикажување на фиксна графика може да има како резултат пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
  - Се препорачува да не користите долготрајно фиксна графика на дел или на целиот екран на допир и да го исклучувате екранот на допир кога не го користите уредот.
  - Можете да поставите екранот на допир да се исклучува автоматски кога не го употребувате. Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете на **Екран** → **Истечено време за екранот** и потоа изберете колку долго сакате уредот да чека пред да го исклучи екранот на допир.
  - За да поставите екранот на допир да ја приспособува автоматски својата осветленост врз основа на околната средина, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете на **Екран**, и потоа допрете го копчето **Адаптивна осветленост** за да го активирате.
- Во зависност од регионот или моделот, некои уреди треба да добијат одобрение од Федералната комисија за комуникации (FCC).

Доколку Вашиот уред е одобрен од FCC, можете да ја видите ознаката на одобрението за него (FCC ID). За да го видите FCC ID, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **За телефонот** → **Состојба**. Ако Вашиот уред нема ИД на FCC, тогаш тоа значи дека уредот не бил одобрен за продажба во САД или во нејзините територии, и дека може да се донесе во САД само за лична употреба на сопственикот.

## Одржување на отпорноста на вода и прашина

Вашиот уред е отпорен на вода и прашина. Следете ги внимателно овие совети за да ја одржите отпорноста и на Вашиот уред на вода на прашина. Во спротивно, може да се предизвика оштетување на Вашиот уред.

- Не потопувајте го уредот во обична вода подлабока од 1,5 м и не држете го потопен подолго од 30 минути. Ако го потопите уредот во каква било течност освен обична вода, како на пример, солена вода, јонизирана вода или алкохолен пијалак течноста ќе влезе во уредот побргу.
- Не изложувајте го уредот на **вода што тече под голем притисок**.
- Ако уредот се изложи на обична вода, исушете го целосно со чиста, мека крпа. Ако уредот се изложи на други течности, како на пример, солена вода, вода од пливачки базени, сапуница, масло, парфем, средство за сончање, средство за чистење раце или хемиски производи, како на пример, козметички производи, исплакнете го со слатка вода и исушете го целосно со чиста и мека крпа. Доколку не ги следите овие упатства, тоа може да влијае врз изведбата и изгледот на уредот.
- **Ако уредот бил потопен во вода или микрофонот или звучникот се влажни**, можно е звукот да не се слуша јасно за време на повик. Откако ќе го избришете уредот со сува крпа, исушете го целосно пред да го употребите.
- Екранот на допир и другите одлики може да не функционираат исправно **ако уредот се користи во вода**.
- **Ако уредот паднал или претрпел удар**, можно е да се оштетат одликите на уредот за отпорност на вода и прашина.
- **Вашиот уред е тестиран во контролирана средина и потврдено е дека е отпорен на прав и на вода во специфични ситуации (ги исполнува условите на класификацијата IP68 како што е опишано со меѓународниот стандард IEC 60529–Степени на заштита обезбедена од затворени системи [IP-код]; услови на тестирање: 15–35 °C, 86–106 kPa, обична вода, 1,5 метар, 30 минути). И покрај оваа класификација, сè уште е можно Вашиот уред да се оштети во одредени ситуации.**

## Икони за инструкции



**Предупредување:** ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на другите



**Внимание:** ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на друга опрема



**Напомена:** белешки, совети за употреба или дополнителни информации

## Ситуации и решенија за прегрејување на уред

### Кога уредот се загрева додека се полни батеријата

Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. За време на безжично полнење или брзо полнење можно е уредот да го чувствувате потопол на допир. Ова не влијае врз животниот век или изведбата на уредот и е во нормалниот опсег на работа на уредот. Ако батеријата стане премногу жешка, брзината на полнење може да се намали или полначот може да запре со полнење.

#### Кога уредот ќе се загрее направете го следното:

- Исклучете го полначот од уредот и затворете ги сите апликации што работат. Причекајте додека уредот не се излади и потоа продолжете повторно.
- Ако долниот дел од уредот се презагрее, тоа може да е поради оштетен USB кабел. Заменете го оштетениот USB кабел со нов, одобрен од Samsung.
- Кога користите безжичен полнач, меѓу уредот и безжичниот полнач не ставајте други тела, како на пример метални предмети, магнети и картички со магнетна лента.



Одликата за безжично или брзо полнење е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

### Кога уредот се загрева во текот на користење

Кога користите одлики или апликации на кои им е потребна повеќе енергија или ги користите подолго време, Вашиот уред може привремено да се загрее поради зголемена потрошувачка на батерија. Затворете ги сите апликации што работат и не користете го уредот одредено време.

Еве неколку примери за ситуации во кои уредот може да се загрее. Овие примери може да не се однесуваат на Вашиот модел, во зависност од функциите и апликациите што ги користите.

- Во тек на почетното поставување откако сте го купиле или кога обновувате податоци
- Кога преземате големи фајлови
- Кога користите апликации на кои им треба повеќе енергија или кога користите апликации подолго време

- Кога играте висококвалитетни игри подолго време
- Кога снимате видеозаписи подолго време
- Кога емитувате видеозаписи додека го користите поставувањето со максимална осветленост
- Кога е поврзан на телевизор
- Кога истовремено вршите повеќе задачи (или, кога во заднина работат голем број апликации)
  - Кога ја користите Повеќе прозорци
  - Кога ажурирате или инсталирате апликации додека снимате видеозапис
  - Кога преземате големи фајлови додека вршите видеоповик
  - Кога снимате видеозаписи додека користите апликација за навигација
- Кога користите големо количество податоци или кога вршите синхронизација со облак, е-пошта или други сметки
- Кога користите апликација за навигација во возило, додека уредот е поставен на директна сончева светлина
- Кога го користите мобилниот хотспот и одликата за спојување
- Кога го користите уредот во области со слаб сигнал или без прием
- Кога ја полните батеријата со оштетен USB кабел
- Кога повеќеенаменскиот приклучок на уредот е оштетен или изложен на туѓи тела, како течност, прашина, метална прашина и олово од молив
- Кога се наоѓате во роаминг

### **Кога уредот ќе се загрее направете го следното:**

- Чувајте го уредот ажуриран со најновиот софтвер.
- Конфликтите меѓу апликациите што работат може да предизвикаат уредот да се загрее. Рестартирајте го уредот.
- Деактивирајте ги одликите Wi-Fi, GPS и Bluetooth кога не ги користите.
- Затворете апликации што ја зголемуваат потрошувачката на батерија или што работат во заднина кога не ги користите.
- Избришете непотребни фајлови или апликации што не ги користите.
- Намалете ја осветленоста на екранот.
- Ако уредот се презагрее или чувствувате дека е жежок подолго време, не користете го. Ако уредот продолжи да се презагрева, контактирајте со сервисен центар на Samsung.



## Мерки на претпазливост при прегревање на уредот

Ако почнете да се чувствувате непријатно бидејќи уредот се прегрева, престанете да го користите уредот.

Кога уредот ќе се загрее, одликите и перформансите може да бидат ограничени или уредот може да се исклучи за да се излади. Одликата е достапна само кај моделите за коишто има поддршка.

- Ако уредот се прегрева и достигнува одредена температура, ќе се појави предупредувачка порака за да се спречи дефект на уредот, воспаление на кожата и оштетување и протекување на батеријата. За да се намали температурата на уредот, осветленоста на екранот и брзината на работење ќе се ограничат и ќе се прекине полнењето на батеријата. Апликациите што се вршат ќе се затворат и сите повици и други одлики ќе се ограничат, освен повиците за итни случаи, сè додека уредот не се излади.
- Ако се појави втора порака заради понатамошно зголемување на температурата на уредот, уредот ќе се исклучи. Не користете го уредот сè додека температурата не се спушти на наведеното ниво. Ако втората порака се појави во текот на итен повик, повикот нема да се исклучи со присилното исклучување на уредот.

## Предупредувања за работната околина

Загревањето на Вашиот уред поради средината може да се случи во следните услови. Бидете внимателни за да избегнете скратување на работниот век на батеријата, оштетување на уредот или предизвикување пожар.

- Не чувајте го Вашиот уред на многу високи или ниски температури.
- Не изложувајте го Вашиот уредот директна сончева светлина подолго време.
- Не користете го и не чувајте го Вашиот уред долго време во многу топли простории, како на пример во автомобил во лето.
- Не ставајте го уредот на места што се презагреваат, како на пример на електрична подлога за греење.
- Не чувајте го Вашиот уред во близина на или во грејни тела, микробранови печки, опрема за готвење или садови под висок притисок.
- Не користете кабел чиј надворешен слој е истрошен или оштетен, и не користете полнач или батерија што се оштетени или што не функционираат правилно.

## Распоред и функции на уред

### Содржина на пакетот

Осврнете се на брзиот водич за употреба за содржината на пакувањето.



- Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде компатибилна со други уреди.
- Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
- Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
- Користете само додатоци одобрени од Samsung. Користењето неодобрени додатоци може да предизвика проблеми со изведбата и неисправно работење што не се покриени со гаранцијата.
- Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
- Испорачаните слушалки (USB од тип C) што поддржуваат дигитален излез се дизајнирани само за овој уред. Тие може да не бидат компатибилни со други уреди што користат различен метод за аудио излез.

## Изглед на уредот

### ► Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra:



► **Galaxy S20+ 5G, S20+:**



► **Galaxy S20 5G, S20:**






- Кога користите звучник, како на пример, кога емитувате медиумски фајлови, или кога го користите звучникот на телефонот, не ставајте го уредот блиску до ушите.
- Внимавајте да не го изложувате објективот на камерата на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина. Ако објективот на камерата се изложи на силен извор на светлина, како на пример директна сончева светлина, сензорот за сликање на камерата може да се оштети. Оштетениот сензор за сликање не може да се поправи и ќе предизвика точки или дамки на сликите.
- Ако го користите уредот со скршено стакло или скршено акрилно тело, постои опасност од повреда. Користете го уредот само откако бил поправен во сервисен центар на Samsung.
- Ако прав или туѓи тела влезат во микрофонот, звучникот или приемникот, звукот на уредот може да стане потивок или одредени одлики може да престанат да работат. Ако се обидете да го отстраните правот или туѓите тела со остар предмет, уредот може да се оштети, а тоа може да влијае врз неговиот изглед.



- Проблеми со поврзување и празнење на батеријата може да се појават во следните случаи:
  - ако во областа на антената на уредот прикачувате метални лепенки
  - ако на уредот ставате капак направен од метален материјал
  - ако ја покривате областа на антената на уредот со Вашите раце или други предмети додека користите одредени одлики, како повици или врска за мобилни податоци
- Се препорачува користење заштитник на екран одобрен од Samsung. Неодобрените заштитници на екран може да предизвикаат неправилна работа на сензорите.
- Не покривајте го сензорот за близина/светлина со додатоци за екран, како заштитник на екран, лепенки или капак. Тоа може да предизвика неправилно работење на батериите.
- Светлото може да трепка во горниот дел на уредот во тек на повици заради работата на сензорот за близина.
- Боите на Раб на екран може да изгледаат различно, во зависност од позицијата од која гледате.

## Програмирани копчиња

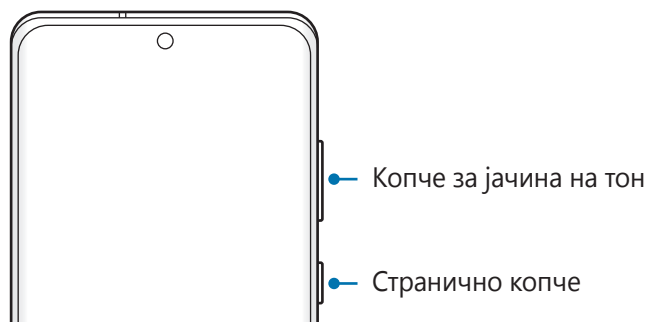


Копче	Функција
Копче за јачина на тон	<ul style="list-style-type: none"> <li>Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на уредот.</li> </ul>
Странично копче	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кога уредот е исклучен, држете го притиснато за да го вклучите.</li> <li>Притиснете за да го вклучите или заклучите екранот.</li> <li>Држете притиснато за да почнете разговор со Vixby. Осврнете се на <a href="#">Користење на Vixby</a> за повеќе информации.</li> <li>Притиснете двапати или држете притиснато за да ја стартувате апликација или одликата што ја поставувате.</li> </ul>
Странично копче + копче за намалување на јачина на тон	<ul style="list-style-type: none"> <li>Притиснете ги истовремено за да доловите снимка од екран.</li> <li>Држете ги притиснати истовремено за да го исклучите уредот.</li> </ul>

## Поставување на страничното копче

Изберете апликација или одлика што ќе ја стартувате ако го притиснете страничното копче двапати или ако до држете притиснато страничното копче.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** допрете **Напредни функции** → **Странично копче** и изберете ја опцијата што ја сакате.

## Копчиња што може да се програмираат

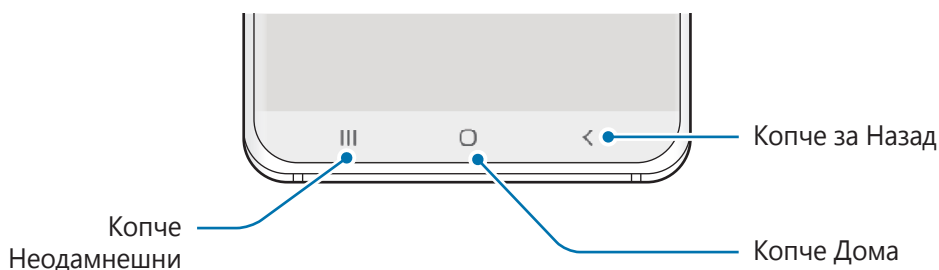

Кога ќе го вклучите екранот, во долниот дел на екранот ќе се појават копчињата што може да се програмираат. Копчињата што може да се програмираат се стандардно поставени на копче Неодамнешни, копче Дома и копче Назад. Осврнете се на [Навигациска лента \(копчиња што може да се програмираат\)](#) за повеќе информации.

## Батерија

### Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата пред да ја употребите првпат, или кога не сте ја користеле подолг период.



Користете само батерија, полнач и кабел одобрен од Samsung и специфично дизајнирани за Вашиот уред. Некомпатибилна батерија, полнач и кабел може да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на Вашиот уред.




- Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со гаранцијата.
- Користете само кабел USB од тип C што Ви е испорачан со уредот. Уредот може да се оштети ако користите кабел Micro USB.



За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема прекинувач за вклучување/исклучување и затоа мора да го исклучите полначот од електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.



- 1 Поврзете го USB кабелот со USB адаптерот за напојување.
- 2 Вклучете го USB кабелот во повеќенаменскиот приклучок на уредот.

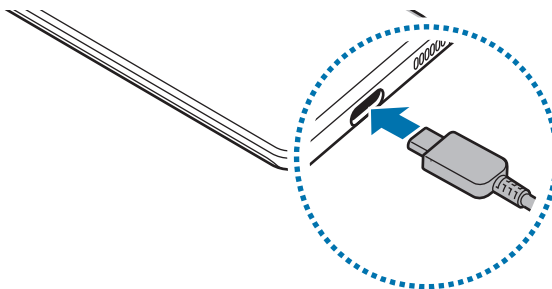

- 3 Приклучете го USB адаптерот за напојување во електричниот приклучок.
- 4 Откако ќе се наполни целосно, исклучете го полначот од уредот. Потоа, исклучете го полначот од штекерот.

## Намалување на потрошувачката на батеријата

Вашиот уред нуди разни опции што можат да Ви помогнат да ја зачувате енергијата на батеријата.

- Оптимизирајте го уредот користејќи ја неговата одлика за грижа.
- Кога не го користите уредот, исклучете го екранот со притискање на страничното копче.
- Вклучете го режимот за заштеда на енергија.
- Затворете ги непотребните апликации.
- Исклучете ја одликата Bluetooth кога не ја користите.
- Деактивирајте автоматската синхронизација на апликации што треба да се синхронизираат.
- Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
- Намалете ја осветленоста на екранот.

## Совети и предупредувања за полнењето на батерија

- Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува празна.
- Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку минути пред да го вклучите уредот.
- Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да избегнете трошење енергија за време на пренос на податоци, секогаш користете ги овие апликации по целосното полнење на батеријата.
- Користењето друг извор на струја освен полначот, како на пример компјутер, може да резултира со побавно полнење, заради пониска електрична струја.
- Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на батеријата може да потрае подолго.
- Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
- Додека се врши полнење, уредот и полначот може да се загреат. Ова е вообичаена појава и не би требало да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење. Ако ова се случи во текот на безжично полнење, исклучете го уредот од полначот и оставете го да се излади, па продолжете да го полните уредот повторно подоцна.
- Ако го полните уредот додека повеќенаменскиот приклучок е влажен, уредот може да се оштети. Исушете го целосно повеќенаменскиот приклучок пред да го полните уредот.
- Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен центар на Samsung.

## Супербрзо полнење

Уредот има вградена функција за супербрзо полнење за да можете да ја полнете батеријата побргу.

За да ја користите функцијата за супербрзо полнење, мора да го користите полначот за батерија доставен со уредот и мора да ја активирате функцијата за супербрзо полнење.

Ако одликата за супербрзо полнење не е активирана, стартувајте ја апликацијата

**Поставувања**, допрете на **Грижа на уредот** → **Батерија** → **Полнење**, и потоа допрете го копчето **Супербрзо полнење** за да го активирате.

Кога поврзувате брз полнач за батерии, можете да ја полнете батеријата со функцијата за брзо полнење. Кога на уредот ќе се појави скокачки прозорец, допрете на **Вклучи**.

Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете на **Грижа на уредот** → **Батерија** → **Полнење**, и потоа допрете го копчето **Брзо полнење** за да го активирате.



- Додека го полните, не можете да ја активирате или деактивирате оваа одлика.
- За да ја користите функцијата за супербрзо полнење, користете полнач USB PD (Power Delivery) што поддржува Супербрзо полнење.
- За да ја користите функцијата за супербрзо полнење, користете полнач на батерија што поддржува Адаптибилна брзо полнење.
- Не можете да ја користите функцијата за брзо или супербрзо полнење кога ја полните батеријата користејќи стандарден полнач на батерија.
- Доколку уредот се загрее или температурата на воздухот во средината се покачи, брзината на полнење може да се намали автоматски. Ова е нормална оперативна состојба, со цел да се спречи оштетување на уредот.
- Можете да ја наполните батеријата бргу, додека уредот или неговиот екран е исклучен.

## Безжично полнење

Уредот има вграден калем за безжично полнење. Можете да ја полните батеријата користејќи безжичен полнач (се продава одделно).

### Брзо безжично полнење

Можете да го полнете Вашиот уред побрзо користејќи ја одликата брзо безжично полнење. Вентилаторот во внатрешноста на полначот може да бучи во текот на безжичното полнење.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Грижа на уредот** → **Батерија** → **Полнење** → **Брзо безжично полнење**. Можете да ја исклучите одлика на брз безжичен полнач со допирање на копчето **Вклучено** или **Исклучено**. Ако ја користите опцијата **Исклучи според распоред**, можете да ја поставите одлика на брз безжичен полнач да се исклучува автоматски во претходно одреденото време. Кога одлика на брз безжичен полнач се исклучува, звукот на вентилаторот на полначот и светлото на индикатор ќе се намалат.




- За да ја користите оваа одлика, мора да користите полнач и компоненти што ја поддржуваат одликата брзо безжично полнење.
- Додека го полните, не можете да ја активирате или деактивирате оваа одлика.

### Полнење на батеријата

1

Поставете го центарот на задниот дел на уредот на центарот на безжичниот полнач.

Предвиденото време за полнење ќе се прикаже на панелот за известување. Реалното време за полнење може да се разликува во зависност од условите на полнење.

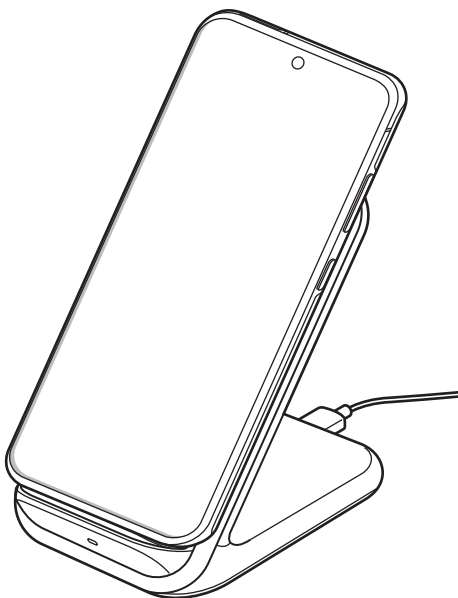

**2** Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од безжичниот полнач.



#### Предупредувања за безжично полнење

- Не поставувајте го уредот на безжичниот полнач со кредитна картичка или картичка за радиофреквентна идентификација (RFID) (како картичка за превоз или клуч-картичка) поставена меѓу задниот дел на уредот и капакот на уредот.
- Не поставувајте го уредот на безжичниот полнач кога меѓу уредот и безжичниот полнач постојат спроводливи материјали, како на пример метални објекти и магнети.

Уредот можеби нема да се полни или може да се презагрее, а уредот и картичките може да се оштетат.



- Ако го користите безжичниот полнач во области со слаби мрежни сигнали, можно е да го губите мрежниот прием.
- Користете безжични полначи одобрени од Samsung. Ако користите други безжични полначи, можно е батеријата да не се полни прописно.

## Wireless PowerShare

Можете да полните и друг уред со батеријата на Вашиот уред. Можете да полните друг уред дури и кога го полните Вашиот уред. Во зависност од типот на додаток или капакот што се употребува, одликата за Wireless PowerShare може да не работи правилно. Се препорачува да ги отстраните сите додатоци и капакот што ги користите пред да ја употребите оваа одлика.



Не користете слушалки додека споделувате напојување. Тоа може да влијае на блиските уреди.


**1**

Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете **(Wireless PowerShare)** за да го активирате.


## 2 Поставете го уредот во центарот на Вашиот уред, со нивните задни страни завртени една кон друга.




- Кога полнењето ќе почне, ќе се слушне звук за известување или вибрација.
- Позицијата на калемот за безжично полнење може да се разликува по модел на уред. Приспособете ги уредите да се поврзуваат правилно еден со друг.
- Некои одлики може да бидат недостапни додека се врши споделување на напојување.

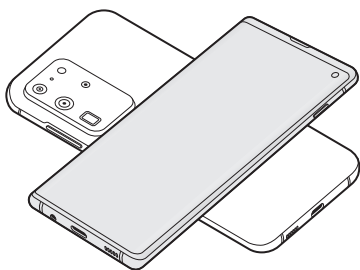

Паметен телефон

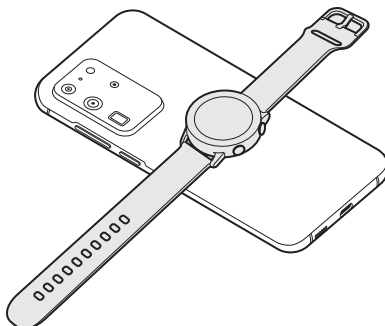

Galaxy Watch

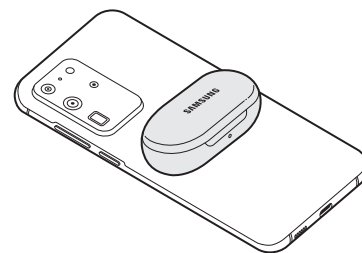

Galaxy Buds

## 3 Кога полнењето ќе заврши, исклучете го вториот уред од Вашиот уред.



- Само уредите што ја поддржуваат одликата за безжично полнење може да се полнат со користење на оваа одлика. Некои уреди може да не се полнат. За да ги видите уредите што ја поддржуваат одликата Wireless PowerShare, посетете ја [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- За правилно полнење, не движете ги и не употребувајте ги уредите додека се полнат.
- Напојувањето што му се дава на другиот уред може да биде помало од количеството што се споделува со него од Вашиот уред.
- Ако го полните другиот уред додека го полните Вашиот уред, брзината на полнење може да се зголеми или уредот може да не се полни правилно во зависност од типот на полначот.
- Брзината или ефикасноста на полнење може да се разликува во зависност од состојбата на уредот или од околната средина.

## Како да поставите граница на споделувањето енергија

Можете да поставите уредот да престане да споделува енергија кога преостанатата енергијата на батеријата падне под одредено ниво.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Грижа на уредот** → **Батерија** → **Wireless PowerShare** → **Ограничување на батеријата**, и потоа поставете ја границата.

## Nano-SIM картичка и eSIM

Вметнете ја SIM или USIM-картичката добиена од Вашиот мобилен оператор.

За да имате два телефонски броеви или оператори за еден уред, активирајте ја eSIM. За разлика од физичката nano-SIM картичка, eSIM е вметната дигитална SIM-картичка. Ако ги користите nano-SIM-картичката и eSIM, тоа може да предизвика помала брзина на пренос на податоци во некои области.




- eSIM може да биде недостапна во зависност од регионот, операторот или моделот.
- Некои услуги за кои е потребна мрежна врска може да не бидат достапни во зависност од операторот.

## Инсталација на SIM или USIM-картичка (nano-SIM картичка)




- Употребувајте само nano-SIM картичка.
- Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности предизвикани од изгубени или украдени картички.

### ► Модели со една SIM-картичка:

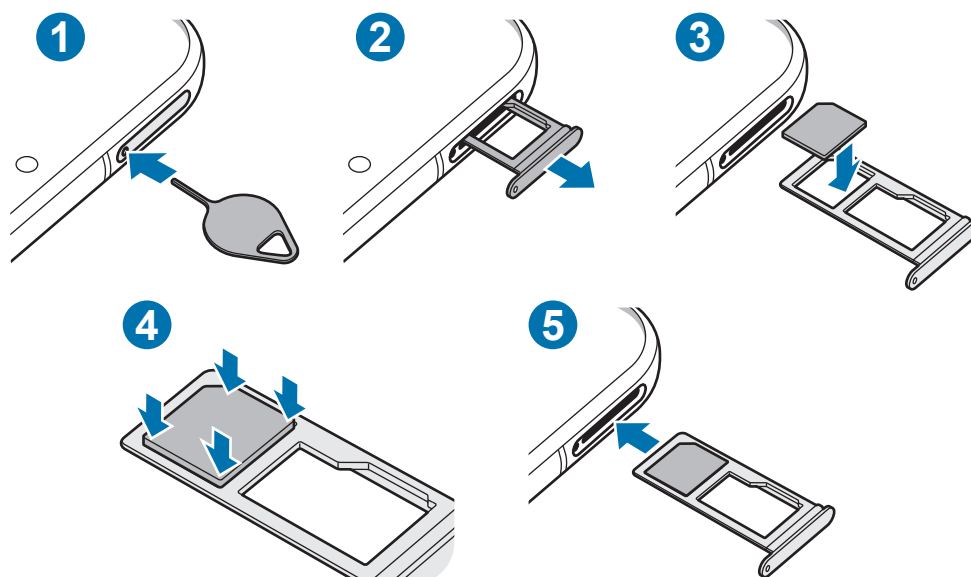

► **Модели со две SIM-картички:**

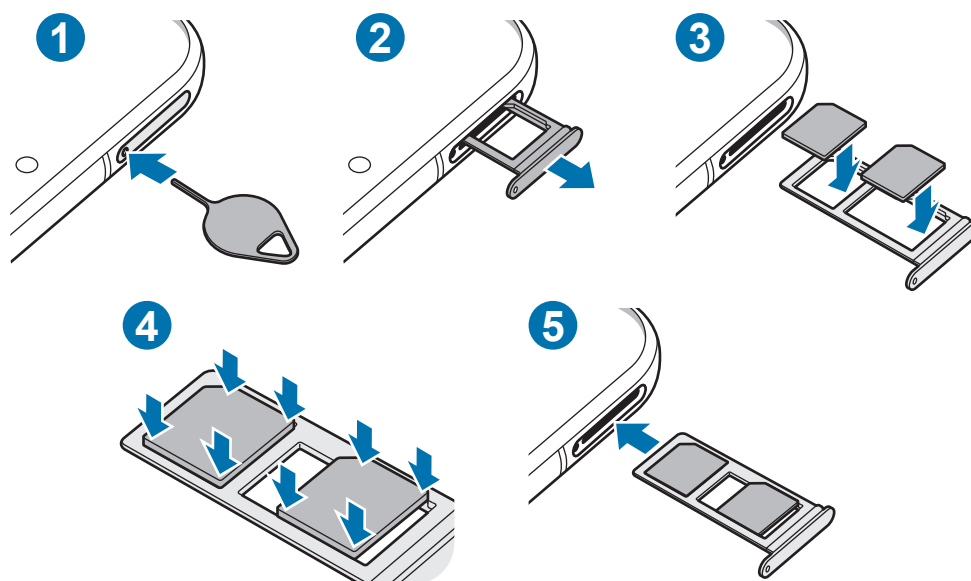

**1** Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.

**!** Внимавајте, иглата за исфрлање треба да биде под прав агол на дупката. Во спротивно уредот може да се оштети.

**2** Внимателно извлекете го лежиштето од отворот на лежиштето.

**3** Ставете ја SIM или USIM-картичката во лежиштето со позлатените контакти свртени надолу.

**4** Нежно притиснете ја SIM или USIM-картичката во лежиштето за да ја прицврстите.

**!** Ако картичката не е цврсто поставена во лежиштето, SIM-картичката може да излезе или падне од лежиштето.


**5** Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.

**!**

- Ако го внесете лежиштето во Вашиот уред додека лежиштето е влажно, Вашиот уред може да се оштети. Секогаш проверувајте дали лежиштето е суво.
- Внесете го целосно лежиштето во отворот на лежиште за да спречите навлегување течност во Вашиот уред.



## Правилна инсталација на картичка (кај модели со две SIM-картички)

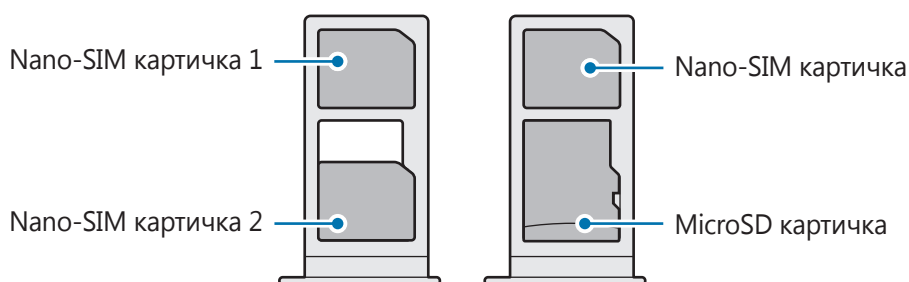

Не можете да внесете nano-SIM картичка и microSD картичка во исто место истовремено.

## Активирање на eSIM (модели со двојна SIM)

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички** → **Додај мобилен пакет**. Штом ќе се најде мобилната програма, следете ги упатствата на екранот за активација на eSIM.

Ако операторот ви дал QR-код, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички** → **Додај мобилен пакет** → **Додајте со користење на QR-код** и потоа скенирајте го QR-код.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

## Користење на eSIM и nano-SIM картичка (модели со двојна SIM)

Ако ја поставите nano-SIM картичката и ја активирате eSIM, можете да имате два телефонски броја или оператори во еден уред.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

## Активирање SIM или USIM-картички

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички**. Изберете SIM или USIM-картичка и допрете го копчето за да ја активирате.

## Приспособување на eSIM и nano-SIM картичката

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** допрете **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички** и потоа изберете eSIM или nano-SIM-картичка за да пристапите во следните опции:

- **Икона:** Изменете ја иконата на eSIM или nano-SIM-картичката.

- **Име:** Изменете го името на прикажување на eSIM или nano-SIM-картичката.
- **Мрежен режим:** Изберете вид на мрежа што ќе ја користите со eSIM или nano-SIM-картичката.

## Како да поставите претпочитана eSIM или nano-SIM картичка

Кога две картички се активирани, можете да назначувате гласовни повици, размена на пораки и податочни услуги на специфични картички.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** допрете на **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички** и потоа поставете ги претпочитаните одлики за Вашите картички во **Претпочитана SIM-картичка**.

## Мемориска картичка (microSD картичка)

### Инсталирање мемориска картичка


Капацитетот на мемориската картичка на Вашиот уред може да се разликува од други модели и некои мемориски картички може да не се компатибилни со Вашиот уред во зависност од производителот и типот на мемориска картичка. За да го видите максималниот капацитет на мемориската картичка на Вашиот уред, осврнете се на интернет-страницата на Samsung.



- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Користењето некомпатибилна мемориска картичка може да доведе до оштетување на уредот или на мемориската картичка, или може да ги оштети податоците зачувани на картичката.
- Внимавајте, мемориската картичка треба да ја вметнете со правилната страна нагоре.



- Уредот поддржува FAT и exFAT структури на фајлови за мемориски картички. Кога вметнувате картичка форматирана во различен систем на фајлови, уредот може да побара преформатирање на мемориската картичка или нема да ја препознае. За да ја користите мемориската картичка, мора да ја форматирате. Ако уредот не може да ја форматира или препознае мемориската картичка, контактирајте со произведувачот на мемориската картичка или со Сервисен центар на Samsung.
- Честото снимање и бришење податоци го скратува работниот век на мемориските картички.
- Кога во уредот вметнувате мемориска картичка, се појавува директориумот со фајлови на мемориската картичка во папката **Мои датотеки** → **SD-карт**.

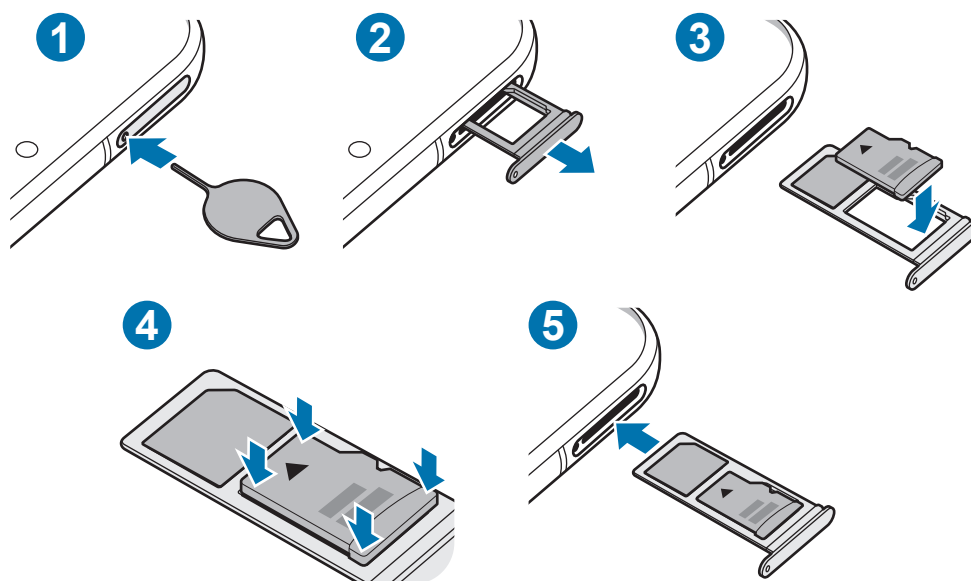

**1** Внесете ја иглата за исфрлање во дупката на лежиштето за да го олабавите лежиштето.



Внимавајте, иглата за исфрлање треба да биде под прав агол на дупката. Во спротивно уредот може да се оштети.

**2** Внимателно извлечете го лежиштето од отворот на лежиштето.



Кога ќе го отстраните лежиштето од уредот, врската за мобилни податоци ќе се исклучи.

**3** Поставете мемориска картичка во лежиштето со позлатените контакти свртени надолу.

**4** Нежно притиснете ја мемориската картичка во лежиштето за да ја прицврстите.



Ако картичката не е цврсто поставена во лежиштето, мемориската картичка може да излезе или да падне од лежиштето.

**5** Вратете го лежиштето во отворот на лежиштето.



- Ако го внесете лежиштето во Вашиот уред додека лежиштето е влажно, Вашиот уред може да се оштети. Секогаш проверувајте дали лежиштето е суво.
- Внесете го целосно лежиштето во отворот на лежиште за да спречите навлегување течност во Вашиот уред.

## Отстранување на мемориската картичка

Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво демантирајте ја за безбедно отстранување.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете на **Грижа на уредот** → **Меморија** → **Напредно** → **SD-карт.** → **Демантирај.**



Не отстранувајте го надворешниот склад, како на пример мемориска картичка или USB склад, додека уредот пренесува или пристапува во информации, или веднаш откако сте пренеле податоци. Тоа може да предизвика оштетување или губење на податоците, или оштетување на мемориската картичка или уредот. Samsung не е одговорен за загуби, вклучувајќи загуба на податоци што произлегуваат од неправилно користење на надворешни уреди за складирање.

## Форматирање мемориската картичка

Мемориска картичка форматирана на компјутер може да не биде компатибилна со уредот. Форматирајте ја мемориската картичка на уредот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете на **Грижа на уредот** → **Меморија** → **Напредно** → **SD-карт.** → **Формат.**



Пред да ја форматирате мемориската картичка, не заборавате да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани во мемориската картичка. Гаранцијата на производителот не покрива губење на податоци како резултат на дејства на корисникот.

## Вклучување и исклучување на уредот




Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на пример авиони и болници.



### Вклучување на уредот

Држете го притиснато неколку секунди страничното копче за да го вклучите уредот.

Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.

## Исклучување на уредот

- 1 За да го исклучите уредот, држете го притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон истовремено. Алтернативно, отворете го панелот за известување и допрете .

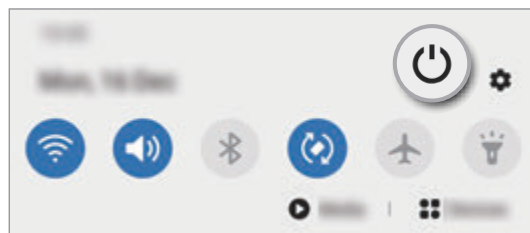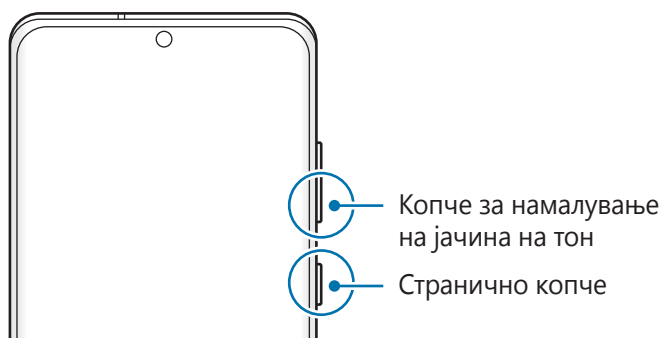

- 2 Допрете на **Исклучување**.

За да го рестартирате уредот, допрете **Ресетирај**.




Можете да го поставите уредот да се исклучува кога го држите притиснато страничното копче. Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Странично копче**, и потоа допрете на **Мени Исклучување** под **Притисни и задржи**.

## Присилно рестартирање

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете го истовремено притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

## Итен режим

Можете да го префрлите уредот во итен режим за да ја намалите потрошувачката на батерија. Некои апликации и функции ќе бидат ограничени. Во режим за итни случаи можете да вршите итни повици, да ја праќате кај други Вашата тековна локација, да огласите аларм за итен случај и друго.

За да го активирате итниот режим, држете го истовремено притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон и потоа допрете **Итен режим**. Алтернативно, отворете го панелот за известувања и допрете  → **Итен режим**.

За да го деактивирате режимот за итни случаи, допрете  → **Исклучување на Итен режим**.



Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.

## Почетно поставување

Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.

- 1 Држете го притиснато неколку секунди страничното копче за да го вклучите уредот.
- 2 Допрете ➞.
- 3 Изберете го претпочитаниот јазик на уред и допрете **Следно**.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.  
Ќе се појави почетниот екран.



Ако не се поврзете со мрежа Wi-Fi, можеби нема да можете да поставите некои одлики на уредот во текот на почетното поставување.

## Сметка Samsung

Вашата сметка Samsung е интегрирана сметковна услуга која Ви овозможува да користите голем број услуги Samsung што се нудат на мобилни уреди, телевизори и интернет-страницата Samsung.

За да го проверите списокот со услуги што можете да ги користите со сметката Samsung, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Сметки** → **Samsung account** → **Апликации и услуги**. Алтернативно, посетете ја [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

### Како да создадете сметка Samsung


Ако немате сметка Samsung, треба да креирате. Можете да создадете сметка Samsung користејќи ја Вашата адреса на е-пошта.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Сметки** → **Додај сметка** → **Samsung account**.  
Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете 👤.
- 2 Допрете **Направи сметка**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за го завршите создавањето на Вашата сметка.

## Како да се најавите на Вашата сметка Samsung.

Ако веќе имате сметка Samsung, најавете се на Вашата сметка Samsung. Исто така, можете да се најавите користејќи ја вашата сметка Google.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Сметки** → **Додај сметка** → **Samsung account**.

Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете .

- 2 Внесете го ИД и лозинката за Вашата сметка Samsung и допрете **Најава**.

Ако сакате да се најавите со сметката Google, допрете **Продолжи со Google**.


- 3 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите најавувањето на сметката Samsung.

## Како да го најдете Вашето ИД и да ја ресетирате Вашата лозинка

Ако сте го заборавиле ИД на Вашата сметка Samsung или лозинката, допрете **Најди ИД** или **Ресетирај лозинка** на екранот за најавување на сметката Samsung. Можете да го најдете ИД или да ја ресетирате Вашата лозинка откако ќе ги внесете потребните информации.

## Отстранување на Вашата сметка Samsung

Кога ја отстранувате Вашата сметка Samsung од уредот, Вашите податоци, како контактите или настаните, исто така ќе се отстранат.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете на **Сметки и резервна копија** → **Сметки**.
- 2 Допрете на **Samsung account** → **Лични информации** →  → **Избриши сметка**.
- 3 Допрете **Отстрани**, внесете ја лозинката за Вашата сметка Samsung и потоа допрете **ОК**.

## Пренос на податоци од Вашиот претходен уред (Smart Switch)

Можете да ја користите Smart Switch за да пренесете контакти од Вашиот претходен уред на Вашиот нов уред.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете на **Сметки и резервна копија** → **Smart Switch**.




- Оваа одлика може да не биде поддржана на некои уреди или компјутери.
- Важат ограничувања. За детали, посетете ја [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). За Samsung, авторските права се сериозно прашање. Пренесувајте само содржина што е Ваша сопственост или која имате право да ја пренесувате.

### Пренесување податоци преку USB кабел

Можете да го поврзете Вашиот претходен уред со уредот со USB кабел за лесно и брзо пренесување на податоци.

- 1 Поврзете го Вашиот уред и претходниот уред користејќи го USB кабелот. на Вашиот уред.

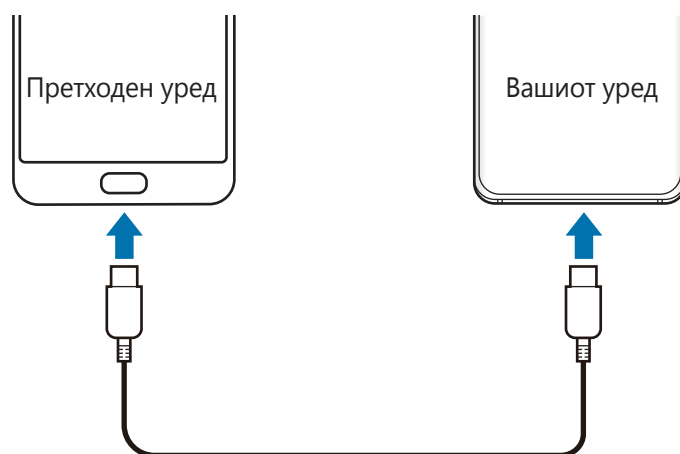

- 2 Кога ќе се појави скокачкиот прозорец за избор на апликација, допрете **Smart Switch** → **Примај податоци**.

- 3 Во претходниот уредот, допрете **Дозволи**.

Ако ја немате апликацијата, преземете ја од **Galaxy Store** или **Play Store**.

Вашиот уред ќе го препознае претходниот уред и ќе се појави список со податоци што можете да ги пренесете.



**4** Изберете ставка што ќе ја донесете и допрете **Пренеси**.

**5** Следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци од претходниот уред.

Откако ќе го завршите пренесувањето на податоци, можете да го погледнете списокот со пренесените податоци на Вашиот уред.



Не исклучувајте го USB кабелот од уредот кога пренесувате фајлови. Во спротивно, тоа може да предизвика загуба на податоци или оштетување на уредот.



- Може да треба USB-конектор во зависност од претходниот уред.
- Пренесувањето податоци ја зголемува потрошувачката на батерија на Вашиот уред. Проверете дали батеријата е доволно полна пред да пренесувате податоци. Ако батеријата е на ниско ниво, пренесувањето на податоци може да се прекине.

## Безжично пренесување на податоци

Пренесете податоци безжично од Вашиот претходен уред на Вашиот уред преку Wi-Fi Direct.

**1** На претходниот уред, стартувајте ја **Smart Switch**.

Ако ја немате апликацијата, преземете ја од **Galaxy Store** или **Play Store**.

**2** На Вашиот уред стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Smart Switch**.

**3** Поставете ги уредите блиску еден до друг.

**4** На претходниот уред, допрете **Прати податоци** → **Безжично**.

**5** На претходниот уредот, допрете **Дозволи**.


**6** На Вашиот уред, изберете ставка што сакате да ја донесете и допрете **Пренеси**.

**7** Следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци од Вашиот претходен уред.

Откако ќе го завршите пренесувањето на податоци, можете да го погледнете списокот со пренесените податоци на Вашиот уред.

## Резервна копија и обновување податоци со помош на надворешен склад

Пренесете податоци со помош на надворешен склад, како на пример, microSD картичка.

- 1 Направете резервна копија од податоците од Вашиот претходен уред во надворешен склад.
- 2 Внесете или поврзете го надворешниот склад со Вашиот уред.
- 3 На Вашиот уред стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Сметки и резервна копија** → **Smart Switch** →  → **Обнови**.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци од надворешниот склад.

## Префрлање резервна копија податоци од компјутер

Пренесете податоци помеѓу Вашиот уред и компјутер. Мора да ја преземете компјутерската верзија на апликацијата Smart Switch од [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Направете резервна копија од Вашиот претходен уред на компјутер и увезете ги податоците на Вашиот уред.

- 1 На компјутерот, посетете ја [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) за да ја преземете Smart Switch.
- 2 На компјутерот, стартувајте ја Smart Switch.  
 Ако Вашиот претходен уред не е од марката Samsung, направете резервна копија на компјутер, користејќи програма што ја обезбедува произведувачот на уредот. Потоа, префрлете се на петтиот чекор.
- 3 Поврзете го Вашиот претходен уред со компјутерот со помош на USB кабелот на уредот.
- 4 На компјутерот, следете ги упатствата на екранот за да направите резервна копија од податоците од уредот.  
Потоа, исклучете го Вашиот претходен уред од компјутерот.
- 5 Поврзете го уредот со компјутер користејќи го USB кабелот.
- 6 На компјутерот, следете ги упатствата на екранот за да пренесете податоци на Вашиот уред.

## Разбирање на екранот

### Контрола на екран на допир




- Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди. Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот на допир.
- За да избегнете оштетување на екранот на допир, не допирајте го со остри предмети и не притискајте го пресилно со Вашите прсти.
- Се препорачува да не користите долготрајно фиксна графика на дел или на целиот екран на допир. Тоа може да има како последици пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.



- Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на приказот кои се вон областа за внесување со допир.
- Се препорачува да користите прсти кога го употребувате екранот на допир.


#### Допирање

Допрете го екранот.

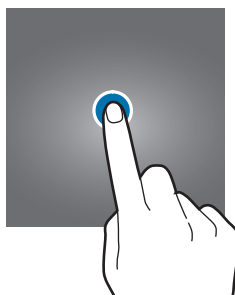


#### Допирање и задржување

Допрете и задржете го екранот приближно 2 секунди.

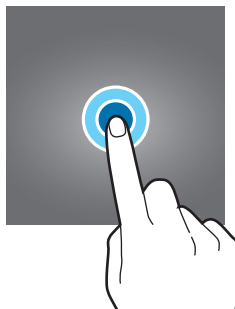

#### Влечење

Допрете и задржете една ставка и одвлечете ја во целната позиција.

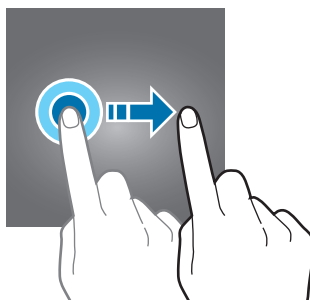


## Двојно допирање

Допрете двојно на екранот.




## Лизгање

Поминете со прстот нагоре, надолу, налево или надесно.

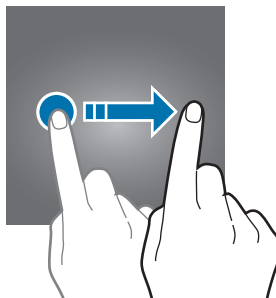

## Ширење и спојување

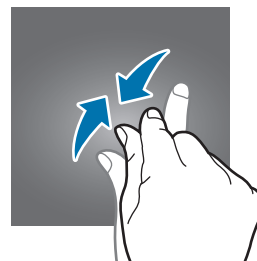


Раздалечете ги или спојте ги прстите на екранот.



## Навигациска лента (копчиња што може да се програмираат)

Кога ќе го вклучите екранот, копчињата што може да се програмираат ќе се појават на навигациската лента во долниот дел на екранот. Копчињата што може да се програмираат се стандардно поставени на копче Неодамнешни, копче Дома и копче Назад. Функциите на копчињата може да се изменат во согласност со апликацијата што се употребува во моментот или средината во која се користат.




Копче	Функција
 <b>Неодамнешни</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Допрете за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.</li></ul>
 <b>Дома</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Допрете за да се вратите во почетниот екран.</li><li>Допрете и задржете за стартување на апликацијата <b>Google</b>.</li></ul>
 <b>Назад</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.</li></ul>

## Криење на навигациската лента


Видете датотеки или користете апликации на поширок екран со криење на навигациската лента.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Екран** → **Навигациска лента**, и потоа допрете **Гестови на цел екран** во **Тип на навигација**. Навигациската лента ќе се скрие и ќе се појават советите за гестови. Допрете на **Повеќе опции** и изберете ја опцијата што ја сакате.

- **Помини од долниот дел:** Ќе се појават советите за гестови онаму каде што се наоѓаат копчињата што може да се програмираат. За да ги користите копчињата што може да се програмираат, влечете го советот за гест на саканото копче нагоре.
- **Помини од страничните делови и од долниот дел:**
  - Поминете со прстот нагоре од долниот раб на екранот за да се преместите во почетниот екран.
  - Поминете со прстот нагоре и задржете за да се прикаже списокот со неодамнешни апликации.
  - Поминете со прстот навнатре од која било страна на екранот за да се вратите на претходниот екран.
  - Поминете со прстот навнатре од кој било од долните агли за да ја стартувате апликацијата **Google**.

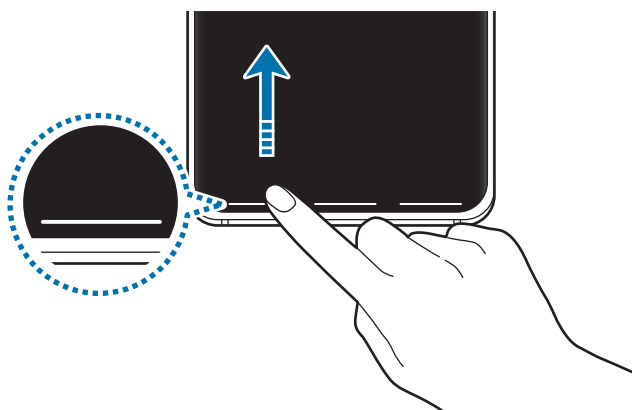

Поминете со прстот оддолу

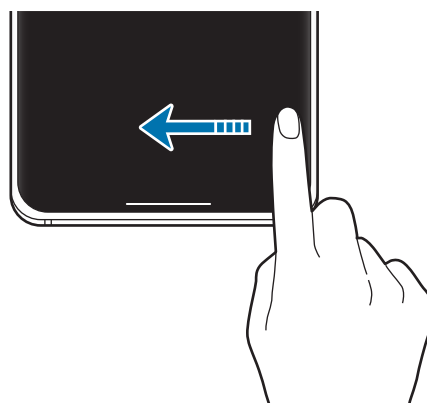

Поминете со прстот од страните и оддолу

Ако сакате да ги скриете советите за гест во долниот дел на екранот, влечете го копчето **Совети за движење** за да го деактивирате.

## Почетен екран и екран со апликации

Почетниот екран е почетната точка за пристап во сите одлики на уредот. Прикажува виџети, кратенки до апликации и др.

Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги новоинсталираните апликации.



Екранот може да изгледа различно во зависност од регионот или операторот.



## Префрлање меѓу почетниот екран и екранот со апликации

На почетниот екран, поминете со прстот нагоре или надолу за да го отворите екранот со апликации.

За да се вратите во почетниот екран, поминете со прстот нагоре или надолу за да го отворите екранот со апликации. Алтернативно, допрете го копчето Дома или копчето Назад.




Ако на почетниот екран го додадете копчето за Апликации, можете да го отворите екранот со апликации кога го допирате тоа копче. На почетниот екран, допрете и задржете една празна област, допрете **Поставув. за почет. екран** и потоа допрете го копчето **Копче за апликации** за да го активирате. Копчето за апликации ќе се додаде во долниот дел на почетниот екран.



## Стартување на Наоѓачот

Пребарајте бргу содржина во уредот.

- 1 На екранот со апликации, допрете **Пребарај**. Алтернативно, отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете **Q**.

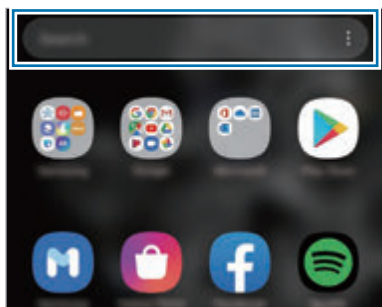

- 2 Внесете клучен збор.


Ќе се пребаруваат апликации и содржина на Вашиот уред.

Ако допрете **Q** на тастатурата, можете да пребарувате повеќе содржини.

## Како да го прикажувате екранот во пејзажен режим

На почетниот екран, допрете и задржете една празна област, допрете **Поставув. за почет. екран**, и потоа допрете го копчето **Свртете во положен режим** за да го активирате.

Вртете го уредот сè додека не биде хоризонтален за да го гледате екранот во пејзажен режим.

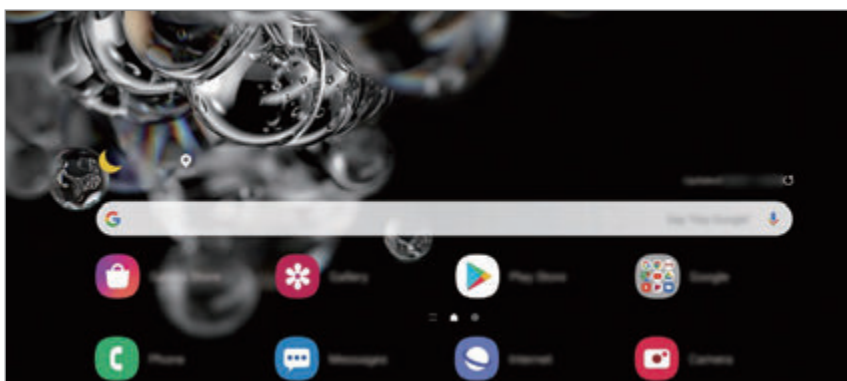



## Преместување ставки

Допрете и задржете ставка и потоа одвлечете ја на нова локација. За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот.

За да додадете кратенка на апликација на почетниот екран, допрете и задржете една ставка на екранот со апликации и потоа одвлечете ја во **Додај Дома**. Кратенката за апликација ќе се додаде на почетниот екран.


Исто така, можете да преместите често користени апликации во областа со кратенки во долниот дел на почетниот екран.

## Креирање папки

Создадете папки и соберете слични апликации за брз пристап и стартување на апликации.

На почетниот екран или на екранот со апликации, допрете и задржете една апликација и потоа одвлечете ја преку друга апликација.

Ќе се креира нова папка што ќе ги содржи избраните апликации. Допрете **Име на папка** и внесете го името на папката.

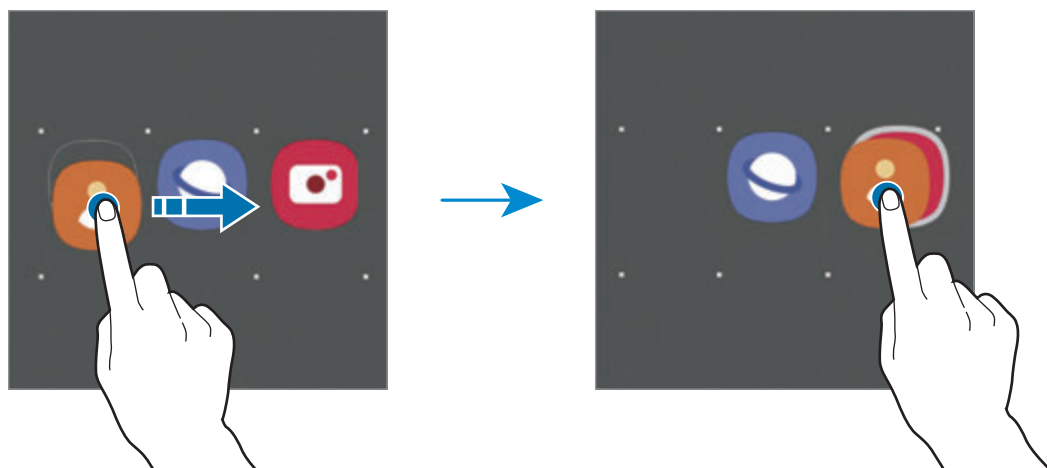

- **Додавање повеќе апликации**

Допрете **+** на папката. Штиклирајте ги апликациите што сакате да ги додадете и допрете **Готово**. Исто така, можете да додадете една апликација влечејќи ја во папката.

- **Преместување апликации од папка**



Допрете и задржете една апликација за да ја одвлечете на нова локација.


- **Бришење папка**

Допрете и задржете една папка и потоа допрете **Избриши папка**. Ќе се ибрише само папката. Апликациите од папката ќе се преместат на екранот со апликации.

## Уредување на почетниот екран

На почетниот екран допрете и задржете една празна област или спојте ги прстите на екранот за да пристапите во опциите за уредување. Можете да поставите тапет, да додадете виџети и друго. Исто така, можете да додадете, избришете или преуредите панели на почетен екран.

- Додавање панели: Поминете со прстот налево и потоа допрете .
- Преместување панели: Допрете и задржете преглед на панел и потоа одвлечете го во нова локација.
- Бришење панели: Допрете  на панелот.

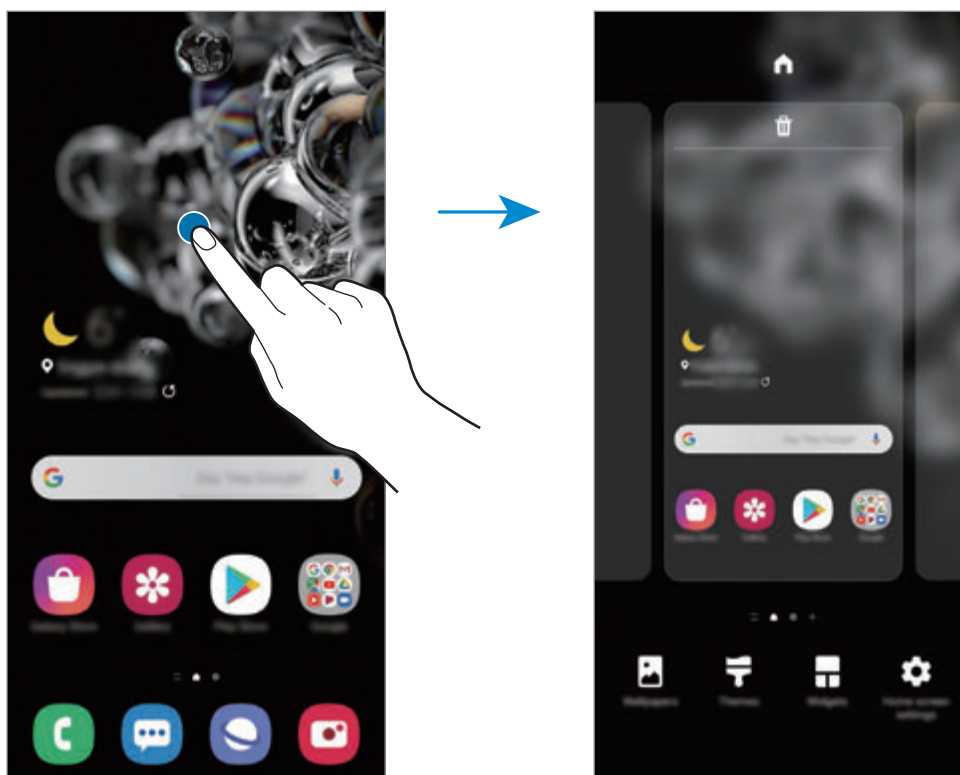

- **Заднина:** Изменете ги нагодувања на тапет за почетниот екран и заклучениот екран.
- **Тематика:** Изменете ја темата на уредот. Визуелните елементи на интерфејсот, како на пример боите, иконите и тапетите, ќе се изменат во зависност од избраната тема.
- **Виџети:** Виџетите се мали апликации кои стартуваат специфични функции на апликации за да обезбедат информации или практичен пристап до Вашиот почетен екран. Допрете и задржете еден виџет и потоа одвлечете го на почетниот екран. Виџетот ќе се додаде на почетниот екран.
- **Поставув. за почет. екран:** Конфигурирајте ги нагодувањата на почетниот екран, како екранската мрежа или распоредот.

## Прикажување на сите апликации на почетниот екран

Без да користите одвоен екран со апликации, можете да поставите уредот да ги прикажува сите апликации на почетниот екран. На почетниот екран допрете и задржете една празна област и потоа допрете **Поставув. за почет. екран** → **Распоред на почетниот екран** → **Само Почетниот екран** → **Примени**.

Сега можете да пристапите во сите Ваши апликации со минување со прстот налево на почетниот екран.










## Икони на индикатор

На статусната лента во горниот дел на екранот се покажуваат иконите на индикатор. Во долната табела се наведени најчестите икони.



- Можно е статусната лента да не се појавува во горниот дел на екранот во некои апликации. За да се прикаже статусната лента, влечете надолу од горниот дел на екранот.
- Некои икони на индикатор се јавуваат само кога ќе го отворите панелот за известување.
- Иконите на индикатор може да изгледаат различно во зависност од давателот на услуги или моделот.

Икона	Значење
	Нема сигнал
	Јачина на сигнал
	Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
	Мрежата GPRS е поврзана
	Мрежата EDGE е поврзана
	Мрежата UMTS е поврзана
	Мрежата HSDPA е поврзана
	HSPA+ мрежата е поврзана
	Мрежата LTE е поврзана
	Мрежата 5G е поврзана
	Мрежа LTE поврзана во мрежа LTE што ја вклучува мрежата 5G
	Wi-Fi поврзан
	Одликата Bluetooth е активирана
	Се користат услугите за локација
	Повик во тек

Икона	Значење
	Пропуштен повик
	Нова текстуална или мултимедијална порака
	Алармот е активиран
	Тивкиот режим е активиран
	Режимот за вибрации е активиран
	Режимот за летало е активиран
	Настаната грешка или потребно внимание
	Полнење на батерија
	Ниво на батеријата

## Екран за заклучување

Со притискање на страничното копче екранот се исклучува и се заклучува. Исто така, екранот се исклучува и автоматски се заклучува ако уредот не се употребува одреден период.

За да го отклучите екранот, поминете со прстот во кој било правец кога екранот ќе се вклучи.

Ако екранот е исклучен, притиснете го страничното копче за да го вклучите екранот.

Алтернативно, допрете двојно на екранот.



Заклучен екран

## Промена на метод за заклучување екран

За да го измените методот за заклучување екран, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** → **Вид заклучување на екранот** и потоа изберете метод.

Кога поставувате шема, PIN, лозинка или биометриските податоци за методот за заклучување екран, можете да ги заштитите Вашите лични информации, за да спречите други да имаат пристап во Вашиот уред. Откако ќе го поставите методот за заклучување екран, уредот ќе бара код за отклучување секој пат кога го отклучувате.

- **Поминете:** Поминете со прстот на екранот во кој било правец за да го отклучите.
- **Шара:** Нацртајте шара со четири или повеќе точки за да го отклучите екранот.
- **PIN:** Внесете PIN со најмалку четири броја за да го отклучите екранот.
- **Лозинка:** Внесете лозинка со најмалку четири знака, броја или симболи за да го отклучите екранот.
- **Исклучено:** Не избирајте метод за заклучување екран.
- **Лице:** Регистрирајте го Вашето лице за да го отклучите екранот. Осврнете се на [Препознавање лице](#) за повеќе информации.
- **Отпечатоци на прсти:** Регистрирајте ги Вашите отпечатоци од прсти за да го отклучите екранот. Осврнете се на [Препознавање отпечаток од прст](#) за повеќе информации.




Можете да го поставите Вашиот уред да изведува ресетирање на фабрички вредности ако не го внесете точно кодот за отклучување неколку пати по ред и ја достигнете границата на обиди. Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** → **Пост. за безбедно заклучување**, отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување и потоа допрете го копчето **Автомат. фабр. ресетирање** за да го активирате.


## Панел за известувања

Кога добивате нови известувања, како пораки или пропуштени повици, иконата на индикаторот се појавува на статусната лента. За да видите повеќе информации за иконите, отворете го панелот за известување и видете ги деталите.

За да го отворите панелот за известување, влечете ја статусната лента надолу. За да го затворите панелот за известување, поминете со прстот нагоре по екранот.

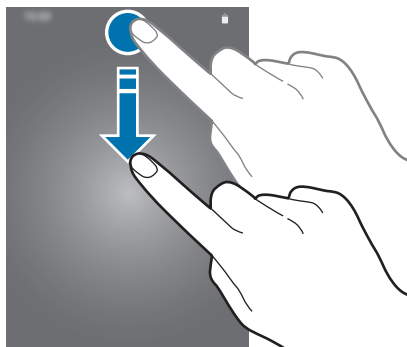


Можете да ги употребите следниве функции на панелот за известување.

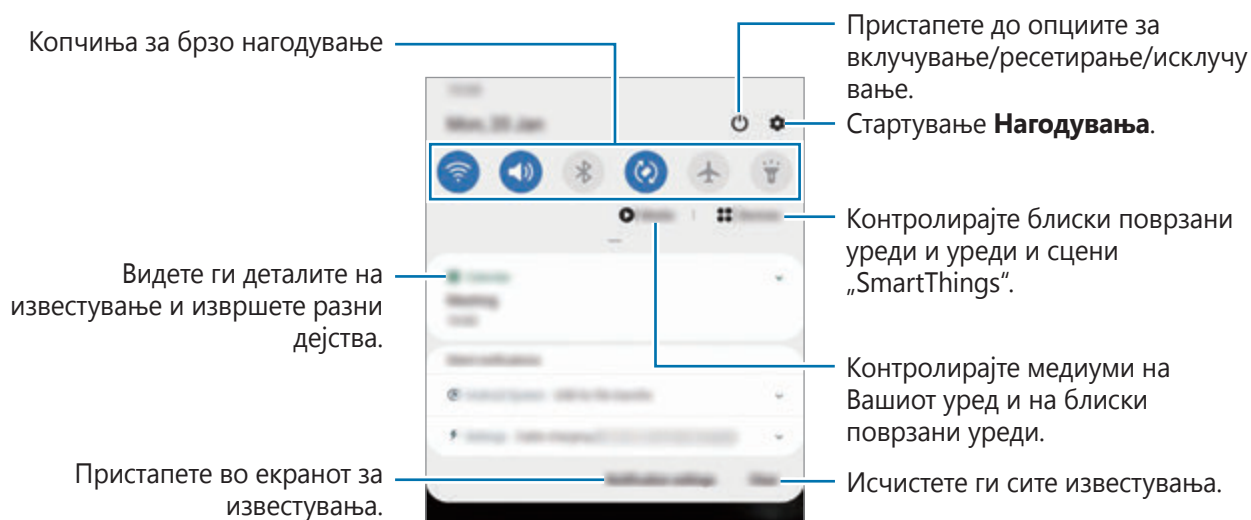

## Користење на копчињата за брзо нагодување

Допрете ги копчињата за брзо нагодување за да активирате одредени одлики. Поминете со прстот надолу на панелот за известување за да видите повеќе копчиња.

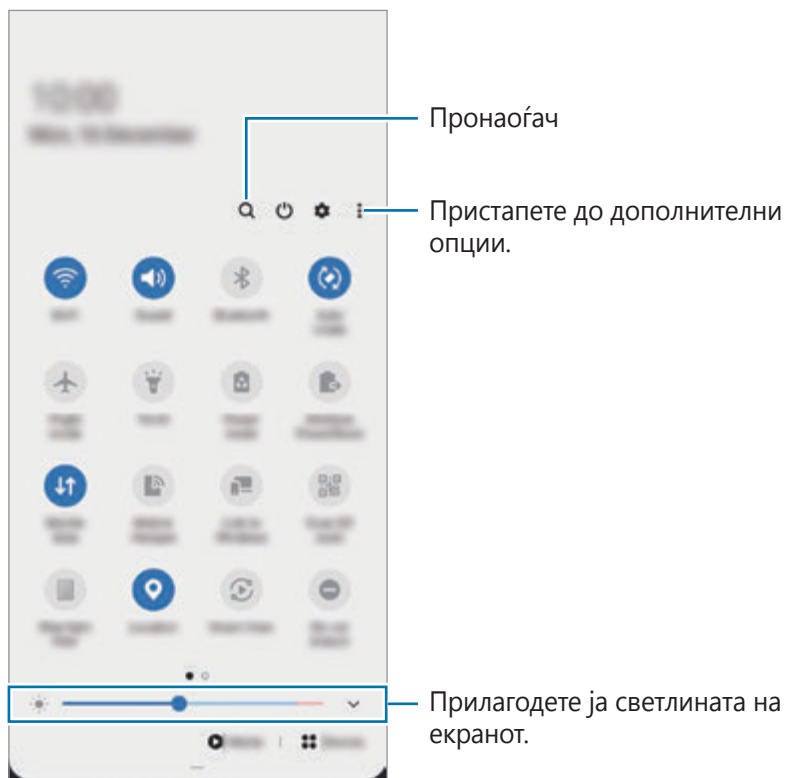

За да ги измените нагодувањата на одлика, допрете го текстот под секое копче. За да видите повеќе детални нагодувања, допрете и задржете едно копче.

За да ги преуредите копчињата, допрете **⋮** → **Редослед на копчиња**, допрете и задржете едно копче и потоа одвлечете го на друга локација.

## Контрола на медиумско емитување

Контролирајте го лесно емитувањето на музика или видеозапис со помош на одликата Медиуми. Исто така, можете да го продолжите емитувањето на друг уред.

**1** Отворете го панелот за известувања и допрете **Медиуми**.

**2** Допрете ги иконите на контролерот за да го контролирате емитувањето.

За да го продолжите емитувањето на друг уред, допрете **🔄** и изберете го уредот што го сакате.

## Како да контролирате блиски уреди

Стартувајте ги бргу и преземете ја контролата на блиски поврзани уреди и уреди и сцени SmartThings што ги користите често преку панелот за известување.

- 1 Отворете го панелот за известување и допрете **Уреди**.  
Ќе се појават блиските поврзани уреди и уреди и сцени SmartThings.
- 2 Изберете го блискиот уред или уредот SmartThings што сакате да го контролирате, или изберете сцена за да ја стартувате.

## Снимка од екран и запис од екран

### Слика на екран

Доловете слика од екран додека го користите уредот, за да пишувате, цртате, скратувате или да го споделувате доловениот екран. Можете да го доловите тековниот екран и област за лизгање.

### Како да доловите снимка од екран

Користете го следниот метод за да доловите слика од екран. Можете да ги видете доловените снимки од екран во **Галерија**.

**Метод 1)** Доловување со копче: Притиснете ги истовремено Страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон.

**Метод 2)** Доловување со минување со прст: Поминете со раката налево или надесно преку екранот.



- Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.
- Ако доловувањето слика од екран со минување со прст не е активирано, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Движења и гестови**, и потоа допрете го копчето **Поминете со дланката за доловување** за да го активирате.



Откако ќе доловите снимка од екран, употребете ги следните опции на алатникот во долниот дел од екранот:



- : Снимете ја тековната содржина и скриената содржина на продолжена страница, како интернет-страница. Кога ќе допрете , екранот автоматски ќе продолжи да се лизга надолу и ќе се долови повеќе содржина.
- : Пишувајте или цртајте на снимката од екран или отсечете дел од снимката од екран. Можете да ја видите отсечената област во **Галерија**.
- : Додадете ознаки на снимката од екран. За да пребарате снимки од екран според ознака, допрете **Пребарај** во горниот дел на екранот со апликации. Можете да го прегледате списокот со ознаки и лесно да ја пребарате снимката од екран што ја сакате.
- : Споделување на снимка од екран со други.



Ако опциите не се видливи на доловениот екран, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Екрански снимки и снимач на екран**, и потоа допрете го копчето **Лента со алатки на екр. снимка** за да го активирате.

## Запис од екран

Снимајте го екранот додека го користите уредот.

- 1 Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете (**Снимач на екран**) за да го активирате.
- 2 Изберете опција за звукот и допрете **Почни снимање**.  
Снимањето ќе почне по одбројувањето.
  - За да пишете или да цртате на екранот, допрете .
  - За да го снимите екранот со видеослој од себе, допрете .
- 3 Кога ќе завршите со снимање на видеозаписот, допрете .  
Можете да го прикажете видеозаписот во **Галерија**.



За да го измените нагодувањата на снимачот на екран, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Екрански снимки и снимач на екран** → **Поставув. за снимачот на екран**.


## Внесување текст

### Распоред на тастатура


Кога внесувате текст за да испратите порака, да создадете белешки и др., автоматски се појавува тастатура.



Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.

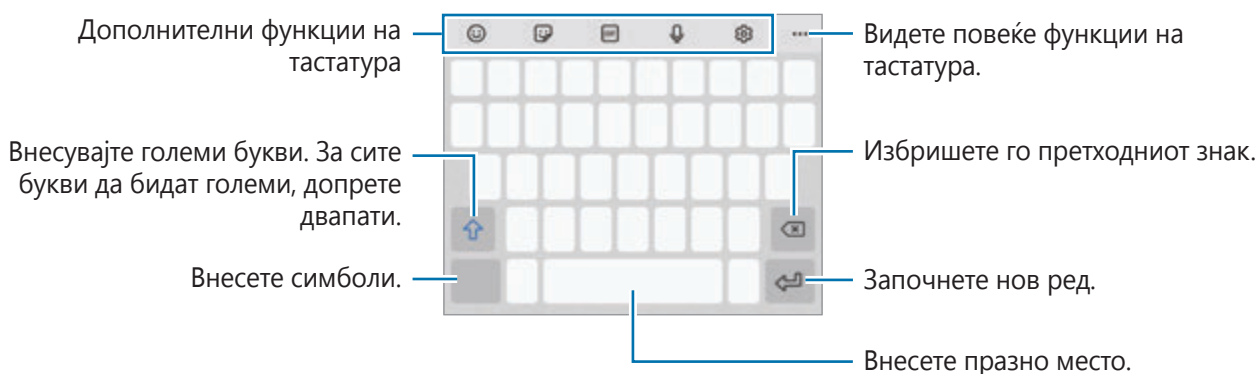


### Измена на работниот јазик

Допрете  → **Јазици и видови** → **Управ. со јазици за внес** и изберете ги јазиците што ќе ги користите. Кога избирате два или повеќе јазици, можете да се префрлате меѓу работните јазици со лизгање на копчето за празно место налево или надесно.


### Промена на тастатура

На навигациската лента, допрете  за да ја смените тастатурата.

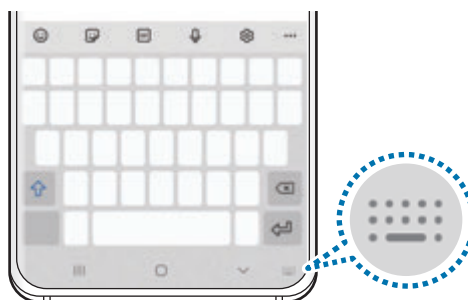

За да го измените типот на тастатура, допрете  → **Јазици и видови**, изберете јазик и потоа изберете го типот тастатура што го сакате.


























- Ако копчето за тастатура () не се појави во лентата за навигација, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Јазик и внесување** → **Тастатура на екранот** и потоа допрете го копчето **Прикажи копче Тастатура** за да го активирате.
- На **Тастатура 3x4**, секое копче има по три или четири знака. За да внесете знак, допирајте го постојано соодветното копче сè додека не се појави саканиот знак.



## Дополнителни функции на тастатура



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот или од операторот.




-  : Внесете емотикони.
-  : Внесете лепенки. Исто така, можете да ги внесете лепенките Емоџи што личат на вас. Осврнете се на [Како да го користите лепенките емоџи во разговори](#) за повеќе информации.
-  : Поставете анимирани GIF.
-  : Внесување текст преку говор.
-  : Променете ги нагодувањата за тастатура.
-  →  : Пребарајте бргу содржина во уредот и внесете ја.
-  →  : Преведете текст и внесете го.
-  →  : Внесете ги личните информации регистрирани на Samsung Pass.
-  →  : Додадете ставка од клип-таблата.
-  →  : Отворете го панелот за уредување.
-  →  : Променете го режимот на тастатура.
-  →  : Сменете ја големината на тастатурата.
-  →  /  /  : Внесете лепенки.

## Копирање и пресликување

- 1 Задржете допрено преку текст.
- 2 Влечете  или  за да го изберете саканиот текст, или допрете **Избери ги сите** за да го изберете целиот текст.
- 3 Допрете **Копирај** или **Исечи**.  
Избраниот текст се копира во посредната меморија.
- 4 Допрете и задржете во точката каде што сакате да го внесете текстот и допрете **Пресликај**.  
За да пресликате текст што сте го ископирале претходно, допрете **Посредна меморија** и изберете го текстот.

## Речник

Побарајте дефиниции за зборови додека користите одредени одлики, како кога прелистувате интернет-страници.

- 1 Допрете и задржете преку еден збор што сакате да го побарате.
- 2 Допрете **Dictionary** во списокот со опции.  
Ако на уредот не постои претходно инсталиран речник, допрете **Move to Manage dictionaries**, допрете  веднаш до речникот, и потоа допрете **Инстал.** за да го преземете.
- 3 Видете ги дефинициите во скокачкиот прозорец на речникот.  
За да се префрлите во приказ на цел екран, допрете . Допрете ја дефиницијата на екранот за да видите повеќе дефиниции. Во деталниот приказ допрете  за да го додадете зборот во списокот со Вашите омилени зборови или допрете **Search Web** за да го употребите зборот како термин за пребарување.

# Апликации и одлики

## Инсталирање или деинсталирање апликации

### Galaxy Store

Купете и преземете апликации. Можете да преземете апликации што се специјализирани за уредите Samsung Galaxy.

Стартувајте ја апликацијата **Galaxy Store**.



Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.

### Инсталирање апликации

Прегледувајте апликации според категорија или допрете **Q** за пребарување на клучен збор. Изберете апликација за да ги видите нејзините информации. За преземање бесплатни апликации, допрете **Инсталирај**. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот.



За да го измените нагдувањето за автоматско ажурирање, допрете **≡ → ⚙ → Автоматско ажурирање апликации**, и потоа изберете една опција.

### Play Store

Купете и преземете апликации.

Стартувајте ја апликацијата **Play Store**.

### Инсталирање апликации

Прегледајте апликации според категорија или пребарајте апликации по клучен збор. Изберете апликација за да ги видите нејзините информации. За преземање бесплатни апликации, допрете **Инсталирај**. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа, допрете ја цената и следете ги упатствата на екранот.



За да го измените нагдувањето за автоматско ажурирање, допрете **≡ → Поставки → Автоматско ажурирање апликации**, и потоа изберете една опција.

## Управување со апликации

### Деинсталирање или деактивирање апликации

Допрете и задржете една апликација и изберете опција.

- **Одинстал.:** Деинсталирајте преземени апликации.
- **Оневозможни:** Исклучете избрани стандардни апликации кои не може да се деинсталираат од уредот.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

### Активирање апликации

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Апликации** → ▼ → **Оневозможено**, изберете една апликација и потоа допрете **Вклучи**.

### Поставување дозволи на апликација

За правилна работа на некои апликации, можеби ќе им треба дозвола за пристап или користење информации на Вашиот уред.

За да ги видите наредувањата за дозволи на апликации, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Апликации**. Изберете една апликација и допрете **Дозволи**. Можете да го видите списокот со дозволи за апликацијата и да ги измените нејзините дозволи.

За да ги видите или измените наредувањата за дозволи на апликација според категорија на дозвола, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Апликации** → ⋮ → **Управител со дозволи**. Изберете една ставка и изберете апликација.



Ако не дадете дозволи на апликациите, основните одлики на апликациите може да не работат правилно.

# Bixby

## Вовед

Bixby Voice е кориснички интерфејс што Ви помага да го користите уредот попрактично.

Со Bixby можете да зборувате или да пишувате текст. Bixby ќе ја стартува функцијата што ќе ја побарате или ќе ги прикаже информациите што ги сакате. Исто така, ги учи начините на кои го користите уредот и средините. Колку повеќе учи за Вас, толку поточно ќе Ве разбира.




- За да ја користите Bixby, Вашиот уред мора да биде поврзан со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да го користите Bixby, мора да се најавите на Вашата сметка Samsung.
- Bixby е достапен само на неколку јазици и одредени одлики може да бидат недостапни во зависност од Вашиот регион.

## Стартување на Bixby

Кога ја стартувате Bixby првпат, ќе се прикаже воведната страница на Bixby. Мора да го изберете јазикот што ќе го употребувате со Bixby, да се најавите на сметката Samsung следејќи ги упатствата на екранот и потоа да се согласите со одредбите и условите.

- 1 Држете го притиснато страничното копче. Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Bixby**.

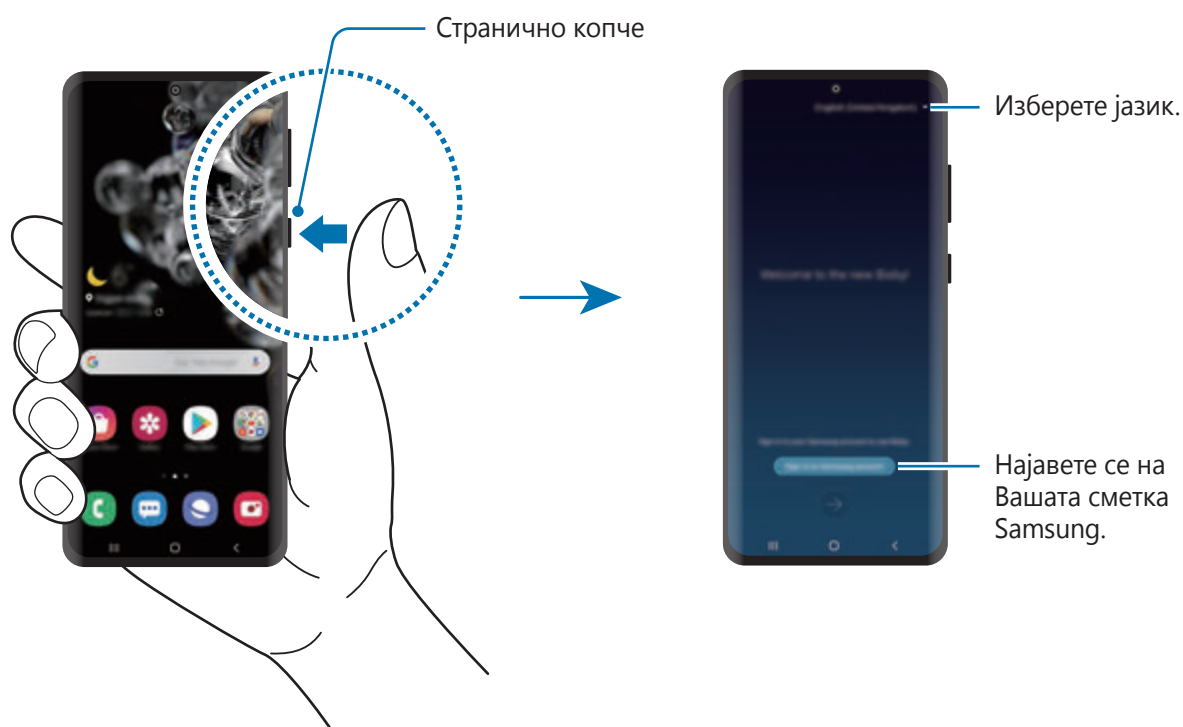

- 2 Изберете го јазикот што ќе го користите со Bixby.
- 3 Допрете **Sign in to Samsung account** и следете ги упатствата на екранот за да се најавите на Вашата сметка Samsung.



Доколку веќе сте се најавиле, на екранот ќе се појават информациите на Вашата сметка.

- 4 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.  
Ќе се појави екранот на Bixby.

## Користење на Bixby


Кога на Bixby ќе ѝ го кажете она што сакате, Bixby ги стартува соодветните функции или ќе ги покаже информациите што ги побаравте.


Кога го држите притиснато страничното копче, кажете ѝ на Bixby што сакате и потоа отпуштете го прстот од копчето кога ќе завршите со зборување. Алтернативно, изговорете „Hi, Bixby“, и кога уредот ќе емитува звук, кажете што сакате.

На пример, додека го притискате и држите страничното копче, изговорете „How’s the weather today?“ На екранот ќе се прикажат информациите за време.

Ако сакате да дознаете какво ќе биде времето утре, додека го притискате и држите страничното копче, изговорете „Tomorrow?“ Бидејќи Bixby го разбира контекстот на разговорот, таа ќе Ви го прикаже утрешното време.



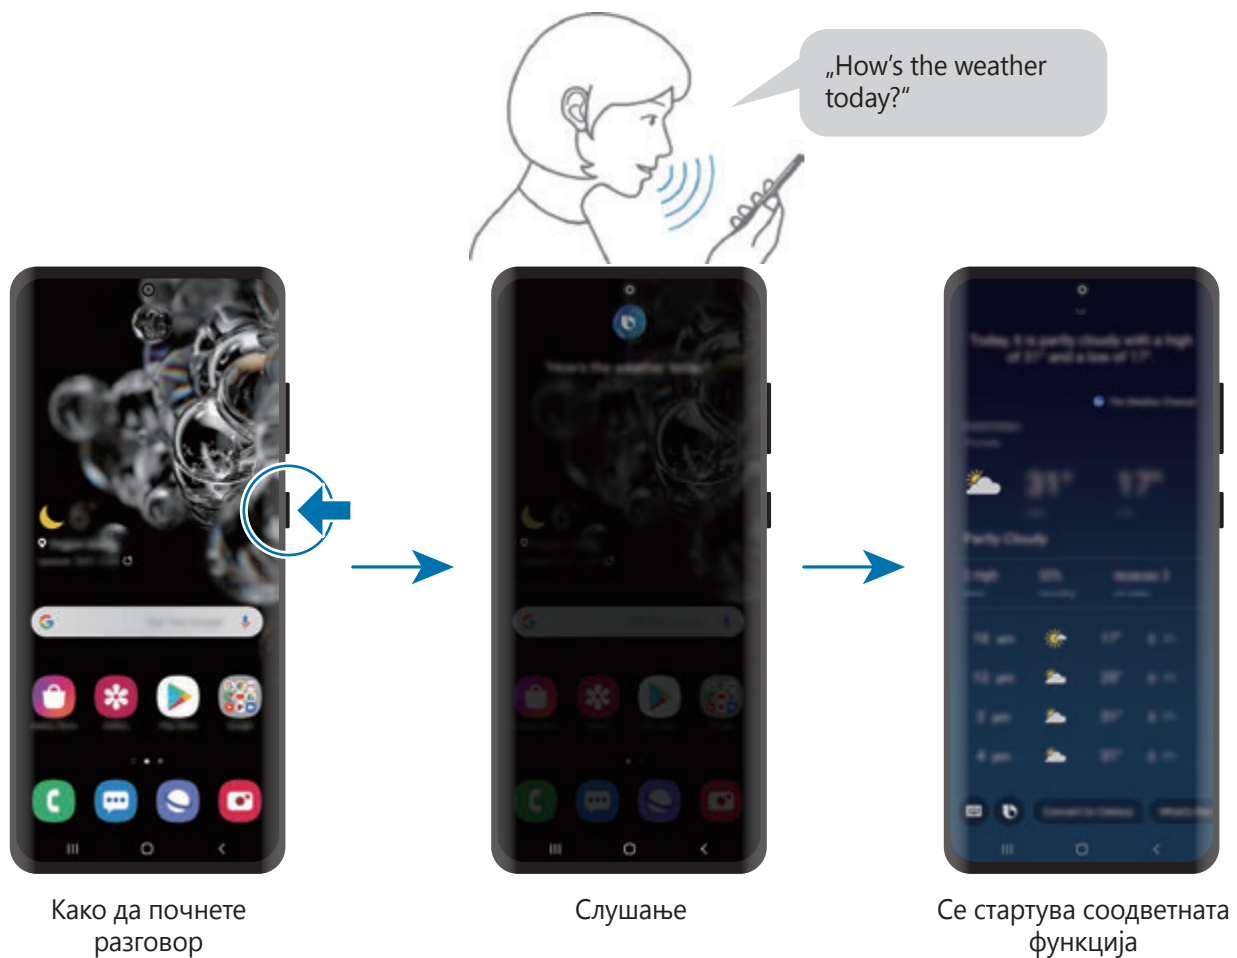


Ако Bixby Ви постави прашање додека разговарате, држете го притиснато страничното копче и одговорете ѝ на Bixby. Или, допрете  и одговорете ѝ на Bixby.

Ако користите слушалки или Bluetooth аудиоуреди, или ако почнете разговор со „Hi, Bixby“, можете да го продолжите разговорот без да ја допирате иконата. Стартувајте ја апликацијата **Bixby** и допрете **⋮** → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

## Будење на Vixby со помош на Вашиот глас

Можете да почнете разговор со Vixby ако изговорите „Hi, Vixby“. Регистрирајте го Вашиот глас, за да може Vixby да одговара на гласот кога изговарате „Hi, Vixby“.

**1** Стартувајте ја апликацијата **Vixby** и допрете  → **Settings** → **Voice wake-up**.

**2** Допрете го копчето **Wake with “Hi, Vixby”** за да го активирате.

**3** Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

Сега можете да изговорите „Hi, Vixby“ и кога уредот ќе емитува звук, можете да го почнете разговорот.

## Комуникација преку внесување текст

Ако Вашиот глас не се препознава заради бучно опкружување, или ако се наоѓате во ситуација кога Ви е тешко да зборувате, можете да комуницирате со Vixby преку текст.

Стартувајте ја апликацијата **Vixby** и допрете , и потоа напишете го она што го сакате.

Во текот на комуникацијата, и Vixby ќе Ви одговара преку текст, наместо преку говорни повратни информации.

## Намени на Vixby

### Како да стартувате апликации или услуги


Можете да стартувате функции бргу преку Vixby. Исто така, можете да користите разни практични услуги, како на пример, да нарачате кафе или да пребарате ресторани во близина или хотели и да извршите резервација.

На пример, кога го држите притиснато копчето Vixby, речете ѝ на Vixby „Повикај ја мама“, и потоа отпуштете го прстот од копчето Vixby. Тогаш, Vixby ќе изврши повик до контактот што сте го зачувале како Мама.

## Како до прикажете повеќе начини да ја користите Vixby

За да видите повеќе начини да ја користите Vixby, стартувајте ја апликацијата **Vixby** и допрете на **All capsules** (или **Marketplace**).

Можете да ги проверите услугите што ги поддржува Vixby и примерите за команди.

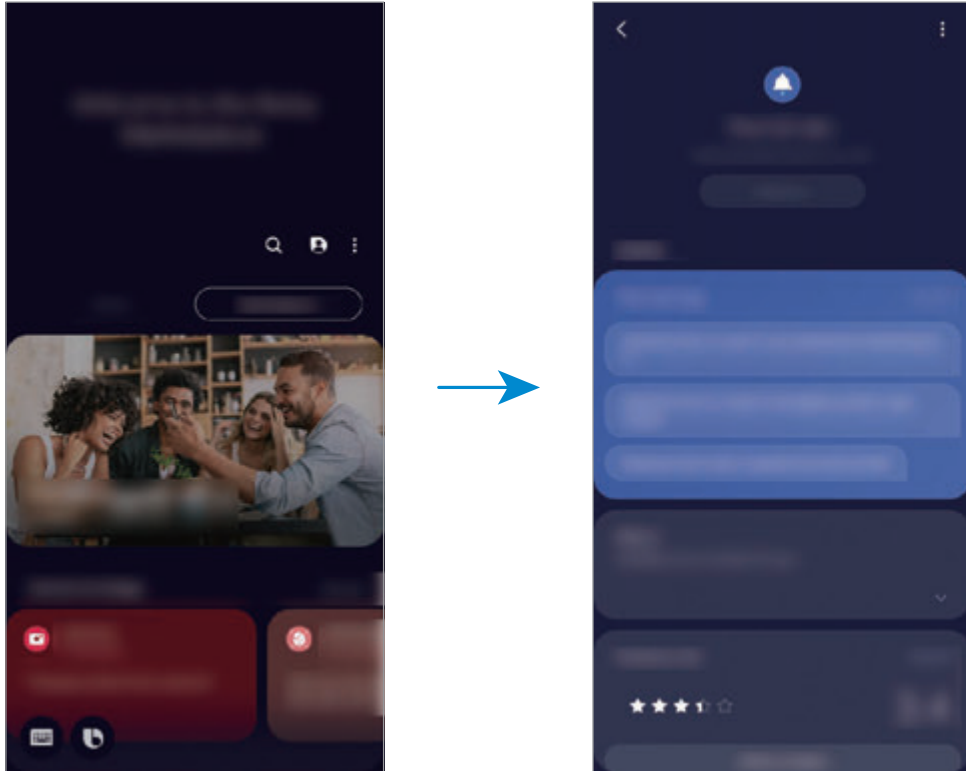


Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот или од операторот.

## Bixby Vision

### Вовед


Bixby Vision е услуга што Ви овозможува разни одлики врз основа на препознавање на слика. Можете да ја користите Bixby Vision за да пребарувате бргу информации со препознавање предмети. Можете да користите голем број корисни одлики на Bixby Vision.

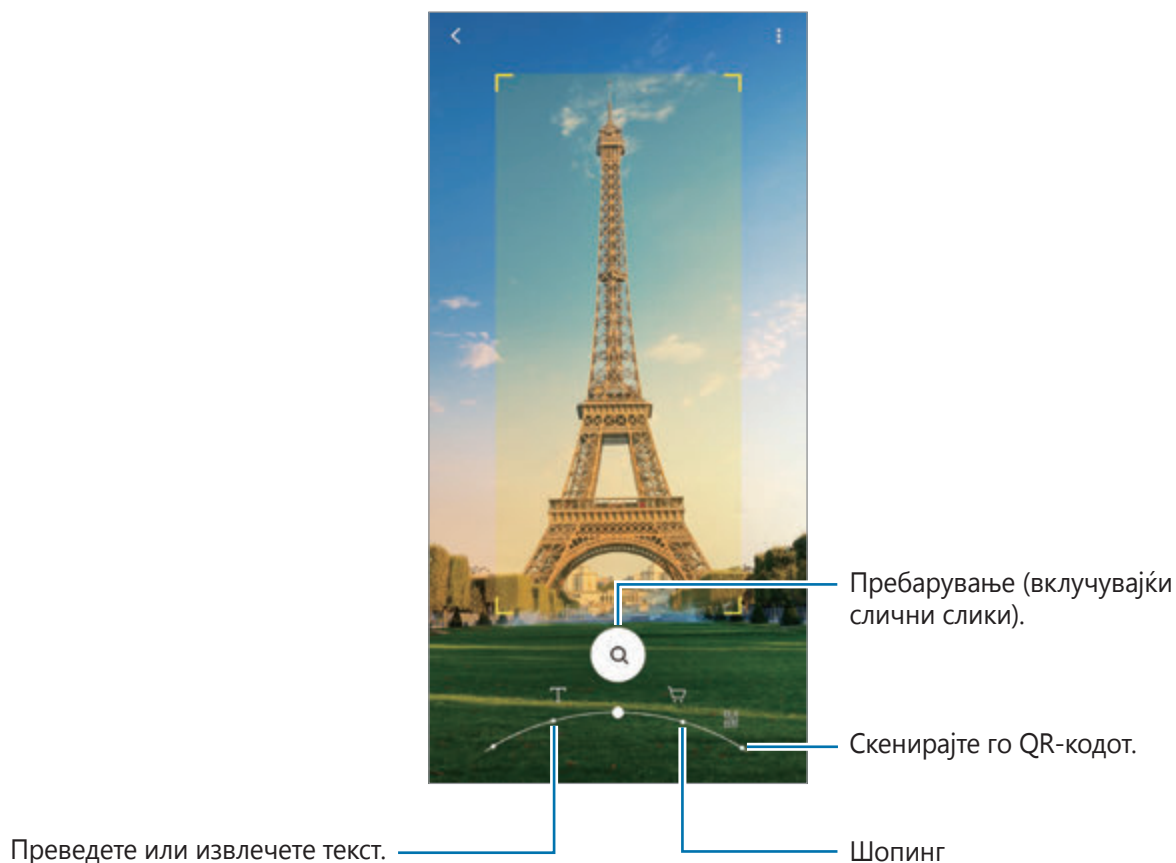

- За да ја користите оваа одлика, Вашиот уред мора да биде поврзан со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- Достапните одлики и резултати од пребарување може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Оваа одлика може да биде недостапна или може да не добивате точни резултати од пребарување во зависност од големината, форматот или резолуцијата на слика.
- Samsung не е одговорен за информациите за производот што ги нуди Bixby Vision.

## Стартување на Bixby Vision




Стартувајте ја Bixby Vision со помош на еден од овие методи.

- Во апликацијата **Камера** допрете **ПОВЕЌЕ** на списокот со режими за сликање и допрете **BIXBY VISION**.
- Во апликацијата **Галерија** изберете една слика и допрете .
- Во апликацијата **Интернет**, допрете и задржете една слика и допрете **Bixby Vision**.
- Ако сте ја додале иконата на апликацијата Bixby Vision на екранот со апликации, стартувајте ја апликацијата **Bixby Vision**.

## Превод или извлекување текст

Препознајте го и прикажете го преведениот текст на екранот. Исто така, можете да извлечете текст од документ или од сликовен фајл.

На пример, ако сакате да знаете што покажува еден знак кога патувате во странство, употребете ги одликите на Bixby Vision. Уредот ќе го преведе текстот од знакот на јазикот што ќе го изберете.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Камера** допрете **ПОВЕЌЕ** на списокот со режими за сликање и потоа допрете **BIXBY VISION**.
- 2 Изберете  и држете го текстот во екранот за да се препознае.  
Преведениот текст ќе се појави на екранот.
  - За да извлечете текст, допрете на . Ако допрете на , можете да користите дополнителни одлики со извлечениот текст, како на пример, да го споделите или да го зачувате.
  - За да го измените изворот или целиот јазик, допрете го панелот за нагудувања на јазик што се наоѓа во долниот дел на екранот.

## Пребарајте слични слики и поврзани информации

Пребарајте слики слични на предметот што сте го препознале онлајн и поврзани информации. Можете да видите разни слики со одлики слични на предметот, како на пример бојата или обликот и да ги видите поврзаните информации.

На пример, ако сакате да дознаете информации за некоја градба, употребете ги одликите на Bixby Vision. Уредот ќе почне да пребарува и ќе ги покаже поврзаните информации или слики со слични одлики.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Камера** допрете **ПОВЕЌЕ** на списокот со режими за сликање и потоа допрете **BIXBY VISION**.

2 Изберете  и држете го предметот во екранот за да се препознае.

3 Изберете резултат од пребарувањето.

Ќе се појават слкични слики и поврзани информации.

## Пребарување на информации за шопинг

Препознајте производ за да пребарате информации за него дури и кога не го знаете неговото името.

На пример, ако сакате да пребарате информации за производот онлајн, употребете ги функциите на Vixby Vision и уредот ќе ги пребара и ќе ви ги прикаже резултатите.

1 Стартувајте ја апликацијата **Камера** допрете **ПОВЕЌЕ** на списокот со режими за сликање и потоа допрете **BIXBY VISION**.

2 Изберете  и држете го предметот во екранот за да се препознае.


3 Изберете резултат од пребарувањето.

Ќе се појават информациите за производот.

## Читање на QR-кодови

Препознавајте QR-кодови и прикажувајте разни информации, како на пример интернет-страници, фотографии, видеозаписи, мапи и бизнис-картички.

1 Стартувајте ја апликацијата **Камера** допрете **ПОВЕЌЕ** на списокот со режими за сликање и потоа допрете **BIXBY VISION**.

2 Изберете  и држете го QR-кодот во екранот за да се препознае.

Ќе се појават информациите поврзани со QR-кодот.

## Bixby Routines

### Вовед

Рутинските дејства на Bixby се услуга што ги автоматизира наредувањата што се повторуваат и препорачува корисни одлики во согласност со Вашите чести ситуации, со учење на Вашите шаблони за користење.

На пример, рутината „пред спиење“ ќе врши дејства, како вклучување на тивкиот режим и на темниот режим, за да не Ви ги иритира очите и ушите кога го гледате уредот пред да заспие.

### Како да додадете рутински дејства

Додадете рутински дејства на Вашиот уред попрактично. Кога додавате рутинско дејство, можете да го поставите условот за вршење на автоматско или рачно.

### Како да додадете препорачани рутински дејства

Кога Вашиот уред ги учи шаблоните за користење, ќе препорача да додадете корисни или често користени одлики како рутински дејства.

Кога ќе се појави известувањето за препорака, допрете **Види сè** и додадете го како сопствено рутинско дејство.

## Како да додадете рутински дејства од списокот со препораки

Видете го списокот со корисни одлики и додадете ги како сопствени рутински дејства.



- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Vixby Routines**.
- 2 На списокот **Откривање**, изберете го рутинското дејство што го сакате и допрете **Зачувај**.
  - За да ги поставите условите за рутинско дејство и дејствата, допрете **Уреди**. Алтернативно, допрете на условот или дејството што сакате да го уредите.
  - Ако сакате да го поставите условот за вршење на рутинското дејство на рачен, допрете **Копче за почеток е допрено**. Оваа опција ќе се појавува само кога не сте поставиле услови за вршење.Можете да ги додадете рачните рутински дејства на почетниот екран како виџети и да пристапувате до нив бргу. Кога ќе се појави скокачки прозорец, допрете **Додај**.

## Како да додадете сопствени рутински дејства

Додадете одлики што сакате да ги користите како рутински дејства.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Vixby Routines** → **+**.
- 2 Допрете **+**, поставете ги условите и потоа допрете **Следно**.  
Ако сакате да го поставите условот за вршење на рутинското дејство на рачен, допрете **Копче за почеток е допрено**.



3 Допрете **+**, поставете ги дејствата и потоа допрете **Готово**.

4 Внесете име на рутинско дејство и допрете **Готово**.

Можете да ги додадете рачните рутински дејства на почетниот екран како виџети и да пристапувате до нив бргу. Кога ќе се појави скокачки прозорец, допрете **Додај**.


## Како да ги користите рутинските дејства

### Вршење на автоматски рутински дејства

Автоматските рутински дејства ќе се вршат автоматски кога ќе се детектираат нивните услови.

### Вршење на рачни рутински дејства

Рачните рутински дејства за кои сте поставиле услови за вршење како **Копче за почеток е допрено**, можете да ги вршите рачно со допирање на копчето по потреба.


Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Vixby Routines** → **Мои рутини**, и допрете  покрај рутинското дејство што сакате да го извршите.

Алтернативно, допрете го виџетот на рутинско дејство на почетниот екран.

### Како да ги видите рутинските дејства што се вршат

Рутинските дејства што се вршат во моментот ќе се прикажуваат на панелот за известување. За да ги видите деталите на рутинското дејство, допрете го известувањето.

### Како да ги прекинете рутинските дејства што се вршат

Можете бргу да ги прекинете рутинските дејства што се вршат. На панелот за известување допрете  до рутинското дејство и допрете **Запри**.


## Управување со рутински дејства

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Vixby Routines** → **Мои рутини**. Ќе се појават Вашите рутински дејства.

За да деактивирате едно рутинско дејство, допрете го копчето на рутинското дејство или .

За да уредите рутинско дејство, изберете го рутинското дејство и допрете **Уреди**.

Алтернативно, допрете на условот или дејството што сакате да го уредите.



За да избришете рутинско дејство, допрете  → **Избриши**, штиклирајте ги рутинските дејства што сакате да ги избришете, и потоа допрете **Избриши**.


# Телефон

## Вовед

Упатете или одговорете на гласовни или видеоповици.

## Упатување повици

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете **Тастатура**.
- 2 Внесете телефонски број.
- 3 Допрете  за да упатите говорен повик, или  за да упатите видеоповик.

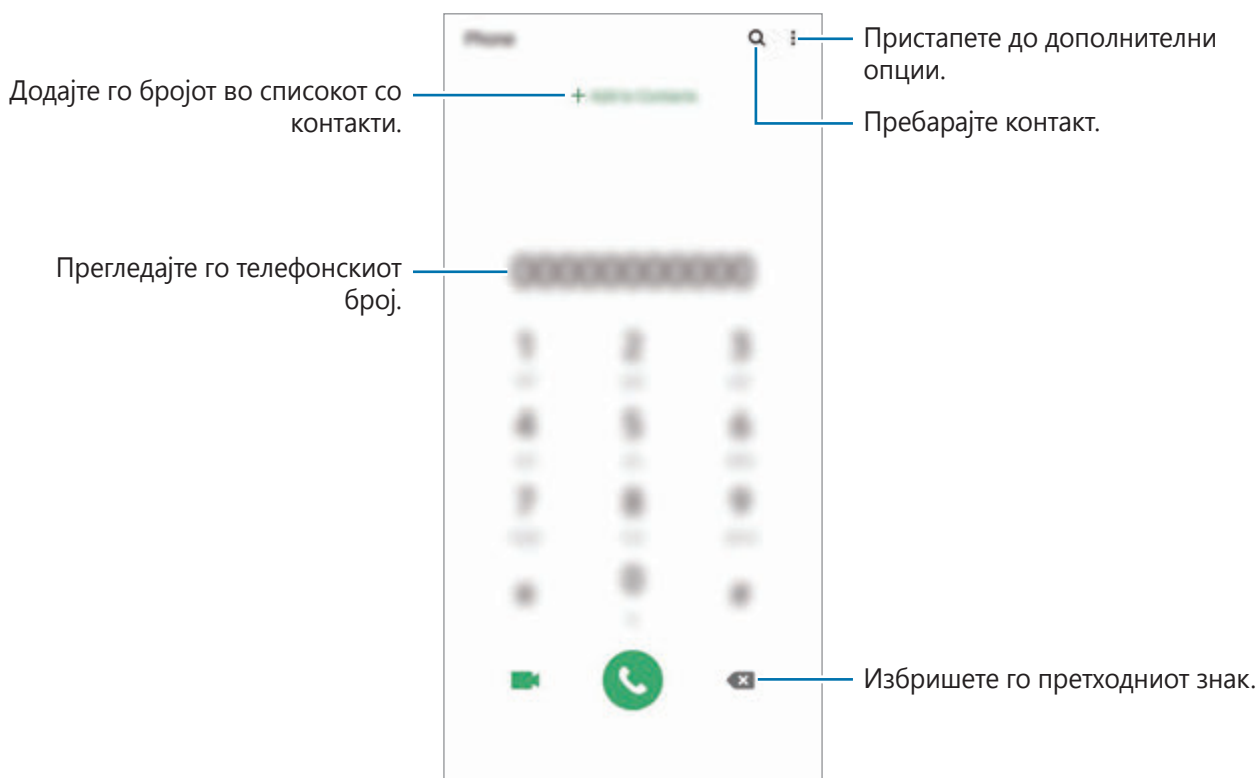


## Упатување повици од дневници на повици или списоци на контакти

Стартувајте ја апликацијата **Телефон**, допрете **Последно** или **Контакти**, и потоа поминете со прстот десно на еден контакт или на телефонски број за да извршите повик.

Ако оваа одлика е деактивирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** → **Движења и гестови**, и потоа допрете го копчето **Помин. за повик или праќ.пораки** за да го активирате.

## Користење Брзо бирање


Поставете броеви за брзо бирање за брзо упатување повици.

За да поставите број за брзо повикување, стартувајте ја апликацијата **Телефон**, допрете **Тастатура** или **Контакти** →  → **Броеви за брзо бирање**, изберете број за брзо бирање и потоа додадете телефонски број.

За да упатите повик, допрете и задржете го бројот за брзо бирање на тастатурата. За бројот 10 и нагоре на броевите за брзо бирање, најпрво допрете го првиот број (броеви) на бројот, и потоа допрете и задржете го последниот број.


На пример, ако го поставите бројот **123** како број за брзо бирање, допрете **1**, допрете **2** и потоа допрете и задржете го **3**.

## Упатување повици од заклучениот екран

На заклучениот екран, повлечете  надвор од кругот.

## Вршење повици со пребарување блиски места


Можете лесно да вршите повици до места блиски на Вашата локација со пребарување на информациите за тоа место. Можете да пребарувате блиски места според категорија, како на пример, ресторани или продавници, или да изберете препорачани популарни места.

Стартувајте ја апликацијата **Телефон**, допрете **Места**, и потоа изберете категорија или допрете  и внесете име на фирма во полето за пребарување. Или, изберете некое име од препорачаните популарни места. Ќе се појават информациите на фирмата, како телефонскиот број или адресата.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

## Упатување меѓународен повик

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете **Тастатура**.
- 2 Допрете и задржете **0** сè додека не се појави знакот **+**.
- 3 Внесете го кодот за државата, подрачје и телефонскиот број и потоа допрете .

## Примање повици



### Одговарање на повик

Кога доаѓа повик, одвлечете ја  надвор од големиот круг.


### Одбивање повик

Кога доаѓа повик, одвлечете ја  надвор од големиот круг.

За да пратите порака кога одбивате дојдовен повик, влечете ја лентата **Прати порака** нагоре и изберете порака за да ја пратите. Ако копчето **Додај потсетник** е активирано, потсетникот ќе се зачува за да Ве предупреди за одбиениот повик еден час подоцна.


За да создадете разни пораки за одбивање, стартувајте ја апликацијата **Телефон**, допрете  → **Поставувања** → **Пораки за брзо одбивање**, внесете порака и потоа допрете .

### Пропуштени повици

Доколку сте пропуштиле повик, на статусната лента се појавува иконата . Отворете го панелот за известување за преглед на список со пропуштени повици. Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете **Последно** за да прикажете пропуштени повици.

## Блокирање на телефонски броеви

Блокирајте повици од специфични броеви додадени во Вашиот список на блокирани броеви.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете  → **Поставувања** → **Блокирајте броеви**.
- 2 Допрете **Последно** или **Контакти**, изберете контакти или телефонски броеви и потоа допрете **Готово**.

За рачно внесување на број, допрете **Додавање телефонски број**, внесете го телефонскиот број и потоа допрете .

Кога блокираните броеви ќе се обидуваат да контактираат со Вас, нема да добиете известувања. Повиците ќе се евидентираат во дневникот со повици.



Исто така, можете да блокирате дојдовни повици од луѓе кои не ги прикажуваат своите повикувачки броеви. Допрете го копчето **Блокирај непознати повикувачи** за да ја активирате одликата.

## Опции во тек на повици



Ако областа околу задната камера е покриена, во тек на повик може да се јави непожелни бука. Отстранете додатоци, како штитник на екран или лепенки, што се наоѓаат во областа на задната камера.

### Во тек на гласовен повик

Достапни се следниве дејства:

- : Пристапете до дополнителни опции.
- **Додај повик:** Упатете втор повик. Првиот повик ќе биде задржан. Кога ќе го завршите вториот повик, првиот повик ќе продолжи.
- **Стави на чекање:** Задржете го повикот. Допрете **Продолжи повик** за да го воспоставите задржаниот повик.
- **Bluetooth:** Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана со уредот.
- **Звучник:** Активирајте го или деактивирајте го звучникот. Кога го користите звучникот, поставете го телефонот подалеку од ушите.
- **Исклучи микрофон:** Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
- **Тастатура / Прикриј:** Отворете ја или затворете ја тастатурата.
- : Прекинете го тековниот повик.

### Во тек на видеоповик

Допрете го екранот за да ги употребите следниве опции:

- : Пристапете до дополнителни опции.
- **Камера:** Исклучете ја камерата за да не Ве гледа соговорникот.
- **Префрли:** Префрлете се помеѓу предната и задната камера.
- : Прекинете го тековниот повик.
- **Иск.мик:** Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
- **Звучник:** Активирајте го или деактивирајте го звучникот. Кога го користите звучникот, поставете го телефонот подалеку од ушите.

## Додавање телефонски број на Контакти

### Додавање телефонски број на Контакти со тастатура


- 1 Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете **Тастатура**.
- 2 Внесете го бројот.
- 3 Допрете **Додај во Контакти**.
- 4 Допрете **Направи нов контакт** за да создадете еден нов контакт, или допрете **Ажурирај постоечки контакт** за да го додадете бројот на постоечки контакт.

### Додавање телефонски број на Контакти со списокот со повици

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете **Последно**.
- 2 Допрете ја сликата на повикувачот и допрете **Додај**, или допрете телефонски број и допрете **Додај во Контакти**.
- 3 Допрете **Направи нов контакт** за да создадете еден нов контакт, или допрете **Ажурирај постоечки контакт** за да го додадете бројот на постоечки контакт.

## Додавање ознака на телефонски број

Можете да додадете ознаки на броеви без да ги зачувате во Контакти. Ова Ви овозможува да ги прикажете информациите на повикувачот кога Ве повикува, а не сте го зачувале во Контакти.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Телефон** и допрете **Последно**.
- 2 Допрете телефонски број → .
- 3 Допрете **Додај забелешка**, внесете ја ознаката и потоа допрете **Додај**.  
Кога ќе добиете повик од тој број, ознаката ќе се појави под бројот.


## Контакти


### Вовед

Креирајте нови контакти или управувајте со контактите на уредот.

### Додавање контакти

#### Создавање нов контакт

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете .
- 2 Изберете локација на склад.
- 3 Внесете информации на контакт.

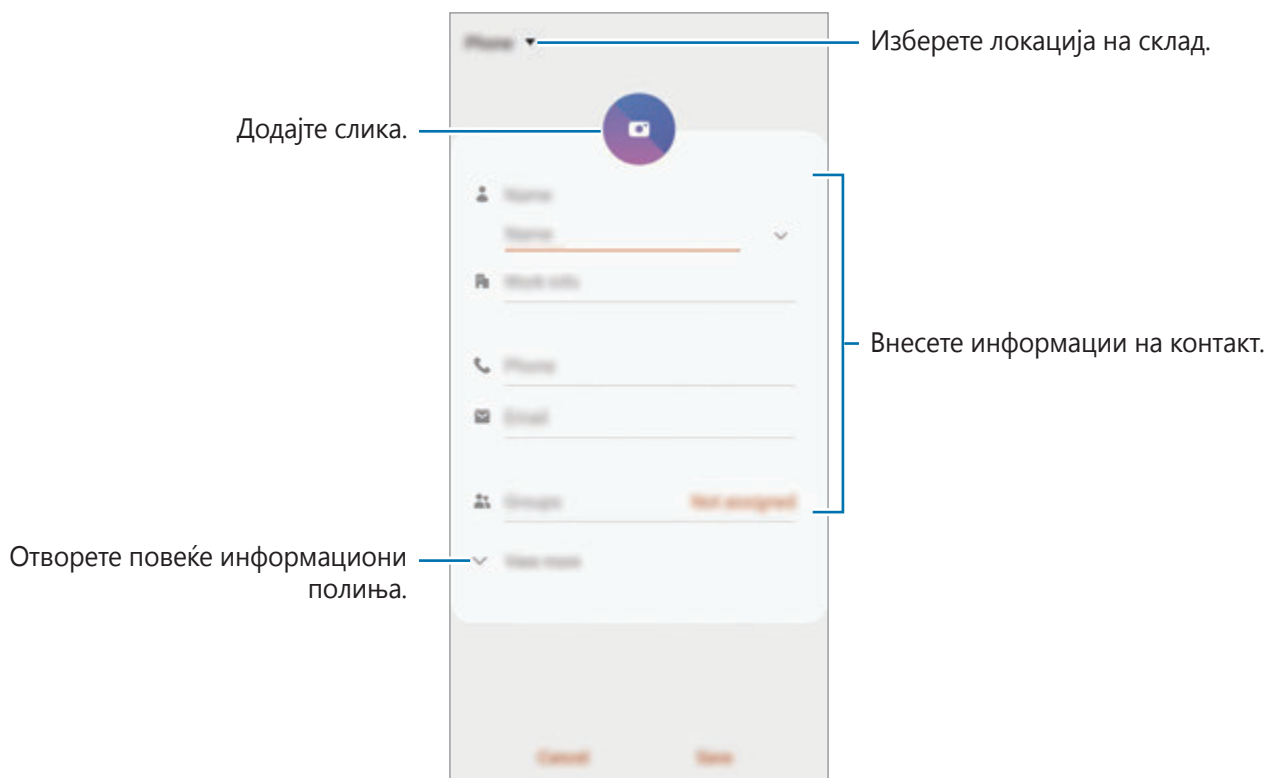


Во зависност од локацијата на избраниот склад, видовите информации што можете да ги зачувате се разликуваат.

- 4 Допрете **Сочувај**.


## Увезување контакти

Додајте контакти со увезување од складот на Вашиот уред.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Уредување контакти** → **Увезете или извезете контакти** → **Увези**.
- 2 Изберете локација на склад од кој ќе увезете контакти.
- 3 Штиклирајте ги фајловите VCF или контактите за да ги увезете и допрете **Готово**.
- 4 Изберете локација за складирање во која ќе зачувате контакти и допрете **Увези**.

## Синхронизација на контакти со веб-сметки


Синхронизирајте ги контактите на уредот со онлајн контактите зачувани во Вашите веб-сметки, како сметката Samsung.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Сметки и резервна копија** → **Сметки** и изберете ја сметката што сакате да ја синхронизирате.
- 2 Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Контакти** за да го активирате. За сметката Samsung, допрете  → **Постав. за синхронизирање** и допрете го копчето **Контакти** за да го активирате.

## Пребарување контакти

Старувајте ја апликацијата **Контакти**.

Користете еден од следниве методи за пребарување:

- Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
- Влечете го прстот вдолж индексот на десната страна на списокот со контакти за да го прелистате брзо.
- Допрете  на врвот од списокот со контакти и внесете критериуми за пребарување.



Допрете го контактот. Потоа, преземете едно од следниве дејства:

- ☆ : Додајте во омилен контакт.
- 📞 / 📺 : Воспоставете гласовен или видеоповик.
- 💬 : Составете порака.
- ✉ : Составете порака на е-пошта.

## Споделување контакти

Можете да споделувате контакти со други со користење на разни опции за споделување.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете ⋮ → **Сподели**.
- 2 Изберете контакти и допрете **Сподели**.
- 3 Изберете метод за споделување.

## Зачувување и споделување профил

Зачувајте ги и споделете ги со други Вашите информации од профил, како Вашите фотографии и порака за статус, користејќи ја одликата за споделување профил.




- За користење на оваа одлика, морате да се најавите на Вашата сметка Samsung.
- Одликата за споделување профил може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
- Одликата за споделување профил е достапна само за контакти што ја активирале одликата за споделување профил на нивниот уред.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и изберете го својот профил.
- 2 Допрете на **Допрете тука за да го споделите профилот** и допрете го копчето за да го активирате.
  - За да ја користите одликата за споделување профил, Вашиот телефонски број мора да се потврди. Можете да ги видите ажурираните информации на профил на Вашите контакти во **Контакти**.
  - За да го измените обемот на контакти со кои ќе го споделите Вашиот профил, допрете **Изберете што се споделува**, изберете ставка што ќе ја споделите и потоа изберете една опција.



## Создавање групи

Можете да додадете групи, како семејство или пријатели и да управувате со контактите според групи.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Групи** → **Нова група**.
- 2 Внесете име на група.  
За да поставите звук на свонење на група, допрете **Свонење за група** и изберете звук на свонење.
- 3 Допрете **Додај член**, изберете контакти што ќе ги додадете во групата и потоа допрете **Готово**.
- 4 Допрете **Сочувај**.


## Праќање порака кај група

Можете да пратите порака кај група или кај членови на група истовремено.


Стартувајте ја апликацијата **Контакти**, допрете  → **Групи**, изберете група и потоа допрете  → **Прати порака**.


## Спојување двојни контакти

Кога увезувате контакти од други складови, или кога синхронизирате контакти во други сметки, списокот со контакти може да вклучува двојни контакти. Спојте ги двојните контакти во еден за да го поедноставите списокот со контакти.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Уредување контакти** → **Спој контакти**.
- 2 Штиклирајте контакти и допрете **Спој**.

## Бришење контакти

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Контакти** и допрете  → **Избриши**.
- 2 Изберете контакти и допрете **Избриши**.

За да избришете контакти еден по еден, отворете го списокот со контакти и допрете еден контакт. Потоа, допрете  → **Избриши**.

# Пораки


## Вовед

Испратете и видете пораки според разговор.


## Праќање пораки




Може да настанат дополнителни трошоци при праќање пораки додека се наоѓате во роаминг.

1 Стартувајте ја апликацијата **Пораки** и допрете .

2 Додадете приматели и внесете порака.

За да снимите и да пратите говорна порака, допрете и задржете го , изговорете ја пораката и потоа отпуштете го прстот. Иконата на снимка ќе се појави само додека полето за внесување порака е празно.

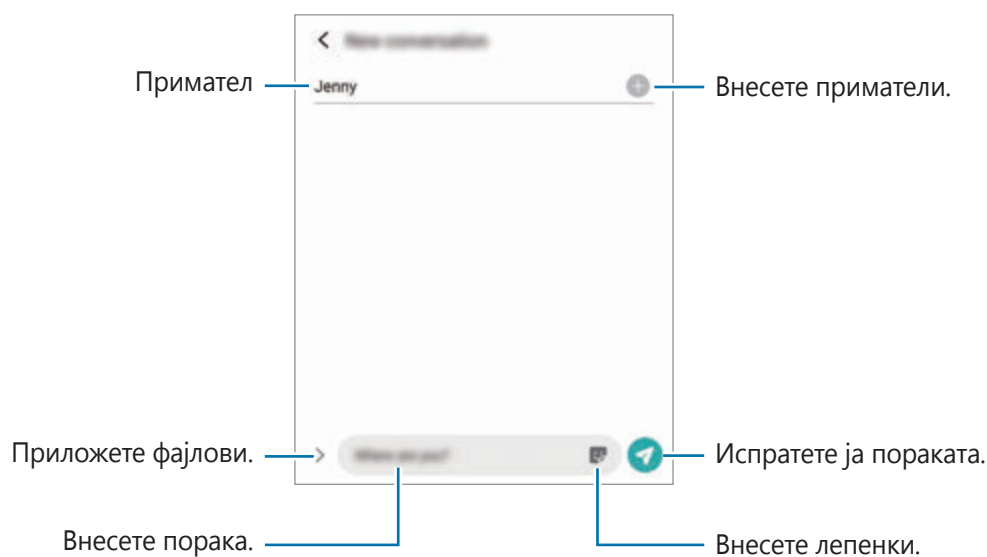


3 Допрете  за да ја испратите пораката.

## Прегледување пораки

Пораките се групирани во низи пораки според контакти.




Може да настанат дополнителни трошоци за примање пораки додека се наоѓате во роаминг.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Пораки** и потоа допрете **Разговори**.
- 2 На списокот со пораки, изберете еден контакт или телефонски број.
  - За да одговорите на пораката, допрете го полето за внесување порака, внесете ја пораката и потоа допрете .
  - За да ја приспособите големината на фонтот, раздалечете ги или спојте ги прстите на екранот.



## Сортирање пораки

Можете да ги сортирате пораките по категорија и да управувате со нив лесно.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Пораки** и потоа допрете **Разговори**.
- 2 Допрете **Нова категорија** → **Додај категорија**.  
Ако опцијата за категорија не се појавува, допрете на  → **Поставувања** и допрете го копчето **Категории на разговори** за да го активирате.
- 3 Внесете име на категорија и допрете **Готово**.
- 4 Изберете разговори што ќе ги додадете во категоријата и допрете **Готово**.


## Блокирање несакани пораки

Блокирајте пораки од специфични броеви додадени во Вашиот список со блокирани броеви.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Пораки** и допрете  → **Поставувања** → **Блокирајте броеви и пораки** → **Блокирајте броеви**.
- 2 Допрете **Разговори** и изберете контакт или телефонски број. Или, допрете **Именик**, изберете контакти и потоа допрете **Готово**.  
За рачно внесување на број, внесете телефонски број во **Внеси телефонски број**, и допрете .

## Нагодување на известувањето за порака

Можете да го измените звукот на известување, опциите на екран и повеќе.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Пораки** допрете  → **Поставувања** → **Известувања** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Променете ги нагодувањата за известување.

## Поставување на потсетник за порака

Можете да поставите едно предупредување на одреден интервал за да Ви прикаже дека имате непроверени известувања. Ако оваа одлика не е активирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Напредни поставувања** → **Потсетници за известување** и потоа допрете го копчето за да ја активирате.

## Бришење пораки

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Пораки** и потоа допрете **Разговори**.
- 2 На списокот со пораки, изберете еден контакт или телефонски број.
- 3 Допрете и задржете една порака, потоа допрете **Избриши**.  
За да избришете повеќе пораки, штиклирајте ги пораките што сакате да избришете.
- 4 Допрете **Бриши**.

# Интернет

## Вовед


Прегледајте на Интернет за да пребарате информации и означете ги Вашите омилен интернет-страници за лесно да пристапите до нив.

## Прегледување интернет-страници

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Интернет**.
- 2 Допрете го полето за адреса.
- 3 Внесете ја веб-адресата или клучен збор, и потоа допрете **Отвори**.

За да ги видите алатниците, благо влечете го Вашиот прст надолу по екранот.


За лесно префрлање меѓу картички, поминете со прстот налево или надесно во полето за адреса.

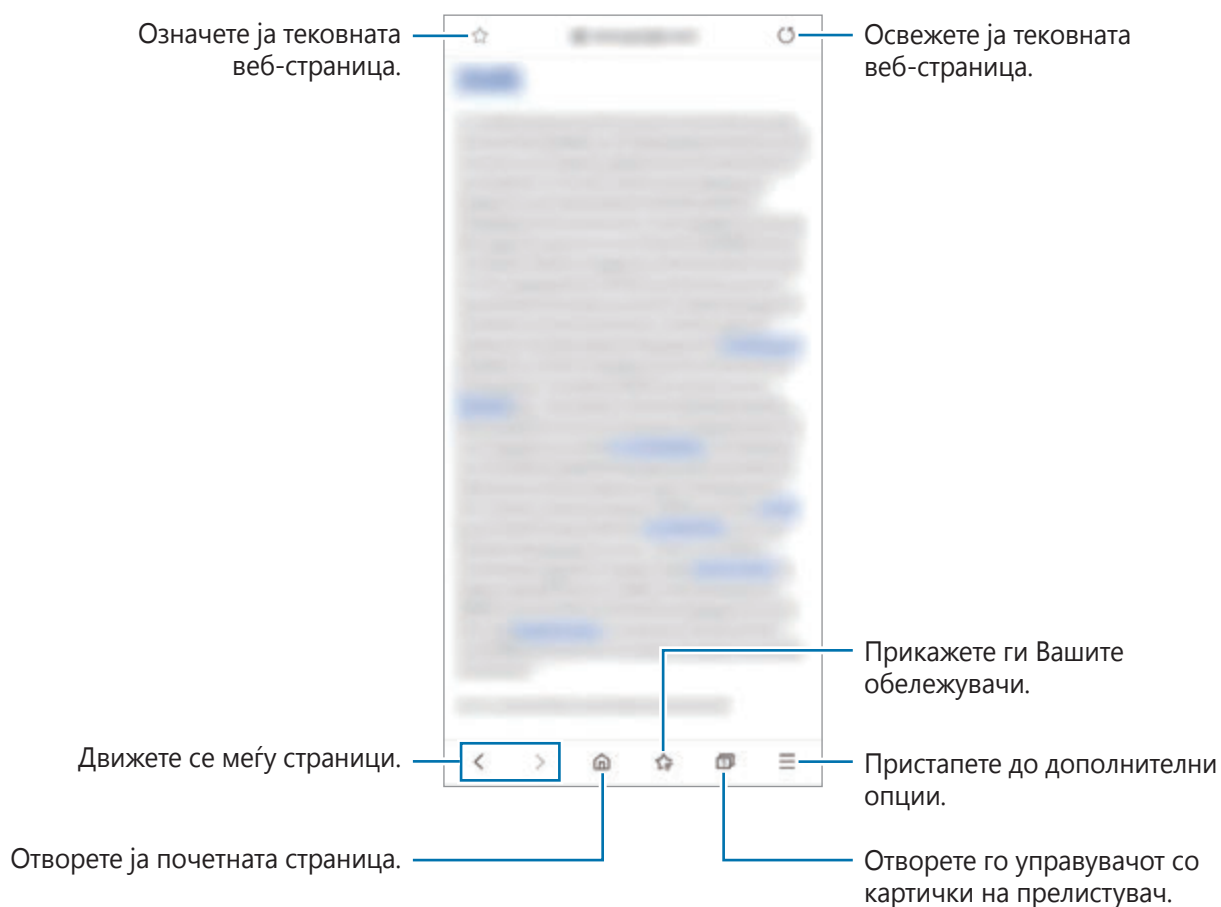

## Користење таен режим

Во таен режим, можете одделно да управувате со отворените картички, обележувачи и зачувани страници. Можете да го заклучите тајниот режим користејќи лозинка и Вашите биометриски податоци.

### Активирање на таен режим

Во алатникот во долниот дел на екранот, допрете  → **Вклучи Таен режим**. Ако ја користите оваа одлика првпат, поставете дали да користите лозинка за тајниот режим.


Во таен режим, уредот ќе ја измени бојата на алатниците.



Во таен режим, не можете да користите некои одлики, како доловување на екран.

### Менување на нагодувањата за безбедност

Можете да ја измените Вашата лозинка или методот за заклучување.

Допрете  → **Поставувања** → **Приватност и безбедност** → **Поставувања на Таен режим** → **Смени лозинка**. За да ги користите регистрираните биометриски податоци како метод за заклучување заедно со лозинката, допрете на копче за опција под **Биометрија** за да го активирате.

### Деактивирање на таен режим

Во алатникот во долниот дел на екранот, допрете  → **Исклучи Таен режим**.

# Камера

## Вовед


Сликајте фотографии и снимајте видеозаписи користејќи разни режими и нагодувања.

### Правила на однесување при користење на камерата

- Не сликајте фотографии или снимате видеозаписи од други луѓе без нивна дозвола.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи каде што е забрането со закон.
- Не сликајте фотографии или снимајте видеозаписи на места каде што може да ја загорите приватноста на други луѓе.

### Стартување на камерата

Користете ги следниве методи за стартување на **Камера**:


- Старувајте ја апликацијата **Камера**.
- Притиснете го бргу страничното копче двапати.
- На заклучениот екран, повлечете  надвор од кругот.



- Некои методи може да бидат недостапни во зависност од регионот или од давателот на услуги.
- Некои одлики на камера не се достапни кога ја стартувате апликацијата **Камера** од заклучениот екран или кога екранот е исклучен, но методот за заклучување екран е поставен.
- Ако сликите што ги сликате изгледаат заматени, исчистете го објективот на камерата и обидете се повторно.



## Фотографирање

- 1 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата. За да ја приспособите осветленоста на фотографиите, допрете го екранот. Кога ќе се појави лентата за прилагодување, одвлечете ја лентата за прилагодување кон **+** или **—**.
- 2 Допрете  за да фотографирате.




- Екранот за преглед може да се разликува во зависност од режимот за сликање и која камера се користи.
- Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
- Проверете дали леќата е оштетена или валкана. Ако не е, уредот може да не работи како што треба во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
- Камерата на Вашиот уред има широкоаголна леќа. Кај фотографиите и видео-записите под широк агол може да се појави мало изобличување и тоа не укажува на проблеми во изведбата на уредот.
- Кога сликате фотографии или снимате видеозаписи со висока резолуција или со висока стапка на зумирање, фокусот можеби нема да биде чист ако предметот што го сликате се наоѓа во близина. Сликајте фотографии и снимајте видеозаписи од соодветна оддалеченост.

## Како да ги користите одликите за зумирање

Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање. Алтернативно, влечете ја иконата за избор на камера лево или десно. Ако соодносот на зумирање надминува одредено ниво, ќе се појави мапа-водилка за зумирање за да ви покаже каде зумирате на сликата.



Одликите за зумирање се достапни само ја користите задната камера.

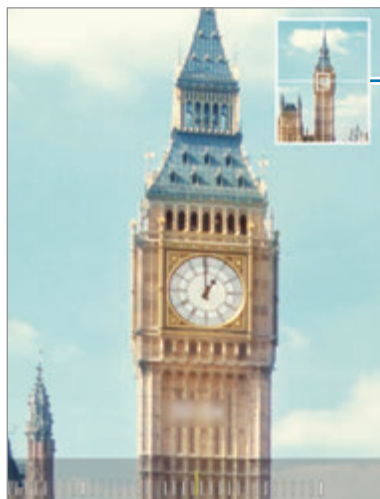

Мапа водилка за зумирање


## Користење на копчето за камера

Допрете и задржете го копчето за камерата за да снимите видеозапис.

За да сликате последователни слики, поминете со прстот надолу на копчето за камера и задржете го.

## Опции за тековен режим за сликање

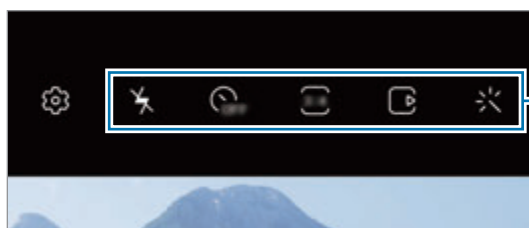


На екранот за преглед, користете ги следните опции.

















Опции за тековен режим за сликање



Достапните опции може да варираат во зависност од режимот за сликање.

-  : Активирајте го или деактивирајте го блицот.
-  : Изберете го времетраењето на задоцнувањето пред камерата да слика фотографија автоматски.
-  : Изберете сооднос на ширина/висина и резолуција за фотографии.

-  : Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за фотографија во движење. Ако ја активирате одликата, ќе се сними и видеоклип неколку секунди пред да го допрете копчето на камерата.
-  : Стабилизирајте го видеозаписот.
-  : Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за забрзано снимање во ноќни услови.
-  : Изберете брзина на приказ на кадри.
-  : Изберете сооднос на ширина/висина и резолуција за видеозаписи.
-  : Применете ефект на филтер или ефекти за убавина.
-  : Снимајте забавни видеозаписи со виртуелен ракопис или цртежи на лица или друго место. Осврнете се на [AR Doodle](#) за повеќе информации.
-  : Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат вредностите на светлината.  **Центрирано** ја користи светлината во средниот дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката.  **Точка** ја користи светлината во концентриран среден дел на снимката за да ја пресмета експозицијата на снимката.  **Матрична снимка** прави просек од целата сцена.
-  : Во режимот **ХРАНА** фокусирајте се на предмет во внатрешноста на тркалезната рамка и заматете ја сликата надвор од рамката.
-  : Во режимот **ХРАНА**, приспособете го тонот на бојата.
-  : Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за детекција на движење кога снимате видеозаписи со супер бавно движење.

## Промена на режимите за сликање

За да го измените режимот за сликање, влечете го списокот со режими за сликање налево или надесно, или, поминете со прстот налево или надесно по екранот за преглед.

Изберете го режимот за сликања што го сакате.





## Како да изберете камера за сликање



На екранот за преглед, изберете ја камерата со која сакате да сликате фотографија или да снимите видеозапис.



Оваа одлика е достапна само во некои режими за сликање.

-  (Ултра-широка): Ултра-широката камера слика широкоаголни фотографии или снима широкоаголни видеозаписи што изгледаат исто како и фактичкиот приказ. Користете ја оваа одлика за да сликате фотографии од пејзажи.

За да поправите изобличувања во фотографиите сликани со ултра-широката камера, допрете  на екранот за преглед, допрете **Зачувајте опции**, и потоа допрете го копчето **Исправка на ултраширока форма** за да го активирате.

-  (Широкоаголна): Широкоаголната камера ви овозможува да сликате основни фотографии или да снимате нормални видеозаписи.
-  (Телефото): Телефотографската камера (оптички зум) Ви овозможува да сликате фотографии или да снимате видеозаписи со зголемување на предметот.




 Ултра-широка



 Широкоаголна



 Телефото

## Фотографски режим (Интелигентна камера)

Камерата ги приспособува автоматски опциите за сликање во зависност од околината, за да овозможи полесно сликање фотографии. Одликата Интелигентна камера ги препознава автоматски предметите и ја оптимизира бојата и сите ефекти.





Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА** и допрете  за да сликате фотографија.

### Како да сликате фотографии со висока резолуција

Сликајте фотографии со висока резолуција. Можете да ги отсечете фотографиите со висока резолуција ако ја зголемите областа што ја сакате и ја зачувате како датотека со висока резолуција.



Резолуцијата може да се разликува во зависност од регионот.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.
- 2 Во опциите за сликање допрете  →  или .
- 3 Допрете  за да фотографирате.





## Оптимизатор на сцени

Камерата ги приспособува нагудувањата за бои и го применува автоматскиот оптимизиранiot ефект со препознавање на предметот.

Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**. Кога камерата ќе го препознае предметот, копчето на оптимизирачот на сцена ќе се измени и ќе се примени оптимизираната боја и ефект.




- Ако оваа одлика не е активирана, допрете  на екранот за преглед и допрете го копчето **Оптимизатор на сцени** за да го активирате.
- За да користите дополнителни одлики, допрете  на екранот за преглед, допрете **Оптимизатор на сцени** и потоа допрете ги копчињата покрај одликите што ги сакате.
- Ако не сакате да ја користите оваа одлика, допрете го копчето на оптимизирачот на сцена на екранот на преглед.



## Предлози за слики

Камерата може да Ве посветува за идеална композиција за фотографијата со препознавање на позицијата и аголот на Вашиот предмет.


На екранот за преглед, допрете  и допрете го копчето **Предлози за слики** за да го активирате.


1

Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.

На екранот за преглед ќе се појави водич.



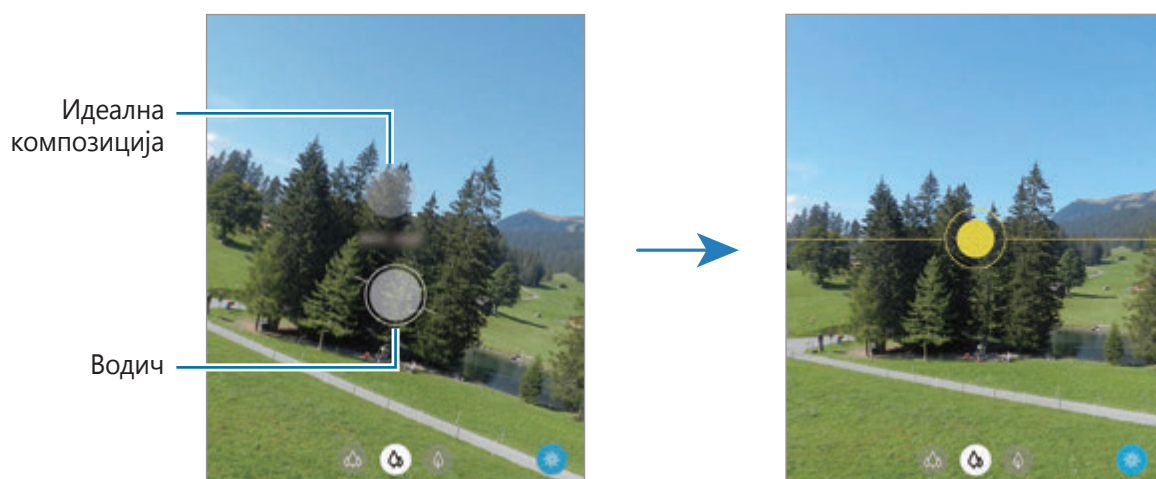


- 2 Насочете го водичот кон предметот.  
Камерата ја препознава композицијата и на екранот за преглед ќе се појави препорачаната композиција.
- 3 Приспособете ја позицијата и аголот на камерата за да одговара на композицијата.  
Кога ќе се постигне идеална композиција, водичот ќе ја смени бојата во жолта.
- 4 Допрете  за да фотографирате.




## Како да сликате селфи

Можете да сликате автопортрети со предната камера.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.
- 2 На екранот за преглед, поминете со прстот нагоре или надолу или допрете  за да се префрлите на предната камера за автопортрети.
- 3 Свртете се накај леќата на предната камера.  
За да сликате автопортрети со широкоаголна снимка од пејзаж или луѓе, допрете на .
- 4 Допрете  за да фотографирате.



## Примена на филтер и ефекти за убавина

Пред да сликате фотографија, можете да изберете ефект на филтер, и исто така, да ги измените одликите на лицето, како тонот на кожата или обликот на лицето.

- 1 На екранот за преглед, допрете .
- 2 Изберете ефект на филтер или ефекти за убавина и сликајте фотографија.

### Како да создадете филтри

Изберете една слика со тон на боја што ви се допаѓа од **Галерија** и зачувајте ги ефектите што се применети врз тонот на боја како нов филтер. Потоа, кога ќе сликате фотографија со филтерот, може да добиете сличен изглед.

- 1 На екранот за преглед, допрете  → **Мои филтри**.  
Кога создавате филтер првпат, изберете примерок од слика со тон на боја што сакате го употребите и допрете **Следно** → **Зачувај филтер**.
- 2 Допрете  и изберете слика со тон на боја што го сакате да го употребите.  
За да го промените името на филтерот, допрете го името.
- 3 Допрете **Зачувај филтер**.

## Заклучување на фокусот (AF) и експозицијата (AE)

Можете да го заклучите фокусот или експозицијата на избрана област, за да спречите камерата автоматски да се приспособи врз основа на промените на предметите или изворите на светлина.


Допрете и задржете ја областа за да фокусирате, а во неа ќе се појави рамката AF/AE и нагудувањето за фокус во експозиција ќе се заклучи. Нагудувањето останува заклучено дури и откако ќе сликате фотографија.





## Видеорежим

Камерата автоматски ги приспособува опциите за сликање во зависност од околината, за да овозможи полесно снимање видеозаписи.

1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ВИДЕО**.

2 Допрете  за да снимите видеозапис.

- За да се префрлате меѓу предните и задните камери додека снимате, поминете со прстот нагоре или надолу на екранот за преглед или допрете .
- За да направите слика од видеозаписот додека снимате, допрете .
- За да го промените фокусот додека снимате видеозапис, допрете онаму каде што сакате да фокусирате. За да го користите режим за автоматско фокусирање, допрете на **AF** за да го откажете рачно поставениот фокус.
- За да снимите звук од специфичен правец со поголема јачина на тон, насочете а камерата во тој правец и зголемете го екранот со одвојување на двата прста.

3 Допрете  за да прекинете да снимате видеозапис.




- Ако ја користите одликата за видеозумирање подолго време додека снимате видеозапис, квалитетот на видеозаписот може да се намали за да го спречи уредот да се презагрее.
- Оптичкиот зум може да не функционира во средини со слаба осветленост.

## Како да снимате видеозаписи со висока резолуција

Снимете видеозаписи снимате видеозаписи со висока резолуција со максимална резолуција 8K.

Допрете  →  и снимете видеозапис.


Кога ќе завршите со снимањето на видеозапис 8K, емитувајте го видеозаписот со апликацијата **Галерија**. Кога ќе допрете на  на слика што ви се допаѓа, сликата ќе се зачува како фотографија со висока резолуција.



Максималниот капацитет за снимање видеозапис може да се разликува во зависност од резолуцијата.


## Стабилизација на видеозаписи (Супер стабилно)


Кога снимате видеозаписи, можете да ги стабилизирате со помош на одликата за Суперстабилност.



Допрете на **ВИДЕО** во списокот со режими за сликање, допрете на  во опциите за сликање за да го активирате, и потоа снимете видеозапис.

## Режим на еднократна снимка

Сликајте фотографии или видеозаписи во режим на еднократна снимка кога сакате да добиете различни резултати со само една снимка. Вашиот уред автоматски ги доловува најдобрите снимки и видеозаписи и создава фотографии со оптимизирани филтри или видеозаписи со одредени повторени делови.

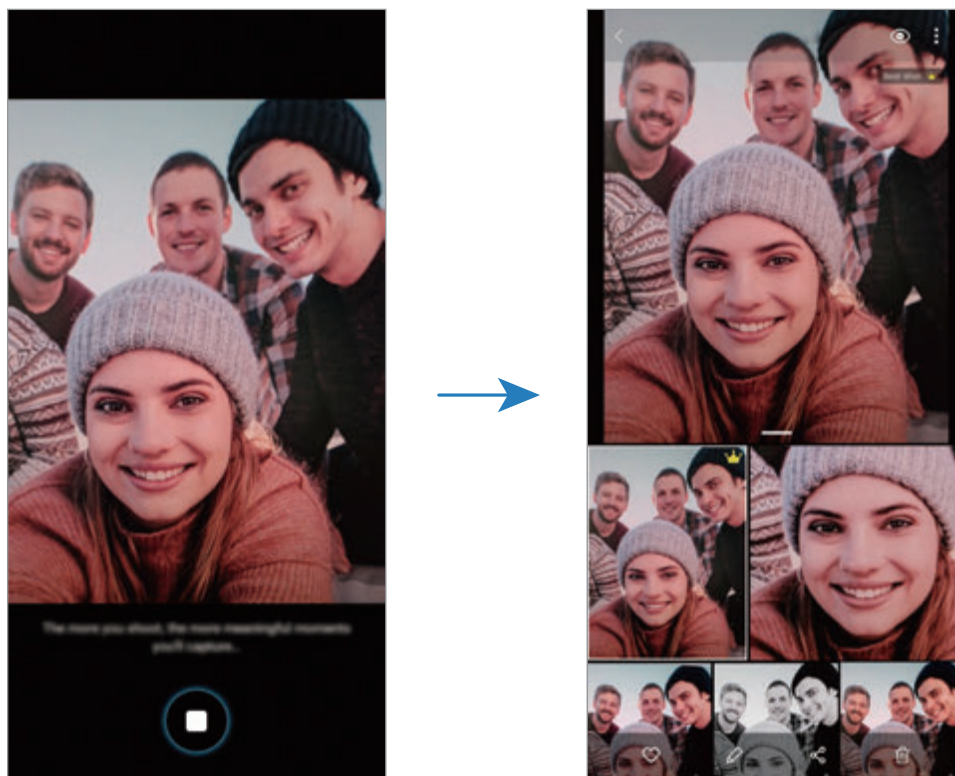

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ЕДЕН КАДАР**.
- 2 Допрете на  и преместете ја камерата за да ја доловите сцената што ја сакате.












- 3 Кога ќе завршите, допрете сликичката за преглед.  
Ќе се појават различни оптимизирани резултати за сцената. За да ги видите другите резултати, влечете ја иконата  нагоре.  
За да ги зачувате резултатите поединечно, допрете **Избери**, штиклирајте ги ставките што ги сакате и потоа допрете на .

## Професионален режим/Режим за професионален видеозапис

Сликајте фотографии или видеозаписи додека рачно приспособувате разни опции за сликање, како на пример вредност на експозиција и вредност ISO.

Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ПРОФИ** или **PRO VIDEO**. Изберете опции и приспособете ги нагудувањата и потоа допрете  за да сликате фотографија или допрете  за да снимите видеозапис.

### Достапни опции

-  : Изберете ISO вредност. Со ова се контролира чувствителноста за светлина на камерата. Ниските вредности се за фиксни или силно осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или слабоосветлени објекти. Меѓутоа, повисоките ISO нагудувања може да резултираат со бучава во фотографиите или видеозаписите.
-  Ако брзината на копчето за фотографирање е поставена рачно, не можете да го поставите ISO нагудувањето на **AUTO**.
-  : Прилагодете ја брзината на копчето за фотографирање. Бавната брзина на копчето за фотографирање дозволува да влегува повеќе светлина, па така фотографијата или видеозаписот стануваат посветли. Ова е идеално за фотографии или видеозаписи со пејзажи или за фотографии или видеозаписи сликани во ноќни услови. Големата брзина на копчето за фотографирање дозволува да влегува помалку светлина. Ова е идеално за сликање фотографии или видеозаписи со предмети што се движат брзо.
-  : Приспособете го тонот на боја.
-  : Променете го режимот на фокус. Влечете ја лентата за приспособување надолу  или  за рачно приспособување на фокусот. За да се префрлите во режим за автоматско фокусирање допрете **MANUAL**.
-  : Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на реални бои. Можете да ја нагодите температурата на боја.
-  : Изменете ја вредноста на експозиција. Со ова се одредува колку светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока експозиција.



Ако брзината на копчето за фотографирање е поставена рачно, не можете да ја измените вредноста на експозиција. Вредноста на експозиција ќе се измени и ќе се прикаже врз основа на нагудувањето на брзината на копчето за фотографирање.

## Разделување на областа на фокусирање и областа на експозиција

Можете да ја разделите областа на фокусирање и областа на експозиција.

Допрете и држете го екранот за преглед. На екранот ќе се појави рамката AF/AE. Влечете ја рамката во областа каде сакате да ги разделите областа на фокус и областа на експозиција.



## Панорамски режим


Користејќи режим за панорама, направете низа фотографии и потоа соединете ги за да создадете широк пејзаж.



За најдобра снимка во панорамски режим, следете ги овие совети:

- Бавно движете ја камерата во една насока.
- Зачувајте ја сликата во внатрешноста на рамката на далечинскиот визир на камерата. Ако прегледот на слика е надвор од рамката водилка или ако не го движите уредот, уредот автоматски ќе престане да слика фотографии.
- Избегнувајте да сликате фотографии со неодредени заднини, како на пример празно небо или обичен сид.



**1** Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ПАНОРАМА**.

**2** Допрете  и движете го споро уредот во една насока.

**3** Допрете  за да го прекинете сликањето фотографии.


## Режим Храна

Сликајте фотографии од храна со поживописни бои.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ХРАНА**.
- 2 Допрете го екранот и одвлечете ја тркалезната рамка преку областа за да ја нагласите. Областа надвор од тркалезната рамка ќе биде заматена.  
За да ја измените тркалезната рамка, влечете еден агол на рамката.
- 3 Допрете  и влечете ја лентата за прилагодување за да го приспособите тонот на боја.
- 4 Допрете  за да фотографирате.

## Ноќен режим

Сликајте фотографии во услови со слаба осветленост без да користите блиц. Кога користите триножник, можете да добиете посветли и постабилни резултати.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **НОЌ**.
- 2 Допрете на  и задржете го уредот стабилно додека не заврши сликањето.

## Режим Фокус во живо / Режим Видеозапис со Фокус во живо

Камерата Ви овозможува да доловите фотографии или видеозаписи во кои заднината е заматена, а предметот се истакнува јасно. Исто така, можете да примените заднински ефект и да го уредите откако ќе ја сликате фотографија.



Достапните опции може да варираат во зависност од режимот за снимање.



Замати



Голем круг



Заврти



Зумирање






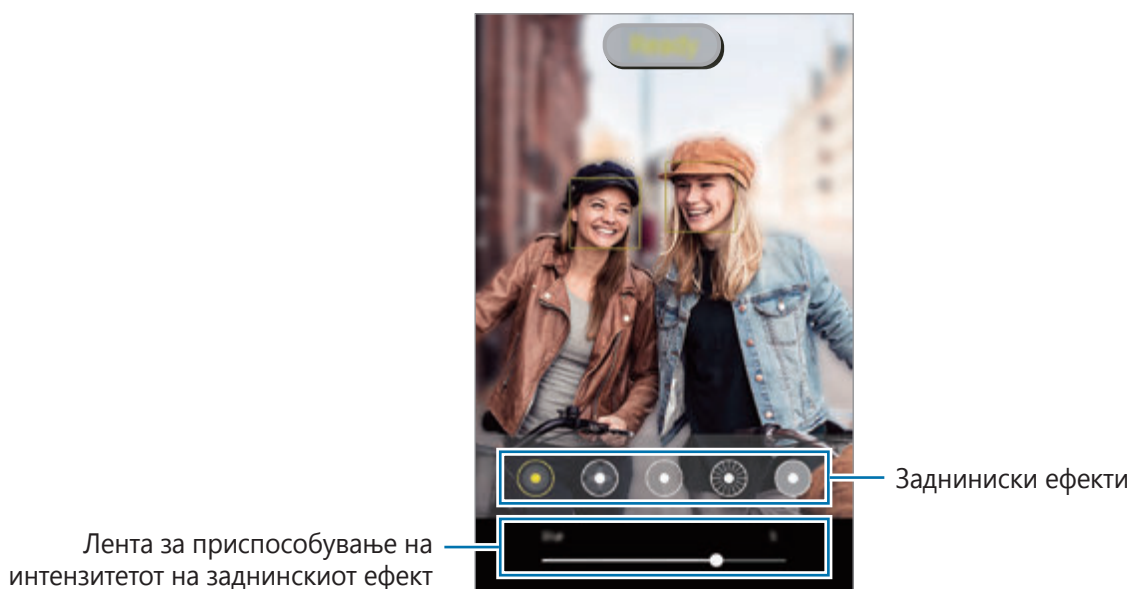
Точка на боја



- Користете ја оваа одлика на место каде што има доволно светло.
- Заматеноста на заднина може да не се примени правилни во следните услови:
  - Уредот или предметот се движи.
  - Предметот е тенок или транспарентен,
  - Предметот има слична боја со заднината.
  - Предметот или заднината се едноставни.

## Како да ги истакнете предметите со помош на одликата Фокус во живо

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ФОКУС ВО ЖИВО** или **ВИД. ФОК.ВО ЖИВО**.
- 2 Допрете  и изберете го заднинскиот ефект што го сакате.  
За да го приспособите интензитетот на заднинскиот ефект, влечете ја лентата за приспособување лево или десно.
- 3 Кога на екранот за преглед ќе се појави **Подготвено**, допрете на  за да сликате фотографија, или допрете на допрете на  за да снимите видеозапис.






## Уредување на заднината на фотографиии сликани со Фокус во живо

Исто така, можете да го уредите заднинскиот ефект и интензитетот на заднинскиот ефект за фотографија сликана со одликата Фокус во живо.

- 1 Изберете фотографија сликана со одликата Фокус во живо и допрете **Смени ефект на заднина**.
- 2 Изберете го заднинскиот ефект што го сакате.
  - За да го приспособите интензитетот на заднинскиот ефект, влечете ја лентата за приспособување лево или десно.



- Кога во заматените точки ќе се појави заднинско светло, во списокот со ефекти ќе се појави иконата  (**Уметнички**). За да го смените обликот на заматеност на заднината, допрете  и изберете го обликот што го сакате.

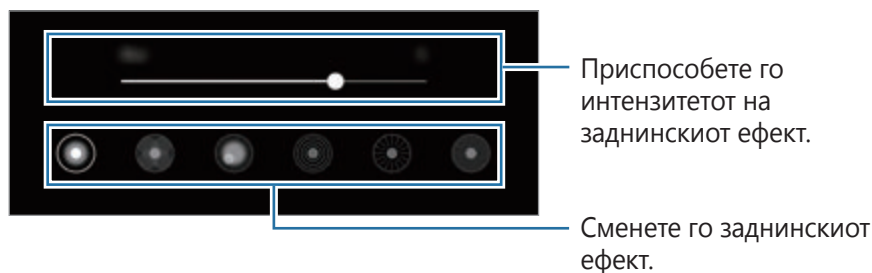

**3** Допрете **Примени** за да ја зачувате фотографијата.

## Режим за Супер-бавно движење


Супер-бавното движење е одлика што снима бавно еден момент што минува бргу, за да можете да уживате во него подоцна. Откако ќе снимите видеозапис, заднинската музиката ќе се додаде автоматски.



- Некои одлики за супер-бавно движење може да се разликуваат во зависност од моделот.
- Користете ја оваа одлика на место каде што има доволно светло. Кога снимате видеозапис во внатрешна просторија со недоволно или слабо осветлување, може да се јават некои од следните ситуации:
  - Екранот може да изгледа темен заради слабата осветленост.
  - Екранот може да трепка во одредени светлосни услови, како на пример, во места со флуоресцентно светло.
  - Може да се јави бука.



# 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **СУПЕРБАВ.ДВИ.**

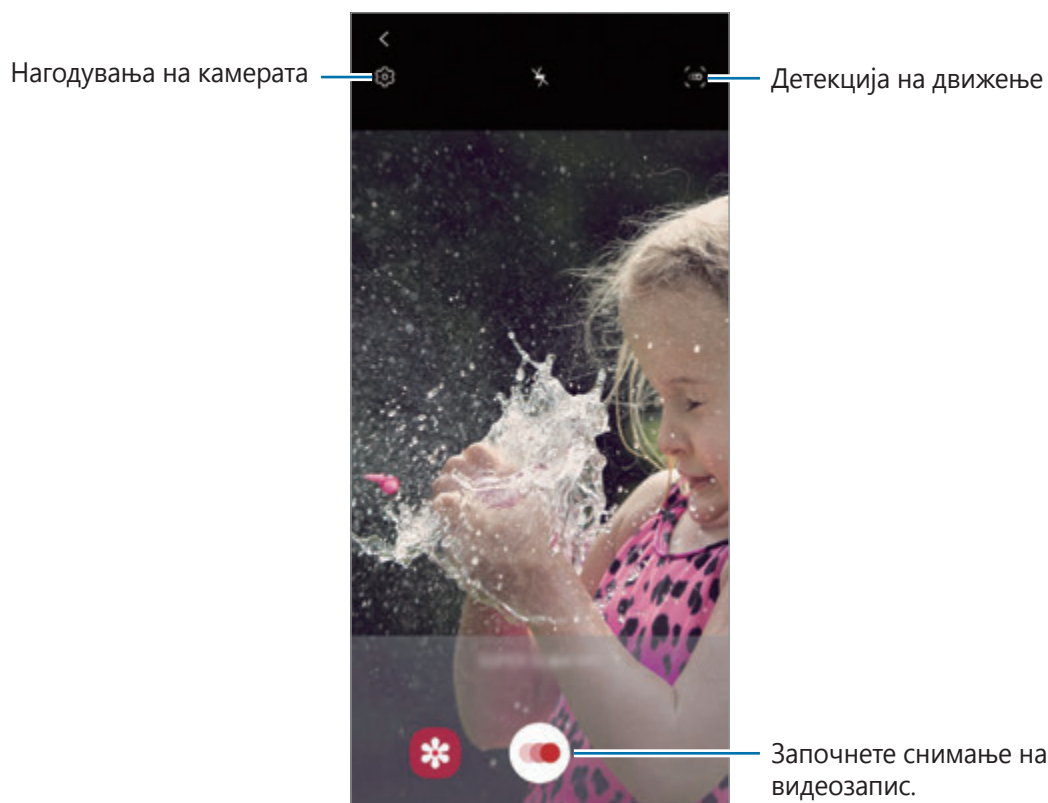

## 2 Допрете


Уредот ќе го долови моментот во супер бавно движење и ќе го зачува како видеозапис.

## 3 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.


## 4 Допрете **Емит. видео во супербав. движ.**


За време на емитирањето, видеозаписот автоматски ќе се прикажува во придружба на случајно избрана заднинска музика.

За да го уредите делот со супер бавно движење, влечете ја лентата за уредување дел лево или десно.

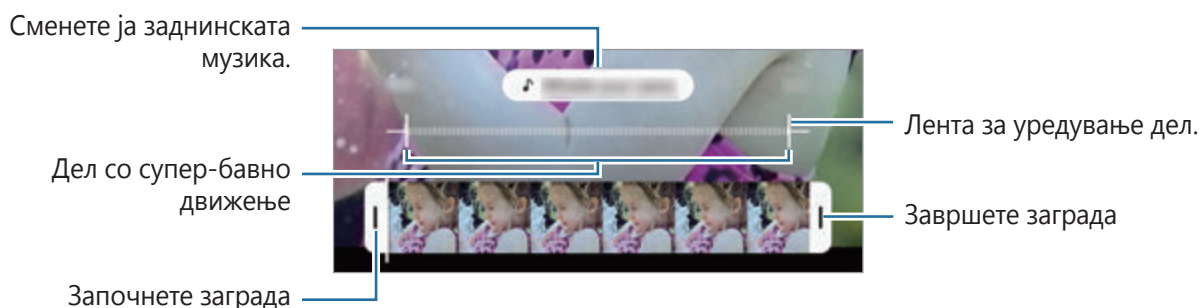

## Автоматско снимање видеозаписи со супер-бавно движење

За да доловите момент во супер-бавно движење кога се детектира движење во областа за детекција на движење, допрете на  за да го активирате. Одликата за детекција на движење ќе се активира и областа за детекција на движење ќе се појави на екранот за преглед.

Допрете  за започнување со снимање. Кога ќе се детектира движење, уредот ќе почне да снима во супер бавно движење и ќе ја зачува снимката како видеозапис.




Снимањето со супер-бавно движење може да почне во несакан момент, ако не постојат услови како следните:

- Кога уредот се тресе.
- Кога друг предмет се движи во близина на предметот во областа за детекција на движење.
- Кога снимате под трепкаво светло, како на пример, во места со флуоресцентно светло.

## Режим на споро движење

Снимете видеозапис што ќе го гледате во споро движење. Можете да одредите делови од Вашите видеозаписи што ќе се емитуваат во споро движење.

1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **БАВНО ДВИЖЕЊЕ**.

2 Допрете  за започнување со снимање.


3 Кога ќе го завршите снимањето, допрете  за да прекинете.

4 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед.

5 Допрете **Пушти видео во бавно движење**.




Најбрзиот дел од видеозаписот ќе биде поставен како дел со споро движење и видео-записот ќе почне да се емитува. Врз основа на видеозаписот ќе се создадат до два дела со бавно движење.

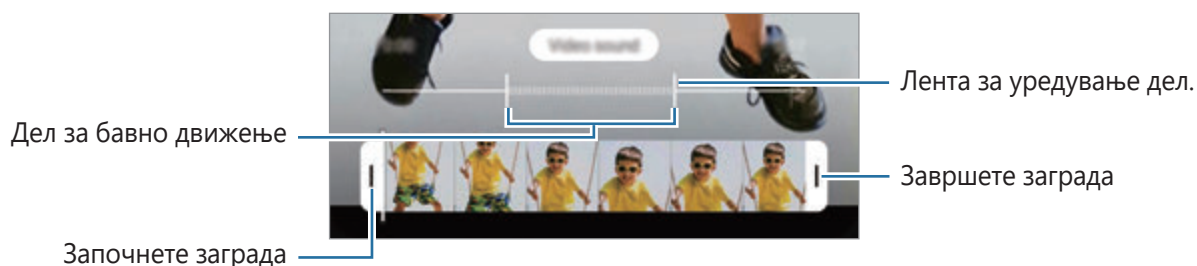За да го уредите делот со бавно движење, влечете ја лентата за уредување дел лево или десно.




## Режим за забрзано снимање

Снимајте сцени, како на пример луѓе или автомобили што се движат, и гледајте ги како забрзани видеозаписи.

- 1 Во списокот со режими за сликање, допрете **ПОВЕЌЕ** → **ХИПЕРЛАПСА**.
- 2 Допрете  и изберете ја опцијата за брзина на приказ на кадри.  
Ако поставите брзина на приказ на кадри на **Автоматски**, уредот автоматски ќе ја приспособи брзината на приказ на кадри според брзината на менување на сцената.
- 3 Допрете  за започнување со снимање.
- 4 Допрете  за завршување на снимањето.
- 5 На екранот за преглед, допрете го минијатурниот преглед и допрете **Пушти хиперлапса** за да го видите видеозаписот.

## Прилагодување на нагодувања за камера

На екранот за преглед, допрете . Некои опции може да не бидат достапни во зависност од режимот за сликање.

### Интелигентни функции

- **Оптимизатор на сцени:** Поставете го уредот да ги приспособи автоматски нагодувањата за боја и да го примени автоматски оптимизираниот ефект во зависност од предметот или сцената.
- **Предлози за слики:** Поставете уредот да Ве посветува за идеална композиција за фотографијата со препознавање на позицијата и аголот на Вашиот предмет.
- **Агол на широкоаголно селфи:** Поставете уредот да се префрла автоматски на широкоаголна селфи слика кога во рамката се наоѓаат повеќе од две лица.
- **Скенирајте QR-кодovi:** Активирајте го или деактивирајте го читачот на QR-код.

## Слики

- **Пом.коп.за Слик.до работ за да:** Изберете го дејството што ќе го вршите кога минувате со прстот надолу и го задржувате копчето за камера.
- **Зачувајте опции:** Изберете како сакате да ги зачувувате фотографиите.

Допрете го копчето **Зачувај RAW копии** за да поставите уредот да зачува фотографии како некомпресирани фајлови RAW (формат на фајл DNG) во професионален режим. Фајловите RAW ги задржуваат сите податоци на фотографијата за најдобар квалитет на слика, но зафаќаат повеќе меморија.



Кога ја користите одликата **Зачувај RAW копии**, секоја фотографија се зачувува во два формати, DNG и JPG.

## Видеа

- **Големина на задно видео:** Изберете резолуција за видеозаписи што сакате да ги снимате со задната камера. Користењето повисока резолуција ќе има како резултат видеозаписи со повисок квалитет, но ќе зафаќаат повеќе меморија.
- **Големина на предно видео:** Изберете резолуција за видеозаписи што сакате да ги снимате со предната камера. Користењето повисока резолуција ќе има како резултат видеозаписи со повисок квалитет, но ќе зафаќаат повеќе меморија.
- **Напредни опции за снимање:** Поставете уредот да користи напредна опција за снимање.

Ако ја активирате одликата **Видео со висока ефикасност**, можете да снимате видеозаписи со формат Високоефикасен видеокодек (HEVC). Вашите HEVC видеозаписи ќе се зачуваат како компримирани фајлови за да се заштеди меморијата на уредот.

Ако ја активирате одликата **HDR10+ видео**, можете да снимате видеозаписи во кои контрастот и бојата на секоја сцена се оптимизирани.



- Не можете да ги емитувате HEVC фајловите на други уреди или да ги споделувате онлајн.
  - Видеозаписите снимени со супер бавно движење и бавно движење не може да се снимаат во формат HEVC.
  - За правилно емитување на видеозапис HDR10+, уредот мора да поддржува HDR10+.
- **Стабилизирање видео:** Активирајте го ефектот против тресење, за да ја елиминирате или намалите заматената слика што се јавува како резултат од тресењето на камерата додека снимате видеозапис.

## Корисни функции

- **Автоматско HDR:** Фотографирајте со богати бои, и репродуцирајте ги деталите дури и во светли и темни области.
- **Тон на селфи:** Поставете тон што ќе се применува кога сликате селфи.
- **Следење автоматски фокус:** Поставете уредот да следи и автоматски да се фокусира на избран предмет. Кога избирате предмет на екранот за преглед, уредот автоматски ќе се фокусира на предметот, дури и ако предметот се движи или кога ја менувате позицијата на камерата.



Порноаѓањето објект може да не биде успешно во следните услови:

- Предметот е премногу голем или премногу мал.
  - Објектот се движи прекумерно.
  - Објектот има заднинско светло или Вие сликате во темно место.
  - Боите или шемите на објектот и заднината се исти.
  - Предметот има хоризонтални декорации, како ролетни.
  - Камерата се тресе прекумерно.
  - Резолуцијата на видеозаписот е висока.
  - Кога зумирате или одзумирате со оптичкиот зум.
- **Слики како што се прегледани:** Поставете уредот да ги зачувува фотографиите онака како што се прикажуваат на екранот за преглед кога се сликаат со предната камера без да ги превртува.
  - **Мрежа:** Прикажете водилки во визирот што ќе Ви помагаат во креирање композиција кога бирате субјекти.
  - **Ознаки за локација:** Прикачете GPS ознака на фотографијата.



- Силата на GPS-сигналот може да се намали во локации каде што има пречки за сигналот, како што е меѓу згради или ниски подрачја или во лоши временски услови.
  - Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте го нагудувањето за ознака за локација.
- **Начини на снимање:** Изберете дополнителни методи за сликање фотографија или за снимање видеозапис.
  - **Место за меморирање:** Изберете ја мемориската локација за складирање. Оваа одлика ќе се појави кога внесувате мемориска картичка.
  - **Ресетирај поставувања:** Ресетирајте ги нагудувањата за камерата.
  - **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или видете често поставувани прашања.
  - **За Камера:** Видете ја верзијата на камера и правните информации.


## Галерија

### Вовед

Гледајте слики и видеозаписи зачувани во Вашиот уред. Исто така, можете да управувате со слики и видеозаписи според албум или да создадете приказни.


### Како да ја користите апликацијата Галерија

Стартувајте ја апликацијата **Галерија**.

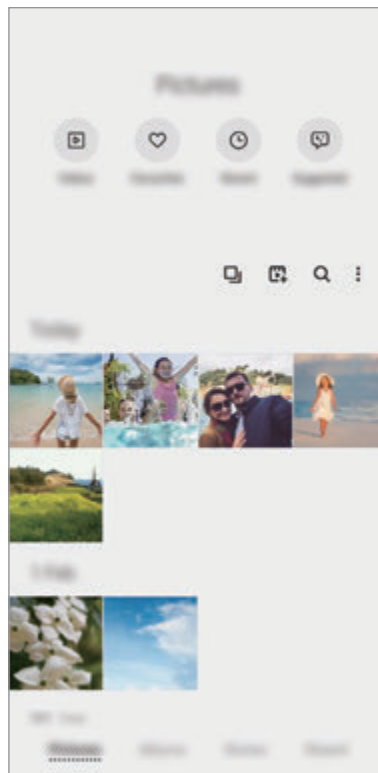

- **Видеа:** Видете ги видеозаписите зачувани во Вашиот уред.
- **Омилени:** Видете ги Вашите омилени фотографии и видеозаписи.
- **Последно:** Прикажете ги неодамнешните фотографии и видеозаписи.
- **Предложено:** Видете препорачана содржина.


## Групирање слични слики

Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете на  за да групирате слични слики и да ги прикажете само најдобрите како преглед на слики. Кога ќе го допрете прегледот на сликата, можете да видите сите слики во групата.




Оваа икона се јавува само кога постојат слични слики.

## Создавање филмови

Создадете филм со избирање слики или видеозаписи. Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, допрете на , штиклирајте ги фајловите што ги сакате и потоа допрете на **Направи филм**. Кога избирате **Најдобри моменти**, уредот ќе ги комбинира автоматски нагласените делови од сликите или видеозаписите и ќе создаде филм.

## Пребарување слики


Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете  за да гледате слики подредени според категорија, како на пример, по категорија, како типови или локации.

За да пребарате слики со внесување клучни зборови, допрете го полето за пребарување.

## Гледање слики


1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **Слики**.

2 Изберете една слика.

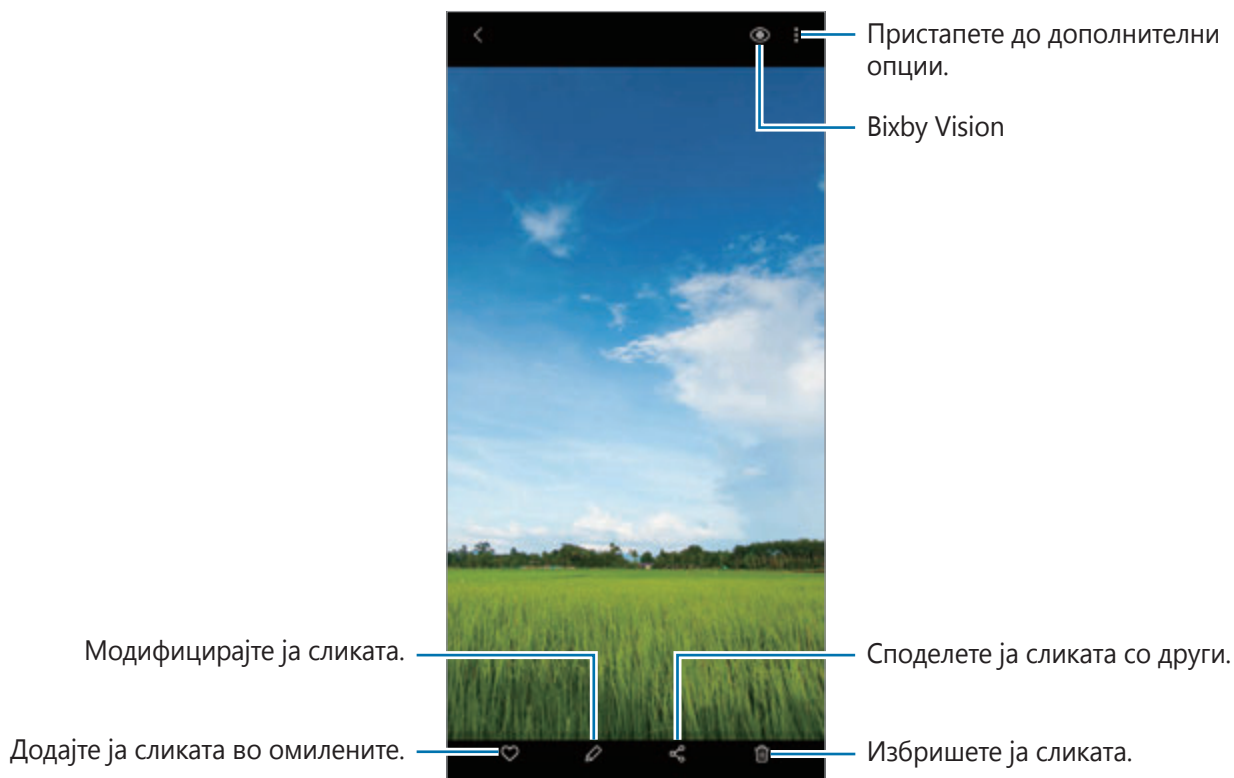




## Отсекување слики со зголемување на област


- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **Слики**.
- 2 Изберете една слика.
- 3 Допрете двапати или раздвојте ги прстите на областа што сакате да ја зачувате и допрете на .

Отсечената област ќе се зачува како фајл.

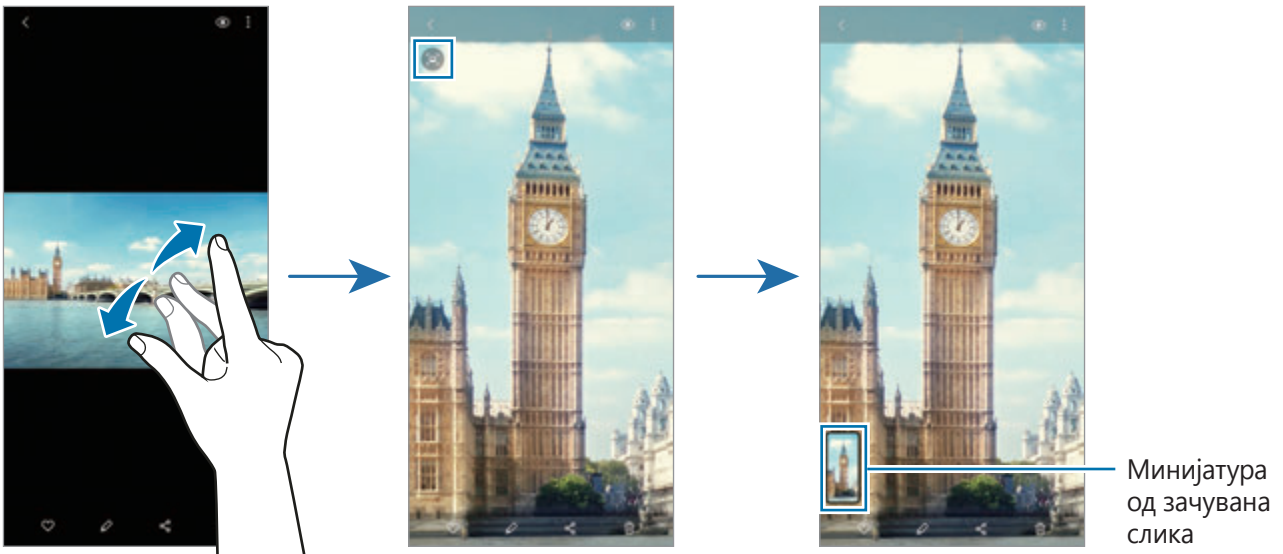

## Гледање видеозаписи

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **Слики**.
- 2 Изберете видеозапис за емитирање.
- 3 Допрете **Емитирај видео** за да го емитирате видеозаписот.

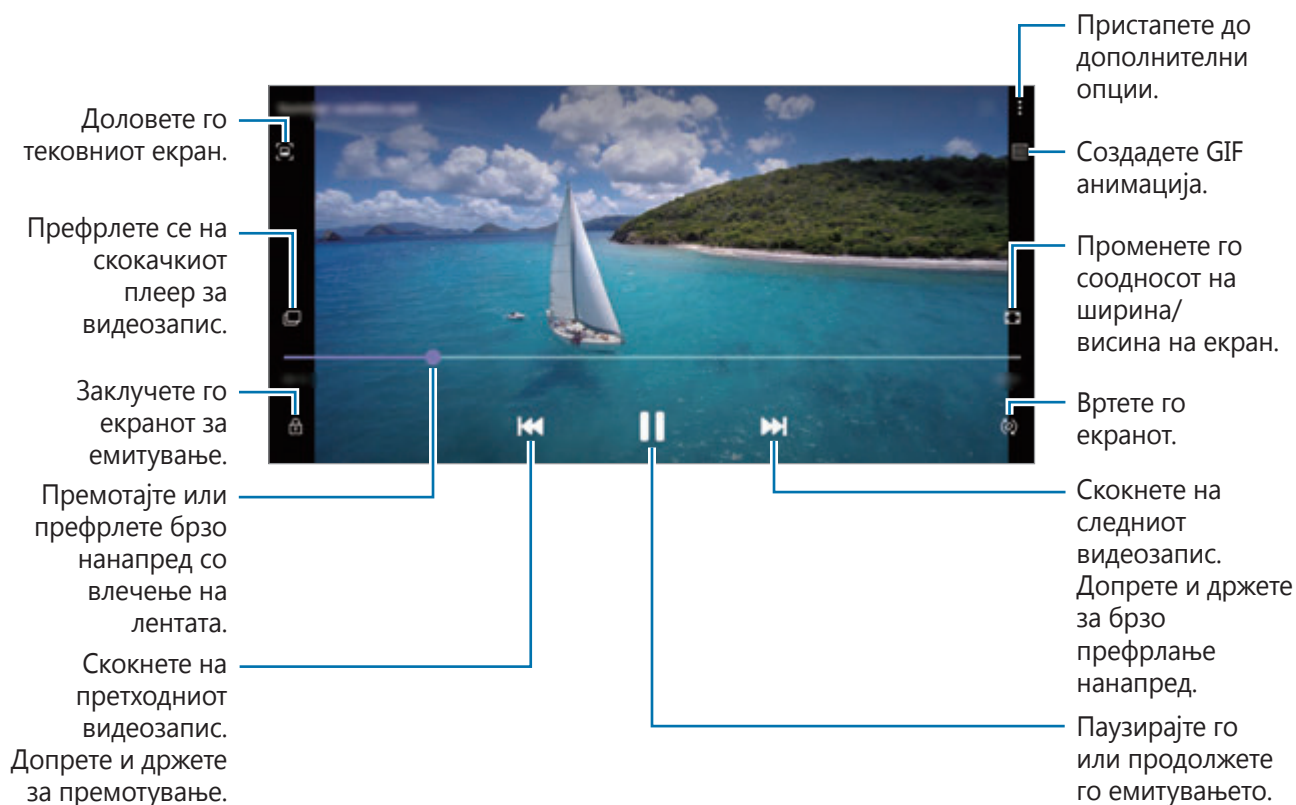

Влечете го Вашиот прст нагоре или надолу на левата страна од екранот за емитирање за да ја прилагодите осветленоста, или влечете го Вашиот прст нагоре или надолу на десната страна на екранот за емитирање за да ја прилагодите јачината на тон.

За премотување или брзо префрлање напред, поминете со прстот налево или надесно за екранот за емитирање.

## Користење на одликата Засилувач на видеозапис

Подобрете го квалитетот на сликата на Вашите видеозаписи за да уживате во посветли и поживи бои. Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** и потоа допрете го копчето **Видео подобрувач** за да го активирате.



- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.
- Користењето на оваа одлика ќе ја зголеми потрошувачката на батерија.

## Гледање на албуми

Можете да ги видите сликите и видеозаписите сортирани според папки или албуми. Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, допрете **Албуми** и потоа изберете еден албум.

## Како да создадете албуми

Можете да додадете албуми и да сортирате фајлови.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **Албуми**.
- 2 Допрете **⋮** → **Нов албум**.
- 3 Внесете наслов на албумот и допрете **Ново**.

## Како да преместите фотографии и видеозаписи во албуми


- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **Албуми**.
- 2 Изберете еден албум и допрете на **Дод. зап.**
- 3 Допрете на **Слики**, или допрете на **Албуми** и изберете го албумот со сликите или видеозаписите што ги сакате.
- 4 Штиклирајте ги фајловите и допрете на **Готово**.
- 5 Допрете **Премести**.  
Избраните фајлови ќе се избришат од оригиналната папка и ќе се префрлат во албумот. За да ги копирате фајловите, допрете на **Копирај**.

## Како да избришете албуми

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **Албуми**.
- 2 Допрете и задржете го албумот што сакате да го избришете и допрете на **Избриши**.

## Како да создадете групи албуми

Можете да додадете групи и да сортирате албуми.



- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **Албуми**.
- 2 Допрете  → **Нова група**.
- 3 Внесете го насловот на групата и допрете **Ново**.
- 4 Изберете ја групата, допрете на **Додај албуми**, штиклирајте ги албумите и потоа допрете на **Додај**.  
Албумите ќе се преместат во групата.

## Прегледување приказни

Кога доловувате или зачувувате слика и видеозаписи, уредот ќе го прочита нивните ознаки за датум и локација, ќе ги подреди сликите и видеозаписите и потоа создава приказни. За да создадете приказни автоматски, мора да доловите или зачувате повеќе слики и видеозаписи.

Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, допрете **Приказни** и потоа изберете една приказна.

## Како да уредите приказни


- За да додадете слики или видеозаписи во приказна, изберете приказна и допрете **Алб. со приказна** →  → **Додај**.
- За да отстраните слики или видеозаписи од приказна, изберете приказна, допрете **Алб. со приказна** →  → **Измени**, штиклирајте ги сликите или видеозаписите што сакате да ги отстраните и потоа допрете **Отстранете од приказна**.

## Бришење на приказни

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете **Приказни**.
- 2 Задржете допрена една приказна што сакате да ја избришете и допрете **Избриши**.

## Синхронизација на слики и видеозаписи

Кога ја синхронизирате апликацијата **Галерија** со облакот, фотографиите и видеозаписите што ќе ги сликате ќе се зачуваат исто така и во облакот. Можете да ги гледате сликите и видеозаписите зачувани во облакот во апликацијата **Галерија** и од други уреди.

Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, допрете  → **Поставувања** → **Синхронизирање со облак**, и потоа следете ги упатствата на екранот за завршување на синхронизацијата. Апликацијата **Галерија** и облакот ќе се синхронизираат.



Кога ја поврзвате сметката Samsung и сметката Microsoft, можете да го поставите Microsoft OneDrive како склад во облак.

## Бришење слики или видеозаписи

**1** Стартувајте ја апликацијата **Галерија**.


**2** Изберете една слика или видеозапис што ќе го избришете.


За да избришете повеќе фајлови, допрете и задржете фајл што ќе го избришете од списокот и штиклирајте повеќе фајлови што ќе ги избришете.

**3** Допрете на  или **Избриши**.

## Како да ја користите одликата Корпа за отпадоци

Можете да ги чувате избришаните слики и видеозаписи во корпата за отпадоци. Фајловите ќе се избришат по одреден период.

Стартувајте ја апликацијата **Галерија**, допрете  → **Поставувања**, и потоа допрете го копчето **Ѓубре** за да го активирате.

За да ги прикажете фајловите во корпата за отпадоци, стартувајте ја апликацијата **Галерија** и допрете  → **Ѓубре**.

## AR Зона

### Вовед

Зоната AR Ви нуди одлики поврзани со AR, како на пример, AR Емоџи, и AR Doodle. Одберете некоја од одликите и сликајте забавни фотографии или видеозаписи.


### Како да ја стартувате Зоната AR

Користете ги следниве методи за да ја стартувате Зоната AR:

- Стартувајте ја апликацијата **AR Зона**.
- Стартувајте ја апликацијата **Камера** и допрете **ПОВЕЌЕ** → **AR ЗОНА**.



Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од регионот, операторот или моделот.

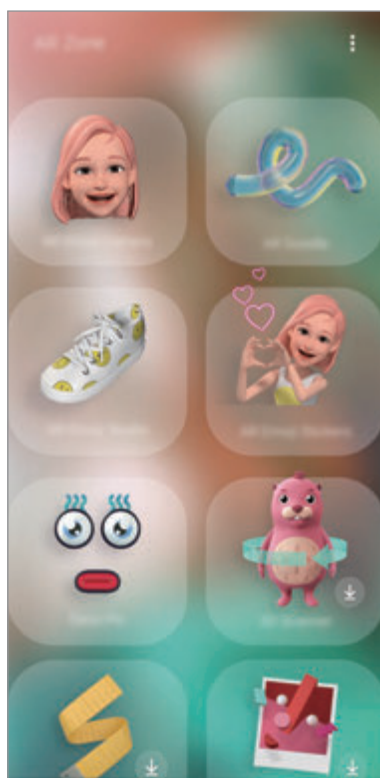

- **Кам.на AR Емоџи:** Создадете емоџи што личат на Вас, и сликајте фотографии и снимајте видеозаписи користејќи Мој Емоџи или карактери Емоџи.
- **AR Doodle:** Снимајте забавни видеозаписи со виртуелен ракопис или цртежи на лица или друго место.

- **Сту.за AR Емоџи:** Уредете или украсете ги Вашите емоџи и создадете облека со приспособени шаблони и бои за вашите емоџи.
- **Налеп.на AR Емоџи:** Создадете сопствени лепенки со изрази на лице и дејства на Вашите емоџи.
- **Десо Pic:** Доловете фотографии или видеозаписи со разни лепенки.
- **3Д-Скенер** (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+): Создадете 3Д слики од предметите од кои сте сликале фотографии и споделете ги.
- **Брзо мерење:** Измерете ја брзо и лесно големината на предметот, висината на некое лице, или растојанието меѓу уредот и предметот.
- **Picture Link:** Создадете сопствени маркери AR со додавање информации, како на пример, врски или музика, на сликите што ги сакате. Кога камерата ќе ги препознае маркерите, можете да ги видите информациите на нив.

## Како да создадете AR Емоџи

Создадете емоџи што личи на вас, и сликајте фотографии и снимајте видеозаписи користејќи ги Вашите емоџи или карактери емоџи.

Можете да ги приспособите одликите на Вашите емоџи, како обликот на лицето или изгледот на косата, да и ги украсите Вашите емоџи со разни додатоци. Исто така, можете да се изразите себеси на забавен начин користејќи ги Вашите емоџи лепенки во текот на разговор.



Вашето емоџи





Карактер емоџи




## Како да создадете емоџи

Направете емоџи што личи на вас. Лепенките емоџи со разни изрази ќе се создадат автоматски.


- 1 Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете **Кам.на AR Емоџи** → .
- 2 Пораменете го лицето со екранот и допрете на  за да сликате фотографија.
- 3 Изберете го типот на емоџи и допрете **Следно**.
- 4 Украсете го вашето емоџи и допрете **Следно**.
- 5 Допрете **Готово**.

Вашите емоџи и нивните лепенките емоџи сега се создадоа. Осврнете се на [Налеп.на AR Емоџи](#) за повеќе информации за лепенките емоџи.

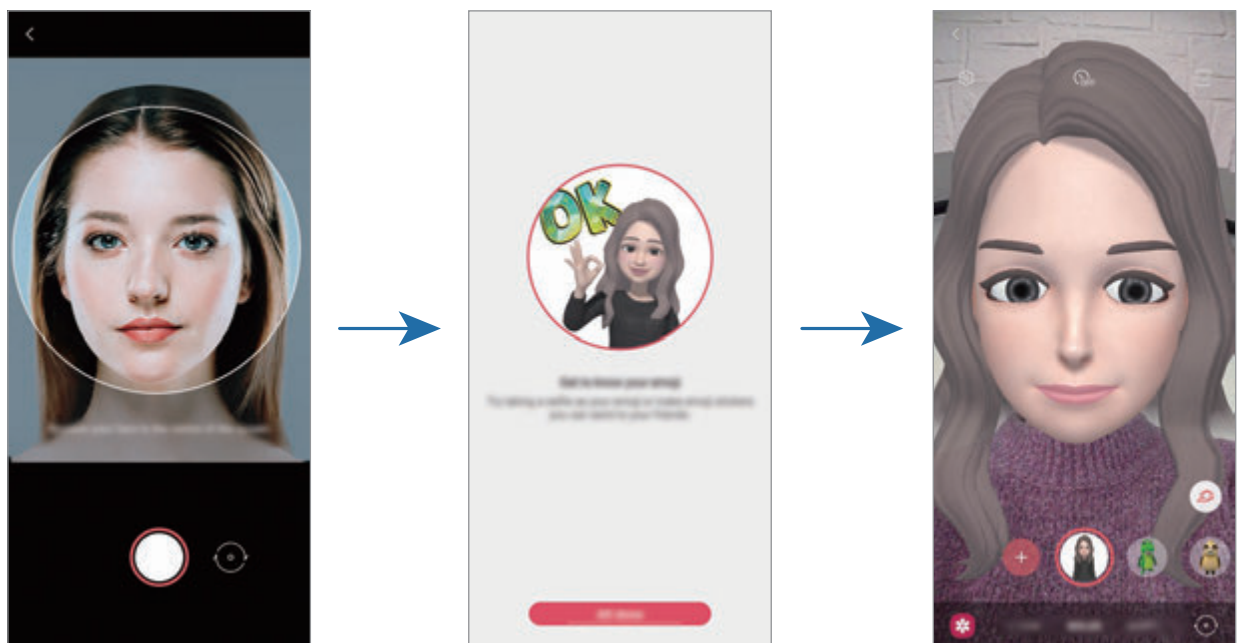

Можете да ја користите одликата **Кам.на AR Емоџи** со предните и задните камери. За да се префрлате меѓу камери, поминете со прстот нагоре или надолу по екранот за преглед.

## Како да избришете емоџи


Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете **Кам.на AR Емоџи**. Допрете на  → **Управувајте со емоџи**, штиклирајте го емоџи што сакате да го избришете и потоа допрете **Избриши**. Емоџи и неговите лепенки емоџи ќе се избришат.



## Кам.на AR Емоџи

### Како да доловите фотографии или видеозаписи со Вашите емоџи


Создадете забавни фотографии или видеозаписи со емоџи користејќи разни режими за сликање.

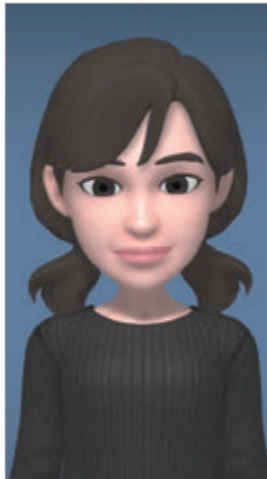


СЦЕНА



МАСКА

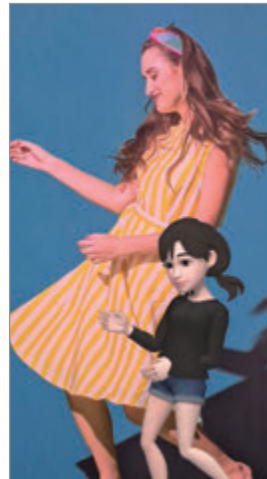


ОГЛЕДАЛО

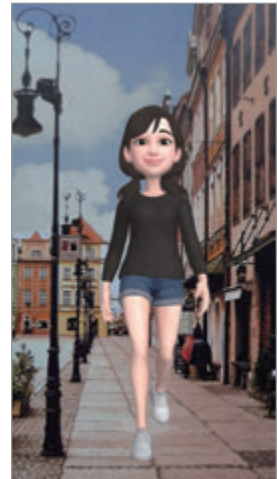



ИГРА

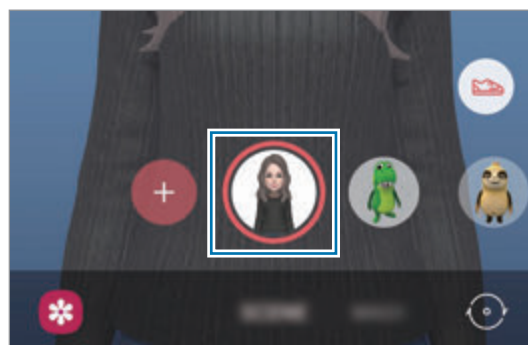- 1 Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете **Кам.на AR Емоџи**.
- 2 Изберете го емоџи што сакате да го употребите.



- 3 Изберете го режимот што сакате да ги употребите.

- **СЦЕНА:** Вашето емоџи ги имитира изразите на лице.
- **МАСКА:** Лицето на емоџи се јавува преку Вашето лице, па така, изгледа како да носите маска.
- **ОГЛЕДАЛО:** Емоџи ги имитира движењата на Вашето тело.
- **ИГРАЈ:** Емоџи се движи на вистинска заднина.


- 4 Допрете  за да сликате фотографија или допрете и за држете  за да снимате видеозапис.



Можете да ги видите и да ги споделите фотографиите и видеозаписите што ги сликавте во **Галерија**.

## Сликање фотографии или видеозаписи со карактери Мој Емоџи

Карактерите Емоџи ги имитираат изразите на Вашето на лице.

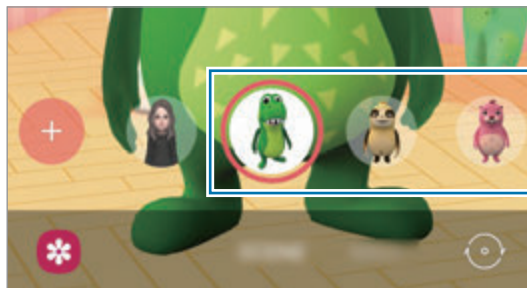- 1 Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете **Кам.на AR Емоџи**.
- 2 Изберете карактер Мој Емоџи што сакате да ги употребите.



- 3 Допрете  за да сликате фотографија или допрете и за држете  за да снимате видеозапис.

Можете да ги видите и да ги споделите фотографиите и видеозаписите што ги сликавте во **Галерија**.

## Налеп.на AR Емоџи







Создадете сопствени лепенки со изрази на лице и дејствата на вашето емоџи. Можете да ги користите лепенките емоџи кога праќате пораки или на социјална мрежа.

## Како да создадете сопствени лепенки

**1** Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете **Налеп.на AR Емоџи**.


**2** Допрете **Направи прил. налеп.** во долниот дел на екранот.

**3** Уредете ги лепенките по сопствен вкус.

-  : Додадете лепенка.
-  : Изберете ја заднината на лепенката.
-  : Изберете израз на лице.
-  : Изберете дејство.
-  : Внесете текст.
-  : Пишувајте или цртајте на лепенките.


**4** Допрете **Зачувај**.


Можете да ги прегледате лепенките што ги создадовте со допирање на **Прилагоди**.

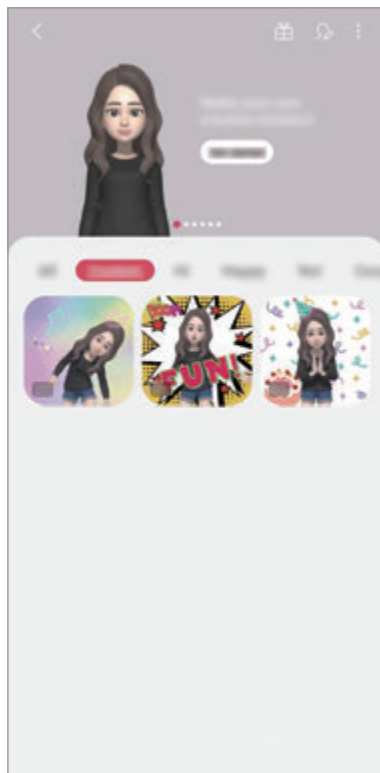



## Како да го користите лепенките емоџи во разговори

Можете да ги користите Вашите лепенки емоџи додека разменуваате пораки или на социјална мрежа. Следните дејства се пример како да ги користите лепенките емоџи во апликацијата **Пораки**.

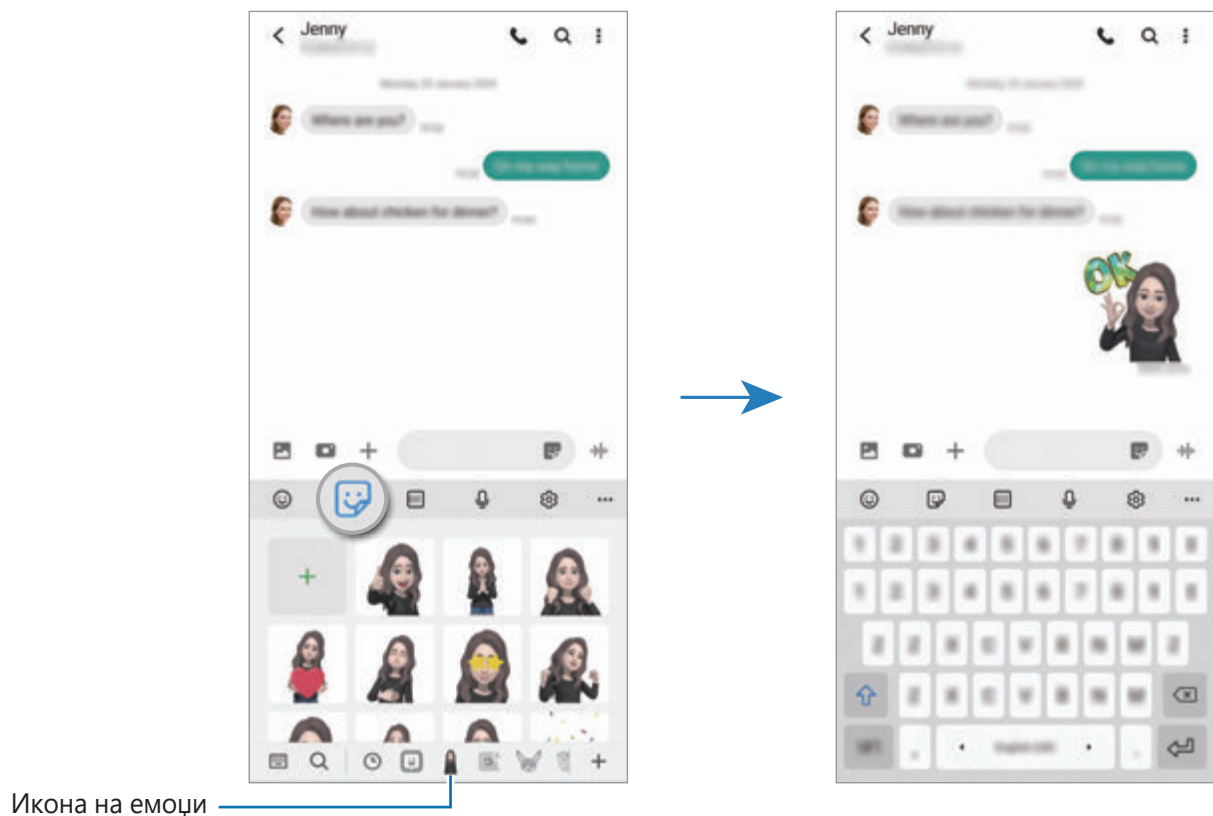- 1 Кога составувате порака во апликацијата **Пораки**, допрете  на тастатурата Samsung.
- 2 Допрете ја иконата на емоџи.
- 3 Изберете една од лепенките емоџи.  
Лепенката емоџи ќе се внесе.



## Како да ги бришете лепенките емоџи

На тастатурата Samsung допрете , допрете  во долниот дел на тастатурата и потоа допрете **Управув. со комплети налепници**. Изберете ги лепенките емоџи што сакате да ги избришете и допрете **Бриши**.


## Сту.за AR Емоџи

Уредувајте или украсувајте ги Вашите емоџи во AR Емоџи Студио. Исто така, можете да создадете облека со приспособени шаблони и бои за Вашите емоџи.




Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.

Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете **Сту.за AR Емоџи**. Ќе се појави AR Емоџи Студио.

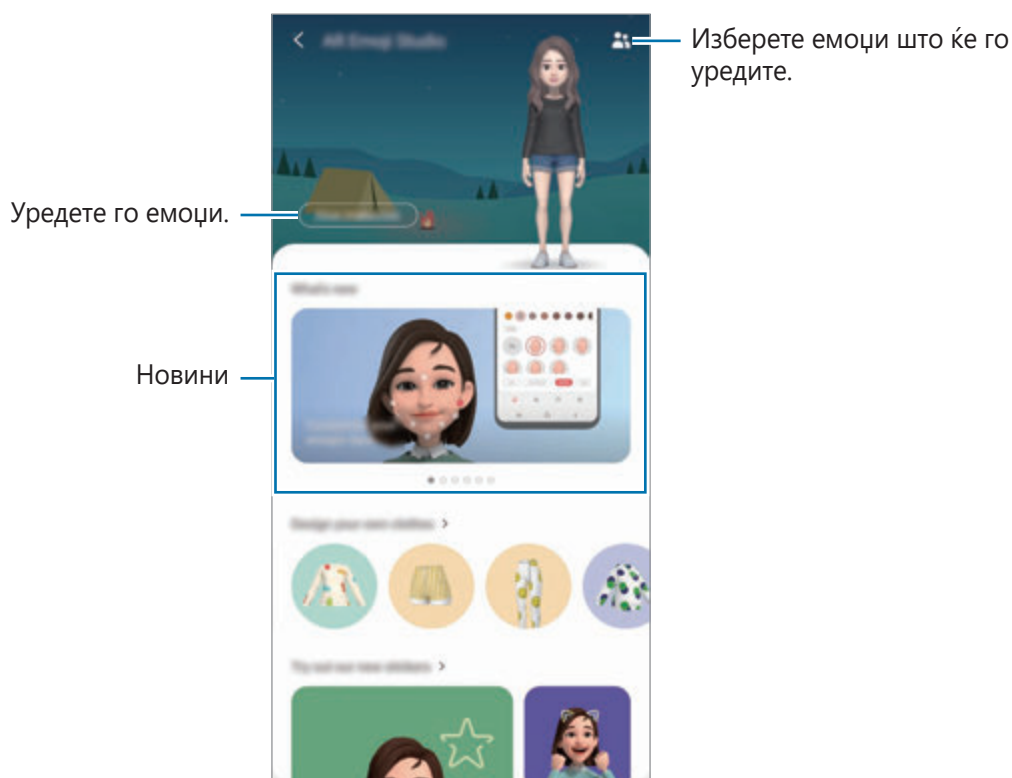

## Како да дизајнирате облека за емоџи

- 1 Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете **Сту.за AR Емоџи**.
- 2 Допрете **Дизајнирајте сопствени алишта**.
- 3 Изберете тип облека и изберете слика или шаблон што ќе ги употребите.  
Ако допрете на **Галерија**, можете да дизајнирате облека користејќи слики што сте ги зачувале во уредот.
- 4 Дизајнирајте ја Вашата облека и допрете **Зачувај**.  
Кога ќе се појави скокачки прозорец, допрете **Пробајте го**. Потоа, можете да ги видите Вашите емоџи во облеката што ја дизајниравте.

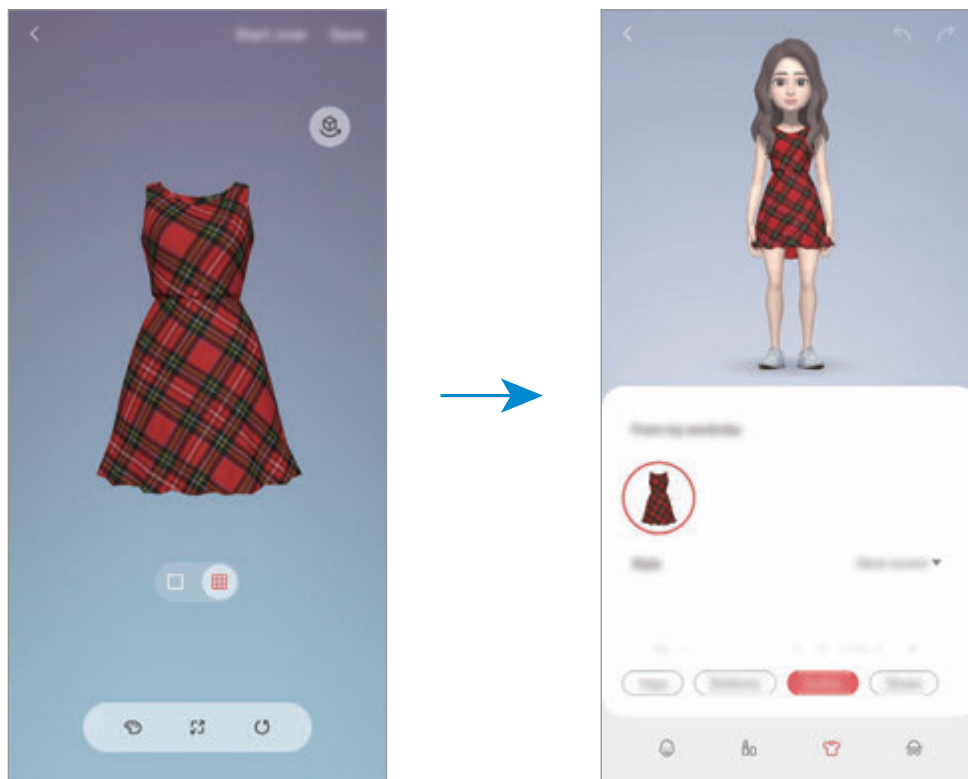


## AR Doodle


Снимајте забавни видеозаписи со виртуелен ракопис или цртежи на лицата на луѓето или на миленичињата (мачки или кучиња) или на друго место. Кога камерата препознава лице или простор, цртежите на лицето ќе го следат лицето кога се движи, а цртежот во просторот ќе се фиксира во истото место дури и кога камерата се движи.

### 1 Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете **AR Doodle**.

Кога камерата ќе го препознае предметот, областа за препознавање ќе се појави на екранот.

### 2 Пишувајте или цртајте во областа за препознавање.

- Исто така, ако се префрлите на задната камера можете да пишувате или да цртате надвор од областа за препознавање.
- Ако допрете  и ако потоа почнете да цртате, можете да се снимите додека цртате.

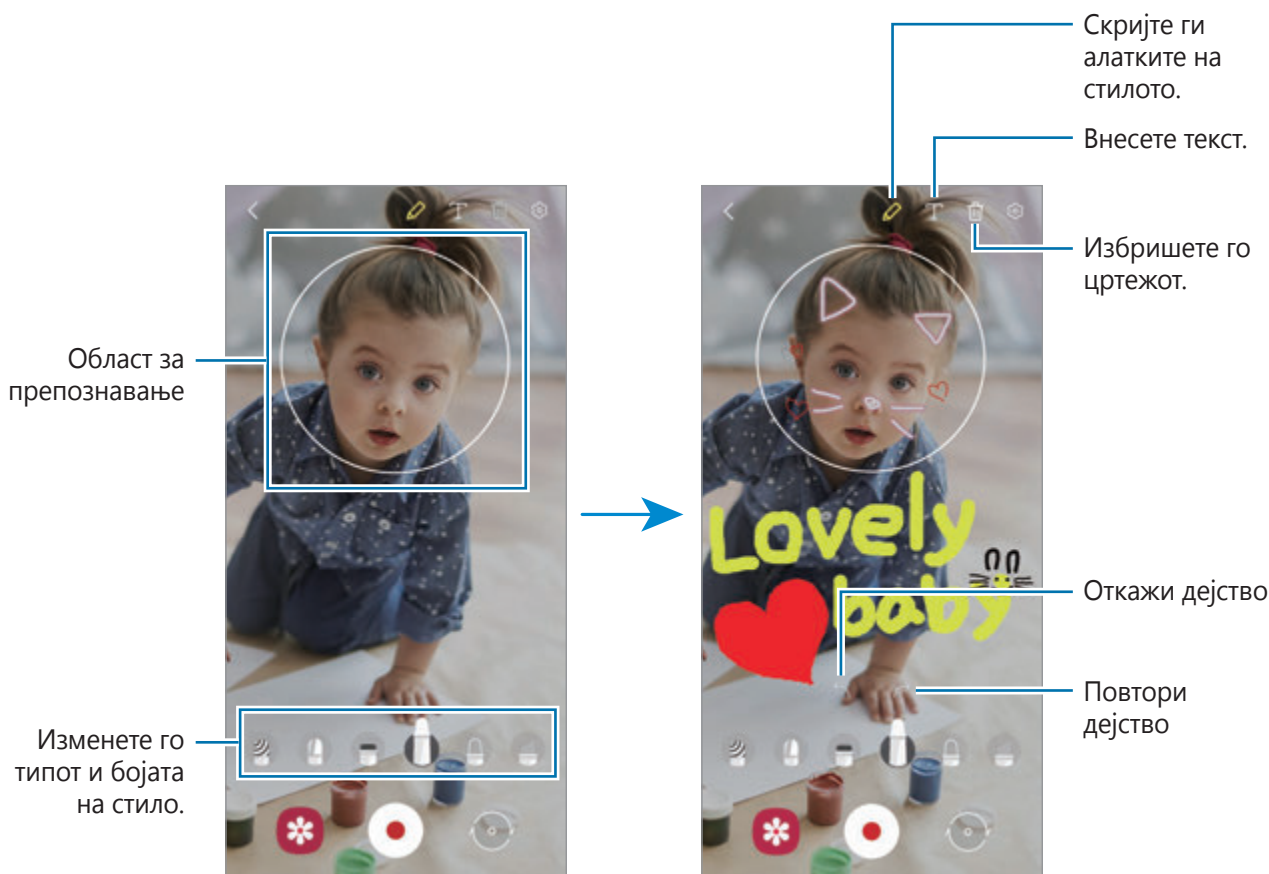

### 3 Допрете за да снимите видеозапис.

### 4 Допрете за да прекинете да снимате видеозапис.



Можете да го прикажете и споделите видеозаписот во **Галерија**.

## Deco Pic

Доловете фотографии или видеозаписи со разни лепенки.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете **Deco Pic**.
- 2 Изберете ја лепенката што сакате да ја употребите.



- 3 Допрете  за да сликате фотографија или допрете и за држете  за да снимате видеозапис.

Можете да ги видите и да ги споделите фотографиите и видеозаписите што ги сликавте во **Галерија**.



## Брзо мерење


Измерете ја брзо и лесно големината на предметот, висината на некое лице, или растојанието меѓу уредот и предметот.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете на **Брзо мерење**.
- 2 Насочете ја камерата кон предметот за да ја измерите неговата големина и оддалеченост.

На екранот ќе се појават резултатите од мерењето.



За да ја користите Брзо мерење, морате да се најавите на Вашата сметка Google.

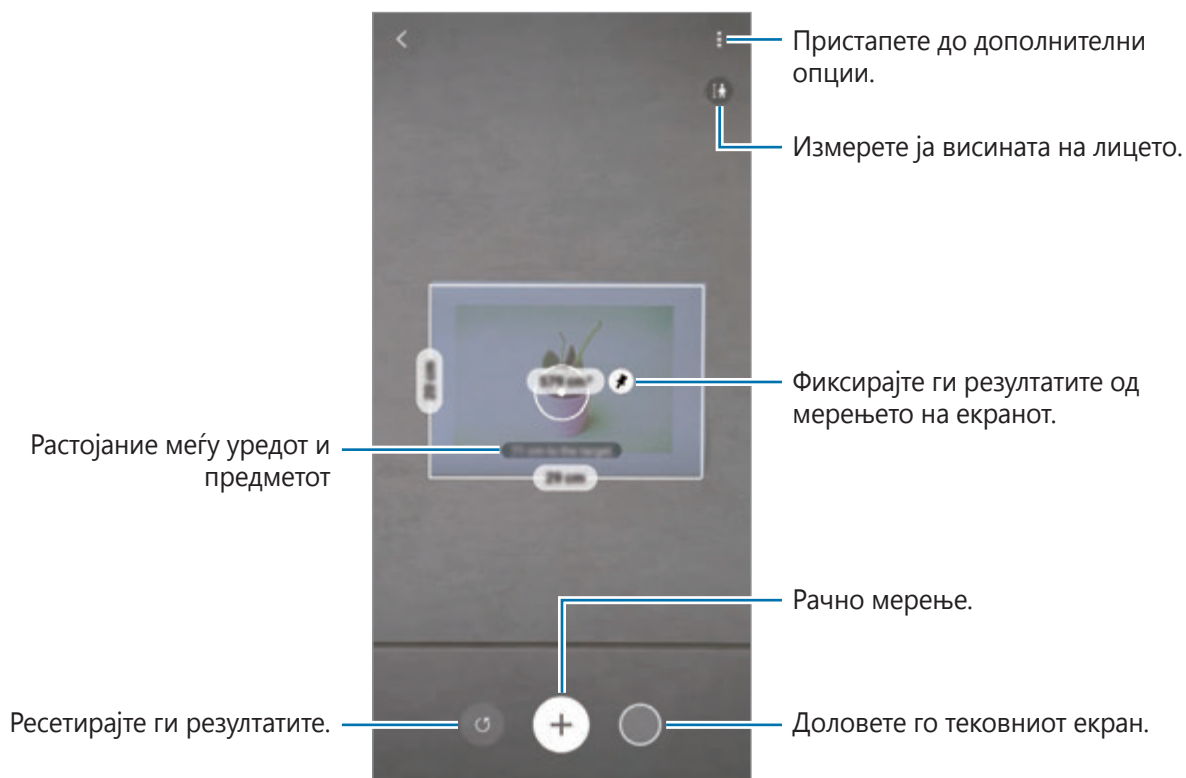

## Рачно мерење

Можете да ја измерите големината и оддалеченоста на предметот рачно.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **AR Зона** и допрете на **Брзо мерење**.
- 2 Насочете го кругот што се наоѓа во центарот на екранот кон почетната точка на предметот.

### 3 Допрете .

Почетната точка ќе се фиксира на екранот.

### 4 Движете го уредот за да почнете да мерите.

Допрете  за да ги фиксирате резултатите од мерењето на екранот.

## Always On Display

Можете да видите информации, како на пример часовникот или календарот, или да го контролирате емитувањето музика од екранот кога е исклучен.

Исто така, можете да ги проверитете известувањата за нови пораки или пропуштени повици.


Always On Display е поставена да се појавува само кога го допирате екранот. За да ги смените нагодувањата и да се појавува постојано во текот на одредено време, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот** → **Always On Display**, и потоа изберете го режимот што го сакате.



Осветленоста на Always On Display може да се менува автоматски во зависност од светлосните услови.


### Отворање на известувања во Always On Display

Кога добивате порака, пропуштен повик или известувања од апликации, на Always On Display ќе се прикажат икони. Допрете двапати на иконата за известување за да го видите известувањето.

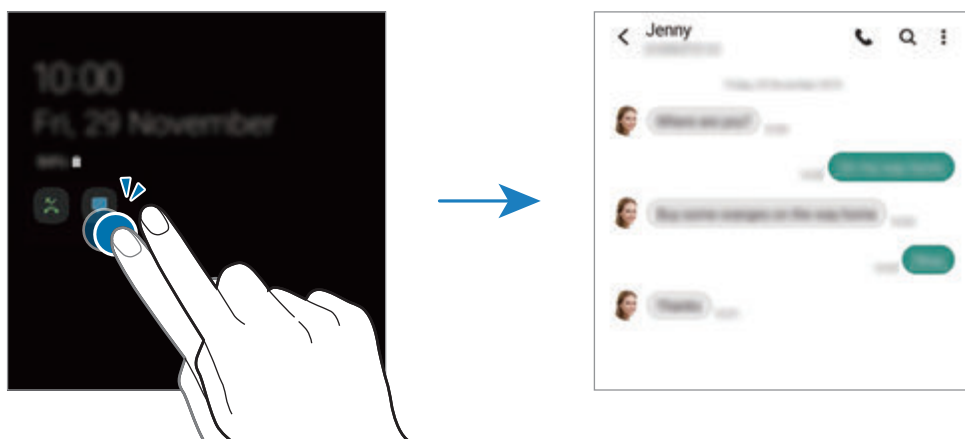

Ако екранот е заклучен, мора да го отклучите за да ги видите известувањата.

## Деактивација на одликата Always On Display

Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Always On Display**) за да го деактивирате. Алтернативно, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Заклучување на екранот**, и потоа допрете го копчето **Always On Display** за да го деактивирате.

## Рабен екран


### Вовед

Можете брзо да пристапите до Вашите омилен апликации и одлики од Рабните панели.

### Користење на Рабните панели





Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.

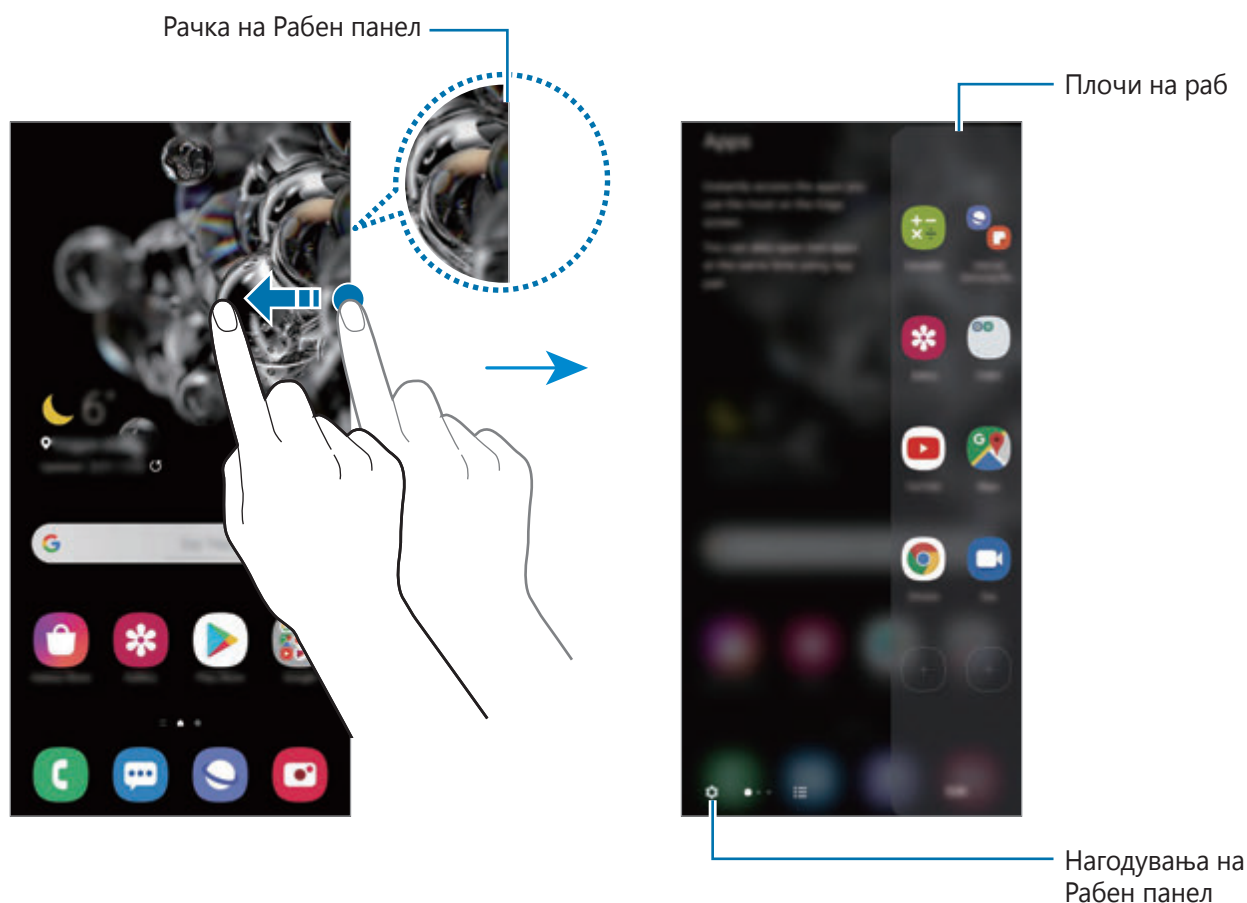Ако рачката на Рабниот панел не е видлива, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Екран** → **Рабен екран** и потоа допрете го копчето **Плочи на раб** за да го активирате.





## Уредување на Рабните панели

Изберете панели што ќе се прикажат на раб на екран или уредете ги.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.
- 2 Допрете  за да го отворите екранот за подесувања на Рабен панел.
- 3 Штиклирајте Рабни панели за да се прикажат.
  - За да уредите панел, допрете **Уреди**.
  - За да преземете дополнителни панели, допрете **Galaxy Store**.
  - За да ги преуредите панелите, допрете  → **Пререди** и одвлечете го   на друга локација.

## Нагодување на рачката на Рабен панел

Можете да ги измените нагодувањата за локација, големина, транспарентност или вибрација на рачката.



Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот. Потоа, допрете  →  → **Поставувања за рачка**.

## Раб на апликациите

Стартувајте брзо често користени апликации.

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.
- 2 На панелот на Раб на апликациите, изберете апликација за да ја стартувате.

## Уредување на панелот на Раб за апликации


- За да додадете апликација, допрете  на панелот и допрете една апликација на списокот со апликации.
- За да создадете папка на панелот, допрете  на панелот, допрете и задржете една апликација од списокот со апликации и потоа одвлечете ја преку друга апликација на екранот на Раб за апликации.
- За да избришете апликација, допрете и задржете ја апликацијата и одвлечете ја во **Отстрани** во горниот дел на панелот.
- За да го измените редоследот на апликации, допрете и задржете една апликација и одвлечете ја на друга локација.



Исто така, можете да го уредите панелот на Раб на апликациите со допирање на **Измени**.

## Додавање парови апликации

Додадете во панелот на Раб за апликации две често користени апликации, како на пример видеоплеер и апликација за размена на пораки, за да ги стартувате заедно во приказот на поделен екран со еден допир. За повеќе информации во врска со приказот на поделен екран, осврнете се на [Приказ на поделен екран](#).

- 1 Влечете ја рачката на Рабниот панел кон средината на екранот.
- 2 На панелот на Раб на апликациите, допрете  → **Направи Спар. аплик.**
- 3 Изберете две апликации од списокот.  
Првата апликација ќе се појави во горниот дел, а втората апликација во долниот дел кога ќе се отвори приказот на поделен екран.
- 4 Допрете **Извршено**.

## Рабно осветлување

Можете да поставите уредот да ги осветлува рабовите на екранот и да прикаже скокачки прозорец кога добивате известувања, како на пример, нови пораки.

Кога ќе се појави скокачки прозорец додека користите некоја апликација, влечете го прозорецот надолу за да ја прегледате бргу содржината и да извршите некоја од достапните дејства.

## Поставување известувањата да се прикажуваат како рабно осветлување

- 1 Во апликацијата **Поставувања**, допрете **Екран** → **Рабен екран** → **Рабно осветлување** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Допрете **Изберете апликации** и допрете ги копчињата што се наоѓаат до апликациите од кои сакате да добивате известувања како рабно осветлување.




Некои известувања може да не се прикажуваат како рабно осветлување во зависност од видовите известувања.

## Гледање известувања преку сконачкиот прозорец

Кога добивате известување со рабно осветлување, можете бргу да ја видите неговата содржина и да извршите достапни дејства со отворање на сконачкиот прозорец. На пример, ако примите порака додека гледате видеозапис или играте игра, можете да ја видите пораката и да одговорите на неа без да се префрлите на екранот.

Кога добивате известување со рабно осветлување додека користите некоја апликација, влечете го известувањето надолу.

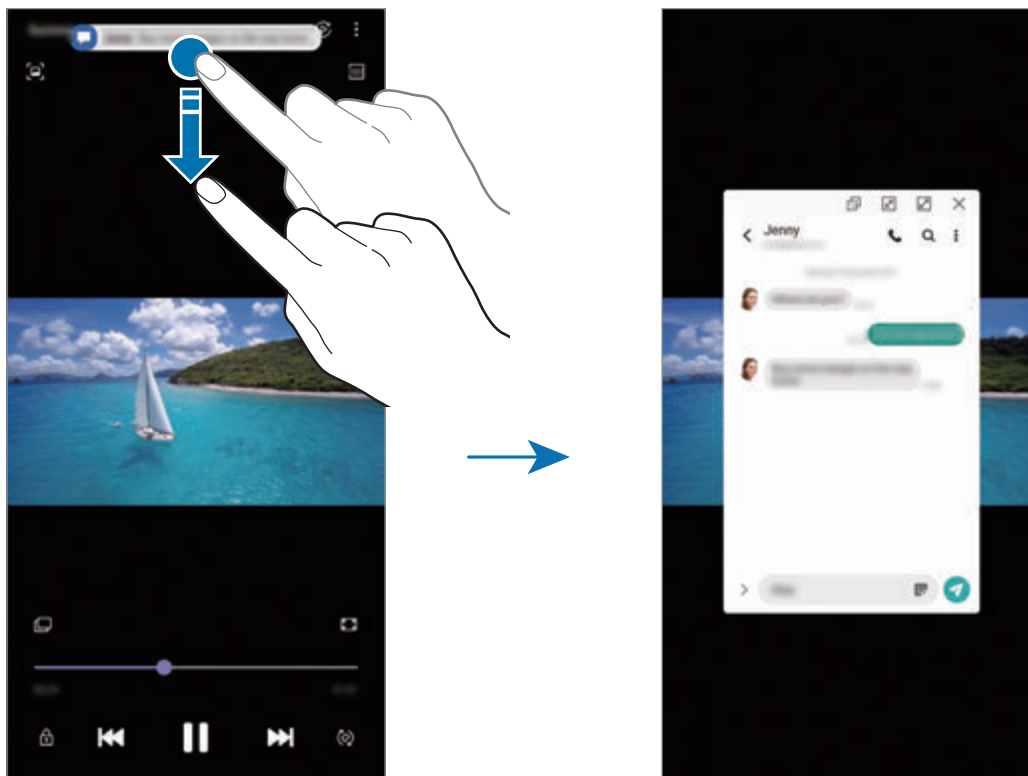

Оваа одлика е достапна само во апликации што ја поддржуваат Повеќе прозорци со одлики за осветлување на раб. За да ги видите поддржаните апликации, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Екран** → **Рабен екран** → **Рабно осветлување** → **Изберете апликации**.


## Повеќе прозорци

### Вовед


Повеќе прозорци Ви овозможува истовремено да извршувате две апликации во приказ на поделен екран. Исто така, можете истовремено да извршувате повеќе апликации во скокачки приказ.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

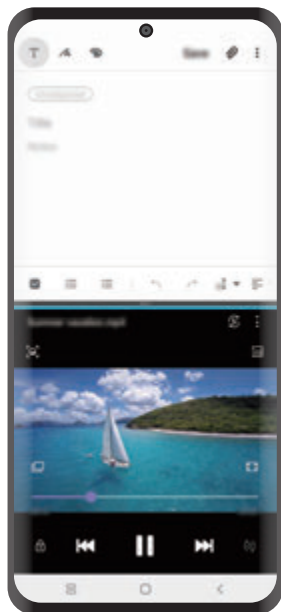

Приказ на поделен екран

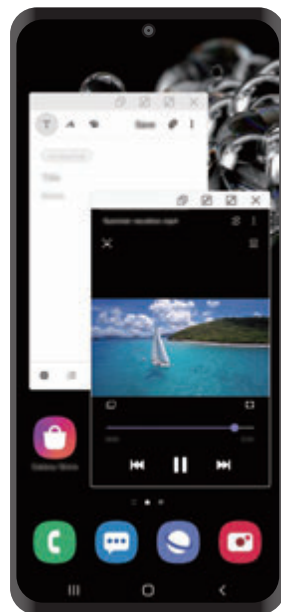


Скокачки приказ

## Приказ на поделен екран

- 1 Допрете го копчето Неодамнешни за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
- 2 Поминете со прстот лево или десно, допрете една икона на апликација, и потоа допрете **Отвори во преглед на поделен екран**.  
Избраната апликација ќе стартува во горниот прозорец.
- 3 Во понискиот прозорец, поминете со прстот лево или десно за да изберете друга апликација што ќе ја стартувате.

За да стартувате апликации што не се наоѓаат во списокот со неодамнешни апликации, допрете го копчето Дома или копчето за Назад и изберете една апликација.

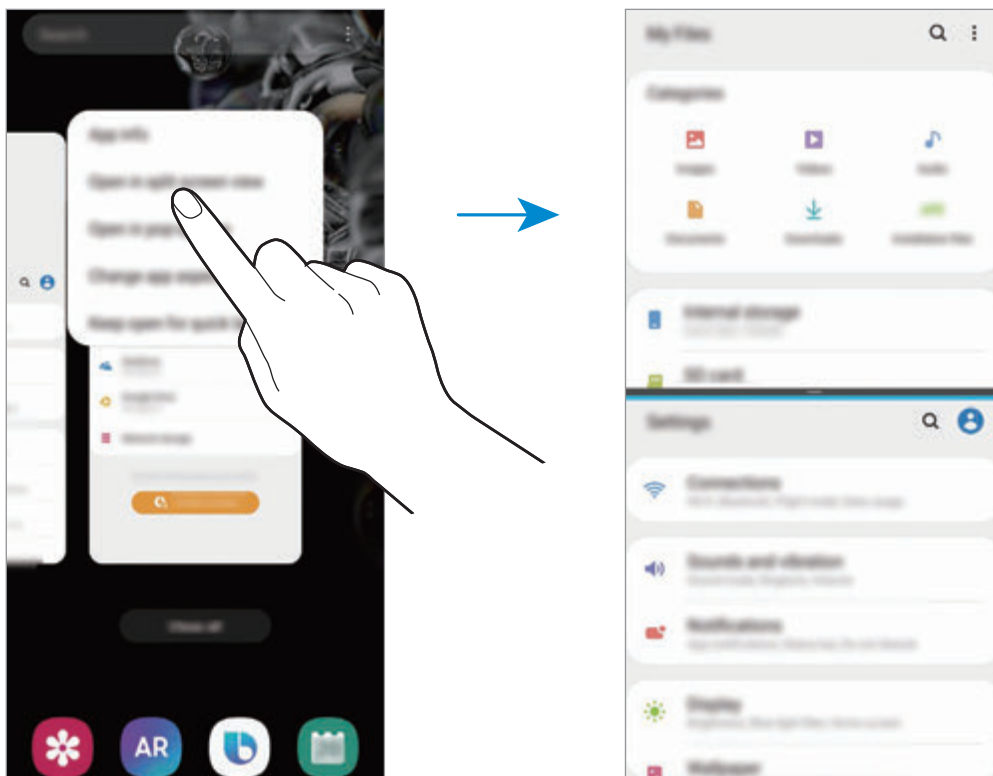

## Прилагодување на големината на прозорецот


Повлечете ја лентата помеѓу прозорците на апликациите нагоре или надолу за да ја приспособите големината на прозорците.

Кога ја влечете лентата меѓу прозорците на апликации кон горниот или долниот раб на екранот, прозорците ќе се максимизираат.



## Скокачки приказ

- 1 Допрете го копчето Неодамнешни за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
- 2 Поминете со прстот лево или десно, допрете една икона на апликација, и потоа допрете **Отвори во појавен преглед**.  
Екранот на апликацијата ќе се појави во скокачки приказ.

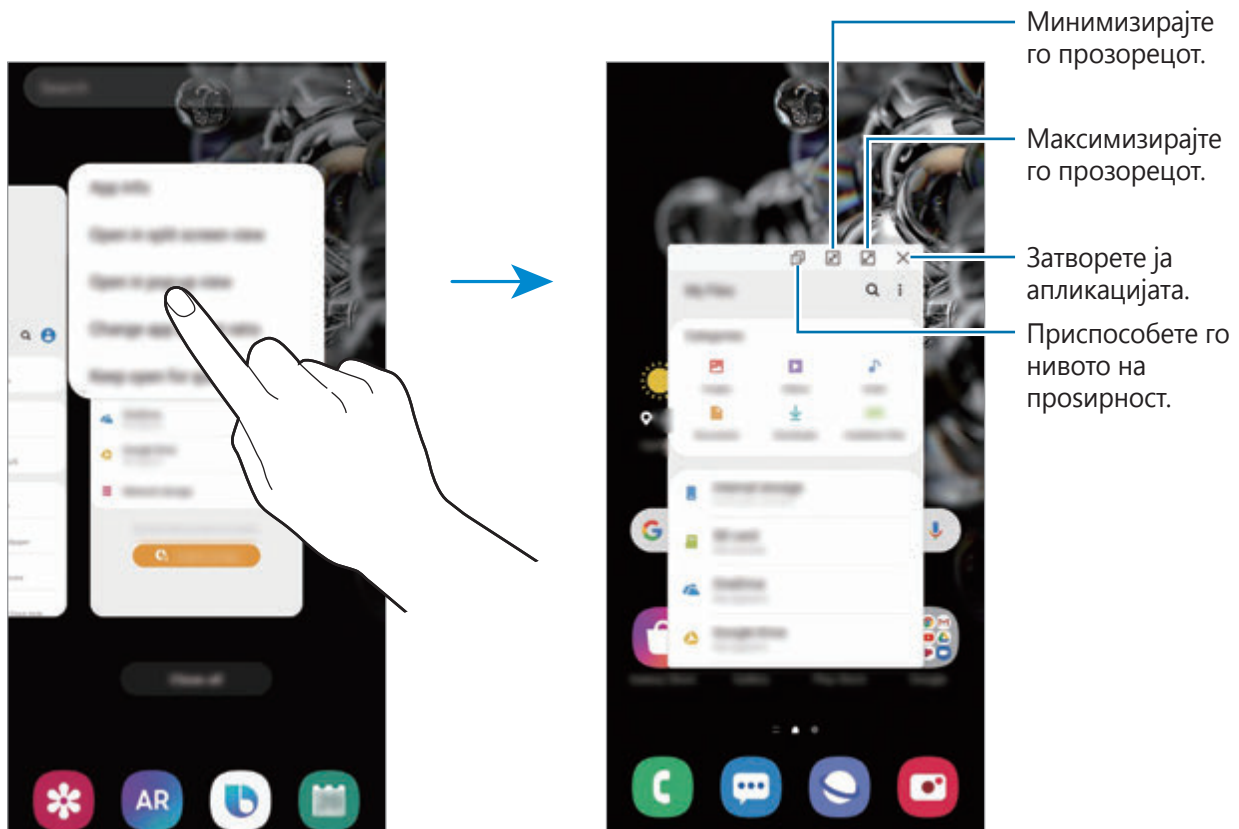

## Преместување скокачки прозорци

За да преместите еден скокачки прозорец, допрете го алатникот на прозорец и одвлечете го во нова локација.

## Samsung Daily

Погледнете ги најновите вести и разни содржини, како видеозаписи и игри.




- За да го користите Весникот Samsung, Вашиот уред мора да биде поврзан со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да ја искористите целосно оваа одлика, морате да се најавите на Вашата сметка Samsung.

**1** На почетниот екран поминете со прстот надесно.

Ќе се појави екранот на Весникот Samsung.

Кога ја стартувате оваа одлика првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

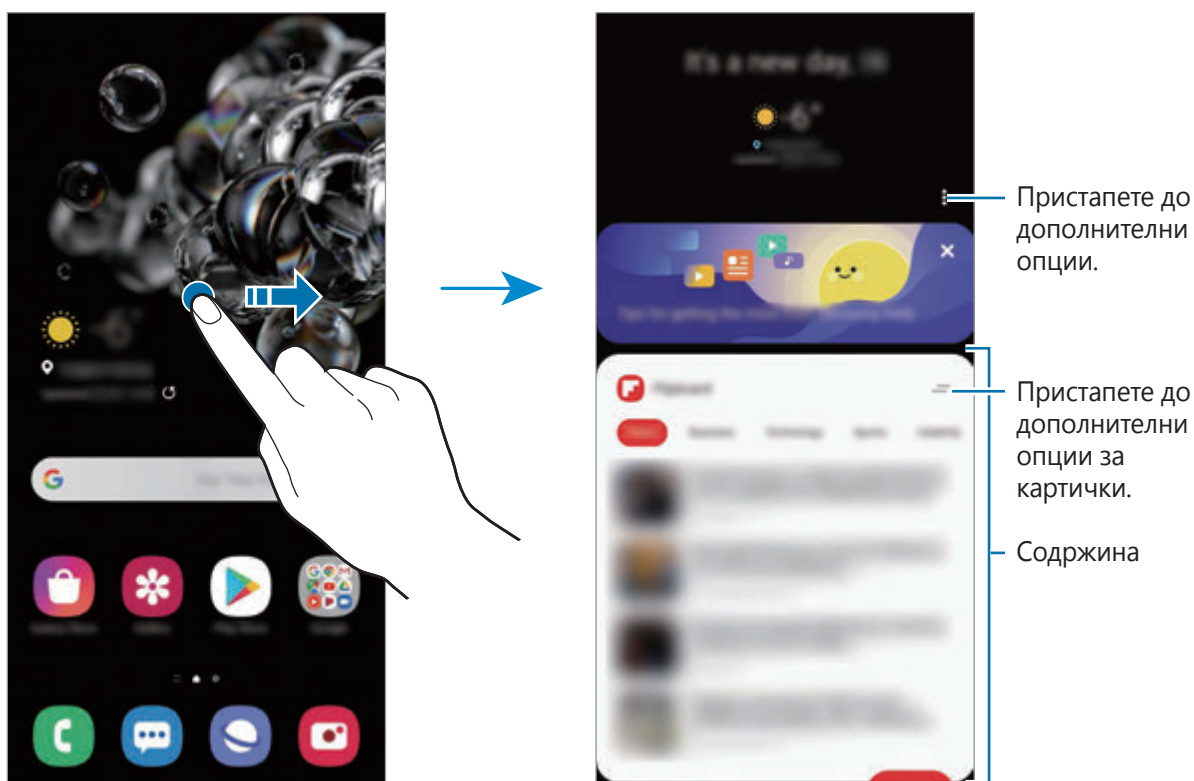

- За да прекине да се прикажува картичката во списокот, допрете на во горниот дел на картичката и допрете на **Не прикажувај повторно**.
- За да додадете содржина што ќе се прикажува како картички, допрете → **Картички** и допрете ги копчињата што се наоѓаат до ставките за да ги вклучите или да ги исклучите.
- За да го смените редоследот на картичките, допрете → **Картички** → **Пререди** и влечете на друга локација.

**2** Поминете со прстот нагоре или надолу за да ја видите содржината.



Содржината на картичките ќе се ажурира автоматски согласно со одреден интервал. Можете да ги ажурирате картичките кога сакате со минување со прстот надолу по екранот.

**3** За да го затворите Весникот Samsung, поминете со прстот налево по екранот или допрете го копчето Назад.

## Samsung Health

### Вовед


Samsung Health Ви помага да управувате со Вашата добросостојба и физичка кондиција. Поставете цели за физичка кондиција, проверувајте го Вашиот напредок и следете ја Вашата севкупна благосостојба и физичка кондиција. Исто така, можете да го споредите Вашите рекорди со број на чекори со други корисници на Samsung Health, натпреварувајте се со своите пријатели и видете совети за здравје.


## Користење на Samsung Health

Стартувајте ја апликацијата **Samsung Health**. Кога ја извршувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го извршите поставувањето.



Некои одлики може да бидат недостапни во зависност од регионот.

За да додадете ставки на почетниот екран на Samsung Health, допрете **Уредувај ставки** во долниот дел на списокот со трагачи и допрете  на ставките што сакате да ги додадете.

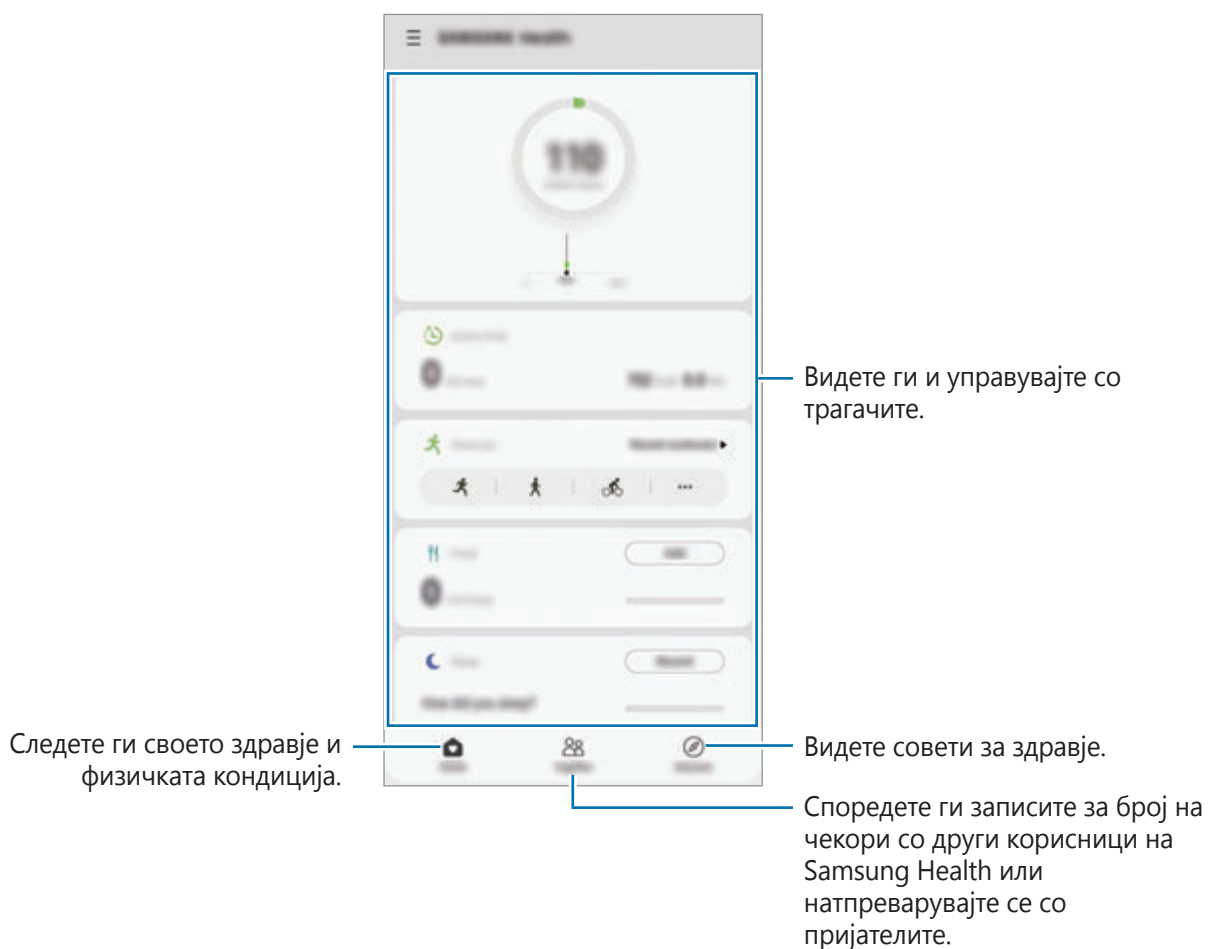

## Together


Апликацијата Заедно Ви овозможува да поставите цели за број на чекори и да се натпреварувате со своите пријатели. Можете да поканите пријатели за да пешачите заедно, да поставите цели за број на чекори, да се натпреварувате во предизвици и да го видите својот ранг.

На почетниот екран на Samsung Health допрете **Together**.

## Чекори

Уредот ги брои чекорите што сте ги направиле и го мери растојанието што сте го поминале.

На почетниот екран на Samsung Health допрете го трагачот за чекори.

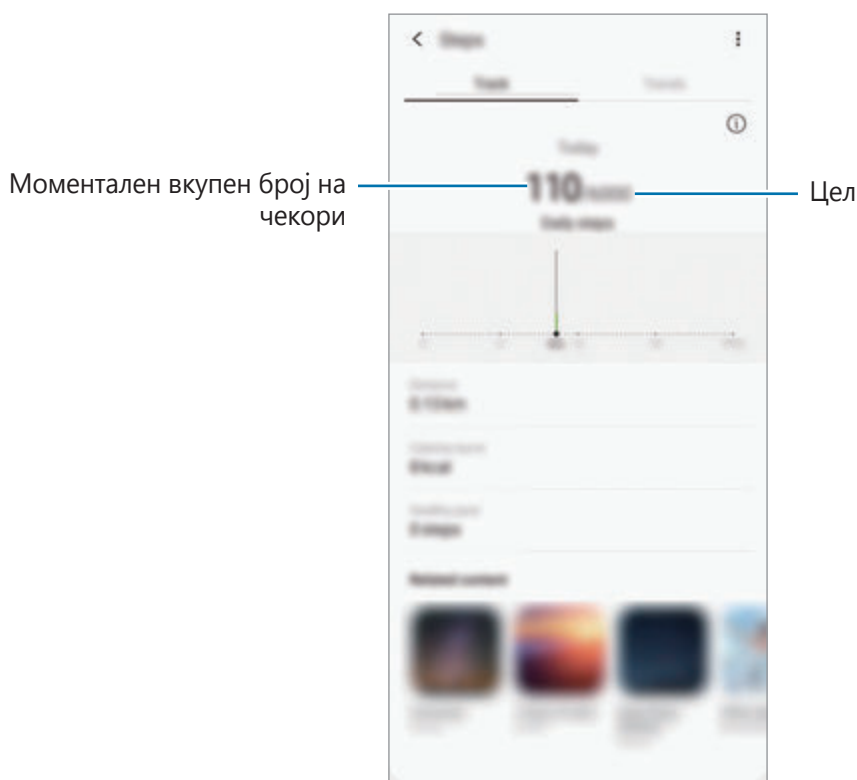

- Можно е да почувствувате мало временско одложување додека Педометарот ги следи Вашите чекори и потоа го прикажува Вашиот број на чекори. Исто така, може да почувствувате кратко задоцнување пред скокачкиот прозорец да Ви укаже дека сте ја постигнале целта.
- Ако го користите Педометарот додека патувате со автомобил или воз, вибрациите може да влијаат врз броењето на чекорите.
- Можете да ги проверите тековните чекори на панелот за известување. За да ги исклучите известувањата, на почетниот екран на Samsung Health допрете **☰** → **⚙️** → **Известувања**, и потоа допрете го копчето **Чекори** во **Категории** за да го деактивирате. Алтернативно, отворете го панелот за известување, допрете го и задржете го известувањето, допрете **Детали**, и потоа допрете го копчето **Чекори** за да го деактивирате.

## Дополнителни информации

- Samsung Health е наменета само за добросостојба и физичка кондиција и е наменета за користење при дијагноза на болест или други состојби, или при лекувањето, ублажувањето или превенцијата на болест.
- Достапните функции, одлики и апликациите што може да се додадат на Samsung Health, може да се разликуваат од земја до земја заради различните локални закони и прописи. Пред употребата, треба да ги проверите одликите и апликациите достапни во Вашата земја.
- Апликациите за Samsung Health и нејзината услуга може да се изменат или прекинат без претходно известување.
- Намената на собирање податоци се ограничува на обезбедувањето на услугата што сте ја побарале, вклучувајќи обезбедување дополнителни информации за да се зајакне Вашата благосостојба, да се синхронизираат податоците, да се изврши анализа на податоци и статистика, или да се развијат и обезбедат подобри услуги. (Но, ако се пријавите на Вашата сметка Samsung од Samsung Health, податоците може да се зачуваат на серверот за создавање резервна копија.) Личните информации може да се зачувуваат до завршувањето на тие цели. Можете да ги избришете личните податоци зачувани од апликацијата Samsung Health преку опцијата Избриши податоци во менито Нагодувања. За да избришете какви било податоци кои сте ги споделиле преку социјалните мрежи или сте ги пренеле во уреди за складирање, ќе мора да ги избришете поединечно.
- Можете да ги споделите и/или синхронизирате Вашите податоци со дополнителни услуги Samsung или компатибилни услуги од трети страни што ќе ги изберете, како и со кои било Ваши други поврзани уреди. Пристапот на тие други дополнителни услуги или уреди од трети страни во информациите на Samsung Health ќе бидат дозволени со Ваша изречна дозвола.
- Вие ја прифаќате целата одговорност за несоодветната употреба на податоците споделени на социјалните мрежи или пренесени на други лица. Обратете големо внимание кога ги споделувате Вашите лични податоци со другите.
- Ако користите безжична врска, на пример Bluetooth, врз уредот може да влијаат електронски пречки од други уреди. Избегнувајте да го користите уредот во близина на други уреди што емитуваат радиобранови.
- Ве молиме, внимателно прочитајте ги Одредбите и условите и Политиката за приватност на Samsung Health пред да ја користите.

## Samsung Members

**Samsung Members** нуди услуги за поддршка на клиенти, како проблеми со дијагноза на уред и им дозволува на корисниците да поднесуваат прашања и извештаи за грешки. Исто така, можете да споделувате информации со други во заедницата на корисници на Galaxy или да ги видите најновите вести и совети. **Samsung Members** може да Ви помогне да решите проблеми со кои може да сретнете додека го користите Вашиот уред.




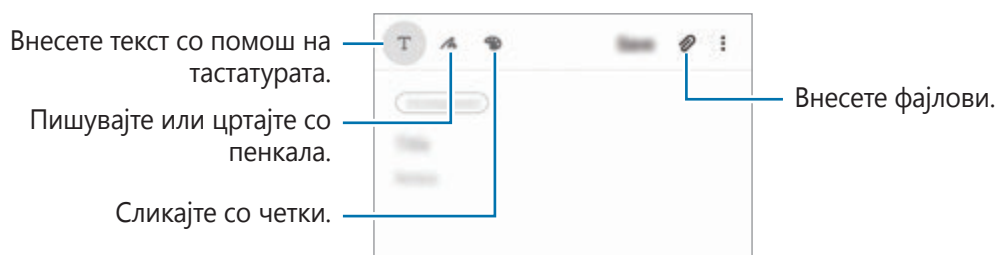
За да ги поднесете Вашите повратни информации или коментари, мора да се најавите на сметката Samsung. Осврнете се на [Сметка Samsung](#) за повеќе информации.

## Samsung Notes

Создадете белешки со внесување текст од тастатура или со пишување или цртање на екранот. Исто така, можете да внесете слики или говорни записи во Вашите белешки.

### Креирање белешки

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Samsung Notes** и допрете .
- 2 Изберете метод за внесување од алатникот што се наоѓа во горниот дел на екранот и составете белешка.



- 3 Кога ќе завршите со составување на белешката, допрете **Зачувај**.

### Бришење белешки

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Samsung Notes**.
- 2 Допрете и задржете една белешка за да ја избришете.  
За да избришете повеќе белешки, штиклирајте повеќе белешки што сакате да избришете.
- 3 Допрете **Избриши**.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable е апликација што Ви овозможува да управувате со Вашите уреди за носење. Кога ќе го поврзете Вашиот уред со уредот што се носи, можете да ги приспособите наредувањата и апликациите на уредот што се носи.

Стартувајте ја апликацијата **Galaxy Wearable**.

Допрете **Почни** за да го поврзете Вашиот уред со уред што се носи. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето. Осврнете се на упатството за корисник на уред што се носи за повеќе информации како да го поврзете и користите уредот што се носи со Вашиот уред.


## Календар

Управувајте со Вашиот распоред со внесување претстојни настани или потсетници во Вашиот планер.

### Креирање настан

**1** Стартувајте ја апликацијата **Календар** и допрете **+** или допрете двапати еден датум. Ако на тој датум веќе постојат зачувани настани или задачи, допрете го датумот и допрете **+**.


**2** Внесете детали на настан.

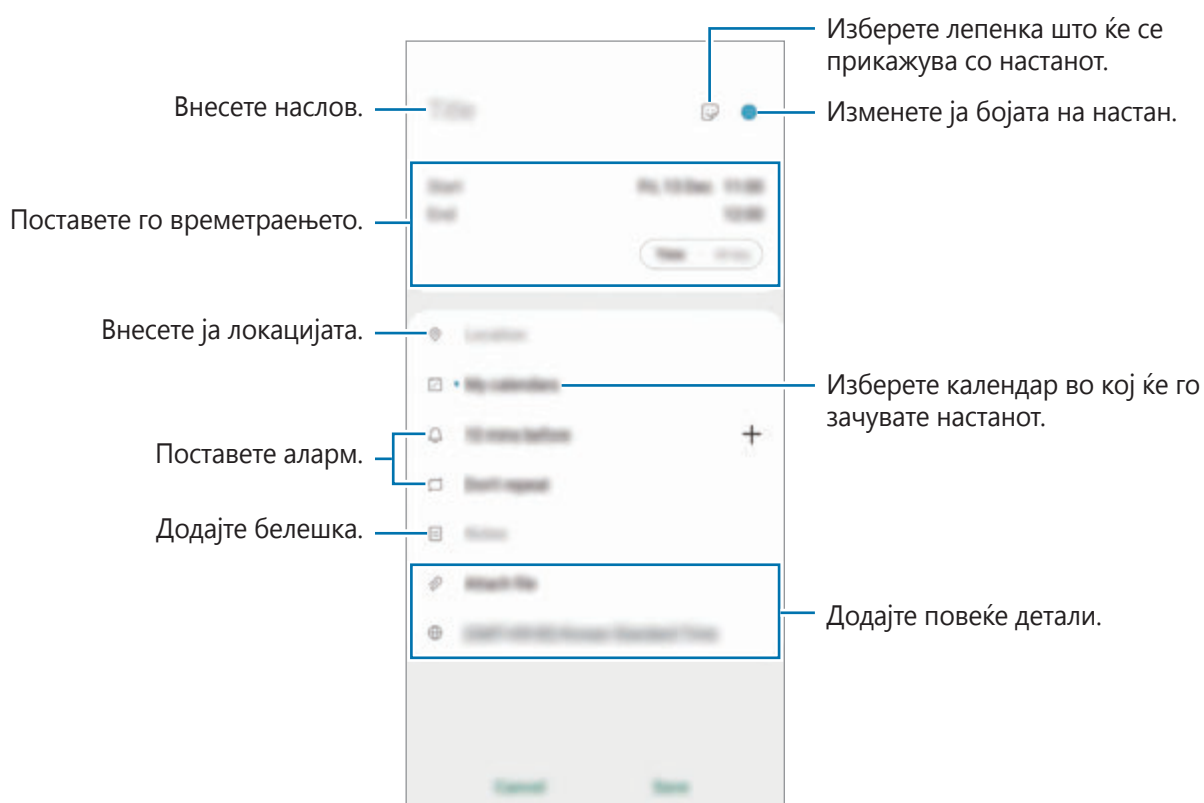




**3** Допрете **Сочувај** за да го зачувате настанот.



## Создавање потсетници

Можете да создавате задачи како потсетници и да примате известувања во претходно одредено време или локација за секој потсетник. Стартувајте ја апликацијата **Календар** и допрете  → **Reminder**. Осврнете се на [Reminder](#) за повеќе информации.

## Синхронизација на настани со Вашите сметки

**1** Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Сметки и резервна копија** → **Сметки**, и потоа изберете ја сметката со којашто што сакате да се синхронизирате.

**2** Допрете **Синхронизирај сметка** и допрете го копчето **Календар** за да го активирате. За сметката Samsung, допрете  → **Постав. за синхронизирање** и допрете го копчето **Календар** за да го активирате.

За да додадете сметки со кои ќе се синхронизирате, стартувајте ја апликацијата **Календар** и допрете  →  → **Додај нова сметка**. Потоа, изберете една сметка со која ќе се синхронизира и најавете се. Кога ќе се додаде сметка, веднаш со името на сметка ќе се прикаже син круг.

## Reminder

Создадете потсетници за да програмирате задачи или да видите содржини подоцна. Ќе добивате известувања во претходно поставено време или локација за секој потсетник.



- За да добивате поточни известувања, поврзете се со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За да ја искористите целосно оваа одлика, морате да се најавите на Вашата сметка Samsung.
- За да користите локални потсетници, мора да биде активирана одликата GPS.

## Потсетник за стартување


Стартувајте ја апликацијата **Календар** и допрете  → **Reminder**. Ќе се појави екранот на Потсетник и иконата на апликацијата **Reminder** () ќе се додаде на екранот со апликации.

## Создавање потсетници

Создадете потсетници со различни методи. Потсетникот ќе Ве предупредува ако создадете потсетник со одредено нагодување за време или локација. Исто така, можете да зачувувате разни содржини, како една белешка или адреса на локација и да ги видите подоцна.

На пример, создадете потсетник што ќе Ве предупредува „Да ги полеам цвеќињата кога ќе се вратам дома“.

- 1 Старувајте ја апликацијата **Reminder**.
- 2 Допрете **Напиши потсетник** или **+** и внесете „Полеј ги цвеќињата“.
- 3 Допрете **Место** → **Одбери место** и поставете ја локацијата на Дома.
- 4 Допрете **Кога ќе пристиг.во** → **Готово**.

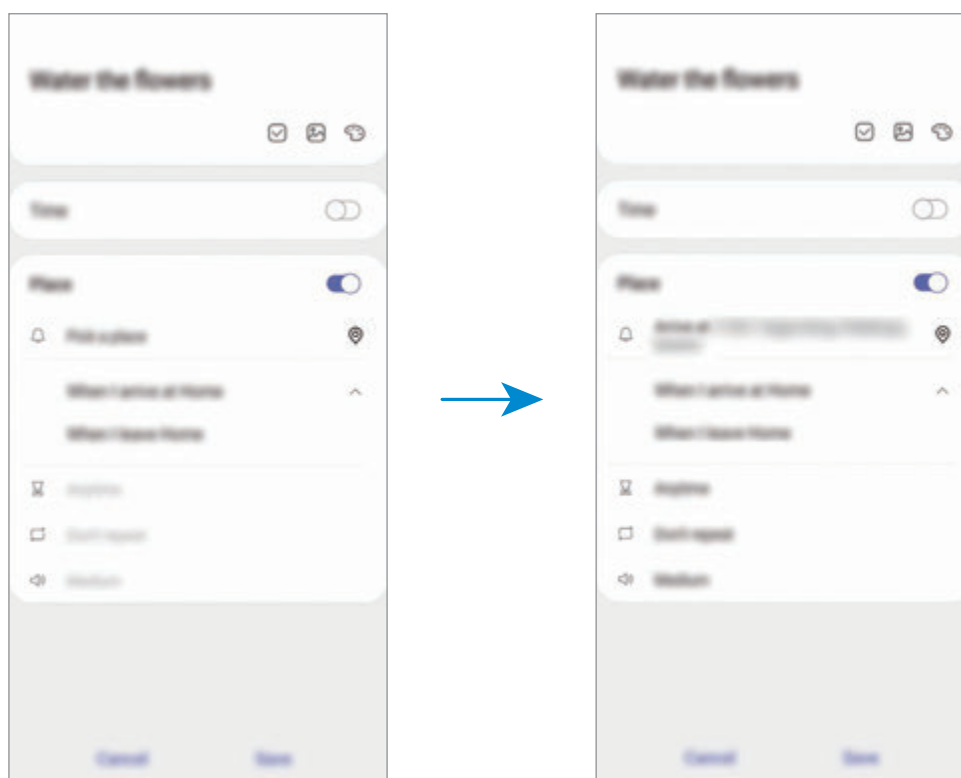

- 5 Допрете **Зачувај** за да го зачувате потсетникот.

Кога ќе пристигнете дома, ќе се појави известувањето „Да ги полеам цвеќињата“.


## Завршување на потсетници

Обележете ги потсетниците за кои не сакате да добивате известувања како завршени.

На списокот со потсетници изберете еден потсетник и допрете **Заврши**.

## Обновување на потсетници

Обновете го списокот со потсетници што се завршени.

1 На списокот со потсетници допрете  → **Завршено** → **Уреди**.

2 Штиклирајте ги ставките што сакате да ги обновите и допрете **Врати**.

Потсетниците ќе се додадат во списокот со потсетници и ќе добивате потсетници во претходно поставеното време.

## Бришење на потсетници

За да избришете потсетник, изберете го потсетникот и допрете **Избриши**. За да избришете повеќе потсетници, допрете и задржете еден потсетник, штиклирајте ги потсетниците што сакате да ги избришете и потоа допрете **Избриши**.

# Диктафон


## Вовед

Користете разни режими за снимање за различни ситуации. Уредот може да го конвертира Вашиот глас во текст и да разликува извори на звук.


## Правење говорни записи

1 Стартувајте ја апликацијата **Диктафон**.

2 Допрете  за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот.

- Допрете  за паузирање на снимањето.
- Додека снимате говорен запис, допрете **ОМИЛЕНА СТРАНИЦА** за да внесете обележувач.

Променете го режимот за снимање.

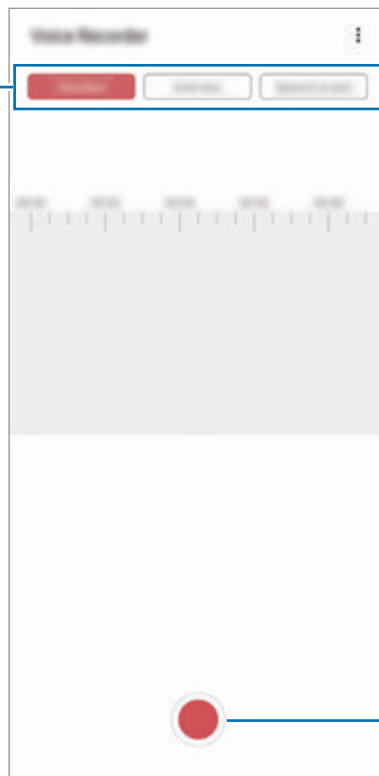

Започнете го снимањето.

3 Допрете  за завршување на снимањето.

4 Внесете име на фајл и допрете **Сочувај**.

## Промена на режимот за снимање

Стартувајте ја апликацијата **Диктафон**.

Изберете режим од горниот дел на екранот на диктафонот.

- **Стандардно:** Ова е режимот за нормално снимање.
- **Интервју:** Уредот снима звук од горниот и долниот дел на уредот со висока јачина на тон, а ја намалува јачината на тон странично.

- **Говор во текст:** Уредот го снима Вашиот глас и истовремено го конвертира во текст на екран. За најдобри резултати, чувајте го уредот во близина на устата и зборувајте гласно и јасно на тивко место.



Ако системскиот јазик на гласовната белешка не одговара на јазикот на којшто зборувате, уредот нема да го препознае Вашиот глас. Пред да ја користите оваа одлика, допрете го тековниот јазик за да го поставите системскиот јазик на гласовната белешка.

## Емитување избрани говорни записи

Кога прегледувате снимки од интервју, можете да исклучите или да вклучите одредени извори на звуци во снимката.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Диктафон**.
- 2 Допрете **Листа** и изберете говорен запис снимен во режим на интервју.
- 3 За да исклучите извори на звуци, допрете **ON** за соодветната насока во која звукот треба да се исклучи.

Иконата ќе се измени во **OFF** и звукот ќе се исклучи.



## Мои датотеки

Пристапете и управувајте со разни фајлови зачувани во уредот или на други локации, на пр. услуги за складирање во облак.

Стартувајте ја апликацијата **Мои датотеки**.

Видете фајлови што се зачувани во секој склад.

За да проверите дали постојат непотребни податоци и за да ослободите простор во складот на уредот, допрете **Анализирај меморија**.

За да пребарате фајлови или папки, допрете **Q**.

## Часовник

### Вовед

Поставете аларми, проверете го тековното време во многу градови во светот, внесете време на настан или поставете одредено времетраење.

### Аларм

Стартувајте ја апликацијата **Часовник** и допрете **Аларм**.

### Поставување аларми

Допрете **+** во списокот со време за аларм, изберете го денот на кој алармот ќе се повтори, поставете разни други опции за аларм и потоа допрете **Сочувај**

За да ја отворите тастатурата и да внесете време за аларм, допрете го полето за внесување време.

За да активирате или деактивирате аларми, допрете го копчето веднаш до алармот во списокот со аларми.

### Стопирање аларми

Допрете **Отфрли** за стопирање на алармот. Ако претходно сте ја вклучиле опцијата за одложување, допрете **По 5 мин.** за да го повторите алармот по одредено време.

### Бришење аларми

Задржете допрен еден аларм, штиклирајте аларми што сакате да ги избришете и допрете **Избриши**.

## Светски Часовник

Стартувајте ја апликацијата **Часовник** и допрете **Светски Часовник**.

### Креирање часовници

Допрете **+**, внесете име на град или одберете град од мапата, и потоа допрете **Додај**.

За да го користите конверторот на временска зона, допрете **⋮** → **Конвертор на временски зони**.

### Бришење часовници

Задржете допрен еден часовник, штиклирајте часовници што сакате да ги избришете и допрете **Избриши**.

## Стоперица

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Часовник** и допрете **Стоперица**.
- 2 Допрете **Почни** за мерење на времето на некој настан.  
За да снимите број на кругови додека мерите време на некој настан, допрете **Круг**.
- 3 Допрете **Запри** за да го запрете мерењето.
  - За да го рестартирате мерењето, допрете **Продолжи**.
  - За да го исчистите бројот на кругови, допрете **Ресетирај**.

## Тајмер

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Часовник** и допрете **Тајмер**.  
За да додадете често користен тајмер, допрете **+**, поставете времетраење и име и потоа допрете **Додај**.
- 2 Поставете го времетраењето и допрете **Почни**.  
За да ја отворите тастатурата и да го внесете времетраењето, допрете го полето за внесување времетраење.
- 3 Допрете **Отфрли** кога тајмерот ќе одброи.

## Калкулатор

Изведувајте едноставни или сложени пресметки.


Старувајте ја апликацијата **Калкулатор**.

- 🕒 : Видете ја историјата на пресметки. За да ја исчистите историјата, допрете **Избриши историја**. За да го затворите панелот со историја на пресметки, допрете 📄.
- 📏 : Користете ја алатката за конверзија на единици. Можете да конвертирате разни вредности, како на пример област, должина или температура, во други единици.
- 🧮 : Видете го научниот калкулатор.

## Game Launcher

### Вовед

Стартувачот на игри ги собира Вашите игри преземени од **Play Store** и **Galaxy Store** на едно место за лесен пристап. Можете да го поставите уредот во режим на игри за да играте игри полесно.

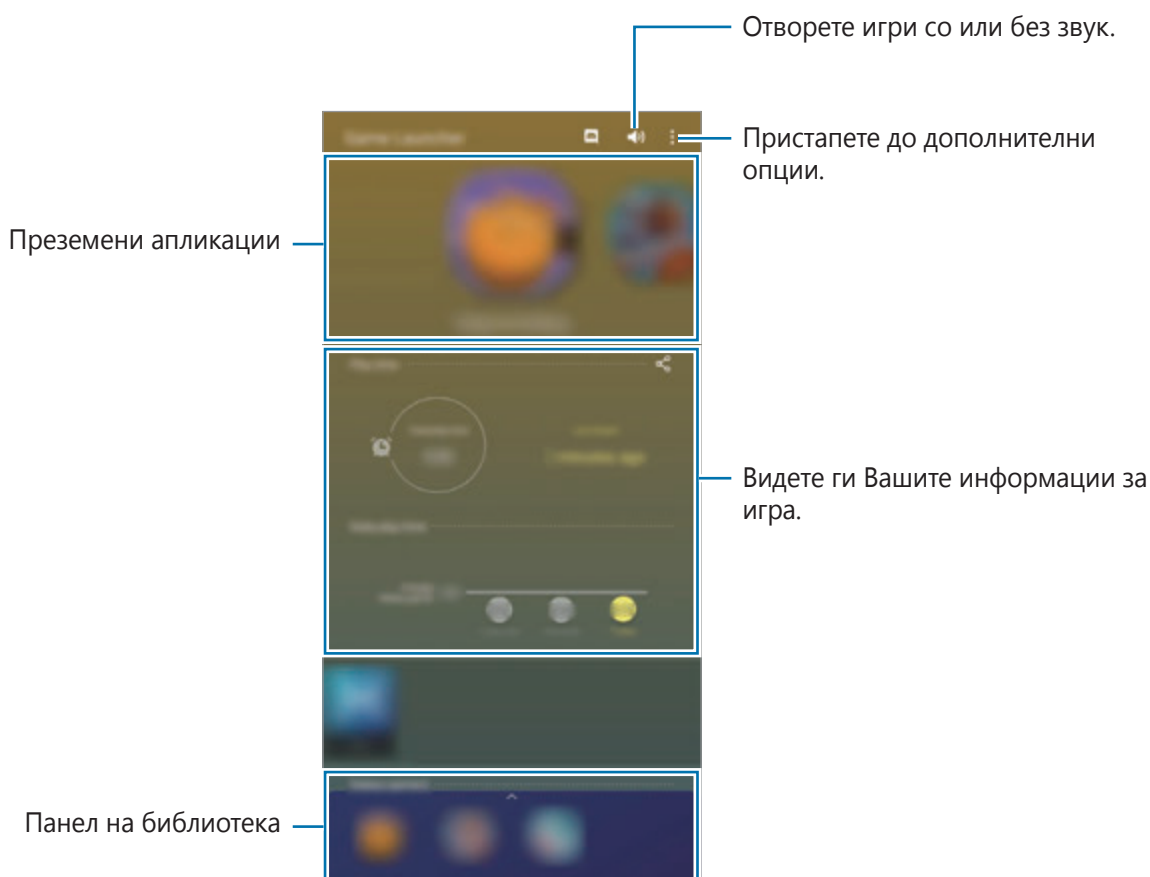



## Користење на Game Launcher

1 Стартувајте ја апликацијата **Game Launcher**.



Ако апликацијата **Game Launcher** не се појавува, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции**, и потоа допрете го копчето **Game Launcher** за да го активирате.

2 Влечете го панелот на Библиотека нагоре и допрете некоја игра.



Игрите преземени од **Play Store** и **Galaxy Store** ќе се прикажат автоматски на екранот на Стартувачот на игри. Ако не можете да ги видите Вашите игри, влечете го панелот на Библиотека нагоре и допрете **→ Додај апликации**.

## Отстранување на игра од Game Launcher

Влечете го панелот на Библиотека нагоре, допрете и задржете една игра и потоа допрете **Отстрани од Game Launcher**.

## Промена на режимот за изведба

Можете да го измените режимот за изведба на игра.

Стартувајте ја апликацијата **Game Launcher**, допрете **→ Перформанси на игра → Перформанси на игра**, и потоа изберете го саканиот режим.

- **Фокус на перформансите:** Овој режим се фокусира врз доставувањето на најдобрата можна изведба додека играте игри.
- **Балансирано:** Ова ја балансира изведбата и времето на користење на батеријата.
- **Фокус на штед.енергија:** Овој режим ја штеди енергијата на батеријата додека играте игри.




Ефикасноста на енергијата на батерија може да се разликува по игра.

# Game Booster

## Вовед


Засилувачот на игра Ви овозможува да играте игри во подобра средина и Ви дава корисни опции преку панелот на Засилувач на игра.



## Користење на Засилувачот на игра

За да го отворите панелот на Засилувач на игра додека играте игри, допрете  на лентата за навигација. Ако лентата за навигација е сокриена, влечете нагоре од долниот дел на екранот за да ја видите.

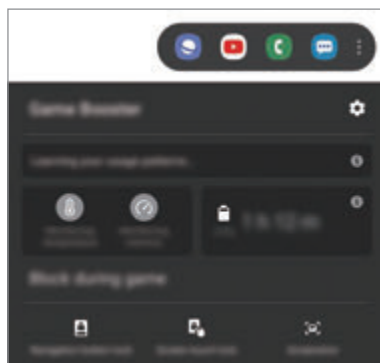

Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од играта.



-  : Конфигурирајте ги нагодувањата за Засилувач на игра.
- **Температура на следење / Меморија на следење:** Поставете уредот автоматски да ги приспособува нагодувањата за да спречи уредот да се прегрева и да ги прекине апликациите што се вршат во заднина за да управува подобро со меморијата.
- **Блокирајте за време на игра:** Заклучете некои одлики додека играте.
- **Закл. копче за Навигација:** Скријте ги копчињата на навигациската лента. За да ги видите копчињата, допрете  на навигациската лента.
- **Допир.закл. на екранот:** Заклучете го екранот на допир додека ја играте играта. За да го отклучите екранот на допир, влечете ја иконата за заклучување во кој било правец.
- **Екранска снимка:** Сликајте слики од екран.

## Стартување апликации во скокачки прозорци додека играте игри

Можете да стартувате апликации во скокачки прозорци додека играте игра.

Допрете  и изберете една апликација од списокот со апликации.


За да го уредите списокот со апликации, допрете .

## Детски почетен екран

### Вовед

Можете да го ограничите пристапот на децата до одредени апликации, да го поставите времето на користење и да конфигурирате нагодувања за да овозможите забавна и безбедна средина за децата кога го користат уредот.

### Како да ја користите Апликацијата за деца

Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Детски поч. екран**) за да ја активирате. Ќе се појави почетниот екран на Апликацијата за деца. Кога ја стартувате Апликацијата за деца првпат или откако сте извршиле ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.


На почетниот екран на Апликацијата за деца, изберете ја апликацијата што сакате да ја употребите.



Претходно создадениот метод за заклучување на екранот или создадениот PIN ќе се употреби за активирање на одликата **Родителска контрола** или за затворање на Апликацијата за деца.


## Користење на одликите за родителска контрола

Можете да ги конфигурирате нагодувањата на Апликацијата за деца и да ја прикажете историјата за користење.

На почетниот екран на Апликацијата за деца, допрете  → **Родителска контрола** и внесете го кодот за отклучување.

- **Име на детето:** Управувајте со профилот на Вашето дете.
- **Одреди дневно време за играње:** Ограничете го времето за користење на Апликацијата за деца.
- **Дневно користење:** Видете го дневното време на користење на Апликацијата за деца.
- **Активност:** Видите ја историјата на активност во Апликацијата за деца.
- **Често контактирани:** Видете ги контактите што се користат често во Апликацијата за деца.
- **Креации на моето дете:** Видите ги делата што ги создало Вашето дете во Апликацијата за деца.
- **Дозволена содржина:** Проверете ги апликациите или содржината поддржана од Апликацијата за деца и додадете ги.
- **Прик. ја Стр. со содржина:** Поставете уредот да ја прикажува страницата со содржина на партнерот на Samsung на почетниот екран на Апликацијата за деца.

## Како да ја затворите Апликацијата за деца

За да го затворите почетниот екран на Апликацијата за деца, допрете го копчето за Назад или допрете  → **Затвори Детски поч. екран**, и потоа внесете го кодот за отклучување.

## SmartThings

### Вовед

Контролирајте и управувајте со ТВ-уреди, паметни апарати и производи Internet of Things „Интернет на нештата“ (IoT) со Вашиот паметен телефон.

- **Поврзување со блиски уреди:** Поврзете се со блиски уреди, како на пример, слушалки Bluetooth или уреди што се носат, лесно и брзо.
- **Регистрација и контрола на апарати за домаќинство, ТВ-уреди и производи „IoT“:** Регистрирајте ги паметните фрижидери, машините за перење, климатизерите, прочистувачите на воздух, ТВ-уредите и производите од категоријата „Интернет на нештата“ на Вашиот паметен телефон и видете ја нивната состојба или контролирајте ги од екранот на паметниот телефон.

- **Примање известување:** Примајте известувања од поврзани уреди на Вашиот паметен телефон. На пример, кога машината за перење завршила со работа, можете да добиете известување на Вашиот паметен телефон.



- За да ја користите SmartThings, Вашиот паметен телефон и другите уреди мора да бидат поврзани со Wi-Fi или мобилна мрежа. За да ја искористите целосно SmartThings, мора да се најавите на Вашата сметка Samsung.
- Уредите што можете да ги поврзете може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот. Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од поврзаниот уред.
- Грешките или дефектите на поврзаните уреди не се опфатени со гаранцијата на Samsung. Кога на поврзаните уреди се јавуваат грешки или дефекти, контактирајте со производителот на тој уред.

## Поврзување со блиски уреди

Поврзете се со блиски уреди, како слушалки Bluetooth, лесно и брзо.



Методите за конекција може да се разликуваат во зависност од типот на поврзани уреди или содржината која се споделува.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **SmartThings**.
- 2 Допрете **Додај уред** или допрете **+** → **Уред**.
- 3 Допрете **Скенирај**.
- 4 Изберете еден уред од списокот и поврзете се со него следејќи ги упатствата на екранот.

## Користење апарати за домаќинство, ТВ-уреди и производи IoT

Видете ја состојбата на сите паметни апарати, ТВ-уреди и производи IoT од екранот на Вашиот паметен телефон. Можете да ги групирате уредите според локација и да додадете правила за лесна и практична контрола на уредите.

### Поврзување на уреди

- 1 Стартувајте ја апликацијата **SmartThings**.
- 2 Допрете **Додај уред** или допрете **+** → **Уред**.

### 3 Изберете тип на уред.

Или, допрете **Скенирај** или допрете го полето за пребарување за да пребарувате уреди.

### 4 Следете ги упатствата на екранот за да поврзете уреди.

## Гледање и контрола на поврзани уреди

Можете да ги видите и контролирате уредите. На пример, можете да ги проверите состојките во фрижидерот, или да ја приспособите јачината на тон на ТВ-уредот.

### 1 Стартувајте ја апликацијата **SmartThings**.

Ќе се појави списокот со поврзаните уреди.

### 2 Видете ја состојбата на уредите на списокот.

За да контролирате уреди, изберете уред. Кога ќе го преземете управувачот со уреди што е доставен со избраниот уред, тогаш можете да го контролирате уредот.

## Додавање уреди и режими според сцени

Додадете уреди според локации, видете список со уреди во иста локација и контролирајте ги. Исто така, можете да додадете сцена за локација за да контролирате повеќе уреди истовремено.

### Додавање локации


### 1 Стартувајте ја апликацијата **SmartThings** и допрете → → **Додај локација**.

### 2 Внесете го името на локација.

- За да поставите локација, допрете **Геолокација** за да изберете локација на картата и допрете **Готово**.
- За да додадете соби во локацијата, допрете **Соби**, штиклирајте ги собите што сакате да ги додадете и потоа допрете **Готово**.





### 3 Допрете **Готово**.

Вашата локација ќе се додаде.

За да додадете уреди на локацијата, допрете **Додај уред** или допрете  → **Уред** и следете ги упатствата на екранот за да регистрирате уреди.

## Додавање сцени






Додадете сцена и регистрирајте уреди на него за да контролирате повеќе уреди истовремено.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **SmartThings**.
- 2 Допрете  →  и изберете локација.
- 3 Допрете  → **Сцени** → **Додај сцена**.
- 4 Внесете го името на сцена.
- 5 Допрете  под **Дејства** за да додадете дејства што ќе се вршат.
- 6 Допрете **Зачувај**.

## Додавање автоматизации



Исто така, можете да поставите автоматизирање на работата со уредите во зависност од претходно поставеното време, состојбата на уредите и друго.

На пример, додадете автоматизација да се емитува музика автоматски секој ден во 7:00 претпладне.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **SmartThings**.
- 2 Допрете  →  и изберете локација.
- 3 Допрете  → **Автоматизации** → **Додавање автоматизација**.
- 4 Допрете  под **Ако**, поставете ги условите на автоматизација за автоматизацијата и потоа допрете **Следно**.
- 5 Допрете  под **Тогаш**, поставете ги дејствата што ќе се вршат и потоа допрете **Готово**.
- 6 Внесете го името на автоматизација и допрете **ОК**.

## Примање известувања

Можете да примате известувања од поврзаните уреди на Вашиот паметен телефон. На пример, кога машината за перење завршила со работа, можете да добиете известување на Вашиот паметен телефон.

За да поставите уредите да примаат известувања, стартувајте ја апликацијата **SmartThings**, допрете  →  → **Ивестувања**, и потоа допрете ги копчињата покрај уредите што ги сакате.


## Споделување содржина

Споделувајте одлики користејќи разни опции за споделување. Следните дејства се пример за споделување слики.



Може да настанат дополнителни трошоци кога споделувате фајлови преку мобилната мрежа.

**1** Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.

**2** Допрете  и изберете метод за споделување, како порака и е-пошта.





Кога имате комуникација или споделувате историја, луѓето со кои контактиравте ќе се појават на панелот со опции за споделување. Ако сакате директно да споделувате содржина со нив преку соодветната апликација, изберете икона на лице. Ако одликата не е активирана, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Напредни функции** и потоа допрете го копчето **Директно споделување** за да го активирате.





## Quick Share

Споделувајте содржина со блиски уреди преку Wi-Fi Direct или Bluetooth, или со уреди што ја поддржуваат SmartThings.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 На другиот уред отворете го панелот за известувања, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Quick Share**) за да го активирате.
- 3 Допрете  и изберете уред на кој сакате да ја пренесете сликата.
- 4 Прифатете го барањето за пренос на фајл на другиот уред.


## Како да поставите кој да го наоѓа Вашиот уред

Поставете кому му е дозволено да го најде и да праќа содржина на Вашиот уред.

- 1 Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Quick Share**) за да го активирате.
- 2 Допрете и задржете на  (**Quick Share**).  
Ќе се појави екранот со нагодувања на Брзо споделување.
- 3 Изберете една опција под **Кој може да споделува со Вас?**.
  - **Само контакти:** Дозволете им само на контактите да споделуваат со Вашиот уред.
  - **Сите:** Дозволете им на кои било уреди во близина да споделуваат со Вашиот уред.

## Smart View

Прикажете ја содржината што се прикажува на екранот на Вашиот уред на голем екран со поврзување на Вашиот уред на ТВ-уред со вклучена одлика за одразување екран.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете  → **Smart View** и изберете го уредот за да извршите одразување на екранот на Вашиот уред или да прикажете содржина.

## Споделување Врски

Споделувајте големи фајлови. Поставете фајлови во серверот за складирање Samsung и споделете ги со други преку веб-врска.



За користење на оваа одлика, морате да се најавите на Вашата сметка Samsung.

1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.

2 Допрете  → **Споделување Врски**.

Ќе се создаде врска за сликата.

3 Изберете опција за споделување.


## Спод. албум

Создадете споделен албум за да споделувате фотографии или видеозаписи со други, и да ги преземате Вашите фајлови кога сакате.



За користење на оваа одлика, морате да се најавите на Вашата сметка Samsung.

1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.

2 Допрете  → **Спод. албум**.

3 Изберете еден албум што ќе го споделите.

Ако не постои албум за споделување, допрете **Направи спод. албум** и следете ги упатствата на екранот за да создадете албум.

## Music Share

Одликата за Споделување музика ви овозможува да го споделувате звучникот Bluetooth или слушалките што се веќе поврзани со Вашиот уред со други лица. На пример, можете да емитувате музика складирана на паметниот телефон на Вашиот пријател преку музичкиот уред со Bluetooth во вашето возило, додека музичкиот уред и Вашиот паметен телефон се поврзани.






Оваа одлика е достапна на уреди што ја поддржуваат одликата Споделување музика.



- Вашиот паметен телефон** Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Конекции** → **Bluetooth**, допрете го копчето за да ја активирате и потоа поврзете го паметниот телефон со Вашиот уредот за емитување со Bluetooth во возилото.



Ако паметниот телефон и Вашиот уред за емитување со Bluetooth во возилото се веќе поврзани, продолжете на следниот чекор.

- Вашиот паметен телефон** Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Music Share**) за да ја активирате.  
Можете да ги користите дополнителните одлики, како да поставите со кого да го споделувате Вашиот уред, со стартување на апликацијата **Поставувања** и допирање на **Конекции** → **Bluetooth** →  → **Дополнително** → **Music Share**.
- Паметниот телефон на пријателот** Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Bluetooth**) за да ја активирате.  
Ќе се појави списокот со уреди што може да се поврзат.

- 4 **Паметниот телефон на пријателот** Изберете го Вашиот уред за емитување со Bluetooth во возилото поврзан со Вашиот паметен телефон.
- 5 **Вашиот паметен телефон** Го прифаќа барањето за поврзување.  
Паметниот телефон на Вашиот пријател и Вашиот паметен телефон ќе се поврзат.
- 6 **Паметниот телефон на пријателот** емитува музички фајл.  
Музиката ќе се емитува на Вашиот уред за емитување со Bluetooth во возилото.

## Samsung DeX

### Вовед


Samsung DeX е услуга што Ви овозможува да го користите паметниот телефон како компјутер, поврзувајќи го паметниот телефон со надворешен екран, како на пример ТВ-уред или монитор или компјутер. Завршете брзо и лесно задачи на паметниот телефон на голем екран, користејќи тастатура и глушец. Додека ја користите Samsung DeX, можете истовремено да го користите и паметниот телефон.



## Поврзување на уреди и стартување на Samsung DeX

### Поврзување со надворешен екран

Можете да го поврзете паметниот телефон со надворешен екран користејќи HDMI адаптор (USB од тип C во HDMI).

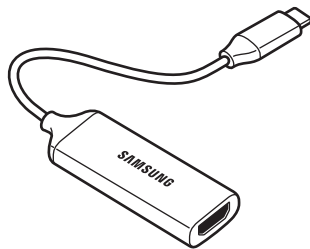


- Сите додатоци се продаваат одделно.
- Користете само официјални Samsung DeX додатоци препорачани и обезбедени од Samsung. Проблемите при изведбата и неправилното функционирање предизвикано од неодобрени додатоци не се опфатени со гаранцијата.

- 1 Поврзете адаптор HDMI со паметниот телефон.
- 2 Поврзете HDMI-кабел со HDMI адапторот и со HDMI-портата на ТВ-уред или монитор.

### 3 На екранот на Вашиот паметен телефон допрете **Продолжи** → **Почни**.

Без да го измените екранот на паметниот телефон, екранот на Samsung DeX ќе се појави на поврзаниот ТВ-уред или екран.

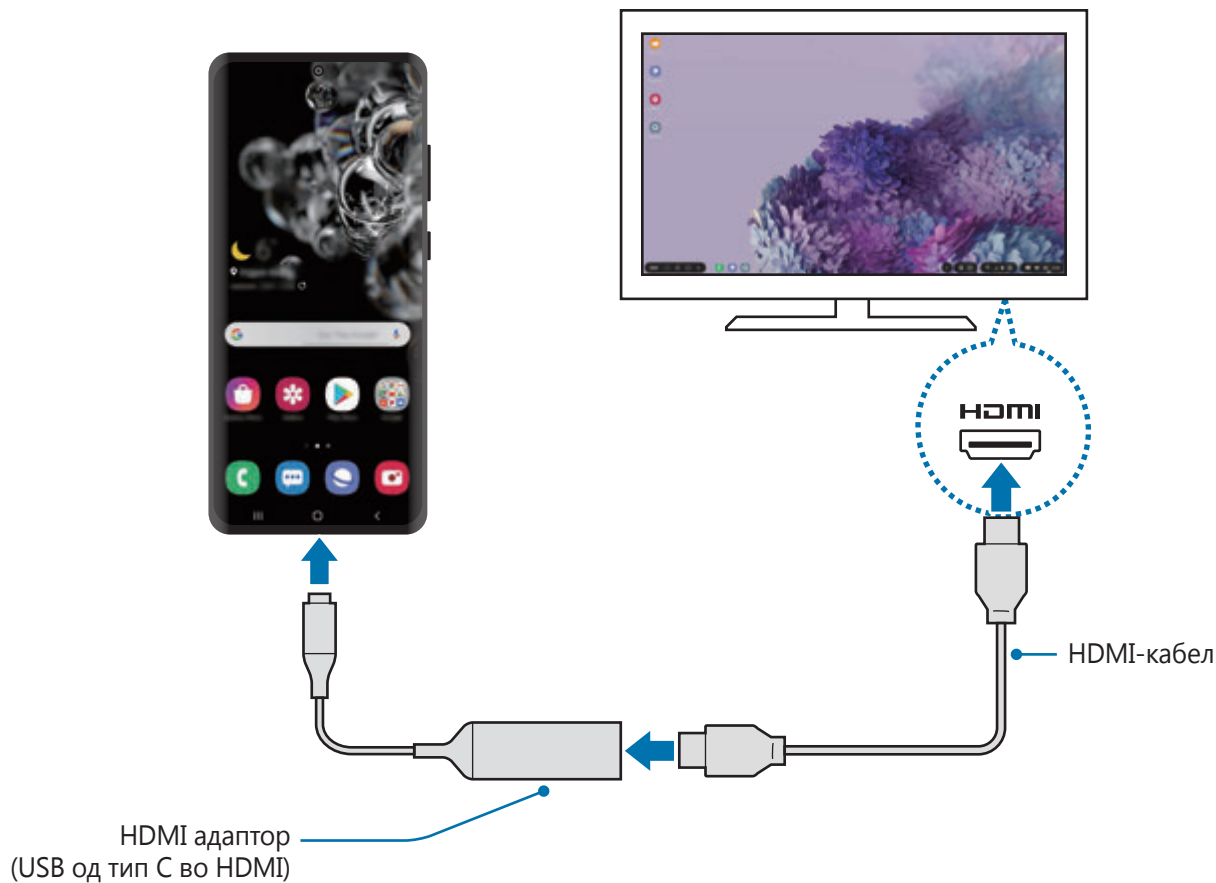

## Поврзување со компјутер

Можете да го користите Samsung DeX со поврзување на паметниот телефон со компјутер со помош на USB кабел.

### 1 Поврзете го Вашиот паметен телефон со компјутер со помош на USB кабел.




Компјутерот мора да има порта USB од тип C.

### 2 Отворете го панелот за известување и допрете **Samsung DeX**.

**3** Кога на паметниот телефон ќе се појави екранот со упатства за инсталација на апликацијата, следете ги упатствата на екранот за да ја преземете апликацијата Samsung DeX на компјутерот.

**4** Кога апликацијата ќе се инсталира, поврзете го повторно паметниот телефон со USB кабелот.

Кога ќе се поврзат, на компјутерот ќе се појави екранот на Samsung DeX.

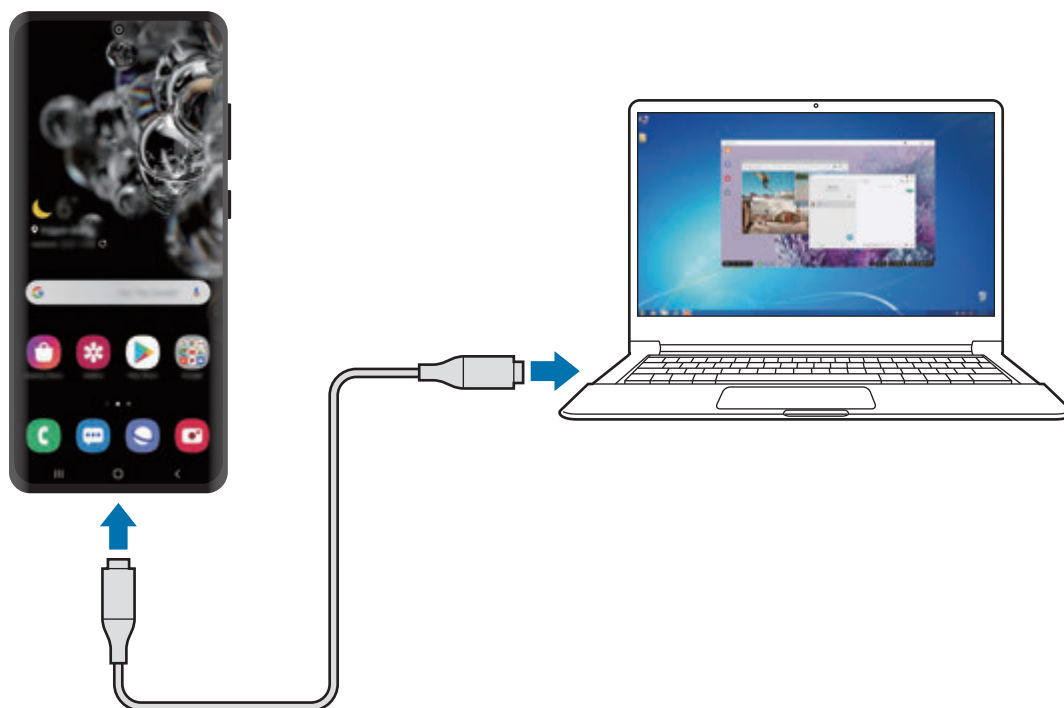

## Контроирање на екранот на Samsung DeX

### Контролирање на надворешен екран

#### Контролирање со надворешна тастатура и глушец

Можете да користите безжична тастатура/глушец. За повеќе информации, осврнете се на упатството на конкретниот уред.




- Можете да поставите покажувачот на глушецот да се движи од надворешниот екран на екранот на паметниот телефон. Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, изберете **Samsung DeX** → **Глушец/подложка** и потоа изберете го копчето **Прен. го покаж. на екр. на тел.** за да го активирате.
- Исто така, на екранот на паметниот телефон можете да користите и надворешна тастатура.

## Користење на паметниот телефон како подлога на допир

Можете да го користите паметниот телефон како подлога на допир и да работите со прстите. На паметниот телефон, влечете надолу од горниот дел на екранот за да го отворите панелот за известувања и допрете **Кор.го телефонот како доп.подл.**



- Можете да ја користите подлогата на допир само кога користите режим Samsung DeX.
- Ако футролата на Вашиот паметен телефон има преден капак, отворете го предниот капак за да го користите паметниот телефон како подлога на допир. Ако предниот капак е затворен, подлогата на допир може да не работи.
- Ако екранот на паметниот телефон се исклучи, притиснете го страничното копче или допрете двапати на екранот за да го вклучите.

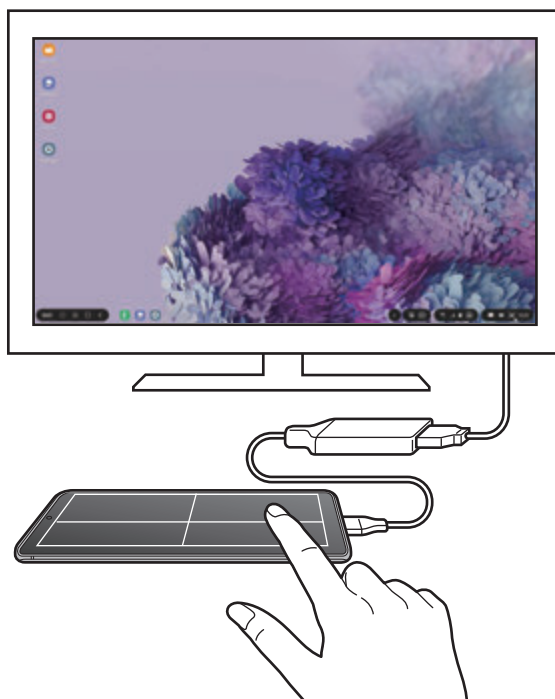

## Користење на тастатурата на екран

Кога внесувате текст за да пратите пораки, кога создавате белешки или кога вршите други задачи, на екранот на паметниот телефон ќе се појави автоматски тастатура на екранот, без да поврзете надворешна тастатура.

Ако тастатурата не се појави, изберете  во алатникот за брз пристап.



## Контролирање со компјутер

Контролирајте го екранот на Samsung DeX со помош на тастатурата и глушецот што се поврзани со компјутерот.

Можете да преместувате лесно фајлови меѓу компјутерот и Samsung DeX со влечење и испуштање, и исто така, можете да копирате и лепите текст.





За да ги прикажете достапните кратенки на тастатура кога го користите Samsung DeX, изберете **DeX** → **Како се користи** → **Користете кратенки на тастатура** → **Кратенки на тастатура**.

## Користење на Samsung DeX

Користете ги одликите на паметниот телефон во средина на интерфејс слична на компјутерска. Можете да вршите повеќе задачи со истовремено вршење на повеќе апликации. Исто така, можете да ги проверувате известувањата и состојбата на паметниот телефон.



- Распоредот на екранот на Samsung DeX може да се разликува во зависност од поврзаниот уред.
- Кога почнувате или завршувате со работа на Samsung DeX, апликациите што работат можеби ќе се затворат.
- Некои апликации или одлики можеби нема да бидат достапни кога го користите Samsung DeX.
- За да ги приспособите нагудувањата на екран, употребете ги нагудувањата на екран на поврзаниот ТВ-уред или монитор.
- За да го смените аудиоизлезот, изберете  на статусната лента, изберете **Медиуми**, и потоа изберете уред во **Аудио излез**.
- Омилени апликации: Додадете ги на почетниот екран апликациите што ги користите често и стартувајте ги бргу.

- Панел на Samsung DeX: Можете да користите разни корисни одлики, како заклучување на екранот на Samsung DeX, да гледате како да ја користите Samsung DeX и да се префрлате во режим за одразување екран.
- Копче за апликации: Видете ги и вршете ги апликациите на паметниот телефон.
- Лента за задачи: Видете ги апликациите што се вршат во моментот.
- Статусна лента: Видете ги известувањата и состојбата на паметниот телефон. Иконите за состојба може да се јавуваат различно во зависност од состојбата на паметниот телефон. Кога ќе го изберете , ќе се појават копчињата за брзо нагодување. Можете да активирате или деактивирате одредени одлики на паметниот телефон со помош на копчињата за брзо нагодување.
- Алатник за брз пристап: Користете брзи алатки, како на пример, тастатура на екран, контрола на јачина на тон или пребарување.

## Истовремено користење на Samsung DeX и паметен телефон

Додека ја користите Samsung DeX, можете истовремено да користите одделни апликации на надворешниот екран или на компјутерот и на паметниот телефон.

На пример, додека гледате видеозапис на поврзаниот ТВ-уред или монитор, можете да разговарате со пријателите преку апликација за брзи пораки.

На поврзаниот ТВ-уред или монитор, стартувајте една апликација за да се врши на екранот на Samsung DeX. Потоа, стартувајте друга апликација на паметниот телефон.

## Заклучување на екранот на Samsung DeX

Ако сакате да го заклучите надворешниот екран и екранот на паметниот телефон додека ја користите Samsung DeX, изберете **DeX** → **Закл. DeX**.



Додека ја користите Samsung DeX, не можете да го заклучите надворешниот екран и екранот на паметниот телефон со притискање на страничното копче.

## Префрлање податоци со компјутер

### Како да копирате датотеки

На екранот на Samsung DeX, кликнете и задржете фајл за да го изберете во апликацијата **Мои датотеки** или во апликацијата **Галерија** и влечете го на екранот на компјутерот. На екранот на компјутерот, изберете фајл и влечете го на екранот на Samsung DeX, апликацијата **Мои датотеки** или апликацијата **Галерија**.

### Копирање и лепење текст

Со помош на копчињата за кратенки на тастатурата, ископирајте текст на екранот на Samsung DeX или на екранот на компјутерот и залепете го во полето за внесување текст на другиот екран.

## Исклучување на Samsung DeX

Кога ќе го исклучите паметниот телефон од поврзаниот надворешен екран, како ТВ-уред или монитор, или компјутер, Samsung DeX ќе се исклучи.

Исклучете го паметниот телефон од HDMI адаптерот или USB кабелот.

## Врска на Windows

### Вовед

Можете да го поврзете вашиот уред со компјутер со Windows за директен пристап до податоците на уредот, како на пример, фотографиите или пораките на компјутерот.



Кога имате дојдовни повици или пораки, можете да ги примите на компјутерот.



- Оваа одлика е достапна само на верзијата 1803 на Windows 10 или понова, и се препорачува да ја користите најновата верзија за да ја користите оваа функција.
- За да ја користите оваа одлика Ви треба сметка на Microsoft. Кога ќе создадете сметка на Microsoft, ќе можете да се најавувате на сите уреди и услуги на Microsoft, како на пример во програмите на Microsoft Office и Windows 10.


## Поврзување со компјутер

- 1** **Уред** Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Напредни функции** → **Врска на Windows**.
- 2** **Уред** Допрете **Пријавете се со Microsoft**, најавете се на сметката на Microsoft и потоа допрете **Продолжи**.  
Ако немате сметка на Microsoft, допрете **Создајте ја!** и следете ги упатствата на екранот за да создадете сметка.
- 3** **Уред** Допрете на **Покажи ми** за да ги видите постапките за поставување на компјутерот и допрете на **Продолжи** за да го завршите поставувањето.

- 4 **Компјутер** Допрете  →  → **Сметки** → **Вашите информации** → **Најави се сметка на Microsoft** и најавете се со Вашата сметка на Microsoft.
- 5 **Компјутер** Стартувајте ја апликацијата **Microsoft Store**, пребарајте ја и преземете ја апликацијата **Вашиот телефон**, и потоа стартувајте ја.
- 6 **Уред** Прифатете го барањето за поврзување.  
Вашиот уред и компјутерот ќе се поврзат.

## Прикажување податоци и известувања од Вашиот уред на компјутерот

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Вашиот телефон** на компјутерот.

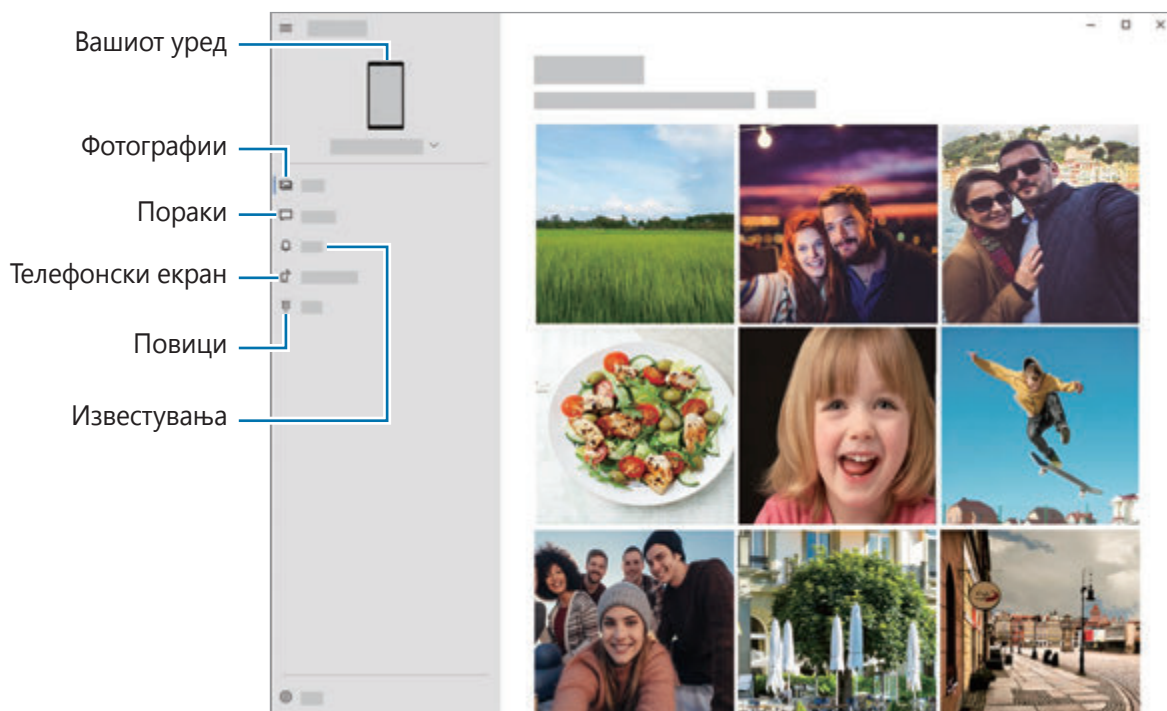

Достапните одлики и менија може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот или моделот.

## 2 Изберете ја категоријата што ја сакате.

- **Фотографии:** Видете ги фотографиите зачувани во Вашиот уред.
- **Пораки:** Прикажете ги пораките зачувани во уредот или праќајте нови пораки.
- **Известувања:** Прикажете ги известувањата од Вашиот уред на компјутерот.
- **Екран на телефонот:** Одразете го екранот на Вашиот уред на компјутерскиот екран. Исто така, можете да ги користите апликациите и одликите во уредот.
- **Повици:** Упатувајте или одговарајте на повици.

## Samsung Global Goals

Глобалните цели, што беа утврдени од Генералното собрание на Обединетите нации во 2015 година, се состои од цели насочени кон создавање одржливо општество. Овие цели имаат моќ да стават крај на сиромаштијата, да ѝ се спротивстават на нееднаквоста и да ги прекинат климатските промени.

Со Samsung Global Goals, научете повеќе за глобалните цели и приклучете му се на движењето за подобра утрешнина.

## Google апликации

Google пружа забава, социјални мрежи и апликации за бизнис. Може да Ви биде потребна сметка на Google за пристап во некои апликации.

За да видите повеќе информации за апликација, пристапете во менито за помош на секоја апликација.



Некои апликации може да бидат недостапни или означени различно во зависност од регионот или операторот.

### Chrome

Пребарувајте информации и прегледувајте интернет-страници.

### Gmail

Праќајте или примајте е-пошта преку услугата Google Mail.

## Карти

Најдете ја Вашата локација на мапата, пребарувајте на светска мапа и видете информации за локации на разни места во Ваша близина.

## YT Music

Уживајте во разновидна музика и видеозаписи обезбедени од YouTube Music. Исто така, можете да ги прегледувате музичките колекции складирани на Вашиот уред и да ги емитувате.

## Play Movies & TV

Купете или изнајмете видеозаписи, како филмови и ТВ-програми од **Play Store**.

## Drive

Складирајте ја Вашата содржина во облак, пристапувајте во неа од каде било и споделувајте ја со други.

## YouTube

Гледајте и креирајте видеозаписи и споделувајте ги со други.

## Фотографии

Пребарајте, управувајте и уредувајте ги сите Ваши фотографии и видеозаписи од разни извори на едно место.

## Google

Пребарувајте брзо ставки на Интернет на Вашиот уред.

## Duo

Извршете едноставен видеоповик.

# Поставувања

## Вовед

Приспособете ги нагодувањата на уредот. Можете да го направите Вашиот уред повеќе персонализиран со конфигурирање на разни опции за нагодување.

Старувајте ја апликацијата **Поставувања**.

За пребарување нагодувања со помош на клучен збор, допрете **Q**.

## Конекции

### Опции

Изменете ги нагодувањата за разни конекции, како на примера за одликата Wi-Fi Bluetooth.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции**.

- **Wi-Fi:** Активирајте ја одликата Wi-Fi за да се поврзувате со мрежа Wi-Fi и да пристапувате до Интернет или други мрежни уреди. Освртете се на [Wi-Fi](#) за повеќе информации.
- **Bluetooth:** Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth. Освртете се на [Bluetooth](#) за повеќе информации.
- **NFC и плаќање:** Уредот Ви овозможува да прочитате ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации. Освртете се на [NFC и плаќање](#) за повеќе информации.
- **Режим за летало:** Поставете уредот да ги исклучува сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите само услуги што не зависат од мрежата.



Следете ги правилата дадени од авиокомпанијата и упатствата од персоналот на авионот. Во случаи кога е дозволено да го користите уредот, користете го секогаш во авионски режим.

- **Мобилни мрежи:** Конфигурирајте ги нагодувањата на Вашата мобилна мрежа.
- **Користење податоци:** Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги нагодувањата за ограничување. Поставете уредот автоматски да ја исклучува мобилната податочна врска, кога количеството мобилни податоци што сте го искористиле ја достигне одредената граница.

Можете да ја активирате одликата за зачувување податоци за да спречите некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци. Освртете се на [Штедач на податоци](#) за повеќе информации.

Исто така, можете да изберете апликации што секогаш ќе употребуваат мобилни податоци, дури и кога Вашиот уред е поврзан на мрежа Wi-Fi. Освртете се на [Аплик. само со мобилни податоци](#) за повеќе информации.

- **Уредувач на SIM-картички** (модели со две SIM-картички): Активирајте ги Вашите SIM или USIM-картички и прилагодете ги опциите за SIM-картичка. Освртете се на [Уредувач на SIM-картички \(модели со две SIM-картички\)](#) за повеќе информации.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

- **Моб. хотсп. и споделување врска:** Користете го уредот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната податочна врска со други уреди кога нема достапна мрежна врска. Поврзувањата може да се воспостават преку Wi-Fi, USB или Bluetooth. Освртете се на [Мобилен хотспот и споделување врска](#) за повеќе информации.
- **Повеќе поставувања за поврзување:** Прилагодете ги нагодувањата за контролирање на други одлики. Освртете се на [Повеќе поставувања за поврзување](#) за повеќе информации.

## Wi-Fi

Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до други мрежни уреди.


### Поврзување со Wi-Fi мрежа

**1** На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го активирате.

**2** Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи.

Мрежите за кои е неопходна лозинка се прикажуваат со заклучена икона. Внесете ја лозинката и допрете **Поврзи**.




- Штом уредот ќе се поврзе со Wi-Fi мрежа, уредот ќе се поврзува повторно со таа мрежа секогаш кога е достапна, без да му треба лозинка. За да спречите автоматско поврзување на уредот со мрежата, допрете на  што се наоѓа до мрежата и допрете го копчето **Автоматско повторно поврзување** за да го деактивирате.
- Ако не можете да се поврзете прописно со мрежа Wi-Fi, рестартирајте ја одликата Wi-Fi на Вашиот уред или безжичниот насочувач.




## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct директно поврзува уреди преку Wi-Fi мрежа без да бара пристапна точка.


- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Wi-Fi**, и допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Допрете  → **Wi-Fi Direct**.  
Детектираните уреди се наведени во список.  
Ако уредот со кој сакате да се поврзете не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи својата одлика Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете.  
Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Wi-Fi Direct.

## Примање и праќање податоци

Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски фајлови со други уреди. Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете  → **Wi-Fi Direct** и изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.
- 3 Прифатете го барањето за поврзување со другиот уред преку Wi-Fi Direct.  
Ако уредите се веќе поврзани, сликата ќе се испрати кај другиот уред без процедурата за барање за поврзување.

## Исклучување врска на уредот

- 1 На екранот со Нагодувања допрете **Конекции** → **Wi-Fi**.
- 2 Допрете  → **Wi-Fi Direct**.  
Уредот ги прикажува поврзаните уреди во списокот.
- 3 Допрете го името на уредот за да ја исклучите врската на уредите.

## Bluetooth

Користете Bluetooth за размена на податоци или медиумски фајлови со други уреди со вклучена одлика Bluetooth.



- Samsung не е одговорен за загуба, крадење или злоупотреба на податоци што се испратени или примени преку Bluetooth.
- Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, досегот на брановите може да се намали.
- Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
- Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење пиратски копии на фајлови или незаконско прислушување комуникации за комерцијални потреби). Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата Bluetooth.

## Спојување со други уреди со Bluetooth

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Bluetooth** и допрете го копчето за да го активирате.

Детектираните уреди ќе се наведат во список.

- 2 Изберете уред за спојување.

Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа на списокот, поставете уредот да влезе во режим за спојување преку Bluetooth. Осврнете се на упатството за корисник на другиот уред.




Вашиот уред е видлив за други уреди додека екранот за нагодување Bluetooth е отворен.


- 3 За да потврдите, прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth на Вашиот уред. Уредите ќе се поврзат кога другиот уред ќе го прифати барањето за поврзување со Bluetooth.

## Примање и праќање податоци

Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски фајлови со други Bluetooth уреди. Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Галерија** и изберете една слика.
- 2 Допрете  → **Bluetooth** и изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.  
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја вклучи опцијата за видливост.
- 3 Прифатете го барањето за поврзување преку Bluetooth со другиот уред.

## Разделување на Bluetooth уреди

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Bluetooth**.  
Уредот ги прикажува споените уреди на списокот.
- 2 Допрете  веднаш до името на уредот кој сакате да го разделите.
- 3 Допрете **Прекини поврзување**.

## NFC и плаќање

Уредот Ви овозможува да прочитате ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации.



Уредот содржи вградена антена за NFC. Внимателно ракувајте со уредот за да избегнете оштетување на антената за NFC.


## Читање информации од NFC-ознаки

Користете ја одликата NFC за да читате информации за производи од NFC-ознаки.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** и допрете го копчето **NFC и плаќање** за да го активирате.

- 2 Поставете ја областа на антена за NFC што се наоѓа во задниот дел од уредот во близина на NFC-ознака.

Ќе се појави информацијата од ознаката.

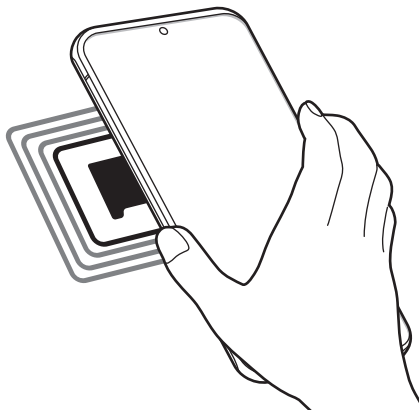

Проверете дали екранот на уредот е вклучен и отклучен. Во спротивно, уредот нема да ги чита NFC-ознаките или да прима податоци.

## Плаќања преку одликата NFC

Пред да ја користите одликата NFC за да плаќате, мора да се регистрирате за услугата плаќање со мобилен. За да се регистрирате или да добиете повеќе детали за услугата, контактирајте со Вашиот оператор.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** и допрете го копчето **NFC и плаќање** за да го активирате.
- 2 Допрете ја областа на антена за NFC што се наоѓа во задниот дел од уредот со читачот на NFC-картички.

За да поставите стандардна апликација за плаќање, отворете го екранот со Нагодувања и допрете **Конекции** → **NFC и плаќање** → **Допри и плати** → **ПЛАЌАЊЕ** и потоа изберете една апликација.



Списокот на услуги за плаќање може да не ги вклучува сите достапни апликации.

## Праќање податоци со одликата NFC

Пренесувајте податоци, како на пример, слики или контакти, со други уреди со допирање на антената за NFC на Вашиот уред со антената за NFC на другиот уред.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **NFC и плаќање** и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Допрете го копчето **Android Beam** за да го активирате.
- 3 Изберете една ставка и допрете ја антената за NFC со антената за NFC на Вашиот уред.
- 4 Кога на екранот ќе се појави **Допрете за сноп на светлина**, допрете го екранот на уредот за да ја испратите ставката.




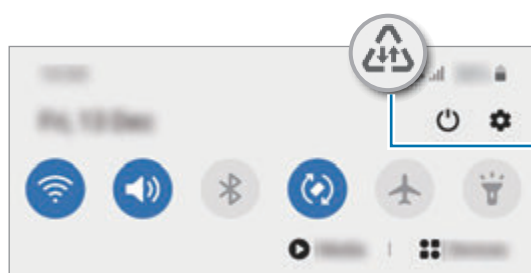
Ако двата уреда се обидат да пратат податоци истовремено, пренесувањето на фајлот може да не успее.

## Штедач на податоци

Намалете го користењето на податоци со спречување некои апликации што се извршуваат во заднина да праќаат или примаат податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Користење податоци** → **Штедач на податоци** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

Кога одликата за штедење податоци е активирана, на лентата за состојба ќе се појави иконата .



Активирана е одликата за зачувување податоци



За да изберете апликации што користат податоци без ограничување, допрете **Дозв. апл.дод. е вкл. Зач. под.** и изберете апликации.

## Апликации само со мобилни податоци

Изберете апликации што секогаш ќе употребуваат мобилни податоци, дури и кога Вашиот уред е поврзан на мрежа Wi-Fi.

На пример, можете да поставите уредот да користи само мобилни податоци за апликации што сакате да бидат безбедни или за апликации за стриминг што може да се исклучат. Дури и ако не ја деактивирате одликата Wi-Fi, апликациите ќе се стартуваат користејќи мобилни податоци.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Користење податоци** → **Аплик. само со мобилни податоци**, допрете го копчето за да го активирате, и потоа допрете ги копчињата веднаш до апликациите што ги сакате.



Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.

## Уредувач на SIM-картички (модели со две SIM-картички)

Активирајте ја Вашите eSIM или nano-SIM картичка и приспособете ги нагодувањата за SIM-картичката. Осврнете се на [Користење на eSIM и nano-SIM картичка \(модели со двојна SIM\)](#) за повеќе информации.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Уредувач на SIM-картички**.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

- **Повици:** Изберете eSIM или nano-SIM картичка за гласовни повици.
- **Текст пораки:** Изберете eSIM или nano-SIM картичка за размена на пораки.
- **Мобилни податоци:** Изберете eSIM или nano-SIM картичка за податочни услуги.
- **Потврд. ја SIM-карт. за повици:** Поставете уредот да прашува која eSIM или nano-SIM картичка да ја употребува за следниот повик кога вршите повик без да ја употребувате претпочитаната eSIM или nano-SIM картичка за повици.
- **Секогаш вклучени две SIM:** Поставете уредот да дозволи дојдовни повици од eSIM или nano-SIM картичката што не се употребува во тек на повик.



Кога оваа одлика е активирана, може да настанат дополнителни трошоци за препраќање повик во зависност од регионот или операторот.

## Мобилен хотспот и споделување врска

Користете го уредот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната податочна врска со други уреди кога нема достапна мрежна врска. Поврзувањата може да се воспостават преку Wi-Fi, USB или Bluetooth.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Моб. хотсп. и споделување врска**.



Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.


- **Мобилен хотспот:** Користете го мобилниот хотспот за споделување на мобилната податочна врска на уредот со компјутери или други уреди.
- **Споделување врска преку Bluetooth:** Користете споделување со Bluetooth за да ја споделувате мобилната податочна врска на уредот со компјутери или со други уреди преку Bluetooth.
- **Споделув. врска преку USB:** Користете споделување со USB за да ја споделувате мобилната податочна врска на уредот со компјутер преку USB. Кога ќе се поврзете со компјутер, уредот се користи како безжичен модем за компјутерот.


### Користење мобилен хотспот

Користете го уредот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната врска за податоци на Вашиот уред со други уреди.


**1** На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Моб. хотсп. и споделување врска** → **Мобилен хотспот**.

**2** Допрете го копчето за да го активирате.


Иконата  се појавува на статусната лента. Други уреди можат да го најдат Вашиот уред на списокот со Wi-Fi мрежи.

За да поставите лозинка за мобилниот хотспот, допрете  → **Конфигурирање Мобилен хотспот** и изберете го нивото на безбедност. Потоа, внесете лозинка и допрете **Сочувај**.

**3** На екранот на другиот уред, пребарајте и изберете го Вашиот уред од списокот со Wi-Fi мрежи.

За да се поврзете без внесување лозинка, допрете  и скенирајте го QR-кодот со другиот уред.



Ако мобилниот хотспот не се најде, на Вашиот уред поставете **Опсег** на **2.4 GHz**, допрете  → **Конфигурирање Мобилен хотспот** и отселектирајте **Прикриј го мојот уред**.

**4** На поврзаниот уред, употребете ја мобилната врска за податоци на уредот за да пристапите на Интернет.

### Автоматски Хотспот

Можете да ја споделите конекцијата со мобилни податоци на Вашиот уред со други уреди најавени во Вашата сметка Samsung без да внесувате лозинка.

Допрете го копчето **Автоматски Хотспот** за да го активирате.

## Повеќе поставувања за поврзување

Приспособете ги нагодувањата за контролирање на други одлики за поврзување.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување**.

- **Скенир. на блиски уреди:** Поставете уредот да скенира блиски уреди со кои ќе се поврзе.
- **Печатење:** Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач за рачно печатење фајлови. Осврнете се на [Печатење](#) за повеќе информации.
- **MirrorLink:** Користете ја одликата MirrorLink за да ги контролирате апликациите MirrorLink што се наоѓаат на Вашиот уред со главниот монитор на Вашето возило. Осврнете се на [MirrorLink](#) за повеќе информации.
- **VPN:** Поставете виртуелни приватни мрежи (VPNs) на Вашиот уред за да се поврзувате во школска приватна мрежа или во приватна мрежа на претпријатие.
- **Приватен DNS:** Поставете уредот да користи безбеден DNS.
- **Етернет:** Кога користите адаптер за Етернет, можете да користите жичена мрежа и да конфигурирате мрежни нагодувања.



## Печатење

Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот. Можете да го поврзете уредот со печатач преку Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да печатите слики или документи.



Некои печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.

### Додавање приклучоци за печатач

Додадете приклучоци за печатачи со кои сакате да го поврзете уредот.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување** → **Печатење** → **Преземи додаток**.
- 2 Пребарајте приклучок за печатач во **Play Store**.
- 3 Изберете додаток за печатач и инсталирајте го.
- 4 Изберете го инсталираниот приклучок за печатач.  
Уредот автоматски ќе пребарува печатачи што се поврзани со истата Wi-Fi мрежа како и Вашиот уред.
- 5 Изберете печатач што ќе го додадете.



За рачно додавање печатачи, допрете **⋮** → **Додај печатач**.

### Печатење содржина

Кога гледате содржина, како слики или документи, пристапете во списокот со опции, допрете **Печати** → **▼** → **Сите печатачи...** и потоа изберете тепечатач.



Методите за печатење може да се разликуваат зависно од видот на содржина.

## MirrorLink

Можете да го гледате екранот на Вашиот уред на главниот монитор на возилото.

Поврзете го Вашиот уред со возило за да ги контролирате апликациите MirrorLink на Вашиот уред на главниот монитор на Вашето возило.

На екранот со Нагодувања, допрете **Конекции** → **Повеќе поставувања за поврзување** → **MirrorLink**.



Вашиот уред е компатибилен со возила што поддржуваат верзија на MirrorLink 1.1 или понова.

## Поврзување на Вашиот уред со возило преку MirrorLink

Кога ја користите оваа одлика првпат, повезете го уредот со Wi-Fi или мобилна мрежа.

**1** Спојте го Вашиот уред со возило преку Bluetooth.

Осврнете се на [Спојување со други уреди со Bluetooth](#) за повеќе информации.

**2** Поврзете го Вашиот уред со возило користејќи USB кабел.

Кога ќе се поврзат, пристапете во апликациите MirrorLink во Вашиот уред на главниот монитор.

## Исклучување на врската MirrorLink

Извадете го USB кабелот од Вашиот уред и возилото.

# Звуци и вибрации

## Опции

Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Звуци и вибрации**.

- **Режим за звук:** Поставете уредот да употребува режим за звук, режим за вибрација или тивок режим.
- **Вибрации при свонење:** Поставете уредот да вибрира и емитува звук на свонење за дојдовни повици.
- **Привремено исклуч. звук:** Поставете го уредот да користи тивок режим одреден период.
- **Тон на свонење:** Изменете го тонот на свонење за повик.
- **Звук за известување:** Изменете го звукот на известување.

- **Системски звук:** Изменете го звукот што ќе го користите за одредени дејства, како на пример, за полнење на уредот.
- **Јачина на тон:** Приспособете ја јачината на тонот на уредот.
- **Шема на вибрации:** Изберете шема на вибрација.
- **Интензитет на вибрациите:** Прилагодете го интензитетот на вибрациите за известување.
- **Сист. звук/контрола на вибрации:** Поставете уредот да се огласува со звук или да вибрира за дејства, како на пример, за контролирање на екранот на допир.
- **Квалит.на звукот и ефекти:** Поставете ги нагудувањата за квалитет на звук и ефекти. Осврнете се на [Dolby Atmos \(опкружувачки звук\)](#) за повеќе информации.
- **Одделен звук на апликации:** Поставете уредот да емитува одделен медиумски звук од одредена апликација на другиот аудиоуред. Осврнете се на [Одделен звук на апликации](#) за повеќе информации.

## Dolby Atmos (опкружувачки звук)

Изберете режим за опкружувачки звук, оптимизиран за разни типови аудио, како филмови, музика и глас. Со Dolby Atmos, можете да доживеете возбудливо аудио доживување што тече секаде околу Вас.

На екранот со нагудувања, допрете **Звуци и вибрации** → **Квалит.на звукот и ефекти** → **Dolby Atmos**, допрете го копчето за да го активирате и потоа изберете режим.

## Одделен звук на апликации

Поставете го уредот да емитува звук од медиуми за специфична апликација, различен од звукот на други апликации, на поврзаниот звучник или слушалки Bluetooth.

На пример, можете да ја слушате апликацијата навигација на звучникот од Вашиот уред додека слушате емитување од апликацијата Музика преку звучникот Bluetooth на возилото.

- 1 На екранот со Нагудувања, допрете **Звуци и вибрации** → **Одделен звук на апликации** и допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Изберете една апликација за да емитувате звуци од медиуми одделно и допрете го копчето за Назад.
- 3 Изберете уред на кој ќе се емитува звукот на медиуми од избраната апликација.

## Известувања

### Опции

Променете ги нагодувањата за известување.

На екранот со Нагодувања, допрете **Известувања**.

- **Предложи дејства и одговори:** Поставете уредот да предложува дејства и одговори за известувањата.
- **Прикажете опција за паузирање:** Поставете дали да се прикажува опцијата за одложување.
- **Значки за икона на апликација:** Сменете ги нагодувањата за беџови на икони на апликација. Освртете се на [Значки за икона на апликација](#) за повеќе информации.
- **Статусна лента:** Поставете како да се прикажуваат иконите за известување и дали да се прикажува процентот на преостанатата батерија на статусната лента.
- **Не вознемирувај:** Поставете уредот да ги исклучува сите звуци, освен дозволените исклучоци.
- **Последно испратено:** Видете ги апликациите што примиле неодамнешни известувања и сменете ги нагодувањата за известување. За да ги приспособите нагодувањата за известување за повеќе апликации, допрете **Види ги сите** → ▼ → **Сите** и изберете една апликација од списокот со апликации.

### Значки за икона на апликација

Можете да поставите уредот да прикажува број или беџ со точка кај апликациите што имаат известувања. Исто така, можете да поставите да не прикажуваат беџови.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Известувања** → **Значки за икона на апликација** и допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Изберете ја опцијата во **Стил на значката**.  
Ако ја изберете одликата **Известув.на икони на апликација**, ќе можете да го прикажувате известувањето со допирање и задржување на иконата на апликацијата.

## Екран

### Опции

Изменете ги нагодувања за екран и почетен екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран**.


- **Лесно / Темно:** Активирајте го или деактивирајте го темниот режим.
- **Поставувања за темен режим:** Намалете го напрегањето на очите со примена на темна тема кога го користите уредот ноќе или во темна средина. Осврнете се на [Поставувања за темен режим](#) за повеќе информации.
- **Светлина:** Приспособете го интензитетот на светлина на екранот.
- **Адаптивна осветленост:** Поставете уредот да ги следи нагодувањата за осветленост и да ги применува автоматски со слични услови на осветлување.
- **Мазност на движење:** Изменете ја стапката на освежување на екранот. Кога ќе ја поставите стапката на освежување, екранот ќе се движи без пречки. Осврнете се на [Мазност на движење](#) за повеќе информации.
- **Филтер за сина светлина:** Активирајте го филтерот со сино светло и изменете ги нагодувањата на филтер. Осврнете се на [Филтер за сина светлина](#) за повеќе информации.
- **Екрански режим:** Изменете го режимот на екран за да ги приспособите бојата и контрастот на екранот. Осврнете се на [Промена на режимот на екран или приспособување на бојата на екран](#) за повеќе информации.
- **Големина и стил на фонот:** Сменете ја големината и стилот на фонот. Осврнете се на [Големина и стил на фонот](#) за повеќе информации.
- **Зумирање на екран:** Изменете го нагодувањето за зумирање на екран.
- **Резолуција на екранот:** Променете ја резолуцијата на екран. Осврнете се на [Резолуција на екранот](#) за повеќе информации.
- **Апликации на цел екран:** Изберете апликации што ќе ги користите со сооднос на ширина/висина на екран во полн екран. Исто така, можете да поставите уредот да ја крие предната камера од екранот.
- **Истечено време за екранот:** Поставете временски период пред уредот да го исклучи заднинското светло на екранот.
- **Основен екран:** Конфигурирајте ги нагодувањата на почетниот екран, како екранската мрежа или распоредот.
- **Лесен режим:** Преферлете се во лесен режим за да се прикажат поголеми икони и поедноставен распоред на почетниот екран.

- **Рабен екран:** Изменете ги нагодувањата за работ на екран. Осврнете се на [Рабен екран](#) за повеќе информации.
- **Навигациска лента:** Изменете ги нагодувањата на лентата за навигација. Осврнете се на [Навигациска лента \(копчиња што може да се програмираат\)](#) за повеќе информации.
- **Заштита од случаен допир:** Поставете уредот да спречува екранот да детектира допирни внесувања кога се наоѓа во темно место, како во џеб или во торба.
- **Допирна чувствителност:** Зголемете ја чувствителноста на допир на екранот за користење со штитник на екран.
- **Прикажете информации за полнење:** Поставете уредот да го прикажува процентот на преостаната батерија и проценетото време за целосно полнење кога екранот е исклучен.
- **Заштитник на екранот:** Поставете уредот да стартува заштитник за екранот кога уредот се полни. Осврнете се на [Заштитник на екранот](#) за повеќе информации.

## Поставувања за темен режим

Намалете го напрегањето на очите со примена на темна тема кога го користите уредот ноќе или во темна средина.



- Темната тема можеби нема да се применува кај некои апликации.
- Можете бргу да го активирате или деактивирате темниот режим на панелот за известување. Отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Темен режим**).

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** и допрете на **Темно** за да го активирате.
- 2 За да поставите распоред за примена на темниот режим на екранот, допрете го копчето **Поставувања за темен режим**, допрете го копчето **Вклучи според распоред** за да го активирате и потоа изберете една опција.
  - **Зајдисонце до изгрејсонце:** Поставете уредот да го вклучува темниот режим ноќе и да го исклучува наутро, врз основа на Вашата тековна локација.
  - **Прилагоден распоред:** Поставете специфично време за вклучување и исклучување на темниот режим.

## Мазност на движење

Стапката на освежување всушност е колкупати екранот се освежува секоја секунда. Користете повисока стапка на освежување за да спречите екранот да трепка кога се префрлате помеѓу екрани. Екранот ќе се лизга понепречено. Кога избирате стандардна стапка на освежување, ќе ја користите батеријата подолго.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Мазност на движење**.
- 2 Изберете стапка на освежување.
  - **Висока стапка на обнова (120 Hz)**: Користете висока стапка на освежување на екран за да се префрлате понепречено.
  - **Стандардна стапка на обнова (60 Hz)**: Користете стандардна стапка на освежување во нормални ситуации за да ја зачувате енергијата на батеријата.

## Филтер за сина светлина

Намалете го напрегањето на очите со ограничување на количеството сина светлина што ја емитува екранот.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Филтер за сина светлина** и допрете го копчето **Вклучете сега** за да го активирате.
- 2 Влечете ја лентата за приспособување за да ја приспособите непрозирноста на филтерот.
- 3 За да поставите распоред за примена на филтерот со сино светло на екранот, допрете го копчето **Вклучи според распоред** за да го активирате и изберете една опција.
  - **Зајдисонце до изгрејсонце**: Поставете уредот да го применува филтерот со сино светло ноќе и да го исклучува наутро, врз основа на Вашата тековна локација.
  - **Прилагоден распоред**: Поставете одредено време во кое уредот ќе го применува филтерот со сино светло.

## Промена на режимот на екран или приспособување на бојата на екран

Променете го режимот на екран или приспособете ја бојата на екранот по Ваш вкус.

### Промена на режимот на екран

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** и изберете го режимот што го сакате.

- **Живописно:** Ова го оптимизира опсегот на боја, заситеноста и острината на екранот. Исто така, можете да го приспособите балансот на бојата на екран според вредност на боја.
- **Природно:** Ова го приспособува екранот на природен изглед.




- Можете да ја приспособите бојата на екран само во режимот **Живописно**.
- Режимот **Живописно** можеби нема да биде компатибилен со апликации од трети страни.
- Не можете да го менувате режимот на екран додека го применувате филтерот за сино светло.

### Оптимизација на балансот на боја на полн екран

Оптимизирајте ја бојата на екран со приспособување на тоновите на боја онака како што Ви се допаѓаат.

На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** → **Живописно** и приспособете ја лентата за приспособување боја во **Баланс на белата**.

Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Свежо**, тонот на сина боја ќе се зголеми. Кога ја влечете лентата за приспособување на боја кон **Топло**, тонот на црвена боја ќе се зголеми.

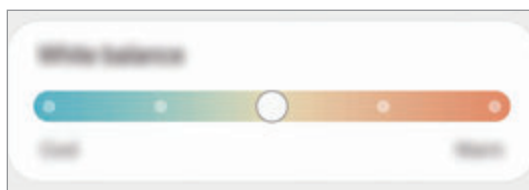

### Приспособување на тонот на екран според вредноста на боја

Зголемете или намалете одредени тонови на боја со индивидуално приспособување на вредноста на црвената, зелената или сината боја.


- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Екрански режим** → **Живописно**.
- 2 Допрете **Напредни поставувања**.
- 3 Приспособете ја лентата за **Ц** (црвена), **З** (зелена) или **С** (сина) боја по сопствен вкус. Тонот на екранот ќе се приспособи.



## Големина и стил на фонтот

Изменете ја големината и стилот на фонт.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Големина и стил на фонтот**.
- 2 Сменете ги нагодувањата за стил на фонт и дебелина и одвлечете ја лентата на приспособување под **Големина на букви** за да ја смените големината.

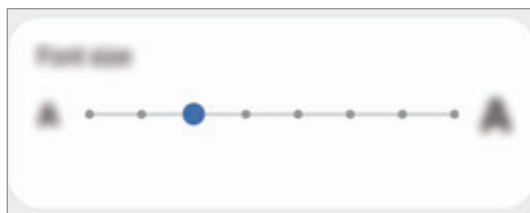


## Резолуција на екранот

Променете ја резолуцијата на екран. Таа е стандардно поставена на FHD+. Поголемата резолуција го прави екранот пожив, но ќе троши повеќе енергија од батеријата.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Резолуција на екранот**.
- 2 Изберете опција за резолуција и допрете **Примени**.  
Некои апликации што се вршат во моментот може да се затворат кога ќе ја измените резолуцијата.

## Заштитник на екранот

Можете да поставите да се прикажуваат слики како заштитник на екран кога екранот се исклучува автоматски. Заштитникот на екран ќе се синхронизира кога уредот се полни.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Екран** → **Заштитник на екранот**.
- 2 Изберете една опција.  
Ако изберете **Рамка за фотографии** или **Фотографии**, ќе почне да се прикажува слајдшоу со избрани слики. Ако изберете **Маса со фотографии**, избраните слики ќе се јавуваат како мали картички и ќе се преклопуваат.
- 3 Допрете  за да изберете албуми за слики што ќе се прикажуваат.

**4** Кога ќе завршите, допрете го копчето за Назад.

За да ја прегледате избраната опција, допрете **Прикажи**.



Кога го допирате екранот додека се прикажува Вашиот заштитник на екран, екранот ќе се вклучи.

## Заднина

Изберете нагодувања на тапетот за почетниот екран и за заклучениот екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Заднина**.

## Тематика

Применете разни теми на уредот за да ги измените визуелните елементи на почетниот екран, заклучен екран и икони.

На екранот со Нагодувања, допрете **Тематика**.

- **Тематика:** Изменете ја темата на уредот.
- **Заднини:** Изменете ги нагодувања на тапет за почетниот екран и заклучениот екран.
- **Икони:** Изменете го стилот на икона.
- **AOD-ови:** Изберете слика што ќе се прикажува на Always On Display.

## Заклучување на екранот

### Опции

Изменете ги опциите за заклучениот екран.

На екранот со Нагодувања, допрете **Заклучување на екранот**.



Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраниот метод за заклучување на екран.

- **Вид заклучување на екранот:** Изменете го методот за заклучување на екран.
- **Smart Lock:** Поставете уредот да се отклучува кога се детектираат доверливи локации или уреди. Осврнете се на [Smart Lock](#) за повеќе информации.

- **Пост. за безбедно заклучување:** Изменете ги нагодувањата за заклучување на екран за избраниот метод за заклучување.
- **Always On Display:** Поставете уредот да прикажува информации додека екранот е исклучен. Осврнете се на [Always On Display](#) за повеќе информации.
- **Услуги за заднина:** Поставете уредот да користи услуги за тапет, како на пример, Динамично заклучување на екран.
- **Стил на часовник:** Изменете го типот и бојата на часовникот на заклучениот екран.
- **Часовник за роаминг:** Изменете го часовникот за да ја прикажува локалната и домашната временска зона на заклучениот екран кога вршите роаминг.
- **FaceWidgets:** Изменете ги нагодувањата на ставките што се прикажуваат на заклучениот екран.
- **Информации за контактот:** Поставете те го уредот да ги прикажува Вашите контактни информации на заклучениот екран, како на пример, адресата на е-пошта.
- **Известувања:** Поставете како да се прикажуваат известувањата на заклучениот екран.
- **Кратенки:** Изберете апликации чии кратенки ќе се прикажуваат на заклучениот екран.
- **За Екран за заклучување:** Прикажете ја верзијата на Заклучување на екран и правните информации.

## Smart Lock

Можете да поставите уредот да се отклучува сам и да останува отклучен кога се детектираат доверливи локации или уреди.

На пример, ако сте го поставиле Вашиот дом како доверлива локација, кога ќе стигнете дома Вашиот уред ќе ја детектира локацијата и ќе се отклучи автоматски.



- Оваа одлика ќе биде достапна за употреба откако сте поставиле метод за заклучување на екран.
- Ако не го користите Вашиот уред четири часа или кога го вклучувате уредот, мора да го отклучите екранот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ја поставиле.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Заклучување на екранот** → **Smart Lock**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Изберете една опција и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

## Биометрија и безбедност

### Опции

Изменете ги безбедносните нагодувања на Вашиот уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност**.

- **Препознавање лице:** Поставете уредот да го отклучува екранот со препознавање на Вашето лице. Осврнете се на [Препознавање лице](#) за повеќе информации.
- **Отпечатоци од прст:** Регистрирајте ги Вашите отпечатоци од прсти за да го отклучите екранот. Осврнете се на [Препознавање отпечаток од прст](#) за повеќе информации.
- **Преференци за биометрија:** Сменете ги нагодувањата за биометриски податоци.
- **Безбеднос. закрпа за биометрија:** Видете ја верзијата на безбедносната закрпа за биометрика и проверете дали постојат ажурирања.
- **Google Play Protect:** Поставете уредот да проверува штетни апликации и однесувања и да Ве предупредува за можни оштетувања и да ги отстранува.
- **Најди го мојот мобилен:** Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Find My Mobile. Пристапете на интернет-страницата Find My Mobile ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)) за да го следите и контролирате Вашиот загубен или украден уред.
- **Безбедносно ажурирање:** Видете ја верзијата на софтверот на Вашиот уред и проверете дали постојат ажурирања.
- **Ажурирање на системот на Google Play:** Прикажете ја системската верзија на Google Play и проверете дали има ажурирања.
- **Samsung Pass:** Проверете го лесно и безбедно Вашиот идентитет со Вашите биометрички податоци. Осврнете се на [Samsung Pass](#) за повеќе информации.
- **Samsung Blockchain Keystore:** Управувајте безбедно со Вашите криптографираните клучеви за блокчејн. (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra)
- **Инсталирајте непознат.апликации:** Поставете уредот да дозволува инсталација на апликации од непознати извори.
- **Безбедна папка:** Создајте една безбедна папка за да ја заштитите Вашата приватна содржина и апликации од други. Осврнете се на [Безбедна папка](#) за повеќе информации.
- **Безбеден Wi-Fi:** Поставете уредот да ги заштитува Вашите податоци додека користите необезбедени Wi-Fi мрежи. Осврнете се на [Безбеден Wi-Fi](#) за повеќе информации.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од Wi-Fi мрежата, регионот или од операторот.

- **Шифрирање или дешифрирање SD-картичка:** Поставете уредот да ги шифрира фајловите на мемориска картичка.



Ако го ресетирате уредот на фабричките стандардни вредности, а оваа функција е овозможена, уредот нема да може да ги прочита Вашите шифрирани фајлови. Исклучете ја оваа опција пред да го ресетирате уредот.

- **Други поставувања за безбедност:** Конфигурирајте дополнителни безбедносни наредувања.

## Препознавање лице

Можете да поставите уредот да го отклучува екранот со препознавање на Вашето лице.



- Ако го користите лицето како метод за заклучување на екран, лицето не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте лицето. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат. Ако сакате да ги користите биометриските податоци во апликации или во одлики, мора повторно да ги регистрирате биометриските податоци.



## Предупредувања за користење препознавање на лице

Пред да користите препознавање на лице за да го отклучите уредот, имајте ги предвид следните предупредувања.

- Некој или нешто што личи на Вашата слика може да го отклучат уредот.
- Препознавањето лице е помалку безбедно отколку со шема, PIN или лозинка.

## За подобро препознавање на лице


Земете во предвид при користење на препознавање на лице:

- Исто така, земете ги предвид условите кога вршите регистрација, т.е. ако носите очила, шапка, маска, брада или дебел слој шнимка.
- Кога вршите регистрација, осигурете се дека се наоѓате во добро осветлена просторија и дека објективот на камера е чиста
- Осигурете се дека сликата не е матна за подобри резултати од совпаѓање

## Регистрација на Вашето лице

За подобра регистрација на лице, регистрирајте го лицето во внатрешна просторија без да го изложувате на директна сончева светлина.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Препознавање лице**.
- 2 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **Продолжи**.
- 3 Поставете метод за заклучување екран.
- 4 Изберете дали носите очила или не и допрете **Продолжи**.
- 5 Држете го уредот со екранот свртен кон Вас и гледајте во екранот.

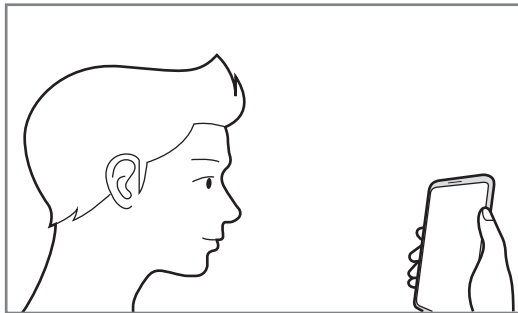

- 6 Поставете го лицето во рамката на екранот.  
Камерата ќе го скенира Вашето лице.



- Ако отклучувањето на екран со лице не функционира исправно, допрете **Отстранете ги податоц.за лицето** за да го отстраните регистрираното лице и да го регистрирате повторно.
- За да го подобрите препознавањето на лице, допрете **Додајте алтернативен изглед** и додадете алтернативен изглед.

## Бришење на регистрираните податоци за лице

Можете да ги избришете податоците за лице што го регистриравте.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Препознавање лице**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете **Отстранете ги податоц.за лицето** → **Отстрани**.

Штом ќе се избрише регистрираното лице, ќе се деактивираат и сите поврзани одлики.

## Отклучување на екранот со Вашето лице

Можете да го отклучите екранот со Вашето лице наместо да користите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Препознавање лице**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете го копчето **Отклучување со лице** за да го активирате.



- Ако сакате да поставите уредот за го отклучува екранот без да поминувате со прст по заклучениот екран откако ќе се изврши препознавање на Вашето лице, допрете го копчето **Остан.на Екранот за заклучување** за да го активирате.
- Ако сакате да ја намалите можноста да се препознаваат лица во фотографии или видеозаписи, допрете го копчето **Побрзо препознавање** за да го деактивирате. Ова може да ја намали брзината на препознавање на лице.
- Ако сакате да поставите уредот да го препознава вашето лице само кога очите ви се отворени, допрете го копчето **Бара отворени очи** за да го активирате.
- Ако сакате да ја зголемите стапката на препознавање во темно место, допрете го копчето **Осветли екран** за да го активирате.

- 4 На заклучениот екран, погледнете во екранот.

Кога Вашето лице ќе се препознае, можете да го отклучите екранот без да користите други дополнителни методи за отклучување на екран. Ако Вашето лице не се препознае, употребете го сегашниот метод за заклучување на екран.

## Препознавање отпечаток од прст

За да функционира препознавањето отпечатоци, информациите за Вашиот отпечаток треба да се регистрираат и зачуваат на Вашиот уред. Откако ќе ги регистрирате, можете да поставите уредот да ги користи отпечатоците за следните одлики:

- Заклучување на екранот
- Безбедна папка



- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
- Препознавањето на отпечатоци ги користи единствените карактеристики на секој отпечаток за да ја подобри безбедноста на Вашиот уред. Веројатноста сензорот за отпечаток да смеша два различни отпечатоци е многу мала. Меѓутоа, во ретки случаи кога одделните отпечатоци се многу слични, сензорот може да ги препознае како идентични.
- Вашиот уред доаѓа со приложен заштитник на екран. Ако го замените, бидете сигурни дека новиот заштитник дозволува да користите ултрасоничен сензор за отпечатоци од прсти. Но, штитникот на екран може да не е приложен во зависност од регионот или операторот.
- Ако го користите отпечатокот од прст како метод за заклучување на екран, отпечатокот од прст не може да се употреби за отклучување на екранот првиот пат откако сте го вклучиле уредот. За да го користите уредот, мора да го отклучите екранот користејќи ја шемата, PIN или лозинката што сте ги поставиле кога го регистриравте отпечатокот од прст. Бидете внимателни да не ја заборавите шемата, PIN или лозинката.
- Ако Вашиот отпечаток од прст не се препознава, отклучете го уредот со помош на шема, PIN или лозинка што сте ги поставиле кога ги регистриравте зениците, и потоа регистрирајте го повторно Вашиот отпечаток. Ако сте ги заборавиле шемата, PIN-от или лозинката, нема да можете да го користите уредот ако не го ресетирате. Samsung не е одговорен за каква било загуба на податоци или непријатности предизвикани од загубата на шифри за отклучување.
- Ако го измените методот за заклучување екран во **Поминете** или **Исклучено**, што не се безбедни, сите Ваши биометриски податоци ќе се избришат. Ако сакате да ги користите биометриските податоци во апликации или во одлики, мора повторно да ги регистрирате биометриските податоци.



## За подобро препознавање на отпечатоци

Кога ги скенирате Вашите отпечатоци на уредот, треба да знаете дека следните услови може да влијаат врз изведбата на одликата:


- Уредот може да не препознава отпечатоци на кои има бразди или лузни.
- Уредот може да не ги препознае отпечатоците од многу малечки или тенки прсти.
- За да ја подобрите изведбата на препознавање, регистрирајте ги отпечатоците од раката што ја користите повеќе за да изведувате задачи на уредот.
- Уредот содржи вграден сензор за препознавање отпечаток од прст во долниот среден дел на екранот. Осигурете се дека штитникот на екран или екранот на допир во областа на сензорот за препознавање отпечаток од прст не се изгребани или оштетени со метални предмети, како метални пари, клучеви, стила и ѓердани.
- Осигурете се дека областа на сензорот за препознавање отпечаток од прст што се наоѓа во средниот долен дел на екранот и Вашите прсти се чисти и суви.
- Ако го свиткате прстот или ако го користите врвот на прстот, уредот може да не ги препознае отпечатоците. Притиснете го екранот, така што врвот на прстот да ја опфати целосно широката површина на областа за препознавање отпечаток од прст.

## Регистрирање отпечатоци

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Отпечатоци од прст**.
- 2 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **Продолжи**.
- 3 Поставете метод за заклучување екран.
- 4 Прочитајте ги упатствата за корици на екраните и штитници и допрете на **ОК**.

- 5 Поставете го Вашиот прст на сензорот за препознавање отпечаток од прст во долниот дел на екранот. Откако уредот ќе го детектира Вашиот прст, подигнете го и поставете го повторно на сензорот за препознавање отпечаток од прст.

Повторете го ова дејство сè додека не се регистрира отпечатокот.

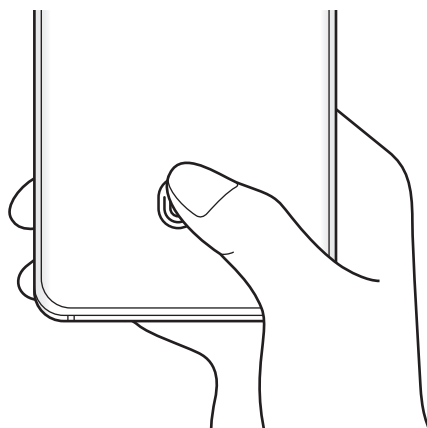

- 6 Кога ќе завршите со регистрација на Вашите отпечатоци од прсти, допрете **Готово**.

### Проверка на регистрирани отпечатоци

Можете да проверите дали Вашиот отпечаток од прст е регистриран ставајќи го прстот на сензорот за препознавање отпечаток од прст.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Отпечатоци од прст**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете **Пров. на дод.отпечатоци од прст**.
- 4 Поставете го Вашиот прст рамно на сензорот за препознавање отпечаток од прст. Ќе се прикаже резултатот од препознавањето.

## Бришење регистрирани отпечатоци

Можете да ги избришете регистрираните отпечатоци од прсти.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Отпечатоци од прст**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Изберете отпечаток што сакате да го избришете и допрете **Отстрани**.

## Отклучување на екранот со отпечатоци од прсти

Можете да го отклучите екранот со Вашиот отпечаток од прст наместо да употребите шема, PIN или лозинка.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Отпечатоци од прст**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете го копчето **Отклучув. со отп. на прст** за да го активирате.
- 4 На заклучениот екран, поставете го Вашиот прст на сензорот за препознавање отпечаток од прст и скенирајте го Вашиот отпечаток од прст.

## Промена на нагодувањето на иконата за препознавање отпечаток од прст

Поставете уредот да ја покажува или да ја крие иконата за препознавање отпечаток од прст кога го допирате екранот додека екранот е исклучен.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Отпечатоци од прст**.
- 2 Отклучете го екранот користејќи го претходно поставениот метод за заклучување.
- 3 Допрете на **Прикажи икона кога е искл. екр.** и изберете една опција.

## Samsung Pass

Регистрирајте ги Вашите биометриски податоци во Samsung Pass и потврдувајте го лесно Вашиот идентитет кога користите услуги што бараат најавување или лични информации.



- За да ја користите оваа одлика, Вашиот уред мора да биде поврзан со Wi-Fi или со мобилна мрежа.
- За користење на оваа одлика, морате да се најавите на Вашата сметка Samsung. Осврнете се на [Сметка Samsung](#) за повеќе информации.
- Одлика за најавување на веб-локација е достапна само за веб-локации до кои пристапувате преку апликацијата **Интернет**. Некои веб-локации може да не ја поддржуваат оваа одлика.
- Регистрираните биометриски податоци и зачуваните информации од платежни картички се зачувуваат само во Вашиот уред и не се синхронизираат со други уреди или сервери.

### Регистрирање на Samsung Pass

Пред да ја употребите Samsung Pass, регистрирајте ги Вашите биометрички податоци на Samsung Pass.

На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Samsung Pass**. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

### Проверка на лозинката на сметката Samsung

Можете да ги користите регистрираните биометриски податоци за да го проверите идентитетот наместо да ја внесувате лозинката за сметката Samsung, кога, на пример, купувате содржина од **Galaxy Store**.

На главниот екран на Samsung Pass допрете **⋮** → **Поставувања** → **Сметка и синхронизирање** и потоа, допрете го копчето **Потврди со Samsung Pass** за да го активирате.

### Користење на Samsung Pass за најава на веб-локации

Можете да ја користите Samsung Pass за да се најавувате лесно на веб-локации што поддржуваат автоматско пополнување на ИД и лозинка.

- 1 Отворете една веб-локација на која сакате да се најавите.
- 2 Внесете го Вашето ИД и лозинка и потоа допрете го копчето за најавување на веб-локацијата.
- 3 Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да ги зачувате информациите за најава, штиклирајте **Најавете се со Samsung Pass** и допрете **Запомни**.

## Користење на Samsung Pass за најава во апликации

Можете да ја користите Samsung Pass за лесно најавување во апликации што поддржуваат автоматско пополнување на ИД и лозинка.

- 1 Отворете една апликација во која сакате да се најавите.
- 2 Внесете го Вашето ИД и лозинка и потоа допрете го копчето за најавување на апликацијата.
- 3 Кога ќе се појави скокачки прозорец во кој ќе бидете запрашани дали сакате да го зачувате информациите за најава, допрете **Зачувај**.

## Управување со информациите за најавување

Видете го списокот со веб-локации и апликации што сте одредиле да ги користите со Samsung Pass и управувајте со Вашите информации за најавување.

- 1 На главниот екран на Samsung Pass, допрете **Најава** и изберете веб-локација или апликација од списокот.
- 2 Допрете **Измени** и изменете го Вашето ИД, лозинката и името на веб-локацијата или апликацијата.

За да ги избришете Вашите информации за најавување, допрете **Избриши**.

## Користење на Samsung Pass со веб-локации и апликации

Кога користите веб-локации или апликации што ја поддржуваат Samsung Pass, можете лесно да се најавите во Samsung Pass.

За да погледнете список со веб-локации и апликации што ја поддржуваат Samsung Pass, на главниот екран на Samsung Pass допрете **⋮ → Партнери**. Ако не постојат веб-локации или апликации што ја поддржуваат Samsung Pass, **Партнери** нема да се појави.



- Достапните веб-локации и апликации може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
- Samsung не е одговорна за каква било загуба или незгода предизвикана од најавување во веб-локации или апликации преку Samsung Pass.

## Автоматско внесување на личните информации

Можете да ја користите Samsung Pass за лесно внесување на личните информации, како на пример, адресата или информациите од платежната картичка, во апликации што поддржуваат автоматско пополнување.

- 1 На главниот екран на Samsung Pass допрете **Авт. попол. формулари** и изберете опција.
- 2 Внесете ги информациите и допрете **Зачувај**.  
Сега можете да ги користите биометриските податоци што ги регистриравте на Samsung Pass кога ги внесовте автоматски личните информации во поддржаните апликации.

## Бришење на податоците од Samsung Pass

Можете да ги избришете Вашите биометриски податоци, информациите за најава и податоците од апликација регистрирани во Samsung Pass.




- Вашата согласност со условите и одредбите и сметката Samsung ќе продолжат да бидат активни.
- Податоците од Samsung Pass за други уреди што се најавени на Вашата сметка Samsung нема да се избришат.

- 1 На главниот екран на Samsung Pass, допрете **⋮ → Поставувања → Избришете податоци**.
- 2 Внесете ја лозинката за Вашата сметка Samsung. и допрете **ОК**.  
Samsung Pass ќе се избрише.

## Безбедна папка

Безбедната папка ја штити Вашата приватна содржина и апликации, како на пример фотографии и контакти, од пристап на други лица. Можете да ја заштитите Вашата приватна содржина и апликации дури и кога уредот е отклучен.

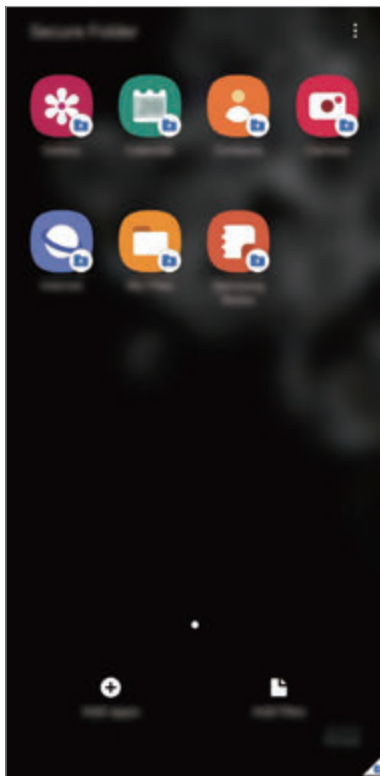

Безбедната папка е одделна, обезбедена област за складирање. Податоците во Безбедната папка не може да се преместат во други уреди преку неodobрени методи за споделување, како USB или Wi-Fi Direct. Обидот да се приспособи оперативниот систем или да се измени софтверот, ќе предизвика Безбедната папка да се заклучи автоматски и да стане непристапна. Пред да зачувате податоци во Безбедната папка, проверете дали сте направиле резервна копија од податоците во друга безбедна локација.




За да ја користите Безбедната папка, мора да се најавите на Вашата сметка Samsung.


## Поставување Безбедна папка

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Биометрија и безбедност** → **Безбедна папка**.
- 2 Согласете се со условите и одредбите на Безбедната папка.

**3** Внесете го ИД и лозинката за Вашата сметка Samsung и допрете **Најава**.

**4** Изберете метод за заклучување што ќе го користите за Безбедната папка и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

Ќе се појави екранот на Безбедна папка и иконата на апликацијата Безбедна папка () ќе се додаде на екранот со апликации.

За да го измените името или бојата на икона на Безбедна папка, допрете  →


**Прилагоди.**



- Кога ќе ја стартувате апликацијата **Безбедна папка**, мора да ја отклучите апликацијата со помош на Вашиот претходно поставен метод за заклучување.
- Ако ја заборавите шифрата за отклучување на Безбедна папка, можете да ја ресетирате со помош на сметката Samsung. Допрете го копчето во долниот дел на заклучениот екран и внесете ја лозинката на Вашата сметка Samsung.

## Поставување автоматско заклучување за Безбедната папка

Поставете уредот автоматски да ја заклучува Безбедната папка кога не се користи.

**1** Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Поставувања** → **Автом. заклучув. на Безбедна папка**.

**2** Изберете опција за заклучување.



За рачно заклучување на Вашата Безбедна папка, допрете  → **Заклучи и излези**.

## Преместување на содржина во Безбедна папка

Преместете содржина, како на пример фотографии и контакти, во Безбедната папка.

Следните дејства се пример за преместување на слика од зададениот склад во безбедната папка.

**1** Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **Додај датотеки**.

**2** Допрете **Слики**, штиклирајте ги сликите што сакате да ги преместите и потоа допрете **Готово**.

**3** Допрете **Премести**.

Избраните ставки ќе се избришат од оригиналната папка и ќе се префрлат во Безбедната папка. За да копирате ставки, допрете **Копирај**.



Методите за преместување содржина може да се разликуваат во зависност од видот на содржина.



## Преместување на содржина од Безбедна папка

Преместете содржина од Безбедната папка во соодветната апликација во зададениот склад. Следните дејства се пример за преместување на слика од Безбедната папка во зададениот склад.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **Галерија**.
- 2 Изберете една слика и допрете **⋮** → **Префрлете надвор од Безбедна папка**.  
Избраните ставки ќе се преместат во **Галерија** во зададениот склад.

## Додавање апликации

Додадете една апликација што ќе ја користите во Безбедната папка.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **Додај апликации**.
- 2 Штиклирајте една или повеќе апликации инсталирани на уредот и допрете **Додај**.  
За да инсталирате апликации од **Play Store** или **Galaxy Store**, допрете **Преземи од Play Store** или **Преземи од Galaxy Store**.

## Отстранување апликации од Безбедна папка

Задржете допрена една апликација што сакате да ја избришете и допрете **Деинсталирај**.


## Додавање сметки


Додајте ги Вашите сметки Samsung и Google, или други сметки, за да вршите синхронизација на апликациите во безбедна папка.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **⋮** → **Поставувања** → **Сметки** → **Додај сметка**.
- 2 Изберете една услуга на сметка.
- 3 Следете ги упатствата на екранот за завршите со поставувањето на сметката.

## Криење на Безбедна папка

Можете да ја скриете кратенката на Безбедната папка на екранот со апликации.


Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка**, допрете  → **Поставувања**, и потоа допрете го копчето **Прикажи икона на екр. Апликации** за да го деактивирате.

Алтернативно, отворете го панелот за известување, поминете со прстот надолу и потоа допрете  (**Безбедна папка**) за да ја деактивирате оваа одлика.



## Правење резервна копија и обновување на Безбедната папка

Направете резервна копија од содржина и апликации од Безбедната папка во Samsung Cloud со помош на сметката Samsung и обновете ги подоцна.

### Правење резервна копија од податоци

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Поставувања** → **Рез. копија и обновување**.
- 2 Допрете **Додај сметка** и следете ги упатствата на екранот за да се најавите на Вашата сметка Samsung.
- 3 Допрете **Рез.копија на подат.на Безбедна папка**.
- 4 Штиклирајте ги ставките од кои сакате да направите резервна копија и допрете **Резервна копија**.  
Од податоците ќе се направи резервна копија во Samsung Cloud.

### Обнова на податоци

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете  → **Поставувања** → **Рез. копија и обновување**.
- 2 Допрете **Врати**.
- 3 Допрете  за да изберете уред и да ги обновите податоците.
- 4 Штиклирајте ги ставките што сакате да ги обновите и допрете **Врати**.  
Податоците од резервната копија ќе се обноват на Вашиот уред.

## Деинсталација на Безбедна папка

Можете да ја деинсталирате Безбедната папка, вклучувајќи ја содржината и апликациите во неа.

Стартувајте ја апликацијата **Безбедна папка** и допрете **⋮** → **Поставувања** → **Повеќе поставувања** → **Одинсталирај**.

За да направите резервна копија од содржина пред да ја деинсталирате Безбедната папка, штиклирајте **Премести ги медиумските датотеки надвор од Безбедна папка** и допрете **Одинсталирај**. За да пристапите до податоци од кои е направена резервна копија на Безбедната папка, стартувајте ја апликацијата **Мои датотеки** и допрете **Внатрешна меморија** → **Secure Folder**.



Од белешките зачувани во **Samsung Notes** нема да се направи резервна копија.

## Безбеден Wi-Fi

Безбедна Wi-Fi е услуга што ви го обезбедува поврзувањето со Вашата Wi-Fi мрежа. Таа ги шифрира податоците користејќи Wi-Fi мрежи и ги деактивира апликациите и веб-страниците за следење, за да можете да користите безбедно Wi-Fi мрежи. На пример, кога користите небезбедна Wi-Fi мрежа на јавни места, како во кафулиња или на аеродроми, Безбедна Wi-Fi се активира автоматски така што никој да не може да ги хакира Вашите информации за најавување или да ја следи Вашата активност во апликации или на веб-страници.

На екранот со нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Безбеден Wi-Fi** и следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

Кога Безбедна Wi-Fi е активирана, на статусната лента ќе се појави иконата .



- За користење на оваа одлика, морате да се најавите на Вашата сметка Samsung.
- Користењето на оваа одлика може да има како резултат помала брзина на Wi-Fi мрежата.
- Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од Wi-Fi мрежата, регионот или од операторот.

## Како да изберете апликации што ќе се заштитуваат користејќи ја Безбедна Wi-Fi

Изберете ги апликациите што ќе се штитат со Безбедна Wi-Fi, за да можете да ги заштитите безбедно податоците, како на пример, лозинките или Вашата активност во апликацијата, од пристап од други лица.



Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.

На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Безбеден Wi-Fi** → **Заштитени апликации** и допрете ги копчињата до апликациите што сакате да се штитат со Безбедна Wi-Fi.

## Како да купите програма за заштита

Секој месец ви се обезбедува бесплатна програма за заштита на Wi-Fi мрежи. Исто така, можете да купите платени програми за заштита и да имате неограничена заштита на проток за ограничено време.

**1** На екранот со Нагодувања, допрете **Биометрија и безбедност** → **Безбеден Wi-Fi**.

**2** Допрете **Пакет за заштита** и изберете ја програмата што ја сакате.



За одредени програми за заштита, можете да ја пренесете програмата за заштита на друг уред што е најавен на Вашата сметка Samsung.

**3** Следете ги упатствата на екранот за да го завршите купувањето.

## Доверливо

Изменете ги нагодувањата за приватност.

На екранот со Нагодувања, допрете **Доверливо**.

- **Управител со дозволи:** Видете го списокот со одлики и апликации што имаат дозволи за користење. Исто така, може да ги уредите нагодувањата за дозвола.
- **Праќање дијагностички податоци:** Поставете го уредот автоматски да испраќа кај Samsung дијагностички информации и информации за користење.
- **Примајте маркетиншки информации:** Поставете дали да добивате маркетиншки информации од Samsung, како специјални понуди, предности за членови и билтени.
- **Приватност на Samsung account:** Управувајте со личните податоци поврзани со сметката Samsung и менувајте ги нагодувањата на Услугата за приспособување.
- **Дополнително:** Извршете конфигурација на напредните нагодувања за приватност.

## Локација

Променете ги нагудувањата за дозволите за локациските информации.

На екранот со Нагудувања, допрете **Локација**.

- **Дозволи за апликација:** Прикажете го списокот со апликации што имаат дозвола за пристап до локацијата на уредот и уредете ги нагудувања за дозвола.
- **Подобри прецизност:** Поставете уредот да ја користи одликата Wi-Fi или Bluetooth за да ја зголеми прецизноста на Вашите информации за локација, дури и кога одликите се деактивирани.
- **Последни барања за локација:** Прикажете кои апликации бараат информации за Вашата тековна локација.
- **Услуги за локација:** Прикажете ги службите за локација што ги користи Вашиот уред.

## Сметки и резервна копија

### Опции

Синхронизација, резервна копија или обновување на податоците на Вашиот уред со помош на Samsung Cloud. Исто така, можете да се најавувате на сметки, како Вашата сметка Samsung или сметка Google или да пренесете податоци во или од други уреди преку Smart Switch.

На екранот со Нагудувања, допрете **Сметки и резервна копија**.

- **Сметки:** Додадете ги Вашите сметки Samsung и Google или други сметки, со кои ќе вршите синхронизација.
- **Архивирање и враќање:** Чувајте ги безбедни Вашите лични информации, податоци од апликации и нагудувања во уредот. Можете да направите резервна копија од Вашите чувствителни информации и да пристапувате до неа подоцна. Мора да се најавите на Вашата сметка Google или Samsung за да направите резервна копија или да обновите податоци.
- **Samsung Cloud:** Можете да управувате со содржината што сакате да ја складирате безбедно во Samsung Cloud. Извршете синхронизација и направете резервна копија од податоците и нагудувањата, и обновете ги податоците и нагудувањата од претходниот уред дури и кога не е со вас. Осврнете се на [Samsung Cloud](#) за повеќе информации.
- **Smart Switch:** Стартувајте ја Smart Switch и пренесете податоци од Вашиот претходен уред. Осврнете се на [Пренос на податоци од Вашиот претходен уред \(Smart Switch\)](#) за повеќе информации.



Редовно правете резервни копии од Вашите податоци во безбедна локација, како Samsung Cloud или компјутер, за да можете да ги обновите ако се оштетени или ако сте ги загубиле заради ненамерно ресетирање на фабрички податоци.

## Samsung Cloud

Синхронизирајте ги податоците на уредот со Samsung Cloud и прикажете ги податоците што ги синхронизиравте во секоја апликација. Исто така, можете да направите рез. копија од податоците во Вашиот уред на Samsung Cloud и да ги обновите подоцна.



За да ја користите Samsung Cloud, мора да се најавите на Вашата сметка Samsung.

### Синхронизација на податоци

Можете да синхронизирате податоци зачувани во Вашиот уред со Samsung Cloud и да пристапите во нив од други уреди.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Samsung Cloud**.
- 2 Допрете **:** → **Поставки** → **Пост. за синх. и авт.архивирање** → **Синхронизирај**.
- 3 Допрете ги копчињата до ставките со кои сакате да извршите синхронизација.



- Можете да ги проверите зачуваните податоци или да ги измените нагодувањата со допирање **Галерија**, **Други синхронизирани податоци**, или **Samsung Cloud Drive**.
- Кога ја поврзвате сметката Samsung и сметката Microsoft, можете да синхронизирате слики и видеозаписи со Microsoft OneDrive.

## Правење резервна копија од податоци

Можете да направите резервна копија од податоците во Вашиот уред на Samsung Cloud.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Samsung Cloud** → **Архивирај го овој телефон**.
- 2 Штиклирајте ги ставките од кои сакате да направите резервна копија и допрете **Резервна копија**.
- 3 Допрете **Готово**.



- Од некои податоци нема да се направат резервни копии. За да проверите од кои податоци ќе се направи резервна копија, на екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Samsung Cloud** → **Архивирај го овој телефон**.
- За да ги видите податоците од рез. копија за други уреди во Вашиот Samsung Cloud, на екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Samsung Cloud** → **Обнови податоци** → ▼, и потоа изберете го уредот што го сакате.

## Обнова на податоци

Можете да ги обновите податоците од кои сте направиле резервна копија од Samsung Cloud во Вашиот уред.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Сметки и резервна копија** → **Samsung Cloud**.
- 2 Допрете **Обнови податоци** → ▼ и изберете го уредот што го сакате.
- 3 Штиклирајте ги ставките што сакате да ги обновите и допрете **Обнови**.

## Google

Конфигурирајте нагодувања за некои одлики обезбедени од Google.

На екранот со Нагодувања, допрете **Google**.

## Напредни функции

### Опции

Активирајте напредни одлики и изменете ги нагодувањата за нивна контрола.

На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции**.



Прекумерното тресење или удар на уредот може да предизвикаат несакано внесување за некои одлики што користат сензори.

- **Странично копче:** Изберете една апликација или одлика за да ја стартувате со помош на страничното копче. Осврнете се на [Поставување на страничното копче](#) за повеќе информации.
- **Bixby Routines:** Додадете рутински дејства за да ги автоматизирате нагодувањата што се повторуваат. Исто така, уредот ќе Ви препорачува корисни рутински дејства во согласност со Вашите чести ситуации. Осврнете се на [Bixby Routines](#) за повеќе информации.
- **Повикување и текстуални пораки на други уреди:** Користете ги одликите за повици и праќање пораки на Вашиот уред на други уреди најавени на Вашата сметка Samsung.



Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.

- **Врска на Windows:** Пристапете веднаш до податоци зачувани во Вашиот уред или во Вашиот компјутер. Осврнете се на [Врска на Windows](#) за повеќе информации.
- **Паметен појавен преглед:** Изберете апликациите да ги прикажуваат своите известувања преку скокачки прозорци. Кога ја користите оваа одлика, можете брзо да ги видите содржините преку скокачки прозорци со допирање на иконата на екранот.



Оваа одлика е достапна само во апликации што ја поддржуваат одликата Повеќе прозорци.

- **Екрански снимки и снимач на екран:** Изменете ги поставките за снимки од екран и снимач на екран.
- **Директно споделување:** Поставете уредот да ги прикажува луѓето со кои сте контактирале на панелот со опции за споделување, за да Ви дозволи директно да споделувате содржина.
- **Намалете анимации:** Поставете уредот да ги намали екранските ефекти или одредени дејства, како на пример, отворање или затворање на апликации.
- **Движења и гестови:** Активирајте ја одликата за движење и конфигурирајте ги нагодувањата. Осврнете се на [Движења и гестови](#) за повеќе информации.



- **Еднорачен режим:** Активирајте го режимот за ракување со една рака за полесна работа при користењето на уредот со една рака.



Оваа одлика може да биде достапна во зависност од регионот или од операторот.

- **Game Launcher:** Активирајте го Стартувачот на игри. Осврнете се на [Game Launcher](#) за повеќе информации.
- **Dual Messenger:** Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки. Осврнете се на [Dual Messenger](#) за повеќе информации.
- **Видео подобрувач:** Подобрете го квалитетот на сликата на Вашите видеозаписи за да уживате во посветли и поживи бои.



Оваа одлика може да не биде достапна кај некои апликации.

- **Праќање SOS-пораки:** Поставете уредот да испраќа пораки за помош со притискање на страничното копче трипати.

## Движења и гестови

Активирајте ја одликата за движење и конфигурирајте ги нагодувањата.

На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Движења и гестови**.

- **Подигни за будење:** Поставете уредот да го вклучува екранот кога го земате в рака.
- **Допрете двапати за будење:** Поставете уредот да го вклучува екранот со двоен допир каде било на екранот, додека екранот е исклучен.
- **Паметно останување:** Поставете уредот да го спречува екранот да се исклучува додека гледате во него.
- **Паметно известување:** Поставете уредот да Ве известува ако имате пропуштени повици или нови пораки кога ќе го подигнете уредот.



Оваа одлика може да не функционира ако екранот е вклучен или уредот не се наоѓа на рамна површина.

- **Лесно исклучување звук:** Поставете уредот да ги исклучува дојдовните повици или предупредувања, со движења на дланка или со вртење на екранот на уредот надолу.

- **Поминете со дланката за доловување:** Поставете уредот да долови слика од екранот кога со дланката ќе поминете налево или надесно преку екранот. Можете да ги видите доловените слики во **Галерија**.





Не е возможно да се направи слика од екранот додека се користат одредени апликации и одлики.

- **Помин. за повик или праќ.пораки:** Поставете уредот да упатува повик или да испраќа порака кога минувате со прстот надесно или налево преку контакт или телефонски број во апликацијата **Телефон** или **Контакти**.

## Dual Messenger

Инсталирајте ја втората апликација и користете две посебни сметки за истата апликација за брзи пораки.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.  
Ќе се појават поддржаните апликации.
- 2 Допрете го копчето на една апликација за да ја инсталирате втората апликација.  
Втората апликација ќе се инсталира. Иконата на втората апликација ќе се прикаже со . Кога добивате известувања од втората апликација, известувањата ќе се прикажуваат со  за да се разликуваат од известувањата на првата апликација.



Втора апликација



- Одликата Dual Messenger може да биде недостапна во зависност од апликацијата.
- Некои одлики на апликацијата може да бидат ограничени за втората апликација.

## Деинсталација на втора апликација

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Напредни функции** → **Dual Messenger**.
- 2 Допрете го копчето на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и допрете **Оневозможи** или **Одинсталирај**.

Сите податоци поврзани со втората апликација ќе се избришат.



Ако ја деинсталирате првата апликација, ќе се избрише и втората апликација.

# Дигитална добросостојба и родителски контроли

## Опции

Прикажете ја историјата од користењето на Вашиот уред и користете одлики за да спречите уредот да ви смета во животот. Исто така, можете да поставите родителски контроли за Вашите деца и да го управувате нивното дигитално користење.


На екранот со Нагудувања, допрете **Дигитална добросостојба и родителски контроли**.

- **Дигитална добросостојба:** Видете ја историјата на користење на Вашиот уред. Осврнете се на [Дигитална добросостојба](#) за повеќе информации.
- **Родителски контроли:** Управувајте со дигиталното користење на Вашите деца.

## Дигитална добросостојба

Видете ја историјата на користење на Вашиот уред. Исто така, можете да го ограничите времето на користење или да ги измените нагудувањата за известување за секоја апликација.

На екранот со Нагудувања, допрете **Дигитална добросостојба и родителски контроли** → **Дигитална добросостојба**.

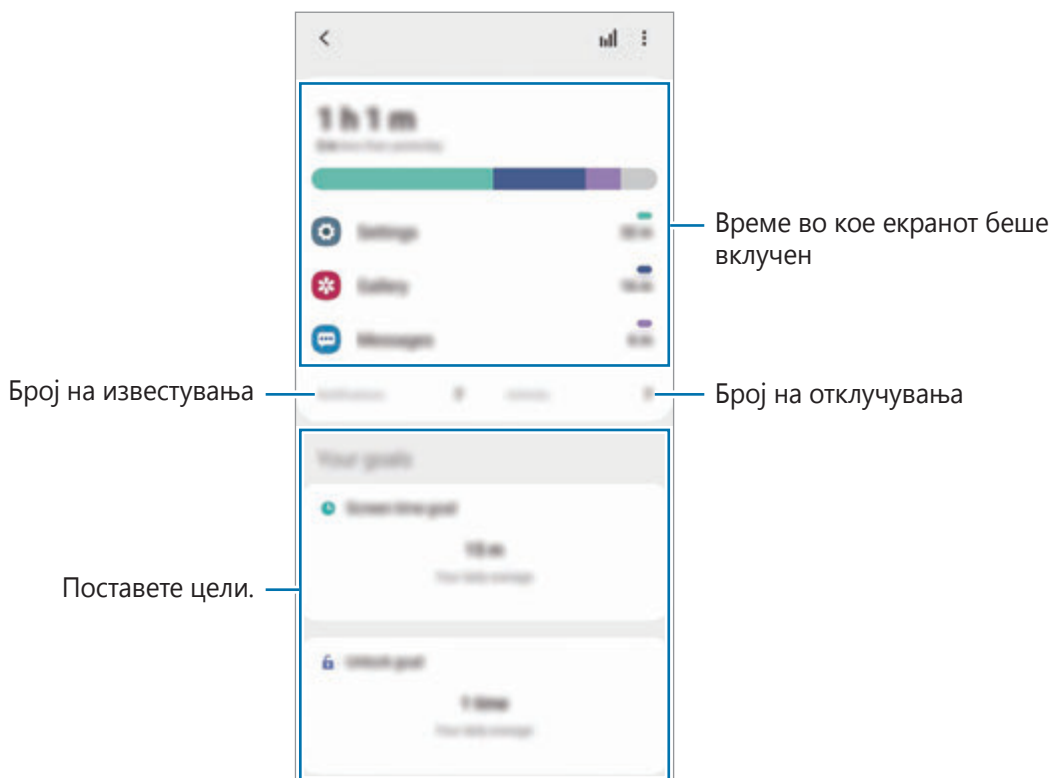

## Поставете цели

Можете да поставите колку долго сакате да го користите уредот и колкупати дневно да го отклучувате.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Дигитална добросостојба и родителски контроли**.
- 2 Допрете **Цел за гасење на екранот** или **Отклучи цел** во **Вашите цели**, поставете цел и потоа допрете **Постави**.

## Како да поставите тајмери за апликации

Можете да ограничите колку време секојдневно ја користите секоја апликација со поставување на тајмер. Кога ќе ја достигнете таа граница, апликацијата ќе се деактивира и нема да можете да ја користите.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Дигитална добросостојба и родителски контроли** → **Тајмери на апликација**.
- 2 Допрете **Нема тајмер** веднаш покрај апликацијата што ја сакате и поставете го времето.

## Користење на режим на фокусирање

Можете да го користите режимот на фокусирање за да избегнете вниманието да се одвлекува од уредот и да бидете фокусирани на она што го сакате. Додека режимот на фокусирање е вклучен, можете да ги користите само стандардните апликации, и апликациите за кои сте дозволиле исклучок.

На екранот со Нагодувања, допрете **Дигитална добросостојба и родителски контроли**. Потоа допрете го режимот што сакате да го активирате под **Режим на фокусирање** и допрете **Почни**.

## Како да го активирате режимот за релаксација


Можете да го активирате режимот за релаксација за да го намалите напрегањето на очите пред да заспиете и да спречите вознемирување во текот на спиењето.

- 1 На екранот со Нагодувања, допрете **Дигитална добросостојба и родителски контроли** → **Намалување**.
- 2 За да го поставите распоредот за активирање на режимот за релаксација, допрете **Вклучи според распоред**, допрете го копчето за да го активирате и потоа поставете ги деновите и времето.

## Грижа на уредот

### Вовед

Одликата Грижа за уред овозможува да го прегледате статусот на батеријата на Вашиот уред, просторот за складирање, меморијата и безбедноста на системот. Исто така, можете автоматски да го оптимизирате уредот со допир на Вашиот прст.

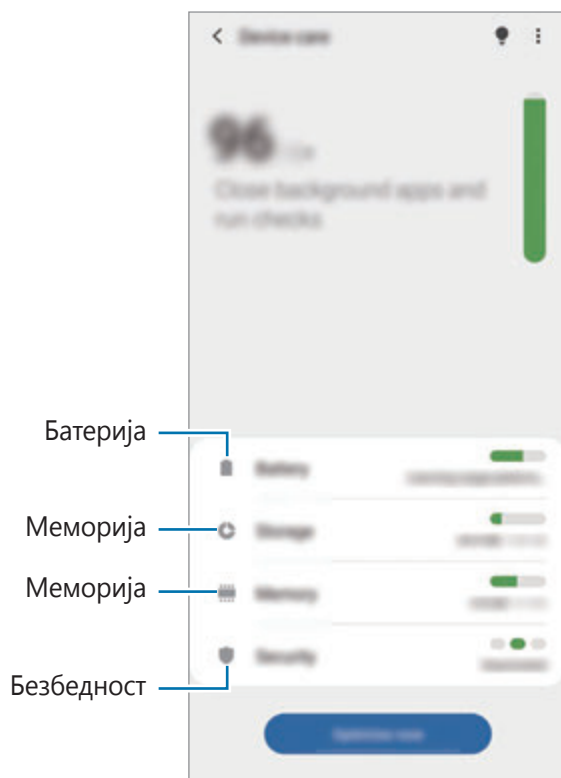

### Оптимизација на Вашиот уред

На екранот со Нагодувања, допрете **Грижа на уредот** → **Оптимизирај сега**.

Одликата за брза оптимизација ја подобрува изведбата на уредот преку следните дејства.

- Затворање на апликациите што се вршат во заднината.
- Управување со невообичаена потрошувачка на батерија.
- Скенирање на аликации што не работат и злонамерен софтвер.

## Користење на одликата за автоматска оптимизација

Можете да поставите уредот да врши автоматска оптимизација кога не го користите уредот. Допрете **⋮** → **Напредно** → **Автоматско оптимизирање** и допрете го копчето за да го активирате. Ако сакате да поставите време кога ќе се врши автоматска оптимизација, допрете **Време**.

## Батерија

Проверете го преостанатиот капацитет на батеријата и времето што Ви останува за користење на уредот. За уреди со ниско ниво на батерија, зачувајте ја енергијата на батерија со активирање на одликите за заштеда на енергија.

На екранот со Нагодувања, допрете **Грижа на уредот** → **Батерија**.



- Преостанатото време за користење го прикажува времето што преостанува пред да се испразни батеријата. Преостанатото време за користење зависи од нагодувањата на Вашиот уред и условите на работа.
- Можеби нема да добивате известувања од некои апликации што користат режим за заштеда на енергија.

## Режим на енергија

Изберете режим за напојување што одговара на намената за која го користите Вашиот уред. Допрете **Режим на енергија** и изберете една опција.

- **Високи перформанси:** Екранот има максимална осветленост и максимална резолуција. Батеријата може да се исцрпи бргу.
- **Оптимизирано:** Оптимизирајте за рамнотежа меѓу перформансите на уредот и користењето на батеријата.
- **Средно штед. енергија:** Активирајте го режимот за штедење енергија за да го продолжите времето на користење на батеријата.
- **Макс.штедење енергија:** Во режим за максимално штедење енергија, уредот ја намалува потрошувачката на батерија со активирање на темен режим и со ограничување на апликациите и достапните одлики. Мрежните врски, освен мобилната мрежа, ќе се деактивираат.

Можете да поставите уредот да ја полни батеријата побрзо. Допрете **Полнење** и допрете ги копчињата што се наоѓаат веднаш до ставките што ги сакате.

## Адаптивно штедење енергија

Можете да поставите уредот да го активира режимот за заштеда на енергија автоматски, врз основа на Вашите шаблони на користење и преостанатата енергија во батеријата.

Допрете на **Режим на енергија** и допрете го копчето **Адаптивно штедење енергија** за да го активирате. Вашиот уред ќе го активира режимот за штедење енергија во зависност од ситуацијата за да го продолжи времето на користење на батеријата.

## Како да поставите апликации во режим на спиење

Можете да заштедите енергија на батеријата ако ги спречите апликациите што се вршат во заднина да користат енергија на батерија кога не се користат. Допрете **Потрошувачка на батерија**, изберете апликации од списокот со апликации и потоа допрете го копчето **Став. аплик.во спиење** за да ја активирате одликата.

## Меморија

Проверете го статусот на неупотребена и достапна меморија.

На екранот со Нагудувања, допрете **Грижа на уредот** → **Меморија**.



- Вистинскиот достапен капацитет на внатрешната меморија е помал од назначениот капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го ажурирате уредот.
- Можете да го видите слободниот капацитетот на внатрешната меморија во делот Спецификација на уредот на интернет-страницата на Samsung.

## Управување со меморијата

За да избришете фајлови или да деинсталирате апликации што веќе не ги користите, изберете категорија. Потоа, штиклирајте ги ставките што сакате да ги изберете и допрете **Избриши** или **Деинсталирај**.

## Меморија

На екранот со Нагудувања, допрете **Грижа на уредот** → **Меморија**.

За да го забрзате Вашиот уред со запирање на апликации што се вршат во заднина, штиклирајте ги апликациите од списокот со апликации и допрете **Исч. сега**.

## Безбедност

Проверете го безбедносниот статус на уредот. Оваа одлика го скенира Вашиот уред за злонамерен софтвер.

На екранот со Нагудувања, допрете **Грижа на уредот** → **Безбедност** → **Скенирај телефон**.

## Апликации

Управувајте со апликациите на уредот и изменете ги нивните нагодувања. Можете да ги видете информациите за користење на апликации, да ги измените нивните нагодувања за известување или дозволи, или да деинсталирате или исклучите непотребни апликации.

На екранот со Нагодувања допрете **Апликации**.

## Општо управување

Приспособете ги нагодувањата на системот на Вашиот уред или ресетирајте го уредот.

На екранот со Нагодувања, допрете **Општо управување**.

- **Јазик и внесување:** Изберете јазик на уред и изменете подесувања, како тастатури и типови на говорно внесување. Некои опции може да не бидат достапни во зависност од избраниот јазик. Осврнете се на [Додавање јазици за уредот](#) за повеќе информации.
- **Датум и време:** Пристапете и изменете ги нагодувањата за контрола како уредот ги прикажува датумот и времето.



Ако батеријата целосно се испразни, времето и датумот ќе се ресетираат.

- **Контактирајте со нас:** Поставете прашања или видете често поставувани прашања.
- **Ресетирање:** Ресетирајте ги нагодувањата на Вашиот уред или извршете ресетирање на фабрички податоци. Можете да ги ресетирате сите Ваши нагодувања и мрежни нагодувања, или нагодувањата за пристапност. Исто така, можете да поставите уредот да се рестартира во претходно поставено време за оптимизација на уредот.

## Додавање јазици за уредот

Можете да додадете јазици што ќе ги користите на Вашиот уред.

- 1 На екранот со Нагодувања допрете **Општо управување** → **Јазик и внесување** → **Јазик** → **Додај јазик**.

За да ги видете сите јазици што може да се додадат, допрете **⋮** → **Сите јазици**.

- 2 Изберете јазик што ќе го додадете.



**3** За да го поставите избраниот јазик како стандарден јазик, допрете **Пост. како осн.** За да го задржите тековното нагодување на јазик, допрете **Задржи момент.**

Избраниот јазик ќе се додаде во списокот со јазици. Ако сте извршиле измена на стандардниот јазик, избраниот јазик ќе се додаде на прво место во списокот.

За да го смените стандардниот јазик од списокот со Вашите јазици, изберете го јазикот што го сакате и допрете **Примени.** Ако некоја апликација не го поддржува стандардниот јазик, ќе се користи следниот поддржан јазик на списокот.

## Пристапност

Конфигурирајте разни нагодувања за да ја подобрите пристапноста до уредот. Осврнете се на [Пристапност](#) за повеќе информации.

На екранот со Нагодувања, допрете **Пристапност.**

## Ажурирање софтвер

Ажурирајте во софтверот на Вашиот уред преку услугата „фирмвер преку воздух“ (FOTA). Исто така, можете да направите и распоред за ажурирања на софтвер.

На екранот со Нагодувања, допрете **Ажурирање софтвер.**



Ако за безбедноста на Вашиот уред и за да се блокираат нови видови безбедносни закани се објават итни ажурирања на софтвер, тие ќе се инсталираат автоматски без Ваша согласност.

- **Преземете и инсталирајте:** Вршете рачна проверка и инсталација на ажурирања.
- **Автоматско презем. преку Wi-Fi:** Поставете уредот автоматски да презема ажурирања кога се поврзува со мрежа Wi-Fi.
- **Последно ажурирање:** Видете информации за најновото ажурирање на софтвер.

### Информации за безбедносни ажурирања

Информациите за безбедносни ажурирања се пружаат за да се зајакне безбедноста на Вашиот уред и за да се заштитат личните информации. За безбедносните ажурирања за Вашиот модели, посетете ја [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Интернет-страницата поддржува само неколку јазици.

## За телефонот

Пристапете во информациите на Вашиот уред.

На екранот со Нагодувања, допрете **За телефонот**.

За да го измените името на уред, допрете **Измени**.


- **Состојба:** Видете разни информации на уред, како состојба на SIM картичка, Wi-Fi адреса MAC и сериски број.
- **Правни информации:** Видете ги законските информации поврзани со уредот, како безбедносните информации и отворениот код на лиценца.
- **Информации за софтверот:** Видете ги информациите за софтвер, како верзијата на оперативен систем и верзијата на фирмвер.
- **Информации за батеријата:** Видете ја состојбата и информациите за батеријата на уредот.

# Додаток

## Пристапност

### Во врска со пристапноста

Подоброете ја пристапноста со одлики што го прават уредот полесен за користење за корисниците со оштетен вид, слух и намалена подвижност.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност**. Можете да ја проверите одликата за пристапност што ја користите во горниот дел на екранот. Допрете  за да ги видите одликите што ги користите или допрете **Исклучи** за брза деактивација на одликите.

### Voice Assistant (Говорни повратни информации)

#### Активација или деактивација на Voice Assistant

Кога ќе ја отворите Voice Assistant, уредот ќе отпочне говорни повратни информации. Кога ја допирате избраната одлика еднаш, уредот ќе го прочита на глас текстот на екранот. Допирањето на одликата два пати ќе ја активира одликата.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Екрански читач**, допрете го копчето на **Voice Assistant**, допрете **Дозволи**, и потоа допрете ја двапати избраната област за да ја активирате одликата.

За да ја деактивирате Voice Assistant, допрете го копчето и допрете брзо два пати каде и да е на екранот.

За да видите како да ја користите Voice Assistant, допрете **Упатство**.



Некои одлики не се достапни додека ја користите Voice Assistant.

#### Контролирање на екран со гестови на прсти

Можете да користите разни гестови со прсти за да го контролирате екранот додека ја употребувате Voice Assistant.

##### Гестови со еден прст

- Допирање: Читање на глас на ставката под Вашиот прст. За да го истражите екранот, поставете еден прст на екранот и движете го на екранот.

- Допирање два пати: Отворете ја избраната ставка. Додека избраните ставки се читаат на глас, кога ќе ја слушнете ставката што ја сакате, отпуштете го Вашиот прст од ставката. Потоа, допрете брзо два пати каде било на екранот.
- Допирање два пати и задржување на екранот: Преместете некоја ставка или пристапете во достапна опција.
- Поминување со прст налево: Прочитајте ја претходната ставка.
- Поминување со прст надесно: Прочитајте ја следната ставка.
- Поминување со прст нагоре или надолу: Изменете ја најнеодамнешната опција од нагодувањата на контекстуалното мени.
- Поминување со прст налево, па потоа надесно со едно движење: Лизгајте нагоре по екранот.
- Поминување со прст надесно, па потоа налево со едно движење: Лизгајте надолу по екранот.
- Поминување со прст нагоре, па потоа надолу со едно движење: Префрлете се на првата ставка на екранот.
- Поминување со прст надолу, па потоа нагоре со едно движење: Префрлете се на последната ставка на екранот.

## Гестови со два прста

- Допирање два пати: Започнете, паузирајте или продолжете го тековното дејство.
- Допирање три пати: Проверете го тековното време, преостанатиот капацитет на батерија и друго. За да ги измените ставките што се читаат наглас, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Екрански читач** → **Поставувања** → **Инфо. на лентата за состојба**.
- Допирање четирипати: Активирајте ги или деактивирајте ги говорните повратни информации.
- Поминување со прст налево: Префрлете се на следната страница.
- Поминување со прст надесно: Вратете се на претходната страница.
- Поминување со прст нагоре: Лизгајте надолу по списокот.
- Поминување со прст надолу: Лизгајте нагоре по списокот.
- Поминување со прст нагоре или надолу на почетниот екран: Отворете го екранот со апликации.
- Поминување со прст нагоре или надолу на екранот со апликации: Вратете се во почетниот екран.
- Поминување со прст во кој било правец на заклучениот екран: Отклучете го екранот.
- Поминување со прст надолу од горниот дел на екранот: Отворете го панелот за известување.

## Гестови со три прсти

- Допирање: Започнете со читање ставки на глас од горе.
- Допирање двапати: Започнете со читање од следната ставка.
- Допирање трипати: Причитајте го текстот што сте ги избрале последен и ископирајте го во посредната меморија.
- Поминување со прст налево или надесно: Отворете го контекстуалното мени и лизгајте низ опциите.
- Лизгање со прст нагоре или надолу: Изменете го читањето на текст и бирањето на грануларност.
- Поминување со прст нагоре, па потоа надолу со едно движење: Вратете се во претходниот екран.
- Поминување со прст надолу, па потоа нагоре со едно движење: Вратете се во почетниот екран.

## Гестови со четири прсти

- Допирање: Вратете се во претходниот екран.
- Допирање двапати: Вратете се во почетниот екран.
- Допирање трипати: Отворете го списокот со неодамнешни апликации.

## Користење на контекстуално мени

Кога ја користите Voice Assistant, поминете со прстот налево или надесно со три прста. Ќе се појави контекстуалното мени и уредот ќе ги чита на глас опциите. Поминете со три прста налево или надесно за да лизгате низ опциите. Кога ќе ја слушнете опцијата што ја сакате, поминете со прстот нагоре или надолу за да ја употребите опцијата или да ги приспособите нагудувањата за опцијата. На пример, кога ќе слушнете **Брзина на говор**, можете да ја приспособите брзината на говор со поминување со прстот нагоре или надолу.

## Додавање и управување со етикети на слика

Можете да назначите етикети на сликите на екранот. Уредот ги чита на глас етикетите кога сликите се избрани. Додавање етикети на неетикетирани слики со допирање на екранот двапати со три прста и задржување.

За да управувате со етикетите, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Екрански читач** → **Поставувања** → **Управувајте со прилагод. ознаки**.

## Конфигурација на нагодувања за Voice Assistant

Конфигурирајте ги нагодувањата за Voice Assistant за Ваша погодност.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Екрански читач** → **Поставувања**.

- **Текст во говор:** Изменете ги нагодувањата за одликите текст во говор кога е активирана Voice Assistant, како на пример јазици, брзина и друго.
- **Речитост:** Приспособете ги деталните нагодувања за говорните повратни информации.
- **Протресете за постојано читање:** Поставете уредот да чита на глас текст прикажан на екранот кога го тресете уредот. Можете да изберете разни интензитети на тресење.
- **Изговарај лозинки:** Поставете уредот да ги чита на глас знаците кога ја внесувате лозинката.
- **Читај ја ИД на повикув. на глас:** Поставете уредот да го чита на глас името на повикувачот кога имате дојдовен повик.
- **Вибрации:** Поставете уредот да вибрира кога го контролирате екранот, како на пример кога избирате ставка.
- **Звучни повратни информации:** Поставете уредот да емитува звук кога го контролирате екранот, како на пример кога избирате ставка. Исто така, можете да ја приспособите јачината на тонот на звукот што се емитува кога го допирате екранот за да го контролирате.
- **Фокусирај се на говорното аудио:** Поставете уредот да ја намалува јачината на тон на медиумот кога уредот чита една ставка на глас.
- **Показател за фокус:** Поставете уредот да ја задебелува границата на покажувачот на фокусираност што се појавува кога допирате ставки. Исто така, можете да ја измените бојата на покажувачот.
- **Активирање со еден допир:** Поставете уредот да ја отвора избраната ставка со еден допир.
- **Навигац. лента со едно допирање:** Поставете уредот да ги користи копчињата на лентата за навигација со еден допир.
- **Брзо мени:** Изберете опции на контекстуално мени што ќе се прикажуваат кога минувате со прст налево или надесно со три прста.
- **Управувајте со прилагод. ознаки:** Управувајте со етикетите што сте ги додале.
- **Подобрено фокусирање:** Поставете уредот за го фокусот на почетната или претходната позиција екраните кога се менуваат.
- **Кратенки на тастатура:** Поставете копчиња со кратенки што ќе ги користите кога користите надворешна тастатура.
- **Чувствување светлина:** Поставете уредот да ви кажува кога ќе детектира светло.

- **Темен екран со Странично копче:** Поставете уредот да функционира нормално со исклучен екран.
- **Инфо. на лентата за состојба:** Изберете ставки за читање на глас кога го допирате екранот три пати со два прста.
- **Опции за програмери:** Поставете опции за програмирање на апликација.

## Користење на уредот со исклучен екран

За приватност, можете да го поставите уредот да функционира нормално со исклучен екран. Екранот нема да се вклучи кога притискате копчиња или кога го допирате екранот. Моментално активираниите одлики не се исклучуваат кога екранот е исклучен.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Екрански читач** → **Поставувања**, и потоа допрете го копчето **Темен екран со Странично копче** за да го активирате. Можете да ја активирате или деактивирате оваа одлика со брзо притискање двапати на страничното копче.



Оваа одлика ќе се појави само кога Voice Assistant е активирана.

## Внесување текст со помош на тастатура

За да се прикаже тастатурата, допрете го полето за внесување текст и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот.

За да ја активирате одликата брзо внесување со копче, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Екрански читач** и потоа штиклирајте **Брзо пишување** за да го активирате.

Кога ја допирате тастатурата со Вашиот прст, уредот ќе ги чита на глас знаците на копчињата под Вашиот прст. Кога ќе го слушнете знакот што Ви треба, отпуштете го прстот од екранот за да го изберете. Знакот ќе се внесе и уредот ќе го чита на глас внесениот текст.

Ако **Брзо пишување** не е активирана, отпуштете го Вашиот прст од знакот што го сакате и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот.



Оваа одлика ќе се појави само кога Voice Assistant е активирана.

## Внесување дополнителни знаци

Допрете и задржете едно копче на тастатурата за да внесете дополнителни знаци што се достапни за копчето. Над копчето ќе се појави скокачки прозорец што ги покажува достапните знаци. За да изберете еден знак, влечете го Вашиот прст на скокачкиот прозорец, сè додека не го слушнете знакот што го сакате и потоа отпуштете го.

## Подобрувања на видливоста

### Користење на висококонтрастна тема

Применете јасна тема што прикажува светло обоена содржина на темна заднина.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** → **Тема со голем контраст**, и потоа изберете ја темата што ја сакате.

### Користење на висококонтрастен фон

Приспособете ја бојата и контурата на фонот за да го зголемите контрастот меѓу текстот и заднината.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** и потоа допрете го копчето **Фонтови со голем контраст** за да го активирате.

### Користење на тастатурата со висококонтрастен фон

Сменете ги боите на тастатурата Samsung за да го зголемите контрастот меѓу текстот и заднината.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** и потоа допрете го копчето **Тастат. со голем контраст** за да го активирате.

### Прикажување на облици на копчиња

Прикажете облици на копче со рамки за да ги истакнете.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста**, и потоа допрете го копчето **Прикажи облици на копче** за да го активирате.

### Менување на боите на екран

Подобдете ја видливоста на екранот за да им помогнете на корисниците полесно да го препознаваат текстот на екранот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста**, и потоа допрете го копчето **Инверзија на бои** за да го активирате.



## Прилагодување бои

Приспособете го начинот на кој се прикажуваат боите на екранот ако имате проблеми со разликувањето на бои. Уредот ги менува боите во бои кои се препознаваат полесно.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** → **Прилагодување бои** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Изберете една опција.

За да го приспособите интензитетот на боја, влечете ја лентата за приспособување под **Интензитет**.

Ако изберете **Персонализирана боја**, можете да ја персонализирате бојата на екранот. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите постапката за приспособување на бои.

## Леќи за боја

Приспособете ги боите на екран ако имате тешкотии кога читате текстот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** → **Леќи за боја** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Изберете ја бојата што ја сакате.

За да го приспособите нивото на прозирност, влечете ја лентата за приспособување под **Прозирност**.

## Намалување на ефектите од движење на екран

Намалете ги ефектите од анимација ако сте чувствителни на анимации или движења на екранот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** и потоа допрете го копчето **Отстранете анимации** за да го активирате.

## Користење на лупа

Активирајте ја лупата за да зумирате на екранот, со цел да прикажете зголемена верзија на содржината.



Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** и потоа допрете го копчето **Прозорец на лупа** за да го активирате. На екранот ќе се појави лупата.

Влечете го работ на рамката на лупата за да ја однесете лупата онаму каде што сакате да зумирате на екранот.

## Зголемување на екран


Зголемете го екранот и зумирајте на определена област.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** → **Зголемување**.

- **Трипати доп. на екр.за да згол.**: Зумирајте со допирање трипати на екранот. За да се вратите во нормален приказ, допрете го повторно екранот трипати.
- **Корист. кратенка за зголемување**: Зумирајте со допирање  на навигациската лента и потоа допрете каде што сакате за да го зголемите екранот. За да се вратите во нормален приказ, допрете .

За да го истражите екранот, влечете два или повеќе прсти преку зголемениот екран.

За да го приспособите соодносот на зум, спојте два или повеќе прста на зголемениот екран или раширете ги.

Исто така, можете привремено да го зголемите екранот со допирање на екранот три пати и држење. Или, допрете на  и потоа допрете и задржете го екранот. Додека го држите екранот, влечете го Вашиот прст за да го истражите екранот. Отпуштете го Вашиот прст за да се вратите во нормален преглед.



- Тастатурите и лентата за навигација на екранот не може да се зголемат.
- Кога оваа одлика е активирана, може да влијае врз изведбата на некои апликации.

## Глувче за зголемување или покажувачи на подлога на допир

Зголемете го покажувачот кога користите надворешно глувче или подлога на допир.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** и потоа допрете го копчето **Голем покаж. на глувче/доп. подлога** за да го активирате.

## Промена на фонт

Изменете ја големината и стилот на фонт.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** → **Големина и стил на фонтот**.

## Измена на зумирање на екран

Изменете го нагудувањето за зумирање на екран.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања на видливоста** → **Зумирање на екран**.

## Подобрувања за слушање


### Поддршка за слушни апарати

Поставете уредот да го подобри квалитетот на звукот за да работи со слушни помагала.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Поддршка за слушни апарати**, и потоа допрете го копчето **Компатибилност со слуш. апарати** за да го активирате.

### Засилете звук на околината

Поставете уредот да го засилува звукот околу вас за да ви помогне да слушате подобро кога користите слушалки.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Засилете звук на околината**, и потоа допрете го копчето за да го активирате.
- 2 Поврзете слушалки со уредот и ставете ги на ушите.
- 3 Допрете .

### Adapt Sound

Оптимизирајте ги нагодувањата за звук за да го најдете најдобриот квалитет на звукот и да го користите за повици или медиумски емитувања.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Adapt Sound** и потоа оптимизирајте го наодгувањето за звук.

### Приспособување баланс на звук

Поставете уредот да го прилагодува балансот на звукот кога користите слушалки.

- 1 Поврзете слушалки со уредот и ставете ги на ушите.
- 2 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање**.
- 3 Одвлечете ја лентата за прилагодување под **Лев/десен баланс на звук** налево или надесно за да го приспособите балансот на звук.

## Моно-аудио

Моно излезот комбинира стерео звук во еден сигнал што се емитува низ сите звучници на слушалките. Користете го ова ако имате оштетен слух или ако една слушалка за во уво Ви е погодна.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** и потоа допрете го копчето **Моно-аудио** за да го активирате.


## Исклучување на сите звуци

Поставете уредот да ги исклучува сите звуци на уредот, како медиумските звуци, вклучувајќи го и гласот на повикувач во тек на повик.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** и потоа допрете го копчето **Исклучете ги сите звуци** за да го активирате.

## Транскрипција во живо

Поставете уредот да го доловува говорот користејќи го микрофонот на уредот, и да го конвертира во текст на екранот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Транскрипција во живо** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Потоа, допрете на  за да го препишете говорот.

## Автоматски титл

Поставете уредот да детектира говор и да генерира автоматски објаснувања кога емитувате мердиумска содржина, како на пример, видеозаписи или поткасти.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Автоматски титл** и потоа допрете го копчето **Автоматски титл** за да го активирате.

## Нагодувања за краток текст

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Поставувања за титли** → **Титли Samsung (CC)** или **Титли Google (CC)** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

Изберете една опција за конфигурација на нагодувањата за краток текст.

## Детектори за звук

Поставете уредот да детектира плачење на бебе и да Ве предупреди со свонење на врата. Уредот ќе вибрира кога ќе детектира звук и известувањето ќе се зачува како дневник.



Кога оваа одлика е активирана, препознавањето на говор нема да функционира.

## Детектор за плач. на бебе

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Детектори за звук** → **Детектор за плач. на бебе** → **Почни**.

## Детектор на свонче

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Подобрувања за слушање** → **Детектори за звук** → **Детектор на свонче**.
- 2 Допрете **Снимка** за да направите снимка од Вашето свонче на врата.  
Уредот ќе го детектира и сними свончето на врата.
- 3 Допрете **Тестирај** и засвонете на Вашето свонче за да проверите дали се снимило точно.  
Кога уредот ќе го детектира звукот на свончето на врата, допрете **Почни**.  
За да го измените звукот на свончето на врата, допрете **Смени звук на свонче**.

## Интеракција и подвижност

### Универзален прекинувач

Можете да го контролирате екранот на допир со поврзување на едно надворешно копче, со допирање на екранот или со користење на движења на главата и гестови на лицето.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Универзален прекинувач**.
- 2 Прочитајте ги упатствата на екранот и допрете **Готово**.
- 3 Допрете го копчето за да го активирате.
- 4 Ако универзалните прекинувачи не се регистрирани на уредот, допрете **Додадете прекинувач** и поставете прекинувачи што ќе го контролираат уредот.



За да ја активирате одликата универзално копче, на уредот мора да биде регистрирано најмалку едно копче.

За да поставите копчиња за контролирање на уредот, допрете го копчето во **Прекинувачи**.

За да ја деактивирате оваа одлика, притиснете ги истовремено страничното копче и копчето за зголемување на јачина на тон.

## Мени за помошник

### Прикажување на иконата на помошна кратенка

Поставете уредот да ја прикажува кратенката на помошната икона за пристапување во апликации, одлики и нагодувања. Можете лесно да го контролирате уредот со допирање на помошните менија во иконата.

**1** Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Мени за помошник**.

**2** Допрете го копчето за да го активирате.

Иконата на помошната кратенка се појавува во долниот десен дел на екранот.

За да го приспособите нивото на транспарентност на иконата за кратенка на помошник, влечете ја лентата за приспособување под **Прозирност**.

### Пристап до помошните менија









Иконата на помошните менија се појавува како лебдечка икона за да пружа лесен пристап во помошните менија од кој било екран.

Кога ја допирате иконата на помошните менија, иконата ќе се зголеми незначително и на иконата ќе се појават помошните менија. Допрете ја стрелката за лево или десно за да одите во други панели или поминете со прстот налево или надесно за да изберете други менија.

### Користење покажувач

На помошното мени, допрете **Покажувач**. Можете да го контролирате екранот со мали движења на Вашиот прст во областа чувствителна на допир. Влечете го Вашиот прст во областа чувствителна на допир за да го движите покажувачот. Исто така, допрете го екранот за да изберете ставки под покажувачот.

Користете ги следните опции:

-  /  : Лизгајте налево или надесно по екранот.
-  /  : Лизгајте нагоре или надолу по екранот.
-  : Зголемете ја областа во која е лоциран покажувачот.
-  : Изменете ги нагодувањата за подлога на допир и покажувач.
-  : Преместете ја допирната област на друга локација.
-  : Затворете ја допирната област.

## Користење на подобрени помошни менија

Поставете уредот да прикажува подобрени помошни менија за избрани апликации.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Мени за помошник** → **Помошник плус**, и потоа допрете ги копчињата до апликациите што сакате да ги активирате.

## Одговарање или завршување на повици

Изменете го метод за одговарање или завршување повици.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Одговарање и завршување повици**, и потоа допрете го копчето на методот што го сакате.

## Контрола на интеракција

Активирајте го режимот за контрола на интеракција за да ја ограничите реакцијата на уредот врз внесувања додека употребува апликации.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Контрола на интеракција**.
- 2 Допрете го копчето за да го активирате.
- 3 Држете ги притиснати истовремено страничното копче и копчето за зголемување на јачина на тон додека користите една апликација.
- 4 Прилагодете ја големината на рамката или нацртајте линија околу една област што сакате да ја ограничите.
- 5 Допрете **Извршено**.  
Уредот ќе ја прикаже ограничената област. Ограничената област нема да реагира кога ќе ја допирате и копчиња на уредот ќе се исклучат. Меѓутоа, можете да ги вклучите функциите на страничното копче, копчето за јачина на тон и тастатурата во режим на контрола на интеракција.

За да го деактивирате режимот за контрола на интеракција, држете ги притиснати истовремено страничното копче и копчето за зголемување на јачина на тон.

За да поставите уредот да го заклучува екранот по деактивација на режимот за контрола на интеракција, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Контрола на интеракција**, и потоа допрете го копчето **Екр. за закл.кога се деактивира** за да го активирате.

## Одложување со допирање и држење

Поставете го времето на препознавање при допирање и задржување на екранот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Одложување со допирање и држење** и потоа изберете една опција.

## Допрете траење

Поставете колку долго треба да го допирате екранот, за да може уредот да го препознае тоа како допир.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Допрете траење**, допрете го копчето за да го активирате и потоа поставете го времето.

## Игнорирање повторливи допири

Поставете уредот да го препознава само првиот допир во претходно определено време, кога го допирате екранот повеќе пати.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Игнорирање повторливи допири**, допрете го копчето за да го активирате и потоа поставете го времето.

## Клик.по сопирање на покажувачот

Поставете уредот автоматски да избере ставка кога ќе го поставите покажувачот на глушецот над ставката.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** и потоа допрете го копчето **Клик.по сопирање на покажувачот** за да го активирате.

## Лепливи копчиња

Поставете надворешно копче за модификација на тастатурата, како на пример копчињата Shift, Ctrl или Alt, да останува притиснато. Ова ќе ви помогне да ги користите кратенките на тастатурата без да притискате две копчиња истовремено.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** и потоа допрете го копчето **Лепливи копчиња** за да го активирате.

## Бавни копчиња

Поставете го времето за препознавање на притисок на копче на надворешната тастатура.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Бавни копчиња**, допрете го копчето за да го активирате и потоа поставете го времето.



## Повеќе копчиња

Поставете уредот да го препознае само првиот пат кога притискате на копче во определено време, кога го притискате истото копче повеќепати.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Интеракција и подвижност** → **Повеќе копчиња**, допрете го копчето за да го активирате и потоа поставете го времето.

## Напредни поставувања

### Брзо стартување на одликите за пристапност

Поставете одликите за пристапност да се отвораат бргу.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Напредни поставувања** → **Стр.коп. и копче за Згол.на зв.** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Потоа, изберете една одлика за пристапност што сакате да ја отворите со истовремено притискање на страничното копче и копчето за зголемување на јачина на тон.

Можете да пристапите во следните одлики за пристапност:

- Пристапност
- Voice Assistant
- Универзален прекинувач
- Прозорец на лупа
- Инверзија на бои
- Прилагодување бои
- Леќи за боја
- Фонтови со голем контраст
- Исклучете ги сите звуци
- Контрола на интеракција

## Брзо стартување на кратенките за услуги

Поставете за да почнете бргу кратенка за услуга.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Напредни поставувања** → **Коп.згол.и нам.на јач. на звук** и потоа допрете го копчето за да го активирате. Потоа, допрете **Избрана услуга** и изберете кратенка на услуга што сакате да ја стартувате кога истовремено го држите притиснато копчето за зголемување на јачина на тон и копчето за намалување на јачина на тон три секунди.

Можете да пристапите во следните кратенки за услуги:

- Транскрипција во живо
- Придружник на вашиот телефон
- Универзален прекинувач
- Voice Assistant

## Поставување на светло за известување

Поставете го уредот да трепка блицот или екранот кога се огласува аларм или кога имате известувања, како дојдовни повици или нови пораки.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Напредни поставувања** → **Брзо известување** и потоа допрете ги копчињата веднаш до опциите што сакате да ги активирате.

## Потсетници за известување

Поставете потсетник што ќе Ве предупредува за известувања што не сте ги провериле во меѓувреме.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Напредни поставувања** → **Потсетници за известување** и потоа допрете го копчето за да го активирате.

- **Вибрации при звук:** Поставете уредот да вибрира и да емитува звук за известување кога имате непроверени известувања.
- **Потсетувај на:** Поставете го временскиот интервал што ќе минува меѓу предупредувањата.
- **Бирање апликации:** Поставете апликации што ќе Ве предупредуваат за известувања.

## Време е да преземете дејство

Поставете колку долго да се прикажуваат скокачки прозорци што ви бараат да дејствувате, како на пример, во случај на известувања или контролор на јачина на тон.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Напредни поставувања** → **Време е да преземете дејство** и потоа изберете една опција.

## Додавање говорни записи на говорни етикети

Можете да користите говорни етикети за да разликувате предмети со сличен облик, приложувајќи им етикети. Можете да снимите и да назначите говорен запис на една говорна етикета со вклучена одлика NFC. Говорниот запис ќе се емитува кога ќе го поставите Вашиот уред во близина на етикетата.



Вклучете ја одликата NFC пред да ја употребите оваа одлика.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Напредни поставувања** → **Говорна етикета**.

Ќе стартува диктафонот.

- 2 Допрете  за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот.

- 3 Кога ќе го завршите снимањето, допрете **Готово** за да прекинете.

- 4 Држете го задниот дел на Вашиот уред преку говорната етикета.

Информациите што се наоѓаат во говорниот запис ќе се впишат во говорната етикета.

## Vixby Vision за пристапност

Кога ги активирате одликите за пристапност на Vixby Vision, Vixby Vision може да препознае и да опише сцени, текст или предмети, за да ги слушнете поврзаните информации.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Пристапност** → **Напредни поставувања** → **Vixby Vision за пристапност**, и потоа допрете го копчето за да го активирате.



Достапните одлики може да се разликуваат во зависност од регионот.

## Опишување на околината


Анализирајте ја околината што ја доловивте и опишете ја со глас.

- 1 Допрете на **Отвори Vixby Vision**.

- 2 Изберете  и допрете го двапати екранот за да ја доловите сцената што ја сакате.

## Читање наглас текст или информации за предмет

Препознајте текст или предмети и опишете ги со глас.

- 1 Допрете на **Отвори Vixby Vision**.
- 2 Изберете  и држете го текстот или предметот во екранот за да се препознае.

## Инсталирани услуги

Видете услуги за пристапност инсталирани на уредот.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Пристапност** → **Инсталирани услуги**.

## Често поставувани прашања (ЧПП)



Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.

### П. Не можам да го видам часовникот на Always On Display.

О. Часовникот ќе се појави кога ќе допрете еднаш на Always On Display. Ако сакате да поставите часовникот да се појавува постојано на Always On Display, следете ги упатствата подолу.

- 1 Отворете го панелот за известувања и допрете на **Always On Display** за да ги прикажете наредувањата.
- 2 Допрете на **Прикажувај секогаш** → **Готово**.

### П. Би сакал да користам на екранот две апликации истовремено.

О. Користете ја одликата Повеќе прозорци. Во приказот на поделен екран можете да вршите истовремено две апликации.

- 1 Допрете го копчето Неодамнешни за да се отвори списокот со неодамнешни апликации.
- 2 Допрете ја иконата на некоја апликација и допрете **Отвори во преглед на поделен екран**.
- 3 Во понискиот прозорец, изберете ја другата апликација што ќе ја стартувате.

### П. Светлото во горниот дел на паметниот телефон трепка во тек на повици. Зошто?

О. Светлото може да трепка во горниот дел на паметниот телефон бидејќи сензорот за близина работи, но тоа е нормално.

## П. Дали можам да го поврзам мојот паметен телефон со компјутер и да го користам на голем екран?

О. Можете истовремено да го користите паметниот телефон и компјутерот ако ги поврзете еден со друг.

### Метод 1) Поврзување со „Поврзување со Windows“

Можете да го поврзете вашиот уред со компјутер со Windows за директен пристап до податоците на уредот, како на пример, фотографиите или пораките на компјутерот.

Кога имате дојдовни повици или пораки, можете да ги примите на компјутерот. Осврнете се на [Врска на Windows](#) за начинот за поврзување.

### Метод 2) Поврзување со „Samsung DeX“

Можете да го поврзете паметниот телефон и компјутерот со стартување на Samsung DeX на компјутерот. Тогаш можете да вршите задачи што сакате да ги правите на паметниот телефон на голем екран. Исто така, можете истовремено да го користите паметниот телефон додека ја користите Samsung DeX. Осврнете се на [Поврзување со компјутер](#) за начинот за поврзување.

## П. Би сакал да зачувам фотографии од паметниот телефон на компјутерот.

О. Можете да зачувате фотографии од паметниот телефон во компјутерот ако ги поврзете еден со друг. Употребете еден од методите подолу.

### Метод 1) Со USB кабел

Можете да го поврзете паметниот телефон со компјутерот со помош на USB кабел и да ги зачувате фотографиите од паметниот телефон во компјутерот.

- 1 Поврзете го Вашиот паметен телефон со компјутер со помош на USB кабел.
- 2 На компјутерот изберете го преносливиот диск.
- 3 Изберете локација за зачувување за фотографиите.
- 4 Допрете и задржете еден фајл и потоа одвлечете го на компјутерскиот екран.

## Метод 2) Преку „Поврзување со Windows“

Можете да го поврзете паметниот телефон со компјутерот со помош на истата сметка Microsoft и да ги зачувате фотографиите од паметниот телефон во компјутерот.

- 1 Поврзете го паметниот телефон со компјутер.  
Освртете се на [Поврзување со компјутер](#) за начинот за поврзување.
- 2 На компјутерот стартувајте ја апликацијата **Вашиот телефон**.
- 3 Допрете на **Фотографии**.
- 4 Допрете и задржете еден фајл и потоа одвлечете го на компјутерскиот екран.


## Метод 3) Преку „Samsung DeX“

Можете да го поврзете паметниот телефон со компјутерот со стартување на апликацијата Samsung DeX на компјутерот и да ги зачувате фотографиите од паметниот телефон во компјутерот.


- 1 Поврзете го паметниот телефон со компјутер.  
Освртете се на [Поврзување со компјутер](#) за начинот за поврзување.
- 2 На екранот на Samsung DeX, допрете и задржете фајл во апликацијата **Мои датотеки** или во апликацијата **Галерија** и одвлечете го на екранот на компјутерот.

## П. Како можам да гледам видеозаписи од паметниот телефон на ТВ-уредот?

О. Поврзете го паметниот телефон со ТВ-уред со активирана одлика за одразување на екран со помош на Smart View. Тогаш ќе можете да гледате видеозаписи од паметниот телефон на ТВ-уредот.

- 1 Отворете го панелот за известувања и допрете  (**Smart View**).
- 2 Изберете го ТВ-уредот што ќе го поврзете од **Телефон** → **Друг уред**.  
Екранот на Вашиот паметен телефон ќе се појави на ТВ-уредот.
- 3 На паметниот телефон изберете го и емитувајте го видеозаписот што го сакате.

## П. Паметниот телефон постојано емитува звук што потсеќа на свонење „динг-донг). Како можам да го исклучам?

О. Одликата NFC може да се вклучи кога во капакот на паметниот телефон постои картичка за транспорт, кредитна картичка или картичка за пристап. Отворете го панелот за известувања и допрете на  (NFC) за да ја активирате.

## П. Мојот паметен телефон е модел со 5G, но јас би сакал да користам мрежа LTE.

О. Со моделот со 5G можете да ги користите двете мрежи, LTE и 5G. За да користите мрежа LTE, стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете на **Конекции** → **Мобилни мрежи** → **Мрежен режим** или **Мрежен режим SIM 1** / **Мрежен режим SIM 2** (модел со двојна SIM) → **LTE/3G/2G (автоматско поврзување)**.



## П. Се јавува известување со предупредување за користење на податоци.

О. Ако поставите граница на користењето податоци, користењето на податоците се мери од 1<sup>виот</sup> ден на користење во месецот и кога ќе ја надминете границата ќе добиете известување. Можете само да ја поставите границата, без таа да биде поврзана со границата на програмата за податоци што ја имате.

## П. Како можам да сликам фотографија со 108MP или да снимам видеозапис 8K?



О. Следете ги упатствата подолу за да сликате фотографија со 108MP или да снимите видеозапис 8K.

### Како да сликате фотографија со 108MP

- 1 Старувајте ја апликацијата **Камера**.
- 2 Во списокот со режими за сликање, допрете **ФОТОГРАФИЈА**.
- 3 Во опциите за сликање допрете на .
- 4 Изберете  и сликајте фотографија.




## Како да снимите видеозапис 8K

- 1 Старувајте ја апликацијата **Камера**.
- 2 Во списокот со режими за сликање, допрете **ВИДЕО**.
- 3 Во опциите за сликање допрете на .
- 4 Изберете  и снимете видеозапис.

## П. Кога зумирам на екранот за преглед, во горниот дел на екранот се појавува четириаголен прозорец. Која е неговата намена?


О. Ако соодносот на зумирање надминува одредено ниво, прозорецот се јавува за да ви покаже каде зумирате на сликата.

## П. Кога ја допирам иконата во апликацијата Галерија, некои слики исчезнуваат. Што се случува?

О. Кога ја допирате иконата , сличните слики се групираат, и во списокот ќе се прикаже само преглед од сликите. Кога ќе го допрете прегледот на сликата, можете да видите сите слики во групата.


## П. Во апликацијата Галерија ставките што ги избришав се преместија во корпата за отпадоци, но не се избришаа целосно. Како можам да ги избришам ставките што се наоѓаат во корпата за отпадоци?

О. Ставките преместени во корпата за отпадоци се бришат автоматски по одреден период. За да ги избришете рачно, следете ги упатствата подолу.

- 1 Во апликацијата **Галерија** допрете  → **Ѓубре**.
- 2 Допрете ја задржете ја ставката што сакате да ја избришете и допрете на **Избриши**.  
За да ги избришете сите ставки што се наоѓаат во корпата за отпадоци, допрете на **Празно**.

## П. Би сакал да ја изменам локацијата каде што се складираат фотографиите. Сакам фотографиите да се зачувуваат на SD-картичката.

О. Можете да ги складираате фотографиите или во надворешниот склад или на SD-картичката.

- 1 Стартувајте ја апликацијата **Камера** и допрете на  → **Место за меморирање**.
- 2 Изберете локација на склад.

## П. Во апликацијата AR ЗОНА постои нешто што се нарекува Камера. Која е неговата намена?

О. **AR ЗОНА** е апликацијата во која се собрани на едно место сите одлики AR, како на пример, AR Емоџи, AR Doodle и Украсна слика. Можете да изберете некоја од одликите и да доловите забавни фотографии или видеозаписи. Осврнете се на [AR Зона](#) за начинот на кој можете да ја користите.

## П. Што можам да правам со моите емоџи?

О. Можете да доловите забавни фотографии или видеозаписи, и исто така, да се изразите себеси на забавен начин користејќи лепенки емоџи додека разговарате. Осврнете се на [Кам. на AR Емоџи](#) или [Налеп.на AR Емоџи](#) за повеќе информации.

## П. Како можам да создадам емоџи?

О. Можете да создадете емоџи што личи на Вас со камерата AR Емоџи. Осврнете се на [Како да создадете емоџи](#) за начинот за создавање емоџи.

## П. Не можам да го вклучам кабелот доставен со паметниот телефон во компјутер, бидејќи двете страни на кабелот се некомпатибилни со компјутерот. Како можам да го поврзам паметниот телефон со компјутер?

О. Со паметниот телефон ви се достави кабел USB од тип C, за да можете да го поврзете паметниот телефон со компјутер што поддржува приклучоци USB од тип C.

За компјутер што не поддржува USB од тип C, треба да вклучите компатибилен кабел (се продава одделно) или компатибилен конектор (се продава одделно) најпрво во компјутерот, а потоа да го поврзете паметниот телефон со компјутерот.

## П. Не можам да ги поврзам претходните слушалки со паметниот телефон бидејќи нема приклучок за слушалки. Како можам да ги поврзам?

О. Паметниот телефон поддржува слушалки USB од тип C. Користете ги слушалките што ви се доставија заедно со паметниот телефон.

За да ги користите претходните слушалки, најпрво вклучете го адаптерот за приклучок за слушалки (USB од тип C во 3,5 мм) (се продава одделно) во паметниот телефон, а потоа поврзете ги слушалките со паметниот телефон.

## П. Што е одликата Двојно аудио?

О. Одликата Двојно аудио ви овозможува да поврзете до два аудиоуреди со Bluetooth со паметниот уред. На пример, можете да поврзете две слушалки или два звучници со Bluetooth и да ги користите истовремено. Осврнете се на [Спојување со други уреди со Bluetooth](#) за начинот за поврзување.

## П. Што е одликата Споделување музика?

О. Споделување музика е одлика што ви овозможува да слушате музика од паметниот телефон на друго лице преку звучникот со Bluetooth или слушалки поврзани со паметниот телефон. На пример, кога се наоѓате во вашето возило со некој пријател и сакате да ја слушате музиката на пријателот, користете ја одликата Споделување музика. Дури и ако не го поврзете паметниот телефон на пријателот со уредот за емитување со Bluetooth во возилото кој е веќе поврзан со вашиот паметен телефон, можете да ја слушате музиката на пријателот преку уредот за емитување. Осврнете се на [Music Share](#) за повеќе информации.

## П. Ја забораив лозинката или шемата за мојот паметен телефон. Што треба да направам за да го отклучам екранот?

О. Ако на вашиот паметен телефон сте регистрирале сметка Samsung, можете да пристапите до интернет-страницата Најди го мојот мобилен ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)) и да го отклучите екранот далечински.

- 1 На компјутерот пристапете до интернет-страницата Најди го мојот мобилен ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)).
- 2 Најавете се на сметката Samsung регистрирана на паметниот телефон.
- 3 Допрете на **Отклучи** и следете ги упатствата на екранот за да го отклучите екранот.

## Решавање проблеми

Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.

### Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот бара да се внесе еден од следниве кодови:

- Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете лозинката што сте ја поставиле за уредот.
- PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
- PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот оператор.
- PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

### Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или услугата

- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават пораки за грешка неколку пати.
- Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. За повеќе информации, контактирајте со Вашиот оператор.

### Вашиот уред не се вклучува

Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно пополнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.

## Екранот на допир реагира бавно или неправилно

- Ако поставите заштита на екран или избран додаток на екранот на допир, екранот на допир може да не функционира правилно.
- Ако носите ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот на допир или ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на Вашите прсти, екранот на допир може да функционира неисправно.
- Екранот на допир може да функционира неисправно во влажни услови или кога е изложен на вода.
- Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
- Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран со најновата верзија.
- Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, посетете сервисен центар на Samsung.

## Вашиот уред се блокира или се соочува со фатални грешки

Пробајте ги следниве решенија. Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.

### Рестартирање на уредот

Ако Вашиот уредот се блокира или прекинува повици, можеби ќе треба да ги затворите сите апликации или да го исклучите и да го вклучите повторно.

### Присилно рестартирање

Ако Вашиот уред се блокирал и не реагира, држете го истовремено притиснато страничното копче и копчето за намалување на јачина на тон подолго од 7 секунди за да го рестартирате.

### Ресетирање на уредот

Ако со горенаведените методи не се реши Вашиот проблем, извршете фабричко ресетирање на податоците.

Стартувајте ја апликацијата **Поставувања** и допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирање на фабричките нагодувања** → **Ресетирај** → **Избриши сè**. Пред да извршите ресетирање на фабричките вредности, не заоравајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани во уредот.

## Повиците не се поврзуваат

- Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го бирате.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.

## Другите не можат да Ве слушаат при разговорот

- Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
- Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
- Ако користите слушалки, осигурете се дека се правилно поврзани.

## Се слуша ехо од звукот за време на разговорот

Прилагодете ја јачината на тон со притискање на копчето за јачина на тон или преместете се во друга област.

## Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со Интернет

- Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
- Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот. Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
- Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.

## Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од Samsung)

- Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
- Посетете сервисен центар на Samsung и заменете ја батеријата.

## Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена

- Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ниски или високи температури, корисниот капацитет може да се намали.
- Потрошувачката на батеријата ќе се зголеми кога користите одредени одлики или апликации, како на пример, GPS, игри или Интернет.

- Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.

## Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата

Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате камерата, обидете се со следново:

- Сменете ја батеријата.
- Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно бришење од уредот.
- Рестартирајте го уредот. Ако сè уште имате проблеми со апликацијата за камерата по обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.

## Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот

- Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и фотографските техники што ги користите.
- Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.

## Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални фајлови

Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните фајлови не се емитуваат кога ги отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:

- Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно бришење од уредот.
- Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални права). Ако фајлот е заштитен со DRM, обезбедете дека ја имате соодветната лиценца или клуч за емитување на фајлот.
- Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на фајл не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте една апликација што го поддржува. За да ги потврдите форматите на фајлови што ги поддржува Вашиот уред, посетете ја [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Вашиот уред поддржува фотографии и видеозаписи снимени со уредот. Фотографиите и видеозаписите снимени со други уреди може да не работат правилно.
- Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат по Интернет, како што се тонови за свонење, видеозаписи или заднини, може да не работат правилно.

## Bluetooth не функционира правилно

Ако не е лоциран друг уред со Bluetooth или постојат проблеми со поврзување или неправилности во изведбата, пробајте го следното:

- Проверете дали уредот со кој сакате да се поврзете е подготвен за скенирање или за поврзување.
- Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиот Bluetooth се во максимален Bluetooth опсег (10 м).
- На Вашиот уред, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Конекции** и потоа допрете го копчето **Bluetooth** за да го активирате повторно.
- На Вашиот уред, стартувајте ја апликацијата **Поставувања**, допрете **Општо управување** → **Ресетирање** → **Ресетирај мрежни поставувања** → **Ресетирај поставувања** → **Ресетирај** за да ги ресетирате мрежните ресетирања. Можете да загубите регистрирани информации кога вршите ресетирање.

Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на Samsung.

## Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

- Осигурете се дека USB кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
- Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека го имате ажурирано.

## Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална локација

Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата локација во вакви ситуации.

## Загубени се податоци зачувани на уредот

Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. Во спротивно, нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани во уредот.



## Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот

- Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали протресувања или вибрации на некои делови.
- Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку да се прошири.


## Нема доволно простор во меморијата на уредот

Избришете непотребни податоци, како кеш, користејќи ја одликата за грижа за уредот или избришете ги рачно апликациите или фајловите што не ги користите за да ослободите простор во меморијата.

## Копчето Дома не се појавува

Лентата за навигација каде што се наоѓа копчето Дома може да исчезне додека користите одредени апликации или одлики. За да се прикаже лентата за навигација, влечете нагоре од долниот дел на екранот.

## Лентата за приспособување на осветленоста на екран не се појавува на панелот за известување

Отворете со панелот за известување со влечење на статусната лента надолу и потоа влечете го панелот за известување надолу. Допрете на  → **Распоред на брзата плоча** и допрете го копчето **Прикажи осветленост најгоре** за да го активирате.

## Отстранување на батеријата

- **За да ја отстраните батеријата, контактирајте со овластен сервисен центар. За да добиете упатства за отстранување на батеријата, Ве молиме посетете ја [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- За Ваша безбедност, **не обидувајте се да ја отстраните** батеријата. Ако батеријата не е соодветно отстранета, тоа може да доведе до оштетување на батеријата и уредот, да предизвика лична повреда, и/или да резултира со намалена безбедност на уредот.
- Samsung не прифаќа никаква одговорност за оштетување или загуба (по договор или правење прекршок, вклучувајќи невнимание) што може да произлезе од неспособност прецизно да ги следите овие предупредувања и упатства, освен смрт или лична повреда предизвикана од невнимание на Samsung.

## Авторско право

Авторско право © 2020 Samsung Electronics

Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.

Ниеден дел од ова упатство за корисникот не смее да се копира, дистрибуира, преведува или пренесува во која било форма или на кој било начин, електронски или механички, вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и систем за пронаоѓање.

## Трговски марки

- SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. широм светот.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, и логот Wi-Fi се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos и двојниот симбол D се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.