

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G991B/DS
SM-G996B/DS
SM-G998B/DS

Obsah

Základy

4	Nejdříve si přečtěte
7	Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
10	Klíčové funkce
11	Rozvržení a funkce zařízení
17	Nabíjení baterie
21	Nano SIM karta a eSIM
23	Zapínání a vypínání zařízení
24	Výchozí nastavení
24	Účet Samsung
25	Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
27	Popis obrazovky
35	Oznamovací panel
37	Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
38	Zadávání textu

Aplikace a funkce

41	Instalace nebo odinstalace aplikací
42	Telefon
45	Kontakty
47	Zprávy
48	Internet
49	Fotoaparát
66	Galerie
70	Zóna AR
75	Bixby
77	Bixby Vision
78	Bixby Routines
80	Více oken
83	Samsung Health
84	Samsung Notes
86	Samsung Members
86	Samsung Kids
87	Samsung Global Goals
87	Galaxy Shop
87	Galaxy Wearable
88	Kalendář
88	Reminder
89	Záznamník
91	Moje soubory
91	Hodiny
91	Kalkulačka
92	Game Launcher
93	Game Booster
94	SmartThings
94	Sdílení obsahu
96	Music Share
97	Smart View
98	Odkaz na Windows
99	Samsung DeX
105	Pero S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)
108	Aplikace Google

Nastavení

- 109 Úvod
- 109 Účet Samsung account
- 109 Připojení
 - 111 Wi-Fi
 - 112 Bluetooth
 - 113 NFC a bezkontaktní platby
 - 115 Spořič dat
 - 115 Aplikace jen s mobilními daty
 - 115 Mobilní hotspot
 - 116 Další nastavení připojení
- 117 Zvuky a vibrace
 - 118 Kvalita zvuku a efekty
 - 118 Samostatný zvuk aplikace
- 119 Oznámení
- 119 Displej
 - 120 Plynulost pohybu
 - 121 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 122 Pozadí
- 122 Motivy
- 122 Domovská obrazovka
- 122 Zamknout displej
 - 123 Smart Lock
 - 123 Always On Display
- 124 Biometrika a zabezpečení
 - 125 Rozpoznání obličeje
 - 127 Rozpoznání otisků prstu
 - 130 Samsung Pass
 - 132 Zabezpečená složka
 - 135 Zabezpečené Wi-Fi
- 136 Soukromí
- 136 Umístění
- 136 Google

- 137 Účty a zálohování
 - 137 Samsung Cloud
- 138 Rozšířené funkce
 - 139 Pohyby a gesta
 - 140 Dual Messenger
- 141 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 141 Péče o baterii a zařízení
 - 141 Optimalizace zařízení
 - 142 Baterie
 - 142 Úložiště
 - 143 Paměť
 - 143 Ochrana zařízení
- 143 Aplikace
- 143 Obecná správa
- 144 Usnadnění
- 145 Aktualizace softwaru
- 145 O telefonu

Dodatek

- 146 Usnadnění
- 160 Řešení problémů
- 165 Vyjmutí baterie

Základy

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Při používání některých aplikací nebo funkcí může zařízení vyžadovat připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako je zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

- V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje záruka.
- Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
 - Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
 - Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
 - Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Abyste zobrazili ID FCC, spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **O telefonu** → **Stavové informace**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.

- Použití mobilních zařízení v letadlech nebo na lodích mohou zakazovat federální a místní směrnice a restrikce. Ověřte si je u příslušného orgánu a vždy dodržujte pokyny ohledně toho, kde a jak můžete toto zařízení používat.
- Šířky pásma podporované zařízením se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele služeb.
- Dostupnost sítě 5G se může lišit podle země, poskytovatele sítě a uživatelského prostředí.

Údržba odolnosti proti vodě a prachu

Vaše zařízení podporuje odolnost proti vodě a prachu. Aby si zařízení odolnost proti vodě a prachu uchovalo, řiďte se pozorně těmito tipy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Neponořujte zařízení do vody do hloubky větší než 1,5 m, ani je pod vodou nenechávejte déle než 30 minut. Pokud zařízení ponoříte do jakékoliv kapaliny jiné, než je sladká voda, například do slané vody, ionizované vody nebo do alkoholického nápoje, pronikne kapalina do zařízení rychleji.
- Nevystavujte zařízení **rychle tekoucí vodě**.
- Pokud bylo zařízení vystaveno působení sladké vody, pečlivě ho usušte pomocí čistého měkkého hadříku. Je-li zařízení vystaveno jiným kapalinám, jako je slaná voda, voda z bazénu, mýdlová voda, olej, parfém, opalovací krém, prostředek na čištění rukou, nebo chemikáliím, jako jsou kosmetické přípravky, opláchněte je sladkou vodou a důkladně osušte čistým měkkým hadříkem. Pokud byste se těmito pokyny neřídili, mělo by to nežádoucí vliv na výkon a vzhled zařízení.
- **Bylo-li zařízení ponořeno do vody nebo je mokrá reproduktor či mikrofon**, nemusí být během hovoru dobře slyšet zvuk. Poté, co zařízení otřete suchým hadříkem, jej důkladně osušte před dalším použitím.
- Dotykový displej a další funkce nemusí správně fungovat, **pokud zařízení používáte ve vodě**.
- **Pokud zařízení upustíte na zem nebo pokud dojde k nárazu do zařízení**, mohou být funkce odolnosti zařízení vůči vodě a prachu narušeny.
- Zařízení bylo testováno v řízeném prostředí a získalo certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu v konkrétních situacích (splňuje požadavky klasifikace IP68 uvedené v mezinárodní normě IEC 60529 – stupně ochrany poskytované ochrannými kryty [Kód IP]. Podmínky testování: 15–35 °C, 86–106 kPa, sladká voda, 1,5 metru, 30 minut). Bez ohledu na klasifikaci je možné, že v určitých situacích dojde k poškození zařízení.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může dojít ke snížení rychlosti nabíjení nebo může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nekládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa
 - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
 - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobilní hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje a dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod stanovenou úroveň. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným vypnutím.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

Klíčové funkce



Fotoaparát

Pořizujte ostré snímky subjektu z blízka. Můžete také zobrazovat jednotlivé scény fotoaparátu prostřednictvím miniatur a změnit scénu během nahrávání videa v režimu Pohled režiséra. Další informace naleznete v části [Fotoaparát](#).



xCloud

Díky službě xCloud si můžete na svém mobilním zařízení užívat hry ve vysoké kvalitě.



Samsung DeX

Vyzkoušejte multitasking na velké obrazovce s bezdrátovým připojením Samsung DeX. Další informace naleznete v části [Samsung DeX](#).



Odkaz na Windows

Propojte svůj chytrý telefon s počítačem a plynule přecházejte mezi oběma zařízeními. Další informace naleznete v části [Odkaz na Windows](#).



S Pen

Ovládejte obrazovku pomocí pera S Pen (prodává se samostatně) a používejte různé funkce pera S Pen. Další informace naleznete v části [Pero S Pen \(Galaxy S21 Ultra 5G\)](#).

Rozvržení a funkce zařízení

Obsah balení


Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.





- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- S tímto zařízením lze použít sluchátka (USB typu C), která podporují digitální výstup. Zařízení však nemusí být kompatibilní se sluchátky, která používají jiný způsob výstupu zvuku nebo která byla vyrobena jiným výrobcem.

Rozvržení zařízení



► Galaxy S21 Ultra 5G:

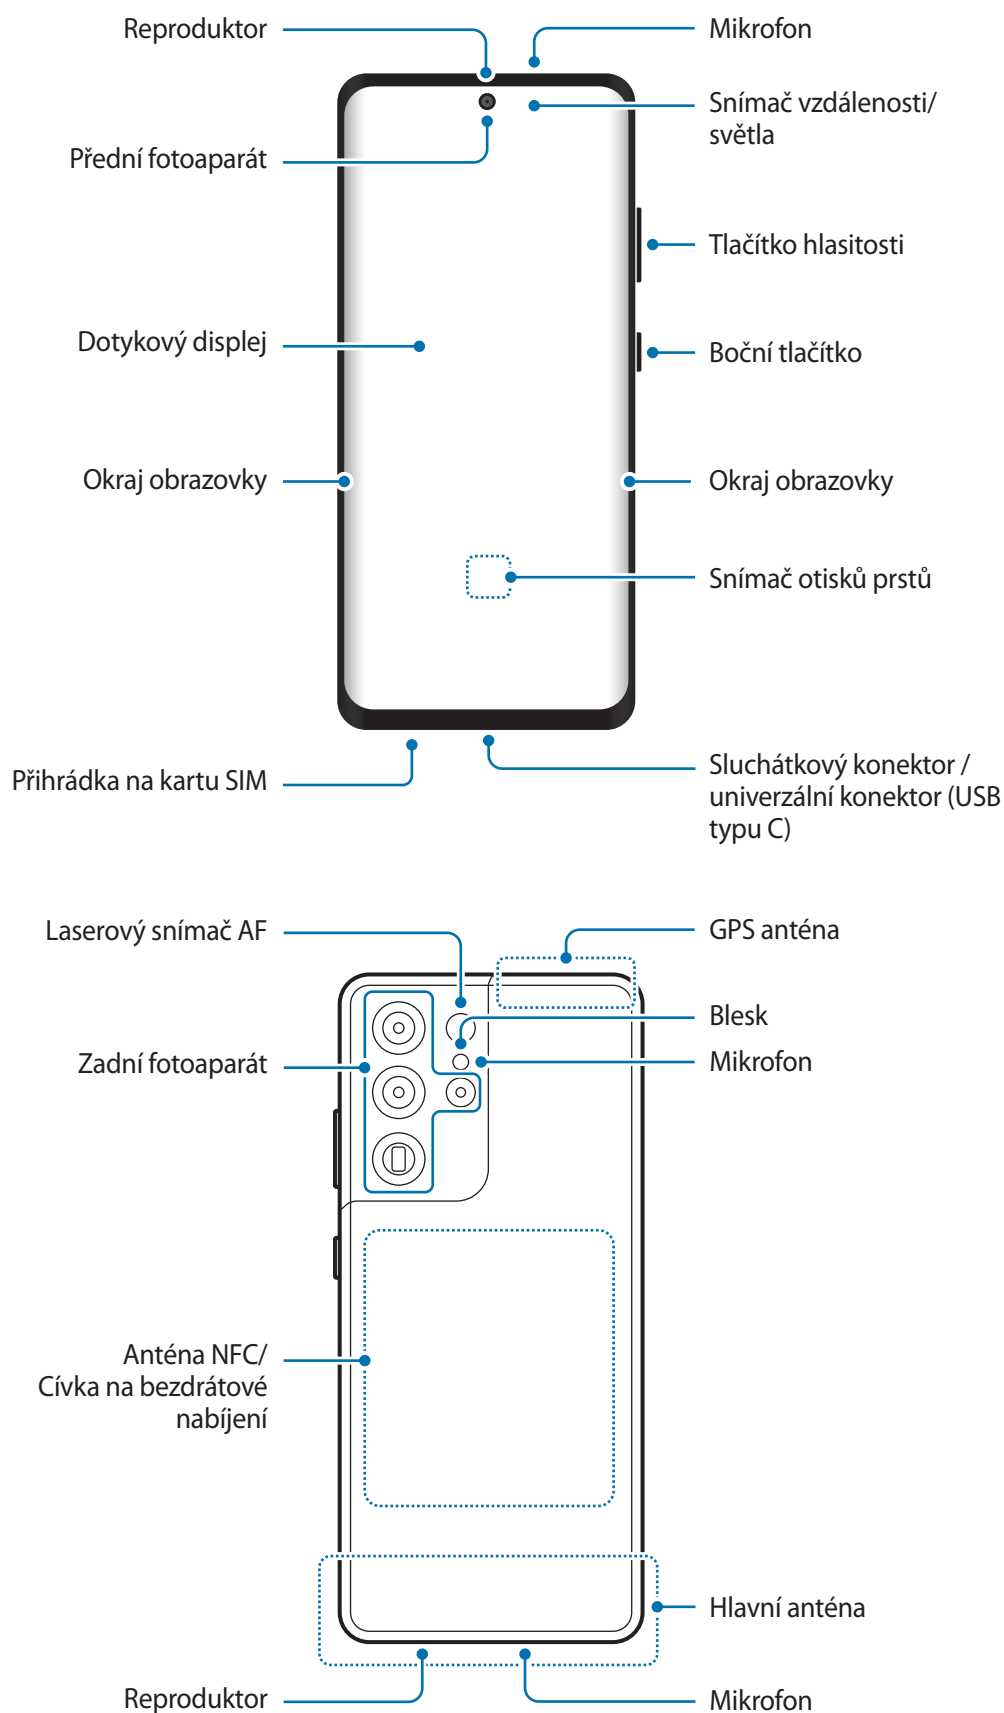

► Galaxy S21+ 5G:

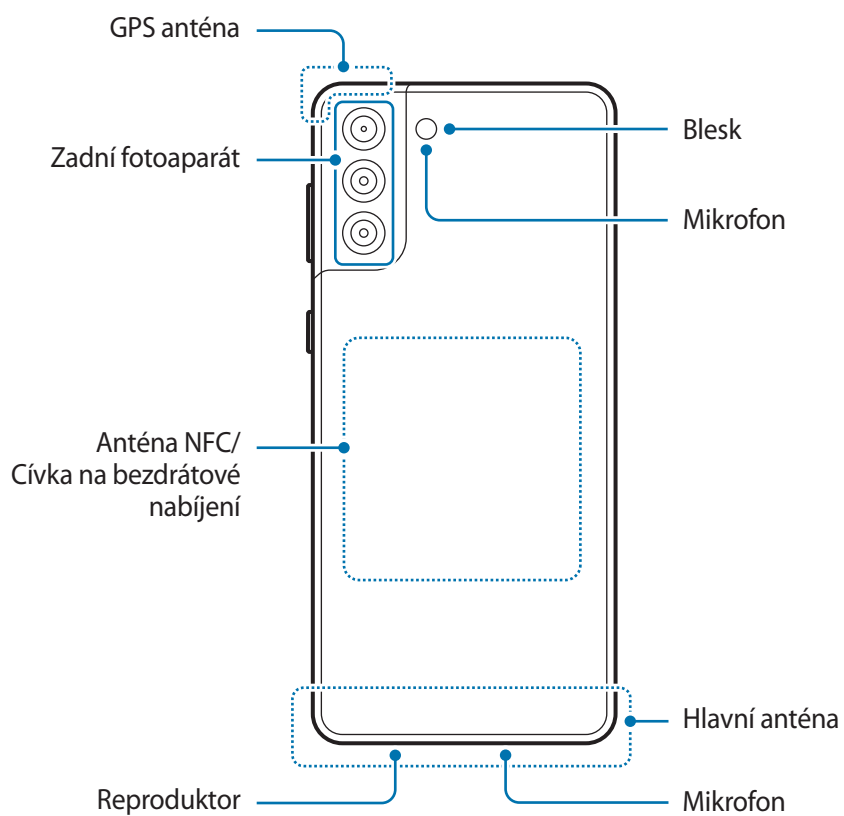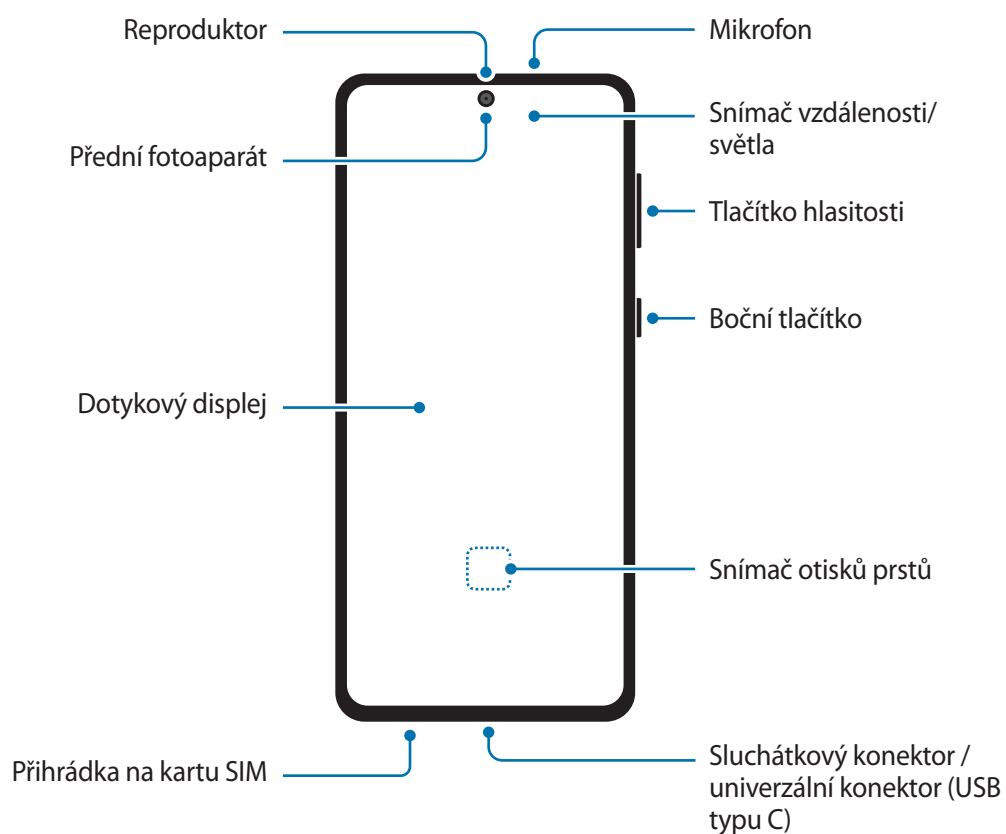

► Galaxy S21 5G:

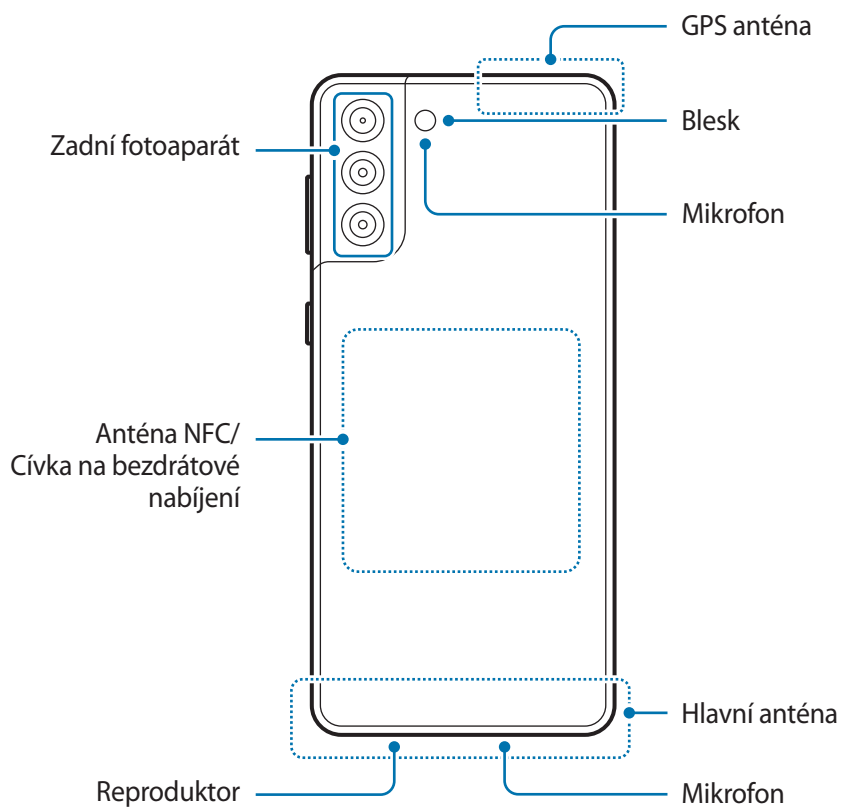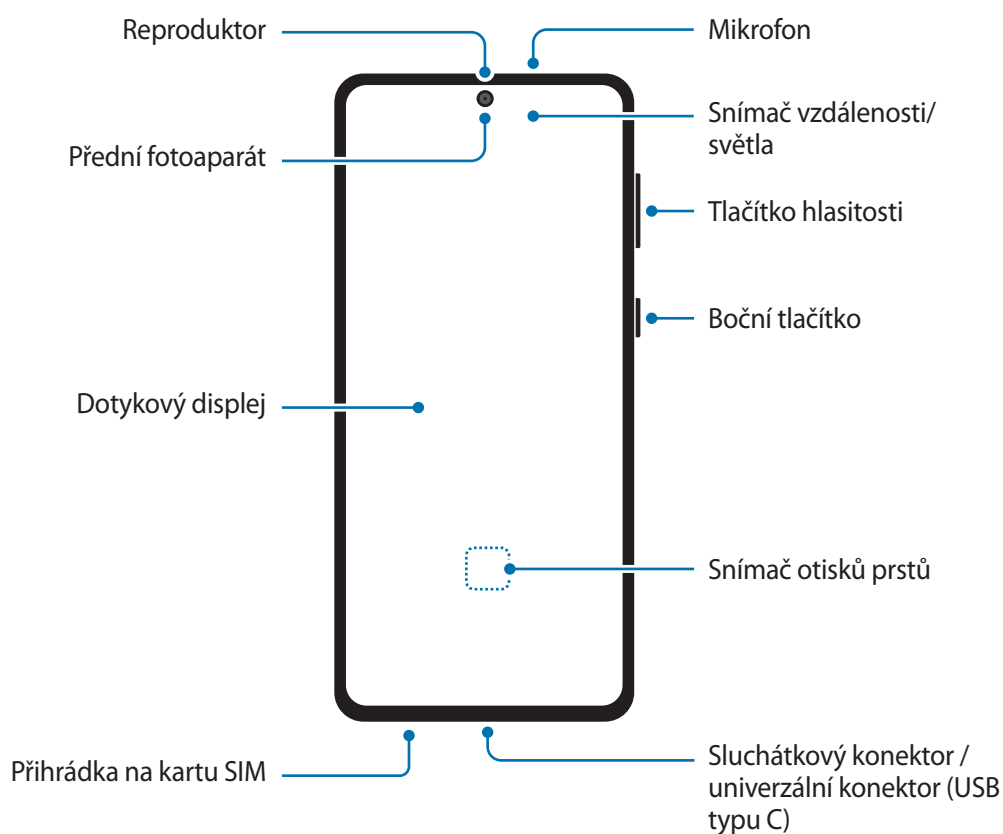



- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- Pokud byste používali zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí, mohli byste se poranit. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním centru Samsung.
- Pokud do mikrofonu, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nezakrývejte snímač vzdálenosti/světla příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče obrazovky, nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání snímače.
- V horní části zařízení může během hovorů kvůli činnosti snímače vzdálenosti blikat světlo.
- Barvy na okraji obrazovky mohou vypadat různě v závislosti na úhlu pohledu. (Galaxy S21 Ultra 5G)

Fyzická tlačítka


Tlačítko	Funkce
Boční tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> Když je zařízení vypnuté, zapnete je stisknutím a podržením. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku. Stisknutím a podržením spustíte konverzaci se službou Bixby. Další informace naleznete v části Používání služby Bixby. Dvojím stisknutím nebo stisknutím a podržením spustíte nastavenou aplikaci nebo funkci.
Boční tlačítko + tlačítko snížení hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky. Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.

Nastavení bočního tlačítka

Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět dvojím stisknutím bočního tlačítka nebo stisknutím a podržením bočního tlačítka.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** a vyberte požadovanou možnost.

Softwarová tlačítka

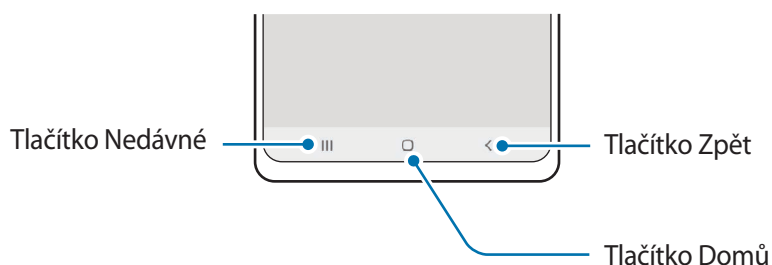

Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Další informace naleznete v části [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.



- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Používejte pouze kabel USB typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel micro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.




- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- Při používání nabíječky doporučujeme, abyste používali schválenou kabelovou nebo bezdrátovou nabíječku, která zaručuje požadovaný nabíjecí výkon.

Kabelové nabíjení

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel do univerzálního konektoru zařízení, aby se mohla nabít baterie. Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení.

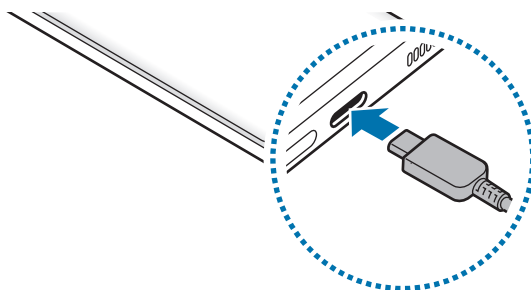

Bezdrátové nabíjení

Toto zařízení je vybaveno integrovanou cívkou pro bezdrátové nabíjení. Baterii můžete nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky (prodává se samostatně).

Umístěte střed zadní části zařízení na střed bezdrátové nabíječky, abyste nabili baterii. Po úplném nabití odpojte zařízení od bezdrátové nabíječky.

Na panelu oznámení se zobrazí odhadovaná doba nabíjení. Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na podmínkách nabíjení.



Opatření pro bezdrátové nabíjení

Pokud byste nedodržovali bezpečnostní opatření níže, zařízení by se nemuselo správně nabíjet nebo by se mohlo přehřívat, případně by mohlo dojít k poškození zařízení a karet.

- Neumísťujte zařízení na bezdrátovou nabíječku tak, aby se mezi zadní částí zařízení a krytem zařízení nacházela kreditní karta nebo karta pro identifikaci na rádiové frekvenci (RFID) (například karta na dopravu nebo karta, která slouží jako klíč).
- Neumísťujte zařízení na bezdrátovou nabíječku, když se mezi zařízením a bezdrátovou nabíječkou nacházejí vodivé materiály, například kovové předměty a magnety.
- Pokud budete používat bezdrátovou nabíječku v oblastech se slabým signálem sítě, můžete ztratit příjem signálu sítě.
- Používejte bezdrátové nabíječky schválené společností Samsung. Pokud byste používali jiné bezdrátové nabíječky, nemusela by se baterie řádně nabít.



Rychlé nabíjení

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie** → **Další nastavení baterie** a aktivujte požadovanou funkci.


- **Rychlé nabíjení:** Abyste mohli použít funkci rychlého nabíjení, použijte nabíječku baterií, která podporuje adaptivní rychlé nabíjení.
- **Superrychlé nabíjení:** Abyste mohli použít funkci super rychlého nabíjení, použijte nabíječku USB PD (Power Delivery), která podporuje super rychlé nabíjení.
- **Rych. bezdrátové nabíjení:** Abyste mohli používat tuto funkci, musíte použít nabíječku a komponenty, které podporují funkci rychlého bezdrátového nabíjení.




- Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.
- Pokud je bezdrátová nabíječka vybavena vnitřním ventilátorem, může ventilátor během rychlého bezdrátového nabíjení vydávat hluk. Pomocí **Bixby Routines** přidejte rutinní úkon pro nastavení automatického vypnutí funkce rychlého bezdrátového nabíjení v přednastaveném čase. Když se funkce rychlého bezdrátového nabíjení vypne, ztlumí se hluk ventilátoru nabíječky a světelný indikátor.


Bezdrátové sdílení napájení

Pomocí baterie vašeho zařízení můžete nabít i jiné zařízení. Druhé zařízení můžete nabíjet dokonce i během nabíjení vašeho zařízení. V závislosti na typu používaného příslušenství nebo krytu nemusí funkce Bezdrátové sdílení napájení fungovat správně. Před použitím této funkce se doporučuje sejmout používané příslušenství a kryt.


- 1 Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Bezdrátové sdílení napájení**) aktivujte službu.
- 2 Položte druhé zařízení na střed vašeho, zadní stranou na zadní stranu.

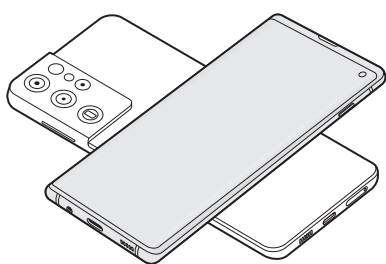

Chytrý telefon

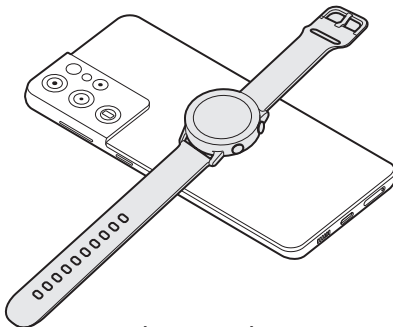


Galaxy Watch

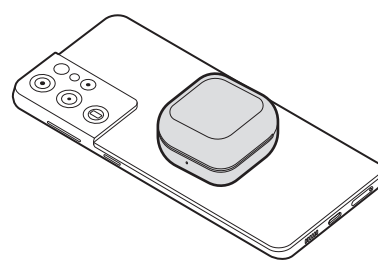

Galaxy Buds

- 3 Až nabíjení dokončíte, odpojte druhé zařízení od svého.

 Při sdílení napájení nepoužívejte sluchátka. Mohlo by to nepříznivě působit na blízká zařízení.



- Umístění cívky pro bezdrátové nabíjení se může lišit podle modelu zařízení. Zarovnejte zařízení, aby se správně propojila.
- Některé funkce nejsou během sdílení napájení k dispozici.
- Pomocí funkce bezdrátového nabíjení lze nabíjet pouze zařízení, která ji podporují. Některá zařízení se nabít nemusí. Chcete-li zobrazit zařízení, která podporují funkci Bezdrátové sdílení napájení, navštivte webové stránky Samsung.
- Pokud má být nabití úplné, ani jedno zařízení tou dobou nepřemísťujte a nepoužívejte.
- Úroveň nabití druhého zařízení může být nižší, než by odpovídalo kapacitě, kterou mu poskytlo vaše zařízení.
- Pokud nabíjíte druhé zařízení současně s vaším, v závislosti na typu nabíječky se může snížit rychlost nabíjení, nebo se zařízení nemusí nabít na plnou kapacitu.
- Rychlost nebo účinnost nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení nebo okolním prostředí.

Nastavení omezení pro sdílení napájení

Zařízení se dá nastavit tak, aby zastavilo sdílení napájení, když zbývající úroveň nabití baterie klesne pod určitou úroveň.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie** → **Bezdrátové sdílení napájení** → **Limit baterie** a nastavte omezení.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím bočního tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.

- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Nano SIM karta a eSIM


Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.


Abyste mohli mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb na jediném zařízení, aktivujte eSIM nebo vložte dvě SIM karty. Na rozdíl od fyzické nano SIM karty je eSIM integrovaná digitální SIM karta. Používání nano SIM karty i eSIM může mít v některých oblastech za následek nižší rychlosti přenosu dat.



- Dostupnost eSIM karty závisí na regionu, poskytovateli služby nebo modelu.
- Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici.

Instalace karty SIM nebo USIM

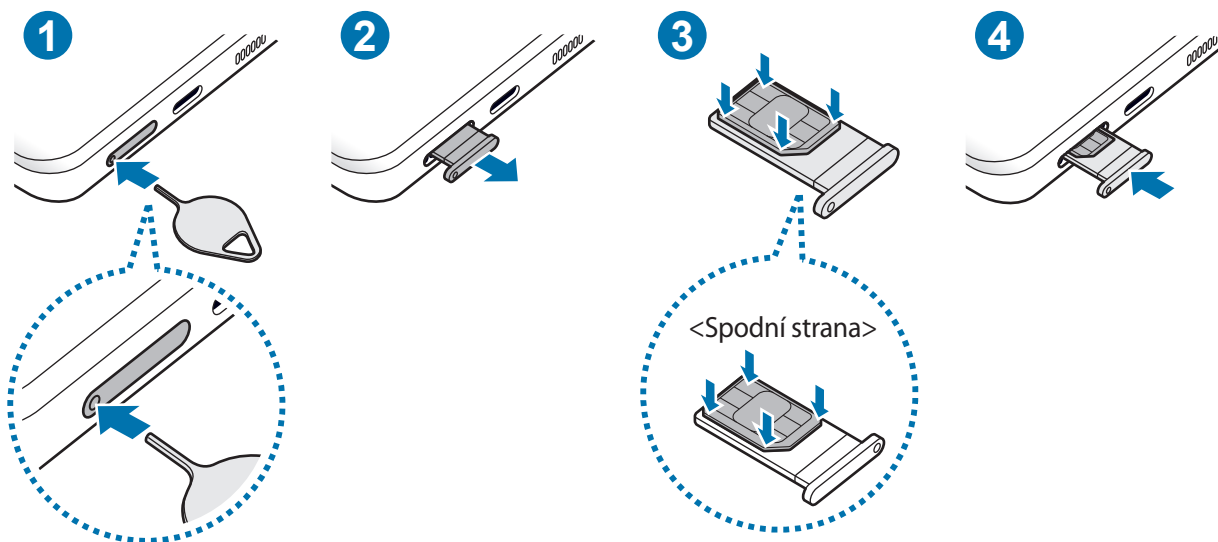

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
 - 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
 - 3 Vložte kartu SIM nebo USIM do přihrádky se zlatými kontakty lícem nahoru a lehce kartu SIM nebo USIM do přihrádky zatlačte, abyste ji zajistili.
 - 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
-  • Přihrádku uvolníte zasunutím kolíčku na vysunutí **do otvoru přihrádky**.
- Používejte pouze nano-SIM karty.
 - Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.
 - Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
 - Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.
 - Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
 - Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Aktivace eSIM karty

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet** → **Přidat mobilní tarif**. Po nalezení mobilní plánu aktivujte eSIM kartu podle pokynů na obrazovce.

Pokud vám váš poskytovatel služeb poskytl QR kód, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet** → **Přidat mobilní tarif** → **Naskenovat QR kód operátora**, a poté naskenujte QR kód.

Správce SIM karet


Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet**.

- **SIM karty:** Aktivuje kartu SIM, kterou chcete použít, a přizpůsobuje nastavení karet SIM.
- **eSIM:** Aktivuje kartu eSIM.
- **Preferovaná SIM karta:** Když jsou aktivovány dvě karty, můžete určit konkrétní karty SIM pro některé funkce, například na hlasové hovory.
- **Další nastavení SIM karty:** Úprava nastavení hovoru nebo karty eSIM.

Zapínání a vypínání zařízení




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

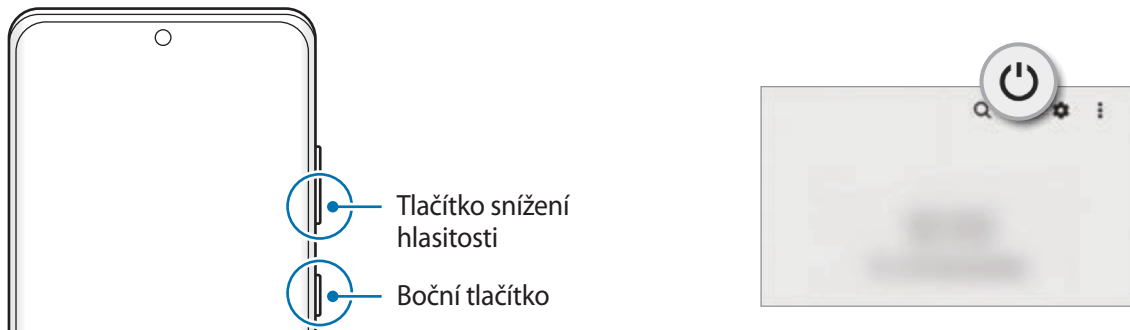

Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Vypnutí zařízení

1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku .

2 Klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku **Restartování**.




Můžete nastavit, aby se zařízení vypnulo, když stisknete a podržíte boční tlačítko. Spustěte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko**, potom klepněte na položku **Menu Vypnout** v možnosti **Stisknout a držet**.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Tísňový režim

Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.

Chcete-li aktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a pak klepněte na tlačítko **Tísňový režim**. Případně otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  → **Tísňový režim**.

Chcete-li deaktivovat nouzový režim, klepněte na položku  → **Vypnout Tísňový režim**.



Zbývajících doba používání zobrazuje dobu zbývajících do vybití baterie. Zbývajících doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během počátečního nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

Účet Samsung

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účet Samsung account**.
Případně spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.
- 2 Pokud již účet Samsung máte, přihlaste se k němu.
 - Pokud se chcete přihlásit pomocí svého účtu Google, klepněte na volbu **Pokračovat pomocí Google**.
 - Pokud účet Samsung nemáte, klepněte na položku **Vytvořit účet**.

Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Najít ID** nebo **Obnovit heslo** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung. Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

Odhlášení od účtu Samsung

Když se odhlásíte od svého účtu Samsung, budou ze zařízení odstraněna také vaše data, například kontakty a události.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Můj profil** a pak na položku **Odhlásit** dole na obrazovce.
- 3 Klepněte na položku **Odhlásit**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Smart Switch můžete použít k přenosu dat z vašeho předchozího zařízení do nového.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Převést data ze starého zař.**



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Přenášení dat pomocí kabelu USB

Své předchozí zařízení můžete k tomuto připojit pomocí kabelu USB, abyste mohli snadno a rychle přenášet data.

- 1 Připojte toto zařízení k předchozímu pomocí kabelu USB tohoto zařízení.
Konektor USB nemusí být v závislosti na předchozím zařízení zapotřebí.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno pro výběr aplikace, klepněte na položku **Smart Switch** → **Přijmout data**.
- 3 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Povolit**.
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.
Zařízení rozpozná vaše předchozí zařízení a objeví se seznam dat, která je možné přenést.

4 Vyberte položku, kterou budete chtít přenést, a klepněte na položku **Přenést**.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



Přenos dat zvyšuje spotřebu energie baterie zařízení. Než začnete přenášet data, ujistěte se, že je zařízení dostatečně nabitě. Pokud je baterie téměř vybitá, může být přenos dat přerušen.

Bezdrátový přenos dat

Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.

1 Na předchozím zařízení spusťte aplikaci **Smart Switch**.

Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.

2 Spusťte na svém zařízení aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Převést data ze starého zař.**

3 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.

4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Odeslat data** → **Bezdrátové**.

5 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Povolit**.

6 Na zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést, a klepněte na položku **Přenést**.

Přenos záložních dat z počítače

Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.

2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.



Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.

3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.

4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce.
Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.

5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.


6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

Popis obrazovky

Ovládání dotykového displeje


Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

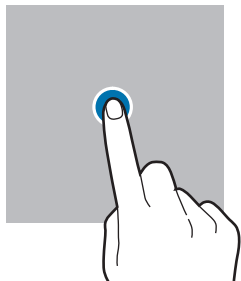


Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

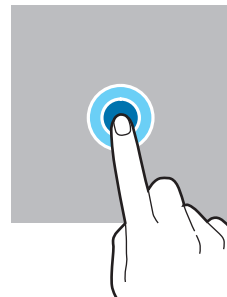


Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

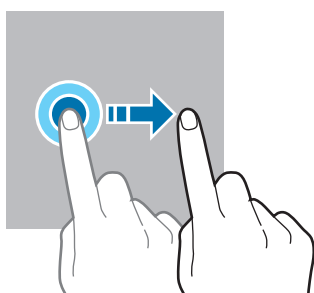


Poklepání

Poklepejte na obrazovku.

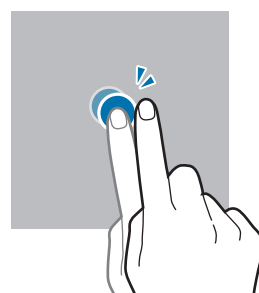



Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

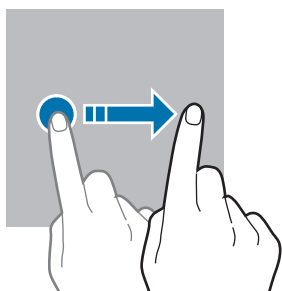

Roztahování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

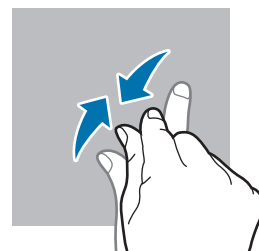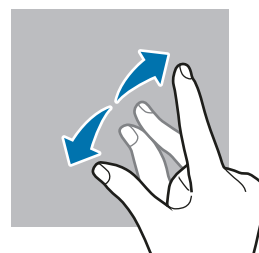


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.

Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

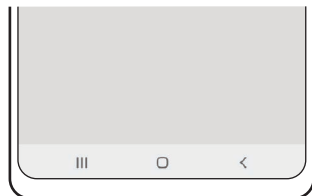

Tlačítko	Funkce
III	Nedávné <ul style="list-style-type: none"> Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
○	Domů <ul style="list-style-type: none"> Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. Aplikaci Google spustíte klepnutím a podržením.
<	Zpět <ul style="list-style-type: none"> Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Skrytí navigačního panelu

Skrytím navigačního panelu můžete prohlížet soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel**, a potom klepněte na položku **Gesta potažení** v nabídce **Typ navigace**. Navigační panel se skryje a objeví se rady pro používání gest. Klepněte na položku **Další možnosti** a vyberte požadovanou možnost.



Tažení zespodu



Tažení ze stran a zespodu

Pokud chcete skrýt rady pro používání gest ve spodní části obrazovky, deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Tipy pro gesta**.

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce tažením nahoru otevřete obrazovku Aplikace.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.

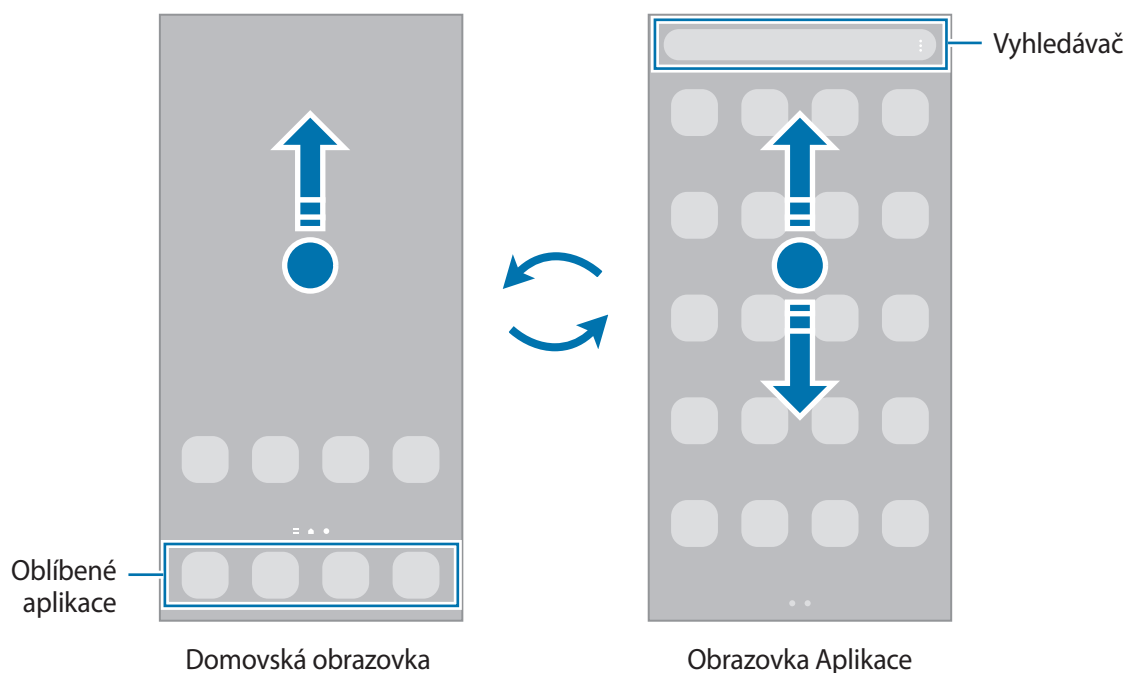




Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit tlačítko obrazovky Aplikace na Domovské obrazovce**. Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.



Upravování domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku .
- Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku .

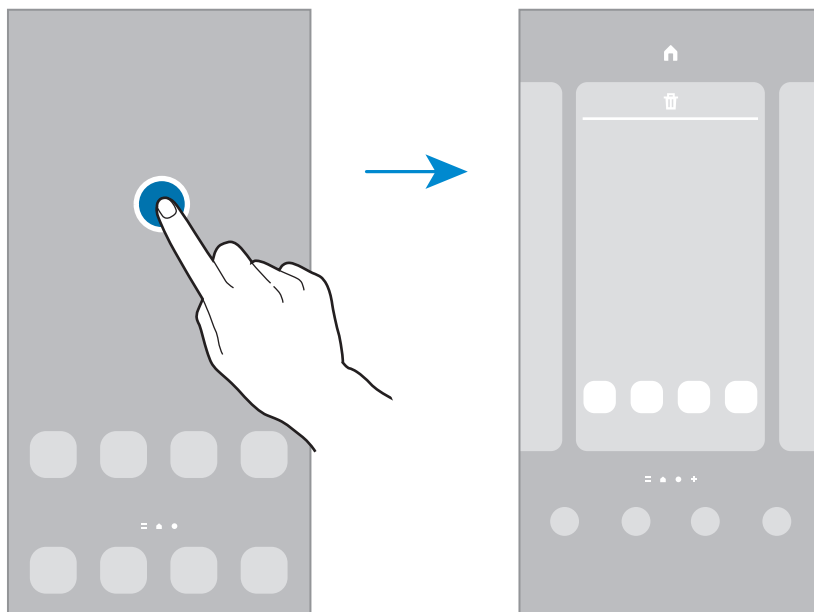

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Motivy:** Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Vyberte nástroj a klepněte na položku **Přidat**. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nastavení:** Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například její rozvržení.

Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte ji a klepněte na položku **Nastavení** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.

Spouštění aplikace Finder

Rychle vyhledávejte obsah v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hledat**. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku **Q**.
- 2 Zadejte klíčové slovo.
Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.
Pokud klepnete na položku **Q** na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.

Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.


Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace. Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

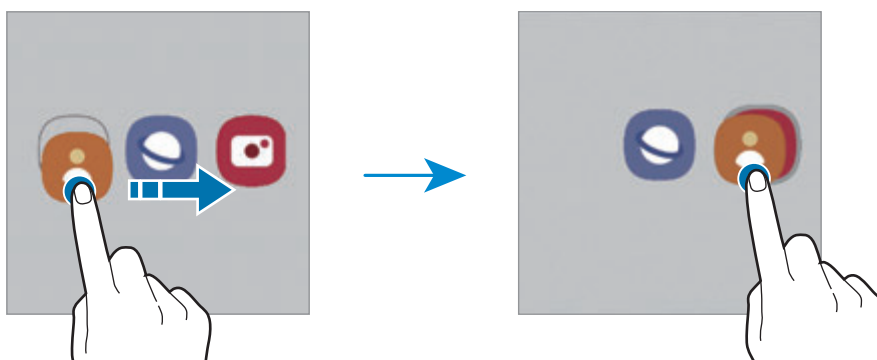

- **Přidání dalších aplikací**

Ve složce klepněte na položku **+**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hot**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesouvání aplikací ze složky**

Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.

- **Vymazání složky**


Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Panel na okraji obrazovky

Z panelů na okraji obrazovky můžete získat rychlý přístup ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím.

Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.

Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a klepnutím aktivujte přepínač **Panely na okraji**.

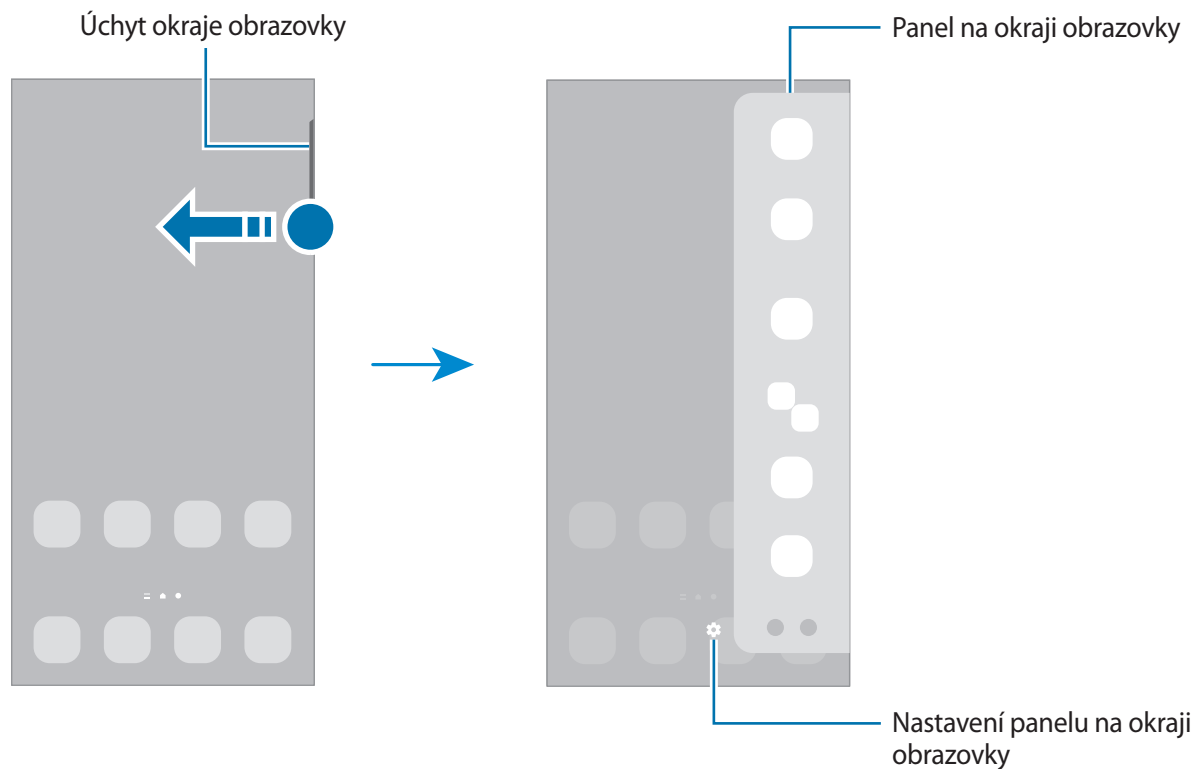

Zámek obrazovky

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka. Také můžete poklepat na obrazovku.

Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemknutí kód pro odemčení.













Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti 5G
	Připojeno k síti LTE v případě sítě LTE, která zahrnuje síť 5G
	Připojeno k síti Wi-Fi

Ikona	Definice
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Režim ztlumení / Režim vibrací
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie / Úroveň nabití baterie




- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo modelu.

Oznamovací panel


Když obdržíte nová oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

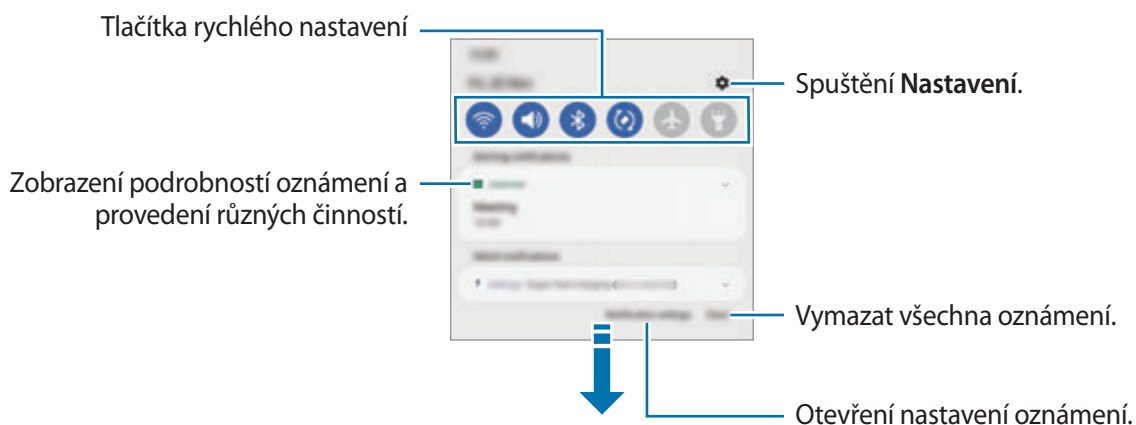


Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními. Chcete-li přidat více tlačítek, klepněte na položku .




Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit uspořádání tlačítek, klepněte na položku  → **Upravit tlačítka**, klepněte na tlačítko, podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

Ovládání přehrávání médií

Přehrávání hudby nebo videa můžete snadno ovládat pomocí funkcí Média. Můžete také pokračovat v přehrávání na jiném zařízení.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku **Média**.
- 2 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.
Chcete-li pokračovat v přehrávání na jiném zařízení, klepněte na položku  a vyberte požadované zařízení.

Ovládání blízkých zařízení

Rychle spouštějte a ovládejte blízká připojená zařízení a často používaná zařízení a scény SmartThings na panelu s oznámeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku **Zařízení**.
Objeví se blízká připojená zařízení a zařízení a scény SmartThings.
- 2 Vyberte blízké zařízení nebo zařízení SmartThings, abyste je ovládali, nebo vyberte scénu, abyste ji spustili.

Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

Jak pořídit snímek obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Pořízené snímky můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.

Způsob 1) Zachycení pomocí tlačítka: Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti.





Způsob 2) Zachycení přejetím: Hranou ruky táhněte doleva nebo doprava přes obrazovku.



- Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
- Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:







- : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení  se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
- : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo provedte ze snímku obrazovky výřez. Oříznutou oblast můžete zobrazit v **Galerie**.
- **#**: Přidání značek do snímku obrazovky. Chcete-li vyhledávat snímky obrazovky podle značek, klepněte na položku **Hledat** v horní části obrazovky Aplikace a pak klepněte na položku **Kopie displeje** → **Q**. Zobrazí se seznam značek a vy budete moci snadno vyhledat požadovaný snímek obrazovky.
- : Sdílení snímku obrazovky s ostatními.




Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Panel nástrojů kopie obrazovky**.

Záznam obrazovky

Během používání zařízení můžete provádět záznam obrazovky.


- 1 Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Záznam obrazovky**) aktivujte službu.
- 2 Vyberte nastavení zvuku a klepněte na položku **Spustit nahrávání**.
Po dokončení odpočítávání bude zahájen záznam.
 - Abyste mohli psát nebo kreslit na obrazovku, klepněte na položku .
 - Abyste zaznamenali obrazovku, na které bude zároveň i váš obraz, klepněte na položku .
- 3 Jakmile dokončíte záznam videa, klepněte na položku .
Video můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.


 Abyste změnili nastavení záznamu obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**.

Zadávaní textu


Rozvržení klávesnice

Když zadáte text, automaticky se zobrazí klávesnice.

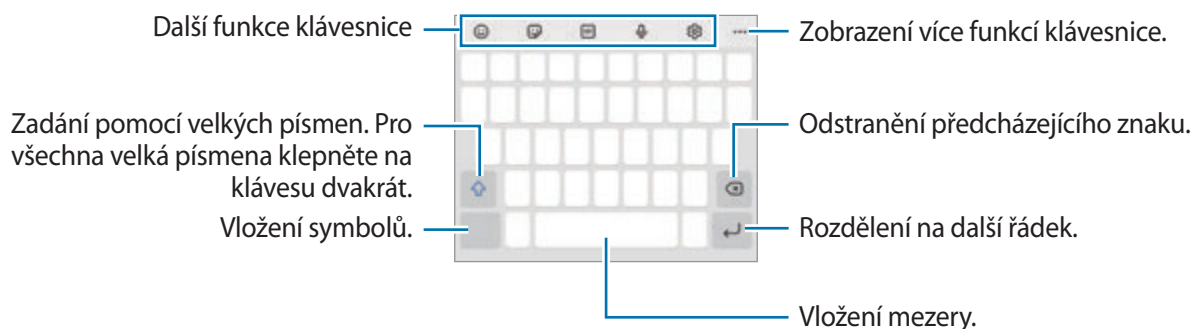

 Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna jazyka zadávání textu


Klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezeríku doleva nebo doprava.

Změna klávesnice






Chcete-li změnit klávesnici, klepněte na položku  na navigačním panelu.

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.















- Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice () , spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Seznam klávesnic a vých. kláv.** a klepnutím aktivujete přepínač **Tlačítko klávesnice na navigačním panelu**.
- Na klávesnici **3 x 4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Další funkce klávesnice

-  : Zadejte emoji.
-  : Vložení nálepek. Můžete také vkládat nálepky emoji, které vypadají jako vy. Další informace naleznete v části [Použití nálepek emoji v chatech](#).
-  : Připojí animované GIFy.
-  : Zadávaní textu hlasem.
-  : Změna nastavení klávesnice.



Po klepnutí na položku  můžete používat další funkce klávesnice.

-  : Přepnutí do režimu ručního psaní.
-  : Vyhledávejte obsah a zadávejte jej.
-  : Překládejte text a zadávejte jej.
-  : Zadejte své osobní údaje zaregistrované ve službě Samsung Pass.
-  : Sdílejte odkazy na videa.
-  : Vložení položky ze schránky.
-  : Otevřete panel pro editaci textu.
-  : Změna režimu klávesnice.
-  : Změna velikosti klávesnice.
-  /  /  : Vložení nálepek.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.



Aplikace a funkce

Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Store

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy. Spustíte aplikaci **Galaxy Store**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **Q** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.




- Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku  →  → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte požadovanou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Spustíte aplikaci **Obchod Play**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.



- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a pak vyberte požadovanou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Povolení aplikací

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Aplikace** →  → **Vypnuto** → **OK**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Zapnout**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** → **Správce oprávnění**. Vyberte položku a vyberte aplikaci.



Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.

Telefon




Úvod


Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.



Pokud je oblast kolem horního mikrofonu zakrytá, mohou během hovoru znít nežádoucí zvuky. Odstraňte z oblasti kolem horního mikrofonu příslušenství, například ochranu displeje nebo nálepky.


Volat

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  nebo  uskutečníte video hovor.

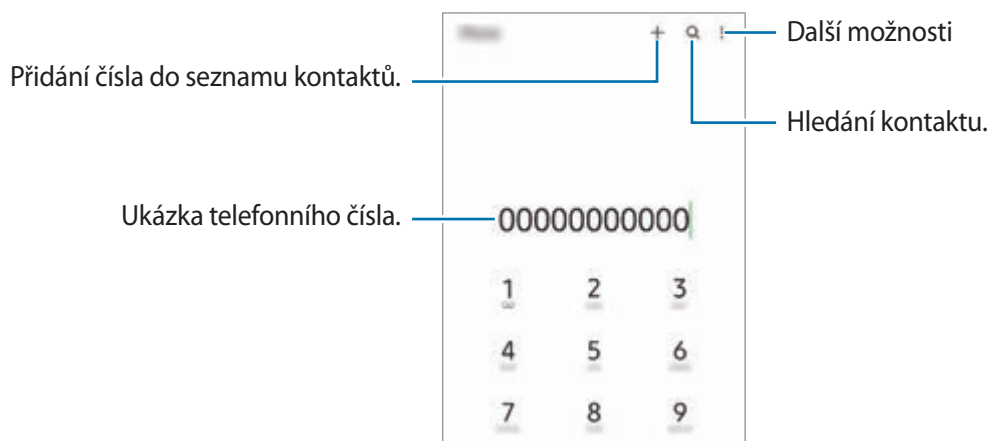

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Spustíte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.

Pokud je tato funkce deaktivovaná, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení hovorů** a klepnutím aktivujte přepínač **Potažením volat/poslat zprávu**.


Používání rychlé volby

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, spustíte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** nebo **Kontakty** →  → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

Mezinárodní volání

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Přijímání hovorů



Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Odmítnutí hovoru



V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spustíte aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .

Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.


- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty**, vyberte kontakty nebo telefonní čísla a klepněte na položku **Hot**.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Přidat telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.



Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tato funkce se aktivuje klepnutím na přepínač **Blokovat neznámá/soukromá čísla**.

Možnosti během hovorů

- **Přidat hovor:** Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Držet hovor:** Podržení hovoru.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.:** Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skryt:** Otevře nebo zavře klávesnici.
-  : Ukončí aktuální hovor.
- **Fotoaparát:** Během videohovoru vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Během videohovoru přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Kontakty

Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Vytvoření nového kontaktu

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **+**.
- 2 Výběr umístění úložiště.
- 3 Zadejte kontaktní údaje a klepněte na položku **Uložit**.

Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.


- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **≡** → **Správa kontaktů** → **Import nebo export kontaktů** → **Import**.
- 2 Import kontaktů provedte podle pokynů na obrazovce.






Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.


- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kontakty**.

Hledání kontaktů

Spusťte aplikaci **Kontakty**. Klepněte na položku  v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání. Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Vytvoření hlasového hovoru.
-  /  : Vytvoření video hovoru.
-  : Vytvořit zprávu.
-  : Napsat e-mail.


Odstranění kontaktů

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Odstranit kontakty**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstraňovat po jenom, klepněte na kontakt v seznamu kontaktů a klepněte na položku **Další** → **Odstranit**.


Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Sdílet kontakty**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.
- 3 Vyberte způsob sdílení.


Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.
- 2 Skupinu vytvoříte podle pokynů na obrazovce.

Sloučení duplicitních kontaktů

Pokud váš seznam kontaktů obsahuje duplicitní kontakty, slučte je do jednoho, aby byl seznam kontaktů co nejprehlednější.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.




Zprávy


Úvod

Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.


Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

Odesílání zpráv

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .
- 2 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, řekněte zprávu a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je pole pro zadávání zprávy prázdné.
- 3 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

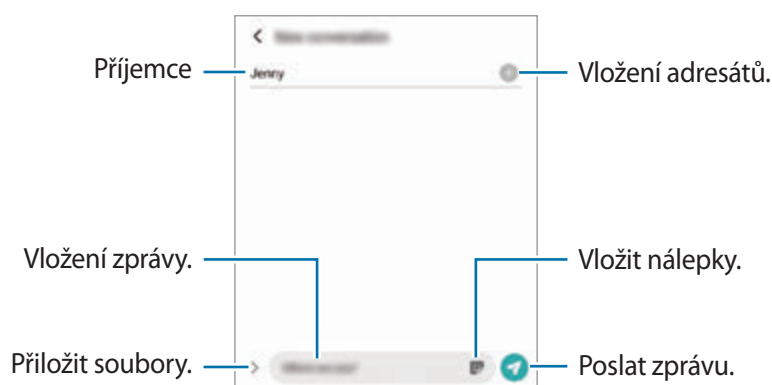


Zobrazení zpráv

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
 - Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na pole pro zadávání zprávy, napište zprávu a klepněte na položku .
 - Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.

Třídění zpráv

Zprávy můžete třídit podle kategorie a snadno je tak spravovat.


Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace** → **Přidat kategorii**.

Pokud se požadovaná varianta kategorie nezobrazí, klepněte na položku  → **Nastavení** a pak klepnutím aktivujte přepínač **Kategorie konverzací**.

Mazání zpráv

Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstranit**.

Změna nastavení zpráv

Spustěte aplikaci **Zprávy**, klepněte na volbu  → **Nastavení**. Můžete blokovat nežádoucí zprávy, měnit nastavení oznámení a mnoho dalšího.

Internet


Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

1 Spustěte aplikaci **Internet**.

2 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.



Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

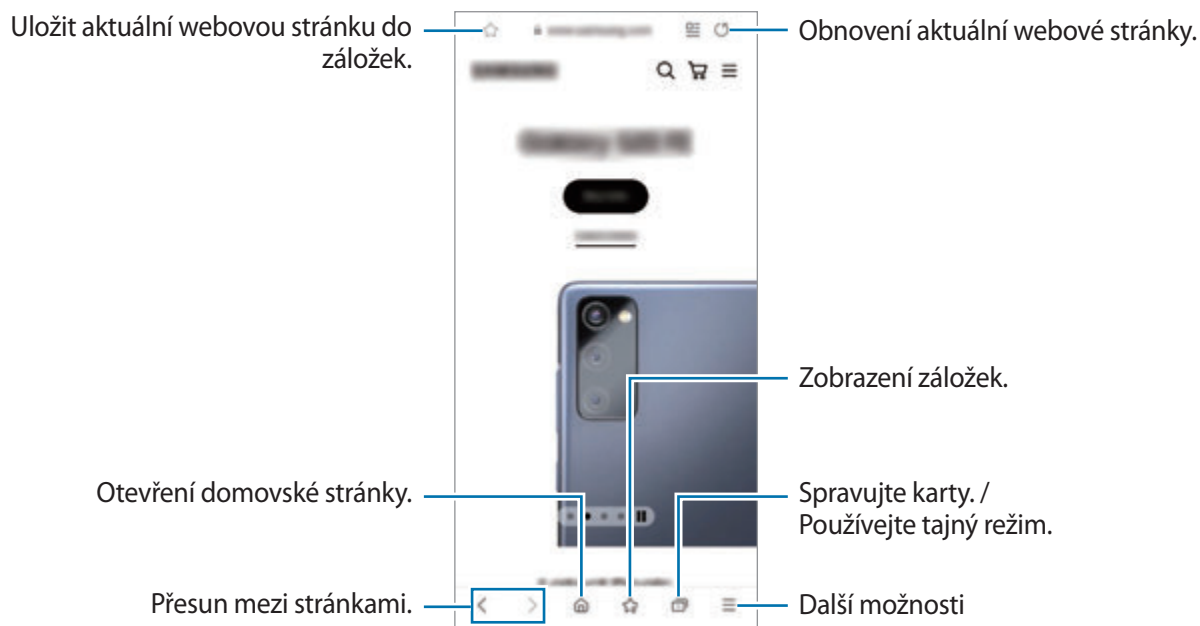Chcete-li přepínat mezi kartami, potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.



Používání tajného režimu

Pokud nastavíte heslo pro tajný režim, můžete ostatním zabránit v prohlížení vaší historie vyhledávání, historie procházení a uložených stránek.

- 1 Klepněte na položku  → **Zapnout Režim utajení**.
- 2 Klepnutím na příslušný přepínač aktivujte volbu **Zamknout Režim utajení**, klepněte na položku **Start**, a poté nastavte heslo pro tajný režim.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů. Chcete-li tajný režim deaktivovat, klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.

 V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

Fotoaparát

Úvod


Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.


Etiketa fotoaparátu

- Nefotěte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotěte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotěte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.

Aplikaci můžete spustit také tak, že dvakrát rychle stisknete boční tlačítko nebo ikonu  na uzamčené obrazovce přetáhnete doleva.


-  • Pokud spustíte aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
 - Dostupnost některých metod závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.


- 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

Abyste upravili jas snímků, přetáhněte posuvnou lištu, která se objeví nad kruhovým rámečkem nebo pod ním.



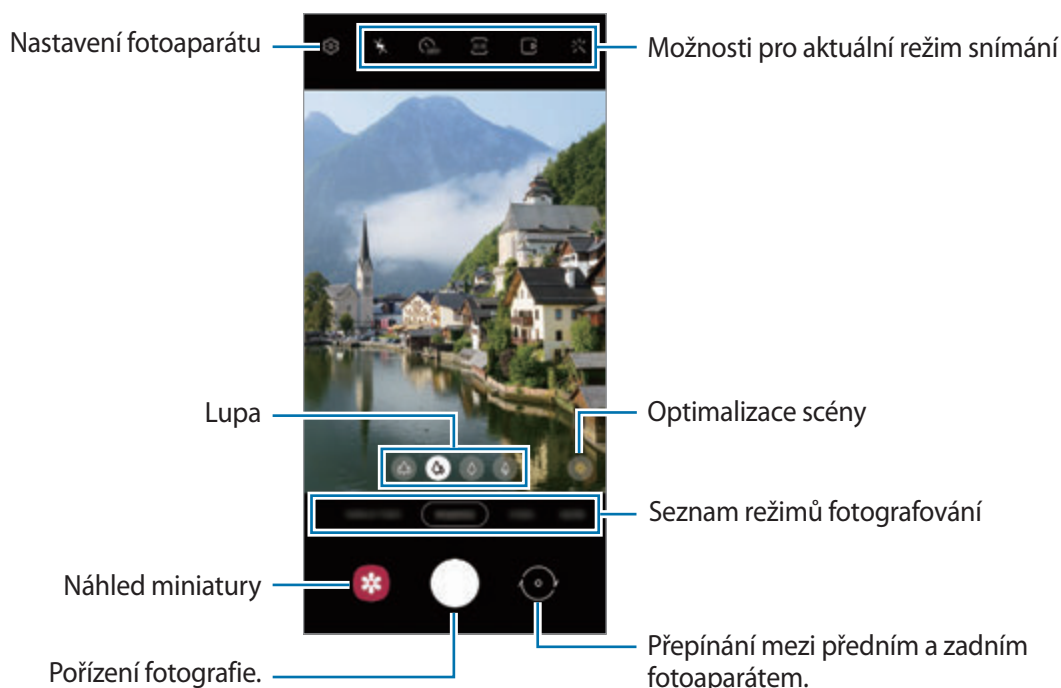

3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .





Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Když pořizujete fotografie nebo videa ve vysokém rozlišení s velkým přiblížením zoomu, nemusí být jasně zaostřeno, pokud se objekt nachází blízko. Fotografie či videa pořizujte z dostatečné vzdálenosti.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení. Chcete-li opravit zkreslení na snímcích, klepněte na položku  na obrazovce náhledu, klepněte na položku **Formát a rozšířené možnosti** a klepnutím aktivujte přepínač **Oprava ultra širokoúhlého tvaru**.
- Maximální kapacita pro záznam videa se může lišit podle rozlišení.
- Pokud bude zařízení vystaveno náhlým změnám teploty vzduchu, může se fotoaparát z důvodu rozdílu v teplotě uvnitř a vně krytu fotoaparátu zamlžit nebo může dojít ke vzniku kondenzace. Když máte v plánu fotoaparát používat, snažte se takovým podmínkám vyhýbat. Pokud dojde k zamlžení, nechte fotoaparát přirozeně vyschnout za pokojové teploty, než budete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa, jinak by výsledky mohly být rozmazané.

Používání funkcí zoomu

Pokud chcete zobrazení přiblížit nebo oddálit, vyberte možnost  /  /  /  nebo ji přetáhněte doleva či doprava. Případně na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte. Pokud poměr přiblížení překročí určitou úroveň, zobrazí se pomocná mapa přiblížení, která vyznačuje přiblíženou část obrazu.

-  : Ultra širokoúhlý fotoaparát umožňuje pořizování širokoúhlých fotografií nebo záznam širokoúhlých videí například krajiny.
-  : Širokoúhlý fotoaparát umožňuje pořizování základních fotografií nebo nahrávání běžných videí.
-  : Fotoaparát s teleobjektivem (3x) umožňuje pořizování fotografií nebo natáčení videí se zvětšením objektu.
-  : Fotoaparát s teleobjektivem (10x) umožňuje pořizování fotografií nebo natáčení videí se zvětšením objektu. (Galaxy S21 Ultra 5G)



Funkce zoomu jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.

Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)


Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.



























Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

Používání tlačítka Fotoaparát

- Chcete-li nahrát video, klepněte na tlačítko Fotoaparát a podržte ho.
- Pokud chcete pořídit sekvenční snímky, potáhněte tlačítko Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho.
- Pokud přidáte další tlačítko Fotoaparát, můžete ho přesunout kamkoli na displeji, a fotit tak pohodlněji. Na obrazovce náhledu klepněte na položku  → **Metody fotografování** a klepnutím aktivujte přepínač **Plovoucí tlačítko Spoušť**.

Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu použijte následující možnosti.

-  : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
-  : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
-  : Vyberte poměr stran a rozlišení pro fotografii.
-  : Aktivace nebo deaktivace funkce pohyblivé fotografie. Pokud funkci aktivujete, nahraje se zároveň videoklip několik sekund před klepnutím na tlačítko Fotoaparát.
-  : Abyste stabilizovali video, aktivujte nebo deaktivujte funkci super stabilizace.
-  : Vyberte rozlišení hyperlapse videí.
-  : Vyberte snímkovou frekvenci.
-  : Vyberte poměr stran pro videa.
-  : Vyberte rozlišení videí.
-  : Použijte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.
-  : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.  **Ve středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.  **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.  **Matice** průměruje celou scénu.
-  : Změna oblasti ostření v režimu automatického ostření.  **Vícenásobné** zaostří na několik oblastí v rámečku. Objeví se několik obdélníků označujících zaostřené oblasti.  **Na střed** zaostří na střed rámečku.
-  : Vyberte rozlišení profesionálních videí.
-  : Zobrazení nebo skrytí grafu pro kontrolu rozložení světla ve videu.
-  : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
-  : V režimu **JÍDLO** můžete upravit odstín barev.
-  : Aktivuje nebo deaktivuje funkci rozpoznání pohybu, když natáčíte videa se super zpomalenými záběry.
-  : V režimu **POHLED REŽISÉRA** změní obrazovku.
-  : Přizpůsobte možnosti snímání při pořizování snímků jedním záběrem.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu nebo režimu snímání.

Režim fotografií

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání v závislosti na okolí, aby vám usnadnil fotografování.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE** a klepnutím na položku  pořídte snímek.

Fotografování snímků ve vysokém rozlišení

Pořizujte fotografie ve vysokém rozlišení. Fotografie ve vysokém rozlišení můžete oříznout zvětšením požadované oblasti a jejím uložením jako souboru s vysokým rozlišením.

V možnostech fotografování klepněte na položku  →  nebo  a vyfotografujte snímek.




Rozlišení se může lišit v závislosti na modelu.

Optimalizátor scény

Když fotoaparát rozpozná objekt, tlačítko optimalizace scény se změní a budou použity optimalizované barvy a efekty.



Pokud tato funkce není aktivovaná, klepněte na položku  na obrazovce náhledu a klepnutím aktivujte přepínač **Optimalizátor scény**.


Návrhy snímku

Fotoaparát na základě rozpoznání polohy a úhlu objektu navrhne ideální kompozici snímku.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a klepnutím aktivujte přepínač **Návrhy snímku**.




- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.
Na obrazovce náhledu se objeví průvodce.
- 2 Umístěte průvodce na objekt.
Fotoaparát rozpozná kompozici a na obrazovce náhledu se objeví doporučená kompozice.
- 3 Pohněte zařízením tak, aby se vodítka zarovнала s doporučenou kompozicí.
Po dosažení ideální kompozice se průvodce změní na žlutý.

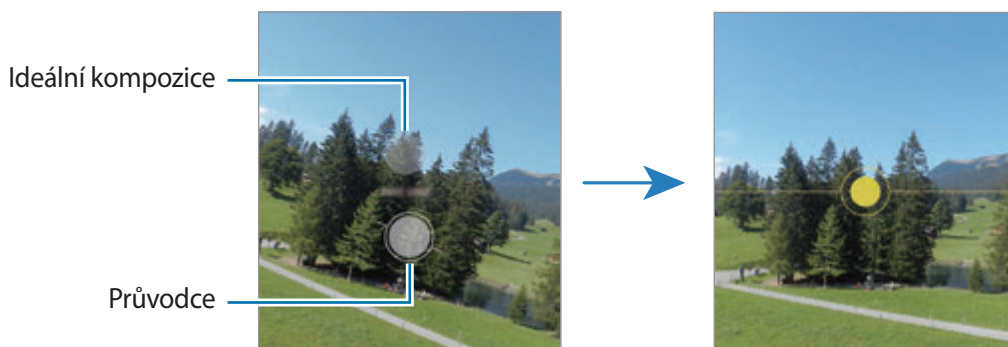- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .








Pořizování selfie

Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Obrátte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořizovat autoportréty spolu se širokoúhlým snímkem krajiny nebo osob, klepněte na položku .
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .


Pořizování snímků z blízka (Galaxy S21 Ultra 5G)

Pořizujte ostré snímky subjektu z blízka.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
 - 2 Umístěte fotoaparát do blízkosti subjektu.
 - 3 Když se objeví , poříďte snímek klepnutím na položku .
-  Pokud tato funkce není aktivována, aktivujte ji klepnutím na položku .






Používání filtru a zkrášlovacích efektů

Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar obličeje.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Zvolte efekty a poříďte snímek.
Pokud používáte funkci Moje filtry, můžete si vytvořit vlastní filtr pomocí obrázku s požadovaným barevným odstínem z **Galerie**.

Režim videa


Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, aby vám usnadnil fotografování.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO** a klepnutím na položku  nahrajte video.
 - Chcete-li přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem během záznamu, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce náhledu nebo klepněte na položku .
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
 - Pokud chcete během záznamu videa nahrávat zvuk z konkrétního směru s vyšší hlasitostí, namiřte fotoaparát daným směrem a upravte zoom.
 - 2 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .
-  • Pokud budete po dlouhou dobu během nahrávání videa používat funkci video zoomu, může dojít ke zhoršení kvality videa, aby nedošlo k přehřátí zařízení.
- Optický zoom nemusí fungovat v prostředí s nedostatečným osvětlením.

Nahrávání videí ve vysokém rozlišení


Dají se nahrávat videa ve vysokém rozlišení – maximálně 8K.

Chcete-li nahrát video, klepněte na položku  → .

Když dokončíte nahrávání videa, přehrajte video v aplikaci **Galerie**. Když na rámečku, který se vám líbí, klepnete na položku , bude rámeček uložen jako fotografie ve vysokém rozlišení.





Stabilizace videí (Super stabilní)


Při nahrávání videa stabilizujte pomocí funkce Super stabilní.

Klepněte v seznamu režimů fotografování a filmování na volbu **VIDEO**, aktivujte ji klepnutím na položku  v možnostech snímání a poté nahrajte video.

Režim Pohled režiséra

Nahrávejte videa z různých úhlů změnou fotoaparátů. V tomto režimu je možné nahrávat zároveň subjekt a osobu, která jej natáčí.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **POHLED REŽISÉRA**.
- 2 Vyberte obrazovku a miniaturu požadovaného fotoaparátu a nahrajte video klepnutím na položku .
 - Chcete-li před zahájením nahrávání změnit obrazovku, klepněte na položku  a vyberte požadovanou obrazovku.
 - Miniaturu fotoaparátu můžete měnit během nahrávání. Pokud je miniatura skrytá, zobrazíte ji klepnutím na položku .
- 3 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

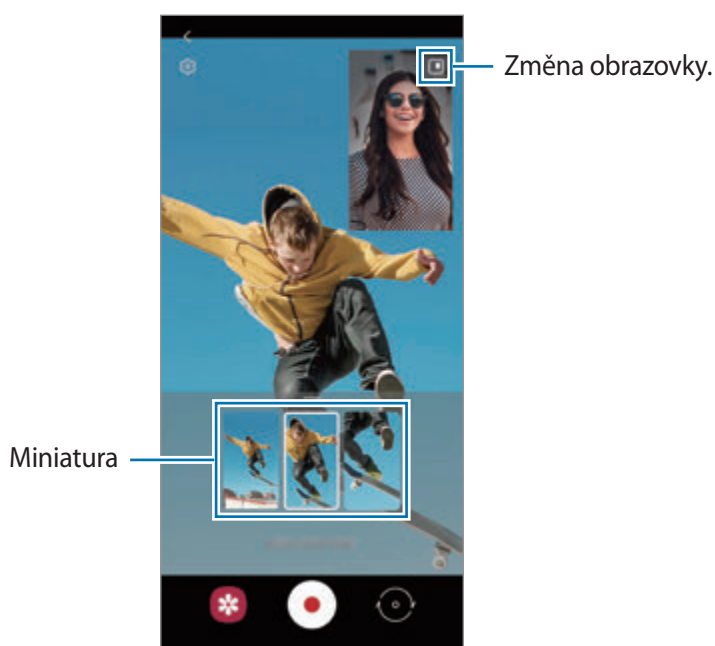

Režim SINGLE TAKE


Pořizujte různé fotky a videa v rámci jediného snímku.


Zařízení automaticky vybere nejlepší snímek a vytvoří fotografie s filtry nebo videa, u kterých se budou určité části opakovat.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **SINGLE TAKE**.

2 Klepněte na položku  a nasměrujte fotoaparát na snímání požadované scény.

3 Jakmile budete hotovi, klepněte na miniaturu náhledu.

Pokud chcete zobrazit i další výsledky, přetáhněte ikonu — nahoru. Pokud chcete jednotlivé výsledky ukládat individuálně, klepněte na možnost **Vybrat**, zaškrtněte požadované položky a klepněte na položku .

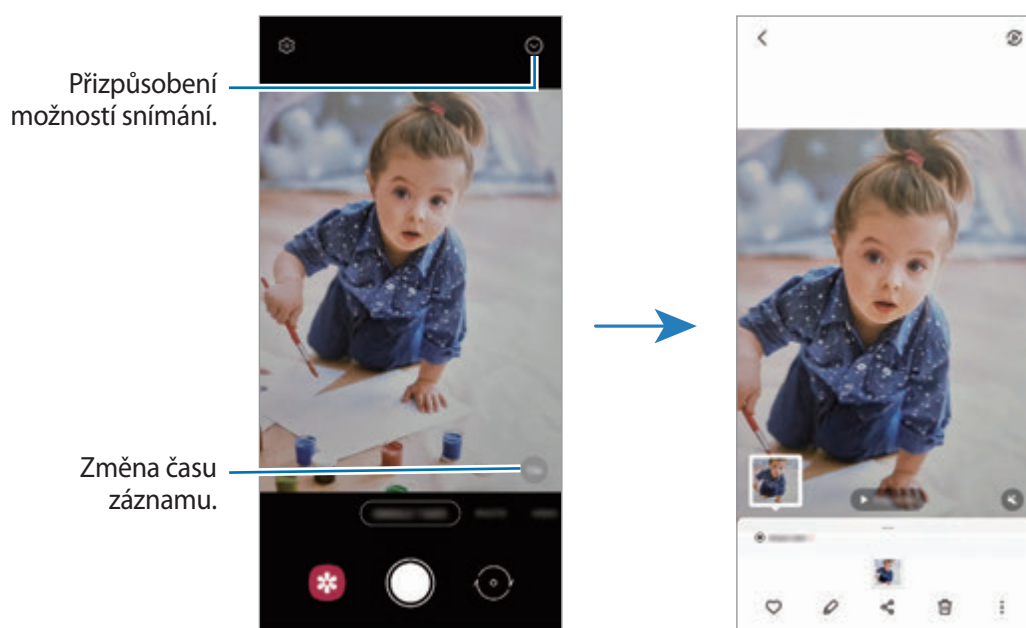



Režim malůvek s AR

Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličeje nebo jinam.












V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **AR KRESBA**. Další informace naleznete v části [AR kresba](#).

Režim Pro / Režim videa Pro

Pořizujte fotografie nebo videa a přitom ručně upravujte různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PRO** nebo **PRO VIDEO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku  nebo nahrajte video klepnutím na položku .

Dostupné možnosti

-  : Reset nastavení.
-  : Vyberte, z jakého směru chcete nahrávat zvuk s vyšší hlasitostí. Rovněž můžete použít USB nebo Bluetooth mikrofon připojený k zařízení (režim videa Pro).
-  : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Vyšší hodnota citlivosti ISO však může zvýšit šum na fotografiích nebo videích.
-  : Upravit rychlost závěrky. Nižší rychlost závěrky vpouští více světla, takže fotografie nebo video bude světlejší. To je ideální na fotografie nebo videa krajiny nebo na fotografie nebo videa pořizovaná v noci. Vysoká rychlost závěrky vpouští méně světla. Toto nastavení je ideální na pořizování snímků nebo videa rychle se pohybujících objektů.
-  : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
-  : Změna režimu ostření. Přetáhněte panel přizpůsobení směrem k  nebo , abyste ručně upravili ostření. Chcete-li přepnout na režim automatického ostření, klepněte na položku **MANUAL**.
-  : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
-  : Upravte barevný odstín.
-  : Upravte rychlost zoomu (režim videa Pro).




Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete nastavit ISO na možnost **AUTO** ani měnit hodnotu expozice. Hodnota expozice se bude měnit a bude založena na nastavení rychlosti závěrky.

Nahrávání videí ve vysokém rozlišení v režimu Pro

Nahrávejte profesionální videa ve vysokém rozlišení s maximálním rozlišením 8K.

Klepněte na položku  →  a nahrajte video v režimu Pro.

Když dokončíte nahrávání videa v režimu Pro, přehrajte video v aplikaci **Galerie**. Když na rámečku, který se vám líbí, klepnete na položku , bude rámeček uložen jako fotografie ve vysokém rozlišení.

Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti



Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.

Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření oblast expozice.



Panoramatický režim

V panoramatickém režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.



- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PANORÁMA**.
- 2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- 3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.



Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.


Režim jídla

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **JÍDLO**.
- 2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, kterou chcete zvýraznit. Oblast mimo kruhový rámeček se rozmáže. Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.
- 3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .


Noční režim



Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku. Při použití stativu dosáhnete jasnějších a ostřejších výsledků.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **NOC**. Pokud nastavíte čas, který se objevuje dole v pravé části obrazovky, na hodnotu **Max.**, můžete dosáhnout jasnějších snímků.
- 2 Klepněte na položku  a držte zařízení v klidu, dokud nebude fotografování dokončeno.

Režim portrétu / režim video portrétu

Fotoaparát umožňuje pořizovat fotografie nebo natáčet videa, u kterých bude pozadí rozmazané a objekt z něho bude zřetelně vystupovat. Můžete také použít efekt pozadí a po pořízení snímku ho upravit.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PORTRÉT** nebo **PORTRÉTNÍ VIDEO**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný efekt pozadí. Intenzitu efektu pozadí upravíte přetažením posuvníku nastavení.

- 3 Když se na obrazovce náhledu zobrazí **Připravený**, klepnutím na položku  pořídíte fotografii, nebo klepnutím na položku  nahrajte video.



- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.
- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
 - Zařízení nebo předmět se pohybují.
 - Objekt je tenký nebo průhledný.
 - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.
 - Objekt nebo pozadí jsou nevýrazné.


Režim Super zpomalený záběr


Super zpomalený záběr je funkce, která zaznamená rychle probíhající okamžiky zpomaleně, abyste si je mohli vychutnat později.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **SUPERPOMALÝ** a klepnutím na položku  nahrajte video.

Zařízení zachytí pohyb v režimu super zpomaleného záběru a uloží ho jako video.

- 2 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepněte na položku **Přehrát extra superpom. video**.


Chcete-li upravit část se super zpomalenými záběry, klepněte na položku  → **Editor** a přetáhněte část lišty pro úpravy doleva nebo doprava.

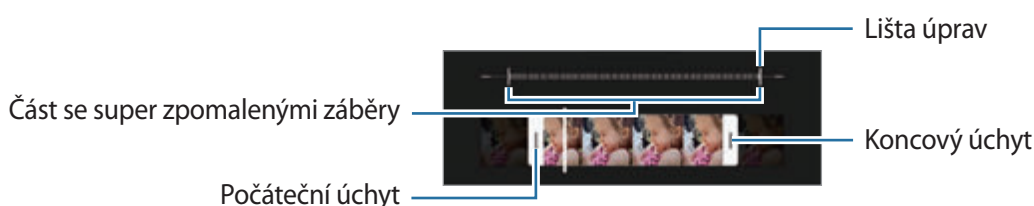




Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením. Při natáčení videa v interiéru s nedostatečným nebo slabým osvětlením může být obraz tmavý a zrnitý. Obrazovka může za určitých světelných podmínek, například na místech osvětlených zářivkami, blikat.

Automatické nahrávání videí se super zpomalenými záběry

Pokud chcete daný okamžik zachytit jako super zpomalený záběr, když je v oblasti rozpoznání pohybu rozpoznán pohyb, aktivujte funkci klepnutím na položku . Aktivuje se funkce rozpoznání pohybu a na obrazovce náhledu se zobrazí oblast rozpoznání pohybu.

Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Jakmile bude rozpoznán pohyb, zařízení začne nahrávat v režimu super zpomaleného záběru a uloží záznam jako video.






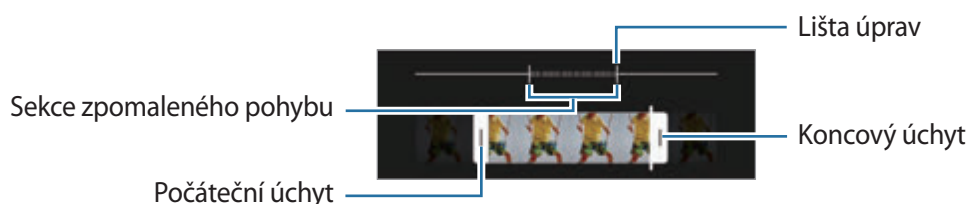
Může se v nevhodný okamžik spustit záznam super zpomaleného záběru, pokud nastanou například tyto podmínky:

- Když se zařízení třese nebo se v blízkosti objektu, který je v oblasti rozpoznání pohybu, pohybuje další objekt.
- Při natáčení v blikajícím světle, například na místech osvětlených zářivkami.

Režim zpomaleného pohybu




Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být přehrávány zpomaleně.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **ZPOMALENÍ** a klepnutím na položku  nahrajte video.
 - 2 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
 - 3 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepněte na položku **Přehrát zpomalené video**. Rychlá část videa bude nastavena jako zpomalená a video se začne přehrávat. V tomto videu se vytvoří až dvě zpomalené části.
- Chcete-li upravit část se zpomalenými záběry, klepněte na položku  → **Editor** a přetáhněte část lišty pro úpravy doleva nebo doprava.



Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **HYPERČAS**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte možnost snímkové frekvence.
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **Auto**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.
- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.
- 4 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

Inteligentní funkce

- **Optimalizátor scény:** Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.
- **Návrhy snímku:** Nastaví zařízení tak, aby podle rozpoznané polohy a úhlu objektu navrhlo ideální kompozici snímku.
- **Skenovat QR kódy:** Nastavte zařízení, aby skenovalo QR kódy z obrazovky náhledu.


Obrázky

- **Potažením tlačítka Spoušť:** Vyberte akci, která proběhne, když potáhnete tlačítko Fotoaparát k okraji obrazovky a podržíte ho.
- **Formát a rozšířené možnosti:** Vyberte, jak chcete ukládat snímky.
 - **Obrázky HEIF:** Pořizujte snímky ve formátu High Efficiency Image Format (HEIF).
 - **Kopie RAW:** Nastavte zařízení, aby v profesionálním režimu ukládalo snímky jako nekomprimované soubory RAW (formát souborů DNG). Soubory RAW obsahují veškerá data fotografie pro nejlepší kvalitu obrazu, zabírají ale více místa v paměti. Při použití funkce **Kopie RAW** bude každý snímek uložen ve dvou formátech, DNG a JPG.
 - **Oprava ultra širokoúhlého tvaru:** Nastavte zařízení, aby opravovalo zkreslení u fotografií pořízených ultra širokoúhlým fotoaparátem.

Selfie

- **Použit širok. pro skupinová selfie:** Nastaví zařízení, aby se automaticky přepnulo na širokoúhlé selfie, když jsou v záběru více než dvě osoby.
- **Uložit selfie jako v náhledu:** Nastavte zařízení, aby ukládalo snímky tak, jak se zobrazují na obrazovce náhledu, když je pořizujete předním fotoaparátem, aniž byste jimi listovali.
- **Barevný odstín selfie:** Nastavte odstín, který se použije, když pořizujete selfie.

Videa

- **Rozšířené možnosti nahrávání:** Nastaví zařízení tak, aby použilo některou pokročilou možnost záznamu.
 - **Vysoce efektivní videa:** Můžete nahrávat videa ve formátu High Efficiency Video Codec (HEVC). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili paměť zařízení.
 - **Videa HDR10+:** Můžete zaznamenávat videa, v nichž se kontrast a barvy každé scény optimalizují.
 - **Přiblížení mikrofону:** Při nahrávání videa můžete nahrávat zvuk z přiblíženého směru s vyšší hlasitostí.
- 
 - Videa HEVC není možné přehrávat na ostatních zařízeních ani je sdílet online.
 - Videa se super zpomalenými záběry a zpomalená videa nelze nahrávat ve formátu HEVC.
 - Aby mohlo zařízení správně přehrávat video HDR10+, musí podporovat formát HDR10+.
- **Stabilizace videa:** Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.

Užitečné funkce

- **Auto HDR:** Fotografujte s bohatými barvami a reprodukuje detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
- **Sledování autom. zaostření:** Nastaví zařízení, aby sledovalo vybraný objekt a automaticky na něj zaostřovalo. Pokud na obrazovce náhledu vyberete objekt, zařízení na něj bude ostřit, i když se bude objekt pohybovat nebo když změníte polohu fotoaparátu.



Sledování předmětu může selhat v následujících podmínkách:

- Objekt je příliš velký nebo příliš malý.
 - Předmět se pohybuje příliš rychle.
 - Předmět je podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
 - Barvy nebo vzorky na předmětu a v pozadí jsou stejné.
 - Objekt má vodorovné vzory, například rolety.
 - Fotoaparát se nadměrně třese.
 - Rozlišení videa je vysoké.
 - Při přibližování nebo používání optického zoomu.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
 - **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
 - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Metody fotografování:** Vyberte další způsoby snímání pro fotografování nebo natáčení videa.
 - **Nastavení, které se zachová:** Když spustíte fotoaparát, ponechají se naposledy použitá nastavení, například režim snímání.
 - **Vibrační zpětná vazba:** Nastaví zařízení, aby v určitých situacích zavibrovalo, například když klepnete na tlačítko Fotoaparát.
 - **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
 - **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
 - **O aplikaci Fotoaparát:** Zobrazte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Galerie

Úvod


Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.

Používání Galerie

Spustíte aplikaci **Galerie**.




Seskupení podobných obrázků

Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku , čímž seskupíte podobné snímky a zobrazíte pouze ty nejlepší jako náhled. Když klepnete na náhled snímku, můžete zobrazit všechny fotografie ve skupině.


Zobrazení snímků

Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

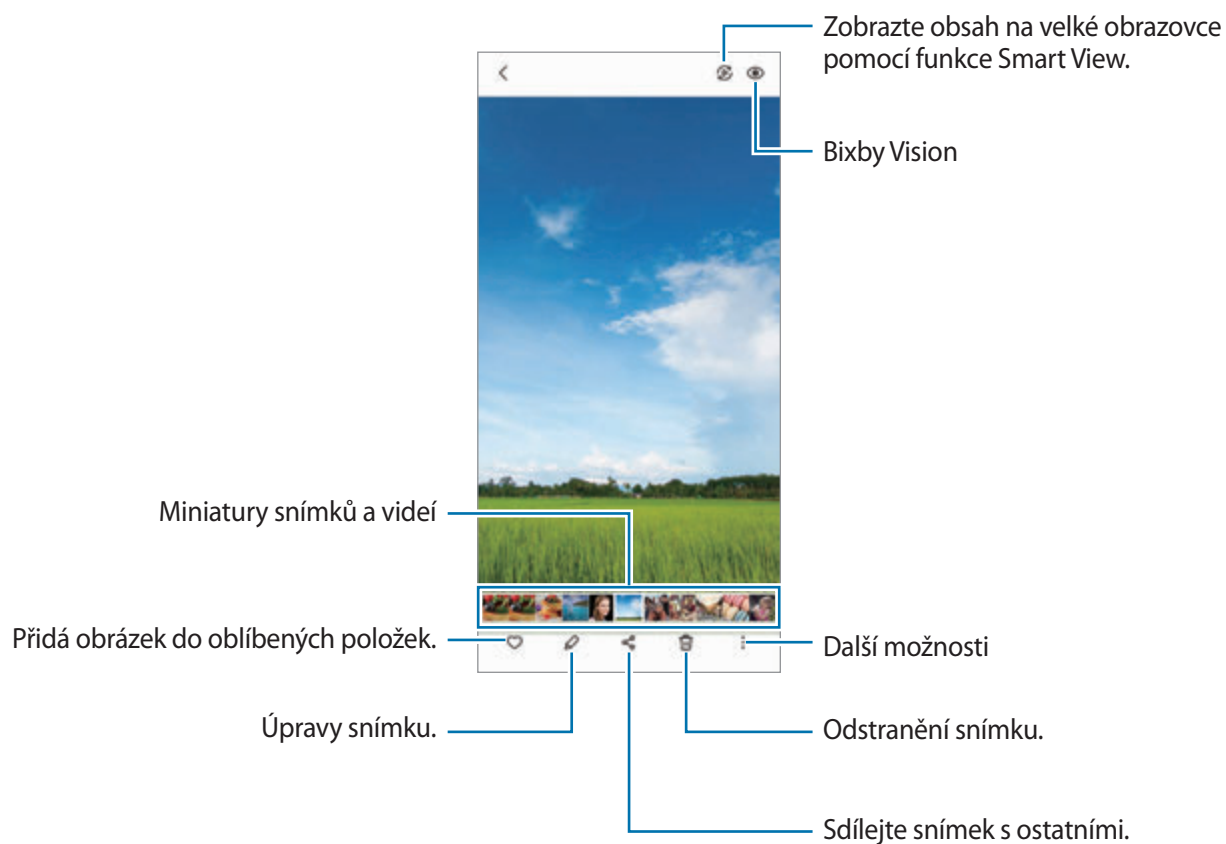


Oříznutí zvětšených snímků

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Roztáhněte dva prsty od sebe na oblasti, kterou chcete uložit, a klepněte na položku . Oříznutá oblast se uloží jako soubor.

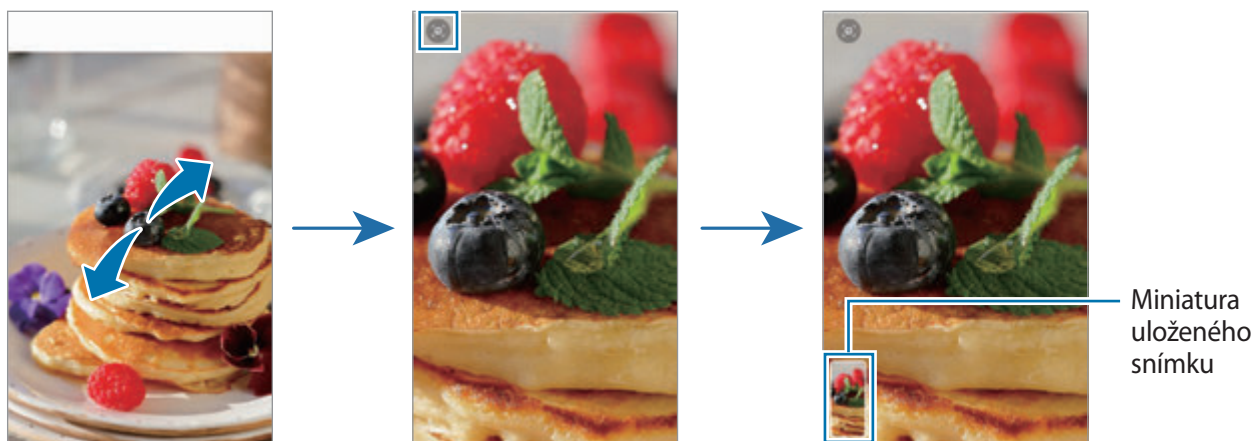

Prohlížení videí

Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete přehrát. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

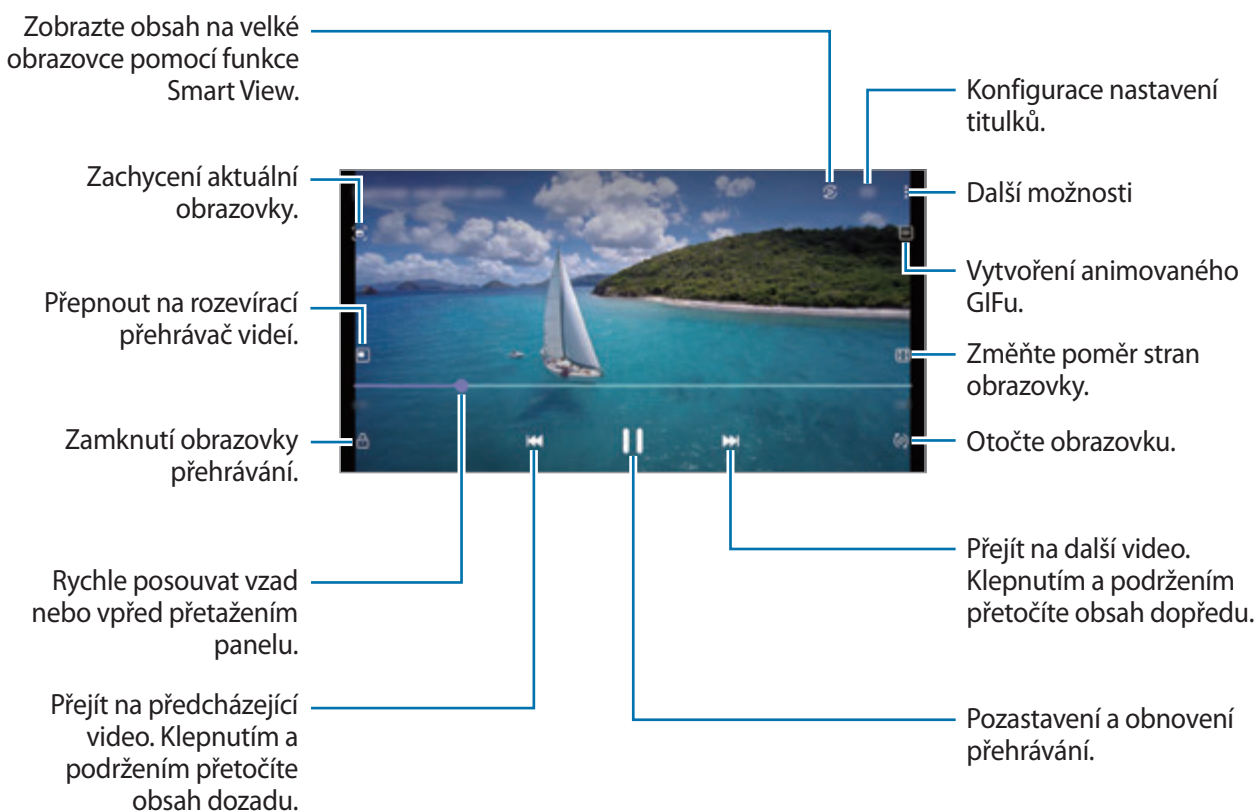

Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

Sledování jasnějších a čistších videí


Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších a živějších barev. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zlepšovač videa**.



- Tato funkce je dostupná pouze v některých aplikacích.
- Použití této funkce zvýší spotřebu energie z baterie.

Alba


Vytvářejte alba a řadte snímky a videa.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepnutím na volbu **Alba** →  → **Vytvořit album** vytvoříte album.
- 2 Vyberte album, klepněte na položku **Př. pol.**, a poté kopírujte nebo přesuňte požadované snímky nebo videa.

Příběhy

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy.

Spustíte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Příběhy** a vyberte příběh.

Pokud chcete přidat nebo odstranit snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku  → **Přidat** nebo **Upravit**.

Synchronizace snímků a videí

Spustíte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Synchronizovat Cloud** a dokončete synchronizaci podle pokynů na obrazovce. Aplikace **Galerie** a cloud se synchronizují.

Když se aplikace **Galerie** synchronizuje s cloudem, budou se fotografie a videa ukládat také do cloudu. Snímky a videa uložená v cloudu můžete zobrazovat v aplikaci **Galerie** a také na ostatních zařízeních.




Když propojíte účet Samsung a účet Microsoft, budete moci nastavit cloudové úložiště jako Microsoft OneDrive.


Mazání snímků nebo videí

Spustíte aplikaci **Galerie**, klepněte na snímek, video nebo příběh, které chcete odstranit, a podržte ho, potom klepněte na položku **Odstr.**

Používání funkce koše

Vymazané snímky a videa můžete uchovávat k koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Spustíte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení**, a potom aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Koš**.

Chcete-li zobrazit soubory v koši, spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku  → **Koš**.

Zóna AR

Úvod

Aplikace AR zóna poskytuje funkce související s rozšířenou realitou. Vyberte funkci a zaznamenejte zábavné fotografie nebo videa.

Spuštění AR zóny

AR zónu můžete spustit následujícími způsoby:

- Spusťte aplikaci **Zóna AR**.
- Spusťte aplikaci **Fotoaparát** a klepněte na položku **DALŠÍ** → **ZÓNA AR**.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.


Fot. AR emoji

Vytvoření AR Emoji

Vytvořte si emoji, které vypadají jako vy.

- 1 Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji** →
- 2 Zarovnejte svůj obličej na obrazovce, klepněte na položku a pořídte snímek, případně klepněte na položku **Vytv. z obrázku** a vyberte snímek.
Pokud klepnete na položku **Vytvořené emoji**, můžete vybrat emoji a vyzdobit je, jak budete chtít.

3 Emoji vytvoříte podle pokynů na obrazovce.

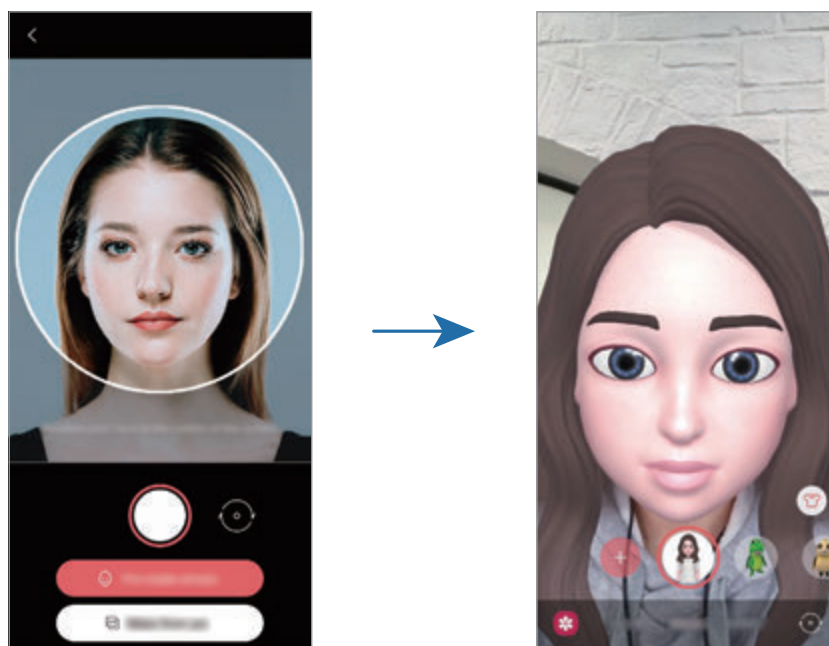


Odstranění obrázku emoji

Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji**. Klepněte na položku  → **Správa emoji**, zaškrtněte emoji, které chcete smazat a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Pořizování fotografií nebo videí s obrázky emoji

Vytvářejte zábavné fotografie nebo videa s obrázky emoji v různých režimech snímání.

- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji**.
- 2 Vyberte obrázek emoji a režim, které chcete používat. Dostupné režimy se mohou lišit v závislosti na vybraném obrázku emoji.
 - **SCÉNA**: Emoji napodobuje výrazy vašeho obličeje.
 - **MASKA**: Obličej z obrázku emoji se objeví na vaší tváři, takže vypadáte, jako byste měli masku.
 - **ZRCADLO**: Emoji napodobuje pohyby vašeho těla.
 - **HRA**: Emoji se přesune na skutečné pozadí.

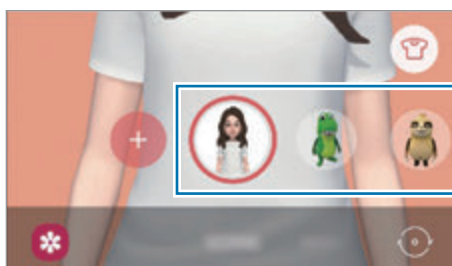

- 3 Klepnutím na ikonu emoji pořídíte fotografii nebo klepnutím a podržením ikony zaznamenejte video. Pořízené fotografie a videa můžete zobrazovat a sdílet v aplikaci **Galerie**.


Nálepky AR emoji

Vytvářejte vlastní nálepky s výrazy a akcemi obrázků emoji. Nálepky emoji můžete používat při odesílání zpráv nebo na sociálních sítích.

Vytváření vlastních nálepek


- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Nálepky AR emoji**.
- 2 Klepněte na položku **Vytvořit vl. nálepky** v dolní části obrazovky.
- 3 Upravte nálepky podle svých požadavků a klepněte na položku **Uložit**.
Nálepky, které jste vytvořili, můžete zobrazit klepnutím na položku **Vlastní**.


Odstraňování nálepek emoji

Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Nálepky AR emoji** →  → **Odstranit nálepky**. Vyberte nálepky emoji, které chcete odstranit, a klepněte na položku **Odstranit**.

Použití nálepek emoji v chatech

Nálepky emoji můžete používat během konverzací prostřednictvím zpráv nebo na sociálních sítích. Následující akce jsou příklady použití nálepek emoji v aplikaci **Zprávy**.

- 1 Při psaní zprávy v aplikaci **Zprávy** klepněte na položku  na klávesnici Samsung.
- 2 Klepněte na ikonu emoji.
- 3 Vyberte jednu z nálepek emoji.
Vloží se nálepka emoji.

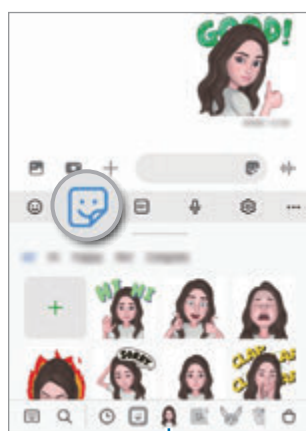


Ikona emoji

Studio AR emoji

Ve službě Studio AR Emoji můžete emoji upravit nebo ozdobit. Pro emoji také můžete vytvářet oblečení s vlastními vzory a barvami.

Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Studio AR emoji**.

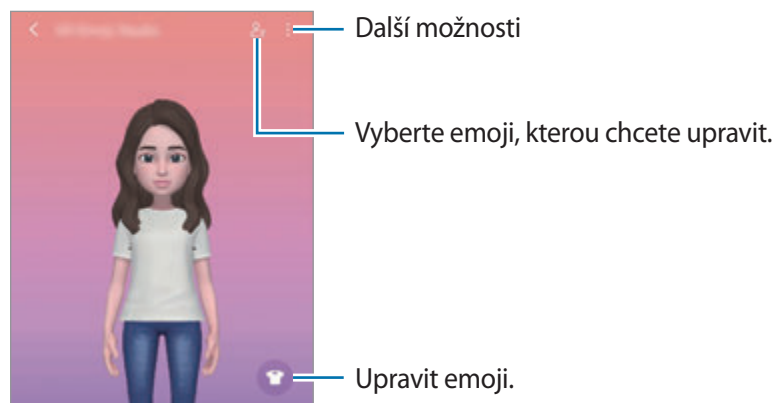


AR kresba


Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličeje lidí či domácích zvířat (koček a psů) nebo jinam. Když fotoaparát rozpozná obličej nebo volný prostor, budou malůvky na obličeji sledovat pohybující se obličej a malůvky na prázdném prostoru zůstanou na stejném místě, i když se bude fotoaparát pohybovat.

1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **AR kresba**.

Když fotoaparát objekt rozpozná, objeví se na obrazovce rozpoznaná oblast.

2 Pište nebo kreslete na rozpoznanou oblast.

- Pokud přepnete na zadní fotoaparát, můžete také psát nebo kreslit mimo rozpoznanou oblast.
- Když klepnete na položku , a potom začnete vytvářet malůvky, můžete se při vytváření malůvek nahrát.

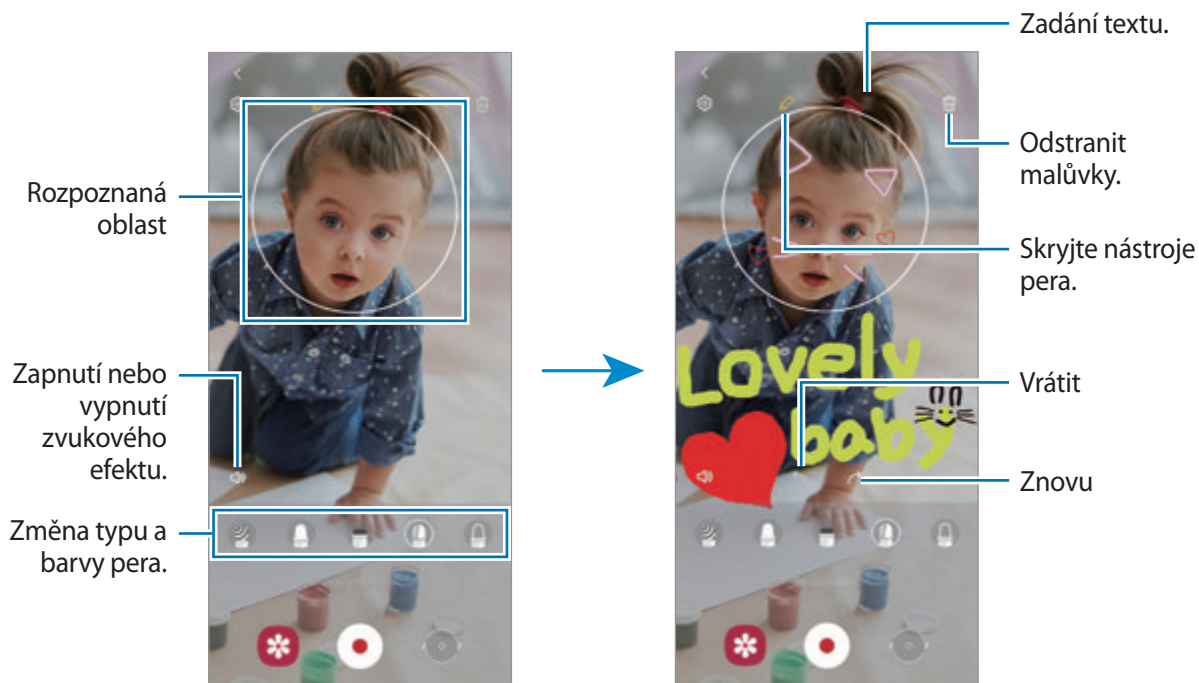

3 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .

4 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

Video můžete zobrazit a sdílet ve složce **Galerie**.

Výběr dekorace

Pořizuje fotografie a videa s různými nálepkami.

Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Výběr dekorace**.

Bixby

Úvod

Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení.

Požadavek můžete službě Bixby říci nebo můžete napsat text. Bixby spustí funkci, kterou požadujete, nebo zobrazí informace, které chcete. Další informace získáte na adrese www.samsung.com/bixby.



Služba Bixby je k dispozici jen v některých jazycích a nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.

Spuštění služby Bixby


Stisknutím a podržením bočního tlačítka spustíte službu Bixby. Zobrazí se úvodní stránka služby Bixby. Po výběru jazyka, který chcete ve službě Bixby používat, se přihlaste se do účtu Samsung a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce. Následně se zobrazí obrazovka služby Bixby.



Používání služby Bixby

Stiskněte a podržte boční tlačítko, zároveň službě Bixby řekněte, co chcete, potom prst z tlačítka uvolněte. Případně řekněte „Hi, Bixby“ a poté řekněte, co potřebujete.

Můžete například stisknout a podržet boční tlačítko a říct: „How’s the weather today?“. Na obrazovce se objeví informace o počasí.



Pokud chcete vědět, jaké má být počasí zítra, stiskněte a podržte boční tlačítko a řekněte jen „Tomorrow?“.

Pokud se vás služba Bixby během konverzace na něco zeptá, zatímco držíte boční tlačítko stisknuté, odpovzte službě Bixby. Případně klepněte na položku  a poté službě Bixby odpovzte.

Pokud používáte sluchátka nebo audio zařízení Bluetooth, případně pokud zahájíte konverzaci slovy „Hi, Bixby“, budete moci v konverzaci pokračovat, aniž byste klepli na ikonu. Spustte aplikaci **Bixby** a klepněte na položku  →  → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

Probuzení služby Bixby hlasem

Konverzaci se službou Bixby můžete zahájit slovy „Hi, Bixby“. Zaregistrujte svůj hlas tak, aby služba Bixby reagovala na váš hlas, když řeknete „Hi, Bixby“.

- 1 Spustíte aplikaci **Bixby** a klepněte na položku  →  → **Voice wake-up**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Wake with “Hi, Bixby”** funkci aktivujete.
- 3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Nyní můžete říct „Hi, Bixby“ a zahájit konverzaci.

Komunikování pomocí psaného textu

Pokud není hlas rozpoznán z důvodu hlasitého prostředí nebo pokud se nacházíte v situaci, kdy je mluvení obtížné, můžete se službou Bixby komunikovat pomocí textu.

Spustíte aplikaci **Bixby**, klepněte na položku , a potom napište, co chcete.

Během takové komunikace vám Bixby bude také odpovídat pomocí textu namísto hlasové zpětné vazby.

Bixby Vision

Úvod


Bixby Vision je služba, která poskytuje různé funkce založené na rozpoznávání obrázků. Bixby Vision můžete používat k rychlému vyhledávání informací na základě rozpoznání objektů. Můžete používat řadu užitečných funkcí služby Bixby Vision.



- V závislosti na velikosti obrázku, jeho formátu nebo rozlišení nemusí být tato funkce k dispozici nebo nemusíte získat správné výsledky vyhledávání.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za informace o produktech, které poskytuje aplikace Bixby Vision.

Spuštění aplikace Bixby Vision





Spustíte službu Bixby Vision pomocí jednoho z následujících způsobů.

- V aplikaci **Fotoaparát** klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **BIXBY VISION**.
- V aplikaci **Galerie** vyberte snímek a klepněte na .
- V aplikaci **Internet** klepněte na snímek, podržte ho a klepněte na položku **Hledat s Bixby Vision**.
- Pokud jste si přidali ikonu aplikace Bixby Vision na obrazovku Aplikace, spustíte aplikaci **Bixby Vision**.

Používání Bixby Vision

1 Spuštění aplikace Bixby Vision.

2 Vyberte funkci, kterou chcete použít.

-  : Rozpoznávání textu z dokumentů nebo obrázků a jeho překlad.
-  : Vyhledávání snímků podobných rozpoznávanému objektu online a souvisejících informací.
-  : Hledání informací o produktech.
-  : Rozpoznávání QR kódů a zobrazování informací.



Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Bixby Routines

Úvod

Přidejte svoje opakovaně používané vzorce jako rutinní úkony a obsluhujte zařízení pohodlněji.

Rutinní událost „před spaním“ například provede akce, jako je zapnutí tichého režimu a tmavého režimu, aby vám zařízení při používání nerušilo uši ani oči, když jdete spát.

Přidávání rutinních úkonů

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines**.
- 2 V seznamu **Informace** vyberte požadovaný rutinní úkon nebo klepněte na položku **Přidat rutinu** a přidejte vlastní rutinní úkony.
 - Podmínky a akce rutinních úkonů můžete nastavit v seznamu **Informace**.
 - Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Klepnutí na tlačítko Start**. Tato možnost se objeví, pouze pokud nejsou nastaveny žádné podmínky spuštění. Až se zobrazí vyskakovací okno, klepněte na položku **Přidat**. Rutinní úkon můžete přidat na domovskou obrazovku jako nástroj, a mít tak k němu rychlý přístup.



Přidávání doporučených rutinních úkonů

Když zařízení zjistí vaše způsoby použití, doporučí přidávání užitečných nebo často používaných funkcí jako rutinních úkonů.

Když se objeví upozornění na doporučení, klepněte na položku **Zobrazit vše** a přidejte doporučení jako svůj vlastní rutinní úkon.


Použití rutinních úkonů

Spouštění automatických rutinních úkonů

Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek.


Spouštění ručních rutinních úkonů

Ruční rutinní úkony, pro které jste nastavili podmínku spouštění **Klepnutí na tlačítko Start**, můžete spustit kdykoli klepnutím na toto tlačítko.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny** a klepněte na položku  vedle rutinního úkonu, který chcete spustit. Také můžete klepnout na nástroj rutinního úkonu na domovské obrazovce.



Zobrazení spuštěných rutinních úkonů


Aktuálně spuštěné rutinní úkony se objeví na panelu oznámení. Podrobnosti rutinního úkonu zobrazíte klepnutím na oznámení.

Spuštěné rutinní úkony lze také rychle zastavit. Na panelu oznámení klepněte na položku  vedle rutinního úkonu a klepněte na položku **Stop**.

Správa rutinních úkonů

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby Routines** → **Moje rutiny**. Objeví se všechny vaše rutinní úkony.


Pokud chcete nějaký rutinní úkon deaktivovat, klepněte na něj →  → **Zakázat tuto rutinu** nebo klepněte na položku .

Rutinní úkony odstraníte tak, že klepnete na položku  → **Odstranit**, zaškrtnete požadované rutinní úkony a klepnete na položku **Odstranit**.


Více oken

Úvod

Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.

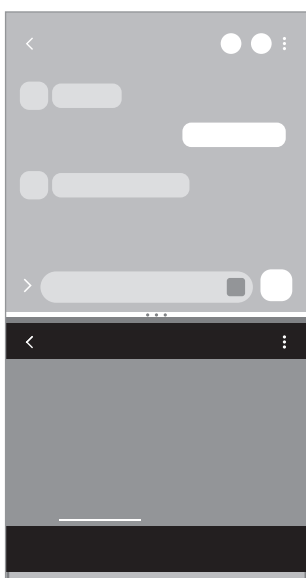

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

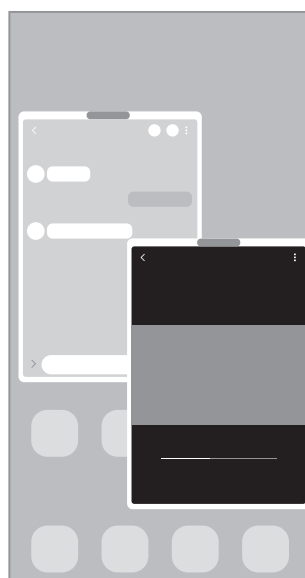

Zobrazení v novém okně



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou



- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.

Spouštění aplikací z panelu na okraji obrazovky

- 1 Když používáte aplikaci, přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
- 2 Klepněte na aplikaci, podržte ji, přetáhněte ji doleva a umístěte ji tam, kde se zobrazí **Otevřete puštěním zde**.


Zvolená aplikace se spustí v zobrazení s rozdělenou obrazovkou.



Můžete nastavit spouštění aplikace v zobrazení s rozdělenou obrazovkou jedním klepnutím. Klepněte na položku  →  a klepněte na položku **Klepnutí** v části **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**. Pokud klepnutím aktivujete přepínač **Zobrazit poslední aplikace**, můžete spouštět nedávno používané aplikace v zobrazení s rozdělenou obrazovkou z panelu na okraji obrazovky.

Přidávání dvojic aplikací

Přidejte na panel na okraji obrazovky dvě často používané aplikace, abyste je mohli jediným klepnutím spouštět zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky.

- 1 V zobrazení s rozdělenou obrazovkou klepněte na kroužky mezi okny s aplikacemi.
 - 2 Klepněte na položku .
- Obě aplikace, které používáte v zobrazení s rozdělenou obrazovkou, se uloží na panel na okraji obrazovky jako dvojice aplikací.

Nastavení velikosti okna

Tažením kruhů mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

Když přetáhnete kruhy mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

Zobrazení v novém okně

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

Pokud klepnete na tlačítko Domů během používání vyskakovacího okna, okno se minimalizuje a zobrazí se jako ikona aplikace. Budete-li chtít vyskakovací okno znovu použít, klepněte na ikonu aplikace.

Spouštění aplikací z panelu na okraji obrazovky

- 1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
- 2 Klepněte na aplikaci, podržte ji, přetáhněte ji doleva a umístěte ji tam, kde uvidíte **Puštěním zde zobrazíte v novém okně**.

Zvolená aplikace se zobrazí v novém okně.

Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.

Samsung Health

Úvod


Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health a zobrazovat tipy týkající se zdraví.

Další informace získáte na adrese www.samsung.com/samsung-health.

Používání aplikace Samsung Health

Spusťte aplikaci **Samsung Health**. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit položky na domovské obrazovce Samsung Health, klepněte na položku **Správa položek** ve spodní části seznamu karet na domovské obrazovce.

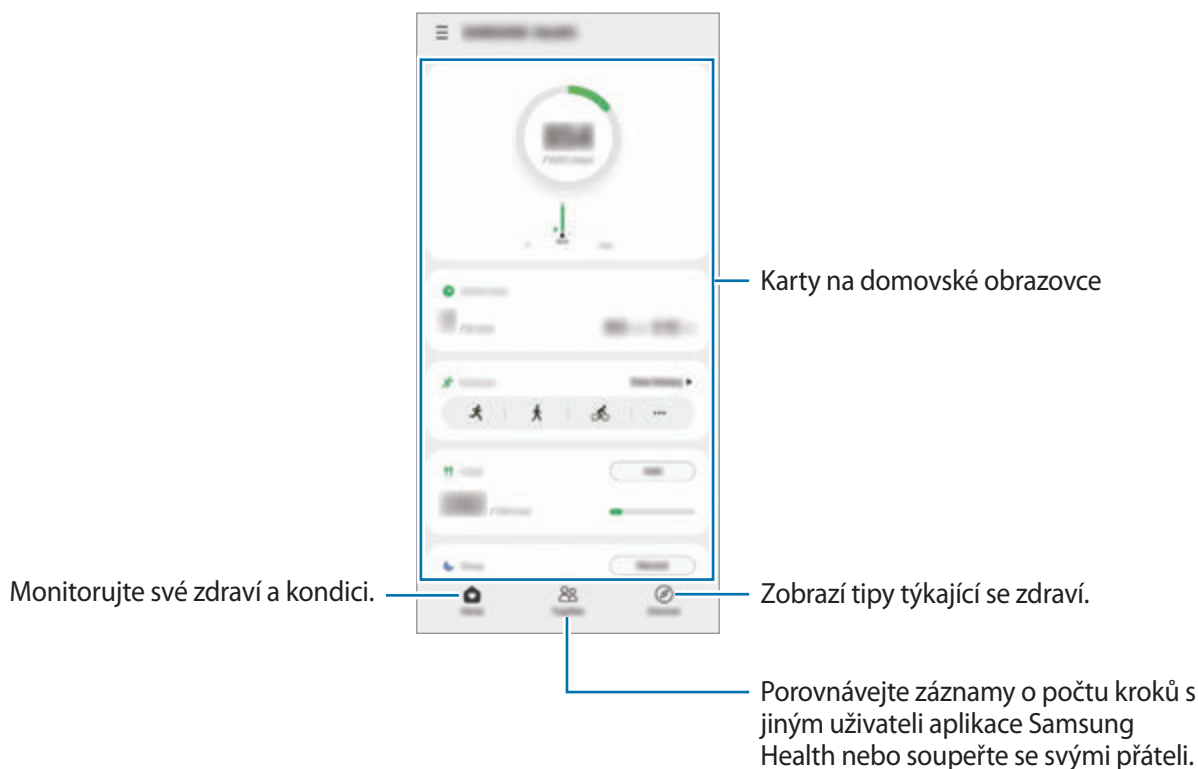




- Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.
- Pokud používáte kartu kroky při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.

Samsung Notes


Úvod

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek

- 1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes**, klepněte na položku  a poté vytvořte poznámku.
Metodu vstupu můžete změnit klepnutím na položku  nebo .



- 2 Jakmile vytváření poznámky dokončíte, uložte ji klepnutím na tlačítko Zpět.
Pokud chcete poznámku uložit v jiném formátu souboru, klepněte na položku  → **Ul. soubor.**


Odstranění poznámek


Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstr.**

Vytváření ručně psaných poznámek


Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku , abyste mohli ručně psát nebo kreslit.


Ruční psaní si usnadníte, pokud obrazovku zvětšíte tak, že na ní roztáhnete dva prsty od sebe.

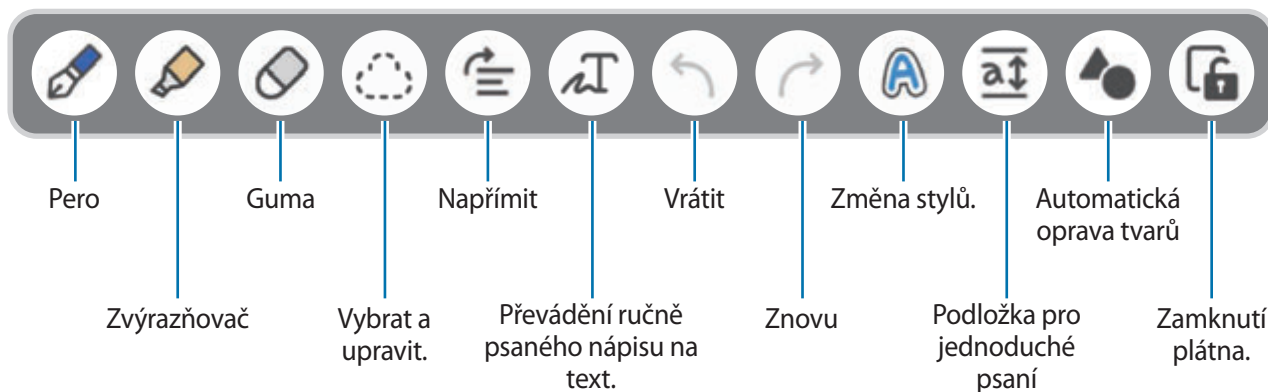

- Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.
- Pokud zadávání prstem nefunguje u modelu, který podporuje pero S Pen, klepněte na položku  → **Zapnout kreslení prstem.**

Používání nástroje guma

Když chcete z poznámky vymazat ruční nápis, klepněte na položku  a vyberte oblast, kterou chcete vymazat.

Chcete-li změnit typ guma, znovu klepněte na položku .

- **Guma tahů:** Vymaže se řádek, který vyberete.
- **Guma oblastí:** Vymaže pouze oblast, kterou vyberete. Velikost guma můžete upravit tažením panelu nastavení velikosti.




I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.

Záznam hlasu do poznámek

Při vytváření poznámky je možné nahrát hlasovou zprávu, a obsah se poté synchronizuje se záznamem.

Na obrazovce pro vytváření poznámek klepněte na položku  → **Hlasové nahrávky** a vytvořte poznámku.

Vyberte poznámku ze seznamu a klepnutím na volbu  přehrajte nahrávku. Poté se na obrazovce spolu s nahrávkou zobrazí obsah vytvořený během nahrávání.

Přidávání poznámek do souborů PDF


Spustíte aplikaci **Samsung Notes**, klepněte na položku , a poté vyberte soubor PDF. Poznámky budete moci vkládat do souboru PDF.

Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

Samsung Kids

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Samsung Kids**) aktivujte službu. Zobrazí se obrazovka Samsung Kids. Pokud funkci Samsung Kids spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.


Na obrazovce Samsung Kids vyberte aplikaci, kterou chcete použít.



Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při aktivaci funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Samsung Kids.

Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Samsung Kids a sledovat historii používání.

Na obrazovce Samsung Kids klepněte na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

Zavření aplikace Samsung Kids

Chcete-li službu Samsung Kids zavřít, klepněte na tlačítko Zpět nebo na položku  → **Zavřít Samsung Kids** a zadejte kód pro odemčení.

Samsung Global Goals

Globální cíle, které byly stanoveny Valným shromážděním OSN v roce 2015, sestávají z cílů, jejichž cílem je vytvořit udržitelnou společnost. Tyto cíle mají za úkol ukončit chudobu, bojovat s nerovností a zastavit změnu klimatu.

Se Samsung Global Goals se o globálních cílech dozvíte více informací a budete se moci připojit k hnutí pro lepší budoucnost.

Galaxy Shop

Otevřete web Samsung a zobrazujte různé informace týkající se produktů.

Spustíte aplikaci **Galaxy Shop**.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable je aplikace, která vám umožní spravovat nositelná zařízení. Když své zařízení připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení.



Spustíte aplikaci **Galaxy Wearable**.

Klepněte na položku **Začít**, abyste své zařízení připojili k nositelnému zařízení. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání nositelného zařízení s vaším zařízením naleznete v uživatelské příručce k nositelnému zařízení.

Kalendář



Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí do plánovače.

Vytváření událostí

- 1 Spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .
- 2 Zadejte údaje o události a klepněte na položku **Uložit**.

Synchronizace událostí s vašimi účty

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  →  → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.



Reminder

Zaregistrujte úkoly jako upomínky a získávejte oznámení v souladu s nastavenými podmínkami.




- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.
Dostupnost upomínek na základě polohy závisí na modelu.

Spuštění aplikace Reminder

Spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Reminder**. Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Reminder (.

Vytváření upomínek


- 1 Spustíte aplikaci **Reminder**.
- 2 Klepněte na volbu **Napište připomenutí** nebo , zadejte podrobnosti, a poté klepněte na volbu **Uložit**.

Dokončení upomínek

Na seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku **Dokončit**.

Obnova upomínek

Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.




- 1 V seznamu upomínek klepněte na položku  → **Dokončeno**.
- 2 Vyberte kategorii a klepněte na položku **Upravit**.
- 3 Vyberte upomínku, kterou chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.
Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám znovu připomínány.

Odstraňování upomínek

Chcete-li odstranit upomínku, vyberte ji a klepněte na položku **Odstr**. Chcete-li odstranit více upomínek, klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstr**.

Záznamník

Nahrávejte nebo přehrávejte záznam hlasu.

- 1 Spustíte aplikaci **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону.
 - Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
 - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.
- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

Změna režimu záznamu

V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.



- **Standardní:** Toto je normální režim nahrávání.
- **Rozhovor:** Zařízení nahrává zvuk z horní a spodní části zařízení při vysoké hlasitosti, zároveň omezuje hlasitost ze stran.
- **Řeč na text:** Zařízení nahraje váš hlas a zároveň jej převede na text na obrazovce. Pro co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.



Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk systému hlasových poznámek.

Přehrávání vybraných záznamů hlasu

Když znovu přehráváte záznamy rozhovorů, můžete u nahrávky ztlumit různé zdroje zvuku, nebo jejich ztlumení zrušit.

- 1 Klepněte na položku **Seznam** a vyberte záznam hlasu nahraný v režimu rozhovoru.
- 2 Chcete-li ztlumit určité zdroje zvuku, klepněte na položku , aby byl příslušný směr zvuku ztlumen. Ikona se změní na  a zvuk bude ztišen.

Zdroj zvuku se ztlumenou hlasitostí

Zdroj zvuku s obnovenou hlasitostí



Moje soubory

Umožňuje otvírání a správu různých souborů uložených v zařízení.

Spustíte aplikaci **Moje soubory**.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku **Analýza úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku .

Hodiny





Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

Spustíte aplikaci **Hodiny**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Spustíte aplikaci **Kalkulačka**.


-  : Zobrazí historii výpočtů. Historii vymažete klepnutím na položku **Smazat historii**. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na položku .
-  : Použije se nástroj pro převod jednotek. Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
-  : Zobrazí vědeckou kalkulačku.

Game Launcher

Aplikace Game Launcher shromažďuje hry stažené z webu **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom místě pro snadný přístup. Můžete nastavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.

Spustíte aplikaci **Game Launcher** a vyberte požadovanou hru.




- Pokud se **Game Launcher** neobjeví, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, a potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Game Launcher**.
- Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Game Launcher. Pokud hry nevidíte, přetáhněte panel Knihovna nahoru a klepněte na položku  → **Přidat aplikace**.

Odstranění hry z aplikace Game Launcher

Přetáhněte panel Knihovna nahoru, klepněte na hru a podržte ji, potom klepněte na položku **Odebrat z Game Launcher**.

Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Spustíte aplikaci **Game Launcher**, klepněte na položku  → **Herní výkon** → **Herní výkon** a potom vyberte požadovaný režim.


- **Důraz na výkon:** Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na co nejvyšší výkon.
- **Vyvážený:** Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
- **Důraz na úsp. energie:** Toto nastavení šetří při hraní her energii baterie.





Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.


Game Booster

Game Booster umožňuje hrát hry v lepším prostředí. Game Booster lze použít během hraní her.

Panel Game Booster otevřete během hraní her klepnutím na položku  na navigačním panelu. Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky. Máte-li navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta potažení**, otevřete panel oznámení a klepněte na položku **Klepnutím otevřete Game Booster**.

-  : Konfigurace nastavení služby Game Booster.
- **Režim s prioritou:** Nastavte zařízení, aby blokovalo příchozí hovory a všechna upozornění s výjimkou alarmů – nebudete tak při hraní rušeni.
- **Monitorování teploty / Monitorování paměti:** Nastaví zařízení, aby automaticky upravovalo hlasitost nebo snímkovou frekvenci videa tak, aby nedocházelo k přehřívání zařízení, a aby ukončovalo aplikace spuštění na pozadí, pokud nebude dostatek paměti.
- **Zámek navigačního tl.:** Skrytí tlačítek na navigačním panelu. Chcete-li tato tlačítka zobrazit, klepněte na položku  na navigačním panelu.
- **Zamknutí dotyku obr.:** Zamknutí dotykového displeje po dobu hraní hry. Chcete-li dotykový displej odemknout, přetáhněte libovolným směrem ikonu zámku.
- **Kopie obrazovky:** Zachytí snímky obrazovky.



- Můžete nastavit, aby se panel Game Booster otevřel z navigačního panelu, když je navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta potažení**. Na panelu Game Booster klepněte na položku  → **Blokovat během hry** a klepnutím na přepínač **Navigační gesta** tuto možnost aktivujte.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.

Spouštění aplikací ve vyskakovacích oknech během hraní her


Když hrajete hru, můžete spouštět aplikace ve vyskakovacích oknech.

Klepněte na položku  a vyberte aplikaci v seznamu aplikací.

SmartThings

Pomocí chytrého telefonu také můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

Chcete-li zobrazit více informací, spusťte aplikaci **SmartThings** a klepněte na položku  → **Použití**.


- 1 Spusťte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku  → **Zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.



- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný způsob sdílení.




Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Quick Share

Sdílení obsahu s okolními zařízeními

Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Ve druhém zařízení otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) aktivujte funkci.

3 Klepněte na položku  → **Quick Share** a vyberte zařízení, do kterého chcete snímek odeslat.

4 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.




Tato funkce nepodporuje sdílení videí s televizory nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings. Abyste mohli sledovat videa na televizoru, použijte funkci Smart View.


Sdílení ukázkám (Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G)

Sdílejte obsah namířením zařízení na okolní zařízení.

Tato funkce je dostupná pouze u zařízení Galaxy, která podporují funkci Ultra-Wideband (UWB). Také musí mít druhé zařízení přijímající soubory zapnutý displej.

1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.

2 Ve druhém zařízení otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) aktivujte funkci.

3 Na druhém zařízení klepněte na položku  (**Quick Share**), podržte ji, a potom klepnutím na přepínač **Zobrazit moji polohu ostatním** funkci aktivujte.

4 Klepněte na volbu  → **Quick Share** a namířte zadní část zařízení na druhé zařízení.

5 Jakmile se druhé zařízení objeví v horní části obrazovky, klepněte na ně.


6 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.




Dostupnost funkce Ultra-Wideband (UWB) závisí na oblasti.

Nastavení toho, kdo může zařízení najít

Můžete určit, kdo bude moci najít vaše zařízení a odesílat do něho obsah.

1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte prstem dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) aktivujte funkci.


2 Klepněte na položku  (**Quick Share**) a podržte ji.
Objeví se obrazovka nastavení rychlého sdílení.

3 Vyberte možnost.

- **Pouze kontakty:** Povolí sdílení obsahu ve vašem zařízení pouze uživatelům Samsung, které máte v kontaktech.
- **Každý:** Povolí sdílení obsahu ve vašem zařízení všem blízkým zařízením.

Sdílení odkazů

Umožňuje sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory do úložiště serveru Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Sdílení odkazů**.
Vytvoří se odkaz na snímek.
- 3 Vyberte možnost sdílení.

Music Share



Úvod

Funkce Sdílení hudby umožňuje sdílení vašeho reproduktoru Bluetooth, který již je připojen k vašemu zařízení, s jinou osobou. Můžete také poslouchat stejnou hudbu na svém zařízení Galaxy Buds a na zařízení Galaxy Buds jiné osoby.

Tato funkce je dostupná pouze u zařízení, která podporují funkci Music Share.

Sdílení reproduktoru Bluetooth




Přes reproduktor Bluetooth můžete poslouchat hudbu na svém i kamarádově chytrém telefonu.

- 1 Ujistěte se, že jsou chytrý telefon a reproduktor Bluetooth propojeny.
Více informací o připojení najdete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na chytrém telefonu otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů, a poté zkontrolujte, zda je aktivována možnost  (**Music Share**).
Po klepnutí na volbu  (**Music Share**) a jejím podržení můžete používat i další funkce, například nastavit, s kým se má zařízení sdílet.
- 3 V kamarádově chytrém telefonu vyberte svůj reproduktor ze seznamu zařízení Bluetooth.
- 4 Na svém chytrém telefonu přijměte požadavek na připojení.
Reproduktor se začne sdílet.
Při přehrávání hudby z kamarádova chytrého telefonu se pozastaví hudba přehrávaná pomocí vašeho chytrého telefonu.

Společný poslech hudby pomocí Galaxy Buds

Přes svoje a kamarádova sluchátka Buds můžete poslouchat hudbu ve svém chytrém telefonu.



Tato funkce je podporována pouze u řady Galaxy Buds.

- 1 Ujistěte se, že jsou všechny chytré telefony a sluchátka Buds propojeny.
Více informací o připojení najdete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na kamarádově chytrém telefonu otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů, a poté klepnutím aktivujte funkci  (**Music Share**).
Po klepnutí na volbu  (**Music Share**) a jejím podržení můžete používat i další funkce, například nastavit, s kým se má zařízení sdílet.
- 3 Na chytrém telefonu otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku **Média**.
- 4 Klepněte na volbu  a ze seznamu detekovaných zařízení vyberte kamarádova sluchátka Buds.
- 5 Na kamarádově chytrém telefonu přijměte požadavek na připojení.
- 6 Na svém chytrém telefonu zaškrtněte v seznamu výstupu zvuku svoje i kamarádova sluchátka Buds.
Při přehrávání hudby přes chytrý telefon ji můžete poslouchat společně přes oboje sluchátka Buds.



Smart View

Pokud si chcete zobrazený obsah zařízení prohlížet na velké obrazovce, připojte zařízení k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Smart View**).
 - 2 Vyberte zařízení, na kterém se bude zrcadlit obrazovka vašeho zařízení nebo obsah displeje.
-  Když budete přehrávat video pomocí funkce Smart View, může se rozlišení lišit v závislosti na modelu televizoru.

Odkaz na Windows

Zařízení můžete připojit k počítači se systémem Windows, který umožní okamžitý přístup k datům v zařízení, jako jsou fotografie nebo zprávy.

Příchozí hovory nebo zprávy můžete přijímat na počítači.



- Tato funkce je k dispozici pouze v systému Windows 10 verze 1803 nebo novější, a abyste mohli funkci využívat plně, doporučuje se používat nejnovější verzi.
- Aby bylo možné tuto funkci použít, je zapotřebí účet Microsoft. Když si vytvoříte účet Microsoft, můžete se přihlásit ke všem zařízením a službám Microsoft, jako jsou programy Microsoft Office a Windows 10.

Připojení k počítači

1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Odkaz na Windows**.


2 Připojování dokončete podle pokynů na obrazovce.



Podrobnosti získáte na adrese <https://aka.ms/setuptw>.

Zobrazování dat a upozornění ze zařízení na počítači

Spustíte na počítači aplikaci **Váš telefon** a zvolte požadovanou kategorii.

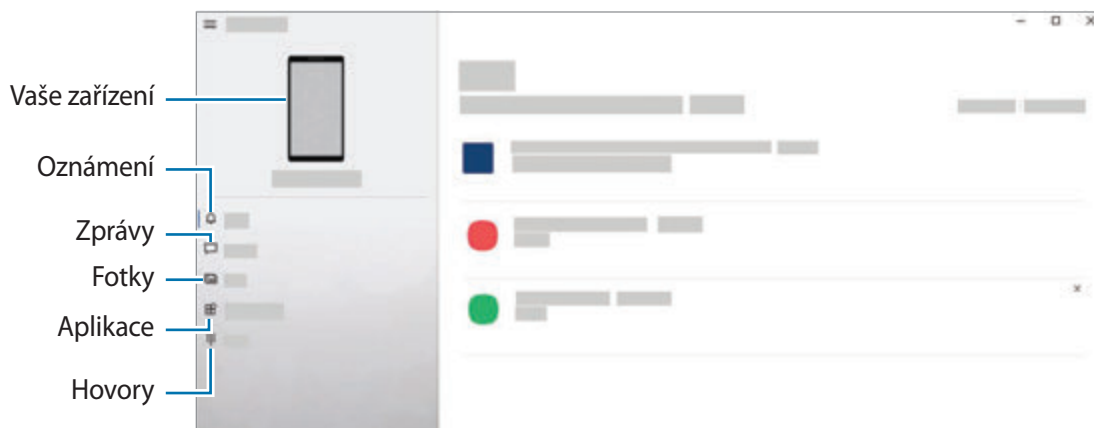

Dostupné funkce a menu se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru nebo modelu.

Samsung DeX

Úvod

Samsung DeX je služba, která umožňuje používat chytrý telefon jako počítač, stačí jej připojit k externímu displeji, například k televizní obrazovce nebo k monitoru, nebo k počítači. Úkoly, které chcete dělat na chytrém telefonu, můžete rychle a jednoduše dokončit na velké obrazovce s využitím klávesnice a myši. Při použití služby Samsung DeX můžete zároveň používat i chytrý telefon.

Propojení zařízení a spuštění aplikace Samsung DeX

Kabelová připojení k externím displejům

Chytrý telefon můžete připojit k externímu displeji pomocí adaptéru HDMI (USB typ C k HDMI).




Používejte pouze oficiální příslušenství podporované zařízením Samsung DeX a poskytované společností Samsung. Na problémy s výkonem a závady způsobené používáním příslušenství, které není oficiálně podporováno, se nevztahuje záruka.

- 1 Připojte ke svému chytrému telefonu adaptér HDMI.
- 2 Kabel HDMI připojte k adaptéru HDMI a k portu HDMI televizoru nebo monitoru.

3 Na obrazovce chytrého telefonu klepněte na tlačítko **Start**.

Obrazovka Samsung DeX se objeví na připojeném televizoru nebo monitoru, aniž by se změnila obrazovka chytrého telefonu.

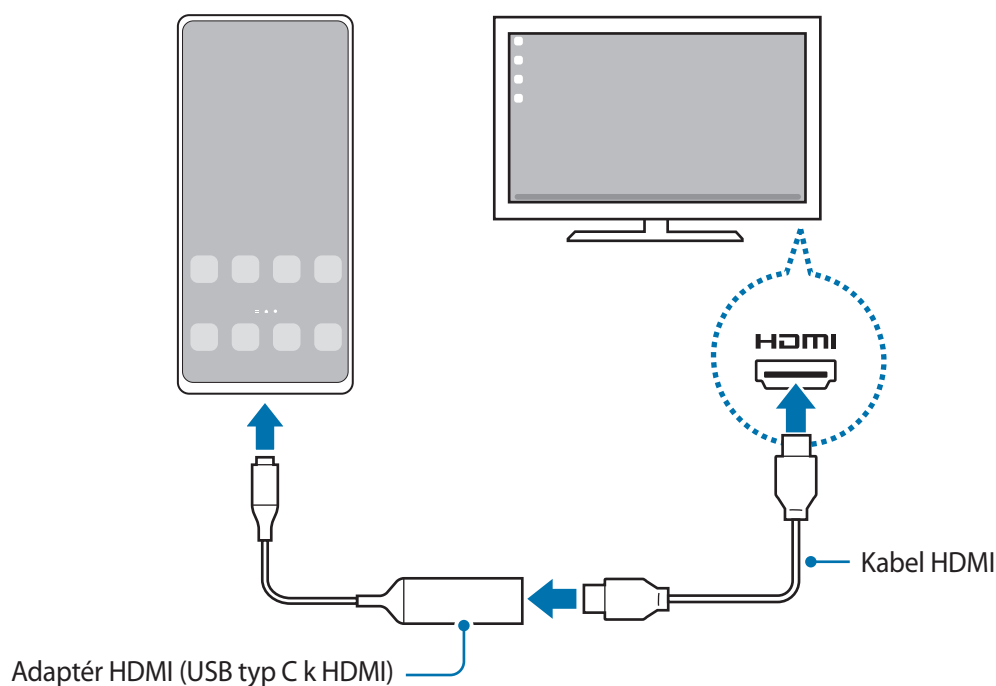


Kabelová připojení k počítačům

Samsung DeX můžete používat, když připojíte chytrý telefon k počítači pomocí kabelu USB. Abyste mohli použít kabel USB dodaný se zařízením, musí být počítač vybaven portem USB typu C.



- 1 Na počítači přejděte na stránku www.samsung.com/samsung-dex a stáhněte si aplikaci Samsung DeX.
- 2 Připojte chytrý telefon k počítači pomocí kabelu USB.

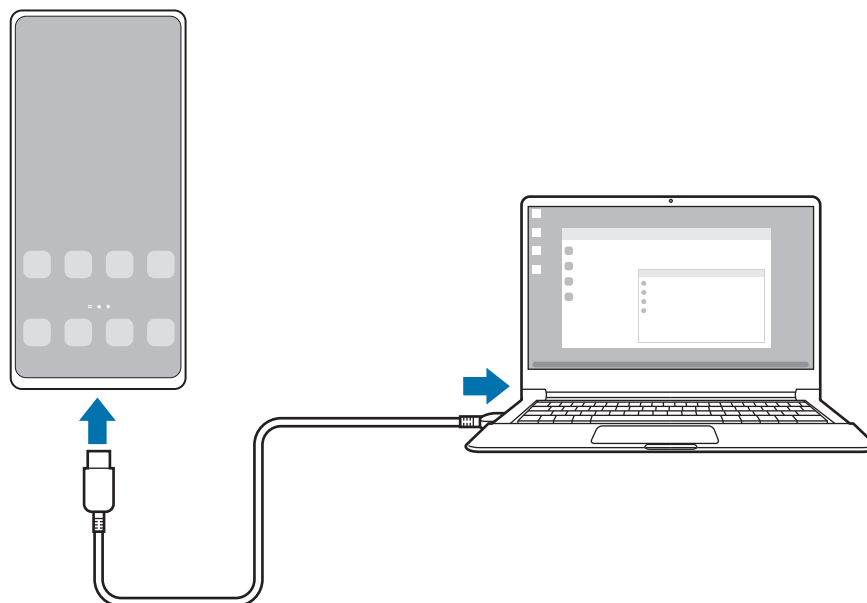- 3 Na obrazovce chytrého telefonu klepněte na tlačítko **Zahájit**.
Po připojení se na počítači zobrazí obrazovka aplikace Samsung DeX.



Bezdrátové připojení

Samsung DeX můžete používat, když připojíte chytrý telefon bezdrátově k televizoru nebo k počítači.

- 1 V chytrém telefonu otevřete oznamovací panel, potáhněte směrem dolů, a poté klepněte na tlačítko  (DeX).
 - 2 Klepněte na položku **DeX v televizoru nebo monitoru** nebo **DeX v PC**.
 - 3 V seznamu nalezených zařízení vyberte televizor nebo počítač a klepněte na položku **Zahájit**.
Některé televizory budou rozpoznány pouze při zapnutém režimu zrcadlení obrazovky.
Počítač musí být připojen ke stejné síti Wi-Fi jako váš chytrý telefon a musí na něm být spuštěna aplikace Samsung DeX.
 - 4 Pokud se na televizoru nebo počítači objeví okno s požadavkem na připojení, přijměte požadavek.
 - 5 Připojování dokončete podle pokynů na obrazovce.
Po připojení se na televizoru nebo na počítači zobrazí obrazovka aplikace Samsung DeX.
-  • Doporučuje se používat televizor Smart TV od společnosti Samsung vyrobený po roce 2019.
 - Ověřte, že televizor, ke kterému se chcete připojit, podporuje zrcadlení obrazovky.

Ovládání obrazovky Samsung DeX

Ovládání na externím displeji

Ovládání pomocí externí klávesnice a myši


Můžete používat bezdrátovou klávesnici/myš. Další informace naleznete v příručce k příslušnému zařízení.




- Můžete nastavit ukazatel myši tak, aby přecházel z externího displeje na obrazovku chytrého telefonu. Spustíte aplikaci **Nastavení**, vyberte možnost **Samsung DeX** → **Myš/trackpad**, a potom možnost aktivujte kliknutím na spínač **Plov. ukazatel na obr. telefonu**.
- Můžete také používat externí klávesnici na obrazovce chytrého telefonu.


Používání chytrého telefonu jako dotykové podložky

Chytrý telefon můžete používat jako dotykovou podložku.

Na chytrém telefonu klepněte na položku  na navigačním panelu. Máte-li navigační panel nastavený tak, aby se používala možnost **Gesta potažení**, otevřete panel oznámení a klepněte na položku **Použijte telefon jako touchpad**.



- Pokud poklepete na položku  na dotykové podložce, můžete si prohlédnout gesta, která lze provádět pomocí dotykové podložky.
- Pokud je pouzdro chytrého telefonu vybavené předním krytem, zcela přední kryt otevřete, abyste mohli chytrý telefon používat jako dotykovou podložku. Pokud by byl přední kryt zavřený, nemusela by dotyková podložka správně fungovat.
- Pokud se obrazovka chytrého telefonu vypne, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka nebo tím, že na ni poklepete.

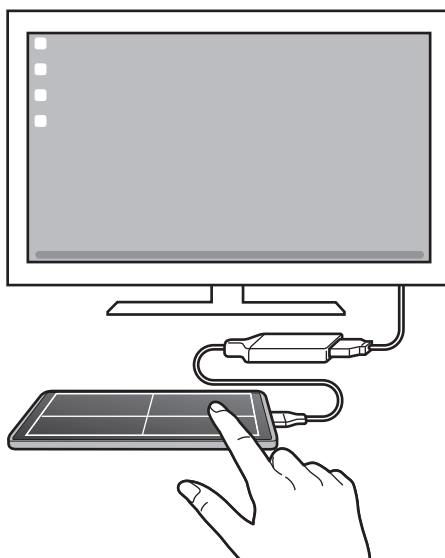

Používání klávesnice na obrazovce

Když budete zadávat text, abyste odesílali zprávy, vytvářeli poznámky nebo prováděli další úkoly, objeví se na obrazovce chytrého telefonu automaticky klávesnice, aniž by bylo nutné připojit externí klávesnici.

Ovládání na počítači

Obrazovku Samsung DeX můžete ovládat pomocí klávesnice a myši připojené k počítači.


Můžete snadno přesouvat soubory mezi počítačem a službou Samsung DeX přetažením, můžete také kopírovat a vkládat text.



Chcete-li zobrazit klávesové zkratky dostupné při používání služby Samsung DeX, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na volbu **Obecná správa** → **Fyzická klávesnice** → **Klávesové zkratky**.

Používání služby Samsung DeX

Používejte funkce chytrého telefonu v prostředí podobném prostředí počítače. Spuštěním více aplikací současně můžete využívat multitasking. Můžete také kontrolovat upozornění a stav chytrého telefonu.

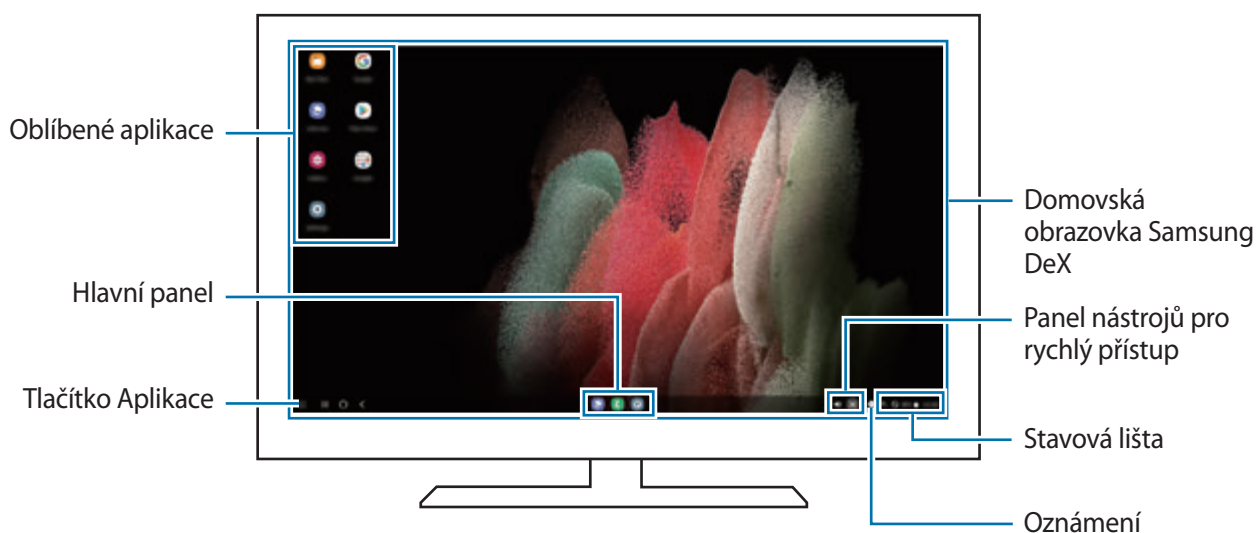

- Uspořádání obrazovky Samsung DeX se může lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Při spouštění nebo ukončování služby Samsung DeX může dojít k zavření spuštěných aplikací.
- Některé aplikace nebo funkce nemusejí být při použití služby Samsung DeX k dispozici.
- Chcete-li upravit nastavení obrazovky, použijte nastavení displeje připojeného televizoru nebo monitoru.
- Chcete-li změnit zvukový výstup, klepněte na stavový panel, vyberte možnost **Média**, a potom vyberte zařízení v možnosti **Zvukový výstup**.


Současné používání služby Samsung DeX a chytrého telefonu

Při používání služby Samsung DeX můžete používat zároveň používat jiné aplikace na externím displeji nebo na počítači a na chytrém telefonu.

Pokud například na připojeném televizoru či monitoru sledujete video, můžete konverzovat s přáteli přes aplikaci na zasílání zpráv.

Na připojeném televizoru nebo monitoru spusťte aplikaci, které mají být spuštěny na obrazovce Samsung DeX. Potom spusťte jinou aplikaci na chytrém telefonu.

Zamknutí obrazovky Samsung DeX

Pokud chcete zamknout obrazovku služby Samsung DeX a displej chytrého telefonu během použití služby Samsung DeX, vyberte možnost  → **Zamk. DeX**.



Když používáte službu Samsung DeX, nemůžete zamknout její obrazovku a displej chytrého telefonu stisknutím bočního tlačítka.

Přenos dat z počítače a do něj

Kopírování souborů

Na obrazovce Samsung DeX klikněte na soubor v aplikaci **Moje soubory** nebo v aplikaci **Galerie** a podržte jej, abyste jej vybrali, potom jej přetáhněte na obrazovku počítače. Na obrazovce počítače vyberte soubor a přetáhněte jej na obrazovku Samsung DeX, do aplikace **Moje soubory** nebo do aplikace **Galerie**.

Kopírování a vkládání textu

Pomocí klávesových zkratk zkopírujte text na obrazovce Samsung DeX nebo na obrazovce počítače a vložte jej do pole pro zadávání textu na druhé obrazovce.

Pero S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)

Úvod

Prostřednictvím pera S Pen (prodává se samostatně) můžete používat různé funkce pera S Pen.



Funkce pera S Pen jsou podporovány pouze u modelu Galaxy S21 Ultra 5G.

Bezdotykový příkaz


Bezdotykové akce je menu, které nabízí funkce pera S Pen a rychlý přístup k často používaným aplikacím.

Abyste otevřeli panel Air Command, přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stisknete tlačítko S Pen.

Případně můžete perem S Pen přejet přes obrazovku a klepnout na ikonu Bezdotykové akce (🖋️) pomocí pera S Pen.

Vyberte funkci nebo aplikaci na panelu Bezdotykové akce.

Nastavení S Pen

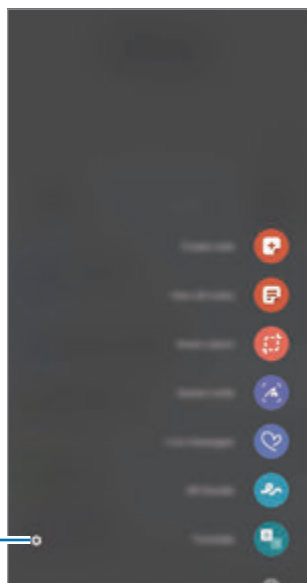

- **Vytvořit poznámku:** Možnost vytváření poznámek ve vyskakovacím okně. Tuto funkci také můžete spustit poklepáním na displej, když držíte stisknuté tlačítko S Pen. Další informace naleznete v části [Samsung Notes](#).
- **Zob. všechny poznámky:** Zobrazte všechny poznámky v aplikaci **Samsung Notes**.
- **Inteligentní výběr:** Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace jako například sdílení a ukládání.

- **Psaní po displeji:** Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast. Můžete také zachytit aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách.
- **Okamžité zprávy:** Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovouto živou zprávu uložíte jako animovaný soubor.
- **AR kresba:** Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Další informace naleznete v části [AR kresba](#).
- **Přeložit:** Pokud chcete přeložit některé slovo, přejedte nad ním perem S Pen.
- **PENUP:** Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.
- **Bixby Vision:** Pomocí služeb Bixby Vision můžete vyhledávat podobné obrázky, rozpoznávat a překládat text a provádět další funkce.
- **Zvětšit:** Přejedte perem S Pen nad oblastí obrazovky, kterou chcete zvětšit.
- **Pohled:** Umožňuje zmenšit aplikaci na miniaturu. Přejetím perem S Pen nad miniaturou můžete aplikaci otevřít v zobrazení na celou obrazovku.
- **Omalovánky:** Přidávejte na snímky ze služby PENUP barvy pomocí pera S Pen.
- **Zapisovat do kalendáře:** Spusťte aplikaci **Kalendář** a pište nebo kreslete na obrazovku.
- **Přidat zástupce:** Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového příkazu.

Ikona Bezdotykové akce


Když je panel Bezdotykové akce zavřený, zůstane ikona Bezdotykové akce po krátkou dobu na obrazovce. Panel Bezdotykové akce můžete otevřít klepnutím na ikonu perem S Pen.

Chcete-li posunout ikonu, přetáhněte položku  do nového umístění.

Pokud se na obrazovce nezobrazí ikona Bezdotykové akce poté, co perem S Pen přejedete přes obrazovku, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** a klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit plovoucí ikonu**.

Výběr pomocí pera

Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.

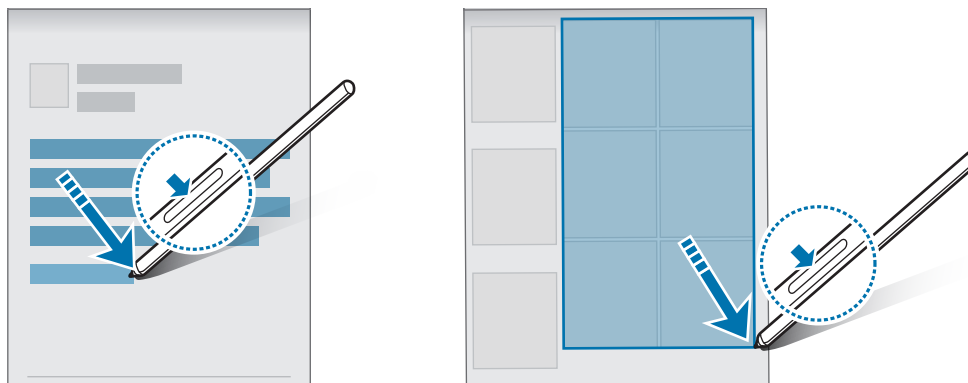


Pozn. na vyp. d.

Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovku.

Když je obrazovka vypnutá, přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen.

Když po napsání poznámky klepnete na volbu **Uložit**, poznámka se uloží do **Samsung Notes**.

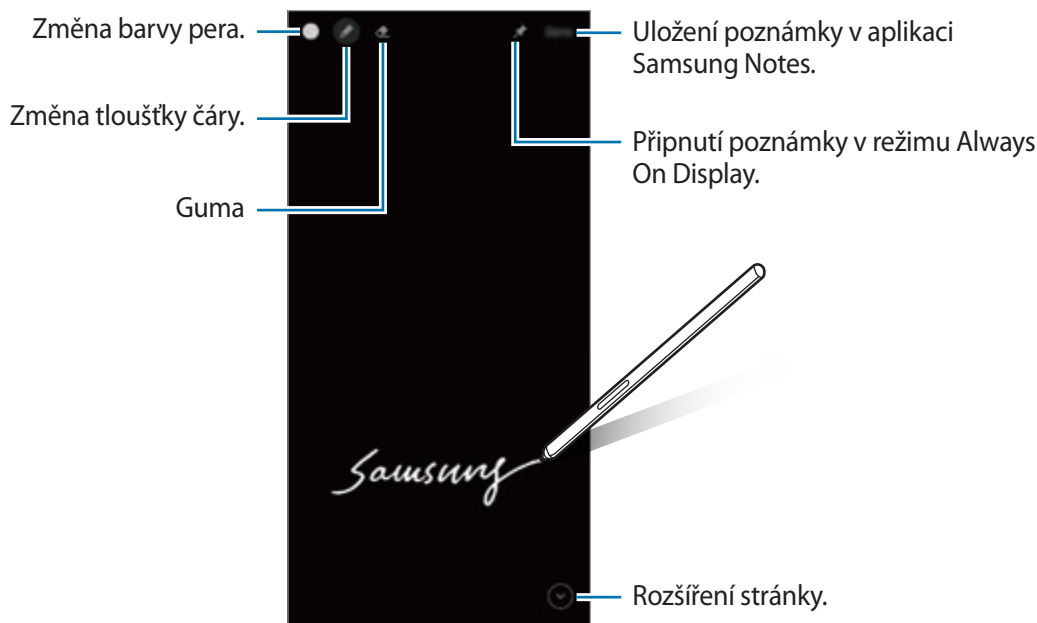

Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepnete na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Pozn. na vyp. d.**

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.

- **Chrome:** Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
- **Gmail:** Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
- **Mapy:** Najděte na mapě svoji polohu, prohledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.
- **YT Music:** Užijte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.
- **Filmy Play:** Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.
- **YouTube:** Sledujte nebo vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
- **Fotky:** Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
- **Google:** Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
- **Duo:** Umožňuje navázat jednoduchý videohovor.
- **Zprávy:** Odesílejte a přijímejte zprávy na svém zařízení nebo počítači a sdílejte různý obsah, jako jsou snímky a videa.



Dostupnost některých aplikací závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Nastavení

Úvod

Prizpůsobte nastavení zařízení.

Spustíte aplikaci **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**. Můžete také vyhledávat nastavení výběrem štítku v části **Návrhy**.

Účet Samsung account

Přihlaste se do účtu Samsung a spravujte ho.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účet Samsung account**.

Připojení

Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **NFC a bezkontaktní platby:** Nastaví zařízení tak, aby umožňovalo čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací. Další informace naleznete v části [NFC a bezkontaktní platby](#).

- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.



Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.

- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat](#).

Můžete také vybrat aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když buude zařízení připojeno k síti Wi-Fi. Další informace naleznete v části [Aplikace jen s mobilními daty](#).

- **Správce SIM karet:** Aktivuje své karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Správce SIM karet](#).
- **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace o mobilním hotspotu naleznete v části [Mobilní hotspot](#).



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).


Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Připojování k síti Wi-Fi


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 V seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
Sítě s ikonou zámku vyžadují heslo.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li předejít automatickému připojování zařízení k síti, klepněte na položku  vedle sítě a klepnutím na přepínač **Automaticky znovu připojit** funkci deaktivujte.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Zobrazení informací o kvalitě sítě Wi-Fi

Umožňuje zobrazit informace o kvalitě Wi-Fi sítě, například její rychlost a stabilitu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Informace o kvalitě sítě se zobrazí pod sítěmi Wi-Fi. Pokud se nezobrazují, klepněte na položku  → **Rozšířené** a klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit info o kvalitě sítě**.



V závislosti na síti Wi-Fi se informace o kvalitě nemusejí objevit.


Sdílení hesel sítě Wi-Fi

Pokud si vyžádáte, aby osoba, která je připojená k zabezpečené síti Wi-Fi, sdílela své heslo, budete se moci k dané síti připojit, aniž byste museli zadávat heslo. Tato funkce je k dispozici mezi zařízeními, která mají mezi sebou navzájem uložené kontakty, obrazovka druhého zařízení navíc musí být zapnutá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 V seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
- 3 Klepněte na položku **Požádat o heslo**.
- 4 Potvrďte žádost o sdílení na druhém zařízení.
Heslo Wi-Fi bude na vašem zařízení zadáno a zařízení se připojí síti.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Chcete-li ukončit připojení zařízení, vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit.


Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.

-  • Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.


Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Uvedena budou nalezená zařízení.
 - 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.
-  Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Chcete-li zrušit spárování zařízení, klepněte na položku  vedle názvu zařízení, pro které chcete zrušit spárování, a poté klepněte na volbu **Ukončit párování**.


Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Bluetooth**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

NFC a bezkontaktní platby

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.


-  Zařízení obsahuje integrovanou NFC anténu. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste NFC anténu nepoškodili.


Čtení informací ze značek NFC

Funkce NFC slouží ke čtení informací o produktech ze značek NFC.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a bezkontaktní platby**.

- 2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.

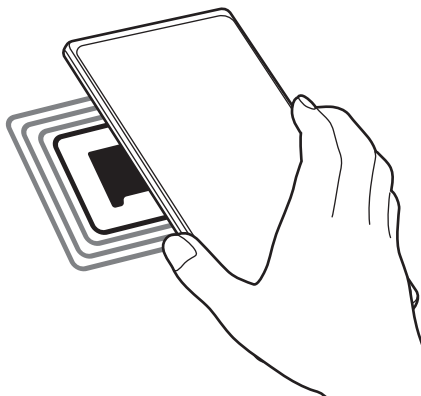

-  Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst značky NFC nebo přijímat data.

Provádění plateb pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a bezkontaktní platby**.
- 2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.


Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku **Připojení** → **NFC a bezkontaktní platby** → **Bezkontaktní platby** → **Platba** a vyberte aplikaci.

-  Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.

Spořič dat

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .



Aktivovaná funkce spořiče dat



Pokud budete chtít vybrat aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Smí používat data, když je zap. Spořič dat** a vyberte aplikace.

Aplikace jen s mobilními daty

Vybíre aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Aplikace jen s mobilními daty**, klepnutím na přepínač aktivujte funkci a pak klepněte na přepínače vedle požadovaných aplikací.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

Mobilní hotspot

Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.** → **Mobilní hotspot**.
 - 2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona .
- Úroveň zabezpečení a heslo můžete změnit po klepnutí na položku **Konfigurovat**.

- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
Případně klepněte na položku **QR kód** na obrazovce mobilního hotspotu a druhým zařízením naskenujte QR kód.



- Pokud mobilní hotspot nenajdete, klepněte na svém zařízení na položku **Konfigurovat** a nastavte položku **Pásmo** na hodnotu **2,4 GHz**, klepněte na položku **Upřesnit** a klepnutím na přepínač **Skrytá síť** funkci deaktivujte.
- Pokud aktivujete funkci **Automatický hotspot**, můžete mobilní datové připojení svého zařízení sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung.

Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Nastavte na svém zařízení virtuální privátní síť (VPN), abyste se mohli připojit ke školní nebo firemní soukromé síti.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 3 Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

4 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku  → **Přidat tiskárnu**.

Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** →  → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Zvuky a vibrace

Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Dočasné ztlumení:** Nastaví zařízení, aby po určitou dobu používalo tichý režim.
- **Zvonění:** Změna vyzváněcího tónu.
- **Zvuk oznámení:** Změní zvuk upozornění.
- **Systémový zvuk:** Změňte zvuk tak, aby byl používán pro určité akce, například pro nabíjení zařízení.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Typ vibrací při hovoru:** Změní vzor vibrací při volání.
- **Typ vibrací při oznámení:** Změní vzor vibrací při upozornění.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Systémový zvuk a vibrace:** Nastavuje zařízení, aby při akcích, jako je ovládání dotykového displeje, vydávalo zvuk nebo vibrovalo.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení. Další informace naleznete v části [Kvalita zvuku a efekty](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavuje zařízení, aby zvuk médií z určité aplikace přehrávalo samostatně na jiném zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části [Samostatný zvuk aplikace](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Kvalita zvuku a efekty

Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na volbu **Zvuky a vibrace** → **Kvalita zvuku a efekty**.

- **Dolby Atmos:** Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.
- **Dolby Atmos pro hry:** Okuste během hraní zvuk Dolby Atmos optimalizovaný přímo pro hry.
- **Ekvalizér:** Vyberte volbu pro konkrétní hudební žánr a užívejte si optimalizovaného zvuku.
- **Zvětšení rozsahu UHQ:** Vylepšíte zvukové rozlišení pro hudbu a videa při použití kabelových sluchátek.
- **Adapt Sound:** Natašte si ten nejlepší zvuk pro vaše uši.



V závislosti na modelu musíte pro použití některých funkcí připojit sluchátka.

Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Samostatný zvuk aplikace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač.
- 2 Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět.
- 3 Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.


- **Styl oznámení v okně:** Souží k výběru stylu vyskakovacího oznámení a změně nastavení.
- **Naposledy odeslané:** Zobrazí aplikace, které nedávno přijaly upozornění, a měňte nastavení upozornění. Chcete-li přizpůsobit nastavení oznámení pro více aplikací, klepněte na položku **Další** → ▼ → **Vše** a vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo všechny zvuky kromě povolených výjimek.
- **Rozšířené nastavení:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení oznámení.

Displej

Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý/Tmavý:** Aktivace nebo deaktivace tmavého režimu.
- **Nastavení Tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Můžete nastavit harmonogram aplikace tmavého režimu.
 Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Plynulost pohybu:** Změňte obnovovací frekvenci displeje. Při nastavení vysoké obnovovací frekvence bude posun obrazu na displeji plynulejší. Další informace naleznete v části [Plynulost pohybu](#).
- **Pohodlí pro oči:** Omezte namáhání očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou. Můžete nastavit harmonogram použití této funkce.
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje. Další informace naleznete v části [Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje](#).
- **Velikost a styl písma:** Změní velikost a styl fontu.

- **Zvětšení obrazovky:** Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.
- **Rozlišení obrazovky:** Změní rozlišení displeje. Vyšší rozlišení zajišťují živější zobrazení na displeji, při jejich použití se však rychleji vybíjí baterie. Když změníte rozlišení, mohou se některé právě spuštěné aplikace zavřít.
- **Aplikace na celou obrazovku:** Vyberte aplikace, které budete používat v poměru stran celé obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Snadný režim:** Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší rozložení na domovské obrazovce.
- **Panely na okraji:** Změní nastavení panelu na okraji obrazovky.
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Další informace naleznete v části [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Ochrana proti náhodnému dotyku:** Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se nachází na tmném místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Dotyková citlivost:** Zvýšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.
- **Zobrazit informace o nabíjení:** Nastavte zařízení tak, aby zobrazovalo informace o nabíjení, například procento zbývajících baterie, když je obrazovka vypnutá.
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Plynulost pohybu

Obnovovací frekvence udává, kolikrát se každou sekundu obnoví displej. Vysoká obnovovací frekvence zabrání poblikávání displeje při přepínání mezi obrazovkami. Posun obrazu po displeji bude plynulejší. Když zvolíte standardní obnovovací frekvenci, baterie vydrží déle.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Plynulost pohybu**.

2 Vyberte obnovovací frekvenci.

- **Adaptivní:** Získejte plynulejší animace a rolování tím, že se obnovovací frekvence vaší obrazovky bude automaticky upravovat až na hodnotu 120 Hz.
- **Standardní:** Standardní obnovovací frekvenci používejte v běžných situacích, abyste šetřili baterii.

Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje

Změní režim obrazovky nebo nastaví barvu displeje podle vašich potřeb.

Změna režimu obrazovky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** a vyberte požadovaný režim.

- **Živý:** Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
- **Přirozený:** Tato možnost nastaví obrazovku na přirozený odstín.




- Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu **Živý**.
- Režim **Živý** nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetích stran.

Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku

Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý** a použijte posuvník nastavení barev v části **Vyvážení bílé**.

Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě **Studená**, zvýrazní se modrý barevný odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě **Teplá**, zvýrazní se červený barevný odstín.

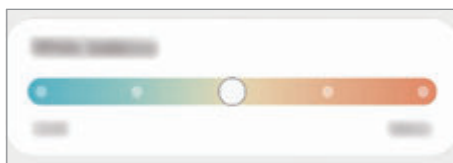

Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev

Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit úpravou jednotlivých hodnot Červená, Zelená nebo Modrá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý**.
- 2 Klepněte na položku **Rozšířené nastavení**.
- 3 Podle svých potřeb upravte posuvníky pro barvy **Č** (červená), **Z** (zelená) nebo **M** (modrá). Dojde k úpravě odstínu obrazovky.

Pozadí

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

Motivy

Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky, zamčené obrazovky a ikon.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Motivy**.

Domovská obrazovka

Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

Zamknout displej

Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Smart Lock](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Always On Display:** Nastaví, aby zařízení zobrazovalo informace, když je obrazovka vypnutá. Další informace naleznete v části [Always On Display](#).
- **Služby pozadí:** Nastaví zařízení tak, aby používalo tapetové služby, jako je obrazovka Dynamický zámek.
- **Styl hodin:** Změní typ a barvu hodin na zamčené obrazovce.

- **Roamingové hodiny:** Změňte hodiny tak, aby při roamingu na zamčené obrazovce zobrazovaly jak místní, tak domácí časové pásmo.
- **Pomůcky:** Změní nastavení položek zobrazených na zamknuté obrazovce.
- **Kontaktní informace:** Nastaví zařízení tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovalo kontaktní informace, například vaši e-mailovou adresu.
- **Oznámení:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Zástupci:** Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupci.
- **O Zamykací obrazovce:** Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

Smart Lock

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení.

Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Smart Lock** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zámku obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

Always On Display

Na vypnutém displeji můžete zobrazovat informace, jako jsou hodiny nebo kalendář, případně ovládat přehrávání hudby.

Můžete zde také kontrolovat upozornění na nové zprávy nebo zmeškané hovory.


Možnost Always On Display je nastavena tak, že se zobrazí pouze při klepnutí na obrazovku. Chcete-li změnit nastavení tak, aby se zobrazovala neustále nebo během nastavené doby, na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Always On Display**, a potom vyberte požadovaný režim.



Jas funkce Always On Display se může automaticky měnit v závislosti na okolním osvětlení.


Otevírání oznámení ve funkci Always On Display

Když obdržíte zprávu, zmeškaný hovor nebo upozornění aplikací, objeví se ve funkci Always On Display ikony oznámení. Oznámení zobrazíte tak, že pokleпáte na ikonu oznámení.

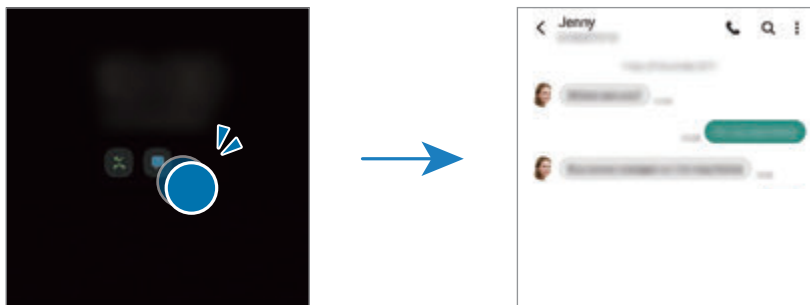

Pokud je obrazovka zamknutá, musíte ji odemknout, abyste mohli oznámení zobrazit.

Deaktivace funkce Always On Display

Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Always On Display**) deaktivujete službu. Případně na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**, potom klepnutím deaktivujete přepínač **Always On Display**.

Biometrika a zabezpečení

Možnosti

Změňte nastavení zabezpečení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení**.

- **Rozpoznávání obličeje:** Nastavte zařízení tak, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Otisky prstů:** Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání otisků prstu](#).
- **Další nastavení biometricky:** Změní nastavení biometrických údajů. Můžete také zobrazit verzi opravy biometrického zabezpečení a zkontrolovat aktualizace.
- **Google Play Protect:** Nastaví zařízení, aby kontrolovalo škodlivé aplikace a chování a varovalo před potenciálními škodami a aby tyto aplikace odstraňovalo.
- **Aktualizace zabezpečení:** Zobrazí verzi softwaru vašeho zařízení a zkontroluje aktualizace.

- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find My Mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
- **Samsung Pass:** Ověří vaši identitu snadno a bezpečně pomocí vašich biometrických dat. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).
- **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).
- **Zabezpečené Wi-Fi:** Nastavuje zařízení, aby chránilo vaše data během používání nezabezpečených sítí Wi-Fi. Další informace naleznete v části [Zabezpečené Wi-Fi](#).
- **Private Share:** Sdílejte s ostatními soubory bezpečně prostřednictvím technologie blockchainu.
- **Samsung Blockchain Keystore:** Bezpečná správa soukromého klíče blockchain.
- **Instalovat neznámé aplikace:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.



Bezpečnostní opatření pro použití funkce rozpoznání obličeje

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

Pro lepší rozpoznávání obličeje

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.
- 4 Vyberte, zda nosíte brýle, nebo ne, a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.



- Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
- Abyste rozšířili rozpoznání obličeje, klepněte na položku **Přidat alternativní vzhled** a přidejte alternativní vzhled.

Odemknutí obrazovky pomocí obličeje

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí obličejem** tuto funkci aktivujte.
- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.

Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

Odstranění registrovaných údajů o obličeji

Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje** → **Odebrat**.
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, deaktivují se zároveň všechny související funkce.

Rozpoznání otisků prstu

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Na vašem zařízení je nasazena ochrana obrazovky. Pokud ji budete měnit, ujistěte se, že nová ochrana umožňuje použití ultrazvukového snímače otisků prstu. Chráníč obrazovky nemusí být k dodán v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.


Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- Zařízení má ve spodní části obrazovky uprostřed vestavěný snímač otisků prstů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození ochrany displeje nebo dotykového displeje v oblasti snímače otisků prstů nebo k jeho poškození předměty, jako jsou mince, klíče, pera a náhrdelníky.
- Ověřte, že oblast snímače otisků prstů a vaše prsty jsou čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Stiskněte obrazovku, aby špička vašeho prstu pokryla širokou plochu oblasti rozpoznávání otisku prstu.

Registrace otisků prstů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.
- 4 Umístěte prst na snímač otisků prstů. Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na snímač otisků prstů.
Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován.

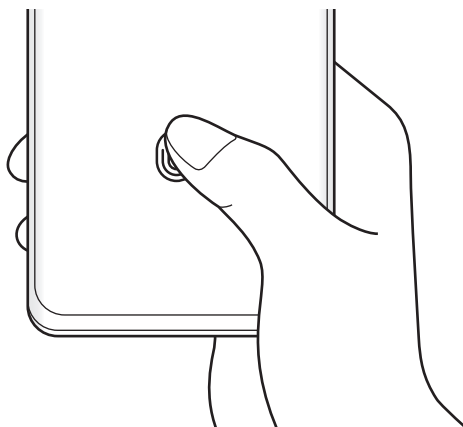

- 5 Po dokončení registrace otisků prstů klepněte na položku **Hotovo**.
Klepnutím na volbu **Zkontrol. přidané otisky prstů** můžete zkontrolovat, zda je váš otisk prstu zaregistrován.

Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu

Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí otiskem prstu** tuto funkci aktivujete.
- 4 Na zamčené obrazovce položte prst na snímač otisků prstů a načtěte otisk prstu.

Změna nastavení ikony rozpoznávání otisků prstů

Nastavte zařízení, aby zobrazovalo nebo skrývalo ikonu rozpoznávání otisků prstů, když klepnete na vypnutou obrazovku.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Zobrazit ikonu při vypnuté obr.** a vyberte požadovanou možnost.

Mazání registrovaných otisků prstů

Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte otisk prstu, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odebrat**.

Samsung Pass

Zaregistrujte své biometrické údaje ve službě Samsung Pass a snadno ověřujte svou identitu při používání služeb, které vyžadují přihlášení nebo uvedení osobních údajů.



- Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete v aplikaci **Internet**. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
- Registrované biometrické údaje jsou uloženy pouze ve vašem zařízení a nesynchronizují se s ostatními zařízeními ani servery.

Registrace služby Samsung Pass

Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své biometrické údaje.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Samsung Pass**. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Ověření hesla do účtu Samsung

Namísto zadávání hesla k účtu Samsung můžete k ověření své identity použít uložené biometrické údaje, například když kupujete obsah z webu **Galaxy Store**.

Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Účet a synchronizace** a klepnutím na přepínač **Ověřit pomocí Samsung Pass** funkci aktivujte.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Na přihlašovací stránce webových stránek zadejte svoje ID a heslo, poté klepněte na tlačítko pro přihlášení k webu.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte možnost **Přihlásit se pomocí Samsung Pass** a klepněte na možnost **Zapamat**.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Na přihlašovací stránce aplikace zadejte svoje ID a heslo, poté klepněte na tlačítko pro přihlášení k aplikaci.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte na tlačítko **Uložit**.


Správa přihlašovacích informací

Zde můžete zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se službou Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.

- 1 Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **Aplikace** nebo **Webové stránky** a vyberte webové stránky nebo aplikaci ze seznamu.
- 2 Klepněte na položku **Upravit** a upravte své ID, heslo a název webových stránek nebo aplikace. Budete-li chtít přihlašovací údaje vymazat, klepněte na položku **Odstranit**.

Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi

Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se snadno přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.

Chcete-li zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které podporují službu Samsung Pass, klepněte na hlavní obrazovce Samsung Pass na položku  → **Partneři**. Pokud nejsou k dispozici žádné webové stránky ani aplikace, které podporují službu Samsung Pass, možnost **Partneři** se nezobrazí.



- Dostupnost webových stránek a aplikací se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy způsobené přihlašovaním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung Pass.



Automatické zadávání osobní údajů

Pomocí služby Samsung Pass můžete snadno zadávat své osobní údaje, například e-mailovou adresu nebo údaje o platební kartě, v aplikacích, které podporují automatické vyplňování.

- 1 Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass vyberte možnost v položce **Soukromé informace**.
- 2 Zadejte údaje a klepněte na položku **Uložit**.
Nyní můžete k automatickému zadávání osobních údajů v podporovaných aplikacích použít své biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.

Odstranění dat služby Samsung Pass

Své biometrické údaje, přihlašovací informace a data aplikací zaregistrovaná ve službě Samsung Pass můžete odstranit.


Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na  → **Nastavení** → **Zobrazit všechna zařízení, která používají Samsung Pass** →  → **Opustit Samsung Pass**.



- Váš účet Samsung zůstane aktivní.
- Údaje Samsung Pass na ostatních zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung budou také odstraněny.

Zabezpečená složka


Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.

-  Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.


Nastavení zabezpečené složky

1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečená složka**.


2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Objeví se obrazovka Zabezpečená složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Zabezpečená složka (.

Chcete-li změnit název nebo ikonu bezpečné složky, klepněte na položku  → **Přizpůsobit**.

-  • Když spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, musíte aplikaci odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
- Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko ve spodní části zamčené obrazovky a zadejte své heslo k účtu Samsung.

Nastavení podmínky automatického zámku pro zabezpečenou složku


1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.

2 Vyberte možnost zámku.

-  Pokud chcete bezpečnou složku zamknout ručně, klepněte na položku  → **Zamknout a ukončit**.

Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a videa. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.


- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Přidat soubory**.
- 2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **Hotovo**.
- 3 Klepněte na položku **Přesunout**.
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek a klepněte na položku  → **Přesunout z Zabezpečená složka**.
Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.


- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **+**.
- 2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **Přidat**.

Odebrání aplikací ze zabezpečené složky

Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odinstalovat**.


Přidávání účtů


Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Správa účtů** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.


Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku  → **Nastavení** a deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Zobr. ikonu na obr. Aplikace**.

Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Zabezpeč. složka**) funkci deaktivujte.

Pokud chcete znovu zobrazit bezpečnou složku, klepněte na aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečená složka** a poté aktivujte přepínač klepnutím na položku **Zobr. ikonu na obr. Aplikace**.

Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **Odinstalovat**. Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, spustíte aplikaci **Moje soubory** a klepněte na položku **Interní paměť** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

Zabezpečené Wi-Fi

Zabezpečená Wi-Fi je služba, která zabezpečí vaše síťové připojení Wi-Fi. Šifruje data pomocí Wi-Fi sítě a zakazuje sledování aplikací a webových stránek tak, abyste mohli Wi-Fi sítě používat bezpečně. Například při použití nezabezpečené sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou kavárny nebo letiště, se Zabezpečená Wi-Fi automaticky aktivuje, aby nikdo nemohl zcizit vaše přihlašovací údaje ani monitorovat vaši aktivitu v aplikacích a na webových stránkách.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Když je funkce Zabezpečená Wi-Fi aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .



- Používání této funkce může mít za následek snížení rychlosti sítě Wi-Fi.
- Dostupnost této funkce závisí na síti Wi-Fi, poskytovateli služeb nebo na modelu.

Výběr aplikací, které budou chráněny pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi

Vyberte aplikace, které chcete chránit pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi, abyste mohli spolehlivě chránit data, jako je vaše heslo nebo vaše aktivita v aplikacích, před přístupem ostatních osob.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** → **Chráněné aplikace** a klepněte na přepínače vedle aplikací, které chcete chránit pomocí služby Zabezpečená Wi-Fi.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Zakoupení plánu ochrany

Každý měsíc obdržíte bezplatný plán ochrany pro síť Wi-Fi. Můžete si také zakoupit placené plány ochrany a získat na omezenou dobu neomezenou ochranu šířky pásma.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi**.

2 Klepněte na položku **Plán ochrany** a vyberte požadovaný plán.



Určité plány ochrany můžete přenést na jiné zařízení přihlášené ke stejnému účtu Samsung.

3 Nákup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Soukromí

Umožňuje změnu nastavení soukromí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí**.

- **Správce oprávnění:** Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání. Můžete také upravit nastavení oprávnění.
- **Samsung:** Umožňuje správu osobních údajů souvisejících s vaším účtem Samsung a změnu nastavení služby přizpůsobení.
- **Google:** Umožňuje konfiguraci pokročilých nastavení soukromí.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zobrazí seznam aplikací, která mají oprávnění přístupu k poloze zařízení, a umožní upravovat nastavení oprávnění.
- **Zvýšit přesnost:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
- **Poslední požadavky na informace o poloze:** Zobrazí aplikace, které požadují informace o aktuální poloze.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Zobrazí, které služby určování polohy vaše zařízení používá.

Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

Účty a zálohování

Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Správa účtů:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty, se kterými chcete provést synchronizaci.
- **Samsung Cloud:** Zálohujte data a nastavení a obnovte data a nastavení předchozího zařízení, i když je nemáte. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** Uchovávejte své osobní údaje, data aplikací a nastavení ve vašem zařízení v bezpečí. Můžete zálohovat své citlivé údaje. Chcete-li zálohovat data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
- **Smart Switch:** Spustíte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

Samsung Cloud

Zálohujte data vašeho zařízení ve službě Samsung Cloud a obnovte je později.

Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na položku **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- 2 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.

3 Klepněte na položku **Hot**.



- Některá data nebudou zálohována. Pokud chcete zjistit, která data se budou zálohovat, na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na možnost **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- Chcete-li zobrazit zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.

Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

Rozšířené funkce

Možnosti

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

- **Volání a zprávy v dalších zařízeních:** Umožňuje použití funkcí vašeho zařízení pro hovory a zprávy na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Pokračovat s aplikacemi v jiných zařízeních:** Umožňuje použití aplikací vašeho zařízení na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Odkaz na Windows:** Získejte okamžitý přístup k datům uloženým v zařízení na počítači. Další informace naleznete v části [Odkaz na Windows](#).
- **Samsung DeX:** Samsung DeX můžete používat, když připojíte chytrý telefon bezdrátově k televizoru.
- **Android Auto:** Připojte svoje zařízení k vozidlu a ovládejte některé funkce zařízení na displeji vozidla.
- **S Pen:** Změna nastavení pro používání pera S Pen. Další informace naleznete v části [Pero S Pen \(Galaxy S21 Ultra 5G\)](#).
- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka. Další informace naleznete v části [Nastavení bočního tlačítka](#).

- **Pohyby a gesta:** Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).
- **Režim Jednou rukou:** Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.
- **Bixby Routines:** Přidávejte rutinní úkony, abyste automatizovali nastavení, která používáte opakovaně. Zařízení také navrhuje užitečné rutinní úkony podle vašich častých situací. Další informace naleznete v části [Bixby Routines](#).
- **Kopie obrazovek a záznam obrazovky:** Změna nastavení snímků obrazovky a záznamu obrazovky.
- **Zobrazit kontakty při sdílení obsahu:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
- **Efekty videohovoru:** Nastavte obrázek na pozadí, který druhá strana uvidí během video hovoru.
- **Game Launcher:** Aktivuje Game Launcher. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **Zlepšovač videa:** Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších a živějších barev.



Tato funkce nemusí být u některých aplikací k dispozici.

- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části [Dual Messenger](#).
- **Odesílat SOS zprávy:** Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když několikrát stisknete boční tlačítko.





Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Pohyby a gesta

Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**.


- **Probudit zvednutím:** Nastaví zařízení, aby se jeho zvednutím zapnula obrazovka.
- **Poklepáním zapnout obrazovku:** Nastaví zařízení, aby se vypnutá obrazovka zapnula poklepáním na libovolné místo na její ploše.
- **Poklepáním vypnout obrazovku:** Nastaví zařízení, aby se obrazovka poklepáním na prázdnou plochu na domovské nebo uzamčené obrazovce vypnula.


- **Během prohl. nechat zap. obr.:** Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej sledujete.
- **Upoz. při zvednutí telefonu:** Nastaví zařízení, aby vás upozornilo na případné zmeškané hovory nebo nové zprávy, když ho zvednete.
 Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.
- **Ztlumit gesty:** Nastavte zařízení tak, abyste pomocí pohybů nebo gest mohli ztlumit určité zvuky.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**. Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
-  Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

Dual Messenger

Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
Objeví se pokročilé aplikace.
- 2 Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem .

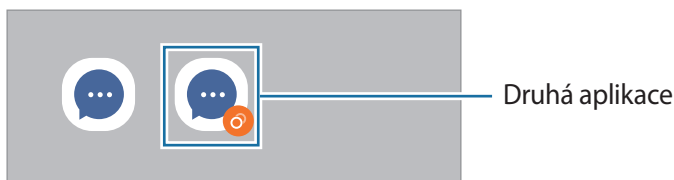

-  • V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
- Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.

Odinstalování druhé aplikace

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
- 2 Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete odinstalovat, a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.
Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.

-  Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.

Digitální pohoda a rodičovská kontrola

Můžete zobrazit historii využití zařízení a používat funkce, které zajistí, aby vám zařízení nezasahovalo do života. Můžete také nastavit rodičovskou kontrolu pro děti a řídit jejich používání digitálního zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Doba zapnutí obrazovky:** Nastavte si cíle, jak dlouho chcete denně zařízení používat.
- **Časovače aplikací:** Denní využití času v jednotlivých aplikacích můžete omezit nastavením časovače. Při dosažení limitu se aplikace deaktivuje a nemůžete ji používat.
- **Režim Soustředění:** Můžete aktivovat režim soustředění, aby vás zařízení nerozptylovalo a vy jste se mohli soustředit na požadovanou činnost. Můžete používat aplikace, jejichž použití jste v režimu soustředění povolili.
- **Režim Čas spánku:** Režim času jít spát můžete aktivovat, abyste omezili namáhání očí před spaním a předcházeli vyrušování při spaní.
- **Monitor hlasitosti:** V rámci ochrany sluchu můžete aktivovat monitorování hlasitosti.
- **Rodičovská kontrola:** Řídí používání digitálního zařízení dětmi.

Péče o baterii a zařízení

Úvod

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.


Optimalizace zařízení

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Optimalizovat**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Zavírání aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

Používání funkce automatické optimalizace

Zařízení můžete nastavit tak, aby provedlo automatickou optimalizaci, když se nepoužívá. Klepněte na položku  → **Automatizace** → **Denní automatická optimalizace** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte. Pokud chcete nastavit čas provedení automatické optimalizace, klepněte na položku **Čas**.

Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývajícím energií baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie**.

- **Úsporný režim:** Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Limity využití na pozadí:** Omezte využívání baterie pro aplikace, které nepoužíváte příliš často.
- **Bezdrátové sdílení napájení:** Nabíjení jiného zařízení pomocí baterie ve vašem zařízení. Další informace naleznete v části [Bezdrátové sdílení napájení](#).
- **Další nastavení baterie:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení baterie.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývajících do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii. Potom klepněte a podržte položku nebo ji vyberte a klepněte na položku **Odstranit** nebo **Odinstalovat**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na webu Samsung.

Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **Smazat**.

Ochrana zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Ochrana zařízení** → **Zkontrolovat telefon**.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk:** Umožňuje výběr jazyků zařízení. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Převod textu na řeč:** Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč, když je aktivní funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.




Pokud se baterie zcela vybit, datum a čas se resetuje.

- **Nastavení Klávesnice Samsung:** Změní nastavení pro klávesnici Samsung.
- **Seznam klávesnic a vých. kláv.:** Vybírá klávesnici, která se bude používat jako výchozí, a mění nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnice:** Změní nastavení pro externí klávesnici.

- **Myš a trackpad:** Změní nastavení pro externí myš nebo trackpad.
- **Služba automatického vyplnění:** Umožňuje výběr služby automatického vyplňování, která se bude používat.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data.
- **Přizpůsobená služba:** Nastavte si přizpůsobenou službu na základě vašich zájmů a způsobu používání zařízení.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.

Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku  → **Všechny jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.
- 3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat**.
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, vyberte požadovaný jazyk a klepněte na položku **Použít**. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení. Další informace naleznete v části [Usnadnění](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stahovat přes Wi-Fi:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, když je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Poslední aktualizace:** Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese security.samsungmobile.com.



Web podporuje pouze některé jazyky.

O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O telefonu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Upravit**.

- **Stavové informace:** Zobrazí nejružnější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

Dodatek

Usnadnění

O možnostech usnadnění

Vylepšete usnadnění s funkcemi, které zjednodušují používání zařízení pro uživatele, kteří mají narušený zrak, sluch a omezenou hybnost.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění**. Pokud se chcete podívat na doporučované funkce a funkce usnadnění, které budete používat, klepněte na položku **Doporučeno pro vás**. Chcete-li deaktivovat používané funkce, klepněte na položku **Vypnout**.

TalkBack (hlasová zpětná vazba)

Aktivace a deaktivace funkce TalkBack

Když aktivujete funkci TalkBack, zařízení začne používat hlasovou zpětnou vazbu. Když na vybranou funkci jednou klepnete, zařízení nahlas přečte text na obrazovce. Když na funkci klepnete dvakrát, funkce se aktivuje.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **TalkBack** a klepnutím na přepínač funkci aktivujete.

Chcete-li funkci TalkBack deaktivovat, klepněte na položku přepínač a poté rychle dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku.

Pokud chcete zjistit, jak se funkce TalkBack používá, klepněte na položku **Nastavení** → **Výukový program TalkBack**.



Některé funkce jsou při používání funkce TalkBack nedostupné.

Ovládání obrazovky pomocí gest prstů

K ovládání obrazovky, když používáte funkci TalkBack, můžete používat různá gesta prstů.

Pokud chcete vidět a přizpůsobit dostupná gesta prstů, spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Přizpůsobit gesta**.

Používání nabídky čtení

Během používání funkce TalkBack táhněte třemi prsty vlevo nebo vpravo. Zobrazí se nabídka čtení a zařízení nahlas přečte nabízené možnosti. Tažením třemi prsty doleva nebo doprava můžete procházet možnostmi. Jakmile zaslechnete požadovanou možnost, táhněte nahoru nebo dolů, abyste mohli možnost použít nebo upravit její nastavení. Když například uslyšíte možnost **Rychlost řeči**, můžete nastavit rychlost řeči tažením nahoru nebo dolů.

Přidávání a správa označení snímků

Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich označení. Označení můžete přidávat k neoznačeným snímkům tak, že klepnete na obrazovku třemi prsty, a až se zobrazí nabídka TalkBack, klepnete na položku **Štítky** → **Přidat štítek**.

Chcete-li označení spravovat, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepnete na položku **Usnadnění** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Vlastní štítky**.

Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Konfigurace nastavení pro funkci TalkBack pro vaše pohodlí.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepnete na položku **Usnadnění** → **TalkBack** → **Nastavení**.

- **Nové funkce aplikace TalkBack:** Vyhledejte hlavní aktualizace a změny služby TalkBack.
- **Nastavení převodu textu na řeč:** Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč, když je aktivní funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Výřečnost:** Přizpůsobte podrobná nastavení hlasové zpětné vazby.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavení zařízení na hlasité čtení znaků při zadávání hesla. Pokud tuto funkci deaktivujete, zařízení přečte heslo nahlas, pouze když budete používat sluchátka.
- **Zvuková zpětná vazba:** Nastaví zařízení, aby při ovládání obrazovky, například při výběru položky, vydalo zvuk.
- **Hlasitost zvukové odezvy:** Upravuje hlasitost zvuku, který zazní při ovládání obrazovky dotykem.
- **Zeslabení zvuku:** Nastaví zařízení tak, aby se snížila hlasitost médií, když zařízení čte nahlas nějakou položku.
- **Vibrační zpětná vazba:** Nastaví vibrace zařízení při ovládání obrazovky, například při výběru položky.

- **Přizpůsobit gesta:** Zobrazí různá gesta prstů pro ovládání obrazovky, když používáte službu TalkBack, a umožňuje úpravu nastavení gest.
- **Upravit nabídky:** Umožňuje výběr nabídek funkce TalkBack a nabídek čtení, které se budou používat.
- **Výukový program TalkBack:** Naučíte se používat funkci TalkBack.
- **Otevřít TalkBack v Galaxy Store:** Spustí funkci TalkBack v **Galaxy Store** a vyhledá aktualizace.
- **Indikátor zaostření:** Nastavte zařízení, aby zesílilo obrys indikátoru zaostření, který se objeví, když klepnete na položku. Můžete také změnit barvu indikátoru.
- **Vlastní štítky:** Spravuje označení, která jste přidali.
- **Aktivace jedním klepnutím:** Nastavte zařízení, aby vybranou položku aktivovalo jediným klepnutím.
- **Psaní jedním klepnutím:** Nastaví zařízení, aby se jedním klepnutím zadal znak vybraný na klávesnici.
- **Klávesové zkratky:** Nastaví klávesové zkratky pro použití s externí klávesnicí.
- **Nastavení pro vývojáře:** Nastavení možností pro vývoj aplikací.
- **Zásady ochrany soukromí:** Přečtěte si zásady ochrany soukromí.
- **Smluvní podmínky:** Přečtěte si obchodní podmínky.

Zadávání textu pomocí klávesnice

Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.

Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání pomocí kláves, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Uspřádání → TalkBack → Nastavení** a klepnutím na přepínač **Psaní jedním klepnutím** funkci aktivujte.

Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne nahlas číst text.

Pokud není funkce **Psaní jedním klepnutím** aktivní, zvedněte prst z požadovaného znaku a pak dvakrát rychle klepněte na libovolné místo na obrazovce.

Zadávání dalších znaků

Klepnutím a podržením tlačítka na klávesnici zadáte další znaky dostupné pro dané tlačítko. Nad tlačítkem se objeví vyskakovací okno, ve kterém jsou zobrazeny dostupné znaky. Chcete-li vybrat znak, táhněte prstem po vyskakovacím okně, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak prst uvolněte.

Zlepšení viditelnosti

Používání motivu s vysokým kontrastem

Použijte čistý motiv, který zobrazuje světlý obsah na tmavém pozadí.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** → **Vysoce kontrastní motiv**, a potom vyberte motiv, který chcete.

Používání písma s vysokým kontrastem

Upravte barvu a obrys písma pro zvýšení kontrastu mezi textem a jeho pozadím.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** a klepnutím na přepínač **Vysoce kontrastní písma** funkci aktivujte.

Používání klávesnice s vysokým kontrastem

Změňte barvy klávesnice Samsung pro zvýšení kontrastu mezi textem a jeho pozadím.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** a klepnutím na přepínač **Vysoce kontr. klávesnice** funkci aktivujte.

Zobrazení tvarů tlačítek

Zobrazte tvary tlačítek s rámečky, aby byly výraznější.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** a potom klepnutím aktivujte přepínač **Zvýraznit tlačítka**.

Převrácení barev displeje

Zlepšení viditelnosti obrazovky a pomoc uživatelům pro snadnější rozpoznávání textu na obrazovce.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** a potom klepnutím aktivujte přepínač **Inverze barev**.

Nastavení barev

Nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s rozlišováním barev. Zařízení změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** → **Nastavení barev** a poté funkci aktivujete klepnutím na přepínač. Vyberte možnost.

Chcete-li upravit intenzitu barev, přetáhněte lištu nastavení v části **Intenzita**.

Pokud vyberete možnost **Přizpůsobená barva**, můžete si sami přizpůsobit barvu obrazovky. Postup nastavení barev dokončete podle pokynů na obrazovce.

Přidat filtr barev

Pokud je pro vás obtížné číst text, upravte barvy obrazovky.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** → **Přidat filtr barev** a pak funkci aktivujete klepnutím na přepínač. Vyberte požadovanou barvu.

Chcete-li upravit úroveň průhlednosti, potáhněte panel přizpůsobení pod položkou **Neprůhlednost**.

Omezení efektů pohybu obrazovky

Můžete omezit animované efekty, pokud jste citliví na animace nebo pohyb obrazovky.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** a potom klepnutím na přepínač **Odebrat animace** funkci aktivujete.

Používání lupy

Aktivace lupy umožňuje přiblížení obrazovky a zobrazení větší verze jejího obsahu.


Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** → **Okno Lupy** → **Zástupce Okno Lupy** a pak funkci aktivujete klepnutím na přepínač. Potom zaškrtněte akce, při kterých chcete začít používat lupu přímo. Když takovou akci provedete, na obrazovce se objeví lupa.

Přetáhněte okraj rámečku lupy a přesuňte lupu na místo, které chcete na obrazovce zvětšit.

Zvětšení obrazovky

Zvětšíte obrazovku a přiblížíte konkrétní oblasti.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** → **Zvětšení** → **Zástupce Zvětšení** a pak funkci aktivujete klepnutím na přepínač. Potom zaškrtněte akce, při kterých chcete začít používat tuto funkci přímo.

- **Klepnout na tlačítko Usnadnění:** Obsah přiblížíte tak, že klepnete na tlačítko  na navigačním panelu a potom na místo, kde chcete zvětšit obrazovku. Pokud chcete obrazovku zvětšit dočasně, klepněte a podržte prst na místě, kde chcete obrazovku zvětšit.
- **St. Bočního tl. a tl. pro zvýšení hlasitosti:** Obsah přiblížíte stisknutím bočního tlačítka a tlačítka zvýšení hlasitosti současně, a potom klepnutím na místo, kde chcete obrazovku zvětšit. Pokud chcete obrazovku zvětšit dočasně, klepněte a podržte prst na místě, kde chcete obrazovku zvětšit.
- **St. a podrž. tl. pro zvýšení a snížení hlas. na 3 s:** Obsah přiblížíte stisknutím a podržením tlačítka zvýšení hlasitosti a tlačítka snížení hlasitosti současně na 3 sekundy, a potom klepnutím na místo, kde chcete obrazovku zvětšit. Pokud chcete obrazovku zvětšit dočasně, klepněte a podržte prst na místě, kde chcete obrazovku zvětšit.
- **Trojím klepnutím na obrazovku:** Trojím klepnutím na obrazovku přiblížíte její obsah. Pokud chcete obrazovku zvětšit dočasně, klepněte na obrazovku třikrát a podržte na ní prst.

Abyste mohli obrazovku procházet, potáhněte dvěma prsty přes zvětšenou obrazovku.

Chcete-li přizpůsobit poměr přiblížení, přitáhněte k sobě dva prsty na zvětšené obrazovce nebo je od sebe roztáhněte.



- Klávesnici a navigační panel na obrazovce nelze zvětšit.
- Aktivace této funkce může ovlivnit výkon některých aplikací.

Zvětšení ukazatelů myši nebo dotykové podložky

Při použití externí myši nebo dotykové podložky zvětší ukazatel.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** a potom klepnutím na přepínač **Velký ukazatel myši/touchpadu** funkci aktivujete.

Změna písma

Můžete změnit typ a velikost písma.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** → **Velikost a styl písma**.

Změna přiblížení obrazovky

Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zlepšení viditelnosti** → **Zvětšení obrazovky**.

Zvýraznění pro neslyšící


Podpora sluchadel

Nastaví v zařízení zlepšení kvality zvuku, aby lépe fungovalo s naslouchátky.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Podpora sluchadel** a klepnutím aktivujete přepínač **Kompatibilita se sluchadly**.

Zesílit okolní zvuk

Nastavte zařízení tak, aby zesílilo zvuky okolo vás a vy jste tak lépe slyšeli při používání sluchátek.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Zesílit okolní zvuk** a klepnutím aktivujete přepínač **Zástupce Zesílit okolní zvuk**.
- 2 Připojte k zařízení sluchátko a nasadte si je.
- 3 Klepněte na položku .

Adapt Sound

Optimalizujte nastavení zvuku tak, abyste dosáhli nejlepší kvality zvuku a mohli jej používat pro volání nebo přehrávání médií.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Adapt Sound** a poté funkci aktivujete klepnutím na přepínač.

Nastavení vyvážení zvuku

Umožňuje nastavení vyvážení zvuku zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící**.
- 2 Přetáhněte panel přizpůsobení pod možností **Vyváž. zvuku vlevo/vpravo** doleva nebo doprava a upravte vyvážení zvuku.

Mono zvuk

Výstup mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů sluchátka. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás pohodlnější jedno sluchátko do ucha.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** a potom klepnutím na přepínač **Mono zvuk** funkci aktivujte.


Vypnutí všech zvuků

Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií a hlasu volajícího během hovoru.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** a potom klepnutím na přepínač **Ztlumit všechny zvuky** funkci aktivujte.

Okamžitý přepis

Nastavte zařízení na záznam řeči pomocí mikrofonu zařízení a převod záznamu do textu na obrazovce.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Okamžitý přepis** → **Zástupce Okamžitý přepis** a klepnutím na přepínač aktivujte funkci. Pak klepnutím na tlačítko  spusťte přepis řeči.

Okamžitý přepis

Nastavte zařízení tak, aby rozpoznávalo řeč a automaticky při přehrávání mediálního obsahu, jako jsou videa nebo podcasty, vytvářelo titulky.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Okamžitý přepis** a poté funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Okamžité titulky**.

Nastavení titulků

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Titulky Google (skryté)** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Zobrazit titulky**.


Vyberte možnost konfigurace nastavení titulků.

Oznámení o zvucích

Nastavte zařízení, aby rozpoznávalo zvuky, například pípání detektoru kouře nebo pláč dítěte. Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk, a upozornění bude uloženo do protokolu.



Když je tato funkce povolena, rozpoznání hlasu nebude fungovat.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Zvýraznění pro neslyšící** → **Oznámení o zvucích** → **Otevřít Upozornění na zvuk**.
- 2 Funkci upozornění na zvuky aktivujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile bude rozpoznán zvuk, na časové ose se zobrazí záznam.
- 3 Pokud budete chtít tuto funkci deaktivovat, klepněte na položku , potom funkci deaktivujte klepnutím na přepínač **Oznámení o zvucích jsou aktivní**.

Interakce a obratnost

Univerzální přepínač

Dotykový displej můžete ovládat připojením externího přepínače nebo pomocí pohybů hlavy a gest obličeje.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Univerzální přepínač**.
- 2 Přečtete si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Hotovo**.
- 3 Klepnutím aktivujete přepínač.
- 4 Pokud univerzální přepínače nejsou na zařízení zaregistrovány, klepněte na položku **Přidat přepínač** a nastavte přepínače na ovládání zařízení.



Chcete-li aktivovat funkci univerzálního přepínače, je třeba na zařízení zaregistrovat alespoň jeden přepínač.

Chcete-li nastavit přepínače na ovládání zařízení, klepněte na položku **Přepínače**.

Abyste tuto funkci deaktivovali, stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.

Pomocné menu

Zobrazení ikony pomocných zkratek

Nastavení zařízení na zobrazení pomocných zástupných ikon pro přístup k aplikacím, funkcím a nastavením. Zařízení můžete snadno ovládat klepnutím na pomocná menu v ikoně.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Pomocné menu**.
- 2 Klepnutím aktivujete přepínač.
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.
Chcete-li upravit úroveň průhlednosti ikony zástupce pomocníka, potáhněte panel přizpůsobení pod položkou **Průhlednost**.

Přístup k pomocným menu









Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k pomocným menu z libovolné obrazovky.

Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná menu. Klepněte na šipku doleva nebo doprava nebo táhněte doleva nebo doprava a vyberte jiné nabídky.

Používání kurzoru

V pomocné nabídce klepněte na položku **Kurzor**. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých pohybů prstu po dotykové oblasti. Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod kurzorem, klepněte na obrazovku.

Použijte následující možnosti:

-  /  : Roluje po obrazovce doleva nebo doprava.
-  /  : Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
-  : Zvětšit oblast, ve které se nachází kurzor.
-  : Změna nastavení dotykové podložky a kurzoru.
-  : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
-  : Zavřít oblast dotyku.

Používání rozšířených pomocných menu

Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Pomocné menu** → **Vyberte apl., u kterých se zobrazí kontextová menu** a pak klepněte na přepínače vedle aplikací, které chcete aktivovat.

Příjem nebo ukončování hovorů

Změňte metodu přijímání nebo ukončování hovorů.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Příjem a ukončování hovorů**, a pak klepněte na přepínač požadované metody.

Řízení interakce

Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací.

1 Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Řízení interakce**.

2 Klepnutím na přepínač **Zástupce Řízení interakce** tuto funkci aktivujte.

3 Při používání aplikace stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.

4 Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.

5 Klepněte na položku **Hotovo**.

Zařízení zobrazí omezenou oblast. Zakázaná oblast nebude reagovat, když se jí dotknete, a tlačítka zařízení budou zakázána. V režimu ovládání interakce však můžete povolit funkce pro boční tlačítko, tlačítko hlasitosti a klávesnici.

Chcete-li deaktivovat režim řízení interakce, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti.

Chcete-li nastavit zařízení tak, aby po deaktivaci režimu řízení interakce zamykalo obrazovku, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Řízení interakce** a potom klepnutím na přepínač **Při deakt. Zamykací obrazovka** funkci aktivujte.

Zpoždění dotyku a podržení

Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Zpoždění dotyku a podržení** a pak vyberte možnost.

Doba trvání klepnutí

Nastavte, jak dlouho se musíte dotýkat obrazovky zařízení, aby to bylo považováno za klepnutí.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Doba trvání klepnutí**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte a pak nastavte dobu.

Ignorovat opakované dotyky

Nastavte zařízení, aby během nastaveného časového úseku rozpoznalo pouze jedno klepnutí, i když na obrazovku klepnete opakovaně.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Ignorovat opakované dotyky**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, a pak nastavte dobu.

Autom. kliknout po zast. ukaz.

Nastavte zařízení tak, aby automaticky vybralo položku, když na ni umístíte ukazatel myši.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** a potom klepnutím na přepínač **Autom. kliknout po zast. ukaz.** funkci aktivujte.

Jedním prstem

Nastavte tlačítko externí klávesnice, například Shift, Ctrl nebo Alt, které má zůstat stisknuto. To vám pomůže používat klávesové zkratky bez nutnosti stisknout dvě tlačítka současně.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** a potom klepnutím na přepínač **Jedním prstem** funkci aktivujte.

Pomalé klávesy

Nastavte čas rozpoznání stisku tlačítka na externí klávesnici.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Pomalé klávesy**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte a pak nastavte dobu.

Odskok kláves

Nastavte zařízení, aby během nastaveného časového úseku rozpoznalo pouze jedno stisknutí tlačítka, i když totéž tlačítko stisknete opakovaně.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Interakce a obratnost** → **Odskok kláves**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte a pak nastavte dobu.

Rozšířené nastavení

Rychlé spouštění funkcí usnadnění

Slouží k nastavení rychlého otvírání funkcí usnadnění.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení**, pod položkou **Zástupci usnadnění** vyberte požadovaný způsob a zaškrtněte funkce usnadnění, které chcete používat.

Nastavení světelného oznámení

Nastavte zařízení, aby zablikal blesk nebo displej, když se ozve budík nebo když budete mít upozornění, například na příchozí hovory nebo nové zprávy.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení** → **Upozorňování bleskem**, potom klepněte na přepínače vedle možností, které chcete aktivovat.

Čas na provedení akce

Nastavte čas pro zobrazení místních oken, které vás vyzývají k provedení operace, například oznámení nebo ovladač hlasitosti.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení** → **Čas na provedení akce** a pak vyberte možnost.

Číst nahlas vstup z klávesnice

Nastavte zařízení, aby nahlas předčítalo, co zadáváte na klávesnici.





Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení** → **Číst nahlas vstup z klávesnice** a poté funkci aktivujte klepnutím na přepínač, a potom vyberte možnost.

Bixby Vision pro usnadnění

Když aktivujete funkce usnadnění Bixby Vision, budete moci používat další funkce Bixby Vision.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení** → **Bixby Vision pro usnadnění** a poté funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na položku **Otevřít Bixby Vision**.

3 Vyberte funkci, kterou chcete použít.

-  : Analyzuje scénu, kterou jste zaznamenali, a popíše ji hlasem.
-  : Rozpozná objekty a popíše je hlasem.
-  : Rozpozná text a přečte ho nahlas.
-  : Detekujte barvu objektu a řekněte ji nahlas.




Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Přidávání záznamů hlasu k hlasovým štítkům

Hlasové štítky můžete použít k rozpoznávání objektů podobného tvaru upevněním štítků. Můžete zaznamenat a přidělit záznam hlasu k hlasovému štítku využívajícímu technologii NFC. Záznam hlasu se přehraje, jakmile umístíte zařízení do blízkosti štítku.



Před použitím této funkce zapněte funkci NFC.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení** → **Hlasový štítek**.
Bude spuštěn záznam hlasu.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону.
- 3 Po dokončení záznamu zastavte nahrávání klepnutím na položku **Hot**.
- 4 Podržte záda vašeho zařízení nad hlasovým štítkem.
Informace v záznamu hlasu budou zapsány do hlasového štítku.

Instalované služby

Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Usnadnění** → **Instalované služby**.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Všechny problémy, na které narazíte během používání zařízení, můžete vyřešit pomocí služby Samsung Members.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokuje interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro ověření formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte webové stránky Samsung.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.


Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení**, potom klepněte na přepínač **Bluetooth**, abyste jej znovu aktivovali.
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení sítě** → **Vynulovat nastavení** → **Obnovit**, abyste resetovali síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku  → **Roz. Pan. rych. spuštění** a klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit ovládací prvek jasu nad oznámeními**.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.