

SAMSUNG

用户手册

SM-G9910
SM-G9960
SM-G9980

目錄

基本功能

- 4 請先參閱說明文件
- 7 裝置過熱情況與解決方案
- 10 主要功能
- 11 裝置結構圖與功能
- 17 為電池充電
- 21 SIM 或 USIM 卡 (nano-SIM 卡)
- 23 開啓與關閉裝置
- 24 初始設定
- 24 三星帳戶
- 25 從之前的裝置傳輸數據 (Smart Switch)
- 27 瞭解螢幕
- 35 通知面板
- 37 螢幕截圖與螢幕錄製
- 38 輸入文字

應用程式與功能

- 41 安裝或解除安裝應用程式
- 42 電話
- 45 聯絡人
- 47 訊息
- 48 瀏覽器
- 49 相機
- 66 媒體瀏覽器
- 70 AR 區域

- 75 Bixby
- 77 Bixby Vision
- 78 Bixby Routines
- 80 多重視窗
- 83 Samsung Pay
- 85 Samsung Health
- 86 Samsung Notes
- 88 Samsung Members
- 88 Samsung Kids
- 89 Samsung Global Goals
- 89 Galaxy Wearable
- 89 日曆
- 90 提醒
- 91 錄音機
- 92 我的檔案
- 92 時鐘
- 92 計算機
- 93 遊戲中心
- 94 Game Booster
- 95 SmartThings
- 95 分享内容
- 97 音樂共享
- 98 Smart View
- 99 連結至 Windows
- 100 Samsung DeX
- 106 S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)
- 109 Google 應用程式

設定

- 110 簡介
- 110 三星帳戶
- 110 連接
 - 111 Wi-Fi
 - 113 藍牙
 - 114 NFC 與感應式付款
 - 115 數據節省器
 - 115 僅使用流動數據的應用程式
 - 115 流動熱點
 - 116 更多連接設定
- 117 聲音和震動
 - 118 音質與音效
 - 118 分離應用程式聲音
- 119 通知
- 119 顯示
 - 120 動作流暢度
 - 121 變更螢幕模式或調整顯示色彩
- 122 螢幕牆紙
- 122 主題
- 122 主螢幕
- 122 鎖定螢幕
 - 123 Smart Lock
 - 123 Always On Display
- 124 生物特徵與安全性
 - 125 臉部識別
 - 127 指紋識別
 - 130 Samsung Pass
 - 132 安全資料夾
- 135 私隱
- 135 位置
- 135 Google

- 136 帳戶與備份
 - 136 三星雲端
- 137 進階功能
 - 138 動作與手勢
 - 139 Dual Messenger
- 140 數位健康與家長監護
- 140 電池與裝置維護
 - 140 優化裝置
 - 141 電量
 - 141 儲存位置
 - 142 記憶體
 - 142 裝置保護
- 142 應用程式
- 142 一般管理
- 143 協助工具
- 144 軟件更新
- 144 關於手機

附錄

- 145 協助工具
- 159 故障排除

基本功能

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。

- 說明基於裝置的預設設定。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應商、型號規格或裝置的軟件而定。
- 使用某些應用程式或功能時，裝置可能需要連接到 Wi-Fi 或流動網絡。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 對於由用戶編輯註冊表設定或修改作業系統軟件而導致的效能問題或不相容，三星概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他媒體內容被許可作有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用戶對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 使用訊息、上載和下載、自動同步或定位服務等數據服務可能會產生額外費用，視乎資費方案而定。對於大數據傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用戶安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

- 視乎地區或服務供應商而定，會附加螢幕保護貼以在生產與經銷期間提供保護。損壞附加的螢幕保護貼不在保固範圍內。
- 裝置會根據周圍環境自動調整對比範圍，即使在強烈的戶外陽光下，您也可以清楚地查看觸控屏。因為產品性質使然，長時間顯示固定圖片可能會造成殘像 (螢幕老化) 或重像。
 - 建議不要長時間在觸控屏的部分或全部區域使用固定圖片，不使用裝置時請關閉觸控屏。
 - 您可以將觸控屏設為在您未使用時自動關閉。啟動**設定**應用程式，輕觸**顯示** → **螢幕逾時**，然後選擇裝置在關閉觸控屏之前要等待的時長。
 - 要將觸控屏設為根據周圍環境自動調整亮度，啟動**設定**應用程式，輕觸**顯示**，然後輕觸**最佳化亮度**開關以啟動。
- 視乎地區或型號而定，某些裝置必須經聯邦通訊委員會 (FCC) 核准。




若您的裝置經 FCC 核准，則您可以檢視其 FCC ID。若要檢視 FCC ID，啟動**設定**應用程式並輕觸**關於手機** → **狀態資訊**。若您的裝置沒有 FCC ID，這意味著裝置未授權在美國或其領土銷售，僅可攜帶入境美國供持有人私人使用。
- 在飛機或輪船上使用流動裝置可能會受到聯邦和當地準則和限制的約束。請與適當的主管機關聯絡，並始終遵照機組人員的指示，以了解何時以及如何使用裝置。

抗水和防塵

您的裝置抗水防塵。請準確按照以下提示操作，保護裝置的抗水防塵效能。不這樣做可能會導致裝置受損。

- 請勿將裝置浸入深度超過 1.5 米的淡水中或使其在水中浸泡超過 30 分鐘。若將裝置浸入除淡水以外的任何其他液體，比如鹽水、電離水或酒精飲料中，液體進入裝置的速度會更快。
- 請勿將裝置暴露於**具有衝擊力的流水**中。
- 如果裝置暴露於淡水環境中，用乾淨的軟布將其徹底擦乾。如果裝置暴露於其他液體中，例如鹽水、泳池水、肥皂水、油、香水、防曬霜、洗手液或化妝品等化學產品時，立即用淡水將其沖洗乾淨，並用乾淨的軟布將其徹底擦乾。如果您未遵守這些指示，裝置的效能與外觀可能會受影響。
- **若裝置浸入水中，或者話筒或揚聲器被弄濕**，在通話時，對方可能聽不清您說的話。使用前請用乾布擦拭裝置，將其徹底擦乾。
- **若在水中使用裝置**，觸控屏及其他功能可能無法正常工作。
- **如果裝置掉落或受到撞擊**，裝置的抗水和防塵功能可能會受損。
- **您的裝置已在受控的環境中測試並經證明在特定的條件具有抗水防塵的效能 (符合國際標準 IEC 60529 - 由密封 [防護等級] 提供的防護程度所述的 IP68 類要求；測試條件：15–35 °C、86–106 kPa、淡水、1.5 米、持續 30 分鐘)**。儘管如此，在某些情況下，本裝置仍可能受損。

說明圖示

-  **警告：**可能會傷害自己或他人的情況
-  **注意：**可能會損壞裝置或其他設備的情況
-  **備註：**附註、使用技巧或其他資料

裝置過熱情況與解決方案

當為電池充電過程中裝置發熱時

充電時，裝置和充電器可能發熱。無線充電或快速充電期間，裝置可能會變熱。這不會影響裝置的壽命或效能，這屬於裝置的正常操作範圍。若電池過熱，充電速度可能會減慢，或者充電器可能會停止充電。

裝置發熱時請執行以下操作：

- 中斷充電器與裝置的連接並關閉所有正在執行的應用程式。等待裝置冷卻，然後再次開始為裝置充電。
- 如果裝置的下半部分過熱，可能會是因為已連接的 **USB 纜線** 損壞。使用經過三星核准的新纜線更換已損壞的 **USB 纜線**。
- 使用無線充電器時，請勿在裝置與無線充電器之間放置金屬物體、磁鐵與磁條卡等異物。

 無線充電或快速充電功能僅在支援的型號上可用。

裝置在使用過程中發熱時

當您使用需要更多電量的功能或應用程式或者長時間使用時，您的裝置可能會因為電池消耗增加而暫時發熱。關閉所有正在執行的應用程式並暫時停止使用裝置。

以下情況下裝置可能會過熱。視乎您使用的功能與應用程式而定，這些示例可能不適用於您的型號。

- 購買後首次啓動或者還原數據期間
- 下載大檔案時

- 使用需要更多電量的應用程式或長時間使用應用程式時
 - 長時間玩高品質遊戲時
 - 長時間錄製影片時
 - 使用最大亮度設定串流影片時
 - 連接至電視時
- 使用多工處理 (或者在背景中執行多個應用程式時)
 - 使用多重視窗時
 - 錄製影片期間更新或安裝應用程式時
 - 進行視像通話期間下載大檔案時
 - 使用導航應用程式期間錄製影片時
- 透過雲端、電子郵件或其他帳戶使用大量數據進行同步時
- 裝置在陽光直射環境下在車輛中使用導航應用程式時
- 使用流動熱點與網絡共享功能時
- 在訊號較弱或沒有信號的地方使用裝置時
- 使用已損壞的 USB 纜線為電池充電時
- 裝置的多用途插孔已損壞或有異物，例如液體、灰塵、金屬粉末與鉛筆芯
- 當您漫遊時

裝置發熱時請執行以下操作：

- 將裝置的軟件更新至最新版本。
- 正在執行的應用程式之間存在衝突可能會導致裝置發熱。重新開啓裝置。
- 不使用 Wi-Fi、GPS 與藍牙功能時將其停用。
- 關閉增加電池消耗或不使用時在背景中執行的應用程式。
- 刪除不必要的檔案或未使用的應用程式。
- 降低螢幕亮度。
- 如果裝置過熱或感覺裝置長時間發熱，暫時請勿使用。如果裝置持續過熱，請聯絡三星服務中心。

裝置過熱注意事項

若您因裝置過熱而開始感到不適，請停止使用裝置。

裝置發熱時，功能與效能可能會受到限制或裝置可能會關閉以降溫。功能僅在支援的型號上可用。

- 若裝置過熱並達到特定的溫度，將顯示警告訊息以防止裝置故障、刺激與損傷皮膚及電池洩漏。若要降低裝置的溫度，螢幕亮度與效能速度將受到限制且將停止電池充電。執行中的應用程式將關閉且除緊急通話之外的所有通話及其他功能將受到限制，直到裝置降溫。
- 若因為裝置的溫度進一步升高而顯示第二則訊息，裝置將關閉。在裝置的溫度降至指定水平以下之前，請勿使用裝置。若在緊急通話期間顯示第二條警告訊息，通話將不會因強制關機而中斷。

操作環境注意事項

您的裝置可能會在以下情況下因為環境而發熱。請小心使用，以免縮短電池的壽命、損壞裝置或釀成火災。

- 請勿將裝置存放在過冷或過熱的溫度下。
- 請勿將裝置長時間暴露在直射的陽光中。
- 請勿在溫度極高的區域長時間使用或存放裝置，例如夏季的汽車內。
- 請勿將裝置放置於可能會過熱的區域，例如電熱毯。
- 請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置。
- 請勿使用覆蓋層已剝落或受損的纜線，勿使用任何已受損或發生故障的充電器或電池。

主要功能



相機

拍攝清晰的拍攝對象特寫相片。在導演的視角模式中錄製影片時，您也可以透過縮圖檢視各個相機的場景並變更場景。請參閱[相機](#)瞭解更多資訊。



連結至 Windows

將智能手機連接至電腦並獲得無縫接軌體驗。請參閱[連結至 Windows](#)瞭解更多資訊。



Samsung DeX

Samsung DeX 無線連線可在大螢幕上體驗多工處理。請參閱[Samsung DeX](#)瞭解更多資訊。



S Pen

使用 S Pen (另售) 控制螢幕並使用各種 S Pen 功能。請參閱[S Pen \(Galaxy S21 Ultra 5G\)](#)瞭解更多資訊。

裝置結構圖與功能

包裝內容


請參閱快速入門指南，瞭解包裝內容。




- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，可能與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件可能導致效能問題和故障，此情形不屬保用範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。
- 支援數字輸出的耳機 (USB Type-C) 可以與此裝置一同使用。但是，裝置可能與使用不同音訊輸出方法或由不同製造商製造的耳機不相容。

裝置結構圖


► Galaxy S21 Ultra 5G :

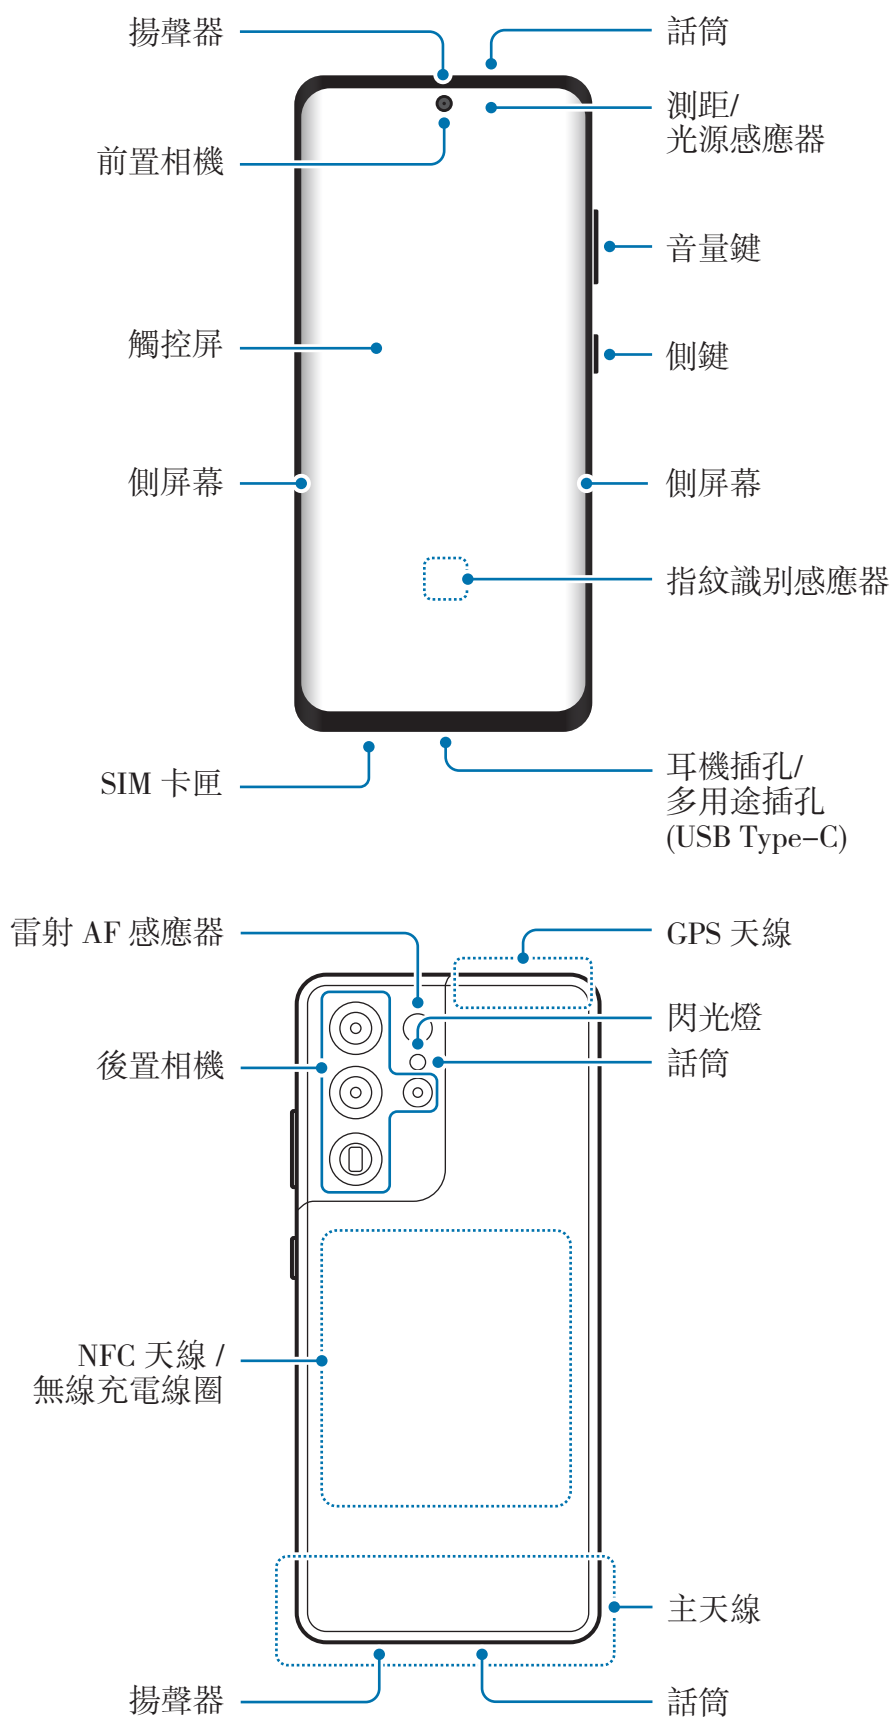

► Galaxy S21+ 5G :

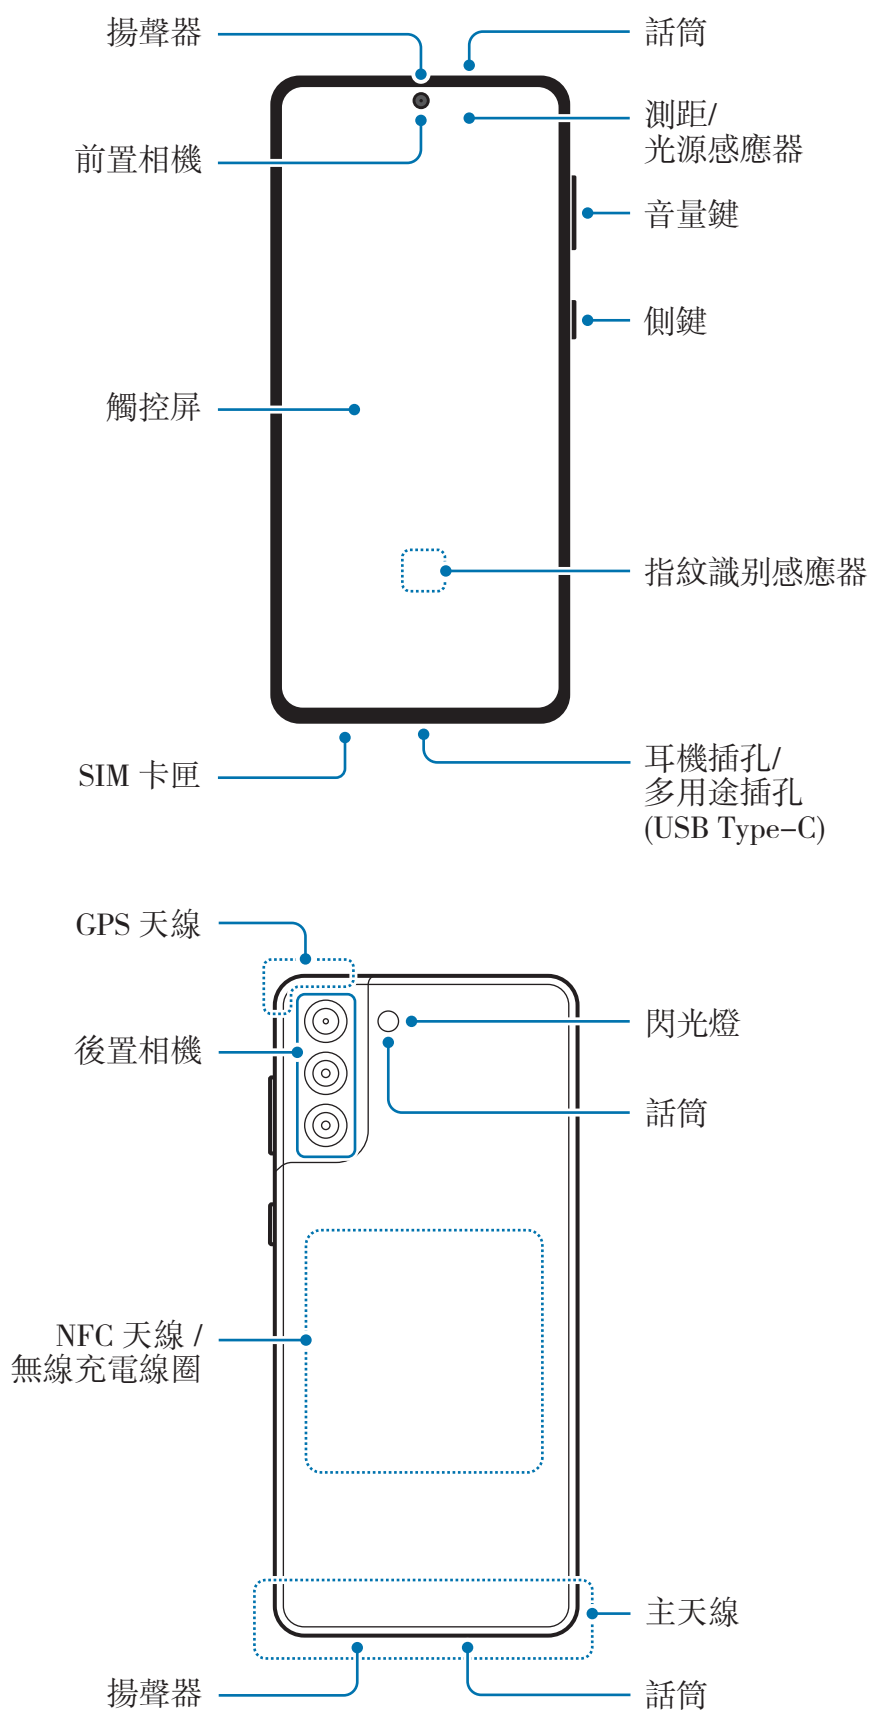

► Galaxy S21 5G :

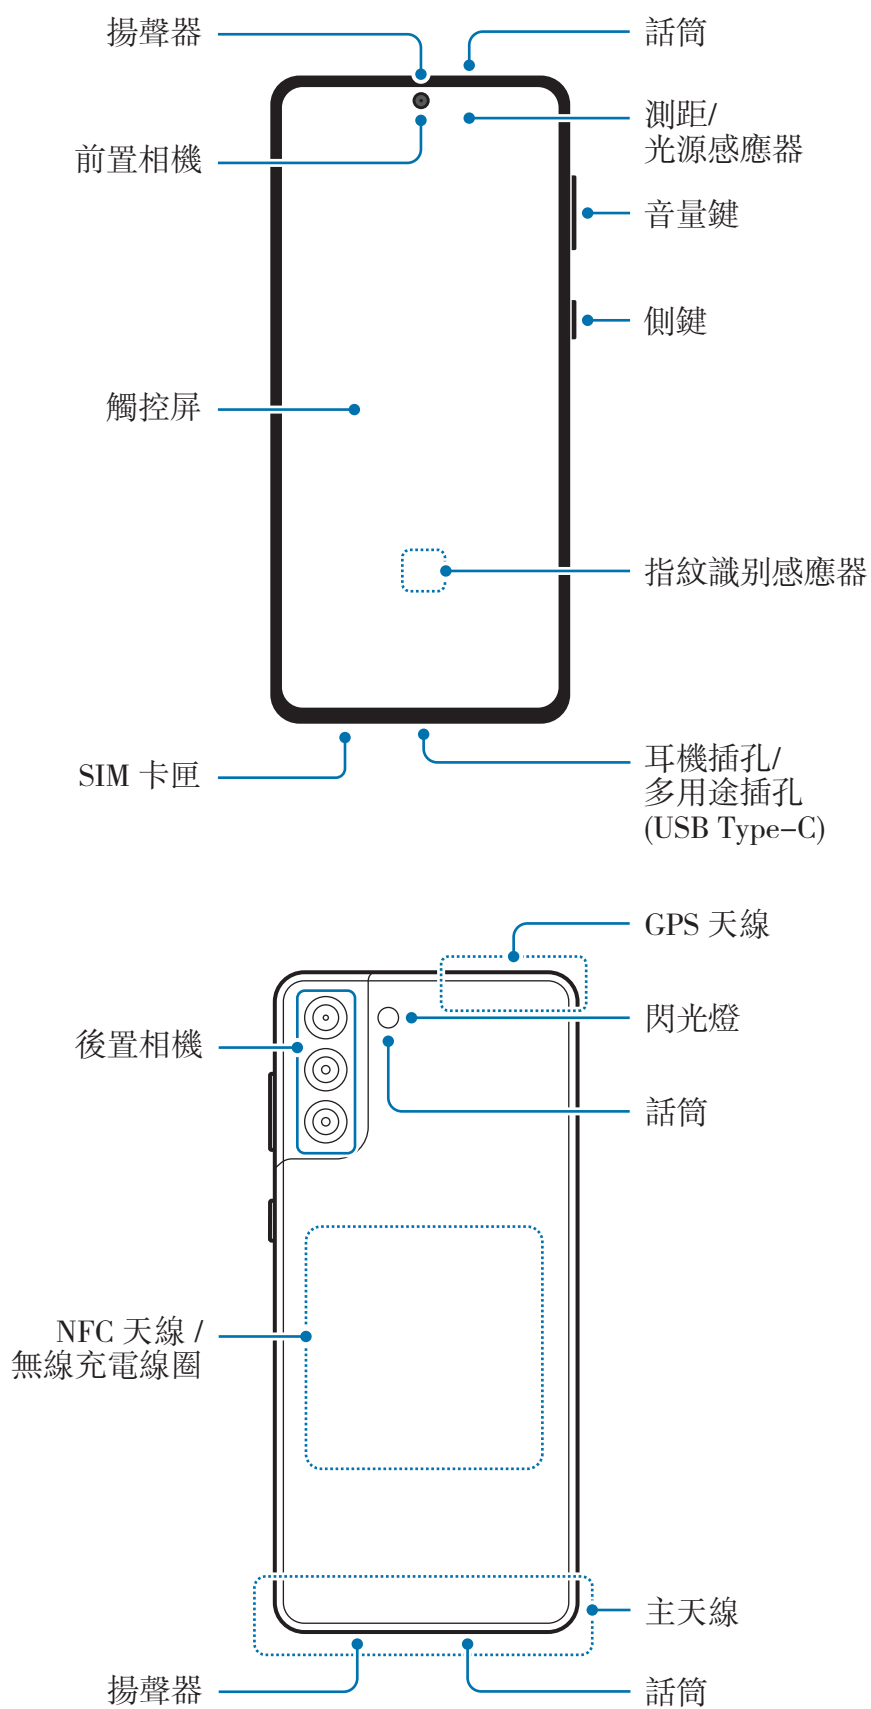



- 使用揚聲器時，比如播放媒體檔案或使用免提時，請勿將裝置放置於耳朵附近。
- 請注意不要使相機鏡頭暴露於強光源下，例如直射的陽光。若相機鏡頭暴露於強光源下，例如直射的陽光，相機圖像感應器可能會受損。圖像感應器受損後無法修復且會導致相片中出現圓點或斑點。
- 若您裝置使用的玻璃或亞克力機身有破損的情況，可能存在受傷的風險。請將裝置送往三星服務中心修理後再使用。
- 若話筒、揚聲器或聽筒中進入灰塵或異物，裝置的聲音可能會變細聲或特定功能不運作。若您嘗試使用尖銳的物體移除灰塵或異物，裝置可能會受損且其外觀可能會受到影響。



- 在以下情況中可能會出現連接問題與電池消耗：
 - 在裝置的天線區域貼上金屬貼紙
 - 在裝置上附加含有金屬材料的裝置保護套
 - 在使用撥打電話或流動數據連線等功能時，用手或其他物體遮蓋裝置的天線區域
- 建議使用三星認可的螢幕保護貼。未經認可的螢幕保護貼可能導致感應器發生故障。
- 請勿使用螢幕保護貼、貼紙或保護套等螢幕配件覆蓋測距/光源感應器區域。否則可能會使感應器發生故障。
- 通話期間因距離感應器，裝置頂部的光線可能會閃爍。
- 側屏幕的顏色可能會因視角而異。(Galaxy S21 Ultra 5G)

實體按鍵


按鍵	功能
側鍵	<ul style="list-style-type: none">裝置已關閉時，按住以將其開啓。按下以開啓或鎖定螢幕。按住以開始與 Bixby 對話。請參閱使用 Bixby瞭解更多資訊。按下兩次或按住以啓動您設定的應用程式或功能。
側鍵 + 降低音量鍵	<ul style="list-style-type: none">同時按下以擷取螢幕截圖。同時按住以關閉裝置。

設定側鍵

透過按下側鍵兩次或按住側鍵來選擇要啓動的應用程式或功能。

啓動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **側鍵**，然後選擇您需要的選項。

螢幕按鈕

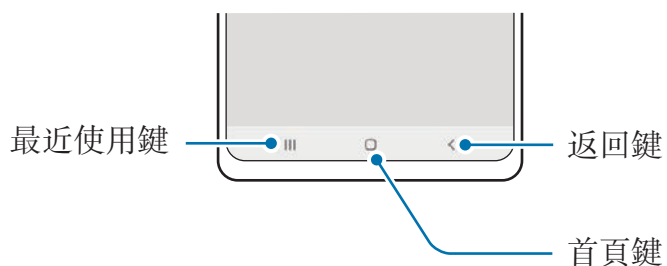

當您開啓螢幕時，螢幕底部將顯示螢幕按鈕。請參閱[導覽列 \(螢幕按鈕\)](#)瞭解更多資訊。


為電池充電

首次使用電池前或長時間未用後請先為電池充電。

- ⚠ 只可使用專為您的裝置設計並經過三星核准的電池、充電器與纜線。不相容的電池、充電器與纜線可能會引起嚴重事故或損壞裝置。
- ❗
 - 充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。
 - 請僅使用裝置隨附的 USB Type-C 纜線。若使用 Micro USB 纜線，裝置可能會受損。
- 📝
 - 為了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。
 - 使用充電器時，建議使用經批准的有線或無線充電器，保證充電效能。

有線充電

將 USB 纜線連接到 USB 電源轉接器，然後將纜線插入裝置的多用途插孔為電池充電。完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。

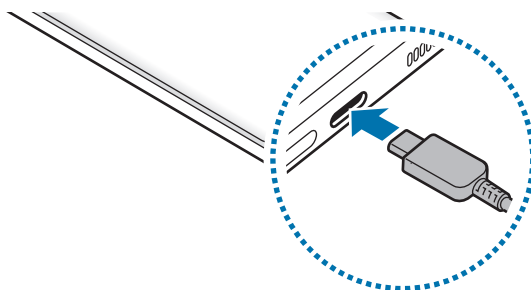

無線充電

裝置具有內置的無線充電線圈。可以使用無線充電器 (另售) 為電池充電。

將裝置背面的中央放置於無線充電器中央為電池充電。完全充電後，從裝置中斷無線充電器的連接。

預計充電時間將在通知面板上出現。實際充電時間可能因充電條件而有所不同。

無線充電注意事項

若不遵循下列注意事項，裝置可能無法正常充電或過熱，而且卡片可能會損壞。

- 將裝置放在無線充電器上時裝置的背面與裝置保護套之間不能放置信用卡或射頻識別 (RFID) 卡 (例如交通卡或鑰匙卡)。
- 將裝置放在無線充電器上時裝置的背面與無線充電器之間不能放置如金屬物體與磁鐵等導電材料。



- 如果在網絡訊號較弱的區域使用無線充電器，網絡接收可能會中斷。
- 使用經三星批准的無線充電器。如果使用其他無線充電器，電池可能無法正常充電。

快速充電

啟動**設定**應用程式，輕觸**電池與裝置維護** → **電量** → **更多電池設定**，然後啓用您需要的功能。


- **快速充電**：若要使用快速充電功能，使用支援最佳化快速充電的電池充電器。
- **超快速充電**：若要使用超級快速充電功能，使用支援超級快速充電的 USB PD (電源傳輸) 充電器。
- **快速無線充電**：若要使用此功能，使用充電器和支持快速無線充電功能的元件。




- 當裝置或其螢幕關閉時，為電池充電的速度更快。
- 若無線充電器有內置風扇，在快速無線充電期間風扇可能會產生噪音。加入設定快速無線充電功能的日常行程，以便使用 **Bixby Routines** 在預設時間自動關閉。快速無線充電功能關閉時，充電器的風扇噪音與指示燈將減弱。


無線電源共享

您可以使用您的裝置的電池為另一個裝置充電。即使您的裝置正在充電，您仍然可以為另一個裝置充電。視乎使用的配件或保護套的類型而定，無線電源共享功能可能無法正常運作。建議在使用此功能之前移除正在使用的所有配件與保護套。


- 1 開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (無線電源共享) 以啓動。
- 2 將另一個裝置放在您的裝置的中心，兩個裝置的背面相對。

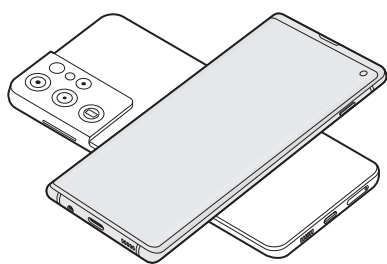

智能手機

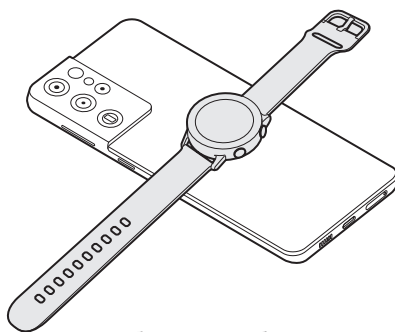


Galaxy Watch

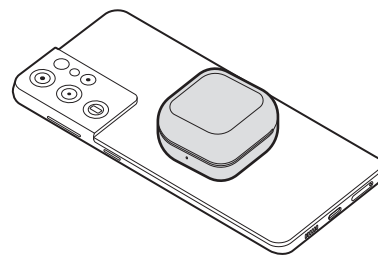

Galaxy Buds

- 3 結束充電時，中斷另一個裝置與您的裝置的連接。

 共享電源時請勿使用耳機。這樣做可能會影響附近的裝置。

-  無線充電線圈的位置可能因裝置型號而異。調整裝置以相互正常連接。
- 共享電源期間部分功能不可用。
 - 僅支援無線充電功能的裝置可以使用此功能充電。部分裝置可能無法充電。若要查看支援無線電源共享功能的裝置，請瀏覽三星網站。
 - 爲了正常充電，充電期間請勿移動或使用其中任何一個裝置。
 - 爲另一個裝置充入的電量可能少於您的裝置向其共享的電量。
 - 若您在裝置充電期間爲另一個裝置充電，視乎充電器類型而定，充電速度可能會降低或裝置可能會無法正常充電。
 - 充電速度或效率可能因裝置的狀況或周圍環境而異。

設定電源共享的限制

您可以設定裝置以在剩餘電池電源低於特定水平時停止電源共享。

啓動**設定應用程式**，輕觸**電池與裝置維護** → **電量** → **無線電源共享** → **電量上限**，然後設定限制。

減少電池消耗

裝置提供各種選項，可協助您節省電池電量。

- 使用裝置的維護功能優化裝置。
- 在不使用裝置時，透過按下側鍵關閉螢幕。
- 啓動省電模式。
- 關閉不必要的應用程式。
- 不在使用時停用藍牙功能。
- 停用需要同步的應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

電池充電提示和注意事項

- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會更快耗盡。為避免在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 使用充電器以外的電源，例如電腦，由於電流較低，因此充電速度可能會較慢。
- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。

- 充電時，裝置和充電器可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果在多用途插孔打濕時為裝置充電，這可能會損壞裝置。待多用途插孔徹底乾燥後，再為裝置充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。


SIM 或 USIM 卡 (nano-SIM 卡)


插入流動電話服務供應商提供的 SIM 或 USIM 卡。

您可以插入兩張 SIM 或 USIM 卡，所以您可以在單個裝置上擁有兩個電話號碼或服務供應商。在某些區域，如果在裝置中插入兩張 SIM 卡，數據傳輸速度可能會比插入一張卡時的速度慢。

 視乎服務供應商而定，有些需要網絡連接的服務可能無法使用。

安裝 SIM 或 USIM 卡

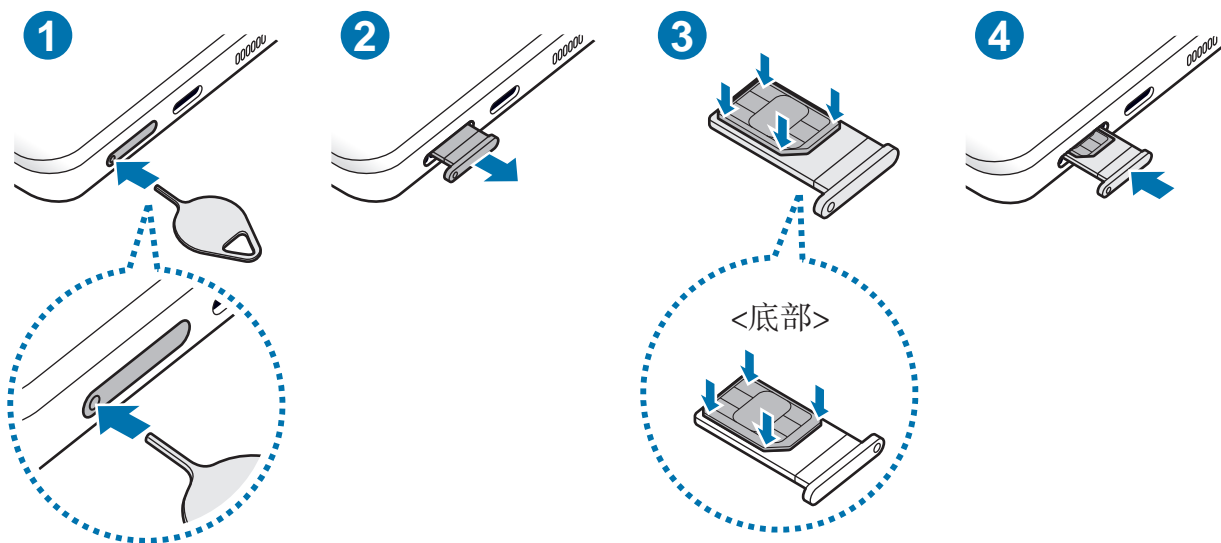


- 1 將取卡針插入卡匣上的小孔彈出卡匣。
 - 2 將卡匣輕輕地從卡匣插槽中拉出。
 - 3 將 SIM 或 USIM 卡的金色接觸點朝上放置在卡匣上，然後將 SIM 或 USIM 卡輕輕按入卡匣將其固定。
 - 4 將卡匣重新插入卡匣插槽。
-  • 將取卡針插入**卡匣上的小孔**取出卡匣。
- 僅使用 nano-SIM 卡。
 - 小心不要丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對卡丟失或被盜所造成的任何損害或不便概不負責。
 - 確保取卡針垂直於孔。否則，可能會損壞裝置。
 - 如果卡未穩定地固定於卡匣內，SIM 卡可能會從卡匣脫離或脫落。
 - 如果將卡匣插入裝置時卡匣潮濕，裝置可能會受損。請始終確保卡匣乾燥。
 - 將卡匣完全插入卡匣槽，以防液體進入裝置。


SIM 卡管理員

啟動**設定**應用程式並輕觸**連接** → **SIM 卡管理員**。

- **SIM 卡**：啟動您的 SIM 卡並自訂 SIM 卡設定。
- **偏好 SIM 卡**：選擇該選項可在起動兩張卡時將特定的 SIM 卡用於某些功能，例如語音通話。
- **更多 SIM 卡設定**：自訂通話設定。

開啟與關閉裝置


 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

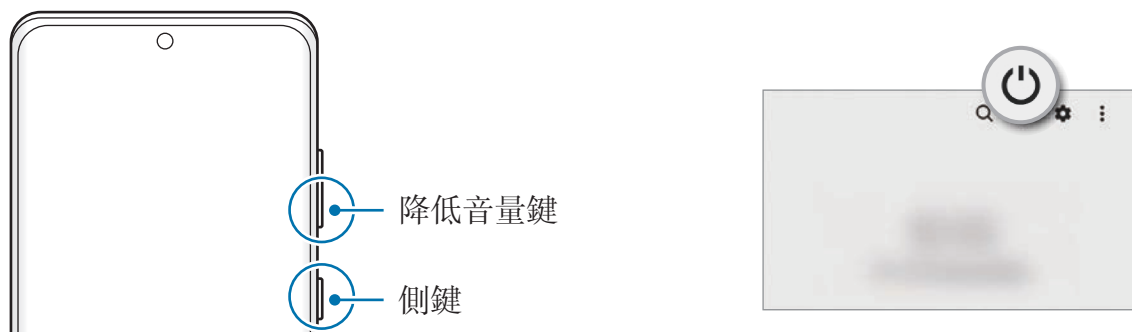


開啟裝置

按住側鍵幾秒鐘以開啓裝置。

關閉裝置

- 1 若要關閉裝置，同時按住側鍵與降低音量鍵。或者，開啓通知面板，向下滑動並輕觸 。
- 2 輕觸**關機**。
若要重新啓動裝置，輕觸**重新啟動**。

 您可以設定裝置以在您按住側鍵時關閉。啓動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **側鍵**，然後輕觸**按住下的關機功能表**。


強制重啟


如果您的裝置畫面靜止且無回應，請同時按住側鍵與降低音量鍵超過 7 秒以重新啓動裝置。

緊急模式

您可以將裝置切換至緊急模式以減少電池消耗。部分應用程式和功能將受到限制。在緊急模式中，可以撥打緊急通話、將您的目前位置資訊發送給他人、發出緊急報警等等。


若要啟動緊急模式，同時按住側鍵與降低音量鍵，然後輕觸**緊急模式**。或者，開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  → **緊急模式**。

若要停用緊急模式，輕觸  → **關閉緊急模式**。

 剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

初始設定

首次開啓裝置時或執行數據重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

 如果您未連接至 Wi-Fi 網絡，您可能無法在初始設定期間設定部分裝置功能。

三星帳戶

您的三星帳戶是整合的帳戶服務，允許您使用流動裝置、電視和三星網站提供的多種服務。

若要檢視可與三星帳戶一起使用的服務清單，請瀏覽 account.samsung.com。

1 啟動**設定**應用程式並輕觸**三星帳戶**。

或者，啟動**設定**應用程式並輕觸**帳戶與備份** → **管理帳戶** → **加入帳戶** → **三星帳戶**。

2 若您已有三星帳戶，登入至您的三星帳戶。

- 若您要使用 Google 帳戶登入，輕觸**使用 Google 繼續**。
- 如果您沒有三星帳戶，輕觸**建立帳戶**。

尋找您的 ID 並重設您的密碼

如果您忘記您的三星帳戶 ID 或密碼，在三星帳戶登入螢幕上輕觸**尋找 ID 或重設密碼**。您可以在輸入必要資訊後尋找您的 ID 或重設您的密碼。

登出您的三星帳戶

當您登出三星帳戶時，您的資料 (例如聯絡人或事件) 也會從裝置中刪除。

- 1 啓動**設定**應用程式並輕觸**帳戶與備份** → **管理帳戶**。
- 2 輕觸**三星帳戶** → **我的個人資料**並輕觸螢幕底部的**登出**。
- 3 輕觸**登出**，輸入您的三星帳戶密碼，然後輕觸**確定**。

從之前的裝置傳輸數據 (Smart Switch)

您可以使用 Smart Switch 以傳從您之前的裝置輸數據至您的新裝置。

啓動**設定**應用程式並輕觸**帳戶與備份** → **從舊裝置中傳輸數據**。



- 部分裝置或電腦可能不支援此功能。
- 限制適用。如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/hk/apps/smart-switch。三星非常重視版權。僅會傳輸您擁有或擁有傳輸權限的內容。

使用 USB 纜線傳輸數據

可使用 USB 纜線將之前的裝置連接至您的裝置，輕鬆快速傳輸數據。

- 1 使用裝置的 USB 纜線將本裝置連接至之前的裝置。
視乎之前的裝置而定，可能需要 USB 連接器。
- 2 彈出應用程序選擇彈出式視窗時，輕觸 **Smart Switch** → **接收數據**。
- 3 在之前的裝置中，輕觸**允許**。
如果沒有應用程式，則從 **Galaxy Store** 或 **Play 商店** 下載該應用程式。
您的裝置將識別之前的裝置，並顯示可以傳輸的數據清單。

4 選擇要引入的項目並輕觸**傳輸**。

 請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。

 傳輸數據會增加裝置的電池電量消耗。確保裝置的電量充足再傳輸數據。如果電池電量不足，數據傳輸可能因此而中斷。

無線傳輸數據

透過 Wi-Fi Direct 從之前的裝置無線傳輸數據至裝置。

- 1 在之前的裝置上，啟動 **Smart Switch**。
如果沒有應用程式，則從 **Galaxy Store** 或 **Play 商店** 下載該應用程式。
- 2 在您的裝置上，啟動**設定**應用程式並輕觸**帳戶與備份** → **從舊裝置中傳輸數據**。
- 3 將兩個裝置相互靠近。
- 4 在之前的裝置上，輕觸**發送數據** → **無線**。
- 5 在之前的裝置上，輕觸**允許**。
- 6 在您的裝置上，選擇要引入的項目並輕觸**傳輸**。

從電腦傳輸備份數據

在裝置和電腦之間傳輸數據。您必須從 www.samsung.com/hk/apps/smart-switch 下載 **Smart Switch** 電腦版本應用程式。將數據從之前的裝置備份至電腦並將數據匯入至裝置。


- 1 在電腦上，請瀏覽 www.samsung.com/hk/apps/smart-switch 以下載 **Smart Switch**。
- 2 在電腦上，啟動 **Smart Switch**。
 如果之前的裝置不是三星裝置，使用裝置製造商提供的程式將數據備份至電腦。然後，跳轉至第五步。
- 3 使用 **USB 纜線**將之前的裝置連接至電腦。
- 4 在電腦上，按照螢幕上的說明從裝置備份數據。
然後，從電腦中斷連接之前的裝置。
- 5 使用 **USB 纜線**將裝置連接至電腦。
- 6 在電腦上，按照螢幕上的說明將數據傳輸至裝置。

瞭解螢幕

控制觸控屏


輕觸

輕觸螢幕。

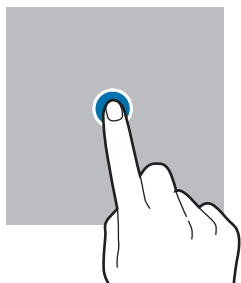


輕觸並按住

輕觸並按住螢幕約 2 秒。

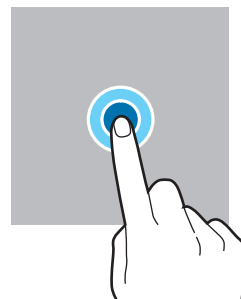


拖動

輕觸並按住項目將其拖至目標位置。

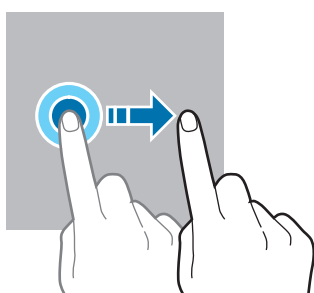


輕觸兩下

輕觸兩下螢幕。

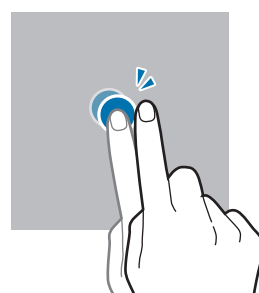


滑動

向上、向下、向左或向右滑動。

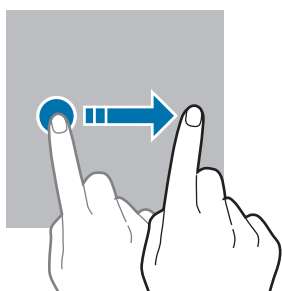

張開與合攏

兩指在螢幕上張開或合攏。

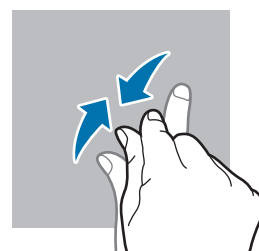


- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 為避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體輕觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。
- 建議不要長時間在觸控屏的部分或全部區域使用固定圖片。這樣做可能會造成殘像 (螢幕老化) 或重像。



裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。

導覽列 (螢幕按鈕)

當您開啓螢幕時，螢幕按鈕將出現在螢幕底部的導覽列上。螢幕按鈕將預設為最近使用鍵、首頁鍵與返回鍵。按鈕的功能可能會根據目前正在使用的應用程式或使用環境而變更。

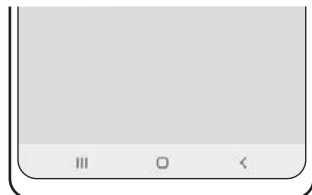

按鈕	功能
☐	最近使用鍵
○	首頁
<	返回

隱藏導覽列

透過隱藏導覽列在更加寬廣的螢幕上查看檔案或使用程式。

啓動**設定**應用程式，輕觸**顯示 → 導覽列**，然後輕觸**導覽類型**下的**滑動手勢**。導覽列將隱藏，且將顯示手勢提示。輕觸**更多選項**並選擇您想要的選項。



從底部滑動



從側面及底部滑動

如果您要隱藏螢幕底部的手勢提示，輕觸**手勢提示**開關以停用。

主螢幕與應用程式螢幕


主螢幕是用於存取所有裝置功能的起始點。它顯示 Widget、應用程式捷徑和更多內容。

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕與應用程式螢幕之間切換

在主螢幕上，向上滑動以開啓應用程式螢幕。

若要回到主螢幕，在應用程式螢幕上向上或向下滑動。或者，輕觸首頁鍵或返回鍵。

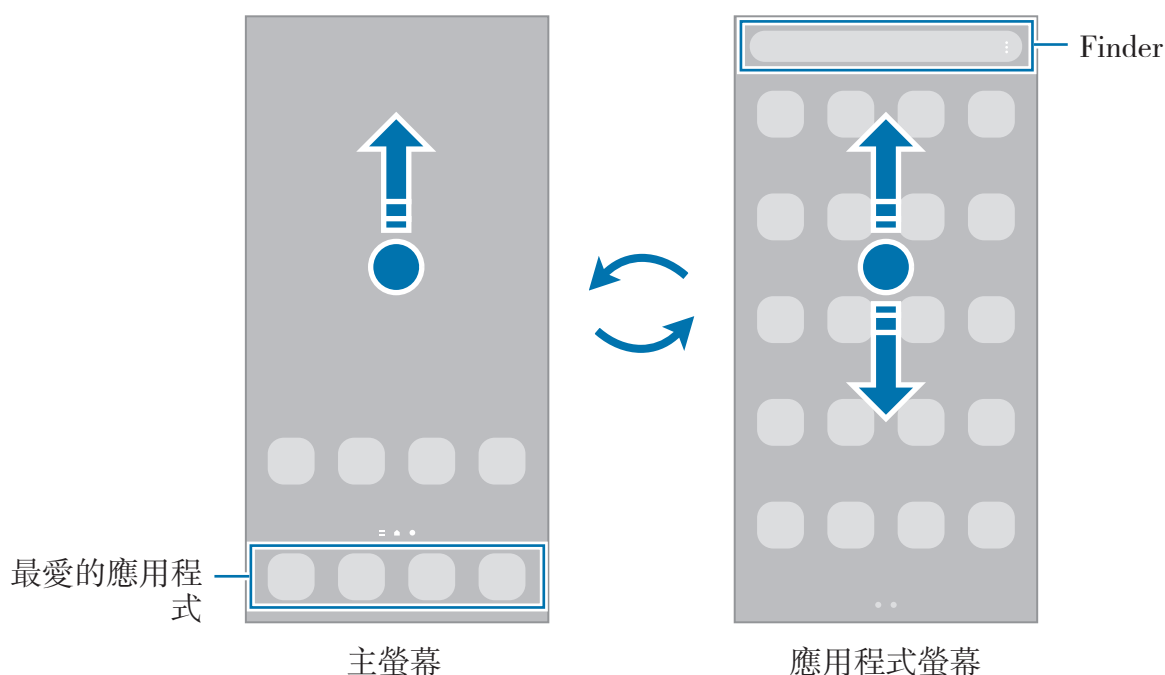


若您加入應用程式按鈕至主螢幕，您可以透過輕觸按鈕來開啓應用程式螢幕。在主螢幕上，輕觸並按住空白區域、輕觸**設定**，然後輕觸**在主螢幕上顯示應用程式螢幕按鍵**開關以啓動。應用程式按鈕將添加至主螢幕底部。



編輯主螢幕

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指合攏到一起以存取編輯選項。您可以設定螢幕牆紙，加入 **Widget** 及更多内容。您也可以加入、刪除或重新排列主螢幕面板。

- 加入面板：向左滑動，然後輕觸 **+**。
- 移動面板：輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至新位置。
- 刪除面板：輕觸面板上的 **✖**。

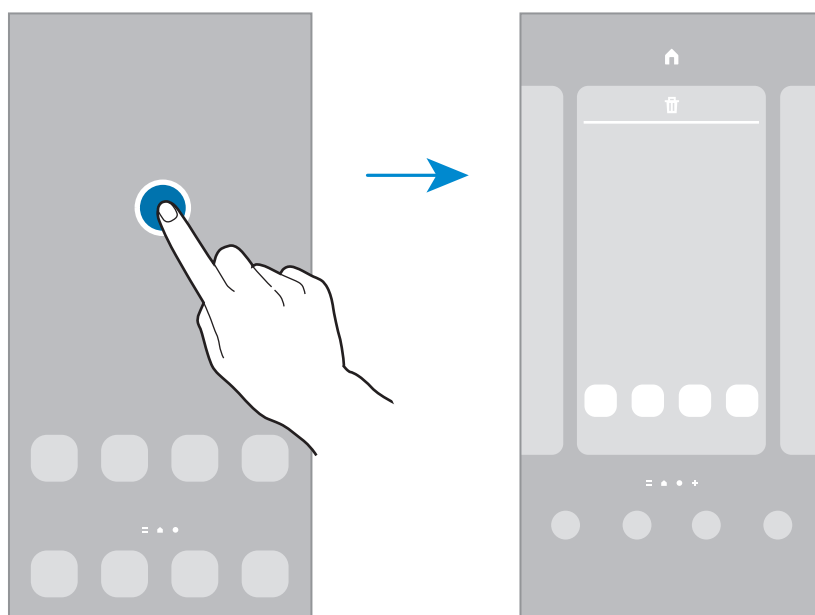

- **螢幕牆紙**：更改主螢幕和鎖定螢幕的螢幕牆紙設定。
- **主題**：更改裝置的主題。介面的視覺元素，例如顏色、圖示和螢幕牆紙等將因所選主題而有所不同。
- **Widgets**：Widget 是一種小型應用程式，可啟動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進行存取操作。選擇 Widget 並輕觸**加入**。Widget 將加入至主螢幕。
- **設定**：配置主螢幕的設定，例如螢幕佈局。

在主螢幕上顯示所有應用程式

在不使用獨立應用程式螢幕的情況下，您可以設定裝置以在主螢幕上顯示所有應用程式。在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**設定** → **主螢幕版面** → **僅主螢幕** → **套用**。

您現在可以透過在主螢幕上向左滑動來存取所有應用程式。

啟動 Finder

快速搜尋裝置上的內容。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**搜尋**。或者，開啓通知面板，向下滑動並輕觸 **Q**。
- 2 輸入關鍵字。
將搜尋裝置上的應用程式與內容。
若您輕觸鍵盤上的 **Q**，您可以搜尋更多內容。

移動項目

輕觸並按住項目，然後將其拖至新位置。若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要加入應用程式捷徑至主螢幕，輕觸並按住應用程式螢幕上的項目，然後輕觸**加入至主螢幕**。應用程式的捷徑將加入至主螢幕。


也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

建立資料夾

建立資料夾並彙集同類應用程式，以便快速存取和啓動應用程式。

在主螢幕或應用程式螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至另一個應用程式上。

將建立包含所選應用程式的新資料夾。輕觸**資料夾名稱**並輸入資料夾名稱。

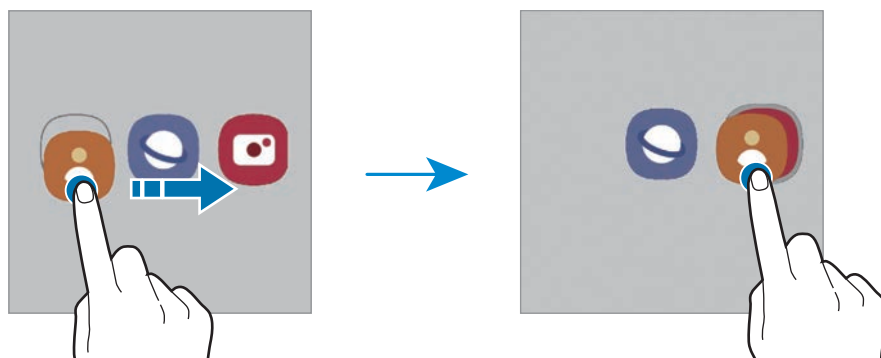

• 加入更多應用程式

在資料夾上輕觸 **+**。勾選應用程式以加入並輕觸**完成**。您也可以透過將其拖動至資料夾來加入應用程式。

- **從資料夾移動應用程式**

輕觸並按住應用程式以將其拖動至新位置。

- **刪除資料夾**


輕觸並按住資料夾，然後輕觸**刪除資料夾**。僅資料夾將被刪除。資料夾的應用程式將重新定位至應用程式螢幕。

側屏幕面板

您可以從側屏幕面板快速存取您最愛的應用程式與功能。

向螢幕的中心拖動側屏幕面板控點。

若側屏幕面板控點不可見，啟動**設定**應用程式、輕觸**顯示**，然後輕觸**側屏幕面板**開關以啟動。

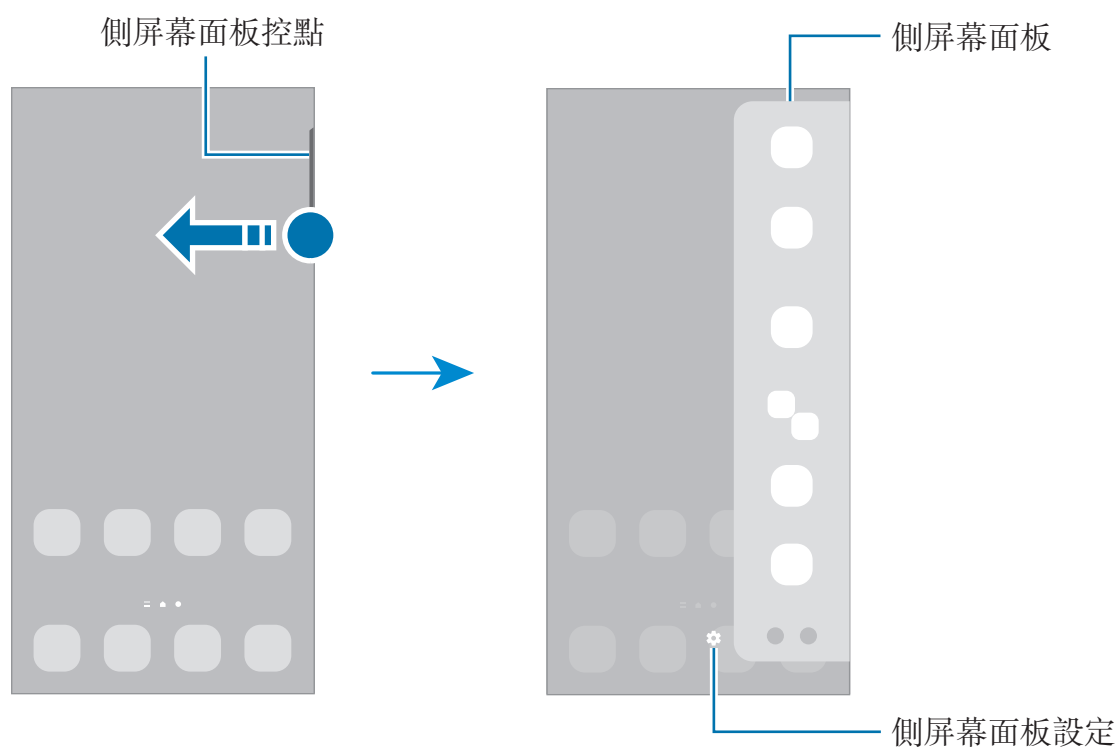

鎖定螢幕

按下側鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。


若要解鎖螢幕，當螢幕開啓時向任意方向滑動。

若螢幕關閉，按下側鍵以開啓螢幕。或者，輕觸兩下螢幕。

更改螢幕鎖定方式

若要變更螢幕鎖定方式，啓動**設定**應用程式，輕觸**鎖定螢幕** → **螢幕鎖定類型**，然後選擇方式。

設定圖案、PIN 碼、密碼或您的生物性數據作為螢幕鎖定方式，可以防止他人存取您的裝置，保護您的個人資訊。設定螢幕鎖定方式後，無論何時解鎖，裝置都將要求輸入解鎖代碼。

 可以將裝置設定為在連續多次輸入錯誤的解鎖代碼且次數達到嘗試限值時重設為原廠設定。啓動**設定**應用程式，輕觸**鎖定螢幕** → **安全鎖定設定**，使用預設螢幕鎖定方式解鎖螢幕，然後輕觸**自動原廠重設**開關以啓動。

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示為最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	已連接 HSPA+ 網絡
	已連接 LTE 網絡
	已連接 5G 網絡 / 裝置在包含 5G 網絡的網絡中
	Wi-Fi 已連接
	已啟動藍牙功能
	正在使用位置服務
	正在通話
	未接電話
	新文字或多媒體訊息
	已啟動鬧鐘
	靜音模式/震動模式
	已啟動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池充電／電池電量



- 狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖動。
- 部分指示燈圖示僅在您開啓通知面板時顯示。
- 視乎地區或服務供應商或型號而定，所顯示的指示圖示可能有所不同。

通知面板


接收新通知時，指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。


若要開啓通知面板，向下拖動狀態列。若要關閉通知面板，在螢幕上向上滑動。

可以使用通知面板上的以下功能。




設定快速設定按鈕

輕觸快速設定按鈕以啓動特定功能。向下滑動通知面板以檢視更多按鈕。若要加入更多按鈕，輕觸 。

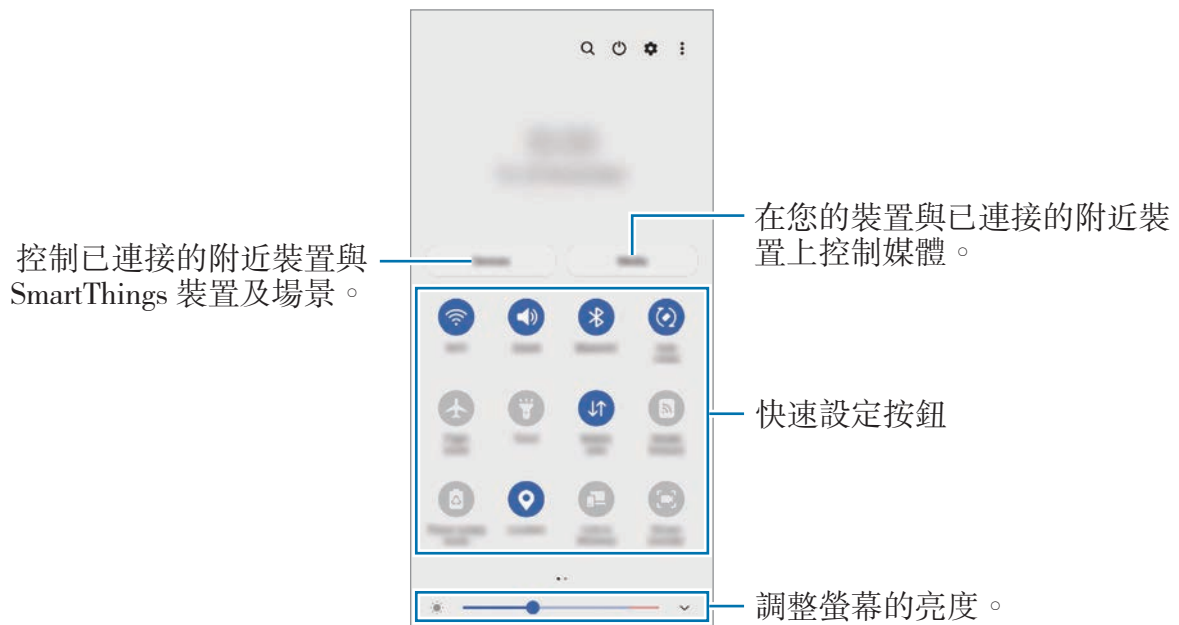


若要變更功能設定，輕觸每個按鈕下的文字。若要檢視更詳細的設定，輕觸並按住按鈕。

若要重新排列按鈕，輕觸  → **編輯按鍵**、輕觸並按住按鈕，然後將其拖動至其他位置。

控制媒體播放

使用媒體功能輕鬆控制音樂或影片播放。您也可以繼續在其他裝置上播放。

- 1 開啓通知面板、向下滑動，然後輕觸**媒體**。
- 2 輕觸控制器上的圖示以控制播放。
若要繼續在其他裝置上播放，輕觸  並選擇您需要的裝置。

控制附近裝置

在通知面板上快速啓動並控制附近連接的裝置與常用 SmartThings 裝置及場景。

- 1 開啓通知面板、向下滑動，然後輕觸**裝置**。
附近連接的裝置與 SmartThings 裝置與場景將顯示。
- 2 選擇附近裝置或 SmartThings 裝置以控制，或者選擇場景以啓動。

螢幕截圖與螢幕錄製

螢幕截圖

使用裝置時擷取螢幕截圖並在已擷取的螢幕上書寫、繪製、裁剪或進行共享。可以擷取當前螢幕和可捲動的區域。

如何取得螢幕截圖

使用以下方法擷取螢幕截圖。您可以在**媒體瀏覽器**中查看取得的螢幕截圖。

方法 1) 按鍵截圖：同時按下側鍵與降低音量鍵。

方法 2) 滑動截圖：使用掌沿將手向左或向右滑過螢幕。



- 使用某些應用程式和功能時無法擷取螢幕圖像。
- 如果透過滑動方式擷取螢幕未啟動，啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **動作與手勢**，然後輕觸**手掌滑動以擷取**開關以啟動。

擷取螢幕截圖後，使用螢幕底部工具列上的以下選項：



- ：擷取目前內容與延長頁面上的隱藏內容，比如網頁。輕觸時，螢幕將自動向下捲動，並擷取更多內容。
- ：在螢幕截圖上書寫或繪製或從螢幕截圖裁剪一部分。可在以**媒體瀏覽器**中檢視已裁剪的區域。
- **#**：加入標籤至螢幕截圖。若要透過標籤搜尋螢幕截圖，輕觸應用程式螢幕頂部的**搜尋**並輕觸**螢幕截圖** → **Q**。您可以查看標籤清單並輕鬆搜尋您需要的螢幕截圖。
- ：與他人分享螢幕截圖。



如果選項在已擷取的螢幕上不可見，啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **螢幕截圖與螢幕錄影**，然後輕觸**螢幕截圖工具列**開關以啟動。



螢幕錄製

使用裝置時錄製螢幕。

1 開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  (螢幕錄影) 以啟動。

2 選擇聲音設定並輕觸**開始錄製**。

倒計時後，將開始錄製。

- 若要在螢幕上書寫或繪製，輕觸 .
- 若要在附帶您自己的影片覆蓋的情況下錄製螢幕，輕觸 .

3 當您完成影片錄製時，輕觸 .


可以在**媒體瀏覽器**中查看影片。

 若要變更螢幕錄製器設定，啟動**設定**應用程式並輕觸**進階功能** → **螢幕截圖與螢幕錄影**。

輸入文字


鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字時自動出現。

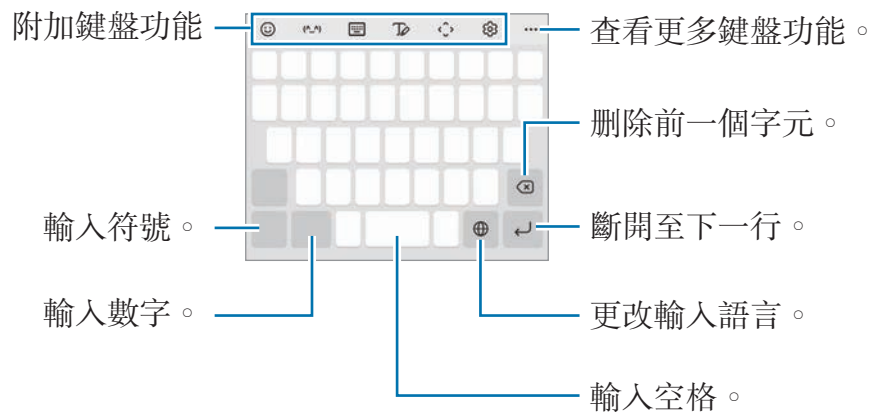


 有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改為受支持的輸入語言之一。

更改輸入語言


輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。輕觸  → **語言與類型** → **管理輸入語言** 並選擇要使用的語言。

變更鍵盤











在導覽列上，輕觸  以變更鍵盤。

若要變更鍵盤類型，輕觸  → **語言與類型**，選擇語言，然後選擇您需要的鍵盤類型。















- 如果鍵盤按鈕 () 未在導覽列上顯示，啟動**設定**應用程式、輕觸**一般管理** → **鍵盤清單與預設**，然後輕觸**導覽列上的鍵盤按鈕**開關以啟動。
- 在**拼音 3 × 4** 鍵盤上，一個按鍵有三或四個字元。若要輸入字元，重複輕觸對應的按鍵，直至所需的字元出現。

附加鍵盤功能

- ：輸入表情符號。
- ：輸入表情文字。
-  → **倉頡全鍵盤**：切換至全鍵盤。
-  → **拼音全鍵盤**：切換至全鍵盤拼音模式。
-  → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。若不肯定要輸入哪個筆劃，輕觸 。
-  → **拼音 3 × 4**：切換至 3x4 拼音模式。若要輸入字元，輕觸相應按鍵並從左側選擇字元。
- ：切換到手寫模式。
- ：開啓文字編輯面板。
- ：更改鍵盤設定。



輕觸  以使用更多鍵盤功能。

- ：輸入貼紙。您也可以輸入與您外貌相似的表情符號。請參閱[在聊天中使用表情符號](#)瞭解更多資訊。
- ：附加動畫 GIF。
- ：搜尋內容並輸入。
- ：翻譯文字並輸入。
- ：輸入註冊至 Samsung Pass 的個人資訊。
- ：從剪貼板加入項目。
- ：變更鍵盤模式。
- ：變更鍵盤大小。

- ：分享影片連結。
-  /  / ：輸入貼紙。

 視乎服務供應商或型號而定，部分功能可能不可用。

複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖動  或  以選擇所需的文字，或輕觸**選擇全部**以選擇所有文字。
- 3 輕觸**複製**或**剪下**。
所選的文字將複製到剪貼板。
- 4 輕觸並按住要插入文字的位置，然後輕觸**貼上**。
若要貼上之前複製的文字，輕觸**剪貼板**，然後選擇文字。

應用程式與功能

安裝或解除安裝應用程式

Galaxy Store

購買和下載應用程式。可以下載專供 Samsung Galaxy 裝置使用的應用程式。

啟動 **Galaxy Store** 應用程式。按類別瀏覽應用程式，或輕觸 **Q** 以搜尋關鍵字。



- 視乎服務供應商或型號而定，此應用程式可能不可用。
- 若要更改自動更新設定，輕觸 **≡** → **⚙️** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play 商店

購買和下載應用程式。

啟動 **Play 商店** 應用程式。按類別瀏覽應用程式或按關鍵字搜尋應用程式。



- 若要更改自動更新設定，輕觸 **≡** → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

按住應用程式並選擇選項。

- 解除安裝**：解除安裝已下載的應用程式。
- 停用**：停用無法從裝置解除安裝的所選預設應用程式。



- 某些應用程式可能不支援此功能。

啟用應用程式

啟動**設定**應用程式，輕觸**應用程式** → **⌵** → **已停用** → **確定**、選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

設定應用程式權限

若要正常使用某些應用程式，它們可能需要權限才能存取和使用您裝置中的資訊。

若要檢視您的應用程式權限設定，啟動**設定**應用程式並輕觸**應用程式**。選擇應用程式並輕觸**權限**。可以檢視應用程式的權限清單並更改權限。


若要按照權限類別檢視或更改應用程式權限設定，啟動**設定**應用程式並輕觸**應用程式** → **⋮** → **權限管理員**。選擇項目並選擇應用程式。

 如果未將權限授予給應用程式，則應用程式的基礎功能可能無法正常運行。




電話


簡介

撥打或接聽語音和視像通話。

 若上方話筒周圍的區域被覆蓋，可能會在通話期間出現不必要的噪音。請取下如螢幕保護裝置或貼紙等處於上方話筒區域周圍的配件。

撥打電話

- 1 啟動**電話**應用程式並輕觸**鍵盤**。
- 2 輸入電話號碼。
- 3 輕觸  以撥打語音通話或輕觸  或  以撥打視像通話。

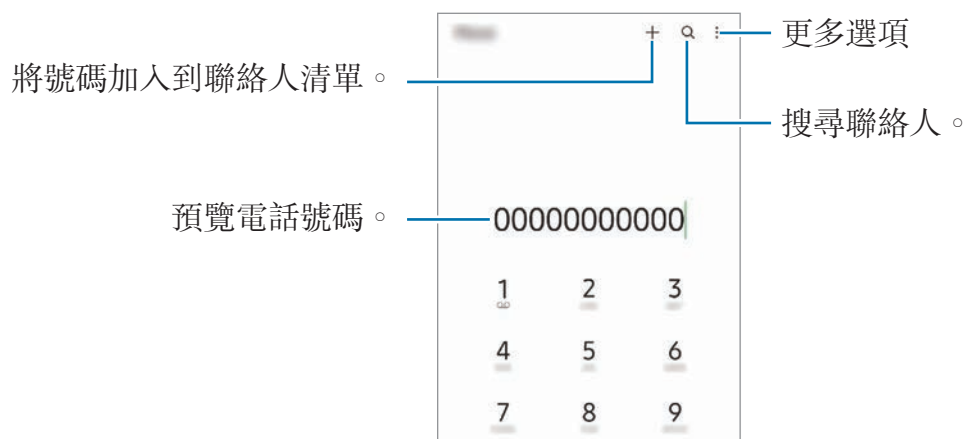


從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

啟動**電話**應用程式，輕觸**最近記錄**或**聯絡人**，並然後向右滑動聯絡人或電話號碼以撥打電話。

如果此功能已停用，輕觸  → **設定** → **其他通話設定**，然後輕觸**滑動以撥打電話或發送文字訊息**開關以啟動。


使用快速撥號

若要設定號碼以快速撥號，啟動**電話**應用程式，輕觸**鍵盤**或**聯絡人** →  → **快速撥號號碼**，選擇快速撥號號碼，然後加入號碼。

若要撥號，輕觸並按住撥號盤上的快速撥號號碼。對於數字 10 及以上的快速撥號，輕觸號碼的前一 (幾) 位數字，然後輕觸並按住最後一位數字。

例如，如果將數字 **123** 設定為快速撥號號碼，依次輕觸 **1** 和 **2**，然後輕觸並按住 **3**。

撥打國際電話

- 1 啟動**電話**應用程式並輕觸**鍵盤**。
- 2 輕觸並按住 **0** 直到 **+** 號出現。
- 3 輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 .

接聽電話



接聽電話

有來電時，拖動  到大圓周外面。

拒絕通話



有來電時，拖動  到大圓周外面。

若要在拒絕來電時發送訊息，向上拖曳**發送訊息**列並選擇要發送的訊息。

若要建立各種拒絕訊息，啟動**電話**應用程式，輕觸  → **設定** → **快速拒絕訊息**，輸入訊息，然後輕觸 .

封鎖電話號碼


拒封鎖已加入至封鎖清單的指定號碼來電。

- 1 啓動**電話**應用程式並輕觸  → **設定** → **封鎖號碼**。
- 2 輕觸**最近記錄**或**聯絡人**，選擇聯絡人或電話號碼，然後輕觸**完成**。
若要手動輸入號碼，輕觸**加入電話號碼**，輸入電話號碼，然後輕觸 .

封鎖清單中的號碼嘗試與您聯絡時，您將不會收到通知。通話將記錄在通話記錄中。

 還可封鎖未顯示來電顯示人士的來電。輕觸**封鎖未知/私隱號碼**開關以啓動功能。

通話期間的選項

- **加入通話**：撥打另一個電話。第一通電話將被保留。當您結束第二通電話時，第一通電話將繼續。
- **保留通話**：保留通話。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **揚聲器**：啓動或停用揚聲器。當使用揚聲器時，使裝置遠離您的耳朵。
- **靜音**：關閉話筒使另一方無法聽到。
- **鍵盤 / 隱藏**：開啓或關閉鍵盤。
- ：結束目前通話。
- **相機**：使用視像電話時，請關閉相機以便其他人無法看見您。
- **切換**：使用視像電話時，在前置與後置相機之間切換。

 視乎服務供應商或型號而定，部分功能可能不可用。

聯絡人

簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

加入聯絡人

建立新聯絡人

- 1 啓動**聯絡人**應用程式並輕觸 **+**。
- 2 選擇儲存位置。
- 3 輸入聯絡資訊並輕觸**儲存**。

匯入聯絡人

透過從其他儲存空間將其匯入至裝置來加入聯絡人。

- 1 啓動**聯絡人**應用程式並輕觸 **≡** → **管理聯絡人** → **匯入或匯出聯絡人** → **匯入**。
- 2 按照螢幕上的說明匯入聯絡人。

與您的網絡帳戶同步聯絡人






與三星帳戶等網絡帳戶中儲存的線上聯絡人同步您的裝置聯絡人。

- 1 啓動**設定**應用程式，輕觸**帳戶與備份** → **管理帳戶**並選擇要同步的帳戶。
- 2 輕觸**同步帳戶**並輕觸**聯絡人**開關以啓動。

搜尋聯絡人

啟動**聯絡人**應用程式。輕觸聯絡人清單頂部的  並輸入搜尋條件。

輕觸聯絡人。然後執行以下操作之一：

- ：撥打語音電話。
-  / ：撥打視像電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

刪除聯絡人

1 啟動**聯絡人**應用程式並輕觸  → **刪除聯絡人**。

2 選擇聯絡人並輕觸**刪除**。

若要逐一刪除聯絡人，從聯絡人清單中輕觸一個聯絡人並輕觸**更多** → **刪除**。

分享聯絡人

可以使用各種共享選項來與他人共享聯絡人。

1 啟動**聯絡人**應用程式並輕觸  → **共享聯絡人**。

2 選擇聯絡人並輕觸**分享**。

3 選擇共享方式。

建立群組


您可以加入群組，比如家人或朋友，並按群組管理聯絡人。

1 啟動**聯絡人**應用程式並輕觸  → **群組** → **建立群組**。

2 按照螢幕上的說明建立群組。

合併重複的聯絡人

如果您的聯絡人清單包含重複的聯絡人，請合併為一個以簡化您的聯絡人清單。

1 啟動**聯絡人**應用程式並輕觸  → **管理聯絡人** → **合併聯絡人**。

2 勾選聯絡人並輕觸**合併**。




訊息


簡介

按對話發送和檢視訊息。


漫遊時發送或接收訊息可能會產生額外費用。

發送訊息

- 1 啓動**訊息**應用程式並輕觸 。
- 2 加入收件人並輸入訊息。
若要錄製並發送語音訊息，按住 ，說出您的訊息，然後鬆開您的手指。錄製圖示僅在訊息輸入欄位爲空時顯示。
- 3 輕觸  以發送訊息。

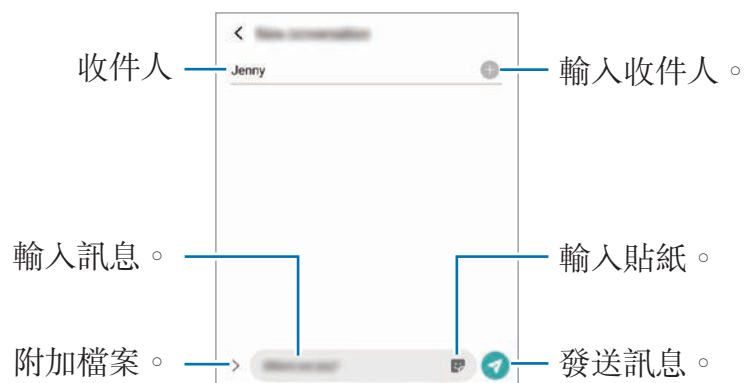

檢視訊息

- 1 啓動**訊息**應用程式並輕觸**對話**。
- 2 在訊息清單上，選擇聯絡人或電話號碼。
 - 若要回覆訊息，輕觸訊息輸入欄位，輸入訊息，然後輕觸 。
 - 若要調整字體大小，兩指在螢幕上張開或合攏。

訊息排序

您可以按類別進行訊息排序並輕鬆進行管理。

啓動**訊息**應用程式並輕觸**對話** → **加入類別**。

若類別選項未出現，輕觸  → **設定**並輕觸**對話類別**開關以啓動。

刪除訊息

要刪除時輕觸並按住訊息，然後輕觸**刪除**。

更改訊息設定

啓動**訊息**應用程式，輕觸 $\vdots \rightarrow$ **設定**。您可以阻止不需要的訊息，更改通知設定等。

瀏覽器


瀏覽互聯網以搜尋資訊並將您最愛的網頁加入至書籤以方便地存取。

1 啓動**瀏覽器**應用程式。

2 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。



若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖動手指。

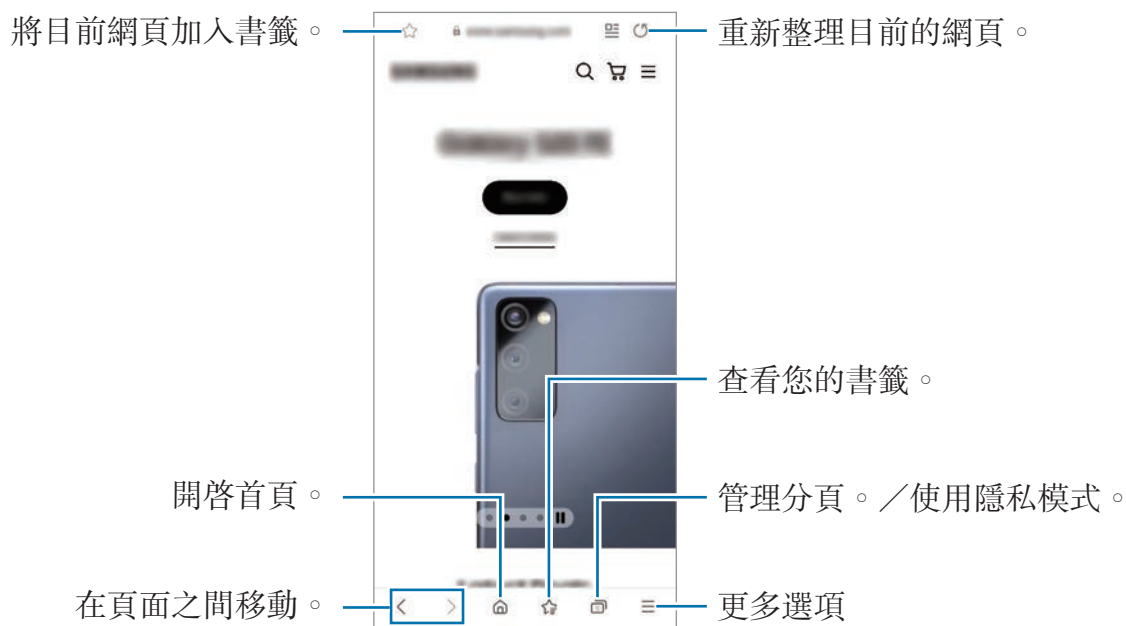若要在標籤之間快速切換，在地址欄位上向左或向右滑動。



使用保密模式

如果為保密模式設定密碼，可以防止其他人查看您的搜尋歷史記錄、瀏覽歷史記錄、書籤和儲存的頁面。

- 1 輕觸  → **開啟保密模式**。
- 2 輕觸**鎖定保密模式**開關以啟動，輕觸**開始**，然後為保密模式設定密碼。
在保密模式下，裝置上的工具列之顏色將發生變化。若要停用保密模式，輕觸  → **關閉保密模式**。

 有些功能在保密模式下無法使用，如螢幕截圖。

相機

簡介


使用各種模式與設定拍攝相片和錄製影片。


相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍照


- 1 啟動**相機**應用程式。


您也可以快速按兩次側鍵或在鎖定螢幕上向左拖動  來啟動應用程式。

-  當您從已鎖定的螢幕啟動**相機**應用程式，或者當設定螢幕鎖定方法後螢幕關閉，部分相機功能將不可用。
- 不使用時，相機會自動關閉。
 - 視乎服務供應商或型號而定，部分方法可能不可用。
- 2 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。
若要調整相片的亮度，拖動圓框上方或下方的調整列。



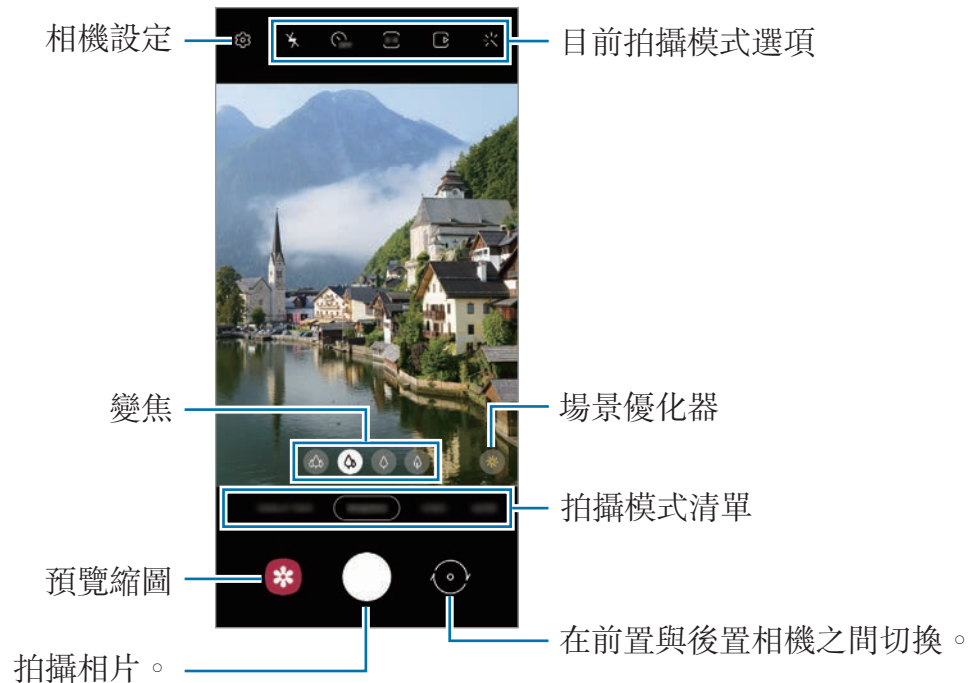

3 輕觸 拍攝一張相片。





若要變更拍攝模式，向左或向右拖曳拍攝模式清單，或者向左或向右滑動預覽螢幕。



- 預覽螢幕可能因拍攝模式和使用的相機而有所不同。
- 使用高解像度或高變焦率拍照或錄影時，若拍攝對象很近，焦點可能會不清晰。拍照或錄影時應保持良好的距離。
- 如果您拍攝的相片模糊，請清潔相機鏡頭並重試。
- 確保鏡頭未被損壞或污染。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 裝置的相機具有廣角鏡頭。廣角相片或影片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。若要修正相片的失真現象，在預覽螢幕上輕觸 、輕觸**格式與進階選項**，然後輕觸**超廣角形狀修正**開關以啓動。
- 錄製影片的最大容量可能因解像度而異。
- 如果裝置暴露在空氣溫度突然變化的環境下而造成相機保護蓋內外溫度的差異，則相機可能起霧或結露。計劃使用相機時應盡量避免出現這種情況。如果確實起霧，請在拍照或錄製視頻之前讓相機先在室溫下自然乾燥，否則可能變得模糊。

使用變焦功能

選擇或者  /  /  /  或向左或向右拖動以縮小或放大。或者，在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。若變焦比例超過特定水平，變焦指引圖將顯示以指明您在圖像中的變焦位置。

- ：超廣角相機可以讓您拍攝廣角相片或錄製風景等廣角影片。
- ：廣角相機可以讓您拍攝普通相片或錄製普通影片。
- ：長焦相機 (3 倍) 可透過放大拍攝對像來讓您拍攝相片或錄製影片。
- ：長焦相機 (10 倍) 可透過放大拍攝對像來讓您拍攝相片或錄製影片。(Galaxy S21 Ultra 5G)

 變焦功能僅在使用後置相機時可用。


鎖定對焦 (AF) 和曝光 (AE)

您可以在所選擇的區域鎖定焦點或者曝光以防止相機根據物體或光源的變化自動調整。

輕觸並按住要對焦的區域，AF/AE 框架將出現於此區域且曝光設定將被鎖定。即使在拍照後，設定也會保持鎖定。

























 視乎拍攝模式而定，此功能可能不可用。

使用相機鍵

- 輕觸並按住相機鍵以錄製影片。
- 要拍攝連拍照片，請將相機鍵滑到螢幕邊緣並按住。
- 如果加入另一個相機按鈕，可以將其移動到螢幕上的任意位置，以便更方便地拍攝照片。在預覽螢幕上，輕觸  → **拍攝方法** 並輕觸 **懸浮式快門鍵** 開關以啟動。

目前拍攝模式選項

在預覽螢幕上，使用以下選項。

- ：啟動或關閉閃光燈。
- ：選擇相機自動拍攝相片前延遲時間的長度。
- ：選擇相片的寬高比例與解像度。
- ：啟動或停用動態相片功能。若您啟動此功能，還會從輕觸相機鍵前幾秒拍攝短片。
- ：啟用或停用超穩定功能可以穩定影片。
- ：選擇延時拍攝影片的解像度。
- ：選擇畫面播放速率。
- ：選擇影片的寬高比例。
- ：選擇影片的解像度。
- ：應用濾鏡效果或美肌效果。
- ：選擇測光方式。此選項用於確定如何計算光值。 **中央重點**使用拍攝場景中央部分的光線來計算拍攝場景的光照。 **點**使用集中於拍攝場景中央區域的光線來計算拍攝場景的曝光。 **矩陣**取整個場景的平均值。
- ：在自動對焦模式中變更聚焦區域。 在相框內多個區域上**多重**對焦。將顯示多個方框，指示對焦區。 在相框**中央**對焦。
- ：選擇專業影片的解像度。
- ：顯示或隱藏圖片以檢查影片中的光線分佈。
- ：在**食物**模式中，向圓框內的拍攝對象對焦並模糊框外的圖像。
- ：在**食物**模式中，調整色調。
- ：錄製超慢動作影片時啟動或停用動作偵測功能。
- ：在**導演視角**模式中，變更螢幕。
- ：自訂拍攝一攝多拍相片時的拍攝選項。

 視乎型號或拍攝模式而定，可用選項可能有別。




相片模式

視乎環境而定，相機會自動調整拍攝選項以輕鬆拍攝相片。

在拍攝模式清單上，輕觸**相片**並輕觸  以拍攝相片。

拍攝高解像度相片

拍攝高解像度相片。您可以透過放大所需區域剪裁高解像度相片並將其另存為高解像度檔案。

在拍攝選項中，輕觸  →  或  並拍照。

 解像度可能因型號而異。

場景優化器

當相機識別拍攝對象時，場景優化器按鈕將變更且將應用優化後的色彩與效果。

 若此功能未啟動，在預覽螢幕上輕觸  並輕觸**場景優化器**開關以啟動。


拍攝建議

相機將透過識別您的拍攝對象的位置與角度來建議理想的相片構圖。

在預覽螢幕上，輕觸  並輕觸**拍攝建議**開關以啟動。




- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**相片**。
預覽螢幕上將出現引導線。
- 2 將引導線對準拍攝對象。
相機將識別構圖且推薦的構圖將顯示在預覽螢幕上。
- 3 移動裝置使引導線符合推薦的構圖。
達到理想構圖時，引導線將變成黃色。

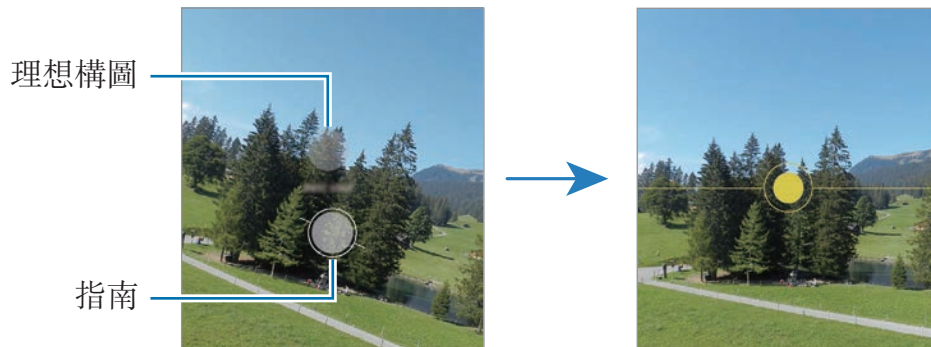4 輕觸 拍攝一張相片。






自拍

您可以透過前置相機拍攝自拍照。

- 1 在預覽螢幕上，向上或向下滑動，或者輕觸  以切換至前置相機進行自拍。
- 2 面向前置相機鏡頭。
若要在拍攝風景或人物的廣角鏡頭中進行自拍，輕觸 .
- 3 輕觸  拍攝一張相片。

拍攝清晰的特寫相片 (Galaxy S21 Ultra 5G)

拍攝清晰的拍攝對象特寫相片。

- 1 在預覽螢幕上，輕觸 .
 - 2 將相機靠近拍攝對象。
 - 3 當  出現時，輕觸  拍攝相片。
-  若此功能未啟動，輕觸  以啟動。

應用濾鏡與美肌效果



您可以在拍照之前選擇濾鏡效果並修改臉部特徵，例如您的膚色或臉形。

- 1 在預覽螢幕上，輕觸 .
- 2 選擇效果並拍照。
如果使用我的濾鏡功能，可以利用來自**媒體瀏覽器**中帶有喜歡的色調的圖像來建立自己的濾鏡。


影片模式

視乎環境而定，環境相機會自動調整拍攝選項以輕鬆錄製影片。

1 在拍攝模式清單上，輕觸**影片**並輕觸  以錄製影片。

- 若要在錄製時在前置與後置相機之間切換，在預覽螢幕上向上或向下滑動或輕觸 。
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。
- 要在錄製影片時以更高的音量錄製來自特定方向的聲音，請將相機指向該方向並調節縮放。


2 輕觸  停止錄製影片。

-  • 若您在錄製影片時長時間使用影片縮放功能，影片質量可能會降低，以防止裝置過熱。
- 光學變焦可能無法在弱光環境中運作。

錄製高解像度影片

使用最高解像度 8K 錄製高解像度影片。

輕觸  →  並錄製影片。

完成錄製影片時，在**媒體瀏覽器**應用程式中播放影片。在您喜歡的畫面上輕觸 ，該畫面將另存為高解像度相片。





穩定影片 (防手震)


錄製影片時，使用極致穩定功能進行穩定。

在拍攝模式清單上輕觸**影片**，在拍攝選項上輕觸  以啟動，然後錄製影片。

導演的視角模式

透過變更相機來使用多個視角錄製影片。在此模式中，可以同時錄製拍攝對象與拍攝者。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **導演視角**。
- 2 選擇所需的螢幕與相機縮圖並輕觸  以錄製影片。
 - 若要在開始錄製之前變更螢幕，輕觸  並選擇您需要的螢幕。
 - 您可以在錄製時變更相機縮圖。若縮圖隱藏，輕觸  以顯示。
- 3 輕觸  停止錄製影片。

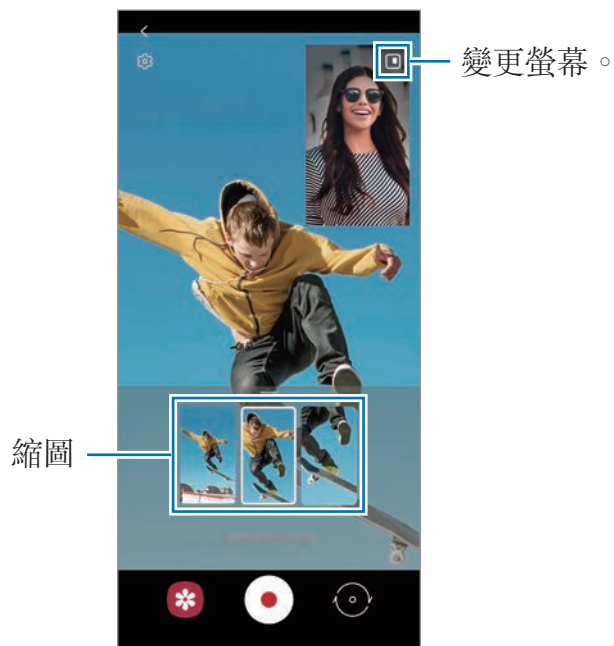

一攝多拍模式



一鍵拍攝各種照片和影片。


您的裝置將自動擷取最佳相片，並使用濾鏡建立相片或帶有特定重複片段的影片。

1 在拍攝模式清單上，輕觸**一攝多拍**。

2 輕觸  並移動相機以取得您需要的場景。

3 完成時，輕觸預覽縮圖。

若要檢視其他結果，向上拖動  圖示。若要儲存個別結果，輕觸**選擇**，勾選所需的項目，然後輕觸 。

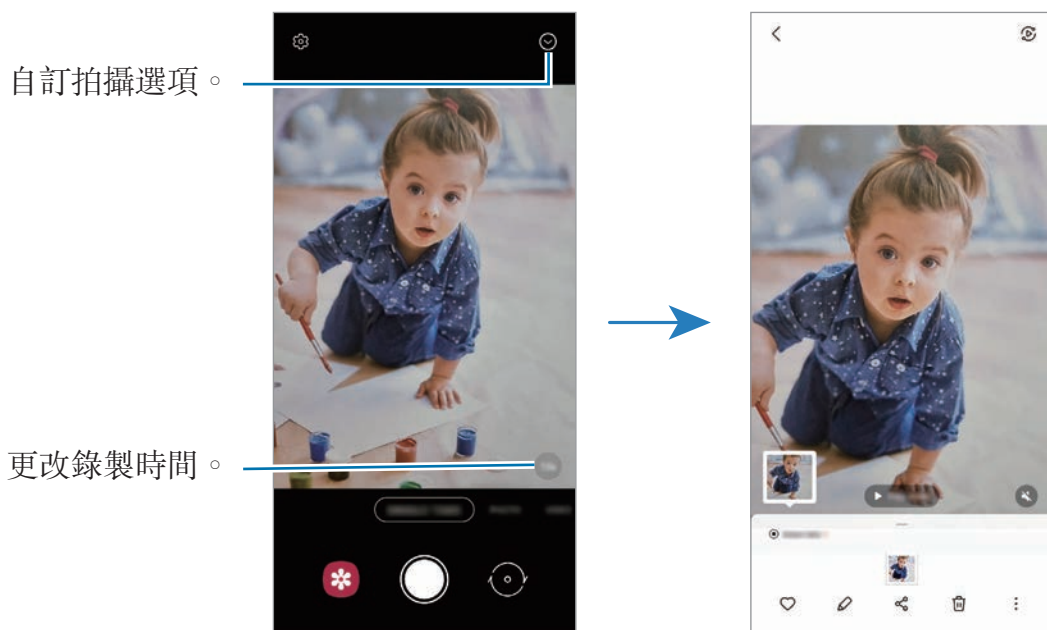



AR 塗鴉模式

在臉部或任何其他地方使用虛擬手寫或繪製，錄製趣味影片。












在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **AR DOODLE**。請參閱 [AR Doodle](#) 瞭解更多資訊。


專業模式 / 專業影片模式

透過手動調整各種拍攝選項，例如曝光值和 ISO 值來拍照或錄像。

在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **專業**或**專業影片**。選擇選項並自訂設定，然後輕觸  以拍攝相片或輕觸  以錄製影片。

可用選項


- ：重新設定。
- ：選擇您想要以更高音量錄製哪個方向的聲音。您也可以將 USB 或藍牙話筒連接到裝置 (專業影片模式) 以開始使用。
- ：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。較低的值適用於靜態對象或光線較強的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。但是，更高的 ISO 設定會造成相片或影片中出現噪點。
- ：調整快門速度。慢速快門可讓更多光線進入，所以相片或影片會更加明亮。這非常適合拍攝風景類相片或影片或在夜間拍攝相片或影片。快速快門可讓更少的光線進入。這非常適合對快速移動的拍攝對象進行拍照或錄像。
- ：更改曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- ：更改對焦模式。將調整列拖向  或  以手動調整對焦。若要切換自動對焦模式，輕觸 **MANUAL**。
- ：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。可以設定色溫。
- ：調整色調。
- ：調整縮放速度 (專業影片模式)。

 如果快門速度設定為手動，則無法設定 ISO 設定至 **AUTO** 且無法更改曝光值。曝光值將更改並將根據快門速度設定顯示。

錄製高解像度專業影片

使用最高解像度 8K 錄製高解像度專業影片。

輕觸  →  並錄製專業影片。

完成錄製專業影片時，在**媒體瀏覽器**應用程式中播放影片。在您喜歡的畫面上輕觸 ，該畫面將另存為高解像度相片。

分隔對焦區域與曝光區域



您可以分隔對焦區域與曝光區域。

輕觸並按住預覽螢幕。AF/AE 框架將出現於螢幕上。將框架拖動至您想要分隔對焦區域與曝光區域的地方。



全景模式



使用全景模式拍攝一系列相片，然後將其拼接到一起以建立廣角場景。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **全景**。
- 2 輕觸  並向一個方向緩慢移動裝置。
使圖像保持在相機取景器的框架內。如果預覽圖像超出構圖指南或您並未移動裝置，裝置將自動停止拍照。
- 3 輕觸  停止拍照。

 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。


食物模式

以更加生動的多彩拍攝美食。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **食物**。
- 2 輕觸螢幕並拖曳圓形框架至區域上方以反白顯示。
圓框以外的區域將模糊顯示。
如需調整圓框的大小，拖拽框架的一個角。
- 3 輕觸  並拖動調整列調節色調。
- 4 輕觸  拍攝一張相片。


夜間模式

在弱光條件下拍攝相片，而無需使用閃光燈。使用三角架時，可取得更明亮更穩定的效果。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **夜間**。
若將螢幕右下角的時間設為**最大**，可取得更加清晰的相片。
- 2 輕觸  並持穩裝置直到拍攝完成。

人物模式 / 人物影片模式

您可以使用相機拍攝相片或影片，使背景模糊並清晰地突出拍攝對像。您也可以在此拍照之後應用背景效果並進行編輯。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **人像**或**人像影片**。
- 2 輕觸  並選擇您想要的背景效果。
若要調整背景效果強度，拖動調整列即可。



3 預覽螢幕上出現**就緒**時，輕觸  以拍照或輕觸  以錄像。




- 視乎拍攝模式而定，可用選項可能有別。
- 請在光線充足的地方使用此功能。
- 在以下情況下，背景模糊可能無法正常使用：
 - 裝置或拍攝對象移動。
 - 拍攝對象纖細或透明。
 - 拍攝對象擁有與背景類似的顏色。
 - 拍攝對象或背景為素色。

超慢動作模式


超慢動作是一種功能，可以慢速錄製轉瞬即逝的瞬間，以便您稍後欣賞。


- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **超慢動作**並輕觸  以錄製影片。
裝置將以超慢動作捕捉瞬間並另存為影片。
- 2 在預覽螢幕上，輕觸預覽縮圖並輕觸**播放超慢動作影片**。
若要編輯超慢動作區段，請輕觸  → **編輯器**，向左或向右拖動區段編輯列。



-  請在光線充足的地方使用此功能。當在光線不足或照明不足的情況下錄製影片時，螢幕可能顯得暗淡或有顆粒感。螢幕可能會在特定光線條件下閃爍，例如在有熒光燈的地方。

自動錄製超慢動作影片

若要在動作檢測區域偵測到動作時擷取該瞬間，輕觸  以啟動。將啟動動作偵測功能且預覽螢幕上將顯示動作偵測區域。

輕觸  開始錄製。當偵測到動作時，裝置將以超級慢動作開始錄製並將其儲存為影片。


-  超慢動作錄製可能會在不想要的瞬間啟動：

- 當裝置晃動或其他物體在動作偵測區域拍攝對象的附近移動。
- 在閃爍的燈光下錄製，例如在有熒光燈的地方。

慢動作模式

錄製影片以慢動作觀看。可以指定要以慢動作進行播放的影片區段。


1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **慢動作**並輕觸  以錄製影片。

2 完成錄製後，輕觸  以停止。

3 在預覽螢幕上，輕觸預覽縮圖並輕觸**播放慢動作影片**。




影片中快速區段將被設為慢動作區段且影片將開始播放。最多將根據影片建立兩個慢動作區段。

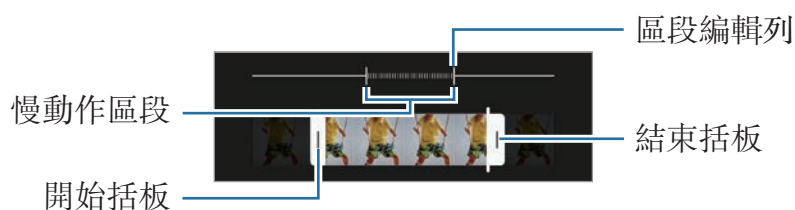若要編輯慢動作區段，請輕觸  → **編輯器**，向左或向右拖動區段編輯列。



延時拍攝模式

錄製場景，如川流不息的人群或車輛，並可以快動作影片形式播放。

- 1 在拍攝模式清單上，輕觸**更多** → **縮時**。
- 2 輕觸  並選擇畫面播放速率選項。
如果將畫面播放速率設為**自動**，裝置將根據場景變化速率自動調整畫面播放速率。
- 3 輕觸  開始錄製。
- 4 輕觸  完成錄製。

自訂相機設定

在預覽螢幕上，輕觸 。視乎拍攝模式而定，有些選項可能不可用。

智能功能

- **場景優化器**：設定裝置以根據拍攝對象或場景自動調整色彩設定並應用優化後的效果。
- **拍攝建議**：設定裝置以透過識別拍攝對象的位置與角度來建議相片的理想構圖。
- **掃描 QR 碼**：設定裝置從預覽螢幕掃描 QR 碼。


相片

- **滑動 [快門鍵] 以**：選擇將相機鍵滑到屏幕邊緣並按住時執行的動作。
- **格式與進階選項**：選擇您需要的相片儲存方式。
 - **HEIF 圖片**：以高效圖像格式 (HEIF) 拍照。
 - **RAW 副本**：設定裝置以在專業模式中將相片另存為未經壓縮的 RAW 檔案 (DNG 檔案格式)。RAW 檔案將保留所有相片數據以確保最佳的圖像品質，但它們將佔用更多記憶體。使用 **RAW 副本** 功能時，每張相片以 DNG 與 JPG 兩種格式儲存。
 - **超廣角形狀修正**：設定裝置以在使用超寬相機拍照時校正相片變形。

自拍

- **使用廣角拍攝自拍合照：**設定裝置以在相框中的人數超過兩人時自動切換至廣角自拍。
- **按預覽儲存自拍：**設定裝置以在使用前置相機拍照時當相片顯示在預覽螢幕上時儲存相片，無需翻轉相片。
- **自拍色調：**設定自拍時要應用的色調。

影片

- **進階錄製選項：**設定裝置以使用進階錄製選項。
 - **高效率影片：**以高效影片轉碼器 (HEVC) 格式錄製影片。您的 HEVC 影片將儲存為壓縮檔案以節省裝置的記憶體。
 - **HDR10+ 影片：**您可以錄製各個場景的對比度與色彩都得到優化的影片。
 - **焦點收音：**錄製影片時，您可以從放大方向錄製更高音量的聲音。
-  • 您無法在其他裝置上播放 HEVC 影片或在線上共享。
 - 超慢動作與慢動作影片無法使用 HEVC 格式進行錄製。
 - 若要正常播放 HDR10+ 影片，裝置必須支援 HDR10+。
- **影片穩定度：**啟動防手震功能以減少或消除在錄製影片時因相機晃動而產生的模糊圖像。

實用功能

- **自動 HDR**：即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。
- **追蹤自動對焦**：設定裝置以追蹤並自動對焦選定拍攝對象。在預覽螢幕上選擇拍攝對象時，即使在拍攝對象正在移動或改變相機的方位時，裝置也會對焦拍攝對象。



在以下條件下，追蹤拍攝對象可能會失敗：

- 拍攝對象太大或太小。
 - 拍攝對象移動過劇。
 - 拍攝對象背光或在暗處拍攝。
 - 拍攝對象和背景的色彩和圖案相同。
 - 主體帶有水平圖樣，例如百葉窗。
 - 相機晃動過劇。
 - 影片解像度為高。
 - 使用光學變焦放大或縮小時。
- **網格線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
 - **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。
 - 在訊號受阻的位置，如建築物之間、在低窪地區或在惡劣的天氣條件下，GPS 訊號強度可能變差。
 - 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免此問題，停用位置標籤設定。
 - **拍攝方法**：選擇用於拍攝相片或錄製影片的其他拍攝方式。
 - **要保留的設定**：啟動相機時，請保留最後使用的設定，例如拍攝模式。
 - **震動回饋**：將裝置設定為在特定情況下震動，例如當您輕觸相機鍵時。
 - **重設設定**：重設相機設定。
 - **聯絡我們**：提問或檢視常見問題。
 - **關於相機**：檢視相機應用程式版本與法律資訊。



視乎型號而定，部分功能可能不可用。

媒體瀏覽器

簡介


檢視儲存於流動裝置上的圖像與影片。您也可以透過相簿管理圖像與影片或者建立故事。

使用媒體瀏覽器

啟動**媒體瀏覽器**應用程式。




相似圖像分組


啟動**媒體瀏覽器**應用程式並輕觸  以將相似圖像分組並僅顯示最佳相片作為圖像預覽。輕觸圖像預覽時，可檢視群組中的所有圖像。


檢視圖像

啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇圖像。向左或向右滑動螢幕來檢視其他檔案。

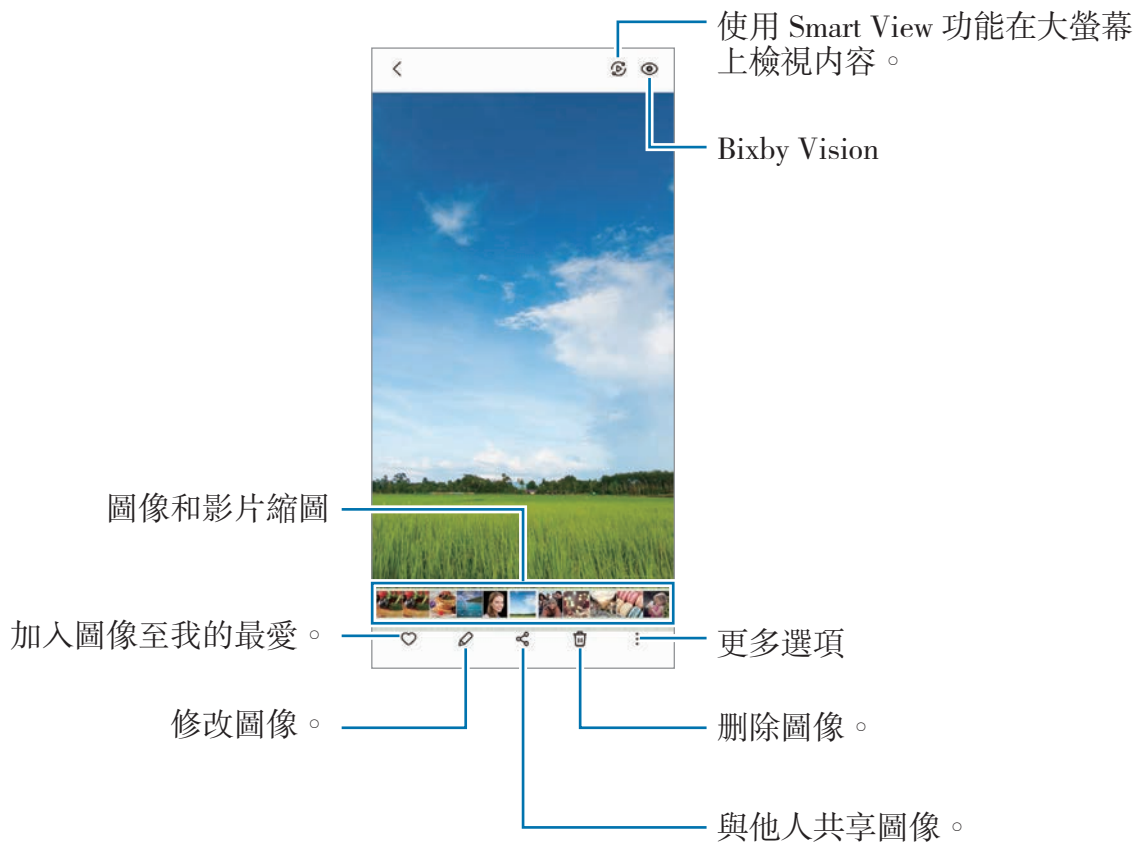


裁剪放大圖像

- 1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇圖像。
- 2 在您要儲存的區域張開兩指並輕觸 。剪裁的區域將儲存為檔案。

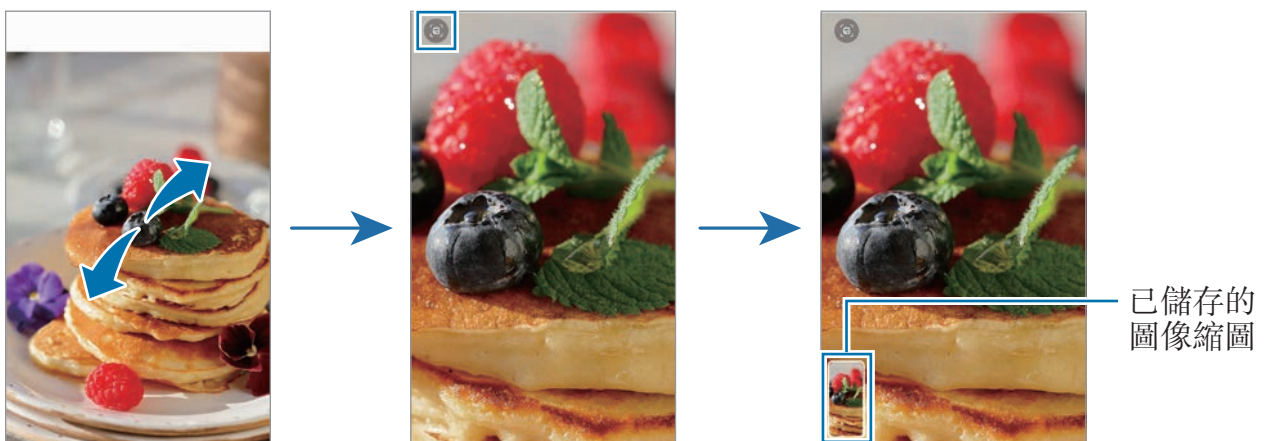

檢視影片

啟動**媒體瀏覽器**應用程式，選擇要播放的影片。向左或向右滑動螢幕來檢視其他檔案。

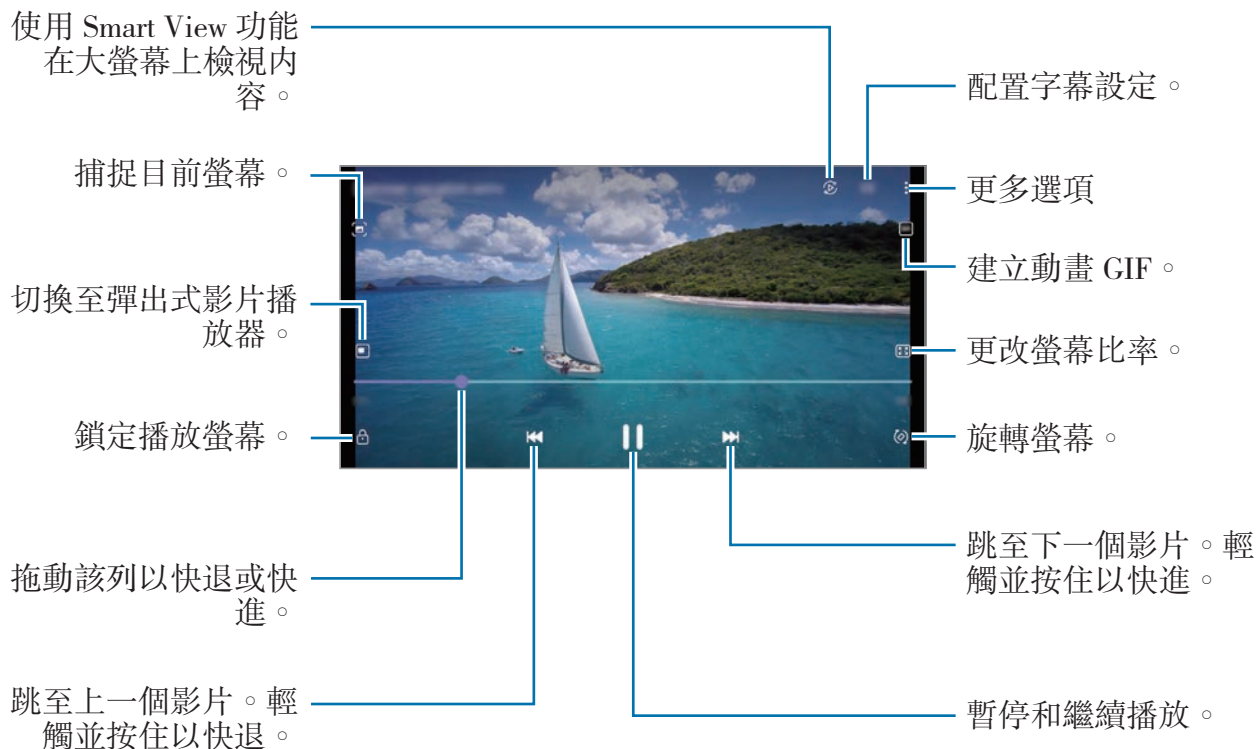


在播放螢幕的左側向上或向下拖動手指以調整亮度，或在播放螢幕的右側向上或向下拖動手指以調整音量。

若要快退或快進，在播放螢幕上向左或向右滑動。


觀看更明亮更清晰的影片

增強影片的圖像品質以享受更加明亮、更加生動的顏色。啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能**，然後輕觸**影片增強工具**開關以啟動。

-  此功能僅在部分應用程式中可用。
- 使用此功能將增加電池消耗。

相簿

建立相冊並將圖像與影片分類。

- 1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並輕觸**相簿** →  → **建立相簿**以建立相冊。
- 2 選擇相冊，輕觸**加入項目**，然後複製或移動所需的圖像或影片。


故事

當您擷取或儲存圖像與影片時，裝置將讀取其日期與位置標籤，對圖像與影片進行分類，然後建立故事。

啟動**媒體瀏覽器**應用程式，輕觸**故事**，然後選擇故事。

若要加入或刪除圖像或影片，選擇故事並輕觸  → **加入或編輯**。

同步圖像與影片

啟動**媒體瀏覽器**應用程式，輕觸  → **設定** → **雲端同步**，然後按照螢幕上的指示完成同步。**媒體瀏覽器**應用程式與雲端將同步。

透過雲端同步**媒體瀏覽器**應用程式時，您拍攝的相片與影片也將儲存於雲端。您可以在**媒體瀏覽器**應用程式以及從其他裝置檢視雲端中儲存的圖像與影片。




連接三星帳戶與 Microsoft 帳戶時，可以將雲端儲存空間設為 Microsoft OneDrive。

刪除圖像或影片

啟動**媒體瀏覽器**應用程式，輕觸並按住要刪除的圖像、影片或故事，然後輕觸**刪除**。

使用資源回收筒功能

您可以在資源回收筒中保留已刪除的圖像與影片。該檔案將在特定期間後刪除。

啟動**媒體瀏覽器**應用程式，輕觸  → **設定**，然後輕觸**垃圾筒**開關以啟動。

若要查看資源回收筒中的檔案，啟動**媒體瀏覽器**應用程式並輕觸  → **垃圾筒**。

AR 區域

簡介

AR 專區提供 AR 相關功能。選擇功能並拍攝有趣的相片或影片。

啟動 AR 專區

使用以下方法啟動 AR 專區：

- 啟動 **AR 區域**應用程式。
- 啟動**相機**應用程式並輕觸**更多** → **AR 區域**。

 視乎服務供應商或型號而定，部分功能可能不可用。


人像AR相機

建立人像 AR

製作外表像您的表情符號。

- 1 啟動 **AR 區域**應用程式並輕觸**人像AR相機** → 。
- 2 將您的臉部對準螢幕，輕觸  並拍攝相片或輕觸**使用圖片製作**以選擇相片。
若您輕觸**預制表情符號**，您可以選擇表情符號並按照您的想法裝飾。

3 按照螢幕上的指示建立表情符號。

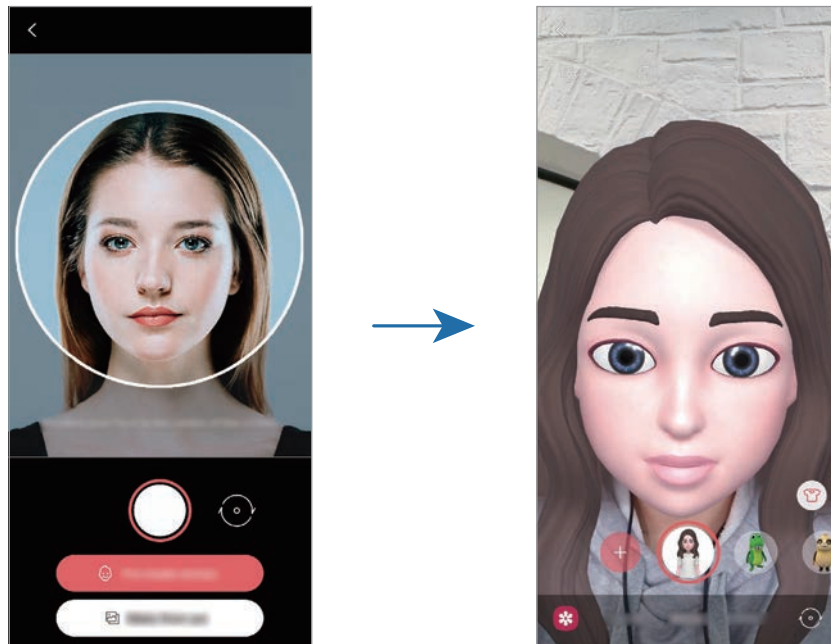


刪除表情符號

啟動 **AR 區域** 應用程式並輕觸**人像AR相機**。輕觸  → **管理表情符號**，勾選要刪除的表情符號，然後輕觸**刪除**。

與表情符號拍攝相片或影片

使用各種拍攝模式建立帶有表情符號的趣味相片或影片。

- 1 啟動 **AR 區域** 應用程式並輕觸**人像AR相機**。
- 2 選擇您想要使用的表情符號與模式。視乎您選擇的表情符號而定，可用模式會有所不同。
 - **場景**：表情符號會模仿您的表情。
 - **面具**：表情符號的臉部會覆蓋您的臉部，所以看上去就像您戴上面具。
 - **鏡像**：表情符號會模仿您的全身運動。
 - **趣拍**：表情符號會在實際背景中移動。

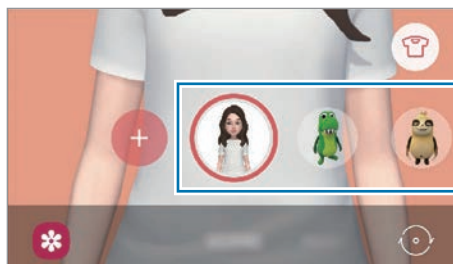

- 輕觸表情符號圖示以拍照，或輕觸並按住圖示以錄製影片。
您可以在**媒體瀏覽器**中檢視並共享您已拍攝的相片與影片。

人像AR貼紙

使用您的表情符號表情與動作建立您自己的貼紙。您可以在發送訊息時或在社交媒體上使用您的表情符號。

建立您自己的貼紙


- 啟動 **AR 區域**應用程式並輕觸**人像AR貼紙**。
- 輕觸螢幕底部的**建立自訂貼紙**。
- 按照您的想法編輯貼紙並輕觸**儲存**。
您可以透過輕觸**自訂**來檢視建立的貼紙。


刪除表情符號貼紙

啟動 **AR 區域**應用程式並輕觸**人像AR貼紙** → ⋮ → **刪除貼紙**。選擇您要刪除的表情符號貼紙並輕觸**刪除**。

在聊天中使用表情符號

您可以在對話期間透過訊息或在社交網絡上使用表情符號。以下操作是在**訊息**應用程式中使用表情符號的範例。

- 在**訊息**應用程式中編寫訊息時，在三星鍵盤上輕觸 。
- 輕觸表情符號圖示。
- 選擇一個表情符號貼紙。
將插入表情符號貼紙。

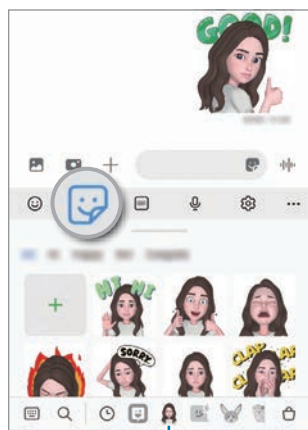


表情符號圖示

人像AR工作室

在人像 AR 工作室中編輯或裝飾您的表情符號。您也可以使用自訂圖案與顏色為您的表情符號建立服飾。

啟動 **AR 區域** 應用程式並輕觸**人像AR工作室**。

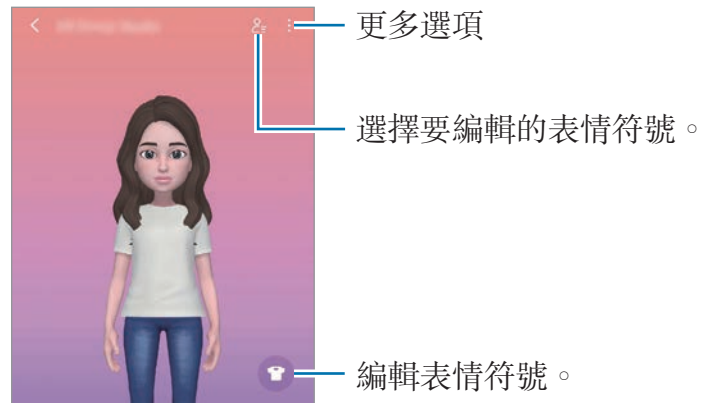


AR Doodle


使用人物或寵物 (貓與狗) 的臉上或任何其他地方的虛擬手寫或繪製錄製趣味影片。當相機識別臉部或空間時，臉上的塗鴉將跟隨臉部移動，空間中的塗鴉將固定在同一個位置，不會隨相機移動。

1 啟動 **AR 區域** 應用程式並輕觸 **AR Doodle**。

當相機識別拍攝對象時，螢幕上將顯示識別區域。

2 在識別區域書寫或繪製。

- 若您切換至後置相機，您還可以在識別區域外手寫或繪製。
- 若您輕觸  然後開始塗鴉，您可以錄製自己塗鴉的過程。

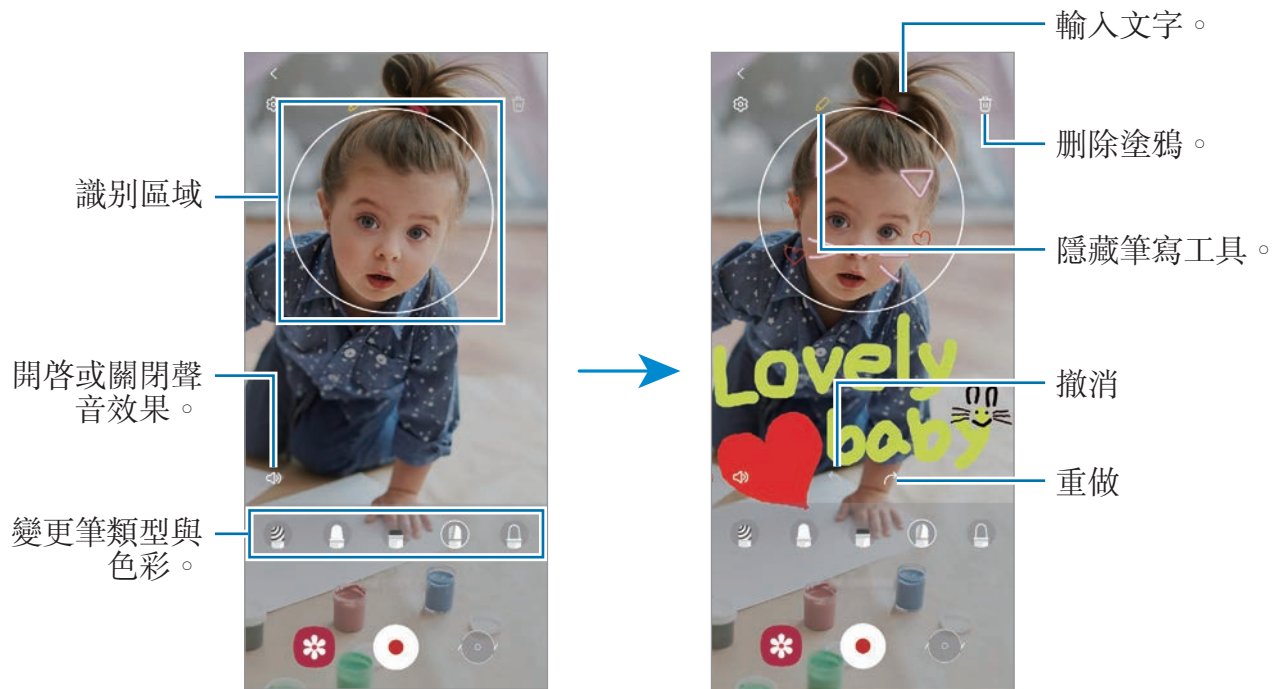

3 輕觸 以錄製影片。

4 輕觸 停止錄製影片。

您可以查看並共享**媒體瀏覽器**中的影片。

裝飾圖片

使用各種貼紙拍攝相片或影片。

啓動 **AR 區域**應用程式並輕觸**裝飾圖片**。

Bixby

簡介

Bixby 是可以幫助您更便捷地使用裝置的用戶介面。

您可以與 Bixby 對話或輸入文字。Bixby 將啟動您請求的功能或顯示您需要的資訊。如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/bixby。



視乎所在地區而定，Bixby 僅可用於部分語言且可能不可用。

啟動 Bixby


按住側鍵以啟動 Bixby。Bixby 簡介頁面將會出現。選擇用於 Bixby 的語言後，登錄您的三星帳戶，並按照螢幕上的說明完成設定，將會出現 Bixby 螢幕。

使用 Bixby

按住側鍵，說出您想要對 Bixby 說出的話語，然後將您的手指從按鍵上移開。或者，說出「Hi, Bixby」並說出您想說的話。

例如，按住側鍵，說出：「How's the weather today?」螢幕上將顯示天氣資訊。



若您想知道明天的天氣，按住側鍵的同時說出：「Tomorrow?」即可。

若 Bixby 在對話期間詢問您問題，請在按住側鍵的同時回答 Bixby。或者，輕觸  並回答 Bixby。

如果您在使用耳機或藍牙音訊裝置，或透過說出「Hi, Bixby」開始對話，您可以繼續對話，無需輕觸該圖示。啟動 Bixby 應用程式並輕觸  →  → **Automatic listening** → **Hands-free only**。

使用您的語音喚醒 Bixby

您可以透過說出「Hi, Bixby」來開始與 Bixby 對話。註冊您的語音，以便 Bixby 在您說出「Hi, Bixby」時回覆您的語音。

- 1 啟動 **Bixby** 應用程式並輕觸  →  → **Voice wake-up**。
- 2 輕觸 **Wake with “Hi, Bixby”** 開關以啟動。
- 3 按照螢幕上的指示完成設定。
現在您可以說出「Hi, Bixby」，開始對話。

透過輸入文字通訊


如果您的語音因環境嘈雜而無法識別，或者如果您處於難以說話的情況，您可以透過文字與 Bixby 通訊。

啟動 **Bixby** 應用程式，輕觸 ，然後輸入您需要的內容。
在通訊期間，Bixby 也會透過文字而不是語音回饋回答您。

Bixby Vision


簡介

Bixby Vision 是一種根據圖像識別提供各種功能的服務。您可以使用 Bixby Vision 透過識別物體快速搜尋資訊。使用各種實用的 Bixby Vision 功能。

-  • 視乎圖像大小、格式或解像度而定，此功能可能不可用或者您可能無法取得正確的搜尋結果。
- 三星不對 Bixby Vision 提供的產品資訊負責。

啟動 Bixby Vision





使用其中一種方式啟動 Bixby Vision。

- 在**相機**應用程式中，在拍攝模式清單上輕觸**更多**並輕觸 **BIXBY VISION**。
- 在**媒體瀏覽器**應用程式中，選擇圖像並輕觸 .
- 在**瀏覽器**應用程式中，輕觸並按住圖像，然後輕觸**透過 Bixby Vision 搜尋**。
- 如果您已加入 Bixby Vision 應用程式圖示至應用程式螢幕，啟動 **Bixby Vision** 應用程式。

使用 Bixby Vision

1 啟動 Bixby Vision。

2 選擇您要使用的功能。

- ：識別文件或圖像中的文字並進行翻譯。
- ：線上搜尋與識別的物體相似的圖像與相關資訊。
- ：搜尋產品資訊。
- ：識別 QR 碼並查看資訊。

-  視乎所在地區或服務供應商而定，可用功能與搜尋結果可能有別。

Bixby Routines

簡介

將重複使用的模式加入為日常行程，更方便地使用裝置。

例如，「就寢之前」日常行程將執行開啓如靜音模式與黑暗模式等動作，以便在您就寢之前使用裝置時不會刺激您的眼睛與耳朵。

加入日常行程

- 1 啓動**設定**應用程式並輕觸**進階功能** → **Bixby Routines**。
- 2 在**發現**清單上，選擇所需的日常行程或輕觸**加入日常行程**加入您自己的日常行程。
 - 您可以在**發現**清單上設定日常行程的條件和操作。
 - 若要將日常行程的執行條件設定為手動，輕觸**已輕觸開始按鍵**。此選項僅會在未設定執行條件時顯示。當彈出式視窗出現時，輕觸**加入**。您可以將日常行程作為 **widget** 加入主螢幕快速存取。



加入推薦的日常行程

當您的裝置瞭解您的使用模式之後，它會推薦將實用或常用功能作為例程加入。

當顯示推薦通知時，輕觸**檢視全部**並將其作為您自己的日常行程加入。

使用日常行程

執行自動日常行程

自動日常行程將在偵測到其條件時自動執行。


執行手動日常行程

對於您將其執行條件設為**已輕觸開始按鍵**的手動日常行程，您可以隨時透過輕觸該按鈕手動執行。

啟動**設定**應用程式並輕觸**進階功能** → **Bixby Routines** → **我的日常行程**並輕觸您要執行的例程旁邊的 。或者，在主螢幕上輕觸日常行程的 widget。



查看執行中的日常行程

目前正在執行的日常行程將顯示在通知面板上。若要檢視日常行程的詳細資訊，輕觸通知。

您也可以快速停止正在執行的日常行程。在通知面板上，輕觸日常行程旁邊的  並輕觸**停止**。

管理日常行程

啟動**設定**應用程式並輕觸**進階功能** → **Bixby Routines** → **我的日常行程**。將顯示您的日常行程。


若要停用日常行程，輕觸日常行程 →  → **停用此日常行程**或輕觸 。

若要刪除日常行程，輕觸  → **刪除**，勾選要刪除的日常行程，然後輕觸**刪除**。


多重視窗

簡介

多重視窗可讓您同時在分屏式螢幕檢視上同時運行兩個應用程式。也可在彈出式視窗檢視中同時運行多個應用程式。

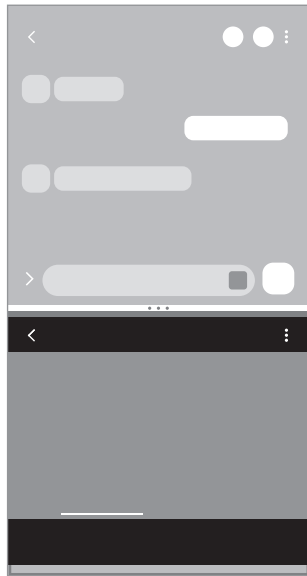

分屏式螢幕檢視

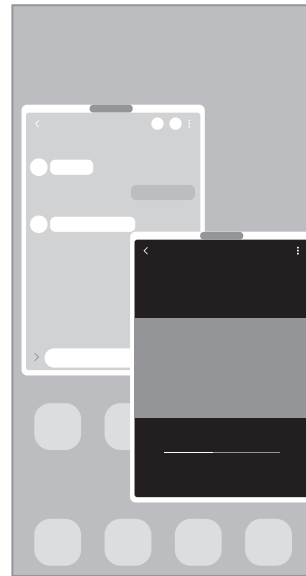

彈出式視窗檢視

 某些應用程式可能不支援此功能。

分屏式螢幕檢視



- 1 輕觸最近使用鍵以開啓最近使用的應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動，輕觸應用程式的圖示，然後輕觸**在分屏式螢幕檢視中開啟**。
- 3 在應用程式清單中，選擇另一個要啓動的應用程式。

從側屏幕面板啟動應用程式

- 1 使用應用程式時，向螢幕中心拖動側屏幕面板控點。
- 2 輕觸並按住應用程式，將其拖動到左側，然後將其放到顯示**在此處放下以開啟**的位置。


所選應用程式將在分屏式螢幕視圖中啟動。



您可以輕觸一次來設定在分屏視圖中啟動應用程式。輕觸  → ，在**分屏式螢幕檢視中開啟**下輕觸**輕觸**。如果輕觸**顯示最近使用的應用程式**開關將其啟動，則可以從側屏幕面板的分屏視圖中啟動最近使用的應用程式。

加入應用程式組合

加入兩個經常使用的應用程式至側屏幕面板，輕觸一次即在分屏式螢幕視圖中同時啟動。

- 1 在分屏式螢幕視圖中，在應用程式視窗之間輕觸圓圈。
- 2 輕觸 。

在分屏式螢幕視圖中使用兩個應用程式時，將以應用程式組合儲存在側屏幕面板。

調整視窗大小

向上或向下拖動應用程式視窗之間的圓形，以調整視窗的大小。

當您將應用程式視窗之間的圓圈拖動至螢幕的頂部或底部時，視窗將最大化。

彈出式視窗檢視

- 1 輕觸最近使用鍵以開啓最近使用的應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動，輕觸應用程式的圖示，然後輕觸**在彈出式視窗檢視中開啟**。
應用程式螢幕將出現於彈出式視窗檢視中。
如果在使用彈出視窗時輕觸首頁鍵按鈕，視窗將最小化並顯示為應用程式圖示。要再次使用彈出視窗，請輕觸應用程式圖示。

從側屏幕面板啟動應用程式

- 1 向螢幕的中心拖動側屏幕面板控點。
- 2 輕觸並按住應用程式，將其拖動到左側，然後將其放到顯示**拖放至此以使用彈出式視窗檢視**的位置。
選擇的應用程式將在快顯視圖中啓動。

移動彈出式視窗

若要移動彈出式視窗，輕觸視窗上的工具列並將其拖動至新位置。

Samsung Pay

簡介

將卡片註冊到 Samsung Pay，即可快速安全地進行在線和離線付款。

您可以在 www.samsung.com/hk/samsungpay 瀏覽關於支持此功能的卡片之資訊等其他資訊。



- 若要使用 Samsung Pay 付款，裝置可能要求連接 Wi-Fi 或流動網絡，這視乎所在區域而定。
- 視乎服務供應商或型號而定，此功能可能不可用。
- 初始設定程序和卡片註冊可能會因服務供應商或型號有所不同。

設定 Samsung Pay

首次運行此應用程式或在執行數據重設後重新啟動時，按照螢幕上的說明完成初始設定。


- 1 啟動 **Samsung Pay** 應用程式。
- 2 您必須登入三星帳戶閱讀並同意條款及細則。
- 3 註冊指紋並建立 PIN 碼以在付款時使用。
此 PIN 碼在 Samsung Pay 種有多種用途，如付款和解鎖應用程式。

註冊卡片

啟動 **Samsung Pay** 應用程式並按照螢幕上的說明完成卡片註冊。

付款

- 1 輕觸並按住螢幕底部的卡片圖像，然後向上拖動圖像。或者，啟動 **Samsung Pay** 應用程式。然後，在卡片清單上，滑動至左側或右側，然後選擇要使用的卡片。

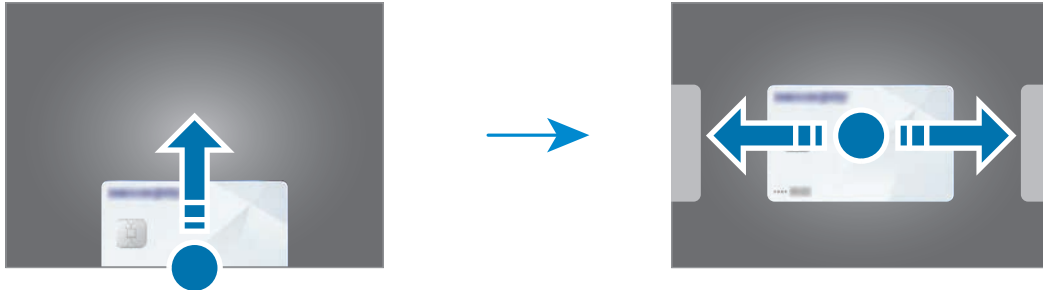

- 2 掃描您的指紋或輸入設定的付款 PIN 碼。

- 3 將裝置的背面觸碰讀卡機。

讀卡機識別卡片資訊後，將進行付款。

- 付款可能因網路連接問題無法進行。
- 付款的驗證方法可能因讀卡器而不同。

取消付款

瀏覽執行付款的位置可取消付款。

在卡片清單上，滑動至左側或右側，然後選擇所使用的卡片。按照螢幕上的說明完成取消付款。

Samsung Health

簡介

Samsung Health 可幫助您管理您的健康與健身。設定健身目標、檢查進度、並追蹤您的整體健康與健身情況。您也可以與其他 Samsung Health 用戶對比您的步驟記錄與您的朋友比賽並檢視健康提示。

如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/samsung-health。

使用 Samsung Health

啟動 **Samsung Health** 應用程式。首次運行此應用程式或在執行數據重設後重新啟動時，按照螢幕上的說明完成設定。

若要編輯 Samsung Health 主螢幕上的項目，在首頁卡片清單底部輕觸**管理項目**。




- 視乎所在地區而定，部分功能可能不可用。
- 如果乘坐汽車或火車出行時使用步數卡片，伴隨的震動可能會影響您的步行數。

Samsung Notes


簡介

透過從鍵盤輸入文字或者透過在螢幕上手寫或繪製來建立筆記。您也可以插入圖像或錄音至筆記。


建立筆記

- 1 啟動 **Samsung Notes** 應用程式，輕觸 ，然後建立筆記。

您可以透過輕觸  或  變更輸入法。

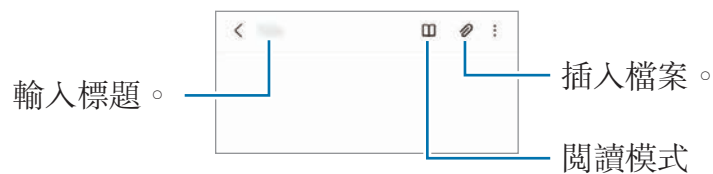

- 2 完成撰寫筆記時，輕觸返回鍵以儲存。

如果要以其他文件格式儲存筆記，請輕觸  → **另存為檔案**。


刪除筆記



輕觸並按住要刪除的筆記，然後輕觸**刪除**。

使用手寫撰寫筆記


在筆記撰寫器螢幕上，輕觸  以使用您自己的筆跡繪製或書寫。

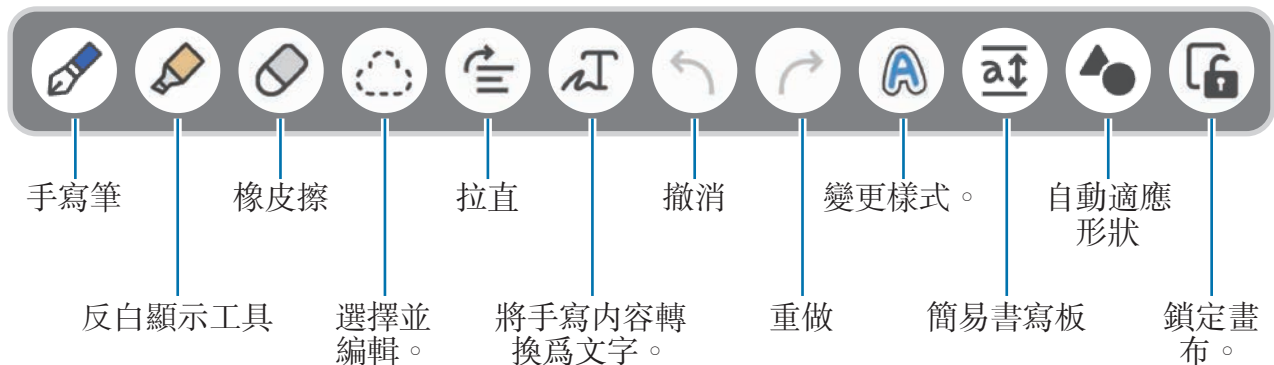如果您透過在螢幕上張開兩指來放大螢幕，您可以更輕鬆地輸入您的手寫內容。



-  視乎型號而定，部分功能可能不可用。
- 若手指輸入無法在支援 S Pen 的型號上運作，輕觸  → **手指繪畫開啟**。

使用橡皮擦

當您想要從筆記中清除手寫時，輕觸  並選擇要清除的區域。

若要變更橡皮擦類型，再輕觸  一次。


- 筆畫橡皮擦**：清除您選擇的線條。
- 區域橡皮擦**：僅清除您選擇的區域。可以通過拖動大小調整列來調整橡皮擦的大小。

 就算橡皮擦再小，仍然可能無法精確擦除預期部分。


錄製語音筆記

在建立備忘錄時錄製語音，內容將與錄音同步。

在筆記撰寫器螢幕上，輕觸  → **錄音** 並建立筆記。

從清單中選擇一個筆記，然後輕觸  播放錄音。然後，您在錄製時建立的內容將與錄製內容一起顯示在螢幕上。

將備忘錄加入到 PDF 檔案

啟動 **Samsung Notes** 應用程式，輕觸 ，然後選擇 PDF 檔案。您可以將備忘錄加入 PDF 檔案。

Samsung Members


Samsung Members 為客戶提供支援服務，例如裝置問題診斷，並讓用戶提交問題與錯誤報告。您也可以 **Galaxy** 用戶社區與其他人共享資訊或者檢視最新的新聞與提示。**Samsung Members** 可以幫助您解決您可能在使用裝置時遇到的任何問題。

Samsung Kids

您可以限制兒童對特定應用程式的存取權限，設定他們的使用時間並配置設定，以便在兒童使用裝置時為兒童提供有趣又安全的環境。

開啟通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**Samsung Kids**) 以啟動。將顯示 **Samsung Kids** 螢幕。首次啟動 **Samsung Kids** 或執行數據重設之後，按照螢幕上的指示完成設定。

在 **Samsung Kids** 螢幕上，選擇您想要使用的應用程式。


 您的預設螢幕鎖定方式或您已建立的 PIN 碼將在啟動**家長監護**功能或關閉 **Samsung Kids** 時用到。

使用家長監護功能

您可以配置 **Samsung Kids** 的設定並檢視使用歷程記錄。

在 **Samsung Kids** 螢幕，輕觸  → **家長監護**並輸入您的解鎖代碼。

關閉 Samsung Kids

若要關閉 **Samsung Kids**，輕觸返回鍵或輕觸  → **關閉 Samsung Kids**，然後輸入您的解鎖代碼。

Samsung Global Goals

全球目標由聯合國大會於 2015 年建立，包括多個旨在創造可永續發展社會的目標。這些目標有能力消除貧困、對抗不平等與阻止氣候變化。

透過 Samsung Global Goals 瞭解關於全球目標的更多資訊並加入運動，共創更加美好的未來。

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable 是一個允許您管理可穿戴裝置的應用程式。將裝置連接至可穿戴裝置時，可以自訂可穿戴裝置的設定和應用程式。

啟動 **Galaxy Wearable** 應用程式。

輕觸**開始使用**以連接您的裝置至可穿戴裝置。按照螢幕上的說明完成設定。若要了解更多關於如何使用裝置連接和使用可穿戴裝置的資訊，請參閱可穿戴裝置用戶手冊。

日曆



透過在規劃工具中輸入即將發生的事件來管理排程。

建立事件

- 1 啟動**日曆**應用程式並輕觸  或輕觸兩下日期。
如果日期中已有儲存的事件或工作，輕觸該日期，然後輕觸 。
- 2 輸入活動詳細資料並輕觸**儲存**。

將事件與您的帳戶同步

- 1 啟動**設定**應用程式、輕觸**帳戶與備份** → **管理帳戶**，然後選擇要同步的帳戶。
- 2 輕觸**同步帳戶**並輕觸**日曆**開關以啟動。

若要加入要與之同步的帳戶，啟動**日曆**應用程式並輕觸  →  → **加入帳戶**。然後，選擇要與之同步的帳戶並登入。加入帳戶時，帳戶名稱旁邊將會顯示一個藍圈。

提醒

註冊待辦事項為提醒，並根據您設定的條件接收通知。



- 若要接收更多準確的通知，請連接至 Wi-Fi 或流動網絡。
- 若要使用位置提醒，必須啟動 GPS 功能。視乎型號而定，位置提醒可能不可用。

啟動提醒

啟動**日曆**應用程式並輕觸 **☰** → **提醒**。Reminder 螢幕將顯示且 Reminder 應用程式圖示 (🔔) 將加入至應用程式螢幕。

建立提醒

- 1 啟動**提醒**應用程式。
- 2 輕觸**編寫提醒**或 **+**，輸入詳細資訊，然後輕觸**儲存**。

完成提醒

在提醒清單上，選擇提醒並輕觸**完成**。

還原提醒

還原未完成的提醒。




- 1 在提醒清單上，輕觸 **⋮** → **已完成**。
- 2 選擇類別並輕觸**編輯**。
- 3 選擇要還原的提醒並輕觸**還原**。
提醒將加入至提醒清單且您將被再度提醒。

刪除提醒

若要刪除提醒，選擇提醒並輕觸**刪除**。若要刪除多個提醒，按住提醒，勾選要刪除的提醒，然後輕觸**刪除**。


錄音機

錄製或播放錄音。

- 1 啓動**錄音機**應用程式。
- 2 輕觸  開始錄製。對著話筒說話。
 - 輕觸  暫停錄製。
 - 製作錄音時，輕觸**書籤**以插入書籤。
- 3 輕觸  完成錄製。
- 4 輸入檔案名稱並輕觸**儲存**。

更改錄音模式



從錄音機螢幕頂部選擇模式。


- **標準**：這是標準錄音模式。
 - **訪問**：裝置將以高音量從裝置的頂部與底部錄音，同時減少來自側面的音量。
 - **語音轉文字**：裝置錄製您的語音並同時將其轉換為螢幕上的文字。為取得最佳效果，請保持裝置靠近您的嘴巴，並在安靜的場所響亮而清晰地說話。
-  如果語音備忘錄系統語言與您的說話語言不相符，裝置將無法識別語音。使用此功能之前，輕觸目前語言以設定語音備忘錄系統語言。

播放選擇的錄音

在回顧訪問錄音時，可以將錄音中特定聲音來源轉為靜音或取消靜音。

- 1 輕觸**清單**並選擇以訪問模式錄製的錄音。

- 2 若要將特定聲音來源轉為靜音，輕觸與該聲音方向相應的 ，此時該方向的聲音即會轉為靜音。
圖示將更改為  且聲音將轉為靜音。

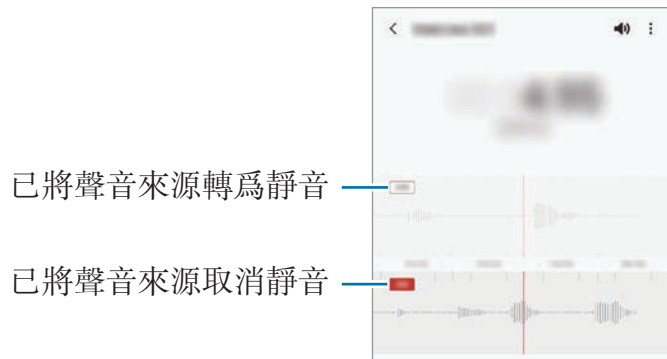

我的檔案

存取與管理裝置中儲存的各個檔案。

啟動**我的檔案**應用程式。

若要查看無用數據並釋放裝置的儲存空間，輕觸**分析儲存空間**。

若要搜尋檔案或資料夾，輕觸 。

時鐘





設定鬧鐘、檢查世界各地許多城市的目前時間、為事件計時或設定指定持續時間。

啟動**時鐘**應用程式。

計算機

執行簡單或複雜計算。



啟動**計算機**應用程式。

- ：檢視計算歷程記錄。若要清除歷程記錄，輕觸**清除歷程記錄**。若要關閉計算歷程記錄面板，輕觸 .
- ：使用單位換算工具。您可以轉換各種數值轉換為其他單位，例如面積、長度或溫度。
- ：顯示科學計算器。

遊戲中心

遊戲中心彙集從 **Play 商店** 和 **Galaxy Store** 下載的遊戲，以便輕鬆存取這些遊戲。可以將裝置設為遊戲模式，以便更輕鬆地玩遊戲。

啟動**遊戲中心**應用程式，然後選擇所需的遊戲。

-  若**遊戲中心**未顯示，啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能**，然後輕觸**遊戲中心**開關以啟動。
- 從 **Play 商店** 和 **Galaxy Store** 下載的遊戲將自動顯示在遊戲中心螢幕中。若您看不到您的遊戲，向上拖動遊戲庫面板並輕觸  → **加入應用程式**。

將遊戲從遊戲中心清除

向上拖動遊戲庫面板，按住遊戲，然後輕觸**從遊戲中心中移除**。

更改效能模式

您可以更改遊戲效能模式。


啟動**遊戲中心**應用程式，輕觸  → **遊戲效能** → **遊戲效能**，然後選擇您想要的模式。



- **專注效能**：這將注重為您在遊戲期間提供可行的最佳效能。
- **平衡**：這將平衡效能與電池使用時間。
- **專注省電**：這將在玩遊戲時節省電池電量。

 電池電源效率可能因遊戲而有所不同。


Game Booster

遊戲加速器可讓您在更好的環境中玩遊戲。您可以在玩遊戲時使用遊戲加速器。

若要在玩遊戲時開啓遊戲加速器面板，輕觸導覽列上的 。如果導覽列被隱藏，從螢幕底部向上拖以顯示。若您已設定導覽列以使用**滑動手勢**，開啓通知面板並輕觸**輕觸以開啟 Game Booster**。

- ：為遊戲加速器配置設定。
- **優先模式**：設定裝置以封鎖來電與除鬧鐘之外的所有通知，以防止遊戲受到干擾。
- **監控溫度 / 監控記憶體**：設定裝置以自動調整音量或影片畫面播放速率，以防止裝置過熱或記憶體不足時防止應用程式在背景中執行。
- **導覽鍵鎖定**：在導覽列隱藏按鈕。若要顯示按鈕，在上導覽列輕觸 。
- **觸控螢幕鎖定**：玩遊戲時鎖定觸控屏。若要解鎖觸控屏，向任意方向拖動鎖定圖示。
- **螢幕截圖**：取得螢幕截圖。



- 您可以設為在導覽列設定為**滑動手勢**時從導覽列開啓遊戲加速器。在遊戲加速器面板上，輕觸  → **遊戲期間封鎖**並輕觸**導覽手勢**開關以啓動。
- 可用的選項可能因遊戲而異。

玩遊戲時在彈出式視窗中啟動應用程式

您可以在玩遊戲時在彈出式視窗中啟動應用程式。


輕觸  並從應用程式清單選擇應用程式。

SmartThings

透過智能手機控制與管理電器及物聯網 (IoT) 產品。

要查看更多資訊，請啟動 **SmartThings** 應用程式並輕觸  → **如何使用**。

1 啟動 **SmartThings** 應用程式。

2 輕觸  → **裝置**。

3 選擇裝置並按照螢幕上的說明進行連接。



- 連接方式可能因所連接裝置的類型或分享内容而異。
- 視乎所在地區而定，可以連接的裝置可能有所不同。可用的功能可能會因連接的裝置而異。
- 已連接裝置的自身錯誤或缺陷不在三星的保固範圍內。當已連接的裝置發生錯誤或缺陷時，聯絡裝置的製造商。

分享内容

使用多個共享選項分享内容。以下操作為共享圖像的範例。

1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇圖像。

2 輕觸  並選擇您想要的分享方式。



透過流動網絡共享檔案可能會產生額外費用。

快速共享

與附近的裝置分享内容


透過 Wi-Fi Direct 或藍牙或透過 **SmartThings** 支援的裝置與附近裝置分享内容。

1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇圖像。

2 在另一個裝置上，開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**快速共享**) 以啟動。

3 輕觸  → **快速共享**並選擇要向其傳輸圖像的裝置。

4 在另一個裝置上接受檔案傳輸請求。

 此功能不支援透過電視或 SmartThings 支援的裝置共享影片。若要在電視上觀看影片，使用 Smart View 功能。


對準以共享 (Galaxy S21 Ultra 5G、S21+ 5G)

將裝置指向附近的裝置即可分享内容。

此功能僅可在支援超寬頻 (UWB) 功能的 Galaxy 裝置上使用。另外，接收文件的其他裝置的螢幕必須打開。

1 啟動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇圖像。

2 在另一個裝置上，開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**快速共享**) 以啓動。

3 在另一台裝置上，按住  (**快速共享**)，然後輕觸**向其他人顯示我的位置**開關以啓動。

4 輕觸  → **快速共享**然後將裝置背面指向另一台裝置。

5 當出現在螢幕頂部時，輕觸其他裝置。

6 在另一個裝置上接受檔案傳輸請求。

 根據地區而異，超寬頻 (UWB) 功能可能不可用。

設定誰可以發現您的裝置

設定允許誰發現您的裝置並發送內容。

1 開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**快速共享**) 以啓動。

2 輕觸並按住  (**快速共享**)。
快速共享設定螢幕將出現。

3 選擇選項。

- **僅限聯絡人**：僅允許聯絡人中的三星用戶與您的裝置共享。
- **所有人**：允許任何附近裝置與您的裝置共享。

Link Sharing

共享大檔案。上載檔案至三星儲存空間伺服器並透過網絡連結與其他人共享。

- 1 啓動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇圖像。
- 2 輕觸  → **Link Sharing**。
將建立圖像的連結。
- 3 選擇共享選項。

音樂共享



簡介

您可以使用音樂分享功能與其他人分享已連接至您裝置的藍牙揚聲器。您還可以在您的 Galaxy Buds 和另一個人的 Galaxy Buds 上聆聽相同的音樂。

此功能僅可在支援音樂共享功能的裝置上使用。

分享藍牙揚聲器




您可以透過藍牙揚聲器在智能手機和朋友的智能手機上聽音樂。

- 1 確保已連接智能手機和藍牙揚聲器。
請參閱[與其他藍牙裝置配對](#)瞭解如何連接。
- 2 打開您的智能手機，開啓通知面板，向下滑動，然後查看  (**音樂共享**) 是否啓動。
您可以輕觸並按住  (**音樂共享**) 來使用其他功能，例如設定與誰分享裝置。
- 3 在您朋友的智能手機上，從藍牙裝置清單中選擇您的揚聲器。
- 4 在您的智能手機上，接受連接請求。
您的揚聲器將被分享。
當您透過朋友的智能手機播放音樂時，透過智能手機播放的音樂將會暫停。

與 Galaxy Buds 一起聽音樂

您可以透過智能手機和朋友的智能手機一起在智能手機上聽音樂。



此功能僅在 Galaxy Buds 系列上受到支援。

- 1 確保已連接每個智能手機和一對 Buds。
請參閱[與其他藍牙裝置配對](#)瞭解如何連接。
- 2 在您的智能手機，開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**音樂共享**) 以啓動。
您可以輕觸並按住  (**音樂共享**) 來使用其他功能，例如設定與誰分享裝置。
- 3 在您的智能手機，開啓通知面板、向下滑動，然後輕觸**媒體**。
- 4 輕觸  然後從偵測到的裝置清單中選擇您朋友的 Buds。
- 5 在您朋友的智能手機上，接受連接請求。
- 6 在智能手機上，在音訊輸出清單上勾選您的 Buds 和朋友的 Buds。
透過智能手機播放音樂時，可以同時透過兩對 Buds 一起聽音樂。



Smart View

透過連接裝置至啓動 Screen Mirroring 的電視或顯示器在大螢幕上檢視裝置的已顯示內容。

- 1 開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**Smart View**)。
 - 2 選擇裝置以鏡像顯示裝置的螢幕或顯示內容。
-  透過 Smart View 播放影片時，解像度可能因電視型號而異。

連結至 Windows

您可以連接裝置至 Windows 電腦以立即在電腦上存取裝置的數據，例如相片或訊息。

收到來電或訊息時，您可以在電腦上接收。

- ✎ 此功能僅可在 Windows 10 版本 1803 或更高版本上使用，建議使用最新版本以充分使用此功能。
- 需要 Microsoft 帳戶才能使用此功能。建立 Microsoft 帳戶時，您可以登入所有 Microsoft 裝置與服務，例如 Microsoft Office 程式與 Windows 10。


連接至電腦

- 1 啟動 **設定** 應用程式並輕觸 **進階功能** → **連結至 Windows**。
- 2 按照螢幕上的說明完成連接。

- ✎ 更多詳情，請瀏覽 <https://aka.ms/setup1tw>。

在電腦上檢視來自裝置的數據與通知

在電腦上啟動**您的手機**應用程式，然後選擇所需的類別。

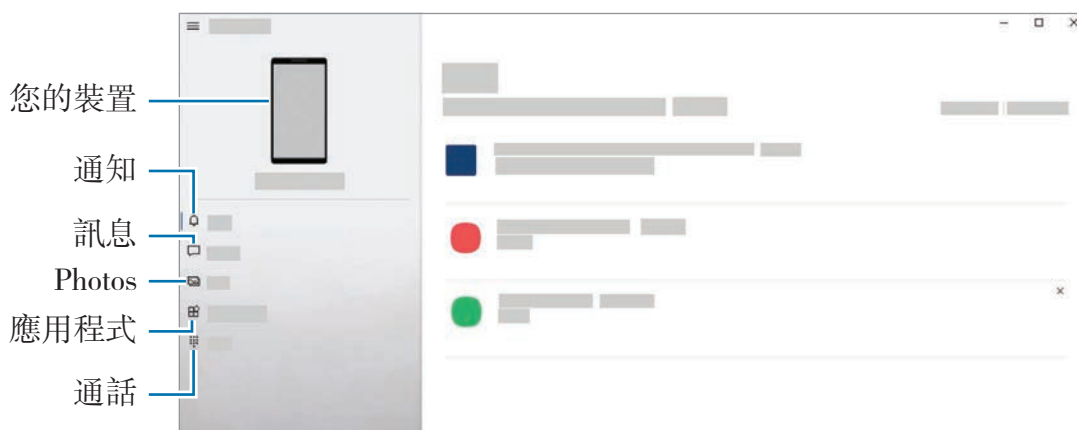

- ✎ 可用的功能與功能表可能因軟件版本或型號而異。

Samsung DeX

簡介

Samsung DeX 是一種透過將智能手機連接至如電視、顯示器或電腦等外部顯示屏來允許您像使用電腦那樣使用智能手機的服務。在大螢幕上使用鍵盤與滑鼠快速又輕鬆地完成您想在智能手機上完成的工作。使用 Samsung DeX 時，您可以同時使用您的智能手機。

連接裝置並啟動 Samsung DeX

有線連接至外部顯示

您可以使用 HDMI 介面卡 (USB Type-C 至 HDMI) 連接您的智能手機至外部顯示。




請僅使用三星提供的支援 Samsung DeX 的官方配件。使用官方不支援的配件導致的效能問題和故障不屬於保固服務範疇。

- 1 連接 HDMI 介面卡至您的智能手機。
- 2 連接 HDMI 纜線至 HDMI 介面卡並連接至電視或顯示器的 HDMI 端口。

3 在您的智能手機螢幕上，輕觸**開始**。

在不變更智能手機螢幕的情況下，Samsung DeX 螢幕將在已連接的電視或顯示器上顯示。

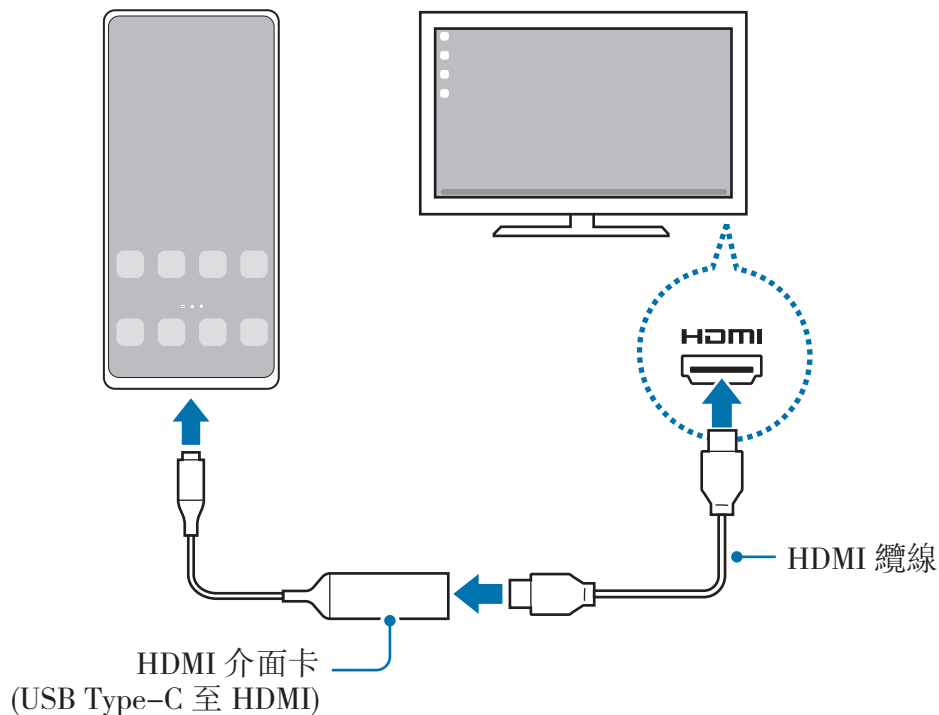


有線連接電腦

您可以透過使用 USB 纜線連接智能手機至電腦來使用 Samsung DeX。若要使用裝置隨附的 USB 纜線，電腦必須擁有 USB Type-C 端口。

- 1 在電腦上，造訪 www.samsung.com/samsung-dex 並下載 Samsung DeX 應用程式。
- 2 使用 USB 纜線將智能手機連接至電腦。

- 3 在您的智能手機螢幕上，輕觸**立即啟動**。
連接時，電腦上將顯示 **Samsung DeX** 螢幕。

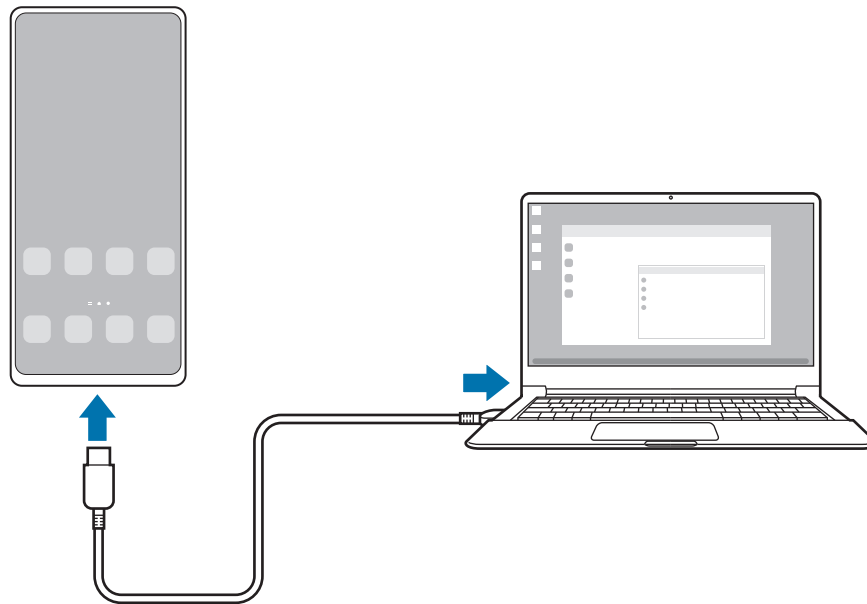

無線連接

您可以透過無線連接智能手機到電視或電腦來使用 **Samsung DeX**。

- 1 打開您的智能手機，開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**DeX**)。
 - 2 輕觸**電視或顯示器上的 DeX** 或**電腦上的 DeX**。
 - 3 從偵測到的裝置清單中選擇電視或電腦並輕觸**立即啟動**。
僅在開啓其 **Screen Mirroring** 模式時才能偵測到某些電視。
電腦必須與智能手機連接至同一個 **Wi-Fi** 網絡且其上必須執行 **Samsung DeX** 應用程式。
 - 4 若電視或電腦上出現連接請求視窗，接受請求。
 - 5 按照螢幕上的說明完成連接。
連接時，電視或電腦上將顯示 **Samsung DeX** 螢幕。
-  • 建議使用 2019 年以後生產的三星智能電視。
 - 確認連接的電視支持 **Screen Mirroring**。

控制 Samsung DeX 螢幕

在外部顯示器上控制


使用外置鍵盤或滑鼠進行控制


您可以使用無線鍵盤/滑鼠。詳情請參閱相應裝置的手冊。


- ✎ 您可以將滑鼠指標設為從外部顯示流動至智能手機的螢幕。啓動**設定**應用程式，選擇 **Samsung DeX** → **滑鼠/軌跡板**，然後選擇**將指針移動至手機螢幕**開關以啓動。
- 您也可以智能手機的螢幕上使用外部鍵盤。

將智能手機作為觸控板使用

您可以將智能手機作為觸控板使用。

在您的智能手機導覽列上輕觸 。若您已設定導覽列以使用**滑動手勢**，開啓通知面板並輕觸**將您的手機用作觸控板**。

- ✎ 如果在觸控板上輕觸兩下 ，可以查看可與觸控板一起使用的手勢。
- 如果您的智能手機的保護套擁有前蓋，打開前蓋以將您的智能手機作為觸控板使用。如果前蓋關閉，觸控板將無法正常運作。
- 若您的智能手機的螢幕關閉，按下側鍵或輕觸兩下螢幕以開啓螢幕。

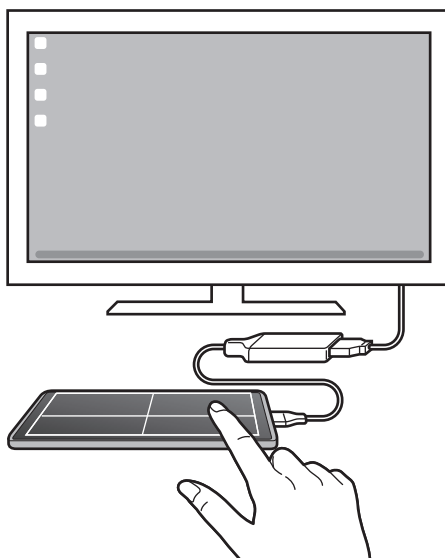


使用螢幕鍵盤

當您輸入文字以發送訊息、建立筆記或執行其他工作時，螢幕鍵盤將自動在智能手機的螢幕上顯示，無需連接外部鍵盤。

在電腦上控制


使用已連接至電腦的鍵盤與滑鼠控制 Samsung DeX 螢幕。


您可以透過拖放在電腦與 Samsung DeX 之間輕鬆移動檔案，您也可以複製並貼上文字。

 若要查看使用 Samsung DeX 時可用的鍵盤快捷方式，啟動**設定**應用程式並輕觸**一般管理** → **實體鍵盤** → **鍵盤快捷鍵**。

使用 Samsung DeX

在與電腦相似的介面環境中使用您的智能手機的功能。您可以透過同時執行多個應用程式來使用多工處理。您也可以查看智能手機的通知與狀態。

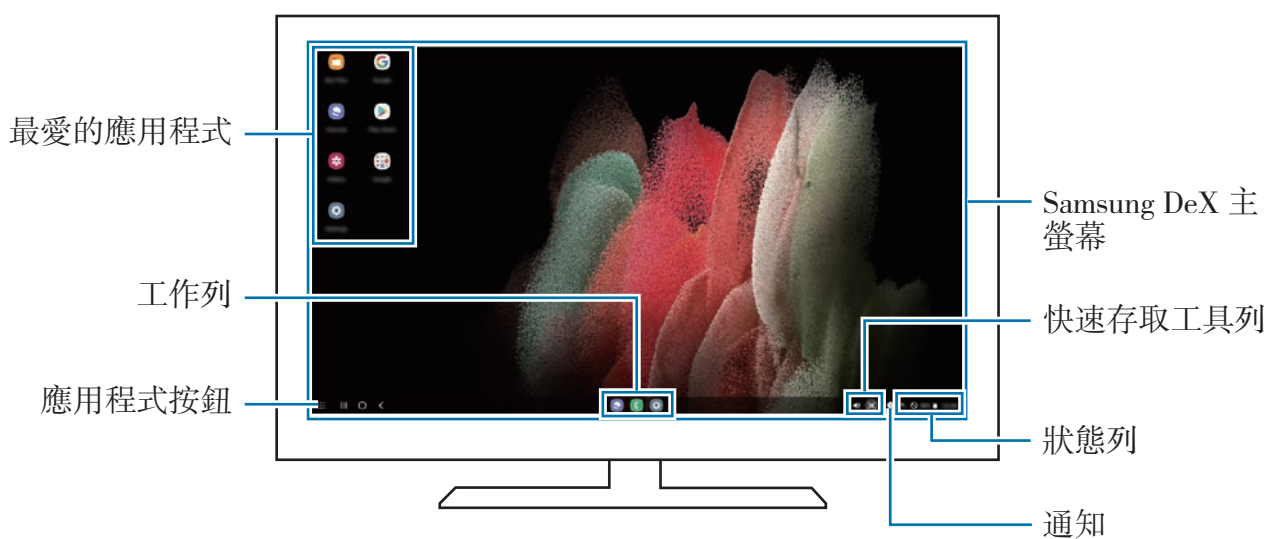


-  • Samsung DeX 螢幕版面配置可能因已連接的裝置而異。
- 啟動或結束 Samsung DeX 時，正在執行的應用程式可能會關閉。
- 正在使用 Samsung DeX 時部分應用程式或功能可能不可用。
- 若要調整螢幕設定，使用已連接的電視或顯示器的顯示設定。
- 若要變更音訊輸出，輕觸狀態列，選擇**媒體**，然後在**音訊輸出**下選擇裝置。

同時使用 Samsung DeX 與智能手機

使用 Samsung DeX 時，您可以在外部顯示或電腦上和您的智能手機上同時使用獨立的應用程式。

例如，在已連接的電視或顯示屏上觀看影片時，可以在訊息應用程式上與朋友聊天。在已連接的電視或顯示器上，啟動要在 Samsung DeX 螢幕上執行的應用程式。然後，在您的智能手機上啟動其他應用程式。

鎖定 Samsung DeX 螢幕

若您要在使用 Samsung DeX 時鎖定 Samsung DeX 螢幕與智能手機的螢幕，選擇  → **鎖定 DeX**。



使用 Samsung DeX 時，您無法透過按下側鍵來鎖定 Samsung DeX 螢幕與智能手機的螢幕。

與電腦傳輸數據

複製檔案

在 Samsung DeX 螢幕上，按住檔案以在**我的檔案**應用程式或**媒體瀏覽器**應用程式中將其選中，然後將其拖至電腦螢幕。在電腦螢幕上，選擇檔案並將其拖至 Samsung DeX 螢幕、**我的檔案**應用程式或**媒體瀏覽器**應用程式。

複製和貼上文字

使用鍵盤捷徑按鍵，複製 Samsung DeX 螢幕或電腦螢幕上的文字並將其貼至其他螢幕上的文字輸入欄位。

S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)

簡介

透過 S Pen (另售) 使用各種 S Pen 功能。

 S Pen 功能僅在 Galaxy S21 Ultra 5G 上受到支援。


懸浮指令

懸浮指令為提供 S Pen 功能並可快速存取常用應用程式的功能表。

若要開啓懸浮指令面板，將 S Pen 懸停於螢幕上並按下 S Pen 按鈕。或者，將 S Pen 懸停在螢幕上方並使用 S Pen 輕觸懸浮指令圖示 (✎)。

在懸浮指令面板上選擇功能或應用程式。

S Pen 設定

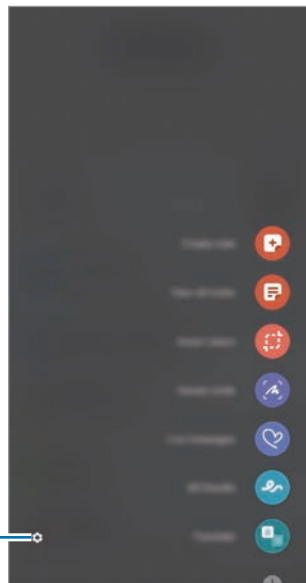

- **建立筆記：**在快顯視窗輕鬆建立筆記。您還可以在按住 S Pen 按鈕的同時輕觸兩次螢幕來啓動此功能。請參閱 [Samsung Notes](#) 瞭解更多資訊。
- **檢視所有筆記：**在 **Samsung Notes** 應用程式中檢視全部筆記。
- **智能選擇：**使用 S Pen 以選擇區域並執行操作，例如共享或儲存。

- **擷圖編寫**：擷取螢幕截圖以在截圖上編寫或繪製，或者從已擷取的圖像上剪裁區域。您也可以擷取目前內容與延長頁面上的隱藏內容，例如網頁。
- **即時訊息**：當您在撰寫或繪製即時訊息時透過錄製您的動作並將其另存為動畫檔案來建立並發送獨特的訊息以取代文字訊息。
- **AR Doodle**：在臉部或任何其他地方使用虛擬手寫或繪製，錄製趣味影片。請參閱 [AR Doodle](#) 瞭解更多資訊。
- **翻譯**：將 S Pen 懸停在字詞上以翻譯。
- **PENUP**：發佈您的畫作、檢視其他人的畫作並取得實用的畫作提示。
- **Bixby Vision**：使用 Bixby Vision 功能搜尋類似的圖像、偵測與翻譯文字等。
- **放大**：將 S Pen 懸停在螢幕上方以放大。
- **速覽**：將應用程式縮減至縮圖並將 S Pen 懸停在縮圖上方以全螢幕檢視方式開啓應用程式。
- **著色**：使用 S Pen 為 PENUP 提供的圖像加入色彩。
- **在日曆上編寫**：啓動**日曆**應用程式並在螢幕上書寫或繪製。
- **加入捷徑**：將常用應用程式的捷徑加入至懸浮指令面板。

懸浮指令圖示


懸浮指令面板關閉時，懸浮指令圖示將短時間保留於螢幕上。可以透過使用 S Pen 輕觸圖示來開啓懸浮指令面板。

若要移動圖示，拖動  至新位置。

若將 S Pen 懸停於螢幕上方之後懸浮指令圖示沒有出現，啓動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **S Pen**，然後輕觸**顯示懸浮圖示**開關以啓動。

筆寫選擇

在按住 S Pen 按鍵的同時，將 S Pen 拖曳過文字或項目清單以選擇多個項目或文字。也可以將選擇的項目或文字複製並貼上至其他應用程式或與他人共享。

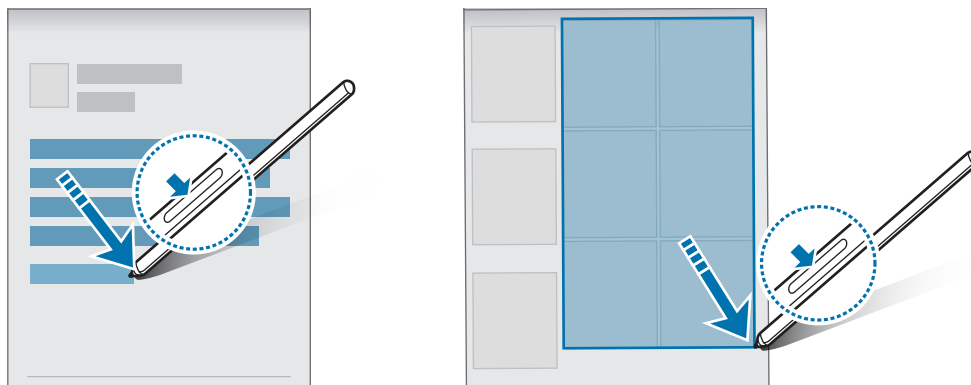


隨手 memo

可以通過在螢幕上書寫來快速建立備忘錄，而無需開啓。

當螢幕關閉時，將 S Pen 懸停於螢幕上並按下 S Pen 按鈕。

撰寫備忘錄後輕觸**儲存**，備忘錄將儲存於 **Samsung Notes**。

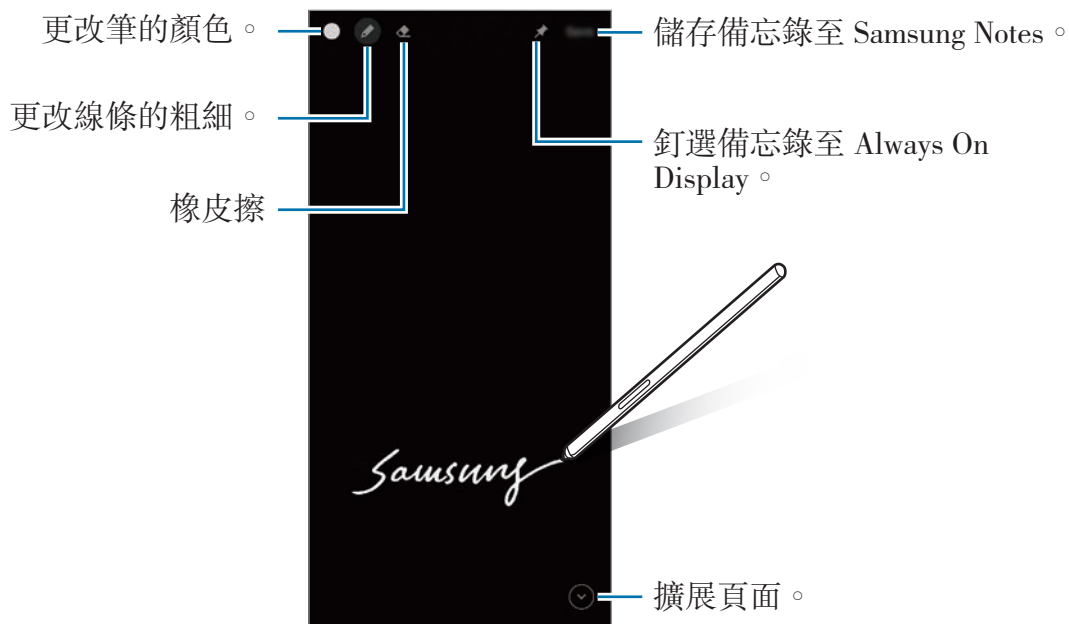

若此功能未啟動，啟動**設定**應用程式，輕觸**進階功能** → **S Pen**，然後輕觸螢幕**隨手 memo** 開關以啟動。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社交網絡和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳戶才能存取某些應用程式。

若要檢視更多應用程式資訊，存取各個應用程式的說明功能表。

- **Chrome**：搜尋資訊和瀏覽網頁。
- **Gmail**：透過 Google Mail 服務發送或接收電子郵件。
- **地圖**：尋找您在地圖上的位置、搜尋世界地圖並檢視您周圍各個地點的位置資訊。
- **YT Music**：享受 YouTube 音樂提供的各種音樂與影片。您也可以檢裝置上存放的視音樂收藏並播放。
- **Play 電影**：從 **Play 商店** 購買或租賃影片，例如電影與電視節目。
- **雲端硬碟**：在雲端上儲存內容，從任何位置進行存取並與他人分享。
- **YouTube**：觀看或建立影片並與他人分享影片。
- **相簿**：在一個地點搜尋、管理及編輯不同來源的所有相片和影片。
- **Google**：快速搜尋互聯網或裝置上的項目。
- **Duo**：撥打簡易視像電話。
- **訊息**：在裝置或電腦上發送並接收訊息，並且分享各種內容，例如圖像與影片。



視乎服務供應商或型號而定，部分應用程式可能不可用。

設定

簡介

自訂裝置設定。

啓動**設定**應用程式。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 **Q**。您也可以透過選擇**建議**下的標籤來搜尋設定。

三星帳戶

登入您的三星帳戶並加以管理。


在設定螢幕上，輕觸**三星帳戶**。


連接

選項

更改各種連接的設定，例如 Wi-Fi 功能與藍牙。

在設定螢幕上，輕觸**連接**。

- **Wi-Fi**：啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。請參閱 **Wi-Fi** 瞭解更多資訊。
- **藍牙**：使用藍牙與其他已啓用藍牙的裝置交換數據或媒體檔案。請參閱 **藍牙** 瞭解更多資訊。
- **NFC 與感應式付款**：設定裝置以允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或事件門票，但前提須先下載所需的應用程式。請參閱 **NFC 與感應式付款** 瞭解更多資訊。
- **飛行模式**：設定裝置以停用裝置上的所有無線功能。您僅可使用非網絡服務。
 請遵循航空公司提供的規定以及機組人員的指示。在允許使用本裝置的地方，請始終在飛行模式中使用。


- **流動網絡**：配置流動網絡設定。
- **數據使用量**：記錄數據使用量並自訂限制設定。將裝置設為使用的流動數據達到特定限值時自動停用流動數據連接。
您可以啟動數據節省器功能以防止部分在背景中執行的應用程式發送或接收數據。請參閱[數據節省器](#)瞭解更多資訊。
您也可以選擇應用程式以在裝置連接至 Wi-Fi 網絡時依然始終使用流動數據。請參閱[僅使用流動數據的應用程式](#)瞭解更多資訊。
- **SIM 卡管理員**：啟動您的 SIM 或 USIM 卡並自訂 SIM 卡設定。請參閱[SIM 卡管理員](#)瞭解更多資訊。
- **流動熱點與網絡共享**：將裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享裝置的流動數據連線。如需瞭解更多關於流動熱點的資訊，請參閱[流動熱點](#)。
 使用此功能可能會產生額外費用。
- **更多連接設定**：自訂設定以控制其他功能。請參閱[更多連接設定](#)瞭解更多資訊。

Wi-Fi

啟動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。


連接至 Wi-Fi 網絡

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以啟動。
- 2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。
帶有鎖定圖示的網絡需要密碼。

-  一旦裝置連接至 Wi-Fi 網絡，則每當網絡可用，裝置均會重新連接至該網絡，而無需輸入密碼。若要防止裝置自動連接至網絡，選擇網絡旁邊的 ⚙️ 並輕觸**自動重新連接**開關以停用。
- 如果無法正常連接至 Wi-Fi 網絡，重新啟動裝置的 Wi-Fi 功能或無線路由器。

檢視 Wi-Fi 網絡品質資訊

查看 Wi-Fi 網絡品質資訊，例如速度和穩定性。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以啟動。網絡品質資訊將顯示在 Wi-Fi 網絡下。如果未出現，請輕觸  → **進階**，然後輕觸**顯示網絡質量資訊**開關以啟動。



根據 Wi-Fi 網絡而異，品質資訊可能不會出現。


共享 Wi-Fi 網絡密碼

如果您請求連接到受保護的 Wi-Fi 網絡與其共享密碼，則無需輸入密碼即可連線到網絡。此功能可用於彼此連接的裝置之間，且另一台裝置的螢幕必須開啓。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以啟動。
- 2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。
- 3 輕觸**請求密碼**。
- 4 在另一個裝置上接受共享請求。
您的裝置已輸入 Wi-Fi 密碼並連線到網絡。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。



- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** 並輕觸開關以啟動。
- 2 輕觸  → **Wi-Fi Direct**。
偵測到的裝置將會列出。
如果想要連接至的裝置不在清單中，請求裝置開啓其 Wi-Fi Direct 功能。
- 3 選擇要連接的裝置。
當其他裝置接受 Wi-Fi Direct 連接請求時，裝置即會連接。
要終止裝置連接，請從清單中選擇要斷開連接的裝置。

藍牙

使用藍牙與其他已啓用藍牙的裝置交換數據或媒體檔案。


- ❗ • 對於透過藍牙發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 **Bluetooth SIG** 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **藍牙**並輕觸開關以啓動。
偵測到的裝置將會列出。
 - 2 選擇要配對的裝置。
如果您想要與之配對的裝置不在清單上，設定裝置以進入藍牙配對模式。請參閱其他裝置的用戶手冊。
-  藍牙設定螢幕開啓時，您的裝置將可被其他裝置看見。
- 3 在您的裝置上接受藍牙連接請求進行確認。
當其他裝置接受藍牙連接請求時，裝置即會連接。
要取消裝置配對，請輕觸要取消配對的裝置名稱旁邊的 ，然後輕觸**解除配對**。

發送和接收數據

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

- 1 啓動**媒體瀏覽器**應用程式並選擇圖像。
- 2 輕觸  → **藍牙**並選擇目標裝置以傳輸圖像。
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 3 在其他裝置上接受藍牙連接請求。

NFC 與感應式付款


裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或事件門票，但前提須先下載所需的應用程式。

❗ 裝置包含內置 NFC 天線。小心輕放裝置，以免損壞 NFC 天線。

讀取 NFC 標籤資訊

使用 NFC 功能讀取 NFC 標籤上的產品資訊。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接**並輕觸 **NFC 與感應式付款** 開關以啓動。
- 2 將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。
標籤中的資訊將會出現。

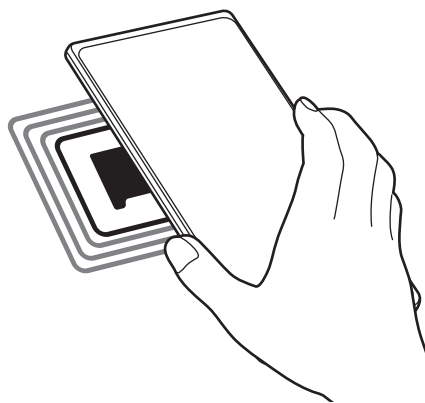

✔ 確保裝置的螢幕已開啓並已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收數據。

透過 NFC 功能付款

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或瞭解更多關於該服務的資訊，請聯絡您的服務供應商。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**連接**並輕觸 **NFC 與感應式付款** 開關以啓動。
- 2 將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。


若要設定預設付款應用程式，開啓設定螢幕並輕觸**連接** → **NFC 與感應式付款** → **感應式付款** → **付款**，然後選擇應用程式。


✔ 付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。


數據節省器

透過防止在背景中執行的部分應用程式發送或接收數據來減少數據使用量。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **數據使用量** → **數據節省器**並輕觸開關以啟動。

當已啟動數據節省器功能時， 圖示將顯示於狀態列上。

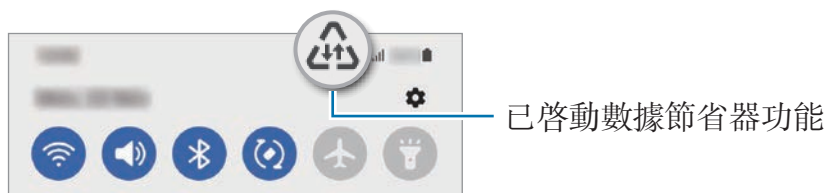

 若要選擇無限制使用數據的應用程式，輕觸**已允許在數據節省器開啟時使用數據**並選擇應用程式。

僅使用流動數據的應用程式

選擇即使您的裝置已連接至 Wi-Fi 網絡也始終使用流動數據的應用程式。

例如，您可以設定裝置僅為您要確保安全或可能會中斷連接的串流應用程式使用流動數據。即使您沒有停用 Wi-Fi 功能，該應用程式也將使用流動數據啟動。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **數據使用量** → **僅使用流動數據的應用程式**，輕觸開關以啟動，然後輕觸您需要的應用程式旁邊的開關。

 使用此功能可能會產生額外費用。

流動熱點

將您的裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享您裝置的流動數據連線。

1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **流動熱點與網絡共享** → **流動熱點**。

2 輕觸開關以啟動。

 圖示出現於狀態列上。

您可以輕觸**配置**來更改安全等級和密碼。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網絡清單選擇您的裝置。

或者，在流動熱點螢幕上輕觸 **QR 碼**，然後使用其他裝置掃描 QR 碼。



- 若未找到流動熱點，在您的裝置上，輕觸**配置**並將**頻帶**設定至 **2.4 GHz**，輕觸**進階**，然後輕觸**隱藏的網絡**開關已停用。
- 如果您啓動**自動開啟熱點**功能，可以與三星帳戶的其他裝置分享裝置的流動數據連線。

更多連接設定

自訂設定以控制其他連接功能。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **更多連接設定**。

- **附近裝置掃描**：將裝置設為掃描需連接的附近裝置。
- **列印**：配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可以搜尋可用的打印機或手動加入打印機以列印檔案。請參閱[列印](#)瞭解更多資訊。
- **VPN**：在您的裝置上設定虛擬私人網絡 (VPN) 以連接至學校或公司的私人網絡。
- **私人 DNS**：設定裝置以使用安全增強型私人 DNS。
- **Ethernet**：當您連接 Ethernet 介面卡時，您可以使用有線網絡與配置網絡設定。

列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可以透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至打印機，然後列印圖像或文件。



部分打印機可能與裝置不兼容。

加入打印機外掛程式

為想要將裝置連接至的打印機加入打印機外掛程式。

1 在設定螢幕上，輕觸**連接** → **更多連接設定** → **列印** → **下載外掛程式**。

2 選擇打印機外掛程式並進行安裝。

3 選擇已安裝的外掛程式。

裝置將自動搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網絡的打印機。

4 選擇要加入的打印機。

 若要手動加入打印機，輕觸 **⋮** → **加入打印機**。

列印內容

檢視圖像或文件等內容時，存取選項清單，輕觸**列印** → **▼** → **所有打印機...**，然後選擇打印機。

 打印方式可能因內容類型而異。


聲音和震動

選項

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上，輕觸**聲音和震動**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式、震動模式或靜音模式。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **暫時靜音**：設定裝置以在特定期間使用靜音模式。
- **鈴聲**：更改來電鈴聲。
- **通知聲音**：更改通知聲音。
- **系統聲音**：變更特定操作要使用的聲音，例如為裝置充電。
- **音量**：調整裝置的音量水平。
- **通話震動模式**：變更來電震動規律。
- **通知震動模式**：變更通知震動規律。
- **震動強度**：調整震動通知的強度。
- **系統聲音/震動控制**：設定裝置以在做出控制觸控屏等動作時發出聲音或震動。
- **音質與音效**：設定裝置的聲音品質與效果。請參閱[音質與音效](#)瞭解更多資訊。
- **分離應用程式聲音**：設定裝置以在其他音訊裝置上單獨播放來自特定應用程式的媒體聲音。請參閱[分離應用程式聲音](#)瞭解更多資訊。

 視乎型號而定，部分功能可能不可用。

音質與音效

設定裝置的聲音品質與效果。

在設定螢幕上，輕觸**聲音和震動** → **音質與音效**。

- **Dolby Atmos**：選擇為電影、音樂與語音等各類音訊優化後的環境聲音模式。您可以使用 Dolby Atmos 體驗在您周圍流動的移動中的音訊聲音。
- **Dolby Atmos 應用於遊戲**：在玩遊戲時，體驗針對遊戲優化的杜比全景聲音效。
- **均衡器**：為特定音樂類型選擇一個選項，享受優化的聲音。
- **UHQA 超高音質**：使用有線耳機時提高音樂和影片的聲音分辨率。
- **Adapt Sound**：為您設定最佳聲音。

 視乎型號，您必須連接耳機以使用部分功能。

分離應用程式聲音

設定裝置以從已連接藍牙揚聲器或耳機上播放特定應用程式的媒體聲音。

例如，您可以透過裝置的揚聲器聆聽導覽應用程式，同時透過車輛的藍牙揚聲器播放音樂應用程式的聲音。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**聲音和震動** → **分離應用程式聲音**並輕觸開關以啟動。
- 2 選擇要獨立播放媒體聲音的應用程式並輕觸返回鍵。
- 3 選擇用於播放所選應用程式的媒體聲音的裝置。

通知

更改通知設定。

在設定螢幕上，輕觸**通知**。


- **通知彈出式樣式**：選擇通知彈出式樣式並更改設定。
- **最近已發送**：查看最近收到通知的應用程式並變更通知設定。若要自訂更多應用程式的通知設定，輕觸**更多** → ▼ → **全部**並從應用程式清單選擇應用程式。
- **請勿打擾**：設定裝置以將允許的例外以外的所有聲音轉為靜音。
- **進階設定**：配置通知進階設定。

顯示

選項

更改顯示與主螢幕設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **明亮 / 黑暗**：啟動或停用黑暗模式。
- **黑暗模式設定**：透過在夜間或在黑暗的地方使用裝置時應用暗色主題來減少眼部疲勞。您可以設定應用黑暗模式的排程。
 暗色主題可能無法應用於部分應用程式。
- **亮度**：調整螢幕顯示的亮度。
- **最佳化亮度**：設定裝置以記錄您的亮度調整並在相似的照明條件下自動應用。
- **動作流暢度**：變更螢幕的重新整理速度。設定高重新整理速度時，螢幕將更流暢地捲動。請參閱[動作流暢度](#)瞭解更多資訊。
- **護眼模式**：透過限制螢幕發出的藍光量來減少眼部疲勞。您可以設定應用此功能的排程。
- **螢幕模式**：更改螢幕模式以調整螢幕顯示的顏色和對比度。請參閱[變更螢幕模式或調整顯示色彩](#)瞭解更多資訊。
- **字體大小和樣式**：更改字體大小和風格。

- **螢幕縮放**：放大或縮小螢幕上的項目。
- **螢幕解像度**：更改螢幕解像度。更高的解像度可使顯示更加生動，但是會消耗更多電池電量。部分目前正在執行的應用程式可能會在您變更解像度時關閉。
- **全螢幕應用程式**：選擇要透過全螢幕寬高比使用的應用程式。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **簡易模式**：切換至簡易模式以顯示更大的圖示並應用更加簡單的主螢幕版面配置。
- **側屏幕面板**：變更側屏幕面板的設定。
- **導覽列**：變更導覽列設定。請參閱[導覽列 \(螢幕按鈕\)](#)瞭解更多資訊。
- **意外觸控保護**：設定裝置以防止螢幕在口袋或包包等暗處時偵測觸控輸入。
- **觸控靈敏度**：增加螢幕的觸摸靈敏度以在附加螢幕保護貼時使用。
- **顯示充電資訊**：設定裝置以在螢幕關閉時顯示充電資訊，例如剩餘電池百分比。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置正在充電時啟動螢幕保護程式。



視乎型號而定，部分功能可能不可用。

動作流暢度

螢幕更新率是每秒螢幕重新整理的次數。使用高螢幕更新率防止在螢幕之間切換時螢幕閃爍。螢幕將更流暢地捲動。當您選擇標準螢幕更新率時，您可以延長電池使用時間。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**顯示** → **動作流暢度**。
- 2 選擇重新整理速度。
 - **最佳化**：自動將螢幕刷新率調整為最高 120 Hz，可獲得更流暢的動畫和滾動效果。
 - **標準**：在正常情況下使用標準螢幕更新率以節省電池電源。

變更螢幕模式或調整顯示色彩

根據您的偏好變更螢幕模式或調整顯示色彩。

變更螢幕模式

在設定螢幕上，輕觸**顯示** → **螢幕模式**並選擇您想要的模式。

- **鮮豔**：這可優化顯示的色彩範圍、飽和度與銳利度。您也可以透過色彩值來調整顯示色彩平衡。
- **自然**：這會將調整螢幕至自然色調。



- 您僅可以在**鮮豔**模式中調整顯示色彩。
- **鮮豔**模式可能無法與第三方應用程式相容。

優化全螢幕色彩平衡

根據您的偏好透過調整色彩色調來優化顯示色彩。

在設定螢幕上，輕觸**顯示** → **螢幕模式** → **鮮豔**並調整**白平衡**下的色彩調整列。

當您向**冷色**拖曳色彩調整列時，藍色色調將增加。當您向**暖色**拖曳該列時，紅色色調將增加。



透過色彩值來調整螢幕色調

透過分別調整紅色、綠色或藍色值來增加或減少特定色彩色調。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**顯示** → **螢幕模式** → **鮮豔**。
- 2 輕觸**進階設定**。
- 3 根據您的偏好調整 **R** (紅色)、**G** (綠色) 或 **B** (藍色) 色彩列。
螢幕色調將得到調整。

螢幕牆紙

更改主螢幕和鎖定螢幕的螢幕牆紙設定。

在設定螢幕上，輕觸**螢幕牆紙**。

主題

將各種主題應用至裝置以更改主螢幕、鎖定螢幕和圖示的視覺元素。

在設定螢幕上，輕觸**主題**。

主螢幕

配置主螢幕的設定，例如螢幕佈局。

在設定螢幕上，輕觸**主螢幕**。

鎖定螢幕

選項

更改鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定類型**：更改螢幕鎖定方式。
- **Smart Lock**：設定裝置以在偵測到信任的位置或位置時自行解鎖。請參閱 [Smart Lock](#) 瞭解更多資訊。
- **安全鎖定設定**：更改所選鎖定方式的螢幕鎖定設定。
- **Always On Display**：將裝置設為螢幕關閉時仍顯示資訊。請參閱 [Always On Display](#) 瞭解更多資訊。
- **螢幕牆紙服務**：設定裝置以使用動態鎖定螢幕等螢幕牆紙服務。
- **時鐘樣式**：變更已鎖定螢幕上的時鐘的類型與顏色。

- **漫遊時鐘**：變更漫遊時要在已鎖定螢幕上顯示當地與居住地時區的時鐘。
- **Widget**：變更已鎖定螢幕上顯示之項目的設定。
- **聯絡資訊**：設定裝置以在已鎖定的螢幕上顯示電子郵件地址等聯絡資訊。
- **通知**：設定如何在鎖定的螢幕上顯示通知。
- **捷徑**：選擇應用程式以在鎖定螢幕上顯示其捷徑。
- **關於鎖定螢幕**：檢視鎖定螢幕版本與法律資訊。



視乎選擇的螢幕鎖定方式而定，可用的選項可能會有所不同。

Smart Lock

您可以設定裝置以在偵測到信任的位置或裝置時自行解鎖或保持解鎖狀態。

例如，若您將您家設定為信任的位置，當您回到家中時，裝置將偵測位置並自動自行解鎖。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕** → **Smart Lock** 並按照螢幕上的指示完成設定。



- 此功能將在您設定螢幕鎖定方法後可用。
- 若您持續四個小時未使用裝置或者當您開啓裝置時，您必須使用您設定的圖案、PIN 碼或密碼解鎖螢幕。

Always On Display

當螢幕已關閉時，您可以檢視如時鐘或日曆等資訊，或者在螢幕上控制音樂播放。

您還可以查看通知以瞭解新訊息或未接來電。


Always On Display 設為僅在您輕觸螢幕時顯示。若要變更設定以使其持續顯示或在設定的時間顯示，在設定應用程式畫面，輕觸**鎖定螢幕** → **Always On Display**，然後選擇需要的模式。




Always On Display 的亮度可能會根據光線條件自動變更。

在 Always On Display 上開啟通知

當您收到訊息、未接來電或應用程式通知時，通知圖示將顯示於 Always On Display 上。輕觸兩下通知圖示以檢視通知。

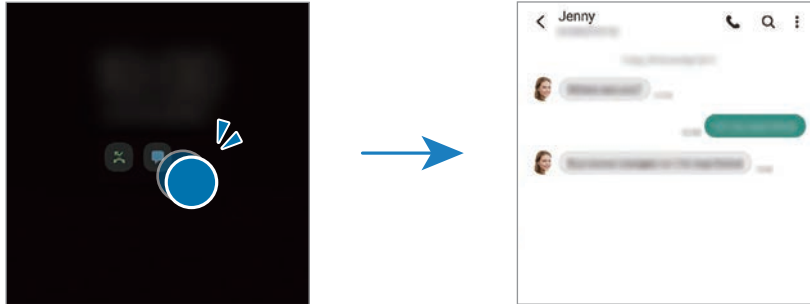

 如果螢幕已鎖定，必須解鎖才能檢視通知。

關閉 Always On Display 功能

開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (Always On Display) 以停用。或者，在設定應用程式畫面，輕觸**鎖定螢幕**，然後輕觸 **Always On Display** 開關以停用。

生物特徵與安全性

選項

更改用於保護裝置安全的設定。

在設定螢幕上，輕觸**生物特徵與安全性**。

- **臉部識別**：設定裝置以透過識別臉部來解鎖螢幕。請參閱[臉部識別](#)瞭解更多資訊。
- **指紋**：註冊指紋以解鎖螢幕。請參閱[指紋識別](#)瞭解更多資訊。
- **更多生物特徵設定**：變更生物特徵數據的設定。您也可以檢視生物特徵安全性修補程式的版本並檢查更新。
- **Google Play Protect**：設定裝置以檢查有害應用程式與有關潛在危害的行為並警告並將其移除。
- **安全性更新**：查看裝置的軟件版本並檢查更新。

- **尋找我的手機**：啟動或關閉尋找我的手機功能。也可存取尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com) 以追蹤和控制您遺失或被盜的裝置。
- **Samsung Pass**：透過您的生物特徵數據輕鬆又安全地驗證您的身份。請參閱 [Samsung Pass](#) 瞭解更多資訊。
- **安全資料夾**：建立安全資料夾以保護您的隱私內容與應用程式，防止被他人存取。請參閱 [安全資料夾](#) 瞭解更多資訊。
- **安裝未知的應用程式**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **其他安全性設定**：配置其他安全設定。



視乎服務供應商或型號而定，部分功能可能不可用。

臉部識別

您可以設定裝置以透過識別臉部解鎖螢幕。



- 如果您要將臉部作為螢幕鎖定方法，開啓裝置後，您的臉部無法用於首次解鎖螢幕。若要使用裝置，註冊臉部時，必須使用設定的圖案、PIN 碼或密碼解鎖螢幕。請謹記您的圖案、PIN 碼或密碼。
- 如果您將螢幕鎖定方法變更為**滑動**或**無**，這些方法不安全，您的所有生物特徵數據將被刪除。如果您要在應用程式或功能中使用生物特徵數據，必須重新註冊您的生物特徵數據。

⚠ 使用臉部識別的注意事項

使用臉部識別解鎖裝置之前，記住遵守以下注意事項。

- 您的裝置可能被其他與您相似的人或物解鎖。
- 臉部識別的安全性低於圖案、PIN 碼或密碼。

用於增強臉部識別

使用臉部識別時請注意以下情況：

- 注意註冊時是否佩戴了眼鏡、帽子、面具、有鬍鬚或帶濃妝等情況
- 確保註冊時您位於光照條件良好的區域且相機鏡頭乾淨
- 確保您的圖像不模糊以取得更好的匹配結果

註冊您的臉部

爲了取得更好的臉部識別，請在無陽光直射的室內註冊臉部。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**生物特徵與安全性** → **臉部識別**。
- 2 閱讀螢幕上的指示並輕觸**繼續**。
- 3 設定螢幕鎖定方式。
- 4 選擇您是否佩戴眼鏡並輕觸**繼續**。
- 5 將您的臉部置於螢幕上的框架內。

相機將掃描您的臉部。



- 如果使用臉部解鎖螢幕未正常運作，輕觸**移除臉部數據**以移除已註冊的臉部並重新註冊臉部。
- 若要增強臉部識別，輕觸**加入備用臉部表情**並加入其他外貌。

透過您的臉部解鎖螢幕

可使用而非圖案、PIN 碼或密碼解鎖螢幕。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**生物特徵與安全性** → **臉部識別**。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。
- 3 輕觸**臉部解鎖**開關以啓動。
- 4 在鎖定螢幕上，直視螢幕。

識別臉部後，您可以在不使用任何其他螢幕鎖定方式的情況下解鎖螢幕。如果無法識別您的臉部，請使用預設螢幕鎖定方式。

刪除已註冊臉部數據

您可以刪除您已註冊的臉部數據。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**生物特徵與安全性** → **臉部識別**。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。
- 3 輕觸**移除臉部數據** → **移除**。

刪除已註冊的臉部後，所有相關功能也將被停用。

指紋識別

爲了使指紋識別功能運作，將需要註冊指紋資訊並儲存至裝置。



- 視乎服務供應商或型號而定，此功能可能不可用。
- 指紋識別採用每個指紋的獨特特徵來提高裝置的安全性。指紋感應器將兩個不同指紋混淆的可能性非常低。但是，在極少數的情況下，個別指紋非常相似，此時感應器可能會將它們識別爲相同。
- 您的裝置附帶螢幕保護貼。若您將其更換，請確保新保護貼允許使用超聲波指紋感應器。但是，視地區或服務供應商而定，可能不會附加螢幕保護裝置。
- 如果您要將指紋作爲螢幕鎖定方法，開啓裝置後，您的指紋無法用於首次解鎖螢幕。若要使用裝置，註冊指紋時，必須使用設定的圖案、PIN 碼或密碼解鎖螢幕。請謹記您的圖案、PIN 碼或密碼。
- 如果您的指紋未被識別，請使用註冊指紋時設定的圖案、PIN 碼或密碼解鎖裝置，然後重新註冊指紋。如果忘記圖案、PIN 碼或密碼，需要重設裝置才能使用裝置。對於任何數據遺失或因忘記解鎖代碼造成的不便，三星概不負責。
- 如果您將螢幕鎖定方法變更為**滑動**或**無**，這些方法不安全，您的所有生物特徵數據將被刪除。如果您要在應用程式或功能中使用生物特徵數據，必須重新註冊您的生物特徵數據。


如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時，注意以下可能影響該功能效能的情況：

- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- 若要改進識別效能，註冊最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 您的裝置在螢幕底部中央有內建指紋識別感應器。確保螢幕保護裝置或指紋識別感應器上的觸控屏未被硬幣、鑰匙、筆和項鍊等物體刮花或損壞。
- 確保螢幕底部中央的指紋識別感應器區域和手指乾淨且乾燥。
- 如果彎曲手指或使用指尖，裝置可能無法識別指紋。按下螢幕以便您的指尖覆蓋指紋識別區域的寬廣表面。

註冊指紋

- 1 在設定螢幕上，輕觸**生物特徵與安全性** → **指紋**。
- 2 閱讀螢幕上的指示並輕觸**繼續**。
- 3 設定螢幕鎖定方式。
- 4 將手指放置於指紋識別感應器。裝置偵測到您的手指後，抬起手指並再次放置於指紋識別感應器上。
重複此操作，直至指紋已註冊。

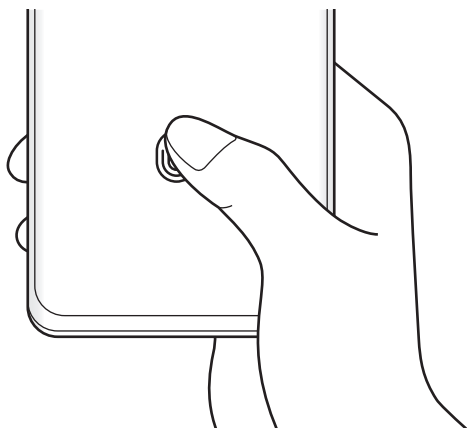

5 指紋註冊完成後，輕觸**完成**。

您可以輕觸**檢查已加入的指紋**來檢查您的指紋是否已註冊。

透過您的指紋解鎖螢幕

可使用指紋而非圖案、PIN 碼或密碼解鎖螢幕。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**生物特徵與安全性** → **指紋**。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。
- 3 輕觸**指紋解鎖**開關以啟動該設定。
- 4 在鎖定的螢幕上，將手指放置於指紋識別感應器上，然後掃描指紋。

變更指紋識別圖示設定

設定裝置以在您在螢幕關閉期間輕觸螢幕時顯示或隱藏指紋識別圖示。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**生物特徵與安全性** → **指紋**。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。
- 3 輕觸**螢幕關閉時顯示圖示**並選擇選項。

刪除已註冊的指紋

可以刪除已註冊的指紋。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**生物特徵與安全性** → **指紋**。
- 2 使用預設螢幕鎖定方法解鎖螢幕。
- 3 選擇要刪除的指紋並輕觸**移除**。

Samsung Pass

註冊您的生物特徵數據至 Samsung Pass 並在使用需要登入或個人資訊的服務時輕鬆驗證您的身份。



- 此網站登入功能僅適用於透過**瀏覽器**應用程式存取的網站。某些網站可能不支援此功能。
- 已註冊的生物特徵數據僅儲存至您的裝置，不會與其他裝置或伺服器同步。

註冊 Samsung Pass

使用 Samsung Pass 之前，註冊您的生物特徵數據至 Samsung Pass。

在設定螢幕上，輕觸**生物特徵與安全性** → **Samsung Pass**。按照螢幕上的指示完成設定。

驗證三星帳戶密碼

您可以使用已註冊的生物特徵數據驗證身份以取代輸入三星帳戶密碼，例如在您從 **Galaxy Store** 購買內容時。

在 Samsung Pass 主螢幕上，輕觸 **⋮** → **設定** → **帳戶與同步**，然後輕觸**使用 Samsung Pass 驗證**開關以啟動。

使用 Samsung Pass 登入至網站

可以使用 Samsung Pass 輕鬆地登入至支援 ID 與密碼自動填寫的網站。

- 1 在網站的登入頁面，輸入 ID 和密碼，然後輕觸網站的登入按鈕。
- 2 如果顯示彈出式視窗，詢問您是否需要儲存登入資訊，勾選**使用 Samsung Pass 登入**並輕觸**記住**。

使用 Samsung Pass 登入至應用程式

可以使用 Samsung Pass 輕鬆地登入至支援 ID 與密碼自動填寫的應用程式。

- 1 在應用程式的登入頁面，輸入 ID 和密碼，然後輕觸應用程式的登入按鈕。
- 2 當顯示彈出式視窗詢問您是否要儲存登入資訊時，輕觸**儲存**。

管理登入資訊

檢視您已設定使用 Samsung Pass 的網站與應用程式清單並管理您的登入資訊。

- 1 在 Samsung Pass 主螢幕上，輕觸**應用程式**或**網站**並從清單中選擇網站或應用程式。
- 2 輕觸**編輯**並修改您的 ID、密碼及網站的或應用程式的名稱。
若要刪除登入資訊，輕觸**刪除**。

在網站與應用程式中使用 Samsung Pass

當使用支援 Samsung Pass 的網站或應用程式時，您可以輕鬆地透過 Samsung Pass 登入。

若要查看支援 Samsung Pass 的網站與應用程式清單，在 Samsung Pass 主螢幕上輕觸 **⋮** → **合作夥伴**。如果沒有支援 Samsung Pass 的網站或應用程式，將不會顯示 **合作夥伴**。



- 視乎服務供應商或型號而定，可用網站與應用程式可能有差異。
- 對於因透過 Samsung Pass 登入至網站或應用程式造成的任何損失或不便，三星概不負責。

自動輸入您的個人資訊

您可以使用 Samsung Pass 輕鬆地在支援自動填寫的應用程式上輸入您的個人資訊，例如您的地址或付款卡資訊。

- 1 在 Samsung Pass 主螢幕上，選擇**私人資訊**下的選項。
- 2 輸入資訊並輕觸**儲存**。
您現在可以在支援的應用程式上使用已註冊至 Samsung Pass 生物特徵數據自動輸入個人資訊。

刪除您的 Samsung Pass 數據

您可以刪除您的生物特徵數據、登入資訊與已註冊至 Samsung Pass 的應用程式數據。

在 Samsung Pass 主螢幕上，輕觸 **⋮** → **設定** → **查看所有使用 Samsung Pass 的裝置** → **⋮** → **註銷 Samsung Pass**。



- 您的三星帳戶將維持有效。
- 已登入至您三星帳戶的其他裝置上的 Samsung Pass 數據將同時刪除。

安全資料夾

安全資料夾可保護您的隱私內容與應用程式，例如相片與聯絡人，防止被其他人存取。即使裝置已解鎖，仍然可以保護隱私內容與應用程式的安全。

- ❗ 安全資料夾是一個獨立、安全的儲存區域。安全資料夾中的數據無法透過 USB 或 Wi-Fi Direct 等未經授權的共享方式傳輸至其他裝置。嘗試自訂作業系統或修改軟件將導致安全資料夾自動鎖定且呈不可存取狀態。儲存數據至安全資料夾前，確保備份數據副本至其他安全位置。

設定安全資料夾

- 1 啟動**設定**應用程式並輕觸**生物特徵與安全性** → **安全資料夾**。
- 2 按照螢幕上的指示完成設定。
安全資料夾螢幕將顯示且安全資料夾應用程式圖示 (🔒) 將加入至應用程式螢幕。
若要變更安全資料夾的名稱或圖示，輕觸 ⋮ → **自訂**。
 - ✎ 當您啟動**安全資料夾**應用程式，您必須使用預設鎖定方式解鎖應用程式。
 - 如果忘記安全資料夾解鎖代碼，可以使用三星帳戶重設。輕觸已鎖定螢幕底部的按鈕，然後輸入您的三星帳戶密碼。

設定安全資料夾的自動鎖定狀況

- 1 啟動**安全資料夾**應用程式並輕觸 ⋮ → **設定** → **自動鎖定安全資料夾**。
- 2 選擇鎖定選項。
 - ✎ 若要手動鎖定您的安全資料夾，輕觸 ⋮ → **鎖定並退出**。

移動內容至安全資料夾

移動如相片與影片等內容至安全資料夾。以下操作是從預設儲存空間移動圖像至安全資料夾的範例。

- 1 啓動**安全資料夾**應用程式並輕觸 **→ 加入檔案**。
- 2 輕觸**圖像**，勾選要移動的圖像，然後輕觸**完成**。
- 3 輕觸**移動**。

所選項目將從原始資料夾中刪除並移動至安全資料夾。若要複製項目，輕觸**複製**。

 內容移動方式可能因內容類型而異。

從安全資料夾移動內容

將內容從安全資料夾移動至預設儲存空間中的相應應用程式。以下操作是從安全資料夾移動圖像至預設儲存空間的範例。

- 1 啓動**安全資料夾**應用程式並輕觸**媒體瀏覽器**。
 - 2 選擇圖像並輕觸 **→ 移出 安全資料夾**。
- 所選項目將移動至預設儲存空間的**媒體瀏覽器**。

加入應用程式

加入要使用的應用程式至安全資料夾。


- 1 啓動**安全資料夾**應用程式並輕觸 **+**。
- 2 勾選裝置上已安裝的一個或多個應用程式並輕觸**加入**。

從安全資料夾移除應用程式

按住要刪除的應用程式，輕觸**解除安裝**。


加入帳戶

加入要與安全資料夾中應用程式同步的三星和 Google 帳戶或其他帳戶。

- 1 啟動**安全資料夾**應用程式並輕觸  → **設定** → **管理帳戶** → **加入帳戶**。
- 2 選擇帳戶服務。
- 3 按照螢幕上的說明完成帳戶設定。

隱藏安全資料夾

您可以從應用程式螢幕隱藏安全資料夾捷徑。


啟動**安全資料夾**應用程式，輕觸  → **設定**，然後輕觸**在應用程式螢幕上顯示圖示**開關以停用。

或者，開啓通知面板，向下滑動，然後輕觸  (**安全資料夾**) 以停用此功能。

如果要再次顯示安全資料夾，請啟動**設定**應用程式，輕觸**生物特徵與安全性** → **安全資料夾**，然後輕觸**在應用程式螢幕上顯示圖示**以啟動。

解除安裝安全資料夾

您可以解除安裝安全資料夾，包括其中的內容與應用程式。

啟動**安全資料夾**應用程式並輕觸  → **設定** → **更多設定** → **解除安裝**。

若要備份內容後解除安裝安全資料夾，勾選**將媒體檔案移出安全資料夾**並輕觸**解除安裝**。若要從安全資料夾存取已備份的數據，啟動**我的檔案**應用程式並輕觸**內置儲存空間** → **Secure Folder**。



已儲存於 **Samsung Notes** 的筆記將不會備份。

私隱

更改私隱設定。

在設定螢幕上，輕觸**私隱**。

- **權限管理員**：檢視需要使用權限的功能和應用程式清單。也可編輯權限設定。
- **三星**：管理與您三星帳戶相關的個人數據並變更自訂服務的設定。
- **Google**：配置私隱進階設定。

 視乎服務供應商或型號而定，部分功能可能不可用。

位置

更改位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**。

- **應用程式權限**：檢視有權存取裝置位置的應用程式清單並編輯權限設定。
- **提高精準度**：將裝置設定為使用 Wi-Fi 或藍牙功能增加位置資訊的準確性，即使功能已被停用。
- **最近的位置請求**：檢視哪些應用程式請求您的目前位置資訊。
- **定位服務**：檢視裝置正在使用的定位服務。

Google

配置 Google 提供的部分功能設定。

在設定螢幕上，輕觸 **Google**。

帳戶與備份

選項

使用三星雲端同步、備份或還原您的裝置數據。您也可以登入至帳戶，例如您的三星帳戶或 Google 帳戶，或透過 Smart Switch 傳輸數據至其他裝置或從其他裝置傳輸數據。

在設定螢幕上，輕觸**帳戶與備份**。

- **管理帳戶**：加入要與之同步的三星與 Google 帳戶或其他帳戶。
- **三星雲端**：備份數據與設定，以及恢復之前裝置的數據與設定，即使您未持有該裝置。請參閱[三星雲端](#)瞭解更多資訊。
- **Google Drive**：在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式數據和設定。您可以備份敏感資訊。必須登入至 Google 帳戶才能備份。
- **Smart Switch**：啟動 Smart Switch 並從之前的裝置傳輸數據。請參閱[從之前的裝置傳輸數據 \(Smart Switch\)](#)瞭解更多資訊。



定期備份您的數據至安全的位置，例如三星雲端或電腦，以便您可以在意外重設為原廠設定導致數據被損壞或遺失時還原數據。

三星雲端

備份您的裝置的數據至三星雲端並稍後還原。

備份數據

您可以備份您的裝置的數據至三星雲端。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳戶與備份**並輕觸**三星雲端**下的**備份數據**。
- 2 勾選要備份的項目並輕觸**備份**。

3 輕觸**完成**。



- 部分數據將不會備份。若要檢查會備份的數據，在設定螢幕上，輕觸**帳戶與備份**並輕觸**三星雲端**下的**備份數據**。
- 若要在您三星雲端中檢視其他裝置的備份數據，在設定螢幕上，輕觸**帳戶與備份** → **還原數據** → ▼，然後選擇需要的裝置。

還原數據

您可以從三星雲端還原您的備份數據至您的裝置。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳戶與備份**。
- 2 輕觸**還原數據** → ▼ 並選擇需要的裝置。
- 3 勾選您想要還原的項目並輕觸**還原**。

進階功能

選項

啓動進階功能並變更控制這些功能的設定。

在設定螢幕上，輕觸**進階功能**。

- **在其他裝置上通話與收發文字訊息**：在已登入至您三星帳戶的其他裝置上使用裝置的通話與訊息功能。
- **在其他裝置上繼續執行應用程式**：在登入至您的三星帳戶的其他裝置上使用您的裝置的應用程式。
- **連結至 Windows**：在電腦上立即存取裝置中儲存的數據。請參閱[連結至 Windows](#)瞭解更多資訊。
- **Samsung DeX**：您可以透過無線連接智能手機到電視使用 Samsung DeX。
- **Android Auto**：將您的裝置連接至車輛，並在車輛顯示上控制您裝置的部分功能。
- **S Pen**：變更使用 S Pen 的設定。請參閱 [S Pen \(Galaxy S21 Ultra 5G\)](#) 瞭解更多資訊。
- **側鍵**：選擇要使用側鍵啓動的應用程式或功能。請參閱[設定側鍵](#)瞭解更多資訊。

- **動作與手勢**：啟動動作功能並配置設定。請參閱[動作與手勢](#)瞭解更多資訊。
- **單手模式**：啟動單手操作模式以方便單手使用裝置。
- **Bixby Routines**：加入日常行程您反覆使用的設定自動化。該裝置還會根據您的常見情景推薦實用的日常行程。請參閱 [Bixby Routines](#) 瞭解更多資訊。
- **螢幕截圖與螢幕錄影**：變更螢幕截圖與螢幕錄製器的設定。
- **共享內容時選擇聯絡人**：將裝置設定為在共享選項面板上顯示您聯絡過的人，以允許您直接共享內容。
- **視像通話效果**：設定視像通話期間對方可見的背景圖像。
- **遊戲中心**：啟動遊戲中心。請參閱[遊戲中心](#)瞭解更多資訊。
- **影片增強工具**：增強影片的圖像品質以享受更加明亮、更加生動的顏色。



此功能在部分應用程式中可能無法使用。

- **Dual Messenger**：安裝第二個應用程式並對同一個訊息應用程式使用兩個獨立的帳戶。請參閱 [Dual Messenger](#) 瞭解更多資訊。
- **發送 SOS 訊息**：設定裝置以透過按下側鍵數次，發送求助訊息。





視乎服務供應商或型號而定，部分功能可能不可用。

動作與手勢

啟動動作功能並配置設定。


在設定螢幕上，輕觸**進階功能** → **動作與手勢**。

- **拿起以喚醒**：將裝置設為當您將其拿起時開啟螢幕。
- **輕觸兩下以開啟螢幕**：將裝置設為在螢幕關閉期間輕觸螢幕任意位置以開啟螢幕。
- **輕觸兩下以關閉螢幕**：透過輕觸兩下主螢幕或鎖定螢幕上的空白區域，將裝置設定為關閉螢幕。
- **檢視時保持螢幕開啟**：設定裝置以阻止顯示器在您注視時關閉。


- **拿起手機時提示**：設定裝置以在您拿起裝置時提醒是否有未接電話或新訊息。
 如果螢幕關閉或裝置不放在平整的表面上，此功能可能不起作用。
 - **手勢靜音**：設定裝置以透過使用動作或手勢來將特定聲音轉為靜音。
 - **手掌滑動以擷取**：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕截圖。可以在**媒體瀏覽器**中檢視擷取的圖像。使用某些應用程式和功能時無法擷取螢幕圖像。
-  過度搖晃或衝擊裝置可能會對使用感應器的部分功能造成意外輸入。

Dual Messenger


安裝第二個應用程式並對同一個訊息器應用程式使用兩個獨立的帳戶。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**進階功能** → **Dual Messenger**。
將顯示支援的應用程式。
- 2 輕觸應用程式開關以安裝第二個應用程式。
將安裝第二個應用程式。第二個應用程式的圖示將透過  顯示。



-  • 視乎應用程式而定，雙訊息器功能可能不可用。
- 應用程式的部分功能可能會因第二個應用程式而受到限制。

解除安裝第二個應用程式

- 1 在設定螢幕上，輕觸**進階功能** → **Dual Messenger**。
 - 2 輕觸您要解除安裝的應用程式的開關並輕觸**解除安裝**。
與第二個應用程式相關的所有與數據將被刪除。
-  若您解除安裝第一個應用程式，第二個應用程式也將被刪除。

數位健康與家長監護

查看裝置使用歷程記錄並使用功能防止裝置干擾您的生活。您還可以為您的子女設定家長監護並管理他們的數位使用情況。

在設定螢幕上，輕觸**數位健康與家長監護**。

- **螢幕開啟時間**：設定每天使用裝置的目標。
- **應用程式計時器**：您可以透過設定計時器來限制每個應用程式的每日使用時間。當您達到限制時，應用程式將停用且您將無法使用該應用程式。
- **專注模式**：您可以啟動專注模式，以免被裝置干擾，保持專注於您的需要做的事情。您可以使用允許在專注模式下使用的應用程式。
- **就寢時間模式**：您可以啟動上床時間模式以在就寢之前減少眼部疲勞並防止睡眠被打擾。
- **音量監控器**：啟動音量監控器以保護您的聽力。
- **家長監護**：管理子女的數位使用情況。

電池與裝置維護

簡介

裝置維護功能提供裝置電量、儲存空間、記憶體和系統安全性狀況的概述。也可用手指輕觸一次以自動優化裝置。

優化裝置

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **立即優化**。

快速優化功能可透過以下操作提高裝置的效能。

- 關閉在背景中執行的應用程式。
- 管理異常電池使用量。
- 掃描已損毀的應用程式與惡意軟件。

使用自動優化功能

您可以將裝置設定為當裝置未在使用中時執行自動優化。輕觸 **⋮** → **自動化** → **每日自動優化** 並輕觸開關以啟動。若要設定執行自動優化的時間，輕觸 **時間**。

電量

檢查剩餘電池電量和使用裝置的時間。如果裝置電池電量不足，可啟動省電功能節約用電。

在設定螢幕上，輕觸 **電池與裝置維護** → **電量**。

- **省電模式**：啟動省電模式以延長電池的使用時間。
- **背景使用量限制**：針對不經常使用的應用程式限制電池使用量。
- **無線電源共享**：使用您裝置的電池為另一個裝置充電。請參閱[無線電源共享](#)瞭解更多資訊。
- **更多電池設定**：配置電池的進階設定。



- 剩餘使用時間顯示電池電量耗盡前的剩餘時間。剩餘使用時間可能因您的裝置設定和操作條件而有所不同。
- 您可能不會收到部分使用省電模式的應用程式的通知。

儲存位置

檢查使用和可用記憶體的状态。

在設定螢幕上，輕觸 **電池與裝置維護** → **儲存位置**。若要刪除檔案或解除安裝您不再使用的程式，請選擇類別。然後，輕觸並按住或選擇項目並輕觸 **刪除** 或 **解除安裝**。



- 內置記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因為作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用的容量可能會在更新裝置時更改。
- 您可以登錄三星網站在裝置的規格部分檢視內置記憶體的可用容量。

記憶體

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **記憶體**。

若要透過停止在背景中執行的應用程式來加速裝置，從應用程式清單中勾選應用程式，輕觸**立即清理**。

裝置保護

檢查裝置的安全性狀態。此功能可掃描您的裝置以尋找惡意軟件。

在設定螢幕上，輕觸**電池與裝置維護** → **裝置保護** → **掃描手機**。

應用程式


管理裝置的應用程式並更改其設定。您可以檢視應用程式的使用量資訊、變更其通知或權限設定，或者解除安裝或停用必要的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式**。

一般管理

自訂您的裝置系統設定或重設裝置。


在設定螢幕上，輕觸**一般管理**。

- **語言**：選擇裝置語言。請參閱[加入裝置語言](#)瞭解更多資訊。
- **文字轉語音**：更改 TalkBack 啟動時的文字轉語音功能設定，例如語言、速度等。
- **日期與時間**：存取和修改設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。
 如果電池保持完全放電，時間和日期將會重設。
- **三星鍵盤 設定**：變更三星鍵盤的設定。
- **鍵盤清單與預設**：選擇鍵盤以預設使用並變更鍵盤設定。
- **實體鍵盤**：變更外部鍵盤的設定。

- **滑鼠與軌跡板**：變更外部滑鼠或觸控板的設定。
- **自動填寫服務**：選擇要使用的自動填寫服務。
- **重設**：重設您的裝置設定或執行原廠數據重設。
- **自訂服務**：根據您的興趣與裝置使用方式設定個人化服務。
- **聯絡我們**：提問或檢視常見問題。

加入裝置語言

您可以加入要在裝置上使用的語言。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**一般管理** → **語言** → **加入語言**。
若要檢視可以加入的所有語言，輕觸  → **全部語言**。
- 2 選擇要加入的語言。
- 3 若要將所選語言設定為預設語言，輕觸**設定為預設**。若要保持目前的語言設定，輕觸**保持目前狀態**。
所選語言將加入至您的語言清單。若您變更預設語言，所選語言將加入至清單頂部。

若要從您的語言清單變更預設語言，選擇您需要的語言並輕觸**應用**。如果應用程式不支援預設語言，將使用清單中下一個支援的語言。

協助工具

配置各種設定以增強裝置的協助工具。請參閱[協助工具](#)瞭解更多資訊。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

軟件更新

透過無線升級 (FOTA) 服務更新裝置的軟件。您也可以安排軟件更新時間。

在設定螢幕上，輕觸**軟件更新**。

- **下載並安裝**：手動檢查並安裝更新。
- **透過 Wi-Fi 自動下載**：將裝置設定為在已連接至 Wi-Fi 網絡時自動下載更新。
- **上次更新**：查看關於最後軟件更新的資訊。

 如果針對您的裝置安全性發佈了緊急軟件更新以封鎖新型安全性威脅，其將在不取得您同意的情況下自動安裝。

安全性更新資訊

提供安全性更新是為了加強裝置的安全性並保護您的個人資訊。如需取得您的型號的安全性更新，請訪問 security.samsungmobile.com。

 網站僅支援部分語言。

關於手機

存取裝置的資訊。

在設定螢幕上，輕觸**關於手機**。

若要變更您的裝置名稱，輕觸**編輯**。

- **狀態資訊**：檢視各種裝置資訊，例如 SIM 卡狀態、Wi-Fi MAC 位址與序號。
- **法律資訊**：檢視與裝置有關的法律資訊，例如安全資訊與開放源碼授權。
- **軟件資訊**：檢視裝置的軟件資訊，例如作業系統版本與韌體版本。
- **電池資訊**：檢視裝置的電池狀態與資訊。

附錄

協助工具

關於協助工具

透過提供讓患有視覺、聽覺障礙或行動不便的用戶更容易使用裝置的功能，改善用戶的可存取性。

啟動**設定**應用程式並輕觸**協助工具**。若要檢查您在使用的建議功能與協助工具功能，輕觸**個人化推薦**。若要停用使用中的功能，輕觸**關閉**。

TalkBack (語音回饋)

啟動或關閉 TalkBack

啟動 TalkBack 後，裝置將開始提供語音回饋。輕觸所選的功能後，裝置將大聲讀出螢幕上的文字。輕觸兩次此功能將啟動此功能。

啟動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **TalkBack**，然後輕觸開關以啟動。

若要關閉 TalkBack，輕觸開關並在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

若要檢視如何使用 TalkBack，輕觸**設定** → **TalkBack 教學課程**。

 某些功能在使用 TalkBack 時不可用。

使用手勢控制螢幕

可以在使用 TalkBack 時使用各種手勢來控制螢幕。

若要檢視並自訂可用的手勢，啟動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **自訂手勢**。

使用朗讀功能表

使用 TalkBack 時，以三指向左或向右滑動。朗讀功能表將會出現，並且裝置將讀出選項。以三指向左或向右滑動以滾動選項。聽到所需的選項時，向上或向下滑動以使用選項或調整選項設定。例如，聽到**語速**時，可以通過向上或向下滑動來調整語速。

加入並管理圖像標籤

可以在螢幕上為圖像指定標籤。裝置會在選擇圖像時讀出標籤。TalkBack 功能表出現時，以三指輕觸螢幕並輕觸**標籤** → **新增標籤**，來將標籤加入至未標記的圖像。

若要管理標籤，啟動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **TalkBack** → **設定** → **自訂標籤**。

配置 TalkBack 的設定

配置 TalkBack 設定以便於您使用。

啟動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **TalkBack** → **設定**。

- **TalkBack 的新功能**：檢查 TalkBack 的更新與變更。
- **文字轉語音設定**：更改 TalkBack 啟動時的文字轉語音功能設定，例如語言、速度等。
- **詳細程度**：自訂語音回饋的詳細設定。
- **讀出密碼**：設定裝置以在您輸入密碼時大聲朗讀字元。如果您停用此功能，裝置僅會在您使用耳機時大聲讀出密碼。
- **聲音回應**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如選擇項目等。
- **聲音回應音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。
- **降低其他應用程式音量**：設定裝置以在裝置大聲讀出項目時調低媒體音量。
- **震動回應**：設定裝置以在控制螢幕時震動，如選擇項目等。

- **自訂手勢**：檢視各種手勢以在使用 TalkBack 時控制螢幕，並自訂手勢的設定。
- **自訂選單**：選擇要使用的 TalkBack 功能表和朗讀功能表。
- **TalkBack 教學課程**：瞭解如何使用 TalkBack。
- **在 Galaxy Store 中開啟 TalkBack**：從 **Galaxy Store** 啟動 TalkBack 並檢查更新。
- **焦點指示器**：設定裝置以加粗當您輕觸項目時出現的對焦指示器的邊框。也可更改指示器的色彩。
- **自訂標籤**：管理您加入的標籤。
- **一按啟動**：設定裝置以透過輕觸一下來啟動選擇的項目。
- **單次輕觸輸入**：設定裝置以透過輕觸一下來輸入選擇的字元。
- **鍵盤快速鍵**：設定在使用外部鍵盤時要使用的按鍵捷徑。
- **開發人員設定**：設定應用程式開發的選項。
- **私隱權政策**：閱讀私隱政策。
- **服務條款**：閱讀條款及細則。

使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

若要啟動快速鍵盤輸入功能，啟動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **TalkBack** → **設定**，然後輕觸**單次輕觸輸入**開關以啟動。

用手指觸碰鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元按鍵。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開進行選擇。字元將會輸入且裝置讀出文字。

如果**單次輕觸輸入**尚未啟動，從所需的字元處鬆開手指，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

輸入其他字元

輕觸並按住鍵盤上的按鈕以輸入該按鈕可用的其他字元。一個顯示可用字元的彈出式視窗將會出現於按鈕上方。若要選擇字元，在彈出式視窗上拖動手指，直至聽到所需的字元，然後鬆開手指。

可見度增強

使用高對比度主題

應用清晰的主題以在暗色背景上顯示淺色內容。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **可見度增強** → **高對比度主題**，然後選擇需要的主題。

使用高對比度字體

調整字體顏色和輪廓以增加文字與背景的對比度。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **可見度增強**，然後輕觸**高對比度字體**開關以啓動。

使用高對比度鍵盤

變更三星鍵盤的色彩以增強文字與背景之間的對比度。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **可見度增強**，然後輕觸**高對比度鍵盤**開關以啓動。

顯示按鈕形狀

用邊框顯示按鈕形狀以使其突出。

啓動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **可見度增強**，然後輕觸**反白按鍵**開關以啓動。

反轉顯示色彩

提高螢幕可見性以協助用戶更輕鬆地識別螢幕上的文字。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **可見度增強**，然後輕觸**顏色反轉**開關以啓動。

顏色調整

在難以區分色彩時調整如何在螢幕上顯示顏色。裝置會將色彩更改為更易於識別的色彩。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **可見度增強** → **顏色調整**，然後輕觸開關以啟動。選擇選項。

若要調整色彩的濃度，拖曳**明暗度**下的調整列。

如果您選擇**個人化顏色**，您可以個人化螢幕的色彩。按照螢幕上的說明完成顏色調整程序。

加入顏色濾鏡

如果您難以閱讀文字，調整螢幕色彩。

啟動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **可見度增強** → **加入顏色濾鏡**，然後輕觸開關以啟動。選擇您想要的色彩。

若要調整透明度，拖曳**不透明度**下的調整列。

減少螢幕運動效果

如果您對動畫或螢幕運動敏感，請減少動畫效果。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **可見度增強**，然後輕觸**移除動畫**開關以啟動。

使用放大鏡

啟動放大鏡以放大螢幕以檢視更大版本的内容。


啟動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **可見度增強** → **放大鏡視窗** → **放大鏡視窗 捷徑**，然後輕觸開關以啟動。然後勾選要使用的動作直接開始使用放大鏡。執行動作時，螢幕上會出現放大鏡。

在螢幕上拖動放大鏡框的邊緣以移動放大鏡至您想要放大的位置。

放大螢幕

放大螢幕並放大特定區域。

啓動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **可見度增強** → **放大** → **放大 捷徑**，然後輕觸開關以啓動。然後勾選要使用的動作直接開始使用此功能。

- **輕觸 [協助工具] 按鍵**：透過輕觸導覽列上的  以放大，然後輕觸您要放大螢幕的地方。若要暫時放大螢幕，輕觸並按住您要放大螢幕的地方。
- **按下 [側鍵] 與 [增加音量鍵]**：透過同時按下側鍵與增加音量鍵，然後輕觸想要放大螢幕的地方以放大。若要暫時放大螢幕，輕觸並按住您要放大螢幕的地方。
- **按住 [增加音量鍵] 與 [降低音量鍵] 3 秒**：透過同時按住增加音量鍵與降低音量鍵 3 秒，然後輕觸要放大螢幕的地方來放大。若要暫時放大螢幕，輕觸並按住您要放大螢幕的地方。
- **輕觸三次螢幕**：透過輕觸三次螢幕以放大。若要暫時放大螢幕，輕觸三次並按住螢幕。

若要探索螢幕，在已放大的螢幕上拖曳兩指。

若要調整縮放比率，在已放大的螢幕上合攏或張開兩指。



- 螢幕上的鍵盤與導覽列無法放大。
- 此功能已啓動時，部分應用程式的效能可能會受到影響。

擴大滑鼠或觸控板指針

使用外部滑鼠或觸控板時擴大指針。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **可見度增強**，然後輕觸**大型滑鼠/觸控板指針**開關以啓動。

變更字體

變更字體大小與樣式。

啓動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **可見度增強** → **字體大小和樣式**。

變更螢幕縮放

放大或縮小螢幕上的項目。

啓動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **可見度增強** → **螢幕縮放**。

聽力改善


助聽器支援

設定裝置以增強音質，以便更好地與助聽器相容。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **聽力改善** → **助聽器支援**，然後輕觸**助聽器相容性**開關啓動。

放大環境音

設定裝置以放大周圍的聲音，幫助您在使用耳機時更好地聆聽。

- 1 啓動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **聽力改善** → **放大環境音**，然後輕觸**放大環境音** 捷徑開關以啓動。
- 2 將耳機連接至裝置並佩戴。
- 3 輕觸 .

Adapt Sound

優化聲音設定以找到最佳音質並將其用於通話或媒體播放。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **聽力改善** → **Adapt Sound**，然後優化聲音設定。

調整聲音平衡

設定裝置以調整聲音平衡。

- 1 啓動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **聽力改善**。
- 2 向左或向右拖動**左/右聲音平衡**下的調整列並調整聲音平衡。

單聲道

單聲道輸出將立體聲合成為一個可透過所有耳機揚聲器播放的訊號。如果您有聽力障礙或更方便使用單個耳機，可以使用此模式。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **聽力改善**，然後輕觸**單聲道**開關以啓動。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音和通話時來電者的語音。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **聽力改善**，然後輕觸**全部靜音**開關以啓動。

即時轉錄

設定裝置以使用裝置的話筒擷取話語並將其轉換至屏上文字。

啓動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **聽力改善** → **即時轉錄** → **即時轉錄 捷徑**，然後輕觸開關以啓動。然後，輕觸  以轉錄話語。

即時字幕

設定裝置以在您播放如影片或播客等媒體內容時偵測語音並自動產生字幕。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **聽力改善** → **即時字幕**，然後輕觸**即時字幕**開關以啓動。

字幕設定

啓動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **聽力改善** → **Google 字幕 (CC)**，然後輕觸**顯示字幕**開關以啓動。


選擇配置字幕設定的選項。

聲音通知

設定裝置以偵測聲音，例如煙霧偵測器的嗶聲或嬰兒的哭聲。裝置將在偵測到聲音時震動且提示將另存為記錄。



此功能已啟用時，語音識別將不會運作。

- 1 啟動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **聽力改善** → **聲音通知** → **開啟 聲音通知**。
- 2 按照螢幕上的指示啟動聲音通知功能。
偵測到聲音時，時間線上將顯示記錄。
- 3 若您希望停用此功能，輕觸  並輕觸「**聲音通知**」**已啟用**開關以將其停用。

互動與敏捷度

通用開關

可以透過連接外置開關或通過使用頭部運動和臉部姿勢來控制觸控屏。

- 1 啟動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **通用開關**。
- 2 閱讀螢幕上的說明並輕觸**完成**。
- 3 輕觸開關以啟動。
- 4 如果通用開關未在裝置上註冊，輕觸**加入開關**並設定開關以控制裝置。



若要啟動通用開關功能，必須在裝置上至少註冊一個開關。

若要設定開關以控制裝置，輕觸**開關**下的開關。

若要停用此功能，同時按下側鍵與增加音量鍵。

協助功能表

顯示協助性捷徑圖示

設定裝置以顯示用於存取應用程式、功能和設定的協助性捷徑圖示。可以通過輕觸圖示中的協助功能表來輕鬆控制裝置。

1 啓動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **協助功能表**。

2 輕觸開關以啓動。

協助性捷徑圖示將在螢幕右下方出現。

若要調整協助捷徑圖示的透明度水平，拖動**透明度**下的調整列。

存取協助功能表









協助性捷徑圖示顯示為懸浮式圖示，以便從任何螢幕均可輕鬆地存取協助功能表。

輕觸協助性捷徑圖示時，圖示會稍微展開且協助功能表出現在圖示上。輕觸左或右箭頭或向左或向右滑動以選擇其他功能表。

使用游標

在協助功能表上，輕觸**游標**。可以在觸控區域上使用小指移動來控制螢幕。在觸控區域上拖動手指以移動游標。此外，也可輕觸螢幕以選擇游標下的項目。

使用以下選項：

-  / ：向左或向右滾動螢幕。
-  / ：向上或向下滾動螢幕。
- ：放大游標所在的區域。
- ：變更觸控板與游標設定。
- ：將觸控區域移動至另一位置。
- ：關閉觸控區域。

使用增強的協助功能表

設定裝置以顯示選定應用程式的增強協助功能表。

啟動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **協助功能表** → **選擇要顯示關聯式功能表的應用程式**，然後輕觸您要啟動之應用程式旁邊的開關。

接聽或結束通話

變更接聽或結束通話的方式。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **接聽與結束通話**，然後輕觸所需方法的開關。

互動控制

啟動互動控制模式，以限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。

1 啟動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **互動控制**。

2 輕觸**互動控制 捷徑**開關以啟動。

3 在使用應用程式時，同時按下側鍵與增加音量鍵。

4 調整框架大小或圍繞想要限制的區域畫一條線。

5 輕觸**完成**。

裝置顯示限制區域。在觸碰受限制的區域時，此區域將沒有反應且裝置的按鍵將停用。可在互動控制模式下啟用功能以使用側鍵、音量鍵和鍵盤。

若要停用互動控制模式，同時按下側鍵與增加音量鍵。

若要將裝置設定為停用互動控制模式後鎖定螢幕，啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **互動控制**，然後輕觸**停用時鎖定螢幕**開關以啟動。

輕觸並按住延遲

設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **輕觸並按住延遲**，然後選擇選項。

輕觸持續時間

設定您必須觸摸螢幕的持續時間以便裝置將其識別為輕觸。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **輕觸持續時間**，輕觸開關以啟動，然後設定時間。

忽略重複觸碰

設定裝置以在您反覆輕觸螢幕時僅識別設定時間內的首次輕觸。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **忽略重複觸碰**，輕觸開關以啟動，然後設定時間。

指針停下時自動按一下

設定裝置以在將滑鼠指針放在項目上方時自動選擇項目。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度**，然後輕觸**指針停下時自動按一下**開關以啟動。

粘滯鍵

設定外部鍵盤的輔助按鍵，例如 Shift、Ctrl 或 Alt 鍵來保持按住狀態。這可幫助您使用鍵盤捷徑，無需同時按下兩個按鍵。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度**，然後輕觸**粘滯鍵**開關以開啟。

慢速鍵

設定在外部鍵盤上按下按鍵的識別時間。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **慢速鍵**，輕觸開關以啟動，然後設定時間。

回彈鍵

設定裝置以當您反覆按下相同按鍵時在設定的時間內僅識別您首次按下按鍵的操作。

啟動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **互動與敏捷度** → **回彈鍵**，輕觸開關以啟動，然後設定時間。

進階設定

快速啟動協助工具功能

設定為快速開啓協助工具功能。

啓動**設定**應用程式、輕觸**協助工具** → **進階設定**、選擇**協助工具捷徑**下的所需方式，然後勾選您要使用的協助工具功能。

設定亮光通知

設定裝置在鬧鐘響起或當您收到來電或新訊息等通知時閃爍閃光燈或螢幕。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **進階設定** → **閃光燈通知**，然後輕觸您想要啓動的選項旁邊的開關。

執行操作的時間

設定要顯示彈出式視窗的時長以提醒您採取行動，例如通知或音量控制器。

啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **進階設定** → **執行操作的時間**，然後選擇選項。

說出鍵盤輸入

設定裝置以朗讀您在鍵盤上輸入的內容。





啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **進階設定** → **說出鍵盤輸入**，輕觸開關以啓動，然後選擇選項。

用於協助工具的 Bixby Vision

當您啓動 Bixby Vision 協助工具功能時，可以使用其他 Bixby Vision 功能。

- 1 啓動**設定**應用程式，輕觸**協助工具** → **進階設定** → **用於協助工具的 Bixby Vision**，然後輕觸開關以啓動。
- 2 輕觸**開啟 Bixby Vision**。


3 選擇您要使用的功能。

- ：分析您拍攝的場景並透過語音描述。
- ：識別物體並透過語音描述。
- ：識別並朗讀文字。
- ：偵測物體的顏色並大聲說出來。

 視乎服務供應商或型號而定，部分功能可能不可用。

將錄音加入至語音標籤

您可通過為物件附上標籤，以使用語音標籤辨別具有類似形狀的物件。可以錄製並為已啟用 **NFC** 的語音標籤指定錄音。錄音將在您將裝置靠近標籤時播放。

 使用此功能前，先開啓 **NFC** 功能。

1 啓動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **進階設定** → **語音標籤**。

錄音機將啓動。

2 輕觸 開始錄製。對著話筒說話。

3 完成錄製後，輕觸**完成**以停止。

4 在裝置背面上握住語音標籤。

錄音中的資訊將寫入至語音標籤。

已安裝的服務

檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

啓動**設定**應用程式並輕觸**協助工具** → **已安裝的服務**。

故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。
您也可以透過 **Samsung Members** 解決使用裝置時可能遇到的任何問題。

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置無法開啟

電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先為電池完全充電。

觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了螢幕保護貼或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已更新到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或遇到嚴重錯誤

請嘗試以下解決方案。如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

重新開啟裝置

如果裝置畫面靜止不動或當機，您可能需要關閉應用程式或關閉裝置並重新開啓。

強制重啟

如果您的裝置畫面靜止且無回應，請同時按住側鍵與降低音量鍵超過 7 秒以重新啓動裝置。

重設裝置

如果上述方法未能解決您的問題，請執行原廠設定。

啓動**設定**應用程式並輕觸**一般管理** → **重設** → **重設爲原廠設定** → **重設** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。

電話無法接通

- 確保已存取正確的蜂窩網絡。
- 確保未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確保未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保沒有蓋住內建話筒。
- 確保話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確保耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移動至其他區域。

蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確保未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

電池未正常充電 (適用於三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 請前往三星服務中心並更換電池。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用特定功能或應用程式 (例如 GPS、遊戲或瀏覽器) 時，電池消耗將更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式，請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確保音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確保擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確保裝置支援檔案格式。如果不支援某種檔案格式，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確保您的裝置支援的檔案格式，請瀏覽三星網站。
- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容 (例如鈴聲、影片或螢幕牆紙) 可能無法正常工作。


藍牙未正常運作

如果未定位到其他藍牙裝置或存在連接問題或效能故障，嘗試以下操作：

- 確保您想要與之連接的裝置可供掃描或連接。
- 確保您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 米)。
- 在您的裝置上，啟動**設定**應用程式，輕觸**連接**，然後輕觸**藍牙**開關以重新啟動。
- 在您的裝置上，啟動**設定**應用程式，輕觸**一般管理** → **重設** → **重設網絡設定** → **重設設定** → **重設**以重設網絡設定。執行重設時您可能會失去已註冊的資訊。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

通知面板上不顯示螢幕亮度調整列

透過向下拖動狀態列來開啓通知面板，然後向下拖動通知面板。輕觸  → **快速面板版面配置**，並輕觸**在通知上方顯示亮度控制**開關以啟動。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確保使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確保電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以透過使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存於裝置中的數據已丟失

務必對儲存於裝置中的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於因儲存於裝置中的數據丟失所造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是不可避免的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

裝置存儲空間不足

使用裝置維護功能刪除如緩存等無用數據，或手動刪除未使用的應用程式或檔案以釋放更多儲存裝置空間。

首頁鍵不出現

含有首頁鍵的導覽列可能會在使用特定應用程式或功能時消失。若要檢視導覽列，從螢幕底部向上拖動。

版權

版權 © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

本手冊受國際版權法保護。

不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 與 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 本產品經過杜比實驗室的授權而製造。Dolby、杜比、杜比全景聲和雙 D 記號是杜比實驗室的商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。