

SAMSUNG

SM-G935F

Εγχειρίδιο χρήσης

Περιεχόμενα

Βασικές λειτουργίες

- 4 Διαβάστε πρώτα
- 6 Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
- 9 Περιεχόμενα συσκευασίας
- 10 Διάταξη συσκευής
- 13 Μπαταρία
- 19 Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
- 22 Κάρτα μνήμης (κάρτα microSD)
- 25 Επαφή σύνδεσης USB
- 26 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
- 27 Έλεγχος της οθόνης αφής
- 30 Αρχική οθόνη
- 36 Κλείδωμα οθόνης
- 38 Οθόνη Edge
- 45 Always On Display
- 47 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
- 49 Εισαγωγή κειμένου
- 51 Καταγραφή οθόνης
- 52 Άνοιγμα εφαρμογών
- 53 Πολλαπλά Παράθυρα
- 58 Λογαριασμός Samsung account
- 59 Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας
- 63 Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
- 66 ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
- 68 Κοινή χρήση λειτουργιών
- 69 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Εφαρμογές

- 70 Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
- 72 Τηλέφωνο
- 76 Επαφές
- 80 Μηνύματα
- 82 Internet
- 84 Email
- 85 Κάμερα
- 108 Συλλογή
- 113 Samsung Gear
- 113 Game Launcher
- 116 Ημερολόγιο
- 117 S Health
- 120 S Voice
- 122 Εγγραφή Φωνής
- 124 Τα Αρχεία Μου
- 125 Σημείωση
- 126 Ρολόι
- 128 Αριθμ/χανή
- 128 Εφαρμογές Google

Ρυθμίσεις

- 130 Εισαγωγή
- 130 Συνδέσεις
- 142 Ήχοι και δόνηση
- 143 Ειδοποιήσεις
- 143 Εμφάνιση και αρχική οθόνη
- 145 Φόντα και θέματα
- 146 Σύνθετες λειτουργίες
- 148 Συντήρηση συσκευής
- 150 Εφαρμογές
- 151 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
- 160 Cloud και λογαριασμοί
- 162 Google
- 162 Προσβ/τητα
- 162 Γενική διαχείριση
- 163 Ενημέρωση λογισμικού
- 163 Εγχειρίδιο χρήσης
- 164 Πληροφορίες συσκευής

Παράρτημα

- 165 Προσβ/τητα
- 181 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 186 Αφαίρεση της μπαταρίας

Βασικές λειτουργίες

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της συσκευής.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.

- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
- Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC, μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να δείτε το αναγνωριστικό FCC, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Πληροφορίες μπαταρίας**.

Αντοχή στο νερό και τη σκόνη

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αντοχή στο νερό και τη σκόνη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις συμβουλές αυτές για να διατηρήσετε τη αντοχή στο νερό και τη σκόνη της συσκευής σας. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή σας.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό βαθύτερο από 1,5 μ. ή μην την κρατάτε βυθισμένη για περισσότερα από 30 λεπτά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε **νερό που κινείται με δύναμη**.
- Αν η συσκευή εκτεθεί σε καθαρό νερό, στεγνώστε την καλά με καθαρό, μαλακό πανί. Αν η συσκευή εκτεθεί σε άλλα υγρά όπως αλμυρό νερό, ιονισμένο νερό ή ποτό με αλκοόλ, ξεπλύνετε την με καθαρό νερό και στεγνώστε την καλά με καθαρό, μαλακό πανί. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτές, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η εμφάνιση της συσκευής.
- **Αν η συσκευή έχει βυθιστεί σε νερό ή το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι βρεγμένο**, ο ήχος ενδέχεται να μην ακούγεται καθαρά στη διάρκεια μιας κλήσης. Σκουπίστε τη συσκευή με στεγνό πανί ή στεγνώστε την καλά πριν την χρησιμοποιήσετε.
- Η οθόνη αφής και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά **αν η συσκευή χρησιμοποιείται μέσα σε νερό**.
- Η συσκευή σας υποβλήθηκε σε δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και πιστοποιήθηκε ότι παρουσιάζει αντοχή σε νερό και σκόνη υπό ειδικές περιστάσεις (πληροί τις απαιτήσεις της ταξινόμησης IP68 όπως περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από τα περιβλήματα [Κωδικός IP], Συνθήκες δοκιμών: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 μέτρο, επί 30 λεπτά). Παρά την ταξινόμηση αυτή, είναι και πάλι δυνατόν η συσκευή σας να υποστεί ζημιά υπό ορισμένες συνθήκες.

Εικονίδια οδηγιών



Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους



Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό



Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις

Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:

- Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιοσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
- Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιά του συνδεδεμένου καλωδίου USB. Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο USB με ένα νέο εγκεκριμένο καλώδιο από την Samsung.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου φορτιστή.

Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση

Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για λίγο.

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.

- Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
- Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων
- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για εκτεταμένες περιόδους
 - Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
 - Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
 - Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης (σε σύνδεση σε μια τηλεόραση)
- Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
 - Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
 - Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
 - Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
 - Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
- Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους λογαριασμούς
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη σε απευθείας ακτινοβολία
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
- Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
- Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
- Όταν κάνετε περιαγωγή

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:

- Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
- Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
- Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
- Μειώστε τη φωτεινότητα οθόνης.
- Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας

Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή ή μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό θερμαινόμενο χαλάκι.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου φορτιστή.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Περιεχόμενα συσκευασίας


Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:


- Συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.



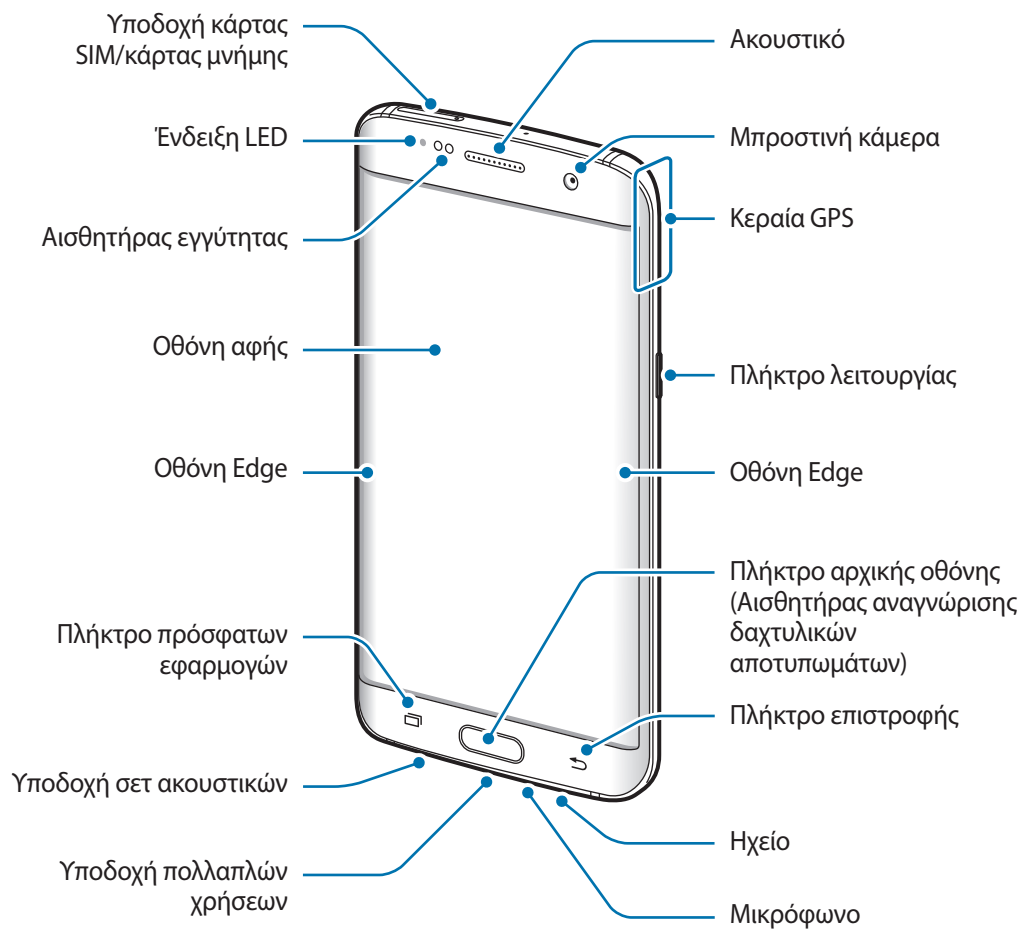

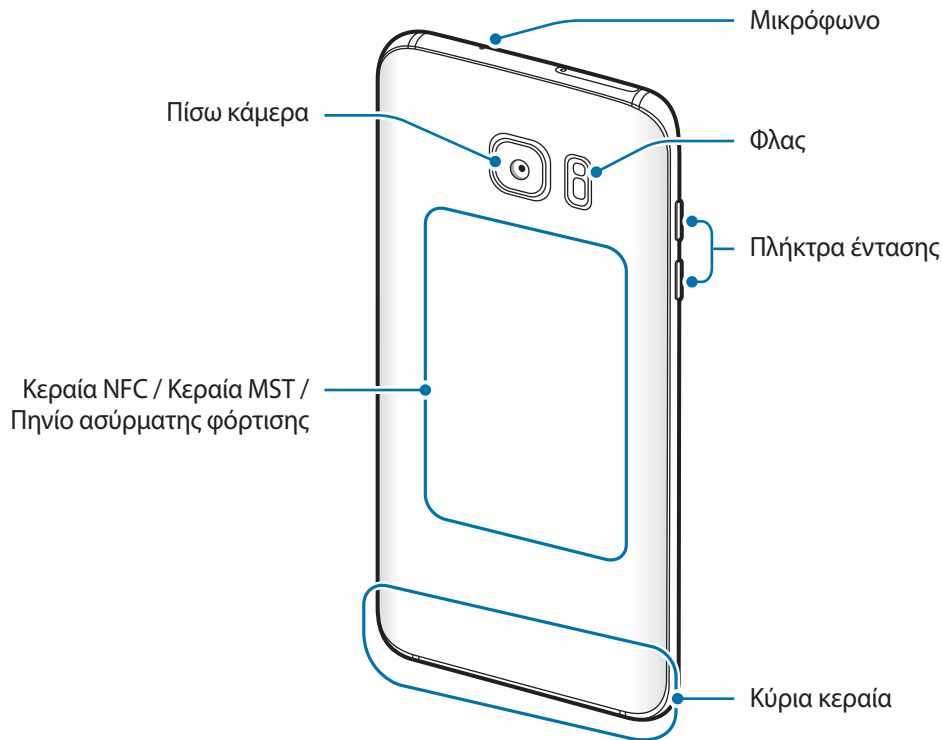
Διάταξη συσκευής





- Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις παρακάτω καταστάσεις:
 - Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
 - Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη συσκευή
 - Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
- Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους αισθητήρες.
- Μην καλύπτετε τον τομέα αισθητήρα εγγύτητας με αξεσουάρ οθόνης όπως προστασία οθόνης ή αυτοκόλλητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα.
- Τα χρώματα στην καμπυλωτή οθόνη μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη θέση προβολής σας.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
 Λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> • Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
 Πρόσφατων εφαρμογών	<ul style="list-style-type: none"> • Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
 Αρχικής σελίδας	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη. • Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη. • Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
 Επιστροφής	<ul style="list-style-type: none"> • Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. • Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για την τρέχουσα οθόνη.
 Έντασης	<ul style="list-style-type: none"> • Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Μπαταρία

Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο.



Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.




Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.



Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής.

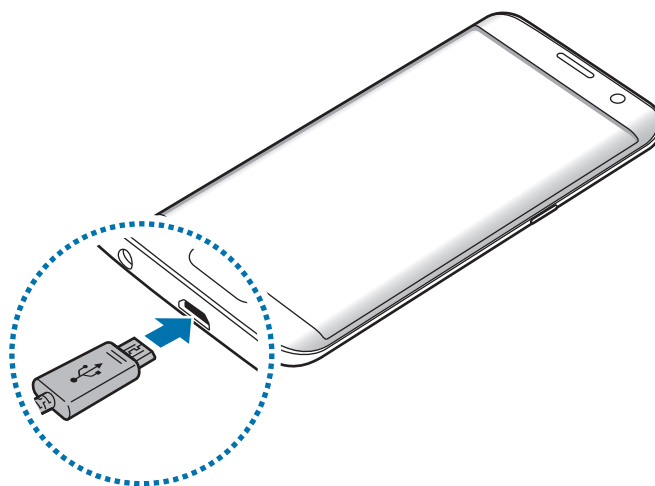

- 2 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
- 3 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Προβολή του εκτιμώμενου χρόνου φόρτισης

Κατά τη φόρτιση, ανοίξτε την αρχική οθόνη και πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Συντήρηση συσκευής** → **Μπαταρία**.



Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής σας και τις συνθήκες φόρτισης. Ο εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης ενδέχεται να μην εμφανίζεται όταν φορτίζετε τη συσκευή σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές συνθήκες.

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.

- Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συντήρησης συσκευής.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό, όπως είναι τα email.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.

Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
- Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

- Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Γρήγορη φόρτιση


Η συσκευή έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία πιο γρήγορα ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή η οθόνη της.

Πληροφορίες για τη γρήγορη φόρτιση

- Η γρήγορη φόρτιση χρησιμοποιεί τεχνολογία φόρτισης μπαταριών που φορτίζει την μπαταρία ταχύτερα αυξάνοντας την ισχύ φόρτισης. Η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία προσαρμοστικής γρήγορης φόρτισης της Samsung και το Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη φόρτιση στη συσκευή σας, συνδέστε την με έναν φορτιστή μπαταρίας που υποστηρίζει την προσαρμοστική γρήγορη φόρτιση ή το Quick Charge 2.0.

Αύξηση της ταχύτητας φόρτισης

Για να αυξήσετε την ταχύτητα φόρτισης, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή την οθόνη της όταν φορτίζετε την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο ⚡ στην οθόνη.

Αν η λειτουργία γρήγορης φόρτισης δεν είναι ενεργοποιημένη, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Συντήρηση συσκευής** → **Μπαταρία** →  → **Σύνθετες ρυθμίσεις**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση** για ενεργοποίηση.



- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης όταν φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν τυπικό φορτιστή μπαταρίας.
- Αν η συσκευή θερμανθεί ή αυξηθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα, η ταχύτητα φόρτισης ενδέχεται να ελαττωθεί αυτόματα. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας ώστε να αποτραπεί πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.


Ασύρματη φόρτιση

Η συσκευή έχει ένα ενσωματωμένο πηνίο ασύρματης φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν ασύρματο φορτιστή (πωλείται ξεχωριστά).

Γρήγορη ασύρματη φόρτιση


Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας ταχύτερα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία γρήγορης ασύρματης φόρτισης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα φορτιστή και εξαρτήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία γρήγορης ασύρματης φόρτισης.



Ένας ανεμιστήρας στο εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να παράγει θόρυβο κατά τη διάρκεια της γρήγορης ασύρματης φόρτισης. Για να μειωθεί ο θόρυβος του ανεμιστήρα, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης ασύρματης φόρτισης. Η επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προστίθεται στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας όταν την τοποθετείτε για πρώτη φορά στο φορτιστή. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Συντήρηση συσκευής** → **Μπαταρία** →  → **Σύνθετες ρυθμίσεις**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Γρήγορη ασύρματη φόρτιση** για απενεργοποίηση. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής μειώνει το θόρυβο, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε χρόνους βραδύτερης φόρτισης.

Φόρτιση της μπαταρίας

- 1 Τοποθετήστε το κέντρο του πίσω μέρους της συσκευής στο κέντρο του ασύρματου φορτιστή. Εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης στην οθόνη. Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτισης.

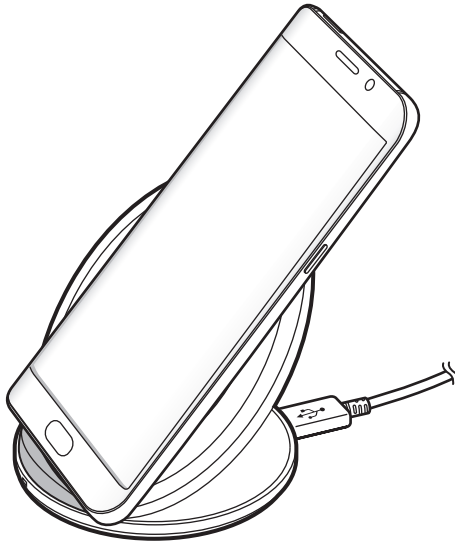

- 2 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον ασύρματο φορτιστή.



Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου φορτιστή. Η συσκευή μπορεί να μην φορτιστεί σωστά ή μπορεί να υπερθερμανθεί.



- Αν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο φορτιστή σε περιοχές με αδύναμα σήματα δικτύου, μπορεί να χάσετε τη λήψη δικτύου.
- Χρησιμοποιείτε ασύρματους φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Αν χρησιμοποιείτε άλλους ασύρματους φορτιστές, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζει σωστά.

Λειτουργ.εξοικον.ενέργειας




Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης της μπαταρίας.


- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Συντήρηση συσκευής** → **Μπαταρία** → **ΜΕΤ.**
- 2 Πατήστε στο **ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας προτού εισέλθετε στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- 3 Πατήστε **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**.

Μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Στην μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας εφαρμόζοντας το σκοτεινό θέμα και περιορίζοντας τις διαθέσιμες εφαρμογές και λειτουργίες. Οι συνδέσεις δικτύου εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθούν.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Συντήρηση συσκευής** → **Μπαταρία** → **ΜΕΓ.**
- 2 Πατήστε στο **ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας προτού εισέλθετε στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- 3 Πατήστε **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**.

Αφότου εισέλθετε στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, στην αρχική οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε μια εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσετε. Για να καταργήσετε εφαρμογές, πατήστε  → **Επεξεργασία** και επιλέξτε μια εφαρμογή με .

Για να απενεργοποιήσετε τη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε  → **Απενεργοποίηση της λειτουργίας μέγιστης εξοικονόμησης**.



Ο εκτιμώμενος χρόνος χρήσης μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)

Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM



Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.



Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.



Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

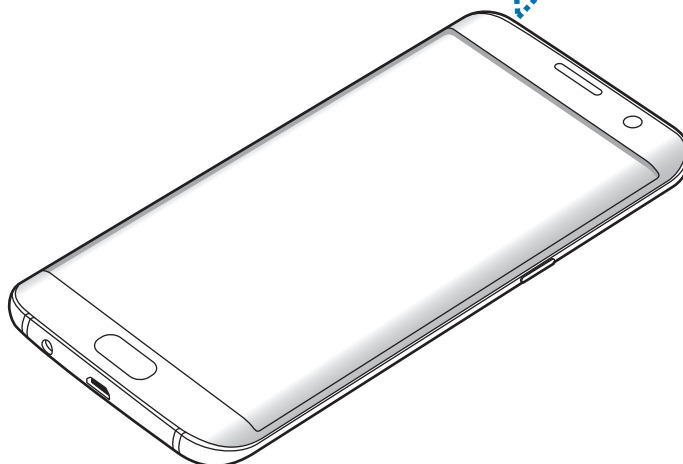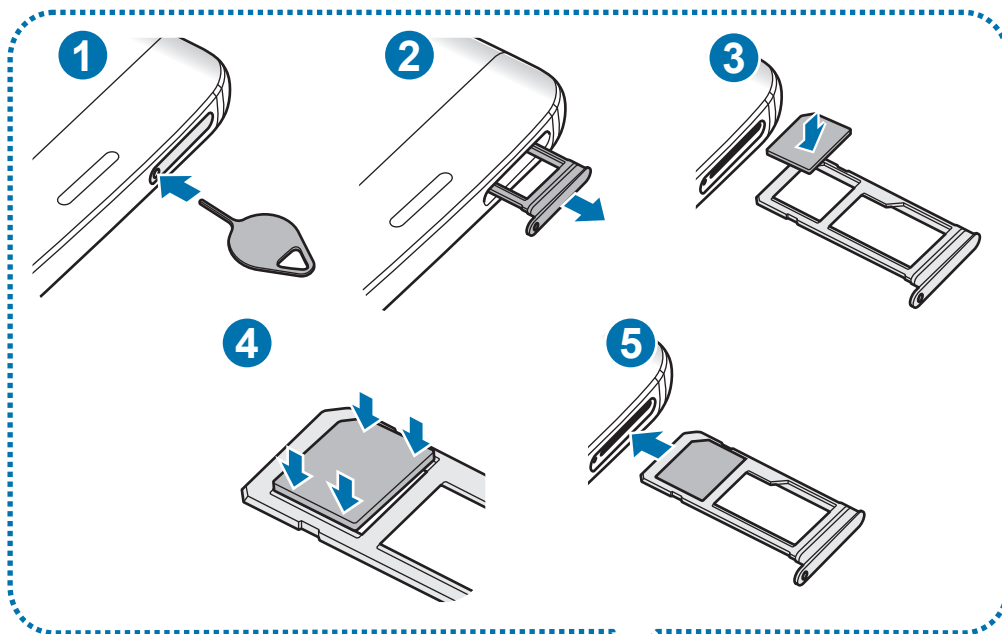

1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.



Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή 1 με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

4 Πιέστε απαλά την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.




Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SIM μπορεί να βγει ή να πέσει από την υποδοχή.

5 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.



- Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνετε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
- Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο υγρού στη συσκευή σας.


Σωστή τοποθέτηση κάρτας

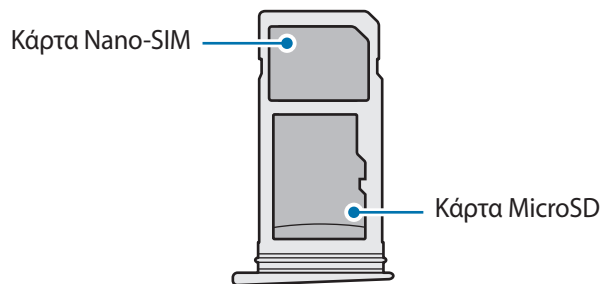

Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.

Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM

- 1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
- 2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
- 3 Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.

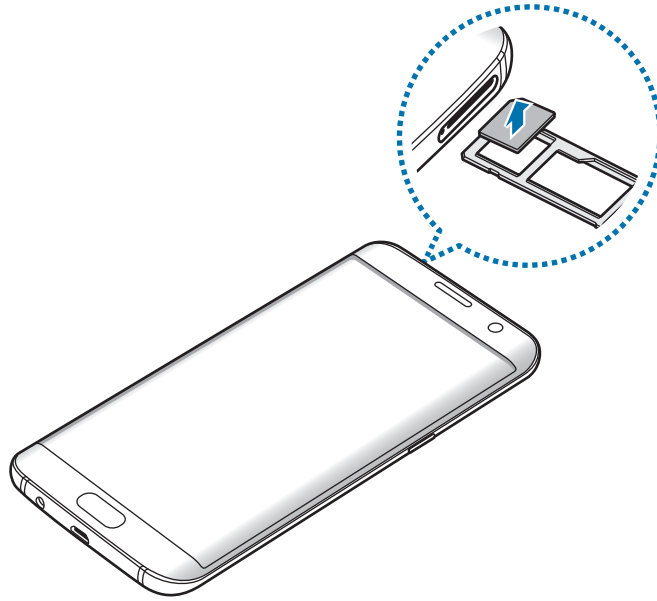

- 4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.

Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης


Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει από άλλα μοντέλα και ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο κάρτας μνήμης. Για να προβάλετε τη μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Samsung.



- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.



- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα ή δεν θα αναγνωρίσει την κάρτα. Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζει την κάρτα μνήμης σας, μορφοποιήστε την στον υπολογιστή σας.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **Τα Αρχεία Μου** → **Κάρτα SD**.

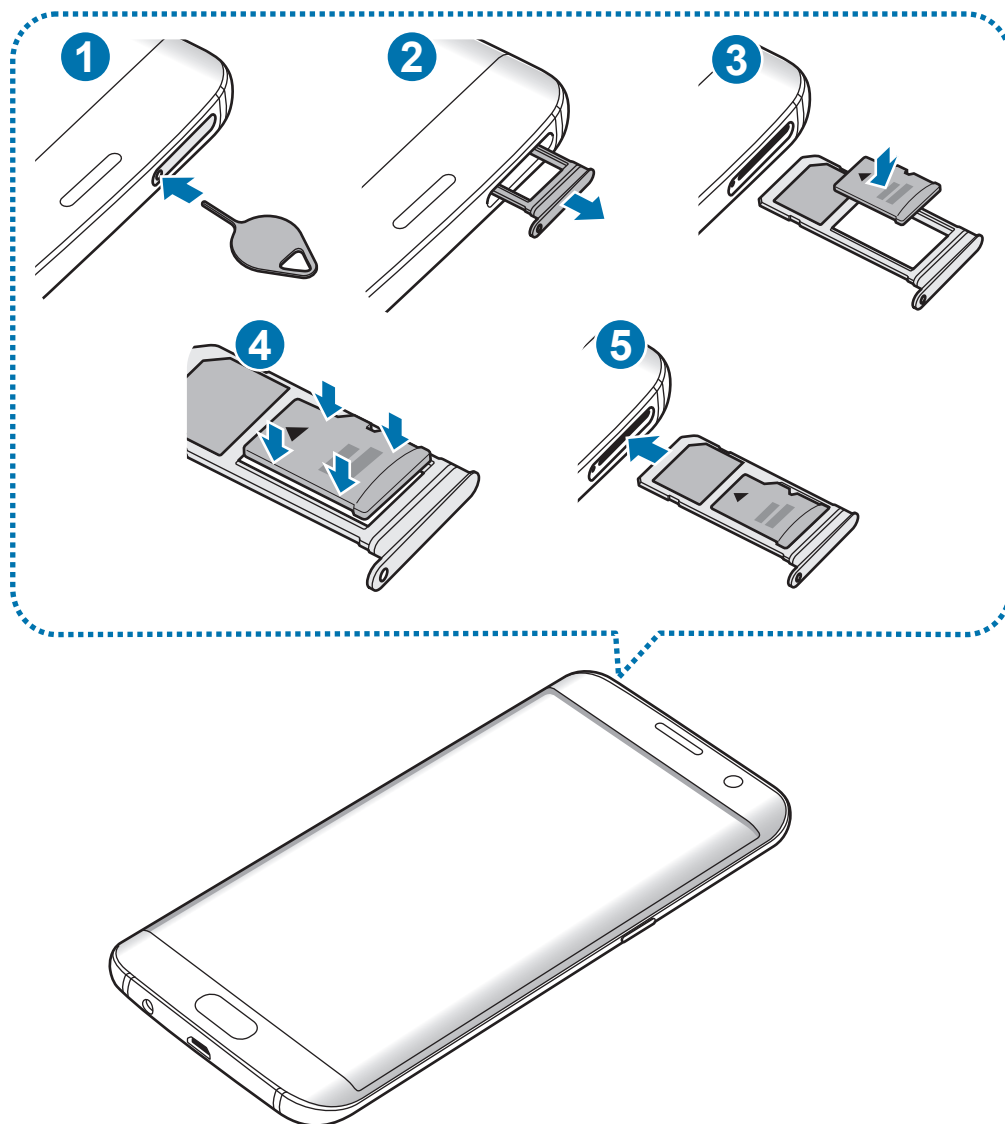

1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.




Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.



Όταν αφαιρείτε την υποδοχή από τη συσκευή, απενεργοποιείται η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- 3 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή 2 με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

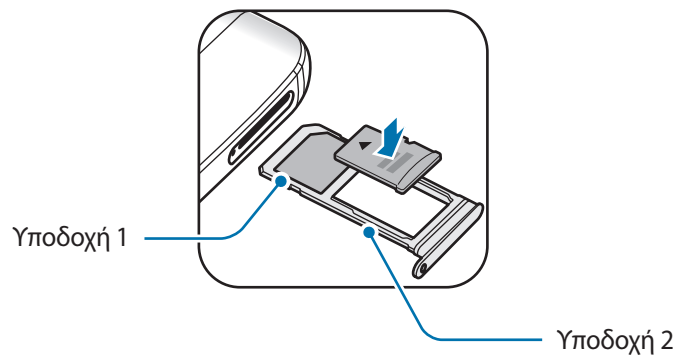

- 4 Πιέστε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.

- 5 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.



- Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνετε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
- Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο υγρού στη συσκευή σας.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.

Στην αρχική οθόνη πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Συντήρηση συσκευής** → **Αποθήκευση** → **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** → **Κάρτα SD** → **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ**.

- 1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.

- 2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.

- 3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

- 4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.



Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Συντήρηση συσκευής** → **Αποθήκευση** → **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** → **Κάρτα SD** → **Μορφοποίηση**.



Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Επαφή σύνδεσης USB

Με τον παρεχόμενο σύνδεσμο USB (USB on the GO), μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από άλλες κινητές συσκευές ή να συνδέσετε περιφερειακές συσκευές USB, όπως ποντίκι και πληκτρολόγιο, με τη συσκευή σας.




Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την επαφή σύνδεσης USB που παρέχεται με τη συσκευή.

Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας

Μπορείτε να συνδέσετε την προηγούμενη συσκευή σας με την τρέχουσα συσκευή σας χρησιμοποιώντας την επαφή σύνδεσης USB και ένα καλώδιο USB για να μεταφέρετε εύκολα και γρήγορα δεδομένα.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας επαφή σύνδεσης USB](#) για περισσότερες πληροφορίες.

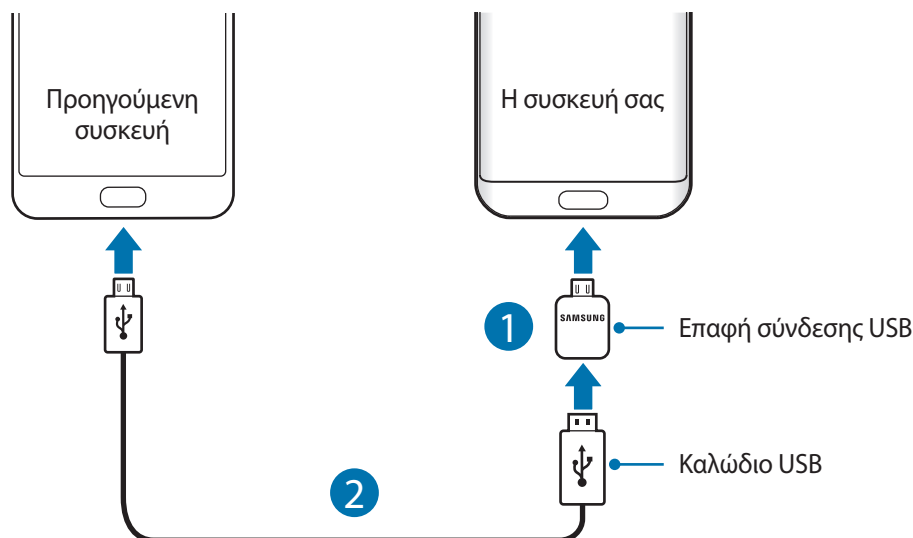

Σύνδεση μιας περιφερειακής συσκευής USB

Συνδέστε την περιφερειακή συσκευή USB στην επαφή σύνδεσης USB και συνδέστε την επαφή σύνδεσης USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής σας.



Ορισμένες περιφερειακές συσκευές USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.


Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.



Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

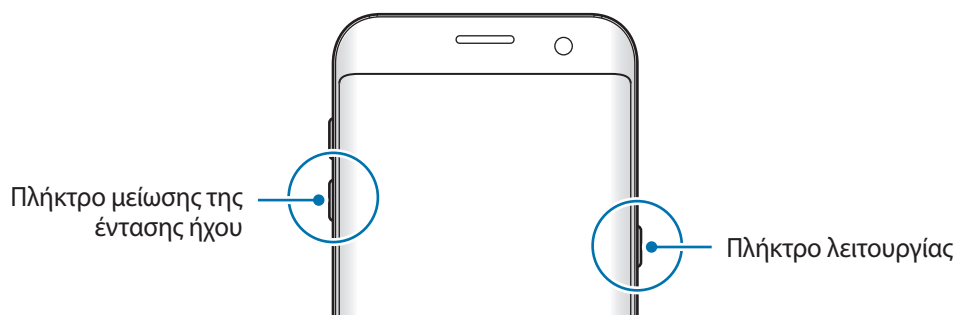

Έλεγχος της οθόνης αφής




- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.



- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
- Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανής για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεϊκίσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.


Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με το δάχτυλό σας.

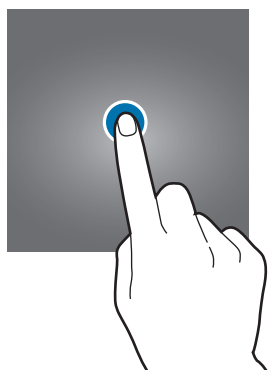


Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.

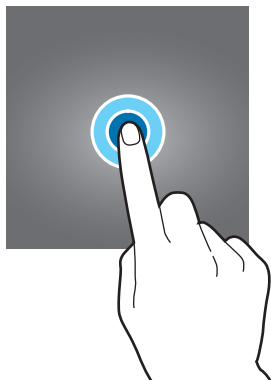


Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

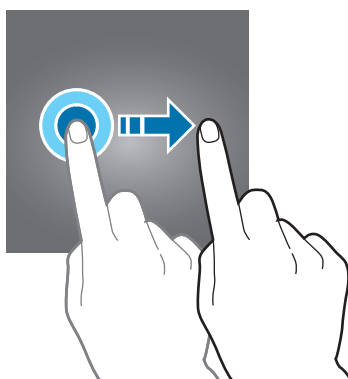


Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό πάτημα για να επιστρέψετε.

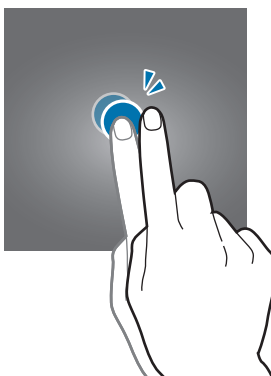



Σάρωση

Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε άλλα πλαίσια. Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων, όπως αυτή των επαφών.

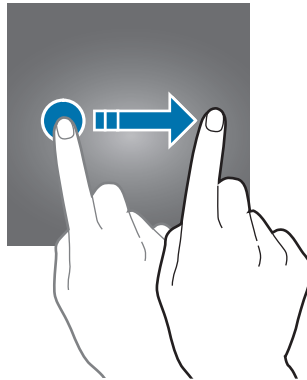

Απομάκρυνση και πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

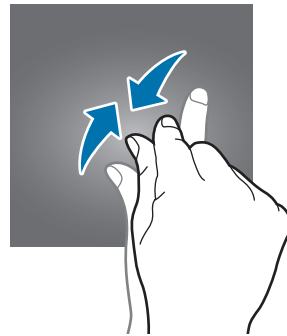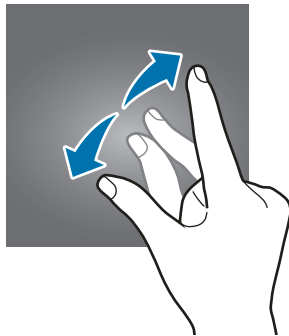

Αρχική οθόνη

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.

Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά.




Η αρχική οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.



Επιλογές αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους για να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας, διαγράφοντας ή αναδιατάσσοντας πλαίσια της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φόντο της αρχικής οθόνης, να προσθέσετε widget στην αρχική οθόνη και άλλα.

- **Φόντα και θέματα:** αλλάζετε την ταπετσαρία, το θέμα ή τα εικονίδια της συσκευής.
- **Widget:** προσθήκη widget στην αρχική οθόνη. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας.
- **Πλέγμα οθόνης:** αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων στοιχείων στην αρχική οθόνη και στην οθόνη εφαρμογών.

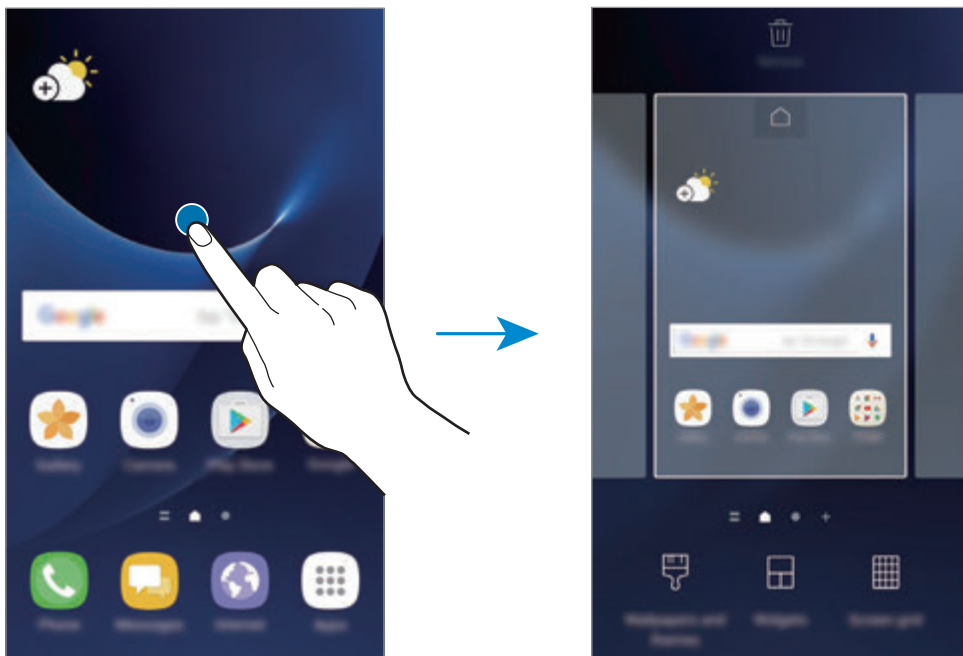

Προσθήκη στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον στην αρχική οθόνη.

Για προσθήκη widget, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε **Widget**, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.

Μετακίνηση στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Για να μετακινήσετε ευκολότερα ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στο **Μετακίνηση εφαρμογών** στο πάνω μέρος της οθόνης. Το στοιχείο μετακινείται στο πλαίσιο στο πάνω μέρος της οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε σε άλλο πλαίσιο και σύρετε το στοιχείο σε νέα θέση.


Αφαίρεση στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στην επιλογή **Διαγραφή ή Κατάργηση συντόμ.** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία φακέλων

Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση εφαρμογών.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
- 2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές. Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.

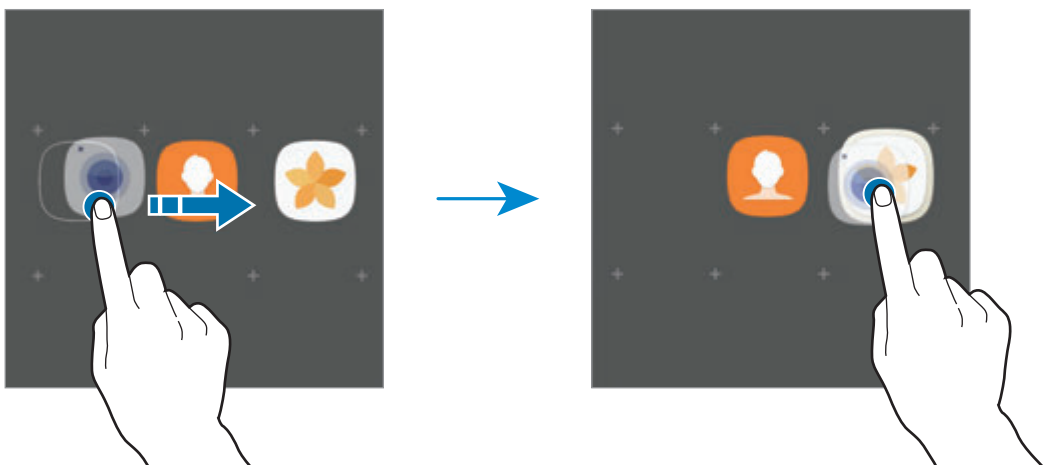

3 Πατήστε **Εισαγ. ονόμ. φακέλου** και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.

Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε .

Για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**, σημειώστε τις εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς την στο φάκελο στην αρχική οθόνη.

Για να μετακινήσετε εφαρμογές από ένα φάκελο στην αρχική οθόνη, πατήστε στο φάκελο και κατόπιν σύρετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη.

Για να διαγράψετε εφαρμογές σε έναν φάκελο, πατήστε στο φάκελο και κατόπιν σύρετε την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε στο **Κατάργηση συντόμ.** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Διαχείριση πλαισίων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση ενός πλαισίου.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά και κατόπιν πατήστε **+**.

Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στο **Κατάργηση** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε .

Χρήση γρήγορων επιλογών

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο εφαρμογής για γρήγορη πρόσβαση στις επιλογές.

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμογ.** για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά.

Μετακίνηση στοιχείων



Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε  → **Επεξεργασία**. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση.


Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.


Δημιουργία φακέλων

Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση εφαρμογών που θέλετε.



Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.


- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε  → **Επεξεργασία**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
- 3 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές. Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.

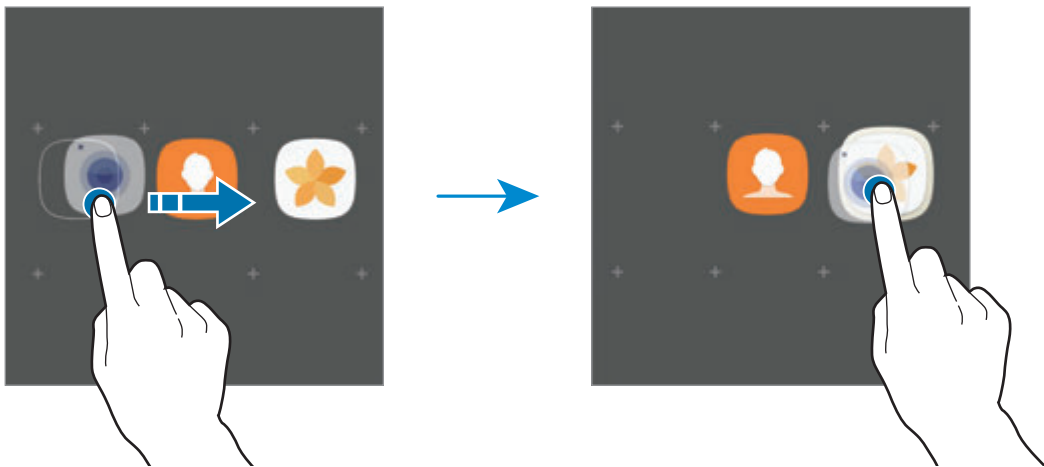

- 4 Πατήστε **Εισαγ. ονόμ. φακέλου** και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.


Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε .

Για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**, σημειώστε τις εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς την στο φάκελο στην οθόνη εφαρμογών.

Για διαγραφή ενός φακέλου, πατήστε  στο φάκελο. Διαγράφεται μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.

Αναδιάταξη στοιχείων

Μπορείτε να αναδιατάξετε στοιχεία σε αλφαβητική σειρά στην οθόνη εφαρμογών.

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε  → Ταξινόμηση → Αλφαβητική σειρά.

Αναζήτηση για στοιχεία

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στην οθόνη εφαρμογών ή από το **Galaxy Apps** ή το **Play Store**.

















Στην οθόνη εφαρμογών εισαγάγετε χαρακτήρες στο πεδίο αναζήτησης. Η συσκευή αναζητά και εμφανίζει τα στοιχεία που περιέχουν τους χαρακτήρες που εισάγατε.







Ενδεικτικά εικονίδια

Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.



Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.

Εικονίδιο	Σημασία
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Περιοχή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE (μοντέλα με δυνατότητα LTE)
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη


Εικονίδιο	Σημασία
	Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Κλείδωμα οθόνης

Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.

Η οθόνη κλειδώνει με **Κύλιση**, την προεπιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

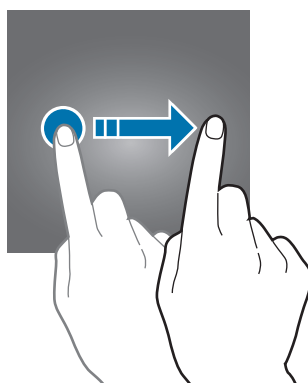

Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης κλειδώματος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.

Όταν ορίζετε ένα μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης ή δαχτυλικό αποτύπωμα για τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί έναν κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.

- **Κύλιση:** σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
- **Μοτίβο:** σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **PIN:** εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Κωδικός πρόσβασης:** εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Καμία:** μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
- **Αποτυπώματα:** καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος](#) για περισσότερες πληροφορίες.



Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων αν εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο όριο προσπαθειών. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος** και πατήστε το διακόπτη **Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ.** για ενεργοποίηση.

Οθόνη Edge


Εισαγωγή

Μπορείτε να μεταβείτε εύκολα στις αγαπημένες εφαρμογές, εργασίες, επαφές και άλλα στοιχεία από διάφορα πλαίσια Edge. Ακόμα και όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες, όπως ειδήσεις, αναπάντητες κλήσεις και ειδοποιήσεις μηνυμάτων, και να προβάλλετε το νυχτερινό ρολόι στην οθόνη Edge.

Χρήση των πλαισίων Edge



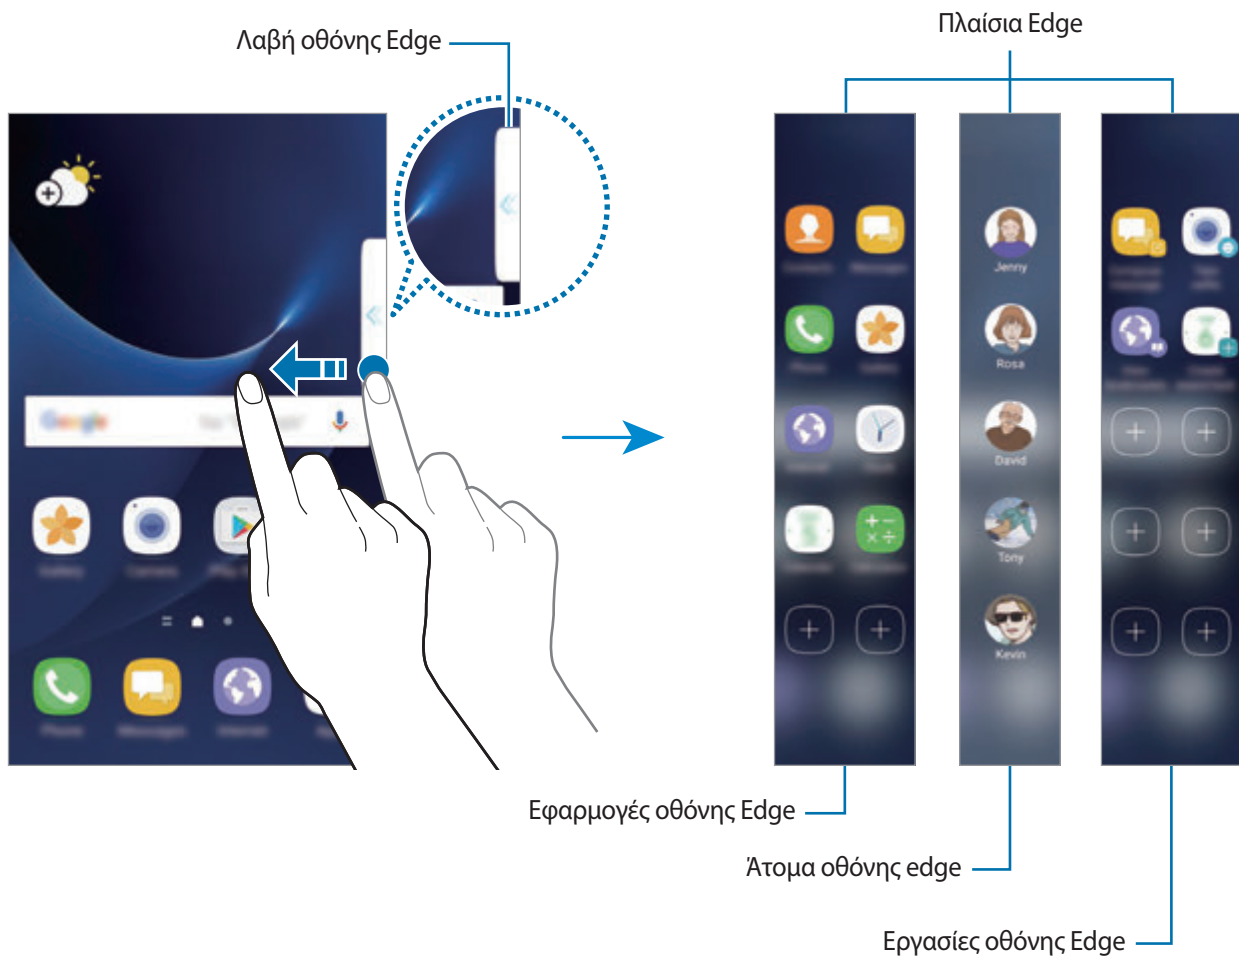

Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης. Κατόπιν σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των πλαισίων Edge.

Εάν η λαβή πλαισίου Edge δεν είναι ορατή, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Οθόνη Edge**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Πλαίσια Edge** για ενεργοποίηση.





Επεξεργασία των πλαισίων Edge

Επιλέξτε πλαίσια προς εμφάνιση στην οθόνη Edge ή προς επεξεργασία.

- 1 Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο του πλαισίου.
- 2 Πατήστε  για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων πλαισίου Edge.
- 3 Σημειώστε πλαίσια Edge προς εμφάνιση.
Για να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο, πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.
Για λήψη πρόσθετων πλαισίων, πατήστε **ΛΗΨΗ**.
Για αναδιάταξη πλαισίων, πατήστε  → **ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΑΣ** και σύρετε   σε μια άλλη τοποθεσία.

Ρύθμιση της λαβής του πλαισίου Edge

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση, το μέγεθος ή τη διαφάνεια της λαβής.



Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης. Κατόπιν πατήστε  →  → **Ρυθμίσεις λαβής**.

Εφαρμογές οθόνης Edge


Εκκινήστε γρήγορα εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά.

- 1 Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ανοίξετε το πλαίσιο Εφαρμογές Edge.
- 3 Επιλέξτε μια εφαρμογή για να την εκκινήσετε.

Άνοιγμα του πλαισίου Εφαρμογές Edge

- Για να προσθέσετε μια εφαρμογή, πατήστε  στο πλαίσιο και πατήστε σε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών.
- Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο πλαίσιο, πατήστε  στο πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή στο πλαίσιο Εφαρμογές οθόνης Edge. Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
- Για να διαγράψετε μια εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή στο πλαίσιο και σύρετε στο **Κατάργηση** στο πάνω μέρος του πλαισίου.
- Για αλλαγή της σειράς των εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε άλλη θέση.



Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το πλαίσιο Εφαρμογές οθόνης Edge πατώντας  και κατόπιν πατώντας **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** κάτω από το Εφαρμογές οθόνης Edge.

Άτομα οθόνης edge

Προσθέστε αγαπημένες επαφές στο πλαίσιο Άτομα οθόνης edge για να έχετε γρήγορη επαφή μαζί τους και να προβάλλετε ειδοποιήσεις που λαμβάνονται από αυτές.

1


Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης.

2

Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ανοίξετε το πλαίσιο Άτομα οθόνης edge.

Προσθήκη επαφών στο πλαίσιο Άτομα οθόνης edge

Προσθέστε επαφές που χρησιμοποιούνται συχνά στο πλαίσιο Άτομα οθόνης edge και ορίστε τις ως επαφές προτεραιότητας.

Πατήστε  και επιλέξτε μια επαφή από τα αγαπημένα σας, ή πατήστε **ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΦΗΣ**, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.




Μόνο επαφές αποθηκευμένες στην περιοχή **Επαφές** μπορούν να προστεθούν στο πλαίσιο Άτομα οθόνης edge.

Επεξεργασία του πλαισίου Άτομα οθόνης edge

- Για αλλαγή της σειράς των επαφών, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας επαφής και σύρετέ το σε άλλη θέση.
- Για να διαγράψετε μια επαφή, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας επαφής και κατόπιν σύρετέ το στο **Κατάργηση** στο πάνω μέρος της οθόνης.



Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το πλαίσιο Άτομα οθόνης edge πατώντας  και κατόπιν πατώντας **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** κάτω από το Άτομα οθόνης edge.

Επικοινωνία με άτομα από το πλαίσιο Άτομα οθόνης edge

Ανοίξτε το πλαίσιο Άτομα οθόνης edge και πατήστε μια επαφή. Εμφανίζονται τα πλήκτρα επικοινωνίας στην οθόνη. Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο για κλήση ή αποστολή μηνύματος στην επαφή.



Φωτισμός οθόνης Edge


Η οθόνη Edge φωτίζεται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ειδοποίηση ενώ η οθόνη της συσκευής είναι στραμμένη προς τα κάτω.

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Οθόνη Edge**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Φωτισμός οθόνης Edge** για ενεργοποίηση.

Μπορείτε να απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα μηνύματα απόρριψης. Ενώ η οθόνη της συσκευής είναι στραμμένη προς τα κάτω, κρατήστε το δάχτυλό σας πατημένο στον αισθητήρα στο πίσω μέρος της συσκευής για δύο δευτερόλεπτα για απόρριψη κλήσεων.

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Οθόνη Edge** → **Φωτισμός οθόνης Edge** → **Γρήγορη απάντηση**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου μηνύματος απόρριψης, πατήστε στο κείμενο του μηνύματος στο **ΜΗΝΥΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ**.

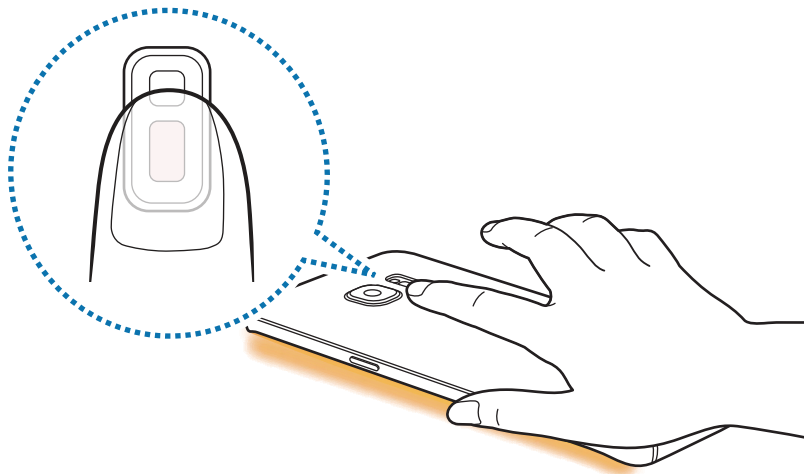


Εργασίες οθόνης Edge


Εκκινήστε γρήγορα εργασίες που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως η σύνταξη μηνυμάτων και η δημιουργία συμβάντων.

- 1 Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ανοίξετε το πλαίσιο Εργασίες Edge.
- 3 Πατήστε σε μια εργασία για να την εκκινήσετε.

Επεξεργασία του πλαισίου Εργασίες Edge

- Για να προσθέσετε μια εργασία, πατήστε  στο πλαίσιο και πατήστε σε μια εργασία από τη λίστα εργασιών.
- Για να διαγράψετε μια εργασία, πατήστε παρατεταμένα σε μια εργασία στο πλαίσιο και σύρετε την στο **Κατάργηση** στο πάνω μέρος του πλαισίου.
- Για αλλαγή της σειράς των εργασιών, πατήστε παρατεταμένα σε μια εργασία και σύρετέ την σε άλλη θέση.



Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το πλαίσιο Εργασίες Edge πατώντας  και κατόπιν πατώντας **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** κάτω από το Εργασίες Edge.

Τροφοδ. Edge

Ειδήσεις, αναπάντητες κλήσεις, ειδοποιήσεις μηνυμάτων και άλλες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη Edge όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη.



Ρύθμιση τροφοδοτήσεων Edge

Ρυθμίστε τις πληροφορίες για εμφάνιση στην οθόνη Edge.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Οθόνη Edge**.
- 2 Πατήστε **Τροφοδ. Edge** και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 3 Σημειώστε στοιχεία προς εμφάνιση.


Για να επεξεργαστείτε μια τροφοδοσία, πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.

Για λήψη πρόσθετων στοιχείων, πατήστε **ΛΗΨΗ**.


Για αναδιάταξη στοιχείων, πατήστε  → **Αλλαγή σειράς**. Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα   σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε άλλη θέση.


Προβολή τροφοδοτήσεων Edge

- 1 Με την οθόνη απενεργοποιημένη, σαρώστε προς τα πάνω και μετά προς τα κάτω ή αντίστροφα στην οθόνη Edge για να την ενεργοποιήσετε.

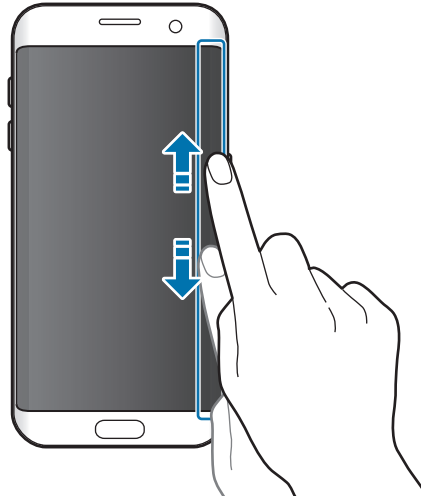

- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη Edge για να προβάλλετε τις τροφοδοτήσεις Edge.

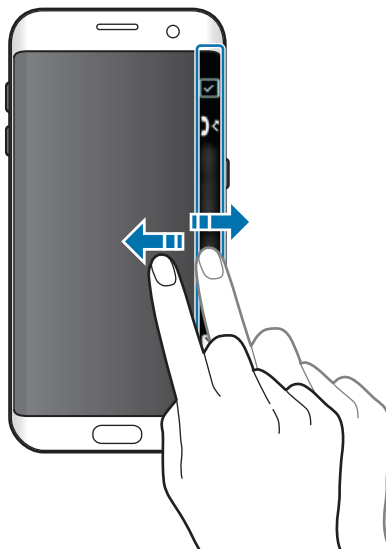

- Η οθόνη Edge απενεργοποιείται αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση λήξης χρονικού ορίου της οθόνης Edge, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Οθόνη Edge** → **Τροφοδ. Edge** →  → **Λήξη χρονικού ορίου τροφοδοσίας Edge**.
- Όταν οι τροφοδοσίες Edge είναι ενεργές, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Πάντα στην οθόνη.

Νυχτερινό ρολόι

Κρατήστε το ρολόι στην οθόνη Edge ενεργό για να το βλέπετε τη νύχτα.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση και αρχική οθόνη**.
- 2 Πατήστε **Νυχτερινό ρολόι** και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 3 Ρυθμίστε τη διάρκεια που παραμένει ενεργό το νυχτερινό ρολόι.

Για να ρυθμίσετε τη θέση του νυχτερινού ρολογιού, πατήστε **Θέση νυχτερινού ρολογιού** και επιλέξτε μια πλευρά.



- Η λειτουργία νυχτερινού ρολογιού μπορεί να ρυθμιστεί για 18 ώρες κατά μέγιστο.
- Η λειτουργία νυχτερινού ρολογιού θα απενεργοποιείται όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας πέσει χαμηλότερα από 5 %.
- Όταν το νυχτερινό ρολόι είναι ενεργό, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Always On Display.

Always On Display

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να εμφανίζει πληροφορίες, όπως ρολόι, ημερολόγιο ή εικόνα, στην οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Always On Display** και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε **Διατάξεις** → **Περιεχόμενο για εμφάνιση** και επιλέξτε στοιχείο για εμφάνιση.
 - **Ρολόι**: επιλογή στυλ ρολογιού και εικόνας φόντου.
 - **Ημερολόγιο**: επιλογή στυλ ημερολογίου.
 - **Εικόνα**: επιλογή εικόνας για εμφάνιση στην οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένη.Όταν επιλέξετε **Ρολόι** ή **Ημερολόγιο**, μπορείτε να ρυθμίσετε να προβάλλονται επίσης τα εικονίδια ειδοποίησης. Πατήστε το διακόπτη **Εμφάνιση ειδοποιήσεων** για ενεργοποίηση.

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή εμφανίζει τις επιλεγμένες πληροφορίες.




- Η λειτουργία αυτή θα απενεργοποιείται όταν η ισχύς της μπαταρίας πέσει χαμηλότερα από το 5 %.
- Όταν το νυχτερινό ρολόι είναι ενεργό, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Always On Display.

Ρύθμιση του προγράμματος για τη λειτουργία Πάντα στην οθόνη

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Always On Display** και πατήστε το διακόπτη **Εμφάνιση πάντα** για απενεργοποίηση. Στη συνέχεια πατήστε **Ορισμός προγράμματος** και ρυθμίστε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης.

Άνοιγμα ειδοποιήσεων όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη

Όταν λαμβάνετε μήνυμα, αναπάντητη κλήση ή ειδοποιήσεις εφαρμογών, στην οθόνη εμφανίζονται εικονίδια ειδοποίησης ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε δύο φορές σε ένα εικονίδιο ειδοποίησης με το δάχτυλό σας για να προβάλλετε την ειδοποίηση του.

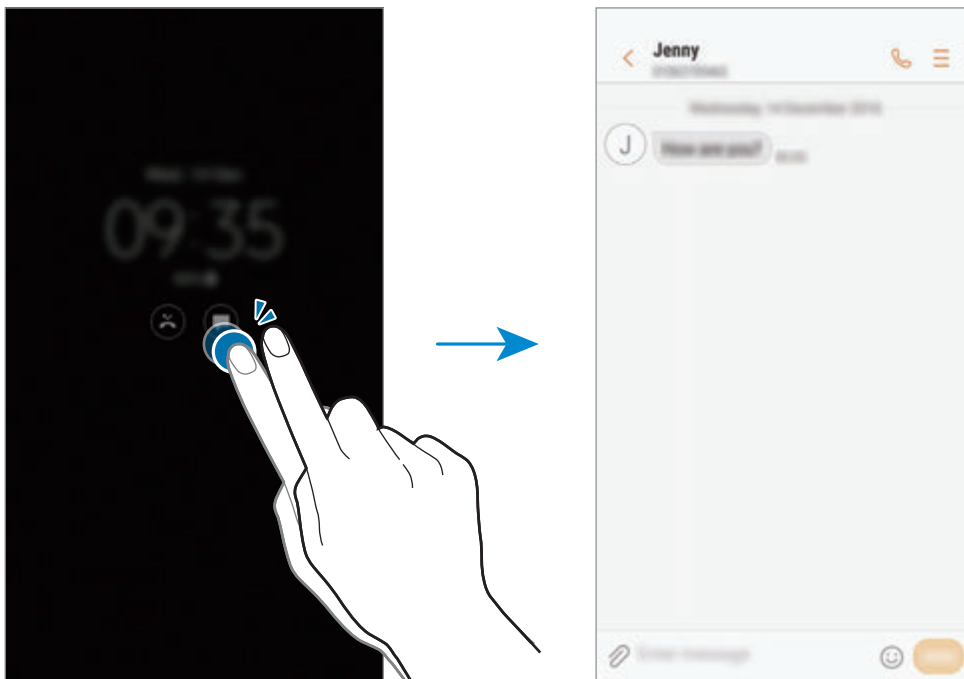

Εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να δείτε τις ειδοποιήσεις.

Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, χωρίς να ενεργοποιείτε την οθόνη.


Πατήστε με το δάχτυλό σας δύο φορές τον τίτλο του μουσικού κομματιού που ακούτε. Θα εμφανιστεί το χειριστήριο μουσικής. Πατήστε δύο φορές τα εικονίδια για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Πλαίσιο ειδοποιήσεων

Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων


Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλτε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.

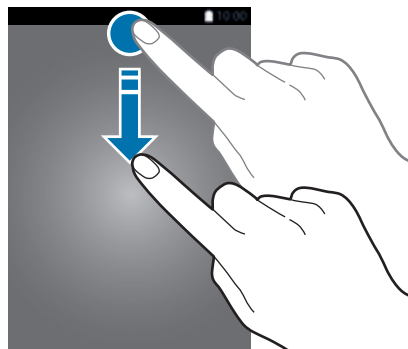


Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, ακόμα και σε κλειδωμένη οθόνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

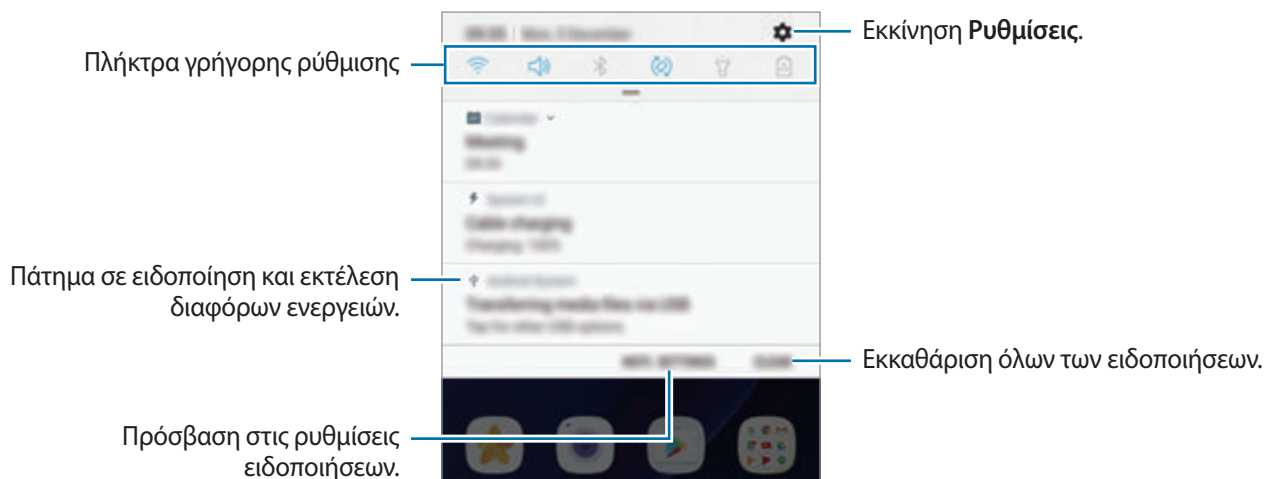

Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης

Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα.

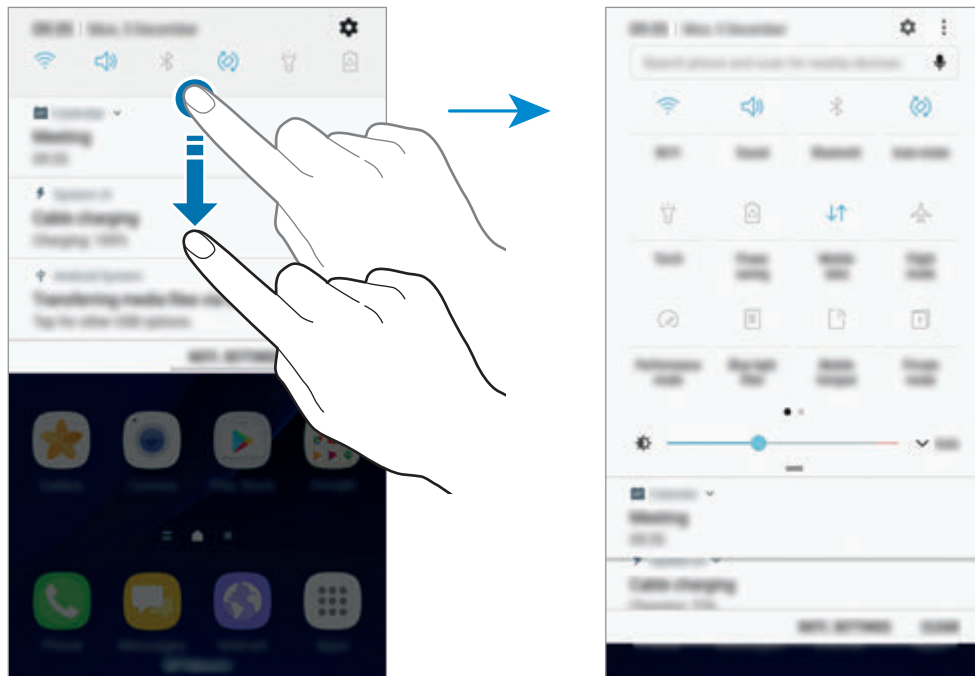

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών, πατήστε στο κείμενο κάτω από κάθε πλήκτρο. Για να προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.

Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε **⋮** → **Επεξεργασία**, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.

Finder

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για περιεχόμενο με μια λέξη-κλειδί ή για κοντινές συσκευές.

Αναζήτηση για περιεχόμενο ή κοντινές συσκευές

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Αναζήτηση στο τηλέφωνο και σάρωση για κοντινές συσκευές**.

Εισάγετε μια λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης ή πατήστε **🔍** και πείτε μια λέξη κλειδί.

Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε **Φίλτρο** κάτω από το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν επιλέξτε λεπτομέρειες φίλτρων.

Για να αναζητήσετε κοντινές συσκευές, πατήστε **ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ** για περισσότερες πληροφορίες.

Ρύθμιση κατηγοριών αναζήτησης

Μπορείτε να ορίσετε τις κατηγορίες αναζήτησης για αναζήτηση περιεχομένου σε συγκεκριμένα πεδία αναζήτησης.

Πατήστε  → **Ρυθμίσεις** → **Επιλογή τοποθ. αναζήτησης** και επιλέξτε κατηγορίες.


Εισαγωγή κειμένου

Διάταξη πληκτρολογίου


Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία σημειώσεων και άλλα.




Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

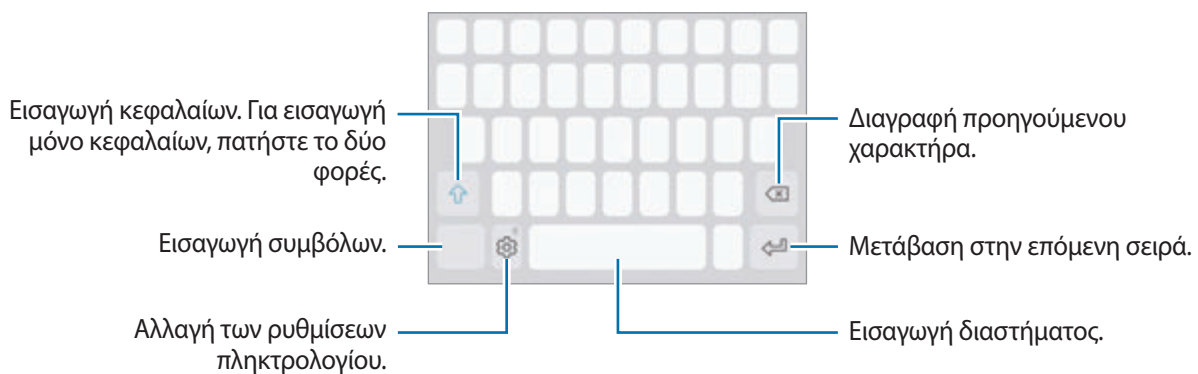

Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Πατήστε  → **Γλώσσες και τύποι** → **Προσθήκη γλωσσ. εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.



Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου

Πατήστε  → **Γλώσσες και τύποι**, επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη πληκτρολογίου για χρήση.








Στο **Πληκτρολόγιο 3x4**, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου

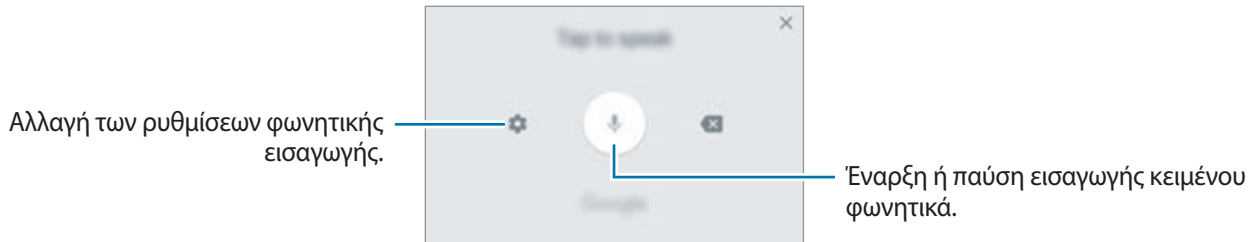

Πατήστε παρατεταμένα  για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο  ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.

-  : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.








-  : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
-  : εισαγωγή emoticon.
-  : αλλαγή του πληκτρολογίου για λειτουργία με το ένα χέρι.
-  : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.

Αντιγραφή και επικόλληση

- 1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
- 2 Σύρετε  ή  για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλο το κείμενο.
- 3 Πατήστε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε **Επικόλληση**.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε **Πρόχειρο** και επιλέξτε το κείμενο.

Λεξικό

Ψάξτε ορισμούς για λέξεις ενώ χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες, όπως όταν περιηγείστε σε ιστοσελίδες.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα πάνω από μια λέξη που θέλετε να ψάξετε.
Αν η λέξη που θέλετε να ψάξετε δεν είναι επιλεγμένη, σύρετε το  ή το  για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο.
- 2 Πατήστε **Λεξικό** στη λίστα επιλογών.
Αν δεν έχει προεγκατασταθεί λεξικό στη συσκευή, πατήστε **Μετακίνηση στη Διαχείριση λεξικών** →  δίπλα σε ένα λεξικό για να κάνετε λήψη του.
- 3 Προβάλλετε τον ορισμό στο αναδυόμενο παράθυρο του λεξικού.
Για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε . Πατήστε στον ορισμό στην οθόνη για προβολή περισσότερων ορισμών. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε  για να προσθέσετε τη λέξη στη λίστα των αγαπημένων σας λέξεων ή πατήστε **Αναζήτηση στο Web** για χρήση της λέξης ως όρο αναζήτησης.

Καταγραφή οθόνης

Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή και γράψτε, σχεδιάστε, περικόψτε ή μοιραστείτε την καταγραφή οθόνης. Μπορείτε να καταγράψετε την τρέχουσα οθόνη και την περιοχή με δυνατότητα κύλισης.

Καταγραφή ενός στιγμιότυπου

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο. Τα καταγεγραμμένα στιγμιότυπα αποθηκεύονται στη **Συλλογή**.

- Καταγραφή με πλήκτρο: πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα.
- Καταγραφή με σάρωση: σαρώστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή δεξιά κατά πλάτος της οθόνης.



- Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και λειτουργιών.
- Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή ενός στιγμιότυπου με σάρωση, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σύνθετες λειτουργίες**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Κίνηση παλάμης για λήψη** για ενεργοποίηση.

Αφού καταγράψετε το στιγμιότυπο, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές στη γραμμή εργαλείων, στο κάτω μέρος της οθόνης:




- **Αποτύπωση κύλισης:** καταγραφή περιεχομένου που συνεχίζει μεταξύ πολλαπλών οθονών, όπως μια ιστοσελίδα. Όταν πατάτε το **Αποτύπωση κύλισης**, η οθόνη κυλάει αυτόματα προς τα κάτω και καταγράφεται περισσότερο περιεχόμενο.
- **Σχεδίαση:** γραφή ή σχεδίαση στο στιγμιότυπο.
- **Περικοπή:** περικοπή ενός τμήματος από το στιγμιότυπο οθόνης. Μόνο η περιοχή περικοπής θα αποθηκευτεί στη **Συλλογή**.
- **Κοινόχρηστο:** κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης με άλλα άτομα.




Εάν οι επιλογές δεν είναι ορατές στην καταγεγραμμένη οθόνη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σύνθετες λειτουργίες**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Έξυπνη αποτύπωση** για ενεργοποίηση.

Άνοιγμα εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε  και επιλέξτε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Πατήστε , και πατήστε **X** ή σύρετε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν, πατήστε **ΚΛ. ΟΛΩΝ**.


Πολλαπλά Παράθυρα

Εισαγωγή

Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην αναδυόμενη προβολή.



Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

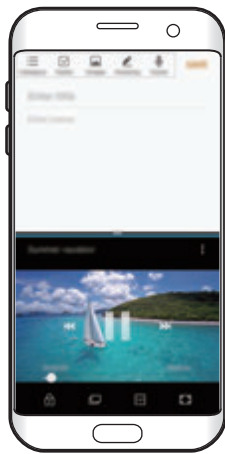




Προβολή διαχωρισμένης οθόνης



Αναδυόμενη προβολή

Προβολή διαχωρισμένης οθόνης

- 1 Πατήστε  για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
- 2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε  σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.

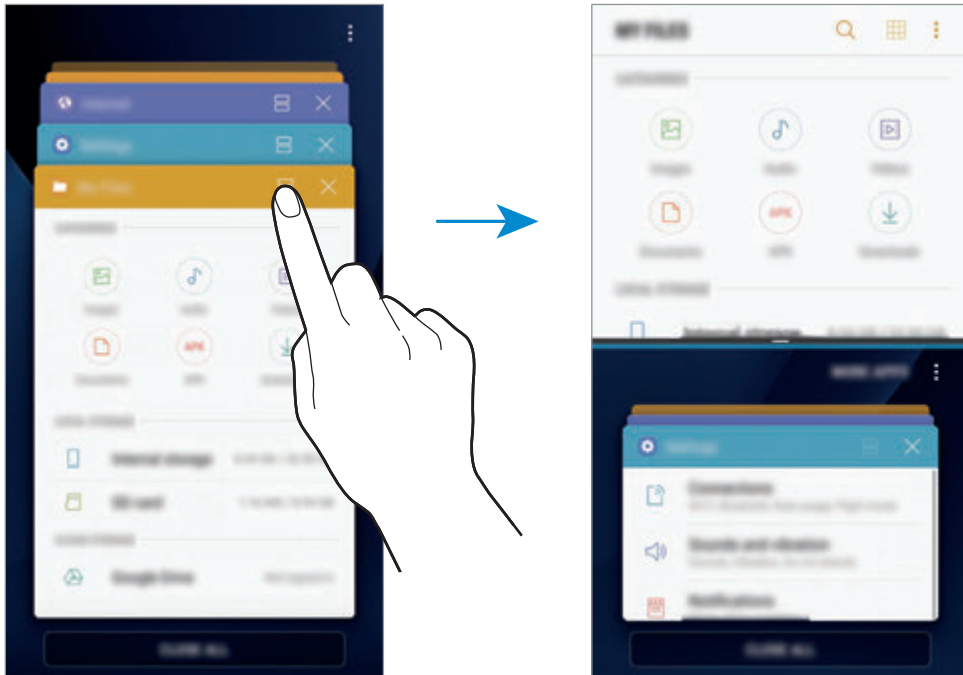


- 3 Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να εκκινήσετε.

Για να εκκινήσετε εφαρμογές που δεν βρίσκονται στη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών, πατήστε **ΠΕΡΙΣΣ. ΕΦΑΡΜ.** και επιλέξτε μια εφαρμογή.


Χρήση πρόσθετων επιλογών

Πατήστε τη μπάρα ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές.

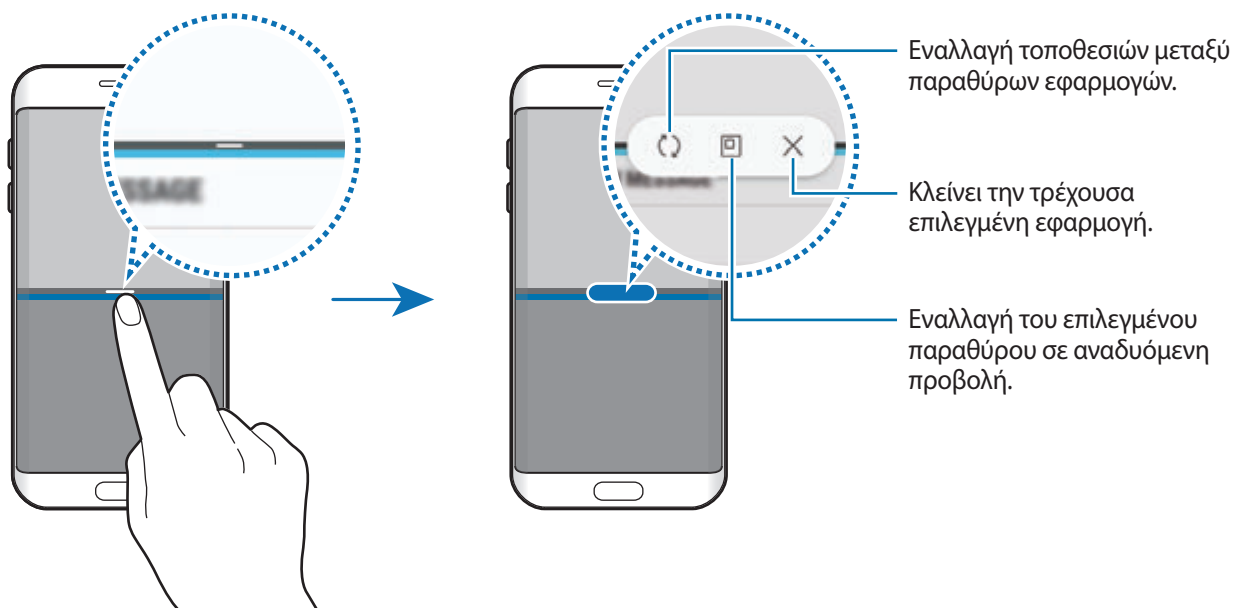


Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου

Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.

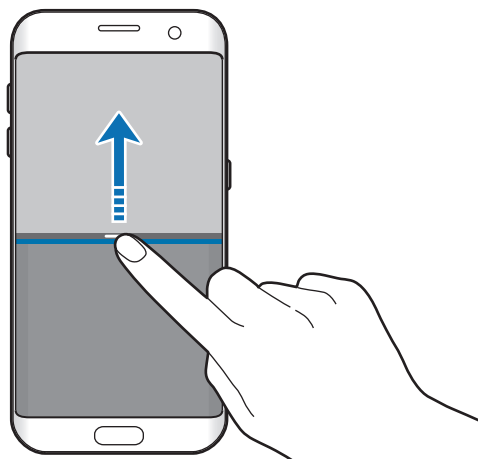


Κοινή χρήση κειμένου ή εικόνων μεταξύ των παραθύρων


Σύρετε και εναποθέστε κείμενο ή αντιγραφμένες εικόνες από το ένα παράθυρο σε άλλο. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε άλλο παράθυρο.

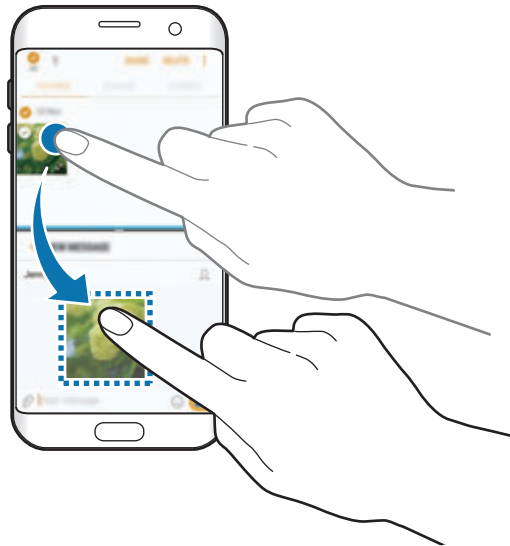

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Ελαχιστοποίηση της προβολής διαχωρισμένης οθόνης


Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ελαχιστοποιήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης. Η εφαρμογή στο κάτω παράθυρο θα κλείσει και η εφαρμογή στο πάνω παράθυρο θα παραμείνει ενεργή στην ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης οθόνης.


Για να κλείσετε την ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης οθόνης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε το εικονίδιο  στην ειδοποίηση Πολλαπλών Παραθύρων.

Μεγιστοποίηση ενός παραθύρου.

Πατήστε σε ένα παράθυρο εφαρμογής και σύρετε τη μπάρα μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών στην πάνω και κάτω άκρη της οθόνης.

Αναδυόμενη προβολή

- 1 Πατήστε  για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
- 2 Σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω, πατήστε παρατεταμένα σε ένα παράθυρο εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ το στο **Άνοιγμα σε αναδυόμενη προβολή**.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.

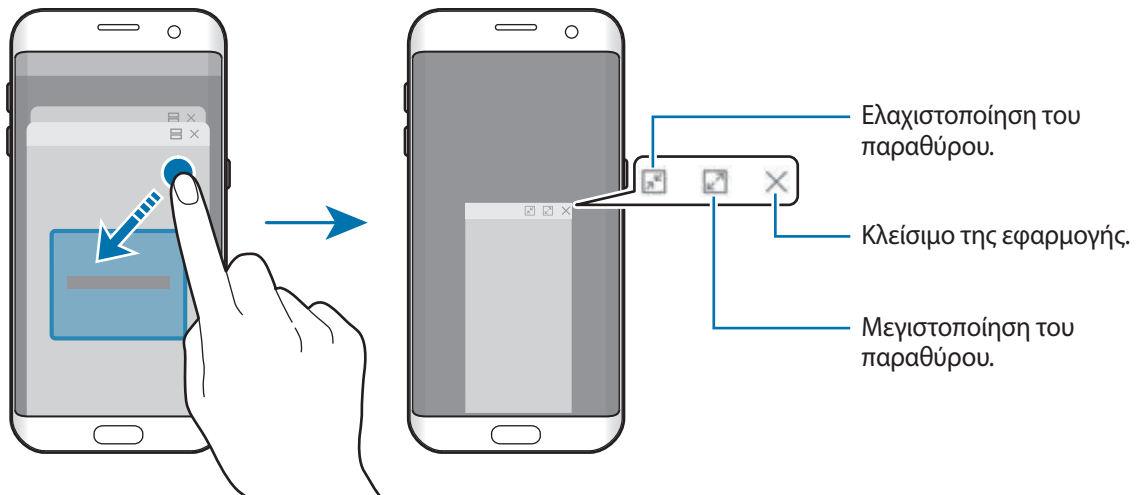

Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων

Για μετακίνηση ενός αναδυόμενου παραθύρου, πατήστε στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου και σύρετέ το σε νέα θέση.

Λογαριασμός Samsung account

Εισαγωγή

Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις και τον ιστότοπο Samsung. Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμός Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που παρέχονται από τη Samsung χωρίς να συνδέεστε με το λογαριασμό σας.

Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.

Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung, επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς Samsung, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Λογαριασμοί** → **Λογαριασμός Samsung account** → **Βοήθεια**.

Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung

Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung

Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού**.
- 2 Πατήστε **Λογαριασμός Samsung account** → **ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.


Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung

Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού**.
- 2 Πατήστε **Λογαριασμός Samsung account**.
- 3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.
Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε **Ξεχάσατε το ID ή τον κωδικό πρόσβασής σας**; Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία και κωδικό ασφαλείας που εμφανίζεται στην οθόνη.

Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung

Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Λογαριασμοί**.
- 2 Πατήστε **Λογαριασμός Samsung account** και πατήστε το λογαριασμό προς αφαίρεση.
- 3 Πατήστε  → **Ρυθμίσεις** → **Αφαίρ. λογαρ.** → **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**.
- 4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε **ΕΠΙΒΕΒ.**, και κατόπιν πατήστε **ΑΦΑΪΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**.

Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας

Μπορείτε να μεταφέρετε επαφές, εικόνες και άλλα δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στην τρέχουσα συσκευή σας μέσω Smart Switch (ασύρματα ή χρησιμοποιώντας μια επαφή σύνδεσης USB) ή το Samsung Cloud.



- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
- Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα. Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων μέσω του Smart Switch


Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ κινητών συσκευών μέσω του Smart Switch. Μπορείτε να εκκινήσετε το Smart Switch πατώντας **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Smart Switch**. Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το **Galaxy Apps** ή το **Play Store**.

Μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας επαφή σύνδεσης USB

Μπορείτε να συνδέσετε την προηγούμενη συσκευή σας με την τρέχουσα συσκευή σας χρησιμοποιώντας την επαφή σύνδεσης USB και ένα καλώδιο USB για να μεταφέρετε εύκολα και γρήγορα δεδομένα.

- 1 Συνδέστε το σύνδεσμο USB με την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής σας.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας με την προηγούμενη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB της προηγούμενης συσκευής.

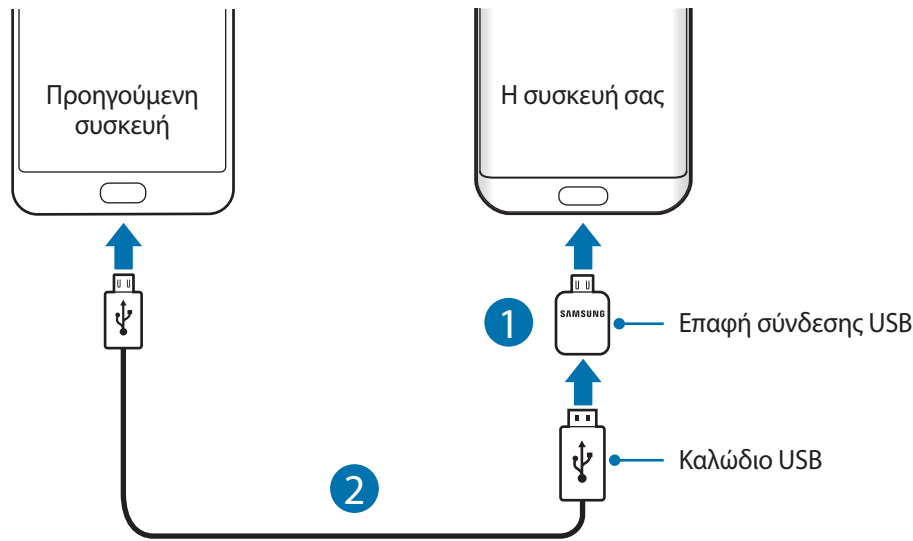

- 3 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής εφαρμογής, πατήστε **Smart Switch** → **ΛΗΨΗ**.

- 4 Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε **ΑΠΟΔΟΧΗ**.

Η συσκευή σας αναγνωρίζει την προηγούμενη συσκευή και εμφανίζεται μια λίστα δεδομένων που μπορείτε να μεταφέρετε.

- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή.



Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ή το σύνδεσμο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.



Με τη μεταφορά δεδομένων αυξάνεται η κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι επαρκώς φορτισμένη πριν μεταφέρετε δεδομένα. Αν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η μεταφορά δεδομένων μπορεί να διακοπεί.

Μεταφορά δεδομένων ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct


Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην τρέχουσα συσκευή σας ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct.




- 1 Στην προηγούμενη συσκευή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το **Galaxy Apps** ή το **Play Store**.
- 2 Στη συσκευή σας, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Smart Switch**.
- 3 Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
- 4 Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε **ΑΣΥΡΜΑΤΑ** → **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** → **ΣΥΝΔΕΣΗ**.
- 5 Στη συσκευή σας πατήστε **ΑΣΥΡΜΑΤΑ** → **ΛΗΨΗ** και επιλέξτε τον προηγούμενο τύπο συσκευής.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας.

Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Smart Switch σε έκδοση για υπολογιστή από τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και εισάγετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.

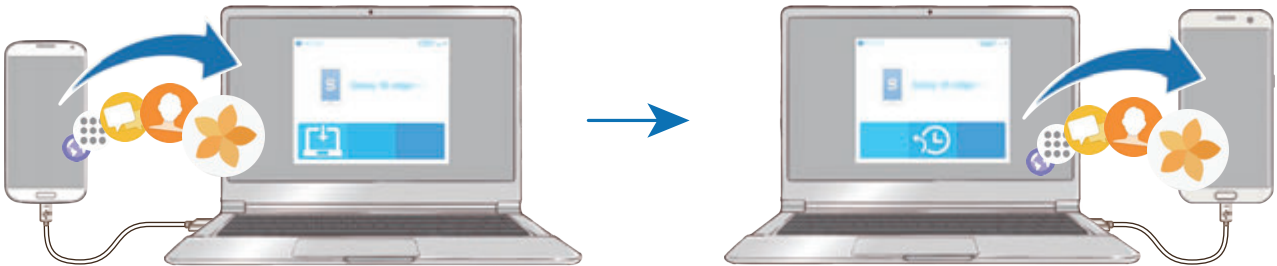

- 1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart Switch.
- 2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
 Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
- 3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
- 4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας από τον υπολογιστή.
- 5 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
- 6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη συσκευή σας.

Μεταφορά δεδομένων μέσω Samsung Cloud

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας στο Samsung Cloud και επαναφέρετε τα δεδομένα στη συσκευή σας. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λογαριασμός Samsung account](#) για περισσότερες πληροφορίες.

- 1 Στην προηγούμενη συσκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στο λογαριασμό σας Samsung.
- 2 Στη συσκευή σας, πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Samsung Cloud** → **Αποκατάσταση**.
- 3 Πατήστε ▼ και επιλέξτε την προηγούμενη συσκευή από τη λίστα συσκευών.
- 4 Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ**.

Διαχείριση συσκευής και δεδομένων

Σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.



Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.



Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά εάν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
- 2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Μεταφορά αρχείων πολυμέσων μέσω USB** → **Γίνεται μεταφορά αρχείων πολυμέσων**.

Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συσκευή σας, πατήστε **Γίνεται μεταφορά εικόνων**.

- 3 Πατήστε **ΑΠΟΔΟΧΗ** για να επιτραπεί στον υπολογιστή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής σας.
Όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή σας, η συσκευή εμφανίζεται στο Ο υπολογιστής μου.
- 4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ενημέρωση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Ασύρματη ενημέρωση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Μη αυτόματη λήψη ενημερώσεων**.



Όταν πατήσετε το διακόπτη **Αυτόματη λήψη ενημερώσεων** για ενεργοποίηση, οι ενημερώσεις λαμβάνονται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.

Ενημέρωση με το Smart Switch

Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή και ενημερώστε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό.

- 1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη και εγκατάσταση του Smart Switch.
- 2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 4 Αν είναι διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ενημερώσετε τη συσκευή.



- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται ενημέρωση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν την ενημέρωση, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων από τον υπολογιστή.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων

Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λογαριασμός Samsung account](#) και [Λογαριασμοί](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση λογαριασμού Samsung

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Αντίγραφο ασφαλείας** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου** για το λογαριασμό Samsung, πατήστε τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία των οποίων θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για να τα ενεργοποιήσετε και κατόπιν πατήστε **ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ**.

Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα [Samsung Cloud](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη εφεδρική αποθήκευση δεδομένων, πατήστε το διακόπτη το **Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας** για ενεργοποίηση.

Για επαναφορά δεδομένων από τα οποία έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας από το Samsung Cloud χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε **Επαν/φορά**. Επιλέξτε μια συσκευή και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ**. Θα γίνει επαναφορά των επιλεγμένων δεδομένων στη συσκευή σας.

Χρήση λογαριασμού Google

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Αντίγραφο ασφαλείας** και πατήστε τον διακόπτη **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου** από το λογαριασμό Google για ενεργοποίηση. Πατήστε **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας** και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.

Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη **Αυτόματη επαναφορά** για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.

Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενική διαχείριση** → **Επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** → **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Εισαγωγή

Κάντε γρήγορη αναζήτηση και σύνδεση με κοντινές συσκευές, όπως σετ ακουστικών Bluetooth ή τηλεοράσεις, με χρήση της λειτουργίας γρήγορης σύνδεσης.



- Αν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct ή Bluetooth πριν κάνετε εκκίνηση του στοιχείου **ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ** στη συσκευή σας.
- Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

- 1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Αναζήτηση στο τηλέφωνο και σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- 2 Πατήστε **ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ**.
Οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth θα ενεργοποιηθούν και η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα κοντινές συσκευές.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα και συνδεθείτε με αυτήν ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.
Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σύνδεση με τηλεόραση

Συνδέστε τη συσκευή σας και μια τηλεόραση για προβολή του περιεχομένου της συσκευής στη μεγαλύτερη οθόνη. Ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες λειτουργίες ανάλογα με τη συνδεδεμένη τηλεόραση.

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τοποθετήστε τη συσκευή σας κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Αναζήτηση στο τηλέφωνο και σάρωση για κοντινές συσκευές**.
- 3 Πατήστε **ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ**.

4 Επιλέξτε την τηλεόραση.

Εμφανίζεται η λίστα λειτουργιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την τηλεόραση.

5 Επιλέξτε μια λειτουργία και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για χρήση της λειτουργίας.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τηλεόραση.


- **Προβ. συσκ. σε TV (Smart View):** προβολή του περιεχομένου της συσκευής σας στην οθόνη της τηλεόρασης. Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης στην τηλεόραση ανάλογα με την τηλεόραση με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης, χρησιμοποιήστε συμβατά αξεσουάρ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Τα συμβατά αξεσουάρ περιλαμβάνουν το HomeSync και μια συσκευή AllShare Cast.
- **Χρήση ως τηλεχειριστήριο:** χρήση της συσκευής σας ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση.
- **Προβολή TV στη συσκευή:** παρακολούθηση τηλεόρασης στην οθόνη της συσκευής σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τηλεόραση εντός της επιτρεπόμενης εμβέλειας σύνδεσης.
- **Αναπαραγωγή ήχου τηλεόρασης στη συσκευή:** ακρόαση του ήχου μέσω του ηχείου της συσκευής ενώ παρακολουθείτε την τηλεόραση. Μπορείτε να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών με τη συσκευή έτσι ώστε να μην ακούνε άλλα άτομα το ήχο της τηλεόρασης.
- **Καταχώριση τηλεόρασης / Κατάργηση εγγραφής τηλεόρασης:** καταχώριση της τηλεόρασης στη συσκευή σας για χρήση πρόσθετων λειτουργιών, όπως **Χρήση ως τηλεχειριστήριο**.



- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση.
- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ζώνης συχνотήτων (HDCP), δεν μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο που προστατεύεται από τη Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) στην τηλεόραση.

Ροή περιεχομένου στην καταχωρημένη τηλεόραση

Αν καταχωρήσετε μια τηλεόραση στη συσκευή σας, μπορείτε ευκολότερα να συνδέεστε με την τηλεόραση ενώ αναπαράγεται περιεχόμενο.

Όταν η συσκευή σας αναγνωρίσει την καταχωρημένη τηλεόραση ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη συσκευή. Πατήστε στο εικονίδιο για να δρομολογήσετε το περιεχόμενο από τη συσκευή σας στην τηλεόρασή σας.



- Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο από την προεπιλεγμένη εφαρμογή συλλογής της συσκευής.
- Όταν η καταχωρημένη τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με πρίζα ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή ακόμα και αν η οθόνη της τηλεόρασης είναι απενεργοποιημένη.

Κοινή χρήση λειτουργιών

Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.



Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Πατήστε **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα.
- 3 Πατήστε **Κοινή χρ.** και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, όπως Bluetooth και email.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις παρακάτω επιλογές:

- **Κοινή χρήση συνδέσμου:** ανεβάστε περιεχόμενο στον διακομιστή αποθήκευσης Samsung και μοιραστείτε το σύνδεσμο και τον κωδικό πρόσβασης με τις άλλους, ακόμα και αν δεν είναι αποθηκευμένοι στη λίστα επαφών σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας.
- **Μεταφ. αρχείων σε συσκευή:** κοινή χρήση περιεχομένου με κοντινές συσκευές μέσω Wi-Fi Direct ή Bluetooth. Οι ρυθμίσεις ορατότητας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στις συσκευές.
- **Προβ. περιεχομένου σε TV (Smart View):** προβολή του περιεχομένου που εμφανίζεται στη συσκευή σας σε μια μεγαλύτερη οθόνη μέσω ασύρματης σύνδεσης.




Όταν έχετε ένα ιστορικό επικοινωνίας ή κοινής χρήσης, τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε θα εμφανιστούν στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης. Για απευθείας κοινή χρήση περιεχομένου μαζί τους μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο ενός ατόμου. Εάν η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σύνθετες λειτουργίες**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Άμεση κοινή χρήση** για ενεργοποίηση.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κάνετε κοινή χρήση της εικόνας με άλλα άτομα.

Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας. Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες περιορίζονται. Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, να στείλετε τις πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σε άλλα άτομα, να ηχήσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης και άλλα. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**.

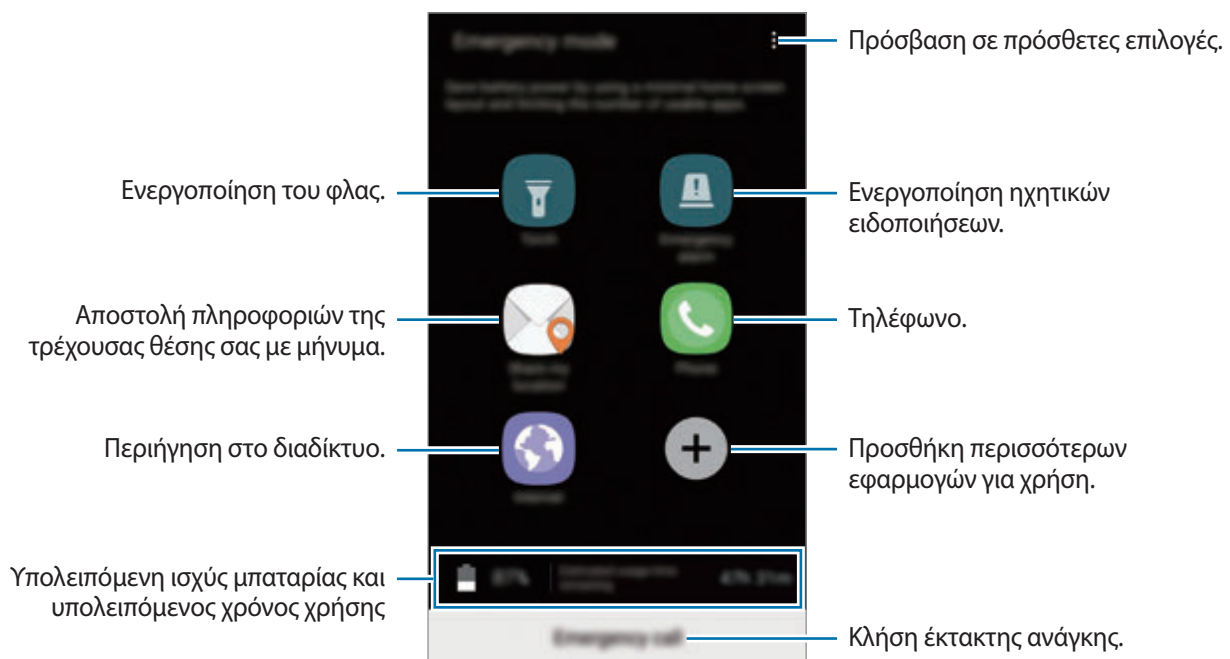

Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε **→ Απενεργοποίηση λειτουργίας έκτακτης ανάγκης**. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**.

Εφαρμογές

Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

Galaxy Apps

Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.

Πατήστε **Samsung** → **Galaxy Apps** στην οθόνη εφαρμογών.




Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.



Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε  → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Play Store

Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.


Πατήστε **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.



Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.



Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε  → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.


Διαχείριση εφαρμογών

Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε  → **Επεξεργασία**. Το εικονίδιο  εμφανίζεται στις εφαρμογές που μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** ή **ΟΚ**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.** ή **ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.**

- **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.:** απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
- **ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.:** απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.


Ενεργοποίηση εφαρμογών

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** →  → **Απενεργοποιημένη**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

Ρύθμιση αδειών εφαρμογών

Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε **ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ** στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.

Για προβολή των ρυθμίσεων αδειών για εφαρμογές, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές**. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **Άδειες**. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.

Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας των εφαρμογών ανά κατηγορία άδειας, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** →  → **Δικαιώματα εφαρμογής**. Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.






Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.


Τηλέφωνο

Εισαγωγή

Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.


Πραγματοποίηση κλήσεων

- 1 Πατήστε **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
- 3 Πατήστε  για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε  για πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.

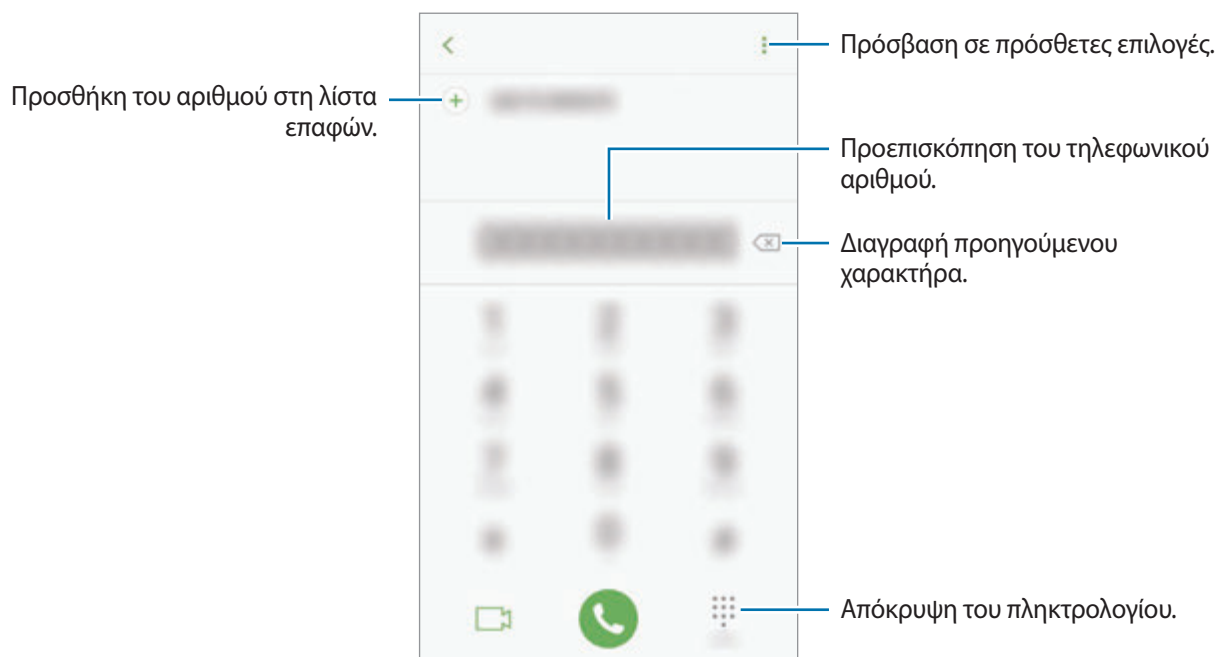

Χρήση ταχείας κλήσης

Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.

Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό για ταχεία κλήση, πατήστε  → **Γρήγορη κλήση**, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.

Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό **123** ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε **1**, πατήστε **2**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το **3**.



Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη

Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το  έξω από το μεγάλο κύκλο.

Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών

Πατήστε **ΠΡΟΣΦΑΤΑ** ή **ΕΠΑΦΕΣ** και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό για πραγματοποίηση μιας κλήσης.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .

Λήψη κλήσεων



Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το  έξω από το μεγάλο κύκλο.


Απόρριψη κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το  έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή μηνύματος απόρριψης.

Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Τηλέφωνο** →  → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα γρήγορης απόρριψης**, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε .

Αναπάντητες κλήσεις

Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τηλέφωνο** → **ΠΡΟΣΦΑΤΑ** για προβολή αναπάντητων κλήσεων.

Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών

Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τηλέφωνο** →  → **Ρυθμίσεις** → **Αποκλεισμός αριθμών**.

2 Πατήστε , σημειώστε επαφές και κατόπιν πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Για να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό, πατήστε **Εισαγωγή αριθ. τηλεφώνου.**, εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .

Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.





Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε το διακόπτη **Αποκλ. ανώνυμων κλήσεων** για ενεργοποίηση της λειτουργίας.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης



Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

-  : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
- **Προσθήκη κλήσης:** πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
- **Επ. ένταση:** αύξηση της έντασης ήχου.
- **Bluetooth:** μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
- **Ηχείο:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας.
- **Πληκτρ. / Απόκρυψη:** άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
- **Σίγαση:** απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
-  : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.

Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης

Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

-  : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
- **Κάμερα:** απενεργοποίηση της κάμερας έτσι ώστε να μην μπορεί να σας δει ο συνομιλητής.
- **Εναλ.:** εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
-  : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
- **Σίγαση:** απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Ηχείο:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο κάτω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας.


Επαφές


Εισαγωγή

Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.

Προσθήκη επαφών

Δημιουργία νέας επαφής


- 1 Πατήστε **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης.
- 3 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.

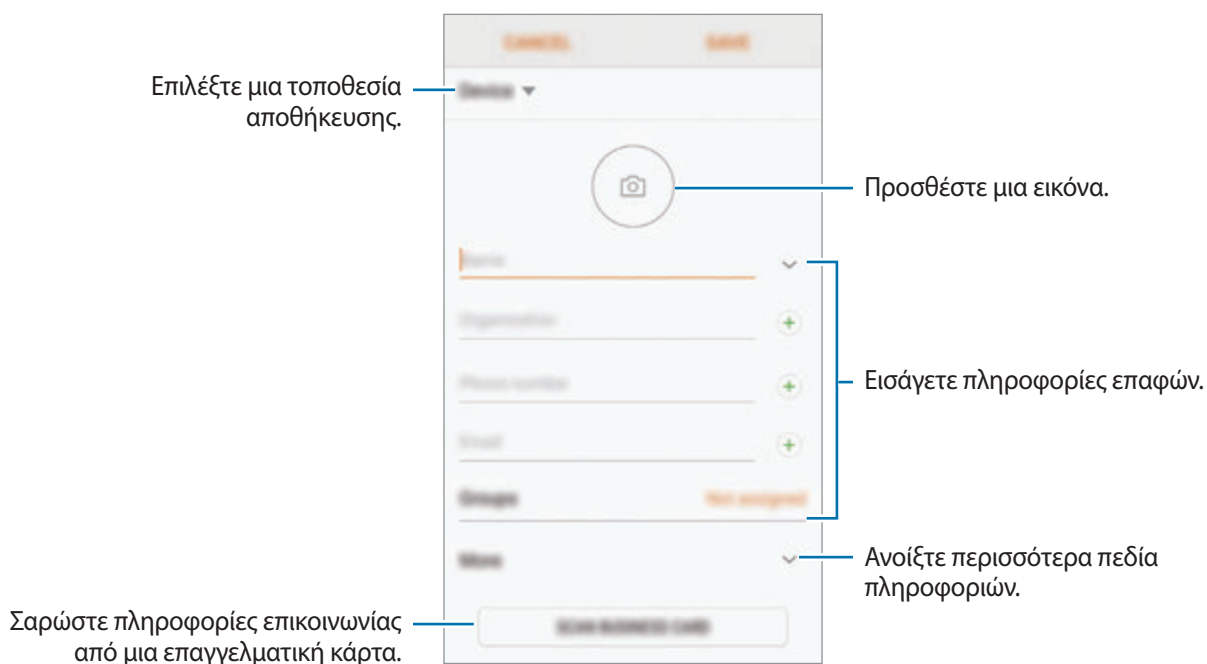

Ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης, οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να αποθηκεύσετε μπορεί να ποικίλουν.

- 4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.**

Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από το πληκτρολόγιο

- 1 Πατήστε **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ**.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
- 3 Πατήστε **Δημ/ργία επαφής** για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε **Ενημέρωση υπάρχοντων** για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.

Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από τη λίστα κλήσεων

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τηλέφωνο** → **ΠΡΟΣΦΑΤΑ**.
- 2 Πατήστε στην εικόνα κάποιου καλούντος ή πατήστε έναν τηλεφωνικό αριθμό → **Λεπτομέρ.**
- 3 Πατήστε **ΔΗΜ/ΡΓΙΑ ΕΠΑΦΗΣ** για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ** για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.

Εισαγωγή επαφών

Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλα σημεία αποθήκευσης στη συσκευή σας.

- 1 Πατήστε **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Πατήστε **⋮** → **Ρυθμίσεις** → **Εισαγωγή/εξαγωγή επαφών** → **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύσετε τις επαφές.
- 4 Σημειώστε αρχεία VCF ή επαφές για εισαγωγή και πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς Web

Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς web, όπως ο λογαριασμός Samsung.

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και κατόπιν πατήστε **Επαφές (Samsung account)** ή **Συγχρονισμός Επαφές**.

Αναζήτηση για επαφές

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Πατήστε στην εικόνα μιας επαφής ή πατήστε στο όνομα επαφής → **Λεπτομέρ.** Κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- ☆ : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- 📞 / 📺 : πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
- 💬 : σύνταξη μηνύματος.
- ✉ : σύνταξη email.

Κοινή χρήση προφίλ

Μοιραστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας και το μήνυμα κατάστασης, με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ.



- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε επαφές που έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ στη συσκευή τους.


Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → το προφίλ σας → **Κοινή χρήση προφίλ** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερωμένες πληροφορίες προφίλ των επαφών σας στις **Επαφές**.

Για να ρυθμίσετε πρόσθετα στοιχεία για κοινή χρήση, πατήστε **Κοινόχρ. πληροφ. προφίλ** και επιλέξτε στοιχεία.

Για να ρυθμίσετε μια ομάδα επαφών με την οποία θα μοιραστείτε το προφίλ σας, πατήστε **Κοινή χρήση με** και πραγματοποιήστε μια επιλογή.


Κοινή χρήση επαφών

Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.


- 1 Πατήστε **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Πατήστε  → **Κοινή χρήση**.
- 3 Σημειώστε επαφές και πατήστε **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ**.
- 4 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.


Συγχώνευση διπλών επαφών

Όταν εισαγάγετε επαφές από άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης ή συγχρονίζετε ή μετακινείτε επαφές σε άλλους λογαριασμούς, η λίστα επαφών σας μπορεί να περιλαμβάνει διπλές επαφές. Συγχωνεύστε τις διπλές επαφές σε μια για να βελτιστοποιήσετε τη λίστα επαφών σας.

- 1 Πατήστε **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Πατήστε  → **Ρυθμίσεις** → **Συγχώνευση διπλότυπων επαφών**.
- 3 Σημειώστε επαφές και πατήστε **ΣΥΓΧΩΝ**.

Διαγραφή επαφών

- 1 Πατήστε **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Πατήστε  → **Διαγραφή**.
- 3 Σημειώστε επαφές και πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Για να διαγράψετε τις επαφές μια - μια, ανοίξτε τη λίστα επαφών και πατήστε την εικόνα μιας επαφής ή πατήστε το όνομα μιας επαφής → **Λεπτομέρ.** Κατόπιν πατήστε  → **Διαγραφή**.

Μηνύματα


Εισαγωγή


Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.

Αποστολή μηνυμάτων



Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

- 1 Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Πατήστε .
- 3 Προσθέστε παραλήπτες και πατήστε **ΣΥΝΘΕΣΗ**.
- 4 Εισαγωγή μηνύματος.

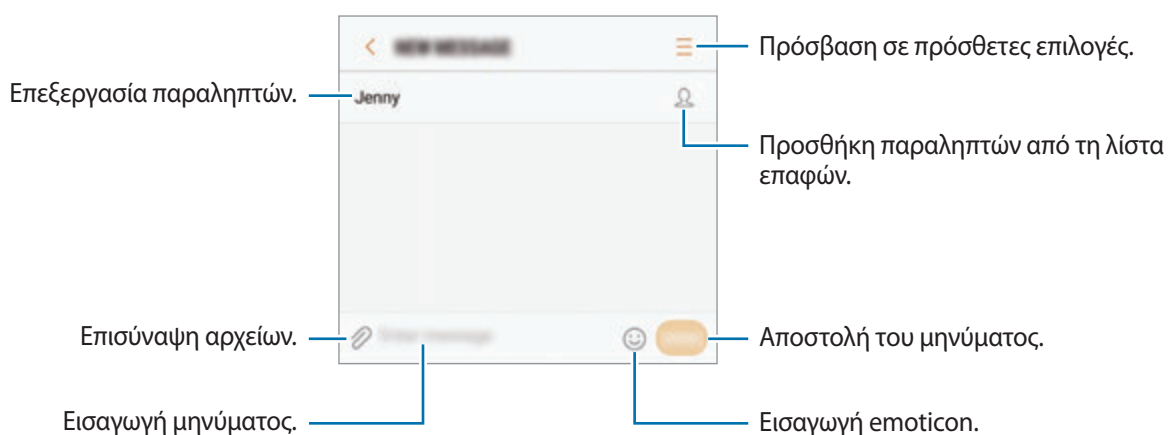

- 5 Πατήστε **ΑΠΟΣ.** για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων

Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.



Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

1 Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.

3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.

Για να απαντήσετε στο μήνυμα καταχωρίστε ένα μήνυμα και πατήστε **ΑΠΟΣ.**

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.

1 Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **⋮** → **Ρυθμίσεις** → **Αποκλεισμός μηνυμάτων** → **Αποκλεισμός αριθμών**.

3 Πατήστε **ΕΙΣΕΡΧ.** ή **ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν πατήστε **+**.

Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε **Εισαγάγετε αριθμό** και κατόπιν εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό.

Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος

Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.

1 Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **⋮** → **Ρυθμίσεις** → **Ειδοποιήσεις**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

- **Ήχος ειδοποίησης:** αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
- **Δόνηση όταν αναπαρ. ήχος:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μηνύματα.
- **Αναδυόμενο παράθυρο:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μηνύματα σε αναδυόμενα παράθυρα.
- **Προεπισκόπηση μηνύματος:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει περιεχόμενο μηνύματος στην κλειδωμένη οθόνη και σε αναδυόμενα παράθυρα.

Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Υπενθύμιση ειδοποίησης** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Κατόπιν, πατήστε το διακόπτη **Μηνύματα** για ενεργοποίηση.

Internet


Εισαγωγή

Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Samsung** → **Internet**.
- 2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
- 3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.

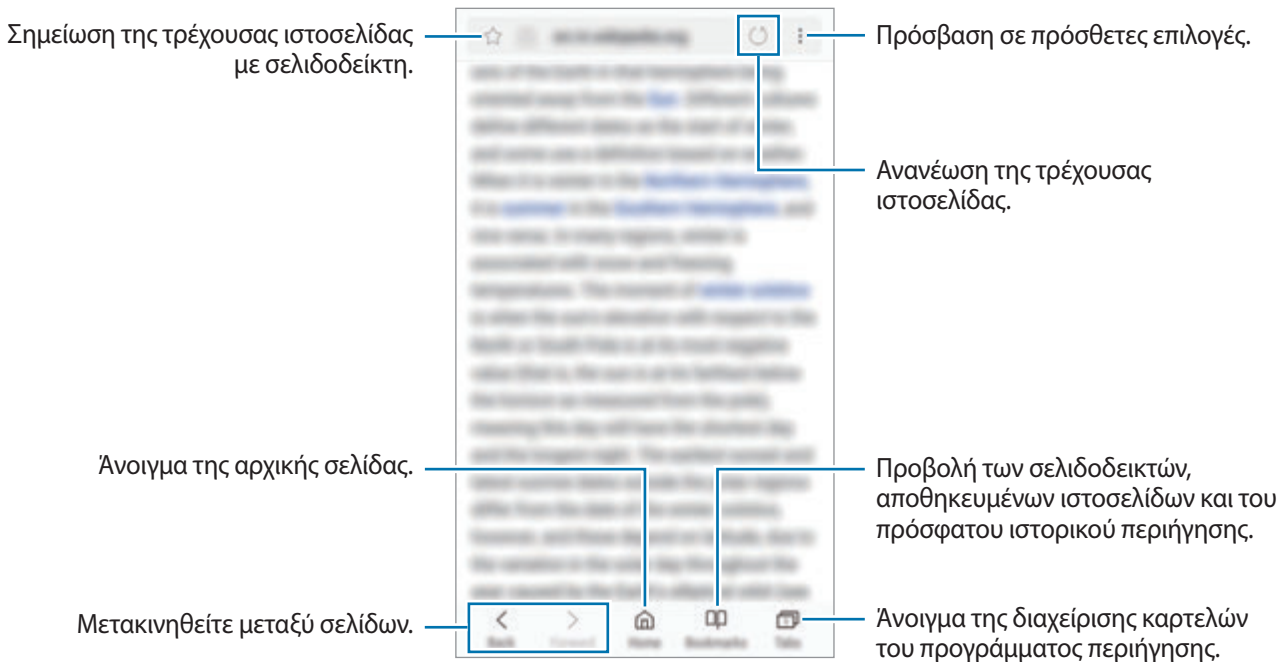

Χρήση μυστικής λειτουργίας

Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες, σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία με χρήση ενός κωδικού πρόσβασης και του δαχτυλικού αποτυπώματός σας.

Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας

Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε **Καρτέλες** → **ΕΝΕΡΓ. ΜΥΣΤΙΚΗΣ**. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.



Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η καταγραφή οθόνης.

Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ή τη μέθοδο κλειδώματος.

Πατήστε **⋮** → **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Ασφάλεια Μυστικής λειτ.** → **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**. Για να ρυθμίσετε το καταχωρημένο δαχτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος μαζί με τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το διακόπτη **Αποτυπώματα** για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος](#) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.

Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας



Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε **Καρτέλες** → **ΑΠΕΝΕΡ. ΜΥΣΤΙΚ.**

Email

Δημιουργία λογαριασμών email


Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Samsung** → **Email**.
- 2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.
Για μη αυτόματη καταχώρηση λογαριασμού email, πατήστε **ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε  →  → **Προσθήκη λογαριασμού**.

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε  →  →  → **Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού**.

Αποστολή email



- 1 Πατήστε  για να συντάξετε ένα email.
- 2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
- 3 Πατήστε **ΑΠΟΣΤ.** για να στείλετε το μήνυμα.

Ανάγνωση email

Όταν ανοίξει το **Email**, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email, σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.

Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.



Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε  →  → το όνομα λογαριασμού σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Συγχρονισμός λογαριασμού** για ενεργοποίηση.

Κάμερα

Εισαγωγή


Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και ρυθμίσεις.

Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Εκκίνηση κάμερας

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε την **Κάμερα**:


- Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.
- Πατήστε δυο φορές γρήγορα το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το  έξω από το μεγάλο κύκλο.



- Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση του **Κάμερα** από την κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες ασφαλείας.

Χρήση χειρονομιών σάρωσης

Ελέγχετε γρήγορα την οθόνη προεπισκόπησης σαρώνοντας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης, να εναλλάσσετε μεταξύ καμερών ή να εφαρμόζετε εφέ φίλτρων.

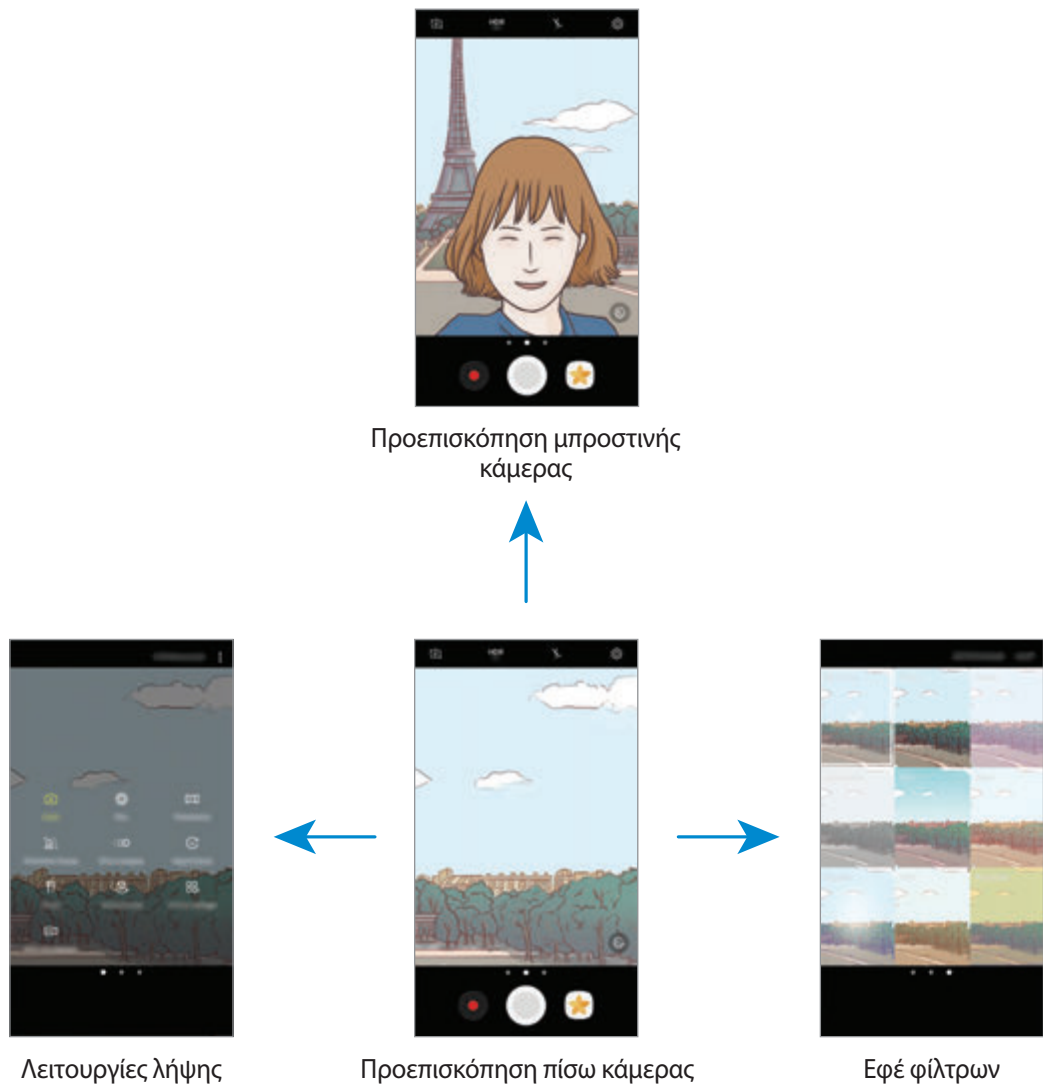

Εναλλαγή κάμερας

Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για εναλλαγή ανάμεσα στις κάμερες.

Προβολή λειτουργιών λήψης

Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε από αριστερά προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης.

Προβολή εφέ φίλτρων







Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε από δεξιά προς τα αριστερά για να ανοίξετε τη λίστα εφέ φίλτρων. Μπορείτε να εφαρμόσετε μια μοναδική αίσθηση στις φωτογραφίες ή τα βίντεο σας.



Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.

Βασικός τρόπος λήψης

Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο

- 1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
- 2 Πατήστε  για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε  για εγγραφή ενός βίντεο. Για λήψη μιας σειράς φωτογραφιών, πατήστε παρατεταμένα .
 - Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
 - Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, σύρετε  τη γραμμή προσαρμογής προς τα **+** ή **-**.
 - Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε .
 - Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .





- Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
- Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της συσκευής.
- Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μπορεί να μειωθεί εάν εγγράφετε βίντεο σε υψηλή ανάλυση.

HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HDR για να καταγράψετε φωτογραφίες με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.

1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε **HDR AUTO** επανειλημμένα μέχρι να φθάσετε στην επιθυμητή επιλογή.

- **HDR AUTO** : η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία HDR ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
- **HDR** : η λειτουργία HDR ενεργοποιείται.
- **HDR** : η λειτουργία HDR απενεργοποιείται.

2 Πατήστε  για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε  για εγγραφή ενός βίντεο.



Χωρίς εφέ



Με εφέ

Κλείδωμα της εστίασης (AF) και της έκθεσης (AE)

Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός.

Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση, εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.



Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.

Προσαρμογή λειτουργιών λήψης

Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης και να επιλέξετε μια λειτουργία.

Για να προβάλλετε την περιγραφή κάθε λειτουργίας, πατήστε → **Πληροφ.**

Για να αναδιατάξετε λειτουργίες, πατήστε → **Επεξεργασία**, πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο λειτουργίας και κατόπιν σύρετε την σε μια νέα τοποθεσία.

Για προσθήκη συντομεύσεων λειτουργίας στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Προσθ. συντόμ. σε αρχ. οθόνη**.

Αυτόματη λειτουργία








Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.

Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Auto**.

Προηγμένη λειτουργία



Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.

Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Προηγμένη λειτουργία**. Πραγματοποιήστε επιλογές και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε  για λήψη μιας φωτογραφίας.

-  : αλλαγή της λειτουργίας εστίασης. Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς  ή  για μη αυτόματη ρύθμιση της εστίασης. Για μετάβαση σε λειτουργία αυτόματης εστίασης, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς το **Auto**.
-  : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος. Πατήστε  και σύρετε το δάχτυλό σας στη γραμμή θερμοκρασίας χρώματος.
-  : επιλογή ενός χρωματικού τόνου. Για δημιουργία του δικού σας χρωματικού τόνου, πατήστε **Τόνος 1** ή **Τόνος 2**.
-  : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.



Αν ρυθμιστεί χειροκίνητα η ταχύτητα κλείστρου, δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή έκθεσης. Η τιμή έκθεσης αλλάζει και εμφανίζεται ανάλογα με τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου.

-  : προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου. Αργή ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει είσοδο περισσότερου φωτός, και έτσι η φωτογραφία γίνεται φωτεινότερη. Αυτό είναι ιδανικό για φωτογραφίες τοπίων ή φωτογραφίες τη νύχτα. Γρήγορη ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει είσοδο λιγότερου φωτός. Αυτό είναι ιδανικό για φωτογραφίες θεμάτων που κινούνται γρήγορα.
-  : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.



Αν ρυθμιστεί χειροκίνητα η ταχύτητα κλείστρου, δεν μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση ISO σε **Auto**.

Διαχωρισμός της περιοχής εστίασης και της περιοχής έκθεσης

Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση και την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός. Στην επαγγελματική λειτουργία μπορείτε να διαχωρίσετε την έκθεση και την εστίαση και να τα ρυθμίσετε σε διαφορετικά σημεία.




Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου και την εστίαση σε **Auto** στην επαγγελματική λειτουργία.

- 1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή προς εστίαση.
Το πλαίσιο AF/AE εμφανίζεται στην περιοχή εστίασης.



- 2 Σύρετε το πλαίσιο AF/AE προς την περιοχή έκθεσης.
Η περιοχή έκθεσης διαχωρίζεται από την περιοχή εστίασης.

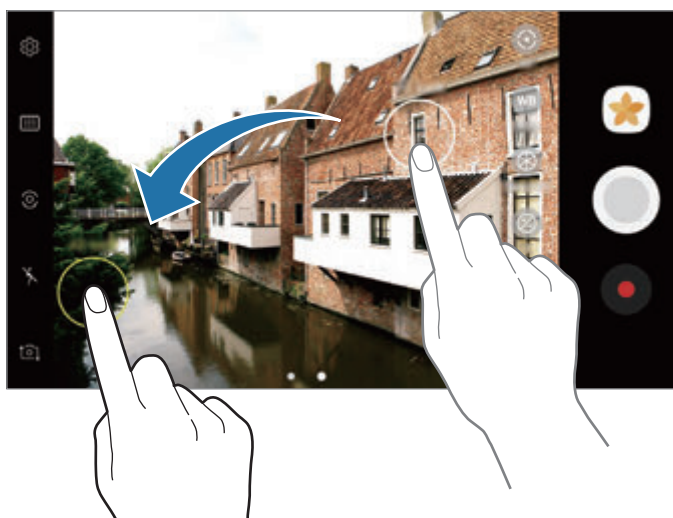



Πανόραμα

Κάντε λήψη μιας σειράς φωτογραφιών οριζόντια ή κάθετα και κατόπιν συγκολλήστε τις μαζί για να δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.



Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές:

- Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
- Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
- Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.



- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Πανόραμα**.
- 2 Πατήστε  και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς μία κατεύθυνση.
- 3 Πατήστε  για να σταματήσετε τη λήψη φωτογραφιών.
- 4 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.

Πανόραμα κίνησης

Μπορείτε να τραβήξετε και να προβάλετε ένα πανόραμα με κίνηση.





Κατά τη λήψη πανοραμάτων κίνησης, δεν εγγράφεται ήχος.

- 1 Στην οθόνη προεπισκόπησης πανοράματος, πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πανοράματος κίνησης και τραβήξτε ένα πανόραμα κίνησης.
- 2 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
- 3 Πατήστε .
Το καταγεγραμμένο πανόραμα κίνησης αναπαράγεται.
- 4 Γείρετε τη συσκευή ή σαρώστε στην οθόνη για να περιστρέψετε το καταγεγραμμένο πανόραμα κίνησης.
Για αποθήκευση του πανοράματος κίνησης ως αρχείο βίντεο, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ ΝΕΟΥ**.

Επιλεκτική εστίαση

Χρησιμοποιήστε το εφέ εκτός εστίασης για να κάνετε συγκεκριμένα αντικείμενα να ξεχωρίζουν σε μια φωτογραφία.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Επιλεκτική εστίαση**.
- 2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
- 3 Πατήστε  για λήψη μιας φωτογραφίας.
- 4 Πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
- 5 Πατήστε  και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
 - **Κοντ. εστίαση:** κάνετε το θέμα να ξεχωρίζει και το φόντο θολό γύρω από το θέμα.
 - **Μακρ. εστίαση:** προκαλείτε θόλωμα στο θέμα και κάνετε το φόντο να ξεχωρίζει γύρω από το θέμα.
 - **Πανορ. εστίαση:** κάνετε και το θέμα και το φόντο να ξεχωρίζουν.




6 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.**



- Συνιστάται η τοποθέτηση θεμάτων μεταξύ εντός 50 εκ. από τη συσκευή. Τοποθετήστε το θέμα που θέλετε να εστιάσετε κοντά στη συσκευή.
- Κατά τη λήψη φωτογραφιών, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ του θέματος και του φόντου. Η απόσταση θα πρέπει να είναι περισσότερο από τρεις φορές την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του θέματος.
- Κρατήστε τη συσκευή σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
- Η ποιότητα των φωτογραφιών που τραβά η συσκευή μπορεί να επηρεαστεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Η συσκευή ή το θέμα κινείται.
 - Υπάρχει δυνατό φως στο φόντο, χαμηλά επίπεδα φωτός ή τραβάτε φωτογραφίες σε εσωτερικό χώρο.
 - Το θέμα ή το φόντο δεν έχουν μοτίβο ή αποτελούνται από ένα μόνο χρώμα.



Αργή κίνηση

Εγγράψτε ένα βίντεο για προβολή του σε αργή κίνηση. Μπορείτε να προσδιορίσετε τμήματα των βίντεό σας για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Αργή κίνηση**.
- 2 Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 3 Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε  για διακοπή.
- 4 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
- 5 Πατήστε .


Το βίντεο ξεκινά να αναπαράγεται με ένα τμήμα που έχει οριστεί τυχαία σε αργή κίνηση. Εάν το βίντεο περιλαμβάνει πολλή κίνηση, θα δημιουργηθούν ένα ή δύο τμήματα αργής κίνησης με βάση τις μεγαλύτερες κινήσεις.

Επεξεργασία τμημάτων αργής κίνησης

- 1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
- 2 Πατήστε .
- 3 Πατήστε στην οθόνη και πατήστε  για παύση της αναπαραγωγής.
- 4 Σύρετε την αγκύλη έναρξης και την αγκύλη λήξης στα επιθυμητά σημεία για να ορίσετε τη διάρκεια του βίντεο προς αναπαραγωγή.

5 Σύρετε το ● για να επιλέξετε την περιοχή του βίντεο προς αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

Για να ρυθμίσετε ένα τμήμα αργής κίνησης με μεγαλύτερη ακρίβεια, πατήστε παρατεταμένα στο ● και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να κινηθείτε στο τμήμα καρέ-καρέ.

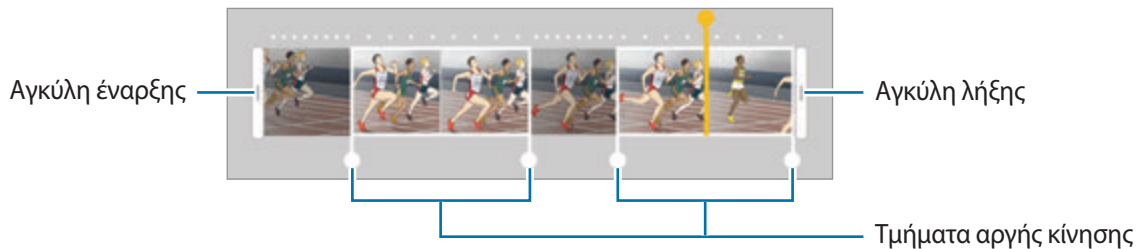

6 Πατήστε στο τμήμα αργής κίνησης και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Διαχωρ.:** διαίρεση του τμήματος σε δύο μέρη.
- **Διαγραφή:** διαγραφή ενός από τα διαιρεμένα τμήματα.
- **Ταχύτητα:** αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής του επιλεγμένου τμήματος.

7 Πατήστε ► για προεπισκόπηση του βίντεο.

8 Πατήστε **ΕΞΑΓΩΓΗ** για να αποθηκεύσετε το βίντεο ως νέο αρχείο.


Γρήγορη κίνηση

Εγγράψτε σκηνές, όπως διερχόμενους ανθρώπους ή αυτοκίνητα, και προβάλλετε τις ως βίντεο γρήγορης κίνησης. Ο ρυθμός καρέ προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να εγγράφει ομαλότερα, λιγότερο κουνημένα βίντεο γρήγορης κίνησης ενώ περπατάτε, κινείστε με όχημα και άλλα.






Στη λειτουργία αυτή, δεν λειτουργεί η αυτόματη εστίαση.

1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Γρήγορη κίνηση**.

2 Πατήστε  και πραγματοποιήστε μια επιλογή ρυθμού καρέ.

Αν ρυθμίσετε το ρυθμό καρέ σε **Αυτόματα**, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα το ρυθμό καρέ ανάλογα με το ρυθμό αλλαγής της σκηνής.



- 3 Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 4 Πατήστε  για ολοκλήρωση της εγγραφής.
- 5 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης και πατήστε  για προβολή του βίντεο.

Φαγητό

Τραβήξτε φωτογραφίες τροφίμων με πιο ζωντανά χρώματα.


- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Φαγητό**.
- 2 Πατήστε στην οθόνη και σύρετε το κυκλικό πλαίσιο πάνω από την περιοχή που θέλετε να τονίσετε.
Η περιοχή έξω από το κυκλικό πλαίσιο θα θολώσει.
Για αλλαγή μεγέθους του κυκλικού πλαισίου, σύρετε μια γωνία του πλαισίου.



- 3 Πατήστε  και σύρετε τη γραμμή προσαρμογής για να προσαρμόσετε το χρωματικό τόνο.
- 4 Πατήστε  για λήψη μιας φωτογραφίας.


Εικονική λήψη

Πραγματοποιήστε λήψη μιας σειράς φωτογραφιών ενώ κυκλώνετε ένα θέμα για να δημιουργήσετε μια προβολή του θέματος από πολλές γωνίες. Μπορείτε να προβάλλετε το θέμα από διαφορετικές γωνίες σύροντας το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στη φωτογραφία.

- 1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Εικονική λήψη**.
- 2 Τοποθετήστε ένα θέμα στο κέντρο της οθόνης προεπισκόπησης και πατήστε .
- 3 Μετακινήστε τη συσκευή γύρω από το θέμα αργά προς μία κατεύθυνση για λήψη περισσότερων φωτογραφιών.
Όταν το βέλος γίνει εντελώς κίτρινο ή όταν σταματήσετε να κυκλώνετε το θέμα, η συσκευή σταματά αυτόματα τη λήψη φωτογραφιών.




Προβολή φωτογραφιών εικονικής λήψης

- 1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
- 2 Πατήστε .
- 3 Σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη ή γείρετε αργά τη συσκευή αριστερά ή δεξιά για να προβάλλετε το θέμα από διαφορετικές γωνίες.

Κολάζ βίντεο


Εγγράψτε βίντεο για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό βιντεοκολάζ. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα βίντεο και να τα μοιραστείτε με άλλους.

1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Κολάζ βίντεο**.

2 Πατήστε  και επιλέξτε έναν τύπο κολάζ στο λόγο πλευρών οθόνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Για εγγραφή ενός βίντεο για να το προβάλλετε σε βιντεοκολάζ αργής κίνησης, επιλέξτε έναν τύπο κολάζ στο **Κολάζ σε αργή ταχύτητα**.



Μπορείτε να επιλέξετε επίσης ένα χρόνο εγγραφής για βίντεο. Πατήστε  και πραγματοποιήστε μια επιλογή.

3 Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Αφού εγγράψετε ένα βίντεο, εμφανίζεται μια οθόνη επεξεργασίας.

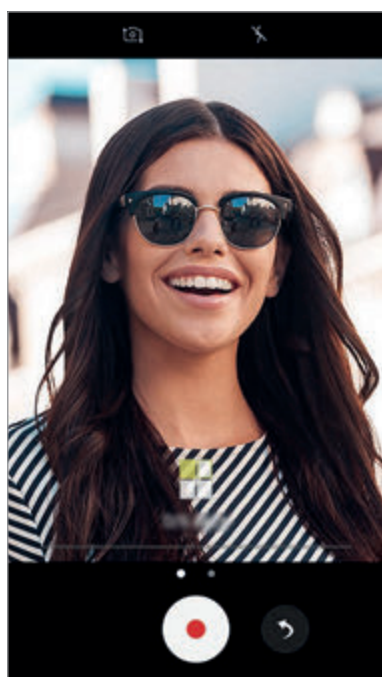

4 Επεξεργαστείτε το βίντεο χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.

- **Ήχος:** προσαρμογή του καταγεγραμμένου ήχου ή εισαγωγή μουσικής παρασκηνίου.
- **Αργά τμήμ.:** επιλογή τμημάτων του βίντεο σε κάθε καρέ προς αναπαραγωγή σε αργή κίνηση. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε την επιλογή βίντεο αργής κίνησης.
- **Ετικ. κλεισ.:** εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας εγγραφής στο βίντεο.

5 Όταν τελειώσετε την επεξεργασία, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.** για αποθήκευση του βίντεο.

Για να μοιραστείτε το βίντεο με άλλα άτομα, πατήστε **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ**.

Ζωντανή μετάδοση

Εγγράψτε και μοιραστείτε ζωντανά βίντεο από τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Προσκαλέστε συγγενείς και φίλους να παρακολουθήσουν τη ζωντανή αναμετάδοσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αναμετάδοσης YouTube, ανατρέξτε στο μενού βοήθειας YouTube.



- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για αναμετάδοση μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.


Πριν ξεκινήσετε

- Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google για χρήση αυτής της λειτουργίας.
- Για αυτόματη αποθήκευση της αναμετάδοσής σας στη συσκευή σας όταν τελειώσει, ανοίξτε την οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Αυτόματη αποθήκευση** για ενεργοποίηση. Μπορείτε να προβάλλετε τα βίντεό σας στη **Συλλογή**.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να μοιράζεστε το σύνδεσμο αναμετάδοσης μέσω υπηρεσιών κοινωνικών μέσων κατά την αναμετάδοση. Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις SNS** και πατήστε το διακόπτη δίπλα στις υπηρεσίες κοινωνικών μέσων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Έναρξη της αναμετάδοσής σας

1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Ζωντανή μετάδοση**.

2 Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

- 3 Για αλλαγή του ονόματος του καναλιού σας, πατήστε το προεπιλεγμένο όνομα και εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
- 4 Για να ορίσετε την αναμετάδοσή σας ως δημόσια ή ιδιωτική, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο**.
- 5 Πατήστε **Πρόσκλ.** και επιλέξτε επαφές ή εισάγετε χειροκίνητα τηλεφωνικούς αριθμούς.
Όταν ξεκινήσει η αναμετάδοση, θα σταλεί ο σύνδεσμος βίντεο στις επιλεγμένες επαφές μέσω μηνύματος. Οι προσκαλεσμένες επαφές μπορούν να παρακολουθήσουν την αναμετάδοση πατώντας το σύνδεσμο.
- 6 Πατήστε  για να ξεκινήσει η αναμετάδοση.
Για να προσκαλέσετε και άλλα άτομα στη διάρκεια της αναμετάδοσής σας, πατήστε **Κοιν.χρ** και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης. Ενώ προσκαλείτε άτομα, η αναμετάδοσή σας κάνει παύση. Για να ξεκινήσει και πάλι η εγγραφή, πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ**.




- 7 Πατήστε  για να τερματίσετε την αναμετάδοσή σας.
Η αναμετάδοση ανεβαίνει αυτόματα στο YouTube. Για να μοιραστείτε το σύνδεσμο με άλλα άτομα, πατήστε **ΚΟΙΝΗ ΧΡ. ΣΥΝΔ.**
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση προς τη λειτουργία αυτή στην αρχική οθόνη πατώντας **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη συντόμ. στην αρχική οθόνη**.

Παρακολούθηση ζωντανής αναμετάδοσης


Οι προσκαλεσμένες επαφές μπορούν να παρακολουθήσουν την αναμετάδοση πατώντας το σύνδεσμο βίντεο που έλαβαν. Για δημόσιες αναμεταδόσεις, οι θεατές μπορούν να κάνουν αναζήτηση για το όνομα του καναλιού σας στο YouTube.


Selfie

Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση διάφορων εφέ ομορφιάς στην οθόνη.

- 1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε  για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
- 2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Selfie**.
- 3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
- 4 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε τον αισθητήρα στο πίσω μέρος της συσκευής για λήψη μιας φωτογραφίας του εαυτού σας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.



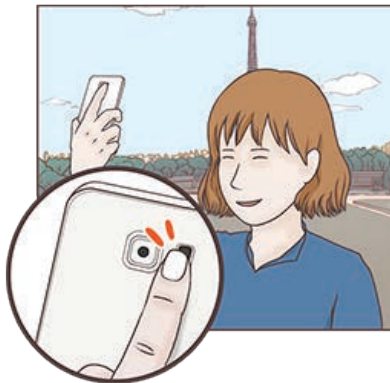

Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε  → **Τρόποι λήψης φωτογραφιών** και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.



Χρήση του φλας selfie

Όταν φωτογραφίζετε τον εαυτό σας με την μπροστινή κάμερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η οθόνη αφής μπορεί να λειτουργήσει ως φλας.


Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε  επανειλημμένα μέχρι να φθάσετε στο . Όταν τραβάτε μια φωτογραφία, εκπέμπει φλας η οθόνη αφής.

Εφαρμογή εφέ ομορφιάς

Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ προβολέα ή να τροποποιήσετε χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως ο τόνος του δέρματός σας ή το σχήμα του προσώπου σας, πριν φωτογραφήσετε τον εαυτό σας.




Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία **Selfie**.

- 1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .
- 2 Πραγματοποιήστε τις επιλογές παρακάτω για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας στην οθόνη προεπισκόπησης και να τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
 - **Απόχρ.δέρ.:** κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
 - **Προβολέας:** προσαρμογή της φωτεινότητας και της θέσης του προβολέα. Για να ρυθμίσετε τη θέση του σημείου για τονισμό ή για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς το επιθυμητό επίπεδο.
 - **Λεπ. πρόσ.:** προσαρμόστε το σχήμα προσώπου και κάντε το πρόσωπό σας να εμφανίζεται λεπτότερο.
 - **Μεγ. μάτια:** κάντε τα μάτια σας να εμφανίζονται μεγαλύτερα.
 - **Διόρθωση σχήματος:** όταν το πρόσωπό σας βρίσκεται στις άκρες της οθόνης προεπισκόπησης, εμφανίζεται παραμορφωμένο. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για διόρθωση του σχήματος του προσώπου σας. Μετά τη διόρθωση σχήματος, το φόντο ενδέχεται να εμφανίζεται ελαφρώς παραμορφωμένο.

Ευρεία selfie

Κάντε λήψη ευρείας selfie και συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στη φωτογραφία για να αποφύγετε να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.


- 1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε  για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
- 2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Ευρεία selfie**.

3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.

4 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε τον αισθητήρα στο πίσω μέρος της συσκευής για λήψη μιας φωτογραφίας του εαυτού σας.

Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.



Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε  → **Τρόποι λήψης φωτογραφιών** και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.

5 Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη ευρείας selfie.

Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.





- Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του σκοπεύτρου.
- Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
- Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

Ευρεία selfie με κίνηση

Μπορείτε να τραβήξετε και να προβάλετε μια ευρεία selfie με κίνηση.



- Όταν αποτυπώνετε μια ευρεία selfie με κίνηση, δεν καταγράφεται ήχος.
- Ανάλογα με τις συνθήκες φωτογράφισης, η κίνηση μπορεί να μην αποθηκευθεί.

- 1 Στην οθόνη προεπισκόπησης ευρείας selfie, πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κίνησης και να τραβήξετε μια ευρεία selfie με κίνηση.
- 2 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
- 3 Πατήστε .
Η καταγεγραμμένη ευρεία selfie αναπαράγεται.
- 4 Γείρετε τη συσκευή ή σαρώστε στην οθόνη για να περιστρέψετε την καταγεγραμμένη ευρεία selfie.
Για αποθήκευση της ευρείας selfie ως αρχείο βίντεο, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ ΝΕΟΥ**.

Λήψη τρόπων λειτουργίας

Πραγματοποιήστε λήψη περισσότερων λειτουργιών λήψης από το **Galaxy Apps**.

Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **ΛΗΨΗ**.



Ορισμένες μεταφορτωμένες λειτουργίες λήψης δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά.

Ρυθμίσεις κάμερας














Γρήγορες ρυθμίσεις

Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.



Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.

- **HDR**
AUTO : χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και να αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.

-  : αλλαγή της περιοχής εστίασης.  Η επιλογή **Πολλαπλά σημεία** εστιάζει σε πολλές περιοχές εντός του καρέ. Εμφανίζονται πολλά παραλληλόγραμμα για να υποδείξουν τις εστιασμένες περιοχές.  Η επιλογή **Κέντρο** εστιάζει στο κέντρο εντός του καρέ.
-  : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.  Η επιλογή **Στο κέντρο** χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης.  Η επιλογή **Σημείο** χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης.  Η επιλογή **Πίνακας** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
-  : δημιουργία φωτογραφιών πανοράματος κίνησης που μπορούν να αναπαραχθούν ως βίντεο. Μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες πανοράματος κίνησης σε διαφορετικές γωνίες γέροντας τη συσκευή ή σαρώνοντας στην οθόνη.
-  : επιλογή χρόνου εγγραφής βίντεο.
-  : αλλαγή τύπου βιντεοκολάζ ή λόγου πλευρών οθόνης. Μπορείτε επίσης να εγγράψετε βιντεοκολάζ που περιλαμβάνουν το εφέ αργής κίνησης.
-  : επιλογή ρυθμού καρέ.
-  : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
-  : εστίαση σε θέμα εντός του κυκλικού πλαισίου και θόλωμα της εικόνας εκτός του πλαισίου.

Ρυθμίσεις κάμερας

Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .



Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.

ΚΑΜΕΡΑ ΠΙΣΩ

- **Μέγεθος εικόνας:** επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη. Πατήστε το διακόπτη **Αποθ. αρχ. RAW και JPEG** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αποθηκεύει φωτογραφίες ως μη συμπιεσμένα αρχεία RAW (μορφή αρχείου DNG) στην επαγγελματική λειτουργία. Τα αρχεία RAW διατηρούν όλα τα δεδομένα μιας φωτογραφίας για καλύτερη ποιότητα εικόνας αλλά δαπανούν μεγαλύτερη μνήμη. Για προβολή αρχείων RAW, απαιτείται μια εφαρμογή προγράμματος προβολής εικόνων.
- Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, κάθε φωτογραφία αποθηκεύεται σε δύο μορφές, DNG και JPG. Οι φωτογραφίες λήψης κατά ριπάς αποθηκεύονται μόνο ως αρχεία JPG.
- Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία JPG στη **Συλλογή**. Τα αρχεία DNG μπορούν να προβληθούν ή να διαγραφούν στο φάκελο **DCIM → Camera**.



- **Μέγεθος βίντεο:** επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
- **Εντοπισμός AF:** ρύθμιση της συσκευής για εντοπισμό και αυτόματη εστίαση σε επιλεγμένο θέμα. Όταν επιλέγετε ένα θέμα, η συσκευή εστιάζει στο θέμα ακόμα και αν το θέμα κινείται ή εσείς αλλάζετε τη θέση της κάμερας.





- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σταθεροποίησης βίντεο.
- Ο εντοπισμός ενός θέματος μπορεί να αποτύχει στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Το θέμα είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό.
 - Το θέμα κινείται υπερβολικά.
 - Το θέμα φωτίζεται από πίσω ή κάνετε λήψη σε σκοτεινό μέρος.
 - Χρώματα ή μοτίβα στο θέμα και στο φόντο είναι τα ίδια.
 - Το θέμα περιλαμβάνει οριζόντια μοτίβα, όπως στόρια.
 - Η κάμερα κουνιέται υπερβολικά.
 - Η ανάλυση βίντεο είναι υψηλή.

- **Διόρθωση σχήματος:** διορθώστε αυτόματα την παραμόρφωση σε φωτογραφίες.

ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

- **Μέγεθος εικόνας:** επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
- **Μέγεθος βίντεο:** επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
- **Αποθήκευση εικόνων όπως στην προεπισκόπηση:** αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
- **Τρόποι λήψης φωτογραφιών:** διαλέξτε επιλογές λήψης για χρήση.

ΚΟΙΝΕΣ

- **Χρονόμετρο:** επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας από την κάμερα.
- **Φωτογραφία με κίνηση:** ρύθμιση της συσκευής να τραβά ένα βιντεοκλίπ για λίγα δευτερόλεπτα πριν πατήσετε . Αυτό σας επιτρέπει να καταγράψετε μια στιγμή που ίσως χάνατε. Για προβολή του βίντεο, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης και πατήστε . Για καταγραφή ακίνητης εικόνας από το βιντεοκλίπ, πατήστε στην οθόνη για να σταματήσει η αναπαραγωγή και πατήστε **ΛΗΨΗ**.
- **Σταθεροποίηση βίντεο:** ενεργοποίηση της αντιστάθμισης κουνήματος για μείωση ή εξάλειψη θολής εικόνας που προκύπτει από το κούνημα της κάμερας κατά την εγγραφή ενός βίντεο.
- **Γραμμές πλέγματος:** εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Ετικέτες τοποθεσίας:** επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.




- Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
- **Έλεγχος φωτογραφιών:** ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή τους.
- **Γρήγορη εκκίνηση:** ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο αρχικής οθόνης δυο φορές γρήγορα.
- **Φωνητικός έλεγχος:** ρύθμιση της συσκευής να τραβά φωτογραφίες ή να εγγράφει βίντεο με φωνητικές εντολές. Μπορείτε επίσης να πείτε "Χαμογέλα", "Τυρί", "Καταγραφή", ή "Λήψη" για λήψη μιας φωτογραφίας. Για να εγγράψετε ένα βίντεο, πείτε "Εγγραφή βίντεο."
- **Λειτουργία πλήκτρου έντασης:** ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων:** επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

Συλλογή

Εισαγωγή


Προβάλλετε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες για κοινή χρήση με άλλους.

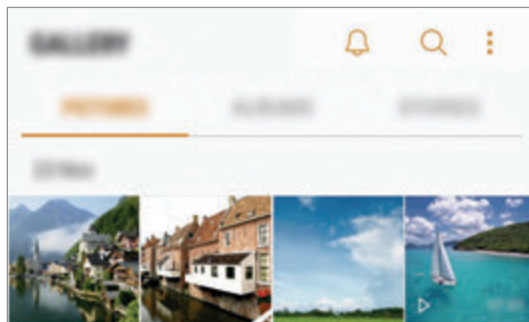

Προβολή εικόνων και βίντεο

Προβολή εικόνων

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** → **ΕΙΚΟΝΕΣ**.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα.

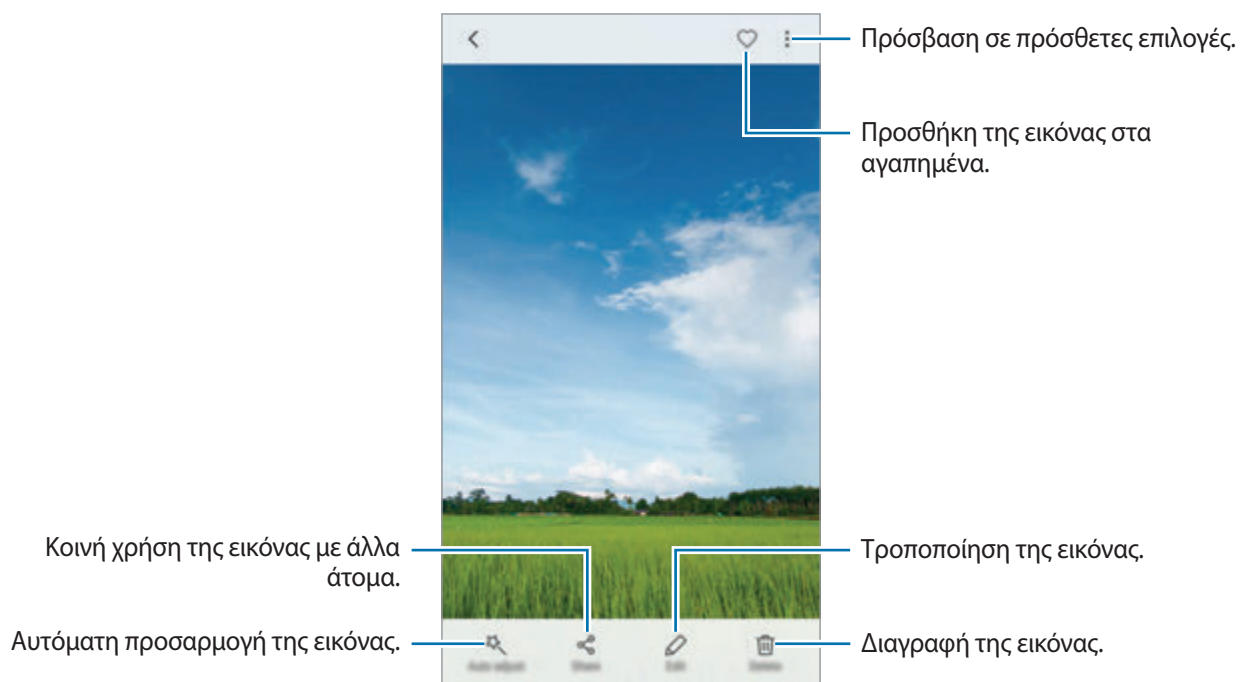


Για απόκρυψη ή εμφάνιση των μενού, πατήστε στην οθόνη.




Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση GIF ή ένα κολάζ από πολλές εικόνες. Πατήστε **Κίνηση** ή **Κολάζ**, και κατόπιν επιλέξτε εικόνες. Μπορείτε να επιλέξετε έως έξι εικόνες για το κολάζ σας.


Αναζήτηση για εικόνες

Στην οθόνη Συλλογής πατήστε  για να προβάλλετε εικόνες ταξινομημένες κατά κατηγορία όπως τοποθεσία, άτομα, έγγραφα και περισσότερα.

Για αναζήτηση εικόνων με εισαγωγή λέξεων-κλειδίων, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης.

Προβολή βίντεο

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** → **ΕΙΚΟΝΕΣ**.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο  στη μικρογραφία προεπισκόπησης.

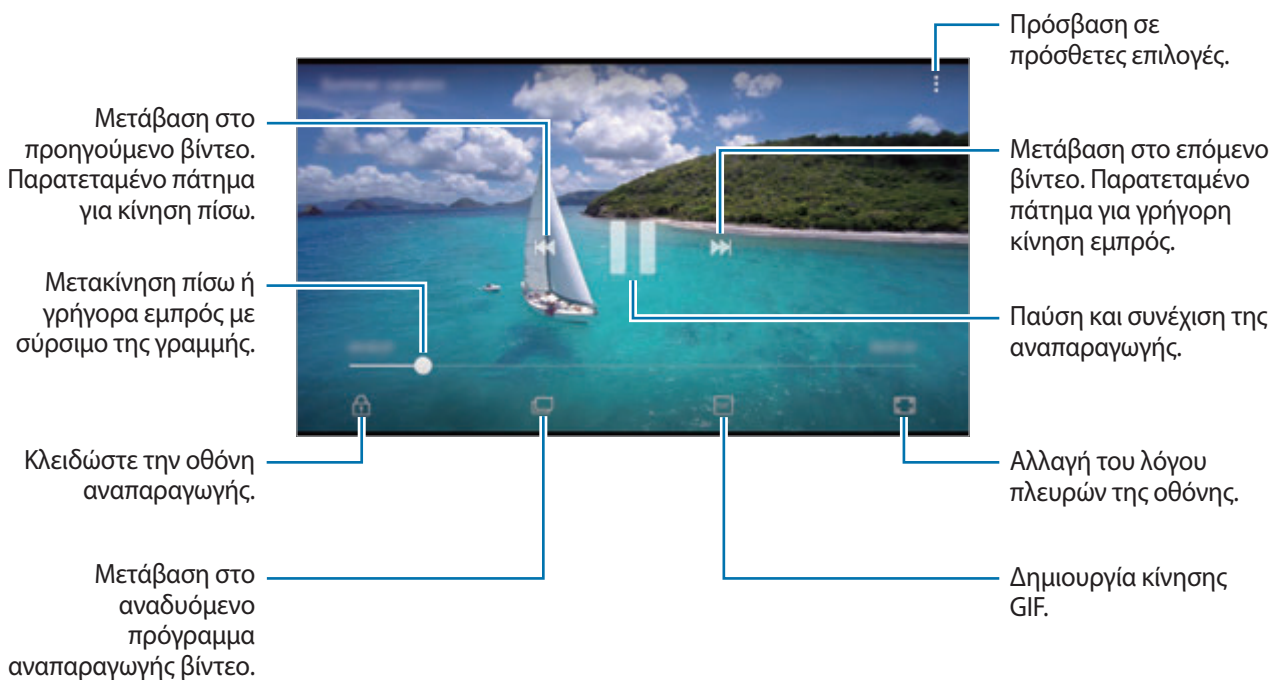

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.

Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη αναπαραγωγής.

Χρήση της λειτουργίας βελτίωσης εικόνας βίντεο

Ενισχύστε την ποιότητα εικόνας των βίντεο σας, ώστε να απολαμβάνετε φωτεινότερα και πιο ζωντανά χρώματα. Στην αρχική οθόνη πατήστε **Εφαρμογ.** → **Ρυθμίσεις** → **Σύνθετες λειτουργίες** και πατήστε στον διακόπτη **Εργαλείο βελτίωσης βίντεο** για ενεργοποίηση.



- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες εφαρμογές.
- Η χρήση αυτής της λειτουργίας αυξάνει την κατανάλωση μπαταρίας.

Προβολή άλμπουμ

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ανά φάκελο ή άλμπουμ. Οι κινήσεις ή τα κολάζ που δημιουργήσατε θα ταξινομηθούν επίσης στους φακέλους σας στη λίστα άλμπουμ.


Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** → **ΑΛΜΠΟΥΜ** και επιλέξτε ένα άλμπουμ.

Προβολή ιστοριών



Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες. Για τη δημιουργία ιστοριών αυτόματα πρέπει να καταγράψετε ή αποθηκεύσετε πολλαπλές εικόνες και βίντεο.

Δημιουργία ιστοριών

Δημιουργία ιστοριών με διάφορα θέματα.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** → **ΙΣΤΟΡΙΕΣ**.
- 2 Πατήστε  → **Δημιουργία ιστορίας**.
- 3 Σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να συμπεριλάβετε στην ιστορία και πατήστε **ΟΚ**.
- 4 Καταχωρήστε έναν τίτλο για την ιστορία και πατήστε **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ**.

Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο σε μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία και πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**.

Για να απομακρύνετε εικόνες ή βίντεο από μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία, πατήστε  → **Επεξεργ.**, σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε  → **Κατάργηση από την ιστορία**.

Κοινή χρήση ιστοριών

Μπορείτε να μοιραστείτε ιστορίες με τις επαφές σας.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** → **ΙΣΤΟΡΙΕΣ**.

2 Επιλέξτε μια ιστορία για να μοιραστείτε.

3 Πατήστε **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**, σημειώστε επαφές και κατόπιν πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Όταν οι επαφές σας αποδεχθούν το αίτημα κοινής χρήσης, η ιστορία θα μοιραστεί και μπορούν να προστεθούν και άλλες εικόνες και βίντεο στην ιστορία από τις επαφές σας.



- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας.
- Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Αν οι παραλήπτες δεν έχουν επαληθεύσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς τους, ή αν οι συσκευές τους δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία, θα τους αποσταλεί σύνδεσμος προς τα αρχεία μέσω μηνύματος κειμένου. Οι αποδέκτες μέσω συνδέσμου μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κάποιες λειτουργίες. Ο σύνδεσμος λήγει μετά από συγκεκριμένη περίοδο.


Διαγραφή ιστοριών

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** → **ΙΣΤΟΡΙΕΣ**.

2 Πατήστε και κρατήστε μια ιστορία που θα διαγραφεί και πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο με το Samsung Cloud

Μπορείτε να συγχρονίσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη **Συλλογή** με το Samsung Cloud και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λογαριασμός Samsung account](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** →  → **Ρυθμίσεις** και πατήστε το διακόπτη **Συγχρονισμός στο cloud** για ενεργοποίηση. Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφονται στη συσκευή θα αποθηκευθούν αυτόματα στο Samsung Cloud.

Διαγραφή εικόνων ή βίντεο

Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο

Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε **Διαγραφή** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο

- 1 Στην οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
- 2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
- 3 Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο

Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο, πατήστε **Κοινή χρ.** στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Samsung Gear

Το Samsung Gear είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τη συσκευή Gear που μπορείτε να φορέσετε. Όταν συνδέετε τη συσκευή σας με το Gear, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και εφαρμογές του Gear.


Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Samsung Gear**.

Πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ GEAR** για να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Gear. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εγκατάστασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Gear για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης και χρήσης του Gear με τη συσκευή σας.

Game Launcher

Εισαγωγή

Το Game Launcher συγκεντρώνει τα παιχνίδια σας που κατεβάζετε από τα **Play Store** και **Galaxy Apps** σε μία τοποθεσία για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε λειτουργία παιχνιδιού για να παίζετε παιχνίδια ευκολότερα.

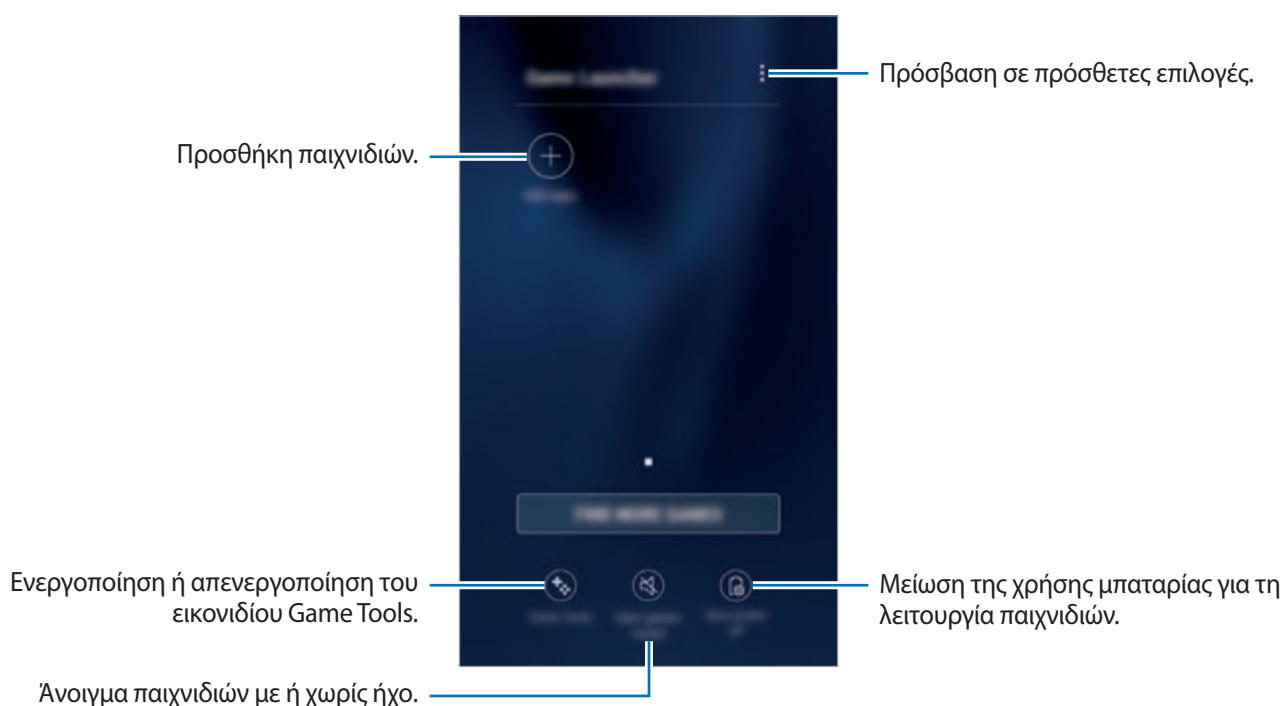

Χρήση Game Launcher

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σύνθετες λειτουργίες** → **Παιχνίδια** και πατήστε το διακόπτη **Game Launcher** για ενεργοποίηση.

Η **Game Launcher** θα προστεθεί στην αρχική οθόνη και στην οθόνη εφαρμογών.



Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία, η **Game Launcher** θα αφαιρείται από την αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών.

- 2 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Game Launcher**.

- 3 Πατήστε σε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών.



Παιχνίδια που κατεβάσατε από τα **Play Store** και **Galaxy Apps** εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του Game Launcher. Αν δεν μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια σας, πατήστε **Προσθήκη εφαρμογών**.

Αφαίρεση παιχνιδιού από το Game Launcher

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα παιχνίδι και πατήστε **Κατάργηση**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης Game Launcher

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας παιχνιδιών, η συσκευή χαμηλώνει την ανάλυση των παιχνιδιών και το ρυθμό καρέ για μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Game Launcher** → **Εξοικ. ενέργ. ανενεργή**. Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Ανενεργό:** δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος.
- **Εξοικονόμηση ισχύος:** μείωση της κατανάλωσης ισχύος μπαταρίας με ελάττωση της ανάλυσης.
- **Μέγιστη εξοικονόμηση ισχύος:** εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης ισχύος μπαταρίας με ελάττωση της ανάλυσης και του ρυθμού καρέ.



Η αποδοτικότητα της ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι.


Χρήση Game Tools

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο Game Tools ώστε να εμφανίζεται ως αιωρούμενο εικονίδιο σε οθόνες παιχνιδιών.


Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Σύνθετες λειτουργίες** → **Παιχνίδια** και πατήστε το διακόπτη **Game Tools** για ενεργοποίηση.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε  για εμφάνιση του Game Tools.



Για να μετακινήσετε το εικονίδιο, πατήστε  και σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να αποκρύψετε το εικονίδιο από την τρέχουσα οθόνη παιχνιδιών, πατήστε παρατεταμένα  και σύρετε το στην επιλογή **Απόκρυψη** στο πάνω μέρος της οθόνης.

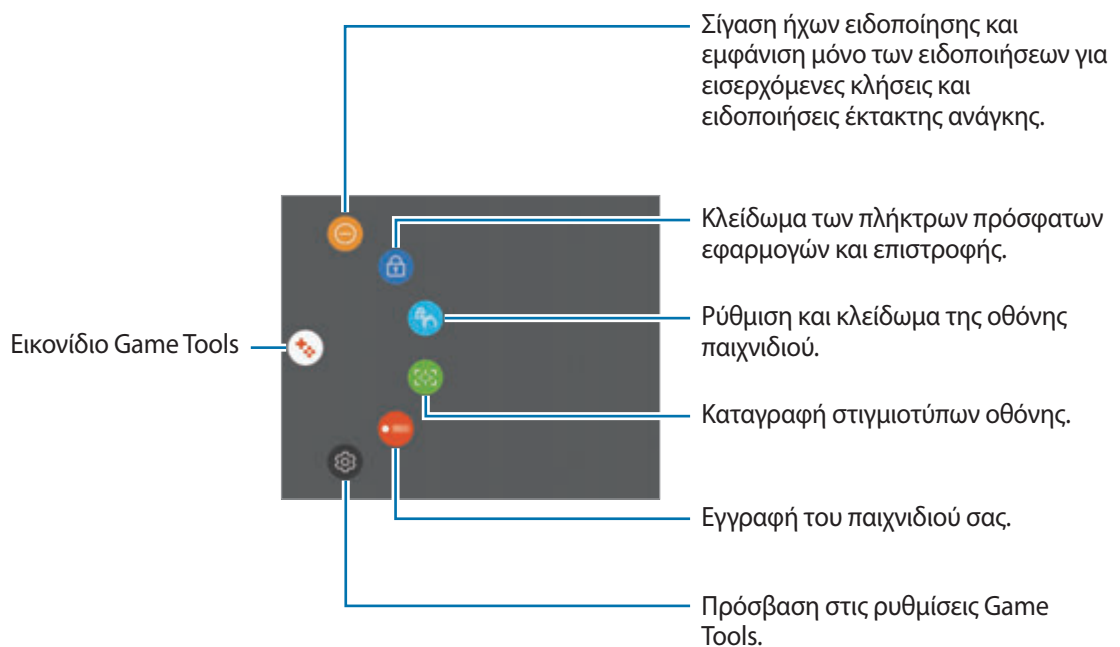Για να εμφανίσετε το εικονίδιο ξανά στην οθόνη παιχνιδιών, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στην ειδοποίηση Game Tools.



Αποκλεισμός ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών

Πατήστε  →  για σίγαση των ήχων ειδοποίησης και εμφάνιση μόνο των ειδοποιήσεων για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τα παιχνίδια σας χωρίς να σας ενοχλούν. Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται μια μικρή ειδοποίηση στο πάνω μέρος της οθόνης.


Ημερολόγιο

Εισαγωγή

Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα σχεδιασμού σας.


Δημιουργία συμβάντων

- 1 Πατήστε **Ημερολόγιο** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Πατήστε **+** ή κάντε διπλό πάτημα σε μια ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και πατήστε **+**.
- 3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.

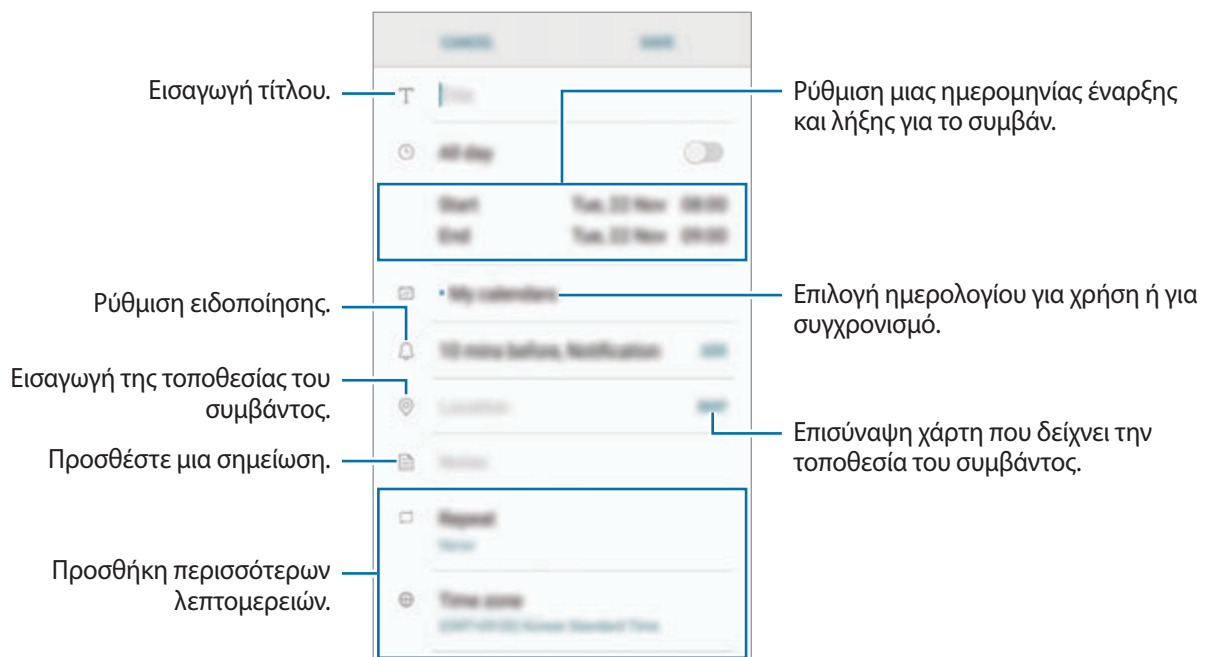


- 4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Δημιουργία εργασιών

- 1 Πατήστε **Ημερολόγιο** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Πατήστε **ΠΡΟΒΟΛΗ** → **Εργασίες**.
- 3 Πατήστε  και εισάγετε λεπτομέρειες της εργασίας.
- 4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε την εργασία.

Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Cloud και λογαριασμοί** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμού και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Συγχρονισμός Ημερολόγιο** για να συγχρονίσετε συμβάντα και εργασίες με τον λογαριασμό.

Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Ημερολόγιο** →  → **Διαχείριση ημερολογίων** → **Προσθήκη λογαριασμού**. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται στη λίστα.

S Health

Εισαγωγή

Το S Health σας βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας κατάσταση.

Έναρξη S Health

Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

- 1 Πατήστε **Samsung** → **S Health** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.


Χρήση S Health


Μπορείτε να προβάλλετε τις βασικές πληροφορίες από τα μενού S Health και ανιχνευτές για παρακολούθηση της ευεξίας και της φυσικής σας κατάστασης. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τις καταχωρήσεις μέτρησης βημάτων με αυτές άλλων χρηστών S Health, να συναγωνιστείτε με τους φίλους σας και να προβάλετε συμβουλές για την υγεία.

Πατήστε **Samsung** → **S Health** στην οθόνη εφαρμογών.



Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

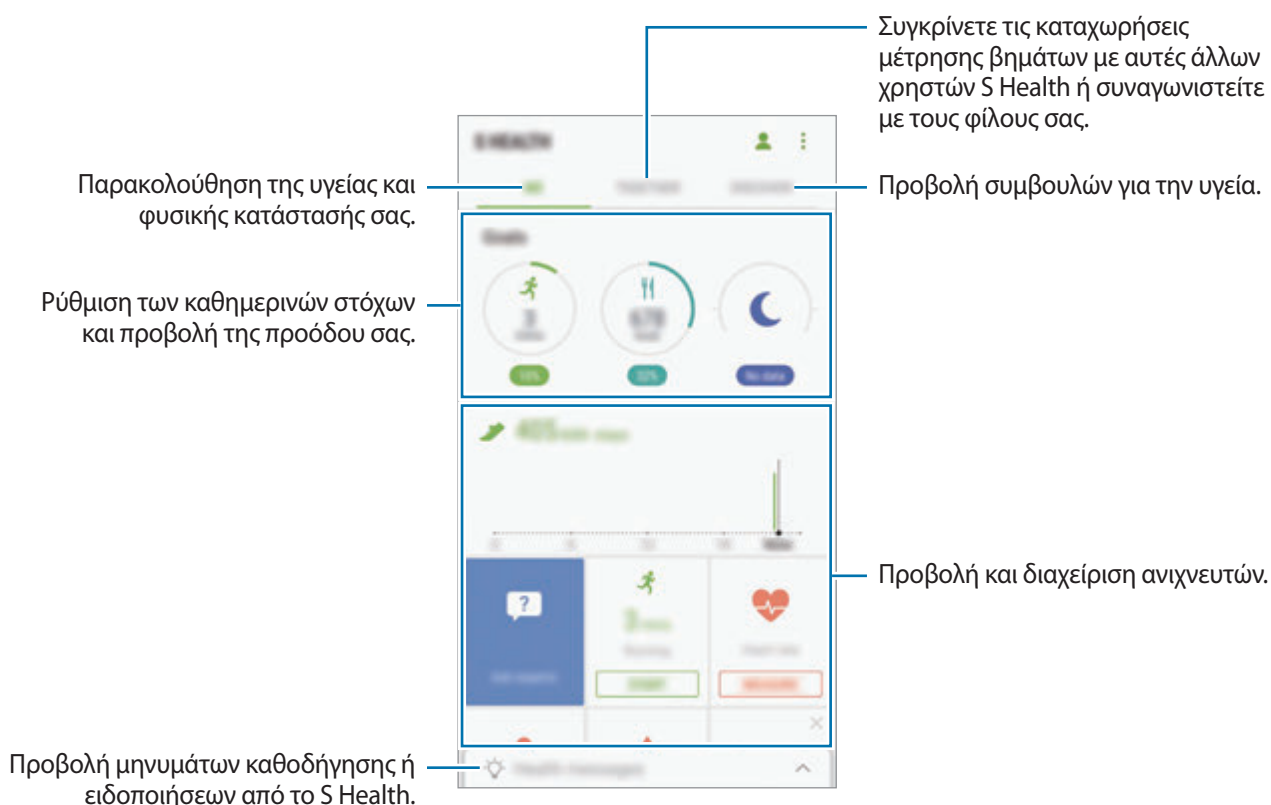

Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη S Health, πατήστε  → **Διαχείριση στοιχείων**, και κατόπιν επιλέξτε στοιχεία κάτω από κάθε καρτέλα.

- **ΠΡΟΓΡ.ΠΑΡΑΚ.:** παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας, της πρόσληψης τροφής και των μετρήσεων σώματος.
- **ΣΤΟΧΟΙ:** ρύθμιση των καθημερινών στόχων φυσικής κατάστασης και προβολή της προόδου σας.
- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:** χρήση προσαρμοσμένων προγραμμάτων άσκησης.

Πρόσθετες πληροφορίες

- Το S Health προορίζεται για σκοπούς φυσικής κατάστασης και ευεξίας μόνο και δεν προορίζεται για χρήση στη διάγνωση νόσων ή άλλων παθήσεων, ή για τη θεραπεία, ανακούφιση, αγωγή ή πρόληψη νόσων.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στο S Health μπορεί να διαφέρουν μεταξύ χωρών εξαιτίας διαφορετικών τοπικών νόμων και κανονισμών. Θα πρέπει να ελέγχετε τις διαθέσιμες λειτουργίες και εφαρμογές συγκεκριμένα στη περιοχή σας πριν τη χρήση.
- Οι εφαρμογές και η υπηρεσία S Health μπορούν να αλλάξουν ή να διακοπούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Ο σκοπός για τη συλλογή δεδομένων περιορίζεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών για βελτίωση της ευεξίας σας, συγχρονισμό δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων ή για την ανάπτυξη και παροχή καλύτερων υπηρεσιών. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung από το S Health, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται έως την ολοκλήρωση τέτοιων σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται από το S Health με χρήση της επιλογής επαναφοράς δεδομένων στο μενού ρυθμίσεων. Για διαγραφή τυχόν δεδομένων που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές αποθήκευσης, πρέπει να τα διαγράψετε ξεχωριστά.
- Μπορείτε να μοιράζεστε ή/και να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας με πρόσθετες υπηρεσίες Samsung ή συμβατές υπηρεσίες τρίτων που επιλέγετε, όπως και με οποιαδήποτε από τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές σας. Η πρόσβαση σε πληροφορίες S Health από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή συσκευές τρίτων θα επιτρέπεται μόνο με τη ρητή έγκρισή σας.
- Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε κοινωνικά δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζετε τα προσωπικά στοιχεία σας με άλλα άτομα.
- Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση, όπως Bluetooth, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές από άλλες συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα.
- Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική απορρήτου του S Health προσεκτικά πριν τη χρήση του.

S Voice


Εισαγωγή


Εκτελέστε διάφορες εργασίες απλώς μιλώντας.

Ρύθμιση εντολής αφύπνισης

Μπορείτε να εκκινήσετε το **S Voice** χρησιμοποιώντας τη δική σας εντολή αφύπνισης.

Κατά την εκκίνηση του **S Voice** για πρώτη φορά, πατήστε **START** και ρυθμίστε τη δική σας εντολή αφύπνισης.

Για να αλλάξετε την εντολή αφύπνισης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Samsung** → **S Voice**. Κατόπιν πατήστε  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **Custom** → **START**, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκινά το **S Voice** χρησιμοποιώντας την εντολή αφύπνισης ενώ η συσκευή είναι κλειδωμένη, πατήστε  και πατήστε το διακόπτη **Wake up in secured lock** για ενεργοποίηση.

Χρήση S Voice

1 Πείτε την προκαθορισμένη εντολή αφύπνισης.

Εναλλακτικά, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Samsung** → **S Voice**.

Όταν εκκινείται το **S Voice**, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση.




Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις S Voice



Προβολή παραδειγμάτων φωνητικών εντολών.

2 Προφέρετε μια φωνητική εντολή.

Αν η συσκευή αναγνωρίσει την εντολή, η συσκευή εκτελεί την αντίστοιχη ενέργεια. Για επανάληψη μιας φωνητικής εντολής ή για να προφέρετε μια άλλη εντολή, πατήστε  ή πείτε την προκαθορισμένη εντολή αφύπνισης.

Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση

- Μιλάτε καθαρά.
- Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
- Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.

Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.

Ρύθμιση της γλώσσας

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Samsung** → **S Voice** →  → **Language** και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.



Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στο **S Voice**, και όχι στη γλώσσα που προβάλλεται στη συσκευή.

Εγγραφή Φωνής

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε διάφορους τρόπους εγγραφής για διάφορες καταστάσεις, όπως σε μια συνέντευξη. Η συσκευή μπορεί να μετατρέψει τη φωνή σας σε κείμενο και να διακρίνει μεταξύ ηχητικών πηγών.

Πραγματοποίηση φωνητικών εγγραφών


1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Samsung** → **Εγγραφή Φωνής**.

2 Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.


Πατήστε  για παύση της εγγραφής.

Κατά την πραγματοποίηση μιας φωνητικής εγγραφής, πατήστε **Σελιδοδείκτης** για εισαγωγή ενός σελιδοδείκτη.

Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.

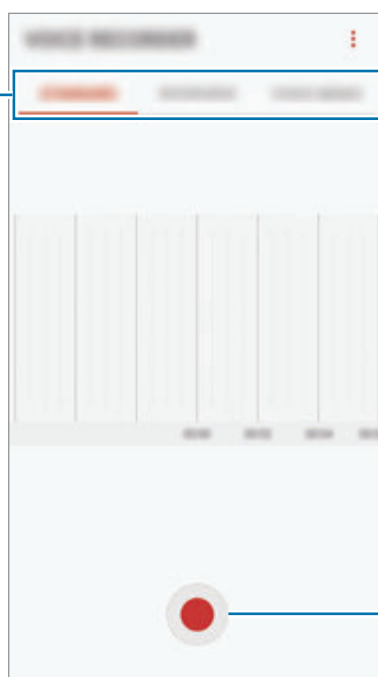

Έναρξη εγγραφής.

- 3 Πατήστε  για ολοκλήρωση της εγγραφής.
- 4 Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.**

Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Samsung** → **Εγγραφή Φωνής**.

Επιλέξτε μια λειτουργία στο πάνω μέρος της οθόνης εγγραφής φωνής.

- **ΤΥΠΙΚΟ:** αυτή είναι η κανονική λειτουργία εγγραφής.
- **ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:** το μικρόφωνο είναι ευαίσθητο σε ήχους από δύο διευθύνσεις. Στη λειτουργία αυτή, και το πάνω και το κάτω μέρος της συσκευής λαμβάνουν ίσες ποσότητες ήχου.
- **ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:** η συσκευή εγγράφει τη φωνή σας και την μετατρέπει ταυτόχρονα σε κείμενο επί της οθόνης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε τη συσκευή κοντά στο στόμα σας και μιλάτε δυνατά και καθαρά σε ένα ήσυχο μέρος.



Αν η γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης δεν ταιριάζει με τη γλώσσα με την οποία μιλάτε, η συσκευή δεν αναγνωρίζει τη φωνή σας. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, πατήστε στην τρέχουσα γλώσσα για να ρυθμίσετε τη γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης.

Αναπαραγωγή επιλεγμένων φωνητικών εγγραφών

Όταν κάνετε ανασκόπηση ηχογραφήσεων συνέντευξης, μπορείτε να κάνετε σίγαση ή να ακυρώσετε τη σίγαση ορισμένων ηχητικών πηγών στην εγγραφή.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Samsung** → **Εγγραφή Φωνής**.
- 2 Πατήστε **ΛΙΣΤΑ** και επιλέξτε μια φωνητική εγγραφή που έγινε σε λειτουργία συνέντευξης.

3 Για σίγαση ορισμένων ηχητικών πηγών, πατήστε  για την αντίστοιχη κατεύθυνση προς την οποία θα γίνει σίγαση του ήχου.

Το εικονίδιο αλλάζει σε  και γίνεται σίγαση του ήχου.




Τα Αρχεία Μου

Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε άλλες τοποθεσίες, όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης νέφους.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Samsung** → **Τα Αρχεία Μου**.

Προβάλετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάθε χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε αρχεία στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης κατά κατηγορία.

Για να απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο στη συσκευή πατήστε  → **Διαχ. χρήσ. χώρου αποθήκευσης** → **ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ**.


Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε .

Σημείωση

Δημιουργήστε σημειώσεις και οργανώστε τις ανά κατηγορία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Σημείωση**.

Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε  στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Κατηγορία:** δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
- **Εργασίες:** προσθήκη πλαισίων τσεκαρίσματος στην αρχή κάθε σειράς για δημιουργία λίστας εργασιών.
- **Εικόνα:** εισαγωγή εικόνων.
- **Σχέδιο:** γραφή ή σχεδιασμός σημειώσεων για εισαγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε πάχος και χρώμα μολυβιού.
- **Φωνή:** δημιουργία μιας φωνητικής εγγραφής για εισαγωγή.

Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

Αναζήτηση για σημειώσεις

Πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ** στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.

Ρολόι


Εισαγωγή

Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.

ΕΙΔΟΠ/ΣΗ

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **ΕΙΔΟΠ/ΣΗ**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε  στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ**.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής ώρας.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το διακόπτη δίπλα στην ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Πατήστε **ΜΑΤΑΙΩΣΗ** για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αναβολής, πατήστε το **ΑΝΑΒΟΛΗ** για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.


Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση, σημειώστε τις ειδοποιήσεις για διαγραφή και κατόπιν πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ**.

Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι, σημειώστε ρολόγια για διαγραφή και κατόπιν πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ**.
- 2 Πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ** για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε **ΓΥΡΟΣ**.
- 3 Πατήστε **ΔΙΑΚΟΠΗ** για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ**
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ**.


ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ**.
- 2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ**.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής διάρκειας.
- 3 Πατήστε **ΜΑΤΑΙΩΣΗ** όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.

Αριθμ/χανή

Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθμ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η **Αυτόμ. περιστρ.**, πατήστε  για εμφάνιση της επιστημονικής αριθμομηχανής.

Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**. Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού υπολογισμών, πατήστε **ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ**.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε **ΙΣΤΟΡΙΚΟ** → **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ**.

Εφαρμογές Google

Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λογαριασμοί](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.



Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Chrome

Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.

Gmail

Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.

Χάρτες

Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και προβάλτε πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.

Μουσική Play

Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μουσικές συλλογές αποθηκευμένες στη συσκευή σας στο νέφος και να μεταβείτε σε αυτές αργότερα.

Ταινίες Play

Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το **Play Store**.

Google Drive

Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με άλλους.

YouTube

Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.

Φωτογραφίες

Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες πηγές σε μία τοποθεσία.

Hangouts

Στείλτε μηνύματα, εικόνες και emoticon στους φίλους σας και κάντε βιντεοκλήσεις μαζί τους.

Google

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις

Εισαγωγή

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις**.

Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε .

Συνδέσεις

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.



- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος.

3 Πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.



- Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε το **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
- Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.

WI-FI DIRECT

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε **WI-FI DIRECT**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

1 Πατήστε **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε **Κοινή χρ.** → **Wi-Fi Direct** και επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.

Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία του αιτήματος σύνδεσης.

Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi**.

2 Πατήστε **WI-FI DIRECT**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.

3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.

Bluetooth


Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.



- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth


- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
 - 2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης συσκευής.
-  Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
- 3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

- 1 Πατήστε **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα.
- 3 Πατήστε **Κοινή χρ.** → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
- 4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.

Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Bluetooth**.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
- 2 Πατήστε  δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
- 3 Πατήστε **Κατάργηση ζεύγους**.

Ορατότητα συσκευής

Επιτρέψτε σε άλλες συσκευές να βρουν τη συσκευή σας για κοινή χρήση περιεχομένου μαζί σας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα είναι ορατή σε άλλες συσκευές όταν πραγματοποιούν αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές χρησιμοποιώντας την επιλογή Μεταφορά αρχείων σε συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** και πατήστε το διακόπτη **Ορατότητα συσκευής** για ενεργοποίηση.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Χρήση δεδομένων**.

- **Εξοικονόμηση δεδομένων:** παρεμπόδιση εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο να χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Δεδομ. κινητής συσκ.:** ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δεδομένων κινητής:** παρακολούθηση της χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρέωσης:** ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δεδομένων Wi-Fi:** παρακολούθηση της χρήσης δεδομένων Wi-Fi.
- **Περιορισμός δικτύων:** επιλογή δικτύων Wi-Fi ώστε οι εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο να μην τα χρησιμοποιούν.

Για αλλαγή της ημερομηνίας μηνιαίου μηδενισμού για την περίοδο παρακολούθησης, πατήστε **Κύκλος χρέωσης** → **Κύκλος χρέωσης**.

Περιορισμός χρήσης δεδομένων

Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο όριό σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Συνδέσεις** → **Χρήση δεδομένων** → **Κύκλος χρέωσης**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Εφαρμ. ορίου χρήσ. δεδομ.** για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε **Όριο χρήσης δεδομένων**, καταχωρήστε το όριο και κατόπιν πατήστε **ΟΡΙΣΜΟΣ**.
- 3 Πατήστε **Προειδ. χρήσης δεδομένων**, καταχωρήστε ένα επίπεδο ειδοποίησης χρήσης δεδομένων και κατόπιν πατήστε **ΟΡΙΣΜΟΣ**.

Η συσκευή σας ενημερώνει όταν φθάσετε στο επίπεδο προειδοποίησης.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** και πατήστε το διακόπτη **Λειτουργία πτήσης** για ενεργοποίηση.



Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση. Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.

NFC και πληρωμή

Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών.



Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.


Χρήση της λειτουργίας NFC

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** και πατήστε το διακόπτη **NFC και πληρωμή** για ενεργοποίηση.

- 2 Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα NFC.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.

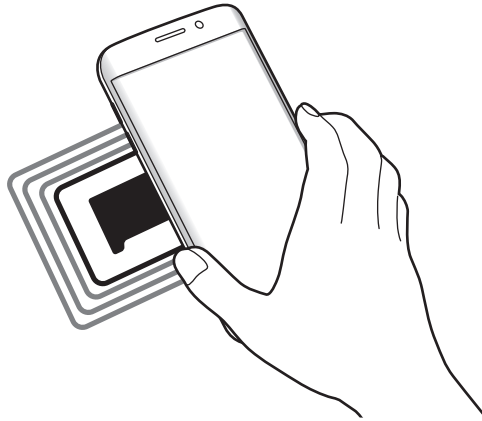

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα διαβάσει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.

Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** και πατήστε το διακόπτη **NFC και πληρωμή** για ενεργοποίηση.
- 2 Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας NFC.

Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε **Συνδέσεις** → **NFC και πληρωμή** → **Πατήστε και πληρώστε** → **ΠΛΗΡΩΜΗ**, και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.



Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές πληρωμών.


Αποστολή δεδομένων

Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της άλλης συσκευής.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **NFC και πληρωμή** και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε το διακόπτη **Android Beam** για ενεργοποίηση.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της συσκευής σας.
- 4 Όταν εμφανιστεί το **Αγγίξτε για μετάδοση**, στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για να στείλετε το στοιχείο.



Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτόχρονα, η μεταφορά αρχείων ενδέχεται να αποτύχει.

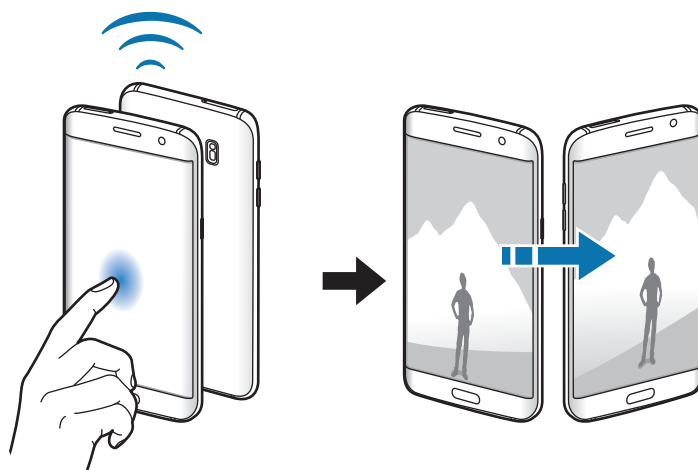

Mobile hotspot και tethering

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Mobile hotspot και tethering**.





Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης:** χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
- **Tethering μέσω Bluetooth:** χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
- **Tethering μέσω USB:** χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.

Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Mobile hotspot και tethering** → **Φορητό σημείο πρόσβασης**.
- 2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Το εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου, πατήστε  → **Διαμόρφωση Mobile hotspot** και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ**.
- 3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
- 4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**.

- **Περιοχή δεδομένων:** ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιοχή.
- **Λειτουργία δικτύου:** επιλογή τύπου δικτύου.
- **Όνομα σημείων πρόσβασης:** καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου:** αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και μη αυτόματη εγγραφή ενός δικτύου.

Θέση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Θέση**.

- **Μέθοδος εντοπισμού:** επιλέξτε μια μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε για τον εντοπισμό της συσκευής σας.
- **Βελτίωση ακρίβειας:** ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth για την αύξηση της ακρίβειας των πληροφοριών τοποθεσίας, ακόμα και όταν οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.
- **ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ:** προβολή των εφαρμογών που ζητάνε πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας.
- **ΥΠΗΡ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ:** προβολή των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.

Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης**.

- **Σάρωση κοντινών συσκευών:** ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς σύνδεση.
- **Εκτύπωση:** διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητο για την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **MirrorLink:** χρήση της λειτουργίας MirrorLink για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της μονάδας κεφαλής του αυτοκινήτου. Ανατρέξτε στην ενότητα [MirrorLink](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ενισχυμένη λήψη:** ρύθμιση της συσκευής για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενισχυμένη λήψη](#) για περισσότερες πληροφορίες.

- **VPN:** διαμόρφωση και σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

Εκτύπωση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή έγγραφα.




Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή


Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης** → **Εκτύπωση** → **Λήψη πρόσθετου**.
- 2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο **Play Store**.
- 3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
- 4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
- 5 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για προσθήκη.



Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε  → **Προσθέστε εκτυπωτή**.

Εκτύπωση περιεχομένου

Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε **Εκτύπωση** →  → **Όλοι οι εκτυπωτές** και επιλέξτε εκτυπωτή.



Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.

MirrorLink

Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα όχημα για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της μονάδας κεφαλής ενός αυτοκινήτου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης** → **MirrorLink**.



Η συσκευή σας είναι συμβατή με οχήματα που υποστηρίζουν έκδοση MirrorLink 1.1 ή νεώτερη.

Σύνδεση της συσκευής σας με όχημα μέσω MirrorLink

Κατά τη χρήση αυτής λειτουργίας για πρώτη φορά, συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.

1 Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ της συσκευής σας και οχήματος μέσω Bluetooth.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth](#) για περισσότερες πληροφορίες.

2 Συνδέστε τη συσκευή σας με το όχημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Όταν συνδεθούν, έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της μονάδας κεφαλής.

Τερματισμός της σύνδεσης MirrorLink

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή σας και το όχημα.

Ενισχυμένη λήψη

Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης** → **Ενισχυμένη λήψη**.





- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
- Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Εάν η συσκευή υπερβεί μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
- Εάν τα σήματα δικτύου είναι ασταθή, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση της λειτουργίας αυτής.
- Εάν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την ταχύτερη σύνδεση.
- Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα πρωτόκολλα, όπως FTP.

Ήχοι και δόνηση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχοι και δόνηση**.

- **Λειτ. ήχου:** ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
- **Δόνηση κατά την κλήση:** ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ένταση:** ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ήχους ειδοποιήσεων.
- **Επίπεδο δόνησης:** προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
- **Ήχος κλήσης:** αλλαγή του ήχου κλήσης.
- **Μοτίβο δονήσεων:** επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
- **Ήχοι ειδοποιήσεων:** αλλαγή των ρυθμίσεων ήχων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
- **Μην ενοχλείτε:** ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων, ήχων ειδοποίησης και μέσων, εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
- **Ήχοι αφής:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ήχος φόρτισης:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
- **Ανάδραση δόνησης:** ρύθμιση της συσκευής για να δονείται όταν πατάτε  ή  και για άλλες ενέργειες, όπως το παρατεταμένο πάτημα σε στοιχεία.
- **Τόνοι πληκτρολογ. κλήσης:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχος πληκτρολογίου:** ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Δόνηση πληκτρολογίου:** ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Ποιότητα ήχου και εφέ:** διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.

Ειδοποιήσεις

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ειδοποιήσεις**.

Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης, πατήστε **ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡ.** και επιλέξτε μια εφαρμογή.

- **Να επιτρέπ. ειδοποιήσεις:** επιτρέπονται ειδοποιήσεις από την επιλεγμένη εφαρμογή.
- **Εμφάνιση αθόρυβα:** ρύθμιση της συσκευής να απενεργοποιεί ήχους ειδοποιήσεων και να αποκρύπτει προεπισκοπήσεις ειδοποιήσεων.
- **Στην οθόνη κλειδώματος:** προβολή ή απόκρυψη ειδοποιήσεων από την επιλεγμένη εφαρμογή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
- **Ορισμός ως προτεραιότητας:** εμφάνιση ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος του πλαισίου ειδοποιήσεων και συμπερίληψή τους στη λίστα επιτρεπόμενων όταν ενεργοποιείται το **Μην ενοχλείτε**.

Εμφάνιση και αρχική οθόνη

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση και αρχική οθόνη**.

- **Φωτεινότητα:** προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Φίλτρο μπλε φωτός:** ενεργοποίηση του φίλτρου μπλε φωτός και αλλαγή των ρυθμίσεων φίλτρου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Φίλτρο μπλε φωτός](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Λειτουργία οθόνης:** αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της αντίθεσης της οθόνης.
- **Ανάλυση οθόνης:** αλλαγή της ανάλυσης οθόνης.
- **Ζουμ και γραμματ. οθόνης:** αλλαγή της ρύθμισης ζουμ της οθόνης ή του μεγέθους γραμματοσειράς και του στυλ.
- **Αρχική οθόνη:** προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας, διαγράφοντας ή αναδιατάσσοντας πλαίσια της αρχικής οθόνης, και άλλα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές αρχικής οθόνης](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εύκολη λειτουργία:** εναλλαγή στην εύκολη λειτουργία για την εμφάνιση μεγαλύτερων εικονιδίων και την εφαρμογή πιο απλής διάταξης στην αρχική οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εύκολη λειτουργία](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Πλαίσια εικονιδίων:** ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να ξεχωρίζουν.
- **Οθόνη Edge:** αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση της οθόνης Edge. Ανατρέξτε στην ενότητα [Οθόνη Edge](#) για περισσότερες πληροφορίες.

- **Always On Display:** ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει μια εικόνα ή πληροφορίες ενώ είναι απενεργοποιημένη η οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Always On Display](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Νυχτερινό ρολόι:** ρύθμιση της συσκευής για χρήση της οθόνης Edge ως ρολόι τη νύχτα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια της ενεργοποιημένης κατάστασης του νυχτερινού ρολογιού.
- **Ένδειξη LED:** ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί την ένδειξη LED ενώ φορτίζει η μπαταρία, όταν έχετε ειδοποιήσεις ή όταν πραγματοποιείτε φωνητικές εγγραφές.
- **Γραμμή κατάστασης:** προσαρμογή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση ειδοποιήσεων ή δεικτών στη γραμμή κατάστασης.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Προφύλαξη οθόνης:** ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή φορτίζεται.
- **Διατήρηση οθόνης σβηστής:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπει ενεργοποίηση της οθόνης όταν βρίσκεται σε σκοτεινό χώρο, όπως τσέπη ή τσάντα.

Φίλτρο μπλε φωτός

Μειώστε την καταπόνηση των ματιών περιορίζοντας την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την οθόνη.



Ενώ παρακολουθείτε βίντεο HDR από υπηρεσίες βίντεο αποκλειστικά σε HDR, το φίλτρο μπλε φωτός δεν θα εφαρμόζεται.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Φίλτρο μπλε φωτός** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Ενεργοποίηση τώρα** για ενεργοποίηση.
- 2 Σύρετε τη μπάρα ρύθμισης για να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια φίλτρου.
- 3 Για να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του φίλτρου μπλε φωτός στην οθόνη, πατήστε το διακόπτη **Ενεργοπ. βάσει προγράμ.** για ενεργοποίηση και κάντε μια επιλογή.
 - **Από τη δύση έως την ανατολή:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να εφαρμόζει ένα φίλτρο μπλε φωτός τη νύχτα και να το απενεργοποιεί το πρωί, ανάλογα με την τοποθεσία σας.
 - **Προσαρμοσμένο πρόγραμμα:** ρύθμιση συγκεκριμένου χρόνου για την εφαρμογή του φίλτρου μπλε φωτός.

Εύκολη λειτουργία

Η εύκολη λειτουργία προσφέρει μια ευκολότερη εμπειρία για το χρήστη χρησιμοποιώντας απλούστερη διάταξη και μεγαλύτερα εικονίδια στην αρχική οθόνη.



Ορισμένες λειτουργίες εφαρμογών μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην εύκολη λειτουργία.


Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Εύκολη λειτουργία** → **Εύκολη λειτουργία**.
- 2 Πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.


Επιστροφή σε τυπική λειτουργία

Σαρώστε προς τα αριστερά στην αρχική οθόνη και πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση και αρχική οθόνη** → **Εύκολη λειτουργία** → **Τυπική λειτουργία** → **ΤΕΛΟΣ**.

Διαχείριση συντομεύσεων

Για προσθήκη συντόμευσης προς μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς αριστερά, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για προσθήκη συντόμευσης προς μια επαφή στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς δεξιά και πατήστε .

Για να διαγράψετε μια συντόμευση από την αρχική οθόνη, πατήστε **ΕΠΕΞ.** και επιλέξτε μια εφαρμογή ή επαφή με .

Φόντα και θέματα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη ή εφαρμόστε διάφορα θέματα στη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φόντα και θέματα**.

Σύνθετες λειτουργίες

Επιλογές

Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες**.



Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για ορισμένες λειτουργίες.

- **Έξυπνη αναμονή:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
- **Παιχνίδια:** ενεργοποιήστε το Game Launcher και το εικονίδιο Game Tools, και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα παιχνίδια. Ανατρέξτε στην ενότητα [Game Launcher](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Αναγνώριση μη αποθηκευμένων αριθμών:** ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει μη αποθηκευμένους τηλεφωνικούς αριθμούς όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.



Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Λειτουργία με ένα χέρι:** ενεργοποίηση της λειτουργίας με το ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα χέρι.



Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Γρήγορη κλήση:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να καλεί μια επαφή όταν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και πείτε το όνομα επαφής.
- **Γρήγορη εκκίνηση κάμερας:** ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο αρχικής οθόνης δυο φορές γρήγορα.
- **Λειτ. πολλών παραθύρων:** επιλογή μιας μεθόδου εκκίνησης πολλαπλών παραθύρων.
- **Έξυπνη αποτύπωση:** ρύθμιση της συσκευής για λήψη περιεχομένου που συνεχίζει σε πολλαπλές οθόνες καθώς και περικοπή και κοινή χρήσης του στιγμιότυπου οθόνης αμέσως.
- **Κίνηση παλάμης για λήψη:** ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν σαρώνετε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη. Μπορείτε να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη **Συλλογή**.



Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και λειτουργιών.

- **Απευθείας κλήση:** ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή επαφών.
- **Έξυπνη ειδοποίηση:** ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.



Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.

- **Εύκολη σίγαση:** ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης ή τοποθετώντας την οθόνη της συσκευής προς τα κάτω.
- **Αποστολή μηνυμάτων SOS:** ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να στείλετε ηχογραφήσεις με το μήνυμα στους παραλήπτες. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αποστολή μηνυμάτων SOS](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Άμεση κοινή χρήση:** ρυθμίστε τη συσκευή να προβάλλει τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο απευθείας με τις επαφές σας.
- **Εργαλείο βελτίωσης βίντεο:** ενισχύστε την ποιότητα εικόνας των βίντεο σας, ώστε να απολαμβάνετε φωτεινότερα και πιο ζωντανά χρώματα.



Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές.

Αποστολή μηνυμάτων SOS

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γρήγορα τρεις φορές. Η συσκευή στέλνει μηνύματα στις επαφές έκτακτης ανάγκης. Τα μηνύματα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Αποστολή μηνυμάτων SOS** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης αν δεν το έχετε ήδη κάνει.

Για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας με ηχητικές εγγραφές ή φωτογραφίες, πατήστε το διακόπτη **Επισύναψη ηχογράφησης** ή **Επισύναψη εικόνων** για ενεργοποίηση.



Η επιλογή **Επισύναψη εικόνων** μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Αποστολή μηνυμάτων SOS** → **Αποστολή μηνυμάτων προς** → **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**. Πατήστε **Δημ/ργία επαφής** και εισάγετε πληροφορίες επαφής ή πατήστε **Επιλογή από τις επαφές** για προσθήκη μιας υπάρχουσας επαφής ως επαφή έκτακτης ανάγκης.

Συντήρηση συσκευής

Η λειτουργία συντήρησης συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης RAM και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.



Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης

Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Συντήρηση συσκευής** → **ΕΠΙΔΙΟΡΘ. ΤΩΡΑ** ή **ΒΕΛΤΙΣΤ. ΤΩΡΑ**.

Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω ενέργειες.

- Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
- Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
- Διαχείριση μη φυσιολογικής χρήσης της μπαταρίας.
- Κάνει σάρωση για κακόβουλο λογισμικό.

Μπαταρία


Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης ισχύος.


Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συντήρηση συσκευής** → **Μπαταρία**.



- Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
- Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος.

Διαχείριση της μπαταρίας

Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας με την ειδική ρύθμιση που εμποδίζει την κατανάλωσή της από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιλέξτε εφαρμογές από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε **ΕΞΟΙΚ.ΕΝ.** Επίσης πατήστε  → **Σύνθετες ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε τις επιλογές παρακολούθησης ισχύος εφαρμογής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή για να φορτίζει η μπαταρία πιο γρήγορα. Πατήστε  → **Σύνθετες ρυθμίσεις** και πατήστε τον διακόπτη **Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση** για ενεργοποίηση.

Λειτουργία απόδοσης

Αλλάξτε τη λειτουργία απόδοσης συσκευής σύμφωνα με τη χρήση σας, όπως παίξιμο παιχνιδιών ή αναπαραγωγή μουσικής, ώστε να έχετε την καλύτερη απόδοση.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συντήρηση συσκευής** → **Λειτουργία απόδοσης**.

Αποθήκευση

Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συντήρηση συσκευής** → **Αποθήκευση**.



Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.

Διαχείριση της μνήμης

Για διαγραφή υπολειπόντων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε **ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ**. Για διαγραφή αρχείων ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, επιλέξτε μια κατηγορία στο **ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ**. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** ή **ΚΑΤΑΡΓ.ΕΓΚΑΤ.**

RAM

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συντήρηση συσκευής** → **RAM**.

Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας μειώνοντας το χώρο μνήμης RAM που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε εφαρμογές από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε **ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ**.

Ασφάλεια συσκευής

Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής για κακόβουλο λογισμικό.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συντήρηση συσκευής** → **Ασφάλεια συσκευής** → **ΣΑΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**.

Εφαρμογές

Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εφαρμογές**.

Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια**.



Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.

- **Τύπος οθόνης κλειδώματος:** αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- **Πληροφορίες και συντομεύσεις εφαρμογών:** αλλαγή ρυθμίσεων για τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος:** ρύθμιση για το αν εμφανίζεται ή όχι περιεχόμενο ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη και επιλογή των ποιων ειδοποιήσεων εμφανίζονται.
- **Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος:** αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
- **Αποτυπώματα:** καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματός σας στη συσκευή, για να ασφαλίσετε τη συσκευή ή να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Samsung Pass:** επαλήθευση της ταυτότητάς σας εύκολα και με ασφάλεια μέσω των βιομετρικών σας δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Samsung Pass](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εύρεση του κινητού μου:** ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο Εύρεσης του Κινητού μου (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και έλεγχο της απολεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
- **Άγνωστες πηγές:** ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
- **Απόρρητη λειτουργία:** ενεργοποίηση απόρρητης λειτουργίας ώστε να αποτρέψετε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση στο προσωπικό περιεχόμενό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Απόρρητη λειτουργία](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ασφαλής εκκίνηση:** προστατέψτε τη συσκευή σας ρυθμίζοντας την να ζητάει έναν κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να εκκινήσετε τη συσκευή και να λάβετε μηνύματα και ειδοποιήσεις.
- **Κρυπτογράφηση κάρτας SD:** ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.



Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Άλλες ρυθμίσεις ασφαλείας:** διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.

Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος

Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι πληροφορίες των δακτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας. Μετά την καταχώρηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί το δακτυλικό αποτύπωμά σας για τις παρακάτω λειτουργίες:

- Κλείδωμα οθόνης
- Σύνδεση στον ιστό
- Επαλήθευση λογαριασμού Samsung



- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε δακτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα να μπερδέψει ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δακτυλικά αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως πανομοιότυπα.
- Αν χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, τα δακτυλικά σας αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Εάν δεν αναγνωριστεί το δακτυλικό αποτύπωμά σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν καταχωρήσατε το δακτυλικό αποτύπωμα, και στη συνέχεια καταχωρήστε εκ νέου τα δακτυλικά αποτυπώματά σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τα επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.

Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:

- Το πλήκτρο αρχικής οθόνης περιέχει έναν αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο αρχικής οθόνης δεν έχει γρατζουνιές ή ζημιές από μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
- Το προστατευτικό οθόνης που συνοδεύει τη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Αφαιρέστε το προστατευτικό οθόνης για βελτίωση της ευαισθησίας δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι καθαρά και στεγνά.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες ή ουλές.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
- Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλο το πλήκτρο αρχικής οθόνης με το δάχτυλό σας.
- Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.

Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Αποτυπώματα**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης. Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
- 3 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- 4 Αφού η συσκευή εντοπίσει το δάχτυλό σας, ανασηκώστε και τοποθετήστε το και πάλι στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή μέχρι να καταχωρηθεί το δακτυλικό αποτύπωμα.
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος με δαχτυλικά αποτυπώματα, πατήστε **ΕΝΕΡΓΟ** για να χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα για ξεκλείδωμα της οθόνης.

Διαγραφή δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Αποτυπώματα**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.
- 4 Σημειώστε δαχτυλικά αποτυπώματα για διαγραφή και πατήστε **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ**.

Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung

Χρησιμοποιήστε δαχτυλικά αποτυπώματα για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα αντί για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το **Galaxy Apps**.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Αποτυπώματα**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε το διακόπτη **Samsung account** για ενεργοποίηση.
- 4 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.

Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για σύνδεση με λογαριασμούς

Όταν καταχωρείτε δακτυλικό αποτύπωμα στο Samsung Pass, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δακτυλικό αποτύπωμα για να εισέλθετε σε ιστοσελίδες που υποστηρίζουν την αποθήκευση αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Samsung Pass](#) για περισσότερες πληροφορίες.



Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής **Internet**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με δαχτυλικά αποτυπώματα

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δαχτυλικό αποτύπωμά σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Αποτυπώματα**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε το διακόπτη **Ξεκλ. με δαχτυλ. αποτύπ.** για ενεργοποίηση.
- 4 Στην κλειδωμένη οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε του δαχτυλικό αποτύπωμά σας.

Samsung Pass

Χρησιμοποιήστε το Samsung Pass για να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας εύκολα και με ασφάλεια όταν εισέρχεστε σε υπηρεσίες εφαρμογών ή σε ιστοσελίδες μέσω των βιομετρικών σας δεδομένων αντί να καταχωρείτε το αναγνωριστικό ή τον κωδικό πρόσβασής σας.

Πριν ξεκινήσετε

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Λογαριασμός Samsung account](#).
- Η λειτουργία εισόδου σε ιστοσελίδες είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής **Internet**. Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Καταχώρηση Samsung Pass

Προτού χρησιμοποιήσετε το Samsung Pass, καταχωρήστε τα βιομετρικά σας δεδομένα στο Samsung Pass.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Samsung Pass**.
- 2 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.
- 3 Εισάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

- 4 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
- 5 Πατήστε **ΚΑΤΑΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ** και καταχωρήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα.
Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος](#) για περισσότερες πληροφορίες.
- 6 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του Samsung Pass.



Χρήση του Samsung Pass για είσοδο σε ιστοσελίδες

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για να εισέρχεστε εύκολα σε ιστοσελίδες που υποστηρίζουν την αποθήκευση αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης.

- 1 Ανοίξτε μια ιστοσελίδα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 2 Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης της ιστοσελίδας.
- 3 Επιλέξτε **Σύνδεση με δαχτυλικά αποτυπώματα μέσω του Samsung Pass** και πατήστε **ΑΠΟΜΝΗΜ**.
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δαχτυλικό αποτύπωμα που καταχωρήσατε στο Samsung Pass όταν εισήλθατε στην ιστοσελίδα.

Διαχείριση πληροφοριών εισόδου

Προβάλλετε τη λίστα ιστοσελίδων που ρυθμίσατε για να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass και διαχειριστείτε τις πληροφορίες εισόδου.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Samsung Pass**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε **Πληροφορίες σύνδεσης web**.
- 4 Επιλέξτε μια ιστοσελίδα από τη λίστα.
- 5 Πατήστε  → **Επεξεργασία** και τροποποιήστε το αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και την ονομασία της ιστοσελίδας.
Για διαγραφή της ιστοσελίδας, πατήστε  → **Διαγραφή**.

Χρήση του Samsung Pass με εφαρμογές

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν το Samsung Pass, μπορείτε εύκολα να εισέλθετε με το Samsung Pass.

Για να δείτε τη λίστα εφαρμογών που υποστηρίζουν το πάσο Samsung, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Samsung Pass** → **Υποστηριζόμενες εφαρμογές**. Εάν δεν υπάρχουν εφαρμογές που υποστηρίζουν το Samsung Pass, το στοιχείο **Υποστηριζόμενες εφαρμογές** δεν θα εμφανιστεί.



- Οι διαθέσιμες εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή πρόβλημα που προκαλείται λόγω εισόδου σε εφαρμογές μέσω του Samsung Pass.

Διαγραφή των δεδομένων Samsung Pass

Μπορείτε να διαγράψετε τα βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες σύνδεσης στο web και δεδομένα εφαρμογών καταχωρημένα στο Samsung Pass. Η συμφωνία σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις και ο λογαριασμός Samsung θα παραμείνουν ενεργά.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Samsung Pass**.
- 2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- 3 Πατήστε **Διαγραφή δεδομένων**.
- 4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε **ΕΠΙΒΕΒ**.
Τα δεδομένα του Samsung Pass θα διαγραφούν.

Απόρρητη λειτουργία

Κρύψτε προσωπικό περιεχόμενο στη συσκευή σας για να αποτρέψετε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

Ενεργοποίηση της απόρρητης λειτουργίας

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Αν ενεργοποιείτε την απόρρητη λειτουργία για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για διαμόρφωση ενός κωδικού πρόσβασης για την απόρρητη λειτουργία.

- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.


Ενεργοποιείται η απόρρητη λειτουργία και εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης.



Μπορείτε να προβάλλετε και να μεταβείτε στα κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία. Για απόκρυψη στοιχείων στον απόρρητο φάκελο, απενεργοποιήστε την απόρρητη λειτουργία.

Απόκρυψη περιεχομένων

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, εκκινήστε μια εφαρμογή για απόκρυψη στοιχείων.

- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε  → **Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό»**.

Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.

Τα επιλεγμένα στοιχεία μετακινούνται στον απόρρητο φάκελο.

Προβολή κρυμμένου περιεχόμενου

Μπορείτε να προβάλλετε κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία.


- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.

- 3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Samsung** → **Τα Αρχεία Μου** → **Προσωπικό**.

Στοιχεία που μετακινήθηκαν στον απόρρητο φάκελο εμφανίζονται στην οθόνη.

Ακύρωση απόκρυψης περιεχομένου

- 1 Στον απόρρητο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επανεμφάνιση.
- 2 Πατήστε  → **Κατάργηση από το φάκελο «Απόρρητο»**.
- 3 Επιλέξτε έναν φάκελο για μετακίνηση των στοιχείων εκεί και κατόπιν πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.
Τα στοιχεία μετακινούνται στον επιλεγμένο φάκελο.

Αυτόματη απενεργοποίηση της απόρρητης λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απενεργοποιεί αυτόματα την απόρρητη λειτουργία κάθε φορά που απενεργοποιείται η οθόνη.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια** → **Απόρρητη λειτουργία** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.
- 3 Πατήστε το διακόπτη **Αυτόματη απενεργοποίηση** για ενεργοποίηση.



Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Αυτόματη απενεργοποίηση**, η συσκευή θα αποτύχει στη μεταφορά αρχείων στον απόρρητο φάκελο αν η οθόνη απενεργοποιηθεί κατά τη μεταφορά.

Cloud και λογαριασμοί

Εισαγωγή

Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud ή επαναρρυθμίστε τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε και να διαχειριστείτε λογαριασμούς, όπως λογαριασμό Samsung ή λογαριασμό Google, και να μεταφέρετε δεδομένα προς ή από άλλες συσκευές μέσω του Smart Switch.



Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.

Samsung Cloud

Μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια στο Samsung Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud και συγχρονίστε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Cloud και λογαριασμοί** → **Samsung Cloud**.

Διαχείριση αποθήκευσης

Προβάλλετε πόσο χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιείτε επί του παρόντος στο Samsung Cloud και την έκταση χρήσης ανά τύπο δεδομένου. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων από παλιές συσκευές αφού επαναφέρετε τα δεδομένα.

ΑΝΤΙΓΡ.ΑΣΦ. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων εφαρμογών και των ρυθμίσεων συσκευής στο Samsung Cloud και επαναφέρετέ τα όποτε χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα [Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων](#) για περισσότερες πληροφορίες.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού των δεδομένων σας, όπως επαφές, συμβάντα ημερολογίου, εικόνες και βίντεο.

Λογαριασμοί

Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.



Προσθήκη λογαριασμών

Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό. Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Cloud και λογαριασμοί** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού**.
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.

Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε στοιχεία για συγχρονισμό.

Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Cloud και λογαριασμοί** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε μια ονομασία λογαριασμού, επιλέξτε το λογαριασμό που θα απομακρύνετε και κατόπιν πατήστε  → **Ρυθμίσεις** → **Αφαίρ. λογαρ.** ή πατήστε  → **Αφαίρ. λογαριασμού**.

Αντίγραφο ασφαλείας

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Cloud και λογαριασμοί** → **Αντίγραφο ασφαλείας**.

SAMSUNG ACCOUNT

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου:** δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των προσωπικών πληροφοριών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων.
- **Επαν/φορά:** αποκατάσταση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων εφαρμογών των οποίων έχουν ήδη δημιουργηθεί εφεδρικά αντίγραφα από το Samsung Cloud.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ GOOGLE

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου:** ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας:** δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού αντιγράφων ασφαλείας Google.
- **Αυτόματη επαναφορά:** ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών από το διακομιστή Google όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές.

Smart Switch

Εκκινήστε το **Smart Switch** και μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Cloud και λογαριασμοί → Smart Switch**.

Google

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Google**.

Προσβ/τητα

Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσβ/τητα](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβ/τητα**.

Γενική διαχείριση

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενική διαχείριση**.

- **Γλώσσα και εισαγωγή:** επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους πληκτρολογίων και φωνητικής εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
- **Ημερομηνία & ώρα:** πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.



Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Αναφορά διαγνωστ. πληροφ.:** ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των διαγνωστικών πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
- **Πληροφορίες μάρκετινγκ:** ρυθμίστε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ της Samsung όπως ειδικές προσφορές, προνόμια συνδρομής και ενημερωτικά φυλλάδια.
- **Επαναφορά:** αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Ενημέρωση λογισμικού

Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής σας ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ενημέρωση λογισμικού**.

- **Μη αυτόματη λήψη ενημερώσεων:** ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
- **Αυτόματη λήψη ενημερώσεων:** ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ελέγχει αυτόματα και να πραγματοποιεί λήψη ενημερώσεων όταν συνδέεται σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
- **Προγραμ. ενημερ. λογισμικού:** ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να εγκαθιστά ενημερώσεις από λήψη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Εγχειρίδιο χρήσης

Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εγχειρίδιο χρήσης**.

Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πληροφορίες συσκευής**.

- **Ο αριθμός τηλεφώνου μου:** προβολή του αριθμού τηλεφώνου σας.
- **Κατάσταση:** προβολή διαφόρων πληροφοριών συσκευής όπως κατάσταση κάρτας SIM, διεύθυνση Wi-Fi MAC και σειριακός αριθμός.
- **Νομικές πληροφορίες:** προβολή των νομικών πληροφοριών αναφορικά με τη συσκευή όπως πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
- **Όνομα συσκευής:** προβολή και επεξεργασία του ονόματος που θα εμφανίζεται όταν συνδέετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, Wi-Fi Direct, και με άλλους τρόπους.
- **Κωδικός μοντέλου:** προβολή του αριθμού μοντέλου συσκευής.
- **Πληροφ. λογισμ.:** προβολή των πληροφοριών λογισμικού συσκευής όπως η έκδοση λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
- **Πληροφορίες μπαταρίας:** προβολή της κατάστασης και των πληροφοριών μπαταρίας συσκευής.

Παράρτημα

Προσβ/τητα

Σχετικά με την προσβασιμότητα

Βελτιώστε την προσβασιμότητα με λειτουργίες που κάνουν ευκολότερη τη χρήση της συσκευής για χρήστες με προβλήματα στην όραση, στην ακοή και μειωμένη κινητική επιδεξιότητα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα**.

Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για άνοιγμα μενού προσβασιμότητας

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Άμεση πρόσβαση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Κατόπιν, επιλέξτε ένα μενού προσβασιμότητας για άνοιγμα όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.

Μπορείτε να μεταβείτε στα παρακάτω μενού προσβασιμότητας.

- Προσβ/τητα
- Voice Assistant
- Καθολικός διακόπτης
- Παράθυρο μεγεθυντικού φακού
- Αρνητικά χρώματα
- Κλίμακα του γκρι
- Προσαρμογή χρωμάτων
- Έλεγχος αλληλεπίδρασης

Voice Assistant (Φωνητική ανταπόκριση)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Voice Assistant

Όταν ενεργοποιείτε το Voice Assistant, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική ανταπόκριση. Όταν πατάτε την επιλεγμένη λειτουργία μια φορά, η συσκευή διαβάζει το κείμενο στην οθόνη δυνατά. Αν πατήσετε δυο φορές τη λειτουργία ενεργοποιείται η λειτουργία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Voice Assistant**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Για να απενεργοποιήσετε το Voice Assistant, πατήστε το διακόπτη και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δύο φορές, γρήγορα.

Όταν ενεργοποιείτε το Voice Assistant για πρώτη φορά, το μάθημα αρχίζει μετά την ενεργοποίηση. Μπορείτε να το επαναλάβετε πατώντας το **Βοήθεια Voice Assistant**.



Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του Voice Assistant.

Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες κινήσεις δαχτύλων για έλεγχο της οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε το Voice Assistant.

Χειρονομίες με ένα δάχτυλο

- Πάτημα: ανάγνωση δυνατά του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας. Για εξερεύνηση της οθόνης, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και μετακινήστε το στην οθόνη.
- Διπλό πάτημα: άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου. Ενώ διαβάζονται δυνατά επιλεγμένα στοιχεία, όταν ακούσετε το στοιχείο που θέλετε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το στοιχείο. Κατόπιν, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
- Διπλό πάτημα και κράτημα στην οθόνη: μετακίνηση ενός στοιχείου ή πρόσβαση σε διαθέσιμη επιλογή.
- Πέρασμα προς τα αριστερά: μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο.
- Πέρασμα προς τα δεξιά: μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο.
- Πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω: αλλαγή των πιο πρόσφατων ρυθμίσεων του συναφούς μενού.
- Πέρασμα προς τα αριστερά και μετά δεξιά σε μία κίνηση: κύλιση στην οθόνη προς τα πάνω.
- Πέρασμα προς τα δεξιά και μετά αριστερά σε μία κίνηση: κύλιση στην οθόνη προς τα κάτω.
- Πέρασμα προς τα πάνω και μετά προς τα κάτω σε μία κίνηση: μετακίνηση στο πρώτο στοιχείο στην οθόνη.
- Πέρασμα προς τα κάτω και μετά προς τα πάνω σε μία κίνηση: μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο στην οθόνη.

Χειρονομίες με δύο δάχτυλα

- Διπλό πάτημα: έναρξη, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
- Τριπλό πάτημα: έλεγχος της τρέχουσας ώρας, υπολειπόμενης ισχύος μπαταρίας και άλλων στοιχείων. Για να αλλάξετε τα στοιχεία που διαβάζονται δυνατά, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Voice Assistant** → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** → **Πληροφορίες γραμμής κατάστασης**.
- Τετραπλό πάτημα: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωνητικής ανταπόκρισης.
- Πέρασμα προς τα αριστερά: μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.
- Πέρασμα προς τα δεξιά: επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
- Πέρασμα προς τα πάνω: κύλιση στη λίστα προς τα κάτω.
- Πέρασμα προς τα κάτω: κύλιση στη λίστα προς τα πάνω.
- Πέρασμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην κλειδωμένη οθόνη: ξεκλείδωμα της οθόνης.
- Πέρασμα προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης: άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.

Χειρονομίες με τρία δάχτυλα

- Πάτημα: έναρξη ανάγνωσης στοιχείων δυνατά από το πάνω μέρος.
- Διπλό πάτημα: έναρξη ανάγνωσης από το επόμενο στοιχείο.
- Τριπλό πάτημα: ανάγνωση του τελευταίου επιλεγμένου κειμένου και αντιγραφή του στο πρόχειρο.
- Πέρασμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά: άνοιγμα του συναφούς μενού και κύλιση στις επιλογές.
- Πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω: αλλαγή της ανάγνωσης κειμένου και επιλογή καθαρότητας.

Χρήση του συναφούς μενού

Ενώ χρησιμοποιείτε το Voice Assistant, περάστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά με τρία δάχτυλα. Το συναφές μενού εμφανίζεται και η συσκευή διαβάσει τις επιλογές δυνατά. Περάστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με τρία δάχτυλα για κύλιση στις επιλογές. Όταν ακούσετε την επιλογή που θέλετε, περάστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για χρήση της επιλογής ή προσαρμογή των ρυθμίσεων για την επιλογή. Για παράδειγμα, όταν ακούσετε **Ένταση συσκ.**, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση σαρώνοντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Προσθήκη και διαχείριση ετικετών εικόνων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ετικέτες σε εικόνες στην οθόνη. Η συσκευή διαβάζει δυνατά τις ετικέτες όταν επιλέγονται οι εικόνες. Προσθέστε ετικέτες σε εικόνες χωρίς ετικέτα πατώντας δυο φορές στην οθόνη με τρία δάχτυλα και κρατώντας το πάτημα.





Για διαχείριση των ετικετών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Voice Assistant** → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** → **Διαχείριση προσαρμοσμένων ετικετών**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για Voice Assistant

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για το Voice Assistant για δική σας ευκολία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Voice Assistant** → **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

- **Ένταση ομιλίας:** επιλογή του επιπέδου έντασης ήχου για φωνητική ανταπόκριση.
- **Κείμενο σε ομιλία:** αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το Voice Assistant, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
- **Αλλαγές τόνου:** ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά κείμενο με αλλοιωμένο τόνο κατά τη χρήση πληκτρολογίου.
- **Απόκριση πληκτρολογίου:** ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά το στοιχείο κάτω από το δάχτυλό σας κατά τη χρήση πληκτρολογίου.
- **Μιλήστε όταν η οθ. είναι σβηστή:** ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά ειδοποιήσεις όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη.
- **Χρήση αισθητήρα εγγύτητας:** ρύθμιση της συσκευής να διακόπτει τη φωνητική ανταπόκριση όταν βάζετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα στο πάνω μέρος της συσκευής.
- **Ανακιν. για συνέχ. ανάγν.:** ρύθμιση της συσκευής για δυνατή ανάγνωση του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη όταν κουνάτε τη συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες ταχύτητες ανακίνησης.
- **Εκφώνηση ταυτότητας καλούντος:** ρύθμιση της συσκευής για να διαβάζει το όνομα του καλούντος δυνατά όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.
- **Ανάγνωση φωνητ. αλφαβήτου:** ρύθμιση της συσκευής να προφέρει μια λέξη που ξεκινά με το γράμμα στο οποίο πατάτε παρατεταμένα στο πληκτρολόγιο.

- **Ανάγνωση συμβουλών χρήσης:** ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει συμβουλές χρήσης όταν επιλέγετε ένα στοιχείο με πέρασμα.
- **Ανάδραση δόνησης:** ρύθμιση της συσκευής για να δονείται όταν ελέγχετε την οθόνη, όπως όταν επιλέγετε ένα στοιχείο.
- **Απόκριση με ήχο:** ρύθμιση της συσκευής για να εκπέμπει έναν ήχο όταν ελέγχετε την οθόνη, όπως όταν επιλέγετε ένα στοιχείο.
- **Εστίαση στον ήχο φωνής:** ρύθμιση της συσκευής για μείωση της έντασης ήχου των πολυμέσων όταν η συσκευή διαβάσει δυνατά κάποιο στοιχείο.
- **Ένταση απόκρισης ήχου:** προσαρμογή της έντασης αναπαραγωγής ήχου όταν αγγίζετε την οθόνη για να την ελέγξετε. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν ενεργοποιείται η **Απόκριση με ήχο**.
- **Μεγάλος δρομέας:** ρύθμιση της συσκευής να παχαίνει το περιθώριο του τετράγωνου δρομέα που εμφανίζεται όταν πατάτε σε στοιχεία.
- **Χρώμα δρομέα:** επιλέξτε ένα χρώμα του τετράγωνου δρομέα που εμφανίζεται όταν πατάτε σε στοιχεία.
- **Απόκριση πλήκτρων Πίσω και Πρόσφατα:** ρύθμιση της συσκευής για παροχή φωνητικής ανταπόκρισης όταν πατάτε  ή  μια φορά. Πατήστε διπλά  ή  για χρήση των πλήκτρων.
- **Σύντομο μενού:** πραγματοποίηση επιλογών συναφούς μενού για εμφάνιση όταν σαρώνετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά με τρία δάχτυλα.
- **Διαχείριση προσαρμοσμένων ετικετών:** διαχείριση των ετικετών που προσθέσατε.
- **Πληροφορίες γραμμής κατάστασης:** επιλογή στοιχείων για ανάγνωση δυνατά όταν πατάτε στην οθόνη τρεις φορές με δυο δάχτυλα.
- **Επιλογές προγραμματιστή:** ρύθμιση επιλογών για ανάπτυξη εφαρμογών.

Χρήση της συσκευής με την οθόνη απενεργοποιημένη

Για απόρρητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να λειτουργεί κανονικά με την οθόνη ανενεργή. Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή πατάτε στην οθόνη. Οι λειτουργίες που είναι ήδη ενεργοποιημένες δεν απενεργοποιούνται όταν απενεργοποιείται η οθόνη.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Σβηστή οθόνη** για ενεργοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτήν πατώντας δυο φορές το πλήκτρο λειτουργίας.

Ανάγνωση κωδικών πρόσβασης δυνατά

Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ενώ είναι ενεργοποιημένο το Voice Assistant.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης** για ενεργοποίηση.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου

Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής με πλήκτρα, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων** για ενεργοποίηση.

Όταν αγγίζετε το πληκτρολόγιο με το δάχτυλό σας, η συσκευή διαβάζει δυνατά τα πλήκτρα των χαρακτήρων κάτω από το δάχτυλό σας. Όταν ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το μενού για να τον επιλέξετε. Εισάγεται ο χαρακτήρας και η συσκευή διαβάζει δυνατά το κείμενο.

Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων**, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το χαρακτήρα που θέλετε και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.

Εισαγωγή πρόσθετων χαρακτήρων

Πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε πρόσθετους χαρακτήρες διαθέσιμους για το πλήκτρο. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο πάνω από το πλήκτρο που δείχνει τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα, σύρετε το δάχτυλό σας στο αναδυόμενο παράθυρο μέχρι να ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε και κατόπιν απομακρύνετε το.


Όραση

Προσθήκη φωνητικών εγγραφών σε φωνητικές ετικέτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές ετικέτες για να ξεχωρίσετε μεταξύ αντικειμένων παρόμοιου σχήματος επισυνάπτοντας σε αυτά ετικέτες. Μπορείτε να εγγράψετε και να αντιστοιχήσετε μια φωνητική εγγραφή σε μια φωνητική ετικέτα με δυνατότητα NFC. Η φωνητική εγγραφή αναπαράγεται όταν τοποθετήσετε τη συσκευή σας κοντά στην ετικέτα.



Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Φωνητική ετικέτα**.
Γίνεται εκκίνηση της εγγραφής φωνής.
- 2 Πατήστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
- 3 Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε **ΤΕΛΟΣ** για διακοπή.
- 4 Κρατήστε το πίσω μέρος της συσκευής σας πάνω από τη φωνητική ετικέτα.
Οι πληροφορίες στην εγγραφή φωνής εγγράφονται στη φωνητική ετικέτα.

Αλλαγή του ζουμ και της γραμματοσειράς οθόνης

Αλλάξτε τη ρύθμιση ζουμ της οθόνης ή το μέγεθος γραμματοσειράς και το στυλ.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Ζουμ και γραμματ. οθόνης**.

Χρήση της γραμματοσειράς υψηλής αντίθεσης

Προσαρμόστε το χρώμα και το διάγραμμα των γραμματοσειρών ώστε να αυξηθεί η αντίθεση ανάμεσα στο κείμενο και το φόντο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και πατήστε το διακόπτη **Γραμματ. υψηλής αντίθεσης** για ενεργοποίηση.

Χρήση του πληκτρολογίου υψηλής αντίθεσης

Αυξήστε το μέγεθος του πληκτρολογίου Samsung και αλλάξτε τα χρώματα των πλήκτρων για να αυξήσετε την αντίθεση ανάμεσα στο κείμενο και το φόντο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Πληκτρ. υψηλής αντίθεσης** για ενεργοποίηση.

Εμφάνιση σχημάτων πλήκτρων

Εμφανίστε τα σχήματα των πλήκτρων με πλαίσια ώστε να ξεχωρίζουν.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Εμφάν. σχημάτων κουμπιών** για ενεργοποίηση.

Χρησιμοποιώντας μεγεθυντή

Ενεργοποιήστε μεγεθυντή για ζουμάρισμα στην οθόνη και προβολή μεγαλύτερης εκδοχής του περιεχομένου.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Παράθυρο μεγεθυντικού φακού** για ενεργοποίηση. Εμφανίζεται ο μεγεθυντής στην οθόνη.

Σύρετε τη λαβή στο κάτω μέρος του μεγεθυντή για να τον μετακινήσετε στο σημείο όπου θέλετε να μεγεθύνετε την οθόνη.

Μεγέθυνση της οθόνης

Μεγεθύνετε την οθόνη και ζουμάρετε σε συγκεκριμένη περιοχή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Χειρονομίες μεγέθυνσης** για ενεργοποίηση.

- Μεγέθυνση και σμίκρυνση: πατήστε γρήγορα στην οθόνη τρεις φορές για να ζουμάρετε σε συγκεκριμένη περιοχή. Πατήστε γρήγορα στην οθόνη τρεις φορές και πάλι για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.
- Εξερεύνηση της οθόνης με κύλιση: σύρετε δύο ή περισσότερα δάχτυλα κατά μήκος της μεγεθυμένης οθόνης.
- Ρύθμιση της αναλογίας ζουμ: πλησιάστε δυο ή περισσότερα δάχτυλα μεταξύ τους στη μεγεθυμένη οθόνη ή απομακρύνετε τα.

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε προσωρινά την οθόνη πατώντας στην οθόνη τρεις φορές και κρατώντας πατημένη. Ενώ κρατάτε πατημένη την οθόνη, σύρετε το δάχτυλό σας για εξερεύνηση της οθόνης. Απελευθερώστε το δάχτυλό σας για επιστροφή στην κανονική προβολή.



- Τα πληκτρολόγια στην οθόνη δεν μπορούν να μεγεθυνθούν.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η απόδοση ορισμένων εφαρμογών, όπως το **Τηλέφωνο** και η **Αριθμ/χανή**, ενδέχεται να επηρεάζεται.

Μεγέθυνση δεικτών ποντικιού ή επιφάνειας αφής

Μεγεθύνετε τον δείκτη όταν χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό ποντίκι ή επιφάνεια αφής.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Μεγάλος δείκτης ποντικιού/touchpad** για ενεργοποίηση.

Μετατροπή της οθόνης σε λειτουργία κλίμακας του γκρι

Εμφανίστε τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκριζου.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Κλίμακα του γκρι** για ενεργοποίηση.

Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης

Βελτιώστε την ορατότητα της οθόνης για να βοηθήσετε τους χρήστες να αναγνωρίζουν κείμενο στην οθόνη ευκολότερα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Αρνητικά χρώματα** για ενεργοποίηση.

Προσαρμογή χρωμάτων

Προσαρμόστε τον τρόπο εμφάνισης των χρωμάτων στην οθόνη, εάν έχετε δυσκολία να διακρίνετε τα χρώματα. Η συσκευή αλλάζει τα χρώματα σε πιο αναγνωρίσιμα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Προσαρμογή χρωμάτων**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης χρώματος.

Ακοή

Λειτ. εντοπισμού ήχου

Ρυθμίστε τη συσκευή να δονείται όταν εντοπίζει το κουδούνι της πόρτας σας ή ένα μωρό να κλαίει.



Ενώ χρησιμοποιείτε τη φωνητική αναγνώριση, όπως το **S Voice**, δεν λειτουργούν οι ανιχνευτές ήχου.

Ανίχνευση κλάματος μωρού

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** → **Λειτ. εντοπισμού ήχου** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Ανίχνευση κλάματος μωρού** για ενεργοποίηση. Η συσκευή δονείται όταν ανιχνεύει ήχο και η ειδοποίηση αποθηκεύεται ως αρχείο καταγραφής.

Λειτουργία εντοπισμού κουδουνιού

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** → **Λειτ. εντοπισμού ήχου** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Λειτουργία εντοπισμού κουδουνιού** για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε ● για να ηχογραφήσετε το κουδούνι σας.
Η συσκευή ανιχνεύει και εγγράφει το κουδούνι της πόρτας.
- 3 Πατήστε ● και πατήστε το κουδούνι της πόρτας σας για να ελέγξετε αν έχει εγγραφεί σωστά. Όταν η συσκευή ανιχνεύσει τον ήχο του κουδουνιού, πατήστε **ΟΚ**.
Για να αλλάξετε τον ήχο του κουδουνιού, πατήστε **Αλλαγή ήχου κουδουνιού**.
Η συσκευή δονείται όταν ανιχνεύει ήχο και η ειδοποίηση αποθηκεύεται ως αρχείο καταγραφής.

Ρύθμιση ειδοποίησης με φλας

Ρυθμίστε το φλας να αναβοσβήνει όταν ηχεί ένας συναγερμός ή όταν έχετε ειδοποιήσεις, όπως εισερχόμενες κλήσεις και νέα μηνύματα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Ειδοποίηση φλας** για ενεργοποίηση.

Απενεργοποίηση όλων των ήχων

Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής, όπως οι ήχοι πολυμέσων και η φωνή του καλούντα στη διάρκεια μιας κλήσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Απενεργ. όλων των ήχων** για ενεργοποίηση.

Ρυθμίσεις λεζάντας

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** → **Υπότιτλοι Samsung (CC)** ή **Υπότιτλοι Google (CC)** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Πραγματοποιήστε μια επιλογή για διαμόρφωση των ρυθμίσεων λεζάντας.

Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας

Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση ακουστικών.

- 1 Συνδέστε ακουστικά με τη συσκευή και φορέστε τα.
- 2 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή**.
- 3 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής στο **Εξ. ήχου αρ./δεξ. καναλ.** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και προσαρμόστε την ηχητική ισορροπία.

Μονοφωνικός ήχος

Η μονοφωνική έξοδος συνδυάζει ήχο στέρεο σε ένα σήμα, το οποίο αναπαράγεται μέσα από όλα τα ηχεία ακουστικών. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία εάν έχετε δυσκολίες στην ακοή ή εάν είναι πιο άνετο ένα ακουστικό.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Μονοφωνικός ήχος** για ενεργοποίηση.

Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση

Καθολικός διακόπτης

Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη αφής συνδέοντας έναν εξωτερικό διακόπτη, πατώντας στην οθόνη ή χρησιμοποιώντας κινήσεις του κεφαλιού και εκφράσεις του προσώπου.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Καθολικός διακόπτης**, και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Αν οι διακόπτες γενικής χρήσης δεν έχουν καταχωριστεί στη συσκευή, πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ** και ρυθμίστε διακόπτες για έλεγχο της συσκευής.



Για ενεργοποίηση της λειτουργίας διακόπτη γενικής χρήσης, τουλάχιστον ένας διακόπτης πρέπει να είναι καταχωρημένος στη συσκευή.

Για να ρυθμίσετε διακόπτες για έλεγχο της συσκευής, πατήστε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** → **Διακόπτες**.

Για απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές.

Βοηθητικό μενού

Εμφάνιση εικονιδίου βοηθητικής συντόμευσης

Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης για πρόσβαση σε εφαρμογές, λειτουργίες και ρυθμίσεις. Μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τη συσκευή πατώντας στα βοηθητικά μενού στο εικονίδιο.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού**.

2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.

Πρόσβαση στα βοηθητικά μενού








Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται σαν αιωρούμενο εικονίδιο για να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα βοηθητικά μενού από οποιαδήποτε οθόνη.

Όταν πατάτε στο εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης, το εικονίδιο εκτείνεται ελαφρώς και τα βοηθητικά μενού εμφανίζονται στο εικονίδιο. Πατήστε στο πάνω ή κάτω βέλος για μετακίνηση σε άλλα πλαίσια ή σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για επιλογή άλλων μενού.

Χρήση του δρομέα

Στο βοηθητικό μενού, πατήστε **Δρομέας**. Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη χρησιμοποιώντας μικρές κινήσεις του δαχτύλου σας στην περιοχή αφής. Σύρετε το δάχτυλό σας στην περιοχή αφής για μετακίνηση του δρομέα. Επίσης, πατήστε στην οθόνη για επιλογή στοιχείων κάτω από το δρομέα.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

-  /  : κύλιση αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.
-  /  : κύλιση πάνω ή κάτω στην οθόνη.
-  : μεγέθυνση της περιοχής όπου βρίσκεται ο δρομέας.
-  : μετακίνηση της περιοχής αφής σε άλλη θέση.
-  : κλείσιμο της περιοχής αφής.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις περιοχής αφής και δρομέα, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού**. Κατόπιν προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στο **TOUCHPAD ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΡΟΜΕΑ**.

Χρήση ενισχυμένων βοηθητικών μενού

Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει ενισχυμένα βοηθητικά μενού για επιλεγμένες εφαρμογές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού** → **Προηγμένη βοήθεια**, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε εφαρμογές.

Εύκολη ενεργοπ. οθόνης

Ενεργοποιήστε την οθόνη κινώντας το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα στο πάνω μέρος της συσκευής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή, τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια με την οθόνη προς τα πάνω ή κρατήστε σταθερά τη συσκευή για να αποτρέψετε τη μετακίνησή της.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Εύκολη ενεργοπ. οθόνης** για ενεργοποίηση.

Αυτ. κλικ όταν σταματ. ο δείκτ.

Ρυθμίστε τη συσκευή να επιλέγει ένα στοιχείο αυτόματα όταν τοποθετείτε το δείκτη επάνω σε αυτό.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Αυτ. κλικ όταν σταματ. ο δείκτ.** για ενεργοποίηση.

Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος

Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Έλεγχος αλληλεπίδρασης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε την αντίδραση της συσκευής σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.



Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν ενεργοποιείτε τα **Κίνηση παλάμης για λήψη**, **Απευθείας κλήση**, **Έξυπνη ειδοποίηση** ή **Εύκολη σίγαση**.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**.
- 2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης του ήχου ταυτόχρονα ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.
- 4 Προσαρμόστε το μέγεθος του πλαισίου ή σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή που θέλετε να περιορίσετε.
- 5 Πατήστε **ΤΕΛ**.
Η συσκευή εμφανίζει την περιορισμένη περιοχή. Η περιορισμένη περιοχή δεν αντιδρά όταν την αγγίζετε και απενεργοποιούνται τα κουμπιά της συσκευής. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε λειτουργίες για το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο έντασης ήχου και το πληκτρολόγιο σε λειτουργία ελέγχου διάδρασης.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου διάδρασης, πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα.

Κλείδωμα κατεύθυνσης

Δημιουργήστε ένα συνδυασμό κατευθύνσεων για ξεκλείδωμα της οθόνης.

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κλείδωμα κατεύθυνσης**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
- 2 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω, προς τα κάτω, αριστερά ή δεξιά τέσσερις με οκτώ φορές και κατόπιν πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ**.
- 3 Σχεδιάστε ξανά το συνδυασμό κατευθύνσεων για να τον επαληθεύσετε και πατήστε **ΕΠΙΒΕΒ**.

Υπενθύμιση ειδοποίησης

Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Υπενθύμιση ειδοποίησης**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για δόνηση όταν έχετε ειδοποιήσεις που δεν ελέγξατε, πατήστε το διακόπτη **Δόνηση** για ενεργοποίηση.

Για να ρυθμίσετε ένα διάστημα μεταξύ ειδοποιήσεων, πατήστε **Διάστημα υπενθύμισης**.

Για να ρυθμίσετε εφαρμογές να σας ενημερώνουν για ειδοποιήσεις, επιλέξτε εφαρμογές στο **ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ**.

Απάντηση ή τερματισμός κλήσεων

Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε οι κλήσεις να απαντώνται ή να τερματίζονται πατώντας ένα πλήκτρο ή χρησιμοποιώντας μια φωνητική εντολή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Απάντηση και τερματισμός κλήσεων**.

Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο.

Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος

Όταν ηχεί ένας συναγερμός ή υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο για να διακοπεί ο συναγερμός ή να απαντηθεί η κλήση αντί να σύρετε το πλήκτρο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Λειτουργία ενός πατήματος** για ενεργοποίηση.

Διαχείριση ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Αποθήκευση ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε ένα αρχείο

Εξαγάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε ένα αρχείο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Διαχείριση προσβασιμ.** → **Εισαγωγή/εξαγωγή** → **Εξαγωγή στα αρχεία μου**.

Εισαγωγή αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Εισαγάγετε ένα αρχείο ρυθμίσεων προσβασιμότητας και ενημερώστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Διαχείριση προσβασιμ.** → **Εισαγωγή/εξαγωγή** → **Εισαγωγή από το φάκελο «Τα Αρχεία Μου»**. Επιλέξτε ένα αρχείο για εισαγωγή και πατήστε **ΤΕΛΟΣ**. Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας ενημερώνονται σύμφωνα με το εισηγμένο αρχείο.

Κοινή χρήση αρχείων ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Μοιραστείτε αρχεία ρυθμίσεων προσβασιμότητας με άλλα άτομα μέσω email, Wi-Fi Direct, Bluetooth και άλλα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Διαχείριση προσβασιμ.** → **Κοινή χρήση μέσω**. Κατόπιν επιλέξτε τα αρχεία προσβασιμότητας και πατήστε **ΤΕΛΟΣ**. Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μοιραστείτε τα αρχεία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα

- Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.

Εξαναγκασμός επανεκκίνησης

Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Επαναφορά της συσκευής

Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενική διαχείριση** → **Επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** → **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Εάν καταχωρήσατε κάποιον λογαριασμό Google στη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό Google αφού κάνετε επαναφορά της συσκευής.

Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρτε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφισης που χρησιμοποιείτε.
- Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνas ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.

Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής

Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση ή διαγράψτε με το χέρι εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.

Αφαίρεση της μπαταρίας

- Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Για τη δική σας ασφάλεια, **δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε** την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής, να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η συσκευή.
- Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:

801-11-SAMSUNG (72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.