

SAMSUNG

SM-G935F
SM-G935FD

Посібник користувача

Зміст

Основні прийоми роботи

- 4 Прочитайте перед початком використання
- 6 Ситуації, в яких пристрій може перегріватися, та вирішення цього
- 9 Комплектація
- 10 Зовнішній вигляд пристрою
- 13 Акумулятор
- 19 SIM- або USIM-карта (карта nano-SIM)
- 25 Карта пам'яті (карта пам'яті microSD)
- 28 USB перехідник
- 29 Увімкнення та вимкнення пристрою
- 30 Управління за допомогою сенсорного екрану
- 33 Головний екран
- 39 Екран блокування
- 41 Екран Edge
- 48 Always On Display
- 50 Панель сповіщень
- 53 Введення тексту
- 55 Знімок екрана
- 56 Запуск програм
- 57 Кілька вікон
- 62 Обліковий запис Samsung
- 63 Передавання даних із попереднього пристрою
- 67 Керування пристроєм і даними
- 70 ШВИДКЕ З'ЄДНАННЯ
- 72 Спільний доступ
- 73 Екстрений режим

Програми

- 74 Інсталяція та видалення програм
- 76 Телефон
- 80 Контакти
- 85 Повідомлення
- 88 Інтернет
- 90 Email
- 91 Камера
- 114 Галерея
- 118 Samsung Gear
- 119 Samsung Members
- 120 Game Launcher
- 123 Календар
- 124 S Health
- 127 S Voice
- 129 Диктофон
- 131 Мої файли
- 132 Нотатки
- 133 Годинник
- 135 Калькулятор
- 135 Програми Google

Налаштування

- 137 Вступ
- 137 Підключення
- 150 Звуки та вібрація
- 151 Сповіщення
- 151 Дисплей і головний екран
- 153 Заставки та теми
- 154 Додаткові функції
- 156 Технічне обслуг. пристрою
- 158 Програми
- 159 Екран блокування й безпека
- 165 Хмара та облікові записи
- 167 Google
- 167 Спеціальні можливості
- 168 Загальне керування
- 168 Оновлення програмного забезпечення
- 168 Посібник користувача
- 169 Про пристрій

Додаток

- 170 Спеціальні можливості
- 186 Усунення неполадок

Основні прийоми роботи

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку, характеристикам моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передачі даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.

- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.
- Залежно від регіону та моделі для деяких пристроїв існує вимога щодо отримання дозволу на використання від Федеральної комісії зв'язку США (FCC). Якщо FCC видала дозвіл на використання вашого пристрою, тоді на ньому можна переглянути ідентифікаційний номер FCC. Щоб переглянути ідентифікаційний номер FCC, торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Про пристрій** → **Відомості про акумулятор**.

Захист від потрапляння пилу та води

Цей пристрій є стійким до впливу вологи та пилу. Дотримуйтеся наведених нижче порад, щоб зберегти властивості щодо уникнення потрапляння вологи та пилу всередину. Їх недотримання може призвести до пошкодження пристрою.

- Не занурюйте пристрій у воду на глибину понад 1,5 м або не тримайте його у воді довше 30 хвилин.
- Не піддавайте пристрій впливу **води під тиском**.
- Після занурення пристрою у чисту воду ретельно витріть його чистою м'якою тканиною. Якщо пристрій піддається впливу інших рідин, таких як солоня вода, іонізована вода або алкогольний напій, промийте його чистою водою і ретельно витріть чистою, м'якою тканиною. Недотримання цих вказівок може вплинути на роботу та зовнішній вигляд пристрою.
- **У разі занурення пристрою у воду або потрапляння води на мікрофон чи динамік звук під час виклику може бути нечітким.** Протріть пристрій сухою тканиною або ретельно висушіть перед використанням.
- Сенсорний екран та інші функції можуть не працювати належним чином, **якщо пристрій використовується у воді**.
- Випробування пристрою відбувалося в контрольованому середовищі. Він був сертифікований як пристрій, стійкий до впливу води та пилу у визначених умовах (пристрій відповідає вимогам класифікації IP68, як зазначено у міжнародному стандарті IEC 60529 «Ступінь захисту, що забезпечується оболонками [код IP]»; умови випробування: 15–35 °C, 86–106 кПа, 1,5 м, протягом 30 хвилин). Незважаючи на відповідність цим вимогам, пристрій усе ж може бути пошкоджений у певних ситуаціях.

Пояснювальні позначки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага!: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Сповіщення: примітки, поради з користування та додаткова інформація

Ситуації, в яких пристрій може перегріватися, та вирішення цього

Нагрівання пристрою під час заряджання акумулятора

Під час заряджання пристрій і зарядний пристрій можуть нагріватися. Під час бездротового зарядження або швидкого зарядження пристрій може стати гарячим на дотик. Це не впливає на строк служби пристрою чи якість його роботи і є нормальним режимом роботи пристрою. Якщо акумулятор стає надто гарячим, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.

Якщо пристрій нагрівається, виконайте такі дії:

- Відключіть пристрій від зарядного пристрою та закрийте будь-які програми, що виконуються. Зачекайте доки пристрій охолоне та почніть заряджати його знову.
- Якщо нижня частина пристрою перегрівається, причиною цього може бути пошкоджений кабель USB, підключений до пристрою. Замініть пошкоджений кабель USB новим кабелем, схваленим Samsung.
- При використанні бездротового зарядного пристрою не кладіть сторонні предмети, такі як металеві об'єкти, магніти і карти з магнітною смугою між пристроєм і бездротовим зарядним пристроєм.

Нагрівання пристрою під час використання

При використанні функцій чи програм, які потребують більше живлення, або під час їх тривалого використання пристрій може тимчасово нагріватися через підвищене споживання заряду акумулятора. Закрийте програми, що виконуються, та призупиніть використання пристрою на деякий час.

Приклади ситуацій, в яких пристрій може перегріватися:

- Початкове налаштування пристрою після придбання або процес відновлення даних.
- Завантаження великих файлів.
- Використання програм, які потребують більше живлення, або використання програм протягом тривалого часу:
 - гра у високоякісні ігри протягом тривалого часу;
 - запис відео протягом тривалого часу;
 - трансляція відео при максимальному рівні яскравості;
 - використання функції дублювання екрану (при підключенні до телевізора).
- Використання режиму багатозадачності (або виконання багатьох програм у фоновому режимі):
 - використання режиму кількох вікон;
 - оновлення чи встановлення програм під час запису відео;
 - завантаження великих файлів під час відеовиклику;
 - запис відео під час використання програми навігації.
- Використання великих обсягів даних для синхронізації з хмарним сховищем, електронною поштою або іншими обліковими записами.
- Використання програми навігації в автомобілі, якщо пристрій перебуває під впливом прямих сонячних променів.
- Використання функцій мобільної точки доступу та тетерингу.
- Використання пристрою в зонах зі слабким сигналом або в яких сигнал відсутній.
- Заряджання акумулятора з використанням пошкодженого кабелю USB.
- Пошкодження багатофункціонального гнізда пристрою або дія на нього сторонніх речовин, таких як рідина, пил, металевий порошок або графіт.
- Передача даних у роумінгу.

Якщо пристрій нагрівається, виконайте такі дії:

- Оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії.
- Конфлікти між програмами, що виконуються, можуть спричинити нагрівання пристрою. Перезапустіть пристрій.
- Вимкніть функції Wi-Fi, GPS і Bluetooth, якщо ви їх не використовуєте.
- Закрийте програми, які збільшують споживання заряду акумулятора або виконуються у фоновому режимі, якщо ви їх не використовуєте.
- Видаліть непотрібні файли або програми, які не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Якщо пристрій перегрівається або нагрівається, не використовуйте його протягом тривалого часу. Якщо пристрій не охолонув протягом тривалого часу, зверніться до сервісного центру Samsung.

Застереження щодо навколишнього середовища

Прилад може нагріватися через поточні умови навколишнього середовища. Будьте обережними, щоб не пошкодити пристрій та не зменшити строк служби акумулятора.

- Не зберігайте пристрій у місцях із дуже високою або дуже низькою температурою.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів протягом тривалого часу.
- Не зберігайте і не використовуйте пристрій у місцях із дуже високою температурою, наприклад, всередині автомобіля влітку, протягом тривалого часу.
- Не кладіть пристрій на будь-які місця, які можуть нагріватися, наприклад на килимок з електричним підігрівом.
- При використанні бездротового зарядного пристрою не кладіть сторонні предмети, такі як металеві об'єкти, магніти і карти з магнітною смугою між пристроєм і бездротовим зарядним пристроєм.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача



- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекomenдованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.






Зовнішній вигляд пристрою





- За наведених нижче умов можуть виникати проблеми з підключенням, а акумулятор може швидше розряджатися.
 - У разі контакту металевих наклейок із ділянкою антени пристрою.
 - У разі встановлення на пристрої металевої кришки.
 - У разі закриття ділянки антени пристрою руками або іншими предметами під час використання певних функцій, таких як здійснення викликів або передавання мобільних даних.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Не встановлюйте на датчик наближення різні аксесуари для захисту екрану, наприклад, такі як захисна плівка або різні наклейки. Це може призвести до несправності датчика.
- Кольори на вигнутому екрані можуть відрізнятися в залежності від точки зору.

Клавіші

Клавіша	Функція
 Ввімкнення/ вимкнення живлення	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
 Останні програми	<ul style="list-style-type: none"> • Торкніться, щоб відкрити список останніх програм.
 Домашній	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити Google.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Торкніться, щоб повернутися на попередній екран. • Торкніться й утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
 Гучність	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Акумулятор

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням акумулятора, а також, якщо він не використовувався протягом тривалого часу, потрібно зарядити його.



Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.




Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.



Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

1

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кабель USB у багатофункціональне гніздо пристрою.

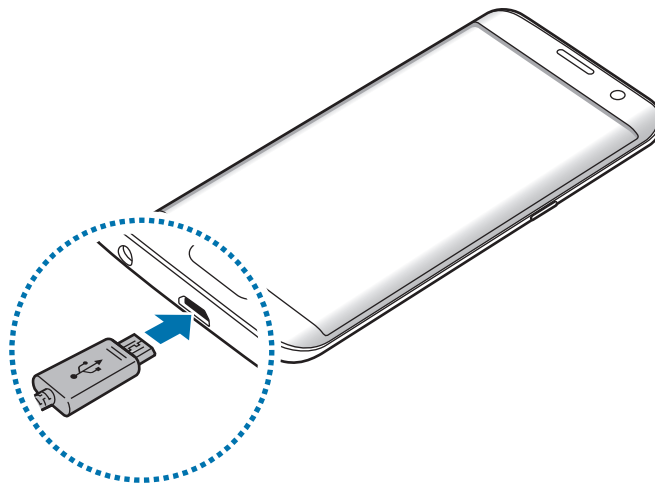

2

Підключіть блок живлення USB до електричної розетки.

3

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Перегляд приблизного часу зарядження

Під час зарядження, відкрийте головний екран і торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Технічне обслуг. пристрою** → **Акумулятор**.



Фактичний час зарядження може відрізнятися, залежно від стану пристрою й умов зарядження. Приблизний час зарядження може не відображатися під час зарядження пристрою за надто низької або високої температури оточуючого середовища.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є різноманітні опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора.

- Оптимізація роботи пристрою за допомогою функції «Обслуговування пристрою».
- Якщо пристрій не використовується, вимкніть екран, натиснувши на клавішу ввімкнення та вимкнення живлення.
- Увімкніть режим енергозбереження.
- Закрийте непотрібні програми.
- Вимкніть функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.
- Вимкніть функцію Wi-Fi, якщо вона не використовується.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм, які потребують синхронізації, наприклад електронної пошти.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Підказки та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути розрядження під час передачі даних, завжди повністю заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

- Під час зарядження не за допомогою зарядного пристрою, наприклад від ПК, може спостерігатися зниження швидкості зарядження через меншу силу електричного струму.
- Під час зарядження пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, зарядження за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- У разі зарядження пристрою, на багатофункціональне гніздо якого потрапила рідина, пристрій може бути пошкоджено. Добре протріть багатофункціональне гніздо та дозвольте йому повністю висохнути, перш ніж заряджати пристрій.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Швидке зарядження

Цей пристрій підтримує функцію швидкого зарядження. Акумулятор швидше заряджається, якщо пристрій або його екран вимкнено.

Про функцію швидкого зарядження

- Для роботи цієї функції використовується спеціальна технологія зарядження акумуляторів, що дає змогу збільшити обсяг енергії, потрібної для зарядження, і таким чином прискорити зарядження. Пристрій підтримує функцію адаптивного швидкого зарядження від компанії Samsung і технологію Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Для використання цієї функції на пристрої підключіть до нього зарядний пристрій, що підтримує функцію адаптивного швидкого зарядження або технологію Quick Charge 2.0.

Прискорення зарядження

Щоб прискорити зарядження, вимкніть пристрій або його екран під час зарядження. Якщо зарядження здійснюється за вимкненого пристрою, на його екрані відображається значок ⚡.

Якщо функцію швидкого зарядження вимкнено, на головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Технічне обслуг. пристрою** → **Акумулятор** → **Додаткові налашт.**, а потім торкніться повзунка **Шв. зарядження ч/кабель**, щоб увімкнути відповідну функцію.



- Вбудована функція швидкого зарядження недоступна в разі використання стандартного зарядного пристрою.
- Якщо пристрій нагрівається або якщо підвищується температура повітря в місці його перебування, швидкість зарядження може автоматично зменшитися. Це нормально й має завадити пошкодженню пристрою.

Безпроводове зарядження

Пристрій оснащено вбудованою бездротовою спіраллю для зарядження. Можна заряджати акумулятор за допомогою безпроводового зарядного пристрою (продається окремо).

Швидке бездротове зарядження


Функція швидкого бездротового зарядження дає змогу швидше заряджати пристрій. Для використання цієї функції потрібні компоненти, зокрема зарядний пристрій, що її підтримують.



Під час швидкого бездротового зарядження може бути чутний шум вентилятора зарядного пристрою. Щоб його зменшити, вимкніть функцію швидкого бездротового зарядження. Відповідна опція ввімкнення/вимкнення відобразиться в меню налаштувань пристрою відразу після першого його під'єднання до зарядного пристрою. На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Технічне обслуг. пристрою** → **Акумулятор** → **Додаткові налашт.**, а потім торкніться повзунка **Швид. безпров. заряджання**, щоб вимкнути відповідну функцію. У разі вимкнення цієї функції шум зменшиться, проте зарядження триватиме довше.

Зарядження акумулятора

- 1 Сумістіть центр задньої панелі пристрою із центром безпроводового зарядного пристрою. Розрахований час зарядки буде відображено на екрані. Фактичний час зарядки може відрізнятись залежно від умов заряджання.

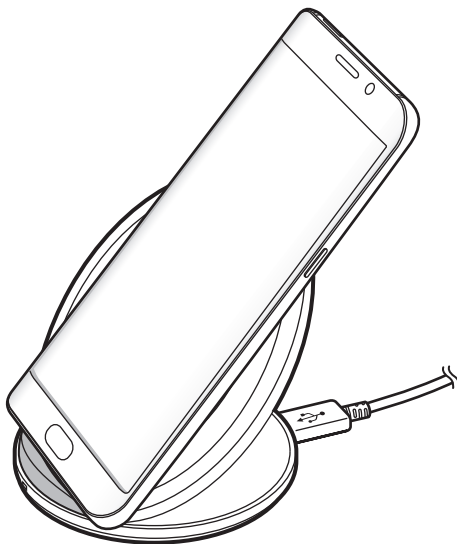

- 2 Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від безпроводового зарядного пристрою.



При використанні бездротового зарядного пристрою не розміщуйте сторонні металеві предмети, магніти або карти з магнітними стрічками між пристроєм та бездротовим зарядним пристроєм. Пристрій може не заряджатися належним чином або може перегрітися.



- У разі використання безпроводового зарядного пристрою у місцях зі слабким сигналом мережі можна втратити зв'язок.
- Використовуйте безпроводові зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung. У разі використання інших безпроводових зарядних пристроїв акумулятор може заряджатися неналежним чином.

Режим енергозбереження




Активація режиму енергозбереження, для подовження часу роботи акумулятора.


- 1 На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Технічне обслуг. пристрою** → **Акумулятор** → **СЕРЕДНІЙ**
- 2 Торкніться **НАЛАШТУВАТИ** для зміни налаштувань енергозбереження перед входом до режиму енергозбереження.
- 3 Торкніться **ЗАСТОСУВАТИ**.

Режим максимального енергозбереження

У режимі максимального енергозбереження пристрій знижує споживання енергії акумулятора, застосовуючи темну тему та обмежуючи доступ до програм та функцій. Підключення до мережі, за винятком мобільної мережі, будуть вимкнені.

- 1 На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Технічне обслуг. пристрою** → **Акумулятор** → **МАКС**.
- 2 Торкніться **НАЛАШТУВАТИ** для зміни налаштувань енергозбереження перед входом до режиму максимального енергозбереження.
- 3 Торкніться **ЗАСТОСУВАТИ**.

Після входу до режиму максимального енергозбереження, на головному екрані, торкніться  та виберіть програму для подальшого використання. Для видалення програм торкніться  → **Редагувати** і оберіть програму за допомогою .

Щоб вимкнути режим максимального енергозбереження, торкніться  → **Вимкнути режим максимального енергозбереж.**



Розрахований час роботи акумулятора залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

SIM- або USIM-карта (карта nano-SIM)

Установлення SIM- або USIM-карти

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.




Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.




- **Моделі з двома SIM-картками:** у деяких місцях швидкість передачі даних може бути нижчою, якщо у пристрій встановлено дві SIM-карти замість однієї.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. За додатковими відомостями щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.

► Моделі з однією SIM-карткою:

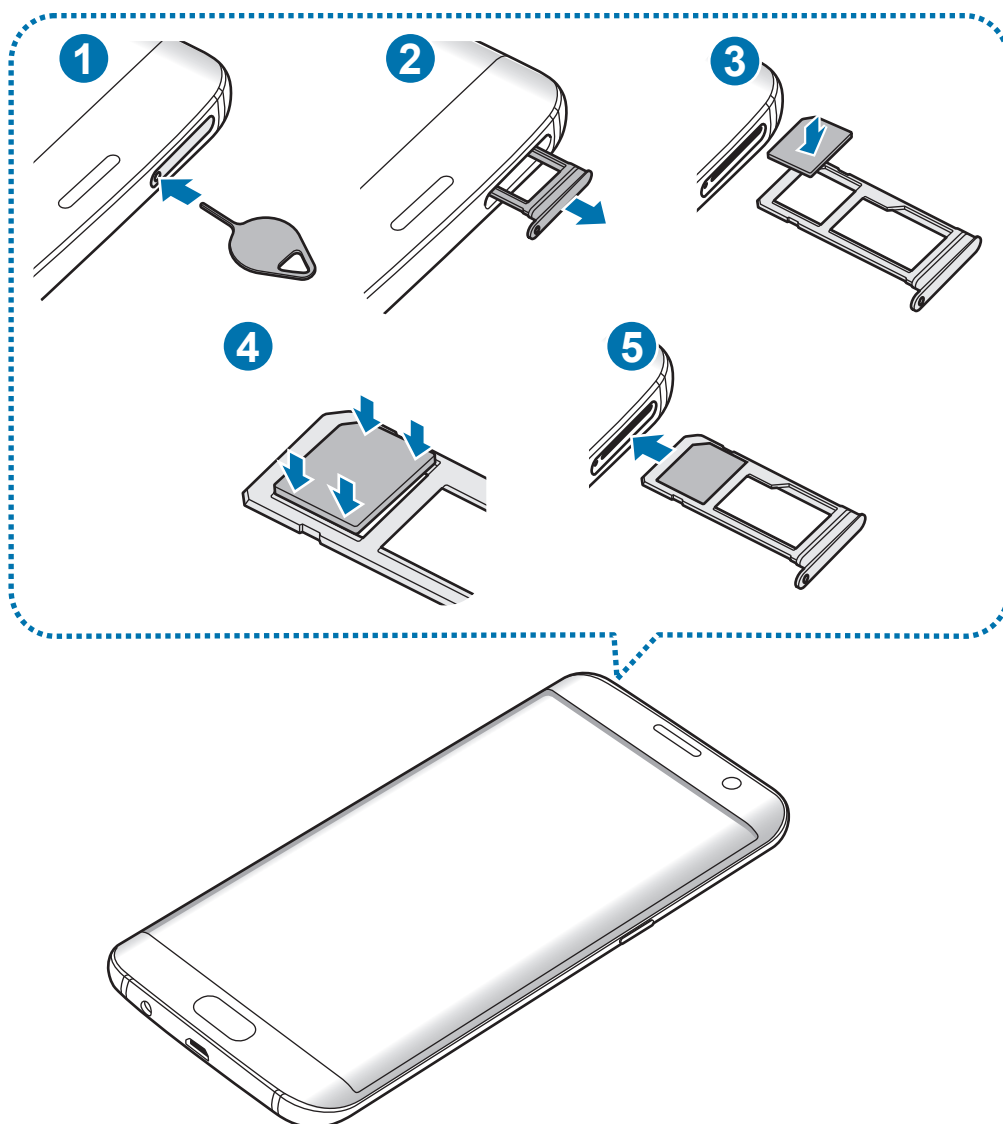

► Моделі з двома SIM-картками:

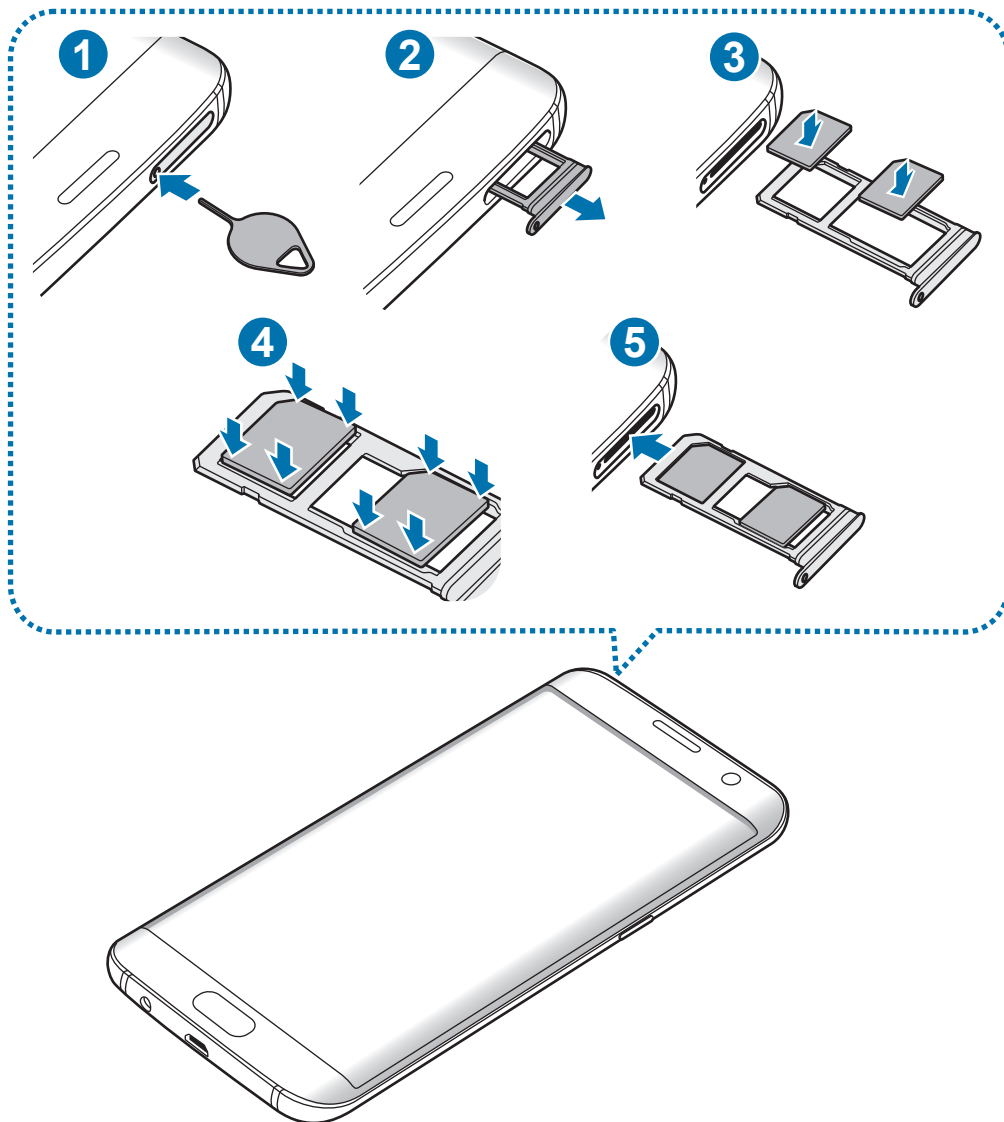

1 Вставте штифт для вилучення в отвір лотка, щоб відкрити лоток.




Переконайтеся, що штифт для вилучення встановлено перпендикулярно отвору. В іншому разі пристрій може бути пошкоджено.

2 Обережно витягніть лоток із гнізда для лотка.

3 ► **Моделі з однією SIM-картою:** встановіть SIM- або USIM-карту в лоток 1 золотистими контактами донизу.

► **Моделі із двома SIM-картами:** встановіть SIM- або USIM-карту в лоток золотистими контактами донизу.

Встановіть основну SIM- або USIM-карту в лоток 1 (❶), а додаткову SIM- або USIM-карту — в лоток 2 (❷).

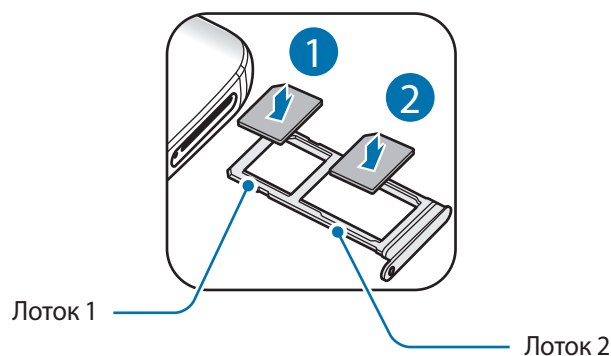

4 Обережно натисніть на SIM- або USIM-карту, щоб зафіксувати її у лотку.



Якщо SIM-карту не зафіксовано належним чином, вона може випасти з лотка.


5 Встановіть лоток у гніздо для лотка.





- У разі вставлення вологого слота у пристрій це може призвести до пошкодження пристрою. Переконайтеся, що він сухий.
- Повністю вставте слот у гніздо для слота для запобігання потрапляння рідини всередину пристрою.

Правильне встановлення карти

► Моделі з однією SIM-карткою:

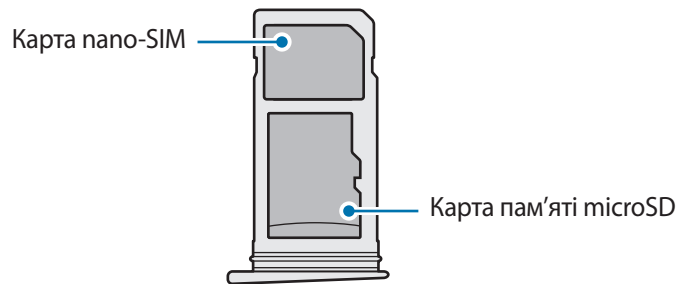


► Моделі з двома SIM-картками:

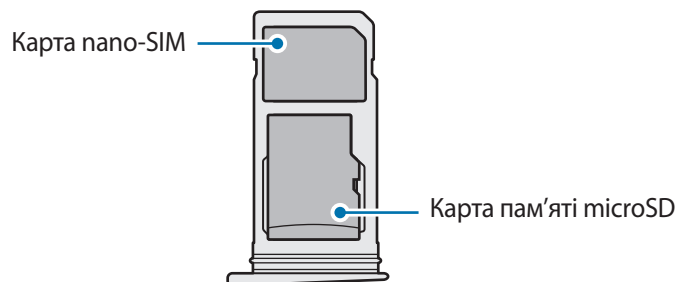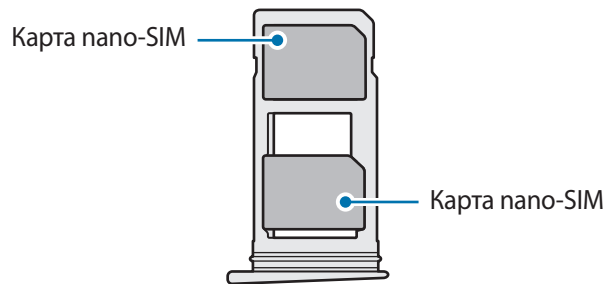


- Використовуйте лише карту nano-SIM.
- Не можна одночасно вставити карту nano-SIM і карту пам'яті microSD у лоток 2.

Видалення SIM- або USIM-карти

- 1 Вставте штифт для вилучення в отвір лотка, щоб відкрити лоток.
- 2 Обережно витягніть лоток із гнізда для лотка.
- 3 Видаліть SIM- або USIM-карту.
 - Моделі з однією SIM-карткою:

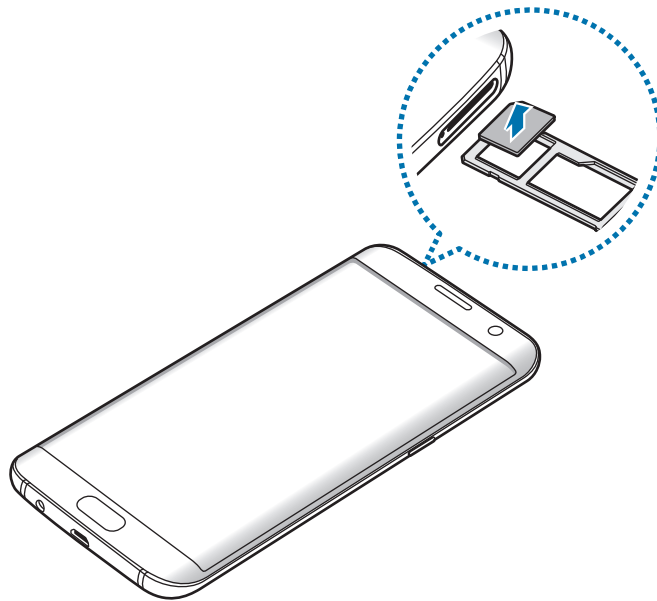

- Моделі з двома SIM-картками:

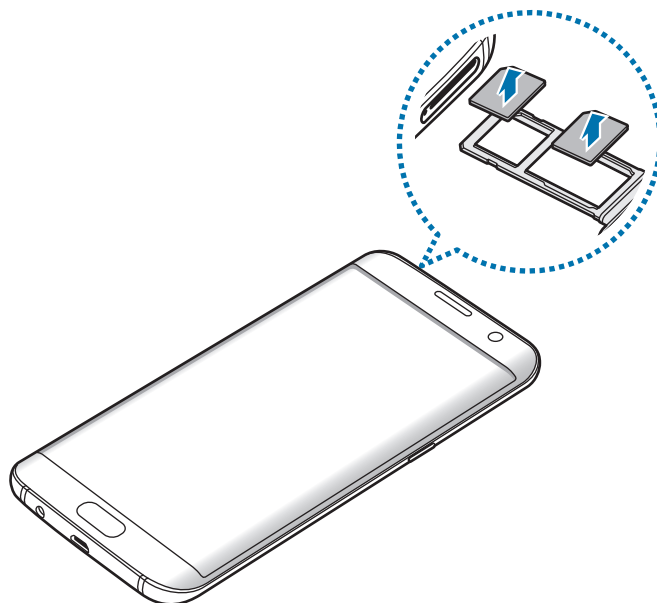

- 4 Встановіть лоток у гніздо для лотка.

Використання двох SIM- або USIM-карт (моделі із двома SIM-картами)

Встановлення двох SIM- або USIM-карт дозволяє використання двох номерів телефонів або постачальників послуг на одному пристрої.

Активація SIM- або USIM-карти

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Підключення** → **Диспетчер SIM-картки**. Виберіть SIM- або USIM-карту і торкніться перемикача для її активації.

Налаштування SIM- або USIM-карти

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Підключення** → **Диспетчер SIM-картки** і виберіть SIM- або USIM-карту, щоб скористатися наведеними нижче опціями:

- **Значок:** змінення значка SIM- або USIM-карти.
- **Ім'я:** змінення відображуваного імені SIM- або USIM-карти.
- **Режим мережі:** вибір типу мережі для SIM- або USIM-карти.

Встановлення потрібної SIM- або USIM-карти як основної

Якщо активовано дві карти, можна вибрати карту, якій буде призначено функції здійснення голосових викликів, обміну повідомленнями та послуги передавання даних.

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Підключення** → **Диспетчер SIM-картки** та призначте потрібні функції відповідним картам у розділі **ОСНОВНА SIM-КАРТА**.

Карта пам'яті (карта пам'яті microSD)

Встановлення карти пам'яті


Ємність карти пам'яті пристрою може відрізнятися від такої в пристроях інших моделей, крім того, деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з даним пристроєм залежно від їх виробника і типу. Про максимальну ємність карт пам'яті, підтримувану пристроєм, можна дізнатись на веб-сайті Samsung.



- Деякі карти пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту пам'яті потрібною стороною догори.



- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті — інакше він не розпізнає карту. Якщо пристрій не розпізнає карту пам'яті, відформатуйте її на комп'ютері.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам'яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам'яті, каталог файлів карти пам'яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD-карта**.

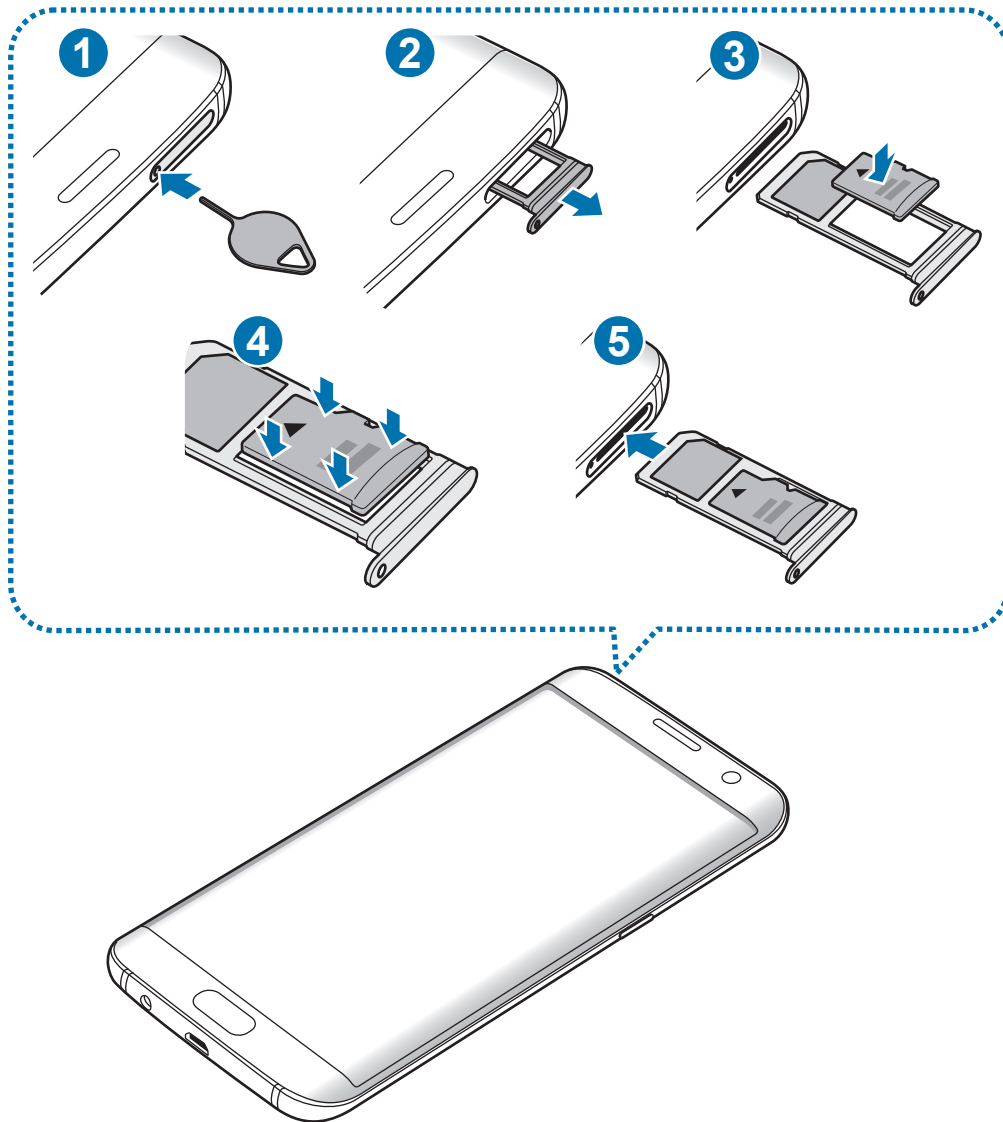

1 Вставте штифт для вилучення в отвір лотка, щоб відкрити лоток.




Переконайтеся, що штифт для вилучення встановлено перпендикулярно отвору. В іншому разі пристрій може бути пошкоджено.

2 Обережно витягніть лоток із гнізда для лотка.



У разі видалення лотка із пристрою функцію передавання мобільних даних буде вимкнено.

- 3 Встановіть карту пам'яті в лоток 2 золотистими контактами донизу.

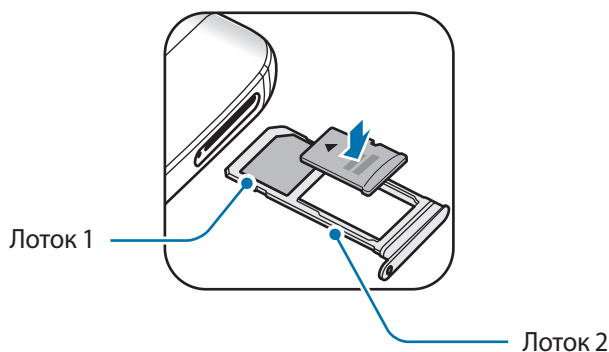

- 4 Обережно натисніть на карту пам'яті, щоб зафіксувати її в лотку.


- 5 Встановіть лоток у гніздо для лотка.



- У разі вставлення вологого слота у пристрій це може призвести до пошкодження пристрою. Переконайтеся, що він сухий.
- Повністю вставте слот у гніздо для слота для запобігання потрапляння рідини всередину пристрою.

Виймання карти пам'яті

Перш ніж виймати карту пам'яті, відключіть її для безпечного від'єднання.

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Технічне обслуг. пристрою** → **Пам'ять** →  → **Установки місця збереження** → **SD-карта** → **ВІДКЛЮЧИТИ**.

- 1 Вставте штифт для вилучення в отвір лотка, щоб відкрити лоток.

- 2 Обережно витягніть лоток із гнізда для лотка.

- 3 Вийміть карту пам'яті.

- 4 Встановіть лоток у гніздо для лотка.



Не виймайте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам'яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використанням пошкоджених карт пам'яті.

Форматування карти пам'яті

Якщо карту пам'яті відформатовано на комп'ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам'яті на пристрої.

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Технічне обслуг. пристрою** → **Пам'ять** → **Установки місця збереження** → **SD-карта** → **Форматувати**.



Перш ніж формувати карту пам'яті, обов'язково створіть резервні копії всіх збережених на ній важливих даних. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

USB перехідник


Завдяки USB перехіднику (адаптер On-The-Go), що входить до комплекту постачання, на пристрій можна передавати дані з інших мобільних пристроїв або підключати до нього периферійні USB-пристрої, такі як миша та клавіатура.



Використовуйте лише USB перехідник, який входить до комплекту постачання пристрою.

Передавання даних із попереднього пристрою

До цього пристрою ви можете підключити свій попередній пристрій за допомогою USB перехідника або кабелю USB та швидко й просто передати з нього потрібні дані. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Передавання даних через USB перехідник](#).

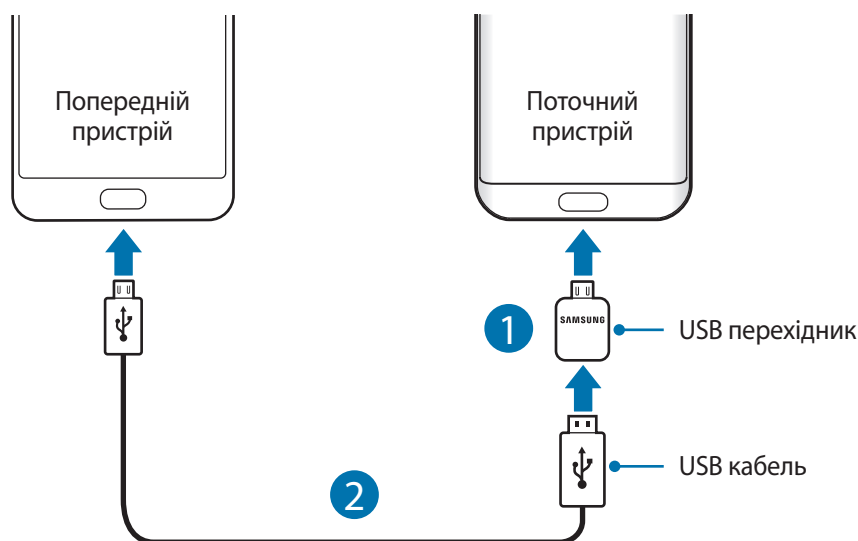

Підключення периферійного USB-пристрою

Під'єднайте периферійний пристрій USB до USB-роз'єму, після чого під'єднайте USB-роз'єм до багатофункціонального гнізда пристрою.



Деякі периферійні USB-пристрої можуть бути несумісні із цим пристроєм.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте клавішу увімкнення та вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Під час першого увімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.


Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу увімкнення та вимкнення живлення й торкніться **Вимкнути**.



Дотримуйтеся усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте клавішу увімкнення та вимкнення живлення та клавішу гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

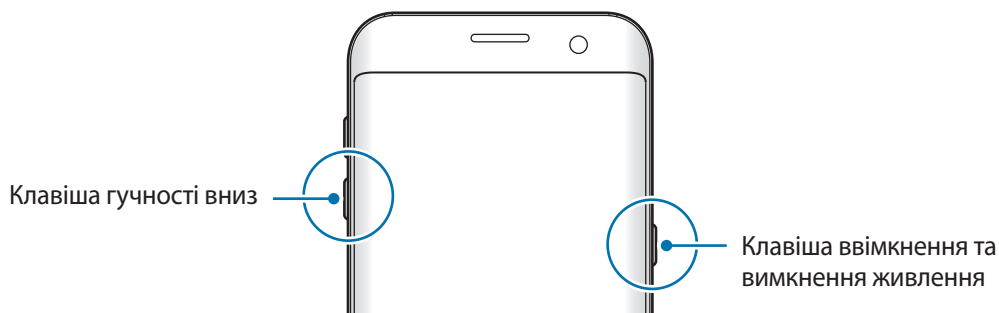

Управління за допомогою сенсорного екрану




- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не торкайтесь його гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.



- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться будь-якого з цих об'єктів пальцем.

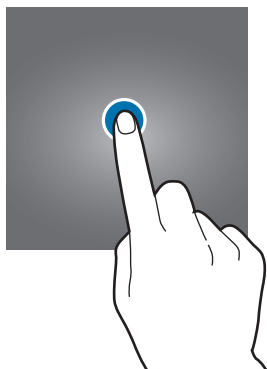


Торкання й утримання

Торкніться й утримуйте об'єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.




Перетягування

Щоб перемістити об'єкт, торкніться й утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

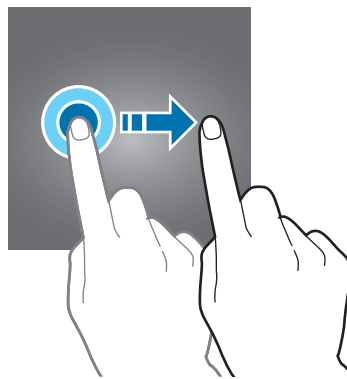


Подвійний дотик

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

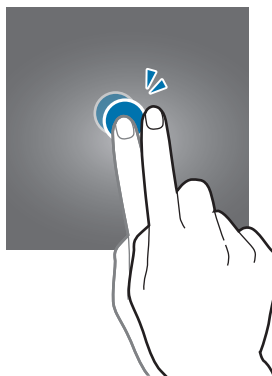



Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

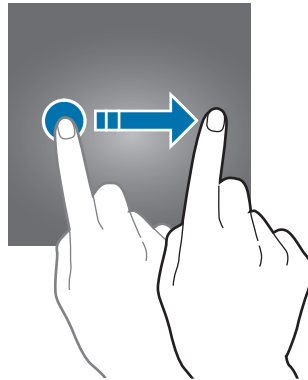

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

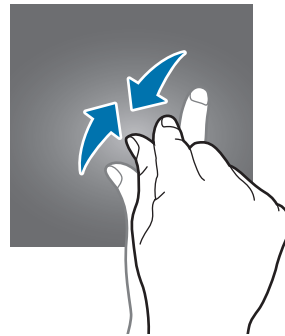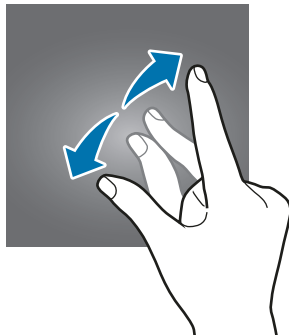

Головний екран

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво або вправо.




Зовнішній вигляд головного екрана залежить від країни та оператора зв'язку.



Опції головного екрана

На головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку або покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти до доступних опцій. Налаштування головного екрана за допомогою додавання, видалення або переміщення панелей. Також можна налаштувати заставу головного екрана, додати віджети на головний екран тощо.

- **Заставки та теми:** змінення заставки, теми або значків пристрою.
- **Віджети:** додавання віджетів на головний екран. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.
- **Екранна сітка:** змінення розміру сітки для відображення більшої або меншої кількості об'єктів на головному екрані й екрані програм.

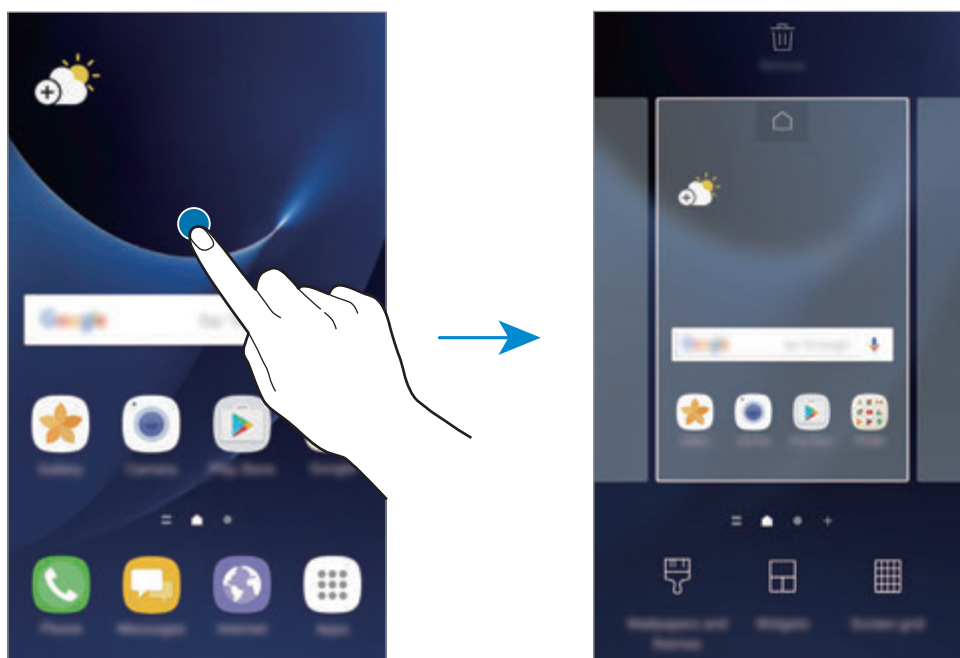

Додавання об'єктів

На екрані програм торкніться й утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на головний екран.

Щоб додати віджети, відкрийте головний екран, клацніть і утримуйте пусту область на головному екрані, торкніться **Віджети**, торкніться й утримуйте віджет, а потім перетягніть його на головний екран.

Переміщення об'єктів

На головному екрані торкніться й утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області клавіш швидкого доступу внизу головного екрана.

Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Для простішого переміщення об'єкта торкніться й утримуйте потрібний об'єкт і перетягніть його до опції **Перемістити програми** вгорі екрана. Об'єкт буде переміщено на панель, розташовану вгорі екрана. Проведіть вліво або вправо, щоб перейти на іншу панель і перетягніть об'єкт в нове розташування.


Видалення об'єктів

Торкніться й утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його до опції **Видалити** або **Видалити ярлик** вгорі екрана.


Створення папок

Створення папок і упорядкування схожих програм для швидкого доступу до потрібних програм.

- 1 На головному екрані торкніться й утримуйте програму, а потім перетягніть її на іншу програму.
- 2 Відпустіть програму після відображення рамки папки навколо програм.
Буде створено нову папку, що містить вибрані програми.

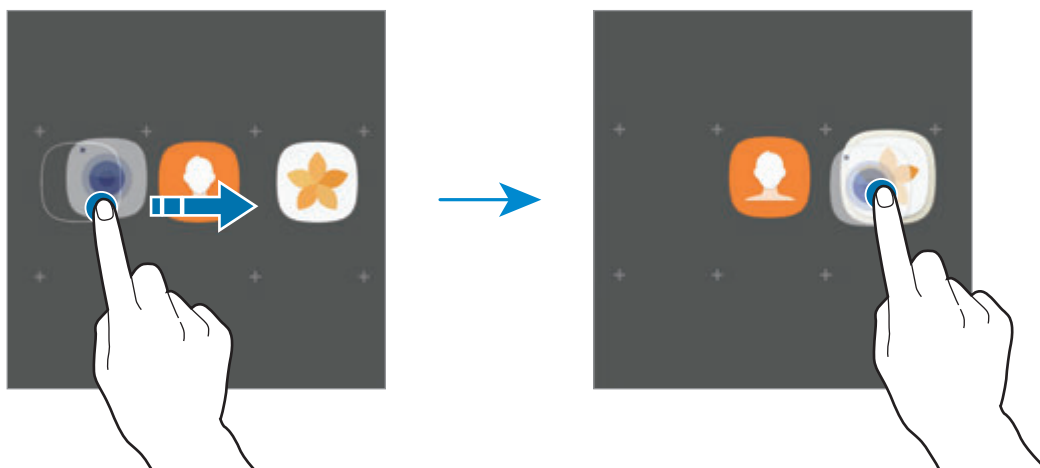

3 Торкніться **Введіть ім'я папки** та введіть назву папки.

Щоб змінити колір папки, торкніться .


Щоб додати інші програми до папки, торкніться **ДОДАТИ**, виберіть потрібні програми та торкніться **ДОДАТИ**. Також потрібну програму можна додати, перетягнувши її до папки на головному екрані.

Щоб перемістити програми з папки на головний екран, торкніться папки, а потім перетягніть потрібну програму на головний екран.

Щоб видалити наявні в папці програми, торкніться папки, а потім перетягніть програму, яку потрібно видалити, до опції **Видалити ярлик** вгорі екрана.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, а потім торкніться .

Щоб перемістити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель як основний головний екран, торкніться .

Використання швидких опцій

На головному екрані торкніться і утримуйте значок програми чи папки для швидкого доступу до опцій.

Екран програм


На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

На головному екрані торкніться **Програми**, щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво або вправо.

Переміщення об'єктів



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

На екрані програм торкніться  → **Редагувати**. Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.


Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.


Створення папок

Створення папок і упорядкування схожих програм для швидкого доступу до потрібних програм.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.


- 1 На екрані програм торкніться  → **Редагувати**.
- 2 Торкніться й утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її на іншу програму.
- 3 Відпустіть програму після відображення рамки папки навколо програм.
Буде створено нову папку, що містить вибрані програми.

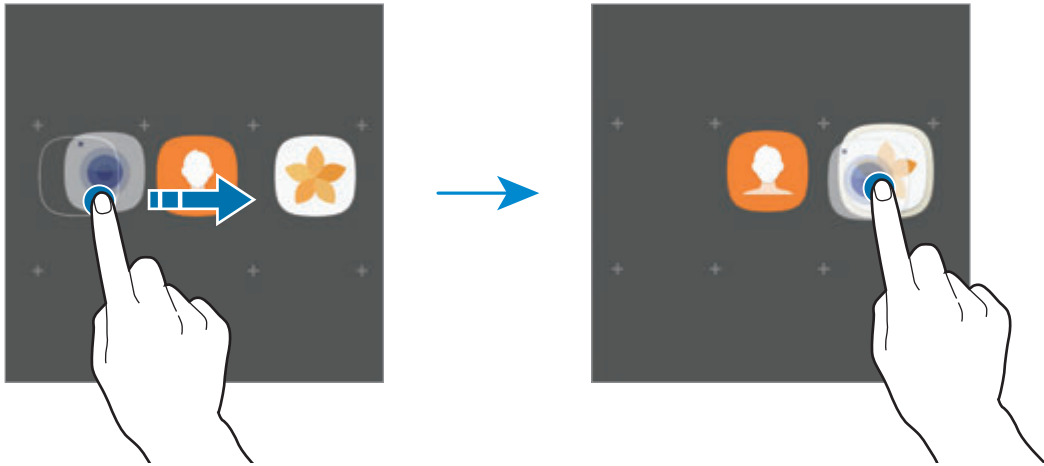

- 4 Торкніться **Введіть ім'я папки** та введіть назву папки.

Щоб змінити колір папки, торкніться .

Щоб додати інші програми до папки, торкніться **ДОДАТИ**, виберіть потрібні програми та торкніться **ДОДАТИ**. Також потрібну програму можна додати, перетягнувши її до папки на екрані програм.

Щоб видалити папку, торкніться  на папці. При цьому буде видалено лише папку. Наявні в ній програми буде переміщено на екран програм.

Перевпорядкування об'єктів

Об'єкти, наявні на екрані програм, можна розмістити в алфавітному порядку.

На екрані програм торкніться  → **Сортувати** → **В алфавітному порядку**.

Пошук об'єктів

Програми можна шукати на екрані програм, у **Galaxy Apps** чи у **Play Маркет**.












На екрані програм, введіть символи в поле пошуку. За введеним запитом буде автоматично здійснено пошук і відображено об'єкти, що містять введені символи.













Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.



Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
	SIM- чи USIM-карта за замовчуванням для викликів (моделі з двома SIM-картами)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
	Підключення до мережі LTE (моделі з підтримкою LTE)
	Підключено до мережі Wi-Fi


Значок	Значення
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Використовуються послуги розташування
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Зарядження акумулятора
	Рівень заряду акумулятора

Екран блокування

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Для блокування екрана використовується **Проведення** – стандартний спосіб блокування екрана.

Щоб розблокувати екран, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення або клавішу «Домашній» і проведіть по екрану в будь-якому напрямку.

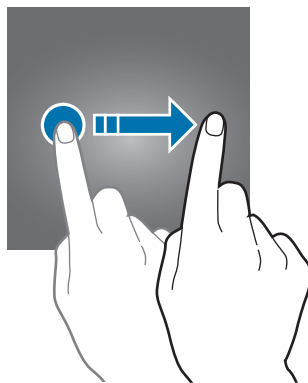

Щоб змінити спосіб блокування екрана, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування й безпека** → **Тип блокування екрана** та виберіть потрібний спосіб блокування екрана.

Встановивши спосіб розблокування екрана за допомогою зразка, PIN-коду, паролю або відбитків пальців, можна запобігти несанкціонованому доступу інших осіб до вашого пристрою і таким чином захистити особисті дані. Після того як спосіб блокування екрана буде встановлено під час кожної спроби розблокування пристрою на ньому автоматично відображатиметься запит на введення коду розблокування.

- **Проведення:** для розблокування екрана потрібно провести по ньому в будь-якому напрямку.
- **Зразок:** для розблокування екрана потрібно накреслити зразок, з'єднавши чотири або більше точок.
- **PIN-код:** для розблокування екрана потрібно ввести PIN-код, що має містити як мінімум чотири цифри.
- **Пароль:** для розблокування екрана потрібно ввести пароль, що має містити як мінімум чотири літери, цифри або символи.
- **Немає:** жоден із способів блокування екрана не застосовується.
- **Відбитки пальців:** для розблокування екрана потрібно зареєструвати на пристрої свої відбитки пальців. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Розпізнавання відбитків пальців](#).



Якщо декілька разів поспіль буде введено хибний код розблокування, можна виконати скидання налаштувань до заводських значень, після досягнення максимальної кількості спроб. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування й безпека** → **Налаштування захищ. блокування**, а потім торкніться повзунка **Автом. скидання налашт.**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Екран Edge


Вступ

Можна легко отримати доступ до обраних програм, завдань, контактів тощо за допомогою різних панелей краю екрана. Навіть за вимкненого основного екрана можна переглядати такі відомості, як новини, пропущені виклики і сповіщення про надходження повідомлень, а також нічний годинник на краю екрана.

Використання панелей краю екрана



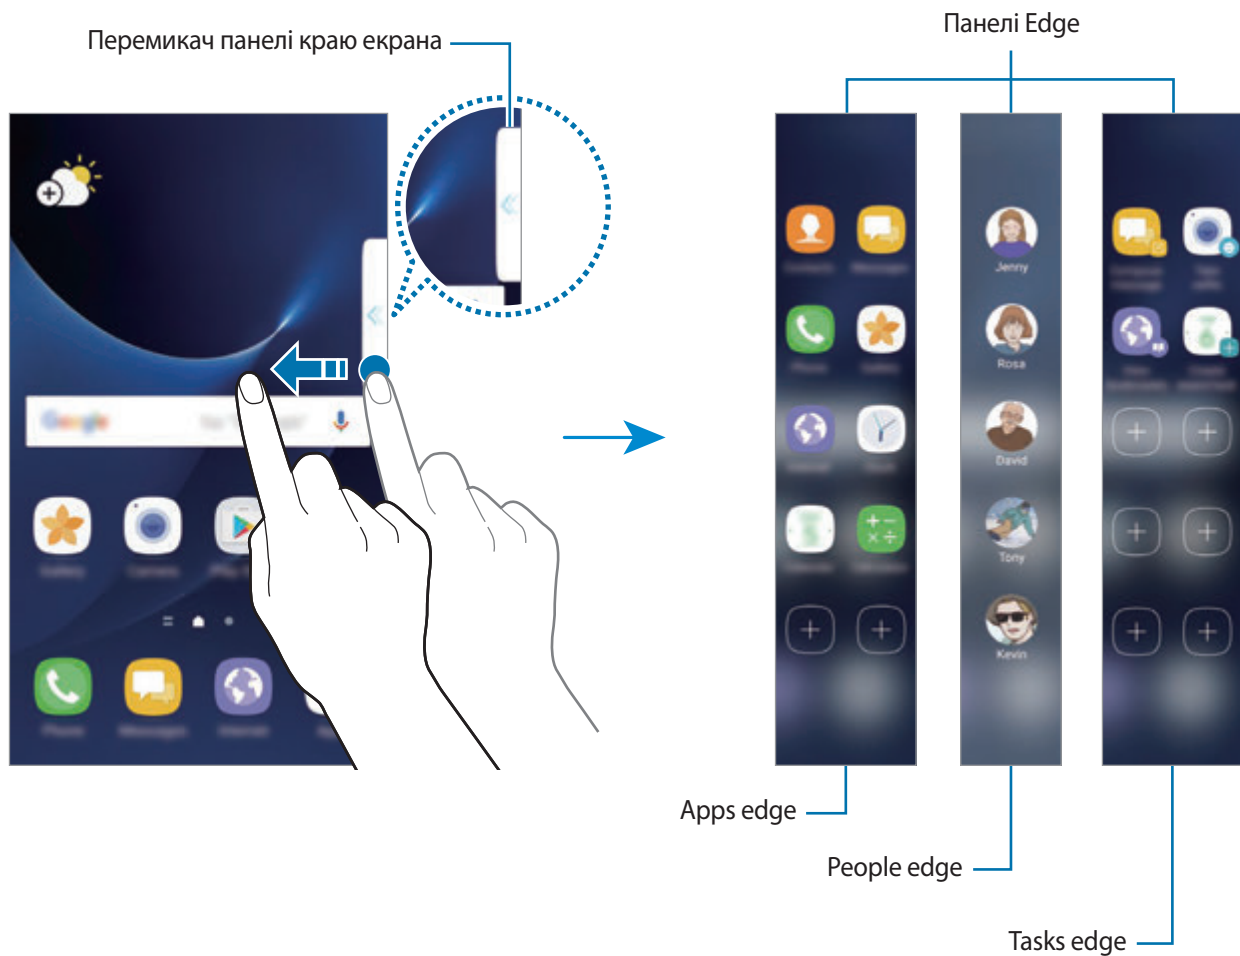

Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана. Потім проведіть вліво або вправо для переходу між панелями краю екрана.

Якщо перемикач панелі краю екрана не відображається, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Дисплей і головний екран** → **Екран Edge**, а потім торкніться повзунка **Панелі Edge**, щоб увімкнути відповідну функцію.





Змінення панелей краю екрана

Виберіть панелі для їх відображення на краю екрана або редагування.

- 1 Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру панелі.
- 2 Торкніться , щоб відкрити екран налаштувань панелі краю екрана.
- 3 Встановіть прапорці поряд із потрібними панелями краю екрана для відображення.
Щоб відредагувати панель, торкніться **РЕДАГУВАТИ**.
Щоб завантажити додаткові панелі, торкніться **ЗАВАНТАЖ**.
Щоб змінити порядок розташування панелей, торкніться  → **Упорядкувати** і перетягніть   в інше розташування.

Налаштування перемикача панелі краю екрана

Можна змінити розташування, розмір і прозорість перемикача.

Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана. Потім торкніться  →  →



Налаштування маркера.

Apps edge


Швидкий запуск часто використовуваних програм.

- 1 Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.
- 2 Проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб відкрити панель Apps edge.
- 3 Виберіть потрібну програму щоб запустити її.

Редагування панелі Apps edge

- Щоб додати програму, торкніться  на панелі, а потім торкніться програми у списку програм.
- Щоб створити папку на панелі, торкніться  на панелі, торкніться й утримуйте потрібну програму у списку програм, а потім перетягніть її на значок іншої програми на панелі Apps edge. Відпустіть програму після відображення рамки папки навколо програм.
- Щоб видалити програму, торкніться й утримуйте її на панелі та перетягніть до опції **Видалити** вгорі панелі.
- Щоб змінити порядок розташування програм, торкніться й утримуйте програму та перетягніть її в інше розташування.



Також можна редагувати панель Apps edge, торкнувшись  і потім торкнувшись **РЕДАГУВАТИ** у меню Apps edge.

People edge

Додавання обраних контактів на панель People edge для швидкого зв'язку з ними та перегляду отриманих від них сповіщень.

1


Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.

2

Проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб відкрити панель People edge.

Додавання контактів на панель People edge

Додайте контакти, які часто використовуються, на панель People edge і встановіть їх як пріоритетні контакти.

Торкніться  і виберіть контакт зі списку обраних, або торкніться **ВИБІР КОНТАКТУ**, виберіть контакти, а потім торкніться **ГОТОВО**.




На панель People edge можна додавати лише контакти, збережені у розділі **Контакти**.

Редагування панелі People edge


- Щоб змінити порядок розташування контактів, торкніться й утримуйте значок контакту і перетягніть його в інше розташування.
- Щоб видалити контакт, торкніться й утримуйте значок контакту і перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.



Також можна редагувати панель People edge, торкнувшись  і потім торкнувшись **РЕДАГУВАТИ** у меню People edge.

Спілкування з контактами на панелі People edge

Відкрийте панель People edge і торкніться контакту. Кнопки зв'язку буде відображено на екрані. Торкніться потрібної кнопки, щоб здійснити виклик або надіслати повідомлення контакту.

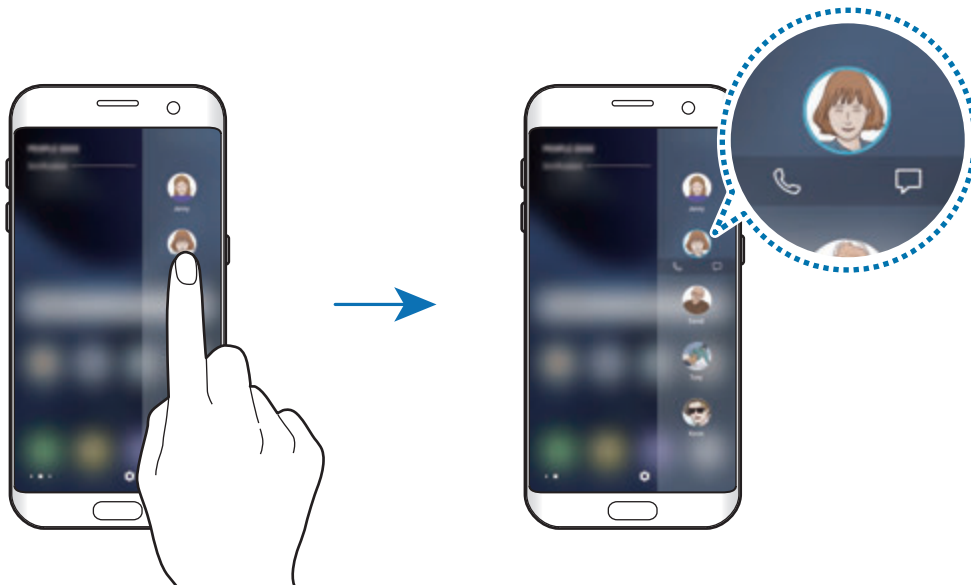

Підсвічування країв


Край екрана підсвічуватиметься у разі отримання викликів або сповіщень, якщо пристрій лежить екраном донизу.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей і головний екран** → **Екран Edge**, а потім торкніться **Підсвічування країв**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Можна відхиляти вхідні виклики за допомогою налаштованих повідомлень для відхилення виклику. Якщо пристрій лежить екраном донизу, утримуйте пальцем датчик на задній панелі пристрою протягом двох секунд для відхилення викликів.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей і головний екран** → **Екран Edge** → **Підсвічування країв** → **Швидка відповідь**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Для редагування стандартного повідомлення для відхилення виклику торкніться тексту повідомлення у розділі **ПОВІД. ШВИДК.ВІДПОВІДІ**.

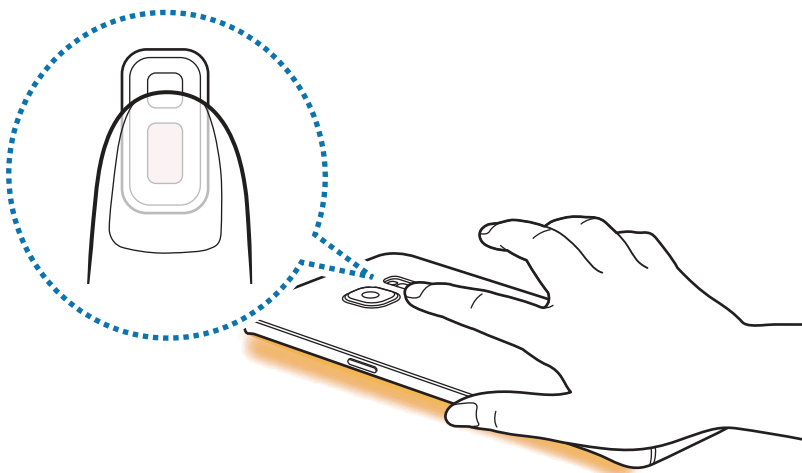


Tasks edge


Швидке виконання найчастіше використовуваних завдань, таких як створення повідомлень або подій.

- 1 Перетягніть перемикач панелі краю екрана до центру екрана.
- 2 Проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб відкрити панель краю завдань.
- 3 Торкніться завдання, щоб виконати його.

Редагування панелі краю завдань

- Щоб додати завдання, торкніться  на панелі, а потім торкніться завдання у списку завдань.
- Щоб видалити завдання, торкніться й утримуйте його на панелі та перетягніть до опції **Видалити** вгорі панелі.
- Щоб змінити порядок розташування завдань, торкніться й утримуйте завдання та перетягніть його в інше розташування.






Також можна редагувати панель краю завдань, торкнувшись , а потім торкнувшись **РЕДАГУВАТИ** у меню краю завдань.

Канали Edge

Новини у режимі реального часу, пропущені виклики, сповіщення про надходження повідомлень та інші відомості – все це може відображатися на краю екрана, коли основний екран вимкнено.


Налаштування стрічок краю екрана

Встановіть інформацію для відображення на краю екрана.


- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей і головний екран** → **Екран Edge**.
- 2 Торкніться **Канали Edge**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 3 Встановіть прапорці поряд із об'єктами для відображення.
Щоб відредагувати канал, торкніться **РЕДАГУВАТИ**.
Щоб завантажити додаткові об'єкти, торкніться **ЗАВАНТАЖ**.
Щоб змінити порядок розташування об'єктів, торкніться  → **Упорядкувати**. Потім торкніться та утримуйте об'єкт   і перетягніть його в нове розташування.

Перегляд стрічок краю екрана

- 1 За вимкненого екрана проведіть вгору, а потім вниз або навпаки по краю екрана, щоб увімкнути його.

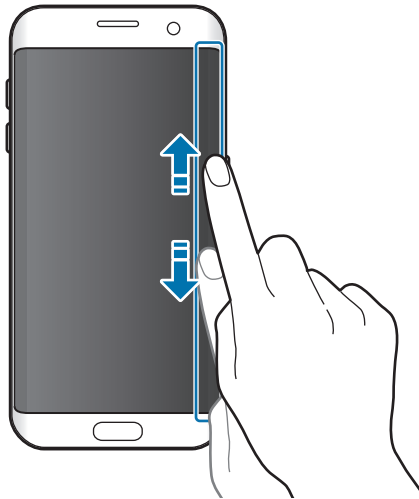

- 2 Проведіть по краю екрана вліво або вправо, щоб переглянути стрічки краю екрана.

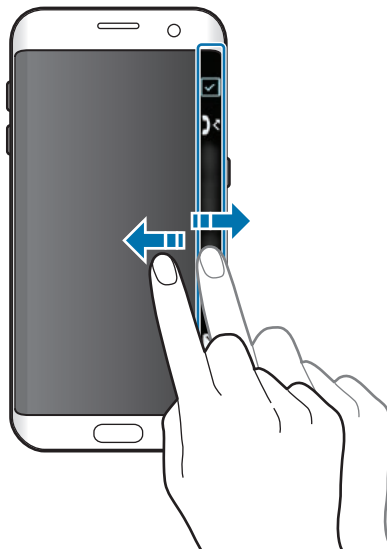

- Край екрана вимикається, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу. Щоб змінити налаштування автоматичного вимкнення краю екрана, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Дисплей і головний екран** → **Екран Edge** → **Канали Edge** → **Час очікування каналу Edge**.
- Функція «Завжди відображати» не підтримується за ввімкненої функції каналів Edge.

Нічний годинник

Розташуйте годинник на краю екрана, щоб скористатися ним у нічний час.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей і головний екран**.
- 2 Торкніться **Нічний годинник**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 3 Встановіть час, протягом якого нічний годинник залишатиметься ввімкненим.

Щоб встановити розташування нічного годинника, торкніться **Розташування нічного годинника** і виберіть край екрана.



- Тривалість підсвічування нічного годинника не може перевищувати 18 годин.
- Функцію нічного годинника буде вимкнено, якщо рівень заряду акумулятора становитиме 5 % або менше.
- Функція «Завжди відображати» не підтримується за ввімкненої функції нічного годинника.

Always On Display

Налаштування відображення певної інформації, наприклад годинника, календаря або певного зображення, за вимкненого екрана.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей і головний екран** → **Always On Display**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Торкніться **Макети** → **Вміст для відображення** і виберіть об'єкти, які мають відображатися.
 - **Годинник**: вибір типу годинника та фонового зображення.
 - **Календар**: вибір типу календаря.
 - **Зображення**: вибір зображення, яке має відображатися на вимкненому екрані.

При виборі функції **Годинник** чи **Календар**, ви також можете встановити значки сповіщень для відображення. Торкніться **Показувати сповіщення**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Коли екран буде вимкнено, на ньому відобразиться вибрана інформація.




- Якщо заряд акумулятора становить менше 5 %, ця функція автоматично вимикається.
- Функція «Завжди відображати» не підтримується за ввімкненої функції нічного годинника.

Налаштування розкладу роботи функції «Завжди відображати»

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей і головний екран** → **Always On Display**, а потім торкніться повзунка **Відображати завжди**, щоб вимкнути цю функцію. Потім торкніться **Налаштування розкладу** і встановіть час пуску і час завершення.

Відкриття повідомлень при вимкненому екрані

У разі отримання повідомлення, пропущеного виклику або сповіщень від програм на екрані відобразяться відповідні значки сповіщень, навіть якщо екран буде вимкнений. Двічі натисніть на значок сповіщень за допомогою пальця, щоб переглянути вміст повідомлення.

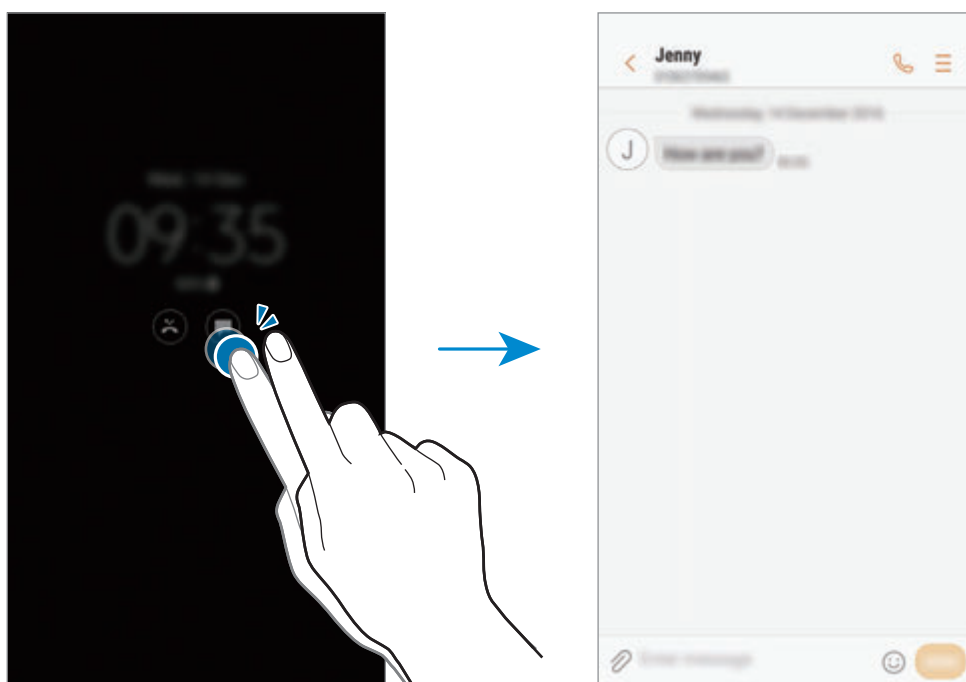

Якщо екран заблоковано, він має бути розблокований для перегляду сповіщень.

Керування відтворенням музики при вимкненому екрані

Ви можете керувати відтворенням музики, не вмикаючи екран.


Двічі торкніться заголовка пісні, що відтворюється у даний час. З'явиться музичний програвач. Двічі торкніться значків для керування відтворенням.

Панель сповіщень

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.


Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть вгору по екрану.

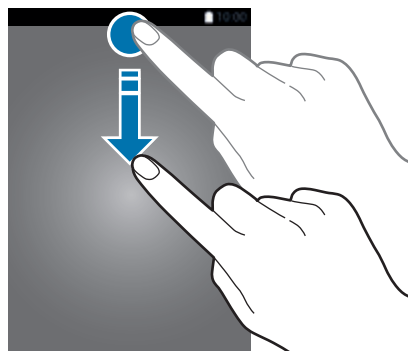


Ви можете відкрити панель сповіщень навіть при заблокованому екрані.

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

► Моделі з однією SIM-карткою:

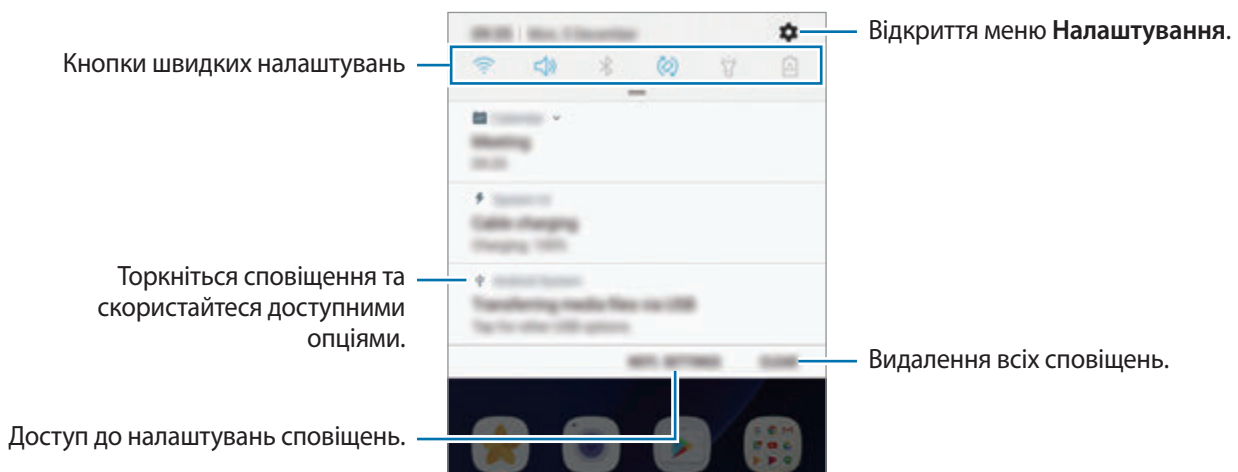


► Моделі з двома SIM-картками:

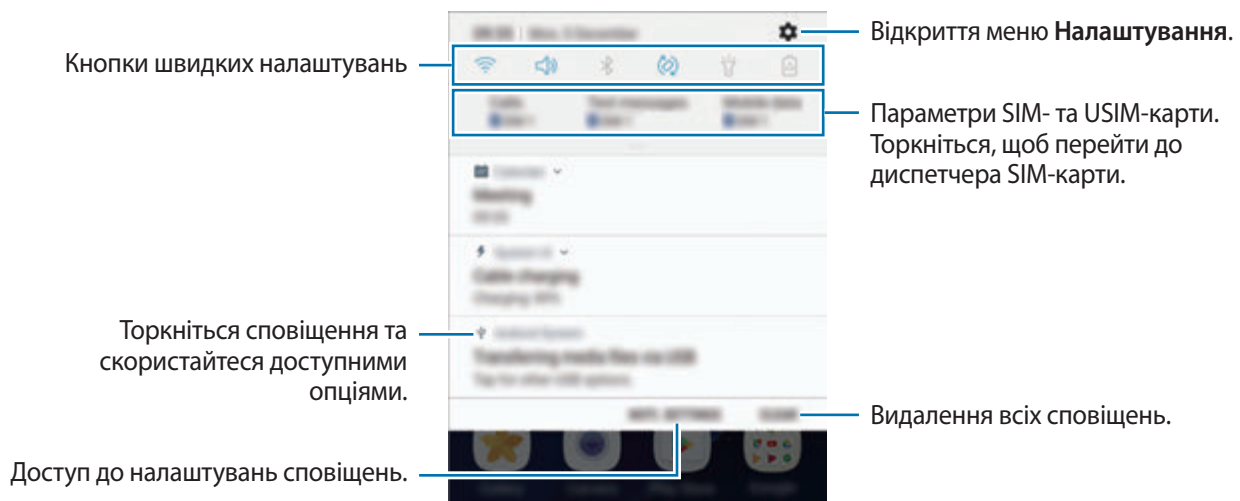


Використання кнопок швидких налаштувань

Щоб скористатися певними функціями, торкніться відповідних кнопок швидких дій. Проведіть пальцем вниз по панелі сповіщень для перегляду додаткових кнопок.

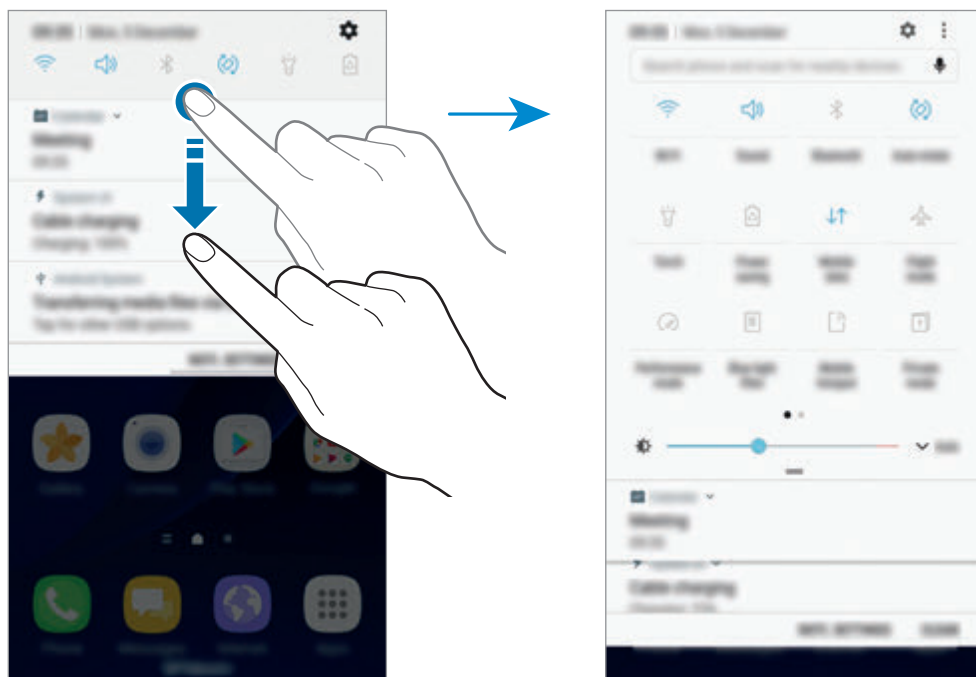

Щоб змінити налаштування функції, торкніться тексту під кожною кнопкою. Щоб переглянути додаткові налаштування, торкніться й утримуйте кнопку.


Щоб змінити порядок розташування кнопок, торкніться  → **Редагувати**, торкніться й утримуйте кнопку, а потім перетягніть її в інше розташування.

Finder

Ви можете здійснювати пошук вмісту за ключовим словом або пошук пристроїв поблизу.

Пошук вмісту або пристроїв поблизу

Відкрийте панель сповіщень, проведіть вниз по панелі сповіщень, а потім торкніться **Пошук телефону та наявних поблизу пристроїв**.

Введіть ключове слово в поле пошуку та торкніться  і збережіть ключове слово.

Для отримання точніших результатів торкніться **Фільтрування** під полем пошуку, а потім виберіть деталі фільтрів.

Для пошуку пристроїв, що знаходяться поблизу, торкніться **ШВИДКЕ З'ЄДНАННЯ**. Додаткову інформацію дивіться у розділі [ШВИДКЕ З'ЄДНАННЯ](#).

Налаштування категорій пошуку

Можна налаштувати категорії пошуку, щоб шукати вміст у певних пошукових полях.

Торкніться  → **Налаштування** → **Вибрати пошук розташувань** та виберіть категорії.


Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури


Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.




Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

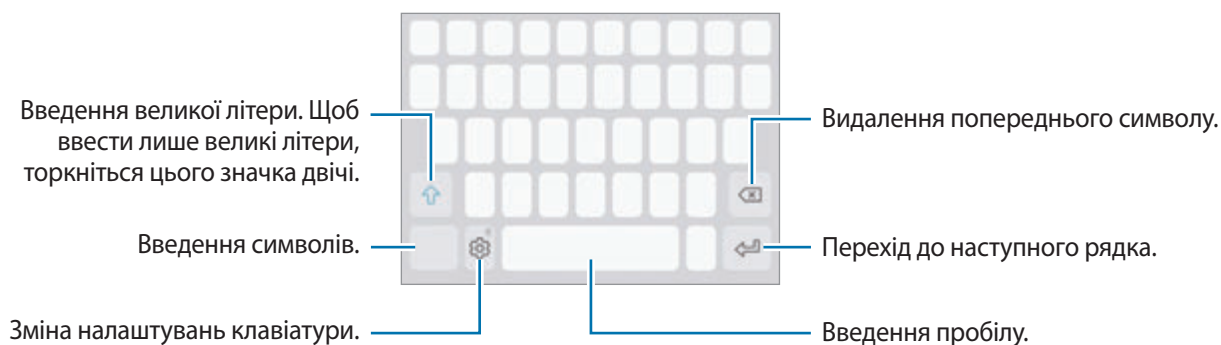

Зміна мови вводу

Торкніться  → **Мови та типи** → **Додати мови введення**, а потім виберіть мови для використання. Якщо вибрано дві або більше мов вводу, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.



Змінення розкладки клавіатури

Торкніться  → **Мови та типи**, виберіть потрібну мову, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.








На **Клавіатура 3x4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів торкніться відповідної клавіші, доки не з'явиться потрібний символ.

Додаткові функції клавіатури

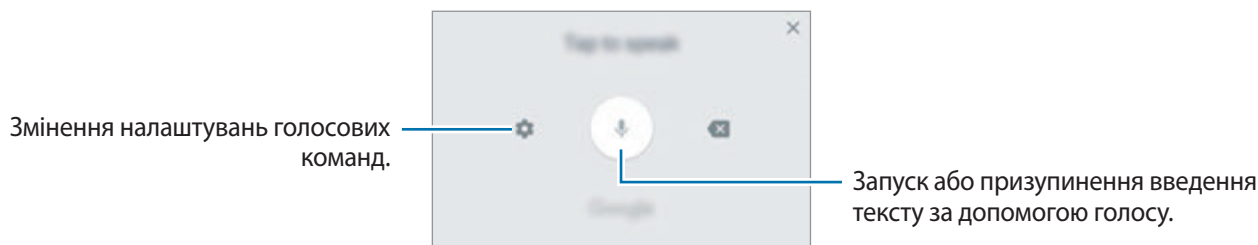

Торкніться й утримуйте , щоб скористатися різними функціями. Замість значка  можуть відображатися інші значки, залежно від функції, що використовувалася останньою.

-  : введення тексту за допомогою голосу.



-  : додавання об'єкта з буфера обміну.
-  : додавання емозієк.
-  : зміна клавіатури для роботи однією рукою.
-  : зміна налаштувань клавіатури.

Копіювання та вставлення

- 1 Торкніться й утримуйте текст.
- 2 Перетягніть  або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.
- 3 Торкніться **Копіювати** або **Вирізати**.
Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- 4 Торкніться й утримуйте місце для вставлення тексту, а потім торкніться **Вставити**.
Щоб вставити попередньо скопійований текст, торкніться **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.


Словник

Шукайте визначення для слів, використовуючи деякі функції під час перегляду веб-сторінок.



1 Торкніться й утримуйте слово, яке ви шукаєте.

Якщо слово, яке ви шукаєте, не вибрано, потягніть  або , щоб вибрати потрібний текст.

2 Торкніться **Словник** у списку опцій.

Якщо словник не було попередньо встановлено на пристрої, торкніться **Перейти до керування словниками** →  поряд зі словником, щоб завантажити його.

3 Перегляньте визначення у спливаючому вікні словника.

Щоб перейти у повноекранний режим, торкніться . Торкніться визначення на екрані, щоб переглянути інші визначення. У режимі перегляду деталей торкніться , щоб додати слово до списку улюблених слів, або торкніться **Пошук в Інтернеті**, щоб використати слово як пошуковий запит.

Знімок екрана

Зробіть знімок екрану під час використання пристрою і напишіть, намалюйте на знімку екрана, обріжте або надайте спільний доступ до знімку екрана. Зйомка поточного екрана та прокручуваної ділянки.

Створення знімка екрана

Щоб створити знімок екрану, виконайте наступні дії. Створені знімки екрану будуть зберігатися в **Галерея**.

- Створення знімка екрана за допомогою кнопок: одночасно натисніть і утримуйте клавішу «Домашній» і клавішу ввімкнення та вимкнення живлення.
- Створення знімка екрана за допомогою проведення долонею: проведіть долонею вліво або вправо по екрану.



- Під час використання деяких програм і функцій створення знімка екрана неможливе.
- Якщо функція створення знімку екрану за допомогою проведення долонею не ввімкнена, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Додаткові функції**, а потім торкніться повзунок **Проведення долонею**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Після створення знімка екрана ви можете скористатись такими опціями на панелі інструментів внизу екрана:




- **Захоплення прокрутки:** зйомка додаткового вмісту, що міститься на декількох послідовних екранах, наприклад у разі перегляду веб-сторінки. Торкнувшись **Захоплення прокрутки**, вміст на екрані буде автоматично прокручено вниз та створено додаткові знімки екрана.
- **Малювати:** напишіть або намалюйте на знімку екрана.
- **Обрізати:** обрізання частини знімка екрана. Тільки обрізаний фрагмент буде збережений у Галерею.
- **Поділитися:** надання спільного доступу до знімку екрана іншим користувачам.




Якщо параметри на зробленому знімку екрану не відображаються, перейдіть до екрану програм, торкніться **Налаштування** → **Додаткові функції**, а потім торкніться **Інтелектуальна зйомка**, щоб ввімкнути відповідну функцію.

Запуск програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити програму зі списку програм, які нещодавно використовувалися, торкніться  і виберіть вікно програми, яка використовувалася останньою.

Закриття програм

Торкніться , та торкніться **X** або перетягніть вікно останніх програм, який попередньо використовувався, вліво або вправо, щоб закрити його. Щоб закрити всі запущені програми, торкніться **ЗАКРИТИ ВСІ**.


Кілька вікон

Вступ

Одноточасний запуск двох програм на розділеному екрані завдяки режиму декількох вікон. Крім того, підтримується одноточасний запуск декількох програм у спливаючих вікнах.



Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

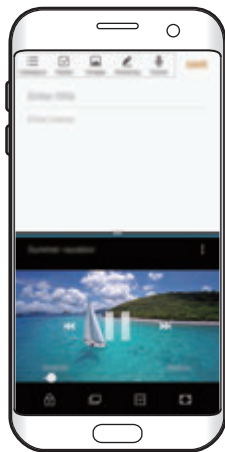



Перегляд на розділеному екрані



Спливаюче вікно

Перегляд на розділеному екрані


- 1 Торкніться , щоб відкрити список останніх програм.
- 2 Проведіть вгору або вниз і торкніться  у вікні останньої програми.
Вибрану програму буде запущено у верхньому вікні.



- 3 У нижній частині вікна проведіть пальцем вгору або вниз, щоб вибрати іншу програму для запуску.
Для доступу до програм, яких немає в списку останніх програм, торкніться **ІНШІ ПРОГРАМИ** та виберіть програму.


Використання додаткових опцій

Торкніться смуги між вікнами програм, щоб отримати доступ до додаткових опцій.

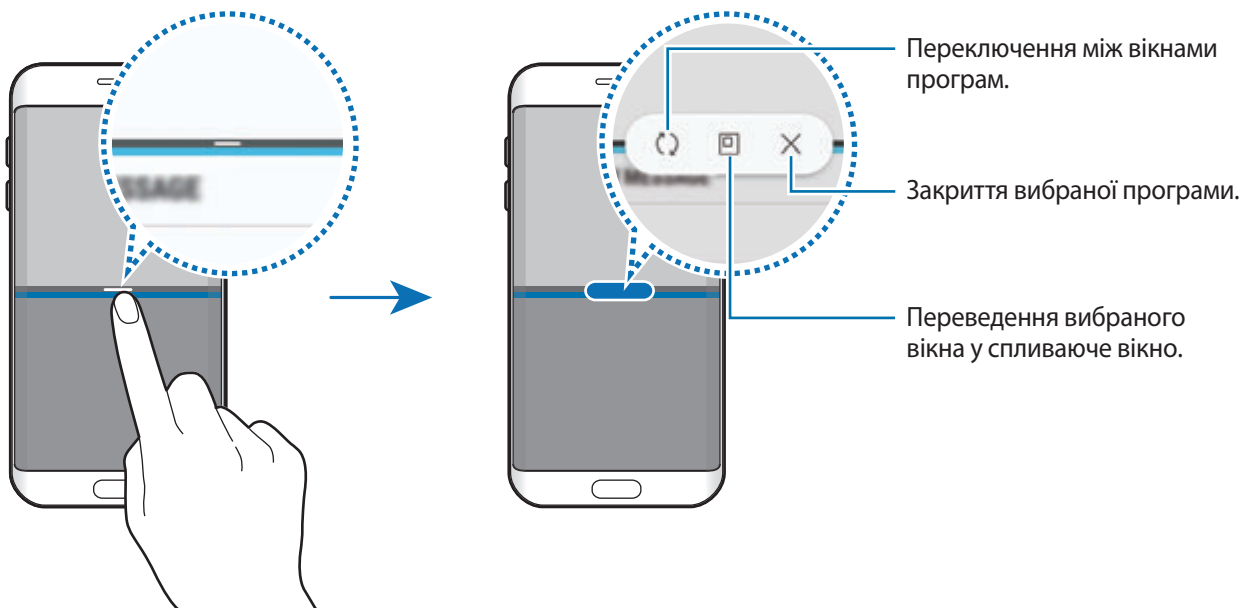


Змінення розміру вікон

Перетягуйте смугу між вікнами програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір вікон.

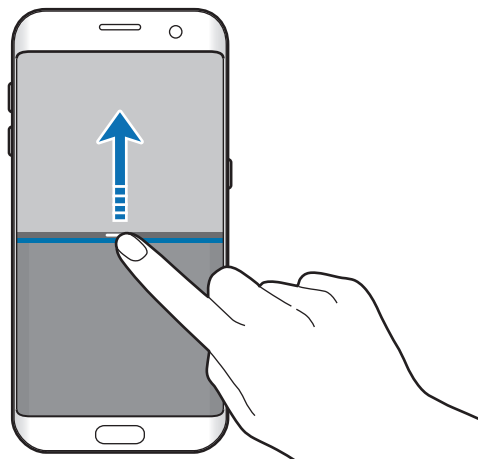


Обмін текстами або зображеннями між вікнами


Перетягування фрагментів тексту або скопійованих зображень з одного вікна до іншого. Торкніться й утримуйте потрібний об'єкт у вибраному вікні, а потім перетягніть його в будь-яку частину іншого вікна.

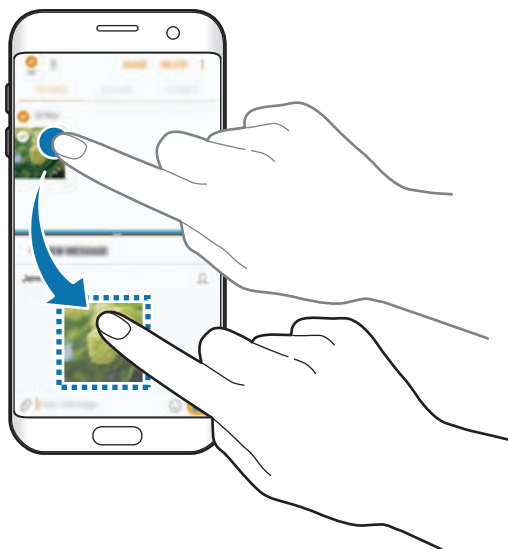

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Згорання розділеного екрана


Натисніть клавішу «Домашній», щоб згорнути перегляд на розділеному екрані. Значок  з'явиться на панелі сповіщень. Програму в нижньому вікні буде закрито, а програма в верхньому вікні залишиться активною у згорнутому розділеному екрані.

Щоб закрити згорнутий розділений екран, відкрийте панель повідомлень і торкніться значка  в сповіщенні функції кількох вікон.


Розгортання вікна

Торкніться вікна програми і перетягніть смужку між вікнами програм до верхнього або нижнього краю екрану.

Спливаюче вікно

- 1 Торкніться , щоб відкрити список останніх програм.
- 2 Проведіть пальцем вгору або вниз, торкніться вікна програми і утримуйте його, а потім перетягніть до опції **Запуск у спливаючому вікні**.

Екран програми відобразиться у спливаючому вікні.

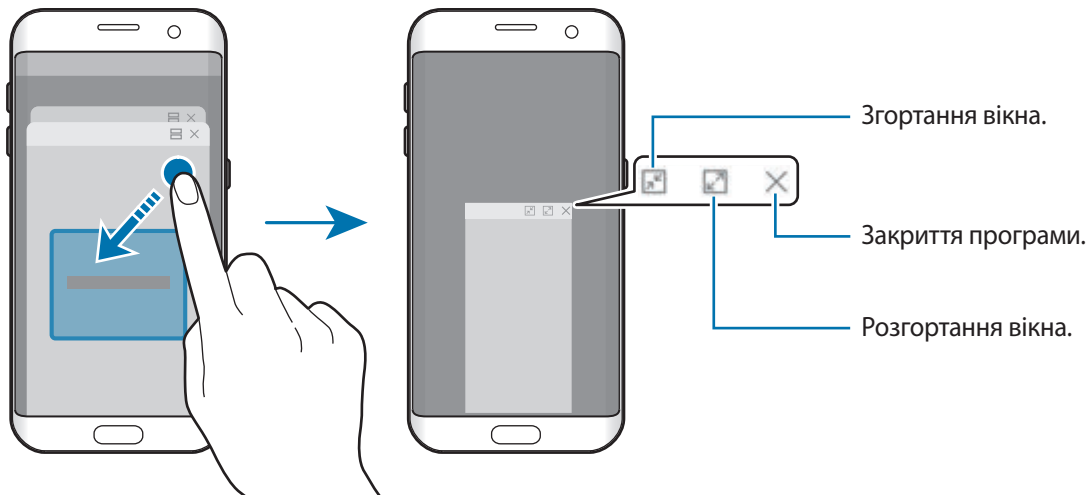

Переміщення спливаючих вікон

Щоб перемістити спливаюче вікно, торкніться панелі інструментів вікна та перетягніть її в інше розташування.

Обліковий запис Samsung

Вступ

Обліковий запис Samsung – це інтегрована служба облікових записів, яка дає змогу користуватися різноманітними послугами Samsung, підтримуваних на мобільних пристроях, телевізорах і веб-сайті Samsung. Зареєструвавши обліковий запис Samsung, ви зможете користуватися програмами, що надаються компанією Samsung, без необхідності щоразу виконувати процедуру входу до облікового запису.

Для створення облікового запису Samsung потрібна адреса електронної пошти.

Список послуг, до яких можна отримати доступ за наявності облікового запису Samsung, див. на веб-сайті account.samsung.com. Щоб дізнатися більше про обліковий запис Samsung, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Облікові записи** → **Обліковий запис Samsung** → **Довідка**.

Реєстрація облікового запису Samsung

Реєстрація нового облікового запису Samsung

Якщо у вас немає облікового запису Samsung, його потрібно створити.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис**.
- 2 Торкніться **Обліковий запис Samsung** → **СТВОРИТИ**.
- 3 Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити створення облікового запису.

Реєстрація наявного облікового запису Samsung


Якщо у вас вже є обліковий запис Samsung, його можна зареєструвати на пристрої.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис**.
- 2 Торкніться **Обліковий запис Samsung**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім торкніться **ВХІД**.

Якщо ви забули певні дані, пов'язані з вашим обліковим записом, торкніться **Забули ідентифікатор або пароль?** Щоб отримати ці дані, введіть запитувану інформацію та відображений на екрані код безпеки.

Видалення облікового запису Samsung

У разі видалення зареєстрованого облікового запису Samsung із пристрою також буде видалено збережені на пристрої дані, такі як контакти або події.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Облікові записи**.
- 2 Торкніться **Обліковий запис Samsung** і виберіть обліковий запис, який потрібно видалити.
- 3 Торкніться  → **Налаштування** → **Видалити** → **ВИДАЛИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС**.
- 4 Введіть пароль до облікового запису Samsung, торкніться **ПІДТВЕРДИТИ** і торкніться **ВИДАЛИТИ ОБЛ. ЗАПИС**.

Передавання даних із попереднього пристрою

Ви можете передати на пристрій контакти, зображення та інші дані з попереднього пристрою за допомогою Smart Switch (бездротово або за допомогою USB перехідника) чи хмарного сховища Samsung.



- Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях чи комп'ютерах.
- Діють обмеження. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smarts witch. Компанія Samsung відповідально ставиться до авторських прав. Передавайте лише той вміст, власником якого ви є або на передачу якого у вас є права.

Передавання даних за допомогою Smart Switch


Ви можете передавати дані між мобільними пристроями за допомогою Smart Switch. Ви можете запустити Smart Switch, торкнувшись **Програми** → **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Smart Switch**. Якщо на пристрої немає цієї програми, завантажте її з веб-сайту **Galaxy Apps** або **Play Маркет**.

Передавання даних через USB перехідник

До цього пристрою ви можете підключити свій попередній пристрій за допомогою USB перехідника або кабелю USB та швидко й просто передати з нього потрібні дані.

- 1 Вставте USB перехідник у багатофункціональне гніздо пристрою.

- 2 Підключіть до поточного пристрою попередній за допомогою кабелю USB від попереднього пристрою.

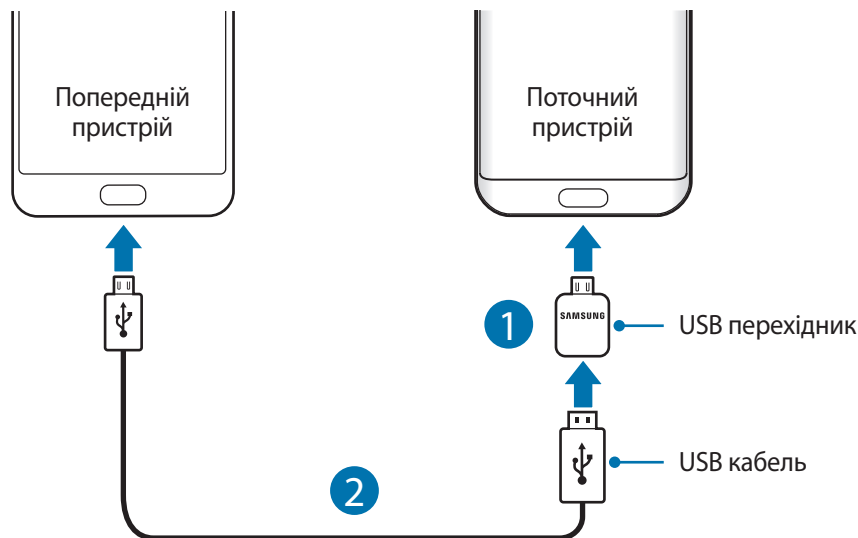

- 3 Коли відобразиться спливаюче вікно із запитом вибрати потрібну програму, торкніться **Smart Switch** → **ОТРИМАТИ**.

- 4 На попередньому пристрої торкніться **ДОЗВОЛИТИ**.

Поточний пристрій автоматично розпізнає підключений до нього пристрій, а на його екрані відобразиться перелік даних, які можна передати.

- 5 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб передати дані з попереднього пристрою.



Не від'єднуйте кабель USB або USB перехідник від пристрою під час передавання файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.



Передавання даних збільшує споживання заряду акумулятора пристрою. Перш ніж розпочинати передавання даних, переконайтеся, що пристрій достатньо заряджений. У разі низького заряду акумулятора передавання даних може бути перервано.

Бездротова передача даних за допомогою Wi-Fi Direct


Бездротове передавання даних із попереднього пристрою на новий пристрій за допомогою Wi-Fi Direct.



- 1 Запустіть програму Smart Switch на іншому пристрої.
Якщо на пристрої немає цієї програми, завантажте її з веб-сайту **Galaxy Apps** або **Play Маркет**.
- 2 На пристрої торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Smart Switch**.
- 3 Розташуйте пристрої один біля одного.
- 4 На попередньому пристрої торкніться **БЕЗПРОВ.** → **НАДІСЛАТИ** → **З'ЄДНАТИ**.
- 5 На пристрої торкніться **БЕЗПРОВ.** → **ОТРИМАТИ** і виберіть тип попереднього пристрою.
- 6 Дотримуйтеся вказівок на екрані для передавання даних із попереднього пристрою.

Передавання даних резервного копіювання з комп'ютера

Передавання даних між пристроєм і комп'ютером. Завантажте версію програми Smart Switch для комп'ютера за посиланням www.samsung.com/smartswitch. Резервне копіювання даних із попереднього пристрою на комп'ютер та імпорт даних на поточний пристрій.

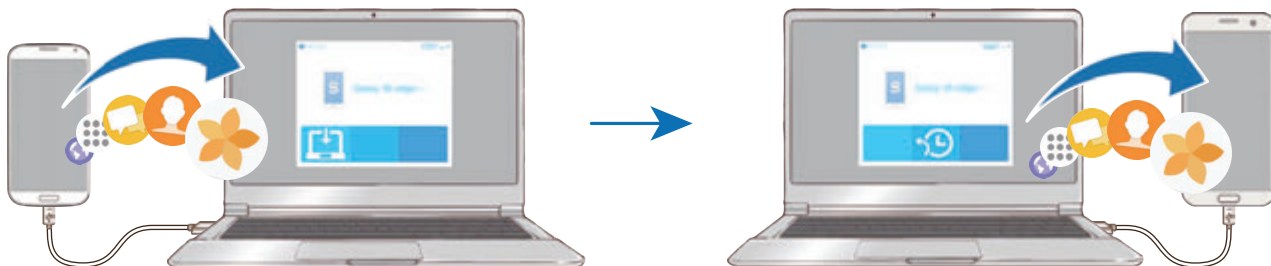

- 1 З комп'ютера увійдіть на веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, щоб завантажити програму Smart Switch.
 - 2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.
-  Якщо попередній пристрій відмінний від пристрою Samsung, виконайте резервне копіювання даних на комп'ютер за допомогою програми, що постачається виробником пристрою. Після цього пропустіть п'ятий крок.
- 3 Підключіть попередній пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
 - 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані комп'ютера, щоб виконати резервне копіювання даних з пристрою. Після цього відключіть попередній пристрій від комп'ютера.
 - 5 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
 - 6 Дотримуйтеся вказівок на екрані комп'ютера, щоб передати дані на поточний пристрій.

Передавання даних через хмарне сховище Samsung

Резервне копіювання даних із попереднього пристрою до хмарного сховища Samsung та відновлення даних на поточний пристрій. Для використання хмарного сховища Samsung необхідно зареєструвати обліковий запис Samsung або увійти до нього. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Обліковий запис Samsung](#).

- 1 Зробіть резервну копію даних з попереднього пристрою до облікового запису Samsung.
- 2 На пристрої торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Хмар. служба Samsung Cloud** → **Відновити**.
- 3 Торкніться ▼ і виберіть попередній пристрій зі списку пристроїв.
- 4 Відмітьте типи даних, які необхідно відновити, і торкніться **ВІДНОВИТИ ЗАРАЗ**.

Керування пристроєм і даними

Підключення пристрою до комп'ютера для передавання даних

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.



Не від'єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.



У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп'ютера.

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Надсилання медіафайлів через USB** → **Передавання медіафайлів**.
Якщо комп'ютер не розпізнає підключений пристрій, торкніться **Передавання зображень**.

3 Торкніться **ДОЗВОЛИТИ**, щоб надати комп'ютеру дозвіл на доступ до збережених на пристрої даних.

Коли комп'ютер розпізнає пристрій, значок останнього відобразиться в папці «Мій ПК».

4 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпроводової технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Зав. файли оновл. вручну**.



Якщо торкнутися повзунка **Зав. файли оновл. автоматично** для увімкнення відповідної функції, оновлення будуть завантажені у разі підключення пристрою до мережі Wi-Fi.

Оновлення програми Smart Switch

Підключіть пристрій до комп'ютера і оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії.

1 З комп'ютера увійдіть на веб-сайт www.samsung.com/smarts witch, щоб завантажити та встановити програму Smart Switch.

2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.

3 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

4 Якщо доступне програмне забезпечення, дотримуйтеся вказівок на екрані для оновлення пристрою.



- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення. Перед оновленням вимкніть усі інші мультимедійні пристрої від комп'ютера.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних, а отримати до них доступ пізніше. Для створення резервної копії даних або їх відновлення потрібно увійти в обліковий запис Google або Samsung. Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділи [Обліковий запис Samsung](#) і [Програми](#).

Використання облікового запису Samsung

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Архівація та відновлення** → **Резервне копіювання даних** для облікового запису Samsung, торкніться повзунків біля об'єктів, для яких потрібно створити резервні копії, щоб активувати їх, а потім торкніться **ЗДІЙСНИТИ РЕЗ. КОПІЮВАННЯ**.

Дані будуть скопійовані та збережені у хмарному сховищі Samsung. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Хмар.служба Samsung Cloud](#).

Щоб пристрій автоматично робив резервні копії даних, торкніться повзунка **Автоматичне резервне копіювання**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб відновити резервні дані із хмарного сховища Samsung за допомогою облікового запису Samsung, торкніться **Відновити**. Виберіть пристрій і типи даних, які необхідно відновити, і торкніться **ВІДНОВИТИ ЗАРАЗ**. Обрані дані будуть відновлені на вашому пристрої.

Використання облікового запису Google

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Архівація та відновлення**, а потім торкніться повзунка **Резервне копіювання даних**, перейдіть до облікового запису Google, щоб увімкнути відповідну функцію. Торкніться **Облікові записи** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані за допомогою облікового запису Google, торкніться повзунка **Автовідновлення**, щоб увімкнути відповідну функцію. У разі повторної інсталяції програм установки та дані, для яких було створено резервну копію, буде відновлено.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Створення резервних копій і відновлення даних](#).

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Загальне керування** → **Скинути** → **Скинути до заводських налаштувань** → **СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**. Пристрій буде автоматично перезавантажено.

ШВИДКЕ З'ЄДНАННЯ

Вступ

Швидкий пошук наявних неподалік пристроїв, таких як гарнітури Bluetooth або телевізори, і підключення до них за допомогою функції швидкого з'єднання.



- Якщо пристрій, який потрібно підключити, не підтримує функцію швидкого з'єднання, увімкніть на ньому функцію Wi-Fi Direct або Bluetooth, перш ніж вмикати на своєму пристрої функцію **ШВИДКЕ З'ЄДНАННЯ**.
- Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту, до якого надається спільний доступ.

Підключення до інших пристроїв

- 1 Відкрийте панель сповіщень, проведіть вниз по панелі сповіщень, а потім торкніться **Пошук телефону та наявних поблизу пристроїв**.
- 2 Торкніться **ШВИДКЕ З'ЄДНАННЯ**.
Функції Wi-Fi і Bluetooth увімкнуться автоматично, а пристрій здійснить пошук наявних поблизу пристроїв.
- 3 Виберіть пристрій зі списку та підключіться до нього, дотримуючись вказівок на екрані.
Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою.

Підключення до телевізора

Підключення пристрою до телевізора для перегляду вмісту, збереженого на пристрої, на великому екрані. Залежно від моделі підключеного телевізора можуть бути доступні додаткові функції.

- 1 Увімкніть телевізор та покладіть пристрій поряд із ним.
- 2 Відкрийте панель сповіщень, проведіть вниз по панелі сповіщень, а потім торкніться **Пошук телефону та наявних поблизу пристроїв**.

3 Торкніться **ШВИДКЕ З'ЄДНАННЯ**.

4 Виберіть потрібний телевізор.

Відобразиться перелік функцій, підтримуваних цим телевізором.

5 Виберіть потрібну функцію та дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб скористатися нею.

Доступні функції можуть відрізнятися залежно від моделі телевізора.


- **Екран прист. на ТВ (Smart View):** перегляд вмісту, збереженого на пристрої, на екрані телевізора. Залежно від моделі телевізора, який потрібно підключити, може знадобитися увімкнути на ньому функцію дублювання екрана. Якщо на телевізорі не підтримується функція дублювання екрана, скористайтесь сумісними аксесуарами, щоб увімкнути цю функцію. До сумісних аксесуарів належать HomeSync і адаптер AllShare Cast.
- **Використовувати як пульт дистанційного керування:** використання пристрою як пульта дистанційного керування до телевізора.
- **Екран ТВ на пристрої:** перегляд на екрані пристрою вмісту, що відображається на екрані телевізора. Можна продовжити перегляд телевізора у межах дозволеного радіусу дії підключення.
- **Відтворити звук з ТВ на пристрої:** відтворення звуків з телевізора через динамік пристрою. До пристрою також можна підключити гарнітуру, щоб відтворювані на телевізорі звуки чули лише ви.
- **Зареєструвати телевізор / Скасувати реєстрацію ТВ:** реєстрація телевізора на пристрої для використання додаткових функцій, таких як **Використовувати як пульт дистанційного керування**.



- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Якщо протокол захисту високошвидкісних цифрових даних (HDCP) не підтримується телевізором, неможливо переглядати вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), на телевізорі.

Потокова передача вмісту на зареєстрованому телевізорі

Реєстрація телевізора на пристрої полегшує подальше підключення до нього під час відтворення вмісту.

Якщо пристрій розпізнає зареєстрований телевізор під час перегляду вмісту, на екрані пристрою відобразиться значок . Торкніться значка для здійснення потокової передачі вмісту із пристрою на телевізор.



- Ця функція підтримується лише наявною на пристрої стандартною програмою «Галерея».
- Цією функцією можна скористатися навіть за вимкненого екрана телевізора, якщо зареєстрований телевізор підключено до розетки.


Спільний доступ

Надання спільного доступу до вмісту за допомогою різних опцій спільного доступу. Нижче наведено приклади надання спільного доступу до зображень.



У разі надсилання файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

- 1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.
- 2 Виберіть зображення.
- 3 Торкніться **Поділитися** та виберіть спосіб надання спільного доступу, наприклад через Bluetooth або за допомогою електронної пошти.

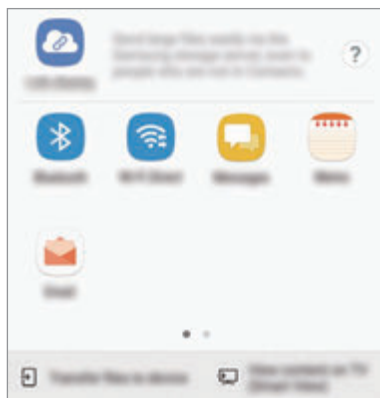

Також підтримуються такі опції:

- **Обмін посиланнями:** завантаження вмісту на сервер Samsung та надання посилання та коду доступу до нього іншим користувачам, навіть якщо їх нема у вашому списку контактів. Щоб скористатися цією функцією, ваш номер телефону має бути підтверджено.
- **Передача файлів на прист.**: надання спільного доступу до вмісту пристроям, розташованим неподалік, за допомогою функції Wi-Fi Direct або Bluetooth. На всіх пристроях має бути ввімкнена функція видимості.
- **Переглянути вміст на ТБ (Smart View):** перегляд вмісту, що відображається на екрані пристрою, на більшому екрані за допомогою безпроводового підключення.



Якщо в вас вже є історія спілкування або обміну, на панелі опцій обміну з'являться люди, з якими ви вже зв'язувались. Для того, щоб поділитися з людиною вмістом через відповідну програму, оберіть її значок. Якщо функція не ввімкнена, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Додаткові функції**, а потім торкніться повзунок **Direct Share**, щоб увімкнути відповідну функцію.


- 4 Щоб надати спільний доступ до зображення іншим користувачам, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Після того як зображення буде надіслано на пристрої одержувачів, на екрані цих пристроїв відобразиться відповідне сповіщення. Торкніться сповіщення, щоб переглянути або завантажити зображення.

Екстрений режим


Для зменшення споживання заряду акумулятора пристрій можна перевести у екстрений режим. Деякі програми та функції будуть відновлені. В екстреному режимі можна здійснювати екстрені виклики, надсилати повідомлення з інформацією про ваше поточне розташування, відтворювати екстрені сигнали та ін.

Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, а потім торкніться **Екстрений режим**.

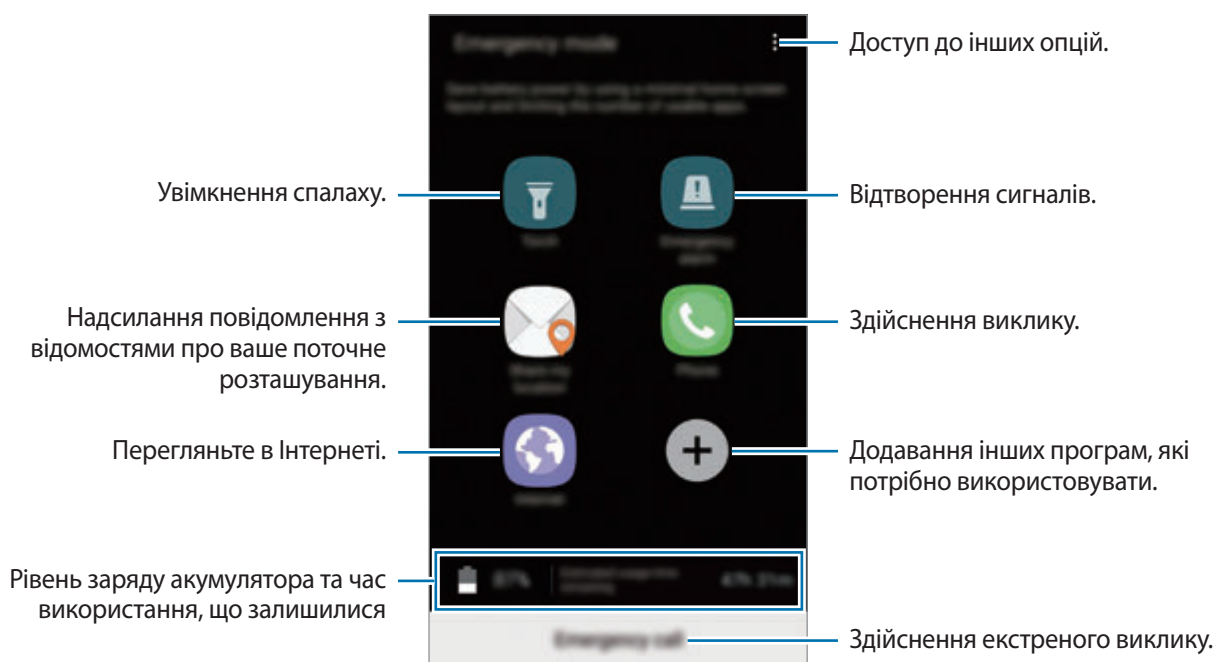

Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено. Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Вимкнення екстреного режиму

Щоб вимкнути екстрений режим, торкніться значка  → **Вимкнути екстрений режим**. Або натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, а потім торкніться **Екстрений режим**.

Програми

Інсталяція та видалення програм

Galaxy Apps

Придбання та завантаження програм. Можна завантажити програми, спеціально призначені для пристроїв Samsung Galaxy.

Торкніться **Samsung** → **Galaxy Apps** на екрані програм.




Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться поля пошуку, щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться кнопки з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.



Щоб змінити установки автооновлення, торкніться  → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Придбання та завантаження програм.


Торкніться **Play Маркет** на екрані програм.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або здійсніть пошук потрібної програми за ключовим словом.



Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться кнопки з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.



Щоб змінити установки автооновлення, торкніться  → **Налаштування** → **Автоматично оновлювати додатки** і виберіть потрібну опцію.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

На екрані програм торкніться  → **Редагувати**. Значок  відобразиться на програмах, які можна вимкнути або видалити. Виберіть потрібну програму й торкніться **ВИМКНУТИ** або **ОК**. В якості альтернативи, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Програми**, виберіть програму, а потім торкніться **ВИМКНУТИ** або **ВИДАЛИТИ**.

- **ВИМКНУТИ**: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою.
- **ВИДАЛИТИ**: видалення завантажених програм.


Увімкнення програм

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Програми** →  → **Вимкнено**, виберіть програму, а потім торкніться **УВІМКНУТИ**.

Встановлення дозволів для програм

Для належної роботи певних програм їм потрібен дозвіл на доступ або використання даних, збережених на пристрої. Під час запуску певної програми може відобразитися спливаюче вікно із запитом на доступ до окремих функцій або даних. Торкніться **ДОЗВОЛИТИ** у спливаючому вікні, щоб надати програмі потрібні дозволи.

Щоб переглянути налаштування дозволів для програм, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Програми**. Виберіть потрібну програму і торкніться **Дозволи додатків**. Можна переглядати список дозволів для програми і змінювати їх.

Щоб переглянути або змінити налаштування дозволів для програм за категорією дозволу, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Програми** →  → **Дозволи програми**. Виберіть потрібний об'єкт і торкніться перемикачів поряд із програмами, щоб надати потрібні дозволи.






Якщо програмі не надати запитувані дозволи, її основні функції можуть не працювати належним чином.


Телефон




Вступ


Здійснення голосових і відеовикликів і відповідь на них.

Здійснення викликів

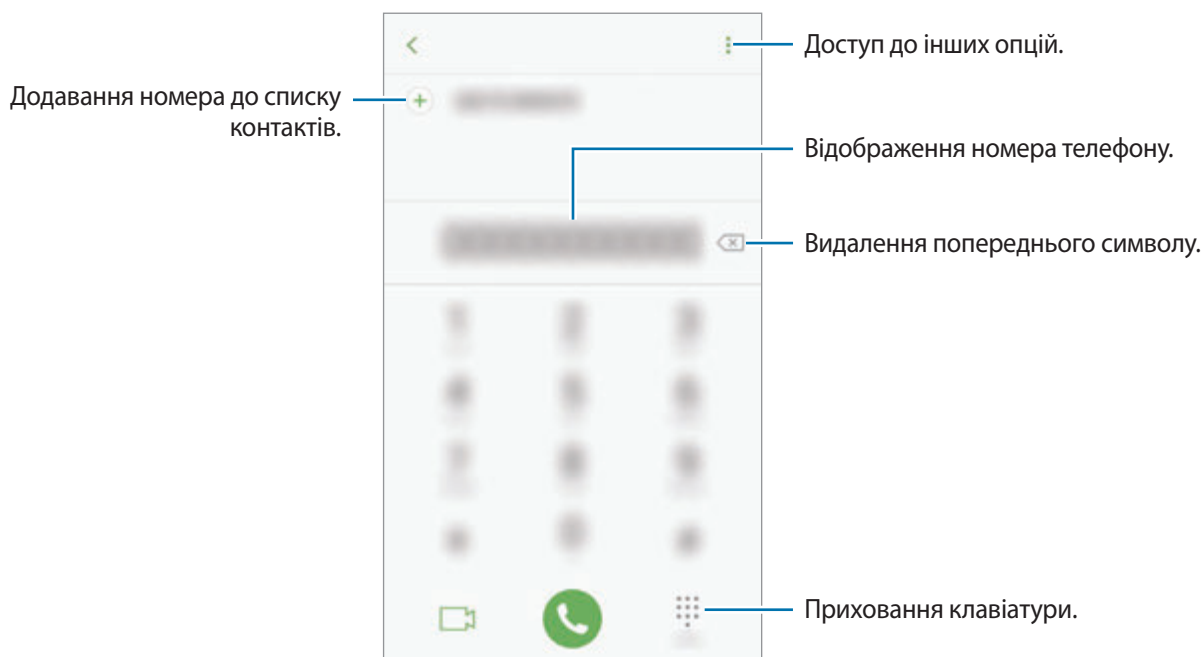- 1 Торкніться **Телефон** на екрані програм.
- 2 Введіть номер телефону.
Якщо клавіатура не відображається на екрані, торкніться , щоб відкрити її.
- 3 ► **Моделі з однією SIM-карткою:** торкніться , щоб здійснити виклик, або торкніться , щоб здійснити відеовиклик.




► **Моделі з двома SIM-картками:** торкніться  або , щоб здійснити виклик, або торкніться , щоб здійснити відеовиклик.

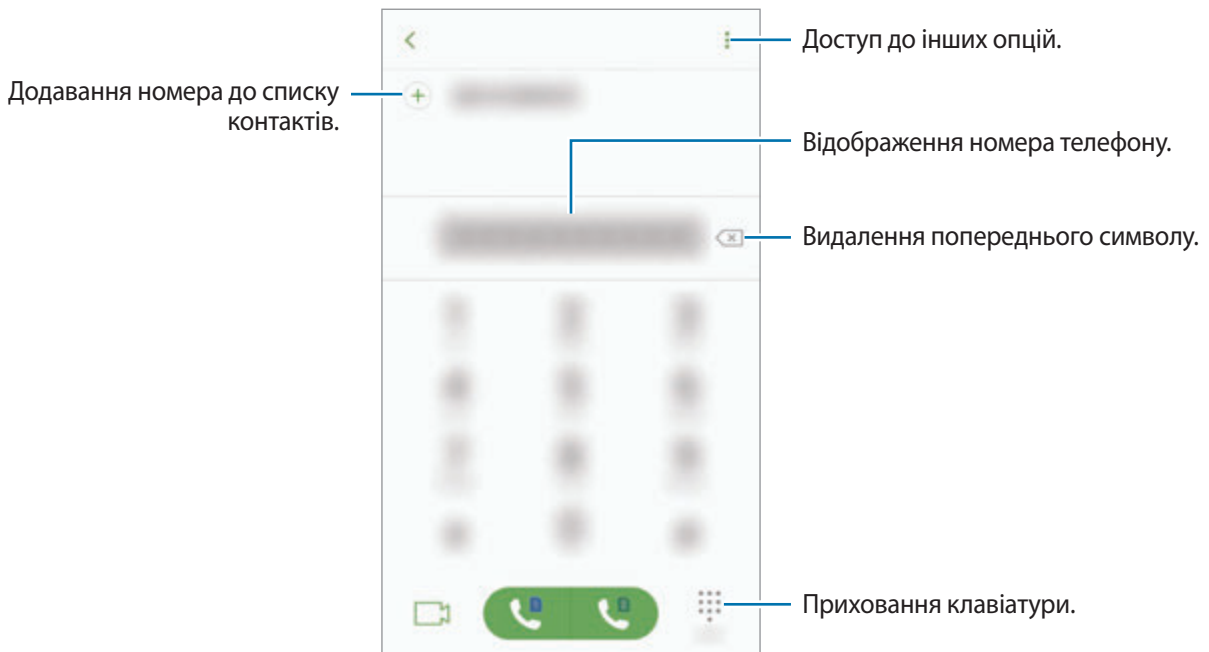

Використання швидкого набору

Встановлення номерів швидкого набору для миттєвого здійснення викликів.

Щоб призначити номер швидкого набору, торкніться  → **Швидкий набір**, виберіть номер швидкого набору, а потім додайте номер телефону.

Щоб здійснити виклик, торкніться й утримуйте номер швидкого набору на клавіатурі. Щоб здійснити виклик за номером швидкого набору від 10 та більше, торкніться його першої цифри або цифр, а потім торкніться й утримуйте останню цифру.

Наприклад, якщо номер швидкого набору встановлено **123**, торкніться **1**, потім торкніться **2**, а потім торкніться й утримуйте **3**.





Здійснення викликів із заблокованого екрану

На екрані блокування перетягніть  за межі великого кола.

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Торкніться **НЕЩОДАВНІ** або **КОНТАКТИ**, потім проведіть вправо по імені контакту або номеру телефону, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

- 1 Торкніться , щоб відкрити клавіатуру, якщо вона не відображається на екрані.
- 2 Натисніть і утримуйте 0, доки не відобразиться символ +.
- 3
 - **Моделі з однією SIM-карткою:** введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться .
 - **Моделі з двома SIM-картками:** введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться  або .

Отримання викликів



Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.


Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.


Щоб створити різноманітні повідомлення для відхилення виклику, відкрийте екран програм і торкніться **Телефон** →  → **Налаштування** → **Повідомл. швидкого відхилення**, введіть текст повідомлення, а потім торкніться .


Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику на панелі сповіщення відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм торкніться **Телефон** → **НЕЩОДАВНІ** та перегляньте пропущені виклики.

Блокування номерів телефонів

Блокування викликів із певних номерів, доданих до чорного списку.

1 На екрані програм торкніться **Телефон** →  → **Налаштування** → **Блокування номерів**.

2 Торкніться , виберіть контакти й натисніть **ГОТОВО**.

Щоб ввести номер вручну, торкніться **Введіть номер телефону.**, введіть номер та торкніться .

Коли контакти, номери яких додано до чорного списку, спробують зв'язатися з вами, сповіщення про надходження виклику не відтворюватиметься. Відомості про виклик буде збережено в журналі викликів.





Крім того, можна заблокувати вхідні виклики від абонентів, які встановили функцію приховування власного номера телефону. Торкніться перемикача **Блок. анонімних викликів**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Опції, доступні під час викликів



Доступні під час голосового виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

-  : отримання доступу до інших опцій.
- **Додати виклик:** здійснення другого виклику.
- **Дод. гучн.:** збільшення гучності.
- **Bluetooth:** переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Динамік:** увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Клавіатура / Приховати:** відкриття або закриття клавіатури.
- **Вимк.звук:** вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
-  : завершення поточного виклику.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Торкніться екрана і скористайтесь такими опціями.

- : отримання доступу до інших опцій.
- **Камера:** вимкнення камери, щоб інший абонент не бачив вас.
- **Перекл.:** переключення між передньою та задньою камерами.
- : завершення поточного виклику.
- **Вимк.звук:** вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Динамік:** увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований внизу пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.


Контакти

Вступ


Створення нових і керування наявними контактами.

Додавання контактів

Створення нового контакту

- 1 Торкніться **Контакти** на екрані програм.
- 2 Торкніться  і виберіть розташування сховища.

3 Введіть контактні відомості.

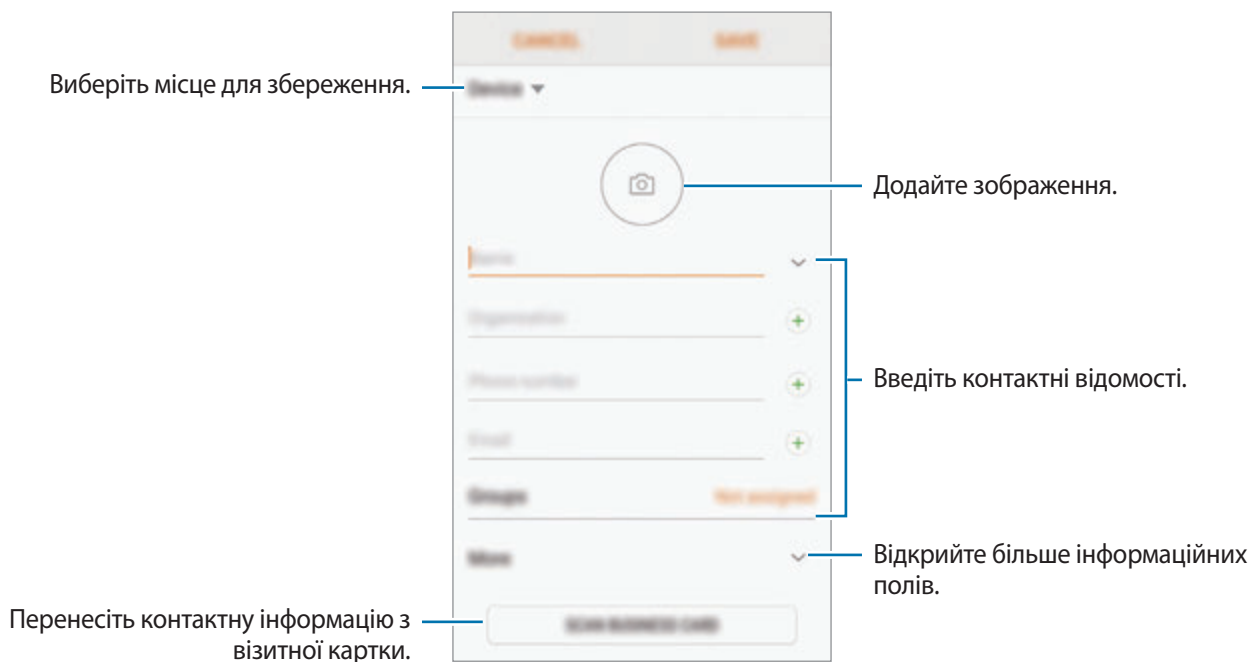


В залежності від обраного місця зберігання, тип інформації, яку можна зберегти, може відрізнятися.

4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Додавання телефонного номера до списку контактів за допомогою клавіатури

1 Торкніться **Телефон** на екрані програм.

2 Введіть номер і торкніться **ДОДАТИ ДО КОНТАКТІВ**.

Якщо клавіатура не відображається на екрані, торкніться , щоб відкрити її.

3 Торкніться **Створити контакт**, щоб створити новий контакт або торкніться **Оновити наявний**, щоб додати номер до існуючого контакту.

Додавання телефонного номера до списку контактів із списку викликів

- 1 На екрані програм торкніться **Телефон** → **НЕЩОДАВНІ**.
- 2 Торкніться зображення абонента або телефонного номера → **Деталі**.
- 3 Торкніться **СТВОРИТИ КОНТАКТ**, щоб створити новий контакт або торкніться **ОНОВИТИ НАЯВНИЙ**, щоб додати номер до існуючого контакту.

Імпортування контактів

Додавання контактів шляхом їх імпорту з інших накопичувачів на пристрій.

- 1 Торкніться **Контакти** на екрані програм.
- 2 Торкніться **⋮** → **Налаштування** → **Імпорт/експорт контактів** → **ІМПОРТ**.
- 3 Виберіть місце зберігання у яке треба перемістити контакти.
- 4 Позначте файли VCF або контакти для імпорту і торкніться **ГОТОВО**.

Синхронізація контактів із вашими обліковими записами в Інтернеті

Синхронізація контактів пристрою з онлайн-контактами, збереженими у ваших облікових записах в Інтернеті, таких як обліковий запис Samsung.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Облікові записи**, виберіть назву облікового запису, виберіть обліковий запис для синхронізації, а потім торкніться **Контакти (об.зап. Samsung)** чи **Контакти**.

Пошук контактів

На екрані програм торкніться **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику у правій частині списку контактів.
- Торкніться поля пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Торкніться зображення контакту або його імені → **Деталі**. А потім виконайте одну з таких дій:

- ☆ : додавання контактів до обраних.
- 📞 / 📺 : здійснення голосового або відеовиклику.
- 💬 : створення повідомлення.
- ✉ : створення повідомлення електронної пошти.

Надання спільного доступу до профілю

Надавайте спільний доступ до інформації профілю, такої як фотографії та повідомлення статусу, іншим користувачам за допомогою функції надання спільного доступу до профілю.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця функція доступна лише контактам, на пристроях яких увімкнено функцію надання спільного доступу до профілю.


На екрані програм торкніться **Контакти** → виберіть профіль → **Спільний доступ до профілю**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію. Щоб скористатися цією функцією, ваш номер телефону має бути підтверджено. Оновлені дані профілів контактів можна переглянути в розділі **Контакти**.

Щоб вибрати додаткові об'єкти для надсилання, торкніться **Спільна інф. профілю** і виберіть потрібні об'єкти.

Щоб встановити групу контактів для надання спільного доступу до профілю, торкніться **Спільний доступ для** та виберіть потрібну опцію.


Спільний доступ до контактів

Надання спільного доступу до контактів іншим абонентам за допомогою відповідних функцій.


- 1 Торкніться **Контакти** на екрані програм.
- 2 Торкніться  → **Поділитися**.
- 3 Установіть прапорці біля потрібних контактів і торкніться **ПОДІЛИТИСЯ**.
- 4 Виберіть спосіб надання спільного доступу.


Об'єднання дублікатів контактів

При імпорті контактів з інших накопичувачів, або при синхронізації або переміщенні контактів до інших облікових записів, список ваших контактів може включати декілька дублікатів контактів. Об'єднання дублікатів контактів в один, для впорядкування вашого списку контактів.

- 1 Торкніться **Контакти** на екрані програм.
- 2 Торкніться  → **Налаштування** → **Злиття контактів, що дублюються**.
- 3 Установіть прапорці біля потрібних контактів і торкніться **ОБ'ЄДНАТИ**.

Видалення контактів

- 1 Торкніться **Контакти** на екрані програм.
- 2 Торкніться  → **Видалити**
- 3 Установіть прапорці біля потрібних контактів і торкніться **ВИДАЛИТИ**.

Для видалення контактів по одному відкрийте список контактів і торкніться зображення чи імені контакту → **Деталі**. Потім торкніться  → **Видалити**.

Повідомлення


Вступ

Надсилайте повідомлення та здійснюйте перегляд повідомлень у розмовах.


Надсилання повідомлень




За надсилання повідомлень під час перебування в роумінгу може стягуватися додаткова плата.



- 1 Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.
- 2 Торкніться .
- 3 Додайте одержувачів і торкніться **СТВОРИТИ**.
- 4 Введення повідомлення.

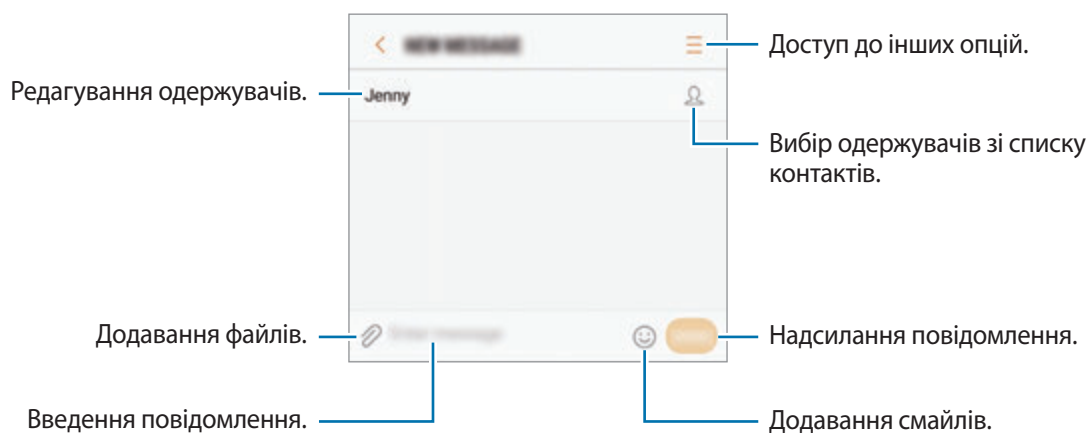► Моделі з однією SIM-карткою:

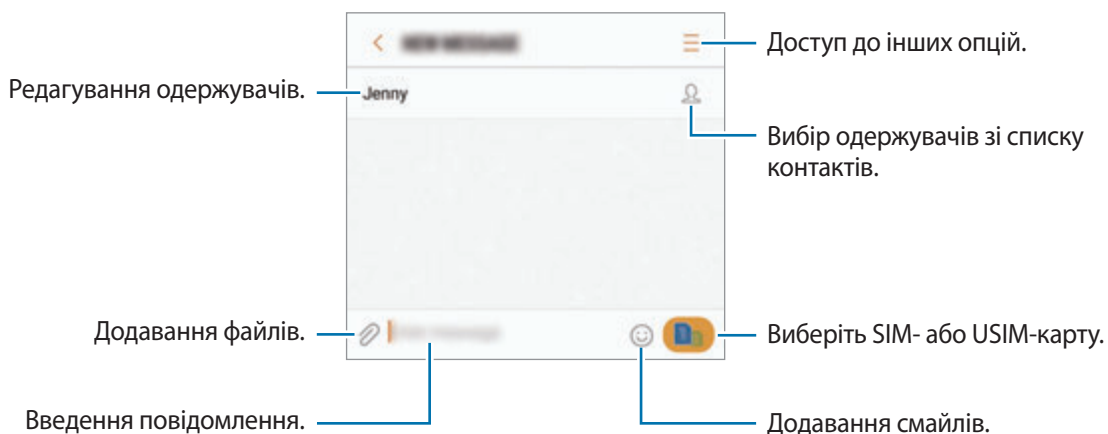

► **Моделі з двома SIM-картками:**





- 5** ► **Моделі з однією SIM-карткою:** торкніться **НАД.**, щоб надіслати повідомлення.
- **Моделі з двома SIM-картками:** торкніться  або , щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень

Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.





За отримання повідомлень під час перебування в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

- 1** Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.
- 2** Виберіть контакт у списку повідомлень.
- 3** Перегляньте розмову.
 - **Моделі з однією SIM-карткою:** щоб відповісти на повідомлення, введіть текст повідомлення та торкніться **НАД.**
 - **Моделі з двома SIM-картками:** щоб відповісти на повідомлення, введіть текст повідомлення та торкніться  або .


Блокування небажаних повідомлень

Блокування повідомлень із певних номерів, доданих до списку блокування.

- 1 Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.
- 2 Торкніться  → **Налаштування** → **Блокувати повідомлення** → **Блокування номерів**.
- 3 Або торкніться **ВХІДНІ** або **КОНТАКТИ**, виберіть контакт, а потім торкніться .
Щоб вручну ввести номер телефону, торкніться **Введіть номер** і введіть потрібний номер.

Налаштування сповіщень про надходження повідомлень

Змінення звуку сповіщень, опцій відображення сповіщень тощо.

- 1 Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.
- 2 Торкніться  → **Налаштування** → **Сповіщення**, а потім торкніться перемикача, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 3 Змінення налаштувань сповіщень.
 - **Звук сповіщення:** змінення звуку сповіщення.
 - **Вібрація під час звуку:** відтворення вібрації під час надходження повідомлень.
 - **У спливаючому вікні:** відображення повідомлень у спливаючих вікнах.
 - **Попередній перегляд повідомлення:** відображення вмісту повідомлення на екрані блокування або у спливаючих вікнах.

Встановлення нагадування про повідомлення

Можна встановити нагадування про непереглянуті сповіщення, що відтворюватиметься з певним інтервалом. Якщо ця функція не увімкнена, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Нагадування про сповіщення**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію. Потім торкніться перемикача **Повідомлення**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Інтернет


Вступ

Перегляд веб-сторінок в Інтернеті для пошуку інформації та створення закладок для обраних веб-сторінок для зручного отримання доступу до них.

Перегляд веб-сторінок

- 1 На екрані програм торкніться **Samsung** → **Інтернет**.
- 2 Торкніться поля введення адреси.
- 3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**.

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

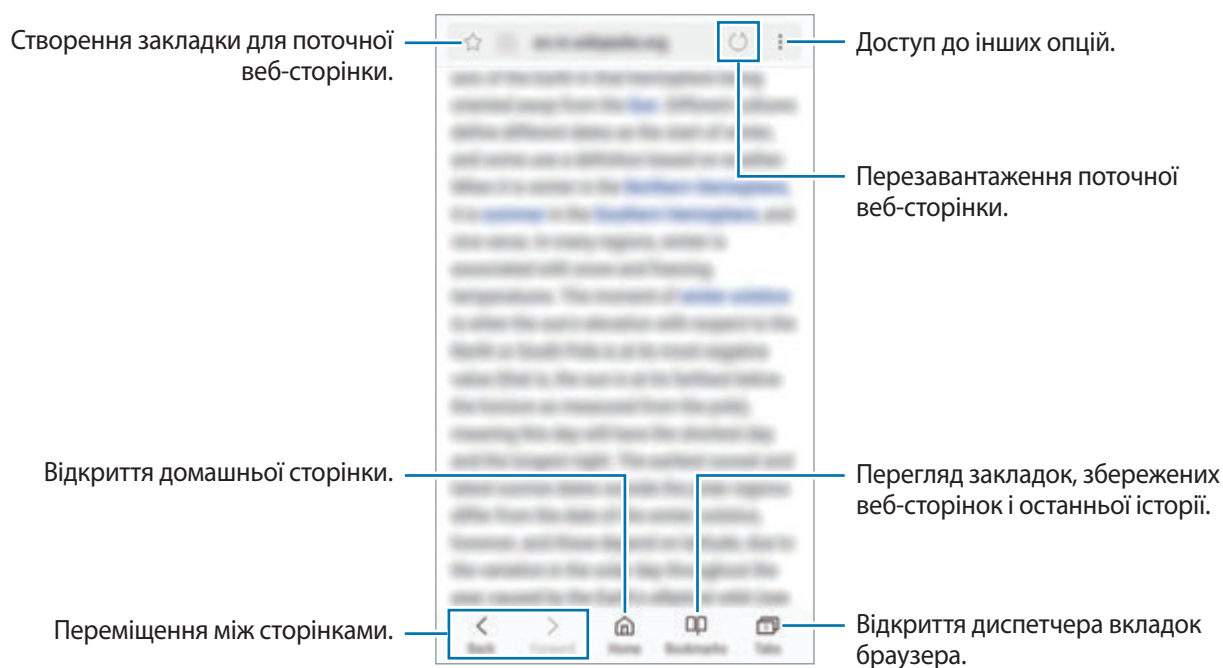

Використання режиму інкогніто

У режимі інкогніто можна окремо керувати відкритими вкладками, закладками і збереженими сторінками. Для режиму інкогніто можна встановити функцію блокування за допомогою паролю або відбитків пальців.

Увімкнення режиму інкогніто

На панелі інструментів внизу екрана торкніться **Вкладки** → **УВІМК. СЕКРЕТН.** Під час першого використання цієї функції вкажіть, чи потрібно використовувати для увімкнення режиму інкогніто пароль.



У режимі інкогніто деякі функції не підтримуються, наприклад створення знімка екрана.

У режимі інкогніто колір панелей інструментів змінюється.

Змінення налаштувань безпеки

Ви можете змінити пароль або спосіб блокування.

Торкніться **⋮** → **Установки** → **Конфіденційність** → **Безпека секретного режиму** → **Змінення пароля**. Якщо крім паролю потрібно також встановити спосіб блокування за допомогою відбитків пальців, торкніться перемикача **Цифрові підписи**, щоб увімкнути відповідну функцію. Додаткову інформацію щодо використання відбитків пальців див. у розділі [Розпізнавання відбитків пальців](#).

Вимкнення режиму інкогніто



На панелі інструментів внизу екрана торкніться **Вкладки** → **ВИМКН. СЕКРЕТН.**




Email

Настроювання облікових записів електронної пошти


Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

- 1 На екрані програм торкніться **Samsung** → **Email**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім торкніться **ВХІД**.
Щоб зареєструвати обліковий запис електронної пошти вручну, торкніться **ДОДАТКОВО**.
- 3 Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, торкніться  →  → **Додати обліковий запис**.

За наявності декількох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як обліковий запис за замовчуванням. Торкніться  →  →  → **Установити стандартний обліковий запис**.

Надсилання повідомлень електронної пошти



- 1 Торкніться , щоб створити повідомлення електронної пошти.
- 2 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення електронної пошти.
- 3 Торкніться **НАДІСЛАТИ**, щоб надіслати повідомлення електронної пошти.

Читання повідомлень електронної пошти

Якщо програму **Email** запущено, нові повідомлення електронної пошти отримуватимуться автоматично. Щоб отримати їх вручну, проведіть по екрану вниз.

Торкніться повідомлення електронної пошти на екрані, щоб переглянути його вміст.



Якщо функцію синхронізації електронної пошти вимкнено, отримання нових повідомлень електронної пошти буде неможливим. Щоб увімкнути цю функцію, торкніться  →  → укажіть ім'я свого облікового запису, а потім торкніться перемикача **Синхронізувати обліковий запис**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Камера

Вступ


Фото- та відеозйомка в різних режимах і з різними установками.

Правила поводження з камерою

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Запуск камери

Використовуйте наступні методи для запуску програми **Камера**:

- Торкніться **Камера** на екрані програм.
- Швидким рухом двічі натисніть клавішу «Домашній».
- На екрані блокування перетягніть  за межі великого кола.



- Доступність деяких методів залежить від країни або оператора зв'язку.
- Деякі функції камери можуть бути недоступні під час запуску програми **Камера** на заблокованому екрані або за вимкненого екрану, якщо увімкнено функції безпеки.

Використання сенсорних жестів

Можна швидко керувати екраном попереднього перегляду, проводячи по екрану у різних напрямках. Можна змінити режим зйомки, переключити тип камери, або застосовувати ефекти фільтру.




Перегляд передньої камери



Режими зйомки



Перегляд задньої камери

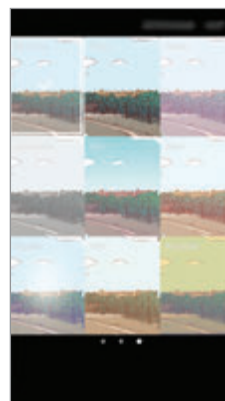

Ефекти фільтру

Перехід між камерами

На екрані попереднього перегляду, проведіть пальцем вгору або вниз для переключення типу камери.

Перегляд режимів зйомки

На екрані попереднього перегляду, проведіть по екрану зліва направо, щоб отримати доступ до списку режимів зйомки.

Перегляд ефектів фільтра







На екрані попереднього перегляду, проведіть по екрану справа наліво, щоб отримати доступ до списку ефектів фільтру. Ви можете застосувати свій власний сенсорний жест для фотографій або відео.



Ця функція доступна лише у деяких режимах зйомки.

Основні функції зйомки

Фото- та відеозйомка

- 1 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.
- 2 Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео. Щоб зняти серію фотографій, торкніться .
 - Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.
 - Щоб відрегулювати яскравість фотографій або відео, торкніться екрана. Коли відобразиться смуга налаштування, перетягніть  в напрямку **+** або **—**.
 - Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться .
 - Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, торкніться .





- Екран попереднього перегляду може різнитися залежно від режиму зйомки та моделі камери.
- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Камера на пристрої має ширококутний об'єктив. На ширококутних фотографіях може з'являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.
- Максимальний час записування може скорочуватися у разі записування відео із високою роздільною здатністю.

HDR (розширений динамічний діапазон)

Режим HDR використовується для створення зображень або відео із насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.

1 На екрані попереднього перегляду декілька разів торкніться **HDR AUTO**, доки не відобразиться потрібна опція.

- **HDR AUTO** : автоматичне увімкнення режиму HDR залежно від умов зйомки.
- **HDR** : режим HDR увімкнено.
- **HDR** : режим HDR вимкнено.

2 Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.



Без ефекту



З ефектом

Блокування фокусу (AF) та експозиції (AE)

Фокус чи експозицію можна зафіксувати на вибраній ділянці, щоб камера не наводилася автоматично заново при зміні у кадрі об'єктів зйомки чи освітлення.

Натисніть та утримуйте ділянку, на якій потрібно сфокусуватися, після чого навколо неї відобразиться рамка AF/AE для фіксації налаштування фокусу та експозиції. Налаштування залишаються незмінними навіть після створення фотографії.





Ця функція доступна лише у деяких режимах зйомки.

Налаштування режимів зйомки

На екрані попереднього перегляду проведіть вправо, щоб отримати доступ до списку режимів зйомки та виберіть потрібний режим.

Щоб переглянути інформацію про певний режим, торкніться  → **Інформація**.

Щоб змінити порядок розташування режимів, торкніться  → **Ред.**, торкніться й утримуйте значок режиму, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб додати ярлики режимів на головний екран, торкніться  → **Дод. ярлик на головний екран**.


Автоматичний режим








Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з урахуванням умов зйомки.

У списку режимів зйомки торкніться **Авто**.

Професійний режим



Можна вручну налаштувати опції зйомки, такі як значення експозиції та значення ISO, під час фотографування.

У списку режимів зйомки торкніться **Профі**. Виберіть опції та настройте налаштування, а потім торкніться , щоб створити фотографію.

-  : змінення режиму фокусування. Перетягніть смугу налаштування у положення  або  для налаштування фокусу вручну. Щоб перейти до режиму автофокусування, перетягніть смугу налаштування в положення **Auto**.
-  : вибір відповідного балансу білого для отримання зображень із природними кольорами. Ви можете власноруч встановити потрібну температуру кольорів. Для цього торкніться  і проведіть пальцем по смужі температури кольорів.
-  : вибір відтінку. Щоб встановити власний відтінок, торкніться **Сигнал 1** або **Сигнал 2**.
-  : змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.



Якщо витримку затвора встановлено вручну, значення експозиції змінити не можна. Це значення буде налаштовано автоматично відповідно до встановленої витримки затвора.

-  : змінення витримки затвора. Довга витримка затвора дає змогу отримати більше світла та, як наслідок, яскравіші фотографії. Вона ідеально підходить для зйомки пейзажів або нічної зйомки. У разі встановлення короткої витримки затвора отримується менше світла. Вона якнайкраще підходить для зйомки об'єктів, що швидко рухаються.
-  : вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об'єктів. Однак їх використання призводить до появи шуму на фотографіях.



Якщо витримку затвора встановлено вручну, для налаштування ISO не можна встановити значення **Auto**.

Відокремлення зони фокусування та ділянки експозиції

Фокус та експозицію можна зафіксувати на вибраній ділянці, щоб камера не наводилася автоматично заново при зміні у кадрі об'єктів зйомки чи освітлення. У професійному режимі експозицію та фокус можливо встановлювати окремо для різних точок.




Ця функція доступна лише в разі встановлення у професійному режимі для налаштувань витримки затвора та фокусування значення **Auto**.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться й утримуйте ділянку для фокусування.
Рамка АФ/АЕ відобразиться на ділянці фокусування.



- 2 Перетягніть рамку АФ/АЕ на ділянку експозиції.
Ділянку експозиції буде відокремлено від ділянки фокусування.

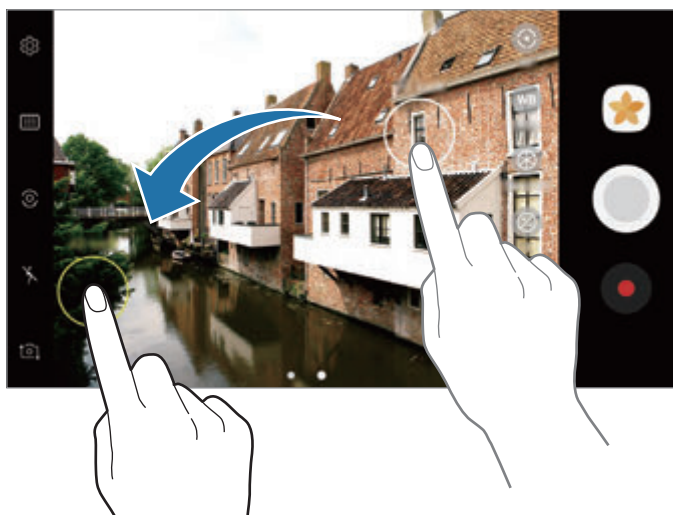



Панорама

Зйомка серії фотографій у горизонтальній або вертикальній площині та їх об'єднання для створення панорамного зображення.



Для отримання найкращого панорамного знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче:

- Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
- Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери. Якщо зображення для попереднього перегляду перебуває поза межами рамки з напрямними або якщо пристрій не рухається, зйомка буде автоматично припинена.
- Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.



- 1 У списку режимів зйомки торкніться **Панорама**.
- 2 Торкніться  і повільно переміщуйте пристрій в одному напрямку.
- 3 Торкніться , щоб припинити зйомку.
- 4 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.

Анімована панорама

Створення та перегляд анімованих панорам.





Під час зйомки анімованих панорам функція запису звуку не підтримується.

- 1 На екрані попереднього перегляду панорами торкніться  для ввімкнення відповідної функції та створення анімованої панорами.
- 2 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.
- 3 Торкніться .
Знята анімована панорама буде відтворена.
- 4 Для її обертання нахилийте пристрій або проводьте по екрану.
Щоб зберегти анімовану панораму як відеофайл, торкніться **ЗБЕРЕГТИ ЯК НОВУ**.

Вибіркове фокусування

Використання ефекту розфокусування для виділення деяких об'єктів на фотографії.




- 1 У списку режимів зйомки торкніться **Вибіркове фокусування**.
- 2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.
- 3 Торкніться , щоб зняти фотографію.
- 4 Торкніться ескізу попереднього перегляду.
- 5 Торкніться  і виберіть одну з таких опцій:
 - **Ближній фокус:** розмиття фону та відокремлення від нього об'єкта зйомки.
 - **Дальній фокус:** розмиття об'єкта зйомки та зображення різкого фону.
 - **Панорамний фокус:** зображення різкого об'єкта зйомки та різкого фону.
- 6 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.



- Рекомендується, щоб відстань між об'єктом зйомки та пристроєм становила 50 см. Розташуйте об'єкт, на якому потрібно сфокусуватися, неподалік від пристрою.
- Під час фотографування переконайтеся, що об'єкт зйомки розташований на достатній відстані від фону. Ця відстань має бути принаймні втричі більшою, ніж відстань між об'єктом зйомки та пристроєм.
- Міцно тримайте пристрій і не рухайтеся під час зйомки.
- Якість фотографій, знятих за допомогою пристрою, може погіршитися:
 - Якщо пристрій або об'єкт зйомки рухається.
 - У разі наявності потужного фонового освітлення, низького рівня освітлення або під фотографування у приміщенні.
 - Якщо об'єкт зйомки або фон мають рівномірне забарвлення або забарвлення без малюнку.



Уповіль.зйомка

Записування відео для сповільненого перегляду. Можна вказати частини відео для сповільненого відтворення.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **Уповіль.зйомка**.
- 2 Торкніться , щоб розпочати запису.
- 3 Після завершення записування торкніться , щоб зупинити.
- 4 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.
- 5 Торкніться .


Розпочнеться відтворення відео із випадково заданими частинами для сповільненого відтворення. Якщо відео містить багато руху, буде створено один чи два фрагменти зі сповільненим рухом, визначені на основі найбільшої інтенсивності руху.

Редагування частин відео для сповільненого відтворення

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.
- 2 Торкніться .
- 3 Торкніться екрану, а потім торкніться , щоб призупинити відтворення.
- 4 Перетягніть повзунок початку та повзунок завершення у потрібні місця, щоб встановити тривалість відео для відтворення.

5 Перетягніть ●, щоб вибрати ділянку відео для сповільненого відтворення.

Щоб більш точно задати частину відео для сповільненого відтворення, торкніться й утримуйте ●, а потім проведіть пальцем вліво або вправо для покадрового переходу по вибраній частині відео.

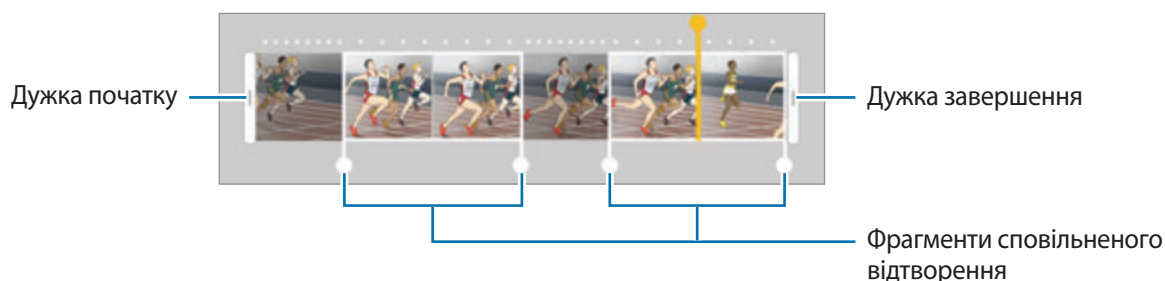

6 Торкніться частини відео для сповільненого відтворення та скористайтесь такими опціями.

- **Розділ:** розділення фрагменту відео навпіл.
- **Видалити:** видалення однієї з частин, отриманих під час розділення фрагменту.
- **Швидкість:** змінення швидкості відтворення вибраної частини.

7 Торкніться ►, щоб здійснити попередній перегляд відео.

8 Торкніться **ЕКСПОРТ**, щоб зберегти відео як новий файл.

Цейтраферна

Зйомка певних сюжетів, таких як люди або машини в русі, та їх перегляд як відеозаписів із прискоренням. Частота кадрів автоматично налаштовується для зйомки більш плавних відеозаписів із прискоренням, що менше тремтять, під час прогулянок, поїздок тощо.






У цьому режимі функція автофокусування не підтримується.

1 У списку режимів зйомки торкніться **Цейтраферна**.

2 Торкніться 📷 та виберіть потрібну частоту кадрів.

Якщо для опції частоти кадрів встановити значення **Авто**, вона встановлюватиметься автоматично відповідно до частоти змінення об'єктів у сцені.



- 3 Торкніться , щоб розпочати запису.
- 4 Торкніться , щоб завершити запису.
- 5 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду, а потім торкніться , щоб переглянути відео.

Їжа

Створення насичених фотографій страв.


- 1 У списку режимів зйомки торкніться **Їжа**.
- 2 Торкніться екрана і перетягніть круглу рамку над областю для виділення.
Зображення поза межами цієї рамки буде розмито.
Щоб змінити розмір круглої рамки, перетягніть її кут.



- 3 Торкніться  і перетягніть смугу налаштування, щоб налаштувати відтінок.
- 4 Торкніться , щоб зняти фотографію.

Віртуальний тур


Створення серії фотографій об'єкта по колу для перегляду під різними кутами. Можна дивитися на об'єкт зйомки під різними кутами, провівши пальцем вліво або вправо по фотографії.

- 1 У списку режимів зйомки торкніться **Віртуальний тур**.
- 2 Розташуйте об'єкт зйомки в центрі екрана попереднього перегляду і торкніться .
- 3 Повільно переміщуйте пристрій навколо об'єкта зйомки в одному напрямку для створення декількох фотографій.

Якщо стрілка стає повністю жовтою або обертання об'єкта зйомки припиняється, фотозйомка на пристрої також автоматично припиняється.




Перегляд фотографій, створених у режимі віртуального знімку

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.
- 2 Торкніться .
- 3 Проведіть пальцем вліво або вправо по екрану або повільно поверніть пристрій вліво або вправо, щоб переглянути об'єкт зйомки під різними кутами.

Відеоколаж


Записування відео для створення унікальних відеоколажів. Створені відео можна редагувати та обмінюватися ними з іншими користувачами.


1 У списку режимів зйомки торкніться **Відеоколаж**.

2 Торкніться  та виберіть потрібний тип колажу під опцією співвідношення сторін екрана.


Щоб записати відео для його подальшого перегляду як відеоколажу з ефектом сповільненої зйомки, виберіть потрібний тип колажу в розділі **Уповільнений колаж**.



Ви також можете вибрати тривалість записування відео. Торкніться  і виберіть потрібну опцію.

3 Торкніться , щоб розпочати запису.

Коли записування буде завершено, відобразиться екран редагування.

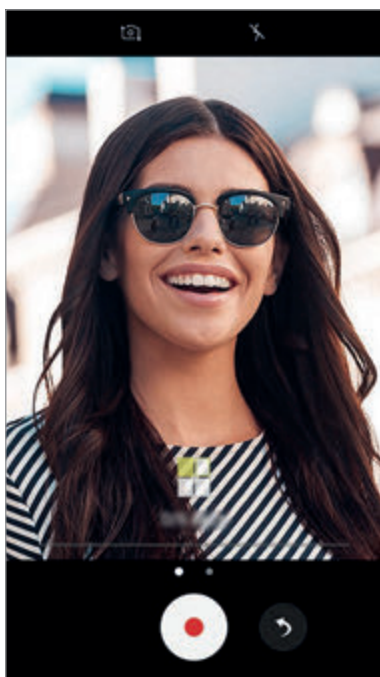

4 Відредагуйте відео, використовуючи доступні опції.

- **Аудіо:** налаштування записаного звуку або додавання фонові музики.
- **Пов.фрагм.:** покадровий вибір фрагментів, які потрібно відтворювати зі сповільненням. Ця опція відображається в разі вибору режиму зйомки сповільненого відео.
- **Кінцеві теги:** відображення дати та часу зйомки відео.

5 Завершивши редагування, торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти відео.

Щоб поділитися створеним відео із друзями, торкніться **ПОДІЛИТИСЯ**.

Пряма трансляція

Записування відео особливих моментів наживо та спільний доступ до них. До перегляду трансляції наживо ви можете запросити своїх родичів або друзів. Додаткову інформацію щодо функції трансляції YouTube див. у меню довідки YouTube.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- У разі здійснення трансляції через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Перед початком використання функції

- Для використання цієї функції, потрібно увійти у свій обліковий запис Google.
- Щоб автоматично зберегти запис трансляції на пристрої, коли її буде завершено, відкрийте екран попереднього перегляду, торкніться **Налаштування**, а потім торкніться перемикача **Автозбереження** щоб увімкнути відповідну функцію. Збережені відео можна переглянути в розділі **Галерея**.
- На пристрої можна встановити опцію надання спільного доступу до посилання на трансляцію через соціальні мережі під час трансляції. На екрані попереднього перегляду торкніться **Налаштування** → **Налаштування соц. медіа** і торкніться перемикача поряд із назвою соціальної мережі, яку потрібно використовувати.

Запуск трансляції


1 У списку режимів зйомки торкніться **Пряма трансляція**.

2 Прочитайте умови та положення й торкніться **ПІДТВЕРД**.


- 3 Щоб змінити ім'я каналу, торкніться імені за замовчуванням та введіть нове ім'я.
- 4 Щоб зробити трансляцію загальнодоступною або особистою, торкніться **Налаштування** → **Приватні дані**.

- 5 Торкніться **Запрос.** та виберіть потрібні контакти або вручну введіть потрібні номери телефонів.

Коли трансляція розпочнеться, посилання на відео буде надіслано вибраним контактам у повідомленні. Перейшовши за цим посиланням, запрошені контакти зможуть переглянути трансляцію.

- 6 Торкніться , щоб розпочати трансляцію.

Щоб запросити інших користувачів під час трансляції, торкніться **Надісл.** і виберіть спосіб надання спільного доступу. Поки ви запрошуватимете користувачів, трансляцію буде призупинено. Щоб знову розпочати записування, торкніться **ПОНОВИТИ**.

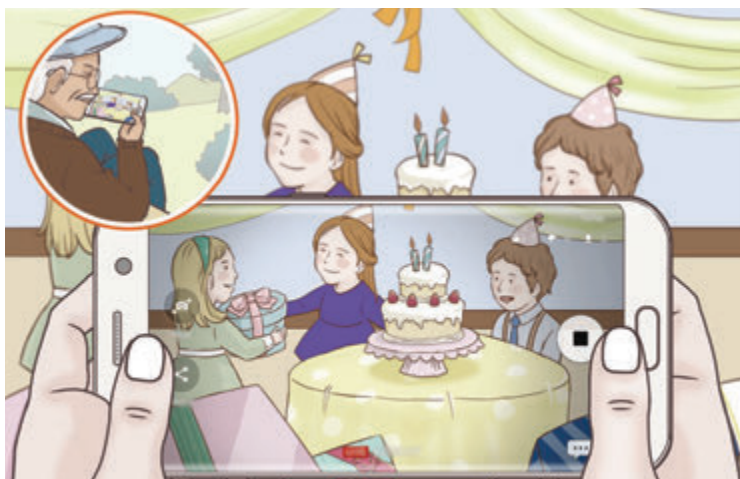

- 7 Торкніться , щоб завершити трансляцію.

Трансляцію буде автоматично завантажено до YouTube. Щоб поділитися посиланням з іншими користувачами, торкніться **НАДІСЛ. ПОСИЛ.**


Щоб додати ярлик для цієї функції на головний екран, торкніться **Налашт.** → **Додати ярлик на головний екран**.

Перегляд трансляції наживо

Щоб переглянути трансляцію, запрошені контакти мають перейти за отриманим посиланням на відео. Якщо трансляція є загальнодоступною, користувачі можуть знайти ваш канал на YouTube за його іменем.


Селфі


Створення автопортретів за допомогою передньої камери. На екрані можна попередньо переглянути різноманітні ефекти краси.

- 1 На екрані попереднього перегляду проведіть пальцем вгору або вниз, або торкніться , щоб перейти на передню камеру для створення автопортретів.
- 2 У списку режимів зйомки торкніться **Селфі**.
- 3 Спрямуйте об'єктив передньої камери на обличчя.
- 4 Після розпізнавання обличчя пристроєм торкніться датчика на задній панелі пристрою, щоб зняти автопортрет.

Або піднесіть долоню до передньої камери. Коли долоню буде розпізнано, відобразиться таймер зворотного відліку. Коли час буде вичерпано, пристрій автоматично зробить фотографію.



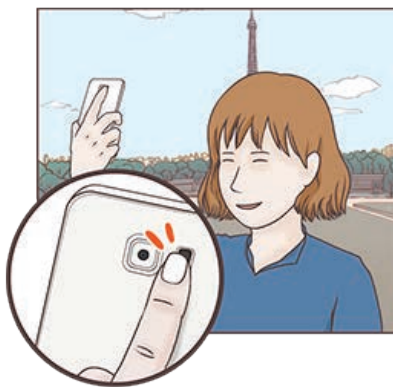

Щоб скористатися різноманітними опціями зйомки, доступними для передньої камери, торкніться  → **Способи створення знімків**, а потім торкніться перемикачів, щоб увімкнути їх.



Використання спалаху для селфі

Під час зйомки автопортретів за допомогою передньої камери в умовах недостатнього освітлення сенсорний екран пристрою можна використовувати як спалах.


На екрані попереднього перегляду декілька разів торкніться , доки не відобразиться опція . Під час зйомки фотографії сенсорний екран блимне спалахом.

Застосування ефектів краси

Перш ніж зробити автопортрет, ви можете застосувати ефект рампи або заретушувати певні риси обличчя, такі як відтінок шкіри або обрис обличчя.




Ця функція доступна лише в режимі **Селфі**.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться .
- 2 Виберіть наведені нижче опції, щоб застосувати ефекти краси до зображення свого обличчя на екрані попереднього перегляду та зніміть автопортрет.
 - **Кол. шкіри:** змінення відтінку шкіри, щоб зробити її світлішою чи чистішою.
 - **Прожектор:** налаштування яскравості та розташування підсвіченої ділянки. Щоб встановити розташування підсвіченої ділянки або налаштувати її яскравість, перетягніть смугу налаштування до потрібного рівня.
 - **Вузьк.обл.:** змінення форми обличчя, щоб зробити його худішим.
 - **Великі очі:** збільшення розміру очей.
 - **Корекція форми:** якщо зображення вашого обличчя сягає країв екрана попереднього перегляду, воно здаватиметься викривленим. Щоб усунути цей ефект, увімкніть цю опцію. Після її застосування фон може відображатися злегка викривленим.

Широкоформатне селфі

Зйомка широкоформатного автопортрета, за допомогою якого можна показати більше людей на одній фотографії, щоб ніхто з них не залишився поза кадром.


- 1 На екрані попереднього перегляду проведіть пальцем вгору або вниз, або торкніться , щоб перейти на передню камеру для створення автопортретів.
- 2 У списку режимів зйомки торкніться **Широкоформатне селфі**.

3 Спрямуйте об'єktiv передньої камери на обличчя.

4 Після розпізнавання обличчя пристроєм торкніться датчика на задній панелі пристрою, щоб зняти автопортрет.

Або піднесіть долоню до передньої камери. Коли долоню буде розпізнано, відобразиться таймер зворотного відліку. Коли час буде вичерпано, пристрій автоматично зробить фотографію.



Щоб скористатися різноманітними опціями зйомки, доступними для передньої камери, торкніться  → **Способи створення знімків**, а потім торкніться перемикачів, щоб увімкнути їх.

5 Повільно поверніть пристрій вліво, а потім вправо, або навпаки, щоб створити широкоформатний автопортрет.

Коли біла рамка переміститься до кожного краю вікна видошукача, пристрій автоматично зробить додаткові фотографії.





- Переконайтеся, що біла рамка перебуває у вікні видошукача.
- Під час зйомки панорамних автопортретів об'єктам слід залишатися нерухомими.
- Верхня та нижня частини зображення, що відображені на екрані попереднього перегляду, можуть бути відсутні на фотографії залежно від умов зйомки.

Анімований широкоформатний автопортрет

Створення та перегляд анімованих широкоформатних автопортретів.



- При зйомці широкоформатного анімованого автопортрета звук не записується.
- Залежно від умов зйомки, рух може бути не збережений.

- 1 На екрані попереднього перегляду широкоформатного автопортрета торкніться  для ввімкнення відповідної функції та створення анімованого широкоформатного автопортрета.
- 2 На екрані попереднього перегляду торкніться ескізу попереднього перегляду.
- 3 Торкніться .
Після цього на екрані відтвориться зроблений широкоформатний автопортрет.
- 4 Для обертання зробленого широкоформатного автопортрету, нахилийте пристрій або проводьте по екрану.
Щоб зберегти широкоформатний автопортрет як відеофайл, торкніться **ЗБЕРЕГТИ ЯК НОВУ**.

Завантаження режимів зйомки

Завантаження додаткових режимів зйомки з веб-сайту **Galaxy Apps**.

У списку режимів зйомки торкніться **ЗАВАНТАЖИТИ**.



У деяких завантажених режимах зйомки певні функції будуть недоступними.

Установки камери














Швидкі налаштування

На екрані попереднього перегляду скористайтеся такими швидкими установками.




Доступні опції можуть різнитися залежно від режиму зйомки, який використовує камера.

- **HDR**
АУТО : створення фотографій із насиченими кольорами та зі збереженням деталей у світлих і темних ділянках.

-  : змінення ділянки фокусування.  **декілька** фокусування одночасно на декількох ділянках кадру. Для позначення ділянок фокусування відобразиться декілька прямокутників.  **центр** фокусування на центральній ділянці кадру.
-  : вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення.  **центрований** визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в центрі кадру.  **точковий** визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в певній центральній точці кадру.  **матричний** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
-  : зйомка анімованих панорам, які можна відтворювати як відео. Нахилиючи пристрій або проводячи по екрану, можна переглянути анімовані панорами під різними кутами.
-  : вибір тривалості запису відео.
-  : змінення типу відеокіаду або співвідношення сторін екрана. Також під час зйомки відеокіаду можна застосувати ефект сповільненої зйомки.
-  : вибір частоти кадрів.
-  : увімкнення або вимкнення спалаху.
-  : фокусування на об'єкті, розташованому в межах круглої рамки, і розмиття зображення поза межами цієї рамки.

Установки камери

На екрані попереднього перегляду торкніться .



Доступні опції можуть різнитися залежно від режиму зйомки, який використовує камера.

ЗАДНЯ КАМЕРА

- **Розмір фотографії:** вибір роздільної здатності відео. Що вища роздільна здатність, то якіснішими будуть фотографії, але при цьому вони також займатимуть більше місця в пам'яті. Торкніться **Збер. файлів RAW та JPEG** для збереження фотографій на пристрої як нестиснених RAW-файлів (формат файлу DNG) під час використання професійного режиму. У RAW-файлах зберігаються всі дані стосовно фотографії, що гарантує найвищу якість зображення, проте такі файли займають більше місця в пам'яті. Для перегляду RAW-файлів потрібна спеціальна програма для перегляду зображень.
- У разі встановлення цієї функції всі фотографії зберігаються у двох форматах: DNG та JPG. Фотографії, зняті під час серійної зйомки, зберігаються лише як JPG-файли.
- JPG-файли можна переглянути в розділі **Галерея**. DNG-файли можна переглянути або видалити в папці **DCIM** → **Camera**.



- **Розмір відео:** вибір роздільної здатності відео. Що вища роздільна здатність, то якіснішими будуть відео, але при цьому вони також займатимуть більше місця в пам'яті.
- **Слідкуючий АФ:** стеження за вибраним об'єктом і автоматичне фокусування на ньому. Після того як буде вибрано об'єкт для відстеження пристрій автоматично фокусуватиметься на ньому, навіть якщо цей об'єкт рухатиметься або якщо положення камери змінюватиметься.





- Під час використання цієї функції функція стабілізації відео недоступна.
- Стеження за об'єктом інколи не вдається за таких умов:
 - Об'єкт занадто великий або занадто малий.
 - Об'єкт сильно рухається.
 - Об'єкт освітлений ззаду, або зйомка виконується в темному місці.
 - Кольори або зовнішній вигляд об'єкта та фону однакові.
 - Об'єкт має текстуру з горизонтальними лініями, наприклад жалюзі.
 - Камера занадто сильно тремтить.
 - Висока роздільна здатність відео.

- **Коригування форми:** автоматичне виправлення відображення у фотографіях.

ПЕРЕДНЯ КАМЕРА

- **Розмір фотографії:** вибір роздільної здатності відео. Що вища роздільна здатність, то якіснішими будуть фотографії, але при цьому вони також займатимуть більше місця в пам'яті.
- **Розмір відео:** вибір роздільної здатності відео. Що вища роздільна здатність, то якіснішими будуть відео, але при цьому вони також займатимуть більше місця в пам'яті.
- **Зберігати зображення з попереднім переглядом:** інвертування зображення для створення його дзеркальної копії під час фотозйомки за допомогою передньої камери.
- **Способи створення знімків:** вибір необхідних параметрів зйомки для використання.

ЗВИЧАЙНІ

- **Таймер:** вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії.
- **Фотографія руху:** автоматична зйомка відеозапису тривалістю декілька секунд перед торканням . Таким чином можна зловити момент, який інакше ви могли б пропустити. Щоб переглянути відео, торкніться ескізу попереднього перегляду, а потім – . Щоб створити фотографію з відеокліпу, торкніться екрану, щоб зупинити відтворення, а потім торкніться **ЗЙОМКА**.
- **Стабілізувати відео:** ввімкнення функції стабілізації зображення для зменшення або усунення розмитості через тремтіння камери під час відеозйомки.
- **Лінії поділу:** відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів у кадрі.
- **Геотеги:** додавання до фотографії тегу розташування GPS.




- Потужність сигналу GPS може зменшуватися в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть опцію додавання тегів розташування.
- **Переглянути зображення:** автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Швидкий запуск:** запуск камери подвійним натисканням клавіші «Домашній».
- **Голосове керування:** фото- або відеозйомка за допомогою голосових команд. Промовте «Посмішка», «Посміхнись», «Зйомка» або «Знімок», щоб створити фотографію. Щоб записати відео, промовте «Записати відео».
- **Функція кнопки гучності:** налаштування пристрою для використання клавіші регулювання гучності для керування затвором.
- **Скинути налаштування:** скидання установок камери.
- **Зв'язатися з нами:** встановлення питання або перегляд найбільш поширених питань. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Samsung Members](#).

Галерея

Вступ


Перегляд створених зображень і відео, які зберігаються на пристрої. Крім того, можна управляти зображеннями і відео за допомогою альбому або створити різні сюжети та надати до них спільний доступ.

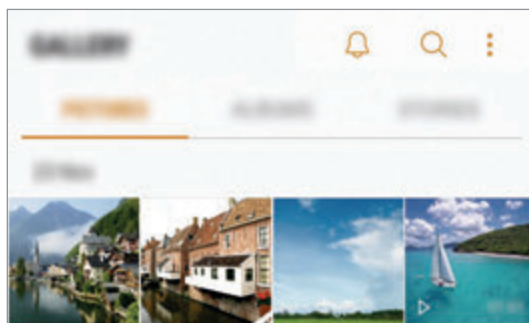

Перегляд зображень і відео


Перегляд зображень

- 1 На екрані програм торкніться **Галерея** → **КАРТИНКИ**.
- 2 Виберіть зображення.

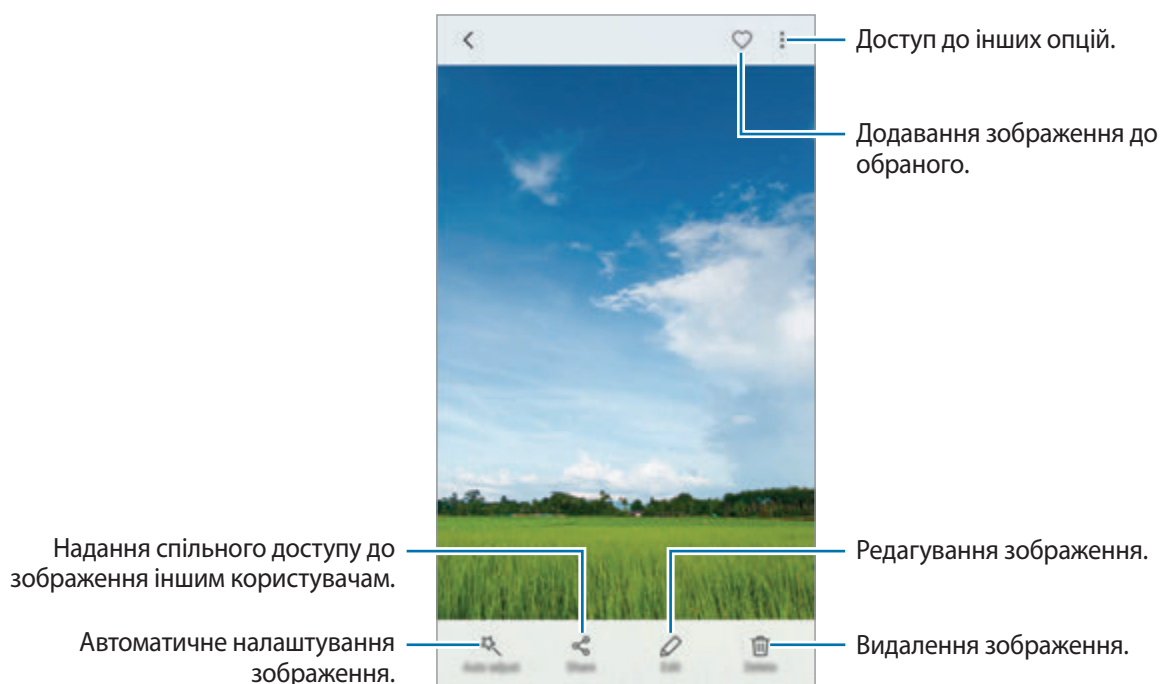


Щоб приховати або відобразити меню, торкніться екрану.



Ви можете створити GIF-анімацію або колаж із декількох зображень. Торкніться  → **Анімувати** або **Колаж**, а потім виберіть потрібні зображення. Для колажу можна вибрати до шести зображень.

Пошук зображень


На екрані «Галерея» торкніться  для перегляду зображень, впорядкованих за категоріями, наприклад: місце розташування, люди, документи і т. і.

Для пошуку зображень за ключовими словами торкніться поля пошуку.

Перегляд відео

1 На екрані програм торкніться **Галерея** → **КАРТИНКИ**.

2 Виберіть відео для відтворення. На ескізах відеофайлів відображається значок .

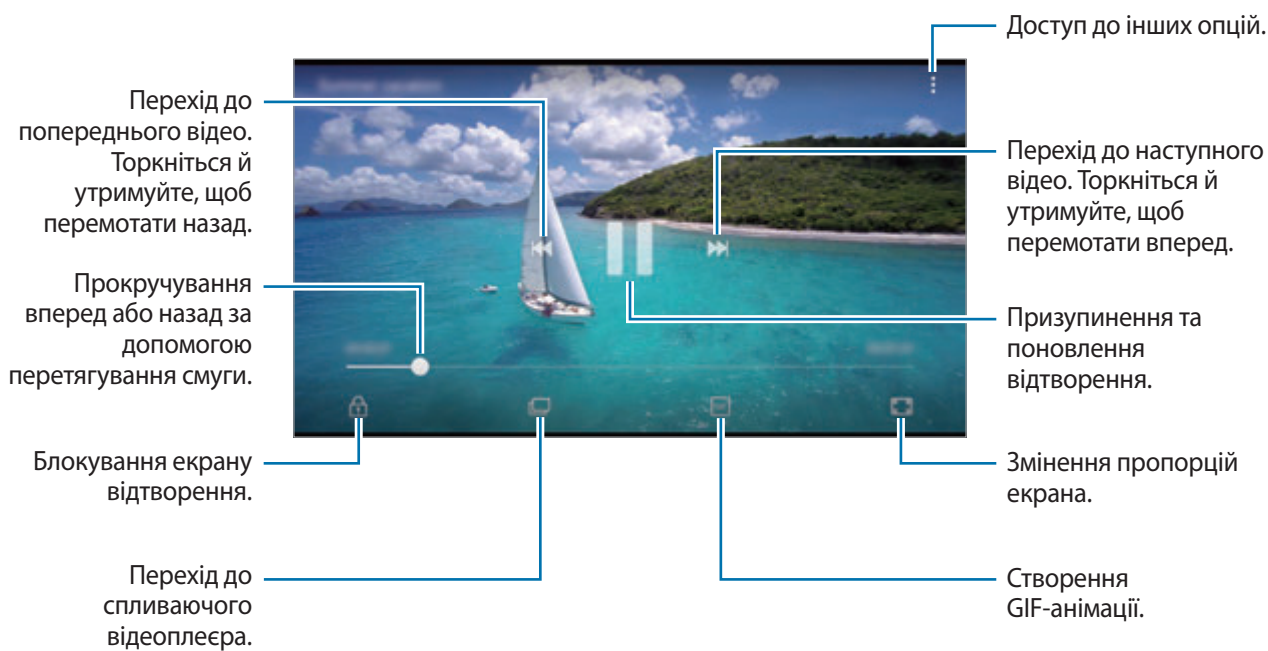

Проведіть пальцем вгору або вниз по лівій стороні екрану відтворення для регулювання яскравості або проведіть пальцем вгору або вниз на правій стороні екрану відтворення для регулювання гучності.

Щоб прокрутити відео назад або вперед, проведіть вліво або вправо по екрану відтворення.

Використання функції «Поліпшення якості відео»

Підвищіть якість зображення ваших відео і насолоджуйтесь більш яскравим зображенням. На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Додаткові функції** і торкніться **Покращення якості відео**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.



- Ця функція доступна лише у деяких програмах.
- Використання цієї функції збільшує споживання заряду акумулятора.

Перегляд альбомів

Ви можете впорядкувати зображення і відео, збережені на пристрої по папкам або альбомам. Анімації або колажі, які ви створили також будуть впорядковані по списку альбомів у папці.


На екрані програм торкніться **Галерея** → **АЛЬБОМИ** та виберіть зображення.

Перегляд сюжетів



При створенні або збереженні зображення і відео, на пристрої будуть відображатися мітки з їх датою і місцем розташування, також зображення і відео впорядковуються, а потім з них можна буде створити сюжети. Для створення сюжетів у автоматичному режимі, треба створити або зберегти кілька зображень і відео.

Створення сюжетів

Створення сюжетів із різними темами.

- 1 На екрані програм торкніться **Галерея** → **ІСТОРІЇ**.
- 2 Торкніться  → **Створити історію**.
- 3 Позначте зображення або відео, які потрібно включити в сюжет і торкніться **ГОТОВО**.
- 4 Введіть ім'я для сюжету й торкніться **СТВОРИТИ**.

Щоб додати інші зображення або відео до сюжету, виберіть сюжет і торкніться **ДОДАТИ ОБ'ЄКТИ**.

Щоб видалити зображення або відео із сюжету, виберіть потрібний сюжет, торкніться  → **Редагувати**, позначте зображення або відео які треба видалити, а потім торкніться  → **Видалити з історії**.

Надання спільного доступу до сюжетів

Можна надати спільний доступ до сюжетів контактам.

- 1 На екрані програм торкніться **Галерея** → **ІСТОРІЇ**.
- 2 Виберіть сюжет для надання спільного доступу.
- 3 Торкніться **ЗАПРОСИТИ**, виберіть контакти і натисніть **ГОТОВО**.

Після прийняття контактами запиту на спільний доступ до альбому подій буде надано спільний доступ, крім того контакти зможуть додавати інші фотографії та відео до сюжету.




- Щоб скористатися цією функцією, ваш номер телефону має бути підтверджено.
- У разі надсилання файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.
- Якщо одержувачі не підтвердили свої номери телефонів або якщо ця функція не підтримується на їхніх пристроях, їм буде надіслано SMS-повідомлення з посиланням на файли. Деякі функції можуть бути недоступними для одержувачів посилання. Посилання дійсне протягом певного часу.

Видалення сюжетів

- 1 На екрані програм торкніться **Галерея** → **ІСТОРІЇ**.
- 2 Натисніть та утримуйте позначку із сюжетом для видалення, а потім торкніться **ВИДАЛИТИ**.

Синхронізація зображень та відео з хмарним сховищем Samsung

Ви можете синхронізувати зображення та відео, збережені у **Галерея**, з хмарним сховищем Samsung і мати до них доступ з інших пристроїв. Для використання хмарного сховища Samsung необхідно зареєструвати обліковий запис Samsung або увійти до нього. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Обліковий запис Samsung](#).

На екрані програм торкніться **Галерея** →  → **Налаштування**, а потім торкніться повзунка **Синхронізація із хмарою**, щоб увімкнути відповідну функцію. Зображення та відео, створювані на пристрої, будуть автоматично зберігатись у хмарному сховищі Samsung.

Видалення зображень і відео

Видалення зображення або відео

Виберіть зображення або відео та торкніться **Видалити** у нижній частині екрану.

Видалення кількох зображень і відео

- 1 На екрані галереї торкніться й утримуйте зображення або відео, яке потрібно видалити.
- 2 Виберіть зображення та відео для видалення.
- 3 Торкніться **ВИДАЛИТИ**.

Надання спільного доступу до зображень і відео

Виберіть зображення або відео, торкніться **Поділитися** у нижній частині екрану, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.


Samsung Gear

Програма Samsung Gear дає змогу керувати пристроями для носіння Gear. У разі підключення використовуваного пристрою до пристрою Gear можна змінювати налаштування та програми Gear. На екрані програм торкніться **Samsung Gear**.

Торкніться **ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО GEAR**, щоб підключити використовуваний пристрій до пристрою Gear. Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані. Додаткову інформацію щодо підключення та використання пристрою Gear із цим пристроєм див. у посібнику користувача Gear.

Samsung Members

Samsung Members пропонує послуги для підтримки клієнтів, таких як діагностика пристрою, і дозволяє користувачам задавати питання та надсилати звіти про помилки. Ви також можете обмінюватися інформацією з іншими користувачами в співтоваристві користувачів пристроїв Galaxy або переглядати останні новини та поради. **Samsung Members** може допомогти вам вирішити будь-які проблеми, які можуть виникнути при використанні пристрою.

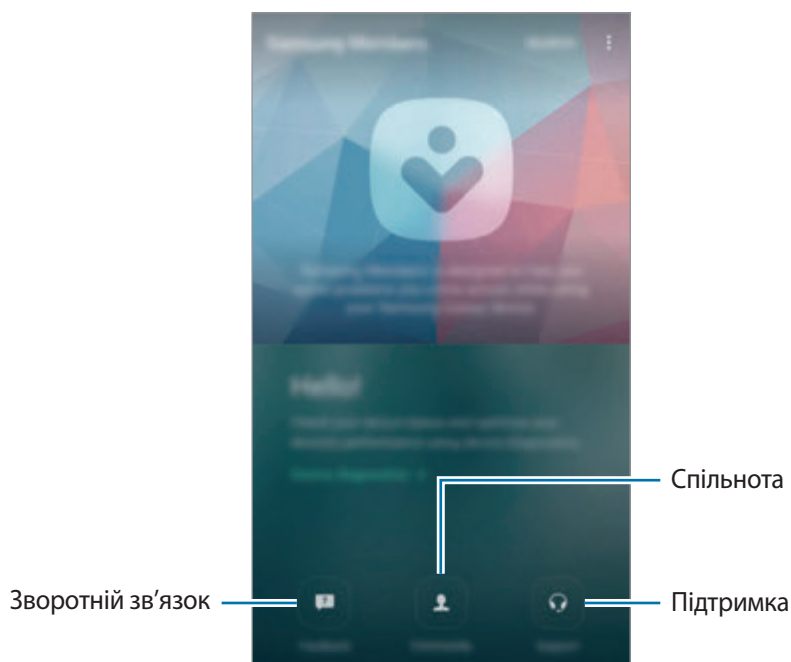


- Доступність програми та підтримувані функції можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Ця програма може називатися інакше в розділі **Samsung** залежно від країни або оператора зв'язку.
- Щоб відправити відгук або залишити свої коментарі у меню **Зворотній зв'язок** та **Спільнота**, ви повинні увійти в свій обліковий запис Samsung. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Обліковий запис Samsung](#).

Game Launcher

Вступ

У програмі запуску ігор відображаються всі ігри, завантажені з веб-сайтів **Play Market** і **Galaxy Apps**, для простішого доступу до них. Щоб грати в ігри було зручніше, на пристрої можна ввімкнути ігровий режим.

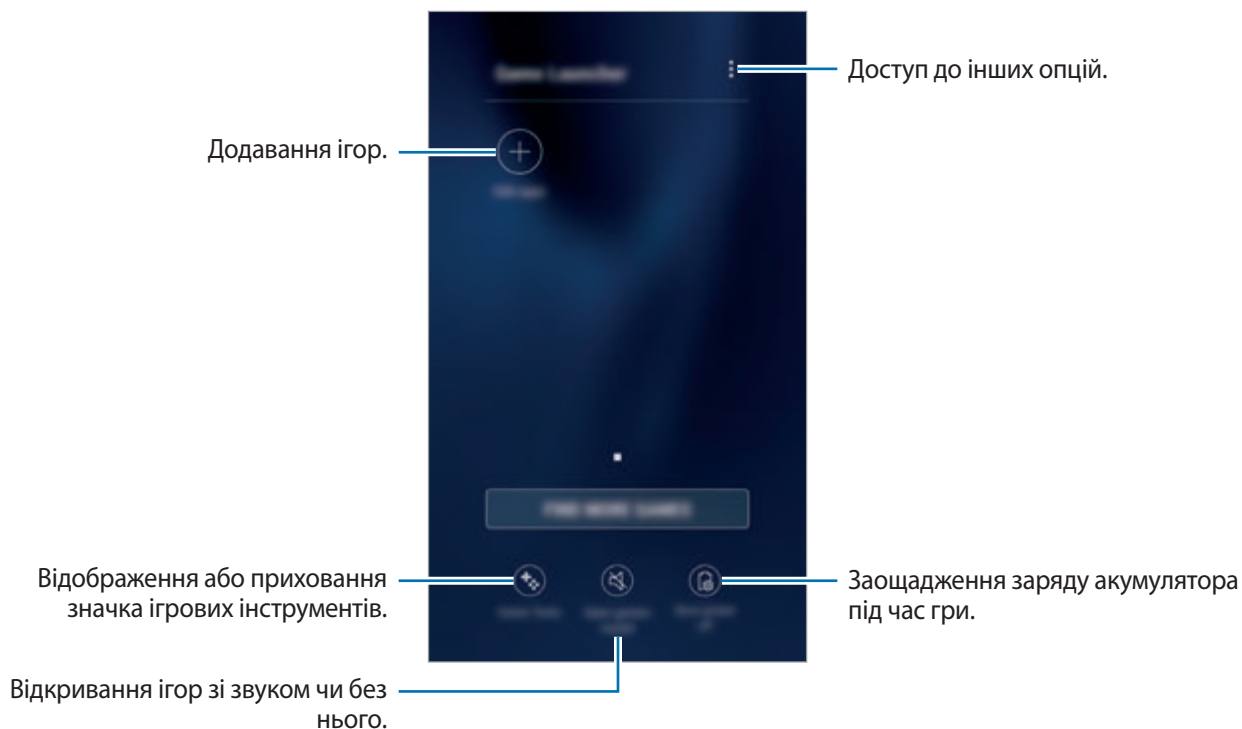

Використання програми запуску ігор

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Додаткові функції** → **Ігри** і торкніться **Game Launcher**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Game Launcher буде додано на головний екран і екран програм.



Після вимкнення цієї функції **Game Launcher** буде видалено з головного екрана та екрана програм.

- 2 На екрані програм торкніться **Game Launcher**.

- 3 Торкніться потрібну гру зі списку ігор.



Ігри, завантажені з веб-сайтів **Play Маркет** і **Galaxy Apps** автоматично відобразяться на екрані програми запуску ігор. Якщо встановлені ігри не відображаються, торкніться **Додати програми**.

Видалення ігор із програми запуску ігор

Торкніться й утримуйте гру й торкніться **Видалити**.

Увімкнення режиму енергозбереження під час гри

У разі увімкнення режиму енергозбереження під час гри для заощадження заряду акумулятора буде автоматично зменшено роздільну здатність ігор і частоту кадрів.

На екрані програм торкніться **Game Launcher** → **Заощадж. заряду ВИМК**. Скористайтесь однією із наведених нижче опцій:

- **Вимкнено:** режим енергозбереження не використовується.
- **Заощаджувати енергію:** зменшення роздільної здатності для заощадження заряду акумулятора.
- **Заощаджувати максимум енергії:** зменшення роздільної здатності та частоти кадрів для значного заощадження заряду акумулятора.




Інтенсивність споживання заряду акумулятора залежить від гри.


Використання ігрових інструментів

Значок ігрових інструментів можна відобразити як плаваючий на екрані гри.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Додаткові функції** → **Ігри** і торкніться **Game Tools**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Під час гри торкніться , щоб відобразити ігрові інструменти.



Щоб перемістити значок, торкніться  і перетягніть його в нове розташування.

Щоб приховати значок із поточного екрана гри, торкніться й утримуйте  та перетягніть його до опції **Приховати** вгорі екрана.

Для відображення значка на екрані гри відкрийте панель сповіщень і торкніться сповіщення ігрових інструментів.



Блокування сповіщень під час ігор

Торкніться  →  для вимкнення звуків сповіщень і відображення лише сповіщень щодо вхідних викликів і екстрених сповіщень, щоб ніщо не відволікало вас від процесу гри. У разі надходження вхідного виклику вгорі екрана відобразиться невелике сповіщення.

Календар

Вступ

Додавання запланованих подій або завдань до органайзера для керування своїм розкладом.


Створення подій

1 Торкніться **Календар** на екрані програм.

2 Торкніться **+** або двічі клацніть дату.


Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дати, а потім торкніться **+**.

3 Введіть інформацію про подію.

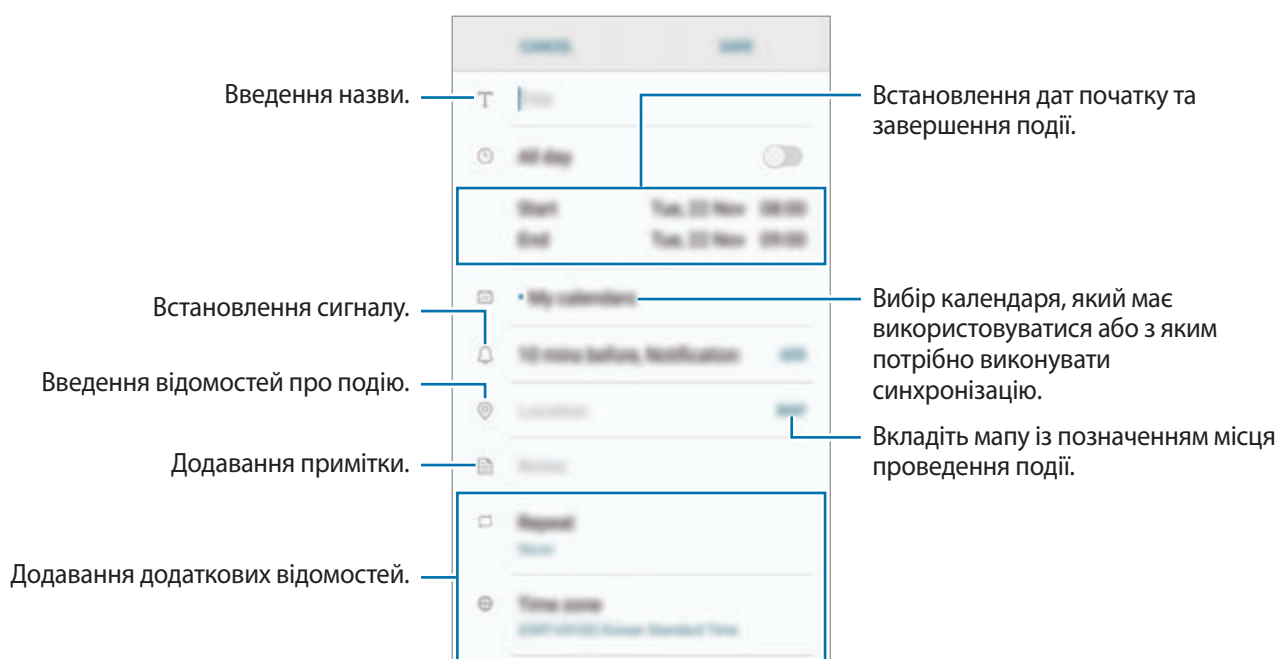


4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти подію.

Створення завдань

- 1 Торкніться **Календар** на екрані програм.
- 2 Торкніться **ПЕРЕГЛЯН.** → **Завдання.**
- 3 Торкніться  і введіть опис завдання.
- 4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Хмара та облікові записи** → **Облікові записи**, виберіть службу облікового запису, а потім торкніться повзунка **Календар**, щоб синхронізувати події та завдання за допомогою облікового запису.

Щоб додати облікові записи для синхронізації, відкрийте екран програм і торкніться **Календар** →  → **Керування календарями** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис для синхронізації і увійдіть у нього. Після додавання облікового запису його буде відображено у списку.

S Health

Вступ

За допомогою програми S Health можна стежити за станом свого здоров'я та фізичною формою. Встановлюйте цілі у тренуваннях, перевіряйте свої досягнення та слідкуйте за загальним самопочуттям.

Запуск програми S Health

Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

- 1 Торкніться **Samsung** → **S Health** на екрані програм.
- 2 Щоб завершити, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Використання програми S Health

Можна переглядати основну інформацію меню і опцій відстеження S Health, щоб стежити за станом свого здоров'я та фізичною формою. Ви також можете порівнювати рекорди з кількості кроків з результатами інших користувачів S Health, змагатися з друзями і переглядати статті, пов'язані зі здоров'ям.

Торкніться **Samsung** → **S Health** на екрані програм.



Деякі функції можуть бути недоступні залежно від регіону.



Для додавання елементів на екран S Health, торкніться  → **Керування об'єктами**, а потім виберіть елементи у кожній вкладці.

- **ЖУРНАЛИ:** відстеження кількості виконаних фізичних вправ, рівня харчування та вимірювань показників організму.
- **ЦІЛІ:** встановлення щоденних цілей у тренуваннях та перегляд досягнень.
- **ПРОГРАМИ:** використання налаштовуваних програм для фізичних тренувань.

Додаткова інформація

- Програма S Health призначена лише для підтримки здорового способу життя та фізичної форми; вона не призначена для встановлення діагнозу, лікування, уникнення побічних ефектів або попередження певного захворювання.
- Доступні функції та програми, які можна додати, для S Health можуть різнитися залежно від країни через відмінність місцевих законів та постанов. Перед використанням можна перевірити функції та програми, доступні у конкретному регіоні.
- Програми і служба S Health можуть змінюватися або припиняти свою роботу без завчасного попередження.
- Мета щодо збирання інформації обмежена для забезпечення потрібної послуги, включно із забезпеченням додаткової інформації про стан вашого здоров'я, синхронізації даних, аналізу даних і статистики, або розробки та впровадження покращених послуг. (Але в разі входу до облікового запису Samsung із програми S Health дані може бути збережено на сервері для створення їхньої резервної копії.) Особиста інформація може зберігатися, доки існує необхідність в її наявності. Щоб видалити особисту інформацію, збережену програмою S Health, скористайтеся опцією «Скинути дані», яку можна знайти в меню «Налаштування». Щоб видалити дані, які було опубліковано в соціальних мережах або передано на накопичувач, це потрібно зробити окремо.
- Можна надати спільний доступ та/або синхронізувати дані з додатковими службами Samsung або вибраними сумісними сторонніми службами, а також із будь-якими іншими підключеними пристроями. Доступ до інформації S Health за допомогою таких додаткових служб або пристроїв третіх сторін буде дозволено лише у разі надання чіткого підтвердження.
- Ви несете повну відповідальність за неналежне використання даних, розміщених у соціальних мережах або переданих іншим користувачам. Будьте обережні, надаючи іншим користувачам свою особисту інформацію.
- Якщо пристрій підключено до вимірювальних пристроїв, перевірте протокол передачі даних для забезпечення правильної роботи. У разі використання безпроводового підключення, наприклад через Bluetooth, на роботу пристрою можуть впливати радіоперешкоди, створювані іншими пристроями. Не використовуйте пристрій поблизу інших пристроїв, які випромінюють радіохвилі.
- Уважно прочитайте «Умови та положення» і «Політику конфіденційності» щодо S Health перед використанням.

S Voice

Вступ

Виконання різноманітних дій за допомогою голосових команд.


Встановлення команди пробудження

Для запуску **S Voice** можна використовувати власну команду пробудження.

Під час першого запуску **S Voice** торкніться **START** і встановіть власну команду пробудження.

Щоб змінити команду пробудження, відкрийте екран програм і торкніться **Samsung** → **S Voice**.

Потім торкніться  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **Custom** → **START** і дотримуйтеся вказівок на екрані.


Щоб запустити програму **S Voice** за допомогою команди пробудження в разі блокування пристрою, торкніться , а потім торкніться перемикача **Wake up in secured lock**, щоб увімкнути відповідну функцію.


Використання програми S Voice

- 1 Промовте попередньо встановлену команду пробудження.
Або відкрийте екран програм і торкніться **Samsung** → **S Voice**.
Коли програма **S Voice** відкриється, пристрій почне розпізнавати голос.



Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

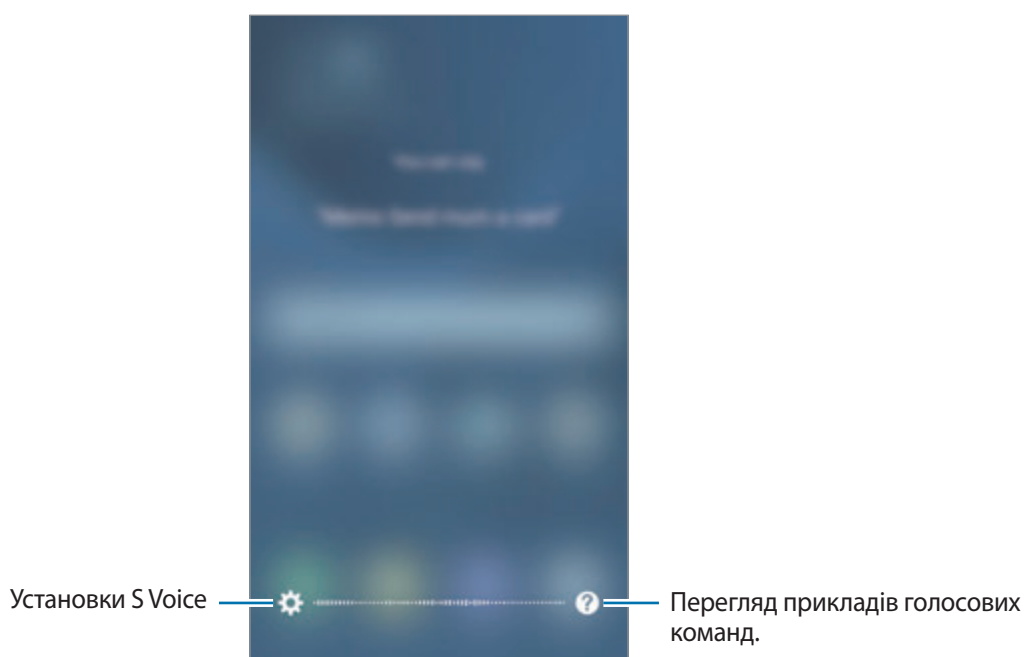

- 2 Промовте голосову команду.
Якщо пристрій розпізнає команду, відповідна дія буде автоматично виконана. Щоб повторити голосову команду або промовити іншу команду, торкніться  чи промовте встановлену команду пробудження.

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Вибір мови

На екрані програм торкніться **Samsung** → **S Voice** →  → **Language** та виберіть потрібну мову.





Вибрану мову буде застосовано лише до програми **S Voice**, вона не використовуватиметься як мова інтерфейсу пристрою.

Диктофон


Вступ

Використання різних режимів записування для різноманітних ситуацій, наприклад під час співбесіди. Завдяки пристрою можна перетворювати голос на текст і розпізнавати різні джерела звуку.

Створення записів голосу

- 1 На екрані програм торкніться **Samsung** → **Диктофон**.
- 2 Торкніться , щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон.
Торкніться , щоб призупинити запис.
Під час запису голосу торкніться **Закладка**, щоб додати закладку.

Змінення режиму запису.

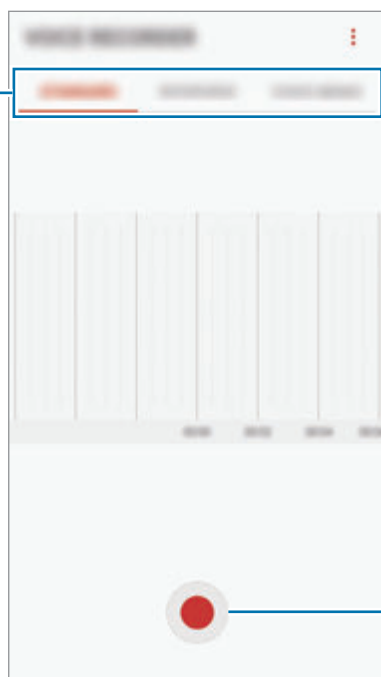

Початок запису.

3 Торкніться , щоб завершити запису.

4 Введіть назву файлу і торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Змінення режиму запису

На екрані програм торкніться **Samsung** → **Диктофон**.

Виберіть режим вгорі екрану записування голосу.

- **СТАНДАРТНИЙ**: звичайний режим записування.
- **ІНТЕРВ'Ю**: мікрофон чутливий до звуків із двох напрямків. У цьому режимі і верхня, і нижня частина пристрою сприймають однакову кількість звуку.
- **ГОЛОСОВА НОТАТКА**: пристрій записує голос і одночасно перетворює його у текст на екрані. Щоб досягнути найкращих результатів, тримайте пристрій біля губ, говоріть голосно та чітко, бажано в тихому місці.



Якщо мова системи голосових нагадувань не збігається з мовою, якою ви говорите, пристрій не зможе розпізнавати ваш голос. Перш ніж скористатися цією функцією торкніться поточної мови, щоб встановити мову системи голосових нагадувань.


Відтворення вибраних записів голосу


Під час відтворення аудіозаписів, зроблених протягом співбесіди, певні наявні у них джерела звуку можна вимкнути або ввімкнути.

1 На екрані програм торкніться **Samsung** → **Диктофон**.

2 Торкніться **СПИСОК** і виберіть запис голосу, створений в режимі співбесіди.

3 Щоб вимкнути певні джерела звуку, торкніться  для напрямку, з якого лунають непотрібні звуки.

Значок буде змінено на , а відповідні звуки — вимкнено.

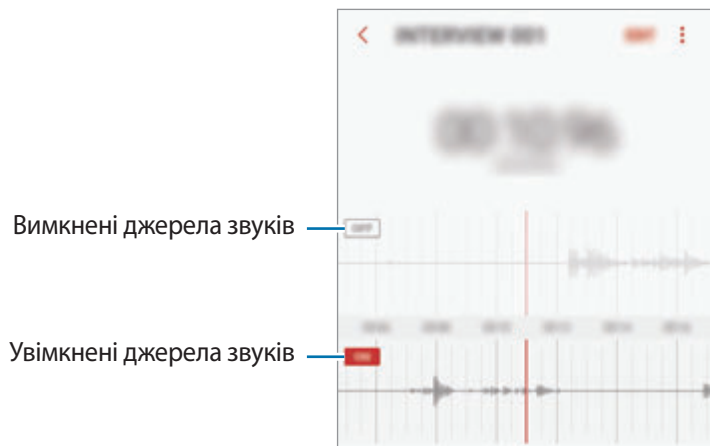


Мої файли

Доступ до різних файлів, збережених на пристрої або в інших розташуваннях, наприклад хмарних сховищах, та керування ними.

На екрані програм торкніться **Samsung** → **Мої файли**.

Ви можете переглядати файли, що зберігаються у кожному сховищі. Ви також можете переглядати файли у пристрої чи на карті пам'яті за категоріями.

Для того, щоб звільнити пам'ять пристрою, торкніться  → **Керувати використ. пам'яті** → **ОЧИСТИТИ**.


Щоб здійснити пошук файлів або папок, торкніться .

Нотатки

Створення нотаток та їх впорядкування за категоріями.

На екрані програм торкніться **Нотатки**.

Створення нотаток

Торкніться  у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте такі опції:

- **Категорія:** створення або призначення категорії.
- **Завдання:** додавання полів для встановлення прапорців на початку кожного ряду для створення списку завдань.
- **Зображ.:** вставлення зображень.
- **Креслення:** написання або накреслення нотаток для вставлення. Можна вибрати товщину та колір пера.
- **Голос:** запис голосу для додавання.

Щоб зберегти нагадування, торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб відредагувати нотатку, торкніться нотатки, а потім торкніться вміст нотатки.

Пошук нотаток

Торкніться **ПОШУК** у списку нагадувань і введіть ключове слово для пошуку нагадувань, що його містять.

Годинник


Вступ

Встановлення будильників, перевірка поточного часу у багатьох містах світу, відлік часу під час події або встановлення певної тривалості.

БУДИЛЬНИК

На екрані програм торкніться **Годинник** → **БУДИЛЬНИК**.

Установка будильників

Торкніться  у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацювати, встановіть різноманітні опції будильника й торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб відкрити клавіатуру та ввести час відтворення сигналу, торкніться поля для введення часу.

Щоб увімкнути або вимкнути будильники, торкніться повзунка поряд із будильником у списку будильників.

Вимкнення будильників

Торкніться **ВІДХИЛИТИ**, щоб зупинити будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи будильника, торкніться **ПАУЗА** для повторення сигналу будильника через встановлений період часу.

Видалення будильників

Натисніть та утримуйте позначку будильника, поставте мітку на будильнику для видалення, а потім торкніться **ВИДАЛИТИ**.

СВІТОВИЙ ЧАС

На екрані програм торкніться **Годинник** → **СВІТОВИЙ ЧАС**.

Створення годинників

Торкніться , введіть назву міста або виберіть місто на глобусі, а потім торкніться **ДОДАТИ**.

Видалення годинників

Натисніть та утримуйте позначку годинника, поставте мітку на годинник для видалення, а потім торкніться **ВИДАЛИТИ**.

СЕКУНДОМІР

1 На екрані програм торкніться **Годинник** → **СЕКУНДОМІР**.

2 Торкніться **ПОЧАТИ**, щоб почати відлік часу під час події.

Для запису часових проміжків під час вимірювання часу події торкніться **КОЛО**.

3 Торкніться **СТОП**, щоб зупинити вимірювання часу.

Щоб перезапустити вимірювання, торкніться **ВІДНОВИТИ**.

Щоб видалити часові проміжки, торкніться **СКИНУТИ**.

ТАЙМЕР

1 На екрані програм торкніться **Годинник** → **ТАЙМЕР**.

2 Встановіть тривалість і торкніться **ПОЧАТИ**.


Щоб відкрити клавіатуру та ввести тривалість, торкніться поля для введення тривалості.

3 Торкніться **ВІДХИЛИТИ**, коли час таймеру буде вичерпано.

Калькулятор

Здійснення простих і складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Автообертання** вимкнено, торкніться , щоб відкрити інженерний калькулятор.

Щоб переглянути історію обчислень, торкніться **ІСТОРИЯ**. Щоб закрити панель історії обчислень, торкніться **КЛАВІАТУРА**.

Щоб очистити історію, торкніться **ІСТОРИЯ** → **ОЧИСТИТИ ІСТОРИЮ**.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Програми](#).

Щоб переглянути додаткову інформацію про програми, відкрийте меню довідки для кожної програми.



Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Пошук різних відомостей і перегляд веб-сторінок.

Gmail

Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.

Карти

Пошук поточного розташування на мапі, пошук за мапою світу, а також перегляд відомостей про розташування різних закладів навколо вас.

Google Play Музика

Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої. Можна завантажити музичні колекції, збережені на пристрої, у хмарне сховище і отримати до них доступ пізніше.

Play Фільми

Купуйте чи орендуйте відео, такі як фільми та телепередачі, у **Play Маркет**.

Диск

Збереження вмісту у хмарному сховищі для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.

YouTube

Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.

Google Фото

Здійснюйте пошук, керування та редагування усіх фотографій і відео з різних джерел у одному місці.

Hangouts

Надсилайте повідомлення, зображення та смайлики своїм друзям та влаштовуйте з ними відеовиклики.

Google


Швидкий пошук об'єктів в Інтернеті та на пристрої.

Налаштування

Вступ

Настроювання налаштувань функцій і програм. Можна персоналізувати свій пристрій, вибравши різні опції установок.

На екрані програм торкніться **Налаштування**.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться .

Підключення

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.



- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мережі Wi-Fi

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi.
Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.

3 Торкніться **З'ЄДНАТИ**.



- Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль. Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і торкніться **ЗАБУТИ**.
- Якщо не вдається підключитися до мережі Wi-Fi, вимкніть і знову ввімкніть функцію Wi-Fi на пристрої або перезавантажте безпроводовий маршрутизатор.

WI-FI DIRECT

За допомогою функції Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Торкніться **WI-FI DIRECT**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію функцію Wi-Fi Direct.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Пристрої буде підключено після прийняття іншими пристроями запиту на підключення за допомогою функції Wi-Fi Direct.

Надсилання та отримання даних

З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться **Поділитися** → **Wi-Fi Direct** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

4 Прийміть запит на підключення Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Якщо пристрої вже підключені, зображення буде відправлено на інший пристрій без процедури запиту на з'єднання.

Завершення підключення між пристроями

1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi**.

2 Торкніться **WI-FI DIRECT**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

3 Торкніться назви пристрою для відключення.

Bluetooth

Використання функції Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями Bluetooth.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Bluetooth**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

- 2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Зверніться до іншого посібника користувача до цього пристрою.



Ваш пристрій є видимим для інших пристроїв за відкритого екрану налаштувань Bluetooth.

- 3 Приміть запит підключення Bluetooth на пристрої для підтвердження.

Пристрої буде підключено після прийняття іншим пристроєм запиту на підключення за допомогою Bluetooth.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

- 1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

- 2 Виберіть зображення.


- 3 Торкніться **Поділитися** → **Bluetooth**, а потім виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, торкніться ім'я пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

- 4 Прийміть запит з'єднання Bluetooth на іншому пристрої.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Bluetooth**.
На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.
- 2 Торкніться  поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.
- 3 Торкніться **Від'єднати**.

Видимість пристрою

Надайте дозвіл для інших пристроїв знайти ваш пристрій для обміну з вами вмістом. При ввімкненні цієї функції ваш пристрій буде видимим для інших пристроїв під час пошуку ними доступних пристроїв неподалік з використанням функції «Передати файли на пристрій».

На екрані налаштувань торкніться **Підключення**, а потім торкніться повзунок **Видимість пристрою**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Використання даних**.

- **Економія трафіку:** заборона використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
- **Мобільні дані:** використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Мобільні дані:** відстеження використання мобільних даних.
- **Періодичність оплати:** встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Дані Wi-Fi:** відстеження використання даних по Wi-Fi.
- **Обмеження в мережах:** вибір мереж Wi-Fi для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Щоб змінити щомісячне скидання дати для періоду відстеження, торкніться **Періодичність оплати** → **Періодичність оплати**.

Обмеження використання даних

Автоматичне вимкнення передачі мобільних даних після досягнення встановленого обмеження обсягу використаних мобільних даних.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Використання даних** → **Періодичність оплати**, а потім торкніться повзунка **Застосування ліміту даних** щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Торкніться **Обмеження на викор. даних**, введіть обмеження і торкніться **ВСТАН.**
- 3 Торкніться **Попередж. викор. даних**, введіть рівень використання даних, при якому подається сигнал, і торкніться **ВСТАН.**

На пристрої буде відтворено сповіщення у разі досягнення рівня попередження.

Без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення**, а потім торкніться **Без зв'язку**, щоб увімкнути відповідну функцію.



Переконайтеся, що пристрій вимкнено під час зльоту та посадки літака. Після зльоту літака пристрій можна використовувати у режимі без зв'язку, якщо це дозволено екіпажем літака.

NFC та оплата

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.




Акумулятор містить вбудовану NFC-антену. Обережно поводьтеся із пристроєм, щоб не пошкодити антену NFC.

Використання функції NFC

Використовуйте функцію NFC для надсилання зображень або контактів на інші пристрої, а також зчитування відомостей про продукти з тегів NFC.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення**, а потім торкніться **NFC та оплата**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- 2 Розташуйте площу NFC-антени, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Інформація, збережена в тегу, відобразиться на дисплеї пристрою.

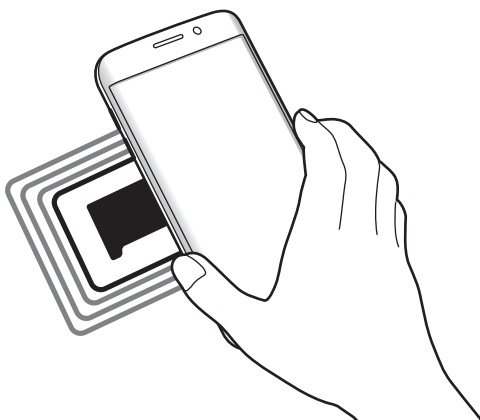

Переконайтеся, що екран пристрою розблоковано. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення платежів за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткову інформацію про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення**, а потім торкніться **NFC та оплата**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Прикладіть площу NFC-антени, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, відкрийте екран налаштувань і торкніться **Підключення** → **NFC та оплата** → **Безконтактний платіж** → **ОПЛАТА**, а потім виберіть потрібну програму.



У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.


Надсилення даних

Надання дозволу на обмін даними в разі суміщення NFC-антен двох пристроїв.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **NFC та оплата** і торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Торкніться повзунка **Android Beam**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.
- 4 Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, торкніться екрана свого пристрою, щоб надіслати потрібний об'єкт.



Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час передачі файлу.

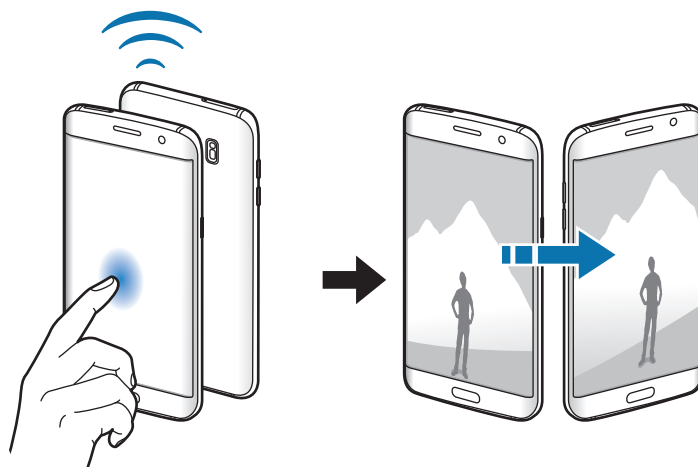

Мобільна точка доступу та модем

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до передачі мобільних даних на пристрої, якщо підключення до мережі неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Мобільна точка доступу та модем**.





Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

- **Мобільна точка доступу:** використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі.
- **Прив'язка Bluetooth:** використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Прив'язка USB:** використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Мобільна точка доступу та модем** → **Мобільна точка доступу**.
- 2 Торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
На панелі сповіщень відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити на інших пристроях у списку доступних мереж Wi-Fi.
Щоб встановити пароль для мобільної точки доступу, торкніться  → **Налаштування мобільної точки доступу** і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.
- 3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.
- 4 Скористайтесь підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Мобільні мережі

Настроювання налаштувань мобільної мережі.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Мобільні мережі**.

- **Передача даних у роумінгу:** використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Режим мережі** (моделі з однією SIM-карткою): вибір типу мережі.
Режим мережі SIM 1 / Режим мережі SIM 2 (моделі з двома SIM-картами): вибір типу мережі.
- **Імена точок доступу:** встановлення імен точок доступу (APN).
- **Оператори мережі:** пошук доступних мереж і реєстрація мережі вручну.

Диспетчер SIM-картки (моделі з двома SIM-картами)

Активуйте SIM- або USIM-карту та налаштуйте установки SIM-карти. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Використання двох SIM- або USIM-карт \(моделі із двома SIM-картами\)](#).

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Диспетчер SIM-картки**.

- **Виклики:** вибір SIM- або USIM-карти для здійснення голосових викликів.
- **SMS-повідомлення:** вибір SIM- або USIM-карти для обміну повідомленнями.
- **Мобільні дані:** виберіть SIM- або USIM-карту для служб даних.
- **Адаптивний зворотний дзвінок:** відображення спливаючого вікна вибору SIM- або USIM-карти при зворотньому виклику або виклику з повідомленням. Спливаюче вікно з'явиться тільки якщо SIM- або USIM-карта, яка використовувалася для попереднього виклику або повідомлення, відрізняється від SIM- чи USIM-карти за замовчуванням.
- **Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено:** встановлення дозволу на отримання вхідних викликів з іншої SIM- або USIM-карти під час виклику.



Під час увімкнення цієї функції переадресація викликів може потребувати додаткової оплати залежно від країни або оператора зв'язку.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Розташування**.

- **Спосіб розташування:** виберіть метод, який буде використовуватися для визначення місцезнаходження вашого пристрою.
- **Покращення точності:** увімкніть на пристрої функцію Wi-Fi або Bluetooth, щоб збільшити точність відображення інформації про ваше місцезнаходження, навіть коли ці функції будуть відключені.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ:** відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування, і заряду акумулятора.
- **СЛУЖБИ РОЗТАШУВАННЯ:** відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрої.

Додаткові налаштування підключення

Настроювання налаштувань для керування іншими функціями.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення**.

- **Пошук пристроїв поблизу:** автоматичний пошук наявних поблизу пристроїв, до яких можна підключитися.
- **Друк:** настроювання модулів принтера, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Друк](#).
- **MirrorLink:** використання функції MirrorLink для керування програмами MirrorLink пристрою за допомогою дисплея у автомобілі. Додаткову інформацію дивіться у розділі [MirrorLink](#).
- **Зав.прискорювач.:** прискорення завантаження файлів, розмір яких перевищує 30 МБ, завдяки одночасному використанню мережі Wi-Fi і мобільної мережі. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Зав.прискорювач.](#)
- **VPN:** настроювання віртуальних приватних мереж (VPN) і підключення до них.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Можна підключити пристрій до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і здійснити друк зображень або документів.



Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання модулів принтерів


Додайте модулі принтерів, до яких потрібно підключити пристрій.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення** → **Друк** → **Завантажити модуль**.
- 2 Здійсніть пошук модуля принтера у **Play Маркет**.
- 3 Виберіть модуль принтера та інсталюйте його.
- 4 Виберіть модуль принтера і торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій.
- 5 Виберіть принтер, який потрібно додати.



Щоб додати принтери вручну, торкніться  → **Додати принтер**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, для отримання доступу до списку опцій торкніться **Друк** →  → **Усі принтери**, а потім виберіть принтер.



Способи друку можуть різнитися залежно від типу вмісту.

MirrorLink

Підключення пристрою до автомобіля для керування програмами MirrorLink пристрою за допомогою дисплея у автомобілі.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення** → **MirrorLink**.



Пристрій сумісний з автомобільними системами, які підтримують MirrorLink версії 1.1 або вище.

Підключення пристрою до автомобіля за допомогою MirrorLink

Під час першого використання цієї функції підключіть пристрій до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.

1 Встановіть підключення між пристроєм і автомобілем через Bluetooth.
Додаткову інформацію дивіться у розділі [Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth](#).

2 Підключіть пристрій до автомобіля за допомогою кабелю USB.
Після встановлення підключення відкрийте програми MirrorLink на дисплеї автомобіля.

Завершення підключення MirrorLink

Від'єднайте кабель USB від пристрою і автомобіля.

Зав.прискорювач.

Швидке завантаження файлів розміром більше 30 МБ через мережу Wi-Fi і мобільну мережу одночасно. Що потужнішим буде сигнал Wi-Fi, то вищою буде швидкість завантаження.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Додаткові налаштування підключення** → **Зав.прискорювач**.





- Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях.
- У разі завантаження файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.
- Під час завантаження великих файлів пристрій може нагріватися. Якщо температура пристрою перевищить встановлену температуру, цю функцію буде вимкнено.
- Якщо сигнал мережі є нестабільним, це може вплинути на швидкість і ефективність роботи цієї функції.
- Якщо швидкість передачі даних у мережі Wi-Fi і мобільній мережі сильно відрізняється, пристрій може використовувати лише найшвидше підключення.
- Ця функція підтримує протокол HTTP 1.1 і HTTPS. Її використання через інші протоколи, такі як FTP, не підтримується.

Звуки та вібрація

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Звуки та вібрація**.

- **Режим звуку:** вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
- **Вібрація під час дзвінка:** відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Гучність:** регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації:** регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звук дзвінка** (моделі з однією SIM-картою): зміна звуку дзвінка.
Звук дзвінка (моделі з двома SIM-картами): зміна звуків дзвінків чи сповіщень.
- **Тип вібрації:** вибір зразка вібрації.
- **Звуки сповіщень:** змінення налаштувань звуків сповіщень для кожної програми.
- **Не турбувати:** встановлення пристрою на режим без звуку під час вхідного виклику, звуків сповіщень і відтворення медіафайлів за винятком дозволених виключень.
- **Звуки дотику:** відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звуки блокування екрана:** відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Звук заряджання:** відтворення звуку в разі підключення зарядного пристрою.
- **Зворотній зв'язок:** відтворення вібрації у разі торкання  або  та інших дій, наприклад торкання та утримання об'єктів.
- **Звуки клавіш:** відтворення звукових сигналів під час торкання кнопок на клавіатурі.
- **Звук клавіатури:** відтворення звуку в разі торкання клавіші.
- **Вібрація клавіатури:** відтворення вібрації в разі торкання клавіші.
- **Якість звуку та ефекти:** змінення додаткових налаштувань відтворення звуків.

Сповіщення

Змінення налаштувань сповіщень для кожної програми.

На екрані налаштувань торкніться **Сповіщення**.

Щоб змінити налаштування сповіщень, торкніться **ДОДАТКОВО** та виберіть потрібну програму.

- **Дозвіл сповіщень:** надання дозволу на отримання сповіщень від вибраних програм.
- **Показ без звуку:** встановлення пристрою на режим без звуку сповіщень і приховання попереднього перегляду сповіщень.
- **На екрані блокування:** відображення або приховання сповіщень вибраних програм, коли пристрій заблоковано.
- **Установити як пріоритет:** відображення сповіщень вгорі панелі сповіщень в включення їх до «білого» списку в режимі **Не турбувати**.

Дисплей і головний екран

Опції

Змінення налаштувань дисплея і головного екрану.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей і головний екран**.

- **Яскравість:** налаштування яскравості дисплея.
- **Фільтр синього світла:** активування фільтра синього світла та зміна налаштувань фільтра. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Фільтр синього світла](#).
- **Режим екрана:** змінення екранного режиму для налаштування кольорів та контрастності дисплею.
- **Роздільність екрана:** зміна роздільної здатності екрана.
- **Масштаб екрана та шрифт:** змінення масштабування екрану або розміру шрифту і стилю.
- **Головний екран:** налаштування головного екрана за допомогою додавання, видалення або переміщення панелей тощо. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Опції головного екрана](#).
- **Спрощений режим:** спрощений режим використовується для відображення більших значків та простішої розкладки елементів на головному екрані. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Спрощений режим](#).
- **Рамки значків:** відображення/приховання затемненого фону для виділення значків.
- **Екран Edge:** змінення налаштувань краю екрана. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Екран Edge](#).

- **Always On Display:** відображення зображення або певної інформації за вимкненого екрана. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Always On Display](#).
- **Нічний годинник:** використання краю екрана як годинника в нічний час. Можна встановити тривалість роботи нічного годинника.
- **Світлодіодний індикатор:** увімкнення світлодіодного індикатора під час зарядження акумулятора, якщо є сповіщення чи під час створення записів голосу.
- **Рядок стану:** налаштування параметрів відображення сповіщень чи індикаторів у рядку стану.
- **Автовимкнення екрана:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Екранна заставка:** запуск екранної заставки під час зарядження пристрою.
- **Екран завжди вимкнено:** попередження увімкнення екрана у місцях із недостатнім рівнем освітлення, наприклад у кишені або сумці.

Фільтр синього світла

Напруження для очей можливо зменшити, обмеживши кількість синього світла, випромінюваного екраном.



Під час перегляду HDR-відео з окремих ресурсів фільтр синього світла не застосовується.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Дисплей і головний екран** → **Фільтр синього світла**, а потім торкніться повзунка **Увімкнути зараз**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Перетягніть смугу налаштування, щоб налаштувати рівень прозорості фільтра.
- 3 Для того, щоб налаштувати розклад застосування фільтра синього світла до екрана, торкніться повзунка **Ввімкн. як запланований**, щоб ввімкнути та обрати опцію.
 - **Від заходу до світанку:** налаштуйте пристрій для застосування фільтра синього світла вночі і вимкнення фільтра вранці виходячи з вашого місцеположення.
 - **Користувацький розклад:** налаштуйте на пристрої функцію застосування фільтра синього світла у конкретно встановлений час.

Спрощений режим

У спрощеному режимі використовується простіший макет головного екрана та більші значки, що полегшує використання пристрою.



У спрощеному режимі можуть бути недоступні деякі функції програм.


Перехід до спрощеного режиму


- 1 На екрані налаштувань торкніться **Дисплей і головний екран** → **Спрощений режим** → **Спрощений режим**.
- 2 Торкніться **ГОТОВО**.


Повернення до стандартного режиму

Проведіть вліво по головному екрану й торкніться **Налаштування** → **Дисплей і головний екран** → **Спрощений режим** → **Стандартний режим** → **ГОТОВО**.

Керування клавішами швидкого доступу

Щоб додати ярлик програми на головний екран, проведіть вліво, торкніться  і виберіть потрібну програму.

Щоб додати ярлик контакту на головний екран, проведіть вправо й торкніться .

Щоб видалити ярлик з головного екрану, торкніться **ЗМІНИТИ** і виберіть програму або контакт із значком .

Заставки та теми

Зміна заставки на головному екрані та екрані блокування або застосування різних тем на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Заставки та теми**.

Додаткові функції

Опції

Увімкнення додаткових функцій і змінення налаштувань для керування ними.

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції**.



Надмірне струшування або удари пристрою можуть спричинити випадкове введення команд для деяких функцій.

- **Розумне очікування:** продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитесь.
- **Ігри:** відображення значка програми запуску ігор та ігрових інструментів і змінювання ігрових налаштувань. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Game Launcher](#).
- **Ідентифікувати незбережені номери:** ідентифікація незбережених номерів телефонів у разі надходження вхідних викликів або повідомлень.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Управління однією рукою:** увімкнення режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристрою однією рукою.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Швидкий набір:** налаштування пристрою для виклику контакту промовлянням його імені при натисканні і утриманні клавіші «Домашній».
- **Швидкий запуск камери:** запуск камери подвійним натисканням клавіші «Домашній».
- **Багатовіконний режим:** вибір способу запуску кількох вікон.
- **Інтелектуальна зйомка:** миттєва зйомка вмісту, розташованого на декількох екранах, обтинання та надання спільного доступу до знімка екрана.
- **Проведення долонею:** створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану. Можна переглянути створені фотографії у розділі **Галерея**.



Під час використання деяких програм і функцій створення знімка екрана неможливе.

- **Прямий виклик:** здійснення голосового виклику за допомогою піднімання та утримання пристрою біля вуха під час перегляду виклику, повідомлення або контактних даних.
- **Розумний сигнал:** сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.



Ця функція може не працювати за ввімкненого екрана або якщо пристрій не перебуває на рівній поверхні.

- **Просте вимкнення звуку:** вимкнення звуків вхідних викликів або будильників за допомогою рухів долонею або перевертання пристрою екраном донизу.
- **Надсилання екстр. повід.:** надсилання повідомлень про допомогу в разі потрібного натискання клавіші ввімкнення та вимкнення живлення. Ви також можете відправити звукозапис разом із повідомленням до одержувачів. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Надсилання екстр. повід.](#)
- **Direct Share:** налаштуйте пристрій для відображення людей, з якими ви контактували, на панелі спільного доступу, що дозволить вам обмінюватися з ними вмістом безпосередньо.
- **Покращення якості відео:** підвищення якості зображення ваших відео, щоб ви могли насолоджуватись більш яскравим та живим зображенням.



Ця функція може бути недоступною у деяких програмах.

Надсилання екстр. повід.

В екстреній ситуації тричі швидко натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення. Екстреним контактам буде автоматично надіслано відповідні повідомлення. У цих повідомленнях будуть відомості про ваше поточне розташування.

1 На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції** → **Надсилання екстр. повід.**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб додати екстрені контакти, якщо їх ще не додано.

Щоб надіслати повідомлення про допомогу із аудіозаписами або фотографіями, торкніться повзунка **Вкладення записів звуку** або **Вкладення зображень**, щоб увімкнути відповідну функцію.




Доступність опції **Вкладення зображень** залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання екстрених контактів

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові функції** → **Надсилання екстр. повід.** → **Надіслати повідомлення** → **ДОДАТИ**. Торкніться **Створити контакт** і введіть контактні дані або торкніться **Вибрати з контактів**, щоб додати наявний контакт як екстрений.

Технічне обслуг. пристрою

Функція обслуговування пристрою надає інформацію про стан акумулятору пристрою, місце збереження, ОЗП і безпеку системи. Також можна автоматично оптимізувати роботу пристрою одним дотиком.

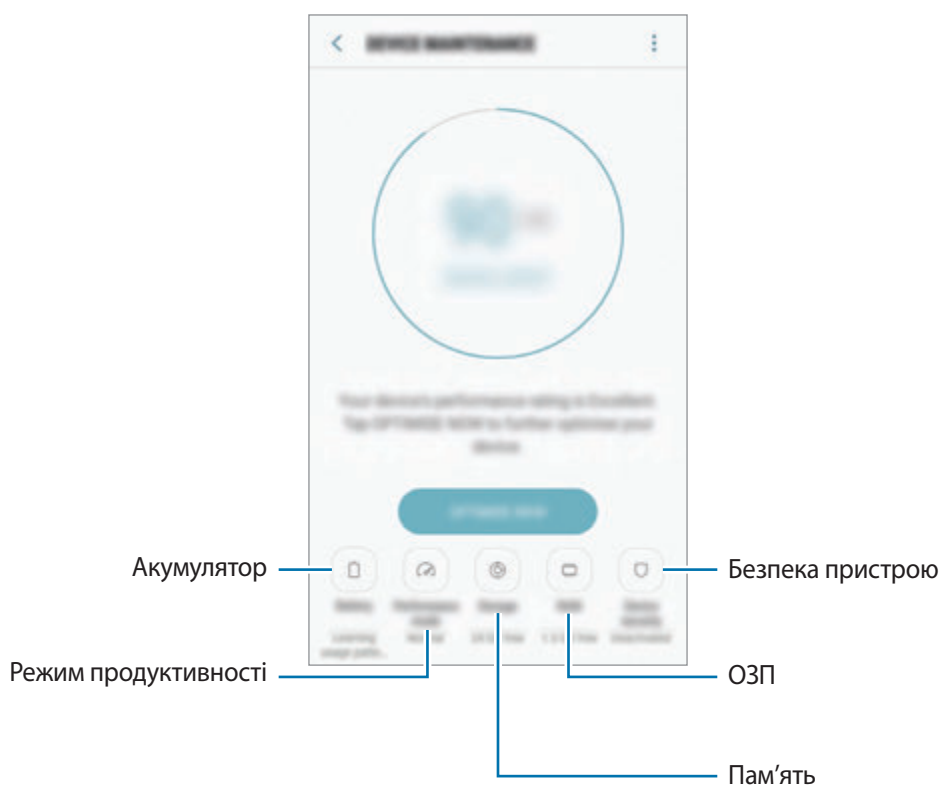

Використання функції швидкої оптимізації

На екрані налаштувань торкніться **Технічне обслуг. пристрою** → **ВИПРАВИТИ** або **ОПТИМІЗУВАТИ**.

Функція швидкої оптимізації покращує роботу пристрою за допомогою таких дій.

- Звільнення місця в пам'яті.
- Видалення непотрібних файлів та закриття програм, запущених у фоновому режимі.
- Виправлення надмірного розрядження акумулятора.
- Сканування на наявність шкідливих програм.

Акумулятор


Перевірка рівня заряду акумулятора та часу, що залишилися, для використання пристрою. За низького рівня заряду акумулятора увімкнення функцій енергозбереження для його заощадження.


На екрані налаштувань торкніться **Технічне обслуг. пристрою** → **Акумулятор**.



- Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено. Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.
- Отримання сповіщень від програм, для яких увімкнено режим енергозбереження, не підтримується.

Керування рівнем заряду акумулятора

Ви можете зберегти заряд акумулятора, заборонивши програмам, що працюють у фоновому режимі, використовувати його, коли вони не використовуються. Відмітьте програми у списку і торкніться **ЗАОЩ. ЗАРЯД**. Також торкніться  → **Додаткові налашт.** для налаштування параметрів монітора контролю рівня заряду для програм.

Також можна встановити функцію прискореного зарядження акумулятора. Торкніться  → **Додаткові налашт.** і торкніться **Шв. зарядження ч/кабель**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Режим продуктивності

Змінення режиму ефективності відповідно до використання приладу, наприклад, максимальна ефективність для ігор або музики.

На екрані налаштувань торкніться **Технічне обслуг. пристрою** → **Режим продуктивності**.

Пам'ять

Перевірка стану використовуваної та доступної пам'яті.

На екрані налаштувань торкніться **Технічне обслуг. пристрою** → **Пам'ять**.



Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інсталювані програми займають певну частину пам'яті. Доступний обсяг пам'яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Керування пам'яттю

Щоб видалити залишкові файли, наприклад файли з кешу, торкніться **ОЧИСТИТИ**. Щоб видалити файли або програми, які вам більше не потрібні, виберіть категорію під **ДАНІ КОРИСТУВАЧА**. Потім виберіть потрібні об'єкти й торкніться **ВИДАЛИТИ**.

ОЗП

На екрані налаштувань торкніться **Технічне обслуг. пристрою** → **ОЗП**.

Для прискорення роботи пристрою за рахунок зменшення використання ОЗП, виберіть потрібні програми зі списку запущених програм, а потім торкніться **ОЧИСТИТИ**.

Безпека пристрою

Перевірка стану безпеки пристрою. Ця функція здійснює сканування пристрою на наявність шкідливих програм.

На екрані налаштувань торкніться **Технічне обслуг. пристрою** → **Безпека пристрою** → **СКАНУВАТИ ПРИСТРІЙ**.

Програми

Керування програмами пристрою та змінення налаштувань програм. Ви можете переглянути інформацію про використання програм, змінити налаштування про їх сповіщення і доступ до них, або відключити чи видалити непотрібні програми.

На екрані налаштувань торкніться **Програми**.

Екран блокування й безпека

Опції

Змінення налаштувань безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування й безпека**.



Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного способу блокування екрана.

- **Тип блокування екрана:** змінення способу блокування екрана.
- **Інформація та ярлики програм:** змінення налаштувань елементів, що відображаються на екрані блокування.
- **Сповіщення на екрані блокування:** відображення або заборона відображення вмісту сповіщень на екрані блокування, а також вибір типу сповіщень, які потрібно відображати.
- **Налаштування захищ. блокування:** змінення налаштувань блокування екрана для вибраного способу блокування.
- **Відбитки пальців:** реєстрація відбитків пальців на пристрої для захисту пристрою або входу до облікового запису Samsung. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Розпізнавання відбитків пальців](#).
- **Пошук мого телефону:** увімкнення або вимкнення функції пошуку мобільного пристрою Find My Mobile. Відвідайте веб-сайт Find My Mobile (findmymobile.samsung.com) для відстеження та керування втраченим або вкраденим пристроєм.
- **Невідомі ресурси:** надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Особистий режим:** увімкнення особистого режиму для попередження отримання доступу до особистого вмісту іншими користувачами. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Особистий режим](#).
- **Безпечний запуск:** захист пристрою за допомогою коду розблокування екрана, який потрібно ввести при ввімкненні пристрою. Для ввімкнення пристрою і отримання повідомлень та сповіщень необхідно ввести код розблокування.
- **Шифрування SD-карти:** автоматичне шифрування файлів, збережених на карті пам'яті.



У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Інші налаштування безпеки:** настроювання додаткових налаштувань безпеки.

Розпізнавання відбитків пальців

Для використання функції розпізнавання відбитків пальців на пристрої потрібно зареєструвати та зберегти ваші відбитки пальців. Після реєстрації їх можна буде використовувати разом із такими функціями.

- Блокування екрана
- Реєстрація на веб-сторінках
- Підтвердження облікового запису Samsung



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Функція розпізнавання відбитків пальців використовує унікальні характеристики кожного відбитка для покращення захисту пристрою. Ймовірність помилки датчика розпізнавання відбитка пальців під час розпізнавання двох різних відбитків дуже невелика. Але, у деяких випадках датчик може розпізнати різні відбитки, що схожі між собою, як ідентичні.
- Якщо в якості методу блокування екрану використовується відбиток пальця, даний метод не може використовуватися для розблокування екрану при ввімкненні пристрою. Для використання пристрою необхідно розблокувати його, ввівши зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації відбитку пальця. Не забувайте свій зразок, PIN-код чи пароль.
- Якщо райдужні ваш відбиток пальця не розпізнаний, для розблокування пристрою потрібно ввести зразок, PIN-код або пароль, встановлений під час реєстрації відбитку пальця, і зареєструвати відбитки пальців заново. Якщо ви забули зразок, PIN-код чи код розблокування, ви не зможете користуватись пристроєм, доки його не скинете. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату будь-яких даних або незручності, пов'язані із забуттям коду розблокування.

Поради стосовно ефективнішого розпізнавання відбитків пальців

Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції.

- Датчик відбитків пальців розташований на клавіші «Домашній». Переконайтеся, що на клавіші «Домашній» немає подряпин, а також що вона не пошкоджена внаслідок взаємодії з металевими предметами, такими як монети, ключі та намиста.
- Якщо на екрані є встановлена виробником захисна плівка, її наявність може призводити до неправильної роботи датчика відбитків пальців. Зніміть цю плівку, щоб покращити чутливість до розпізнавання відбитків пальців.
- Переконайтеся, що область зчитування відбитків пальців і самі пальці чисті та сухі.
- Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або шрами.
- Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
- Якщо палець зігнуто або якщо використовуються кінчики пальців, пристрій може не розпізнати відбитки пальців. Переконайтеся, що палець повністю покриває клавішу «Домашній».
- Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки пальців тієї руки, якою ви найчастіше користуєтеся для виконання дій на пристрої.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики у пристрої. Не використовуйте цю функцію в сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед її використанням, щоб зняти статичний заряд.

Реєстрація відбитків пальців

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування й безпека → Відбитки пальців**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана. За відсутності встановленого способу блокування екрана створіть його.
- 3 Покладіть палець на клавішу «Домашній».
- 4 Після розпізнавання пальця пристроєм підніміть його, а потім знову покладіть на клавішу «Домашній».

Повторюйте цю дію, доки відбиток пальця не буде зареєстровано.

Якщо відобразиться спливаюче вікно блокування за допомогою відбитків пальців, торкніться **УВІМКНУТИ**, щоб скористатися відбитком пальця для розблокування екрана.

Видалення відбитків пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна видалити.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування й безпека** → **Відбитки пальців**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться **РЕДАГУВАТИ**.
- 4 Виберіть відбитки пальців для видалення і торкніться **ВИДАЛИТИ**.

Підтвердження пароля до облікового запису Samsung

Відбитки пальців можна використовувати для підтвердження пароля до облікового запису Samsung. Замість введення пароля можна просто відсканувати відбиток пальця, наприклад під час придбання вмісту на веб-сайті **Galaxy Apps**.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування й безпека** → **Відбитки пальців**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться повзунка **Обліковий запис Samsung**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 4 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

Розблокування екрана за допомогою відбитків пальців

Для розблокування екрана замість зразка, PIN-коду або пароля можна використати відбиток пальця.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування й безпека** → **Відбитки пальців**.
- 2 Розблокуйте екран за допомогою попередньо встановленого способу блокування екрана.
- 3 Торкніться повзунка **Розбл.за доп.відб.пальця**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 4 Під час перебування на екрані блокування покладіть палець на клавішу «Домашній» і відскануйте його відбиток.

Особистий режим

Приховання особистого вмісту, збереженого на пристрої, для запобігання доступу до нього інших користувачів.

Увімкнення особистого режиму

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування й безпека** → **Особистий режим**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідний режим.

У разі першого увімкнення особистого режиму дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення коду доступу до особистого режиму.


- 2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести попередньо встановлений код доступу до особистого режиму.

Особистий режим активується, і на панелі сповіщень з'являється значок .



Можна переглядати приховані об'єкти та отримати до них доступ лише за увімкненого особистого режиму. Щоб приховати об'єкти, збережені в особистій папці, вимкніть особистий режим.

Приховання вмісту


- 1 На екрані програм запустіть програму, щоб приховати об'єкти.
- 2 Виберіть елемент й торкніться  → **Перемістити до особистої папки**.
Якщо особистий режим вимкнено, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести попередньо встановлений код доступу до особистого режиму.
Вибрані об'єкти буде переміщено до особистої папки.

Перегляд прихованого вмісту

Можна переглядати приховані об'єкти лише за увімкненого особистого режиму.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування й безпека** → **Особистий режим**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідний режим.
- 2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести попередньо встановлений код доступу до особистого режиму.
- 3 На екрані програм торкніться **Samsung** → **Мої файли** → **Особистий**.
Об'єкти, переміщені до особистої папки, відображатимуться на екрані.

Відновлення прихованого вмісту

- 1 В особистій папці торкніться та утримуйте об'єкт, а потім встановіть прапорці біля об'єктів для відновлення прихованого вмісту.
- 2 Торкніться  → **Видал. з особистого режиму**.
- 3 Виберіть папку, в яку потрібно перемістити об'єкти, а потім торкніться **ГОТОВО**.
Ці об'єкти буде переміщено до вибраної папки.

Автоматичне вимкнення особистого режиму

Автоматичне вимкнення особистого режиму у разі вимкнення екрану.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування й безпека** → **Особистий режим**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідний режим.
- 2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести попередньо встановлений код доступу до особистого режиму.
- 3 Торкніться повзунка **Автоматичне вимкнення**, щоб увімкнути відповідну функцію.



За увімкненої опції **Автоматичне вимкнення** на пристрої буде неможливо здійснити передачу файлів до особистої папки, якщо екран буде вимкнено під час передачі.

Хмара та облікові записи

Вступ

Синхронізуйте свої дані, створюйте їх резервну копію та відновлюйте їх за допомогою хмарного сховища Samsung. Ви також можете скинути пристрій з його допомогою. Ви також можете реєструвати облікові записи, такі як обліковий запис Samsung чи Google, та керувати ними, а також передавати дані на інші пристрої чи з них за допомогою Smart Switch.



Регулярно створюйте резервну копію своїх даних у безпечному місці, такому як хмарне сховище Samsung чи комп'ютер, щоб ви могли відновити дані у випадку їх пошкодження чи втрати через випадкове скидання пристрою на заводські налаштування.

Хмар.служба Samsung Cloud

Ви можете керувати вмістом, який ви хочете зберегти у безпеці в хмарному сховищі Samsung. Перевірте статус використання вашого хмарного сховища Samsung та можете синхронізувати, здійснити резервне копіювання та відновлення даних.

На екрані налаштувань торкніться **Хмара та облікові записи** → **Хмар.служба Samsung Cloud**.

Керування пам'яттю

Перегляд обсягу дискового простору, який ви використовуєте в даний час у хмарному сховищі Samsung та обсягу використання за типом даних. Ви також можете видаляти резервні копії даних зі своїх старих пристроїв після відновлення даних.

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Резервне копіювання даних програми та налаштування пристрою у хмарне сховище Samsung Cloud, та при необхідності, їх відновлення. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Створення резервних копій і відновлення даних](#).

НАЛАШТУВАННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ

Налаштуйте параметри синхронізації ваших даних, таких як контакти, заходи у календарі, зображення та відео.

Облікові записи

Додавання облікових записів Samsung і Google або інших облікових записів, з якими потрібно здійснювати синхронізацію.



Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, інстальованих на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Хмара та облікові записи** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис**.
- 2 Виберіть службу облікових записів.
- 3 Щоб завершити налаштування облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і виберіть об'єкти, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані налаштувань торкніться **Хмара та облікові записи** → **Облікові записи**, виберіть назву облікового запису, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім торкніться  → **Налаштування** → **Видалити** або торкніться  → **Видалити обл. запис**.

Архівація та відновлення

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

На екрані налаштувань торкніться **Хмара та облікові записи** → **Архівація та відновлення**.

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС SAMSUNG

- **Резервне копіювання даних:** створення резервних копій особистої інформації та даних програм у хмарному сховищі Samsung. Можна також встановити на пристрої автоматичне резервне копіювання даних.
- **Відновити:** відновлення особистої інформації та даних програм, резервні копії яких було попередньо створено, з хмарного сховища Samsung.

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС GOOGLE

- **Резервне копіювання даних:** створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Облікові записи:** налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення:** автоматичне відновлення налаштувань і даних програм з сервера Google у разі повторного встановлення програм.

Smart Switch

Запуск програми **Smart Switch** і передавання даних із попереднього пристрою. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Передавання даних із попереднього пристрою](#).

На екрані налаштувань торкніться **Хмара та облікові записи** → **Smart Switch**.

Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

На екрані налаштувань торкніться **Google**.

Спеціальні можливості

Налаштування різноманітних налаштувань для покращення доступності використання пристрою. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Спеціальні можливості](#).

На екрані налаштувань торкніться **Спеціальні можливості**.

Загальне керування

Налаштування системних параметрів пристрою або скидання пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Загальне керування**.

- **Мова та спосіб введення:** вибір мови пристрою та зміна налаштувань, таких як тип голосового введення або вибір клавіатури. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.
- **Дата й час:** доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.



Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Зв'язатися з нами:** встановлення питання або перегляд найбільш поширених питань. Додаткову інформацію дивіться у розділі [Samsung Members](#).
- **Звіт з діагностики:** автоматичне надсилання інформації щодо діагностики та використання пристрою компанії Samsung.
- **Маркетингова інформація:** зазначення чи хочете ви отримувати маркетингову інформацію компанії Samsung, наприклад, спеціальні пропозиції, переваги у членстві та інформаційні бюлетені.
- **Скинути:** скидання налаштувань та даних пристрою на заводські значення.

Оновлення програмного забезпечення

Оновлення програмного забезпечення пристрою чи зміна налаштувань оновлень.

На екрані налаштувань торкніться **Оновлення програмного забезпечення**.

- **Зав. файли оновл. вручну:** перевірити та встановити оновлення вручну.
- **Зав. файли оновл. автоматично:** налаштування пристрою для перевірки та автоматичного завантаження оновлень при підключенні до мережі Wi-Fi.
- **Заплановане оновлення ПЗ:** налаштуйте пристрій для встановлення завантажених оновлень в запланований час.

Посібник користувача

Перегляд довідкової інформації стосовно використання пристрою та програм, а також встановлення важливих налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться **Посібник користувача**.

Про пристрій

Доступ до інформації про пристрій.

На екрані налаштувань торкніться **Про пристрій**.

- **Мій номер телефону:** перегляд номера телефону.
- **Стан:** перегляд додаткової інформації про пристрій, наприклад, про стан SIM-карти, MAC-адресу Wi-Fi та серійний номер.
- **Юридична інформація:** перегляд юридичної інформації, що відноситься до пристрою, наприклад, заходів безпеки і ліцензії з відкритим вихідним кодом.
- **Ім'я пристрою:** перегляд та редагування назви пристрою, що відображається при з'єднанні з іншими пристроями за допомогою Bluetooth, Wi-Fi Direct чи інших методів.
- **Назва моделі:** відображення номеру моделі пристрою.
- **Відом. про ПЗ:** перегляд інформації про програмне забезпечення пристрою, наприклад, про версію його операційної системи та версію програмного забезпечення.
- **Відомості про акумулятор:** перегляд даних про стан акумулятора пристрою та додаткової інформації.

Додаток

Спеціальні можливості

Про спеціальні можливості

Використання функцій, призначених для користувачів із поганим зором, порушенням слуху або обмеженою рухливістю, що дають змогу зробити використання пристрою зручнішим.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості**.

Використання клавіші «Домашній» для відкриття меню доступності

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Безпосередній доступ**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію. Потім виберіть функції доступності, які відкриватимуться після потрібного швидкого натискання клавіші «Домашній».

Можна отримати доступ до таких меню доступності.

- Спеціальні можливості
- Voice Assistant
- Універсальний перемикач
- Вікно екранної лупи
- Негативні кольори
- Відтінки сірого
- Коригування кольорів
- Керування взаємодією

Voice Assistant (функція голосових підказок)

Увімкнення та вимкнення функції Voice Assistant

Після увімкнення функції Voice Assistant на пристрої почне відтворюватися голосовий зворотний зв'язок. Один раз торкніться вибраної функції, щоб прослухати відображений на екрані текст. Торкніться функції двічі, щоб увімкнути її.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **3ip** → **Voice Assistant**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб вимкнути функцію Voice Assistant, торкніться повзунка, а потім двічі швидко торкніться будь-якої ділянки екрана.

Під час першого увімкнення функції Voice Assistant буде запущено навчальний посібник. Можна повторно відтворити його, торкнувшись пункту **Довідка щодо голосового помічника**.



Деякі функції недоступні під час використання функції Voice Assistant.

Керування відображенням на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції Voice Assistant можна керувати наявним на екрані вмістом за допомогою різноманітних жестів пальцями.

Жести за допомогою одного пальця

- Торкання: зчитування назви об'єкта, якого торкнулися. Щоб переміститися по екрану, покладіть палець на екран і проведіть ним.
- Торкання двічі: відкриття вибраного об'єкта. Під час зчитування вибраних об'єктів відпустіть палець, коли прозвучить назва потрібного об'єкта. Потім двічі швидко торкніться будь-якої ділянки екрана.
- Подвійне торкання і утримання екрану: переміщення об'єкту або доступ до доступної опції.
- Проведення вліво: перехід до попереднього об'єкта.
- Проведення вправо: перехід до наступного об'єкта.
- Проведення вгору або вниз: змінення останніх налаштувань контекстного меню.
- Проведення вліво, а потім вправо одним рухом: прокручування вмісту екрана вгору.
- Проведення вправо, а потім вліво одним рухом: прокручування вмісту екрана вниз.
- Проведення вгору, а потім вниз одним рухом: перехід до першого об'єкту на екрані.
- Проведення вниз, а потім вгору одним рухом: перехід до останнього об'єкту на екрані.

Жести за допомогою двох пальців

- Торкання двічі: запуск, призупинення або поновлення відтворення.
- Торкання тричі: перевірка поточного часу, рівня заряду акумулятора, що залишився, тощо. Щоб змінити об'єкти, назви яких потрібно зчитувати, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Zip** → **Voice Assistant** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Інформація в рядку стану**.
- Чотирикратне натискання: ввімкнення або вимкнення голосового зворотного зв'язку.
- Проведення вліво: перехід до наступної сторінки.
- Проведення вправо: повернення до попередньої сторінки.
- Проведення вгору: прокручування списку вниз.
- Проведення вниз: прокручування списку вгору.
- Проведення в будь-якому напрямку по заблокованому екрану: розблокування екрану.
- Проведення по екрану зверху вниз: відкриття панелі сповіщень.

Жести за допомогою трьох пальців

- Торкання: запуск зчитування об'єктів, починаючи з верхнього.
- Торкання двічі: запуск зчитування з наступного об'єкту.
- Торкання тричі: зчитування останнього вибраного тексту та копіювання його у буфер обміну.
- Проведення вліво або вправо: відкриття контекстного меню та прокручування опцій.
- Проведення вгору або вниз: змінення зчитування тексту та вибір ступеня зернистості зображення.

Використання контекстного меню

Під час використання функції Voice Assistant проведіть вліво або вправо за допомогою трьох пальців. Контекстне меню буде відображено на екрані, а пристроєм буде зчитано опції. Проведіть вліво або вправо за допомогою трьох пальців для прокручування опцій. У разі зчитування потрібної опції проведіть вгору або вниз, щоб скористатися опцією або настроїти налаштування опції. Наприклад, у разі зчитування пункту **Гучн. пристр.** можна налаштувати потрібний рівень гучності, провівши вгору або вниз.

Додавання підписів до зображень і керування ними

До наявних на екрані зображень можна додати підписи. Під час вибору об'єктів пристрій зчитуватиме відповідні підписи. Додайте мітки до зображень без міток, двічі торкнувшись екрана трьома пальцями та утримуючи його.





Для керування мітками відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Zip** → **Voice Assistant** → **НАЛАШТУВАННЯ** → **Керування користувацькими мітками**.

Встановлення налаштувань Voice Assistant

Налаштуйте функцію Voice Assistant, щоб нею було зручніше користуватися.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Zip** → **Voice Assistant** → **НАЛАШТУВАННЯ**.

- **Гучність мовлення:** вибір рівня гучності голосового зворотного зв'язку.
- **Перетворення тексту на мовлення:** зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції Voice Assistant, таких як мова, швидкість тощо.
- **Змін. висоти тону:** зчитування тексту із застосуванням вищого тону під час використання клавіатури.
- **Відгук з клавіатури:** зчитування об'єктів, на які наведено палець, під час використання клавіатури.
- **Говорити, коли екран вимкнено:** зчитування сповіщень за вимкненого екрана.
- **Використання датчика зближення:** призупинення голосового зворотного зв'язку в разі накриття долонею датчика, розташованого вгорі екрана.
- **Читати далі після струсу:** початок зчитування відображеного на екрані тексту в разі струшування пристрою. Підтримуються різні опції інтенсивності струшування.
- **Читати ідентифікатор абонента:** промовляння імені абонента під час надходження вхідного виклику.
- **Читання фонет. алфавіту:** промовляння слова, яке починається з літери, що натиснута та утримується на клавіатурі.

- **Читання підказок:** прочитання підказок щодо використання вголос у разі вибору об'єкта за допомогою проведення.
- **Зворотній віброзв'язок:** налаштування пристрою для відтворення вібрації під час керування екраном, наприклад, при виборі об'єкта.
- **Звуковий зворотній зв'язок:** налаштування пристрою для відтворення звукових сигналів під час керування екраном, наприклад, при виборі об'єкта.
- **Звукове фокусування:** зменшення гучності відтворюваного медіа під час зчитування вмісту.
- **Гучність звукового зворотного зв'язку:** налаштування гучності звуку, відтворюваного в разі натискання на екран для керування наявним на ньому вмістом. Ця функція доступна за увімкненої опції **Звуковий зворотній зв'язок**.
- **Великий курсор:** потовщення рамок квадрата для використання курсора, що відображається у разі торкання об'єктів.
- **Колір курсору:** вибір кольору квадратного курсору, який з'являється, коли торкаєшся елементів.
- **Зворотній зв'язок клавіш «Назад» та «Останні»:** забезпечення голосового зворотного зв'язку в разі одинарного торкання  або . Двічі торкніться  або , щоб скористатися клавішами.
- **Меню швидкого доступу:** вибір опцій контекстного меню для відображення у разі проведення вліво або вправо трьома пальцями.
- **Керування користувацькими мітками:** керування власноруч доданими мітками.
- **Інформація в рядку стану:** вибір об'єктів для зчитування під час потрібного торкання екрану двома пальцями.
- **Параметри розробника:** встановлення опцій для розробки програм.

Використання пристрою за вимкненого екрана

Для забезпечення конфіденційності можна налаштувати роботу пристрою за вимкненого екрана. Екран не вмикатиметься під час натискання клавіші «Домашній» або торкніться екрана. Наразі ввімкнені функції не вимикаються в разі вимкнення екрана.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Темний екран**, щоб увімкнути відповідну функцію. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, двічі натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення.

Зчитування паролів

Встановлення зчитування паролів під час їх введення за увімкненої функції Voice Assistant.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Промовляння паролів**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Для відображення клавіатури торкніться поля для введення тексту, а потім двічі швидко торкніться будь-якої ділянки екрана.

Щоб увімкнути функцію прискореного введення, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Швидке введення**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Під час торкання на клавіатурі клавіші символів будуть зчитуватися пристроєм у разі наведення на них пальцем. Почувши потрібний символ, відпустіть палець, щоб вибрати його. Символ буде введено, а пристрій зчитає введений текст.

Якщо функцію **Швидке введення** не увімкнено, наведіть палець на потрібний символ і відпустіть його, а потім швидко двічі торкніться будь-якої ділянки екрана.

Введення додаткових символів

Торкніться й утримуйте клавішу на клавіатурі, щоб ввести додаткові символи для клавіші. Над клавішею з'явиться спливаюче вікно, у якому відображатимуться доступні символи. Щоб вибрати символ, проведіть пальцем по спливаючому вікну, доки не буде зчитано назву потрібного символу, а потім відпустіть палець.


Зір

Додавання записів голосу до голосових міток

Можна використовувати голосові мітки для розрізнення об'єктів подібної форми за допомогою прикріплення до них міток. Можна записати і призначити запис голосу голосовій мітці із підтримкою NFC. Запис голосу буде відтворено у разі розміщення пристрою біля мітки.



Увімкніть функцію NFC перш ніж скористатися цією функцією.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Голосова мітка**.
Буде запущено диктофон.
- 2 Торкніться , щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон.
- 3 Після завершення записування торкніться **ГОТОВО**, щоб зупинити.
- 4 Утримуйте задню частину пристрою над голосовою міткою.
Дані, що містяться у записі голосу, буде записано до голосової мітки.

Зміна шрифту та масштабування екрана

Зміна налаштування масштабування екрану або розміру шрифту і стилю.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Масштаб екрана та шрифт**.

Використання висококонтрастного шрифту

Налаштування кольору та накреслення шрифтів для підвищення рівня контрасту між текстом і фоном.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Шрифти вис. контрастності**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Використання висококонтрастної клавіатури

Збільшення розміру клавіатури Samsung і змінення кольорів клавіш для підвищення рівня контрасту між текстом і фоном.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Клавіат. вис. контрастн.**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Відображення форм кнопок

Відображення форм кнопок з рамками для їх виділення.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Показувати форму кнопок**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Використання лупи

Увімкнення функції лупи для перегляду збільшеного вмісту на екрані.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Вікно екранної лупи**, щоб увімкнути відповідну функцію. Лупу буде відображено на екрані.

Для переміщення лупи у ділянку, яку необхідно збільшити, перетягніть її за кнопку в її нижній частині.

Збільшення відображеного на екрані вмісту

Збільшення відображеного на екрані вмісту на певній ділянці екрану.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Жести масштабування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- Збільшення та зменшення масштабу: тричі швидко торкніться екрана, щоб збільшити певну його ділянку. Ще раз тричі швидко торкніться екрана, щоб повернутися до вихідного масштабу.
- Переміщення по екрану за допомогою проведення: проведіть двома або більше пальцями по екрану за збільшеного масштабу.
- Змінення коефіцієнта масштабування: покладіть два або більше пальців на екран за збільшеного масштабу і зведіть або розведіть їх.

Щоб збільшити масштаб лише на деякий час, тричі торкніться екрана, після чого не відпускайте пальці. Утримуючи екран, проведіть по ньому пальцем, щоб переглянути інші частини вмісту. Відпустіть палець, щоб повернутися до вихідного масштабу.



- Збільшення віртуальної клавіатури не підтримується.
- Використання цієї функції може вплинути на ефективність роботи певних програм, таких як **Телефон** і **Калькулятор**.

Збільшення показчиків миші або сенсорної панелі

Збільшення показчика під час використання зовнішньої миші або сенсорної панелі.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Великий вказівник миші/сенс. панелі**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Перехід у режим «Шкала сірого» на екрані

Відображення відтінків сірого на екрані замість звичайних кольорів.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Відтінки сірого**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Обернення кольорів дисплея

Покращення видимості відображеного на екрані вмісту для полегшення розпізнавання тексту.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір**, а потім торкніться повзунка **Негативні кольори**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Коригування кольорів

Налаштування способу відображення кольорів на екрані у разі поганого розрізнення кольорів користувачем. У разі ввімкнення цієї функції кольори автоматично змінюються на такі, які легше розрізнати.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Зір** → **Коригування кольорів**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію. Щоб завершити налаштування кольорів, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Слух

Датчики звуку

Вмикання вібрації пристрою в разі виявлення дзвінка у двері або дитячого плачу.





Під час використання функцій розпізнавання голосу, наприклад **S Voice**, датчики звуку не підтримуються.

Визначення плачу дитини

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Датчики звуку**, а потім торкніться повзунка **Визначення плачу дитини**, щоб увімкнути відповідну функцію. Пристрій вібруватиме, якщо буде виявлено звук, а сповіщення буде збережено в журналі.

Детектор дверного дзвінка

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Датчики звуку**, а потім торкніться повзунка **Детектор дверного дзвінка**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Торкніться , щоб записати звук дзвінка у двері.
Звук дзвінка у двері буде виявлено та записано пристроєм.
- 3 Торкніться  або подзвоніть у дверний дзвоник, щоб переконатися, що його звук правильно записано. Коли пристрій виявить звук дзвінка у двері, торкніться **ОК**.
Щоб змінити звук дверного дзвоника, торкніться **Зміна звуку дверного дзвоника**.
Пристрій вібруватиме, якщо буде виявлено звук, а сповіщення буде збережено в журналі.

Встановлення сповіщення за допомогою спалахів

Встановлення блимання спалаху під час відтворення сигналів або в разі наявності сповіщень, наприклад щодо вхідних викликів або нових повідомлень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім торкніться повзунка **Сповіщення спалахом**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Вимкнення всіх звуків

Вимкнення всіх звуків, відтворюваних на пристрої, таких як звуки медіа, а також звуку голосу абонента під час виклику.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім торкніться повзунка **Вимкнути всі звуки**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Налаштування субтитрів

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух** → **Субтитри Samsung (CC)** або **Субтитри Google (CC)**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Виберіть потрібну опцію для налаштування установок субтитрів.

Налаштування звукового балансу

Налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.

- 1 Підключіть гарнітуру до пристрою та одягніть її.
- 2 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**.
- 3 Перетягніть смугу налаштування у меню **Баланс звуку лівий/правий** вліво або вправо і налаштуйте звуковий баланс.

Монозвук

У монорежимі стереозвук об'єднується в єдиний сигнал, що й відтворюється через динаміки гарнітури. Ця функція може стати у пригоді, якщо у вас поганий слух або якщо вам зручніше користуватися одним навушником.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Слух**, а потім торкніться повзунка **Монозвук**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Моторика та взаємодія

Універсальний перемикач

Сенсорним екраном можна керувати за допомогою підключеного зовнішнього перемикача, торкання екрана, а також за допомогою рухів головою та змінення виразу обличчя.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Універсальний перемикач**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію. Якщо універсальний перемикач не зареєстровано на пристрої, торкніться **ДОДАТИ КЛАВІШУ ПЕРЕМИКАННЯ** і встановіть перемикачі для керування пристроєм.



Щоб увімкнути функцію універсального перемикача, потрібно зареєструвати принаймні один перемикач на пристрої.

Щоб встановити перемикачі для керування пристроєм, торкніться **НАЛАШТУВАННЯ** → **Клавiші перемикання**.

Щоб вимкнути цю функцію, тричі натисніть клавішу «Домашній».

Допоміжне меню

Відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу

Встановлення відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу для доступу до програм, функцій і установок. За допомогою наявних на цьому значку допоміжних меню можна з легкістю керувати пристроєм.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**.

2 Торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відобразиться в нижній правій частині екрана.

Отримання доступу до допоміжних меню








Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відображається як плаваючий значок, що надає простий доступ до допоміжних меню з будь-якого екрана.

Торкніться значка допоміжної клавіші швидкого доступу для збільшення цього значка та відображення на ньому доступних допоміжних меню. Торкніться стрілки вгору або вниз, щоб перейти на інші панелі, або проведіть по екрану вгору чи вниз, щоб вибрати інші меню.

Використання курсора

У допоміжному меню торкніться **Курсор**. Для керування вмістом на екрані виконуйте незначні рухи пальцями в межах сенсорної ділянки. Проведіть по сенсорній ділянці, щоб перемістити курсор. Щоб вибрати об'єкти, на які наведено курсор, торкніться екрана.

Скористайтесь такими опціями:

-  /  : прокручування вмісту екрана вліво чи вправо.
-  /  : прокручування вмісту екрана вгору чи вниз.
-  : збільшення області, у якій розташовано курсор.
-  : переміщення сенсорної ділянки до іншого розташування.
-  : закриття сенсорної ділянки.

Щоб змінити налаштування сенсорної ділянки та курсору, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**. Потім змініть потрібні установки в розділі **УСТ.СЕНС.ПАНЕЛІ ТА КУРСОРА**.

Використання розширених допоміжних меню

Відображення розширених допоміжних меню для вибраних програм.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню** → **Допоміжне меню**, торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім виберіть програми.

Легке ввімкнення екрана

Увімкнення екрана в разі проведення рукою над датчиком, розташованим вгорі пристрою. Завдяки цій функції можна вмикати екран, не натискаючи клавіші. Під час її використання покладіть пристрій на рівну поверхню екраном догори або міцно тримайте його, щоб уникнути тремтіння пристрою.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**, а потім торкніться повзунка **Легке ввімкнення екрана**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Автонатиск. після зуп. вказівника

Автоматичний вибір пункту, коли на нього наведено покажчики.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія**, а потім торкніться повзунка **Автонатиск. після зуп. вказівника**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Затримка дотику

Встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Затримка дотику**, а потім виберіть потрібну опцію.

Керування взаємодією

Увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм.



Ця функція недоступна в разі використання функцій **Проведення долонею**, **Прямий виклик**, **Розумний сигнал** або **Просте вимкнення звуку**.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією**.
- 2 Торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 3 Під час використання програми одночасно натисніть і утримуйте клавішу «Домашній» і клавішу гучності вниз.
- 4 Змініть розмір рамки або окресліть ділянку, доступ до якої потрібно обмежити.
- 5 Торкніться **ГОТОВО**.

Після цього відобразиться ділянка з обмеженим доступом. Вміст, наявний у цій ділянці, не реагуватиме на дотики, а апаратні клавіші пристрою буде вимкнено. Однак у режимі керування взаємодією можна увімкнути функції клавіші ввімкнення та вимкнення живлення, клавіші регулювання гучності та клавіатури.

Щоб вимкнути режим керування взаємодією, одночасно натисніть і утримуйте клавішу «Домашній» і клавішу регулювання гучності вниз.

Блокування напрямком

Створення комбінації напрямків для розблокування екрану.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Блокування напрямком**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо від чотирьох до восьми разів, а потім торкніться **ПРОДОВЖИТИ**.
- 3 Ще раз накресліть комбінацію напрямків для підтвердження та торкніться **ПІДТВЕРДИТИ**.

Нагадування про сповіщення

Періодичне нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Нагадування про сповіщення**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб увімкнути вібрацію пристрою в разі наявності непереглянутих сповіщень, торкніться повзунка **Вібрація**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб встановити інтервал між сигналами, торкніться **Інтервал нагадування**.

Щоб встановити програми для сигналу про сповіщення, виберіть програми у розділі **ПОКАЗУВАТИ СПОВІЩЕННЯ 3**.

Відповідь на виклики та їх завершення

Налаштування відповіді на виклики чи їх завершення за допомогою натискання кнопки чи за голосовою командою.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Відповідь/завершення**.

Виберіть потрібний спосіб.

Використання режиму одного торкання

У цьому режимі під час відтворення сигналу або надходження виклику можна не перетягувати кнопку, а просто торкнутися її, щоб припинити відтворення сигналу або відповісти на виклик.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості**, а потім торкніться повзунка **Режим одного натискання**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Керування установками доступності

Збереження налаштувань доступності як файлу

Експорт поточних налаштувань доступності як файлу.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт** → **Експортувати у «Мої файли»**.

Імпорт файлу налаштувань доступності

Імпорт файлу налаштувань доступності та оновлення поточних налаштувань.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з папки «Мої файли»**. Виберіть файл, який потрібно імпортувати, і торкніться **ГОТОВО**. Налаштування доступності буде оновлено відповідно до імпортованого файлу.

Надання спільного доступу до файлів налаштувань доступності

Надсилання файлів налаштувань доступності іншим користувачам електронною поштою, за допомогою Wi-Fi Direct, Bluetooth тощо.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування спеціальними можливостями** → **Поділитися**. Потім виберіть файли налаштувань доступності й торкніться **ГОТОВО**. Виберіть спосіб надання спільного доступу й дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб надати спільний доступ до цих файлів.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі використання захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникла критична помилка

Спробуйте наступні рішення. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або перезавантажити пристрій знову.

Примусове перезавантаження

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення та клавішу гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Скидання установок пристрою

Якщо способи вище не допомагають вирішити проблему, виконайте скидання налаштувань до заводських значень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Загальне керування** → **Скинути** → **Скинути до заводських налаштувань** → **СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо на пристрої підключено обліковий запис Google, після скидання пристрою необхідно увійти в цей же самий обліковий запис.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання клавіші регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Зверніться до сервісного центру Samsung для заміни акумулятора.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інстальуйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.
- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP Service Pack 3 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Немає вільного місця у пам'яті пристрою

Видаліть дані, що не використовуються, наприклад кеш за допомогою смарт-менеджера, або видаліть вручну програми, що не використовуються, або файли для звільнення пам'яті.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2016

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.