

SAMSUNG

SM-G930F

Ръководство на потребителя

Съдържание

Основни функции

4	Прочети ме първо
6	Съдържание на пакета
7	Оформление на устройството
9	Батерия
15	SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
17	Карта с памет (microSD карта)
21	USB конектор
21	Включване и изключване на устройството
22	Сензорен екран
25	Начален екран
31	Заклучен екран
33	Панел за уведомления
35	Въвеждане на текст
38	Екранна снимка
39	Отваряне на приложения
39	Множ. прозорец
43	Samsung акаунт
45	Прехвърляне на данни от предишно устройство
48	Управление на устройството и данните
50	Бързо свързване
54	Функции за споделяне
55	Спешен режим

Приложения

56	Инсталиране и деинсталиране на приложения
58	Телефон
62	Контакти
65	Съобщения
68	Интернет
70	Email
71	Камера
92	Галерия
95	Samsung Gear
95	Game Launcher
98	S Planner
99	S Health
102	S Voice
104	Диктофон
106	Моите файлове
106	Записка
107	Часовник
108	Калкулатор
109	Google apps

Настройки

- 111 Увод
- 111 Wi-Fi
- 113 Bluetooth
- 115 Режим полет
- 115 Тетъринг и Мобилна точка за достъп
- 116 Ползване на данни
- 117 Мобилни мрежи
- 117 NFC и плащане
- 120 Още настройките за свързване
- 122 Smart Manager
- 124 Приложения
- 125 Звуци и вибрация
- 126 Уведомления
- 126 Не безпокойте
- 127 Дисплей
- 128 Разширени функции
- 129 Тапет
- 130 Теми
- 130 Начален екран
- 130 Заключен екран и защита
- 135 Поверителност и безопас.
- 139 Лесен режим
- 139 Достъпност
- 140 Акаунти
- 140 Архивиране и нулиране
- 141 Език и въвеждане
- 142 Батерия
- 142 Памет
- 143 Дата и час
- 143 Ръководство на потребителя
- 143 За устройството

Приложение

- 144 Достъпност
- 159 Разрешаване на проблеми
- 165 Отстраняване на батерията

Основни функции

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

- В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC, можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За да видите FCC ID, чукнете **Прил. → Настройки → За устройството → Информация за батерията**.

Поддържане на водо- и прахоустойчивостта

Вашето устройство е водо- и прахоустойчиво. Следвайте тези съвети внимателно, за да поддържате водо- и прахоустойчивостта на устройството. В противен случай можете да предизвикате повреда на устройството.

- Не потапяйте устройството във вода, по-дълбока от 1,5 м и не го дръжте потопено за по-дълго от 30 минути.
- Не излагайте устройството на **вода, движеща се със сила**, като течаща от кран вода, океански вълни или водопади.
- Ако устройството влезе в контакт с чиста вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа. Ако устройството влезе в контакт с каквито и да било други течности, изплакнете го с чиста вода и го подсушете добре с чиста, мека кърпа. Ако не спазвате тези инструкции, работата и външният вид на устройството може да се влошат.
- **Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът, високоговорителят или слушалката са мокри**, може да не чувате ясно звука по време на повикване. Избършете устройство със суха кърпа или го подсушете добре, преди да го използвате.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, **ако устройството се използва във вода**.
- Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията IP68, както е описана в международен стандарт IEC 60529 – Ниво на защита, предоставена от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, 1,5 метра, 30 минути). Въпреки класификацията е възможно в определени ситуации устройството да се повреди.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съдържание на пакета


Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.



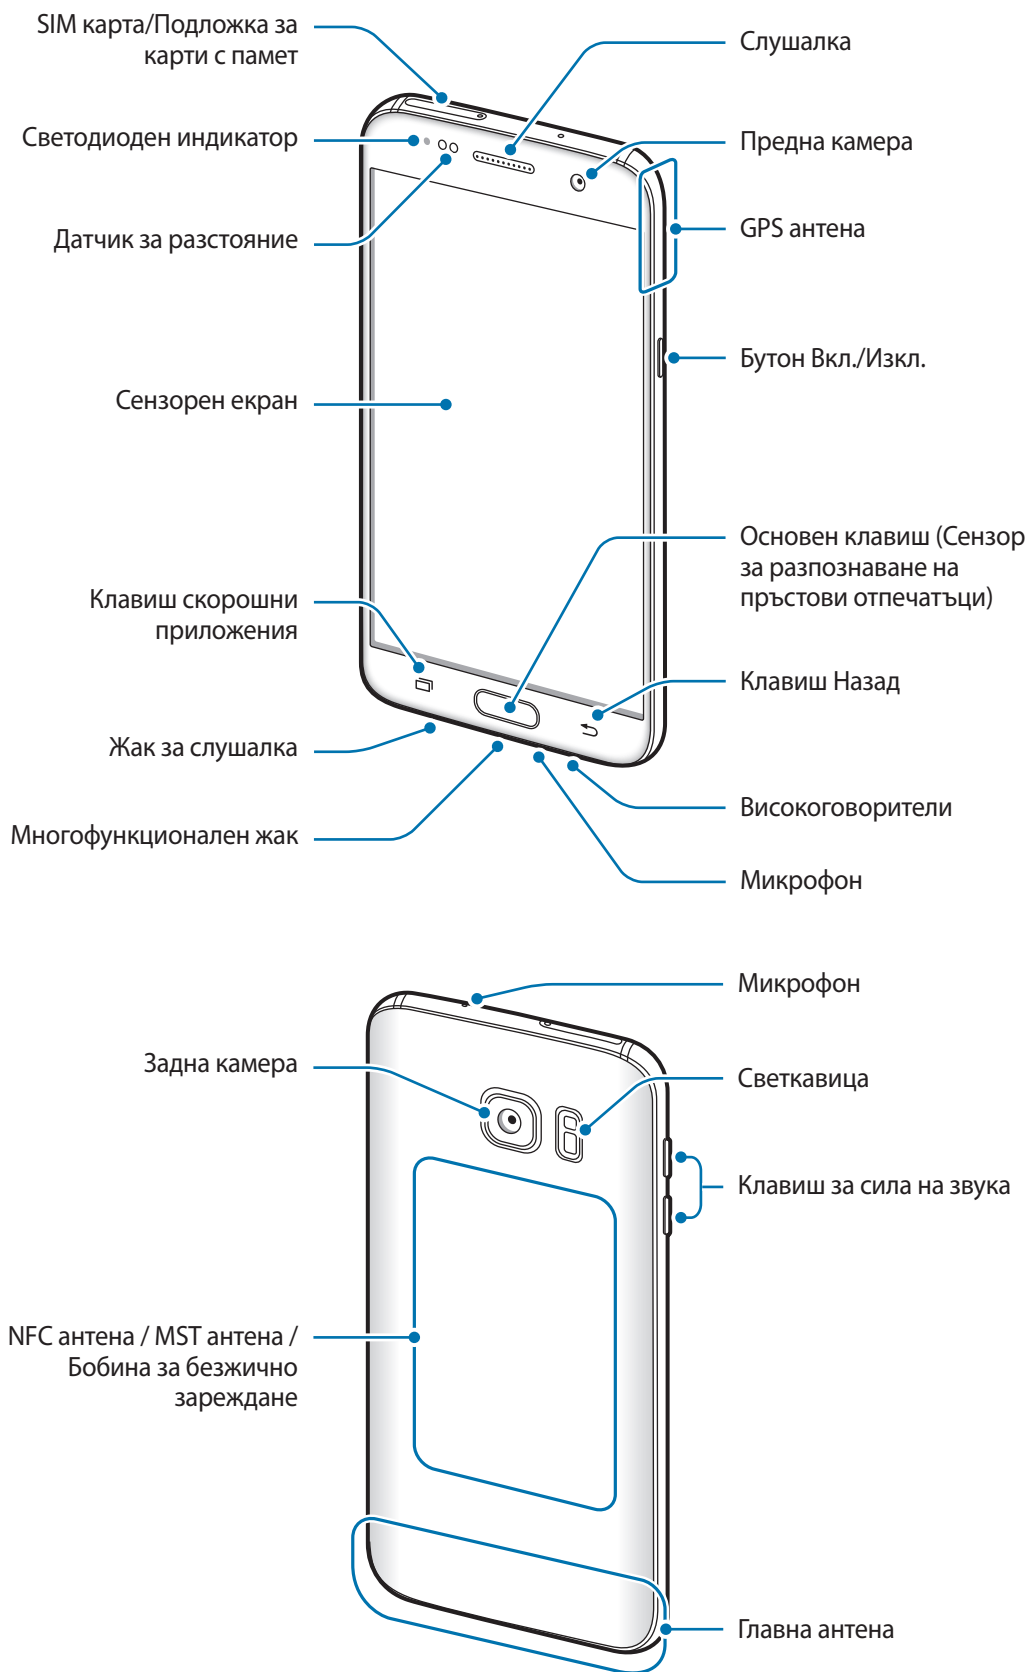


Оформление на устройството





- В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на батерията:
 - Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
 - Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
 - Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна връзка за данни
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.

Клавиши

Клавиш	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжете, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
 Скорошни	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжете, за да стартирате редактирате изгледа на разделен екран.
 Начален екран	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжете, за да стартирате Google.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да се върнете към предишния екран. • Чукнете и задръжете, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.
 Сила звук	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.

Батерия


Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.



Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- 1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

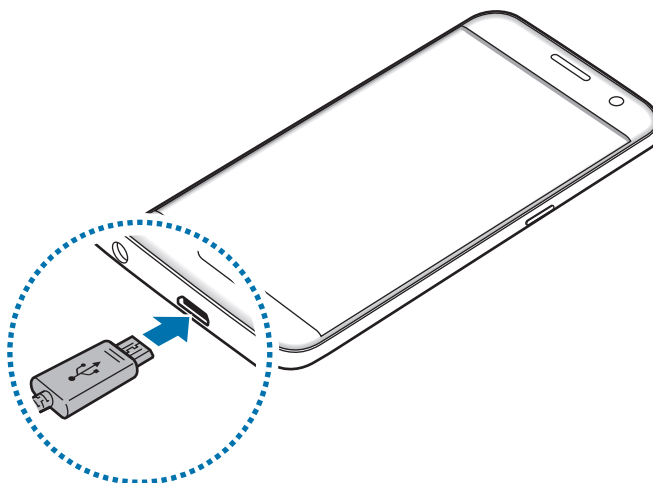

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- 2 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.

- 3** След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Преглед на оставащото време на заряд

Докато зареждате, отворете началния екран и чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Батерия**.



Действителното време на заряда може да е различно в зависимост от състоянието на вашето устройство и условията на зареждане. Оставащото време на заряд може да не бъде показано, когато зареждате устройството при много студени или много горещи условия.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.

- Оптимизирайте устройството с помощта на умния диспечер.
- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
- Активирайте режим на пестене на енергия.
- Затворете излишните приложения.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на синхронизиране, като например имейли.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете спиране на хранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например компютър, може да доведе до по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.
- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно хранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

Бързо зареждане


Устройството има вградена функция за бързо зареждане. Можете да използвате тази функция, за да заредите батерията по-бързо, ако устройството или неговият екран са изключени.

Относно Бързо зареждане

- Бързо зареждане използва технология, която зарежда батерията по-бързо чрез увеличаване на мощността на зареждане. Устройството поддържа функцията Адаптивно бързо зареждане на Samsung и Qualcomm Quick Charge 2.0.
- За да използвате бързо зареждане на вашето устройство, свържете го към зарядно устройство, което поддържа адаптивно бързо зареждане или Quick Charge 2.0.

Увеличаване на скоростта на зареждане

За да увеличите скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, когато зареждате батерията.

- При зареждане на батерията когато устройството е изключено, на екрана се появява иконата .
- Не можете да използвате функцията за бързо зареждане, когато екранът е включен. Изключете екрана, за да увеличите скоростта на зареждане.

Ако функцията за бързо зареждане не е активирана, на началния екран чукнете **Прил.** →

Настройки → **Батерия**, след което чукнете превключвателя **Бързо зареждане с кабел**, за да го активирате.



- Можете да използвате вградената функция за бързо зареждане когато зареждате батерията с помощта на стандартно зарядно устройство.
- Ако устройството се нагрее или околната температура се повиши, скоростта на зареждане може да се намали автоматично. Това е нормално работно състояние за предотвратяване на повреди по устройството.

Безжично зареждане

Устройството има вградена бобина за безжично зареждане. Можете да заредите батерията с помощта на безжично зарядно устройство (продава се отделно).

Бързо безжично зареждане

Можете да заредите устройството по-бързо, използвайки функцията за бързо безжично зареждане. За да използвате тази функция, трябва да използвате зарядно устройство и компоненти, поддържащи функцията за бързо безжично зареждане.




Вентилаторът в зарядното устройство може да причини шум по време на бързо безжично зареждане. За да намалите шума от вентилатора, трябва да деактивирате функцията за бързо безжично зареждане. Оpcionта за включване/изключване ще бъде добавена към менюто с настройки на вашето устройство, когато го поставите за пръв път върху зарядното устройство. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Батерия** и чукнете превключвателя **Бързо безжично зареждане**, за да го деактивирате. Деактивирането на тази функция ще намали шума, но може да доведе до по-бавно зареждане.

Зареждане на батерията

1

Поставете центъра на гърба на устройството върху центъра на безжичното зарядно устройство.

Можете да проверите оставащото време за зареждане на екрана. Действителното време за зареждане може да се различава в зависимост от условията на зареждане.

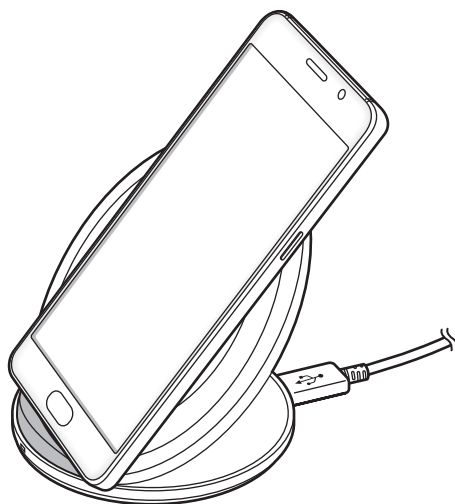

2 След като се зареди напълно, разкачете устройството от безжичното зарядно устройство.



- Когато има чужди материали между устройството и безжичното зарядно устройство, устройството може да не се зареди правилно.
- Ако използвате безжичното зарядно устройство в зони със слаби мрежови сигнали, можете да загубите сигнала на мрежата.
- Използвайте безжични зарядни устройства, одобрени от Samsung. Ако използвате други зарядни устройства, батерията може да не се зареди правилно.

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим на пестене на енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да активирате автоматично режим на пестене на енергия, когато оставащият заряд на батерията достигне предварително зададеното ниво, чукнете **Старт на пестене енергия** и изберете опция.

Режим за ултра пестене енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим за ултра пестене енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете **ОЩЕ** → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

SIM или USIM карта (nano-SIM карта)

Инсталиране на SIM или USIM карта


Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.



Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.



Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

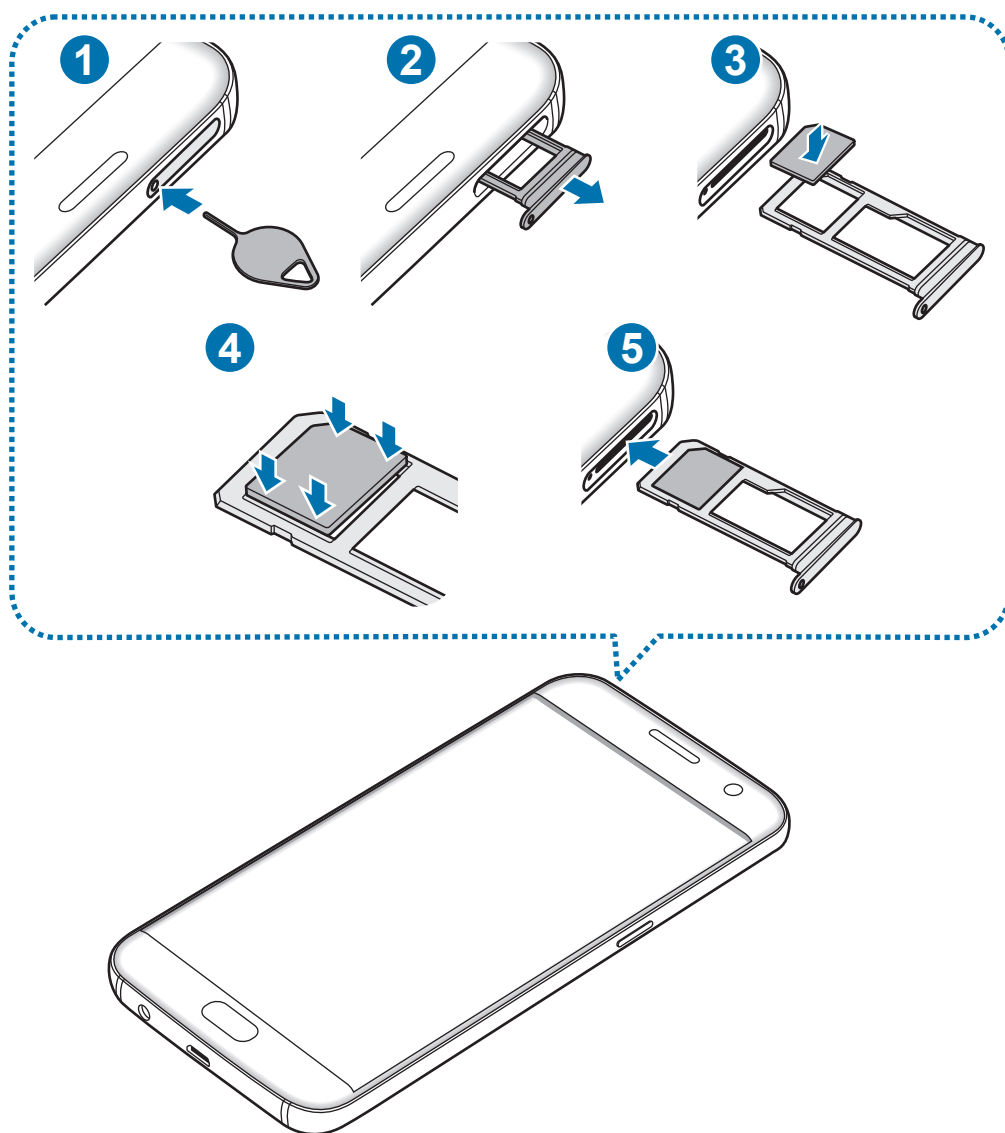

1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.



Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.

2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.

3 Поставете SIM или USIM картата в подложката със златистите пластини, сочещи надолу.

4 Внимателно натиснете SIM или USIM картата в подложката, за да я закрепите здраво.




Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се извади или да изпадне от подложката.

5 Поставете подложката обратно в слота на подложката.



- Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
- Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.


Правилно поставяне на картата

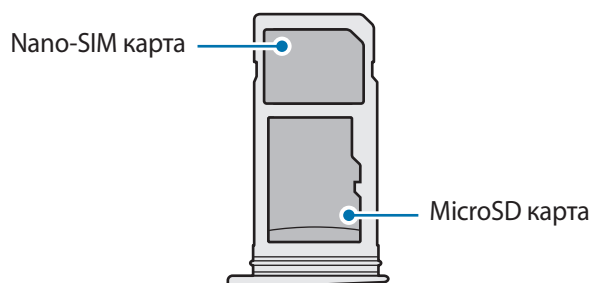

- Използвайте само nano-SIM карта.
- Не можете да поставите едновременно nano-SIM карта и microSD карта в подложка 2.

Изваждане на SIM или USIM картата

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
- 2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
- 3 Отстранете SIM или USIM картата.

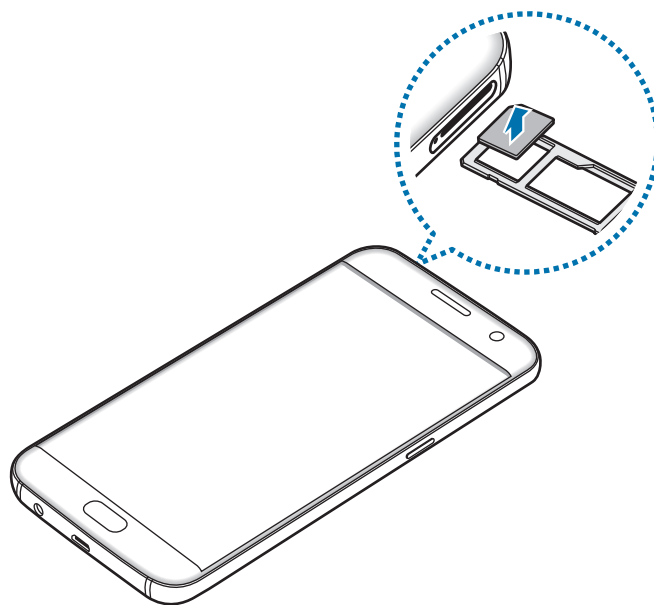

- 4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.

Карта с памет (microSD карта)

Инсталиране на карта с памет


Устройството ви работи с карти памет с максимален капацитет до 200 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

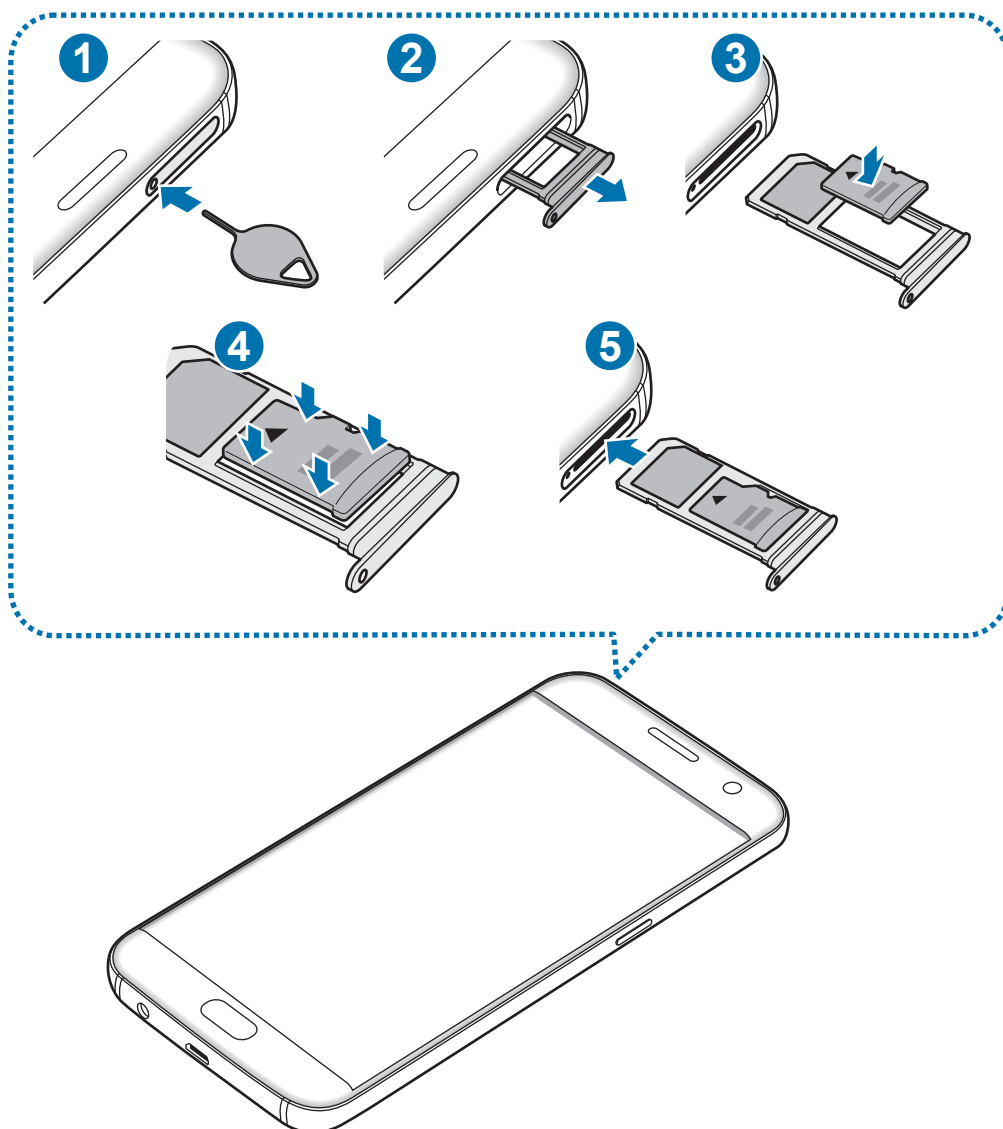

1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлаете подложката.




Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.

2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.



Когато извадите подложката от устройството, мобилната връзка за данни ще се деактивира.

3 Поставете карта с памет в подложка 2 със златистите пластини с лице надолу.

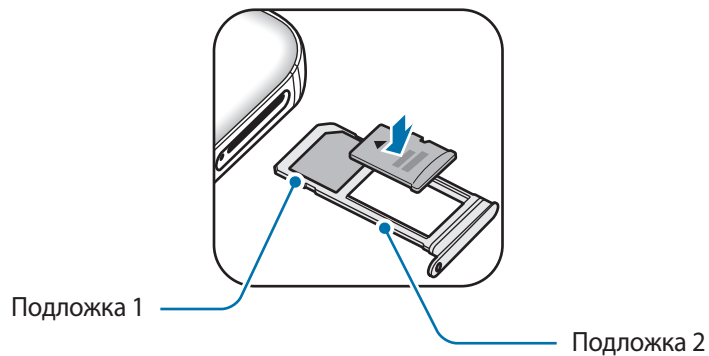

4 Внимателно натиснете картата с памет в подложката, за да я закрепите здраво.

5 Поставете подложката обратно в слота на подложката.



- Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
- Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **SD карта** → **Демонтиране**.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
- 2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
- 3 Премахнете картата с памет.
- 4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **SD карта** → **Формат** → **ФОРМАТИРАНЕ**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

USB конектор

С предоставения USB конектор (адаптер за зареждане в движение) можете да прехвърляте данни от други мобилни устройства или да свързвате USB периферни устройства, като мишка или клавиатура, към устройството.

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Можете да свържете предишно устройство към своето устройство с USB конектор и USB кабел, за да можете лесно и бързо да прехвърляте данни, без да инсталирате приложение в предишното устройство. Вижте [Прехвърляне на данни чрез USB връзка](#) за повече информация.

Свързване на USB периферно устройство

Включете USB конектора в многофункционалния жак на устройството и свържете USB периферното устройство към USB конектора.



Някои USB периферни устройства може да не са съвместими с вашето устройство.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.


За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете **Изкл. захранване**.



Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Рестартиране на устройството

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.

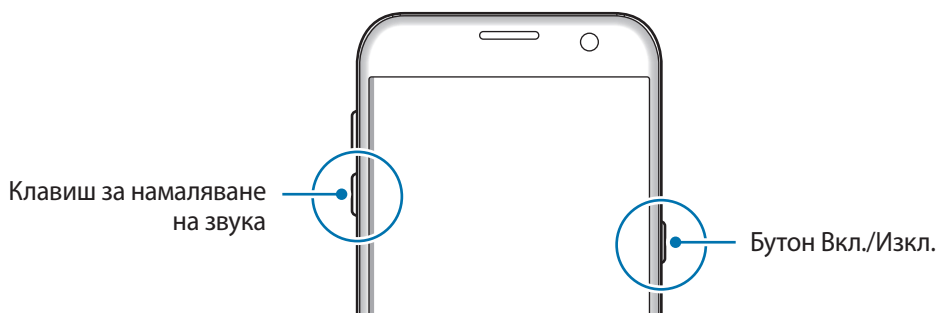

Сензорен екран




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.


Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете го с пръста си.

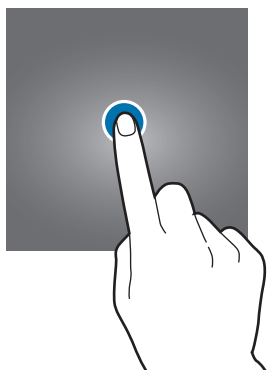


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

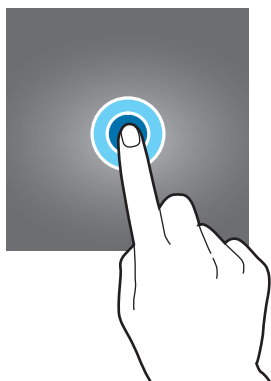

Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задържете, след което го плъзнете до желаната позиция.

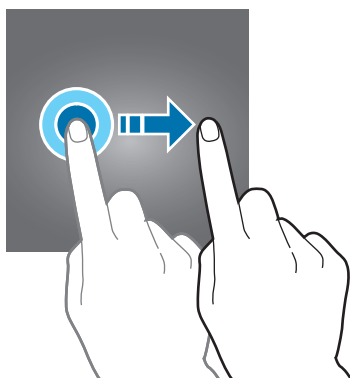


Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.





Плъзгане на пръстите

Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложения, за да видите други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

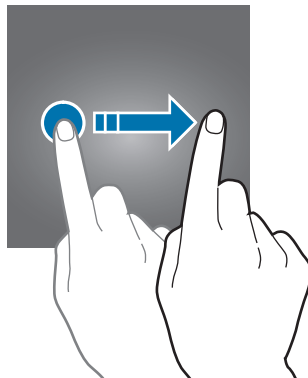

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

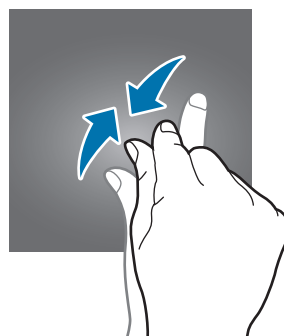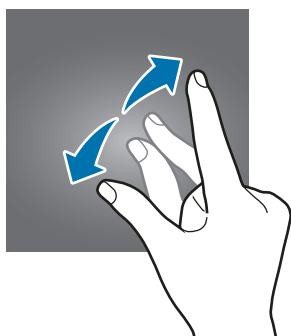

Начален екран

Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.

За да прегледате другите панели, плъзнете наляво или надясно.



Началният екран може да изглежда различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.



Опции на началния екран

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Начален екран**, за да получите достъп до наличните опции. Или на началния екран чукнете и задръжте празна област. Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния екран. Можете също да зададете тапет на началния екран, да добавите визуални елементи на началния екран и други.

- **Тапети:** Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
- **Виз. елементи:** Добавете визуални елементи на началния екран. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.
- **Теми:** Променете темата на устройството. Визуалните елементи на интерфейса като цветове, икони и тапети ще се променят в зависимост от избраната тема.
- **Мрежа на екрана:** Променете размера на решетката, за да изведете повече или по-малко елементи на началния екран и екрана с приложения.



Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, чукнете и задръжте празна област на началния екран, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване на елементи

Чукнете и задръжете елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент по-лесно, чукнете и задръжете елемент и го плъзнете към **Преместване** на в горната част на екрана. Елементът ще се премести към панела в горната част на екрана.

Плъзнете с пръст наляво или надясно, за да отидете до друг панел, след което плъзнете елемента към новото място.

Премахване на елементи

Чукнете и задръжете елемент и го плъзнете до **Премахни** в горната част на екрана.


Създаване на папки


Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.

- 1 На началния екран чукнете и задръжете приложение и го плъзнете върху друго приложение.
- 2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.



3 Чукнете **Въведете име на папка** и въведете име на папка.

За да промените цвета на папката, чукнете .

За да добавите приложение към папката, чукнете , отметнете приложението и чукнете **ДОБАВЯНЕ**. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката на началния екран.

За да преместите приложения от папка към началния екран, чукнете папката, след което плъзнете приложението до началния екран.

За да изтриете приложения в папка, чукнете папката, след което плъзнете приложението, което искате да изтриете, към **Премахни** в горната част на екрана.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, плъзнете наляво и чукнете .

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения. За да прегледате другите панели, плъзнете наляво или надясно.

Преместване на елементи



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.


Създаване на папки

Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на желаните приложения.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- 1 На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**.
- 2 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
- 3 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.

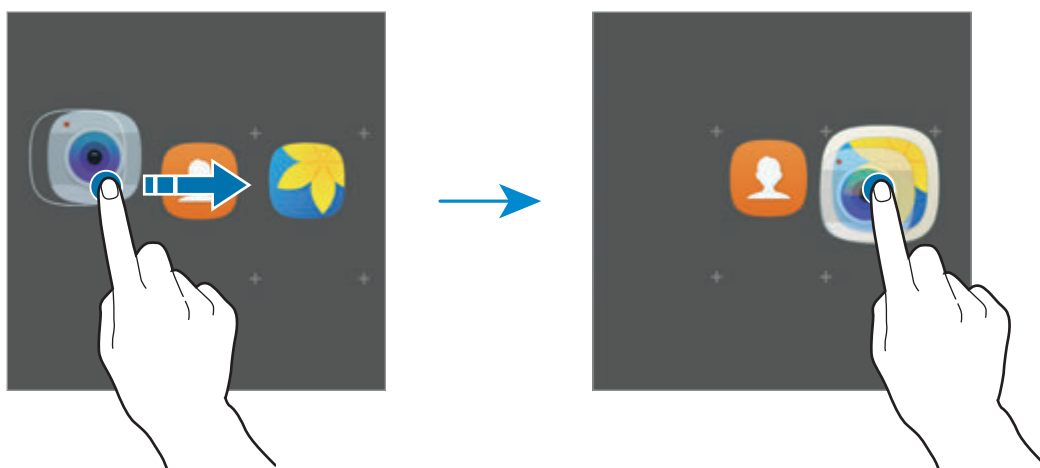

- 4 Чукнете **Въведете име на папка** и въведете име на папка.
За да промените цвета на папката, чукнете 🎨.
За да добавите приложение към папката, чукнете +, отметнете приложението и чукнете **ДОБАВЯНЕ**. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката на екрана с приложения.
За да изтриете папка, изберете папка с -. Ще бъде изтрита само една папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.

Пренареждане на елементи

Можете да пренаредите елементи по азбучен ред на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете **A-Z** → **ЗАПАЗИ**.

Търсене на елементи

Можете да търсите елементи на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете **ТЪРСЕНЕ** и въведете знаци. Устройството ще търси и ще покаже елементите, съдържащи въведените от вас знаци.






Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.



Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа (моделите с LTE)
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана


Икона	Значение
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Заклучен екран

Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

Екранът се заключва с **Плъзгане** - методът за заключване на екрана по подразбиране.

Натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете с пръст в която и да е посока, за да отключите екрана.

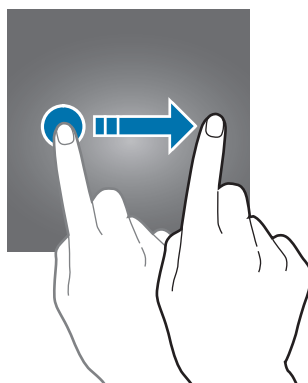

За да промените метода на заключване на екрана, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран и защита** → **Тип заключен екран** и изберете метод.

Когато зададете шаблон, PIN, парола или пръстов отпечатък като метод на отключване на екрана, можете да защитите своята лична информация, не позволявайки достъп на други лица до вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква код за отключване при всяко отключване.

- **Плъзгане:** Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
- **Шаблон:** Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
- **PIN код:** Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
- **Парола:** Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
- **Няма:** Не задавайте метод на заключване на екрана.
- **Пръстови отпечатъци:** Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана. Вижте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) за повече информация.




- Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита за опити. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран и защита** → **Настройки за защитено заключв.** и чукнете превключвателя **Авто фабрично нулиране**, за да го активирате.

Панел за уведомления


Използване на панела за уведомления

Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.


За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.

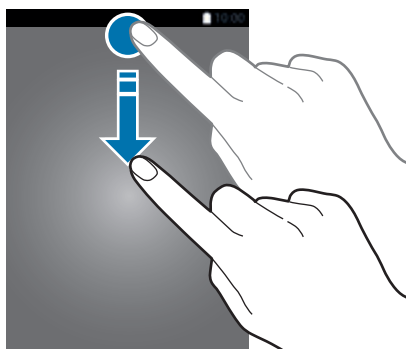

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

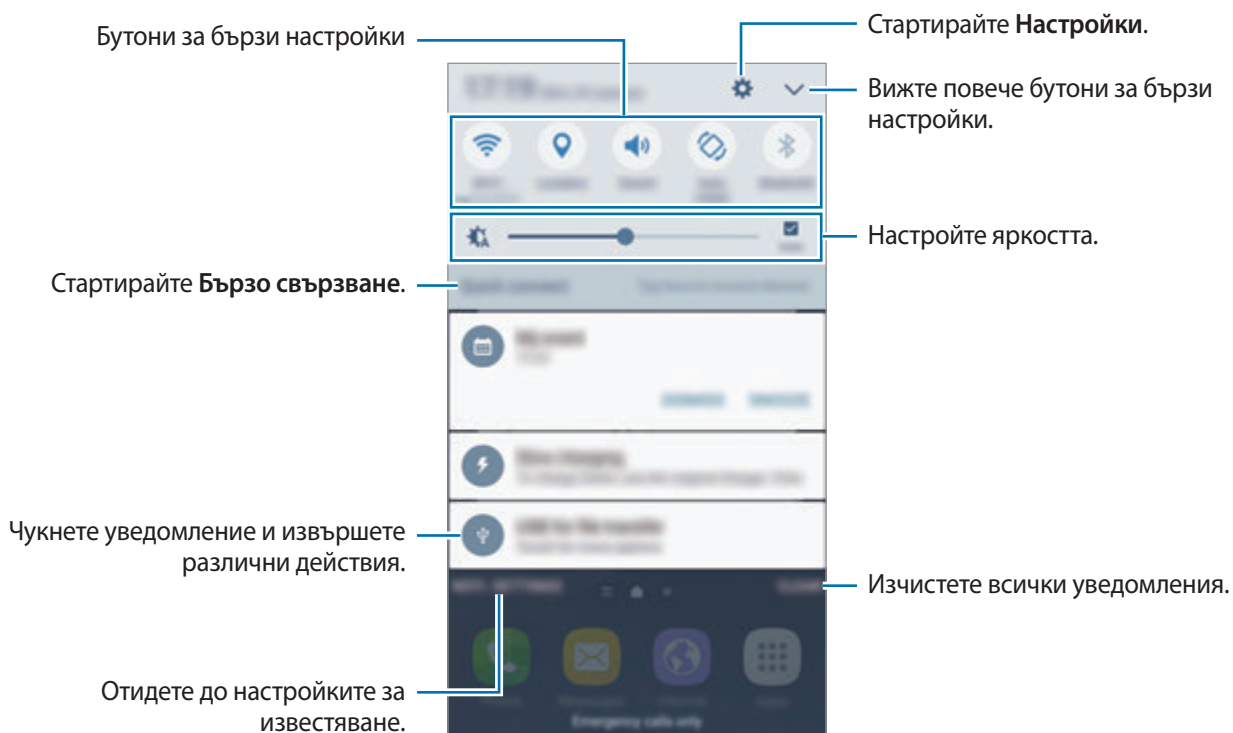

Използване на бутоните за бързи настройки

Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате някои функции. Плъзнете с пръст наляво или надясно по областта на бутоните или чукнете , за да видите още бутони. За да видите по-подробни настройки, чукнете и задръжте бутон.

За да пренаредите бутони, чукнете  → **РЕДАКЦИЯ**, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго местоположение.

S Finder

Търсете най-различно съдържание с ключова дума.

Търсене на съдържание в устройството

Отворете панела за уведомления и чукнете  → **S Finder**.

Въведете ключова дума в полето за търсене или чукнете  и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете **Филтър** под полето за търсене и изберете подробности за филтъра.

Задаване на категории за търсене

Можете да зададете категории за търсене, за да търсите съдържание в определени полета за търсене.

Чукнете **ОЩЕ** → **Избор местоп. за търсене** и изберете категории.


Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата


Клавиатурата се появява автоматично, когато въведете текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въведете текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

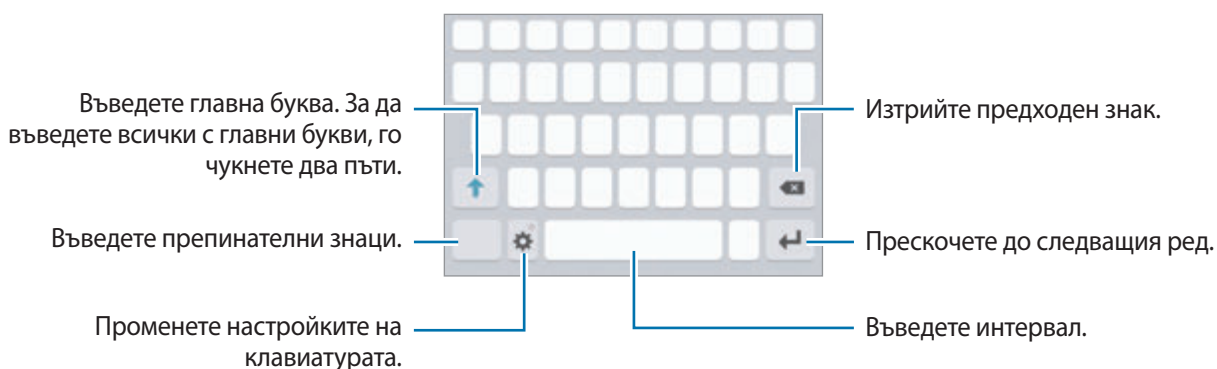

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете  → **Добавяне езици въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да промените езиците за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.



Смяна на оформлението на клавиатурата

Чукнете , изберете език под **Езици и типове**, след което изберете оформление на клавиатурата, което да използвате.







В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи, чукнете съответния клавиш неколккратно, докато се появи желаният символ.

Допълнителни функции на клавиатурата

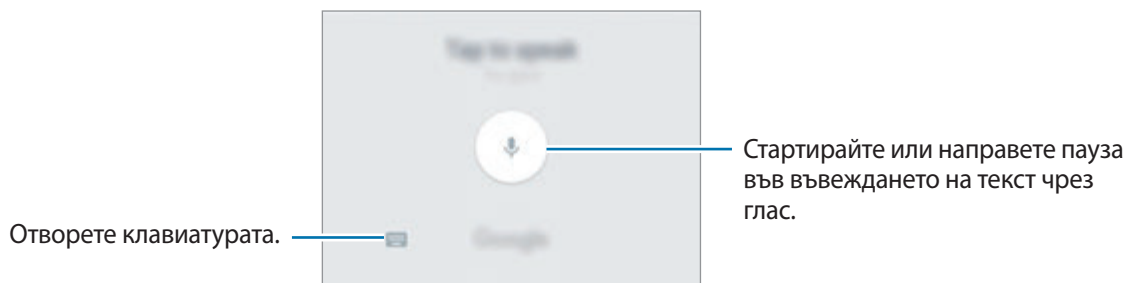

Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата  могат да се появят други икони.

-  : Въведете текст чрез глас.








-  : Добавете елемент от клипборда.
-  : Въведете емотикони.
-  : Променете настройките на клавиатурата.

Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжете върху текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете желания текст, или чукнете **Избери всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Изрязване**.
Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Чукнете и задръжете където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете **Поставяне**.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете **Системен буфер** и изберете текста.

Речник

Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб страници.

- 1 Чукнете и задръжете върху думата, която искате да намерите.
Ако думата, която искате да намерите не се избере, плъзнете  или , за да изберете желания текст.
- 2 Чукнете **Речник** в списъка с опции.
Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете **Управление на речници** →  до речник, за да го изтеглите.
- 3 Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.
За да преминете към изгледа на цял екран, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка си с предпочитани думи, или чукнете **Search Web**, за да използвате думата като термин за търсене.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.

Заснемане на изображения от екран

Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**.

Можете също да видите заснети екранни снимки чрез плъзгане на ръката ви наляво или надясно през екрана. Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Разширени функции** → **Плъзнете с длан за заснемане** и чукнете превключвателя, за да го активирате.



Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.


Смарт заснемане

Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане. Можете също незабавно да изрежете и споделите заснетия екран.


Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Разширени функции** → **Смарт заснемане**, чукнете превключвателя, за да го активирате и заснемете екранна снимка. На екрана, който заснемате, използвайте една от следните опции:

- **Заснемане на още:** Заснемете повече съдържание, продължаващо на няколко екрана, като например уеб страница. Екранът автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
- **Споделям:** Споделете екранната снимка.
- **Изрязване:** Изрежете част от екранната снимка.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите. За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, чукнете  и изберете прозорец на скорошно приложение.

Затваряне на приложение

Чукнете  и плъзнете прозорец на скорошно приложение наляво или надясно, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **ЗАТВОРИ ВСИЧКИ**.


Множ. прозорец

Увод

Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи прозорци.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

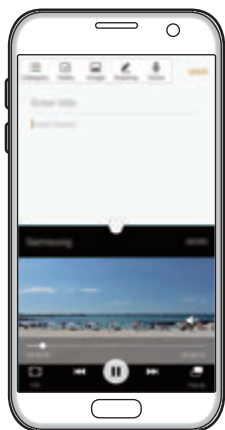




Изглед на разделен екран



Изскачащ изглед

Изглед на разделен екран

- 1 Чукнете , за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Плъзнете нагоре или надолу и чукнете  върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.

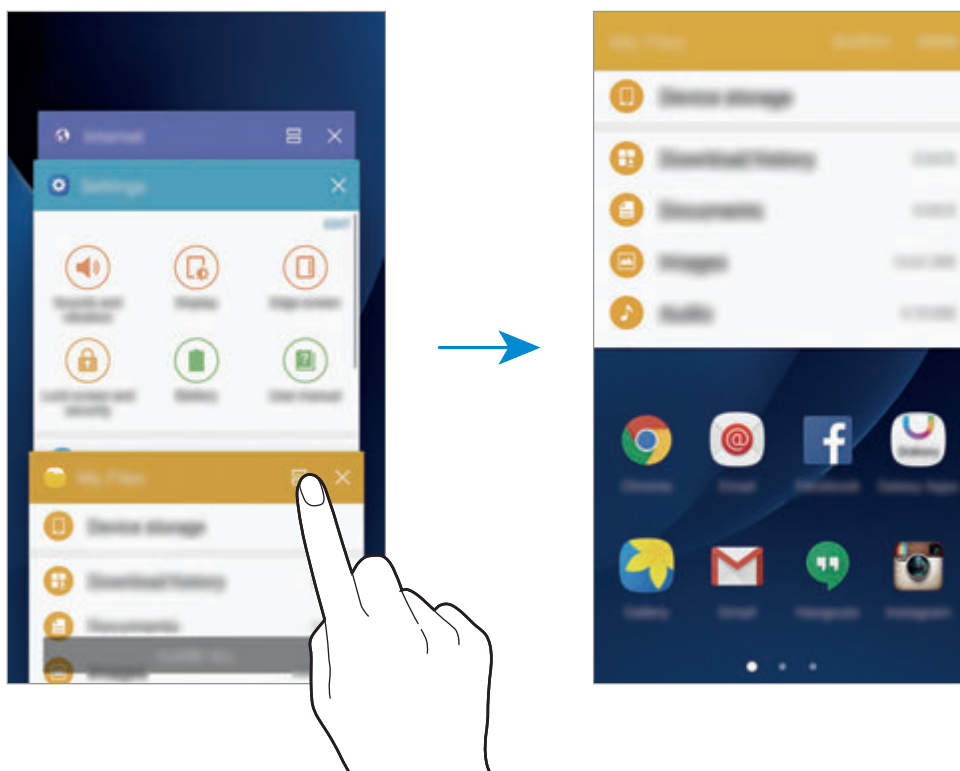


- 3 Плъзнете наляво или надясно, за да изберете друго приложение за стартиране.






Можете също да стартирате изгледа на разделен екран чрез чукване и задържане на .

Използване на допълнителни опции

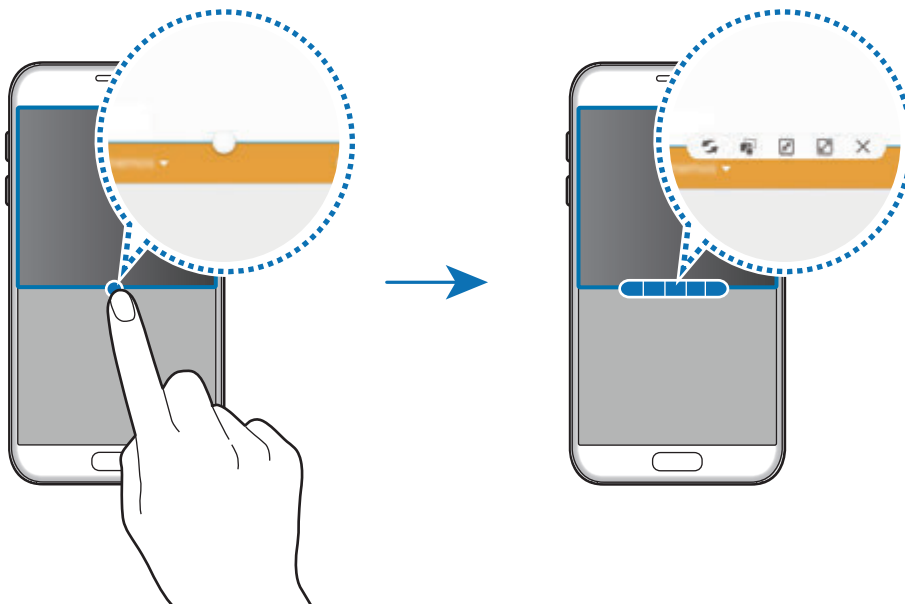


Когато използвате приложения в изглед на разделен екран, изберете прозорец на приложение и чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да използвате следните опции:

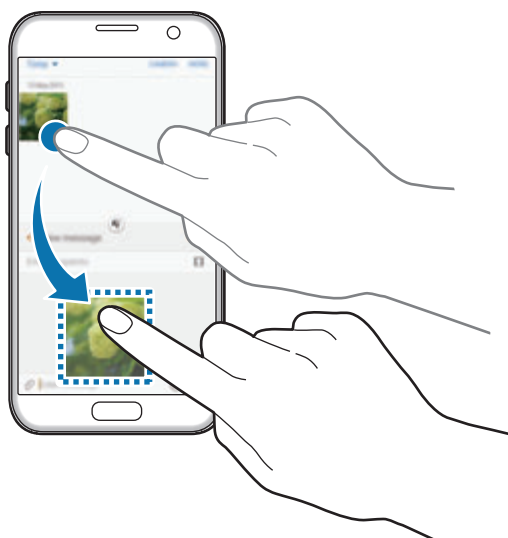

- : Променете разположението на прозорците на приложенията.
- : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.




Някои приложения може да не поддържат тази функция.

-  : Минимизирайте прозореца.
-  : Максимизирайте прозореца.
-  : Затворете приложението.


Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

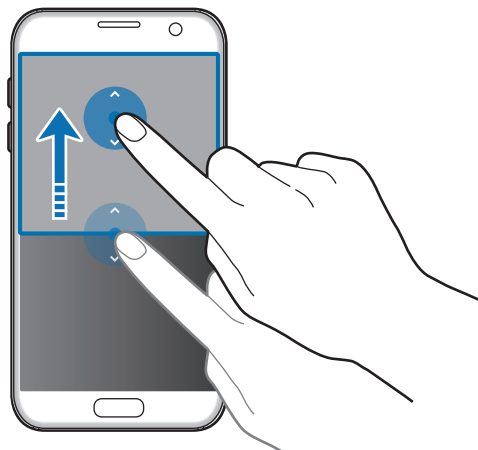

Изскачащ изглед

- 1 На екрана с приложения стартирайте приложение, което да използвате в изскачащ изглед.
- 2 Плъзнете по диагонал от двата края на горния ръб.
Екранът на приложението ще се появи в изскачащ изглед.

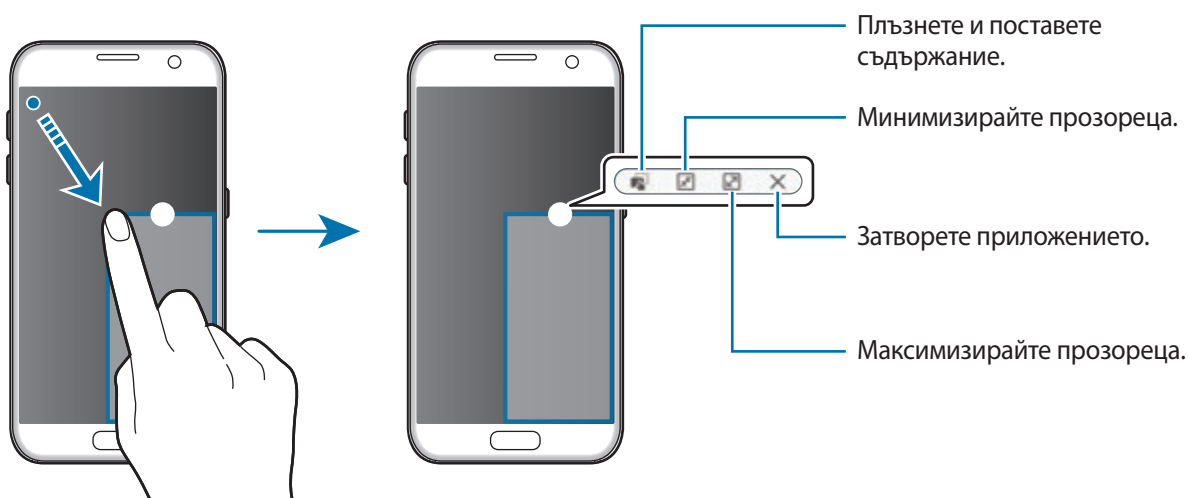

Преместване на изскачащи прозорци

За да преместите изскачащ прозорец, чукнете и задръжете кръга върху прозореца и го плъзнете на ново място.

Samsung акаунт

Увод

Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на Samsung. След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения, предоставени от Samsung, без да влизате в акаунта.

Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.

За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Samsung account** → **Помощ**.

Регистриране на Samsung акаунт

Регистриране на нов Samsung акаунт

Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Чукнете **Samsung account** → **СЪЗДАЙ АКАУНТ**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.

Регистриране на съществуващ Samsung акаунт

Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Чукнете **Samsung account**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете **Забравили сте ИД или паролата си?** Можете да намерите информацията за своя акаунт, когато въведете необходимата информация и кода за сигурност, показан на екрана.

Премахване на Samsung акаунт

Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи или събития, също ще бъдат премахнати.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**.
- 2 Чукнете **Samsung account**, след което чукнете акаунта за премахване.
- 3 Чукнете **ОЩЕ** → **Премахни акаунта** → **ПРЕМАХНИ АКАУНТА**.
- 4 Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете **ПОТВЪРДИ**.
- 5 Чукнете **ПРЕМАХНИ АКАУНТА**.

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Можете да прехвърлите данни от предишно устройство на своето устройство чрез Samsung Smart Switch.

Налични са следните версии на Samsung Smart Switch.

- Мобилна версия: Прехвърлете данни между мобилни устройства. Можете да стартирате мобилната версия, като чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Отваряне на Smart Switch**. Ако нямате приложението, го изтеглете от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.
- Компютърна версия: Прехвърлете данни между устройството и компютър. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.




- Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
- Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което притежавате или имате право да прехвърляне.

Прехвърляне на данни чрез USB връзка

Можете да свържете предишно устройство към своето устройство с USB конектор и USB кабел, за да можете лесно и бързо да прехвърляте данни, без да инсталирате приложение в предишното устройство.

- 1 Включете USB конектора в многофункционалния жак на устройството.
- 2 Свържете устройството и предишното устройство с помощта на USB кабела.

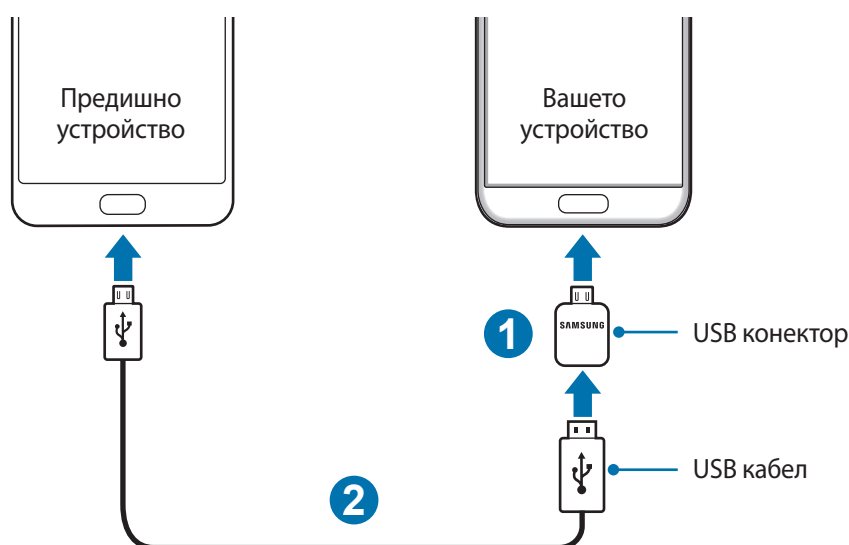

3 При появяване на изскачащия прозорец за избор чукнете **Smart Switch** → **СТАРТ**.

Вашето устройство ще разпознае предишното устройство и ще се появи списък с данни, които можете да прехвърлите.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от предишното устройство.



Не изваждайте USB кабела или USB конектора от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.



Прехвърлянето на данни с USB конектора увеличава консумацията на енергия на батерията. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да прехвърляте данни. Ако зарядът на батерията е нисък, прехвърлянето на данни може да бъде прекъснато.

Прехвърляне на данни безжично

Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство.



1 На предишното устройство изтеглете и инсталирайте Smart Switch от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**. След това стартирайте **Smart Switch**.

2 Поставете устройствата близо едно до друго.

- 3 На вашето устройство отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Отваряне на Smart Switch**.
- 4 На вашето устройство изберете типа на предишното устройство от списъка и чукнете **СТАРТ**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.

Прехвърляне на архивирани данни от компютър

Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.



- 1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
 - 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
-  Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до петата стъпка.
- 3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
 - 4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството. След това изключете предишното си устройство от компютъра.
 - 5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
 - 6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.

Управление на устройството и данните

Свързване на устройството с компютър за прехвърляне на данни

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.



Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за уведомления и чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Прехвърляне на мултимедийни файлове**.
Ако компютърът не може да разпознае устройството, чукнете **Прехвърляне на изображения**.
- 3 Чукнете **ПОЗВОЛИ**, за да позволите на компютъра да получи достъп до данните в устройството.
Когато компютърът разпознае устройството, устройството ще се появи в Моят компютър.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Актуализиране на устройството

Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.

Актуализиране по въздух

Устройството може да бъде актуализирано директно чрез "фърмуер по въздух" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Ръчно изтегляне на актуализации**.



Когато чукнете превключвателя **Авто изтегляне на актуализации**, за да го активирате, актуализациите ще бъдат изтеглени, когато устройството се свърже с Wi-Fi мрежа.

Актуализиране със Smart Switch

Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.

- 1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите и инсталирате Smart Switch.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
- 3 Свържете устройството си с компютъра с помощта на USB кабел.
- 4 Ако е налична актуализация на софтуера, следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате устройството.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни. Вижте [Samsung акаунт](#) и [Акаунти](#) за повече информация.

Използване на Samsung акаунт

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Архивиране на моите данни** за Samsung акаунта, чукнете превключвателите до елементите за архивиране, за да ги активирате, след което чукнете **АРХИВИРАЙ СЕГА**.

За да настроите устройството за автоматично архивиране на вашите данни, чукнете превключвателя **Автоматично архивиране**, за да го активирате.

За да възстановите данни с помощта на Samsung акаунт, чукнете **Възстановяване**. Текущите данни ще бъдат изтрети от устройството, за да се възстановят избраните елементи.

Използване на Google акаунт

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Архивиране на моите данни** за Google акаунта и чукнете превключвателя, за да го активирате. Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.

За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете превключвателя **Автомат. възстановяване**, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните настройки и данни ще бъдат възстановени.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Устройството се рестартира автоматично.

Бързо свързване

Увод

Търсете бързо и се свързвайте с устройства в близост, като Bluetooth слушалки или телевизори, с помощта на функцията за бързо свързване.




- Ако устройството, което искате да свържете, не поддържа функцията Бързо свързване, активирайте неговата Wi-Fi Direct или Bluetooth функция, преди да стартирате **Бързо свързване** на своето устройство.
- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.

Свързване на други устройства

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Wi-Fi и Bluetooth функциите се активират автоматично.



Ако **Бързо свързване** не е видимо на панела с известия, чукнете  → **РЕДАКЦИЯ** и чукнете превключвателя **Бързо свързване**, за да го активирате.

- 2 Чукнете **Скан. за устр. наоколо**.

Ако няма устройство, което е било свързвано преди, устройството автоматично ще търси устройства в близост.

- 3 Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство.

За да промените настройките за видимост на вашето устройство, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Видимост на устройството**, след което изберете опция.

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

- 2 Чукнете **Скан. за устр. наоколо**.

- 3 Изберете устройство от списъка с открити устройства.

- 4 Чукнете **Споделяне на съдържание** и изберете медийна категория.

- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите съдържание към свързаното устройство.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от избраната медийна категория.

Свързване към телевизор

Свържете устройството с телевизор, за да гледате съдържанието на устройството на голям екран. Може да е възможно да използвате повече функции в зависимост от свързания телевизор.

- 1 Включете телевизора и поставете вашето устройство в близост с телевизора.
- 2 Отворете панела с известия и чукнете **Бързо свързване** → **Скан. за устр. наоколо**.
- 3 Изберете телевизора.
Появява се списък с функциите, които можете да използвате с телевизора.

- 4 Изберете функция и следвайте инструкциите на екрана, за да използвате функцията.
Наличните функции може да се различават в зависимост от телевизора.

- **Smart View:** Гледайте съдържанието на устройството на екрана на телевизора. Може да е необходимо да активирате функцията за огледално отражение на екрана на телевизора в зависимост от телевизора, който искате да свържете. Ако телевизорът не поддържа функцията за огледално отражение на екрана, използвайте съвместими принадлежности, за да активирате функцията. Съвместимите принадлежности включват HomeSync и AllShare Cast ключ за порт.
- **ТВ към мобилно устройство:** Гледайте телевизия на екрана на устройството. Можете да продължите да гледате телевизия в рамките на допустимия диапазон на връзката.
- **Управление на ТВ:** Използвайте устройството като дистанционното управление за телевизора.
- **ТВ звук към мобилно устройство:** Слушайте звука чрез високоговорителите на устройството, докато гледате телевизора. Можете да свържете слушалки към устройството, така че другите да не чуват звука на телевизора.


- **Кратки данни в ефир:** Настройте телевизора да се включва автоматично в съответствие с предварително зададения час на вашето устройство и да показва часа, времето и информацията от вашия график на екрана. За да използвате тази функция, вашето устройство и телевизор трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.
- **Регистриране на ТВ / Дерегистриране на ТВ:** Регистрирайте телевизора, за да използвате допълнителни функции като, като **Управление на ТВ** и **Кратки данни в ефир**.



- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от връзката.
- Ако телевизорът не поддържа широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP), не можете да гледате съдържание, защитено с управлението на цифровите права (DRM), на телевизора.

Поточно прехвърляне на съдържание на регистрирания телевизор

Ако регистрирате телевизор към устройството, можете лесно да се свързвате с телевизора, докато възпроизвеждате съдържание.

Когато устройството ви разпознае регистрирания телевизор, докато гледате съдържание, иконата  ще се появи на устройството. Чукнете иконата, за да прехвърлите поточно съдържанието от вашето устройство на телевизора.



- Тази функция се поддържа само от приложението по подразбиране за галерия на вашето устройство.
- Когато регистрираният телевизор е свързан с електрически контакт, можете да използвате тази функция дори ако екранът на телевизора е изключен.

Функции за споделяне

Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са пример за споделяне на изображения.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната мрежа.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете **Споделяне** и изберете метод за споделяне, като Bluetooth и имейл.

Можете също да използвате следните опции:

- **Опростено споделяне:** Споделяйте съдържание с вашите записи. За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Ако получателите не са потвърдили своите телефонни номера или техните устройства не поддържат функцията, до тях ще бъде изпратено текстово съобщение, съдържащо препратка към файловете. Валидността на препратката ще изтече след определен период.
- **Smart View:** Вижте показаното съдържание от вашето устройство на голям екран чрез безжична връзка.
- **Споделяне наблизо:** Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.
- **Печат:** Отпечатайте съдържание, използвайки добавките за разпечатване, инсталирани на устройството.


4 Следвайте инструкциите на екрана, за да споделите изображението с други.

Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.

Спешен режим

Режимът на спешност променя екрана в сиви тонове, за да се намали консумацията на батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да осъществите повикване по спешност, да изпратите информация за текущото ви местоположение на други, звукова и спешна аларма и други.

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете **Спешен режим**.

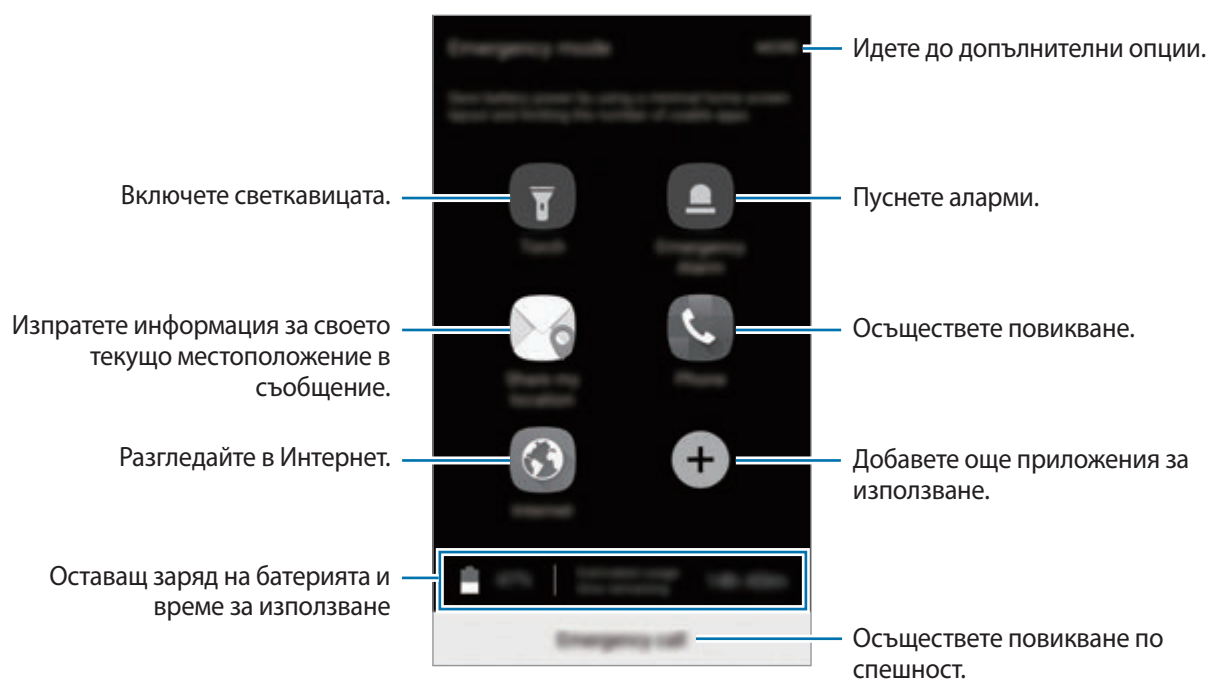

Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Деактивиране на режима на спешност

За да деактивирате режима на спешност, чукнете **ОЩЕ** → **Деактивиране на Спешен режим**. Или натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете **Спешен режим**.

Приложения

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Galaxy Apps

Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за устройства Samsung Galaxy.

Чукнете **Samsung** → **Galaxy Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категории или чукнете **ТЪРСЕНЕ**, за да потърсите ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Покупка и изтегляне на приложения.


Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.


Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  → **Настройки** → **Авт. актуализиране на приложенията** и изберете опция.


Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. До приложенията, които можете да деактивирате или деинсталирате, се появява иконата . Изберете приложение и чукнете **ЗАБРАНА** или **ОК**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **ДЕАКТИВИРАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

- **ДЕАКТИВИРАНЕ:** Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството.
- **ДЕИНСТАЛИРАНЕ:** Деинсталирайте изтеглени приложения.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения** →  → **Деактивирано**, изберете приложение и чукнете **АКТИВИРАНЕ**.

Настройка на разрешения за приложения

Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете **РАЗРЕШАВАНЕ** в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.

За да видите настройките за разрешения за приложенията, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**. Изберете приложение и чукнете **Разрешения**. Можете да видите списъка с разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.

За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Поверителност и безопас.** → **Разрешения за приложения**. Изберете елемент и чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.






Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да не работят правилно.


Телефон

Увод

Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.

Осъществяване на повиквания

- 1 Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.
- 2 Въведете телефонен номер.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да отворите клавиатурата.
- 3 Чукнете , за да осъществите гласово повикване, или чукнете , за да осъществите видео повикване.

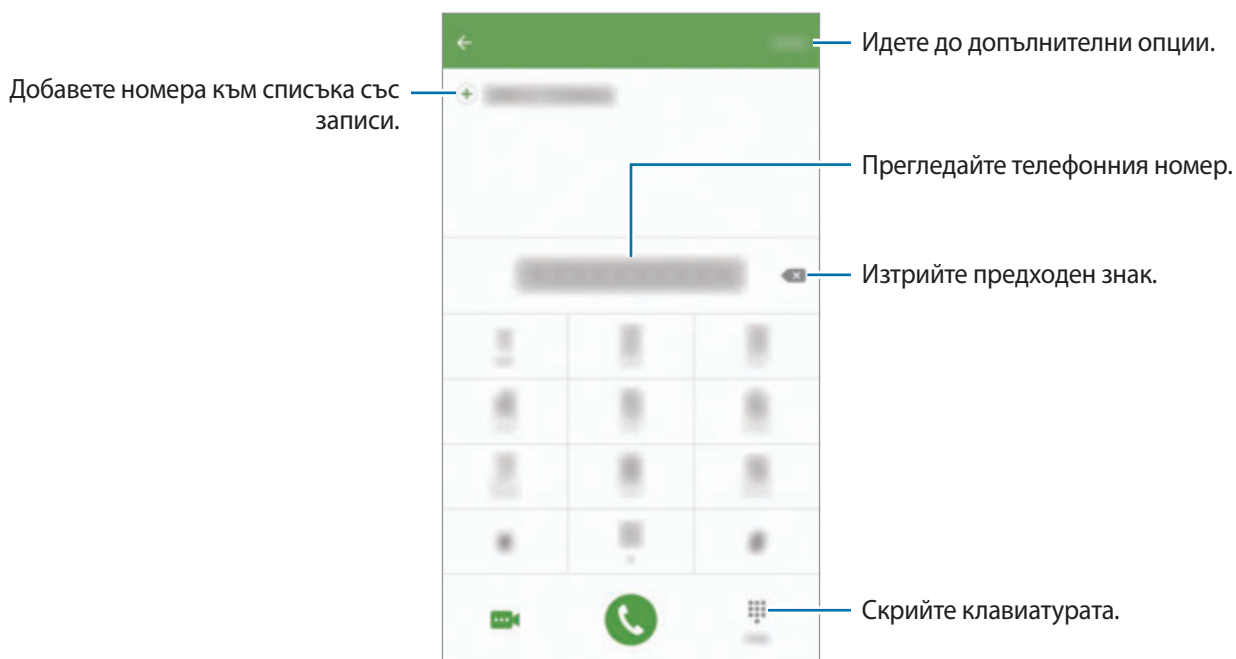

Използване на номера за бързо набиране

Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.

За да зададете номер за бързо набиране, чукнете **ОЩЕ** → **Бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране, след което изберете запис.

За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което чукнете и задръжте последната цифра.

Например, ако зададете номера **123** като номер за бързо набиране, чукнете **1**, чукнете **2**, след което чукнете и задръжте **3**.



Осъществяване на повиквания от заключения екран

При заключен екран плъзнете  извън големия кръг.

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **ДНЕВНИК** или **КОНТАКТИ** и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

- 1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
- 2 Чукнете и задръжте **0**, докато се появи знакът +.
- 3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

Получаване на повиквания


Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.


Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения, чукнете **Телефон** → **ОЩЕ** → **Настройки** → **Блокиране на повиквания** → **Съобщ. за отхвър. повик.**, въведете съобщение и след това чукнете .

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата . Отворете панела за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **ДНЕВНИК**, за да видите пропуснатите повиквания.

Блокиране на телефонни номера

Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.

1 На екрана с приложения чукнете **Телефон** → **ОЩЕ** → **Настройки** → **Блокиране на повиквания** → **Блокиране на списък**.

2 Чукнете **ДНЕВНИК** или **УКАЗАТЕЛ**, за да изберете записи, и чукнете .

За да въведете ръчно номер, чукнете **Въведете телефонен номер**, след което въведете телефонен номер.

Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известиявания.

Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.




Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на повикващ. Чукнете превключвателя **Блок. анонимни повиквания**, за да активирате функцията.

Опции по време на гласов разговор


По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

- **ЗАДРЪЖ**: Задръжете повикване. Чукнете **ПОДНОВИ РАЗГОВОРА**, за да продължите задържания разговор.
- **Добав. разговор**: Наберете второ повикване.
- **Доп.сила зв.**: Увеличете силата на звука.
- **Bluetooth**: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- **Високог**: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Клавиатура / Скриване**: Отворете или затворете клавиатурата.
- **Заглуш.**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Имейл**: Изпратете имейл.
- **Съобщ-ие**: Изпратете съобщение.
- **Интернет**: Разглеждайте страници.
- **Контакти**: Отворете списъка със записи.
- **S Planner**: Отворете календара.
- **Записка**: Създайте бележка.
-  : Прекратете текущия разговор.

По време на видео разговор

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- **ОЩЕ:** Отидете до допълнителни опции.
- **Превкл:** Превключете между предната и задната камера.
-  : Прекратете текущия разговор.
- **Заглуш.:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.





Контакти


Увод

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

Добавяне на записи

Създаване на записи ръчно

- 1 Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете  и изберете място за съхранение.
- 3 Въведете информация за записа.
 -  : Добавете изображение.
 -  /  : Добавете или изтрийте поле на записа.
- 4 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон**. Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да отворите клавиатурата. Въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от получени повиквания, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон** → **ДНЕВНИК** → запис.

Импортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение във вашето устройство.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **ОЩЕ** → **Настройки** → **Импортиране/експортиране на записи** → **ИМПОРТИРАНЕ** и изберете опция за импортиране.






Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  /  : Осъществете гласово или видео повикване.
-  : Съставете съобщение.
-  : Съставете имейл.

Споделяне на профил

Споделете информация от вашия профил, като например вашата снимка или съобщение за състояние, с други, използвайки функцията за споделяне на профил.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Тази функция е налична само за контакти, които са активирали функцията за споделяне на профил на своите устройства.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → вашия профил → **Споделяне на профил**, след което чукнете превключвателя, за да активирате функцията. За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден. Можете да видите актуализирана профилна информация на вашите записи в **Контакти**.

За да зададете допълнителни елементи за споделяне, чукнете **Споделена профилна инф.** и изберете елементи.

За да зададете група записи, с които да споделите вашия профил, чукнете **Споделяне чрез** и изберете опция.

Споделяне на записи

Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.

- 1 Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **ОЩЕ** → **Споделям**.
- 3 Отметнете записи и чукнете **СПОДЕЛЯМ**.
- 4 Изберете метод на споделяне.

Съобщения


Увод


Изпратете и вижте съобщенията по разговор.

Изпращане на съобщения



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте в роуминг.

- 1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете .
- 3 Добавете получатели и въведете съобщение.

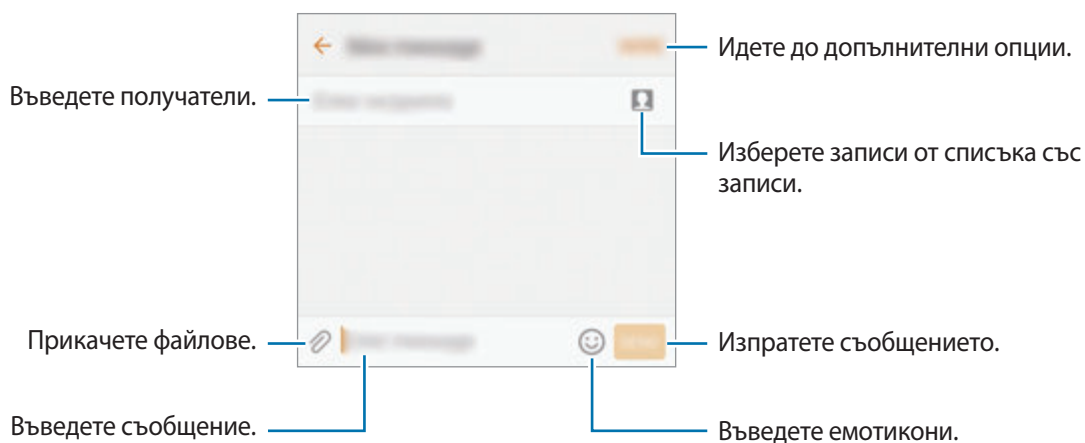

- 4 Чукнете **ИЗПР.**, за да изпратите съобщението.

Преглеждане на съобщения

Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте в роуминг.


- 1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.
- 2 В списъка със съобщения изберете запис.
- 3 Прегледайте вашия разговор.

Блокиране на нежелани съобщения

Блокирайте съобщения от специфични номера или съобщения, съдържащи фрази, добавени към вашия списък за блокиране.

- 1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Блокиране на съобщения**.
- 3 Чукнете **Списък с блокирани**.

За да добавите фрази за блокиране, чукнете **Блокиране на фрази**.

- 4 Чукнете **ВХОДЯЩИ** или **ТЕЛ. УКАЗ.**, за да изберете записи, и чукнете .

За да въведете ръчно номер, чукнете **Въведете номер**, след което въведете телефонен номер.

Когато получите съобщения от блокирани номера или съобщения, съдържащи блокирани фрази, няма да бъдете уведомени. За да видите блокирани съобщения, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Блокиране на съобщения** → **Блокирани съобщения**.

Настройка на известяване за съобщения

Можете да промените звука, опциите за извеждане и други елементи на известяването.

- 1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Уведомления**, след което чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 3 Променете настройките за известяване.
 - **Звук за уведомяване:** Променете звука за известяване.
 - **Вибрации:** Настройте устройството да вибрира, когато получите съобщения.
 - **Показв. на изскач. проз.:** Настройте устройството да показва съобщения в изскачащи прозорци.
 - **Визуализиране на съобщението:** Настройте устройството да показва съдържание на съобщение на заключения екран и в изскачащи прозорци.

Настройка на напомняне за съобщение

Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Напомняне за известие** и чукнете превключвателя, за да го активирате. След това чукнете превключвателя **Съобщения**, за да го активирате.

Интернет


Увод

Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани страници за по-удобен достъп.

Преглед на уеб страници

- 1 Чукнете **Samsung** → **Интернет** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете адресното поле.
- 3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

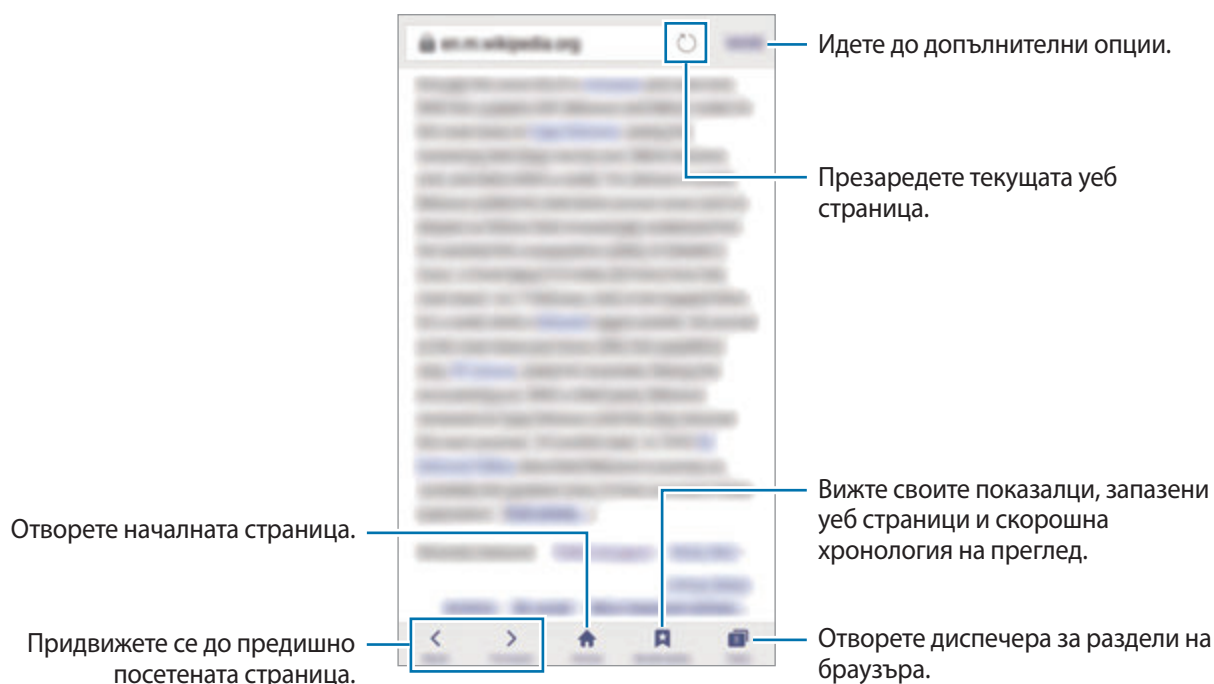

Използване на таен режим

В таен режим можете да запазите и да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола и пръстов отпечатък.

Активиране на таен режим

От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете **Раздели** → **ВКЛЮЧВАНЕ ТАЕН**. Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола за тайния режим.



В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на екрана.

В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.

Промяна настройките за сигурност

Можете да промените своята парола и метода на заключване.

Чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Поверителност** → **Защита на Таен режим** → **Промяна на паролата**. За да зададете своя регистриран пръстов отпечатък като метод на заключване заедно с паролата, чукнете превключвателя **Пръстови отпечатъци**, за да го активирате. Вижте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) за повече информация относно използването на пръстови отпечатъци.

Деактивиране на таен режим

От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете **Раздели** → **ИЗКЛЮЧВАНЕ ТАЕН**. Или затворете приложението за интернет.

Email

Настройка на имейл акаунти


Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

- 1 Чукнете **Samsung** → **Email** на екрана с приложения.
- 2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
За да регистрирате ръчно фирмен имейл акаунт, чукнете **РЪЧНА НАСТРОЙКА**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да настроите друг имейл акаунт, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **ОЩЕ** → **Задаване на акаунт по подразбиране**.

Изпращане на имейли

- 1 Чукнете , за да съставите имейл.
- 2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.
- 3 Чукнете **ИЗПРАТИ**, за да изпратите имейла.

Четене на имейли

Когато отворите **Email**, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете ръчно имейли, плъзнете надолу по екрана.

Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.



Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли. За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → името на вашия запис, след което чукнете превключвателя **Синхронизиране на акаунт**, за да го активирате.

Камера

Увод

Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.

Основно заснемане

Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Преглеждайте вашите снимки и видеоклипове в **Галерия**.




Чукнете **Камера** на екрана с приложения.


Етикет на камерата


- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

2 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип. За да направите поредица от снимки, чукнете и задръжте .

- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
- За да регулирате яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване на лентата за регулиране плъзнете лентата за регулиране към **+** или **—**.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете **Заснем.**
- За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .

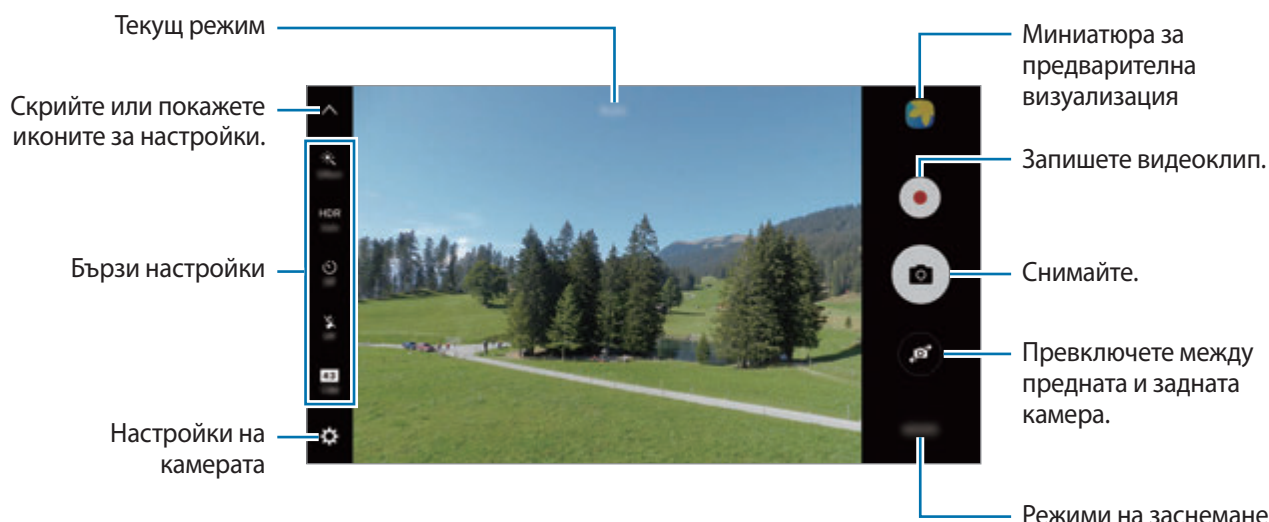

На екрана за предварителна визуализация плъзнете надясно, за достъп до списъка с режими на заснемане. Или плъзнете наляво, за да видите снимки и видеоклипове, които сте заснели.



- Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима на заснемане и коя камера се използва.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Предната камера притежава широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
- Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока резолюция.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да заснемате бързо снимки, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете  извън големия кръг.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате **Камера** от заключения екран докато функциите за сигурност са активирани.

Бързо стартиране на камерата

Натиснете основния клавиш бързо два пъти, за да стартирате **Камера**.



Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате **Камера** от заключения екран или когато екранът е изключен докато функциите за сигурност са активирани.

HDR (Високодинамичен обхват)

Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.

За да активирате или деактивирате режима HDR, отворете екрана за предварителна визуализация и чукнете **HDR**, докато стигнете до желаната опция.

- **Auto:** Устройството автоматично активира режима HDR в зависимост от условията за заснемане.
- **On:** Режимът HDR е активиран.
- **Off:** Режимът HDR е деактивиран.

Заклучване на фокуса и експонацията

Силният контраст между светлина и мрак и позицията на обекта извън областта за автоматично фокусиране може да затруднят постигането на подходяща експонация. Заклучете фокуса или експонацията, след което направете снимка. Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката АФ/АЕ ще се появи върху областта и настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след заснемане на снимка.



Тази функция е налична само в някои режими на заснемане.

Персонализиране на режими на заснемане

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** и изберете режим.

За да видите информация за всеки режим, чукнете **ИНФО**.

За да пренаредите режими, чукнете **ОЩЕ** → **Редактиране**, чукнете и задръжте икона на режим, след което я плъзнете към ново място.

За да добавите още кратки пътища към началния екран, чукнете **ОЩЕ** → **Доб. пряк път в нач. екран**.


Автоматичен режим




Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Авто**.

Режим про



Заснемете снимки ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, като стойност на експонацията и стойност на ISO.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Професионално**. Изберете опции и персонализирайте настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.

-  : Изберете цветови тон. За да създадете свой собствен цветови тон, чукнете **Тон 1** или **Тон 2**.
-  : Променете режима на фокуса. Плъзнете лентата за регулиране към  или , за да регулирате фокуса ръчно. За да превключите в режим автоматичен фокус, плъзнете лентата за регулиране към **Auto**.
- **WB** : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Можете да зададете температурата на цвета. Чукнете **K** и плъзнете пръста си по лентата за температура на цвета.
- **ISO** : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките.



Ако скоростта на затвора е зададена ръчно, не можете да зададете ISO настройката като **Auto**.

-  : Регулирайте скоростта на затвора. Ниската скорост на затвора позволява навлизането на повече светлина, при което снимката става по-ярка. Това е идеално за пейзажни снимки или снимки, заснети през нощта. Високата скорост на затвора позволява навлизането на по-малко светлина. Това е идеално за заснемане на бързо движещи се обекти.
-  : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.



Ако скоростта на затвора е зададена ръчно, не можете да промените стойността на експонацията. Стойността на експонацията ще се промени и ще се покаже въз основа на настройката за скорост на затвора.

Запазване на текущите настройки като персонализирани настройки

На екрана за предварителна визуализация чукнете **По избор** → **Запис текущи настр.**, изберете име и чукнете **ЗАПИС**.

За да приложите запазените настройки на камерата, отворете екрана за предварителна визуализация, чукнете **По избор** и изберете име.

Разделяне на областта на експонация и фокусната област

Ако ярка светлина влияе на контраста или обектът е извън областта на автофокуса, използвайте тази функция, за да постигнете правилна експонация. Можете да разделите областите на експонацията и фокуса, и да изберете експонацията, която желаете за обекта.



Тази функция е налична само когато зададете скоростта на затвора и фокуса на **Auto** в професионален режим.


1

На екрана за предварителна визуализация чукнете и задръжте областта, която желаете да фокусирате.

Рамката AF/AE ще се появи върху областта за фокусиране.



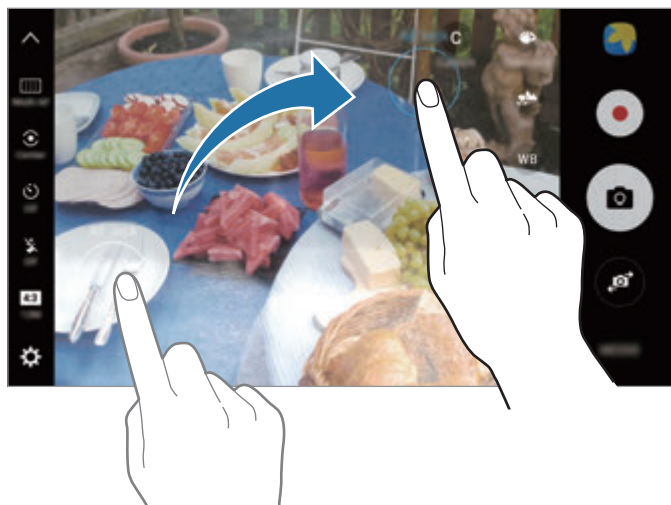

- 2 Плъзнете рамката AF/AE към областта на експонация.
Областта на експонация ще се отдели от фокусната област.



Избирателен фокус

Използвайте функцията за разфокусиране, така че определени обекти да изпъкнат на снимката.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Избирателен фокус**.
- 2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.
- 3 Чукнете , за да направите снимка.
- 4 Чукнете миниатюрата за визуализация.
- 5 Чукнете  и изберете едно от следните:
 - **Близък фокус:** Накарайте обекта да изпъкне и замъглете фона около обекта.
 - **Далечен фокус:** Замъглете обекта и накарайте фона да изпъкне около обекта.
 - **Панорамен фокус:** Накарайте обекта и неговия фон да изпъкнат.


6 Чукнете **ЗАПАЗИ**.



- Препоръчваме ви да разположите обектите в рамките на 50 см от устройството. Позиционирайте обекта, върху който искате да фокусирате, близо до устройството.
- Когато заснемате снимки, потвърдете, че между обекта и фона има достатъчно разстояние. Разстоянието трябва да е повече от три пъти разстоянието между устройството и обекта.
- Дръжте устройството стабилно и не се движете, докато правите снимка.
- Качеството на снимките, заснети от устройството, може да бъде засегнато при следните условия:
 - Устройството или обектът се местят.
 - Има силна фонова светлина, ниски нива на осветеност, или правите снимки на закрито.
 - Обектът или фонът няма шаблон или е едноцветен.

Панорама

Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете широка сцена.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Панорама**. За да заснемете панорама с движение, чукнете  → **Включено**, за да активирате функцията за панорама с движение.




За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
- При заснемане на панорами с движение няма да се запише звук.


Преглед на панорама с движение

Вижте панорама с движение. Можете да видите снимката от различни ъгли чрез накланяне на устройството или плъзгане с пръст по екрана.


- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 2 Чукнете .
Заснетата панорама с движение ще бъде възпроизведена.
- 3 Наклонете устройството или плъзнете с пръст по екрана, за да завъртите заснетата панорама с движение.
За да запазите панорамата с движение като видеоклип, чукнете **ЗАПИС НА ВИДЕО**.


Видеоколаж

Запишете видеоклипове, за да създадете уникален видео колаж. Можете да редактирате видеоклиповете и да ги споделяте с други.


- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Видеоколаж**.
- 2 Чукнете  и изберете тип колаж под екранното съотношение, което искате да използвате.
За да запишете видеоклип, който да гледате във видео колаж със забавено движение, изберете тип колаж под **Колаж на забавен каданс**.



Можете също да изберете време за запис за видеоклипове. Чукнете  и изберете опция.

- 3 Чукнете , за да стартирате записа.

След записване на видеоклипа се появява екран за редактиране.

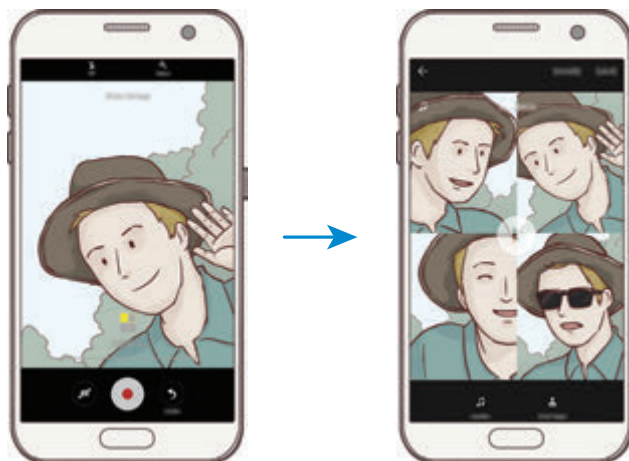

4 Редактирайте видеоклипа, използвайки наличните опции.

- **Звук:** Регулирайте записания звук или вмъкнете фонова музика.
- **Бавни части:** Изберете отрязъци от видеоклипа във всеки кадър, които да бъдат възпроизведени в забавено движение. Тази опция се появява, когато изберете опцията за видеоклип със забавено движение.
- **Крайни обоз.:** Покажете датата и часа на записа във видеоклипа.

5 Когато приключите редактирането, чукнете **ЗАПИС**, за да запазите видеоклипа.

За да споделите видеоклипа с други, чукнете **СПОДЕЛЯМ**.

Излъчване на живо

Записвайте и споделяйте видеоклипове на живо с вашите специални моменти. Поканете роднини и приятели да гледат вашето излъчване на живо. За повече информация относно функцията за излъчване на YouTube вижте помощното меню на YouTube.




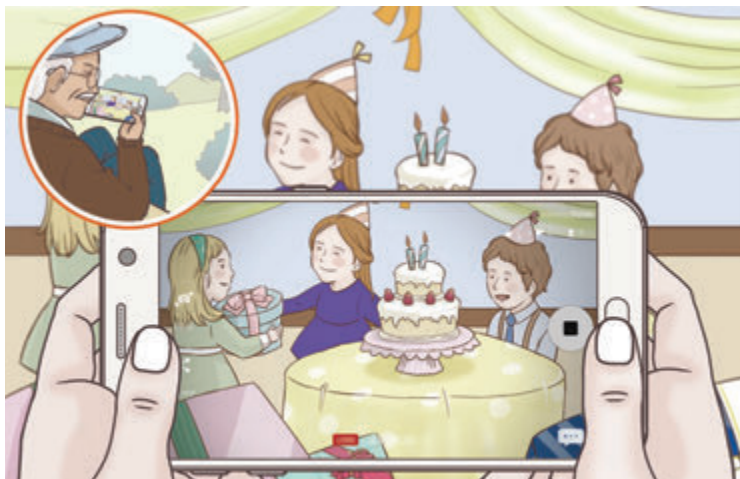
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Може да бъдете таксувани допълнително за излъчване чрез мобилната мрежа.


Преди да започнете

- Трябва да влезете в своя Google акаунт, за да използвате тази функция.
- За да запазите автоматично своето излъчване на устройството, когато завърши, отворете екрана за предварителна визуализация, чукнете **Настройки**, след което чукнете превключвателя **Автозаписване**, за да го активирате. Можете да видите своите видеоклипове в **Галерия**.
- Можете да настроите устройството да споделя вашата препратка за излъчване чрез услуги за социални мрежи, докато излъчвате. На екрана за предварителна визуализация чукнете **Настройки** → **Настройки за SNS** и чукнете превключвателя до услугите за социални мрежи, които искате да използвате.

Стартиране на вашето излъчване

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Излъчване на живо**.
- 2 Прочетете условията и правилата, след което чукнете **ПОТВЪР**.
- 3 За да промените името на своя канал, чукнете името по подразбиране и въведете ново име.
- 4 За да настроите своето излъчване като публично или лично, чукнете **Настройки** → **Поверителност**.
- 5 Чукнете **Покана** и изберете записи или ръчно въведете телефонни номера.
Когато излъчването започне, препратката към видеоклипа ще бъде изпратена на избраните записи чрез съобщение. Поканените записи могат да гледат излъчването, като чукнат препратката.
- 6 Чукнете , за да стартирате излъчването.
За да поканите още хора по време на излъчването, чукнете **Сподели** и изберете метод за споделяне. Докато поканвате хора, излъчването ще бъде задържано на пауза. За да започнете записа отново, чукнете **ВЪЗОБН**.



7 Чукнете , за да прекратите излъчването.

Излъчването ще бъде автоматично качено на YouTube. За да споделите препратката с други, чукнете **СПОД. НА ВРЪЗКА**.

Можете да създадете кратък път към тази функция на началния екран, като чукнете **Настройки** → **Доб. пряк път в нач. екран**.


Гледане на излъчване на живо

Поканените записи могат да гледат излъчването, като чукнат препратката за видеоклипа, която са получили. При публични излъчвания зрителите могат да търсят името на вашия канал в YouTube.

Забавен кадър

Запишете видеоклип, за да го видите в забавено движение. Можете да укажете раздели от вашите видеоклипове, които да се възпроизведат със забавено движение.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Забавен кадър**.

2 Чукнете , за да стартирате записа.





3 Когато завършите записа, чукнете , за да спрете.


4 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.




5 Чукнете .

Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда с произволно зададен раздел със забавено движение.

Редактиране на раздели със забавено движение

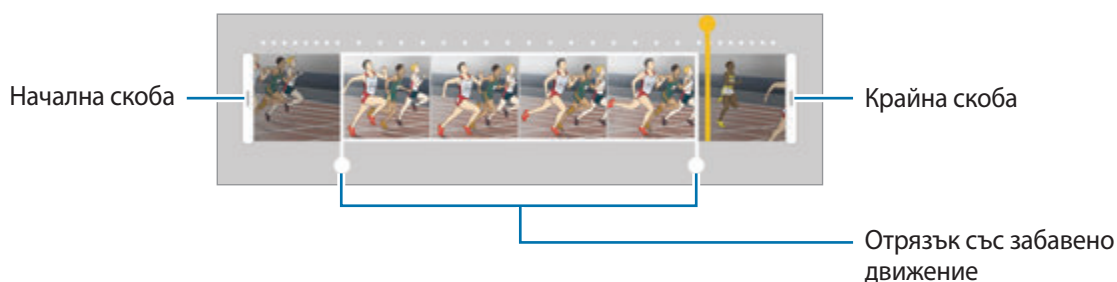
- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 2 Чукнете .
Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда с произволно зададен раздел със забавено движение.
- 3 Чукнете , за да поставите възпроизвеждането на пауза.
- 4 Плъзнете началната скоба и крайната скоба до желаните точки, за да зададете продължителността на видеоклипа, които да се възпроизведе.
- 5 Плъзнете , за да изберете областта от видеоклипа, която да се възпроизведе със забавено движение.
За да зададете раздел със забавено движение по-прецизно, чукнете и задръжте  и плъзнете пръста си наляво или надясно, за да се придвижите през раздела кадър по кадър.



- 6 Чукнете раздела със забавено движение и използвайте следните опции:
 -  : Разделете раздела на две части.
 -  : Изтрийте един от разделените отрязъци.
 - **1/8**: Променете скоростта на възпроизвеждане на избрания раздел.
- 7 Чукнете  за предварителен преглед на видеоклипа.
- 8 Чукнете **ЕКСПОРТИРАНЕ**, за да запазите видеоклипа.


Виртуална снимка

Заснемете серия снимки, докато обикаляте около обект, за да създадете изглед към обекта от множество ъгли. Можете да видите обекта от различни ъгли чрез плъзгане на пръст наляво или надясно по снимката.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Виртуална снимка**.
- 2 Разположете обект в центъра на екрана за предварителна визуализация и чукнете .
- 3 Преместете устройството бавно около обекта в една посока, за да направите още снимки. Когато стрелката стане напълно жълта или когато спрете да обикаляте обекта, устройството автоматично ще спре да снима.



Преглеждане на виртуални снимки



- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 2 Чукнете .
- 3 Плъзнете пръст наляво или надясно по екрана или бавно завъртете устройството наляво или надясно, за да видите обекта от различни ъгли.

Храна

Снимайте храна в по-живи цветове.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Храна**.
- 2 Чукнете екрана и плъзнете кръглата рамка над областта, за да я осветите.
Областта извън кръглата рамка ще се замъгли.
За да преоразмерите кръглата рамка, плъзнете ъгъл на рамката.







- 3 Чукнете  и плъзнете лентата за регулиране, за да регулирате цветовия тон.
- 4 Чукнете , за да направите снимка.

Хиперлапс

Запишете сцени, като движещи се хора или автомобили, и ги гледайте като видеоклипове с бързо движение. Кадровата честота се регулира автоматично за записване на по-плавни, по-стабилни видеоклипове с бързо движение, докато ходите, пътувате с автомобил и други.




В този режим автоматичното фокусиране не работи.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Хиперлапс**.
- 2 Чукнете  и изберете опция за кадрова честота.
Ако зададете кадровата честота като **Автом.**, устройството автоматично ще регулира кадровата честота според промяната на честотата на сцената.
- 3 Чукнете , за да стартирате записа.
- 4 Чукнете , за да приключите записа.
- 5 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация, след което чукнете , за да гледате видеоклипа.

Селфи


Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни ефекти на екрана.


- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Селфи**.

3 Погледнете в обектива на предната камера.

4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете сензора на гърба на устройството, за да заснемете автопортрет.


Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.

За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете  → **Методи снимане (отпред)** и чукнете превключвателите, за да ги активирате.

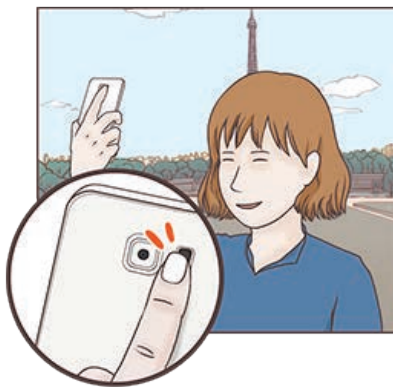

Използване на светкавицата за селфита

Когато заснемате автопортрети с предната камера в условия на ниска осветеност, сензорният екран може да служи като светкавица.

На екрана за предварителна визуализация чукнете неколkokратно , докато достигнете **On**. При заснемане на снимка сензорният екран ще присветне.

Прилагане на разкрасителни ефекти

Можете да приложите ефект на точково осветяване или да промените чертите на лицето, като отенък на кожата или форма на лицето, преди да заснемете автопортрети.




Тази функция е налична само в режим **Селфи**.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете .
- 2 Изберете опциите по-долу, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да заснемете автопортрет.
 - **Тон кожа:** Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.
 - **Прожектор:** Регулирайте яркостта и мястото на точковото осветление. За да зададете мястото на точката за осветление или да регулирате яркостта, плъзнете лентата за регулиране към желаното ниво.
 - **Издъл.лице:** Регулирайте формата на лицето и направете лицето си да изглежда по-тънко.
 - **Големи очи:** Направете очите си да изглеждат по-големи.
 - **Корекция на форма:** Когато лицето ви е при краищата на екрана за визуализация, то ще изглежда изкривено. Активирайте тази опция, за да коригирате формата на лицето си. След корекция на формата фонът може да изглежда леко изкривен.


Широка селфи

Заснемете широкоъгълен автопортрет, за да включите повече хора в снимката и да избегнете оставането им извън кадър.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Широка селфи**.
- 3 Погледнете в обектива на предната камера.

- 4** Когато устройството открие лицето ви, чукнете сензора на гърба на устройството, за да заснемете автопортрет.

Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.

За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете  → **Методи снимане (отпред)** и чукнете превключвателите, за да ги активирате.

- 5** Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете широкоъгълен автопортрет.

Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки край на прозореца на визъора.



- Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визъора.
- Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
- Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от условията на снимане.

Изтегляне на режими

Изтеглете повече режими на заснемане от **Galaxy Apps**.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **ИЗТЕГЛЯНЕ**.



Някои изтеглени режими на заснемане нямат достъп до всяка функция.












Настройки на камерата

Бързи настройки

На екрана за предварителна визуализация използвайте следните бързи настройки.





Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

-  : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове. За да зададете дали да извеждате определени ефекти в списъка или да променят реда на ефектите, чукнете **Управл.** За да изтеглите повече ефекти, чукнете **Изтегляне**.
- **HDR** : Използвайте този режим, за да заснемете снимки с богати цветове и да възпроизведете детайли дори на светли и тъмни места.
-  : Променете областта на фокусиране.  фокусира върху няколко области в рамката. Ще се появят множество правоъгълници, указващи фокусираните области.  фокусира върху центъра на рамката.
-  : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** използва светлината в централната част на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **Зона** използва светлината в концентрирана централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
-  : Създайте панорамни снимки с движение, които могат да се възпроизведат като видеоклипове. Можете да видите панорамните снимки с движение от различни ъгли чрез накланяне на устройството или плъзгане с пръст по екрана.
-  : Изберете време за запис на видеоклип.
-  : Променете типа на видео колажа или екранното съотношение. Можете също да запишете видео колажи, представящи ефект на забавено движение.
-  : Изберете кадрова честота.
-  : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
-  : Активирайте или деактивирайте светкавицата.


- **4:3** : Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.



Разделителната способност на снимките може да бъде повлияна от условията на осветеност, когато снимате с предната камера.



-  : Регулирайте цветовия тон.
-  : Фокусирайте се върху обект в кръглата рамка и замъглете изображението извън рамката.

Настройки на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- **Размер на видео (отзад) / Размер на видео (отпред)**: Изберете резолюция за видеоклиповете. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Снимка на движение**: Настройте устройството да заснема видеоклип за няколко секунди, преди да чукнете . Това ви позволява да заснемете момент, който може да сте пропуснали. За да видите видеоклипа, чукнете миниатюрата за визуализация, след което чукнете . За да заснемете статично изображение от видеоклипа, чукнете екрана, за да спрете възпроизвеждането, след което чукнете **ЗАСНЕМ**.
- **Запис картини като преглед**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
- **Проследяване с AF**: Настройте устройството да проследява и автоматично да фокусира върху избран обект. Когато изберете обект, устройството ще се фокусира върху обекта, дори когато обектът се движи или когато промените положението на камерата.



- Когато тази функция е активирана, не можете да използвате функцията за видео стабилизиране.
- Проследяването на обекта може да е неуспешно при следните условия:
 - Обектът е твърде голям или твърде малък.
 - Обектът се движи прекалено.
 - Обектът е осветен отзад или снимате на тъмни места.
 - Цветовете или шарките на обекта и фона са еднакви.
 - Обектът съдържа хоризонтални шарки, например щори.
 - Камерата се разклаща прекалено.
 - Видео разделителната способност е висока.

- **Стабилизация на видео:** Активирайте системата срещу разклащане, за да намалите или елиминирате замъглено изображение, предизвикано от разклащането на камерата при запис на видеоклип.
- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на визъора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Тагове за местоположение:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.



- Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.

- **Методи снимане (отзад) / Методи снимане (отпред):** Изберете опции за заснемане, които да използвате.
- **Преглед на снимки:** Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
- **Бързо стартиране:** Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо натискане на основния клавиш.
- **Запис като RAW файл:** Настройте устройството да запазва снимки като некомпресирани RAW файлове (DNG файлов формат) в професионален режим. RAW файловете запазват всички данни за снимката за най-добро качество на изображението, но заемат много място в паметта. За да видите RAW файлове, е необходимо приложение за преглед на изображения.



- Когато използвате тази функция, всяка снимка се запазва в два формата - DNG и JPG. Серийно заснетите снимки се запазва само като JPG файлове.
- Можете да видите JPG файлове в **Галерия**. DNG файловете могат да бъдат разгледани или изтрети в папката **DCIM → Camera**.

- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Фун. клавиши за сила звук:** Настройте устройството да използва клавиша за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на камерата.

Галерия


Увод

Преглеждайте и управлявайте снимки и видеоклипове, запазени в устройството.

Разглеждане на изображения


1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.


2 Изберете изображение.

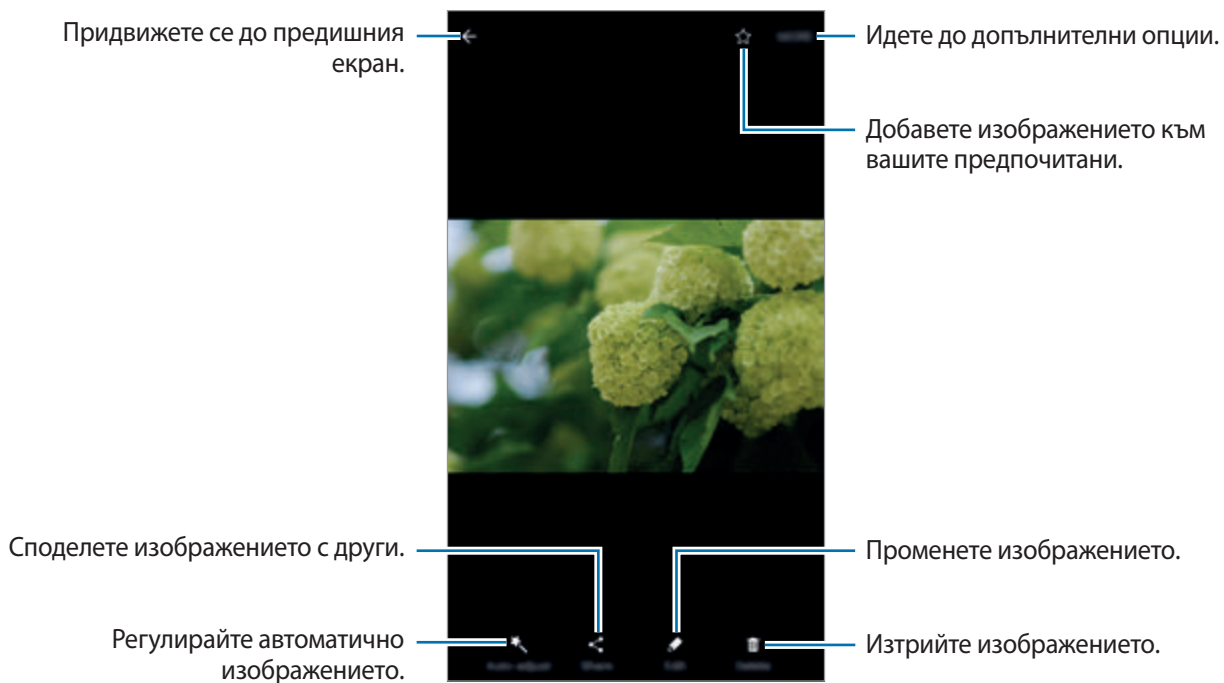

За да скриете или покажете менютата, чукнете екрана.

Преглед на видеоклипове

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона  на миниатюрата за предварителна визуализация.

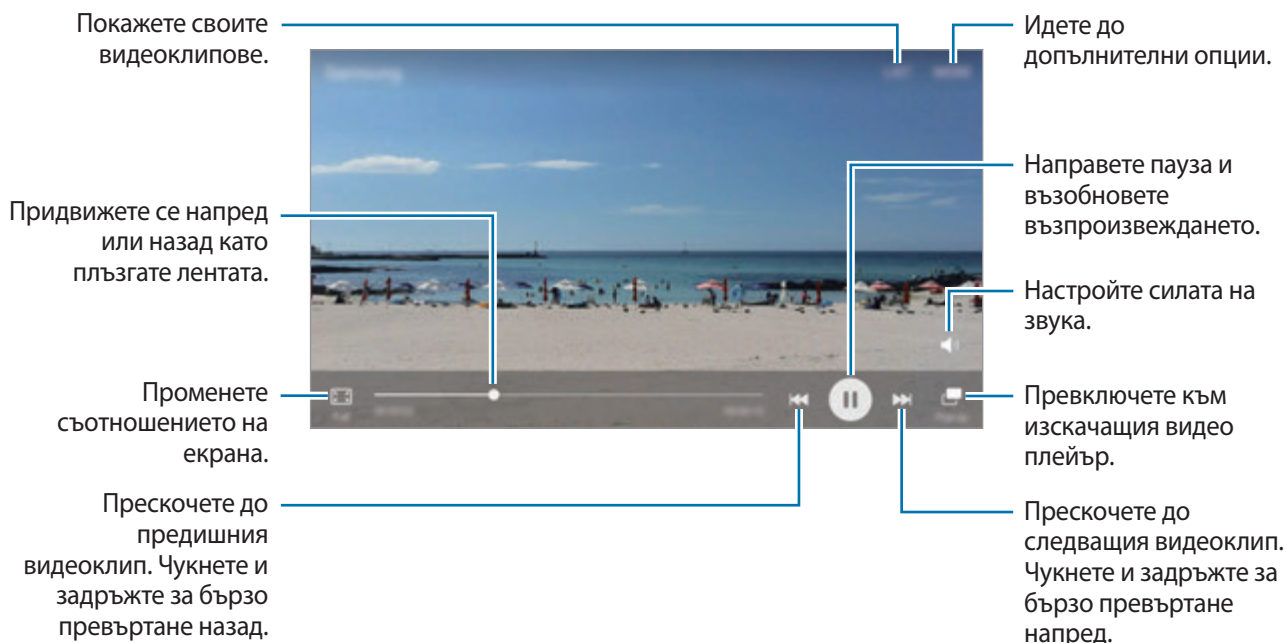

Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.

За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за възпроизвеждане.

Изтриване на изображения или видеоклипове

Изтриване на изображение или видеоклип

Изберете изображение или видеоклип и чукнете **Изтрий** в долната част на екрана.

Изтриване на няколко изображения и видеоклипове



- 1 На главния екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
- 2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
- 3 Чукнете **ОЩЕ** → **Изтрий**.

Споделяне на изображения или видеоклипове

Изберете изображение или видеоклип, чукнете **Споделяне** в долната част на екрана и изберете метод за споделяне.

Споделяне на албуми със събития

Вижте снимки и видеоклипове по време и местоположение. Можете да споделите албуми със събития с вашите контакти.

- 1 На главния екран на Галерия чукнете ▼ → **Събития**.
Можете да гледате снимки и видеоклипове, сортирани по събитие.
За да създадете ръчно албуми със събития, чукнете  и изберете снимки или видеоклипове за добавяне.
- 2 Изберете албум със събития за споделяне.
- 3 Чукнете  и изберете контакти.
Когато вашите контакти приемат заявката за споделяне, албумът със събития ще бъде споделен, при което могат да се добавят още снимки и видеоклипове към албума със събития.



- За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната мрежа.
- Ако получателите не са потвърдили своите телефонни номера или техните устройства не поддържат функцията, до тях ще бъде изпратено текстово съобщение, съдържащо препратка към файловете. Получателите на препратката може да не могат да използват някои функции. Валидността на препратката ще изтече след определен период.

Samsung Gear

Samsung Gear е приложение, което ви позволява да управлявате своето Gear устройство за носене. Когато свържете своето устройство към Gear, можете да персонализирате настройките и приложенията на Gear.


На екрана с приложения чукнете **Samsung Gear**.

Чукнете **СВЪРЗВАНЕ С GEAR**, за да свържете своето устройство с Gear. Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите настройката. Вижте ръководството на потребителя на Gear за повече информация относно свързването и използването на Gear с вашето устройство.

Game Launcher

Увод

Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Apps** на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете на игри по-лесно.

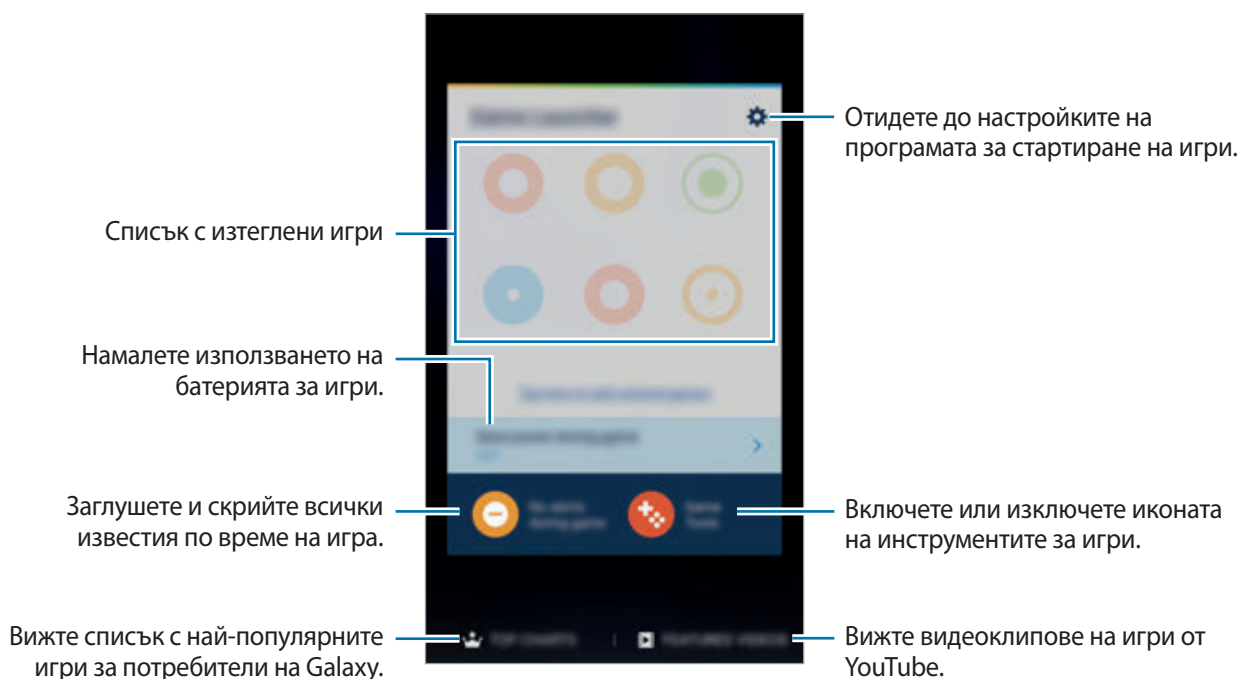

Използване на програмата за стартиране на игри

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Разширени функции** → **Игри** → **Game Launcher** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Game Launcher ще бъде добавена към началния екран и екрана с приложения.



Когато деактивирате функцията, **Game Launcher** ще бъде премахната от началния екран и екрана с приложения.

- 2 На екрана с приложения чукнете **Game Launcher**.

- 3 Чукнете игра от списъка с игри.



Игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Apps**, ще бъдат автоматично показани на екрана на програмата. Ако не виждате своите игри, чукнете **Докоснете тук, за да добавите непосочените игри**.

Премахване на игра от програмата за стартиране на игри

Чукнете и задръжте игра и я плъзнете до **Премахване** в горната част на екрана.

Активиране на режим на пестене на енергия при игри

Когато активирате режима за пестене на енергия при игри, устройството ще намали резолюцията и кадровата честота на игрите, за да намали консумацията на енергия на батерията.

На екрана с приложения чукнете **Game Launcher** → **Съхранение батерия в игра**. Изберете една от следните опции:

- **Изключи:** Не се използва режим на пестене на енергия.
- **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на енергия на батерията, като намалите резолюцията и кадровата честота.
- **Пестене на максимум енергия:** Намалете драстично консумацията на енергия на батерията, като намалите резолюцията и кадровата честота.




Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.


Използване на инструменти за игри

Можете да зададете показване на иконата за инструменти за игри като плаваща икона на екраните за игри.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Разширени функции** → **Игри** → **Game Tools** и чукнете превключвателя, за да го активирате.



Докато играете на игра, чукнете , за да изведете инструментите за играта.

За да преместите иконата, чукнете  и я плъзнете към ново място.

За да премахнете иконата от екрана на текущата игра, чукнете и задръжете  и го плъзнете към **Премахване** в горната част на екрана.



Блокиране на известия по време на игри

Чукнете  → , за да заглушите звуци за известяване и да покажете само известия за входящи повиквания и спешни сигнализации, така че да можете да се насладите на игри, без да бъдете безпокоени. Ако получите входящо повикване, в горната част на екрана ще се появи малко известие.

S Planner

Увод

Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.


Създаване на събития

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Чукнете  или чукнете два пъти дадена дата.


Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете .

3 Въведете данни за събитие.

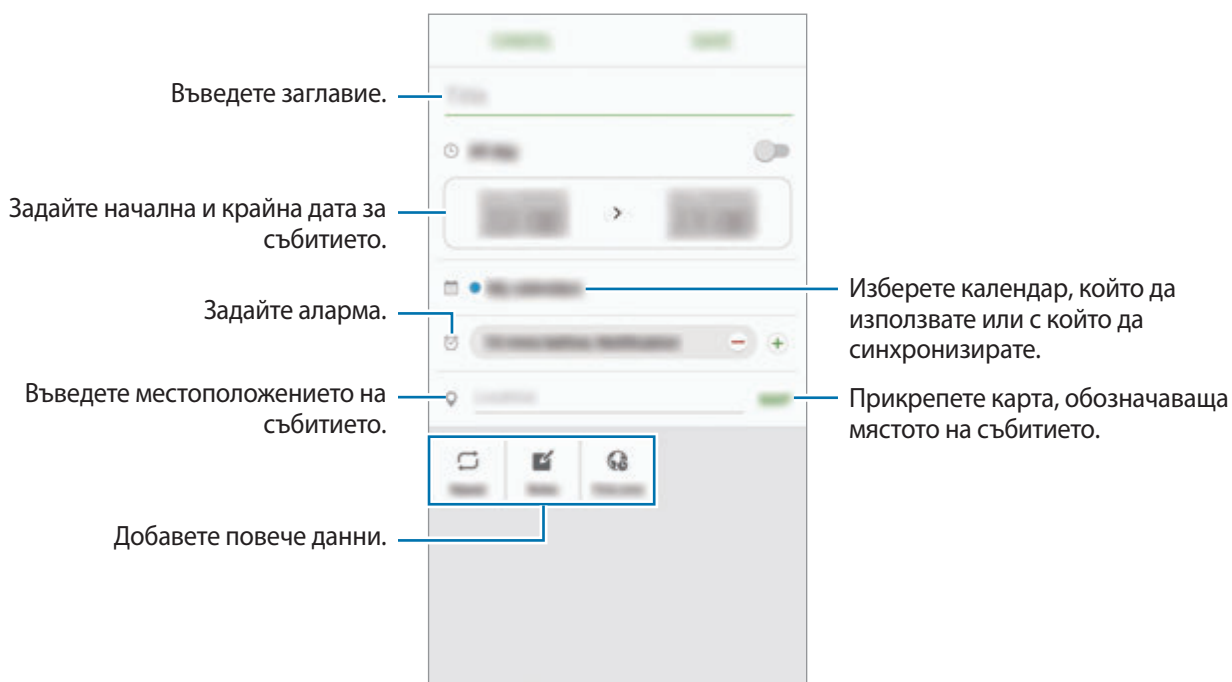

4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите събитието.

Създаване на задачи

- 1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете ▼ → **Задачи**.
- 3 Въведете детайли за задачата и чукнете **ДНЕС** или **УТРЕ**, за да зададете краен срок.
За да добавите повече детайли, чукнете .
- 4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете услуга с акаунти и чукнете превключвателя **Синхронизиране на Календар**, за да синхронизирате събития и задачи с акаунта.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, отворете екрана с приложения и чукнете **S Planner** → **ОЩЕ** → **Управление на календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт, той ще се появи в списъка.

S Health

Увод

S Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете напредъка си и следете цялостното си здраве и форма.

Стартиране на S Health


Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.

- 1 Чукнете **Samsung** → **S Health** на екрана с приложения.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Използване на S Health

Можете да видите най-важната информация от менютата и визуалните елементи за проследяване на S Health, за да следите вашето здраве и форма.

Чукнете **Samsung** → **S Health** на екрана с приложения.

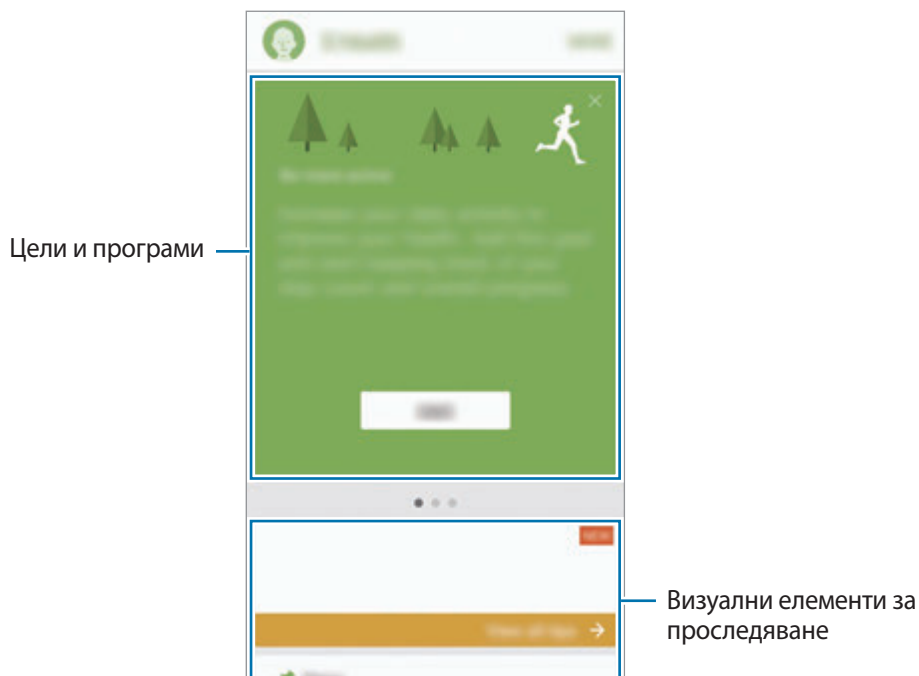

За да добавите визуални елементи за проследяване, цели или програми на екрана на S Health, чукнете **ОЩЕ** → **Управление на елементи** и изберете елементи под раздела **ТРАКЕРИ**, **ЦЕЛИ** или **ПРОГРАМИ**.

- **ЦЕЛИ:** Задайте дневни фитнес цели и вижте напредъка си.
- **ПРОГРАМИ:** Използвайте персонализирани програми за упражнения.
- **ТРАКЕРИ:** Наблюдавайте вашите дейности, прием на храна и мерки на тялото.



За да видите повече информация за функциите на S Health, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Помощ**.

Допълнителна информация

- S Health е предназначен само за здравословни и фитнес цели и не е предназначен за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение, смекчаване или предотвратяване на заболявания.
- Наличните функции, характеристики и добавени приложения за S Health може да се различават от страна на страна поради различното местно законодателство и разпоредби. Трябва да проверите наличните функции и приложения, налични в конкретната ви страна преди употреба.
- Приложенията и услугата на S Health могат да бъдат предупредени или преустановени без предизвестие.
- Целта на събирането на данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга, включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, синхронизиране на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от S Health, вашите данни може да се запазят на сървър с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението S Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за настройки. За да изтриете данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
- Можете да споделяте и/или да синхронизирате вашите данни с допълнителни услуги на Samsung или съвместими услуги от трети страни, които избирате, както и с всяко от другите ви свързани устройства. Достъпът до информацията от S Health от подобни допълнителни услуги или устройства на трети страни ще бъде разрешен единствено с вашето изрично одобрение.
- Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето на своите лични данни с други потребители.
- Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична връзка, като например Bluetooth, устройството може да получи електронни смущения от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства, предаващи радио вълни.
- Моля, прочетете внимателно правилата и условията и политиката на поверителност на S Health, преди да го използвате.

S Voice


Увод


Изпълнете различни задачи просто като говорите.

Задаване на команда за събуждане

Можете да стартирате **S Voice** с помощта на ваша собствена команда за събуждане.

Когато стартирате **S Voice** за пръв път, чукнете **START** и задайте ваша собствена команда за събуждане.

За да промените командата за събуждане, отворете екрана с приложения и чукнете **S Voice**. След това чукнете  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** и следвайте инструкциите на екрана.

За да настроите устройството да стартира **S Voice**, използвайки командата за събуждане, докато устройството е заключено, чукнете , след което чукнете превключвателя **Wake up in secured lock**, за да активирате функцията.

Използване на S Voice

1 Кажете предварително зададената команда за събуждане.

Или на екрана с приложения чукнете **Samsung** → **S Voice**.

Когато **S Voice** стартира, устройството започва гласово разпознаване.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Настройки на S Voice



Вижте примери за гласови команди.

2 Изречете гласова команда.

Ако устройството разпознае командата, то ще изпълни съответното действие. За да повторите гласова команда или да изговорите различна команда, чукнете  или изговорете предварително зададената команда за събуждане.




Това приложение се затваря автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Настройка на езика

На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **S Voice** →  → **Language** и изберете език.





Избраният език се прилага само към **S Voice**, а не към езика, показан на устройството.

Диктофон

Увод

Използвайте различни режими на запис за различни ситуации като например интервю. Устройството може да конвертира гласа ви в текст и да различи източниците на звук.

Осъществяване на записи на глас

- 1 На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **Диктофон**.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете , за да поставите записа на пауза.
Докато осъществявате запис на глас, чукнете **ПОКАЗАЛЕЦ**, за да въведете показалец.

Променете режима на запис.



Започнете записването.

- 3 Чукнете **ЗАПАЗИ**, за да приключите записа.

Промяна на режима на запис

На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **Диктофон**.

Изберете режим от горната част на екрана за запис на глас.


- **СТАНДАРТНО:** Това е нормалният режим на запис.
- **ИНТЕРВЮ:** Микрофонът е чувствителен към звуци от две посоки. В този режим и горната и долната част на устройството приемат еднакви количества звук.
- **ГЛАСОВА БЕЛЕЖКА:** Устройството записва гласа ви и едновременно с това го преобразува в текст на екрана. За най-добри резултати дръжте устройството близо до устата си и говорете ясно и високо на тихо място.




Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език, устройството няма да разпознае гласа ви. Преди да използвате тази функция, чукнете текущия език, за да зададете системния език на гласовите бележки.

Възпроизвеждане на избрани записи на глас

Когато преглеждате записи от интервюта, можете да изключите или да включите звука от определени източници в записа.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **Диктофон**.
- 2 Чукнете **Записи** и изберете запис на глас, осъществен в режим интервю.
- 3 За да заглушите определени източници на звук, чукнете  за съответната посока, звукът от която трябва да бъде заглушен.

Иконата ще се промени на  и звукът ще се изключи.

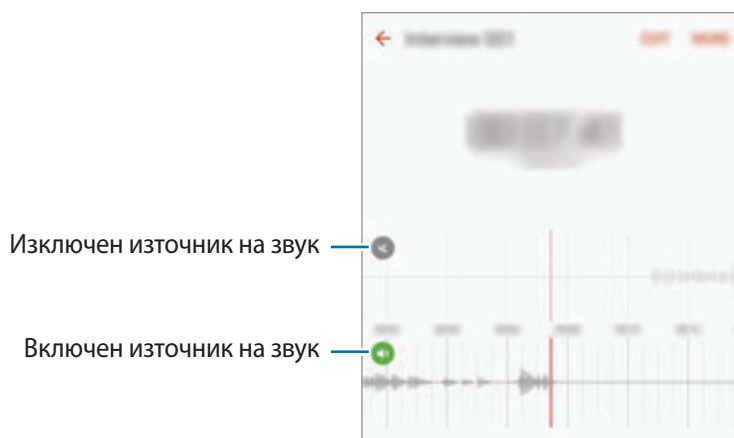

Моите файлове

Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **Моите файлове**.

Вижте файлове по категория или вижте файлове, съхранени на устройството или в услуга за съхранение в облак.

За да проверите състоянието на използваната и наличната памет, чукнете **ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАМЕТА**.


За да търсите файлове или папки, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

Записка

Създайте бележки и ги организирате по категории.

На екрана с приложения чукнете **Записка**.

Съставяне на записки

Чукнете  на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

- **Категория:** Създайте или задайте категория.
- **Задачи:** Добавете полета за отметка в началото на всеки ред, за да създадете списък със задачи.
- **Изображ.:** Вмъкнете изображения.
- **Рисунка:** Пишете или рисувайте бележки, които да вмъкнете. Можете да изберете плътност и цвят на писеца.
- **Глас:** Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите бележката, чукнете **ЗАПАЗВАНЕ**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете **ТЪРСИ** върху списъка с бележки и въведете ключова дума за търсене на бележки, съдържащи ключовата дума.

Часовник

Увод

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

Задайте час на алармата и чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.

За да зададете аларма с различни опции за аларма, чукнете **ОПЦИИ**, задайте опции за аларма и чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да активирате или деактивирате аларми, чукнете иконата с часовника до алармата в списъка с аларми.

Спиране на аларми

Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка, чукнете **ДРЯМКА**, за да повторите алармата след определено време.

Изтриване на аларми

Чукнете ✕ върху аларма в списъка с аларми.

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете +.

Изтриване на часовници

Чукнете ✕ върху часовник.

Хронометър

- 1 На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.
- 2 Чукнете **СТАРТ**, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете **ОБИК**.
- 3 Чукнете **СПРИ**, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете **ПОДНОВИ**.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **НУЛИРАНЕ**.


Таймер

- 1 На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.
- 2 Настройте продължителност и чукнете **СТАРТ**.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за въвеждане на продължителност.
- 3 Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, когато се включи таймерът.

Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Авто въртене** е деактивирано, чукнете , за да изведете инженерния калкулатор.

За да видите хронологията на изчисленията, чукнете **ХРОНОЛОГИЯ**. За да затворите панела с хронологията на изчисленията, чукнете **КЛАВИАТУРА**.

За да изчистите хронологията, чукнете **ХРОНОЛОГИЯ** → **ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ**.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте [Акаунти](#) за повече информация.

За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.



Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Gmail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Кarti

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.

Play Филми

Изтеглете видеоклипове, които да гледате, от **Google Play Магазин**.

Drive

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Фото

Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници на едно място.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Настройки

Увод

Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.

На екрана с приложения чукнете **Настройки**.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

За да редактирате списъка с често използвани настройки, чукнете **РЕДАКТ**. След това отметнете елементи за добавяне или махнете отметката от елементи за премахване.

Wi-Fi

Свързване към Wi-Fi мрежа

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

1 На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.

3 Чукнете **СВЪРЗВАНЕ**.



- След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **ЗАБРАВЯНЕ**.
- Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

1 На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се откритите устройства.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение.

- 3 Чукнете **Споделяне** → **Wi-Fi Direct** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
- 4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство без процедурата за заявка за връзка.

Край на връзката на устройството

- 1 Чукнете **Wi-Fi** на екрана с настройки.
- 2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
- 3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.

Bluetooth


Увод

Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства


- 1 На екрана с настройки чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Изброяват се откритите устройства.
 - 2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.
-  Вашето устройство е видимо за други устройства докато екранът с настройки на Bluetooth е отворен.
- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете **Споделяне** → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.
- 4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Раздвояване на Bluetooth устройства

- 1 Чукнете **Bluetooth** на екрана с настройки.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
- 2 Чукнете  до името на устройството, за да го раздвоите.
- 3 Чукнете **Отделяне**.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.



Изключвайте устройството си винаги при излитане и приземяване. След излитане можете да използвате устройството ако въздушният персонал ви позволи.

Тетъринг и Мобилна точка за достъп

Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките може да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.

На екрана с настройки чукнете **Тетъринг и Мобилна точка за достъп**.



Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.


- **Mobile hotspot:** Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
- **Сдвояване през USB:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.

Използване на mobile hotspot

Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

1 На екрана с настройки чукнете **Тетъринг и Мобилна точка за достъп** → **Mobile hotspot**.

2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.

На лентата за състоянието се появява иконата . Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.

За да зададете парола за mobile hotspot, чукнете **ОЩЕ** → **Конфиг. на Mobile hotspot** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **ЗАПАЗИ**.

3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.

4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Фонови данни:** Забранете на приложенията на фон да използват мобилната връзка за данни.
- **Задаване на ограничение за мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни.

За да промените датата за месечно нулиране за наблюдавания период, чукнете ▼ → **Смяна на цикъла**.

Ограничаване ползването на данни

Настройте устройството автоматично да деактивира мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни достигне зададения лимит.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни** и чукнете превключвателя **Задаване на ограничение за мобилни данни**, за да го активирате.
- 2 Плъзнете лентата за регулиране на ограничението нагоре или надолу, за да зададете ограничението.
- 3 Плъзнете лентата за регулиране на предупреждението нагоре или надолу, за да зададете предупредително ниво за ползване на данни.

Устройството ще ви предупреди, когато предупредителното ниво бъде достигнато.

Мобилни мрежи

Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Мобилни мрежи**.

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APN).
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и регистрирайте мрежа ръчно.

NFC и плащане

Увод

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.




Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове.

- 1 На екрана с настройки чукнете **NFC и плащане**, след което чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.

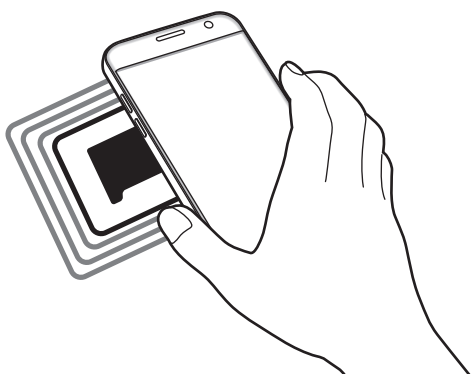

Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Плащане с функцията NFC

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

- 1 На екрана с настройки чукнете **NFC и плащане**, след което чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.

За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и чукнете **NFC и плащане** → **Чукване и плащане** → **ПЛАЩАНЕ** и изберете приложение.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.


Изпращане на данни

Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената на другото устройство.

- 1 На екрана с настройки чукнете **NFC и плащане**, след което чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Чукнете **Android Beam** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.
- 4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.



Ако двете устройства се опитват да изпратят информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

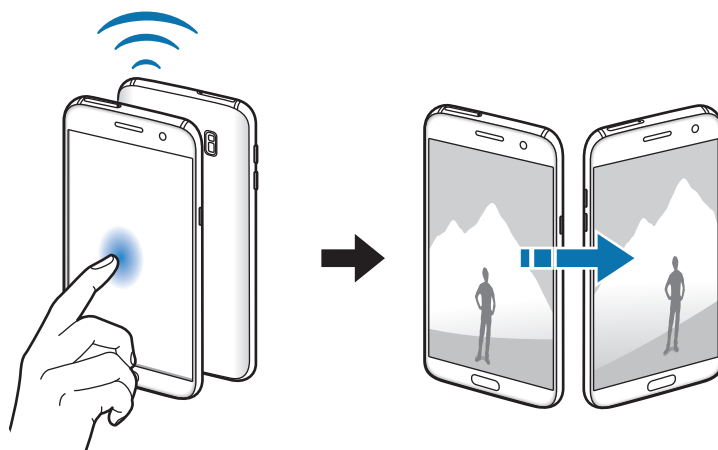

Още настройките за свързване

Опции

Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.

На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване**.

- **Скан. устройства наблизо:** Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които да се свърже.
- **Отпечатване:** Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. Вижте [Отпечатване](#) за повече информация.
- **MirrorLink:** Използвайте функцията MirrorLink, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство. Вижте [MirrorLink](#) за повече информация.
- **Ускорител на изтегляне:** Настройте устройството да изтегля файлове, по големи от 30 MB по бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. Вижте [Ускорител на изтегляне](#) за повече информация.
- **VPN:** Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване** → **Отпечатване** → **Изтегляне на добавката**.
- 2 Потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**.

3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.

4 Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.

За ръчно добавяне на принтери, чукнете **ОЩЕ** → **Добавяне на принтер** → **ДОБАВИ ПРИНТЕР**.

За да промените настройките на принтера, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки за печат**.

Отпечатване на съдържание

Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, чукнете **Споделяне** → **Печат** → ▼ → **Всички принтери** и изберете принтер.

MirrorLink

Свържете вашето устройство към превозно средство, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство.

На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване** → **MirrorLink**.



Вашето устройство е съвместимо с превозни средства, поддържащи MirrorLink версия 1.1 или по-висока.

Свързване на устройството ви с превозно средство чрез MirrorLink

Когато използвате тази функция за пръв път, свържете вашето устройство към Wi-Fi или мобилна мрежа.

1 Сдвоете устройство си с превозно средство чрез Bluetooth.

Вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#) за повече информация.

2 Свържете устройството си с превозното средство с помощта на USB кабел.

Когато сте свързани, отидете до MirrorLink приложенията на вашето устройство на монитора на системата.

Прекъсване на MirrorLink връзката

Изключете USB кабела от вашето устройство и превозното средство.

Ускорител на изтегляне

Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.

На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване** → **Ускорител на изтегляне**.




- Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
- Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
- Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция могат да бъдат засегнати от това.
- Ако Wi-Fi и мобилните мрежови връзки имат значително различна скорост за пренос на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
- Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други протоколи като FTP.

Smart Manager

Увод

Умният диспечер осигурява преглед на състоянието на батерията, паметта, RAM и системната сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с чукване с пръст.

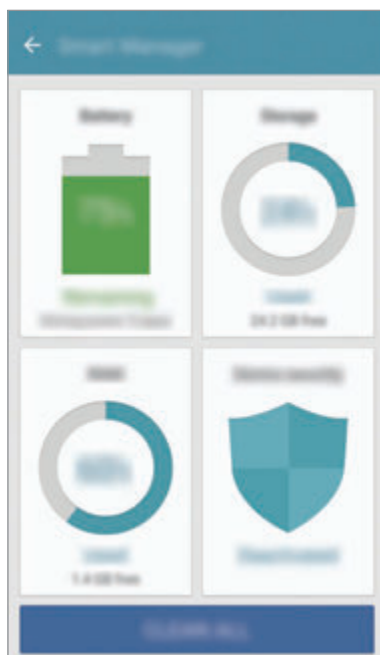

Използване на функцията за бърза оптимизация

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКО**.

Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните действия.

- Изчистване на памет.
- Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
- Сканиране за злонамерен софтуер.

Батерия

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **Батерия**.

Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене на енергия.



- Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
- Не можете да получавате известия от приложения, използващи режим на пестене на енергия.

Управление на батерията

За да запазите енергията на батерията, като зададете дали да оптимизирате използването на батерията за всяко приложение, чукнете **ПОДРОБНОСТИ** за пестене на енергия от приложението и чукнете превключвателя **Пестене енергия на прил.**, за да го активирате.

Можете да настроите устройството да зарежда батерията по-бързо. Чукнете превключвателя **Бързо зареждане с кабел**, за да го активирате.

Памет

Проверете състоянието на използваната и наличната памет.

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **Памет**.

Управление на паметта

За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете **ИЗТРИВАНЕ**. За да изтриете файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, чукнете **ПОДРОБНОСТИ** за потребителските данни и изберете категория. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете **ИЗТРИВАНЕ**.

RAM

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **RAM**.

За да ускорите устройството, като намалите количеството използвана RAM памет, чукнете **ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ**, за да затворите всички приложения на фон.

Защита на устройство

Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за злонамерен софтуер.

На екрана с настройки чукнете **Smart Manager** → **Защита на устройство**.

Приложения

Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки.



На екрана с настройки чукнете **Приложения**.

- **Диспечер на приложения:** Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
- **Приложения по подразбир.:** Изберете настройка по подразбиране за използване на приложения.
- **Настройки за приложение:** Персонализирайте настройките за всяко приложение.
- **Настройки на Google:** Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Звуци и вибрация

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи повиквания.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и уведомления.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
- **Тон позвъняване:** Променете настройките на тона на звънене.
- **Тип вибриране:** Изберете схема на вибриране.
- **Звук за уведомяване:** Изберете звук за известяване по подразбиране. Можете също да промените настройките за известяване за всяко от приложенията.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци заключване екран:** Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.
- **Звук при зареждане:** Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно устройство.
- **Обр. връзка с вибриране:** Настройте устройството да вибрира, когато чукнете  или  и за други действия като чуване и задържане на елементи.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звук на клавиатурата:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибриране на клавиатурата:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Ефекти и качество на звук:** Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.

Уведомления

Променете настройките за известяване за всяко приложение.

На екрана с настройки чукнете **Уведомления**.

За да персонализирате настройките за известия, чукнете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ** и изберете приложение.

- **Позволяване уведомления:** Позволете известия от избраното приложение.
- **Задаване като приоритетно:** Покажете известия в горната част на панела за известяване и ги включете в списъка с позволени елементи, когато е активирано **Не безпокойте**.
- **Прегл. на изск. прозорци:** Покажете прегледи на известия в изскачащи прозорци.
- **Скриване на заключ. екран:** Скрийте известия от избраните приложения, когато устройството е заключено.
- **Криене съдър. на зак. екран:** Скрийте съдържанието на известия от избраните приложения, когато устройството е заключено.
- **Още настройки:** Персонализирайте настройките за допълнителни известявания в избраното приложение.

Не безпокойте

Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания и известия, освен от позволените изключения.

На екрана с настройки чукнете **Не безпокойте**.

- **Активиране сега:** Активирайте режим Не ме безпокой веднага.
- **Активиране като планирано:** Активирайте режим Не ме безпокой в предварително зададени часове. Можете да изберете дни и да зададете начално и крайно време.
- **Позволяване на изключения:** Персонализирайте настройките за позволени изключения.

Дисплей

Опции

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Шрифт:** Променете размера и вида на шрифта.
- **Фонове на икони:** Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно оставане:** Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Always On Display:** Настройте устройството да показва изображение или информация, докато екранът е изключен. Вижте [Always On Display](#) за повече информация.
- **Режим на екрана:** Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на екрана.
- **Светодиоден индикатор:** Настройте устройството да включва светодиодния индикатор, докато батерията се зарежда, когато имате известия или осъществявате записи на глас.
- **Запазване на екрана изкл.:** Настройте устройството да предотвратява включването на екрана, когато е на тъмно място като джоб или чанта.
- **Скринсейв.:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е свързано към станция за зареждане.

Always On Display

Можете да настроите устройството да показва информация като часовник, календар или изображение на екрана, когато той е изключен.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Always On Display** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Чукнете **Съдържание за показване** и изберете елемент за показване.
 - **Часовник:** Изберете стил на часовник и фоново изображение.
 - **Календар:** Изберете стил на календар.
 - **Изображ.:** Изберете изображение, което да покажете на екрана, докато той е изключен.

Докато екранът е изключен, устройството ще покаже избраната информация.



Функцията ще се деактивира, когато нивото на енергия на батерията спадне под 5%.

Разширени функции

Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.

На екрана с настройки чукнете **Разширени функции**.



Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано въвеждане за някои функции.

- **Игри:** Активирайте програмата за стартиране на игри и иконата на инструментите за игри и управлявайте полезни функции, докато играете на игри. Вижте [Game Launcher](#) за повече информация.
- **Работа с една ръка:** Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Бързо стартиране Камера:** Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо натискане на основния клавиш.

- **Жест за изскачащ изглед:** Настройте устройството да показва екрана с приложения в изскачащ изглед. Вижте [Изскачащ изглед](#) за повече информация.
- **Смарт заснемане:** Настройте устройството да заснема съдържание, което продължава на няколко екрана и изрежете и споделете екранната снимка незабавно. Вижте [Смарт заснемане](#) за повече информация.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**.



Не е възможно да заснемате екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

- **Директно повикване:** Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
- **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.



Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху плоска повърхност.

- **Лесно заглушаване:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми с помощта на движения на дланта или обръщане на екрана на устройството с лицето надолу.
- **Galaxy Labs:** Изпробвайте експериментални функции.

Тапет

Променете настройките на тапета за началния и заключенния екран.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

Теми

Приложете различни теми, за да промените визуалните елементи на началния екран, заключения екран и иконите.

На екрана с настройки чукнете **Теми**.

За да изтеглите повече теми, чукнете **ОЩЕ ТЕМИ**.

Начален екран

Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния екран и други. Вижте [Опции на началния екран](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Начален екран**.

Заклучен екран и защита

Опции


Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита**.



Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване на екрана.

- **Тип заключен екран:** Променете метода на заключване на екрана.
- **Преки пътища за приложения и информация:** Променете настройките за показаните на заключения екран елементи.
- **Уведомления на заключения екран:** Изберете дали да показвате или не съдържание на известия на заключения екран и изберете кои известия да показвате.

- **Настройки за защитено заключв.:** Променете настройките на заключения режим за избрания метод на заключване.
 - **Пръстови отпечатьци:** Регистрирайте своя пръстов отпечатък към устройството, за да защитите устройството или да влезете в своя Samsung акаунт. Вижте [Разпознаване на пръстови отпечатьци](#) за повече информация.
 - **Намери моя телефон:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Влезте в сайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com), за да проследите или контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.
 - **Неизвестни източници:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
 - **Защита на шифровани данни:** Шифровайте данните на своето устройство, за да предотвратите достъпа до вашето устройство от други лица, ако то е загубено или откраднато. За да използвате своето шифровано устройство, трябва да дешифровате данните на устройството при всяко включване на устройството. Можете да зададете дали данните на устройството да се дешифрират автоматично или да се изисква код за отключване. Не е възможно архивиране или възстановяване на данни, когато устройството е шифровано. Ако няколко поредни пъти въведете кода за отключване неправилно и достигнете лимита за опити, устройството ще извърши нулиране до фабричните настройки.
 - **Шифроване на SD картата:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
-  Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
- **Други настройки за защита:** Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.

Разпознаване на пръстови отпечатьци

За да може разпознаването на пръстови отпечатьци да работи, информацията за пръстовия ви отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:

- Заключване на екрана
- Уеб влизане
- Пров. на Samsung акаунт



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
- Ако използвате своя пръстов отпечатък като метод за заключване на екрана, пръстовият отпечатък не може да се използва за отключване на екрана след рестартиране на устройството. Трябва да отключите устройството с помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на пръстовия отпечатък.
- Ако вашият пръстов отпечатък не бъде разпознат, трябва да отнесете устройство в сервизен център на Samsung, където да бъде нулирано. След това трябва да регистрирате своите пръстови отпечатъци отново.

За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци

Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:

- В основния клавиш има сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци. Основният клавиш не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите чувствителността на отпечатъка.
- Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
- Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете основния клавиш изцяло с пръста си.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

Регистриране на пръстови отпечатъци

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана. Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
- 3 Чукнете **Добав. пръстов отпечатък**.
- 4 Поставете пръста си върху основния клавиш.
- 5 След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и го поставете на основния клавиш отново.
Повторете това действие, като преместите пръста си нагоре или надолу, докато пръстовият отпечатък се регистрира.
Когато се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстов отпечатък, чукнете **РАЗРЕШАВАНЕ**, за да използвате своя пръстов отпечатък за отключване на екрана.

Изтриване на пръстови отпечатъци

Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете **РЕДАКТ**.
- 4 Отметнете пръстови отпечатъци, които желаете да изтриете, и чукнете **ОЩЕ** → **ПРЕМАХВАНЕ**.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на съдържание от **Galaxy Apps**.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.

3 Чукнете превключвателя **Пров. на Samsung акаунт**, за да го активирате.

4 Влезте в своя Samsung акаунт.

Използване на пръстови отпечатъци за влизане в акаунти

Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да влизате в уеб страници, които поддържат запазване на парола.



Тази функция е налична само за уеб страници, които отваряте чрез приложението **Интернет**.

1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци**.

2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.

3 Чукнете превключвателя **Уеб влизане**, за да го активирате.

4 Отворете уеб страницата, в която искате да влезете с пръстов отпечатък.

5 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизане в уеб страницата.

6 Отметнете **Влезте с пръстовия си отпечатък** и чукнете **ЗАПОМНЯНЕ**.

Можете да използвате пръстовия си отпечатък за да потвърдите вашия акаунт и парола за влизане в уеб страницата.

Отключване на екрана с пръстови отпечатъци

Можете да отключите екрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или парола.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете превключвателя **Откл. с пръстов отпечатък**, за да го активирате.
- 4 На заключен екран поставете пръста си върху основния клавиш и сканирайте своя пръстов отпечатък.

Поверителност и безопас.

Опции

Променете настройките за поддържане на вашата поверителност и безопасност.

На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.**

- **Място:** Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
- **Разрешения за приложения:** Вижте списъка с функции и приложения, които имат разрешения да ги използват. Можете също да редактирате настройките за разрешения. Вижте [Настройка на разрешения за приложения](#) за повече информация.
- **Личен режим:** Активирайте личен режим, за да предотвратите достъпа на други до своето лично съдържание. Вижте [Личен режим](#) за повече информация.
- **Докл. на инф. за диагн.:** Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
- **Изпращ. на SOS съобщения:** Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез натискане на бутона Вкл./Изкл. три пъти. Можете също да изпращате звукозаписи заедно със съобщението до получателите. Вижте [Изпращ. на SOS съобщения](#) за повече информация.

Личен режим

Скривайте лично съдържание във вашето устройство, за да предотвратите достъпа на други до него.

Активиране на личен режим

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Ако активирате личен режим за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да зададете код за достъп до личния режим.

- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

Личният режим се активира и иконата  се появява на лентата за състоянието.



Можете да видите и да получите достъп до скрити елементи, само когато е активиран личен режим. За да скриете елементи, съхранени в личната папка, деактивирайте личния режим.

Скриване на съдържание

- 1 На екрана с приложения стартирайте приложение, за да скриете елементи.

- 2 Изберете елемент и чукнете **ОЩЕ** → **Преместване в Лична**.

Ако не е активиран личен режим, следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

Избраните елементи ще се преместят в личната папка.

Преглед на скрито съдържание

Можете да видите скрити елементи, само когато е активиран личен режим.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.
- 3 На екрана с приложения чукнете **Samsung** → **Моите файлове** → **Лична**.
Елементите, преместени в личната папка, ще се появят на екрана.

Показване на скрито съдържание

- 1 В личната папка чукнете и задръжте елемент и после отметнете елементи, които да се покажат.
- 2 Чукнете **ОЩЕ** → **Премахване от Лични**.
- 3 Изберете папка, в която да преместите елементите, и чукнете **ГОТОВО**.
Елементите ще се преместят в избраната папка.

Автоматично деактивиране на личен режим

Можете да настроите устройството да изключва автоматично личен режим винаги, когато екранът се изключи.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.
- 3 Чукнете превключвателя **Авто деактивиране**, за да го активирате.



Когато опцията **Авто деактивиране** е включена, устройството няма да може да прехвърли файлове към личната папка ако екранът се изключи по време на прехвърлянето.

Изпращ. на SOS съобщения

При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона Вкл./Изкл. Устройство изпраща съобщения на вашите записи за спешни случаи. Съобщенията съдържат информация за местоположението ви.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Изпращ. на SOS съобщения** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите записи за спешни случаи, ако вече не сте го направили.

За да изпратите съобщения за помощ с аудио записи или снимки, чукнете превключвателя **Прикачване на аудиозапис** или **Прикачване на картини**, за да го активирате.



Опцията **Прикачване на картини** може да не е налична в зависимост от страната или доставчика на услуги.

Добавяне на записи за спешни случаи

На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Изпращ. на SOS съобщения** → **Изпращане на съобщения до** → **ДОБАВЯНЕ**. Чукнете **Създай запис** и въведете информация за записа или чукнете **Изберете от записи**, за да добавите съществуващ запис като запис за спешни случаи.

Лесен режим

Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и по-големи икони на началния екран.



Някои функции на приложенията може да не са налични в лесен режим.


Превключване към лесен режим


- 1 На екрана с настройки чукнете **Лесен режим** → **Лесен режим**.
- 2 Изберете приложения под **Лесни приложения**, за да приложите по-просто оформление.
- 3 Чукнете **ГОТОВО**.


Връщане към стандартния режим

Плъзнете наляво по началния екран и чукнете **Настройки** → **Лесен режим** → **Стандартен режим** → **ГОТОВО**.

Управление на кратки пътища

За да добавите кратък път към приложение на началния екран, плъзнете наляво, чукнете  и изберете приложение.

За да добавите кратък път към запис на началния екран, плъзнете надясно и чукнете .

За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете **РЕДАКТ.** и изберете приложение или запис с .

Достъпност

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството. Вижте [Достъпност](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

Акаунти

Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Изберете услуга за акаунти.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и изберете елементи, които да синхронизирате.

Премахване на акаунти

На екрана с настройки чукнете **Акаунти**, изберете име на акаунт, изберете акаунта, който желаете да премахнете, и чукнете **ОЩЕ** → **Премахни акаунта**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Отваряне на Smart Switch:** Стартирайте **Smart Switch** и прехвърлете данни от ваше предишно устройство. Вижте [Прехвърляне на данни от предишно устройство](#) за повече информация.
- **Архивиране на моите данни:** Архивирайте вашата лична информация и данните от приложения на сървъра на Samsung. Можете също да настроите устройството да архивира данните автоматично.
- **Възстановяване:** Възстановете вече архивирана лична информация и данните от приложения от вашия Samsung акаунт.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява автоматично настройките и данните за приложения от сървъра на Google при преинсталиране на приложения.
- **Авто рестартиране:** Настройте устройството автоматично да се рестартира в предварително зададено време за оптимална работа.
- **Нулиране на настройките:** Върнете устройството до фабричните му настройки по подразбиране, без да изтривате данни.
- **Нулиране на мрежовите настройки:** Върнете настройките за мрежови връзки до фабричните настройки по подразбиране.
- **Нулиране с фабричните данни:** Върнете устройството до фабричните му настройки по подразбиране и изтрийте всички данни.

Език и въвеждане

Изберете езици за устройството и променете настройки като типове клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

- **Език:** Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
- **Клавиатура по подразбиране:** Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
- **Клавиатура Samsung:** Променете настройките на клавиатурата Samsung.
- **Гласово въвеждане с Google:** Променете настройките за гласово въвеждане.
- **Синтез на реч:** Променете настройките за синтез на реч.
- **Скорост на показалеца:** Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Батерия

Вижте информация за заряда на батерията и променете опциите за пестене на енергия.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

- **КОНСУМАЦИЯ ОТ БАТЕРИЯТА:** Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
- **Режим на пестене на енергия:** Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте [Режим на пестене на енергия](#) за повече информация.
- **Режим за ултра пестене енергия:** Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение. Вижте [Режим за ултра пестене енергия](#) за повече информация.
- **Пестене енергия на прил.:** Спестете енергията на батерията, като оптимизирате използването на батерията за всяко приложение.
- **Проценти в лента за съст.:** Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.
- **Бързо зареждане с кабел:** Задайте дали да използвате функцията за бързо зареждане с кабел за бързо зареждане на устройството.
- **Бързо безжично зареждане:** Настройте устройството да използва функцията за бързо безжично зареждане. Когато тази функция е активирана, може да се чуе шум от безжичното зарядно устройство. Деактивирането на тази функция ще намали шума, но може да доведе до по-бавно зареждане.



Тази опция ще се появи, когато поставите устройството върху безжично зарядно устройство, поддържащо функцията за бързо безжично зареждане.

Памет

Вижте информация за паметта за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони. Когато тази функция е деактивирана, можете ръчно да зададете датата, часа и часовия пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа в 24-часов формат.

Ръководство на потребителя

Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Ръководство на потребителя**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

Приложение

Достъпност

За достъпността

Подобрява достъпността с функции, които улесняват използването на устройството от потребители с увредено зрение, слух или ограничена подвижност.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност**.

Използване на основния клавиш за отваряне на менютата за достъпност

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Директен достъп** и чукнете превключвателя, за да го активирате. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете основния клавиш бързо три пъти.

Можете да влезете в следните менюта за достъпност.

- Достъпност
- Voice Assistant
- Универсален превключвател
- Прозорец на „Лупа“
- Цветове в негатив
- Скала на сивото
- Регулиране на цвета
- Контрола за взаимодействие

Voice Assistant (гласова обратна връзка)

Активиране или деактивиране на Voice Assistant

Когато активирате Voice Assistant, устройството ще стартира гласова обратна връзка. Когато чукнете избраната функция веднъж, устройството ще прочете текста на екрана на глас. Двукратното чукване на функцията ще активира функцията.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да деактивирате Voice Assistant, чукнете превключвателя и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

Когато активирате Voice Assistant за пръв път, самоучителят ще стартира след активирането. Можете да го възпроизведете отново чрез чукване на **Voice Assistant Пом.**



Някои функции не са налични, докато използвате Voice Assistant.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате Voice Assistant.

Жестове с един пръст

- Чукване: Прочетете на глас елемента под вашия пръст. За да изучите екрана, поставете пръст върху екрана и го придвижете по него.
- Двукратно чукване: Отворете избрания елемент. Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуete желания от вас елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.
- Двойно чукване и задържане на екрана: Преместете елемент или вижте налична опция.
- Плъзгане наляво: Преминете към предишния елемент.
- Плъзгане надясно: Преминете към следващия елемент.
- Плъзгане нагоре или надолу с пръстите: Променете последните настройки на контекстуалното меню. В режим на избор на текст преместете курсора назад или напред, за да изберете текст.

- Плъзгане наляво и после надясно с едно движение: Превъртете екрана нагоре.
- Плъзгане надясно и после наляво с едно движение: Превъртете екрана надолу.
- Плъзгане нагоре и после надолу с едно движение: Преминете към първия елемент на екрана. В режим на избор на текст преместете курсора до началото на текста.
- Плъзгане надолу и после нагоре с едно движение: Преминете към последния елемент на екрана. В режим на избор на текст преместете курсора до края на текста.

Жестове с два пръста

- Чукване: Направете пауза или възобновете гласовата обратна връзка.
- Двукратно чукване: Стартирайте, направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
- Трикратно чукване: Проверете текущото време, оставащия заряд на батерията и други. За да промените елементи, които се прочитат на глас, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ** → **Информ. на лента на състоянието**.
- Двойно почукване и задържане на екрана: Активирайте или деактивирайте режима за избор на текст.
- Плъзгане наляво: Преминете към следващата страница. В режима за избор на текст изрежете избрания текст.
- Плъзгане надясно: Преминете към предишната страница. В режима за избор на текст поставете избрания текст.
- Плъзгане нагоре: Превъртете списъка надолу. В режима за избор на текст копирайте избрания текст.
- Плъзгане надолу: Превъртете списъка нагоре. В режима за избор на текст изберете целия текст.
- Плъзгане в произволна посока върху заключения екран: Отключете екрана.
- Плъзгане надолу от горната страна на екрана: Отворете панела за известия.

Жестове с три пръста

- Чукване: Започнете четене на елементите на глас от най-горе.
- Двукратно чукване: Започнете четене от следващия елемент.
- Трикратно чукване: Прочетете последния избран текст и го копирайте в клипборда.
- Плъзгане наляво или надясно: Отворете контекстуалното меню и превъртете опциите.
- Плъзгане нагоре или надолу: Променете зърнистостта на четене и избор на текста.

Използване на контекстуалното меню

Докато използвате Voice Assistant, плъзнете наляво или надясно с три пръста. Контекстуалното меню ще се появи и устройството ще прочете на глас опциите. Плъзнете наляво или надясно с три пръста, за да превъртете опциите. Когато чуete желаната опция, плъзнете нагоре или надолу, за да използвате опцията или да регулирате настройките на опцията. Например, когато чуete **Звук на устр.**, можете да регулирате силата на звука чрез плъзгане нагоре или надолу.

Добавяне и управление на етикети по изображенията

Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети по немаркирани изображения чрез двукратно чукване на екрана с три пръста и задържане.





За да видите етикетите, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ** → **Управление на персонализирани етикети**.

Конфигуриране на настройки за Voice Assistant

Конфигурирайте настройките за Voice Assistant за ваше удобство.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ**.

- **Сила на звука на речта:** Изберете силата на звука за гласовата информация.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост за гласовата информация.
- **Промени височ.тон:** Настройте устройството да чете на глас текст с променена височина на звука, докато използвате клавиатурата.
- **Реакция на клавиатурата:** Настройте устройството да чете на глас елемента под пръста ви, докато използвате клавиатурата.
- **Говорене при изключен екран:** Настройте устройството да чете на глас известия, когато екранът е изключен.
- **Използване на сензор за близост:** Настройте устройството да поставя гласовата информация на пауза, когато сложите ръката си върху сензора в горната част на устройството.
- **Разкл., за да прод.четене:** Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.

- **Проч. на глас фонет.азбука:** Настройте устройството да казва дума, започваща с буквата, която натиснете и задържите на клавиатурата.
- **Проч. на глас подск.изпол.:** Настройте устройството да изговаря на глас съвети за използване, когато изберете елемент чрез плъзгане с пръстите.
- **Обратна връзка с вибриране:** Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
- **Звукова обратна връзка:** Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана, например когато превъртате екрана и други.
- **Фокус върху аудио на реч:** Настройте устройството да намалява силата на звука на медията, когато четете елемент на глас.
- **Сила на звука на звукова обратна връзка:** Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е активирана **Звукова обратна връзка**.
- **Голям курсор:** Настройте устройството да удебелява границата на квадратния курсор, появяващ се при чукване на елементи.
- **Реакция на клавишите за скорошни и за назад:** Настройте устройството да осигурява обратна връзка когато чукнете  или  еднократно. Чукнете двукратно  или , за да използвате клавишите.
- **Бързо меню:** Изберете опции на контекстуално меню, които да изведете, когато плъзнете наляво или надясно с три пръста.
- **Управление на персонализирани етикети:** Управлявайте добавените от вас етикети.
- **Информ. на лента на състоянието:** Изберете елементи за прочитане на глас, когато чукнете екрана три пъти с два пръста.
- **Опции за разработчици:** Задайте опции за разработване на приложения.

Използване на устройството, докато екранът е изключен

За поверителност можете да настройте устройството да работи нормално с изключен екран. Екранът не се включва, когато натиснете основния клавиш или чукнете екрана. Текущо активираните функции не се изключват, когато екранът е изключен.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Тъмен екран**, за да го активирате. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като натиснете бутона Вкл./Изкл. два пъти.

Прочитане на пароли на глас

Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато Voice Assistant е активиран.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Изговорете паролите**, за да го активирате.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice Assistant е активиран, като езици, скорост и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Синтез на реч** и използвайте следните функции:

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за функцията за синтез на реч.
- **Скорост на речта:** Регулирайте скоростта на четене за функцията за синтез на реч.
- **Съст. на език по подразб.:** Вижте езика за изговаряне за функцията текст-в-говор.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

За да активирате функцията въвеждане с бърз клавиш, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Въвеждане от бързи клавиши**, за да го активирате.

Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас клавишите на знаците, намиращи се под пръста ви. Когато чуete знака, която желаете, махнете пръста си от екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Ако **Въвеждане от бързи клавиши** не е активирано, вдигнете пръста си от желанния знак и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте клавиш на клавиатурата, за да въведете допълнителни знаци, налични за клавиша. Над клавиша се появява изскачащ прозорец, който показва наличните знаци. За да изберете знак, плъзнете пръста си по изскачащия прозорец, докато чуete желанния знак, след което го вдигнете.


Зрение

Добавяне на записи на глас към гласови етикети

Можете да използвате гласови етикети, за да различите обекти с подобна форма чрез прикачване на етикети към тях. Можете да запишете и припишете запис на глас към гласов етикет с NFC функционалност. Записът на глас се възпроизвежда, когато поставите устройството близо до етикета.



Включете функцията NFC преди да използвате тази функция.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Гласов етикет**.
Диктофонът ще се стартира.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
- 3 Когато завършите записа, чукнете **ГОТОВО**, за да спрете.
- 4 Задръжте гърба на устройството над гласовия етикет.
Информацията от гласовия запис ще се запише в гласовия етикет.

Промяна на размера на шрифта

Променете размера на шрифта, изведен на екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Р-р шрифт**.

За да използвате по-големи размери шрифтове, чукнете превключвателя **По-големи размери шрифт**, за да го активирате, и плъзнете лентата за регулиране, за да промените размера на шрифта. Когато зададете размера на шрифта като **Свръх огромен**, размерът на шрифта може да не бъде приложен към някои приложения.

Използване на висококонтрастния шрифт

Регулирайте цвета и очертаването на шрифтове, за да увеличите контраста между текста и фона.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Шрифтове с висок контраст**, за да го активирате.

Използване на висококонтрастната клавиатура

Увеличете размера на Samsung клавиатурата и променете цветовете на клавишите, за да увеличите контраста между текста и фона.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Клавиат. с висок контраст**, за да го активирате.

Показване на форми на бутони

Покажете форми на бутони със затъмнени фонове, за да изпъкнат.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Показване форми на бутони**, за да го активирате.

Използване на лупа

Активирайте лупа, за да приближите екрана и да видите увеличена версия на съдържанието.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Прозорец на „Лупа“** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Лупата ще се появи на екрана.

Плъзнете лупата там, където желаете да увеличите екрана.

Увеличаване на екрана

Увеличете екрана и приближете дадена област.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Жестове за увеличаване** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

- Приближаване и отдалечаване: Чукнете бързо екрана три пъти, за да приближите дадена област. Чукнете екрана отново бързо три пъти, за да се върнете към нормалния изглед.
- Изучаване на екрана чрез превъртане: Плъзнете два или повече пръста през увеличения екран.
- Регулиране на мащабирането: Съберете два или повече пръста върху увеличения екран или ги раздалечете.

Можете също да увеличите временно екрана чрез чукване три пъти и задържане. Докато задържате екрана, плъзнете пръста си, за да изследвате екрана. Вдигнете пръста си, за да се върнете към нормален изглед.



- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като **Телефон** и **Калкулатор**, може да бъде засегнато.

Преобразуване на екрана в режим скала на сиво

Покажете цветовете на екрана като сиви тонове.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Скала на сивото**, за да го активирате.

Обръщане на цветовете на дисплея

Увеличете видимостта на екрана, за да помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста на екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Цветовете в негатив**, за да го активирате.

Регулиране на цвета

Настройте начина на показване на цветовете на екрана, ако изпитвате затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми цветове.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Регулиране на цвета** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата за регулиране на цвета.

Слух

Звукови детектори

Настройте устройството да вибрира, когато засече звънене на входната врата или плача на вашето бебе.





Когато използвате гласово разпознаване, като например **S Voice**, звуковите детектори няма да работят.

Детектор за детски плач

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** и чукнете превключвателя **Детектор за детски плач**, за да го активирате. Устройството ще вибрира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.

Детектор за звънец на врата

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** и чукнете превключвателя **Детектор за звънец на врата**, за да го активирате.
- 2 Чукнете , за да запишете звъненето на входната ви врата.
Устройството ще открие и ще запише звъненето на входна ви врата.
- 3 Чукнете  и позвънете на звънеца на входната ви врата, за да проверите, дали е записан правилно. Когато устройството открие звука на звънеца на входната врата, чукнете **ОК**.
За да промените звука на звънене на входната врата, чукнете **Промяна на звука на звънеца на вратата**.
Устройството ще вибрира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.

Настройка на премигващо уведомяване

Настройте светкавицата да присветва при прозвучаване на аларма или когато имате известия, като входящи повиквания и нови съобщения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и чукнете превключвателя **Присветващо уведомяване**, за да го активирате.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа на повикващия по време на разговор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и чукнете превключвателя **Изключ. на всички звуци**, за да го активирате.

Настройки на надписи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Samsung (CC)** или **Субтитри на Google (CC)** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Изберете опция за конфигуриране на настройките на надписи.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.

- 1 Свържете слушалки към устройството и ги носете.
- 2 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух**.
- 3 Плъзнете плъзгача за регулиране под **Ляв/десен баланс на звука** наляво или надясно и регулирайте баланса на звука.

Моно звук

Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през всички високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или използването на единична слушалка е по-удобно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и чукнете превключвателя **Моно звук**, за да го активирате.

Подвижност и взаимодействие

Универсален превключвател

Можете да управлявате сензорния екран като свържете външен превключвател, като чукнете по екрана или използвате движения на главата или лицеви жестове.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Универсален превключвател** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Ако универсалните превключватели не са регистрирани в устройството, чукнете **ДОБАВЯНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ** и задайте превключвателите, които да управляват устройството.



За да се активира функцията универсален превключвател, в устройството трябва да бъде регистриран поне един превключвател.

За да зададете превключвателите, които да управляват устройството, чукнете **НАСТРОЙКИ** → **Превключватели**.

За деактивиране на тази функция, натиснете основния клавиш три пъти.

Помощно меню

Извеждане на помощната икона за бърз достъп

Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп до приложения, функции и настройки. Можете лесно да контролирате устройството чрез чукване на помощните менюта в иконата.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**.
- 2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.
- 3 Чукнете **Използвана ръка**, за да преместите помощната икона за бърз достъп на удобно място.

Достъп до помощни менюта






Помощната икона за бърз достъп се появява като плаваща икона за лесен достъп до помощните менюта от всеки екран.

Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други панели или плъзнете нагоре или надолу, за да изберете други менюта.

Използване на курсора

В помощното меню чукнете **Курсор**. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.

Използвайте следните опции:

- : Превъртете екрана наляво или надясно.
- : Превъртете екрана нагоре или надолу.
- : Увеличете областта, в която се намира курсорът.
- : Преместете сензорната област към друго място.
- : Затворете сензорната област.

За да промените сензорната област и настройките на курсора, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**. След това персонализирайте настройките в **Настройки за тъчпада и курсора**.

Използване на подобрени помощни менюта

Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения.

На екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** → **Помощник плюс**, чукнете превключвателя, за да го активирате и след това изберете приложения.

Лесно включване на екрана

Включете екрана, като преместите ръката си над сензора в горната част на устройството. Можете да включите екрана, без да натискате клавиш. Когато използвате тази функция, поставете устройството на плоска повърхност с екрана обърнат нагоре, или го дръжте здраво, за да не се мърда.

На екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Лесно включване на екрана** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Продължителност за натискане и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Продължителност за натискане и задържане** и след това изберете опция.

Контрола за взаимодействие.

Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения.



Тази функция не е налична, когато активирате **Плъзнете с длан за заснемане**, **Директно повикване**, **Умно известяване** или **Лесно заглушаване**.

1

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимодействие**.

- 2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 3 Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и клавиша за сила на звука надолу, докато използвате някое приложение.
- 4 Регулирайте големината на рамката или нарисуйте линия около областта, която искате да ограничите.
- 5 Чукнете **ОК**.

Устройството извежда ограничената област. Ограничената област няма да реагира, когато я докоснете, и клавишите на устройството ще бъдат деактивирани. Въпреки това можете да активирате функции за бутона Вкл./Изкл., клавиша за сила на звука и клавиатурата в режима на контрола за взаимодействие.

За да деактивирате режима на контрола за взаимодействие, натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и клавиша за намаляване на звука.

Заклучване на посока

Създайте комбинация от посоки за отключване на екрана.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Заклучване на посока** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно повече от четири пъти и чукнете **ПРОДЪЛЖИ**.
- 3 Нарисувайте комбинацията от посоки отново, за да я потвърдите, и чукнете **ПОТВЪРДИ**.

Напомняне за известие

Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не сте проверили в интервала.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Напомняне за известие** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да настроите устройството да вибрира, когато имате непроверени известия, чукнете превключвателя **Вибрация**, за да го активирате.

За да зададете интервал между уведомленията, чукнете **Интервал на напомнянето**.

За да зададете приложения, които да ви предупреждават за известия, изберете приложения под **Показване на уведомления от**.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Променете метода за отговор и край на повиквания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Отговаряне и прекратяване на разговори**.

Изберете желания метод.

Използване на режим с едно чукване

Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и чукнете превключвателя **Режим на еднократно чукване**, за да го активирате.

Управление на настройките за достъпност

Запазване на настройки за достъпност във файл

Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в Моите файлове**.

Импортиране на файл с настройки за достъпност

Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от Моите файлове**. Изберете файл, който да импортирате, и чукнете **ГОТОВО**. Настройките за достъпност ще се актуализират според импортирания файл.

Споделяне на файлове с настройки за достъпност

Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Споделяне чрез**. След това изберете файловете с настройки за достъпност и чукнете **ГОТОВО**. Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка

Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Рестартиране на устройството

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново.

Принудително рестартиране

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.

Нулиране на устройството

Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за работа със съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се със сервизен център на Samsung.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловете формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловете формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството

С помощта на умния диспечер или ръчно изтривате ненужни данни като например кеш паметта, неизползвани приложения или файлове с цел да освободите пространство в паметта.

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, **трябва** да посетите упълномощен сервизен център с предоставените инструкции.
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

1 Отстранете подложката от устройството.

2 За да омекотите лепилото, задържащо задното капаче към главното устройство, устройството трябва да се затопли до контролирано ниво, използвайки специално предназначена камера с контролирана температура.

Прикрепете инструмент за отстраняване на вакуумни подложки към долния край на задния капак и докато държите устройството здраво, издърпайте задния капак от долната страна нагоре.

3 Разхлабете и отстранете винтовете при точките за фиксиране и отстранете шасито.

4 Извадете конектора на батерията и внимателно повдигнете батерията и я извадете от главния корпус на устройството.

Авторски права

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.