

SAMSUNG

SM-G930F

Lietotāja rokasgrāmata

Saturs

Pamatinformācija

4	Sākumā izlasi mani
6	Komplekta saturs
7	Ierīces izkārtojums
9	Akumulators
15	SIM vai USIM karte (nano SIM karte)
17	Atmiņas karte (microSD karte)
21	USB savienotājs
21	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
22	Skārienekrāns
25	Sākuma ekrāns
31	Bloķēšanas ekrāns
33	Paziņojumu panelis
35	Teksta ievade
38	Ekrāna uzņemšana
39	Programmu atvēršana
39	Vairāki logi
43	Samsung konts
45	Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
48	Ierīces un datu pārvaldība
50	Ātrais savienojums
54	Koplietošanas funkcijas
55	Ārkārtas režīms

Programmas

56	Programmu instalēšana un atinstalēšana
58	Tālrunis
62	Kontakti
65	Ziņas
68	Internets
70	E-pasts
71	Kamera
92	Galerija
95	Samsung Gear
95	Game Launcher
98	S Planner
99	S Health
102	S Voice
104	Balss ierakstītājs
106	Mani faili
106	Atgādne
107	Pulkstenis
108	Kalkulators
109	Google apps

Iestatījumi

- 111 Ievads
- 111 Wi-Fi
- 113 Bluetooth
- 115 Lidojuma režīms
- 115 Mobilais tīklājs un piesaiste
- 116 Datu lietošana
- 117 Mobilie tīkli
- 117 NFC un maksājumi
- 120 Citi savienojuma iestatījumi
- 122 Smart Manager
- 124 Programmas
- 125 Skaņas un vibrācija
- 126 Paziņojumi
- 126 Netraucēt
- 127 Displejs
- 128 Papildu funkcijas
- 129 Fona attēls
- 130 Motīvi
- 130 Sākuma ekrāns
- 130 Bloķēšanas ekrāns un drošība
- 135 Konfidencialitāte un drošība
- 139 Vienkāršais režīms
- 139 Pieejamība
- 140 Konti
- 140 Dublēšana un atiestatīšana
- 141 Valoda un ievade
- 142 Akumulators
- 142 Krātuve
- 143 Datums un laiks
- 143 Lietotāja rokasgrāmata
- 143 Par ierīci

Pielikums

- 144 Pieejamība
- 159 Traucējummeklēšana
- 165 Akumulatora noņemšana

Pamatinformācija

Sākumā izlasī mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmām, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

- Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, pieskarieties **Progr.** → **Iestatījumi** → **Par ierīci** → **Informācija par akumulatoru**.

Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana

Jūsu ierīcei ir paredzēta aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. Rūpīgi ievērojiet šos padomus, lai nodrošinātu jūsu ierīces aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt ierīces bojājumus.

- Negremdēt ierīci ūdenī dziļāk par 1,5 m un neatstāt to iegremdētu ilgāk par 30 minūtēm.
- Nepakļaujiet ierīci **ūdenim ar spēcīgu plūsmu**, piemēram, tekošam krāna ūdenim, okeāna viļņiem vai ūdenskritumiem.
- Ja ierīce tikusi pakļauta tīram ūdenim, viscaur nosusiniet to ar tīru, mīkstu drānu. Ja ierīce tikusi pakļauta citiem šķidrumiem, noskalojiet to ar tīru ūdeni un viscaur nosusiniet ar tīru, mīkstu drānu. Neievērojot šos norādījumus, iespējams pasliktināt ierīces veiktspēju un izskatu.
- Ja ierīce bijusi iegremdēta ūdenī vai mikroфона skaļrunis vai uztvērējs ir slapjš, iespējams, zvana laikā nevarēs skaidri sadzirdēt skaņu. Pirms ierīces lietošanas noslaukiet to ar sausu drānu vai rūpīgi nosusiniet.
- Izmantojot ierīci ūdenī, skārienekrāns un citas funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā izturīga pret ūdens un putekļu iedarbību noteiktās situācijās (atbilst IP68 klasifikācijas prasībām, kā norādīts starptautiskajā standartā IEC 60529 — Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes [IP kods]; pārbaudes apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metri, 30 minūtes). Neraugoties uz šo klasifikāciju, jūsu ierīci tomēr ir iespējams noteiktos apstākļos sabojāt.

Instrukciju ikonas



Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks



Uzmanību!: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus



Piezīme!: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Komplekta saturs


Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība



- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliedzinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.



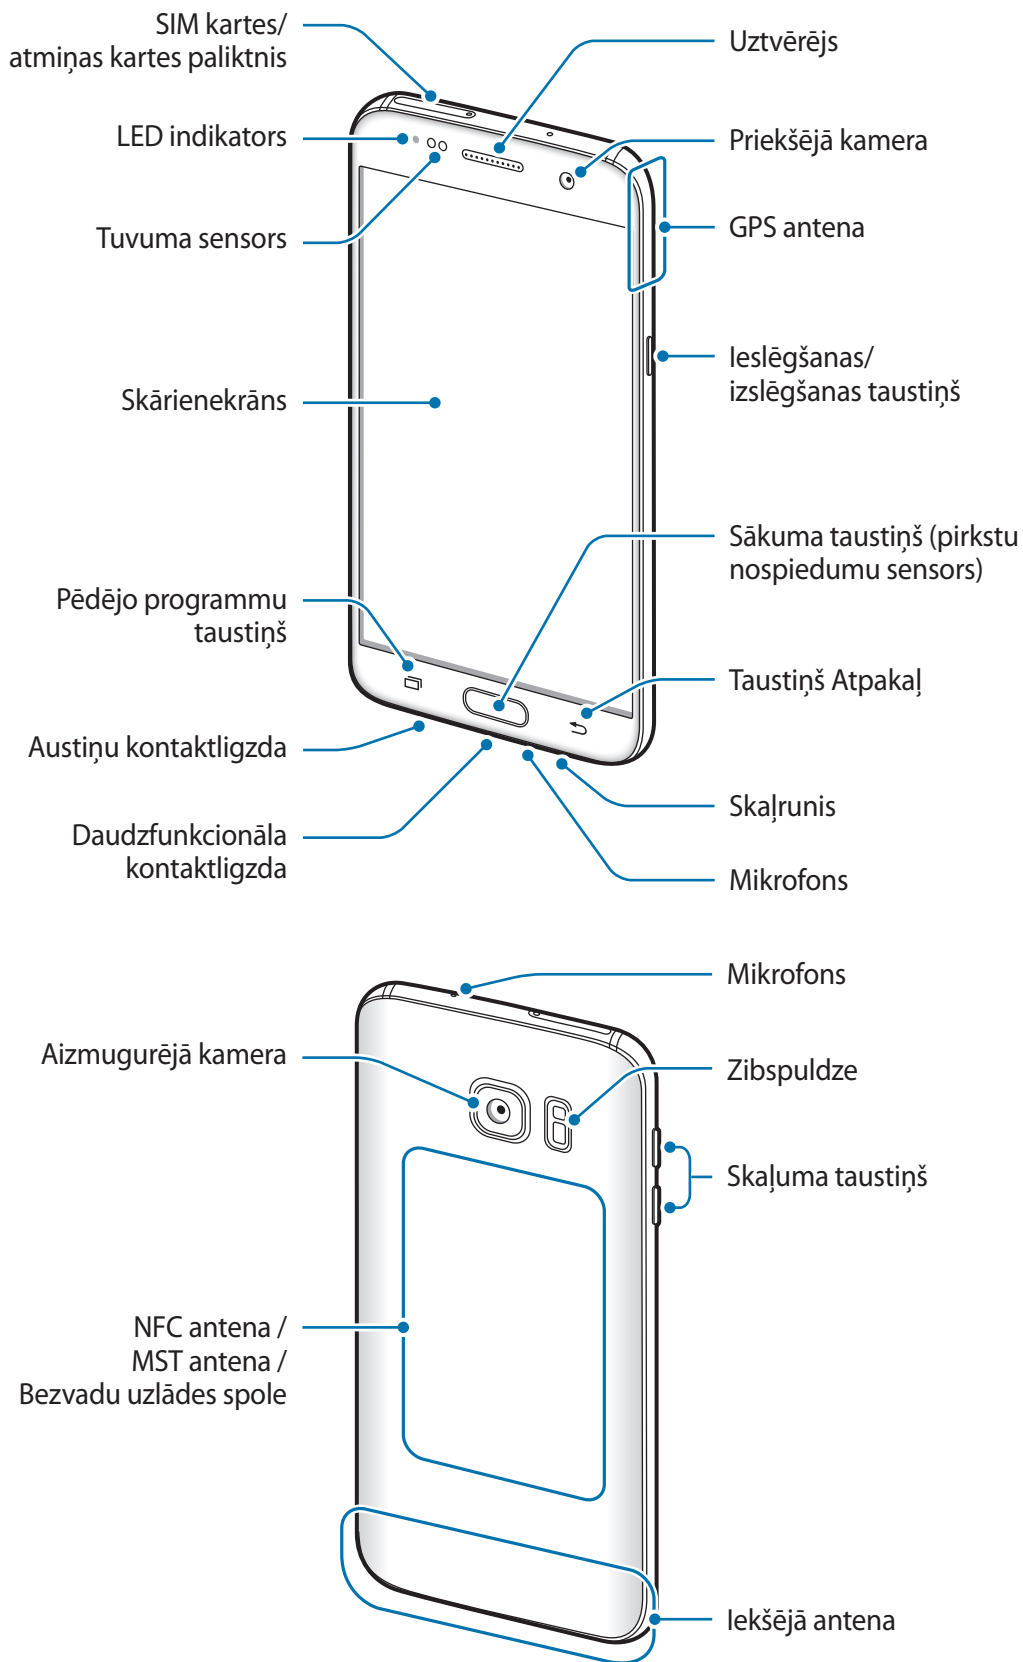


Ierīces izkārtojums





- Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk norādītajās situācijās.
 - Ja pievienojat ierīces antenas zonai metāliskas uzlīmes
 - Ja pievienojat ierīcei pārsegu, kas izgatavots no metāliska materiāla
 - Ja aizsedzat ierīces antenas zonu ar rokām vai citiem priekšmetiem laikā, kad izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus vai veidojat mobilo datu savienojumu
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
 Iesl./izsl.	<ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
 Pēdējās	<ul style="list-style-type: none"> • Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai palaistu dalīta ekrāna skatu.
 Sākums	<ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai palaistu Google.
 Atpakaļ	<ul style="list-style-type: none"> • Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. • Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizējā ekrāna papildiespējām.
 Skaļums	<ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Akumulators

Akumulatora uzlāde

Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas dīkstāves periodiem.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus.

Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

1

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un iespraudiet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

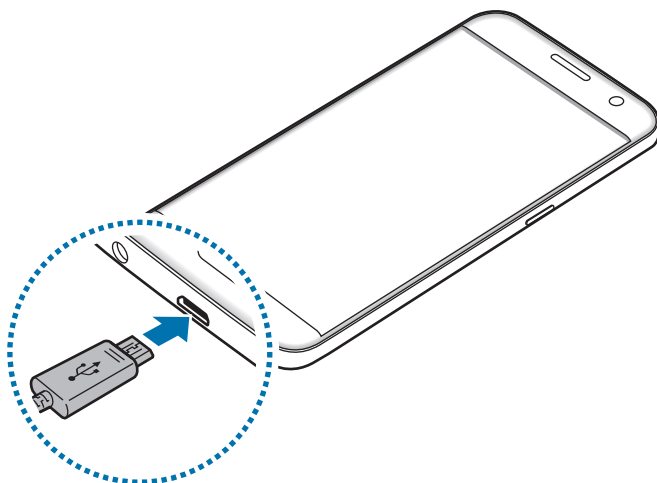

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

2

Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.

3 Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.



Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Atlikušā uzlādes laika skatīšana

Uzlādes laikā atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties **Progr. → Iestatījumi → Akumulators**.



Faktiskais uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces statusa un uzlādes apstākļiem. Atlikušais ierīces uzlādes laiks var netikt parādīts, to lādējot ļoti aukstos vai ļoti karstos apstākļos.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.

- Uzlabojiet ierīci, izmantojot Smart Manager.
- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Aizvērt nevajadzīgās programmas.
- Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
- Deaktivizējiet funkciju Wi-Fi, kad to neizmantojat.
- Deaktivizējiet sinhronizējamo programmu (piem., e-pasta) automātisko sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā kontaktligzda ir mitra, var rasties ierīces bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Ātrā uzlāde

Ierīcē ir iebūvēta ātrās uzlādes funkcija. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai akumulatoru ātrāk uzlādētu, ja ierīce vai tās ekrāns ir izslēgts.

Par ātro uzlādi

- Ātrās uzlādes funkcija izmanto uzlādes tehnoloģiju, kas veic akumulatora uzlādi ātrāk, palielinot uzlādes jaudu. Ierīce atbalsta Samsung adaptīvo ātrās uzlādes funkciju un Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Lai jūsu ierīcē izmantotu ātro uzlādi, savienojiet to ar akumulatora lādētāju, kas atbalsta adaptīvo ātrās uzlādes funkciju vai Quick Charge 2.0.

Uzlādes ātruma palielināšana

Lai palielinātu uzlādes ātrumu, akumulatora uzlādes brīdī izslēdziet ierīci vai tās ekrānu.

- Ja akumulatora uzlādes brīdī ierīce ir izslēgta, ekrānā ir redzama ⚡ ikona.
- Jūs nevarat izmantot ātrās uzlādes funkciju, ja ekrāns ir ieslēgts. Lai palielinātu uzlādes ātrumu, izslēdziet ekrānu.

Ja ātrās uzlādes funkcija nav aktivizēta, sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Ātrā uzlāde ar kabeli**, lai to aktivizētu.



- Ja lādējat akumulatoru, izmantojot standarta akumulatora lādētāju, jūs nevarat izmantot iebūvēto ātrās uzlādes funkciju.
- Ja ierīce uzkarst vai apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās, uzlādes ātrums var automātiski samazināties. Tie ir ierasti ekspluatācijas apstākļi, kas novērš ierīces bojājumus.

Bezvadu uzlāde

Ierīcē ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Varat uzlādēt akumulatoru, izmantojot bezvadu lādētāju (tiek pārdots atsevišķi).

Ātrā bezvadu uzlāde

Izmantojot ātrās bezvadu uzlādes funkciju, jūs varat uzlādēt savu ierīci ātrāk. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāizmanto lādētājs un komponenti, kas atbalsta ātrās bezvadu uzlādes funkciju.




Lādētājā esošais ventilators ātrās bezvadu uzlādes laikā var radīt troksni. Lai samazinātu ventilatora troksni, deaktivizējiet ātrās bezvadu uzlādes funkciju. Kad pirmo reizi novietosiet ierīci uz lādētāja, jūsu ierīces iestatījumu izvēlnē tiks pievienota iespēja ieslēgt/izslēgt. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr. → Iestatījumi → Akumulators** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Ātrā bezvadu uzlāde**, lai to deaktivizētu. Šīs funkcijas deaktivizēšana mazinās troksni, bet uzlāde var kļūt lēnāka.

Akumulatora uzlāde

1

Novietojiet ierīci ar tās aizmugures centrālo daļu uz bezvadu lādētāja centra.

Atlikušo uzlādes laiku var redzēt ekrānā. Faktiskais atlikušais laiks var atšķirties atkarībā no uzlādes apstākļiem.

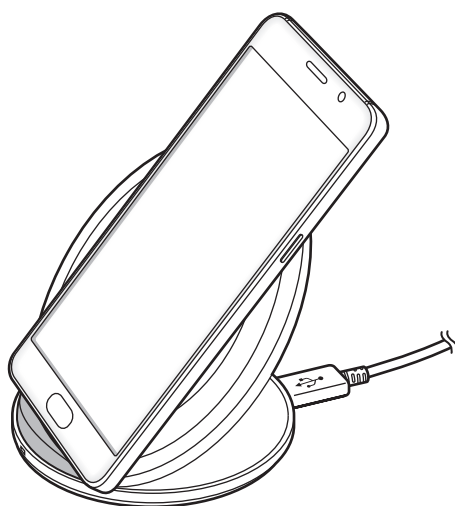

2 Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no bezvadu lādētāja.



- Ja starp ierīci un bezvadu lādētāju atrodas svešķermenis, ierīce var neuzlādēties pareizi.
- Ja bezvadu lādētāju lietojat vietā, kur ir vāji tīkla signāli, varat zaudēt tīkla uztveri.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus bezvadu lādētājus. Ja lietojat citus bezvadu lādētājus, akumulators var neuzlādēties pareizi.

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators** → **Enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai automātiski aktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis sasniedz priekšiestatītu līmeni, pieskarieties pie **Sākt enerģijas taupīšanu** un izvēlieties iespēju.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora darbības laiku. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Ierobežo pieejamās programmas, nodrošinot piekļuvi tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties **VĒL** → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**



Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

SIM vai USIM karte (nano SIM karte)

SIM vai USIM kartes ievietošana


Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.



Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.



- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlēta pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

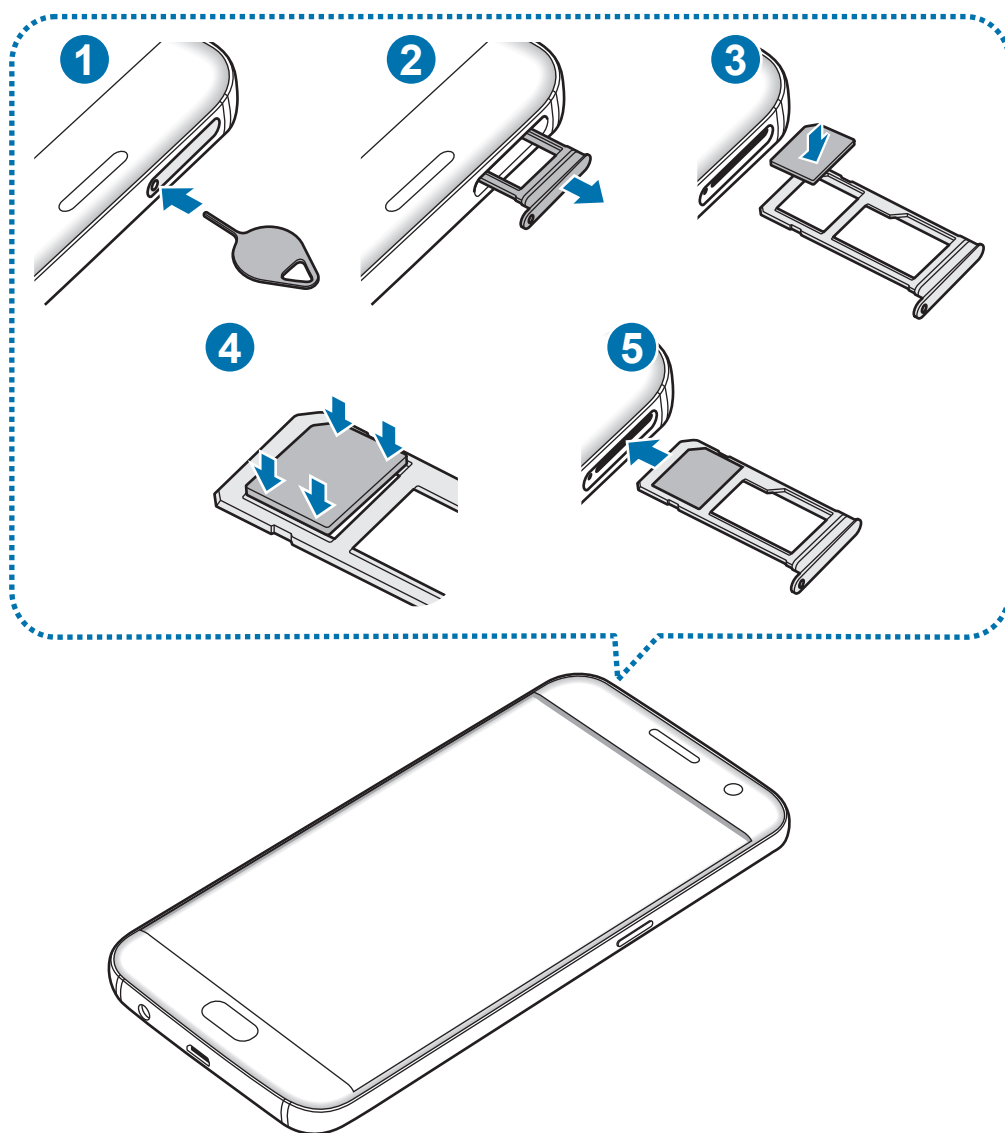

1 Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.



Pārļiecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.

2 Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slotā.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti paliktņī tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

4 Lai nostiprinātu karti, viegli iespiediet SIM vai USIM karti paliktņī.




Ja SIM karte nav stingri nostiprināta paliktņī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.

5 Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.



- Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr pārļiecinieties, vai paliktnis ir sauss.
- Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.


Pareiza kartes ievietošana

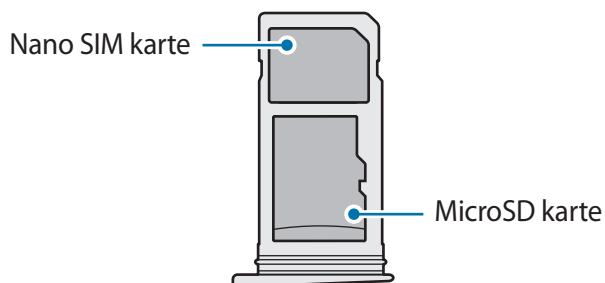

- Izmantojiet tikai nano SIM karti.
- Vienlaikus nevar ievietot nano SIM karti un microSD karti 2. paliktņī.

SIM vai USIM kartes izņemšana

- 1 Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
- 2 Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slotā.
- 3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

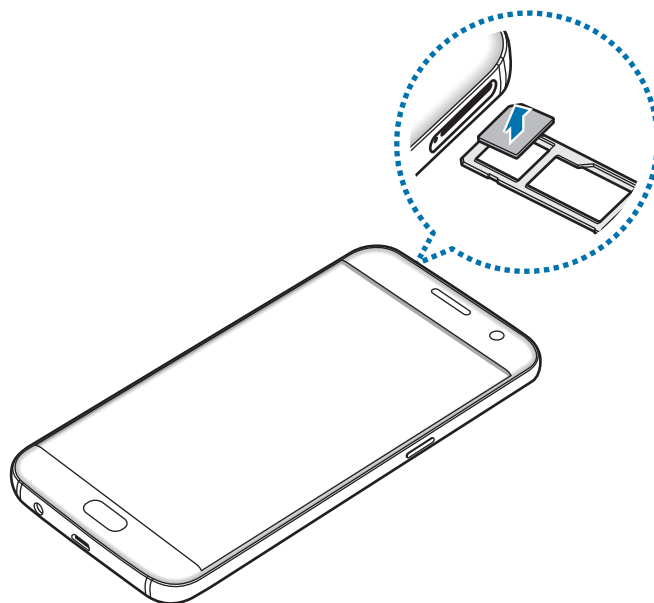

- 4 Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.

Atmiņas karte (microSD karte)

Atmiņas kartes ievietošana


Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar maksimālo kapacitāti līdz 200 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.



- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.



- Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **Mani faili** → **SD karte**.

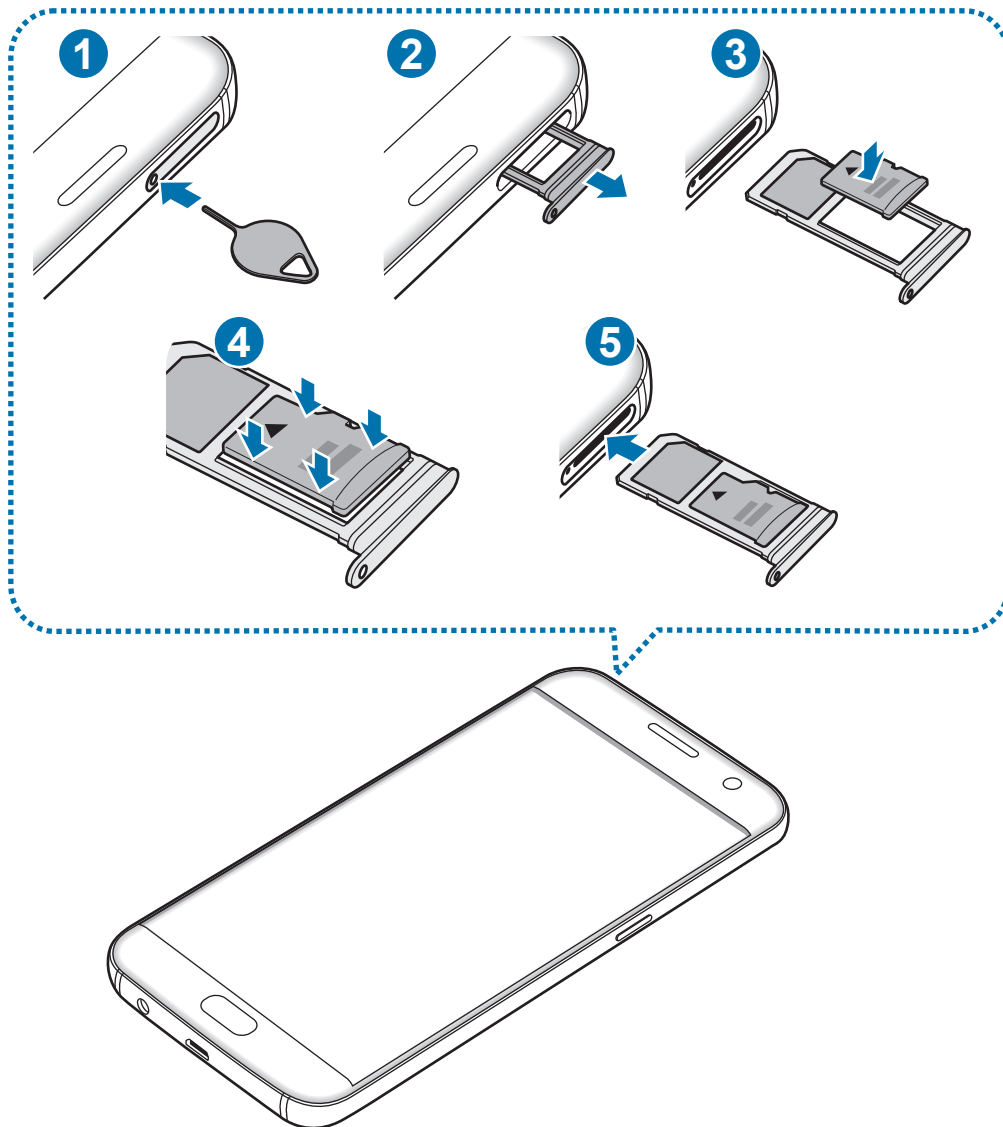

1 Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktna atverē.




Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.

2 Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slotā.



Izņemot no ierīces paliktni, mobilo datu savienojums tiek atspējots.

3 Ievietojiet 2. paliktnī atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

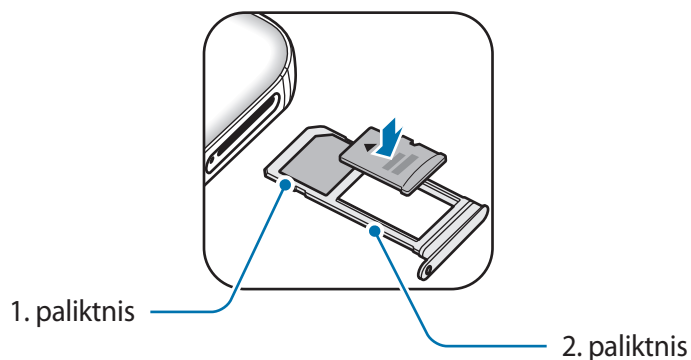

4 Lai nostiprinātu atmiņas karti, viegli iespiediet to paliktnī.

5 Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.



- Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr pārļiecinieties, vai paliktnis ir sauss.
- Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **SD karte** → **Atvienot**.

- 1 Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu 2. paliktņa atverē.
- 2 Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slotā.
- 3 Izņemiet atmiņas karti.
- 4 Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.



Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **SD karte** → **Formatēt** → **FORMATĒT**.



Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

USB savienotājs

Izmantojot komplektācijā ietverto USB savienotāju (aktīvo adapteri), varat pārsūtīt datus no citām mobilajām ierīcēm vai pievienot savai ierīcei USB perifērijas ierīces, piemēram, peli un tastatūru.

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Jūs varat pievienot savu iepriekšējo ierīci pašreizējai ierīcei, izmantojot USB savienotāju un USB kabeli, lai vienkāršā un ātrā veidā pārsūtītu datus, neinstalējot iepriekšējā ierīcē papildu programmu. Plašāku informāciju skatiet [Datu pārsūtīšana, izmantojot USB savienojumu](#).

USB perifērijas ierīces pievienošana

Iespraudiet USB savienotāju savas ierīces daudzfunkcionālajā kontaktligzdā un pievienojiet USB perifērijas ierīci USB savienotājam.



Dažas USB perifērijas ierīces var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu savu ierīci.


Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties **Izslēgt**.



Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaicīgi turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.

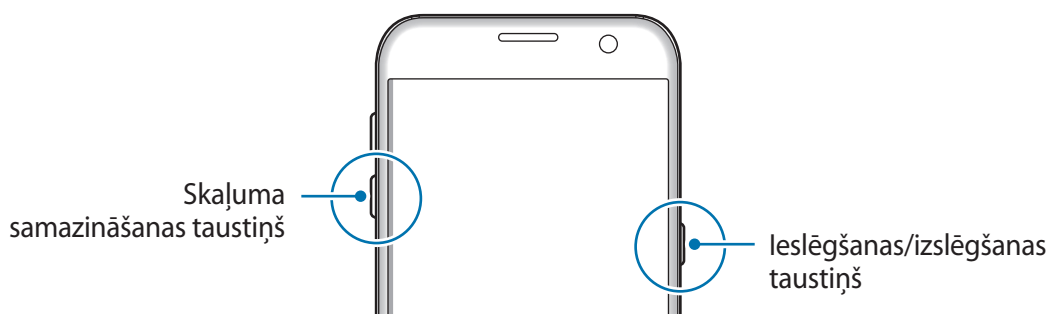

Skārienekrāns




- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.



- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem.


Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, izvēlētos izvēlnes vienumu, nospiestu ekrānā redzamu pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

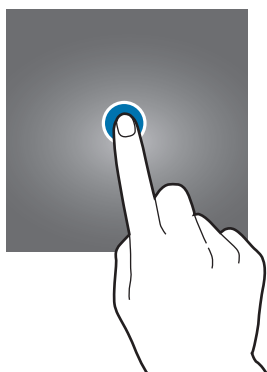


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

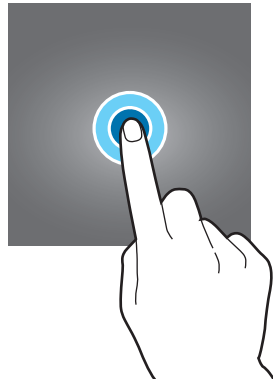

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

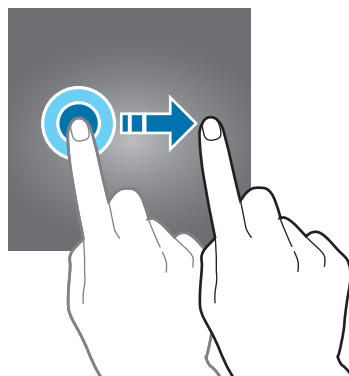


Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.





Pavilkšana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

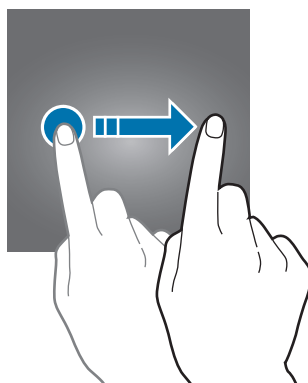

Izvēršana un savilkšana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

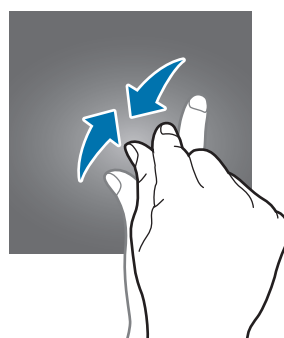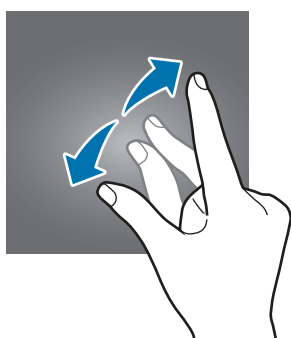

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki, programmu īsceļi un daudz kas cits.

Velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.




Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.



Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Sākuma ekrāns**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām. Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet. Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot, dzēšot vai pārkārtojot sākuma ekrāna paneļus. Varat iestatīt sākuma ekrāna fona tapeti, pievienot logrīkus sākuma ekrānam un veikt citas darbības.

- **Fona attēli:** mainīt fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.
- **Logrīki:** pievienot logrīkus sākuma ekrānā. Logrīki ir mazas programmas, kas palaiž specifiskas programmas funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi sākuma ekrānā.
- **Motīvi:** mainīt ierīces motīvu. Interfeisa vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.
- **Ekrāna režģis:** mainīt režģa izmēru, lai sākuma ekrānā un programmu sarakstā attēlotu lielāku vai mazāku skaitu vienumu.

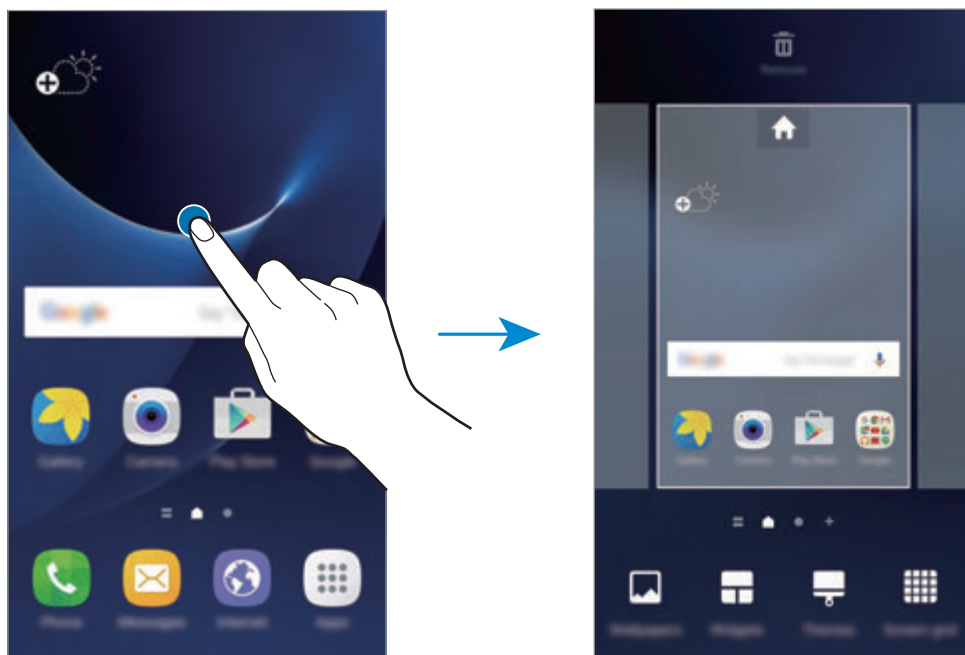

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no programmu saraksta, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus, pieskarieties un turiet tukšu laukumu sākuma ekrānā, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet logrīku, tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienumu pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Lai vienkāršā veidā pārvietotu vienumu, pieskarieties vienumam un turiet, pēc tam velciet to uz **Pārvietot programmas** ekrāna augšpusē. Vienums tiks pārvietots uz paneli ekrāna augšpusē.

Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu uz citu paneli, un velciet vienumu uz jauno atrašanās vietu.

Vienumu noņemšana

Pieskarieties vienumam un turiet to, pēc tam velciet uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Mapju izveidošana


Izveidojiet mapes un apkopojiet līdzīgas programmas, lai ātri piekļūtu programmām un tās palaistu.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmu, pēc tam velciet to virsū citai programmai.
- 2 Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.
Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas.



3 Pieskarieties **levadīt mapes nosaukumu** un ievadiet mapes nosaukumu.

Lai mainītu mapes krāsu, pieskarieties pie .

Lai pievienotu mapei papildu programmas, pieskarieties pie , atzīmējiet programmas un pēc tam pieskarieties pie **PIEVIENTOT**. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi sākuma ekrānā.

Lai pārvietotu programmas no mapes uz sākuma ekrānu, pieskarieties mapei un velciet programmu uz sākuma ekrānu.

Lai dzēstu mapē esošas programmas, pieskarieties mapei un pēc tam velciet programmu, ko vēlaties dzēst, uz **Noņemt** ekrāna augšdaļā.


Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemt paneli.

Lai pievienotu paneli, velciet pa kreisi, tad pieskarieties .

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemt paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties .

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārvietošana



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Mapju izveidošana

Izveidojiet mapes un apkopojiet līdzīgas programmas, lai ātri piekļūtu vēlamajām programmām un tās palaistu.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**.
- 2 Pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet virsū citai programmai.
- 3 Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.
Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas.



- 4 Pieskarieties **Ievadīt mapes nosaukumu** un ievadiet mapes nosaukumu.

Lai mainītu mapes krāsu, pieskarieties pie 🎨.

Lai pievienotu mapei papildu programmas, pieskarieties pie ➕, atzīmējiet programmas un pēc tam pieskarieties pie **PIEVIENT**. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi programmu sarakstā.

Lai dzēstu mapi, izvēlieties mapi ar ➖. Tiks izdzēsta tikai izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.

Vienumu pārkārtošana

Vienumu pārkārtošanu alfabētiskā secībā var veikt programmu sarakstā.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **A-Z** → **SAGLABĀT**.

Vienumu meklēšana

Jūs varat meklēt vienumus programmu sarakstā.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **MEKLĒT** un ievadiet rakstzīmes. Ierīce meklēs un rādīs vienumus, kas ietver jūsu ievadītās rakstzīmes.






Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.



Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots (modeļos ar iespējotu LTE)
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs


Ikona	Nozīme
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Bloķēšanas ekrāns

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Ekrāns ir bloķēts, izmantojot ekrāna bloķēšanas noklusējuma metodi **Vilkt**.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un pavelciet jebkurā virzienā, lai atbloķētu ekrānu.

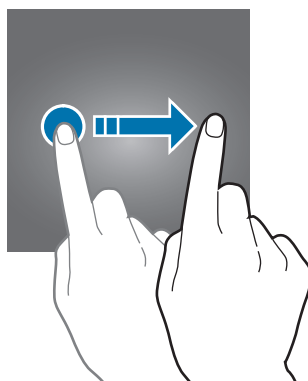

Lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, programmu sarakstā pieskarieties pie **lestatījumi** → **Bloķēšanas ekrāns un drošība** → **Ekrāna bloķēšanas tips** un pēc tam izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi.

Iestatot figūru, PIN kodu, paroli vai pirksta nospiedumu kā ekrāna bloķēšanas metodi, jūs varat aizsargāt savu personīgo informāciju, novēršot citu personu piekļuvi jūsu ierīcei. Pēc ekrāna bloķēšanas metodes iestatīšanas ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad vēlēšities ierīci atbloķēt.

- **Vilkts:** pavelciet jebkurā virzienā ekrānā, lai to atbloķētu.
- **Figūra:** zīmējiet figūru, izmantojot vismaz četrus punktus, lai atbloķētu ekrānu.
- **PIN kods:** ievadiet PIN kodu ar vismaz četriem cipariem, lai atbloķētu ekrānu.
- **Parole:** ievadiet paroli ar vismaz četrām rakstzīmēm, cipariem vai simboliem, lai atbloķētu ekrānu.
- **Nav:** neiestatiet ekrāna bloķēšanas metodi.
- **Pirkstu nospiedumi:** reģistrējiet pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku informāciju skatiet [Pirkstu nospiedumu atpazīšana](#).




- Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiat ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.
- Jūs varat iestatīt ierīci veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu gadījumā, ja vairākas reizes pēc kārtas ievadīts nepareizs atbloķēšanas kods un ir sasniegts mēģinājumu skaita limits. Lai aktivizētu šo funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **lestatījumi** → **Bloķēšanas ekrāns un drošība** → **Drošās bloķēšanas iestatījumi** un pieskarieties pie **Aut. rūpnīcas iest. atj.**

Paziņojumu panelis


Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.


Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet ekrānā uz augšu.

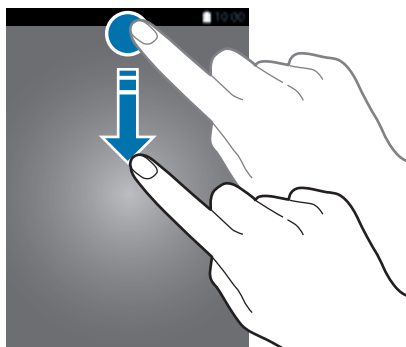


Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.

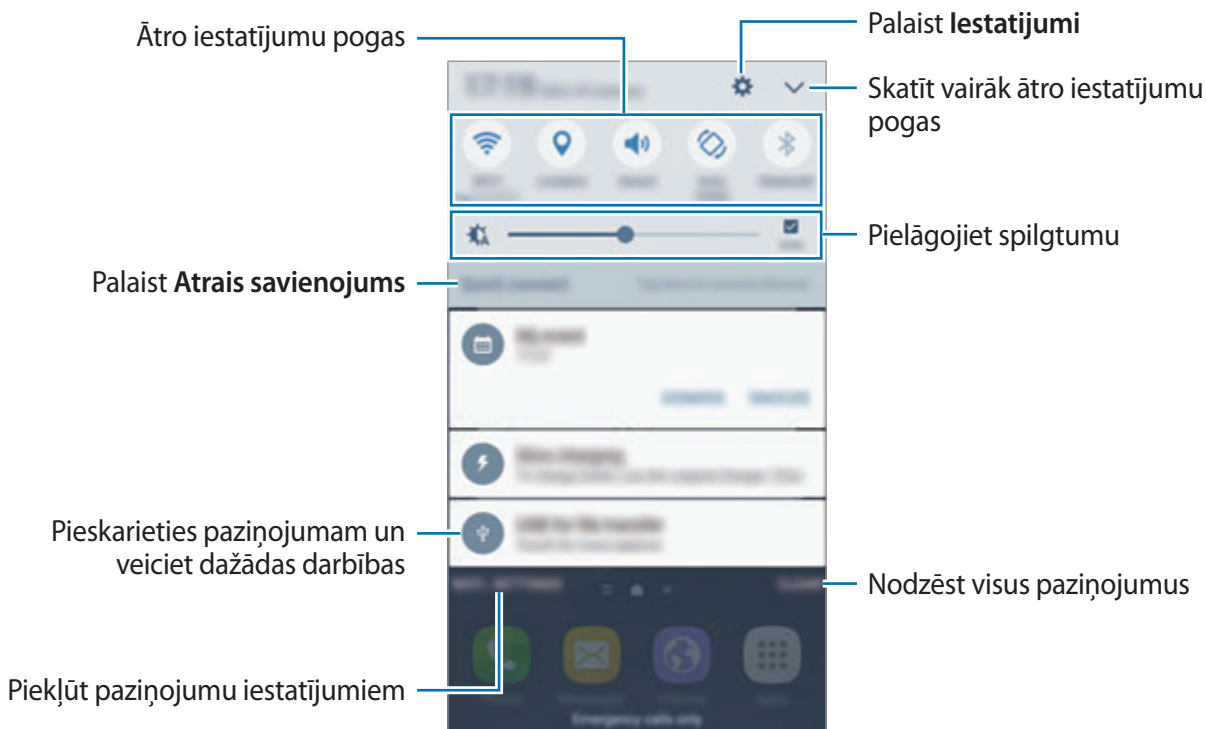

Ātro iestatījumu pogu lietošana

Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu dažas funkcijas. Pogū laukumā pavelciet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties pie , lai skatītu vairāk pogu. Lai skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.

Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie  → **REDIĢĒT**, pieskarieties un turiet pogu un pēc tam velciet to uz citu vietu.

S Finder

Meklējiet visdažādāko saturu, izmantojot atslēgvārdu.

Satura meklēšana ierīcē

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties  → **S Finder**.

Meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu vai pieskarieties  un nosauciet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties pie **Filtrs** zem meklēšanas lauka un izvēlieties filtrēšanas papildinformāciju.

Meklēšanas kategoriju iestatīšana

Varat iestatīt meklēšanas kategorijas, lai meklētu saturu konkrētos meklēšanas laukos.

Pieskarieties pie **VĒL** → **Izvēl. meklēšanas vietas** un izvēlieties kategorijas.


Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums


Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.




Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

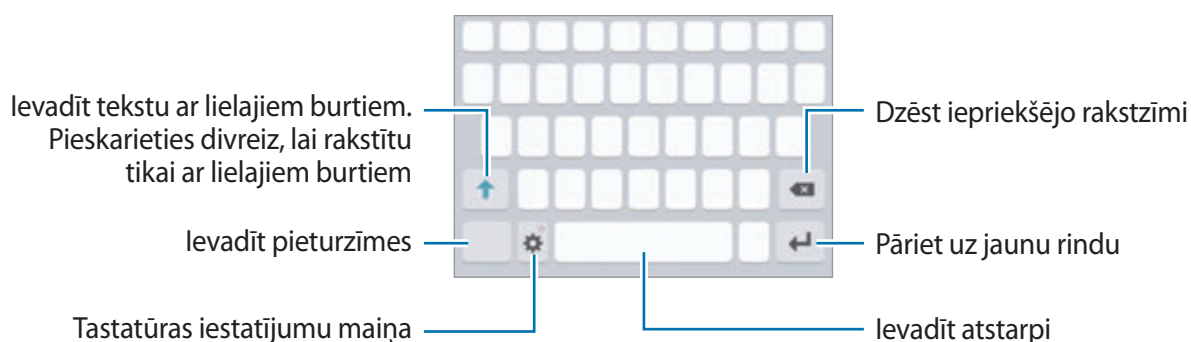

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties  → **Pievienot ievades valodas** un izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.



Tastatūras izkārtojuma maiņa

Pieskarieties , izvēlieties valodu sadaļā **Valodas un veidi** un pēc tam izvēlieties tastatūras izkārtojumu, kuru vēlaties izmantot.







Uz **3x4 tastatūra** vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras papildfunkcijas

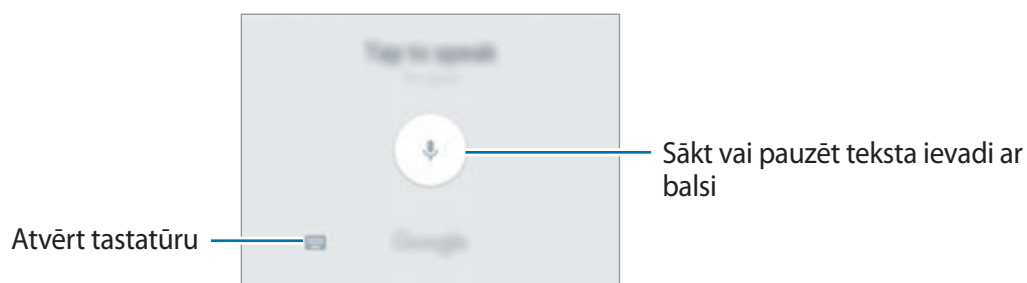

Pieskarieties un turiet , lai izmantotu dažādas funkcijas. Ikonas vietā var parādīties citas  ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

-  : ievadīt tekstu ar balsi.







-  : pievienot vienumu no starpliktuves.
-  : ievadīt emocijzīmes.
-  : tastatūras iestatījumu maiņa.

Kopēšana un ielīmēšana

- 1 Pieskarieties un turiet virs teksta.
- 2 Velciet  vai , lai izvēlētos vēlamu tekstu, vai pieskarieties **Izv. visu**, lai izvēlētos visu tekstu.
- 3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**.
Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
- 4 Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties **Ielīmēt**.
Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties **Starpliktuve** un izvēlieties tekstu.

Vārdnīca

Meklējiet vārdu definīcijas, kamēr izmantojat konkrētas funkcijas, piemēram, pārlūkojat tīmekļa lapas.

- 1 Pieskarieties un turiet meklējamo vārdu.
Ja nepieciešamais vārds netiek izvēlēts, pavelciet  vai , lai izvēlētu nepieciešamo tekstu.
- 2 Iespēju sarakstā pieskarieties pie **Vārdnīca**.
Ja vārdnīca ierīcē nav instalēta, pieskarieties pie **Manage dictionaries** →  blakus vārdnīcai, lai to lejupielādētu.
- 3 Skatiet definīciju vārdnīcas uzniirstošajā logā.
Lai pārslēgtos uz pilnekrāna skatu, pieskarieties pie . Pieskarieties ekrānā redzamajai definīcijai, lai aplūkotu vairāk definīciju. Lai pievienotu vārdu savam vārdu izlases sarakstam, detalizētajā skatā pieskarieties ★ vai pieskarieties **Search Web**, lai izmantotu vārdu kā meklēšanas vienumu.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Ekrānuzņēmumu tveršana

Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**.

Varat arī tvert ekrānuzņēmumus, velkot ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Ja šī funkcija nav aktivizēta, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Papildu funkcijas** → **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.



Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

Viedā tveršana


Jūs varat veikt pašreizējā ekrāna un ritināmās zonas uzņēmumu. Varat arī nekavējoties kadrēt un koplietot uzņemto ekrānu.

Ja šī funkcija nav aktivizēta, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Papildu funkcijas** → **Viedā tveršana**, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un pēc tam tveriet ekrānuzņēmumu. Ekrānā, kura uzņēmumu tverat, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām iespējām.


- **Tvert vairāk:** uzņemiet vairāk satura, kas turpinās vairākos ekrānos, piemēram, tīmekļa lapā. Ekrāns tiks automātiski ritināts uz leju, lai uzņemtu vairāk satura.
- **Koplietot:** koplietojiet ekrānuzņēmumu.
- **Apgriezt:** kadrējiet noteiktu ekrānuzņēmuma daļu.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu programmu no nesen lietoto programmu saraksta, pieskarieties pie  un izvēlieties pēdējo lietoto programmu logu.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties pie  un velciet pēdējo lietoto programmu logu pa kreisi vai pa labi, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, pieskarieties pie **AIZVĒRT VISU**.


Vairāki logi

Ievads

Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā. Iespējams arī vienlaicīgi darbināt vairākas programmas uznirstošajā skatā.



Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

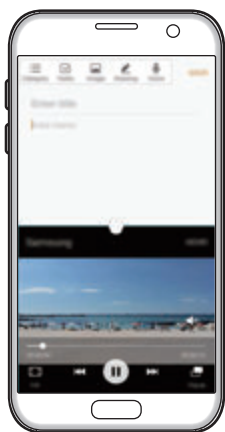




Dalītā ekrāna skats



Uznirstošais skats

Dalītā ekrāna skats

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.
- 2 Pēdējo lietoto programmu logā velciet augšup vai lejup un pieskarieties pie . Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.

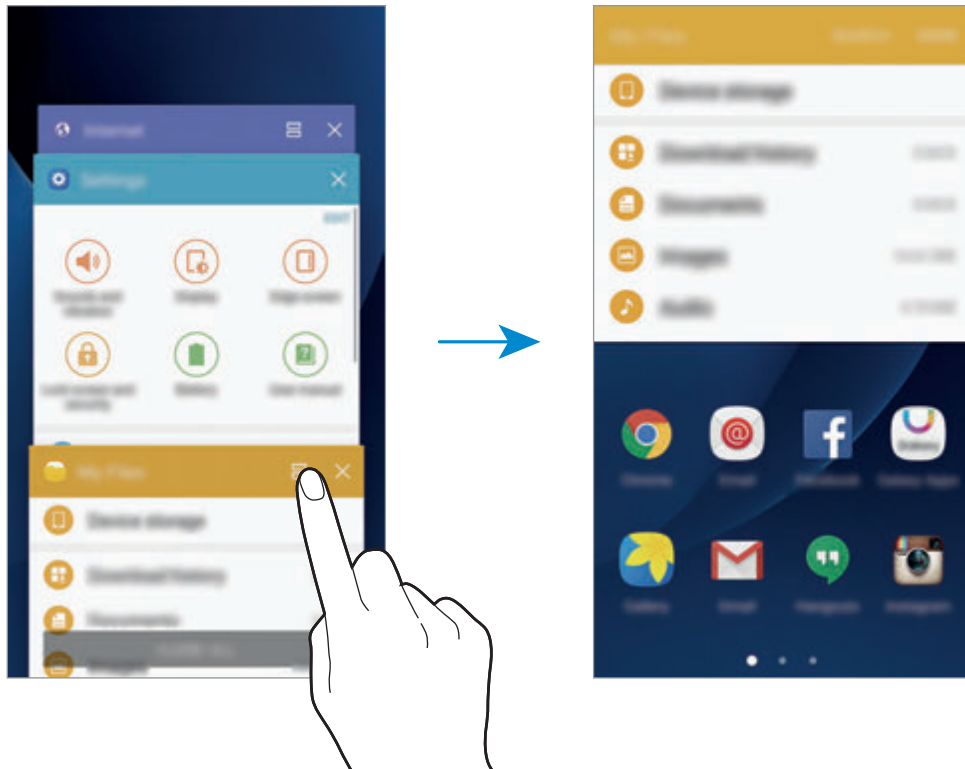


- 3 Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai palaišanai izvēlētos vēl vienu programmu.



Dalītā ekrāna skatu varat arī palaist, pieskaroties un turot .

Papildiespēju izmantošana

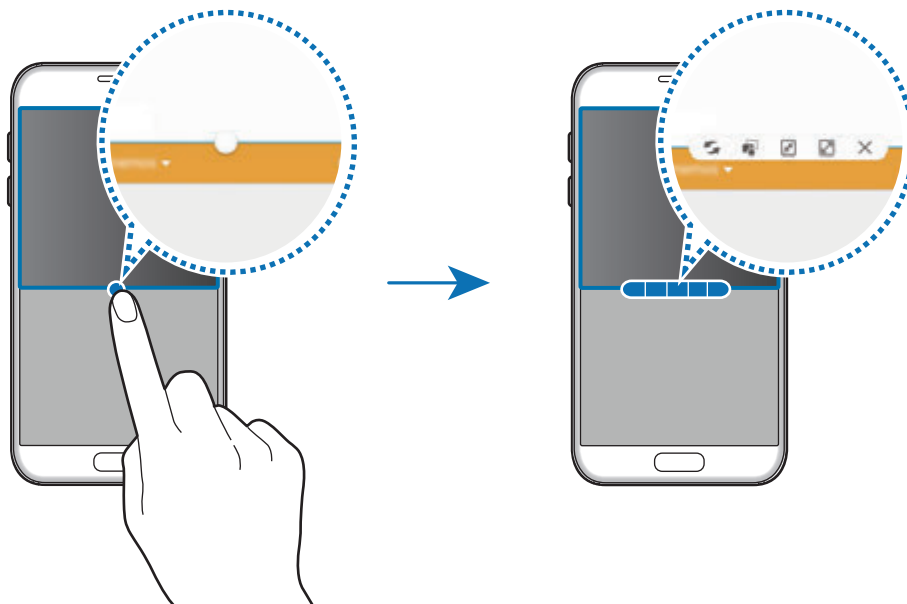


Izmantojot programmas dalītā ekrāna skatā, izvēlieties programmas logu un pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.



- ↻ : pārslēgties starp vietām programmu logos.
- 📄 : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.




Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

-  : samazināt logu.
-  : maksimizēt logu.
-  : aizvērt programmu.


Loga izmēra pielāgošana

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

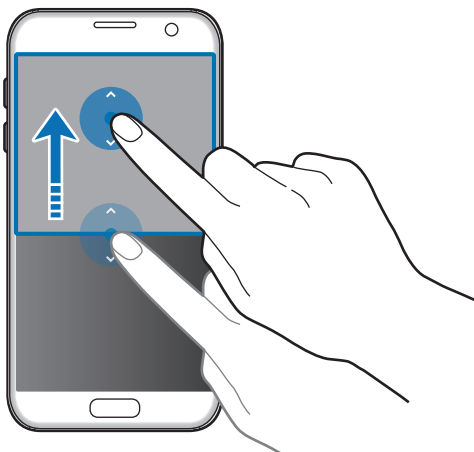

Uznirstošais skats

- 1 Programmu sarakstā palaidiet programmu, kuru vēlaties izmantot uznirstošajā skatā.
- 2 Velciet lejup pa diagonāli no viena augšējās malas gala.
Programmas ekrāns parādīsies uznirstošajā skatā.

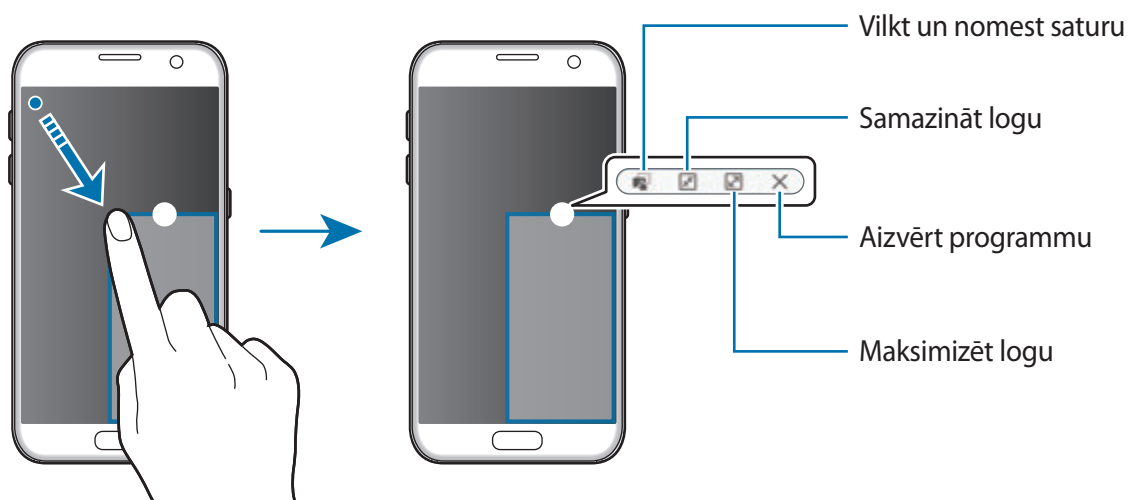

Uznirstošo logu pārvietošana

Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties un turiet apli logā un velciet to uz citu vietu.

Samsung konts

Ievads

Jūsu Samsung konts ir integrēts konta pakalpojums, kas ļauj lietot dažādus Samsung pakalpojumus, ko nodrošina mobilās ierīces, televizori un Samsung tīmekļa vietne. Pēc Samsung konta reģistrēšanas varat izmantot Samsung nodrošinātās programmas, nepierakstoties savā kontā.

Izveidojiet Samsung kontu ar savu e-pasta adresi.

Lai skatītu sarakstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot Samsung kontu, apmeklējiet vietni account.samsung.com. Lai skatītu papildinformāciju par Samsung kontiem, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie **lestatījumi** → **Konti** → **Samsung account** → **Palīdzība**.

Samsung konta reģistrēšana

Jauna Samsung konta reģistrēšana

Ja jums nav sava Samsung konta, tas ir jāizveido.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **lestatījumi** → **Konti** → **Konta pievienošana**.
- 2 Pieskarieties pie **Samsung account** → **IZVEIDOT KONTU**.
- 3 Lai pabeigtu konta izveidi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Esoša Samsung konta reģistrēšana

Ja jums jau ir Samsung konts, reģistrējiet to konkrētajai ierīcei.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Konti** → **Konta pievienošana**.

2 Pieskarieties **Samsung account**.

3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties pie **PIERAKSTĪTIES**.

Ja aizmirsāt sava konta piekļuves datus, pieskarieties pie **Aizmirsāt savu ID vai paroli?**

Savus konta datus varat redzēt, ja ievadāt nepieciešamo informāciju un drošības kodu, kas ir redzams ekrānā.

Samsung konta dzēšana

Ja dzēsīsiet no ierīces jūsu reģistrēto Samsung kontu, tiks dzēsti arī jūsu dati, piemēram, kontaktpersonu un notikumu informācija.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Konti**.

2 Pieskarieties pie **Samsung account** un pieskarieties kontam, kuru vēlaties dzēst.

3 Pieskarieties pie **VĒL** → **Noņemt kontu** → **NOŅEMT KONTU**.

4 Ievadiet Samsung konta paroli un pieskarieties **APSTIPR**.

5 Pieskarieties pie **NOŅEMT KONTU**.

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Datus no iepriekšējās ierīces varat pārsūtīt uz savu ierīci, izmantojot Samsung Smart Switch.

Ir pieejamas tālāk norādītās Samsung Smart Switch versijas.

- Mobilā versija: datu pārsūtīšanai starp mobilajām ierīcēm. Varat palaist programmas mobilo versiju, pieskaroties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Smart Switch atvēršana**. Ja jums nav šīs programmas, lejupielādējiet to no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.
- Datora versija: datu pārsūtīšanai starp jūsu ierīci un datoru. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.




- Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.
- Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.

Datu pārsūtīšana, izmantojot USB savienojumu

Jūs varat pievienot savu iepriekšējo ierīci pašreizējai ierīcei, izmantojot USB savienotāju un USB kabeli, lai vienkāršā un ātrā veidā pārsūtītu datus, neinstalējot iepriekšējā ierīcē papildu programmu.

- 1 Iespraudiet USB savienotāju jūsu ierīces daudzfunkcionālajā kontaktligzdā.
- 2 Savienojiet savu ierīci ar iepriekšējo ierīci, izmantojot USB kabeli.

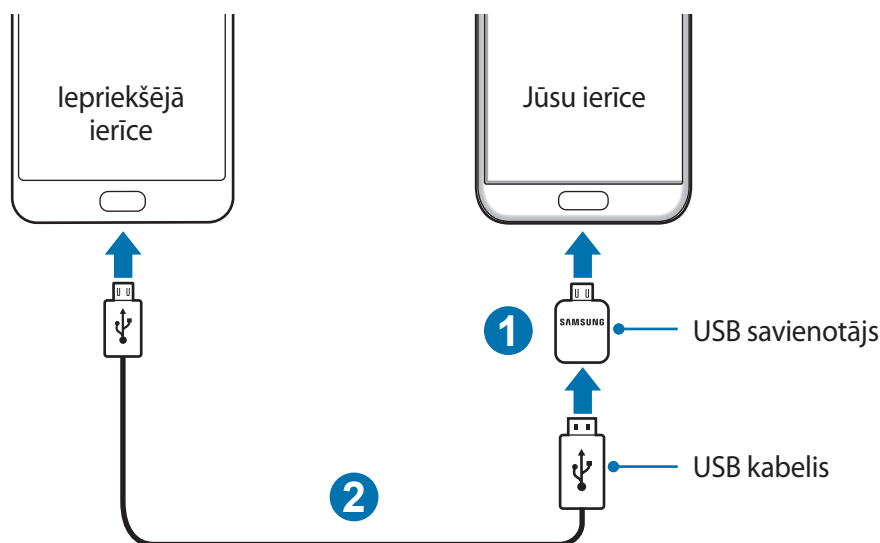

- 3 Parādoties programmas izvēles uzsnirstošajam logam, pieskarieties pie **Smart Switch** → **SĀKT**.

Jūsu ierīce atpazīs iepriekšējo ierīci, un būs redzams pārsūtīšanai pieejamo datu saraksts.

- 4 Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no iepriekšējās ierīces.



Neatvienojiet USB kabeli vai USB savienotāju no ierīces, kad pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.



Pārsūtot datus ar USB savienotāju, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Parūpējieties, lai akumulators pirms datu pārsūtīšanas būtu pilnībā uzlādēts. Ja akumulatora enerģijas līmenis ir zems, datu pārsūtīšana var pārtrūkt.

Datu bezvadu pārsūtīšana

Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci.





- 1 Iepriekšējā ierīcē lejupielādējiet un instalējiet Smart Switch no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**. Pēc tam palaidiet **Smart Switch**.
- 2 Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā.

- 3 Savā ierīcē atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Smart Switch atvēršana**.
- 4 Savā ierīcē no saraksta izvēlieties iepriekšējās ierīces veidu un pieskarieties pie **SĀKT**.
- 5 Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces.

Dublējuma datu pārsūtīšana no datora

Dublējiet datus no savas iepriekšējās ierīces datorā un importējiet tos savā ierīcē.

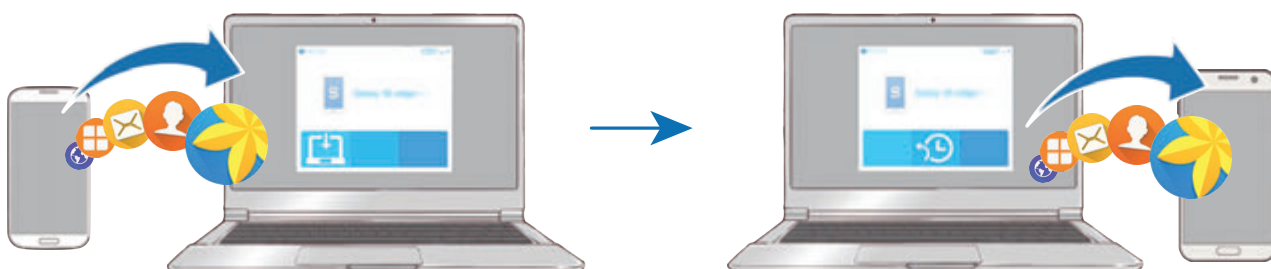

- 1 Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu Smart Switch.
 - 2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
-  Ja jūsu iepriekšējā ierīce nav Samsung ierīce, dublējiet datus datorā, izmantojot ierīces ražotāja nodrošināto programmu. Tad turpiniet ar piekto soli.
- 3 Savienojiet savu iepriekšējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
 - 4 Lai dublētu datus no ierīces, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus. Tad atvienojiet iepriekšējo ierīci no datora.
 - 5 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
 - 6 Lai pārsūtītu datus uz savu ierīci, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.

Ierīces un datu pārvaldība

Ierīces pievienošana datoram datu pārsūtīšanai

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.



Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.



Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides failu pārsūtīšana**.
Ja dators neatpazīst jūsu ierīci, pieskarieties pie **Attēlu pārsūtīšana**.
- 3 Pieskarieties pie **ATĻAUT**, lai ļautu datoram piekļūt jūsu ierīces datiem.
Kad dators būs atpazinis ierīci, tā parādīsies sadaļā **Mans dators**.
- 4 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams atjaunināt ar jaunāko programmatūru.

Atjaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras tiešu jaunināšanu, izmantojot bezvadu atjaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Par ierīci** → **Manuāli lejupiel.** **atjauninājumus**.



Ja pieskaraties slēdzim **Aut. lejupielādēt atjauninājumus**, lai to aktivizētu, atjauninājumi ierīcē tiek lejupielādēti brīdī, kad ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam.

Atjaunināšana, izmantojot Smart Switch

Savienojiet ierīci ar datoru un atjauniniet ierīci ar jaunāko programmatūru.

- 1 Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu un instalētu Smart Switch.
- 2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
- 3 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 4 Ja ir pieejams programmatūras atjauninājums, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atjauninātu ierīci.



- Ierīces atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces atjaunināšanas laikā nesavienojiet datoru ar citām multivides ierīcēm. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam. Pirms atjaunināšanas atvienojiet no datora visas datu nesēju ierīces.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabāji savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju dublējuma kontā un tai piekļūt vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet šeit: [Samsung kants](#) un [Konti](#).

Samsung konta izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Dublēt manus datus** Samsung kontam, pieskarieties līdzās dublējamajiem vienumiem esošajiem slēdžiem, lai tos aktivizētu, un pēc tam pieskarieties pie **DUBLĒT TŪLĪT**.

Lai iestatītu automātisku ierīces datu dublēšanu, pieskarieties slēdzim **Automātiskā dublēšana**, lai to aktivizētu.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Samsung kontu, pieskarieties pie **Atjaunot**. Lai atjaunotu izvēlētos vienumus, no ierīces tiks dzēsti pašreizējie dati.

Google konta izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Dublēt manus datus** Google kontam un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Google kontu, pieskarieties slēdzim **Automātiskā atjaunošana**, lai to aktivizētu. Atkārtoti instalējot programmas, tiek atjaunoti dublētie iestatījumi un dati.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārlicinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Plašāku informāciju skatiet [Datu dublēšana un atjaunošana](#).

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Ātrais savienojums

Ievads

Ātri atrodi un pievienojiet tuvumā esošas ierīces, piemēram, Bluetooth austiņas vai televizorus, izmantojot ātrā savienojuma funkciju.



- Ja ierīce, kuru vēlaties pievienot, neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, aktivizējiet tās funkciju Wi-Fi Direct vai Bluetooth pirms funkcijas **Ātrais savienojums** palaišanas jūsu ierīcē.
- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.

Savienošana ar citām ierīcēm

- 1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savienojums**.

Wi-Fi un Bluetooth funkcijas tiek aktivizētas automātiski.



Ja **Ātrais savienojums** nav redzams paziņojumu panelī, pieskarieties pie ✓ → **REDIĢĒT** un pieskarieties pie slēdža **Ātrais savienojums**, lai to aktivizētu.

- 2 Pieskarieties pie **Meklēt ierīces tuvumā**.

Ja nav iepriekš savienotu ierīču, ierīce automātiski meklē tuvumā esošas ierīces.

- 3 Izvēlieties no saraksta ierīci un izveidojiet savienojumu ar to, ievērojot turpmāk dotās norādes ekrānā.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces.

Lai mainītu ierīces redzamības iestatījumu, pieskarieties pie **VĒL** → **Iestatījumi** → **Ierīces redzamība** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

- 1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savienojums**.

- 2 Pieskarieties pie **Meklēt ierīces tuvumā**.

- 3 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

- 4 Pieskarieties pie **Satura kopīgošana** un izvēlieties multivides kategoriju.

- 5 Lai nosūtītu saturu pievienotajai ierīcei, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no izvēlētās multivides kategorijas.

Savienošana ar televizoru

Savienojiet savu ierīci un televizoru, lai skatītu ierīces saturu lielākā ekrānā. Iespējams, jūs varat izmantot arī citas funkcijas atkarībā no pievienotā televizora.

- 1 Ieslēdziet TV un novietojiet ierīci tā tuvumā.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Ātrais savienojums** → **Meklēt ierīces tuvumā**.
- 3 Izvēlieties televizoru.
Parādās saraksts ar funkcijām, kas ir pieejamas šajā televizorā.
- 4 Izvēlieties funkciju un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izmantotu šo funkciju.
Pieejamo funkciju klāsts var atšķirties atkarībā no televizora.
 - **Smart View:** skatiet savas ierīces saturu televizora ekrānā. Atkarībā no televizora, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, var būt nepieciešams aktivizēt Screen Mirroring funkciju televizorā. Ja televizors neatbalsta Screen Mirroring funkciju, izmantojiet saderīgus piederumus, lai iespējotu šo funkciju. Saderīgu piederumu piemēri ir HomeSync un sargspraudnis AllShare Cast.
 - **Televiz. mobilajā ierīcē:** skatiet televizorā redzamo saturu jūsu ierīces ekrānā. Jūs varat turpināt skatīties TV atļautajā savienojuma diapazonā.
 - **TV vadība:** izmantojiet savu ierīci kā televizora tālvadības pulti.
 - **TV skaņa mobilajā ierīcē:** klausieties skaņu, izmantojot ierīces skaļruni laikā, kad skatāties televizoru. Varat pievienot austiņas ierīcei, lai pārējie nedzirdētu televizora skaņu.


- **Apskats televīzijā:** iestatiet televizoru automātiski ieslēgties atbilstoši ierīcē iepriekš iestatītajam laikam un rādīt ekrānā laiku, laikapstākļu datus un jūsu plānotāja informāciju. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcei un TV jābūt savienotiem ar to pašu piekļuves punktu.
- **Reģistrēt televizoru / Atcelt televizora reģistrāciju:** reģistrējiet televizoru savā ierīcē, lai izmantotu papildfunkcijas, piemēram, **TV vadība** un **Apskats televīzijā**.



- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no savienojuma var tikt ievietoti buferī.
- Ja TV neatbalsta platjoslas digitālā satura aizsardzību (HDCP), jūs nevarat televizorā skatīt digitālo tiesību pārvaldības (DRM) aizsargātu saturu.

Satura straumēšana reģistrētā televizorā

Reģistrējot televizoru savā ierīcē, varat vienkāršākā veidā izveidot savienojumu ar televizoru satura atskaņošanas laikā.

Ja ierīce satura skatīšanās laikā atpazīst reģistrētu televizoru, ierīces ekrānā parādīsies ikona . Pieskarieties šai ikonai, lai straumētu saturu no jūsu ierīces televizorā.



- Šo funkciju atbalsta tikai ierīces galerijas noklusējuma programma.
- Ja reģistrētais televizors ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai, varat izmantot šo funkciju arī tad, ja televizora ekrāns ir izslēgts.

Koplietošanas funkcijas

Koplietojiet saturu, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas. Turpmāk norādītās darbības ir attēlu koplietošanas piemērs.



Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties pie **Kopīgot** un izvēlieties koplietošanas metodi, piemēram, Bluetooth vai e-pasts.

Varat izmantot arī tālāk norādītās iespējas.

- **Vienkāršā kopīgošana:** koplietojiet saturu ar savām kontaktpersonām. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.



- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ja adresāti nav apstiprinājuši savus tālruņa numurus vai viņu ierīces neatbalsta šo funkciju, viņiem īsziņas veidā tiek nosūtīta saite uz failiem. Saites izmantošanas termiņš beidzas pēc noteikta laika perioda.
- **Smart View:** skatiet jūsu ierīcē rādīto saturu lielākā ekrānā, izmantojot bezvadu savienojumu.
- **Kopīgošana tuvumā:** koplietojiet saturu ar tuvumā esošajām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi Direct, Bluetooth un citus veidus.
- **Drukāt:** drukājiet saturu, izmantojot ierīcē instalētos printeru spraudņus.

4 Lai koplietotu attēlu ar citiem, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad attēls ir nosūtīts uz saņēmēju ierīcēm, šajās ierīcēs parādās paziņojums. Pieskarieties paziņojumam, lai skatītu vai lejupielādētu attēlu.

Ārkārtas režīms

Ārkārtas režīms maina ekrānu pelēkos toņos, lai mazinātu akumulatora patēriņu. Dažas programmas un funkcijas tiek ierobežotas. Ārkārtas režīmā varat veikt ārkārtas zvanu, nosūtīt citiem informāciju par jūsu atrašanās vietu, atskaņot ārkārtas situācijas signālu un veikt citas darbības.

Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties pie **Ārkārtas režīms**.



Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Ārkārtas režīma deaktivizēšana

Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, pieskarieties pie **VĒL** → **Deaktivizēt ārkārtas režīmu**. Varat arī turēt nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarties **Ārkārtas režīms**.

Programmas

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Galaxy Apps

Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas Samsung Galaxy ierīcēm.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **Galaxy Apps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties **MEKLĒT**, lai meklētu pēc atslēgvārda. Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties pie **VĒL** → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Play veikals

Pērciet un lejupielādējiet programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play veikals**.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.


Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties **≡** → **Iestatījumi** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.


Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**. Ikona  parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot vai atinstalēt. Izvēlieties programmu un pieskarieties **ATSPĒJOT** vai **LABI**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu un tad pieskarieties **DEAKTIVIZĒT** vai **ATINSTALĒT**.

- **DEAKTIVIZĒT**: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces.
- **ATINSTALĒT**: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks** →  → **Deaktivizēts**, izvēlieties programmas un pēc tam pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Programmu atļauju iestatīšana

Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt ierīcē saglabātajiem datiem vai tos lietot. Atverot programmu, var parādīties uznirstošais logs ar pieprasījumu piekļuvei noteiktām funkcijām vai informācijai. Pieskarieties pie **ATĻAUT** uznirstošajā logā, lai piešķirtu šai programmai atļaujas.

Lai skatītu jūsu programmām piešķirto atļauju iestatījumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**. Izvēlieties programmu un pieskarieties **Atļaujas**. Jūs varat skatīt programmas atļauju sarakstu un mainīt programmas atļaujas.

Lai skatītu vai mainītu programmām piešķirto atļauju iestatījumus atkarībā no piešķirtās atļaujas kategorijas, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte un drošība** → **Programmu atļaujas**. Izvēlieties vienumu un pieskarieties slēdžiem, kas atrodas līdzās programmām, kurām vēlaties piešķirt atļaujas.






Ja nepiešķirat programmām atļaujas, to pamatfunkcijas var nedarboties pareizi.


Tālrunis

Ievads

Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.

Zvanu veikšana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis**.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru.
Ja ekrānā neparādās cipartastatūra, pieskarieties , lai atvērtu cipartastatūru.
- 3 Pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu videozvanu.

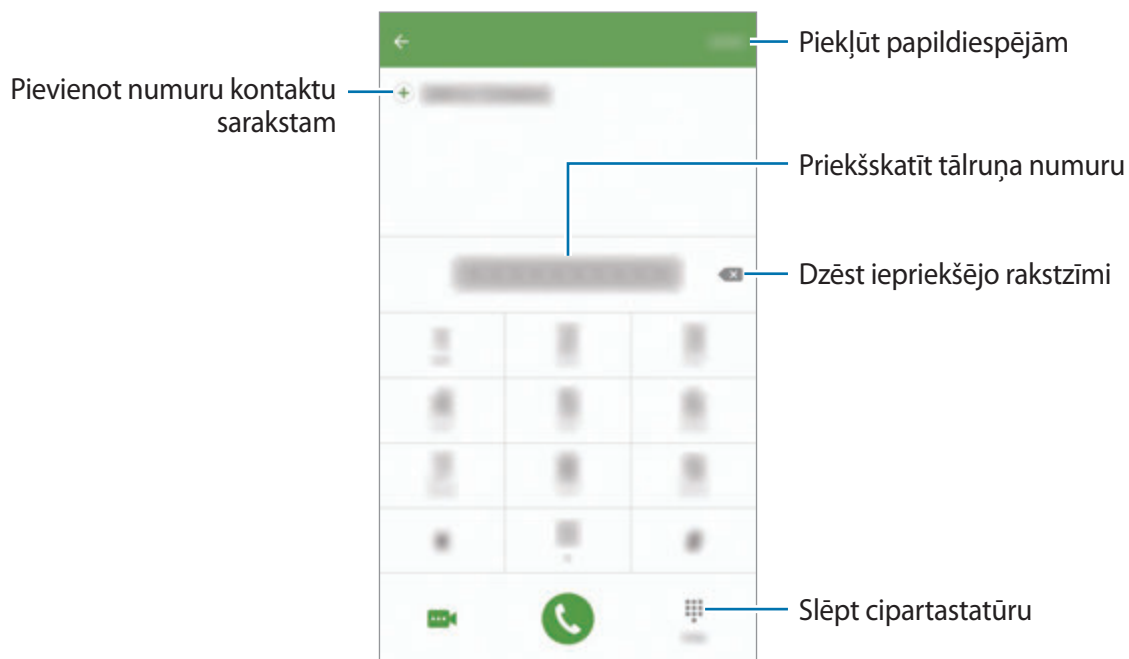

Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana

Iestatiet ātrās numura sastādīšanas taustiņus, lai ātri veiktu zvanus.

Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņu, pieskarieties **VĒL** → **Ātrie zvani**, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas taustiņu un izvēlieties kontaktpersonu.

Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet cipartastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem) skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties un turiet pēdējo ciparu.

Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt **123**, pieskarieties **1**, pieskarieties **2** un pēc tam pieskarieties un turiet **3**.



Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna

Bloķētā ekrānā velciet  ārpus lielā apļa.

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Lai veiktu zvanu, pieskarieties **ŽURNĀLS** vai **KONTAKTI**, pēc tam velciet pa labi uz kontaktpersonas vai tālruņa numura.

Starptautiska zvana veikšana

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu cipartastatūru, ja tā neparādās ekrānā.
- 2 Pieskarieties pie **0** un turiet to, līdz parādās + zīme.
- 3 Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apļa.

Zvana atteikšana


Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties


Tālrunis → **VĒL** → **Iestatījumi** → **Zvanu bloķēšana** → **Zvanu noraidīšanas ziņas**, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties .

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās  ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis** → **ŽURNĀLS**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Tālruņa numuru bloķēšana

Bloķējiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis** → **VĒL** → **Iestatījumi** → **Zvanu bloķēšana** → **Bloķēto saraksts**.
- 2 Pieskarieties **ŽURNĀLS** vai **KONTAKTI**, lai izvēlētos kontaktpersonas, un pieskarieties .
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties **Ievadiet tālruņa numuru**, un pēc tam ievadiet tālruņa numuru.

Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks reģistrēti zvanu žurnālā.




Varat bloķēt arī ienākošos zvanus no personām, kas neuzrāda savu zvanītāja ID. Pieskarieties slēdzim **Bloķēt anonīmus zvanus**, lai aktivizētu šo funkciju.

Iespējas zvana laikā


Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **AIZTURĒT**: aizturiet zvanu. Pieskarieties **ATSĀKT ZVANU**, lai izgūtu aizturēto zvanu.
- **Pievienot zvanu**: veiciet otru zvanu.
- **Ļoti skaļi**: palieliniet skaļuma līmeni.
- **Bluetooth**: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
- **Skaļrunis**: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- **Cipartast.** / **Paslēpt**: atvērt vai aizvērt cipartastatūru.
- **Izsl. sk.**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **E-pasts**: nosūtiet e-pastu.
- **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.
- **Internets**: pārlūkojiet tīmekļa lapas.
- **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
- **S Planner**: atveriet kalendāru.
- **Atgādne**: atgādnēs izveide.
-  : beigt pašreizējo zvanu.

Video zvana laikā

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **VAIRĀK:** piekļūstiet papildiespējām.
- **Pārsl.:** pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
-  : beigt pašreizējo zvanu.
- **Izsl. sk.:** izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.





Kontakti


Ievads

Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.

Kontaktu pievienošana

Manuālā kontaktu izveidošana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.
- 2 Pieskarieties  un izvēlieties krātuves atrašanās vietu.
- 3 Ievadiet kontaktpersonas datus.
 -  : pievienot attēlu.
 -  /  : pievienot vai dzēst kontakta lauku.
- 4 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstam no cipartastatūras, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis**. Ja ekrānā neparādās cipartastatūra, pieskarieties , lai atvērtu cipartastatūru. Ievadiet numuru un pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktpersonu sarakstam no saņemtajiem zvaniem, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis** → **ŽURNĀLS** → kontaktam.

Kontaktu importēšana

Importējiet kontaktus no datu uzglabāšanas pakalpojumiem savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **VĒL** → **Iestatījumi** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** → **IMPORTĒT** un tad izvēlieties importēšanas iespēju.






Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

-  : pievienot kontaktu izlasei.
-  /  : veikt balss vai video zvanu.
-  : sastādiet ziņojumu.
-  : sastādiet e-pastu.

Profila koplietošana

Koplietojiet sava profila informāciju, piemēram, savu fotoattēlu un statusa ziņojumu ar citiem, izmantojot profila koplietošanas funkciju.



- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī funkcija ir pieejama tikai kontaktiem, kuri aktivizējuši profila koplietošanas funkciju savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti** → jūsu profils → **Profila kopīgošana**, un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam. Kontaktpersonu atjaunoto profila informāciju jūs varat apskatīt sadaļā **Kontakti**.

Lai izvēlētos papildu koplietojamus vienumus, pieskarieties **Kopīgotā profila dati** un izvēlieties vienumus.

Lai iestatītu kontaktu grupu, ar ko koplietot jūsu profilu, pieskarieties pie **Kopīgot ar** un izvēlieties iespēju.

Kontaktu kopīgošana

Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.
- 2 Pieskarieties **VĒL** → **Koplietot**.
- 3 Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties **KOPLIETOT**.
- 4 Izvēlieties koplietošanas metodi.

Ziņas

Ievads


Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.

Ziņojumu sūtīšana



Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.
- 2 Pieskarieties
- 3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

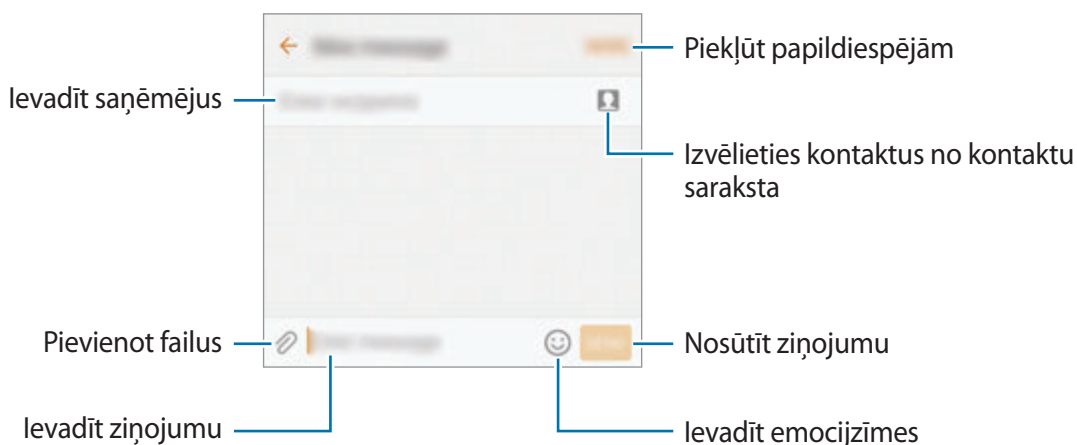

- 4 Pieskarieties **SŪTĪT**, lai nosūtītu ziņojumu.

Ziņojumu skatīšana

Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavadienos atbilstoši kontaktam.




Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.
- 2 Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.
- 3 Skatiet savu saraksti.

Nevēlamo ziņojumu bloķēšana

Bloķējiet ziņojumus no konkrētiem numuriem vai ziņojumus, kas satur jūsu bloķēšanas sarakstam pievienotās frāzes.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.
- 2 Pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Ziņu bloķēšana**.
- 3 Pieskarieties **Bloķēto saraksts**.
Lai pievienotu bloķējamās frāzes, pieskarieties **Bloķēt frāzes**.
- 4 Pieskarieties **IESŪTNE** vai **KONTAKTI**, lai izvēlētos kontaktus, un pieskarieties .
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties **Numura ievadišana** un pēc tam ievadiet tālruņa numuru.

Kad saņemsiet ziņojumus no bloķētajiem numuriem vai ziņojumus, kas ietver bloķētās frāzes, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Lai apskatītu bloķētos ziņojumus, pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Ziņu bloķēšana** → **Bloķētās ziņas**.

Ziņas paziņojuma iestatīšana

Jūs varat mainīt paziņojuma skaņu, rādīšanas iespējas un vēl daudz ko citu.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.
- 2 Pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Paziņojumi** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 3 Mainiet paziņojumu iestatījumus.
 - **Paziņojuma skaņa**: mainiet paziņojuma skaņu.
 - **Vibrācijas**: iestatiet ierīci, lai tā vibrētu, kad saņemat ziņojumus.
 - **Uznirstošais displejs**: iestatiet ierīci, lai tā rādītu ziņojumus uznirstošajos logos.
 - **Apskatīt ziņu**: iestatiet ierīci, lai tā rādītu ziņojuma saturu bloķētajā ekrānā un uznirstošajos logos.

Ziņojuma atgādinājuma iestatīšana

Jūs varat iestatīt brīdinājuma intervālu, lai jums tiktu paziņots, ka ir neapskatīti paziņojumi. Ja šī funkcija nav aktivizēta, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Paziņojuma atgādinājums** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam pieskarieties slēdzim **Ziņas**, lai to aktivizētu.

Internets

Ievads

Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.


Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**.

Lai skatītu rīkjostas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

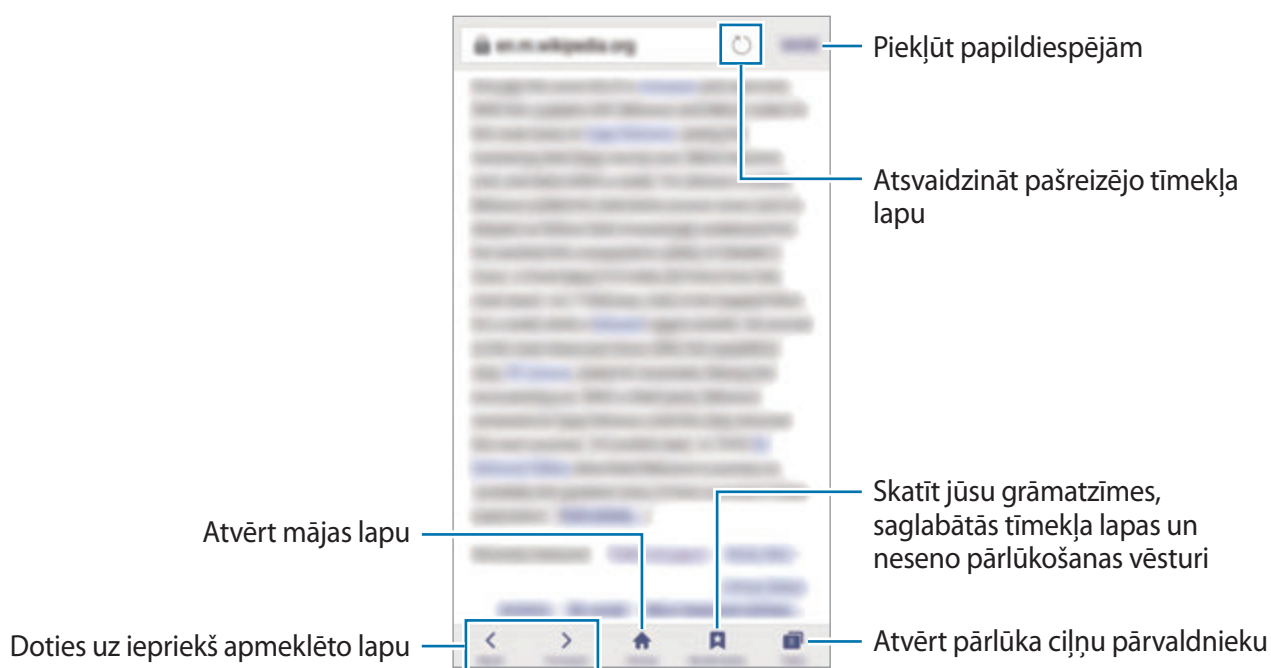

Slepenā režīma izmantošana

Slepenajā režīmā varat atsevišķi saglabāt un pārvaldīt atvērtās cilnes, grāmatzīmes un saglabātās lapas. Varat bloķēt slepeno režīmu, izmantojot paroli un savu pirksta nospiedumu.

Slepenā režīma aktivizēšana

Rīkjoslā ekrāna apakšā pieskarieties pie **Cilnes** → **AKT. SLEP. REŽ.** Ja izmantojat šo funkciju pirmoreiz, iestatiet, vai slepenajā režīmā lietot paroli.



Slepenajā režīmā nevarat lietot dažas funkcijas, piemēram, ekrāna tveršanu.

Slepenajā režīmā ierīce maina rīkjoslu krāsu.

Drošības iestatījumu mainīšana

Varat mainīt savu paroli vai bloķēšanas metodi.

Pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Slepenā režīma drošība** → **Mainīt paroli**. Lai kopā ar paroli iestatītu reģistrētu pirksta nospiedumu kā bloķēšanas metodi, pieskarieties **Pirkstu nospiedumi** slēdzim, lai to aktivizētu. Papildinformāciju par pirkstu nospiedumu lietošanu skatiet [Pirkstu nospiedumu atpazīšana](#).

Slepenā režīma deaktivizēšana

Rīkjoslā ekrāna apakšā pieskarieties pie **Cilnes** → **DEAKT. SLEP. R.** Vai arī aizveriet interneta programmu.

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.


- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **E-pasts**.
- 2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties **IENĀKT**.
Lai manuāli reģistrētu uzņēmuma e-pasta kontu, pieskarieties **MANUĀLA IESTAT**.
- 3 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu.

Pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **VĒL** → **Iestatīt noklusējuma kontu**.

E-pastu sūtīšana

- 1 Pieskarieties , lai sastādītu e-pastu.
- 2 Pievienojiet saņēmējus un ievadiet e-pasta tekstu.
- 3 Pieskarieties **SŪTĪT**, lai sūtītu e-pastu.

E-pastu lasīšana

Kad ir atvērta sadaļa **E-pasts**, ierīce automātiski izgūst jaunos e-pasta ziņojumus. Lai manuāli izgūtu e-pasta ziņojumus, pavelciet ekrānā uz leju.

Ekrānā pieskarieties e-pastam, lai to izlasītu.



Ja e-pasta sinhronizēšana ir atspējota, jaunos e-pasta ziņojumus nevar izgūt. Lai iespējotu e-pasta sinhronizēšanu, pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → sava konta nosaukumam un pēc tam pieskarieties slēdzim **Sinhronizēt kontu**, lai to aktivizētu.

Kamera

Ievads

Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.

Pamata uzņemšana





Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video. Skatiet uzņemtos fotoattēlus un video sadaļā **Galerija**.


Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
- 2 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties , lai ierakstītu video. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, pieskarieties un turiet .
 - Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
 - Lai pielāgotu fotoattēlu vai video spilgtumu, pieskarieties ekrānam. Kad parādās regulēšanas josla, velciet to virzienā uz **+** vai **—**.
 - Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties **Tvert**.
 - Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .

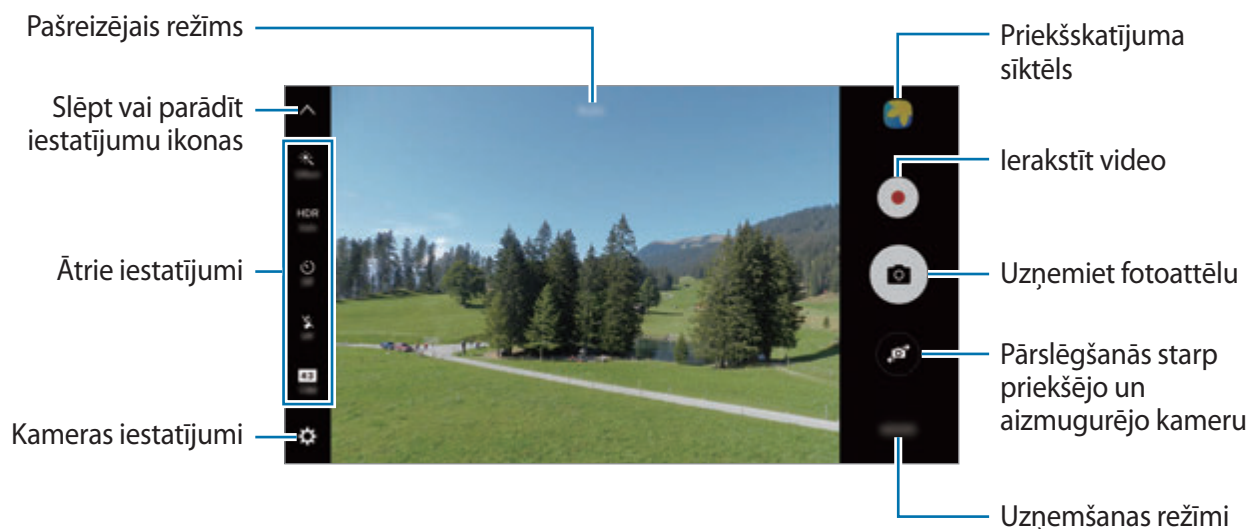

Priekšskatījuma ekrānā velciet pa labi, lai piekļūtu uzņemšanas režīmiem. Vai velciet pa kreisi, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus un video.



- Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.
- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Priekšējā kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.
- Lielākais iespējamais ieraksta laiks var samazināties, uzņemot video augstā izšķirtspējā.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

Bloķētā ekrānā velciet  ārpus lielā apļa.



- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Dažas kameras funkcijas nav pieejamas, ja **Kamera** tiek palaista no bloķēšanas ekrāna, kad ir aktivizētas drošības funkcijas.

Kameras ātrā palaišana

Divreiz nospiediet sākuma taustiņu, lai ātri palaistu programmu **Kamera**.



Dažas kameras funkcijas nav pieejamas, ja **Kamera** tiek palaista no bloķēšanas ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts, kamēr ir aktivizētas drošības funkcijas.

HDR (augsts dinamiskais diapazons)

Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu HDR režīmu, atveriet priekšskatījuma ekrānu un pieskarieties **HDR**, līdz jūs sasniedzat vajadzīgo iespēju.

- **Auto**: ierīce automātiski aktivizē HDR režīmu atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
- **On**: HDR režīms ir aktivizēts.
- **Off**: HDR režīms ir deaktivizēts.

Fiksēta fokusa un ekspozīcijas iestatīšana

Intensīvs gaišā/tumšā kontrasts un objekta atrašanās ārpus automātiskā fokusa zonas var apgrūtināt vajadzīgās ekspozīcijas iegūšanu. Fiksējiet fokusu vai ekspozīciju un pēc tam uzņemiet fotoattēlu. Pieskarieties un turiet vēlamo fokusa zonu, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.



Šī funkcija ir pieejama tikai dažos uzņemšanas režīmos.

Uzņemšanas režīmu pielāgošana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie **REŽĪMS** un izvēlieties režīmu.

Lai skatītu informāciju attiecībā uz katru no režīmiem, pieskarieties pie **INFORMĀCIJA**.

Lai mainītu režīmu izkārtojumu, pieskarieties pie **VĒL** → **Rediģēt**, pieskarieties pie režīma ikonai un turiet to, pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai pievienotu sākuma ekrānam režīmu saīsnes, pieskarieties pie **VĒL** → **Pievienot īsceļu sāk. ekrānam**.


Automātiskais režīms





Automātiskais režīms ļauj kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla uzņemšanas režīmu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Auto**.

Pro režīms



Fotografēšanas laikā pielāgojiet uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO vērtību.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Pro**. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet iestatījumus, tad pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

-  : izvēlieties krāsas toni. Lai radītu savu krāsu toni, pieskarieties **Tonis 1** vai **Tonis 2**.
-  : mainiet fokusa režīmu. Velciet pielāgošanas joslu virzienā uz  vai , lai manuāli pielāgotu fokusu. Lai pārslēgtu uz automātiskā fokusa režīmu, velciet pielāgošanas joslu virzienā uz **Auto**.
- **WB** : izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru. Pieskarieties **K** un velciet pirkstu pa krāsas temperatūras joslu.
- **ISO** : izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var radīt trokšņus fotoattēlos.



Ja aizslēga ātrums ir iestatīts manuāli, jūs nevarat iestatīt ISO uz **Auto**.

-  : aizslēga ātruma pielāgošana. Ja aizslēga ātrums ir mazs, piekļūst lielāks gaismas daudzums, tāpēc fotoattēls kļūst gaišāks. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu ainavu fotoattēlus vai fotografētu naktī. Ja aizslēga ātrums ir liels, piekļūst mazāks gaismas daudzums. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu fotoattēlus ar objektiem, kas ātri kustās.
-  : mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.



Ja aizslēga ātrums ir iestatīts manuāli, jūs nevarat mainīt ekspozīcijas vērtību. Ekspozīcijas vērtība mainīsies un tiks parādīta, pamatojoties uz aizslēga ātruma iestatījumu.

Pašreizējā iestatījuma kā pielāgota iestatījuma saglabāšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **Pielāgots** → **Sagl. pašreiz. iest.**, izvēlieties nosaukumu un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai saglabātos iestatījumus pielietotu kamerai, atveriet priekšskatījuma ekrānu, pieskarieties **Pielāg.** un izvēlieties vārdu.

Ekspozīcijas un fokusa apgabalu nošķiršana

Ja spilgta gaisma ietekmē kontrastu vai objekts atrodas ārpus automātiskā fokusa apgabala, izmantojiet šo funkciju, lai panāktu atbilstošu ekspozīciju. Jūs varat šķirt ekspozīcijas un fokusa apgabalus un izvēlēties ekspozīcijas līmeni, kādu vēlaties objektam.




Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja aizslēga ātrums un fokuss profesionālajā režīmā ir iestatīti uz **Auto**.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties un turiet fokusējamo apgabalu.
Fokusa laukumā parādīsies AF/AE rāmis.



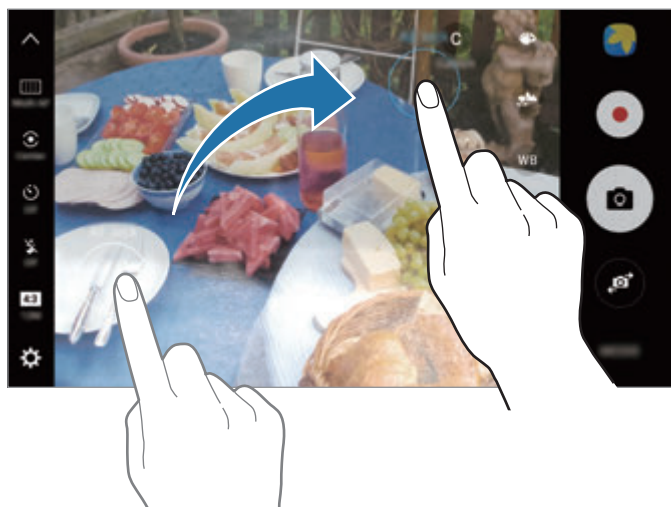

- 2 Velciet AF/AE rāmi uz ekspozīcijas apgabalu.
Ekspozīcijas apgabals tiks nošķirts no fokusa apgabala.



Selektīvais fokuss

Izmantojiet ārpus fokusa efektu, lai izceltu noteiktus objektus fotoattēlā.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Selektīvais fokuss**.
- 2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
- 3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.
- 4 Pieskarieties kameras priekšskatījuma sīktēlam.
- 5 Pieskarieties  un izvēlieties vienu no sekojošajiem:
 - **Tuvs fokuss:** lieciet objektam izcelties un samiglojiet fonu ap objektu.
 - **Tāls fokuss:** samiglojiet objektu un lieciet izcelties fonam ap objektu.
 - **Panorāmas fokuss:** lieciet objektam un tā fonam izcelties.


6 Pieskarieties **SAGLABĀT**.



- Ieteicams novietot objektus 50 cm attālumā no ierīces. Novietojiet objektu, kuram vēlaties noregulēt objektīva fokusa garumu ierīces tuvumā.
- Uzņemot fotoattēlus, nodrošiniet, lai starp objektu un fonu būtu pietiekami liels attālums. Attālumam jābūt vairāk kā trīs reizes lielākam par attālumu starp ierīci un objektu.
- Turiet ierīci stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
- Ierīces uzņemto fotoattēlu kvalitāti var ietekmēt sekojoši apstākļi:
 - Ierīce vai objekts kustas.
 - Ir stipra pretgaismā, vājš apgaismojums vai jūs uzņemat fotoattēlus telpās.
 - Objektam vai fonam nav raksta vai tas sastāv no vienkāršans krāsas.

Panorāma

Uzņemiet virkni horizontālu un vertikālu fotoattēlu un savienojiet tos, lai izveidotu platu ainavu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Panorāma**. Lai uzņemtu kustīgu panorāmas attēlu, pieskarieties pie  → **ieslēgts**, lai aktivizētu kustīga panorāmas attēla uzņemšanas funkciju.




Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos padomus:

- Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
- Saglabājiēt attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā. Ja priekšskatījuma attēls neietilpst rāmī vai arī jūs nepārvietojat ierīci, ierīce automātiski pārtrauks fotoattēlu uzņemšanu.
- Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm vai parastu sienu.
- Kustīgu panorāmas attēlu uzņemšanas laikā dzirdamās skaņas netiks ierakstītas.


Kustīga panorāmas attēla skatīšana

Apskatiet kustīgu panorāmas attēlu. Varat aplūkot fotoattēlu no dažādiem skata leņķiem, sasverot ierīci vai pavelkot ekrānā.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.
- 2 Pieskarieties .
Tiks atskaņots uzņemtais kustīgais panorāmas attēls.
- 3 Sasveriet ierīci vai pavelciet ekrānā, lai pagrieztu uzņemto kustīgo panorāmas attēlu.
Lai saglabātu kustīgo panorāmas attēlu kā video failu, pieskarieties pie **SAGLABĀT VIDEOKLIPU**.


Video kolāža


Ierakstiet video, lai izveidotu unikālu video kolāžu. Varat rediģēt video un koplietot tos ar citiem.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie **REŽĪMS** → **Video kolāža**.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties kolāžas veidu ekrāna attiecības sadaļā.
Lai ierakstītu video, kuru skatīt palēninātas video kolāžas formātā, izvēlieties kolāžas veidu sadaļā **Lēnas kustības kolāža**.



Jūs varat arī izvēlēties video ierakstīšanas laiku. Pieskarieties  un izvēlieties iespēju.

- 3 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
Pēc video ierakstīšanas parādās rediģēšanas ekrāns.

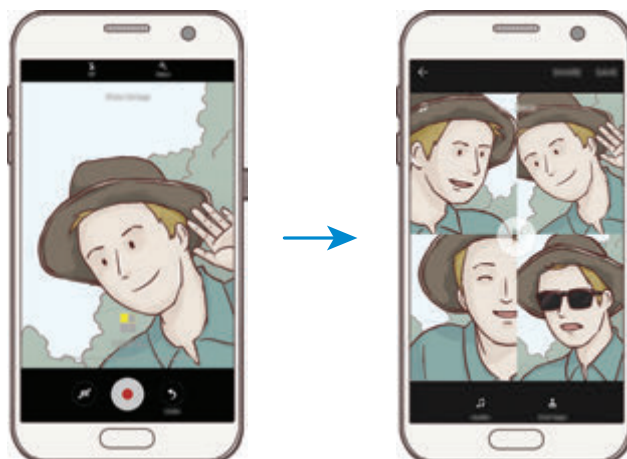

4 Rediģējiet video, izmantojot pieejamās iespējas.

- **Audio:** pielāgojiet ierakstīto skaņu vai pievienojiet fona mūziku.
- **Lēn. daļas:** izvēlieties katra kadra fragmentus, kas tiks atskaņoti palēninājumā. Šī iespēja parādās, kad izvēlaties iespēju Palēnināts video.
- **Beigu atzīm.:** rāda ierakstīšanas datumu un laiku.

5 Kad esat beidzis rediģēšanu, pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu video.

Lai koplietotu video ar draugiem, pieskarieties **KOPLIETOT**.

Tiešā apraide

Ierakstiet un koplietojiet īpašo mirkļu video ierakstus. Uzaiciniet savu ģimeni un draugus noskatīties jūsu ierakstus tiešajā apraidē. Lai uzzinātu vairāk par YouTube apraides funkciju, skatiet YouTube palīdzības izvēlni.




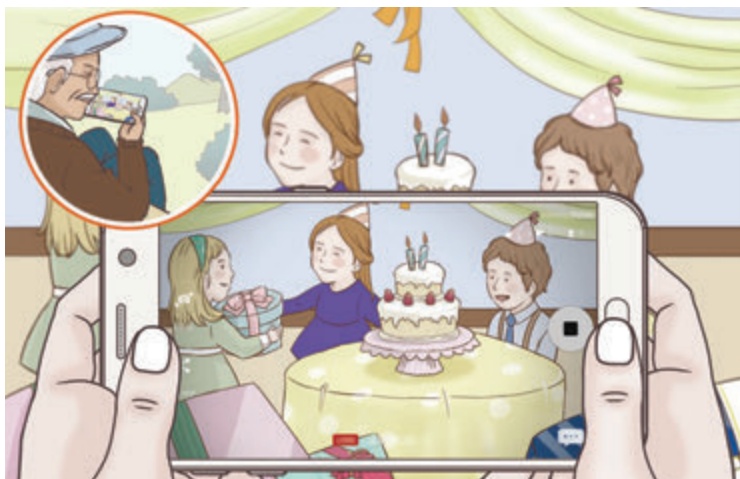
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Var tikt piemērota papildu maksa, ja veicat apraidi, izmantojot mobilo tīklu.

Pirms jūs sākat

- Lai izmantotu šo funkciju, jums jāpierakstās savā Google kontā.
- Lai automātiski saglabātu apraidi savā ierīcē pēc tās beigām, atveriet priekšskatījuma ekrānu, pieskarieties **lestat.** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Automātiski saglabāt**, lai to aktivizētu. Video var apskatīt sadaļā **Galerija**.
- Varat iestatīt ierīci koplietot jūsu apraides saiti, izmantojot sociālo tīklu pakalpojumus, apraides norises laikā. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie **lestat.** → **SNS iestatījumi** un pieskarieties slēdzim, kas atrodas līdzās vēlamajam sociālo tīklu pakalpojumam.

Apraides sākšana

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Tiešā apraide**.
 - 2 Izlasiet noteikumus un pieskarieties **APSTIPR**.
 - 3 Lai nomainītu kanāla nosaukumu, pieskarieties noklusējuma nosaukumam un ievadiet jauno nosaukumu.
 - 4 Lai iestatītu savu apraidi kā publiski vai privāti pieejamu, pieskarieties **lestat**. → **Konfidencialitāte**.
 - 5 Pieskarieties pie **Uzaicin.** un izvēlieties kontaktpersonas vai arī manuāli ievadiet tālrunu numurus.
Sākoties apraidei, video saite tiks ziņojuma veidā nosūtīta izvēlētajām kontaktpersonām. Uzaicinātās kontaktpersonas var skatīties apraidi, pieskaroties saitei.
 - 6 Lai sāktu apraidi, pieskarieties pie .
- Lai apraides laikā uzaicinātu papildu cilvēkus, pieskarieties **Kopl.** un izvēlieties koplietošanas metodi. Aicinot cilvēkus, jūsu apraide tiks pārtraukta. Lai atsāktu ierakstīšanu, pieskarieties **ATSĀKT**.



7 Pieskarieties , lai beigtu apraidi.

Apraide tiks automātiski augšupielādēta YouTube. Lai koplietotu saiti ar citiem, pieskarieties **KOPĪGOT SAITI**.

Varat izveidot šīs funkcijas saīsni sākuma ekrānā, pieskaroties pie **Iestat.** → **Pievienot īsceļu sāk. ekrānam**.

Tiešās apraides skatīšanās


Uzaicinātās kontaktpersonas var skatīties apraidi, pieskaroties saņemtajai video saitei. Skatītāji var noskatīties jūsu sociālās apraides, meklējot pēc jūsu kanāla nosaukuma sociālajā tīklā YouTube.

Palēninājums

Ierakstiet video skatīšanai palēninājumā. Varat norādīt, kuras jūsu uzņemto video daļas atskaņot palēninājumā.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Palēninājums**.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .





3 Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties , lai apturētu.


4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.




5 Pieskarieties .

Sāksies video atskaņošana ar nejauši iestatītu palēninājuma daļu.

Palēninājumā atskaņojamo daļu rediģēšana

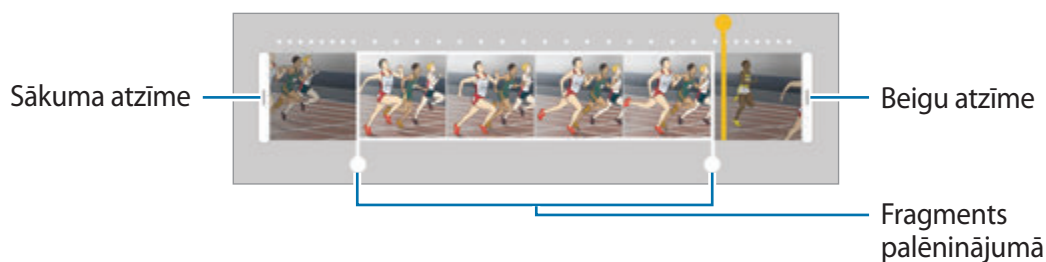
- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.
- 2 Pieskarieties .
Sāksies video atskaņošana ar nejauši iestatītu palēninājuma daļu.
- 3 Lai pauzētu atskaņošanu, pieskarieties pie .
- 4 Velciet sākuma atzīmi un beigu atzīmi līdz izvēlētajiem punktiem, lai iestatītu atskaņojamā video ilgumu.
- 5 Velciet , lai atlasītu palēninājumā atskaņojamo video daļu.
Lai precīzāk iestatītu palēninājuma daļu, pieskarieties un turiet  un tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi cauri šai daļai, kadru pēc kadra.



- 6 Pieskarieties palēninājuma daļai un izmantojiet tālāk norādītās iespējas.
 -  : sadalīt izvēlēto fragmentu divās daļās.
 -  : dzēst vienu no sadalītajiem fragmentiem.
 - **1/8**: mainīt izvēlēta fragmenta atskaņošanas ātrumu.
- 7 Pieskarieties , lai priekšskatītu video.
- 8 Pieskarieties **EKSPORTĒT**, lai saglabātu video.


Virtuālais foto

Uzņemiet fotoattēlu virkni, rotējot objektu, lai radītu skatu ar objektu no dažādiem skata leņķiem. Varat aplūkot objektu no dažādiem skata leņķiem, velkot pa fotoattēlu ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Virtuālais foto**.
- 2 Novietojiet fotografējamo objektu priekšskatījuma ekrāna centrā un pieskarieties .
- 3 Lēnām pārvietojiet ierīci ap objektu vienā virzienā, lai uzņemtu vairāk fotoattēlu.
Ierīce automātiski pārtrauc uzņemt fotoattēlus, kad bultiņa pilnībā iekrāsojas dzeltenā krāsā vai kad pārtraucat pārvietoties ap objektu.



Virtuāli uzņemto fotoattēlu aplūkošana

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.
- 2 Pieskarieties .
- 3 Velciet pirkstu ekrānā pa kreisi vai pa labi vai lēnām pagrieziet ierīci pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu objektu no dažādiem skata leņķiem.

Pārtika

Uzņemiet ēdienu fotoattēlus košākās krāsās.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie **REŽĪMS** → **Pārtika**.
- 2 Pieskarieties ekrānam un velciet apaļo rāmi pāri zonai, lai to izceltu.
Ārpus aplveida rāmja esošā zona tiks aizmiglota.
Lai mainītu aplveida rāmja lielumu, velciet aiz tā stūra.







- 3 Pieskarieties pie 🎨 un velciet regulēšanas joslu, lai mainītu krāsas toni.
- 4 Pieskarieties pie 📷, lai uzņemtu fotoattēlu.

Hiperintervāls

Ierakstiet ainavas, piemēram, cilvēku vai automobiļu pārvietošanos, un skatiet tās ātri kustīgu video formātā. Kadru ātrums tiek pielāgots automātiski, lai uzņemtu vienmērīgākus ātri kustīga formāta video ar mazākām vibrācijām iešanas un braukšanas laikā, kā arī citos apstākļos.




Šajā režīmā automātiskā fokusēšana nedarbojas.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie **REŽĪMS** → **Hiperintervāls**.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties kadru maiņas ātruma iespēju.
Ja iestatīsiet kadru maiņas ātrumu uz **Autom.**, ierīce automātiski pielāgos kadru maiņas ātrumu atbilstoši ainavas mainīgajam ātrumam.
- 3 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
- 4 Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
- 5 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam un pieskarieties pie , lai skatītu video.

Pašportrets


Uzņemiet pašportretus, izmantojot priekšējo kameru. Ekrānā var priekšskatīt dažādus skaistuma efektus.


- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
- 2 Pieskarieties **REŽĪMS** → **Pašportrets**.

3 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

4 Kad ierīce uztvers jūsu seju, pieskarieties sensoram ierīces aizmugurē, lai uzņemtu savu pašportretu.


Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plauksta atpazīšanas parādīsies laika atskaites taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.

Lai priekšējai kamerai izmantotu dažādas uzņemšanas iespējas, pieskarieties pie  → **Fotogr.metodes (priekšp.)** un pēc tam pieskarieties pie slēdžiem, lai tos aktivizētu.

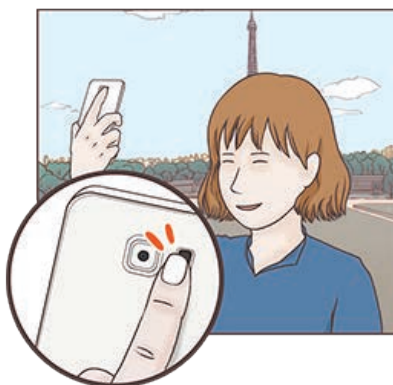

Pašfoto zibspuldzes lietošana

Uzņemot pašfoto ar priekšēju kameru nepietiekama apgaismojuma apstākļos, kā zibspuldzi var izmantot skārienekrānu.


Priekšskatījuma ekrānā atkārtoti pieskarieties pie , līdz pozīcijai **On**. Uzņemot fotoattēlu, skārienekrāns mirgos.

Skaistuma efektu piemērošana

Pirms pašportretu uzņemšanas varat iestatīt prožektora efektu vai mainīt sejas iezīmes, piemēram, ādas toni vai sejas formu.




Šī funkcija ir pieejama tikai **Pašportrets** uzņemšanas režīmā.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Izvēlieties kādu no tālāk redzamajām iespējām, lai priekšskatījuma ekrānā piemērotu skaistuma efektus savai sejai un uzņemtu pašfoto.
 - **Ādas tonis:** lieciet savai ādai izskatīties gaišākai un tīrākai.
 - **Prožekt.:** pielāgojiet prožektora spilgtumu un novietojumu. Lai iestatītu izgaismojamo vietu vai pielāgotu spilgtumu, velciet regulēšanas joslu virzienā un vēlamo līmeni.
 - **Slaidināt:** pielāgojiet sejas formu un lieciet savai sejai izskatīties kalsnākai.
 - **Liel. acis:** lieciet savām acīm izskatīties lielākām.
 - **Formas labošana:** ja jūsu seja ir priekšskatījuma ekrāna malās, tā izskatīsies deformēta. Aktivizējiet šo iespēju, lai labotu sejas formu. Pēc formas korekcijas fons, iespējams, izskatīsies nedaudz deformēts.


Plaša pašbilde

Uzņemiet plašu pašportretu, iekļaujot fotoattēlā vairāk cilvēku un novēršot cilvēku atrašanos ārpus kadra.

- 1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
- 2 Pieskarieties **REŽĪMS** → **Plaša pašbilde**.
- 3 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

4 Kad ierīce uztvers jūsu seju, pieskarieties sensoram ierīces aizmugurē, lai uzņemtu savu pašportretu.

Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plauksta atpazīšanas parādīsies laika atskaite taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.

Lai priekšējai kamerai izmantotu dažādas uzņemšanas iespējas, pieskarieties pie  → **Fotogr.metodes (priekšp.)** un pēc tam pieskarieties pie slēdžiem, lai tos aktivizētu.

5 Lēni pagrieziet ierīci pa kreisi un tad pa labi (vai pretēji), lai uzņemtu platu pašportretu.

Ierīce uzņems papildu fotoattēlus, kad baltais rāmis pārvietosies uz katru no skatu meklētāja loga galiem.



- Pārliecinieties, ka baltais rāmis atrodas skatu meklētāja logā.
- Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
- Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.

Lejupielādes režīmi

Lejupielādējiet citus fotografēšanas režīmus no **Galaxy Apps**.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie **REŽĪMS** → **LEJUPIEL**.



Dažiem lejupielādētajiem uzņemšanas režīmiem var nebūt piekļuves visām funkcijām.

Kameras iestatījumi

Ātrie iestatījumi

Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītos ātros iestatījumus.





Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.

- : izvēlieties filtra efektu, ko izmantot, uzņemot fotoattēlus vai ierakstot video. Lai iestatītu, vai rādīt konkrētus efektus sarakstā, vai mainītu efektu secību, pieskarieties pie **Pārvald**. Lai lejupielādētu vairāk efektu, pieskarieties **Lejupiel**.
- **HDR** : izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidotu detalizētu skatu pat spilgtā un tumšā vidē.
- : mainiet fokusa zonu. iestata fokusu vairākās zonās kadra ietvaros. Parādīsies vairāki taisnstūri, identificējot fokusa zonas. iestata fokusu kadra centrā.
- : izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. Režīmā **Centrēts** kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā daļā esošais gaismas daudzums. Režīmā **Punkts** kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots koncentrētā kadra centrā zonā esošais gaismas daudzums. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
- : izveidojiet kustīgus panorāmas fotoattēlus, ko var atskaņot kā video failus. Varat aplūkot kustīgos panorāmas fotoattēlus no dažādiem skata leņķiem, sasverot ierīci vai pavelkot ekrānā.
- : izvēlieties video ierakstīšanas laiku.
- : mainiet video kolāžas veidu vai ekrāna attiecību. Jūs varat arī ierakstīt video kolāžas, ietverot palēninājuma efektu.
- : izvēlieties kadru maiņas ātrumu.
- : izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
- : zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.

- **4:3** : izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiat augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.



Fotoattēla izšķirtspēju var ietekmēt apgaismojums, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.



-  : pielāgojiet krāsas toni.
-  : iestatiet fokusu uz objekta apļveida rāmī un aizmiglojiet attēlu, kas atrodas ārpus šī rāmja.

Kameras iestatījumi

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties .



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.

- **Video lielums (aizmug.) / Video lielums (priekš.)**: izvēlieties video izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiat augstākas kvalitātes video, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
- **Kustības fotoattēls**: iestatiet ierīci uzņemt videoklipu vairākas sekundes pirms pieskaršanās . Tādējādi varat uzņemt mirkli, ko, iespējams, palaidāt garām. Lai skatītu video, pieskarieties pie priekšskatīšanas sīktēla un pieskarieties pie . Lai uzņemtu nekustīgu attēlu no videoklipa, pieskarieties ekrānam, lai apturētu atskaņošanu, un pieskarieties pie **TVERT**.
- **Sagl. attēlus kā priekšskat.**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
- **AF sekošana**: iestatiet, lai ierīce izsektu un automātiski fokusētos uz izvēlēto objektu. Kad izvēlaties objektu, ierīce fokusējas uz objektu arī tad, ja objekts kustas vai jūs maināt kameras novietojumu.



- Kad šī funkcija ir aktivizēta, jūs nevarat izmantot funkciju Video stabilizācija.
- Sekošana līdz objektam var neizdoties šādos apstākļos:
 - Objekts ir pārāk liels vai pārāk mazs.
 - Objekts pārāk daudz kustas.
 - Objekts tiek apgaismots no aizmugures vai jūs uzņemat tumšā vietā.
 - Krāsas vai raksti uz objekta, un fonā ir vienādi.
 - Ja objekts ietver horizontālus rakstus, piemēram, žalūzijas.
 - Kamera pārāk daudz kustas.
 - Video izšķirtspēja ir augsta.

- **Video stabiliz.:** aktivizējiet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla miglainību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.
- **Režģa līnijas:** iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Atr. vietas atzīmes:** pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.



- GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram, starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.

- **Fotogr. metodes (aizmug.) / Fotogr.metodes (priekšp.):** izvēlieties izmantojamās iespējas.
- **Pārskatīt attēlus:** iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
- **Ātrā palaišana:** iestatiet ierīci kameras palaišanai, divreiz ātri nospiežot sākuma taustiņu.
- **RAW failu saglabāšana:** iestatiet ierīci, lai tā profesionālajā režīmā saglabātu fotoattēlus kā nekompresētus RAW failus (DNG failu formāts). RAW faili saglabā visus fotoattēla datus, tādējādi nodrošinot labāko attēla kvalitāti, bet tie aizņem vairāk vietas atmiņā. Lai skatītu RAW failus, nepieciešama attēlu apskates programma.



- Izmantojot šo funkciju, katrs fotoattēls tiek saglabāts divos formātos: DNG un JPG. Sērijveida fotoattēli tiek saglabāti tikai kā JPG faili.
- JPG failus var apskatīt sadaļā **Galerija**. DNG failus var apskatīt vai dzēst **DCIM** → **Camera**.

- **Krātuves atr. vieta:** izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Skaļuma taustiņu funkcija:** iestatiet ierīci izmantot skaļuma taustiņu aizslēga vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatīt kameras iestatījumus.

Galerija


Ievads

Apskatiet un pārvaldiet ierīcē saglabātos fotoattēlus un video.

Attēlu skatīšana


1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.


2 Izvēlieties attēlu.

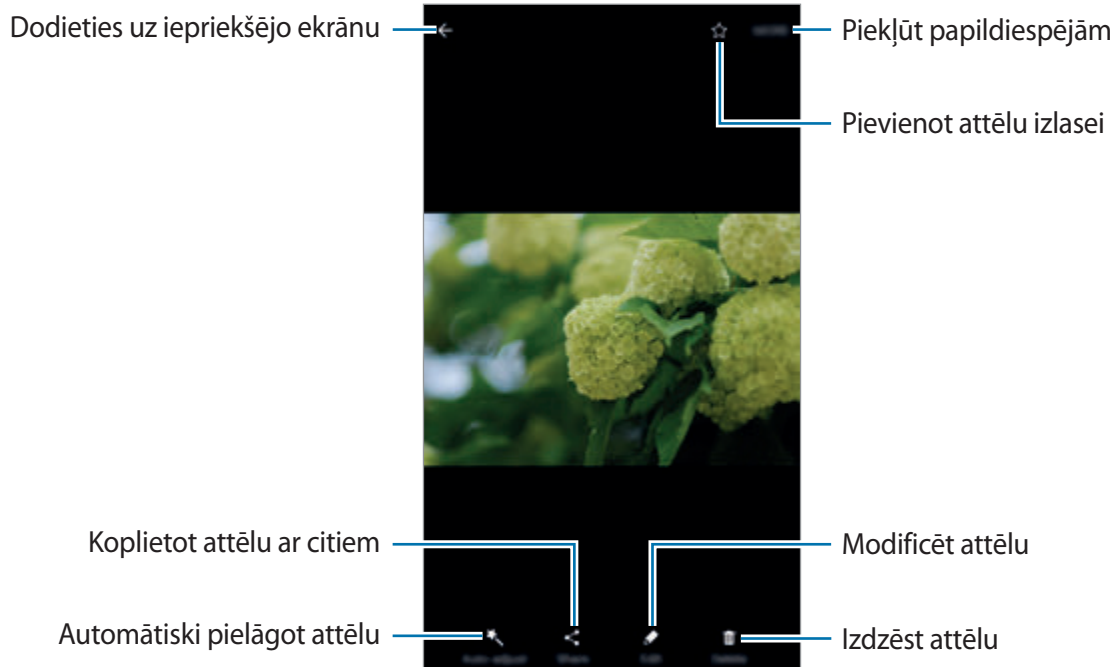

Lai paslēptu vai parādītu izvēlnes, pieskarieties ekrānam.

Video skatīšana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties atskaņojamo video. Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama  ikona.

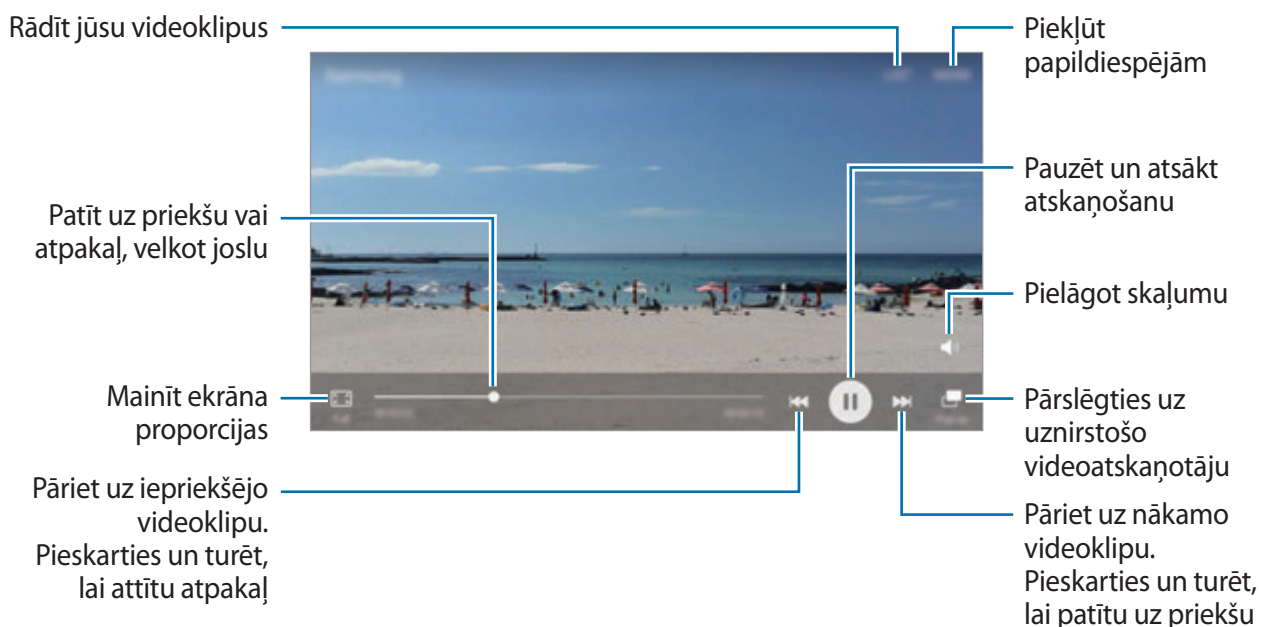

Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.

Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Attēlu vai video dzēšana

Attēla vai video dzēšana

Izvēlieties attēlu vai video un pieskarieties **Dzēst** ekrāna apakšpusē.

Vairāku attēlu un video dzēšana



- 1 Galerijas galvenajā ekrānā pieskarieties pie dzēšamā attēla vai video un turiet to.
- 2 Atzīmējiet dzēšamos attēlus vai video.
- 3 Pieskarieties **DZĒST**.

Attēlu vai video koplietošana

Izvēlieties attēlu vai video, pieskarieties **Kopīgot** ekrāna lejasdaļā un pēc tam izvēlieties koplietošanas metodi.

Notikumu albumu koplietošana

Skatiet fotoattēlus un videoierakstus atkarībā no uzņemšanas laika un vietas. Jūs varat koplietot notikumu albumus ar saviem kontaktiem.

- 1 Galvenajā galeriju ekrānā pieskarieties pie ▼ → **Notikumi**.
Jūs varat skatīt attēlus un videoierakstus, kas ir sašķiroti atkarībā no notikuma.
Lai manuāli izveidotu notikumu albumus, pieskarieties pie  un izvēlieties pievienojamos attēlus vai videoierakstus.
- 2 Izvēlieties notikumu albumu, kuru vēlaties koplietot.
- 3 Pieskarieties pie  un izvēlieties kontaktus.
Kad jūsu kontakti akceptē koplietošanas pieprasījumu, notikumu albums tiek koplietots un kontakti notikumu albumam var pievienot papildu fotoattēlus un videoierakstus.



- Lai izmantotu šo funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
- Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.
- Ja adresāti nav apstiprinājuši savus tālruņa numurus vai viņu ierīces neatbalsta šo funkciju, viņiem īsziņas veidā tiek nosūtīta saite uz failiem. Iespējams, ka saites saņēmēji nevarēs lietot dažas funkcijas. Saites izmantošanas termiņš beidzas pēc noteikta laika perioda.

Samsung Gear

Samsung Gear ir programma, kas ļauj pārvaldīt jūsu Gear valkājamo ierīci. Savienojot savu ierīci ar Gear, varat pielāgot Gear iestatījumus un programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Samsung Gear**.

Pieskarieties **IZVEIDOT SAVIENOJUMU AR GEAR**, lai savienotu savu ierīci ar Gear. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Papildinformāciju par Gear pievienošanu jūsu ierīcei un lietošanu kopā ar to skatiet ierīces Gear lietotāja rokasgrāmatā.

Game Launcher

Ievads

Game Launcher vienuviet apkopo spēles, ko lejupielādējat no **Play veikals** un **Galaxy Apps**, lai jūs varētu tām viegli piekļūt. Jūs varat iestatīt ierīci spēļu režīmā, lai atvieglotu spēļu spēlēšanu.



Game Launcher lietošana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Papildu funkcijas** → **Spēles** → **Game Launcher** un pieskarieties pie slēdža, lai to aktivizētu.

Game Launcher tiks pievienots sākuma ekrānam un programmu sarakstam.



Deaktivizējot šo funkciju, **Game Launcher** tiks noņemts no sākuma ekrāna un programmu saraksta.

- 2 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Game Launcher**.

- 3 Pieskarieties spēlei spēļu sarakstā.



No **Play veikals** un **Galaxy Apps** lejupielādētās spēles tiks automātiski rādītas Game Launcher ekrānā. Ja neredzat savas spēles, pieskarieties pie **Pieskarieties šeit, lai pievienotu sarakstā neesošās spēles**.

Spēļu noņemšana no Game Launcher

Pieskarieties spēlei un turiet to, tad velciet spēli uz **Noņemt** ekrāna augšdaļā.

Spēles enerģijas taupīšanas režīma ieslēgšana

Aktivizējot spēles enerģijas taupīšanas režīmu, ierīce samazinās spēles izšķirtspēju un kadru maiņas ātrumu, lai taupītu akumulatora enerģiju.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Game Launcher** → **Taupīt enerģ. spēles laikā**. Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām iespējām.

- **Izslēgts:** enerģijas taupīšanas režīms netiek lietots.
- **Taupīt enerģiju:** samazina akumulatora enerģijas patēriņu, samazinot izšķirtspēju un kadru maiņas ātrumu.
- **Maksimāli taupīt enerģiju:** ievērojami samazina akumulatora enerģijas patēriņu, samazinot izšķirtspēju un kadru maiņas ātrumu.



Akumulatora enerģijas patēriņa efektivitāte var atšķirties atkarībā no spēles.


Game Tools lietošana

Jūs varat iestatīt, lai Game Tools ikona tiktu rādīta spēļu ekrānos kā peldošā ikona.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Papildu funkcijas** → **Spēles** → **Game Tools** un pieskarieties pie slēdža, lai to aktivizētu.



Spēles laikā pieskarieties pie , lai skatītu spēļu rīkus.

Lai pārvietotu ikonu, pieskarieties pie  un velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu ikonu no pašreizējā spēles ekrāna, pieskarieties pie , turiet to un velciet uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.



Paziņojumu bloķēšana spēļu laikā

Pieskarieties pie  → , lai izslēgtu paziņojumu skaņas un rādītu tikai paziņojumus par ienākošajiem zvaniem un ārkārtas brīdinājumiem, tādējādi ļaujot jums baudīt spēles bez traucējumiem. Ja saņemsiet ienākošo zvanu, ekrāna augšpusē būs redzams neliels paziņojums.


S Planner

Ievads

Pārvaldiet savu darbu grafiku, ievadot plānotajā plānotos pasākumus vai uzdevumus.


Notikumu izveide

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.
- 2 Pieskarieties **+** vai divreiz noklikšķiniet uz datuma.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties **+**.
- 3 Ievadiet notikuma datus.

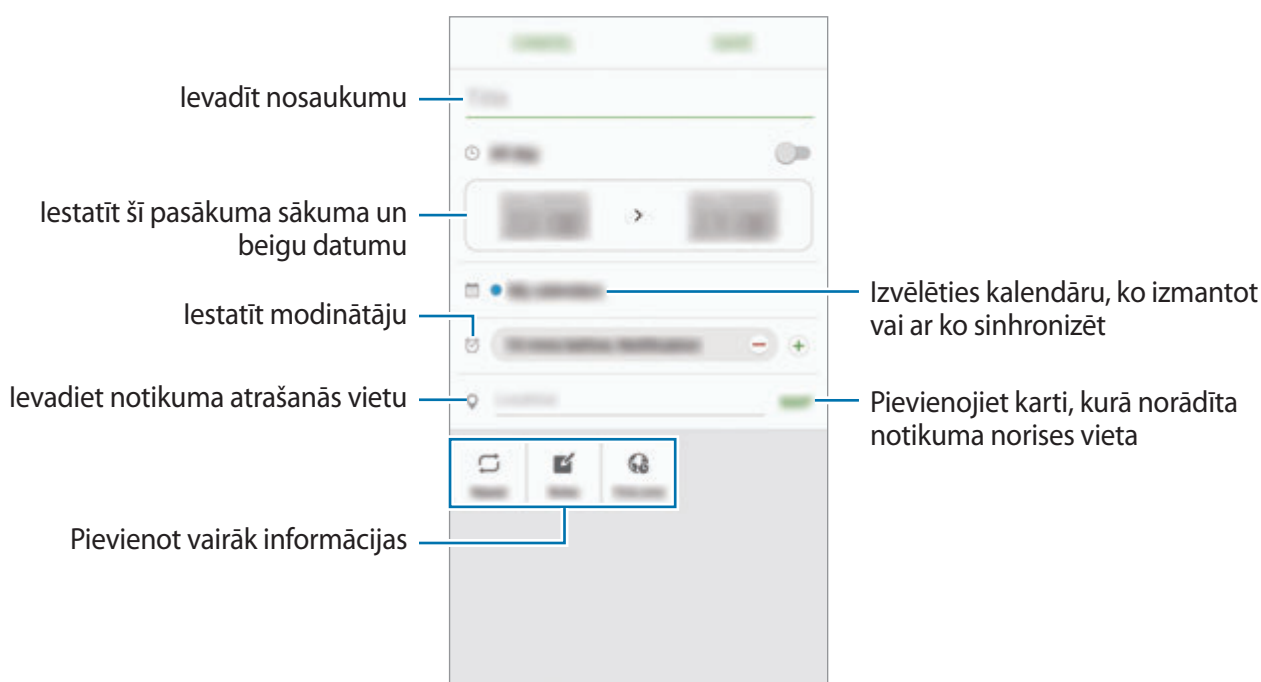

- 4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu notikumu.

Uzdevumu izveidošana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.
- 2 Pieskarieties ▼ → **Uzdevumi**.
- 3 Ievadiet uzdevuma datus un pieskarieties **ŠODIEN** vai **RĪT**, lai iestatītu izpildīšanas datumu.
Lai pievienotu citu papildinformāciju, pieskarieties .
- 4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Konti**, izvēlieties konta pakalpojumu un tad pieskarieties slēdzim **Sinhronizēt Kalendārs**, lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar kontu.

Lai pievienotu sinhronizējamās kontus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **S Planner** → **VĒL** → **Pārvaldīt kalendārus** → **Konta pievienošana**. Pēc tam izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, tas parādās sarakstā.

S Health

Ievads

S Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni.

S Health sāksana


Darbinot šo programmu pirmo reizi vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu iestatīšanu.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **S Health**.
- 2 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

S Health izmantošana

Varat skatīt galveno informāciju S Health izvēlnēs un pārraudzības logrīkos, lai pārraudzītu savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **S Health**.

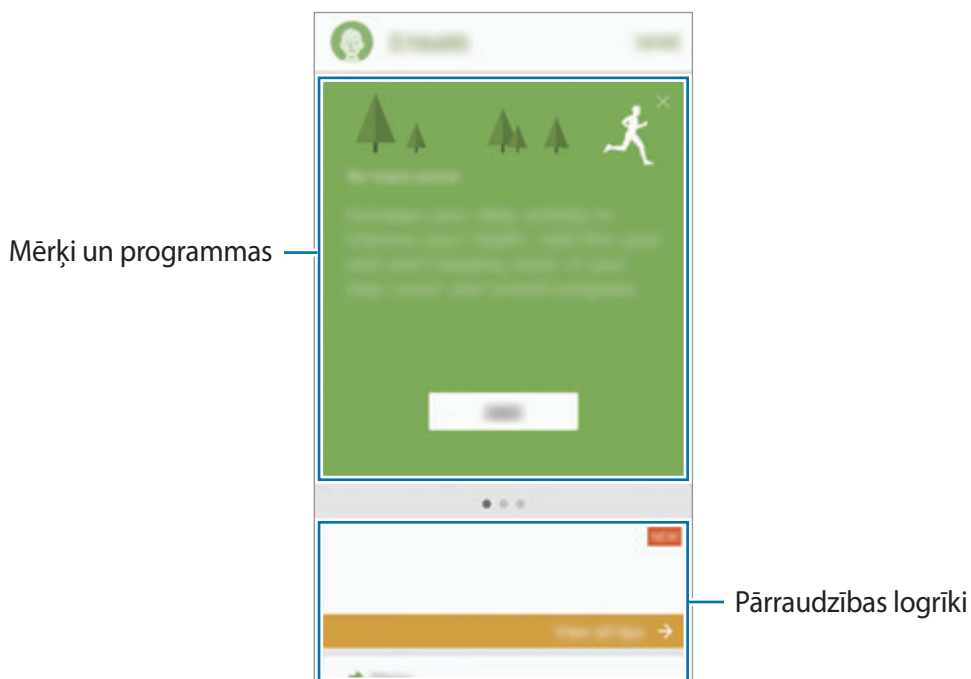

Lai S Health ekrānam pievienotu pārraudzības logrīkus, mērķus vai programmas, pieskarieties **VĒL** → **Pārvaldīt objektus** un pēc tam izvēlieties vienumus no cilnes **IZSEKOTĀJI**, **MĒRĶI** vai **PROGRAMMAS**.

- **MĒRĶI**: iestatiet savus ikdienas fiziskās sagatavotības mērķus un apskatiet sasniegto.
- **PROGRAMMAS**: izmantojiet pielāgojamas vingrojumu programmas.
- **IZSEKOTĀJI**: pārraugiet savas aktivitātes, uzņemta ēdiena daudzumu un ķermeņa mērus.



Lai piekļūtu plašākai informācijai par S Health funkcijām, pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Palīdzība**.

Papildinformācija

- S Health ir paredzēts tikai fitnesa un labsajūtas mērķiem, bet nav paredzēta slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.
- S Health pieejamās funkcijas, iespējas un pievienojamās programmas dažādās valstīs var atšķirties vietējo normatīvo aktu dēļ. Pirms lietošanas jums vajadzētu pārbaudīt funkcijas un programmas, kas ir pieejamas jūsu reģionā.
- S Health programmas un to pakalpojums var tikt mainīts vai pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu sinhronizēšanu, datu analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no S Health, Jūsu dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkam.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. S Health programmas uzkrāto personīgo informāciju Jūs varat dzēst, izmantojot Datu atiestātes iespēju lestatījumu izvēlnē. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
- Varat kopīgot un/vai sinhronizēt savus datus ar papildu Samsung pakalpojumiem vai jūsu izvēlētiem saderīgiem trešo pušu pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu jūsu pieslēgto ierīci. Piekļuve S Health informācijai šādiem papildu pakalpojumiem vai trešo pušu ierīcēm tiks sniegta tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.
- Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
- Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, ar Bluetooth, ierīci var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
- Pirms S Health lietošanas uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī privātuma politiku.

S Voice


Ievads


Veiciet dažādas darbības, vienkārši runājot (neatbalsta latviešu valodu).

Modināšanas komandas iestatīšana

Varat palaist **S Voice**, izmantojot savu modināšanas komandu.

Palaižot **S Voice** pirmoreiz, pieskarieties **START** un iestatiet savu modināšanas komandu.

Lai mainītu modināšanas komandu, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **S Voice**. Pēc tam pieskarieties  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu ierīci palaist **S Voice** ar modināšanas komandu brīdī, kad ierīce ir bloķēta, pieskarieties pie  un pieskarieties slēdzim **Wake up in secured lock**, lai to aktivizētu.

S Voice lietošana

1 Izrunāji priekšiestatīto modināšanas komandu.

Vai arī programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **S Voice**.

Kad tiek palaists **S Voice**, ierīce sāk balss atpazīšanu.




Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

S Voice iestatījumi



Skatīt balss komandu piemērus

2 Sakiet balss komandu.

Ja ierīce atpazīs šo komandu, tā veic attiecīgo darbību. Lai atkārtotu balss komandu vai nosauktu citu komandu, pieskarieties pie  vai izrunājiet iepriekš iestatītu pamodināšanas komandu.




Šī programma tiks automātiski aizvērta, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Valodas iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **S Voice** →  → **Language** un pēc tam izvēlieties valodu.





Izvēlēta valoda tiek piemērota tikai **S Voice**, nevis valodai, kas tiek parādīta ierīcē.

Balss ierakstītājs


Ievads

Izmantojiet dažādus ieraksta režimus atšķirīgām situācijām, piemēram, intervijai. Ierīce var pārveidot jūsu balsi tekstā un atšķirt dažādus skaņas avotus.

Balss ierakstīšana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **Balss ierakstītājs**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiel mikrofonā.
Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
Veicot balss ierakstīšanu, pieskarieties pie **GRĀMATZĪME**, lai ievietotu grāmatzīmi.

Mainīt ierakstīšanas režīmu

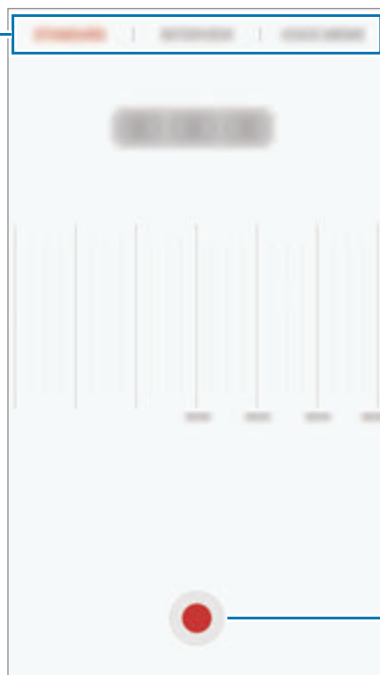

Sākt ierakstu

- 3 Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Ierakstīšanas režīma mainīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **Balss ierakstītājs**.

Izvēlieties režīmu balss ierakstītāja ekrāna augšdaļā.


- **STANDARTS:** šis ir parastais ierakstīšanas režīms.
- **INTERVIJA:** mikrofons ir jutīgs pret skaņām no diviem virzieniem. Šajā režīmā ierīce augšpusē un apakšpusē uztver vienādu skaņas apjomu.
- **BALSS ATGĀDNE:** ierīce ieraksta jūsu balsi un vienlaikus pārveido to ekrāna tekstā. Labākiem rezultātiem turiet ierīci pie mutes un runājiet skaļi un skaidri klusā vietā.




Ja balss piezīmju sistēmas valoda neatbilst valodai, kurā runājat, ierīce neatpazīs jūsu balsi. Pirms šīs funkcijas lietošanas pieskarieties esošajai valodai, lai iestatītu balss atgādņu sistēmas valodu.

Izvēlēto balss ierakstu atskaņošana

Kad pārskatāt interviju ierakstus, varat izslēgt vai ieslēgt noteiktus skaņas avotus ierakstā.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung** → **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties pie **Ieraksti** un izvēlieties balss ierakstu, kas ir izveidots intervijas režīmā.
- 3 Lai izslēgtu noteikta skaņas avota skaņu, pieskarieties , lai tiktu izslēgta attiecīgā virziena skaņa.

Ikona mainīsies uz , un skaņa tiks izslēgta.

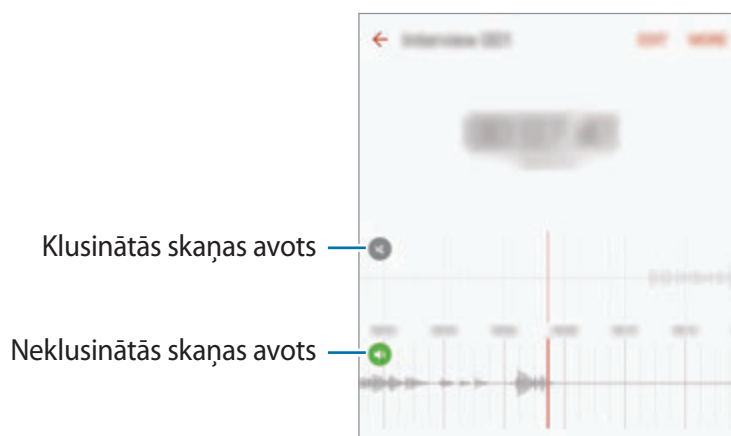

Mani faili

Pieklūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram, mākoņkrātuves pakalpojumos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Samsung** → **Mani faili**.

Skatiet failus pēc kategorijām vai skatiet ierīcē vai mākoņkrātuves pakalpojumos saglabātos failus.

Lai pārbaudītu izmantotos un pieejamos atmiņas resursus, pieskarieties pie **KRĀTUVES LIETOJUMS**.

Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties **MEKLĒT**.

Atgādne

Veidojiet atgādnēs un kārtojiet tās pēc kategorijām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties  piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet sekojošajās iespējas:

- **Kategorija:** izveidojiet vai iestatiet kategoriju.
- **Uzdevumi:** lai izveidotu uzdevumu sarakstu, katras rindas sākumā pievienojiet atzīmējamus lodziņus.
- **Attēls:** ievietojiet attēlus.
- **Zīmējums:** rakstiet vai zīmējiet ievietošanas piezīmes. Jūs varat izvēlēties pildspalvas līnijas biezumu un krāsu.
- **Balss:** izveidojiet balss ierakstu, ko ievietot.

Lai saglabātu atgādni, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties **MEKLĒT** atgādņu sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu atgādnēs, kas ietver atslēgvārdu.

Pulkstenis

Ievads

Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.

Signāls

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Signāls**.

Modinātāja iestatīšana

Iestatiet modinātāja laiku un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai atvērtu cipartastatūru modinātāja signāla laika ievadišanai, pieskarieties laika ievades laukam.

Lai iestatītu modinātāju ar dažādām modinātāja iespējām, pieskarieties **IESPĒJAS**, iestatiet modinātāja iespējas un tad pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties pulksteņa ikonai blakus attiecīgajam modinātājam sarakstā.

Modinātāja izslēgšana

Pieskarieties **NORAIDĪT**, lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš aktivizējis snaudas iespēju, pieskarieties **ATLIKT**, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties ✕ attiecīgajam modinātājam sarakstā.

Pasaules pulkstenis

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu globusā, pēc tam pieskarieties +.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties ✕ uz pulksteņa.

Hronometrs

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
- 2 Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties **SĀKT**.
Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties **APLIS**.
- 3 Pieskarieties **APTURĒT**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
Lai restartētu laikus, pieskarieties **ATSĀKT**.
Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **ATIESTATĪT**.


Taimeris

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
- 2 Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties **SĀKT**.
Lai atvērtu cipartastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties ilguma ievades laukam.
- 3 Pieskarieties **NORAI DĪT**, kad ieslēdzas taimeris.

Kalkulators

Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkulators**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagriežiet ierīci ainavorientācijā. Ja **Autom. pagriezt** ir atspējota, pieskarieties , lai parādītu zinātnisko kalkulatoru.

Lai redzētu aprēķinu vēsturi, pieskarieties **VĒSTURE**. Lai aizvērtu aprēķinu vēstures paneli, pieskarieties **CIPARTASTATŪRA**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties **VĒSTURE** → **NOTĪRĪT VĒSTURI**.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google kods, lai piekļūtu dažām programmām. Plašāku informāciju skatiet [Konti](#).

Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.



Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Gmail

Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē. Jūs varat augšupielādēt jūsu ierīcē uzglabātās mūzikas kolekcijas mākonī un piekļūt tām vēlāk.

Play filmas un TV

Lejupielādējiet video no **Play veikals**.

Drive

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Fotoattēli

Vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem avotiem.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Iestatījumi

Ievads

Pielāgojiet funkciju un programmu iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi**.

Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties **MEKLĒT**.

Lai rediģētu biežāk lietoto iestatījumu sarakstu, pieskarieties **REDIĢĒT**. Tad atzīmējiet pievienojamos vienumus vai noņemiet atzīmi no noņemamajiem vienumiem.

Wi-Fi

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.



- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.

Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

3 Pieskarieties **SAVIENOT**.



- Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku savienošānu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties **AIZMIRST**.
- Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai bezvadu maršrutētāju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct funkciju.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

- 3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Wi-Fi Direct** un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
- 4 Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma procedūras.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

- 1 Pieskarieties **Wi-Fi** iestatījumu ekrānā.
- 2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.
Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.
- 3 Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.

Bluetooth

Ievads

Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliedcinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.



Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.

3 Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.

Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.


3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Bluetooth** un tad izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

4 Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Bluetooth ierīču savienojuma pāri atcelšana

- 1 Pieskarieties **Bluetooth** iestatījumu ekrānā.
Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.
- 2 Pieskarieties  blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pāri.
- 3 Pieskarieties **Nesavienot pāri**.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lidojuma režīms**.



Pārliecinieties, ka šī ierīce ir izslēgta laikā starp pacelšanos un nolaišanos. Pēc pacelšanās ierīci var izmantot lidojuma režīmā, ja to atļauj lidmašīnas personāls.

Mobilais tīklājs un piesaiste

Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumu var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilais tīklājs un piesaiste**.




Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

- **Mobilais tīklājs:** izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm.
- **Bluetooth piesaiste:** izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **USB piesaiste:** izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.

Mobilā tīklāja izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilais tīklājs un piesaiste** → **Mobilais tīklājs**.
- 2 Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
 Statusa joslā parādās ikona . Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
 Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties **VĒL** → **Konfigurēt mobilo tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **SAGLABĀT**.
- 3 Otrās ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Datu lietošana

Sekojiēt savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiēt ierobežojumu iestatījumi.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati:** iestatīti ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Fona dati:** neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu:** iestatīti mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

Lai mainītu pārraudzības perioda ikmēneša atiestatīšanas datumu, pieskarieties ▼ → **Mainīt ciklu**.

Datu lietojuma ierobežošana

Iestatiet ierīci automātiski atspējot mobilo datu savienojumu, ja izmantoto mobilo datu apjoms sasniedz jūsu noteikto robežlielumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**, tad pieskarieties slēdzim **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**, lai to aktivizētu.
- 2 Velciet ierobežojuma pielāgošanas joslu uz augšu vai uz leju, lai iestatītu ierobežojumu.
- 3 Velciet brīdinājuma pielāgošanas joslu uz augšu vai uz leju, lai iestatītu brīdinājuma par datu lietojumu līmeni.
Ierīce jūs brīdinās, kad iestatītais brīdinājuma līmenis būs sasniegts.

Mobilie tīkli

Konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilie tīkli**.

- **Datu viesabonēšana:** iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi:** iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms:** izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori:** meklēt pieejamos tīklus un manuāli reģistrēt tīklu.

NFC un maksājumi

Ievads

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.




Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC antenu.

NFC funkcijas izmantošana

Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu produktu informāciju no NFC birkām.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un maksājumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.
Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

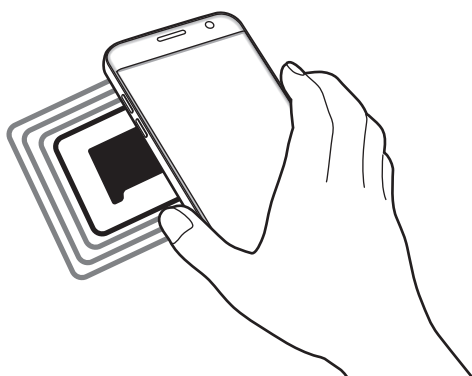

Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelsīs NFC birkas un nesaņems datus.

Maksāšana, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un maksājumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties pie **NFC un maksājumi** → **Maksāšana, veicot piesk.** → **MAKSĀJUMS** un pēc tam izvēlieties programmu.



Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.


Datu sūtīšana

Atļaujiet datu apmaiņu, kad jūsu ierīces NFC antena pieskaras citas ierīces NFC antenai.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un maksājumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties **Android Beam** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 3 Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
- 4 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu vienumu.



Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

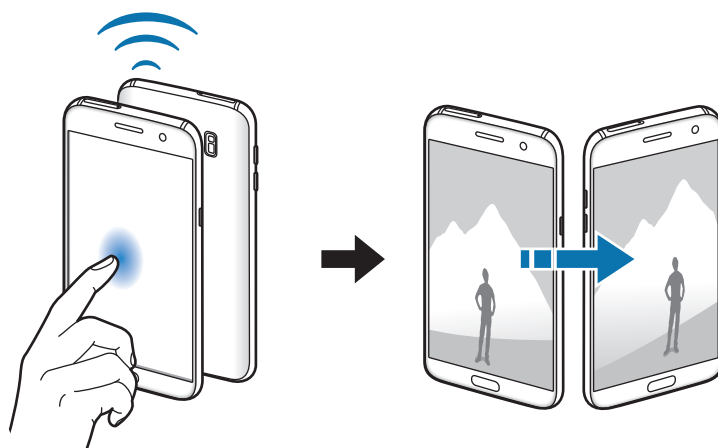

Citi savienojuma iestatījumi

Iespējas

Pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi**.

- **Tuvumā esošo ierīču mekl.:** iestatiet ierīci meklēt tuvumā esošas ierīces savienojuma izveidei.
- **Drukāšana:** konfigurējiet ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Plašāku informāciju skatiet [Drukāšana](#).
- **MirrorLink:** izmantojiet MirrorLink funkciju, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā. Plašāku informāciju skatiet [MirrorLink](#).
- **Lejupielādes paātrinātājs:** iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Plašāku informāciju skatiet [Lejupielādes paātrinātājs](#).
- **VPN:** iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.



Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printeru spraudņu pievienošana

Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **Drukāšana** → **Lejupielādēt spraudni**.
- 2 Meklēt printera spraudni **Play veikals**.

3 Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.

4 Izvēlieties printera spraudni un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.

Lai printerus pievienotu manuāli, pieskarieties **VĒL** → **Pievienot printeri** → **ADD PRINTER**.

Lai mainītu drukas iestatījumus, pieskarieties **VĒL** → **Drukāšanas iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties **Kopīgot** → **Drukāt** → ▼ → **Visi printeri** un pēc tam izvēlieties printeri.

MirrorLink

Savienojiet savu ierīci ar transportlīdzekli, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **MirrorLink**.



Jūsu ierīce ir saderīga ar transportlīdzekļiem, kas atbalsta MirrorLink versiju 1.1 vai jaunāku.

Ierīces savienošana ar transportlīdzekli, izmantojot MirrorLink

Izmantojot šo funkciju pirmoreiz, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.

1 Savienojiet savu ierīci pārī ar transportlīdzekli, izmantojot Bluetooth.

Plašāku informāciju skatiet [Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm](#).

2 Savienojiet ierīci ar transportlīdzekli, izmantojot USB kabeli.

Kad tās savienotas, piekļūstiet ierīces MirrorLink programmām galvenās ierīces monitorā.

MirrorLink savienojuma pārtraukšana

Izraujiet USB kabeli no ierīces un transportlīdzekļa.

Lejupielādes paātrinātājs

Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilo tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **Lejupielādes paātrinātājs**.




- Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
- Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
- Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto temperatūru, tā izslēdzas.
- Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
- Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi, ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
- Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārraides protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas pārraides protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem, piemēram, FTP.

Smart Manager

Ievads

Smart Manager sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, operatīvo atmiņu un sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar pirksta pieskārienu.

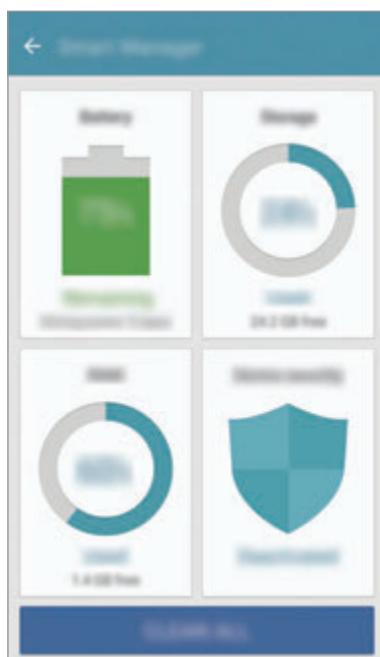

Ātrās optimizēšanas funkcijas izmantošana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Smart Manager** → **NOTĪRĪT VISU**.

Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.

- Dzēšot daļu atmiņas.
- Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
- Meklējot jaunprogrammatūru.

Akumulators

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Smart Manager** → **Akumulators**.

Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, aktivizējot enerģijas taupīšanas funkcijas.



- Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.
- Jūs nevarat saņemt paziņojumus no programmām, kas izmanto enerģijas taupīšanas režīmu.

Akumulatora pārvaldība

Lai akumulatora enerģijas taupīšanas nolūkā iestatītu akumulatora lietojuma optimizēšanu noteiktām programmām, programmas enerģijas taupīšanas funkcijai pieskarieties pie **DATI** un pieskarieties pie **Progr. enerģijas taupīš.** slēdža, lai to aktivizētu.

Varat iestatīt ierīci ātrāk veikt akumulatora uzlādi. Pieskarieties slēdzim **Ātrā uzlāde ar kabeli**, lai to aktivizētu.

Krātuve

Pārbaudiet izmantotos un pieejamos atmiņas resursus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Smart Manager** → **Krātuve**.

Atmiņas pārvaldība

Lai dzēstu liekos failus, piemēram, kešatmiņas datus, pieskarieties pie **DZĒST**. Lai dzēstu failus vai atinstalētu programmas, ko vairs nelietojat, pieskarieties pie **DATI**, lai skatītu lietotāja datus, un izvēlieties kategoriju. Pēc tam atzīmējiet vienumus, lai izvēlētos, un pieskarieties pie **DZĒST**.

Brīvpiekļuves atmiņa

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Smart Manager** → **Brīvpiekļuves atmiņa**.

Lai paātrinātu ierīces darbību, samazinot izmantoto RAM apjomu, pieskarieties pie **BEIGT VISU**, aizverot visas fona programmas.

Ierīces drošība

Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Smart Manager** → **Ierīces drošība**.

Programmas

Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus.



Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Programmas**.

- **Programmu pārvaldnieks:** skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.
- **Noklusējuma programmas:** izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.
- **Programmas iestatījumi:** pielāgojiet katras programmas iestatījumus.
- **Google iestatījumi:** konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Skaņas un vibrācija

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņas un vibrācija**.

- **Skaņas režīms:** iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Vibrēt zvana laikā:** iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Skaļums:** pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Vibrācijas intensitāte:** pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Zvana signāls:** mainiet zvana signāla iestatījumus.
- **Vibrācijas veids:** izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojuma skaņa:** izvēlieties noklusējuma paziņojumu skaņu. Varat arī mainīt katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Pieskāriena skaņas:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlaties kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad jūs bloķējat vai atbloķējat skārienekrānu.
- **Uzlādes skaņa:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tā tiek pievienota lādētājam.
- **Atbilde ar vibrāciju:** iestatiet ierīci vibrēt, kad pieskaraties  vai  un veicat citas darbības, piemēram, pieskaraties un turat vienumus.
- **Num. sast. cipart. sign.:** iestatiet ierīci tā, lai tad, kad jūs pieskaraties cipartastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Tastatūras skaņa:** iestatiet ierīci izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Tastatūras vibrācija:** iestatiet ierīci vibrēt, ja pieskaraties taustiņam.
- **Skaņas kvalit. un efekti:** konfigurējiet skaņas papildu iestatījumus.

Paziņojumi

Mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Paziņojumi**.

Lai pielāgotu paziņojumu iestatījumus, pieskarieties pie **PAPILDU** un izvēlieties programmu.

- **Atļaut paziņojumus:** atļaujiet rādīt paziņojumus no izvēlētās programmas.
- **Iestatīt kā prioritāru:** rādīt paziņojumu paneļa augšpusē un ietvert šos paziņojumus atļauto paziņojumu sarakstā, ja ir aktivizēts iestatījums **Netraucēt**.
- **Priekšsk. uznirst. logos:** rādīt paziņojumu priekšskatījumu uznirstošos logos.
- **Slēpt bloķēšanas ekrānā:** slēpt paziņojumus no izvēlētās programmas, ja ierīces ekrāns ir bloķēts.
- **Slēpt saturu bloķ. ekrānā:** slēpt paziņojumu saturu no izvēlētās programmas, ja ierīces ekrāns ir bloķēts.
- **Citi iestatījumi:** pielāgot paziņojumu papildu iestatījumus izvēlētajai programmai.

Netraucēt

Iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu un paziņojumu skaņu, izņemot atļautajiem izņēmumiem.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Netraucēt**.

- **Aktivizēt tūlīt:** aktivizējiet režīmu Netraucēt nekavējoties.
- **Aktivizēt kā ieplānots:** aktivizējiet režīmu Netraucēt iepriekš iestatītos laikos. Jūs varat izvēlēties dienas un iestatīt sākuma un beigu laikus.
- **Atļaut izņēmumus:** pielāgojiet atļauto izņēmumu iestatījumus.

Displejs

Iespējas

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs**.

- **Spilgtums:** pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
- **Fonts:** mainiet fonta izmēru un veidu.
- **Ikonu foni:** iestatiet, vai vēlaties fona noēnojumu, tādējādi ļaujot ikonām labāk izcelties.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Viedā sekošana:** iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Always On Display:** iestatiet ierīci rādīt attēlu vai informāciju, kamēr ekrāns ir izslēgts. Plašāku informāciju skatiet [Always On Display](#).
- **Ekrāna režīms:** mainiet ekrāna režīmu, pielāgojot displeja krāsas un kontrastu.
- **LED indikators:** iestatiet ierīci ieslēgt LED indikatoru, kad akumulatora uzlādes laikā parādās paziņojumi vai veicat balss ierakstīšanu.
- **Atstāt ekrānu izslēgtu:** iestatiet ierīci nepieļaut ekrāna ieslēgšanos, tam atrodoties tumšās vietās, piemēram, kabatā vai somā.
- **Ekrānsaudz.:** iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai ir savienota ar statīvu.

Always On Display

Varat iestatīt ierīci rādīt ekrānā informāciju, piemēram, pulksteni, kalendāru vai attēlu, kamēr ekrāns ir izslēgts.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs** → **Always On Display** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties pie **Parādāmais saturs** un izvēlieties rādāmo vienumu.

- **Pulkstenis:** izvēlieties pulksteņa izskatu un fona attēlu.
- **Kalendārs:** izvēlieties kalendāra izskatu.
- **Attēls:** izvēlieties attēlu, ko rādīt, kamēr ekrāns ir izslēgts.

Ja ekrāns ir izslēgts, ierīce rādīs izvēlēto informāciju.



Šī funkcija tiks deaktivizēta, ja akumulatora uzlādes līmenis būs mazāks par 5 %.

Papildu funkcijas

Aktivizējiet papildu funkcijas un mainiet tās regulējošos iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Papildu funkcijas**.



Pārmērīga ierīces kratīšana vai trieciens dažās funkcijās var izraisīt nejaušu ievadi.

- **Spēles:** aktivizējiet spēļu palaidēja un spēļu rīku ikonu un pārvaldiet noderīgas funkcijas, kamēr spēlējat spēles. Plašāku informāciju skatiet [Game Launcher](#).
- **Darbība ar vienu roku:** aktivizējiet darbības ar vienu roku režīmu savu ērtību dēļ, ja ierīce tiek izmantota ar vienu roku.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ātrā kameras palaišana:** iestatiet ierīci kameras palaišanai, divreiz ātri nospiežot sākuma taustiņu.

- **Uznirstošā skata žests:** iestatiet ierīci skatīt programmu sarakstu uznirstošā skata režīmā. Plašāku informāciju skatiet [Uznirstošais skats](#).
- **Viedā tveršana:** iestatiet ierīci uzņemt saturu, kas sniedzas pāri vairākiem ekrāniem, un iespējot ekrānu uzņēmuma tūlītēju apgriešanu un koplietošanu. Plašāku informāciju skatiet [Viedā tveršana](#).
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu:** iestatiet ierīci uzņemt ekrānu uzņēmumu, kad velkat plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**.



Ekrānu uzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

- **Tiešais zvans:** iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls:** iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.



Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.

- **Ērtā skaņas izslēgšana:** iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai modinātāju signālu, izmantojot plauksta kustību vai novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.
- **Galaxy Labs:** izmēģiniet eksperimentālas funkcijas.

Fona attēls

Mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Fona attēls**.

Motīvi

Pielietojiet ierīcē dažādus motīvus, lai mainītu sākuma ekrāna, bloķēšanas ekrāna un ikonu vizuālos elementus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Motīvi**.

Lai lejupielādētu vairāk tēmu, pieskarieties **CITI MOTĪVI**.

Sākuma ekrāns

Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot, dzēšot vai pārkārtojot sākuma ekrāna paneļus, un veiciet citas darbības. Plašāku informāciju skatiet [Sākuma ekrāna iespējas](#).

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Sākuma ekrāns**.

Bloķēšanas ekrāns un drošība

Iespējas

Mainiet iestatījumus, lai garantētu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns un drošība**.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlēta ekrāna bloķēšanas veida.

- **Ekrāna bloķēšanas tips:** mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
- **Informācija un programmu īsceļi:** mainiet bloķēšanas ekrānā redzamo vienumu iestatījumus.
- **Paziņojumi bloķēšanas ekrānā:** iestatiet, vai rādīt paziņojumu saturu bloķētajā ekrānā, un izvēlieties, kurus paziņojumus rādīt.

- **Drošās bloķēšanas iestatījumi:** mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas iestatījumus.
- **Pirkstu nospiedumi:** reģistrējiet ierīcē savu pirksta nospiedumu, lai nodrošinātu ierīci vai pierakstītos savā Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet [Pirkstu nospiedumu atpazīšana](#).
- **Atrast manu tālruni:** aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu tālruni. Pieklūstiet tīmekļa vietnei Atrast manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
- **Nezināmi avoti:** iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Šifrēto datu aizsardzība:** jūsu ierīces dati ir šifrēti, lai nepieļautu citu personu piekļūšanu datiem ierīces nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā. Lai izmantotu savu šifrēto ierīci, jums katrā ierīces izmantošanas reizē jāatšifrē tajā esošie dati. Jūs varat iestatīt automātisku ierīces datu atšifrēšanu vai atbloķēšanas kodu. Ja dati ir šifrēti, tos nav iespējams dublēt un atjaunot. Ja vairākas reizes pēc kārtas nepareizi ievadīsiet atbloķēšanas kodu un sasniegsiet mēģinājumu skaita ierobežojumu, jūsu ierīce veiks rūpnīcas datu atiestatīšanu.
- **SD kartes šifrēšana:** iestatiet ierīci šifrēt failus atmiņas kartē.



Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Citi drošības iestatījumi:** konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana

Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē. Pēc tās reģistrēšanas varat iestatīt ierīci izmantot jūsu pirkstu nospiedumus šādām funkcijām:

- Ekrāna bloķēšana
- Pierakstīties tīmeklī
- Verificēt Samsung kontu



- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirksta nospiedumu atpazīšanas funkcija izmanto katra pirksta nospieduma unikālās iezīmes, lai uzlabotu jūsu ierīces drošību. Iespēja, ka pirkstu nospiedumu sensors sajauks divus dažādus pirkstu nospiedumus, ir ļoti neliela. Taču retos gadījumos dažādus pirksta nospiedumus, kas ir ļoti līdzīgi, sensors var atpazīt kā identiskus.
- Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat pirkstu nospiedumu, pirkstu nospiedumu nevar izmantot, lai veiktu ekrāna atbloķēšanu pēc ierīces restartēšanas. Ierīce ir jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirksta nospiedumu.
- Ja jūsu pirksta nospiedumu neizdodas atpazīt, jums jāaiznes sava ierīce uz Samsung servisa centru, lai to atiestatītu. Pēc tam jums ir atkārtoti jāreģistrē savi pirkstu nospiedumi.

Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt funkcijas veikspēju:

- Sākuma taustiņš satur pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Raugiet, lai sākuma taustiņš netiktu saskrāpēts vai to nesabojātu metāla priekšmeti, piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
- Ar ierīci piegādātā ekrāna aizsargplēve var izraisīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora darbības traucējumus. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, lai uzlabotu pirkstu nospiedumu jutību.
- Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas zona un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
- Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
- Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
- Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus. Pārliedzinieties, ka jūsu pirksts nosedz visu sākuma taustiņu.
- Lai uzlabotu atpazīšanas veikspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
- Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla objektam.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Ja jūs neesat iestatījis ekrāna bloķēšanas metodi, izveidojiet to.
- 3 Pieskarieties **Piev. pirksta nospiedumu**.
- 4 Novietojiet savu pirkstu uz sākuma taustiņa.
- 5 Kad ierīce ir noteikusi jūsu pirkstu, paceliet to un vēlreiz uzlieciet uz sākuma taustiņa.
Atkārtojiet šo darbību, virzot pirkstu augšup un lejup, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.
Kad parādās pirkstu nospiedumu bloķēšanas uznirstošais logs, pieskarieties **AKTIVIZĒT**, lai izmantotu savus pirkstu nospiedumus ekrāna atbloķēšanai.

Pirkstu nospiedumu dzēšana

Reģistrētos pirkstu nospiedumus ir iespējams dzēst.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties **REDIĢĒT**.
- 4 Atzīmējiet pirkstu nospiedumus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties **NOŅEMT**.

Samsung konta paroles pārbaudīšana

Izmantojiet pirkstu nospiedumus, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai ievadītu savu paroli, piemēram, iegādājoties saturu no **Galaxy Apps**, varat izmantot pirksta nospiedumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.

3 Pieskarieties slēdzim **Verificēt Samsung kontu**, lai to aktivizētu.

4 Pierakstieties savā Samsung kontā.

Pirkstu nospiedumu izmantošana, lai pierakstītos kontos

Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai pierakstītos tīmekļa lapās, kuras atbalsta paroļu saglabāšanu.



Šī funkcija ir pieejama tikai tīmekļa lapām, kam jūs piekļūstat, izmantojot programmu **Internets**.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.

2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.

3 Pieskarieties slēdzim **Pierakstīšanās tīmeklī**, lai to aktivizētu.

4 Atveriet tīmekļa lapu, kurā jūs vēlaties pierakstīties ar pirksta nospiedumu.

5 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, un tad pieskarieties tīmekļa lapas pierakstīšanās pogai.

6 Atzīmējiet **Pierakstīties, izmantojot pirkstu nospiedumus** un pieskarieties **ATCERĒTIES**.

Varat izmantot savu pirksta nospiedumu, lai verificētu kontu un paroli, pierakstoties tīmekļa vietnē.

Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem

Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar pirksta nospiedumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
- 3 Pieskarieties slēdzim **Atbloķ. ar pirksta nosp.**, lai to aktivizētu.
- 4 Bloķētajā ekrānā novietojiet pirkstu uz sākuma taustiņa un skenējiet pirksta nospiedumu.

Konfidencialitāte un drošība

Iespējas

Mainiet iestatījumus, lai saglabātu savu privātumu un drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte un drošība**.

- **Atrašanās vieta:** mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
- **Programmu atļaujas:** skatiet funkciju sarakstu un programmas ar atļaujām tās lietot. Varat arī rediģēt atļauju iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet [Programmu atļauju iestatīšana](#).
- **Privātais režīms:** lai neļautu citiem piekļūt jūsu personīgajam saturam, aktivizējiet privāto režīmu. Plašāku informāciju skatiet [Privātais režīms](#).
- **Sūtīt diagnostikas atsk.:** iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma informāciju uz Samsung.
- **SOS ziņu sūtīšana:** iestatiet ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ar ziņojumu varat adresātiem sūtīt arī skaņu ierakstus. Plašāku informāciju skatiet [SOS ziņu sūtīšana](#).

Privātais režīms

Slēpiet personisku saturu savā ierīcē un liegtu citu personu piekļuvi tai.

Privāta režīma aktivizēšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte un drošība** → **Privātais režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Ja privāto režīmu aktivizējat pirmoreiz, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu privātā režīma piekļuves kodu.

- 2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

Tiek aktivizēts privātais režīms, un statusa joslā ir redzama  ikona.



Jūs varat skatīt slēptos failus un piekļūt tiem tikai tad, ja ir aktivizēts privātais režīms. Lai paslēptu privātajā mapē esošos vienumus, deaktivizējiet privāto režīmu.

Satura slēpšana

- 1 Lai paslēptu vienumus, programmu sarakstā palaidiet programmu.
- 2 Izvēlieties vienumu un pieskarieties **VĒL** → **Pārvietot uz privāto krātuvi**.

Ja privātais režīms nav aktivizēts, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

Izvēlētie objekti tiks pārvietoti uz privāto mapi.

Slēptā satura skatīšana

Jūs varat skatīt slēptos failus tikai tad, ja ir aktivizēts privātais režīms.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte un drošība** → **Privātais režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.
- 3 Programmu sarakstā pieskarieties **Samsung** → **Mani faili** → **Privāts**.
Ekrānā parādīsies vienumi, kas pārcelti uz privāto mapi.

Slēptā satura rādīšana

- 1 Pārlūkojot privāto mapi, pieskarieties pie vienuma un turiet, pēc tam atzīmējiet rādāmos vienumus.
- 2 Pieskarieties **VĒL** → **Noņemt no mapes Privāti**.
- 3 Izvēlieties mapi, uz kuru pārvietot vienumus, un pēc tam pieskarieties **GATAVS**.
Objekti tiks pārvietoti uz izvēlēto mapi.

Automātiska privātā režīma deaktivizēšana

Jūs varat iestatīt ierīci automātiski atspējot privāto režīmu ikreiz, kad ekrāns izslēdzas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte un drošība** → **Privātais režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.
- 3 Pieskarieties slēdzim **Automātiski deaktivizēt**, lai to aktivizētu.



Kad iespēja **Automātiski deaktivizēt** ir iespējota, ierīcei neizdosies pārnest failus uz privāto mapi, ja pārsūtīšanas laikā ekrāns izslēgsies.

SOS ziņu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā trīs reizes ātri nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ierīce nosūta ziņojumus jūsu ārkārtas kontaktpersonām. Ziņojumi ietver Jūsu atrašanās vietas informāciju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte un drošība** → **SOS ziņu sūtīšana** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Lai pievienotu kontaktus ārkārtas zvaniem, ja tas vēl nav izdarīts, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai nosūtītu palīdzības ziņojumus ar audioierakstiem vai fotoattēliem, pieskarieties slēdzim **Audio ieraksta pievien.** vai **Attēlu pievienošana**, lai to aktivizētu.



Iespēja **Attēlu pievienošana** var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ārkārtas kontaktpersonu pievienošana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte un drošība** → **SOS ziņu sūtīšana** → **Sūtīt ziņas** → **PIEVIENOT**. Pieskarieties pie **Izveidot kontaktu** un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties pie **Izvēlēties no kontaktiem**, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā kontaktpersonu ārkārtas zvaniem.

Vienkāršais režīms

Vienkāršais režīms nodrošina vienkāršāku lietotāja pieredzi, izmantojot vienkāršāku izkārtojumu un lielākas ikonas sākuma ekrānā.



Dažas programmu funkcijas vienkāršajā režīmā var nebūt pieejamas.


Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vienkāršais režīms** → **Vienkāršais režīms**.
- 2 Izvēlieties programmas no **Vienkāršās programmas**, lai pielietotu vienkāršāku izkārtojumu.
- 3 Pieskarieties **GATAVS**.

Atgriešanās standarta režīmā

Pavelciet pa kreisi sākuma ekrānā un pieskarieties **Iestatījumi** → **Vienkāršais režīms** → **Standarta režīms** → **GATAVS**.

Īsceļu pārvaldīšana

Lai pievienotu īsceļu uz programmu sākuma ekrānā, velciet pa kreisi, pieskarieties , tad izvēlieties programmu.

Lai pievienotu īsceļu uz kontaktu sākuma ekrānā, velciet pa labi un pieskarieties .

Lai dzēstu īsceļu no sākuma ekrāna, pieskarieties **REDIĢĒT** un izvēlieties programmu vai kontaktu ar .

Pieejamība

Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību. Plašāku informāciju skatiet [Pieejamība](#).

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

Konti

Pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti** → **Konta pievienošana**.
- 2 Izvēlieties konta pakalpojumu.
- 3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un izvēlieties vienumus, kurus sinhronizēt.

Kontu noņemšana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties **VĒL** → **Noņemt kontu**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Smart Switch atvēršana:** palaidiet **Smart Switch** un pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces. Plašāku informāciju skatiet [Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces](#).
- **Dublēt manus datus:** dublējiet savu personīgo informāciju un programmu datus Samsung serverī. Varat arī iestatīt ierīci automātiski dublēt datus.
- **Atjaunot:** atjaunojiet iepriekš dublētu personīgo informāciju un programmu datus no sava Samsung konta.

- **Dublēt manus datus:** iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts:** iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet ierīci automātiski atjaunot iestatījumus un programmu datus no Google servera, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Automātiskā restartēšana:** iestatiet ierīci, lai tā restartētos iepriekš iestatītā laikā, nodrošinot optimālu veiktspēju.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, nedzēšot datus.
- **Atiestatīt tīkla iestatījumus:** atiestatiet tīkla savienojuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Valoda un ievade

Izvēlieties ierīces valodas un mainiet iestatījumus, piemēram, tastatūras un balss ievades veidus. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade**.

- **Valoda:** izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
- **Noklusējuma tastatūra:** izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
- **Samsung tastatūra:** mainiet Samsung tastatūras iestatījumus.
- **Google rakstīšana ar balsi:** maniet balss ievades iestatījumus.
- **Teksta pārveide runā:** mainiet teksta pārveides runā iestatījumus.
- **Rādītāja ātrums:** pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai kursorpaliktņa rādītāja ātrumu.

Akumulators

Skatiet akumulatora uzlādes informāciju un mainiet strāvas taupīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Akumulators**.



Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

- **AKUMULATORA LIETOJUMS:** skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.
- **Enerģijas taupīšanas režīms:** aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet [Enerģijas taupīšanas režīms](#).
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms:** pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai. Plašāku informāciju skatiet [Īpašais enerģijas taupīšanas režīms](#).
- **Progr. enerģijas taupīš.:** taupiet akumulatora enerģiju, optimizējot akumulatora enerģijas patēriņu katrai programmai.
- **Procenti statusa joslā:** iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.
- **Ātrā uzlāde ar kabeli:** iestatiet, vai likt ierīcei lietot funkciju ātrai uzlādei ar kabeli, lai tiktu veikta ierīces ātra uzlādēšana.
- **Ātra bezvadu uzlāde:** iestatiet, lai ierīce izmantotu ātrās bezvadu uzlādes funkciju. Kad šī funkcija ir aktivizēta, bezvadu lādētājs var radīt troksni. Šīs funkcijas deaktivizēšana mazinās troksni, bet uzlāde var kļūt lēnāka.



Šī opcija parādīsies, kad jūs novietosiet ierīci bezvadu lādētājā, kas atbalsta ātrās bezvadu uzlādes funkciju.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Krātuve**.



Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Datums un laiks

Pieklūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datums un laiks**.



Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks:** iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad pārvietojaties pa laika joslām. Kad šī funkcija ir aktivizēta, jūs varat manuāli iestatīt datumu, laiku un laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.

Lietotāja rokasgrāmata

Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lietotāja rokasgrāmata**.

Par ierīci

Pieklūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Par ierīci**.

Pielikums

Pieejamība

Par pieejamību

Uzlabojiet pieejamību funkcijām, atvieglojot ierīces lietošanu lietotājiem ar vāju redzi, dzirdes traucējumiem vai ierobežotām prasmēm.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība**.

Sākuma taustiņa izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Tieša piekļuve** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam izvēlieties pieejamības izvēlni, kuru atvērt, kad jūs trīs reizes ātri nospiežat sākuma taustiņu.

Jūs varat piekļūt tālāk norādītajām pieejamības izvēlnēm.

- Pieejamība
- Voice Assistant
- Universālais slēdzis
- Lupas logs
- Negatīvas krāsas
- Pelēktoņu
- Krāsu pielāgošana
- Saziņas vadība

Voice Assistant (atbilde ar balsi)

Voice Assistant aktivizēšana vai deaktivizēšana

Aktivizējot Voice Assistant, ierīce aktivizēs atbildi ar balsi. Vienreiz pieskaroties pie izvēlētās funkcijas, ierīce skaļi nolasīs ekrānā redzamo tekstu. Pieskaroties funkcijai divreiz, tā tiks aktivizēta.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Voice Assistant** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai deaktivizētu Voice Assistant, pieskarieties slēdzim un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Pirmoreiz aktivizējot Voice Assistant, pēc aktivizēšanas sāksies apmācība. Varat to atkārtot, pieskaroties pie **Voice Assistant pal**.



Dažas funkcijas nav pieejamas Voice Assistant lietošanas laikā.

Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem

Varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu Voice Assistant lietošanas laikā.

Viena pirksta žesti

- Pieskaršanās: skaļi nolasīt zem pirksta esošo vienumu. Lai pārlūkotu ekrānu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet to pa ekrānu.
- Pieskaršanās divreiz: atvērt izvēlēto vienumu. Kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti, ja izdzirdat sev vajadzīgo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
- Pieskaršanās divreiz un ekrāna turēšana: pārvietot vienumu vai piekļūt pieejamai iespējai.
- Pavilkšana pa kreisi: pāriet uz iepriekšējo vienumu.
- Pavilkšana pa labi: pāriet uz nākamo vienumu.
- Pavilkšana augšup vai lejup: mainīt nesenākos kontekstizvēlnes iestatījumus. Teksta izvēles režīmā kustīniet kursoru uz priekšu vai atpakaļ, lai izvēlētos tekstu.

- Pavilkšana pa kreisi, tad pa labi ar vienu kustību: ritināt ekrānu uz augšu.
- Pavilkšana pa labi, tad pa kreisi ar vienu kustību: ritināt ekrānu uz leju.
- Pavilkšana uz augšu, tad uz leju ar vienu kustību: pāriet uz pirmo vienumu ekrānā. Teksta izvēles režīmā virziet kursoru uz teksta sākumu.
- Pavilkšana uz leju, tad uz augšu ar vienu kustību: pāriet uz pēdējo vienumu ekrānā. Teksta izvēles režīmā virziet kursoru uz teksta beigām.

Divu pirkstu žesti

- Pieskaršanās: pauzēt vai atsākt balss komentārus.
- Pieskaršanās divreiz: sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
- Pieskaršanās trīsreiz: uzzināt laiku, atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un citu informāciju. Lai mainītu skaļi nolasāmos vienumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Voice Assistant** → **IESTATĪJUMI** → **Statusa joslas informācija**.
- Pieskaršanās divreiz un ekrāna turēšana: iespējot vai atspējot teksta izvēles režīmu.
- Pavilkšana pa kreisi: pāriet uz nākamo lapu. Teksta izvēles režīmā — izgriezt izvēlēto tekstu.
- Pavilkšana pa labi: pāriet uz iepriekšējo lapu. Teksta izvēles režīmā — ielimēt nokopēto tekstu.
- Pavilkšana uz augšu: ritināt sarakstu uz leju. Teksta izvēles režīmā — kopēt izvēlēto tekstu.
- Pavilkšana uz leju: ritināt sarakstu uz augšu. Teksta izvēles režīmā — izvēlēties visu tekstu.
- Pavilkšana jebkurā virzienā bloķēšanas ekrānā: atbloķēt ekrānu.
- Pavilkšana uz leju no ekrāna augšdaļas: atvērt paziņojumu paneli.

Triju pirkstu žesti

- Pieskaršanās: sākt skaļi lasīt vienumus, sākot no augšas.
- Pieskaršanās divreiz: sākt lasīt no nākamā vienuma.
- Pieskaršanās trīsreiz: lasīt pēdējo izvēlēto tekstu un kopēt to starpliktuvē.
- Pavilkšana pa kreisi vai pa labi: atvērt kontekstizvēlni un ritināt pa iespējām.
- Pavilkšana leju vai augšup: mainīt teksta lasīšanas un izvēlēšanās granularitāti.

Kontekstizvēlnes lietošana

Voice Assistant lietošanas laikā velciet pa kreisi vai pa labi ar trīs pirkstiem. Parādīsies kontekstizvēlne, un ierīce skaļi nolasīs iespējas. Velciet pa kreisi vai pa labi ar trīs pirkstiem, lai ritinātu pa iespējām. Kad dzirdat vajadzīgo iespēju, velciet uz augšu vai uz leju, lai pielietotu šo iespēju vai pielāgotu iespējas iestatījumus. Piemēram, kad dzirdat **Ierīces skaļ.**, varat pielāgot skaļumu, pavelkot uz augšu vai uz leju.

Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana

Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek izvēlēti. Pievienojiet marķējumu nemarkētiem attēliem, divreiz pieskaroties ekrānam ar trim pirkstiem un turot.





Lai pārvaldītu marķējumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Voice Assistant** → **IESTATĪJUMI** → **Pielāgoto atzīmju pārvaldība**.

Voice Assistant konfigurācijas iestatījumi

Konfigurējiet Voice Assistant iestatījumus ērtākai lietošanai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Voice Assistant** → **IESTATĪJUMI**.

- **Runas skaļums:** izvēlēties balss komentāru skaļuma līmeni.
- **Runas ātrums:** izvēlēties balss komentāru ātrumu.
- **Toņa izmaiņas:** iestatiet ierīci skaļi nolasīt tekstu ar pielāgotu toņa augstumu, izmantojot tastatūru.
- **Atbilde ar tastatūru:** iestatīt ierīci tastatūras izmantošanas laikā skaļi nolasīt vienumu, kas atrodas zem jūsu pirksta.
- **Runājiet, kad ekr. ir izslēgts:** iestatīt ierīci skaļi nolasīt paziņojumus, kad ekrāns ir izslēgts.
- **Izmantot tuvuma sensoru:** iestatīt ierīci pauzēt balss komentārus, kad novietojat savu plaukstu virs sensora ierīces augšdaļā.
- **Sakratiet, lai lasītu:** iestatīt ierīci skaļi nolasīt tekstu, kas ir redzams ekrānā, kad jūs pakratāt ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādus kratīšanas ātrumus.

- **Fonētiskā alfab. lasīšana:** iestatīt ierīci izteikt vārdu, kas sākas ar burtu, kuram esat pieskāries un kuru turat nospiestu tastatūrā.
- **Lietošanas padomu lasīšana:** izvēlēties ierīci skaļi nolasīt lietošanas padomus brīdī, kad atlasāt vienumu pavelkot.
- **Atbilde ar vibrāciju:** iestatiet ierīci vibrēt, kad jūs pārlūkojat ekrānu.
- **Atbilde ar skaņu:** iestatiet ierīci skanēt, kad jūs regulējat ekrānu, piemēram, ritinot ekrānu utt.
- **Koncentrēšanās uz runas audio:** iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce skaļi nolasā vienumu.
- **Atbildes ar skaņu skaļums:** pielāgot skaņas atskaņošanas skaļumu, kad jūs pieskaraties ekrānam, lai to vadītu. Šī funkcija ir pieejama, kad ir aktivizēts **Atbilde ar skaņu**.
- **Liels kursors:** iestatīt ierīci palielināt malas biezumu kvadrātveida kursoram, kas parādās, kad pieskaraties vienumiem.
- **Atbilde taustiņiem Atpakaļ un Pēdējās:** iestatīt ierīci sniegt balss atbildi, kad vienreiz pieskaraties  vai . Divreiz pieskarieties  vai , lai izmantotu taustiņus.
- **Ātrā izvēlne:** izvēlēties rādīt kontekstizvēlnes opcijas, kad pavelkat pa labi vai pa kreisi ar trīs pirkstiem.
- **Pielāgoto atzīmju pārvaldība:** pārvaldīt jūsu pievienotos marķējumus.
- **Statusa joslas informācija:** izvēlēties vienumus, ko skaļi nolasīt, kad trīsreiz pieskaraties ekrānam ar diviem pirkstiem.
- **Izstrādātāju iespējas:** iestatīt iespējas programmu izveidei.

Ierīces izmantošana ar izslēgtu ekrānu

Privātuma nodrošināšanai varat iestatīt, lai ierīce darbotos normāli, ja ekrāns ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas, nospiežot sākuma taustiņu vai pieskaroties ekrānam. Pašreiz aktivizētās funkcijas neieslēdzas, ja ekrāns ir izslēgts.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un tad pieskarieties slēdzim **Tumšs ekrāns**, lai to aktivizētu. Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju, divreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Paroļu nolasīšana skaļi

Iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēta funkcija Voice Assistant.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un tad pieskarieties slēdzim **Paroļu izrunāšana**, lai to aktivizētu.

Teksta pārveides runā funkciju iestatīšana

Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus (piemēram, valodas, ātrumu u.c.), kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēta funkcija Voice Assistant.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Teksta pārveide runā** un pēc tam izmantojiet tālāk norādītās funkcijas:

- **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties programmu teksta pārvēršanas runā funkcijai.
- **Runas ātrums:** pielāgojiet teksta pārvēršanas runā funkcijas ātrumu.
- **Noklus. valodas statuss:** skatiet teksta pārveides runā funkcijas runāto valodu.

Teksta ievadišana, izmantojot tastatūru

Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Lai aktivizētu ātrās taustiņu ievades funkciju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze**, tad pieskarieties slēdzim **Ātrā taustiņu ievade**, lai to aktivizētu.

Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmju taustiņus, kas atrodas zem jūsu pirksta. Kad jūs izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek ievadīta rakstzīme, un ierīce skaļi nolasa tekstu.

Ja **Ātrā taustiņu ievade** nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Papildu rakstzīmju ievadišana

Pieskarieties un turiet taustiņu uz tastatūras, lai ievadītu papildu rakstzīmes, kas pieejamas šim taustiņam. Virs taustiņa parādās uznirstošais logs, rādot pieejamās rakstzīmes. Lai izvēlētos rakstzīmi, velciet ar savu pirkstu uz uznirstošā loga, līdz izdzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties ievietot, un tad atlaidiet.


Redze

Balss ierakstu pievienošana balss etiķetēm

Lai atšķirtu līdzīgas formas objektus, varat pievienot tiem balss etiķetes. Varat ierakstīt un piešķirt balss ierakstu balss etiķetei, kam iespējota NFC funkcija. Balss ieraksts tiek atskaņots, kad savu ierīci novietojat etiķetes tuvumā.



Pirms šīs funkcijas lietošanas, ieslēdziet NFC funkciju.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Balss NFC atzīme**. Tiks palaists balss ierakstītājs.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiel mikrofonā.
- 3 Kad esat beidzis ierakstīšanu, pieskarieties **GATAVS**, lai apturētu.
- 4 Turiet savas ierīces aizmuguri virs balss etiķetes. Balss ierakstā esošā informācija tiks uzrakstīta uz balss etiķetes.

Fonta lieluma mainīšana

Mainiet ekrānā attēlotā fonta lielumu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Fonta lielums**.

Lai iestatītu lielāku fonta izmēru, pieskarieties pie **Lielāki fonti** slēdža, lai to aktivizētu, un velciet regulēšanas joslu, lai mainītu fonta lielumu. Iestatot fonta lielumu uz **Ļoti milzīgs**, šis fonta izmērs, iespējams, netiks lietots dažās programmās.

Augsta kontrasta fontu lietošana

Mainiet fontu krāsu un kontūru, lai palielinātu kontrastu starp tekstu un fonu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un pieskarieties slēdzim **Augsta kontrasta fonti**, lai tos aktivizētu.

Augsta kontrasta tastatūras lietošana

Palieliniet Samsung tastatūras izmēru un mainiet taustiņu krāsu, lai palielinātu kontrastu starp tekstu un fonu.

Programmu sarakstā pieskarieties **lestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Augsta kontrasta tastat.**, lai to aktivizētu.

Pogu formu attēlošana

Attēlojiet pogu formas ar noēnotu fonu, liekot tām labāk izcelties.

Programmu sarakstā pieskarieties **lestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Pogu formu rādīšana**, lai tās aktivizētu.

Lupas izmantošana

Aktivizējiet lupu, lai tuvinātu ekrānu un tā saturu skatītu palielinājumā.

Programmu sarakstā pieskarieties **lestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Lupas logs** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ekrānā parādīsies lupa.

Velciet lupu uz vietu ekrānā, ko vēlaties palielināt.

Ekrāna palielināšana

Palieliniet ekrānu un tuviniet noteiktu zonu.

Programmu sarakstā pieskarieties **lestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Palielināšanas žesti** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

- Tuvināšana un tālināšana: ātri pieskarieties ekrānam trīs reizes, lai tuvinātu noteiktu zonu. Atkal ātri trīs reizes pieskarieties ekrānam, lai atgrieztos parastajā skatā.
- Ekrāna pārlūkošana ritinot: velciet divus vai vairākus pirkstus pāri palielinātajam ekrānam.
- Tālumaizmaiņas attiecības pielāgošana: sakniebiet vai izpletiet divus vai vairākus pirkstus uz palielinātā ekrāna.

Varat arī uz laiku palielināt ekrānu, pieskaroties ekrānam trīs reizes un turot. Turot ekrānu, velciet pirkstu, lai palielinātu ekrānu. Atlaidiet pirkstu, lai atgrieztos parastajā skatā.



- Ekrāna tastatūras nevar palielināt.
- Kad šī funkcija ir aktivizēta, dažu programmu veiktspēja kā, piemēram, **Tālrunis** un **Kalkulators**, var tikt ietekmēta.

Ekrāna pārslēgšana pelēktoņu režīmā

Attēlojiet krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.

Programmu sarakstā pieskarieties **lestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un tad pieskarieties slēdzim **Pelēktoņu**, lai to aktivizētu.

Ekrāna krāsu apgriešana

Uzlabojiet ekrāna redzamību, lai palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt ekrānā attēloto tekstu.

Programmu sarakstā pieskarieties **lestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un tad pieskarieties slēdzim **Negatīvas krāsas**, lai to aktivizētu.

Krāsu pielāgošana

Pielāgojiet krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja jums ir grūtības atšķirt krāsas. Ierīce maina krāsas uz vieglāk atpazīstamām krāsām.

Programmu sarakstā pieskarieties **lestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Krāsu pielāgošana** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu krāsu pielāgošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Dzirde

Skaņas detektori

Iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad uztver jūsu durvju zvana vai bērna raudu skaņas.





Ja izmantojat balss atpazīšanas funkciju, piemēram, **S Voice**, skaņas detektori nedarbojas.

Bērna raudāš. detektors

Programmu sarakstā pieskarieties **lestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas detektori** un tad pieskarieties slēdzim **Bērna raudāš. detektors**, lai to aktivizētu. Uztverot skaņu, ierīce ievibrēs un žurnālā tiks saglabāts brīdinājums.

Durvju zvana detektors

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas detektori** un tad pieskarieties slēdzim **Durvju zvana detektors**, lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties , lai ierakstītu durvju zvana skaņu.
Ierīce atpazīs un ierakstīs durvju zvanu.
- 3 Pieskarieties  un piespiediet durvju zvanu, lai pārbaudītu, vai tā skaņa ir pareizi ierakstīta.
Kad ierīce atpazīst durvju zvana skaņu, pieskarieties **LABI**.
Lai mainītu durvju zvana skaņu, pieskarieties **Mainīt durvju zvana skaņu**.
Uztverot skaņu, ierīce ievibrēs un žurnālā tiks saglabāts brīdinājums.

Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana

Iestatiet, lai zibspuldzes gaismiņa mirgotu, atskanot modinātāja signālam vai saņemot paziņojumus, piemēram, par ienākošajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** un tad pieskarieties slēdzim **Zibspuldzes paziņojums**, lai to aktivizētu.

Visu skaņu izslēgšana

Iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas kā, piemēram, multivides skaņas un zvanītāja balsi sarunas laikā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** un tad pieskarieties slēdzim **Izslēgt visas skaņas**, lai to aktivizētu.

Subtitru iestatījumi

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Samsung subtitri (CC)** vai **Google subtitri (CC)**, tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Izvēlieties kādu no subtitru iestatījumu konfigurēšanas iespējām.

Skaņas balansa pielāgošana

Iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.

- 1 Savienojiet austiņas ar ierīci un uzlieciet tās.
- 2 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde**.
- 3 Izvēlnē **Kr./labās p. skaņas bal.** velciet pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pielāgojiet skaņas balansu.

Mono audio

Mono izvade apvieno stereoskaņu vienā signālā, kas tiek atskaņots pa visiem austiņu skaļruņiem. Izmantojiet šo, ja jums ir dzirdes traucējumi vai ja vienas austiņas lietošana ir ērtāka.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** un tad pieskarieties slēdzim **Mono audio**, lai to aktivizētu.

Izveicība un mijiedarbība

Universālais slēdzis

Skārienekrānu var pārvaldīt, pievienojot ārējo slēdzi, pieskaroties ekrānam vai izmantojot galvas kustības un sejas žestus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Universālais slēdzis** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ja universālais slēdzis ierīcē nav reģistrēts, pieskarieties **SLĒDŽA PIEVIENOŠANA** un iestatiet slēdžus ierīces vadīšanai.



Lai aktivizētu universālā slēdža funkciju, ierīcē jābūt reģistrētam vismaz vienam slēdzim.

Lai iestatītu slēdžus ierīces vadīšanai, pieskarieties **IESTATĪJUMI** → **Slēdži**.

Lai šo funkciju deaktivizētu, trīsreiz nospiediet sākuma taustiņu.

Palīgizvēlne

Palīga īsceļa ikonas rādīšana

Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu, lai piekļūtu programmām, funkcijām un iestatījumiem. Pieskaroties palīga izvēlnēm šajā ikonā, varat vienkāršā veidā vadīt savu ierīci.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**.
- 2 Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Palīga īsceļa ikona parādās ekrāna labajā apakšējā daļā.
- 3 Pieskarieties **Galvenā roka**, lai pārvietotu palīga īsceļa ikonu uz ērtu vietu.

Piekļūšana palīga izvēlnēm

Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona vieglai piekļuvei palīga izvēlnēm no jebkura ekrāna. Kad jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga izvēlnes. Pieskarieties uz augšu vai uz leju vērstai bultai, lai dotos uz citiem paneļiem, vai velciet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citas izvēlnes.

Kursora lietošana

Palīga izvēlnē pieskarieties **Kursors**. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz skāriena zonas. Velciet savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos vienumus zem kursora.

Izmantojiet šādas iespējas:

- << / >>: ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
- ⤴ / ⤵: ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
- ⊕: palieliniet laukumu, kurā ir novietots kursors.
- ⇄: pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
- ✕: aizvērt skāriena zonu.

Lai mainītu skāriena zonu un kursora iestatījumus, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**. Tad pielāgojiet iestatījumus sadaļā **Skārienpal. un kursora iestat.**

Papildināto palīdzības izvēlņu lietošana

Iestatiet ierīci parādīt papildu palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne** → **Assistant plus**, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties programmas.

Vienkārša ekrāna ieslēgš.

Ieslēdziet ekrānu, kustinot savu roku virs sensora ierīces augšdaļā. Jūs varat ieslēgt ekrānu, nospiežot nevienu taustiņu. Izmantojot šo funkciju, novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas ar ekrānu uz augšu vai stingri turiet ierīci, lai novērstu tās kustību.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Vienkārša ekrāna ieslēgš.** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Pieskāriena un turēšanas aizkave

Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Pieskāriena un turēšanas aizkave**, un tad izvēlieties iespēju.

Saziņas vadība

Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas.



Šī funkcija nav pieejama, ja ir aktivizēta iespēja **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu, Tiešais zvans, Viedais signāls vai Ērtā skaņas izslēgšana**.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Saziņas vadība**.

- 2 Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 3 Kamēr izmantojat programmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un skaļuma taustiņu.
- 4 Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru jūs vēlaties ierobežot.
- 5 Pieskarieties **GAT**.
Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ierobežotā zona nereaģēs uz pieskārieniem, un ierīces cietie taustiņi tiks atspējoti. Tomēr jūs varat iespējot funkcijas ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam, skaļuma taustiņam un tastatūrai saziņas vadības režīmā.

Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un skaļuma taustiņu.

Bloķēšana ar virzienu

Izveidojiet virzienu kombināciju ekrāna atbloķēšanai.

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Bloķēšana ar virzienu** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
- 2 Velciet pirkstu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi vairāk kā četras reizes, tad pieskarieties **TURPINĀT**.
- 3 Vēlreiz uzvelciet virzienu kombināciju, lai to apstiprinātu, un pieskarieties **APSTIPR**.

Paziņojuma atgādinājums

Iestatiet ierīci jūs brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Paziņojuma atgādinājums** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai iestatītu ierīci vibrēt, ja jums ir nepārbaudīti ziņojumi, pieskarieties slēdzim **Vibrēt**, lai to aktivizētu.

Lai iestatītu intervālus starp atgādinājumiem, pieskarieties **Atgādinājuma intervāls**.

Lai iestatītu programmas brīdināt jūs par ziņojumiem, izvēlieties programmas sadaļā **Rādīt paziņojumus no**.

Atbildēšana vai sarunas beigšana

Metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Atbildēšana un sarunu beigšana**.

Izvēlieties vēlamo metodi.

Viena pieskāriena režīma izmantošana

Kad atskan brīdinājuma signāls vai ienāk zvans, pieskarieties pogai, lai apturētu brīdinājumu vai atbildētu uz zvanu tā vietā, lai vilktu pogu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** un tad pieskarieties slēdzim **Viena pieskāriena režīms**, lai to aktivizētu.

Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana

Pieejamības iestatījumu saglabāšana failā

Eksportējiet pašreizējos pieejamības iestatījumus failā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz mapi Mani faili**.

Pieejamības iestatījumu faila importēšana

Importējiet pieejamības iestatījumu failu un atjauniniet pašreizējos iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no mapes Mani faili**. Izvēlieties failu, kas jāimportē, un pieskarieties **GATAVS**. Pieejamības iestatījumi tiks atjaunināti saskaņā ar importēto failu.

Pieejamības iestatījumu failu koplietošana

Koplietojiet pieejamības iestatījumu failus ar citiem, izmantojot e-pastu, Wi-Fi Direct, Bluetooth u.c.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Koplietot, izmantojot**. Pēc tam izvēlieties pieejamības failus un pieskarieties **GATAVS**. Izvēlieties koplietošanas metodi un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai koplietotu failus.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatāla kļūda

Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt to no jauna.

Piespiedu restartēšana

Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaicīgi turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.

Ierīces atiestatīšana

Ja iepriekš minētās metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliedzinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē, derīgā uzlāde var būt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarstusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja ierīce turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliedzinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliedzinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliedzinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliedzinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliedzinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Ierīces krātuvē nepietiek vietas

Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot Smart Manager, vai arī manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.

Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, jums ar pieejamajām instrukcijām **jāapmeklē** autorizēts apkalpošanas centrs.
- Jūsu drošībai **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumiem un zaudējumiem (saskaņā ar līguma noteikumiem vai tiesību aktiem), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie izraisīti Samsung nolaidības dēļ.

- 1 Izņemiet paliktni no ierīces.
- 2 Lai mīkstinātu līmi, kas notur aizmugures pārsegu pie galvenās ierīces, jāveic ierīces sildīšana līdz kontrolētam temperatūras līmenim, izmantojot īpašu sildīšanas kameru, kurā tiek kontrolēta temperatūra.
Piestipriniet aizmugures pārsega apakšdaļai piesūcekņu noņemšanas rīku un, stingri turot ierīci, velciet aizmugures pārsegu virzienā no apakšas uz augšu.
- 3 Atskrūvējiet un izņemiet skrūves no stiprinājuma punktiem un noņemiet karkasu.
- 4 Atvienojiet akumulatora savienotāju un uzmanīgi izceliet akumulatoru no ierīces galvenā korpusa.

Autortiesības

Autortiesības © 2016 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.