

**SAMSUNG**

SM-G930F

# Naudotojo vadovas

# Turinys

## Pagrindai

- 4 Pirmiau skaitykite čia
- 6 Komplekto turinys
- 7 Prietaiso išvaizda
- 9 Akumuliatorius
- 15 SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“ kortelė)
- 17 Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
- 21 USB jungtis
- 21 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
- 22 Jutiklinis ekranas
- 25 Pradžios ekranas
- 31 Užrakinimo ekranas
- 33 Pranešimų skydelis
- 35 Teksto įvedimas
- 38 Ekraną vaizdo įrašymas
- 39 Programų atidarymas
- 39 Keli langai
- 43 „Samsung account“
- 45 Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
- 48 Prietaiso ir duomenų valdymas
- 50 Spartusis jungimasis
- 54 Dalijimosi funkcijos
- 55 Pavojaus režimas

## Programos

- 56 Programų įdiegimas ir šalinimas
- 58 Telefonas
- 62 Adresatai
- 65 Žinutės
- 68 Internetas
- 70 El. paštas
- 71 Fotoaparatas
- 92 Galerija
- 95 Samsung Gear
- 95 Game Launcher
- 98 S Planner
- 99 S Health
- 102 S Voice
- 104 Diktofonas
- 106 Mano failai
- 106 Įrašas
- 107 Laikrodis
- 108 Skaičiuotuvas
- 109 „Google“ programos

## Nustatymai

- 111 Įvadas
- 111 Wi-Fi
- 113 Bluetooth
- 115 Skrydžio režimas
- 115 Mobilioji saitvietė ir siejimas
- 116 Duomenų naudojimas
- 117 Mobilieji tinklai
- 117 NFC ir mokėjimas
- 120 Daugiau ryšio nustatymų
- 122 „Smart Manager“
- 124 Programos
- 125 Garsai ir vibracija
- 126 Pranešimai
- 126 Netrukdyti
- 127 Ekranas
- 128 Išplėstinės funkcijos
- 129 Ekranas fonas
- 130 Temos
- 130 Pradžios ekranas
- 130 Užrakinimo ekranas, sauga
- 135 Privatumas ir sauga
- 139 Paprastasis režimas
- 139 Prieiga neįgaliesiems
- 140 Paskyros
- 140 Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
- 141 Kalba ir įvestis
- 142 Akumulatorius
- 142 Saugykla
- 143 Data ir laikas
- 143 Naudotojo vadovas
- 143 Apie įrenginį

## Priedas

- 144 Prieiga neįgaliesiems
- 159 Trikčių diagnostika
- 165 Akumulatoriaus išėmimas

# Pagrindai

## Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo, modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registru nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.



- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami peržiūrėti FCC ID, palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Akumulatoriaus informacija**.

## Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkėms. Laikykitės šių patarimų, kad prietaisas išliktų atsparus vandeniui ir dulkėms. Nesilaikant patarimų prietaisas gali sugesti.

- Nenardinkite prietaiso į vandenį giliau nei 1,5 m ir nelaikykite panirusio ilgiau nei 30 minučių.
- Saugokite prietaisą nuo **stiprios vandens srovės**, pvz., vandens srovės iš maišytuvų, jūros bangų ar krioklių.
- Jei prietaisas sušlampa nuo švaraus vandens, kruopščiai nusauskite švaria audinio skiaute. Jei prietaisas sušlampa nuo kitų skysčių, nuskalaukite jį švariu vandeniu ir kruopščiai nusauskite švaria minkšto audinio skiaute. Nesilaikydami šių instrukcijų galite pakenkti prietaiso veikimui ir išvaizdai.
- Jei prietaisas buvo panardintas į vandenį arba mikrofonas, garsiakalbis arba imtuvas yra **šlapias**, pokalbio metu garsas gali girdėtis neaiškiai. Prieš naudodamiesi prietaisu, nuvalykite jį sausu audiniu arba gerai išdžiovinkite.
- Jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, jeigu prietaisas bus naudojamas **vandenyje**.
- Prietaisas buvo bandomas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo sertifikuotas atsparumas dulkėms ir vandeniui tam tikromis sąlygomis (atitinka IP68 klasifikacijos reikalavimus, kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529 – Korpuso suteikiami apsaugos laipsniai [IP kodas]; bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metro, 30 minučių). Nepaisant šios klasifikacijos, tam tikrose situacijose vis tiek įmanoma sugadinti prietaisą.

## Instrukcijų piktogramos



**Įspėjimas:** atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



**Perspėjimai:** atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



**Pranešimas:** pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

## Komplekto turinys


Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas



- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.



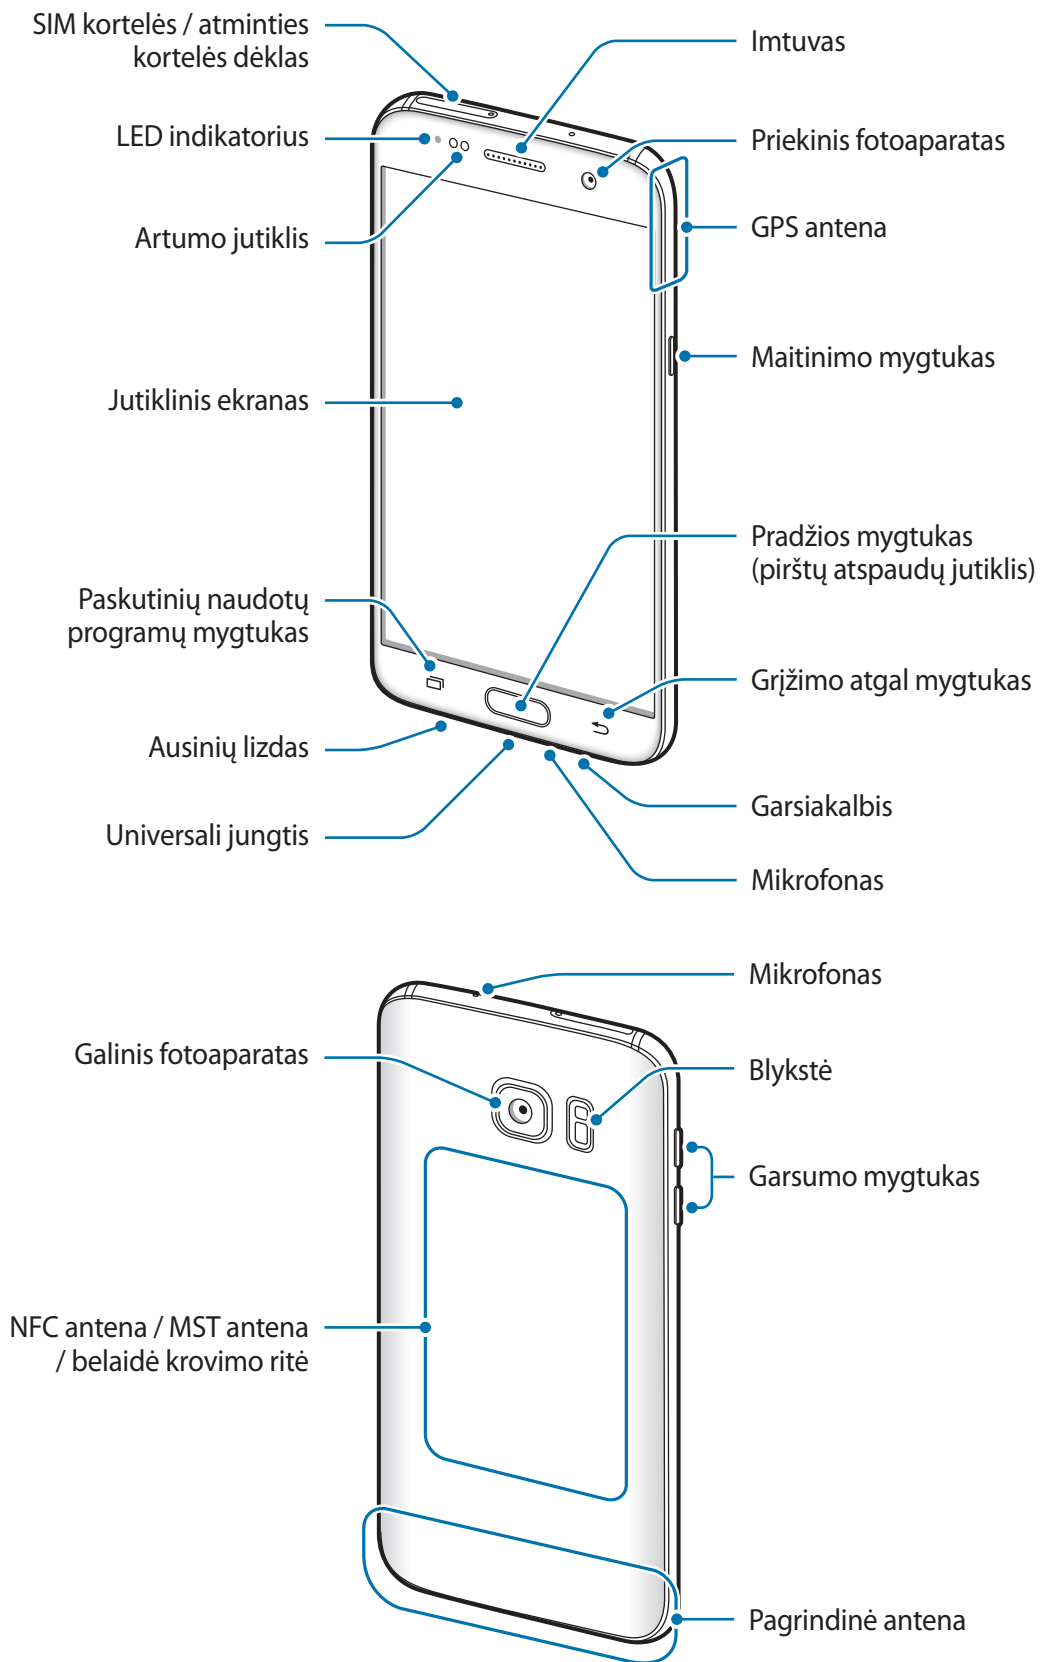


## Prietaiso išvaizda





- Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumulatorius:
  - Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
  - Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių medžiagų
  - Jei uždengsite prietaiso antenos plotą rankomis arba kitais objektais naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų duomenų ryšys
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsauginį dangtelį. Naudojant nepatvirtintus apsauginius dangtelius, jutikliai gali veikti netinkamai.

## Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
 <b>Ijungimo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę.</li> <li>• Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.</li> </ul>
 <b>Paskutinių naudotų programų</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą.</li> <li>• Norėdami kelių langų ekrano vaizdą, palaikykite palietę.</li> </ul>
 <b>Pradžios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra užrakintas.</li> <li>• Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite.</li> <li>• Norėdami paleisti <b>Google</b>, palaikykite paspaudę.</li> </ul>
 <b>Grįžimo atgal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.</li> <li>• Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo ekrano nustatymus.</li> </ul>
 <b>Garsumo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.</li> </ul>

# Akumulatorius


## Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite akumuliatorių.



Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- 1 USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

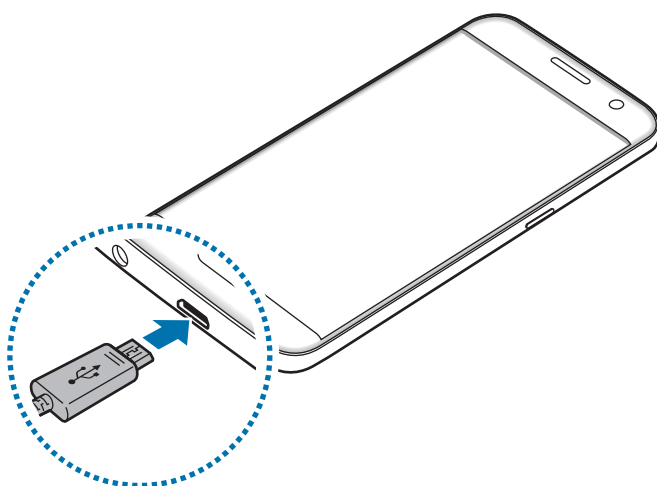

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- 2 Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.

**3** Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.



Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neįkandami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

## Likusio įkrovimo laiko peržiūra

Įkrovimo metu atidarykite pradžios ekraną ir palieskite **Progr. → Nustatymai → Akumulatorius**.



Faktinis įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būsenos ir įkrovimo sąlygų. Likęs įkrovimo laikas gali būti nerodomas, kai kraunate prietaisą labai šaltomis arba labai karštomis sąlygomis.

## Akumulatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumulatoriaus energiją.

- Optimizuokite prietaisą naudodami „Smart Manager“.
- Kai prietaiso nenaudojate, paspausę maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Įjunkite energijos taupymo režimą.
- Uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
- Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą, pvz.: el. pašto.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

## Akumulatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės

- Kai akumulatorius išsikrovęs, akumulatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumulatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu prietaisu, akumulatorius greitai išsiekvos. Kad neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumulatorius visiškai įkrautas.
- Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumulatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumulatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti. Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

## Greitasis įkrovimas

Prietaise yra įdiegta greito įkrovimo funkcija. Galite naudoti šią funkciją, kad akumuliatorius būtų įkrautas greičiau, kai prietaisas arba jo ekranas yra išjungtas.

### Apie greitą įkrovimą

- Greitam įkrovimui naudojama akumuliatoriaus įkrovimo technologija, kuria akumuliatorius greičiau įkraunamas padidinant įkrovimo galią. Šiuo prietaisu galima naudoti „Samsung“ koreguojamo greito įkrovimo funkciją ir „Qualcomm Quick Charge 2.0“.
- Norėdami naudoti prietaise greito įkrovimo funkciją, prijunkite jį prie akumuliatoriaus įkroviklio, kuris palaiko koreguojamo greito įkrovimo funkciją arba „Quick Charge 2.0“.

### Krovimo greičio padidinimas

Kad krovimo greitis padidėtų, kraudami akumuliatorių išjunkite prietaisą arba jo ekraną.

- Jei įkraunant akumuliatorių prietaisas yra išjungtas, ekrane atsiranda ⚡ piktograma.
- Jūs negalite naudotis greito įkrovimo funkcija, kai ekranas įjungtas. Išjunkite ekraną, kad krovimo greitis padidėtų.

Jeigu neįjungta greitojo įkrovimo funkcija, pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Akumuliatorius**, tuomet palieskite **Spart. laidinis įkrovimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



- Jūs negalite naudotis įdiegta greito įkrovimo funkcija, jeigu kraunate akumuliatorių įprastu akumuliatoriaus įkrovikliu.
- Jei prietaisas įkaista arba pakyla aplinkos oro temperatūra, įkrovimo greitis gali automatiškai sumažėti. Tai įprastas darbo režimas, kuriuo užkertamas kelias prietaiso sugadinimui.



## Belaidis įkrovimas

Prietaise yra įdiegta belaidžio įkrovimo ritė. Galite įkrauti akumuliatorių naudodami belaidį įkroviklį (parduodamas atskirai).

### Spart. belaidis įkrovimas


Galite prietaisą įkrauti greičiau, naudodami greitojo belaidžio įkrovimo funkciją. Norėdami naudoti šią funkciją, turite naudoti įkroviklį ir komponentus, palaikančius greitojo belaidžio įkrovimo funkciją.



Greitojo belaidžio įkrovimo metu įkroviklyje esantis ventiliatorius gali skleisti triukšmą. Norėdami sumažinti ventiliatoriaus triukšmą, turite išjungti greitojo belaidžio įkrovimo funkciją. Įjungimo / išjungimo parinktis bus pridėta prietaiso nustatymų meniu, kai pirmą kartą padėsite prietaisą ant įkroviklio. Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Akumuliatorius**, tada palieskite **Spart. belaidis įkrovimas** jungiklį, kad jį išjungtumėte. Išjungę šią funkciją, sumažinsite triukšmą, tačiau tai gali sulėtinti įkrovimo laiką.

### Akumuliatoriaus įkrovimas

- 1 Uždėkite prietaiso nugarėlės centrinę dalį ant belaidžio įkroviklio centrinės dalies.  
Ekrane galite patikrinti likusį įkrovimo laiką. Faktinė įkrovimo trukmė gali skirtis ir priklausyti nuo įkrovimo sąlygų.

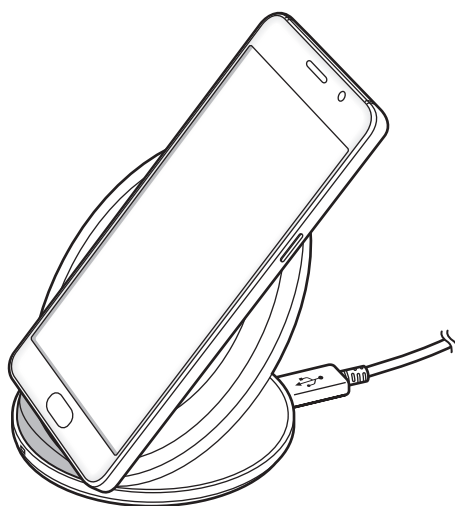

## 2 Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo belaidžio įkroviklio.



- Kai tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio yra pašalinių medžiagų, prietaisas gali būti įkraunamas netinkamai.
- Jei belaidį įkroviklį naudojate vietose, kuriose tinklo signalai silpni, galite prarasti tinklo ryšį.
- Naudokite „Samsung“ patvirtintus belaidžius įkroviklius. Jei naudosite kitus belaidžius įkroviklius, akumuliatorius gali būti įkrautas netinkamai.

## Energijos taupymo režimas

Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Akumuliatorius** → **Energijos taupymo režimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami automatiškai įjungti energijos taupymo režimą, kai akumuliatoriaus įkrovos likutis pasiekia nustatytą lygį, palieskite **Pradėti energijos taupymą** ir pasirinkite parinktį.

## Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumuliatorius veiktų ilgiau. Naudojant ultra energijos taupymo režimą prietaiso veikimas pakinta:

- Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Akumuliatorius** → **Ypatingas energijos taupymo režimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Jei norite išjungti ultra energijos taupymo režimą, palieskite **DAUGIAU** → **Išj.ypač taupų energ.vart.rež.**



Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

## SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“ kortelė)

### SIM arba USIM kortelės įdėjimas


Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.



Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.



Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

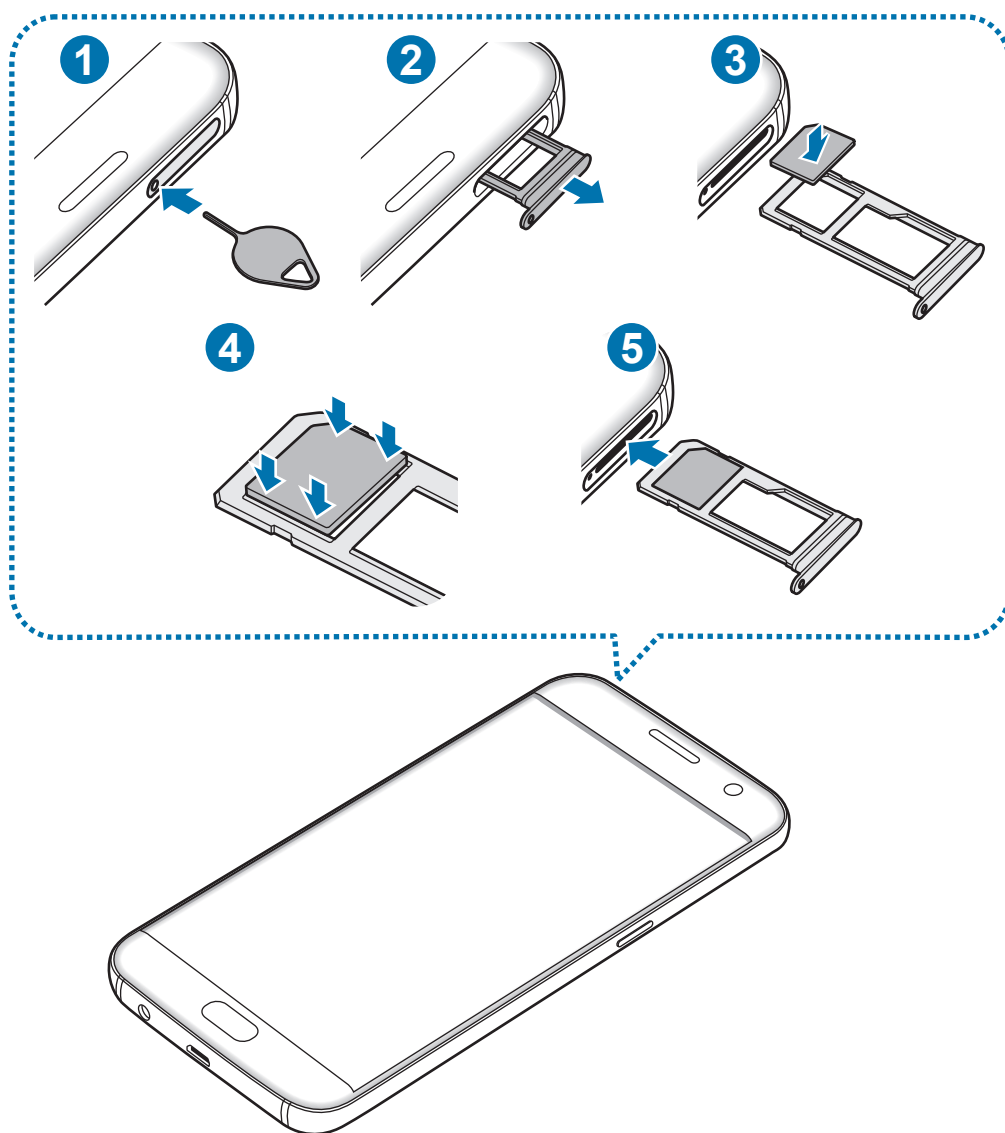

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.



Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.

2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.

3 SIM arba USIM kortelę į dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

4 Švelniai įspauskite SIM arba USIM kortelę į dėklą, kad užsifikuotų.




Jei kortelė tvirtai neužsifikuoja dėkle, SIM kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.

5 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.



- Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada įsitikinkite, kad dėklas sausas.
- Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.


## Tinkamas kortelės įdėjimas

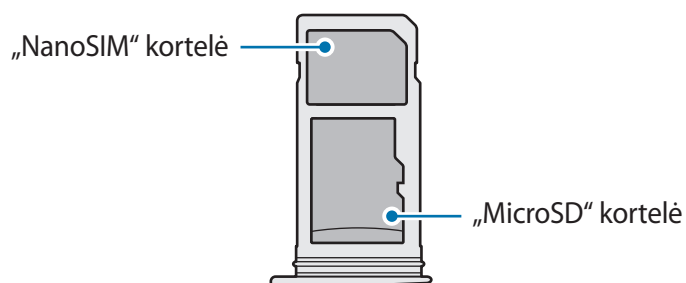

- Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
- Negalite įdėti „nanoSIM“ kortelės ir „MicroSD“ kortelės į 2 dėklą vienu metu.

## SIM arba USIM kortelės išėmimas

- 1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
- 2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
- 3 Išimkite SIM arba USIM kortelę.

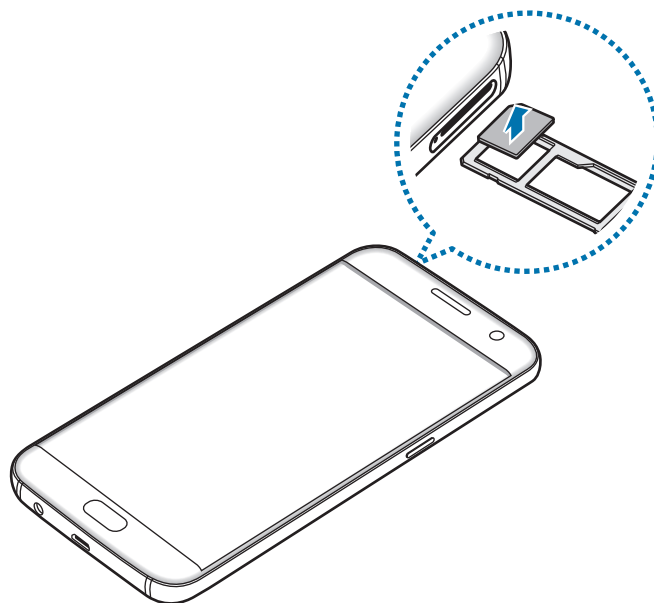

- 4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.

## Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)

### Atminties kortelės įdiegimas


Prietaise galima naudoti iki 200 GB talpos atminties kortelės. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.



- Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties kortelės, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.



- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT” failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **Mano failai** → **SD kortelė**.

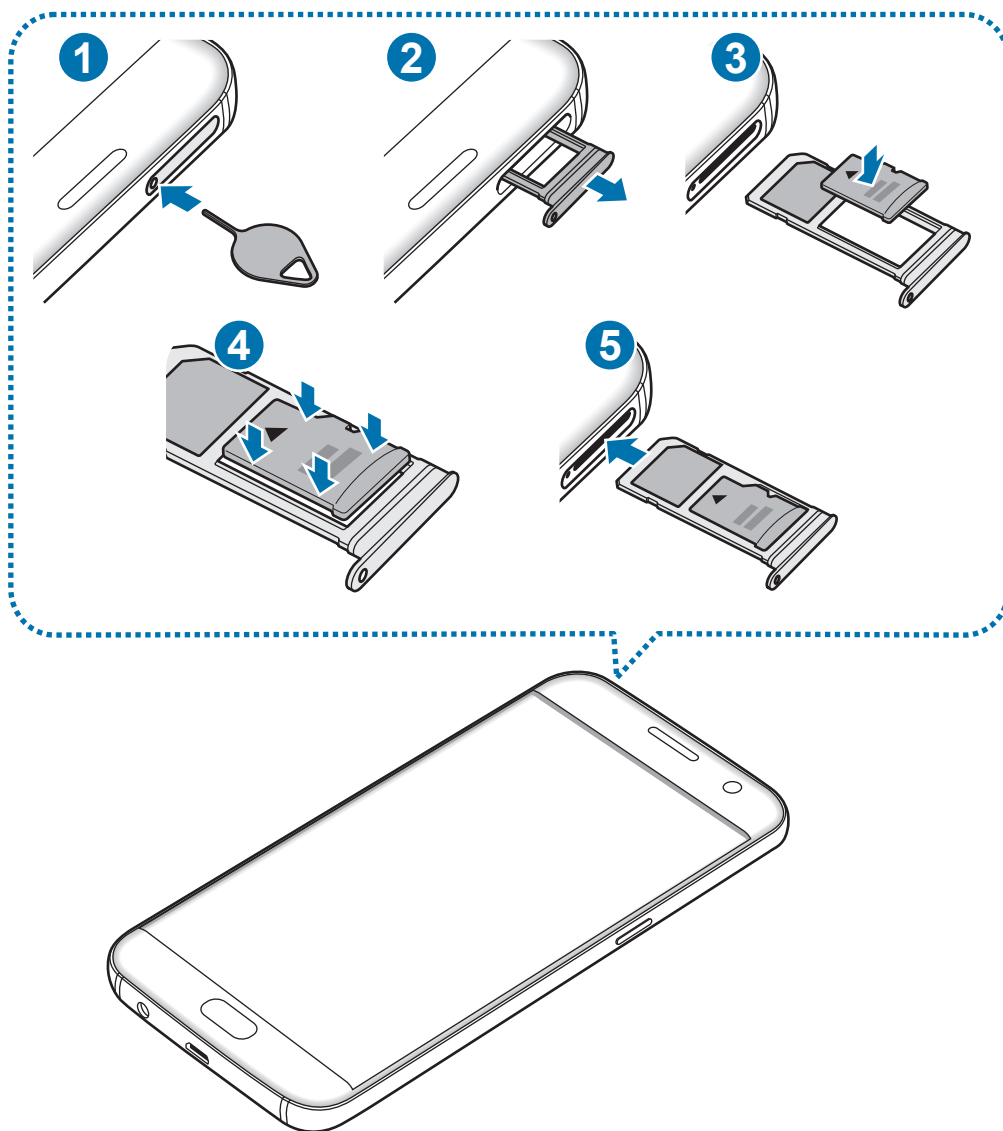

**1** Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.




Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.

2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.



Išėmus dėklą iš prietaiso, mobilusis duomenų ryšys išsijungs.

3 Įdėkite atminties kortelę į 2 dėklą aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

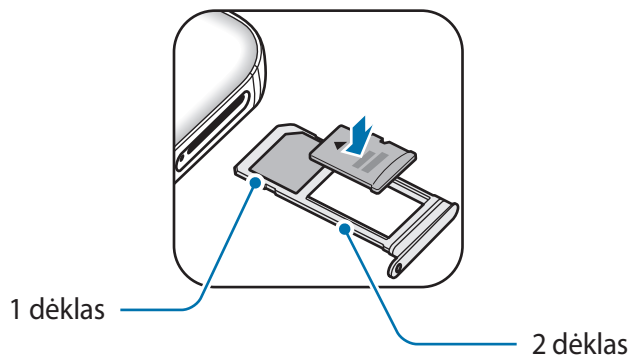

4 Švelniai įspauskite atminties kortelę į dėklą, kad užsifikuotų.

5

Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.



- Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada įsitikinkite, kad dėklas sausas.
- Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.

## Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Saugykla** → **SD kortelė** → **Atjungti**.

- 1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
- 2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
- 3 Išimkite atminties kortelę.
- 4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.



Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

## Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Saugykla** → **SD kortelė** → **Formatas** → **FORMATUOTI**.



Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių atminties kortelėje laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.



## USB jungtis

Naudodamiesi tiekama USB jungtimi („On-The-Go“ adapteriu) galite perkelti duomenis iš mobiliųjų prietaisų arba prijungti išorinius USB prietaisus, tokius kaip pelė ir klaviatūra, prie savo prietaiso.

### Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso

Galite prijungti ankstesnį prietaisą prie prietaiso USB jungtimi ir USB laidu, norėdami lengvai ir greitai perkelti duomenis neįdiegdami programos ankstesniame prietaise. Daugiau informacijos žr. [Duomenų perkėlimas per USB jungtį](#).

### Išorinio USB prietaiso prijungimas

Įkiškite USB jungtį į prietaiso universaliąją jungtį ir prijunkite išorinį USB prietaisą prie USB jungties.



Kai kurie išoriniai USB prietaisai gali būti nesuderinami su prietaisu.

## Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.


Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.



Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.

## Prietaiso paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš naujo.

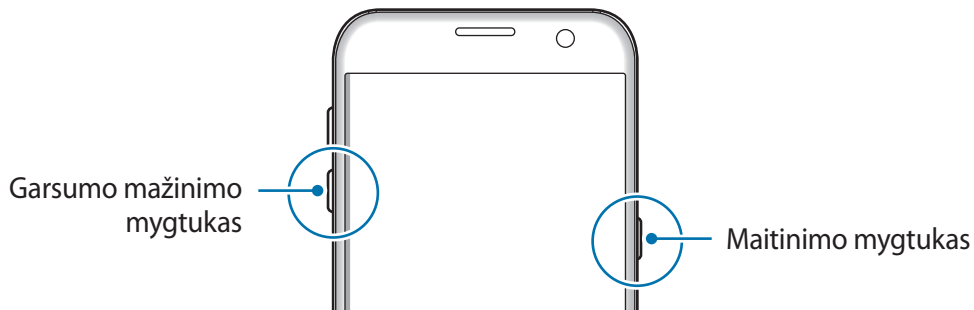

## Jutiklinis ekranas




- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškvos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.



- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.

## Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

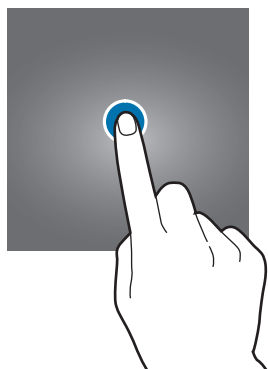


## Palietimas ir laikymas

Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.




## Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

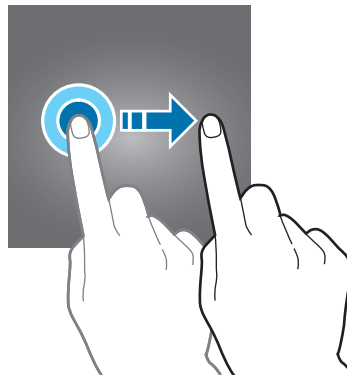


## Palietimas du kartus

Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar kartą.

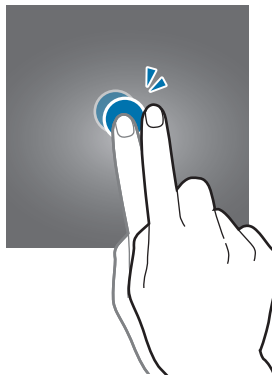



## Braukimas

Jei norite matyti kitus skydelius, pradžios arba programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąrašė, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

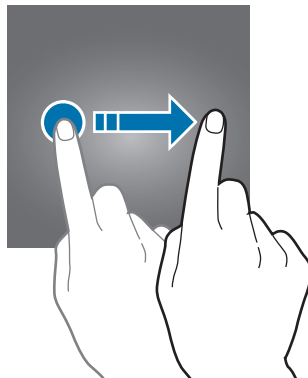

## Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

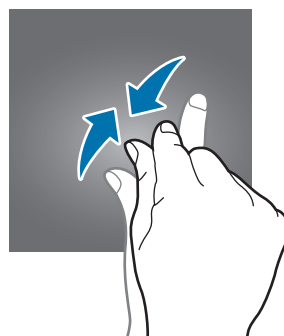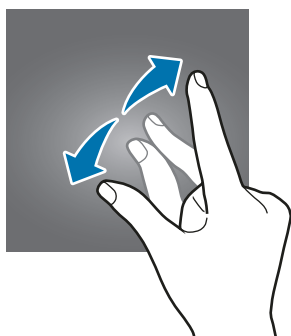

# Pradžios ekranas

## Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, braukite kairėn arba dešinėn.



Pradžios ekranas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.



## Pradžios ekrano parinktys

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Pradžios ekranas**, kad pasiektumėte prieinamas parinktis. Arba pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią sritį. Tinkinkite pradžios ekraną pridėdami, pašalindami ar pertvarkydami jo skydelius. Be to, galite nustatyti pradžios ekrano foną, pridėti valdiklių ir kitaip tinkinti.

- **Ekrano fonai:** keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
- **Valdikliai:** pridėkite valdiklių į pradžios ekraną. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.
- **Temos:** pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos, piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
- **Ekrano tinklėl:** pakeiskite tinklėlio dydį, kad pradžios ekrane ir programų ekrane būtų rodoma daugiau arba mažiau elementų.



## Elementų pridėjimas

Palieskite ir laikykite palietę programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklių, palieskite ir laikykite tuščią vietą pradžios ekrane, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

## Elementų perkėlimas

Pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami lengviau pakeisti elemento vietą, palieskite ir palaikykite elementą, tada vilkite jį į **Perkelti programas** ekrano viršuje. Elementas bus perkeltas į skydelį ekrano viršuje. Braukite kairėn arba dešinėn, norėdami pereiti į kitą skydelį, ir tempkite elementą į naują vietą.

## Elementų šalinimas

Palaikykite palietę elementą ir vilkite jį į **Pašalinti** ekrano viršuje.

## Aplankų kūrimas


Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte jas lengvai pasiekti ir paleisti.

- 1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite programą ir vilkite ją virš kitos programos.
- 2 Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.  
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos.



### 3 Palieskite **Įvesti aplanko pavadinimą** ir įveskite aplanko pavadinimą.

Norėdami pakeisti aplanko spalvą palieskite .

Norėdami pridėti daugiau programų aplanke, palieskite , pažymėkite programas, tada palieskite **PRIDĖTI**. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką pradžios ekrane.

Norėdami perkelti programas iš aplanko į pradžios ekraną, palieskite aplanką ir tempkite programą į pradžios ekraną.

Norėdami ištrinti programas aplanke, palieskite aplanką ir tempkite norimą ištrinti programą į **Pašalinti** ekrano viršuje.

## Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, braukite kairėn, tada palieskite .

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį pradžios ekraną, palieskite .

## Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Progr.** Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, braukite kairėn arba dešinėn.

## Elementų perkėlimas



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Programų ekrane palieskite **REDAGUOTI**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.



## Aplankų kūrimas




Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte lengvai pasiekti ir paleisti norimas programas.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- 1 Programų ekrane palieskite **REDAGUOTI**.
- 2 Palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją virš kitos programos.
- 3 Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.  
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos.



- 4 Palieskite **Įvesti aplanko pavadinimą** ir įveskite aplanko pavadinimą.  
Norėdami pakeisti aplanko spalvą palieskite .  
Norėdami pridėti daugiau programų aplanke, palieskite , pažymėkite programas, tada palieskite **PRIDĖTI**. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką programų ekrane.  
Norėdami ištrinti aplanką, pasirinkite aplanką su . Bus ištrintas tik tas aplankas. Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.

## Elementų pertvarkymas

Galite pertvarkyti elementus abėcėlės tvarka programų ekrane.

Programų ekrane palieskite **A–Z → IŠSAUG.**

## Elementų paieška

Galite ieškoti elementų programų ekrane.

Programų ekrane palieskite **IEŠKOTI** ir įveskite simbolius. Prietaisas ieškos ir parodys elementus, kuriuose yra įvesti simboliai.






## Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.



Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signal stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo (modeliai su LTE funkcija)
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas


Piktograma	Reikšmė
	Ijungtas nutildytas režimas
	Ijungtas vibracijos režimas
	Ijungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumulatoriaus įkrovos lygis

## Užrakinimo ekranas

Paspaudus maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Ekranas užrakinamas **Braukimas**, numatytu ekrano užrakinimo būdu.

Paspauskite maitinimo mygtuką arba pradžios mygtuką ir braukite bet kuria kryptimi, norėdami atrakinti ekraną.

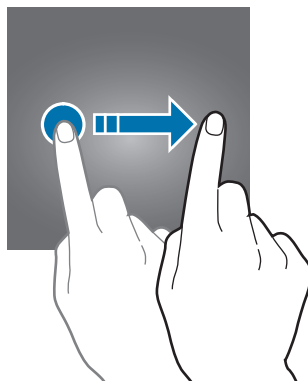

Norėdami pakeisti ekrano užrakimo būdą, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakimo ekranas, sauga** → **Ekrano užrakto tipas**, tada pasirinkite būdą.

Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba piršto atspaudą kaip ekrano užrakimo būdą galite apsaugoti asmeninę informaciją, neleidami kitiems prisijungti prie prietaiso. Nustačius ekrano užrakimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.

- **Braukimas:** braukite bet kuria kryptimi ekrane, kad jį atrakintumėte.
- **Šablonas:** nupieškite derinį iš keturių arba daugiau taškų, kad atrakintumėte ekraną.
- **PIN kodas:** įveskite PIN kodą iš bent keturių skaičių, kad atrakintumėte ekraną.
- **Slaptažodis:** įveskite slaptažodį iš bent keturių simbolių, skaičių arba ženklų, kad atrakintumėte ekraną.
- **Nėra:** nenustatykite jokio ekrano užrakimo būdo.
- **Pirštų atspaudai:** užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).




- Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakimo ekranas, sauga** → **Saugos užrakto nustatymai** ir palieskite **Aut. gam. nust. atkūrimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

# Pranešimų skydelis


## Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.


Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, ekrane braukite aukštyn.

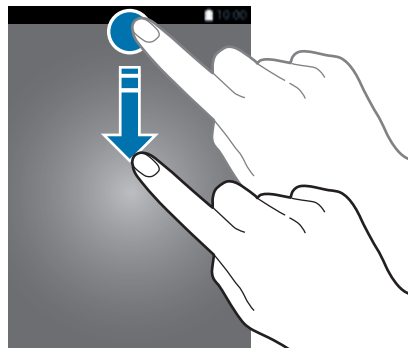

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

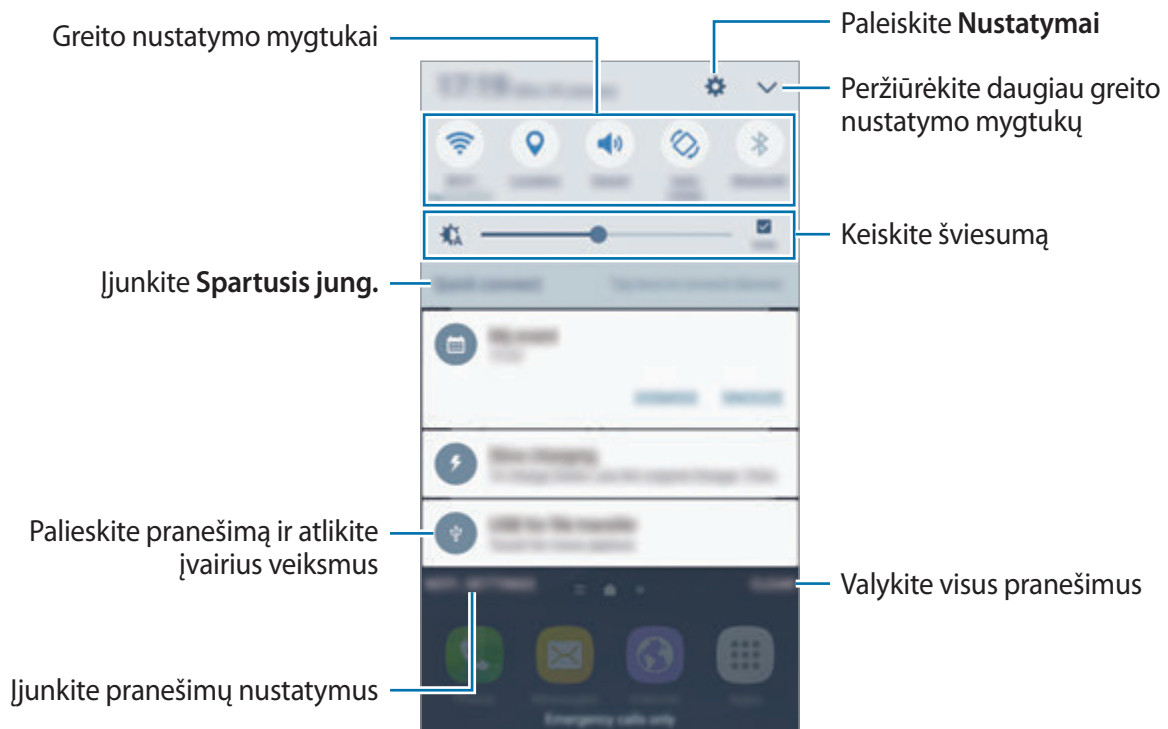

## Greito nustatymo mygtukų naudojimas

Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Braukite kairėn arba dešinėn per mygtukų sritį arba palieskite , norėdami peržiūrėti daugiau mygtukų. Norėdami pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.

Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite  → **REDAG.**, palieskite ir laikykite mygtuką, tuomet vilkite jį į kitą vietą.

## S Finder

Ieškokite įvairaus turinio su raktažodžiu.

### Turinio paieška prietaise

Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite  → **S Finder**.

Paieškos lauke įveskite arba palieskite  ir išstarkite raktažodį.

Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, palieskite **Filtrai** paieškos laukelyje, tuomet pasirinkite filtro elementus.

### Paieškos kategorijų nustatymas

Galite nustatyti paieškos kategorijas ir ieškoti turinio tam tikruose paieškos laukuose.

Palieskite **DAUGIAU** → **Pasirinkti vietų paiešką** ir pasirinkite kategorijas.


# Teksto įvedimas

## Klaviatūros išvaizda


Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.



Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti įvesties kalbą į palaikomą kalbą.

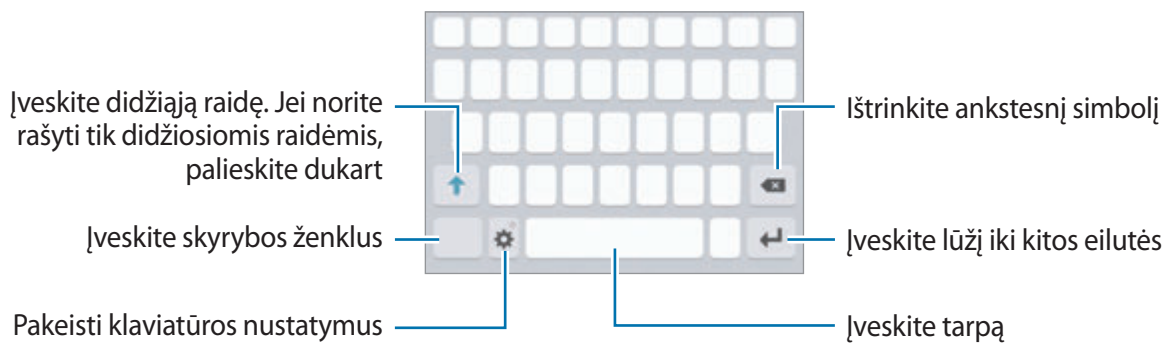

## Įvesties kalbos keitimas

Palieskite  → **Pridėti įvesties kalbas**, tada pasirinkite naudojamą kalbą. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis, braukdami tarpo klavišų kairėn arba dešinėn.



## Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite , pasirinkite kalbą iš **Kalbos ir tipai**, tada pasirinkite norimą klaviatūros išdėstymą.







**3x4 klaviatūra** klavišas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.

## Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite  norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Priklausomai nuo paskutinės naudotos funkcijos, vietoje piktogramos  gali atsirasti kitos piktogramos.

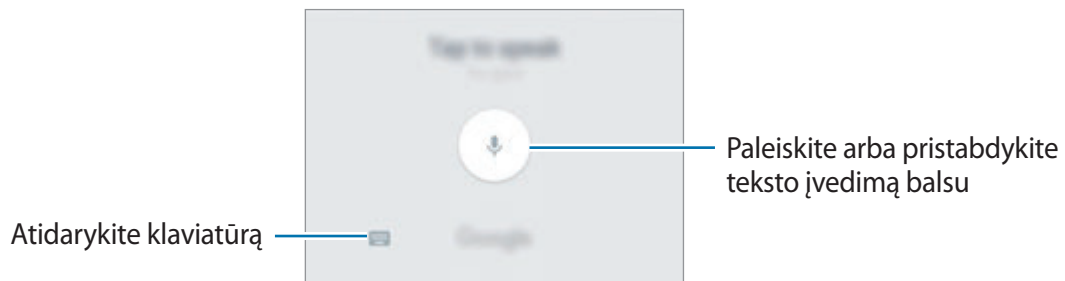

-  : teksto įvedimas balsu.



-  : pridėti elementą iš iškarpinės.
-  : įvesti jaustukus.
-  : pakeisti klaviatūros nustatymus.







## Kopijavimas ir įklijavimas

- 1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
- 2 Vilkite  arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti viską**, kad pasirinktumėte visą tekstą.
- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**.  
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- 4 Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite **Įklijuoti**.  
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

## Žodynas

Naudodamiesi kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, naršydami tinklalapius, galite sužinoti žodžių reikšmes.

- 1 Palieskite ir laikykite žodį, kurio reikšmę norite sužinoti.  
Jeigu norimas žodis nepažymėtas, vilkdami  arba  pažymėkite reikiamą tekstą.
- 2 Parinkčių sąraše palieskite **Žodynas**.  
Jeigu žodynas prietaise iš anksto neįdiegtas, palieskite **Manage dictionaries** →  greta žodyno, kad jį atsisiųstumėte.
- 3 Peržiūrėkite apibrėžimą žodyno iššokančiame lange.  
Norėdami persijungti į peržiūrą visame ekrane, palieskite . Palieskite ekrane esantį apibrėžimą, kad galėtumėte peržiūrėti daugiau apibrėžimų. Norėdami žodžius įtraukti į mėgstamiausių žodžių sąrašą, išsamiaame rodinyje palieskite ★, o norėdami žodį naudoti kaip paieškos terminą – **Search Web**.

## Ekranų vaizdo įrašymas

Naudodami prietaisą padarykite ekranų nuotrauką.

### Ekranų kopijų fiksavimas

Vienu metu paspauskite ir laikykite pradžios ir maitinimo mygtukus. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.

Taip pat galite užfiksuoti ekranų nuotraukas braukdami ranka per ekraną kairėn arba dešinėn. Jeigu ši funkcija neįjungta, atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Išplėstinės funkcijos** → **Užfiksuoti braukiant delnu** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekranų nuotraukos užfiksuoti negalima.

### Išmanusis fiksavimas


Galite fotografuoti esamą ekraną ir slenkamąjį plotą. Taip pat galite nedelsdami apkarpyti ir dalytis nufotografuotu ekranu.

Jei ši funkcija neįjungta, atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Išplėstinės funkcijos** → **Išmanusis fiksavimas**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir padarykite ekranų kopiją. Fotografuojamame ekrane naudokite vieną iš šių parinkčių:


- **Fiksavimo režimas:** fotografuokite daugiau turinio, kuris tęsiasi per kelis ekranus, tokius kaip tinklalapis. Ekranas automatiškai slinks žemyn ir bus fotografuojama daugiau turinio.
- **Bendrai naudoti:** dalykitės ekranų kopija.
- **Apkarpyti:** nukirpkite dalį ekranų kopijos.

## Programų atidarymas

Pradžios ar programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, palieskite  ir pasirinkite paskiausiai naudotos programos langą.

## Programos uždarymas

Palieskite  ir tempkite paskiausiai naudotos programos langą kairėn ar dešinėn, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **IŠJUNGTI VISKĄ**.


## Keli langai

### Įvadas


Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane. Taip pat galite paleisti kelias programas vienu metu iššokančiuosiuose languose.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

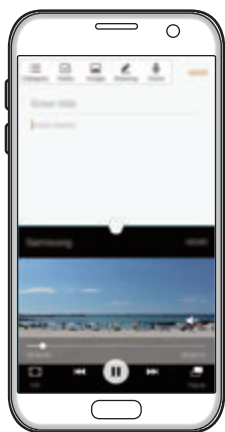

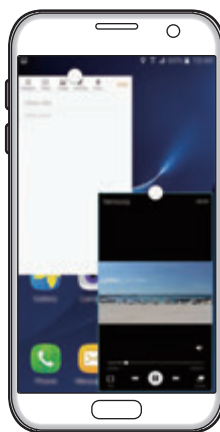


Kelių langų ekrano vaizdas



Iššokančio lango vaizdas

## Kelių langų ekrano vaizdas

- 1 Palieskite , norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.
- 2 Braukite aukštyn arba žemyn ir palieskite , esantį paskiausiai naudotos programos lange. Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.

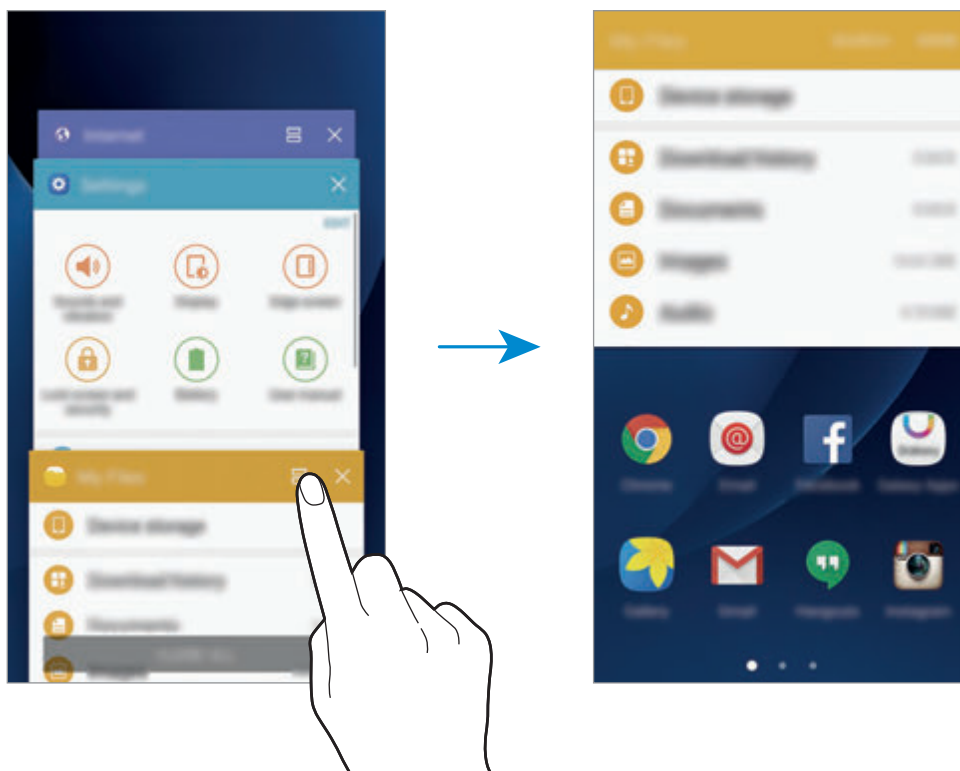


- 3 Braukite kairėn arba dešinėn, norėdami pasirinkti kitą programą, kurią norite paleisti.





Kelių langų ekrano vaizdą taip pat galite įjungti paliesdami ir palaikydami .

## Papildomų parinkčių naudojimas

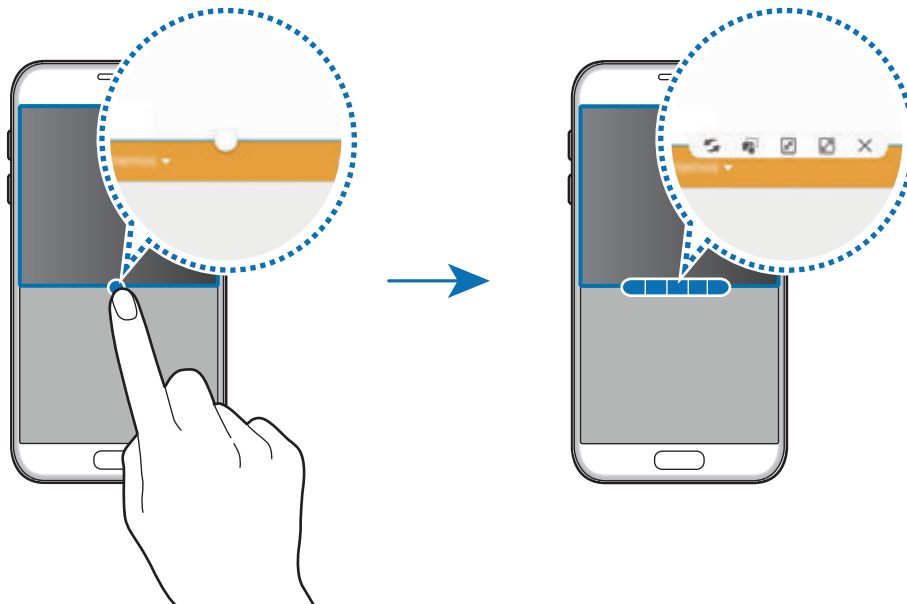


Kai jūs naudojate programas kelių langų ekrane, pasirinkite programos langą ir palieskite apskritimą tarp programų langų, norėdami pasiekti šias pasirinktis:



-  : keisti vietas tarp programų langų.
-  : vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite palietę elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.




Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

-  : sumažinti langą.
-  : padidinti langą.
-  : uždaryti programą.


## Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.

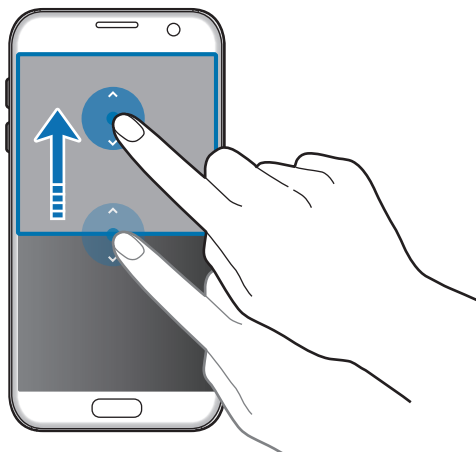

## Iššokančio lango vaizdas

- 1 Programų ekrane palieskite programą, kad atidarytumėte ją iššokančiame lange.
- 2 Nuo bet kurio viršutinio krašto galo braukite įstrižai žemyn.  
Programos ekranas rodomas iššokančiame lange.

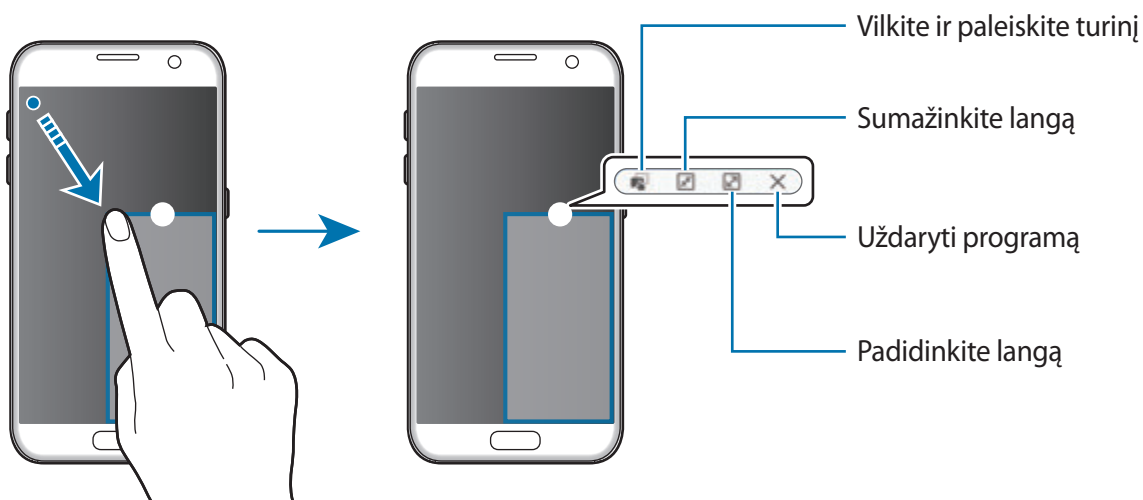

## Iššokančių langų perkėlimas

Norėdami perkelti iššokantį langą, palieskite ir laikykite jo apskritimą ir nuvilkite į naują vietą.

## „Samsung account“

### Įvadas

„Samsung“ paskyra yra integruota paskyros paslauga, leidžianti naudoti įvairias „Samsung“ paslaugas, teikiamas mobiliaisiais prietaisais, TV ir „Samsung“ tinklalapyje. Užregistravę „Samsung“ paskyrą, galite naudoti „Samsung“ teikiamas programas neprisijungdami prie paskyros.

Susikurkite „Samsung“ paskyrą naudodami savo el. pašto adresą.

Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung“ paskyras, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **„Samsung account“** → **Žinynas**.

### „Samsung“ paskyros registravimas

#### Naujos „Samsung“ paskyros registravimas

Jei neturite „Samsung“ paskyros, turėtumėte ją susikurti.

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą**.
- 2 Palieskite **„Samsung account“** → **KURTI PASKYRĄ**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte kurti paskyrą.

## Esamos „Samsung“ paskyros registravimas

Jei jau turite „Samsung“ paskyrą, registruokite ją prietaise.

**1** Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą**.

**2** Palieskite „**Samsung account**“.

**3** Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite **PRISIJUNGTI**.

Jei pamiršote paskyros informaciją, palieskite **Pamiršote savo ID ar slaptažodį?** Galite sužinoti paskyros informaciją įvedę reikiamą informaciją ir ekrane rodomą saugos kodą.

## „Samsung“ paskyros šalinimas

Pašalinus registruotą „Samsung“ paskyrą iš prietaiso, duomenys, tokie kaip adresatai arba įvykiai, taip pat bus pašalinti.

**1** Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**.

**2** Palieskite „**Samsung account**“ ir palieskite norimą pašalinti paskyrą.

**3** Palieskite **DAUGIAU** → **Pašalinti paskyrą** → **PAŠALINTI PASKYRĄ**.

**4** Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **PATVIRT**.

**5** Palieskite **PAŠALINTI PASKYRĄ**.



## Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso

Naudodami „Samsung Smart Switch“ galite perkelti duomenis iš ankstesnio prietaiso į prietaisą. Prieinamos šios „Samsung Smart Switch“ versijos.

- Mobili versija: duomenų perkėlimas tarp mobiliųjų prietaisų. Galite paleisti mobiliąją programos versiją paliesdami **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Atidaryti „Smart Switch“**. Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš **Galaxy Apps** arba **„Play“ parduotuvė**.
- Kompiuterių versija: duomenų perkėlimas iš jūsų prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Programą galite atsisiųsti iš [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).




- Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.
- Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas. Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.

## Duomenų perkėlimas per USB jungtį

Galite prijungti ankstesnį prietaisą prie prietaiso USB jungtimi ir USB laidu, norėdami lengvai ir greitai perkelti duomenis neįdiegdami programos ankstesniame prietaise.

- 1 Įjunkite USB jungtį į universaliąją prietaiso jungtį.
- 2 Prijunkite prietaisą prie ankstesnio prietaiso USB laidu.

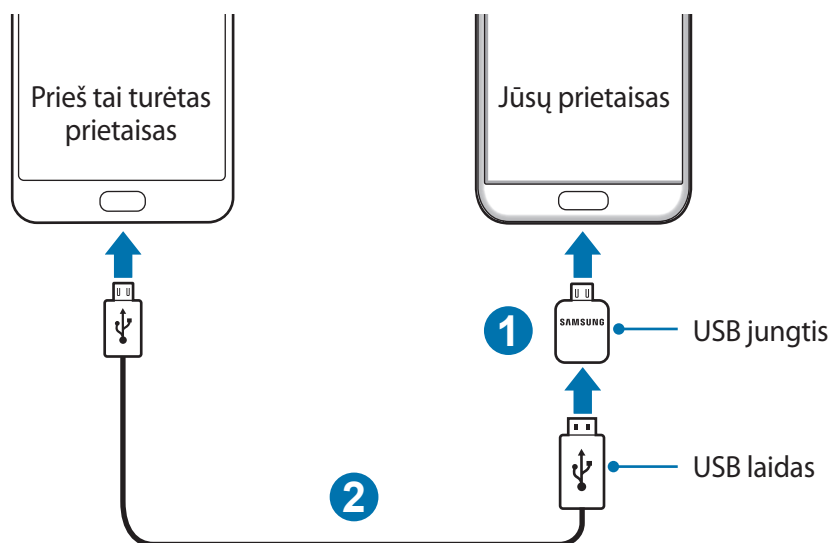

**3** Atsiradus programos pasirinkimo iššokančiam langui, palieskite **Smart Switch** → **PALEISTI**.  
Prietaisas atpažins ankstesnį prietaisą ir atsiras galimų perkelti duomenų sąrašas.

**4** Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš ankstesnio prietaiso.



Perkeldami failus neatjunkite USB laido arba USB jungties nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.



Perkeliant duomenis per USB jungtį padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas. Prieš perkeldami duomenis įsitikinkite, kad akumuliatorius pilnai įkrautas. Jei akumuliatoriaus energijos lygis žemas, gali nutrūkti duomenų perkėlimas.

## Duomenų perkėlimas belaidžiu būdu

Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į savo prietaisą.




**1** Į ankstesnį prietaisą iš **Galaxy Apps** arba „**Play**“ parduotuvė parsisiųskite ir įdiekite „Smart Switch“. Tuomet paleiskite **Smart Switch**.


**2** Padėkite prietaisus vieną šalia kito.

- 3 Prietaise atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Atidaryti „Smart Switch“**.
- 4 Prietaise iš sąrašo pasirinkite ankstesnio prietaiso tipą ir palieskite **PALEISTI**.
- 5 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto prietaiso.

## Atsarginių duomenų perkėlimas iš kompiuterio

Kompiuteryje sukurkite ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir importuokite duomenis į prietaisą.

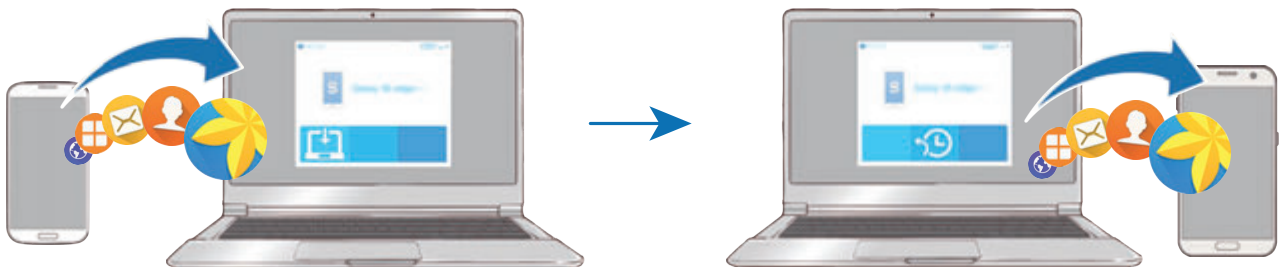

- 1 Kompiuteryje apsilankykite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch), kad parsisiųstumėte „Smart Switch“.
  - 2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
-  Jei jūsų ankstesnis prietaisas ne „Samsung“ prietaisas, sukurkite kompiuteryje duomenų atsarginę kopiją naudodami prietaiso gamintojo nurodytą programą. Tada pereikite prie penkto veiksmo.
- 3 Prijunkite ankstesnį prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
  - 4 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip iš prietaiso sukurti atsarginę duomenų kopiją. Tada atjunkite savo ankstesnį prietaisą nuo kompiuterio.
  - 5 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
  - 6 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip perkeltumėte duomenis į prietaisą.

## Prietaiso ir duomenų valdymas

### Prietaiso prijungimas prie kompiuterio duomenims perkelti

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.



Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.



Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

- 1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys → Medijos failų perkėlimas**.  
Jei kompiuteris neatpažįsta prietaiso, palieskite **Vaizdų perkėlimas**.
- 3 Palieskite **LEISTI**, kad leistumėte kompiuteriui prisijungti prie prietaiso duomenų.  
Kompiuteriui atpažinus prietaisą, prietaisas atsiras „Mano kompiuteris“.
- 4 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

### Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

#### Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai → Apie įrenginį → Atsisiųst naujinius rankin. būdu**.



Palietus **Atsisiųst naujinius automatiškai** jungiklį, kad jį įjungtumėte, naujiniai bus parsisiųsti prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.

## Atnaujinimai naudojant „Smart Switch“

Prietaisą prijunkite prie kompiuterio ir atnaujinkite naujausia programinės įrangos versija.

- 1 Kompiuteryje apsilankykite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch), kad parsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Smart Switch“.
- 2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
- 3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 4 Jeigu yra programinės įrangos naujinys, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad atnaujintumėte prietaisą.



- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui. Prieš naujindami nuo kompiuterio atjunkite visus kitus medijos prietaisus.

## Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas

Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti ją vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo „Google“ arba „Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. „[Samsung account](#)“ ir [Paskyros](#).

### „Samsung“ paskyros naudojimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Kurti atsarginę duomenų kopiją**, skirtą „Samsung“ paskyrai, palieskite jungiklius prie elementų, kurių atsarginę kopiją norite daryti, kad juos įjungtumėte, tada palieskite **KURTI ATSARG.KOPIJĄ DABAR**.

Norėdami nustatyti prietaisą automatiškai daryti duomenų atsargines kopijas, palieskite **Automatinis atsarginis kopijavimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami atkurti duomenis iš „Samsung“ paskyros, palieskite **Atkurti**. Atkuriant pasirinktus elementus iš prietaiso bus ištrinti esami duomenys.

## „Google“ paskyros naudojimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Kurti atsarginę duomenų kopiją**, skirtą „Google“ paskyrai, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Palieskite **Atsarginė paskyros kopija** ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.

Norėdami atkurti duomenis iš „Google“ paskyros, palieskite **Automatinis atkūrimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Kai iš naujo įdiegsite programas, bus atkurti atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.

## Duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Daugiau informacijos žr. [Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas](#).

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Prietaisas automatiškai persikrauna.

## Spartusis jungimasis

### Įvadas

Greitai ieškokite ir prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės arba TV, naudodami sparčiojo jungimosi funkciją.



- Jeigu prietaisas, kurį norite prijungti, nepalaiko greitojo prisijungimo funkcijos, įjunkite jo „Wi-Fi Direct“ arba „Bluetooth“ funkciją prieš įjungdami funkciją **Spartusis jung.**
- Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.

## Jungimas prie kitų prietaisų

### 1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos įjungiamos automatiškai.



Jei **Spartusis jung.** nematomas pranešimų skydelyje, palieskite ✓ → **REDAG.** ir palieskite **Spartusis jung.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

### 2 Palieskite **ieškoti artimų įrenginių.**

Jeigu anksčiau nebuvo prijungtas joks prietaisas, prietaisas automatiškai ieškos netoliese esančių prietaisų.

### 3 Pasirinkite prietaisą iš sąrašo ir prisijunkite prie jo, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Tolesni žingsniai gali skirtis prijungto nuo prisijungto prietaiso.

Norėdami pakeisti prietaiso matomumo nustatymą, palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Įrenginio matomumas**, tuomet pasirinkite parinktį.

## Turinio bendrinimas

Bendrinkite turinį su prijungtais prietaisais.

### 1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

### 2 Palieskite **ieškoti artimų įrenginių.**

### 3 Aptiktų prietaisų sąrašė pasirinkite prietaisą.

### 4 Palieskite **Bendrinti turinį** ir pasirinkite medijos kategoriją.

### 5 Norėdami siųsti turinį į prijungtą prietaisą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Tolesni žingsniai gali skirtis ir priklausyti nuo pasirinktos medijos kategorijos.

## Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite prietaisą prie TV, kad matytumėte prietaiso turinį didesniame ekrane. Galite naudoti daugiau funkcijų, priklausomai nuo prijungto TV.

- 1 Ijunkite TV ir padėkite savo prietaisą greta jo.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite **Spartusis jung.** → **Ieškoti artimų įrenginių.**
- 3 Pasirinkite televizorių.  
Atsiras funkcijų, kurias galite naudoti su televizoriumi, sąrašas.
- 4 Pasirinkite funkciją ir sekite ekrane rodomas instrukcijas, norėdami naudotis funkcija.  
Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus.
  - **Smart View:** peržiūrėkite prietaiso turinį TV ekrane. Gali reikėti įjungti ekrano dubliavimo funkciją televizoriuje, priklausomai nuo norimo prijungti televizoriaus. Jeigu televizorius nepalaiko ekrano dubliavimo funkcijos, naudokite suderinamus priedus, kad būtų galima įjungti šią funkciją. Suderinami priedai apima „HomeSync“ ir „AllShare Cast“ raktą.
  - **Televiz. prie mob. įr.:** žiūrėkite televizorių prietaiso ekrane. Galite toliau žiūrėti TV būdami leistinoje ryšio zonoje.
  - **Valdyti televizorių:** naudokite prietaisą kaip televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.
  - **TV garsas į mobilųjį įrenginį:** žiūrėdami televizorių klausykitės garso per prietaiso garsiakalbį. Galite prijungti ausines prie prietaiso, kad kiti negirdėtų televizoriaus garso.




- **Apžvalga televizoriuje:** nustatykite televizorių automatiškai įsijungti, atsižvelgiant į prietaise iš anksto nustatytą laiką, ir rodyti laiką, orus ir tvarkaraščio informaciją ekrane. Norint naudoti šią funkciją, jūsų prietaisas ir TV turi būti prijungti prie to paties prieigos taško.
- **Užregistruoti televizorių / Išregistruoti televizorių:** užregistruokite televizorių prietaise, kad galėtumėte naudoti papildomas funkcijas, tokias kaip **Valdyti televizorių** ir **Apžvalga televizoriuje**.



- Priklausomai nuo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Jeigu televizorius nepalaiko didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP), negalite žiūrėti skaitmeniniu teisių valdymu (DRM) apsaugoto turinio per televizorių.

## Turinio transliavimas registruotame televizoriuje

Jei užregistravote televizorių prietaise, galite lengviau prisijungti prie televizoriaus leisdami turinį.

Prietaisui atpažinus registruotą TV, kai žiūrite turinį, prietaise atsiras  piktograma. Palieskite piktogramą, kad būtų galima transliuoti turinį iš prietaiso į TV.



- Šią funkciją palaiko tik prietaiso numatytoji galerijos programa.
- Kai registruotas televizorius yra įjungtas į elektros lizdą, galite naudoti šią funkciją, net jei televizoriaus ekranas išjungtas.

## Dalijimosi funkcijos

Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi paveikslėliais pavyzdys.



Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite **Dalytis** ir pasirinkite dilynimosi būdą, tokį kaip „Bluetooth“ ir el. paštas.

Taip pat galite naudotis šiomis parinktimis:

- **Patogus bendrinimas:** dalinkitės turiniu su adresatais. Norint naudoti šią funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas.



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Jei gavėjai nepatvirtino savo telefonų numerių arba jų prietaisai nepalaiko šios funkcijos, jiems bus nusiųsta nuoroda į failus tekstine žinute. Nuoroda nebegalios po tam tikro laiko.
- **Smart View:** peržiūrėkite prietaiso rodomą turinį didesniame ekrane, naudodamiesi belaidžiu ryšiu.
- **Bendrinimas netoliese:** dalinkitės turiniu su netoliese esančiais prietaisais per „Wi-Fi Direct“, „Bluetooth“ ir t.t.
- **Spausdinti:** spausdinkite turinį naudodamiesi prietaise įdiegtais papildiniais.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad galėtumėte dalytis vaizdu su kitais.

Kai paveikslėlis bus nusiųstas į gavėjų prietaisus, jų prietaisuose atsiras pranešimas. Palieskite pranešimą, norėdami peržiūrėti arba parsisiųsti paveikslėlį.

## Pavojaus režimas

Ijungus pavojaus režimą ekranas rodomas pilkais pustoniais, kad lėčiau sektų akumulatorius. Kai kurių programų ir funkcijų veikimas ribojamas. Pavojaus režimu galite skambinti skubios pagalbos tarnybai, siųsti savo dabartinės buvimo vietos informaciją kitiems, įjungti garso avarinį signalą ir pan.

Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Pavojaus režimas**.



Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

## Pagalbos režimo išjungimas

Norėdami išjungti pagalbos režimą, palieskite **DAUGIAU** → **Išjungti pagalbos režimą**. Arba paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite **Pavojaus režimas**.

# Programos

## Programų įdiegimas ir šalinimas

### Galaxy Apps

Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos „Samsung Galaxy“ prietaisams.

Programų ekrane palieskite **Samsung** → **Galaxy Apps**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

### Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite **IEŠKOTI**.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.



Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

### „Play“ parduotuvė

Programų pirkimas ir atsisiuntimas.

Programų ekrane palieskite **„Play“ parduotuvė**.

### Programų įdiegimas

Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.


Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.



Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite **☰** → **Nustatymai** → **Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

## Programų tvarkymas

### Programų šalinimas ir išjungimas

Programų ekrane palieskite **REDAGUOTI**. Šalia programų, kurias galima išjungti arba pašalinti, atsiras piktograma . Pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI** arba **GERAI**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programos** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI** arba **PAŠALINTI**.

- **IŠJUNGTI**: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
- **PAŠALINTI**: pašalinti atsisiųstas programas.

### Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programos** → **Programų tvarkyklė** → ▼ → **Išjungta**, pasirinkite programą ir palieskite **IJUNGTI**.

### Programų leidimų nustatymas

Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie informacijos arba ją naudoti prietaise. Atidarius programą gali atsirasti iššokantysis langas ir prašymas prisijungti prie tam tikrų funkcijų arba informacijos. Palieskite **LEISTI** iššokančiame lange, kad programai suteiktumėte leidimą.

Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Programos** → **Programų tvarkyklė**. Pasirinkite programą ir palieskite **Leidimai**. Galite peržiūrėti programos leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.

Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategoriją, atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Privatumas ir sauga** → **Programų leidimai**. Pasirinkite elementą ir palieskite jungiklius prie programų, kad suteiktumėte leidimus.






Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai neveikti.


# Telefonas

## Įvadas

Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.

## Skambinimas

- 1 Programų ekrane palieskite **Telefonas**.
- 2 Įveskite telefono numerį.  
Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad ją atidarytumėte.
- 3 Palieskite , norėdami skambinti, arba palieskite , norėdami skambinti su vaizdu.

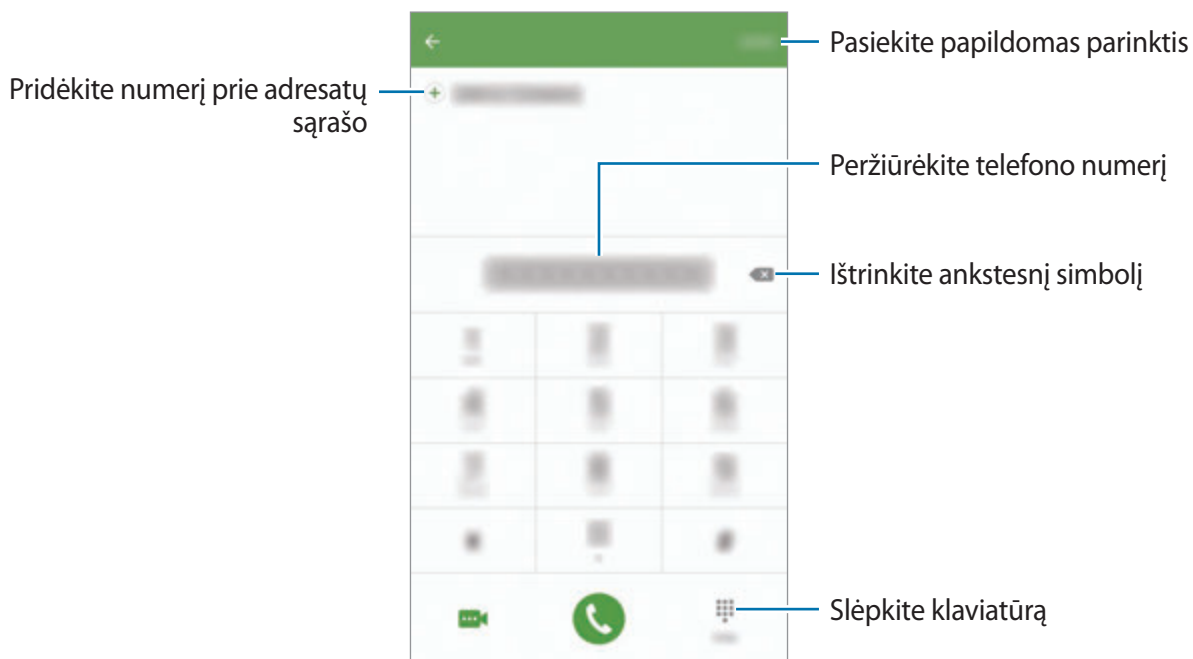

## Greitojo rinkimo naudojimas

Nustatykite greitojo rinkimo numerius, kad galėtumėte greitai skambinti.

Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, palieskite **DAUGIAU** → **Spartusis rinkimas**, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pasirinkite adresatą.

Norėdami paskambinti, palieskite ir palaikykite greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is), tuomet palieskite ir palaikykite paskutinį skaitmenį.

Pavyzdžiui, jei nustatote numerį **123** kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite **1**, palieskite **2**, tuomet palieskite ir palaikykite **3**.



## Skambinimas iš užrakinto ekrano

Užrakintame ekrane vilkite  už didelio apskritimo ribų.

## Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Kad paskambintumėte, palieskite **ŽURNALAS** arba **ADRESATAI**, tada per adresatą arba telefono numerį braukite dešinėn.

## Skambinimas į užsienį

- 1 Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad atidarytumėte klaviatūrą.
- 2 Palieskite ir palaikykite **0**, kol pasirodys + ženklas.
- 3 Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir palieskite .

## Priimami skambučiai


### Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.


### Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, atidarykite programų ekraną, palieskite **Telefonas** → **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Skambučių blokavimas** → **Skambučių atmetimo žinut.**, įrašykite žinutę ir palieskite .


### Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma piktograma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Kitu atveju, programų ekrane palieskite **Telefonas** → **ŽURNALAS**, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius.



## Telefono numerių blokavimas

Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Telefonas** → **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Skambučių blokavimas** → **Blokuojamųjų sąrašas**.
- 2 Palieskite **ŽURNALAS** arba **ADRESATAI**, norėdami pasirinkti adresatus, ir palieskite .  
Norėdami įvesti numerį rankiniu būdu, palieskite **Įveskite telefono numerį.**, tuomet įveskite telefono numerį.

Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.




Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID nerodomas. Palieskite **Blokuoti anonim. skambuč.** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

## Ką galima daryti skambučio metu


### Balso skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **ATIDĖTI:** atidėti pokalbį. Palieskite **ATNAUJINT SKAMBUTĮ**, kad tęstumėte sustabdytą pokalbį.
- **Įtraukti skambutį:** rinkti kitą numerį.
- **Pap. garsas:** padidinti garsą.
- **Bluetooth:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Garsiak.:** įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudodami garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- **Klaviatūra / Nerodyti:** atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **El. paštas:** išsiųsti el. laišką.
- **Žinutė:** išsiųsti žinutę.
- **Internetas:** naršyti tinklalapius.
- **Adresatai:** atidaryti adresatų sąrašą.
- **„S Planner“:** atidaryti kalendorių.
- **Įrašas:** sukurti įrašą.
-  : baigti dabartinį skambutį.

## Vaizdo skambučio metu

Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:

- **DAUGIAU:** pasiekite papildomas parinktis.
- **Ijungti:** perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
-  : baigti dabartinį skambutį.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.





## Adresatai


### Įvadas

Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.

### Adresatų pridėjimas

#### Adresatų kūrimas rankiniu būdu

- 1 Programų ekrane palieskite **Adresatai**.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite saugyklos vietą.
- 3 Įveskite adresato informaciją.
  -  : pridėti vaizdą.
  -  /  : pridėti arba trinti adresato laukelį.
- 4 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Telefonas**. Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad ją atidarytumėte. Įveskite numerį ir palieskite **Pridėti prie adresatų**.

Jei norite į adresatų sąrašą įtraukti telefono numerį iš priimtų skambučių, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Telefonas** → **ŽURNALAS** → adresatas.

## Adresatų importavimas

Adresatų perkėlimas iš saugyklų į jūsų prietaisą.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Importuoti / eksportuoti adresatus** → **IMPORTUOTI** ir pasirinkite importavimo parinktį.




## Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašą.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašą, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo pusėje.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ★ : pridėti mėgstamiausių adresatų.
-  /  : skambinti paprastai arba su vaizdu.
-  : kurti žinutę.
- @ : kurti el. laišką.

## Dalijimasis profiliu

Dalykitės savo profilio informacija, tokia kaip nuotraukos ir būsenos žinutės, su kitais, naudodami profilio dalijimosi funkciją.



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Ši funkcija prieinama tik tiems adresatams, kurie savo prietaisuose įjungė profilio dalijimosi funkciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → savo profilį → **Profilio bendrinimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Norint naudoti šią funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas. Galite peržiūrėti atnaujintą adresatų profilių informaciją **Adresatai**.

Norėdami nustatyti papildomus elementus, kuriais dalysitės, palieskite **Bendrinamo profilio inf.** ir pasirinkite elementus.

Norėdami nustatyti adresatų grupę, su kuria dalysitės profiliu, palieskite **Bendrinti su** ir pasirinkite parinktį.

## Adresatų bendrinimas

Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.

- 1 Programų ekrane palieskite **Adresatai**.
- 2 Palieskite **DAUGIAU** → **Dalytis**.
- 3 Pažymėkite adresatus ir palieskite **DALYTIS**.
- 4 Pasirinkite dalijimosi būdą.

# Žinutės

## Įvadas


Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.

## Žinučių siuntimas



Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.
- 2 Palieskite
- 3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

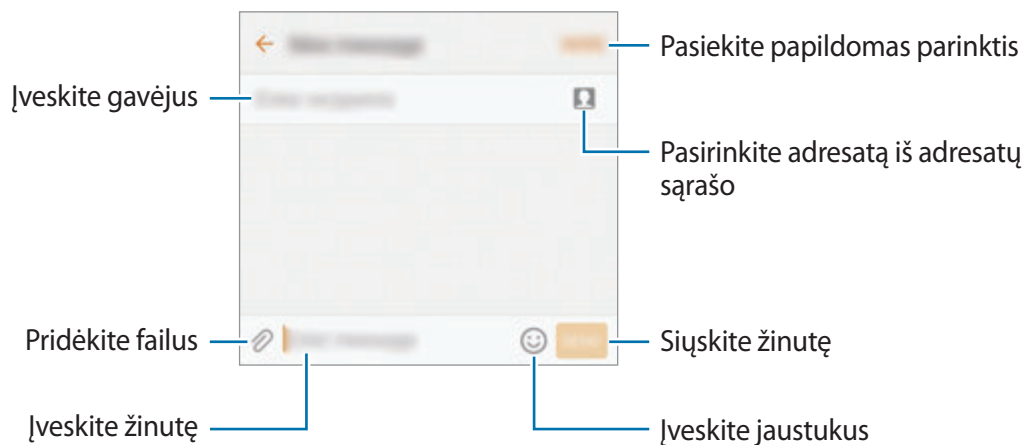

- 4 Palieskite **SIŪST**, norėdami išsiųsti žinutę.

## Žinučių peržiūrėjimas

Žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.




Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių gavimą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.
- 2 Žinučių sąraše pasirinkite adresatą.
- 3 Peržiūrėti savo pokalbį.

## Nepageidaujamų žinučių blokavimas

Blokuokite žinutes iš tam tikrų numerių arba žinutes, kuriose yra frazių, įtrauktų į blokuojamųjų sąrašą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.
- 2 Palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Blokuoti žinutes**.
- 3 Palieskite **Blokuojamųjų sąrašas**.  
Norėdami pridėti blokuojamų frazių, palieskite **Blokuoti frazes**.
- 4 Palieskite **GAUTA** arba **TEL.KN.**, norėdami pasirinkti adresatus, ir palieskite .  
Norėdami įvesti numerį rankiniu būdu, palieskite **Įveskite numerį**, tuomet įveskite telefono numerį.

Jums nebus pranešta, kai gausite žinučių iš užblokuotų numerių arba žinučių, kuriose yra blokuojamų frazių. Norėdami peržiūrėti užblokuotas žinutes, palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Blokuoti žinutes** → **Blokuojamos žinutės**.

## Žinučių pranešimų nustatymas

Galite pakeisti pranešimo garsą, rodyti parinktis ir pan.

- 1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.
- 2 Palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Pranešimai**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 3 Keiskite pranešimų nustatymus.
  - **Pranešimų garsas**: keiskite pranešimo garsą.
  - **Vibracijos**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunate žinučių.
  - **Iškylantysis ekranas**: nustatykite prietaisą rodyti žinutes iškylančiuosiuose languose.
  - **Peržiūrėti žinutę**: nustatykite prietaisą rodyti žinučių turinį užrakintame ekrane ir iškylančiuosiuose languose.

## Žinučių priminimo nustatymas

Galite nustatyti signalą, kuris tam tikrais intervalais praneštų apie nepatikrintus pranešimus. Jeigu ši funkcija neaktyvi, atidarykite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Pranešimo priminimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tuomet palieskite **Žinutės** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

# Internetas


## Įvadas

Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius, kad juos būtų patogu pasiekti.

## Tinklalapių naršymas

- 1 Programų ekrane palieskite **Samsung** → **Internetas**.
- 2 Palieskite adreso laukelį.
- 3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**.

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.

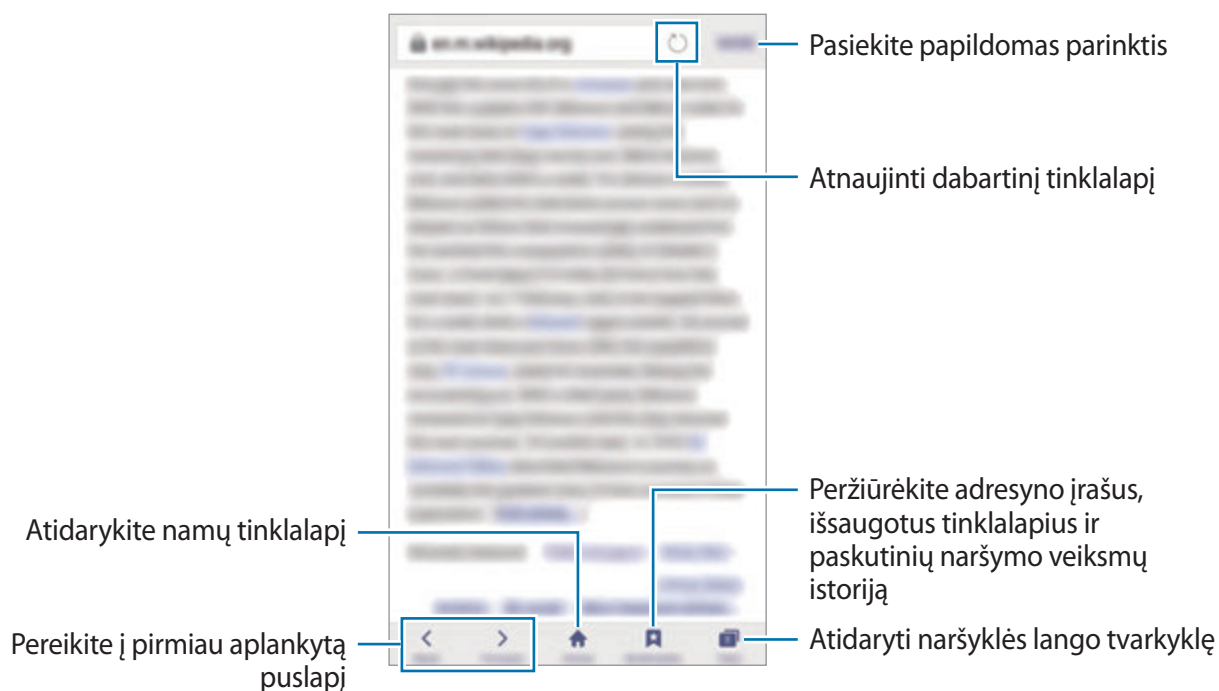



## Slaptojo režimo naudojimas

Slaptajame režime galite atskirai išsaugoti ir tvarkyti atidarytus skirtukus, adresyno įrašus ir išsaugotus puslapius. Galite užrakinti slaptaį režimą slaptažodžiu ir piršto atspaudu.

### Slaptojo režimo įjungimas

Įrankių juostoje ekrano apačioje palieskite **Ašelės** → **IJ. SLAPTAJĮ**. Jei naudojate šią funkciją pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti slaptažodį slaptajam režimui.



Slaptajame režime negalite naudoti kai kurių funkcijų, tokių kaip ekrano fiksavimas.

Slaptajame režime prietaisas pakeis įrankių juostų spalvą.

### Saugumo nustatymų keitimas

Galite keisti slaptažodį arba užrakinimo būdą.

Palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Privatumas** → **Slaptojo režimo sauga** → **Keisti slaptažodį**. Norėdami nustatyti užregistruotą piršto atspaudą kaip užrakinimo būdą kartu su slaptažodžiu, palieskite **Pirštų atspaudai** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau informacijos apie pirštų atspaudų naudojimą žr. [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).

### Slaptojo režimo išjungimas

Įrankių juostoje ekrano apačioje palieskite **Ašelės** → **IŠJ. SLAPTAJĮ**. Arba uždarykite internetinę programą.

## El. paštas

### El. pašto paskyrų kūrimas


Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Samsung** → **El. paštas**.
- 2 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite **PRISIJUNGTI**.  
Norėdami rankiniu būdu užregistruoti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **RANKIN. NUSTAT.**
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Pridėti paskyrą**.

Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **DAUGIAU** → **Nustatyti numatytąją paskyrą**.

### El. laiškų siuntimas

- 1 Norėdami sukurti el. laišką palieskite .
- 2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite el. laiško tekstą.
- 3 El. laiškui siųsti palieskite **SIŪSTI**.

### El. laiškų skaitymas

Kai **El. paštas** atidarytas, prietaisas automatiškai atkuria naujus el. laiškus. Norėdami rankiniu būdu atkurti el. laiškus, braukite žemyn ekranu.

Norėdami skaityti el. laišką, palieskite jį ekrane.



Jeigu el. pašto sinchronizavimas išjungtas, negalima atkurti naujų el. laiškų. Norėdami įjungti el. pašto sinchronizavimą, palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → savo paskyros pavadinimą, tuomet palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

# Fotoaparatas

## Įvadas

Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.

## Naudojimo pagrindai

Galite fotografuoti arba filmuoti. Padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti **Galerija**.




Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**


### Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

### Fotografavimas ir filmavimas

**1** Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

**2** Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – . Norėdami fotografuoti nuotraukų seriją, palieskite ir palaikykite .

- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
- Norėdami reguliuoti nuotraukų arba vaizdo įrašų ryškumą, palieskite ekraną. Atsiradus reguliavimo juostai, vilkite reguliavimo juostą link **+** arba **–**.
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite **Užfiks.**
- Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .



Peržiūros ekrane braukite dešinėn, kad pasiektumėte fotografavimo režimų sąrašą. Arba braukite kairėn, kad peržiūrėtumėte padarytas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus.



- Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.
- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Priekinis fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.
- Maksimalus įrašymo laikas gali būti sumažintas, kai vaizdas įrašomas naudojant didžiausią raišką.

## Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane

Norėdami greitai nufotografuoti, užrakintame ekrane paleiskite **Fotoapar.**

Užrakintame ekrane vilkite  už didelio apskritimo ribų.



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Įjungus **Fotoapar.** užrakintame ekrane kai kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima, nes tuo pat metu įsijungia apsaugos funkcijos.

## Greitas fotoaparato įjungimas

Dukart greitai paspauskite pradžios mygtuką, kad paleistumėte **Fotoapar.**



Įjungus **Fotoapar.** užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima, nes tuo pat metu įsijungia apsaugos funkcijos.

## HDR (Didelis dinaminis diapazonas)

Fotografuokite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestus ar visai neapšviestus elementus.

Norėdami įjungti ar išjungti HDR režimą, atidarykite peržiūros ekraną ir lieskite **HDR**, kol rasite pageidaujamą parinktį.

- **Auto:** prietaisas automatiškai įjungia HDR režimą priklausomai nuo fotografavimo sąlygų.
- **On:** HDR režimas įjungtas.
- **Off:** HDR režimas išjungtas.

## Fokusavimo ir ekspozicijos fiksavimas

Dėl ryškios šviesos / tamsaus kontrasto ir veiksnių, kurių neapima automatinis fokusavimas, gali būti sunku gauti tinkamą ekspoziciją. Užfiksuokite fokusavimą arba ekspoziciją ir fotografuokite. Palieskite ir palaikykite ant fokusavimo vietos, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus užfiksuoti ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.



Ši funkcija galima tik tam tikruose fotografavimo režimuose.

## Asmeninis fotografavimo režimų pritaikymas

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** ir pasirinkite režimą.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie kiekvieną režimą, palieskite **INFORMACIJA**.

Jei norite pertvarkyti režimus, palieskite **DAUG.** → **Redaguoti**, palieskite ir palaikykite režimo piktogramą, tuomet vilkite ją į kitą vietą.

Norėdami pridėti daugiau šaukinių pradžios ekrane, palieskite **DAUG.** → **Prid. trump. pradžios ekrane**.


## Automatinis režimas





Automatinis režimas leidžia fotoaparatai įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo režimą.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Automatinis**.

## Režimas profesionalams



Fotografuokite rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę ir ISO vertę.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Pro**. Pasirinkite parinktis ir tinkinkite nustatymus, tada palieskite , kad padarytumėte nuotrauką.

-  : pasirinkite spalvos toną. Norėdami sukurti savo spalvos toną, palieskite **Tonas 1** arba **Tonas 2**.
-  : keisti fokusavimo režimą. Vilkite perspėjimo reguliavimo juostą link  arba  fokusavimo reguliavimo rankiniu būdu. Norėdami perjungti į automatinio fokusavimo režimą, vilkite reguliavimo juostą link **Auto**.
- **WB** : pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos. Galite nustatyti spalvinę temperatūrą. Palieskite **K** ir tempkite pirštą ant spalvinės temperatūros juostos.
- **ISO** : pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose.



Jei užrakto greitis nustatytas rankiniu būdu, negalėsite nustatyti ISO nustatymo į **Auto**.

-  : reguliuokite užrakto greitį. Esant mažam užrakto greičiui, patenka daugiau šviesos, taigi nuotrauka tampa ryškesnė. Tai idealiai tinka fotografuojant peizažą arba naktį. Esant dideliame užrakto greičiui, patenka mažiau šviesos. Tai idealiai tinka greitai judantiems objektams fotografuoti.
-  : pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.



Jei užrakto greitis nustatytas rankiniu būdu, negalėsite keisti išlaikymo vertės. Išlaikymo vertė pasikeis ir bus rodoma priklausomai nuo užrakto greičio nustatymo.

## Išsaugokite esamus nustatymus kaip tinkintus nustatymus.

Peržiūros ekrane palieskite **Pasirinkt.** → **Išsaug. dabart. nust.**, pasirinkite pavadinimą, o tada palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami naudoti pasirinktus nustatymus fotoaparate, atverkite peržiūros ekraną, palieskite **Pasir.**, o tada pasirinkite pavadinimą.

## Išlaikymo ir fokusavimo sričių atskyrimas

Jei dėl prasto apšvietimo sumažėja kontrastas, ar objektas yra už fokusavimo srities ribų, naudokite šią funkciją nustatyti tinkamą išlaikymą. Galite atskirti išlaikymo ir fokusavimo sritis ir pasirinkti objektui norimą išlaikymo reikšmę.




Ši funkcija prieinama tik tuomet, kai nustatote užrakto greitį ir fokusavimą į **Auto** profesionalams skirtame režime.

- 1 Peržiūros ekrane palaikykite palietę fokusavimo sritį.  
Fokusavimo srityje atsiras AF/AE rėmelis.



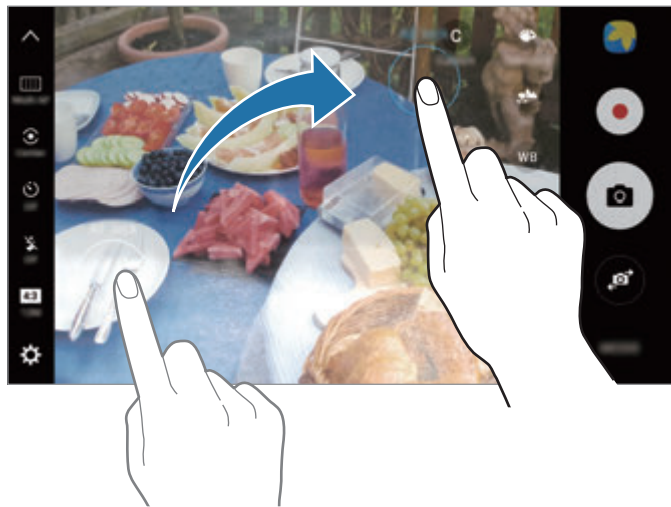

- 2 Vilkite AF/AE rėmelį iki išlaikymo srities.  
Išlaikymo sritis bus atskirta nuo fokusavimo srities.



## Pasirinktinis fokusavimas

Naudokitės nesufokusuoto vaizdo efektu, kad nuotraukoje išsiskirtų tam tikri objektai.

- 1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Pasirinktinis fokusavimas.**
- 2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.
- 3 Jei norite fotografuoti, palieskite .
- 4 Palieskite peržiūros miniatiūrą.
- 5 Palieskite  ir pasirinkite vieną iš šių:
  - **Artimas fokusav.**: išskirkite objektą ir išliekite foną aplink jį.
  - **Tolimas fokusav.**: išliekite objektą ir išskirkite foną aplink jį.
  - **Panoram. fokus.**: išskirkite objektą ir jo foną.




## 6 Palieskite **IŠSAUGOTI**.



- Rekomenduojamas objekto atstumas nuo prietaiso yra ne didesnis kaip 50 cm. Objektai, kuriuos norite fokusuoti, turi būti arti prietaiso.
- Fotografuodami įsitikinkite, kad tarp objekto ir fono yra pakankamas atstumas. Atstumas neturi būti daugiau nei triskart didesnis už atstumą tarp prietaiso ir objekto.
- Laikykite prietaisą stabiliai ir nejudėkite fotografuodami.
- Prietaisu padarytų nuotraukų kokybė gali skirtis šiose situacijose:
  - Prietaisas ar objektas juda.
  - Stipri foninė šviesa, menkas apšvietimas, fotografavimas patalpoje.
  - Objektas ar fonas nepasižymi aiškiais bruožais ar yra vienspalvis.

## Panorama

Nufotografuokite nuotraukų serijas horizontalia arba vertikalia kryptimi, o tada sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus vaizdas.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Panorama**. Norėdami fotografuoti judantį panoraminį vaizdą, palieskite  → **Ijungta**, kad įjungtumėte judančio panoraminio fotografavimo funkciją.



Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais.

- Lėtai sukite fotoaparata viena kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo iešiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai nustos fotografuoti.
- Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.
- Judančio panoraminio fotografavimo metu garsas neįrašomas.

## Judančio panoraminio fotografavimo vaizdo peržiūra

Peržiūrėkite judančio panoraminio fotografavimo vaizdą. Galite pažiūrėti nuotrauką skirtingais kampais pakreipdami prietaisą arba braukdami pirštu ekrane.

1

Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.

## 2 Palieskite .

Pasileis užfiksuotas judantis panoraminis vaizdas.

## 3 Pakreipkite prietaisą arba braukite ekrane, kad pasuktumėte užfiksuotą judantį panoraminį vaizdą.

Norėdami išsaugoti judantį panoraminį vaizdą kaip vaizdo įrašo failą, palieskite **IŠSAUGOT VAIZDO ĮRAŠĄ**.

## Vzd.įr.koliaž.

Įrašykite vaizdo įrašų, kad sukurtumėte unikalų vaizdo įrašų koliažą. Galite redaguoti vaizdo įrašus ir dalytis jais su kitais.

### 1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Vzd.įr.koliaž.**

### 2 Palieskite ir pasirinkite koliažo tipą pagal norimą naudoti ekrano kraštinių santykį.


Norėdami įrašyti vaizdo įrašą, kurį žiūrėtumėte sulėtintų vaizdo įrašų koliaže, **Sulėtinto vaizdo koliažas** pasirinkite koliažo tipą.



Taip pat galite pasirinkti vaizdo įrašų įrašymo trukmę. Palieskite  ir pasirinkite parinktį.

### 3 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .

Po to, kai įrašysite vaizdo įrašą, atsiras redagavimo ekranas.

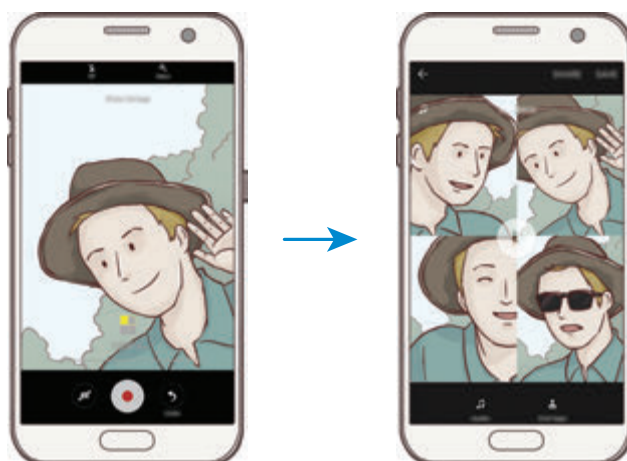

## 4 Redaguokite vaizdo įrašą naudodami galimas parinktis.

- **Garso:** reguliuokite įrašytą garsą arba įterpkite foninę muziką.
- **Sulėt. dal.:** pasirinkite kiekvieno vaizdo įrašo kadro dalis, kurios bus rodomos sulėtintai. Ši parinktis atsiranda, kai pasirenkate sulėtinto vaizdo parinktį.
- **Pabaig.žymos:** vaizdo įrašė rodykite įrašymo datą ir laiką.

## 5 Baigę redaguoti, palieskite **IŠSAUGOT**, norėdami išsaugoti vaizdo įrašą.

Norėdami pasidalyti vaizdo įrašu su draugais, palieskite **DALYTIS**.

## Tiesioginė transliacija

Įrašykite ir dalykitės ypatingų akimirų tiesioginiais vaizdo įrašais. Pakvieskite šeimą ir draugus stebėti jūsų tiesioginę transliaciją. Daugiau informacijos apie „YouTube“ transliavimo funkciją rasite „YouTube“ pagalbiname meniu.




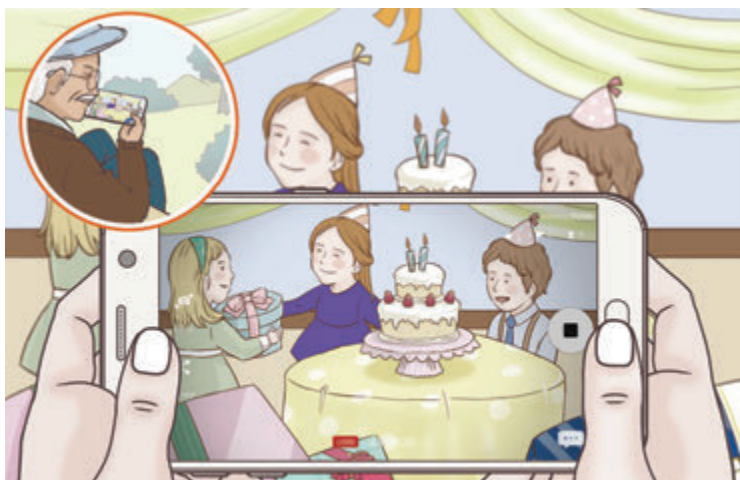
- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Transliuojant mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

## Prieš pradedant

- Norėdami naudoti šią funkciją, turite prisijungti prie savo „Google“ paskyros.
- Norėdami automatiškai išsaugoti transliaciją prietaise, kai ji pasibaigia, atidarykite peržiūros ekraną, palieskite **Nustatymai**, tuomet palieskite **Automatiškai išsaugoti** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Vaizdo įrašus galite peržiūrėti **Galerija**.
- Galite nustatyti prietaisą transliacijos metu dalytis transliacijos nuoroda per socialinio tinklo paslaugas. Peržiūros ekrane palieskite **Nustatymai** → **SNS nustatymai** ir palieskite jungiklį šalia socialinio tinklo paslaugų, kurias norite naudoti.

## Transliacijos pradžia

- 1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Tiesioginė transliacija.**
  - 2 Perskaitykite sąlygas bei nuostatas ir palieskite **PATVIRT.**
  - 3 Norėdami pakeisti savo kanalo pavadinimą, palieskite numatytąjį pavadinimą ir įveskite naują pavadinimą.
  - 4 Norėdami nustatyti transliaciją kaip viešą arba privačią, palieskite **Nustatymai** → **Privatumas.**
  - 5 Palieskite **Kviesti** ir pasirinkite adresatus arba rankiniu būdu įveskite telefono numerius. Prasidėjus transliacijai, vaizdo įrašo nuoroda bus išsiųsta pasirinktiems adresatams žinute. Pakviesti adresatai gali stebėti transliaciją, paspaudę nuorodą.
  - 6 Jei norite pradėti transliaciją, palieskite .
- Norėdami pakviesti daugiau žmonių transliacijos metu, palieskite **Bendr.** ir pasirinkite dalijimosi būdą. Kviečiant žmones, transliacija bus sustabdyta. Norėdami tęsti įrašymą, palieskite **TĘSTI.**



**7** Palieskite , norėdami baigti transliaciją.

Transliacija bus automatiškai įkelta į „YouTube“. Norėdami pasidalyti nuoroda su kitais, palieskite **DALYTIS NUORODA**.

Paliesdami **Nustatymai** → **Prid. trump. pradžios ekrane** galite pradžios ekrane sukurti šaukinį šiai funkcijai.

## Tiesioginės transliacijos stebėjimas

Pakviesti adresatai gali stebėti transliaciją, paspaudę gautą vaizdo įrašo nuorodą. Jeigu transliacija vieša, žiūrovai gali ieškoti jūsų kanalo pavadinimo „YouTube“.

## Sulėtintai

Vaizdo, kurį būtų galima peržiūrėti sulėtintai, įrašymas. Galite nurodyti savo padarytų vaizdo įrašų dalis, kurias norite peržiūrėti sulėtintai.

**1** Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Sulėtintai**.

**2** Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .





**3** Baigę įrašymą, palieskite , kad sustabdytumėte.


**4** Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.




**5** Palieskite .

Bus pradėdama atkurti atsitiktinai nustatyta sulėtinto judesio vaizdo dalis.

## Sulėtinto judesio vaizdo dalių redagavimas

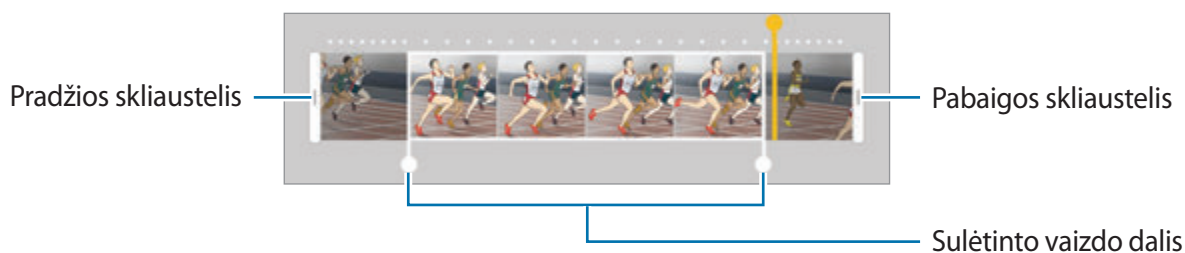
- 1 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.
- 2 Palieskite .  
Bus pradedama atkurti atsitiktinai nustatyta sulėtinto judesio vaizdo dalis.
- 3 Norėdami sustabdyti atkūrimą, palieskite .
- 4 Norėdami nustatyti leidžiamo vaizdo įrašo trukmę, vilkite pradžios ir pabaigos skliaustelius į norimą vietą.
- 5 Norėdami pasirinkti vaizdo dalį, kuri bus atkuriamą sulėtintai, vilkite .  
Norėdami tiksliau nustatyti sulėtinto judesio vaizdo dalį, palaikykite palietę , o tada vilkite pirštą į kairę arba į dešinę nuo dalies krašto iki krašto.



- 6 Palieskite sulėtinto judesio vaizdo dalį ir naudokitės šiomis pasirinktimis:
  -  : padalinkite dalį į dvi dalis.
  -  : ištrinti vieną padalytos dalies dalį.
  - **1/8**: pakeiskite pasirinktos dalies atkūrimo greitį.
- 7 Įrašui peržiūrėti palieskite .
- 8 Jeigu norite išsaugoti įrašą, palieskite **EKSPORTUOTI**.


## Virtualus kadras

Nuotraukų serijos, apsukant objektą ratu, kad būtų sukurtas jo vaizdas įvairiais kampais, padarymas. Galite apžiūrėti objektą skirtingais kampais braukdami vilkdami pirštu per nuotrauką kairėn arba dešinėn.

- 1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Virtualus kadras**.
- 2 Užtikrinkite, kad objektas būtų peržiūros ekrano centre, ir palieskite .
- 3 Lėtai judėkite su prietaisu aplink objektą viena kryptimi, kad būtų padaryta daugiau nuotraukų.  
Kai rodyklė tampa visiškai geltona arba kai nustojate sukti ratą apie objektą, prietaisas automatiškai nustoja fotografuoti.



## Virtualaus fotografavimo režimu padarytų nuotraukų peržiūra

- 1 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.
- 2 Palieskite .
- 3 Braukite pirštu ekrane į kairę arba į dešinę arba lėtai kreipkite prietaisas kairėn arba dešinės, kad galėtumėte apžiūrėti objektą įvairiais kampais.

## Maistas

Fotografuokite ryškesnių spalvų maistą.

- 1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Maistas**.
- 2 Palieskite ekraną ir tempkite apskritą rėmelį ant norimos paryškinti vietos.  
Plotas aplink apskritą rėmelį bus neryškus.  
Norėdami pakeisti apskrito rėmelio dydį, tempkite rėmelio kampą.



- 3 Palieskite 🎨 ir tempkite reguliavimo juostą, norėdami reguliuoti spalvos toną.
- 4 Jei norite fotografuoti, palieskite 📷.







## Pagreitintai

Įrašykite vaizdus, tokius kaip praeinantys žmonės arba pravažiuojantys automobiliai, ir peržiūrėkite juos kaip pagreitinto vaizdo įrašus. Kadru dažnis automatiškai sureguliuojamas, kad įrašytų sklandesnius, mažiau drebančius pagreitinto vaizdo įrašus einant, keliaujant transporto priemone ir t.t.




Šiame režime automatinis fokusavimas neveiks.

- 1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Pagreitintai**.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite kadru dažnio parinktį.  
Jei nustatysite kadru dažnį į **Automatinis**, prietaisas automatiškai sureguliuos kadru dažnį pagal besikeičiantį vaizdo dažnį.
- 3 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .
- 4 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .
- 5 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą ir palieskite , norėdami žiūrėti vaizdo įrašą.

## Autoportretas


Savęs fotografavimas priekiniu fotoaparatu. Ekrane galite peržiūrėti įvairius grožio efektus.


- 1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane palieskite .
- 2 Palieskite **REŽIM.** → **Autoportretas**.

**3** Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.

**4** Kad nufotografuotumėte save, palieskite daviklį, esantį prietaiso nugarinėje dalyje, kai prietaisas aptiks jūsų veidą.


Arba nukreipkite delną į priekinį fotoaparata. Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas nufotografuos.

Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite  → **Fotograf. būdai (priek.)**, tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.

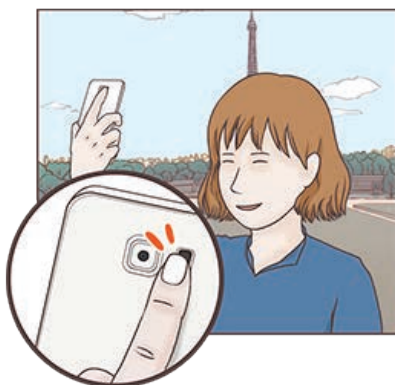

## Autoportreto blykstės naudojimas

Fotografuojant autoportretus priekiniu fotoaparatu prieblandoje, jutiklinis ekranas gali pasitarnauti kaip blykstė.


Peržiūros ekrane kelis kartus palieskite , kol pasieksite **On**. Fotografuojant jutiklinis ekranas sublyksės.

## Grožio efektų taikymas

Galite naudoti prožektoriaus efektą arba keisti veido bruožus, tokius kaip odos tonas arba veido forma, prieš fotografuodami autoportretus.




Ši funkcija galima tik režime **Autoportretas**.

- 1 Peržiūros ekrane palieskite .
- 2 Pasirinkite toliau esančias parinktis, norėdami taikyti grožio efektus veidui peržiūros ekrane, ir nusifotografuokite.
  - **Odos atsp.**: padarykite taip, kad oda atrodytų skaistesnė ir lygesnė.
  - **Išryškin.**: reguliuokite prožektoriaus ryškumą ir vietą. Norėdami nustatyti apšviestą vietą, kad paryškintumėte arba sureguliuotumėte ryškumą, vilkite reguliavimo juostą link norimo lygio.
  - **Dail. veid.**: reguliuokite veido formą ir padarykite taip, kad veidas atrodytų lieknesnis.
  - **Did. akys**: padarykite taip, kad akys atrodytų didesnės.
  - **Formos taisymas**: jei veidas bus ties peržiūros ekrano kraštais, jis atrodys deformuotas. Įjunkite šią parinktį, norėdami koreguoti veido formą. Po formos korekcijos fonas gali atrodyti šiek tiek iškreiptas.


## Plat.autoport.

Nufotografuokite plačiaformatę asmenukę, įtraukdami daugiau žmonių į nuotrauką ir nepalikdami nė vieno žmogaus už kadro.

- 1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane palieskite .
- 2 Palieskite **REŽIM.** → **Plat.autoport.**
- 3 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.

- 4** Kad nufotografuotumėte save, palieskite daviklį, esantį prietaiso nugarinėje dalyje, kai prietaisas aptiks jūsų veidą.

Arba nukreipkite delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas nufotografuos.

Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite  → **Fotograf. būdai (priek.)**, tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.

- 5** Lėtai pasukite prietaisą kairėn ir tada dešinėn arba atvirkščiai, kad padarytumėte savo plačiaformatę asmenukę.

Prietaisas nufotografuos papildomus vaizdus, kai baltas rėmelis persikels prie kiekvieno vaizdo ieškiklio lango krašto.



- Pasirūpinkite, kad baltas rėmelis visada būtų vaizdo ieškiklio lange.
- Kai darote plačiaformatę asmenukę, dalyviai turėtų nejudėti.
- Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, vaizdo, rodomo peržiūros ekrane, viršutinė ir apatinė dalys gali būti iškirptos iš nuotraukos.

## Režimų atsisiuntimas

Atsisiųskite daugiau fotografavimo režimų iš **Galaxy Apps**.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **ATSIS.**



- Kai kurie parsisiųsti fotografavimo režimai neturi prieigos prie kiekvienos funkcijos.

## Fotoaparato nustatymai

### Greitieji nustatymai

Peržiūros ekrane naudokitės tolesniais greitaisiais nustatymais.



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.

- : pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui. Norėdami nustatyti, rodyti ar nerodyti tam tikrus efektus sąraše arba pakeisti efektų išsidėstymo tvarką, palieskite **Tvarkyti**. Daugiau efektų atsisiųsti galite palietę **Atsis**.
- **HDR** : naudokite fotografuodami sodriomis spalvomis ir atkurdami detales net ir ryškiai apšviestose arba tamsiose vietose.
- : keiskite fokusavimo vietą. fokusuoja kelias vietas rėmelyje. Sudėtiniai stačiakampiai atsiranda nurodant fokusuojamas vietas. fokusuoja centrą rėmelyje.
- : pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** naudoja šviesą centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija. **Taškas** naudoja šviesą centruotoje centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- : kurkite judančio panoraminio vaizdo nuotraukas, kurias galima leisti kaip vaizdo įrašus. Galite pažiūrėti judančio panoraminio vaizdo nuotraukas skirtingais kampais pakreipdami prietaisą arba braukdami pirštu ekrane.
- : pasirinkite vaizdo įrašymo trukmę.
- : keiskite vaizdo įrašo koliažo tipą arba ekrano kraštinių santykį. Taip pat galite įrašyti vaizdo įrašų koliažus su sulėtinto vaizdo efektu.
- : pasirinkite kadro dažnį.
- : pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
- : blykstės įjungimas arba išjungimas.

- **4:3** : pasirinkite nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.



Nuotraukos raišką gali paveikti apšvietimo sąlygos, kai fotografuojama priekiniu fotoaparatu.



-  : reguliuokite spalvos toną.
-  : fokusuokite objektą apskritame rėmelyje ir padarykite neryškų vaizdą aplink rėmelį.

## Fotoaparato nustatymai

Peržiūros ekrane palieskite .



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.

- **Vaizdo įr. dydis (galas) / Vaizdo įr.dydis (priekis)**: pasirinkti vaizdo įrašų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
- **Nepetr. fotograf. kadrai**: nustatykite prietaisą kelias sekundes fiksuoti vaizdo iškarpa prieš paliečiant . Taip galėsite užfiksuoti momentą, kurį galėjote praleisti. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, palieskite peržiūros miniatiūrą ir palieskite . Norėdami užfiksuoti nejudantį vaizdą vaizdo iškarpoje, palieskite ekraną, kad sustabdytumėte atkūrimą, ir palieskite **UŽFIKS**.
- **Saugot nuotrauk. kaip peržr.**: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis vaizdas, fotografuojant priekiniu fotoaparatu.
- **Sekamasis AF**: nustatyti prietaisą sekti ir automatiškai fokusuoti pasirinktą objektą. Kai pasirenkate objektą, prietaisas jį sufokusuoja net tuomet, kai jis juda arba kai pakeičiate fotoaparato padėtį.



- Kai ši funkcija įjungta, negalite naudoti vaizdo stabilizavimo funkcijos.
- Gali nepavykti stebėti subjekto dėl šių priežasčių:
  - Objektas per didelis arba per mažas.
  - Subjektas juda per greitai.
  - Subjektas apšviestas iš nugaros arba fotografuojate tamsioje vietoje.
  - Subjekto spalvos ar raštas nesiskiria nuo fono.
  - Objekte yra horizontalių linijų, pavyzdžiui, žaliuzės.
  - Fotoaparatas labai dreba.
  - Vaizdo įrašo rezoliucija yra aukšta.

- **Vaizdo stabilizavimas:** įjunkite vaizdo stabilizavimą, siekdami sumažinti ar pašalinti vaizdo miglotumą dėl fotoaparato judėjimo filmuojant.
- **Tinklelis:** rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Vietų žymos:** prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.



- GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.

- **Fotografav. būdai (gal.) / Fotograf. būdai (priek.):** pasirinkite norimas naudoti fotografavimo parinktis.
- **Peržiūrėti nuotraukas:** nustatykite prietaisą, kad po fotografavimo iškart būtų rodomas rezultatas.
- **Greitas paleidimas:** nustatykite prietaisą įjungti fotoaparata greitai du kartus paspaudus pradžios mygtuką.
- **Išsaugoti kaip RAW failą:** nustatykite prietaisą saugoti nuotraukas kaip nespausto RAW formato failus (DNG formato failas) profesionalams skirtame režime. RAW failuose išsaugojami visi nuotraukos duomenys, kad būtų gauta geriausia vaizdo kokybė, tačiau tokie failai užima daugiau atminties. Norint peržiūrėti RAW failus, reikia vaizdo peržiūros programos.



- Naudojant šią funkciją, kiekviena nuotrauka išsaugoma dviem, DNG ir JPG, formatais. Serijinio fotografavimo metu užfiksuotos nuotraukos saugomos kaip JPG failai.
- JPG failus galite peržiūrėti **Galerija**. DNG failus galima peržiūrėti arba ištrinti **DCIM** → **Camera** aplanke.

- **Saugojimo vieta:** pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Garsumo mygtukų funkcija:** nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkcijai.
- **Iš naujo nustatyti nustatymus:** nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

# Galerija


## Įvadas

Peržiūrėkite ir tvarkykite nuotraukas ir vaizdo įrašus, išsaugotus prietaise.

## Vaizdų peržiūra

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.


2 Pasirinkite vaizdą.

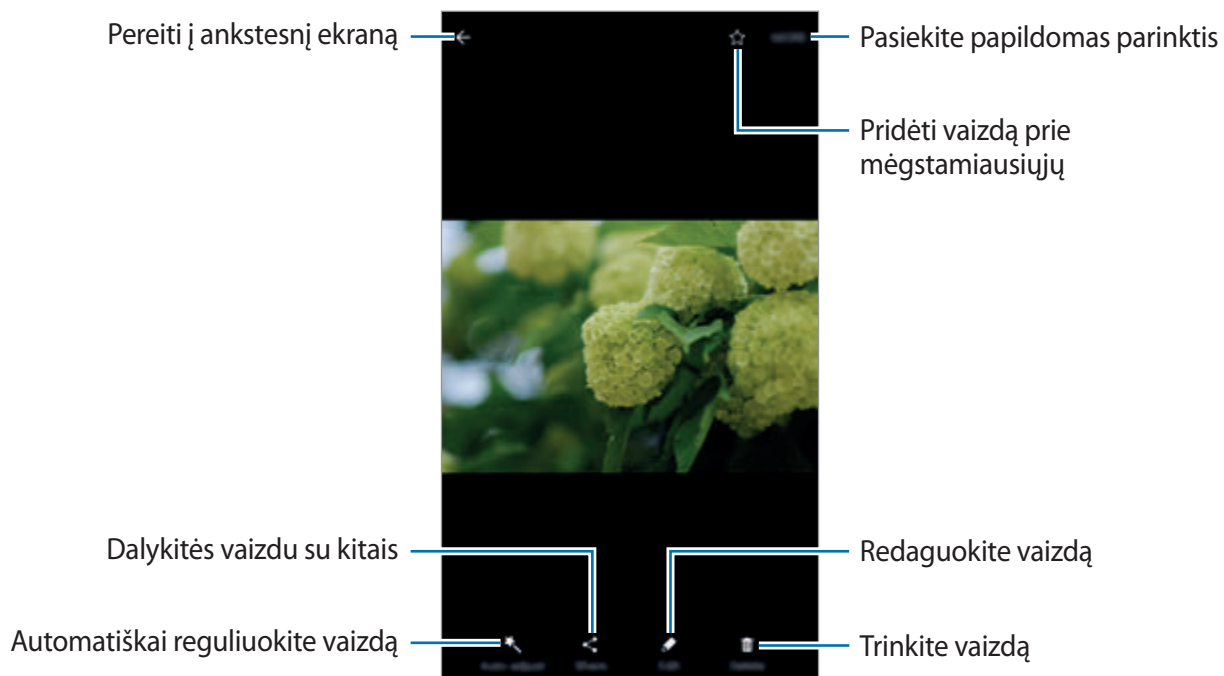


Norėdami, kad būtų paslėpti arba parodyti meniu, palieskite ekraną.



## Vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą. Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma  piktograma.

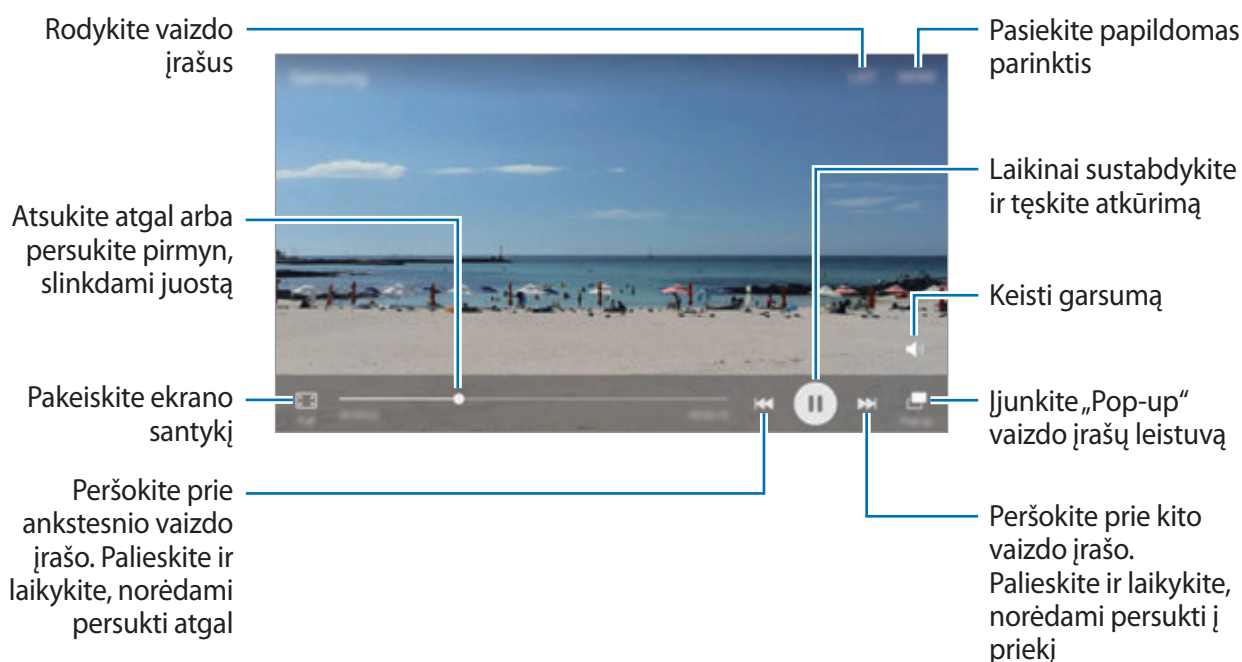

Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo ekrano pusėje.

Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.

## Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas

### Vaizdo arba vaizdo įrašo trynimas

Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir ekrano viršuje palieskite **Trinti**.

## Keleto vaizdų arba vaizdo įrašų trynimasis


- 1 Pagrindiniame galerijos ekrane palieskite ir palaikykite vaizdą arba vaizdo įrašą, kurį norite trinti.
- 2 Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite trinti.
- 3 Palieskite **TRINTI**.

## Dalijimasis vaizdais ir vaizdo įrašais


Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą, palieskite **Dalytis** ekrano apačioje ir pasirinkite dalijimosi būdą.

## Dalijimasis įvykių albumais

Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal laiką ir vietą. Galite dalytis įvykių albumais su adresatais.

- 1 Pagrindiniame galerijos ekrane palieskite ▼ → **Įvykiai**.  
Galite peržiūrėti pagal įvykį išrūšiuotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.  
Norėdami rankiniu būdu sukurti įvykių albumus, palieskite  ir pasirinkite norimas pridėti nuotraukas arba vaizdo įrašus.

- 2 Pasirinkite įvykio albumą, kuriuo norite dalytis.

- 3 Palieskite  ir pasirinkite adresatus.

Adresatui priėmus dalijimosi užklausą, bus dalijamasi įvykio albumu ir adresatai galės pridėti daugiau nuotraukų ir vaizdo įrašų įvykio albume.



- Norint naudoti šią funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas.
- Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Jei gavėjai nepatvirtino savo telefonų numerių arba jų prietaisai nepalaiko šios funkcijos, jiems bus nusiųsta nuoroda į failus tekstine žinute. Nuorodos gavėjai gali negalėti naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nuoroda nebegalios po tam tikro laiko.

## Samsung Gear

„Samsung Gear“ yra programa, leidžianti valdyti nešiojamąjį „Gear“ prietaisą. Kai prijungiate prietaisą prie „Gear“ prietaiso, galite individualiai pritaikyti „Gear“ nustatymus ir programas.


Programų ekrane palieskite **Samsung Gear**.

Palieskite **JUNGTIS PRIE „GEAR“**, norėdami prijungti prietaisą prie „Gear“ prietaiso. Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą. Daugiau informacijos apie „Gear“ prijungimą ir naudojimą su prietaisu rasite „Gear“ naudotojo vadove.

## Game Launcher

### Ivadas

Žaidimų leidimo programa kaupia žaidimus, parsisiųstus iš „Play“ parduotuvė ir **Galaxy Apps**, vienoje vietoje, kad būtų lengva juos pasiekti. Galite nustatyti prietaisą į žaidimo režimą ir lengviau žaisti žaidimus.

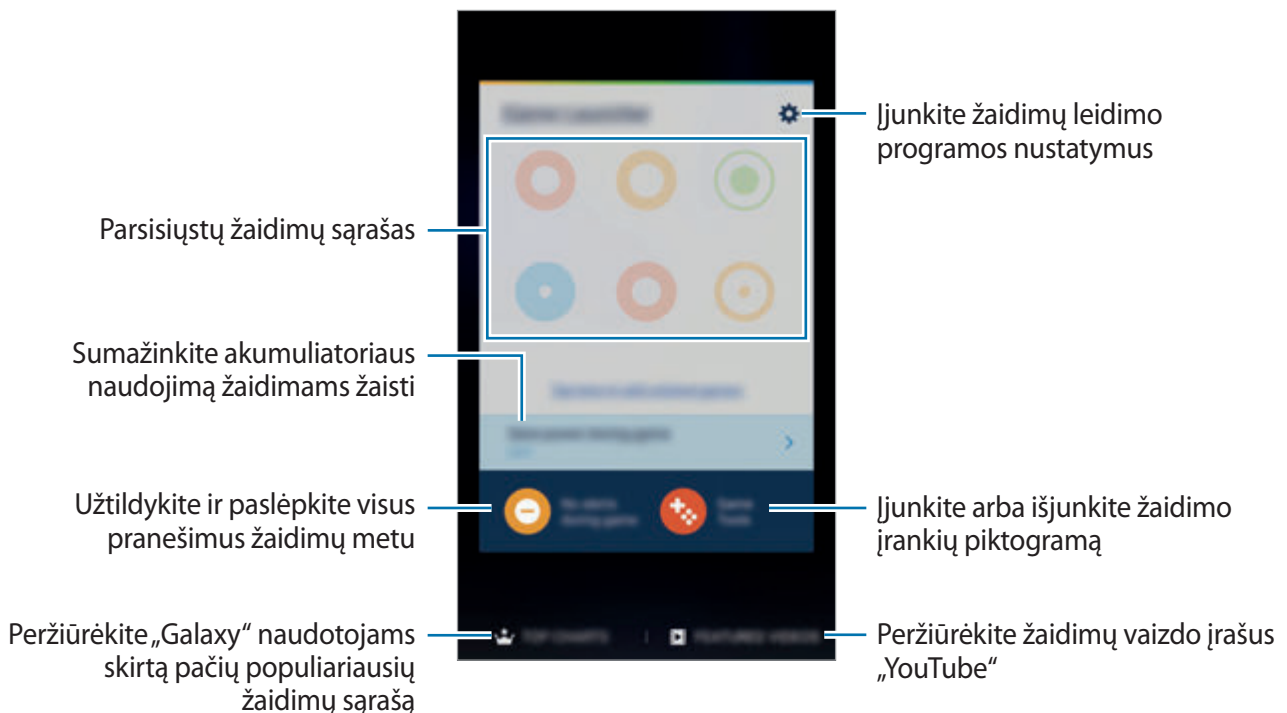

## Žaidimų leidimo programos naudojimas

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Išplėstinės funkcijos** → **Žaidimai** → **Game Launcher** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

**Game Launcher** bus pridėta pradžios ekrane ir programų ekrane.



Išjungus šią funkciją, **Game Launcher** bus pašalinta iš pradžios ekrano ir programų ekrano.

- 2 Programų ekrane palieskite **Game Launcher**.

- 3 Pažymėkite žaidimą žaidimų sąrašė.



Žaidimai, parsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir **Galaxy Apps** bus automatiškai rodomi žaidimų paleidimo programos ekrane. Jei nematote žaidimų, palieskite **Jei norite pridėti daugiau žaidimų, bakstelėkite čia**.

## Žaidimo pašalinimas iš žaidimų paleidimo programos

Palaikykite palietę žaidimą ir vilkite jį į **Pašalinti** ekrano viršuje.

## Žaidimų energijos taupymo režimo įjungimas

Įjungus žaidimų energijos taupymo režimą, prietaisas sumažins žaidimų rezoliuciją ir kadrų dažnį, kad sumažintų akumulatoriaus energijos vartojimą.

Programų ekrane palieskite **Game Launcher** → **Taupyti energiją žaidžiant**. Pasirinkite vieną iš toliau išvardytų parinkčių:

- **Išjungta**: energijos taupymo režimas nenaudojamas.
- **Taupyti energiją**: sumažinkite akumulatoriaus energijos suvartojimą sumažindami rezoliuciją ir kadrų dažnį.
- **Maksimaliai taupyti energiją**: ryškiai sumažinkite akumulatoriaus energijos suvartojimą sumažindami rezoliuciją ir kadrų dažnį.



Akumulatoriaus energijos efektyvumas gali kisti priklausomai nuo žaidimo.


## Žaidimo įrankių naudojimas


Galite nustatyti, kad žaidimo įrankių piktograma būtų rodoma kaip nepastovioji piktograma žaidimo ekrane.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Išplėstinės funkcijos** → **Žaidimai** → **Game Tools** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Žaidžiant žaidimą, palieskite , kad būtų rodomi žaidimo įrankiai.

Jei norite perkelti piktogramą, palieskite  ir vilkite į kitą vietą.

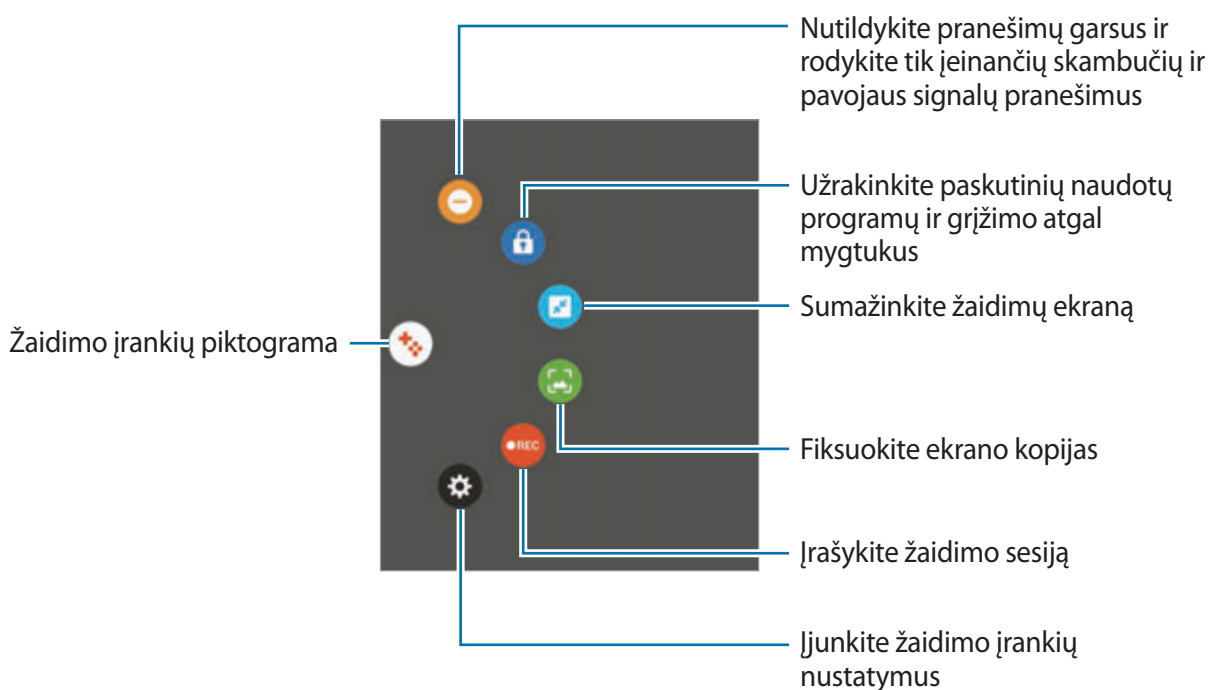Norėdami pašalinti piktogramą iš esamo žaidimo ekrano, palieskite ir palaikykite , tuomet vilkite į **Pašalinti** ekrano viršuje.



## Blokavimo pranešimai žaidimų metu

Palieskite  → , norėdami nutildyti pranešimų garsus ir rodyti tik įeinančių skambučių ir pavojaus signalų pranešimus, kad galėtumėte netrukdomi mėgautis žaidimais. Jei jums skambins, ekrane atsiras mažas pranešimas.


# S Planner

## Įvadas

Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba užduotis savo planavimo bloke.


## Įvykių kūrimas

- 1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.
- 2 Palieskite **+** arba dukart palieskite datą.  
Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite **+**.
- 3 Įveskite informaciją apie įvykį.

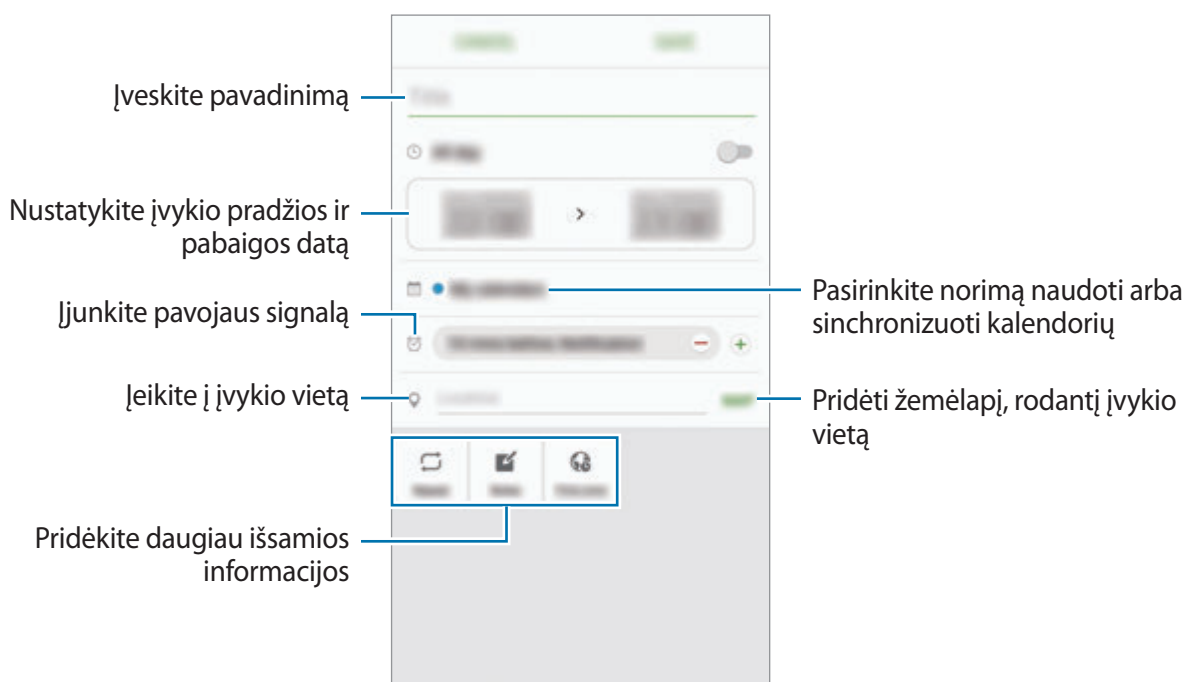

- 4 Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite **IŠSAUGOTI**.

## Užduočių kūrimas

- 1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.
- 2 Palieskite ▼ → **Užduotys**.
- 3 Įveskite užduoties duomenis ir, norėdami nustatyti atlikimo datą, palieskite **ŠIANDIEN** arba **RYTOJ**.  
Norėdami pridėti daugiau duomenų, palieskite .
- 4 Jeigu norite išsaugoti užduotį, palieskite **IŠSAUGOTI**.

## Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**, pasirinkite paskyros paslaugą, o tada palieskite jungiklį **Sinch. Kalendorius**, kad įvykiai ir užduotys būtų sinchronizuoti su paskyra.

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, atidarykite programų ekraną ir palieskite **S Planner** → **DAUGIAU** → **Tvarkyti kalendorius** → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir prisijunkite. Pridėjus paskyrą, ji atsiras sąrašė.

## S Health

### Įvadas

S Health padeda jums rūpintis savo savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę.

### „S Health“ paleidimas


Įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

- 1 Programų ekrane palieskite **Samsung** → **S Health**.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

## „S Health“ naudojimas

„S Health“ meniu galite peržiūrėti svarbiausią informaciją ir sekimo valdiklius, kad galėtumėte kontroliuoti savo savijautą ir sveikatą.

Programų ekrane palieskite **Samsung** → **S Health**.

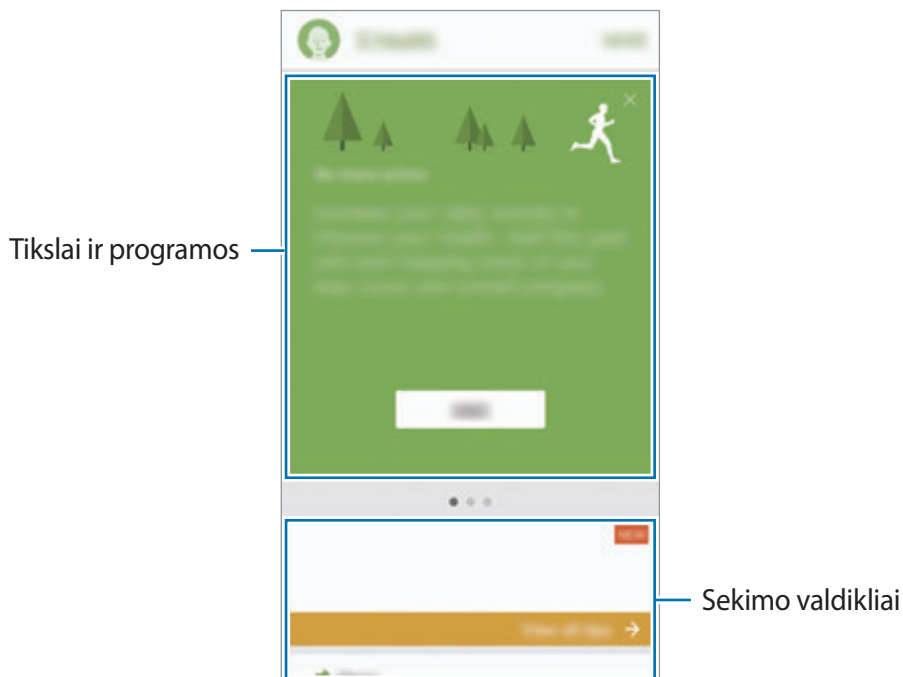

Norėdami pridėti sekimo valdiklių, tikslų arba programų „S Health“ ekrane, palieskite **DAUGIAU** → **Tvarkyti elementus**, tuomet pasirinkite elementus, esančius skirtukuose **STEB. PRIEM.**, **TIKSLAI** arba **PROGRAMOS**.

- **TIKSLAI:** nustatykite savo fitneso tikslus ir tikrinkite daromą pažangą.
- **PROGRAMOS:** naudokite pritaikytas makštos programas.
- **STEB. PRIEM.:** kontroliuokite savo veiklą, mitybą ir kūno išmatavimus.



Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie „S Health“ funkcijas, palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Pagalba**.



## Papildoma informacija

- „S Health“ skirta naudoti tik mankštos ir savijautos tikslais ir nėra skirtos naudoti diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos prevenciją.
- Dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų vietinių įstatymų ir taisyklių „S Health“ funkcijos, ypatumai ir pritaikytos programos gali skirtis. Turėtumėte patikrinti, kokiomis funkcijomis ir programomis galima naudotis jūsų konkrečiame regione.
- „S Health“ programos ir ši paslauga gali būti pakeistos arba nutrauktos be išankstinio įspėjimo.
- Duomenys renkami tik teikti paslaugai, kurios pageidavote, bei gauti papildomos informacijos, siekiant: pagerinti jūsų savijautą, sinchronizuoti duomenis, parengti duomenų analizę ir statistiką arba kurti ir teikti geresnes paslaugas. (Tačiau jei prisijungsite prie savo „Samsung“ paskyros per „S Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti. Galite ištrinti programos „S Health“ išsaugotą informaciją Nustatymų meniu pasirinkdami parinktį Nustatyti duomenis iš naujo. Duomenys, bendrinti per socialinius tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
- Jūs galite dalytis ir (arba) sinchronizuoti duomenis naudodamiesi pasirinktomis papildomomis „Samsung“ arba suderinamomis trečiųjų šalių paslaugomis bei su kitais prijungtais prietaisais. Prieiga prie „S Health“ informacijos naudojantis tokiomis papildomomis paslaugomis ar trečiosios šalies prietaisais bus suteikta tik gavus aiškų jūsų patvirtinimą.
- Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine informacija su kitais.
- Jeigu prietaisas prijungtas prie matavimo prietaisų, patvirtinkite komunikacijos protokolą, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą. Jei naudojate belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“), prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų, kurie skleidžia radijo bangas.
- Prieš naudodamiesi „S Health“ atidžiai perskaitykite naudojimosi sąlygas ir Privatumo politikos nuostatas.

# S Voice


## Įvadas


Atlikite įvairias užduotis tiesiog kalbėdami.

## Žadinimo komandos nustatymas

Galite paleisti **S Voice**, naudodami savo pasirinktą žadinimo komandą.

Paleisdami **S Voice** pirmą kartą, palieskite **START** ir nustatykite savo žadinimo komandą.

Norėdami pakeisti žadinimo komandą, atidarykite programų ekraną ir palieskite **S Voice**. Tada palieskite  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** ir vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti prietaisą paleisti **S Voice** naudojantis žadinimo komanda, kai prietaisas yra užrakintas, palieskite  ir palieskite **Wake up in secured lock** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## „S Voice“ naudojimas

1 Ištarkite iš anksto pasirinktą žadinimo komandą.

Arba programų ekrane palieskite **Samsung** → **S Voice**.

Ijungus **S Voice** prietaise įjungiamas balso atpažinimas.




Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„S Voice“ nustatymai



Peržiūrėkite balso komandų pavyzdžius

## 2 Ištarkite balso komandą.

Jei prietaisas atpažįsta komandą, prietaisas atliks atitinkamą veiksmą. Norėdami pakartoti balso komandą arba pasakyti kitą komandą, palieskite  arba pasakykite iš anksto nustatytą žadinimo komandą.



Ši programa automatiškai išsijungs, jei prietaisas bus nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

## Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

## Kalbos nustatymas

Programų ekrane palieskite **Samsung** → **S Voice** →  → **Language** ir pasirinkite kalbą.





Pasirinkta kalba bus taikoma tik **S Voice** programai, o ne prietaiso ekrano kalbai.


# Diktofonas

## Įvadas

Naudokite skirtingus įrašymo režimus įvairiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, interviu metu. Prietaisas gali konvertuoti jūsų balsą į tekstą ir atskirti garso šaltinius.

## Balso įrašų įrašymas

- 1 Programų ekrane palieskite **Samsung** → **Diktofonas**.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.  
Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite .  
Įrašinėdami balso įrašą, palieskite **ADRESYNO ĮRAŠAS**, kad pridėtumėte žymą.

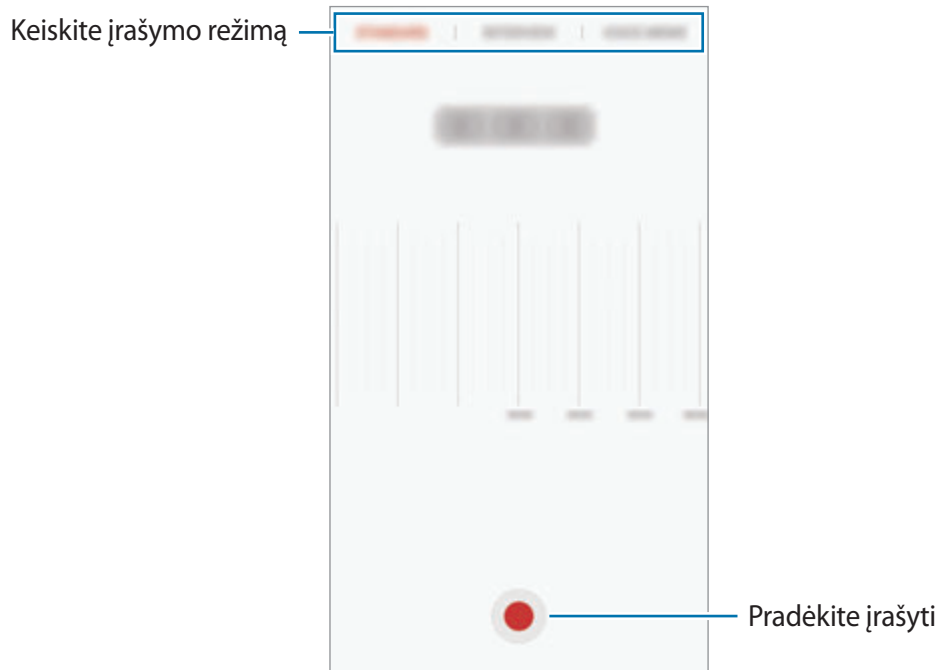

- 3 Norėdami baigti įrašymą, palieskite **IŠSAUGOTI**.

## Įrašymo režimo keitimas

Programų ekrane palieskite **Samsung** → **Diktofonas**.

Diktofono ekrano viršuje pasirinkite režimą.


- **STANDARTINIS**: tai įprastas įrašymo režimas.
- **INTERVIU**: mikrofonas jautrus garsui dviem kryptimis. Šiuo režimu prietaiso viršus ir apačia vienodai fiksuoja garsą.
- **KOMENTARAS BALSU**: balsas prietaise įrašomas ir tuojau pat verčiamas į tekstą ekrane. Kad gautumėte geriausių rezultatų, laikykite prietaisą arti burnos ir kalbėkite garsiai ir aiškiai, būdami tylioje vietoje.




Jeigu kalbate kalba, kuri skiriasi nuo balso įrašų sistemos kalbos, prietaise jūsų balsas neatpažįstamas. Prieš naudodami šią funkciją palieskite numatytąją kalbą, kad būtų nustatyta balso įrašų sistemos kalba.

## Pasirinktų balso įrašų leidimas

Kai perklausote interviu įrašus, galite juose nutildyti arba vėl įjungti tam tikrus garso šaltinius.

- 1 Programų ekrane palieskite **Samsung** → **Diktofonas**.
- 2 Palieskite **Įrašai** ir pasirinkite balso įrašą, įrašytą interviu režimu.
- 3 Norėdami nutildyti tam tikrus garso šaltinius, palieskite  atitinkama kryptimi, kuria garsas turi būti išjungtas.

Piktograma pasikeis į  ir garsas bus nutildytas.

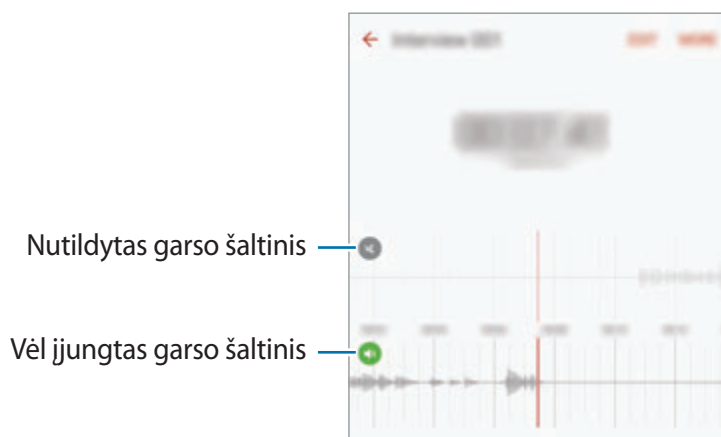

## Mano failai

Galite pasiekti ir tvarkyti failus, laikomus prietaise ar kitur, pvz., debesies saugyklose.

Programų ekrane palieskite **Samsung** → **Mano failai**.

Žiūrėkite failus pagal kategoriją arba žiūrėkite prietaise arba debesies saugyklos paslaugoje saugomus failus.

Norėdami patikrinti naudojamos ir laisvos atminties būseną, palieskite **ATMINTIES NAUDOJIMAS**.

Norėdami ieškoti failų ar aplankų, palieskite **PAIEŠKA**.

## Įrašas

Sukurkite įrašus ir suskirstykite juos pagal kategoriją.

Programų ekrane palieskite **Įrašas**.

### Įrašų kūrimas

Palieskite  įrašų sąraše ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Kategorija:** sukurkite arba nustatykite kategoriją.
- **Užduotys:** norėdami sukurti užduočių sąrašą, kiekvienos eilutės pradžioje pridėkite žymimąjį langelį.
- **Vaizdas:** įterpkite vaizdus.
- **Piešinys:** užrašykite arba nupieškite įterptinus įrašus. Galite pasirinkti rašiklio storį ir spalvą.
- **Balsas:** sukurkite norimą įterpti balso įrašą.

Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.

### Įrašų paieška

Norėdami ieškoti įrašų, kuriuose yra raktažodis, įrašų sąraše palieskite **IEŠKOTI** ir įveskite raktažodį.

## Laikrodis

### Įvadas

Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.

### Signalas

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Signalas**.

#### Žadintuvo signalų nustatymas

Nustatykite žadintuvo laiką ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite laiko įvesties laukelį.

Norėdami nustatyti įvairias žadintuvo signalo parinktis, palieskite **PARINKTYS**, nustatykite signalo parinktis ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami įjungti ar išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąrašė prie signalo palieskite laikrodžio piktogramą.

#### Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami išjungti signalą, palieskite **NUTRAUKTI**. Jei anksčiau įjungėte snaudimo parinktį, palieskite **SNAUSTI**, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

#### Žadintuvo signalų trynimas

Žadintuvo signalų sąrašė palieskite ✕, esantį ant signalo.

### Pasaulio laikrodis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.

#### Laikrodžių kūrimas

Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą gaublyje ir palieskite +.

#### Laikrodžių trynimas

Palieskite ✕ ant laikrodžio.

## Chronometras

- 1 Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Chronometras**.
- 2 Palieskite **PALEISTI**, norėdami apskaičiuoti įvykio laiką.  
Jeigu, matuodami įvykio laiką, norite registruoti etapų laiką, palieskite **ETAPAS**.
- 3 Palieskite **STABDYTI**, norėdami sustabdyti laiko skaičiavimą.  
Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite **TĘSTI**.  
Norėdami ištrinti etapų laikus, palieskite **NUST. IŠ NAUJO**.


## Laikmatis

- 1 Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite trukmę ir palieskite **PALEISTI**.  
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad įvestumėte trukmę, palieskite trukmės įvesties laukelį.
- 3 Laikmačiui suveikus palieskite **NUTRAUKTI**.

## Skaičiuotuvas

Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuot.**

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Autom. pasukim.** išjungtas, palieskite , kad rodytų mokslinį skaičiuotuvą.

Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite **ISTORIJA**. Norėdami uždaryti skaičiavimų istorijos sritį, palieskite **KLAVIATŪRA**.

Norėdami išvalyti istoriją, palieskite **ISTORIJA** → **VALYTI ISTORIJĄ**.



## „Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą. Daugiau informacijos žr. [Paskyros](#).

Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos meniu.



Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.

### Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite internete.

### Gmail

Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.

### Žemėlapiai

Raskite savo vietą žemėlapyje, ieškokite vietų ir gaukite informaciją apie įvairias vietas.

### „Google Play“ muzika

Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise. Galite įkelti prietaise saugomus muzikos rinkinius į debesį ir prisijungti prie jų vėliau.

### „Google Play“ filmai ir TV laidos

Parsisiųskite vaizdo įrašus peržiūrai iš „Play“ parduotuvė.

### Diskas

Saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.

### YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.

## **Nuotraukos**

Ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje vietoje.

## **Hangout**

Plepijite su draugais asmeniškai ar grupėje bei pajvairinkite pokalbius vaizdais, jaustukais ir vaizdo skambučiais.

## **Google**

Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.

# Nustatymai

## Įvadas

Tinkinkite funkcijų ir programų nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite labiau suasmeninti savo prietaisą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite **IEŠKOTI**.

Norėdami redaguoti dažnai naudojamų nustatymų sąrašą, palieskite **REDAGUOTI**. Tada pažymėkite elementus norėdami juos pridėti arba tai atšaukti.

## Wi-Fi

### Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.



- Jūsų prietaisas naudoja neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

**1** Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

**2** „Wi-Fi“ tinklų sąrašė pasirinkite tinklą.

Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

### 3 Palieskite **JUNGTIS**.



- Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąrašą pasirinkite šį tinklą ir palieskite **PAMIRŠTI**.
- Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso „Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.

## „Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite „**Wi-Fi Direct**“.

Aptikti prietaisai rodomi sąrašą.

Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąrašą, jame reikia įjungti „Wi-Fi Direct“ parinktį.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.

## Duomenų siuntimas ir gavimas

Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite **Dalytis** → „**Wi-Fi Direct**“, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

4 Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo procedūros.

## Prietaiso jungties nutraukimas

1 Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi**.

2 Palieskite „**Wi-Fi Direct**“.

Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.

3 Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.

## Bluetooth


### Įvadas

Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais.



- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
  - Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
  - Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
  - Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).
- „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

## Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais


- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.  
Aptikti prietaisai rodomi sąraše.
  - 2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.  
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
-  Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų ekranas.
- 3 Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.  
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.

## Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite vaizdą.
- 3 Palieskite **Dalytis** → **Bluetooth**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.  
Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.  
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį.
- 4 Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

## „Bluetooth“ prietaisų atsiejimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth**.  
Prietaisas sąrašė rodo suporuotus prietaisus.
- 2 Norėdami atsieti, palieskite  šalia prietaiso pavadinimo.
- 3 Palieskite **Atsieti**.

## Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Nustatymų ekrane palieskite **Skrydžio režimas**.



Įsitikinkite, kad leidžiantis ir kylant prietaisas būtų išjungtas. Pakilus, jei lėktuvo personalas leidžia, galite naudotis prietaisu įjungę skrydžio režimą.

## Mobilioji saitvietė ir siejimas

Naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį.

Nustatymų ekrane palieskite **Mobilioji saitvietė ir siejimas**.




Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- **Mobilioji saitvietė:** naudokitės mobiliąja saitviete, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais.
- **„Bluetooth“ siejimas:** naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
- **USB siejimas:** naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.

## Mobiliosios saitvietės naudojimas

Naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Mobilioji saitvietė ir siejimas** → **Mobilioji saitvietė**.
- 2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.  
Būsenos juostoje atsiranda piktograma . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.  
Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliajai saitviete, palieskite **DAUGIAU** → **Konfigūruoti mobil. saitvietę** ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **IŠSAUGOTI**.
- 3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
- 4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobiliųjų duomenų ryšį.

## Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

Nustatymų ekrane palieskite **Duomenų naudojimas**.

- **Mobilieji duomenys:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Fono duomenys:** neleiskite fone veikiančioms programoms naudoti mobiliųjų duomenų ryšio.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą:** nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.

Norėdami pakeisti mėnesinę monitoringo laikotarpio nustatymo iš naujo datą, palieskite ▼ → **Keisti ciklą**.



## Duomenų naudojimo apribojimas

Nustatykite prietaisą automatiškai išjungti mobiliųjų duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą ribą.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Duomenų naudojimas**, tada palieskite **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Vilkite reguliavimo juostą aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte ribą.
- 3 Vilkite perspėjimo reguliavimo juostą aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte duomenų naudojimo pavojingą ribą.

Prietaisas įspės jus, kai bus pasiektas susirūpinimą keliantis lygis.

## Mobilieji tinklai

Konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Mobilieji tinklai**.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai:** nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas:** pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai:** ieškokite prieinamų tinklų ir rankiniu būdu pasirinkite tinklą.

## NFC ir mokėjimas

### Įvadas

Prietaisu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.




Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

## NFC funkcijos naudojimas

Naudokite NFC funkciją vaizdams arba kontaktams siųsti į kitus prietaisus, produkto informacijai skaityti iš NFC žymų.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir mokėjimas**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.

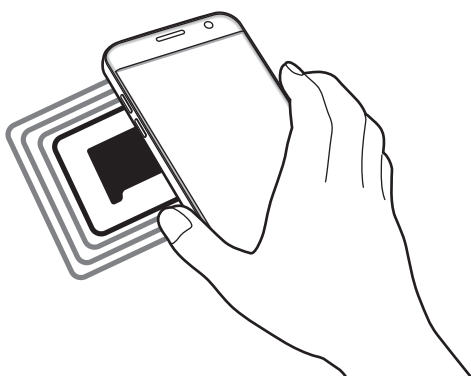

Įsitikinkite, kad atrakintas prietaiso ekranas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.

## Mokėjimai naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir mokėjimas**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite **NFC ir mokėjimas** → **Bakstelėti ir mokėti** → **MOKĖJIMAS**, tada pasirinkite programą.



Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.


## Duomenų siuntimas

Leiskite duomenų mainus, kai jūsų prietaiso NFC antena paliečia kito prietaiso NFC anteną.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir mokėjimas**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite **Android Beam**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 3 Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.
- 4 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite elementą.



Jeigu duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

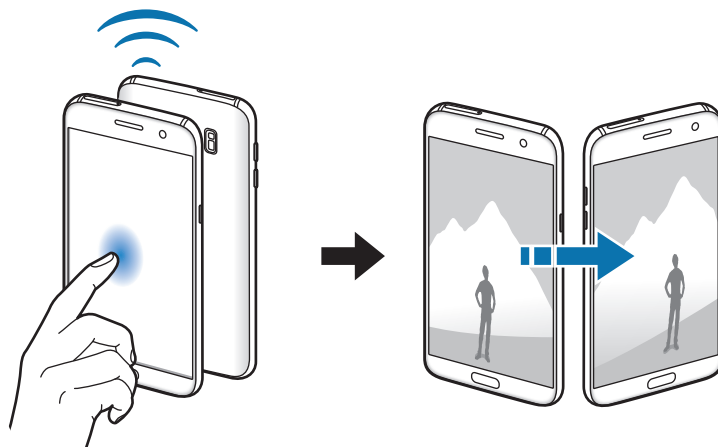

## Daugiau ryšio nustatymų

### Parinktys

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų**.

- **Įrenginių netoliese ieška:** nustatykite prietaisą skenuoti netoliese esančius prietaisus, prie kurių galima prisijungti.
- **Spausdinimas:** nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau informacijos žr. [Spausdinimas](#).
- **„MirrorLink“:** „MirrorLink“ funkcija naudokitės norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas. Daugiau informacijos žr. [„MirrorLink“](#).
- **Atsisiuntimo spartintuvas:** naudokite šią funkciją norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB, failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Daugiau informacijos žr. [Atsisiuntimo spartintuvas](#).
- **VPN:** nustatykite ir junkitės prie virtualių privačių tinklų (VPN).

### Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.



Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

### Spausdintuvo papildinių pridėjimas

Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų** → **Spausdinimas** → **Atsisiųsti papildinį**.
- 2 Ieškokite spausdintuvo papildinio **„Play“ parduotuvė**.

**3** Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.

**4** Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvą, palieskite **DAUGIAU** → **Pridėti spausdintuvą** → **ADD PRINTER**.

Norėdami pakeisti spausdinimo nustatymus, palieskite **DAUGIAU** → **Spausdinimo nustatymai**.

## Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite **Dalytis** → **Spausdinti** → ▼ → **Visi spausdintuvai**, tada pasirinkite spausdintuvą.

## „MirrorLink“

Prijunkite prietaisą prie automobilio norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų** → „MirrorLink“.



Prietaisas suderinamas su automobiliais, kuriuose įdiegta 1.1 arba naujesnės versijos „MirrorLink“.

## Prietaiso jungimas prie automobilio „MirrorLink“ ryšiu

Pirmąkart naudodami šią funkciją, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.

**1** Suporuokite savo prietaisą su automobiliu „Bluetooth“ ryšiu.

Daugiau informacijos žr. [Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais](#).

**2** Prijunkite prietaisą prie automobilio USB laidu.

Sujungę prietaisą su automobiliu, prietaiso „MirrorLink“ programas galite pasiekti automobilio prietaisų garso sistemos ekrane.

## „MirrorLink“ ryšio nutraukimas

Išjunkite USB laidą iš prietaiso ir automobilio.

## Atsisiuntimo spartintuvas

Nustatykite prietaisą norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Stipresnis „Wi-Fi“ signalas užtikrina didesnę siuntimosi greitį.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų** → **Atsisiuntimo spartintuvas**.




- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose gali neveikti.
- Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Siunčiantis didesnės apimties failus prietaisas gali įkaisti. Jeigu prietaisas viršija nustatytą temperatūrą, funkcija išsijungia.
- Tinklo signalo nepastovumas gali paveikti šios programos veikimą ir atsisiuntimo greitį.
- Jei „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšių duomenų perdavimo greičiai ženkliai skiriasi, prietaisas gali naudoti tik greitesnį ryšį.
- Ši funkcija suderinama su hipertexto perdavimo protokolu (HTTP) 1.1 ir saugiuoju hipertexto perdavimo protokolu (HTTPS). Funkcijos negalima naudoti su kitais protokolais, pvz., FTP.

## „Smart Manager“

### Įvadas

„Smart Manager“ pateikia bendrą informaciją apie jūsų prietaiso akumulatoriaus, saugyklos, RAM ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti prietaisą piršto palietimu.

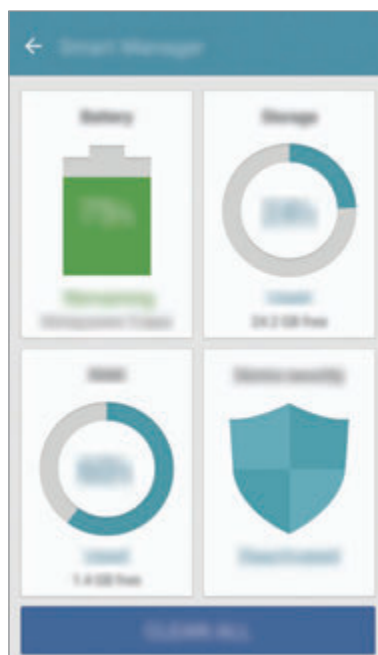

## Greitos optimizacijos funkcijos naudojimas

Nustatymų ekrane palieskite „Smart Manager“ → **VALYTI VISKĄ**.

Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.

- Atminties valymas.
- Nereikalingų failų ištrynimasis ir fone veikiančių programų išjungimas.
- Skenavimas dėl kenkėjiškų programų.

## Akumulatorius

Nustatymų ekrane palieskite „Smart Manager“ → **Akumulatorius**.

Patikrinkite akumulatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaisų akumuliatorių įkrovos lygis žemas, saugokite akumulatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas.



- Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumulatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
- Negalite gauti pranešimų iš programų, kurios naudoja energijos taupymo režimą.

## Akumulatoriaus tvarkymas

Norėdami taupyti akumulatoriaus energiją kiekvienai programai nustatydami, ar optimizuoti akumulatoriaus naudojimą, palieskite **IŠSAMIAI**, skirtą programos energijai taupyti, ir palieskite **Programos energ. taupymas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Galite nustatyti prietaisą įkrauti akumuliatorių greičiau. Palieskite **Spart. laidinis įkrovimas** jungiklį, norėdami jį įjungti.

## Saugykla

Patikrinkite naudojamos ir laisvos atminties būseną.

Nustatymų ekrane palieskite „**Smart Manager**“ → **Saugykla**.

### Atminties tvarkymas

Norėdami ištrinti liekamuosius failus, tokius kaip operatyvioji buferinė atmintis, palieskite **TRINTI**.

Norėdami ištrinti failus arba pašalinti programas, kurių daugiau nebenaudojate, palieskite **IŠSAMIAI**, skirtą naudotojo duomenims, ir pasirinkite kategoriją. Tuomet pažymėkite norimus pasirinkti elementus ir palieskite **TRINTI**.

## RAM

Nustatymų ekrane palieskite „**Smart Manager**“ → **RAM**.

Norėdami pagreitinti prietaisą sumažindami naudojamos RAM talpą, palieskite **BAIGTI VISKĄ**, kad išjungtumėte visas fonines programas.

## Įrenginio sauga

Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Ši funkcija atlieka prietaiso skenavimą dėl kenkėjiškų programų.

Nustatymų ekrane palieskite „**Smart Manager**“ → **Įrenginio sauga**.

## Programos

Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos**.



- **Programų tvarkyklė:** peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
- **Numatytosios programos:** pasirinkite programoms naudoti skirtą numatytąjį nustatymą.
- **Programos nustatymai:** tinkinkite kiekvienos programos nustatymus.
- **„Google“ nustatymai:** konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.



## Garsai ir vibracija

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija**.

- **Garso režimas:** nustatykite prietaisą į garso režimą arba tylųjį režimą.
- **Vibruoti skambant:** nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Garsumas:** nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas:** keiskite vibravimo jėgą.
- **Skambėjimo tonas:** keiskite skambučio tono nustatymus.
- **Vibravimo pavyzdys:** pasirinkite vibravimo derinius.
- **Pranešimų garsas:** pasirinkite numatytąjį pranešimo garsą. Taip pat galite pakeisti kiekvienos programos pranešimo nustatymus.
- **Lietimo garsai:** nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą arba parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai:** nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **Įkrovimo garsas:** nustatykite prietaisą skambėti, kai jis prijungiamas prie įkroviklio.
- **Vibravimo atsakas:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai paliečiate  arba  ir atliekate kitus veiksmus, tokius kaip elementų palietimas ir laikymas.
- **Skambinimo klaviat. tonas:** nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus palietus mygtukus klaviatūroje.
- **Klaviatūros garsas:** nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus mygtuką.
- **Klaviatūros vibracija:** nustatykite prietaisą vibruoti palietus mygtuką.
- **Garso kokybė ir efektai:** konfigūruokite papildomus garso nustatymus.

## Pranešimai

Keiskite kiekvienos programos pranešimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Pranešimai**.

Norėdami asmeniškai pritaikyti pranešimų nustatymus, palieskite **IŠSAMIAU** ir pasirinkite programą.

- **Leisti pranešimus:** leiskite pasirinktos programos pranešimus.
- **Nustatyti pirmenybę:** nustatykite rodyti pranešimus pranešimų skydelio viršuje ir įtraukti juos į leidžiamųjų sąrašą, kai įjungta **Netrukdyti**.
- **Perž. išykl. lang.:** nustatykite rodyti pranešimų peržiūras iššokančiuose languose.
- **Slėpti užrakinimo ekrane:** nustatykite slėpti pasirinktos programos pranešimus, kai prietaisas užrakintas.
- **Slėpti turinį užrak. ekrane:** nustatykite slėpti pasirinktos programos pranešimų turinį, kai prietaisas užrakintas.
- **Daugiau nustaty mų:** asmeniškai pritaikykite pasirinktos programos papildomus pranešimų nustatymus.

## Netrukdyti

Nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių ir pranešimų garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.

Nustatymų ekrane palieskite **Netrukdyti**.

- **Įjungti dabar:** nedelsiant įjunkite netrukdyimo režimą.
- **Įjungti kaip suplanuotą:** įjunkite netrukdyimo režimą iš anksto nustatytu laiku. Galite pasirinkti dienas ir nustatyti pradžios ir pabaigos laiką.
- **Leisti išimtis:** individualiai pritaikykite nustatymus leidžiamoms išimtims.

## Ekranas

### Parinktys

Keiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Ryškumas:** reguliuokite ekrano ryškumą.
- **Šriftas:** pakeisti šrifto dydį ir tipą.
- **Piktogramų fonai:** nustatykite, ar rodyti šešėlinius fonus, kad piktogramos išsiskirtų.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Išmanusis laukimas:** nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.
- **Always On Display:** nustatykite prietaisą rodyti vaizdą arba informaciją, kai ekranas išjungtas. Daugiau informacijos žr. [Always On Display](#).
- **Ekranas režimas:** pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą.
- **LED indikatorius:** nustatykite prietaisą įjungti LED indikatorius, kai akumuliatorius kraunasi, gaunate pranešimų arba įrašinėjate balso įrašus.
- **Laikyti ekraną išjungtą:** nustatykite prietaisą neįjungti ekrano tuomet, kai jis yra tamsioje vietoje, tokioje kaip kišenė arba krepšys.
- **Ekran.užsk.:** nustatykite prietaisą paleisti ekrano užsklandą, kai prietaisas kraunasi arba yra prijungtas prie doko.

## Always On Display

Galite nustatyti prietaisą rodyti informaciją, tokią kaip laikrodis, kalendorius arba vaizdas, ekrane, kai jis išjungtas.

**1** Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Always On Display** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

**2** Palieskite **Rodytiną turinys** ir pasirinkite norimą rodyti elementą.

- **Laikrodis:** pasirinkite laikrodžio stilių ir foninį vaizdą.
- **Kalend.:** pasirinkite kalendoriaus stilių.
- **Vaizdas:** pasirinkite norimą ekrane rodyti vaizdą, kai ekranas išjungtas.

Kai ekranas išjungtas, prietaisas rodys pasirinktą informaciją.



Ši funkcija išsijungs, kai akumuliatoriaus įkrova bus mažesnė nei 5 %.

## Išplėstinės funkcijos

Ijunkite pažangias funkcijas ir keiskite jas kontroliuojančius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos**.



Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių funkcijų įvesčių.

- **Žaidimai:** įjunkite žaidimų leidimo programos ir žaidimo įrankių piktogramą bei tvarkykite naudingas funkcijas žaisdami žaidimus. Daugiau informacijos žr. [Game Launcher](#).
- **Valdymas viena ranka:** aktyvinkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau valdant prietaisą viena ranka.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Greitas fotoap. paleid.:** nustatykite prietaisą įjungti fotoaparata greitai du kartus paspaudus pradžios mygtuką.

- **Iškyl. lango perž. gestas:** nustatykite prietaisą peržiūrėti programos ekraną iššokančio lango vaizde. Daugiau informacijos žr. [Iššokančio lango vaizdas](#).
- **Išmanusis fiksavimas:** nustatykite prietaisą užfiksuoti turinį, kuris tęsiasi per kelis ekranus, apkarpyti ir nedelsiant dalytis momentine ekrano kopija. Daugiau informacijos žr. [Išmanusis fiksavimas](#).
- **Užfiksuoti braukiant delnu:** nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.



Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

- **Tiesioginis skambutis:** nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
- **Išmanusis įspėjimas:** nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.



Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.

- **Lengvas nutildymas:** nustatykite, kad prietaisas nutildytų gaunamus skambučius arba garsinius signalus, naudojant delno judesius arba nukreipiant prietaisą ekranu žemyn.
- **Galaxy Labs:** išbandykite eksperimentines funkcijas.

## Ekranų fonas

Keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranų fonas**.

## Temos

Taikykite įvairias prietaiso temas, kad pakeistumėte pradžios ekrano, užrakinto ekrano ir piktogramų vizualinius elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Temos**.

Daugiau temų galite atsisiųsti palietę **DAUGIAU TEMŲ**.

## Pradžios ekranas

Asmeniškai pritaikykite pradžios ekraną pridėdami, pašalindami arba pertvarkydami pradžios ekrano skydelius ir atlikdami kitus veiksmus. Daugiau informacijos žr. [Pradžios ekrano parinktys](#).

Nustatymų ekrane palieskite **Pradžios ekranas**.

## Užrakinimo ekranas, sauga

### Parinktys


Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga**.



Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.

- **Ekrano užrakto tipas:** keiskite ekrano užrakinimo būdą.
- **Informacija ir programų trumpiniai:** keiskite užrakintame ekrane rodomų elementų nustatymus.
- **Pranešimai užrakinimo ekrane:** nustatykite rodyti arba nerodyti pranešimų turinį užrakintame ekrane ir pasirinkite, kuriuos pranešimus rodyti.

- **Saugos užrakto nustatymai:** keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto nustatymus.
  - **Pirštų atspaudai:** norėdami apsaugoti prietaisą arba prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, užregistruokite savo piršto atspaudą. Daugiau informacijos žr. [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).
  - **Ieškoti mano mobiliojo:** įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Prisijunkite prie „Surasti mano mobilųjį“ interneto svetainės ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), jei norite surasti ir valdyti pamestą arba pavogtą prietaisą.
  - **Nežinomi šaltiniai:** nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.
  - **Apsaugoti šifruotus duom.:** prietaiso duomenys yra užšifruoti, kad kiti negalėtų prie jų prisijungti pametus arba pavogus prietaisą. Norėdami naudotis užšifruotu prietaisu, privalote iššifruoti prietaiso duomenis kaskart įjungę prietaisą. Galite nustatyti, ar prietaiso duomenis iššifruoti automatiškai, ar prašyti atrakinimo kodo. Neįmanoma padaryti atsarginės užšifruotų duomenų kopijos arba juos atkurti. Jei kelis kartus iš eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite bandymų ribą, prietaisas atstatys gamyklinius duomenis.
  - **Šifruoti SD kortelę:** nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
-  Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.
- **Kiti saugos nustatymai:** sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.

## Pirštų atspaudų atpažinimas

Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti įregistruota ir saugoma jūsų prietaise. Po registracijos galite nustatyti, kad prietaisas naudotų jūsų pirštų atspaudus toliau išvardytoms funkcijoms:

- Ekrano užraktas
- Prisijungimui prie interneto
- „Samsung“ paskyros patvirtinimui



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudų charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip identišką atspaudą.
- Jeigu naudojate piršto atspaudą kaip ekrano užrakinimo būdą, piršto atspaudas negali būti naudojamas ekranui atrakinti po prietaiso paleidimo iš naujo. Turite atrakinti prietaisą, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą.
- Jeigu jūsų piršto atspaudas neatpažįsta, nuneškite prietaisą į „Samsung“ aptarnavimo centrą, kad prietaisą nustatytų iš naujo. Tuomet iš naujo užregistruokite pirštų atspaudus.

## Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Pradžios mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir pakabukais.
- Su prietaisu teikiama apsauginė plėvelė gali priversti pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį veikti netinkamai. Nuimkite apsauginę ekrano plėvelę, kad pagerintumėte pirštų atspaudų atpažinimo jautrumą.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų. Įsitikinkite, kad jūsų pirštas uždengia visą pradžios mygtuką.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui naudojamos rankos pirštų atspaudus.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį elektros krūvį palietę metalinį daiktą.



## Pirštų atspaudų registravimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.  
Jeigu dar nenustatėte ekrano užrakinimo būdo, susikurkite.
- 3 Palieskite **Pridėti piršto atspaudą**.
- 4 Prilieskite pirštu pradžios mygtuką.
- 5 Kai prietaisas aptiks pirštą, pakelkite jį ir vėl padėkite ant pradžios mygtuko.  
Pakartokite šį veiksmą judindami pirštą aukštyn arba žemyn, kol bus užregistruotas piršto atspaudas.  
Atsiradus iššokančiam užrakinimo piršto atspaudu langui, palieskite **JUNGTI**, norėdami naudoti savo piršto atspaudą ekranui atrakinti.

## Pirštų atspaudų panaikinimas

Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **REDAGUOTI**.
- 4 Pažymėkite pirštų atspaudus, kuriuos norite panaikinti, ir palieskite **DAUGIAU** → **ŠALINTI**.

## „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Naudokite pirštų atspaudus „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimui. Piršto antspaudą galima naudoti vietoje slaptažodžio, pavyzdžiui, perkant turinį iš **Galaxy Apps**.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.

**3** Palieskite **Tvirtinti „Samsung“ pask.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

**4** Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.

## **Pirštų atspaudų naudojimas prisijungti prie paskyrų**

Pirštų atspaudus galite naudoti prisijungti prie tinklalapių, kurie palaiko slaptažodžio išsaugojimo funkciją.



Ši funkcija prieinama tik tinklalapiuose, prie kurių prisijungiate per programą **Internetas**.

**1** Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai**.

**2** Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.

**3** Palieskite **Jungtis prie žiniatinklio** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

**4** Atidarykite tinklalapį, prie kurio norite prisijungti piršto atspaudu.

**5** Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite puslapio prisijungimo mygtuką.

**6** Pažymėkite **Prisijunkite naudodami pirštų atspaudus** ir palieskite **PRISIMINTI**.

Pirštų atspaudus galite naudoti paskyrai ir slaptažodžiui patvirtinti jungiantis prie tinklalapio.

## Ekranu atrakinimas pirštų atspaudais

Negalite atrakinti ekranu piršto atspaudu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekranu užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Atrak. pirštų atspaudais** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ekranas užrakintas, padėkite pirštą ant pradžios mygtuko ir nuskenaukite piršto atspaudą.

## Privatumas ir sauga

### Parinktys

Pakeiskite nustatymus, kad išlaikytumėte savo privatumą ir apsaugą.


Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga**.

- **Vieta:** pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
- **Programų leidimai:** peržiūrėkite funkcijas ir programų, kurioms leidžiama jas naudoti, sąrašą. Taip pat galite redaguoti leidimų nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Programų leidimų nustatymas](#).
- **Privatusis režimas:** įjunkite asmeninį režimą, kad užkirstumėte kelią kitiems pasiekti jūsų asmeninį turinį. Daugiau informacijos žr. [Privatusis režimas](#).
- **Pranešti apie diagn. inf.:** nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų prietaiso diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
- **Siųsti SOS žinutes:** nustatykite, kad triskart paspaudus maitinimo mygtuką, prietaisas siųstų pagalbos žinutes. Kartu su žinute gavėjui galite siųsti ir garso įrašus. Daugiau informacijos žr. [Siųsti SOS žinutes](#).

## Privatusis režimas

Slėpkite prietaise esančią asmeninę medžiagą, kad jos nepasiektų kiti asmenys.

### Asmeninio režimo įjungimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Privatusis režimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.  
Jei įjungiame asmeninį režimą pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir įveskite asmeninio režimo prieigos kodą.
- 2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.  
Įjungiamas asmeninis režimas ir būsenos juostoje atsiranda piktograma .



Paslėptus elementus galite peržiūrėti ir įjungti tik įjungę asmeninį režimą. Norėdami paslėpti elementus, saugomus privačiame aplanke, išjunkite asmeninį režimą.

### Turinio slėpimas

- 1 Programų ekrane palieskite programą, kad paslėptumėte elementus.
- 2 Pasirinkite elementą ir palieskite **DAUGIAU** → **Perkelti į asmeninį**.  
Jei asmeninis režimas neįjungtas, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.  
Pasirinkti elementai bus perkelti į asmeninį aplanką.

## Paslėpto turinio peržiūra

Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Privatusis režimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.
- 3 Programų ekrane palieskite **Samsung** → **Mano failai** → **Privatus**.  
Elementai, kurie buvo perkelti į asmeninį aplanką, atsiras ekrane.

## Medžiagos slėpimo atšaukimas

- 1 Privačiame aplanke palieskite ir palaikykite elementą, tada pažymėkite elementus, kurių nebereikia slėpti.
- 2 Palieskite **DAUGIAU** → **Pašalinti iš privataus**.
- 3 Pasirinkite aplanką į kurį norite perkelti elementus ir palieskite **ATLIKTA**.  
Elementai bus perkelti į pasirinktą aplanką.

## Automatinis asmeninio režimo išjungimas

Galite nustatyti, kad kiekvieną kart ekranui išsijungus prietaisas automatiškai nustotų veikti privatumo režimu.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Privatusis režimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.
- 3 Palieskite **Automatinis išjungimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Kai įjungta parinktis **Automatinis išjungimas** prietaise nepavyks perkelti failų į asmeninį aplanką, jei perkėlimo metu išsijungs ekranas.

## Siųsti SOS žinutes

Nelaimės atveju greitai tris kartus paspauskite maitinimo mygtuką. Prietaisas siunčia nelaimės žinutę pagalbos numeriams. Žinutėje taip pat nurodoma jūsų buvimo vieta.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Siųsti SOS žinutes**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir įtraukite nelaimės atvejo adresatus, jei to dar nepadarėte.

Norėdami išsiųsti pagalbos žinutes su garso įrašais arba nuotraukomis, palieskite **Pridėti garso įrašą** arba **Pridėti nuotrauką** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Nelygu regionas arba paslaugų teikėjas, parinktis **Pridėti nuotrauką** gali neveikti.

## Pagalbos numerių pridėjimas

Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Siųsti SOS žinutes** → **Siųsti žinutes (kam)** → **PRIDĖTI**. Palieskite **Kurti adresatą** ir įveskite adresato informaciją arba palieskite **Pasirinkti iš adresatų**, jei norite pridėti turimą adresatą prie nelaimės atvejo adresatų.

## Paprastasis režimas

Paprastasis režimas užtikrina lengvesnį prietaiso naudojimą supaprastinant išsidėstymą ir padidinant piktogramas, esančias pradžios ekrane.



Kai kurios programų funkcijos gali būti neprieinamos naudojantis paprastuoju režimu.


### Perjungimas į paprastąjį režimą

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paprastasis režimas** → **Paprastasis režimas**.
- 2 Pasirinkite programas iš **Lengvos programos**, kad galėtumėte taikyti paprastesnį išdėstymą.
- 3 Palieskite **ATLIKTA**.

### Grįžimas į standartinį režimą

Pradžios ekrane braukite kairėn ir palieskite **Nustatymai** → **Paprastasis režimas** → **Standartinis režimas** → **ATLIKTA**.

### Trumpinių valdymas

Norėdami pradžios ekrane pridėti trumpinį į programą, braukite kairėn, palieskite  ir pasirinkite programą.

Norėdami pradžios ekrane pridėti trumpinį į adresatą, braukite dešinėn ir palieskite .

Norint ištrinti trumpinį iš pradžios ekrano, palieskite **REDAG.** ir pasirinkite programą ar adresatą su .

## Prieiga neįgaliesiems

Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu. Daugiau informacijos žr. [Prieiga neįgaliesiems](#).

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

## Paskyros

Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui.

### Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros** → **Pridėti paskyrą**.
- 2 Pasirinkite paskyros paslaugą.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pasirinkite sinchronizuojamus elementus.

### Paskyrų šalinimas

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros**, pasirinkite paskyros pavadinimą, pasirinkite norimą šalinti paskyrą ir palieskite **DAUGIAU** → **Pašalinti paskyrą**.

## Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.

- **Atidaryti „Smart Switch“**: paleiskite **Smart Switch** ir perkeltite duomenis iš anksčiau turėto prietaiso. Daugiau informacijos žr. [Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso](#).
- **Kurti atsarginę duomenų kopiją**: sukurkite atsarginę asmeninės informacijos ir programų duomenų kopijas „Samsung“ serveryje. Taip pat galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai kurtų atsargines duomenų kopijas.
- **Atkurti**: pagal anksčiau sukurtą atsarginę kopiją iš „Samsung“ paskyros atkurkite asmeninę informaciją ir programų duomenis.



- **Kurti atsarginę duomenų kopiją:** nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija:** nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas:** nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis iš „Google“ serverio, pakartotinai jame įdiegus programas.
- **Automat. leisti iš naujo:** nustatykite prietaisą pakartotinai pasileisti iš anksto nustatytu laiku, kad būtų pasiektas optimalus veikimas.
- **Iš naujo nustatyti nustatymus:** grąžinkite prietaiso nustatymus į gamintojo numatytus nustatymus neištrindami duomenų.
- **Iš naujo nustatyti tinklo nustatymus:** grąžinkite tinklo ryšio nustatymus į gamintojo numatytus nustatymus.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas:** atkurkite gamintojo numatytus prietaiso nustatymus ir ištrinkite visus duomenis.

## Kalba ir įvestis

Pasirinkite prietaiso kalbas ir pakeiskite nustatymus, tokius kaip klaviatūros ir balso įvesties tipai. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis**.

- **Kalba:** pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.
- **Numatytoji klaviatūra:** pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
- **„Samsung“ klaviatūra:** keisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus.
- **„Google“ rašymas balsu:** keisti balso įvesties nustatymus.
- **Teksto įgarsinimas:** keisti teksto įgarsinimo nustatymus.
- **Rodyklės greitis:** nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba sensorinio valdiklio žymeklio greitį.

## Akumulatorius

Peržiūrėkite akumulatoriaus įkrovos informaciją ir keiskite energijos taupymo parinktis.

Nustatymų ekrane palieskite **Akumulatorius**.



Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumulatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

- **AKUM. NAUDOJIMAS:** stebėkite, kiek akumulatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisai.
- **Energijos taupymo režimas:** aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Energijos taupymo režimas](#).
- **Ypatingas energijos taupymo režimas:** įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumulatoriaus naudojimą. Daugiau informacijos žr. [Ypatingas energijos taupymo režimas](#).
- **Programos energ. taupymas:** saugokite akumulatoriaus galią optimizuodami akumulatoriaus naudojimą kiekvienai programai.
- **Procentai būsen. juostoje:** nustatykite prietaisą rodyti, likusį akumulatoriaus veikimo laiką.
- **Spart. laidinis įkrovimas:** nustatykite, ar naudoti greitojo įkrovimo laidu funkciją, norint greitai įkrauti prietaisą.
- **Spart. belaidis įkrovimas:** nustatykite, ar naudoti greitojo belaidžio įkrovimo funkciją. Kai ši funkcija įjungta, belaidis įkroviklis gali skleisti triukšmą. Išjungę šią funkciją, sumažinsite triukšmą, tačiau tai gali sulėtinti įkrovimo laiką.



Ši parinktis atsiranda, kai padėsite prietaisą ant belaidžio įkroviklio, kuris palaiko greitojo belaidžio įkrovimo funkciją.

## Saugykla

Patikrinkite prietaiso atminties informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugykla**.



Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

## Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Nustatymų ekrane palieskite **Data ir laikas**.



Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas:** nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas. Kai ši funkcija išjungta, galite rankiniu būdu nustatyti datą, laiką ir laiko zoną.
- **24 val. laiko formatas:** laiką rodyti 24 valandų formatu.

## Naudotojo vadovas

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Naudotojo vadovas**.

## Apie įrenginį

Prisijunkite prie prietaiso informacijos, pakeiskite prietaiso pavadinimą arba atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie įrenginį**.

# Priedas

## Prieiga neįgaliesiems

### Apie pasiekiamumą

Pagerinkite prieinamumą įjungdami funkcijas, kurios užtikrina, kad prietaisu galėtų lengviau naudotis vartotojai su regos, klausos, ir rankų funkcijų sutrikimais.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems**.

### Pradžios mygtuko naudojimas atidaryti pasiekiamumo meniu

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Tiesioginė prieiga**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tada pasirinkite, kurie pasiekiamumo meniu bus rodomi greitai tris kartus paspaudus pradžios mygtuką.

Galite įjungti šias pasiekiamumo meniu.

- Prieiga neįgaliesiems
- Voice Assistant
- Universalusis jungiklis
- Didintuvo langas
- Negatyvo spalvos
- Pilki tonai
- Spalvų reguliavimas
- Interaktyvus valdymas

## „Voice Assistant“ (Garsinis grįžtamasis ryšys)

### „Voice Assistant“ įjungimas arba išjungimas

Įjungus „Voice Assistant“, prietaisas pradeda teikti balso atsaką. Kartą palietus pasirinktą funkciją, prietaisas garsiai perskaitys ekrane esantį tekstą. Funkciją įjungsitė dukart ją palietę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Voice Assistant** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami išjungti „Voice Assistant“, palieskite jungiklį ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Įjungus „Voice Assistant“ pirmą kartą, iškart po įjungimo įsijungs mokymo programa. Galite paleisti ją iš naujo paliesdami **Voice Assistant pag.**



Naudodami „Voice Assistant“, negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.

### Ekranų valdymas pirštų gestais

„Voice Assistant“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais.

#### Vieno piršto gestai

- Palietimas: balsu perskaitomas po jūsų pirštu esantis elementas. Norėdami naršyti ekrane, uždėkite pirštą ant ekrano ir judinkite.
- Palietimas dukart: atidaromas pasirinktas elementas. Prietaisas balsu skaito pasirinktus elementus, o išgirdus norimo elemento pavadinimą, nukelkite pirštą. Tada dukart greitai palieskite ekraną bet kurioje vietoje.
- Ekranų palietimas dukart ir laikymas: perkeliamas elementas arba pasiekama galima parinktis.
- Braukimas kairėn: pereiti į ankstesnį elementą.
- Braukimas dešinėn: pereiti į kitą elementą.
- Braukimas aukštyn arba žemyn: keisti paskutinius naudotus kontekstinio meniu nustatymus. Teksto pasirinkimo režimu judinkite žymeklį atgal arba pirmyn, kad pasirinktumėte tekstą.

- Braukimas kairėn, tada dešinėn vienu judesiu: ekranu slinkti į viršų.
- Braukimas dešinėn, tada kairėn vienu judesiu: ekranu slinkti žemyn.
- Braukimas aukštyn, tada žemyn vienu judesiu: pereiti į pirmą ekrano elementą. Teksto pasirinkimo režimu slinkite žymeklį į teksto pradžią.
- Braukimas žemyn, tada aukštyn vienu judesiu: pereiti į paskutinį ekrano elementą. Teksto pasirinkimo režimu slinkite žymeklį į teksto pabaigą.

### Dviejų pirštų gestai

- Palietimas: pristabdyti arba tęsti balso atsaką.
- Palietimas dukart: pradėti, pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
- Palietimas triskart: patikrinti esamą laiką, akumulatoriaus įkrovos likutį ir kita. Norėdami pakeisti balsu skaitomus elementus, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Voice Assistant** → **NUSTATYMAI** → **Būsenos juostos informacija**.
- Ekranu palietimas dukart ir laikymas: įjungti arba išjungti teksto pasirinkimo režimą.
- Braukimas kairėn: pereiti į tolesnį puslapį. Teksto pasirinkimo režimu iškirpkite pasirinktą tekstą.
- Braukimas dešinėn: grįžti į ankstesnį puslapį. Teksto pasirinkimo režimu įklijuokite kopijuotą tekstą.
- Braukimas aukštyn: slinkti žemyn sąrašu. Teksto pasirinkimo režimu nukopijuokite pasirinktą tekstą.
- Braukimas žemyn: slinkti aukštyn sąrašu. Teksto pasirinkimo režimu pasirinkite visą tekstą.
- Braukimas per užrakintą ekraną bet kuria kryptimi: atrakinti ekraną.
- Braukimas iš ekrano viršaus žemyn: atidaryti pranešimų sritį.

### Trijų pirštų gestai

- Palietimas: pradėti nuo viršaus balsu skaityti elementus.
- Palietimas dukart: pradėti skaityti nuo tolesnio elemento.
- Palietimas triskart: skaityti paskutinį pasirinktą tekstą ir nukopijuoti jį į iškarpinę.
- Braukimas kairėn arba dešinėn: atidaryti kontekstinį meniu ir slinkti per parinktis.
- Braukimas aukštyn arba žemyn: pakeisti teksto skaitymą ir pasirinkti detalumą.

## Kontekstinių meniu naudojimas

„Voice Assistant“ naudojimo metu trimis pirštais braukite kairėn arba dešinėn. Atsiras kontekstinis meniu ir prietaisas perskaitys parinktis balsu. Braukite kairėn arba dešinėn trimis pirštais, kad slinktumėte per parinktis. Išgirdę norimos parinktės pavadinimą, braukite aukštyn arba žemyn, jei norite naudoti parinktį arba nustatyti parinktės nustatymus. Pavyzdžiui, kai išgirstate pavadinimą **Įreng. gars.**, galite reguliuoti garsumą braukdami aukštyn arba žemyn.

## Vaizdų etikečių pridėjimas ir tvarkymas

Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito jų etiketes. Paliesdami ekraną dukart trimis pirštais ir laikydami prilietę pridėkite vaizdų etiketes vaizdams be etikečių.





Norėdami tvarkyti etiketes, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Voice Assistant** → **NUSTATYMAI** → **Tvarkyt pritaikytas etiketes**.

## „Voice Assistant“ nustatymų konfigūravimas

Savo patogumui konfigūruokite „Voice Assistant“ nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Voice Assistant** → **NUSTATYMAI**.

- **Kalbėjimo garsumas:** pasirinkite balso atsako garsumo lygį.
- **Kalbėjimo sparta:** pasirinkite balso atsako veikimo spartą.
- **Tono aukš.pakeit.:** nustatykite prietaisą garsiai skaityti tekstą aukštesniu tonu, kai naudojama klaviatūra.
- **Klaviatūros atsakas:** nustatykite prietaisą garsiai skaityti po pirštu esančius elementus, kai naudojātės klaviatūra.
- **Kalbėkit, kai ekranas išjungtas:** nustatykite prietaisą garsiai skaityti pranešimus, kai ekranas išjungtas.
- **Naudoti atstumo jutiklį:** nustatykite prietaisą pristabdyti balso atsaką perbraukus ranka jutiklį viršutinėje prietaiso dalyje.
- **Papurtykite ir skaitykite:** nustatykite prietaisą garsiai skaityti ekrane rodomą tekstą, kai kratote prietaisą. Galite pasirinkti iš įvairių purtymo intensyvumo parinkčių.

- **Perskait. fonetinę abėcėlę:** nustatykite prietaisą pasakyti žodį, kuris prasideda raide, kurią paliečiate ir palaikote klaviatūroje.
- **Perskaityt naud. patarimus:** nustatykite prietaisą garsiai perskaityti naudojimo patarimus, kai pasirenkate elementą braukdami.
- **Vibravimo atsakas:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai tyrinėjate ekraną.
- **Garsinis atsakas:** nustatykite prietaisą išleisti garsą valdant ekraną, pavyzdžiui, slenkant ekraną ir pan.
- **Fokusuoti kalbėjimo garso įrašą:** nustatykite prietaisą pritildyti medijos garsumą, kai prietaisas garsiai skaito elementą.
- **Garsinio atsako garsumas:** reguliuokite sklindančio garso garsumą liesdami ekraną. Ši funkcija galima aktyvavus **Garsinis atsakas**.
- **Didelis žymeklis:** nustatykite prietaisą pastorinti kvadratinio žymeklio, atsirandančio palietus elementus, kraštines.
- **Mygtukų „Atgal“ ir „Vėliausi“ atsakas:** nustatykite prietaisą pateikti garso atsaką, kai kartą paliečiate  arba . Dukart palieskite  arba , norėdami naudoti mygtukus.
- **Greitasis meniu:** pasirinkite, kad būtų rodomos kontekstinio meniu parinktys, kai trimis pirštais braukiate kairėn arba dešinėn.
- **Tvarkyt pritaikytas etiketes:** tvarkykite pridėtas etiketes.
- **Būsenos juostos informacija:** pasirinkti balsu skaitomus elementus paliečiant ekraną tris kartus dviem pirštais.
- **Kūrėjų parinktys:** nustatykite parinktis programoms kurti.

## Prietaiso su išjungtu ekranu naudojimas

Privatumo tikslu galite nustatyti prietaisą veikti normaliai, kai ekranas išjungtas. Ekranas neįsijungia spaudžiant pradžios mygtuką arba palietus ekraną. Šiuo metu aktyvuotos funkcijos neišsijungia, kai ekranas išjungtas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Tamsus ekranas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jūs galite greitai įjungti ir išjungti šią funkciją du kartus paspaudę maitinimo mygtuką.



## Slaptažodžių skaitymas balsu

Kai „Voice Assistant“ programa įjungta, nustatykite prietaisą garsiai perskaityti įvedamą slaptažodį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Sakykite slaptažodžius** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Teksto įgarsinimo funkcijų nustatymas

Pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „Voice Assistant“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitas funkcijas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Teksto įgarsinimas**, tada naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Pageidaujamas TTS modulis:** pasirinkite teksto įgarsinimo modulį.
- **Kalbėjimo sparta:** nustatykite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Numatytosios kalb. būsenos:** peržiūrėkite kalbamąją kalbą, skirtą tekstą versti garsu.

## Teksto įvedimas klaviatūra

Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Norėdami įjungti spartaus įvedimo mygtuko funkciją, įjunkite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Sparčioji klavišų įvestis** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką. Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas garsiai perskaito tekstą.

Jeigu **Sparčioji klavišų įvestis** neaktyvinta, atleiskite pirštą nuo norimo simbolio ir tada greitai du kartus palieskite bet kur ekrane.

## Papildomų simbolių įvedimas

Norėdami įvesti papildomų simbolių, palieskite ir laikykite klaviatūros mygtuką. Virš mygtuko pasirodo iššokantis langas su galimais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą iššokančiu langu, kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.


## Rega

### Balso įrašų pridėjimas garsiniuose žymekliuose

Galite naudoti garsinius žymeklius, jei norite atskirti panašios formos objektus, pridėdami prie jų žymeklius. Galite įrašyti ir priskirti balso įrašą prie garsinio žymeklio su įjungtu NFC. Balso įrašas atkuriamas, kai padedate prietaisą netoli žymeklio.



Prieš naudodami šią funkciją, įjunkite NFC funkciją.

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Balso žyma**. Įsijungs diktofonas.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.
- 3 Baigę įrašymą, palieskite **ATLIKTA**, kad sustabdytumėte.
- 4 Prietaiso užpakalinę dalį laikykite virš garsinį žymeklio.  
Balso įrašė esanti informacija bus įrašyta į garsinį žymeklį.

### Šrifto dydžio keitimas

Pakeiskite ekrane rodomo teksto šrifto dydį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Šrifto dydis**.

Norėdami naudoti didesnius šrifto dydžius, palieskite **Didesni šriftai** jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir tempkite reguliavimo šliaužiklį, norėdami pakeisti šrifto dydį. Jei nustatote šrifto dydį į **Itin didelis**, kai kuriuose programose šrifto dydis gali būti netaikomas.

### Didelio kontrasto šrifto naudojimas

Reguliuokite šriftų spalvas ir kontūrus, kad padidintumėte teksto ir fono kontrastą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** ir palieskite **Didelio kontr. šriftai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Didelio kontrasto klaviatūros naudojimas

Padidinkite „Samsung“ klaviatūros dydį ir pakeiskite mygtukų spalvas, kad padidintumėte teksto ir fono kontrastą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Didelio kontrast. klav. jungiklį**, kad jį įjungtumėte.

## Mygtukų formų rodymas

Mygtukų formos rodomos šešėliniuose fonuose, kad išsiskirtų.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Rodyti mygtukų figūras** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Didintuvo naudojimas

Įjunkite didintuvą, kad priartintumėte ekraną ir galėtumėte peržiūrėti padidintą turinio versiją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Didintuvo langas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Didintuvas bus rodomas ekrane.

Tempkite didintuvą ten, kur norite padidinti ekraną.

## Ekraną didinimas

Padidinkite ekraną arba priartinkite tam tikrą sritį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Didinimo gestai** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Priartinimas ir atitolinimas: greitai tris kartus palieskite ekraną, norėdami priartinti tam tikrą sritį. Tris kartus greitai vėl palieskite ekraną, kad būtų grąžintas įprastas vaizdas.
- Ekraną naršymas slenkant: dviem ar daugiau pirštų slinkite per padidintą ekraną.
- Priartinimo santykio reguliavimas: spauskite dviem ar daugiau pirštų ant padidinto ekrano arba traukite juos į šonus.

Jūs taip pat galite laikinai padidinti ekraną bakstelėdami ekraną tris kartus ir laikydami prilietę. Laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu slinkite pirštą ekranu. Atleiskite pirštą, kad galėtumėte grįžti prie normalaus dydžio vaizdo.



- Ekrane rodomų klaviatūrų išdidinti negalima.
- Kai įjungta ši funkcija, ji gali turėti poveikio kai kurių programų, pavyzdžiui, **Telefonas** ir **Skaičiuot.**, veikimui.

## Pilkų tonų režimo ekrane įjungimas

Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Pilki tonai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Ekrano spalvų keitimas

Pagerinkite ekrano matomumą, kad naudotojams būtų lengviau atpažinti tekstą ekrane.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Negatyvo spalvos** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Spalvų reguliavimas

Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, nustatykite ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas padidina spalvų raišką.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Spalvų reguliavimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte spalvų nustatymą.

## Klausa

### Garso detektoriai

Nustatykite prietaisą vibruoti, kai užfiksuojamas durų skambučio arba verkiančio vaiko garsas.





Jei naudojate balso atpažinimą, pvz.: **S Voice**, garso detektoriai neveiks.

### Kūdikio verksmo detektor.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **Garso detektoriai** ir palieskite **Kūdikio verksmo detektor.** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Detektoriumi užfiksavus garsą prietaisas pradeda vibruoti ir įspėjimas išsaugomas kaip žurnalas.

## Durų skambučio detektorius

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **Garso detektoriai** ir palieskite **Durų skambučio detektorius** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Kad įrašytumėte savo durų skambučio garsą, palieskite .  
Prietaisas aptiks ir įrašys durų skambutį.
- 3 Palieskite  ir paspauskite savo durų skambutį, kad išsiaiškintumėte, ar jis tinkamai įrašytas.  
Kai prietaisas užfiksuoja durų skambučio garsą, palieskite **GERAI**.  
Norėdami pakeisti durų skambučio garsą, palieskite **Keisti durų skambučio garsą**.  
Detektorius užfiksavęs garsą prietaisas pradeda vibruoti ir įspėjimas išsaugomas kaip žurnalas.

## Blykstės įspėjimo nustatymas

Nustatykite blykstę mirksėti, kai skamba signalas arba kai gaunate pranešimų, tokių kaip įeinantys skambučiai ir naujos žinutės.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada palieskite **Praneš. mirksint blykstei** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Visų garsų išjungimas

Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus, įskaitant skambintojo balsą skambučio metu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada palieskite **Išjungti visus garsus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Antraščių nustatymai

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → „**Samsung**“ subtitrai (CC) arba „**Google**“ subtitrai (CC) ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Pasirinkite parinktį, skirtą antraščių nustatymų konfigūravimui.

## Garso balanso nustatymas

Nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą naudojant ausines.

- 1 Prie prietaiso prijunkite ir užsidėkite ausines.
- 2 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**.
- 3 Tempkite **Kairės / deš. garso bal.** reguliavimo šliaužiklį kairėn arba dešinėn ir sureguliuokite garso balansą.

## Mono garsas

Monofoninė išvestis suveda stereofoninį garsą į vieną signalą, kuris leidžiamas per ausinių garsiakalbius. Naudokite šią funkciją, jei jūsų klausa sutrikusi ar kai patogiau naudoti tik vieną ausinių pusę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada palieskite **Mono garsas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas

### Universalusis jungiklis

Jutiklinį ekraną galite valdyti įjungdami išorinį jungiklį, paliesdami ekraną arba naudodami galvos judesius bei veido gestus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Universalusis jungiklis**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jei universalūs jungikliai nėra registruoti prietaise, palieskite **PRIDĖTI JUNGIKLĮ** ir nustatykite jungiklius prietaisui valdyti.



Norint įjungti universalios jungiklio funkciją, prietaise turi būti įregistruotas bent vienas jungiklis.

Norėdami nustatyti jungiklius prietaisui valdyti, palieskite **NUSTATYMAI** → **Jungikliai**.

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite pradžios mygtuką tris kartus.

## Padėjėjo meniu

### Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas

Nustatykite prietaisą taip, kad jis rodytų pagalbinio trumpinio piktogramą, skirtą prieigai prie programų, funkcijų ir nustatymų. Jūs galite lengvai valdyti prietaisą liesdami piktogramos pagalbinius meniu.

- 1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu**.
- 2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.  
Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.
- 3 Norėdami perkelti pagalbinio trumpinio piktogramą į patogesnę vietą, palieskite **Dominuojanti ranka**.

### Prieiga prie pagalbinių meniu

Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip slenkanti piktograma, kuri suteikia lengvą prieigą prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.

Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbinių meniu. Norėdami pereiti prie kitų skydelių palieskite aukštynkryptę arba žemynkryptę rodyklę, norėdami pasirinkti kitus meniu, braukite aukštyn arba žemyn.

### Žymeklio naudojimas

Pagalbiniame meniu palieskite **Žymeklis**. Galite valdyti ekraną nedideliais pirštų judesiais lietimio srityje. Norėdami judinti žymeklį, vilkite pirštu lietimio srityje. Be to, norėdami pasirinkti po žymekliu esančius elementus, palieskite ekraną.

Naudokite šias parinktis:

- << / >> : ekranu slinkite kairėn arba dešinėn.
- ⤴ / ⤵ : ekranu slinkite į viršų arba žemyn.
- 🔍 : didinkite žymeklio vietą.
- ✎ : perkelkite paliestą sritį į kitą vietą.
- ✕ : uždarykite paliestą sritį.

Norėdami keisti lietimui jautrios vietos ir žymeklio nustatymus, įjunkite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu**. Tuomet tinkinkite **Jutikl. klav. ir žymekl. nust.** parinktis.

## Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas

Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu** → **Assistant plus**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada pasirinkite programas.

## Lengvas ekrano įjungimas

Įjunkite ekraną perbraukę ranka virš jutiklio prietaiso viršuje. Galite įjungti ekraną neliesdami mygtukų. Naudodami šią funkciją, padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus ekranu į viršų arba tvirtai laikykite prietaisą, kad nejudėtų.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Lengvas ekrano įjungimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte

Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**, tada pasirinkite parinktį.

## Interaktyvus valdymas

Įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas.



Ši funkcija negalima, kai įjungiame **Užfiksuoti braukiant delnu**, **Tiesioginis skambutis**, **Išmanusis įspėjimas** arba **Lengvas nutildymas**.

1

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Interaktyvus valdymas**.



**2** Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

**3** Naudodami programą vienu metu paspauskite ir laikykite pradžios mygtuką ir garsumo mygtuką.

**4** Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.

**5** Palieskite **ATL**.

Prietaisas rodo apribotą sritį. Ribojamas plotas nereaguos, kai jūs jį liosite, o prietaiso kietieji mygtukai bus išjungti. Tačiau galite įjungti maitinimo mygtuko, garsumo mygtuko ir klaviatūros funkcijas sąveikos kontrolės režime.

Norėdami išjungti sąveikos kontrolės režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę pradžios mygtuką ir garsumo mygtuką.

## Kryptinis užraktas

Sukurkite kryptinę kombinaciją ekranui atrakinti.

**1** Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Kryptinis užraktas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

**2** Vilkite pirštą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn daugiau nei keturis kartus, o tada palieskite **TĖSTI**.

**3** Dar kartą nubrėžkite kryptinę kombinaciją, kad patvirtintumėte ir palieskite **PATVIRT**.

## Pranešimo priminimas

Nustatykite prietaisą tam tikru intervalu priminti apie pranešimus, kurių nepatikrinote.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Pranešimo priminimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas vibruotų, kai jūs turite neperžiūrėtų pranešimų, palieskite **Vibruoti** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami nustatyti intervalą tarp įspėjimų, palieskite **Priminimo intervalas**.

Norėdami nustatyti programas, kurios įspėtų jus apie pranešimus, pasirinkite programas iš **Rodyti pranešimus iš**.

## Atsiliepimas į skambučius arba jų baigimas

Keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**.

Pasirinkite pageidaujamą metodą.

## Vieno palietimo režimo naudojimas

Skambant žadintuvui arba kai jums skambina, palieskite mygtuką, o ne tempkite jį, kad sustabdytumėte žadintuvą arba atsilieptumėte į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems**, tada palieskite **Vieno bakstelėjimo režimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

## Pasiekiamumo nustatymų tvarkymas

### Pasiekiamumo nustatymų išsaugojimas faile

Eksportuokite esamus pasiekiamumo nustatymus failo pavidalu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į aplanką „Mano failai“**.

### Pasiekiamumo nustatymų failo importavimas

Importuokite pasiekiamumo nustatymų failą ir atnaujinkite esamus nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš aplanko „Mano failai“**. Pasirinkite importuojamą failą ir palieskite **ATLIKTA**. Pasiekiamumo nustatymai bus atnaujinami pagal importuotą failą.

### Pasiekiamumo nustatymų failų bendrinimas

Bendrinkite pasiekiamumo nustatymų failus su kitais el. paštu, per „Wi-Fi Direct“, „Bluetooth“ ir kt.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Bendrinti per**. Tada pasirinkite pasiekiamumo failus ir palieskite **ATLIKTA**. Pasirinkite failų bendrinimo būdą ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

## Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

### Kai įjungiate ar naudojate prietaisą, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

### Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

### Prietaisas neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

## Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridėsite ekrano apsaugą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

## Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinę klaidą

Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

### Prietaiso paleidimas iš naujo

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o tada jį vėl įjungti.

### Priverstinis paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš naujo.

### Prietaiso atstatymas į pradinę būseną

Jei problema neišsprendžiama minėtais būdais, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

## Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

## Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojate ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

## Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

## Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstoja prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojate keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

## Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.

## Akumulatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.

## Akumulatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo talpa gali sumažėti.
- Akumulatorius naudojamas labiau, kai naudojantės žinučių siuntimo funkcijomis arba kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
- Akumulatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

## Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir toliau perkaista, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

## Paleidžiant fotoaparata pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumulatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

## Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

## Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., „DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

## Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

## Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojate „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.

## Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

## Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

## Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

## Prietaiso atmintyje nėra pakankamai vietos

Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi „Smart Manager“ arba ištrinkite nenaudojamas programas arba failus rankiniu būdu, kad atlaisvintumėte vietos atmintyje.



## Akumulatoriaus išėmimas

- Norėdami išimti akumuliatorių, **turite** apsilankyti įgaliotame aptarnavimo centre su pateikta instrukcija.
- Savo pačių saugumui **nebandykite išimti akumulatoriaus patys**. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumulatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- „Samsung“ neprisima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

- 1 Ištraukite dėklą iš prietaiso.
- 2 Norėdami suminkštinti galinį dangtelį prie pagrindinio prietaiso laikančius klijus, naudodami tam skirtą temperatūra reguliuojamą kamerą, pašildykite prietaisą iki kontroliuojamo lygio. Pritvirtinkite prilipdomą pašalinimo įrankį ant galinio dangtelio žemesniojo galo ir, tvirtai laikydami prietaisą, traukite galinį dangtelį iš apačios į viršų.
- 3 Atlaisvinkite ir pašalinkite tvirtinimo vietų varžtus bei nuimkite šasi.
- 4 Atjunkite akumulatoriaus jungtį ir švelniai nukelkite akumuliatorių nuo prietaiso korpuso.

## Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2016

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

## Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.