

**SAMSUNG**

SM-G930F

# Manualul utilizatorului

# Cuprins

## Noțiuni de bază

4	Citiți mai întâi aceste informații
6	Conținut pachet
7	Aspectul dispozitivului
9	Baterie
15	Cartelă SIM sau USIM (cartelă nano-SIM)
17	Cartelă de memorie (cartelă microSD)
21	Adaptor USB
21	Pornirea și oprirea dispozitivului
22	Ecran senzitiv
25	Ecranul Acasă
31	Blocare ecran
33	Panoul de notificare
35	Introducerea textului
38	Captură ecran
39	Deschiderea aplicațiilor
39	Ferestre
43	Cont Samsung
45	Transferarea datelor din dispozitivul anterior
48	Managementul dispozitivului și datelor
50	Conect. rapidă
54	Caracteristici de partajare
55	Modul Urgență

## Aplicații

56	Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
58	Telefon
62	Contacte
65	Mesaje
68	Internet
70	Email
71	Cameră foto
92	Galerie
95	Samsung Gear
95	Game Launcher
98	Planificator S
99	S Health
102	S Voice
104	Înregistr. voce
106	Fișierele mele
106	Notă
107	Ceas
108	Calculator
109	Aplicații Google

## Setări

111	Introducere
111	Wi-Fi
113	Bluetooth
115	Mod Avion
115	Hotspot mobil și tethering
116	Utilizare date
117	Rețele mobile
117	NFC și plată
120	Mai multe setări de conexiune
122	Smart Manager
124	Aplicații
125	Sunete și vibrații
126	Notificări
126	Nu deranjați
127	Afișare
128	Caracteristici avansate
129	Fundal
130	Teme
130	Ecran de pornire
130	Ecran blocare și securit.
135	Confid. și siguranță
139	Mod Simplu
139	Accesibilitate
140	Conturi
140	Creare copii de rezervă și resetare
141	Setări regionale și text
142	Baterie
142	Spațiu de stocare
143	Data și oră
143	Manual de utilizare
143	Despre dispozitiv

## Anexă

144	Accesibilitate
159	Depanare
165	Scoaterea bateriei

# Noțiuni de bază

## Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.

- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.
- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații). Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți vedea ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a vedea ID-ul FCC, atingeți **Aplic. → Setări → Despre dispozitiv → Informații baterie**.

## Mentținerea rezistenței la apă și la praf

Dispozitivul dvs. este rezistent la apă și la praf. Respectați aceste instrucțiuni pentru a menține rezistența dispozitivului dvs. la apă și la praf. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului.

- Nu scufundați dispozitivul în apă mai adâncă de 1,5 m și nu îl țineți scufundat mai mult de 30 de minute.
- Nu expuneți dispozitivul **la apă aflată în mișcare**, cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile oceanului sau cascade.
- Dacă dispozitivul este expus la apă curată, uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alte lichide, clătiți-l cu apă curată și uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, performanțele și aspectul dispozitivului pot fi afectate.
- **Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau dacă difuzorul, microfonul este ud, sau casca este udă**, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă uscată și uscați-l complet înainte de utilizare.
- Ecranul senzitiv și celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă**.
- Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat și certificat pentru a fi rezistent la apă și praf în situații specifice (corespunde cerințelor de clasificare IP68 așa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529-Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15–35°C, 86–106 kPa, 1,5 metru, timp de 30 de minute). În ciuda clasificării, dispozitivul dvs. poate fi deteriorat în anumite situații.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Aviz:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.



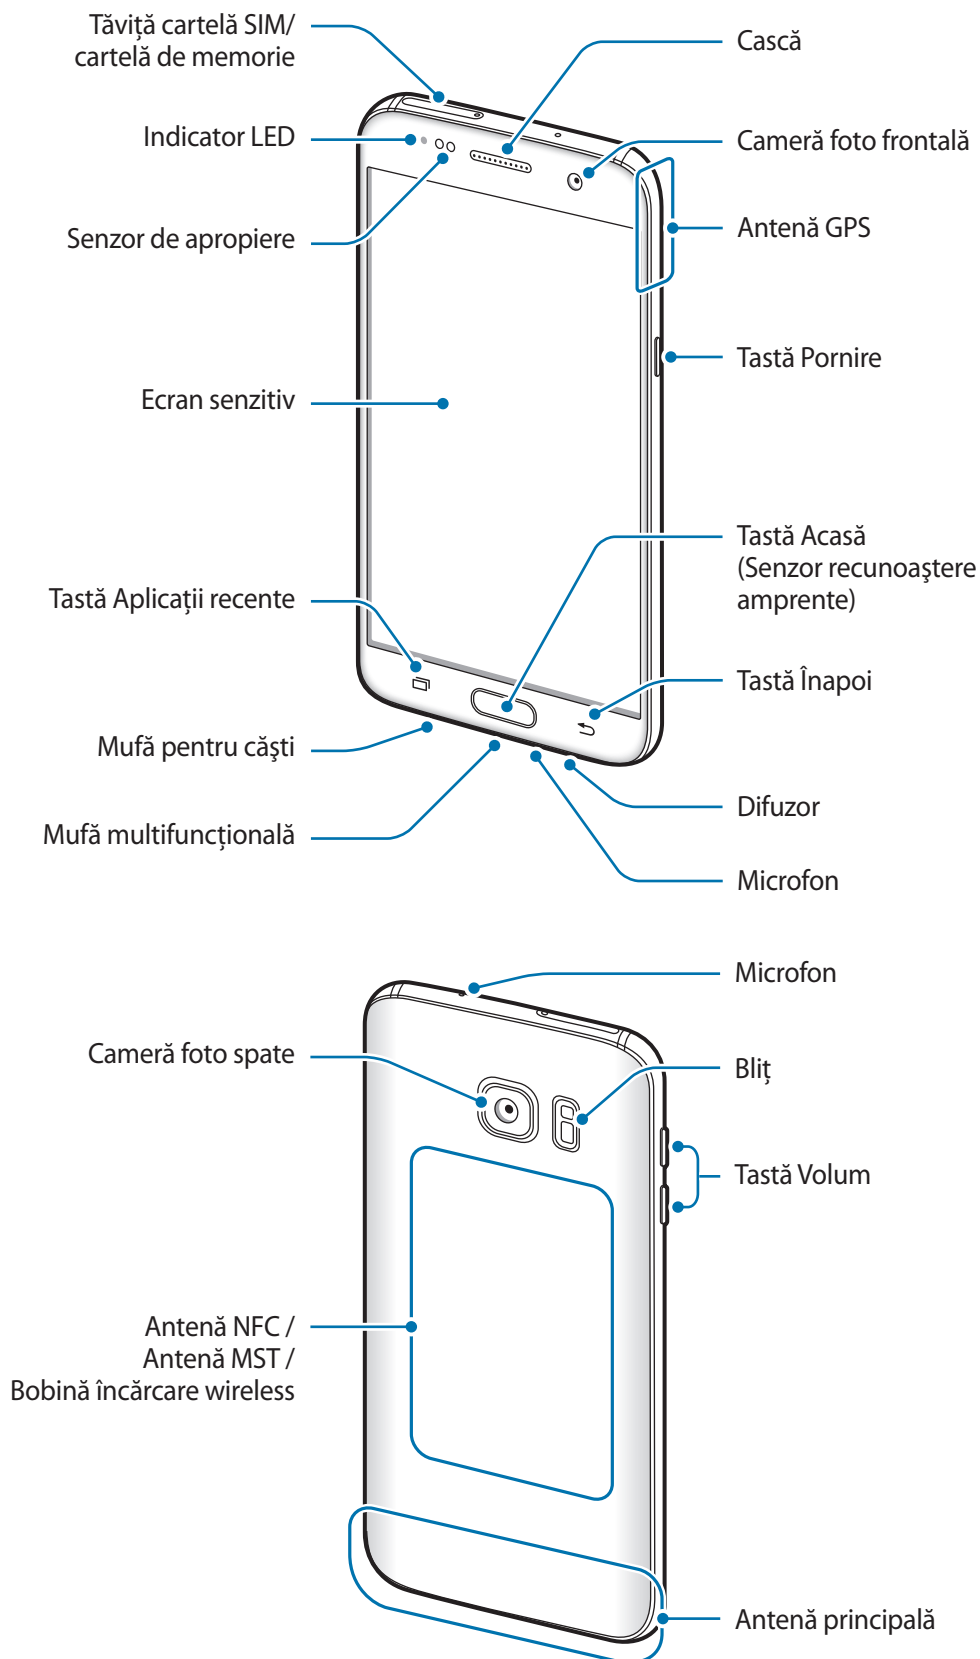


## Aspectul dispozitivului





- În următoarele situații puteți experimenta probleme de conectivitate sau descărcarea bateriei:
  - Dacă puneți etichete metalice în zona antenei dispozitivului
  - Dacă montați pe dispozitiv o carcasă realizată din material metalic
  - Dacă acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce folosiți anumite caracteristici, cum ar fi în timpul apelurilor sau conexiunii la rețeaua mobilă de date
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție ale ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.

## Taste

Tastă	Funcție
 <b>Pornire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.</li> </ul>
 <b>Aplicații recente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a lansa vizualizarea pe un ecran divizat.</li> </ul>
 <b>Acasă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat.</li> <li>• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a lansa <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Înapoi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.</li> </ul>



## Baterie

### Încărcarea bateriei


Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.



Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

1

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

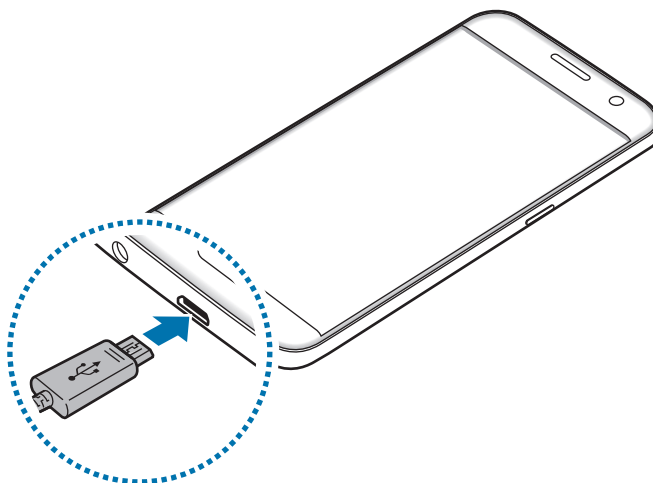

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2

Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.

**3** După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

## Vizualizarea timpului de încărcare rămas

În timpul încărcării, deschideți ecranul Acasă și atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie**.



Timpul de încărcare real poate varia în funcție de starea dispozitivului dvs. și de condițiile de încărcare. Atunci când încărcați dispozitivul la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate este posibil ca timpul de încărcare rămas să nu fie afișat.

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul aplicației Smart Manager.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor care necesită sincronizarea, cum ar fi e-mailurile.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

## Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât încărcătorul, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă încărcați dispozitivul în timp ce mufa multifuncțională este udă, dispozitivul poate fi deteriorat. Uscați cu atenție mufa multifuncțională înainte de a încărca dispozitivul.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

## Încărcarea rapidă

Dispozitivul are încorporată o caracteristică de încărcare rapidă. Puteți utiliza această caracteristică pentru a încărca bateria mai rapid în timp ce dispozitivul sau ecranul acestuia este oprit.

### Despre Încărcarea rapidă

- Încărcarea rapidă utilizează o tehnologie care încarcă bateria mai rapid prin mărirea puterii de încărcare. Dispozitivul acceptă caracteristica de Încărcare rapidă adaptabilă Samsung și Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pentru a activa Încărcarea rapidă pe dispozitiv, conectați-l la un încărcător de baterie care acceptă caracteristicile Încărcare rapidă adaptabilă sau Quick Charge 2.0.

### Mărirea vitezei de încărcare

Pentru a mări viteza de încărcare, opriți dispozitivul sau ecranul acestuia atunci când încărcați bateria.

- În timpul încărcării bateriei atunci când dispozitivul este oprit, pictograma ⚡ apare pe ecran.
- Când ecranul este pornit, nu puteți folosi caracteristica de încărcare rapidă. Opriți ecranul pentru a mări viteza de încărcare.

Dacă nu este activată caracteristica de încărcare rapidă, pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie**, și apoi glisați comutatorul **Încărc. rapidă prin cablu** pentru activare.



- Nu puteți utiliza caracteristica de încărcare rapidă încorporată atunci când bateria utilizează un încărcător de baterie standard.
- Dacă dispozitivul se încălzește sau temperatura aerului ambiental crește, viteza de încărcare poate scădea automat. Acest lucru este o condiție de funcționare normală pentru a preveni deterioarea dispozitivului.

## Încărcarea wireless

Dispozitivul are încorporată o bobină de încărcare wireless. Puteți încărca bateria folosind un încărcător wireless (se vinde separat).

### Încărcare wireless rapidă

Puteți încărca dispozitivul mai rapid utilizând caracteristica de încărcare wireless rapidă. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să utilizați un încărcător și componente care acceptă caracteristica de încărcare wireless rapidă.




În timpul încărcării rapide wireless, ventilatorul din interiorul încărcătorului poate produce zgomot. Pentru a reduce zgomotul ventilatorului, trebuie să dezactivați caracteristica de încărcare wireless rapidă. Opțiunea pornit/oprit va fi adăugată în meniul de setări ale dispozitivului atunci când îl așezați prima dată pe încărcător. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic. → Setări → Baterie**, și apoi glisați comutatorul **Încărcare wireless rapidă** pentru dezactivare. Dezactivarea acestei caracteristici va reduce zgomotul, dar poate conduce la timpi mai lungi de încărcare.

### Încărcarea bateriei

1

Așezați centrul părții din spate a dispozitivului pe centrul încărcătorului wireless.

Puteți verifica timpul rămas de încărcare pe ecran. Timpul real rămas poate varia în funcție de condițiile de încărcare.

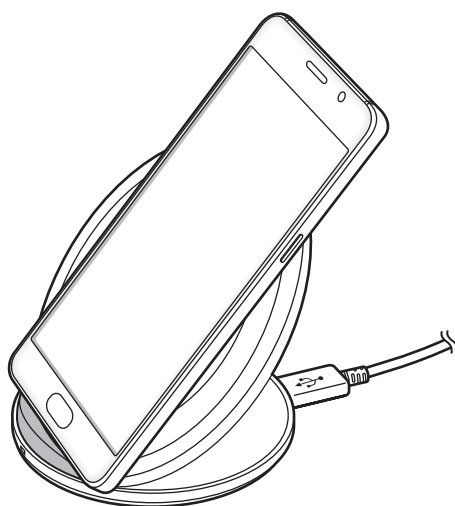

**2** După încărcarea completă, deconectați dispozitivul de la încărcătorul wireless.



- Atunci când între dispozitiv și încărcătorul wireless se află corpuri străine, este posibil ca dispozitivul să nu se încarce normal.
- Dacă folosiți încărcătorul wireless în zone cu semnale slabe de rețea, puteți pierde recepția rețelei.
- Utilizați încărcătoare wireless aprobate de Samsung. Dacă utilizați alte încărcătoare wireless, este posibil ca bateria să nu se încarce normal.

## Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a activa automat Modul de economisire a energiei atunci când energia rămasă a bateriei atinge nivelul presetat, atingeți **Încep. econom. energiei** și selectați o opțiune.

## Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a dezactiva modul de economisire maximă a energiei, atingeți **MAI MULTE** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

## Cartelă SIM sau USIM (cartelă nano-SIM)

### Instalarea cartelelor SIM sau USIM



Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.



Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconvinența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.



Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

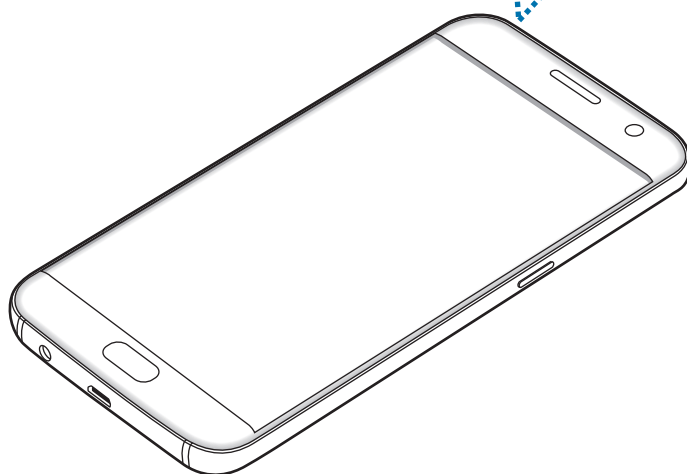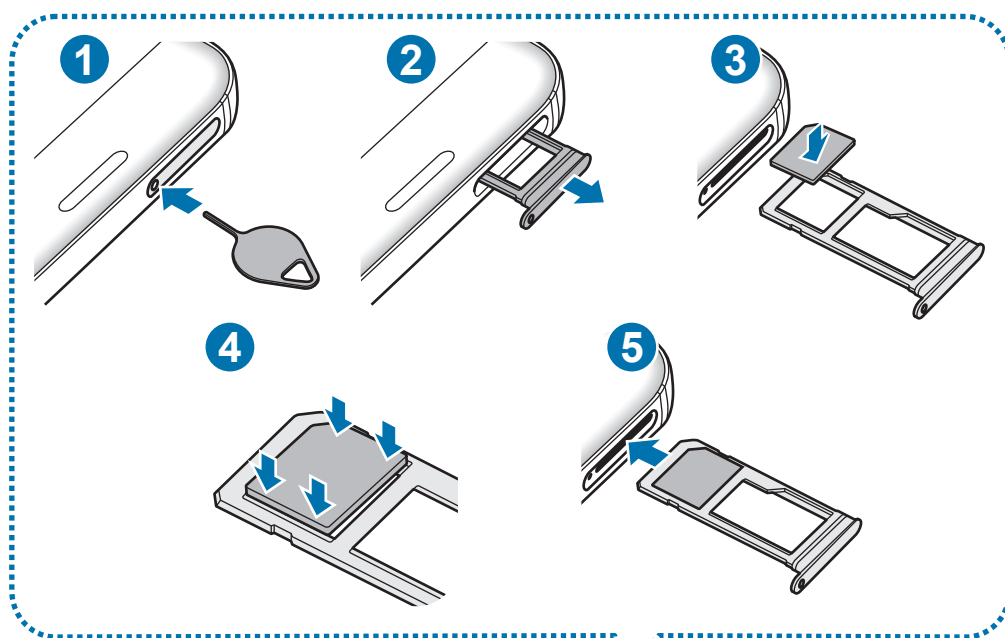

**1** Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a o scoate.



Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

**2** Scoateți ușor tăvița din slot.

**3** Așezați cartela SIM sau USIM pe tăviță cu contactele aurii orientate în jos.

**4** Introduceți ușor cartela SIM sau USIM în tăviță pentru a o fixa.




Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela SIM se poate desprinde sau poate cădea.

**5** Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slot.



- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este udă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

## Instalarea corectă a cartelei

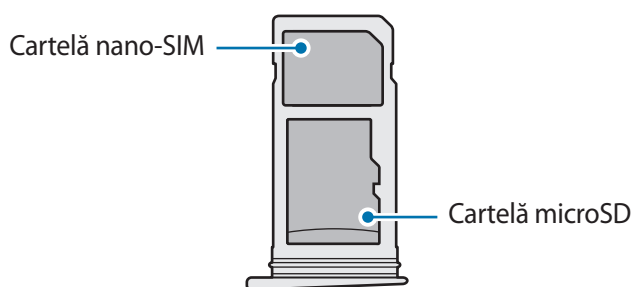


- Folosiți doar o cartelă nano-SIM.
- Nu puteți introduce o cartelă nano-SIM și microSD în tăvița 2 simultan.



## Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

- 1 Introduceți agra de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.
- 2 Scoateți ușor tăvița din slot.
- 3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

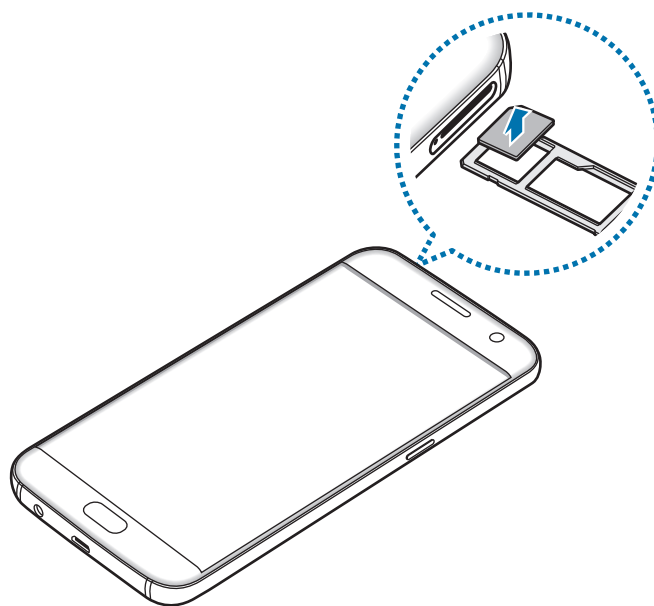

- 4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slot.

## Cartelă de memorie (cartelă microSD)

### Instalarea unei cartele de memorie


Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 200 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.



- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

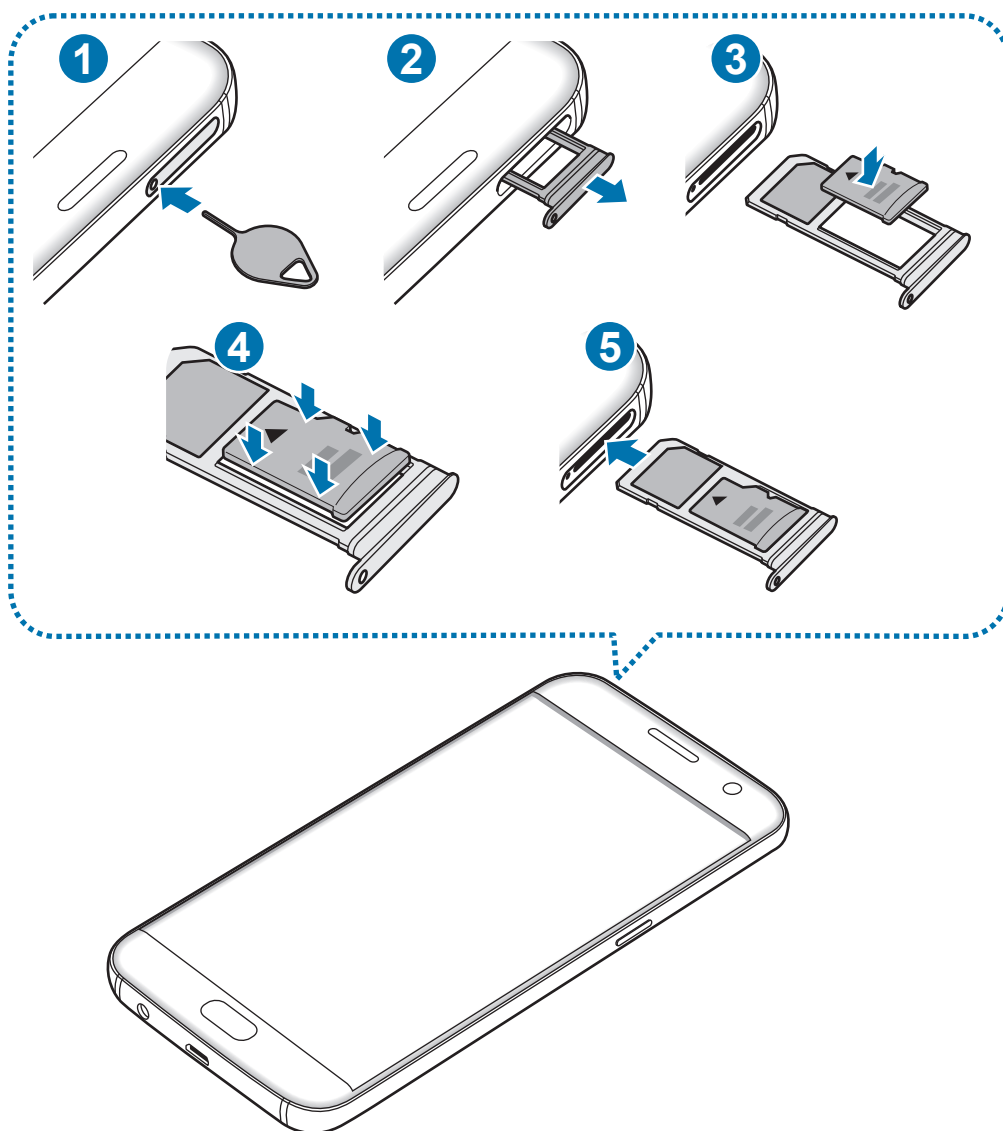

**1** Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.




Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor tăvița din slot.



Când scoateți tăvița din dispozitiv, conexiunea mobilă de date va fi dezactivată.

3 Așezați o cartelă de memorie pe tăvița 2 cu contactele aurii orientate în jos.

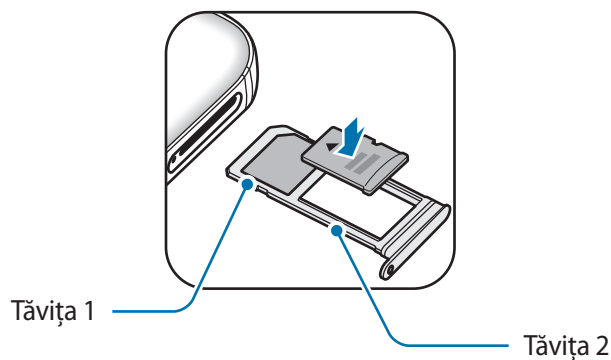

4 Introduceți ușor cartela de memorie în tăviță pentru a o fixa.

5

Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slot.



- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este udă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Anulare andocare**.

- 1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.
- 2 Scoateți ușor tăvița din slot.
- 3 Scoateți cartela de memorie.
- 4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în slot.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Format** → **FORMATARE**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Adaptor USB

Folosind adaptorul USB furnizat (Adaptor On-The-Go), puteți transfera date către alte dispozitive mobile sau puteți conecta dispozitive periferice USB, cum ar fi un mouse sau o tastatură la dispozitivul dvs.

### Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Vă puteți conecta dispozitivul anterior la dispozitivul dvs. actual prin intermediul adaptorului USB și a unui cablu USB pentru a transfera date rapid și facil fără să instalați o aplicație pe dispozitivul anterior. Consultați [Transferarea datelor prin conexiunea USB](#) pentru mai multe informații.

### Conectarea unui dispozitiv periferic USB

Introduceți adaptorul USB în mufa multifuncțională a dispozitivului și conectați dispozitivul periferic USB la adaptorul USB.



Anumite dispozitive periferice USB pot fi incompatibile cu dispozitivul.

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.


Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.



Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

### Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

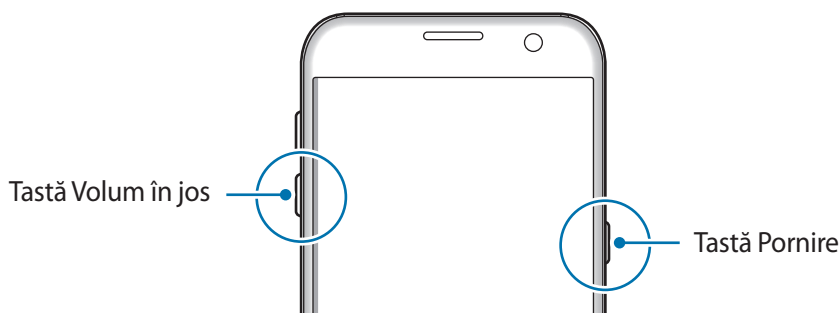

## Ecran senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

## Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

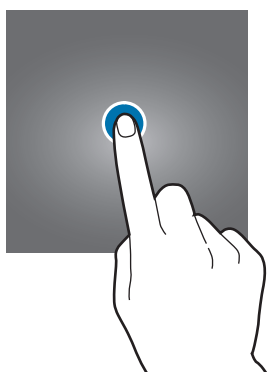


## Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




## Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l în poziția dorită.

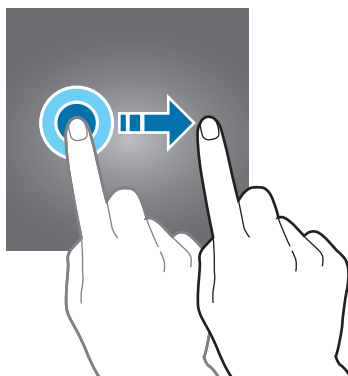


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

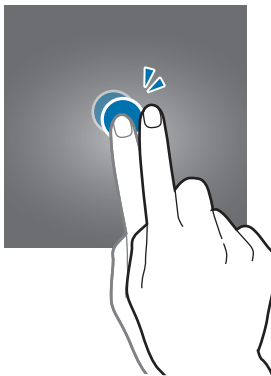



## Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

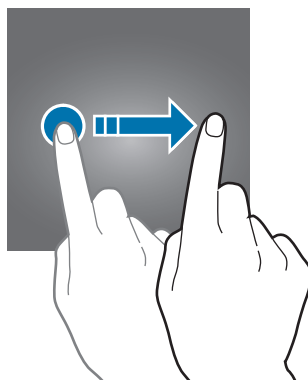

## Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

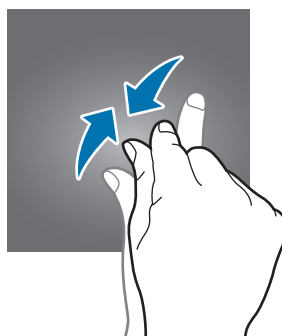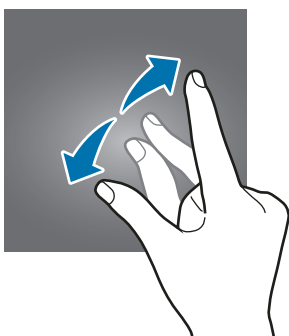



# Ecranul Acasă


## Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Pentru a vizualiza alte panouri, glisați la stânga sau la dreapta.



Ecranul Acasă poate apărea diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

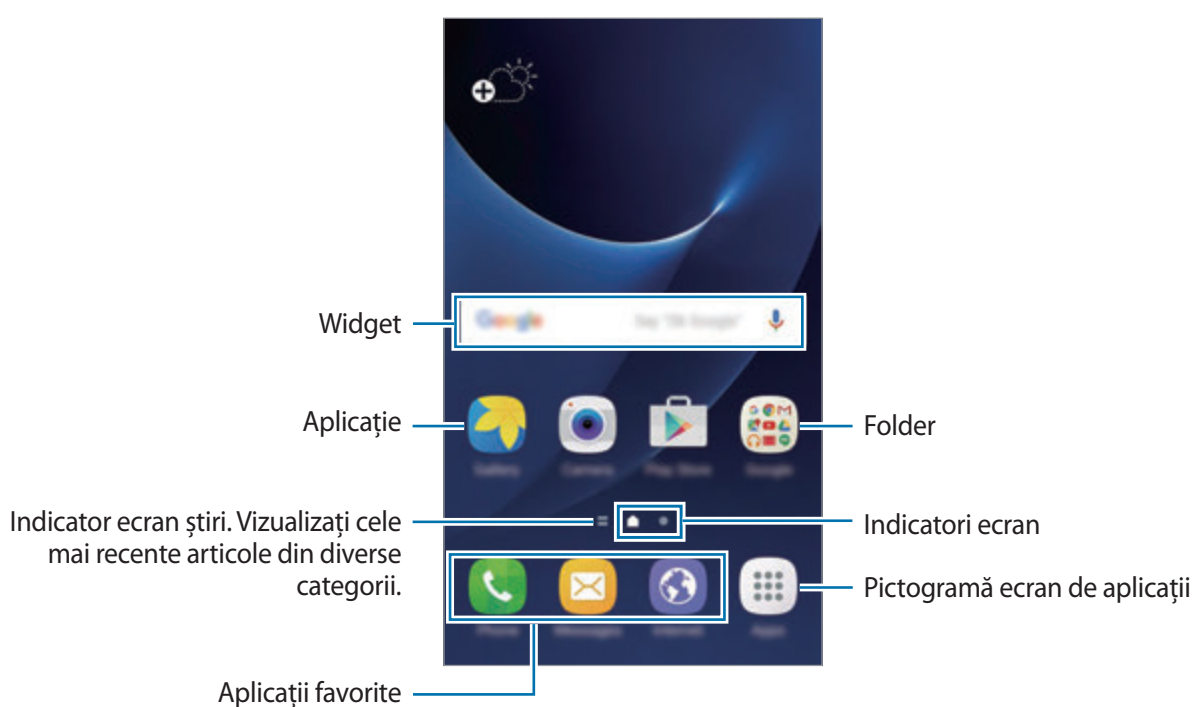

## Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Ecran de pornire** pentru a accesa opțiunile disponibile. Alternativ, pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală. Particularizați ecranul Acasă adăugând, ștergând sau rearanjând panouri. De asemenea, puteți să setați fundalul ecranului Acasă, să adăugați widgeturi pe acesta și multe alte opțiuni.

- **Fundaluri:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Widget-uri:** Adăugați widgeturi pe ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.
- **Teme:** Schimbați tema dispozitivului. Elementele vizuale ale interfeței, ca de exemplu culori, pictograme și fundaluri, se vor modifica în funcție de tema selectată.
- **Grilă ecran:** Modificați mărimea grilei pentru a afișa mai multe sau mai puține elemente pe ecranul Acasă și pe ecranul de aplicații.



## Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, țineți apăsată o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

## Mutarea elementelor

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a elimina un element, țineți apăsat pe pictograma acestuia și glisați-o către **Mutare aplicații** din partea de sus a ecranului. Elementul se va muta în panoul din partea de sus a ecranului. Glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a accesa alt panou și glisați obiectul către o nouă locație.


## Eliminarea elementelor

Țineți apăsat un element și glisați-l către **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

## Crearea folderelor


Creați foldere și adunați aplicații similare pentru a avea acces și a le lansa rapid.

- 1 Pe ecranul Acasă, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.
- 2 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.  
Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

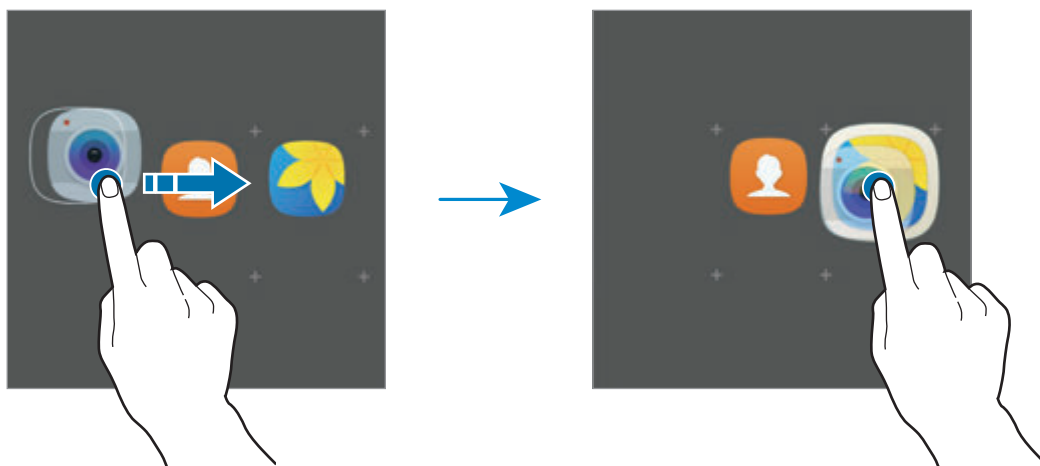

### 3 Atingeți **Introduceți numele folderului** și introduceți un nume pentru folder.

Pentru a schimba culoarea folderului, atingeți .

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, atingeți , bifați aplicațiile, apoi atingeți **ADĂUGARE**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folderul din ecranul Acasă.

Pentru a muta aplicații dintr-un folder pe ecranul Acasă, atingeți folderul, apoi glisați aplicația pe ecranul Acasă.

Pentru a șterge aplicații dintr-un folder, atingeți folderul, apoi glisați aplicația pe care vreți să o ștergeți către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

## Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, glisați la stânga, apoi atingeți .

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

## Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza alte panouri, glisați la stânga sau la dreapta.

## Mutarea elementelor



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

## Crearea folderelor

Creați foldere și adunați aplicații similare pentru a avea acces și a lansa rapid aplicațiile dorite.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**.
- 2 Atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.
- 3 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.  
Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.



- 4 Atingeți **Introduceți numele folderului** și introduceți un nume pentru folder.  
Pentru a schimba culoarea folderului, atingeți 🎨.  
Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, atingeți +, bifați aplicațiile, apoi atingeți **ADĂUGARE**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folderul din ecranul de aplicații.

Pentru a șterge un folder, selectați-le pe cele cu 🚫. Doar folderul va fi șters. Aplicațiile folderului vor fi relocate pe ecranul de aplicații.

## Rearanjarea elementelor

Puteți rearanja elementele în ordine alfabetică pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **A-Z** → **SALVARE**.

## Căutarea elementelor

Puteți căuta elemente pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **CĂUTARE** și apoi introduceți caractere. Dispozitivul va căuta și va afișa elementele care conțin caracterele introduse.






## Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată (Modele cu LTE activat)
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată


Pictogramă	Semnificație
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

## Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Ecranul este blocat cu metoda **Glisare**, metoda implicită de blocare a ecranului.

Apăsați butonul Pornire sau butonul Acasă și glisați cu degetul în orice direcție pentru deblocarea ecranului.

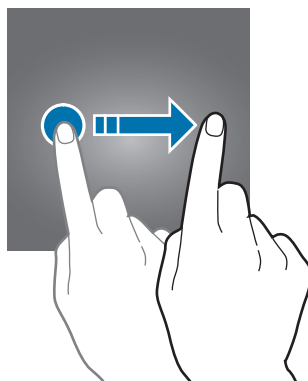

Pentru a schimba metoda de blocare a ecranului, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă.

Dacă setați un model, PIN, parolă sau amprentă ca metodă de blocare a ecranului, vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitivul dvs. După ce setați o metodă de blocare a ecranului, dispozitivul va necesita un cod de deblocare de fiecare dată când îl deblocați.

- **Glisare:** Glisați cu degetul pe ecran în orice direcție pentru deblocare.
- **Model:** Desenați un model cu patru sau mai multe puncte pentru a debloca ecranul.
- **Cod PIN:** Introduceți un PIN din cel puțin patru numere pentru a debloca ecranul.
- **Parolă:** Introduceți o parolă din cel puțin patru caractere, numere, sau simboluri pentru a debloca ecranul.
- **Niciuna:** Nu setați o metodă de blocare a ecranului.
- **Amprente digitale:** Înregistrați-vă amprente pentru a debloca ecranul. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.



- Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.
- Puteți seta dispozitivul să facă o resetare la setările din fabrică dacă introduceți codul de deblocare incorect de câteva ori la rând și dacă atingeți limita de încercări. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Setări Blocare securizată** și glisați comutatorul **Res. aut. la val. fabr.** pentru activare.




## Panoul de notificare


### Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.


Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

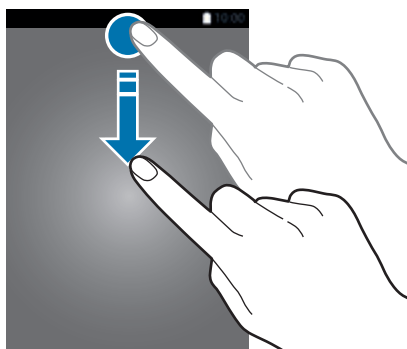

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

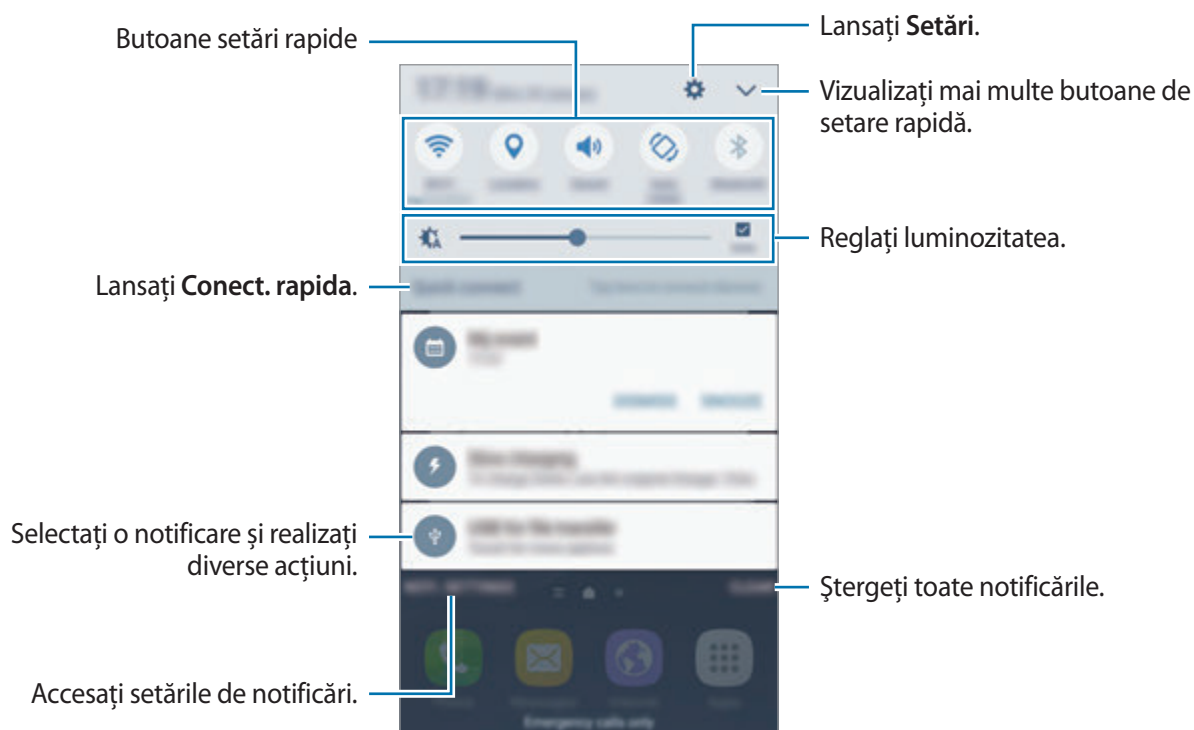

## Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeți butoanele de setări rapide pentru a activa anumite caracteristici. Glisați la stânga sau la dreapta pe zona butoanelor, sau atingeți  pentru a vizualiza mai multe butoane. Pentru a vizualiza mai multe setări detaliate, țineți apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeți  → **EDITARE**, țineți apăsat pe un buton, și apoi glisați-l în altă locație.

## S Finder

Căutați o varietate amplă de conținut folosind un cuvânt cheie.

### Căutarea de conținut pe dispozitiv

Deschideți panoul de notificări și atingeți  → **S Finder**.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare sau atingeți  și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți **Filtrare** din câmpul de căutare, apoi selectați detaliile filtrelor.

### Setarea categoriilor de căutare

Puteți seta categorii de căutare pentru a căuta conținut în câmpuri de text definite.

Atingeți **MAI MULTE** → **Selectare locații căutare** și selectați categoriile.


## Introducerea textului

### Aspectul tastaturii


Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

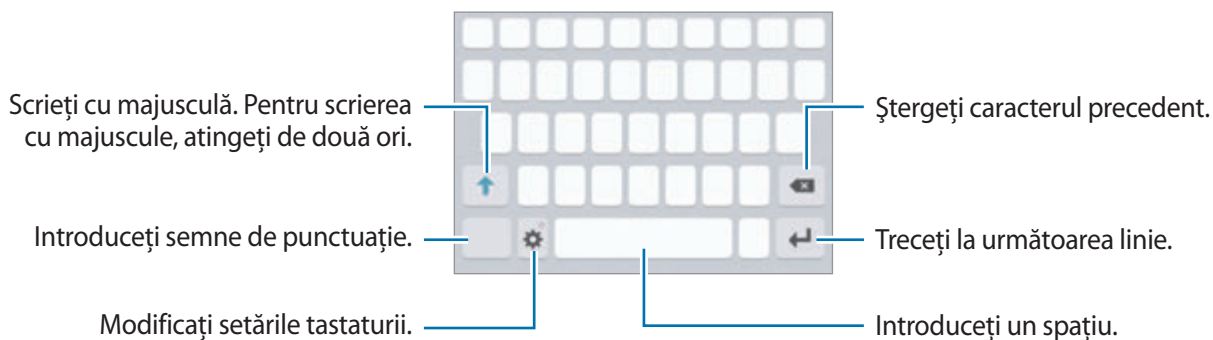

### Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți  → **Adăugare limbi tastatură**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

## Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți , selectați o limbă de sub **Limbi și tipuri**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.







Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

## Funcții suplimentare ale tastaturii

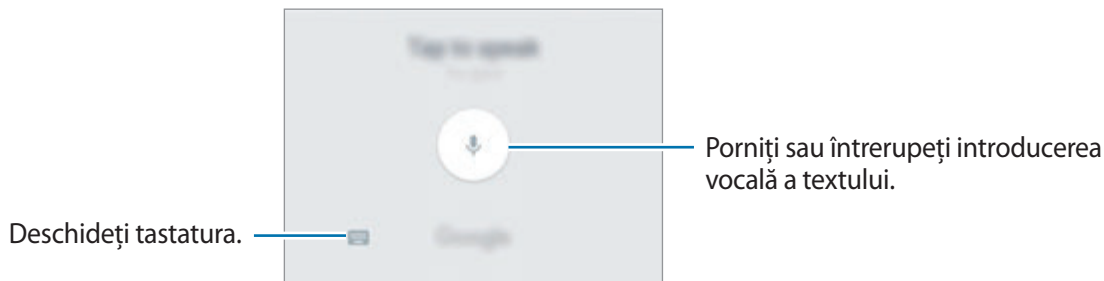

Țineți apăsat  pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

-  : Introduceți textul vocal.







-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Introduceți emoticonuri.
-  : Modificați setările tastaturii.

## Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.  
Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Țineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.  
Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** și selectați-l.

## Dicționar

Căutați definițiile cuvintelor în timp ce utilizați anumite caracteristici, cum ar fi atunci când răsfoiți pagini web.

- 1 Țineți apăsat deasupra unui cuvânt pe care doriți să îl căutați.  
În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este selectat, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit.
- 2 Atingeți **Dicționar** pe lista de opțiuni.  
Dacă dicționarul nu este preinstalat pe dispozitiv, atingeți **Manage dictionaries** →  de lângă un dicționar pentru a-l descărca.
- 3 Vizualizați definiția în fereastra pop-up a dicționarului.  
Pentru a comuta pe ecran mare, atingeți . Atingeți definiția de pe ecran pentru a vedea mai multe definiții. În vizualizarea detaliată, atingeți ★ pentru a adăuga cuvântul la lista de cuvinte favorite sau atingeți **Search Web** pentru a utiliza cuvântul ca termen de căutare.

## Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

### Realizarea capturilor de ecran

Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și pe tasta Pornire. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

De asemenea, puteți efectua capturi de ecran prin glisarea mâinii la stânga sau la dreapta peste ecran. Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Caracteristici avansate** → **Glisarea cu palma pentru capturare** și glisați comutatorul pentru activare.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.


### Captură inteligentă

Puteți realiza o captură a ecranului actual și a zonei de defilare. De asemenea, puteți decupa și partaja imediat captura de ecran.


Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Caracteristici avansate** → **Captură inteligentă**, glisați comutatorul pentru activare, și apoi realizați o captură a ecranului. Pe ecranul a cărei captură o realizați, utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Capturați mai mult:** Capturați mai mult conținut care se întinde pe mai multe ecrane, cum ar fi o pagină web. Ecranul va defila automat și se va captura mai mult conținut.
- **Partajare:** Partajați captura de ecran.
- **Tăiere:** Decupați o partiție din captura de ecran.

## Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide. Pentru a deschide o aplicație din lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați fereastra dorită.

### Închiderea unei aplicații

Atingeți  și glisați fereastra unei aplicații recente la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDERE TOTALĂ**.


## Ferestre

### Introducere


Caracteristica Ferestre vă permite să rulați două aplicații simultan pe un ecran divizat. De asemenea, puteți rula mai multe aplicații simultan într-o fereastră pop-up.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

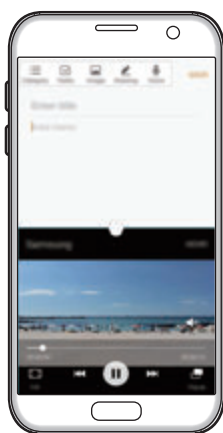

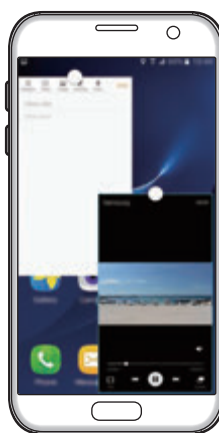


Vizualizare ecran divizat



Vizualizare tip pop-up

## Vizualizare ecran divizat

- 1 Atingeți  pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
- 2 Glisați în sus sau în jos și atingeți  pe o fereastră a unei aplicații recente.  
Aplicația selectată se va lansa în fereastra de sus.

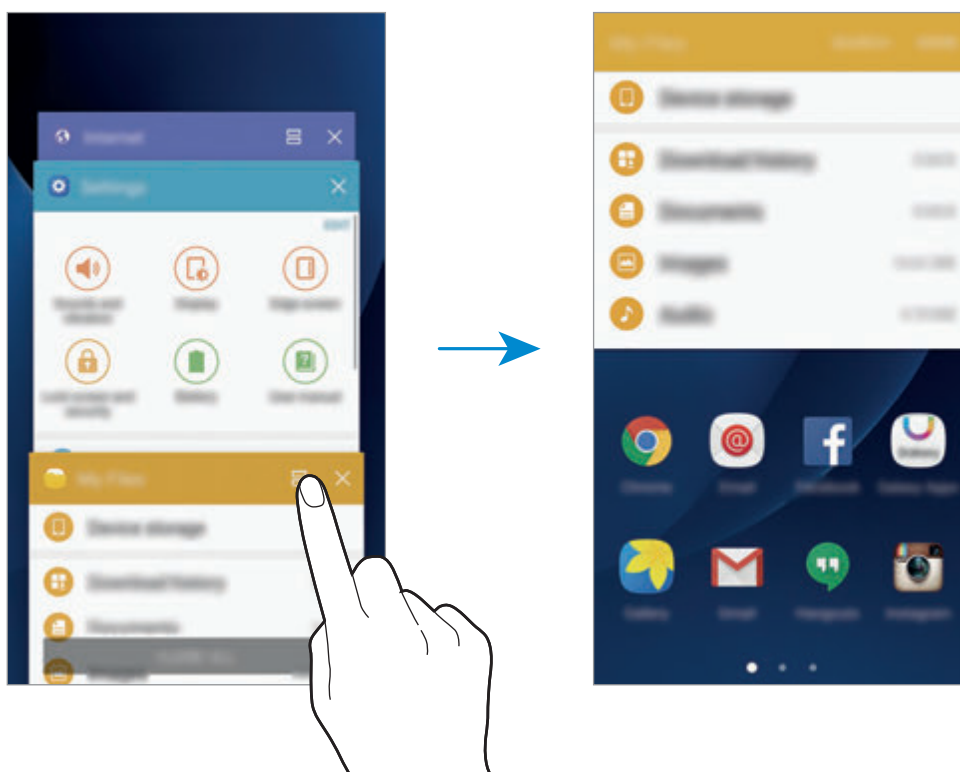

- 3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta o altă aplicație pentru lansare.






De asemenea, puteți lansa vizualizarea pe ecran divizat ținând apăsat pe .




## Utilizarea opțiunilor suplimentare

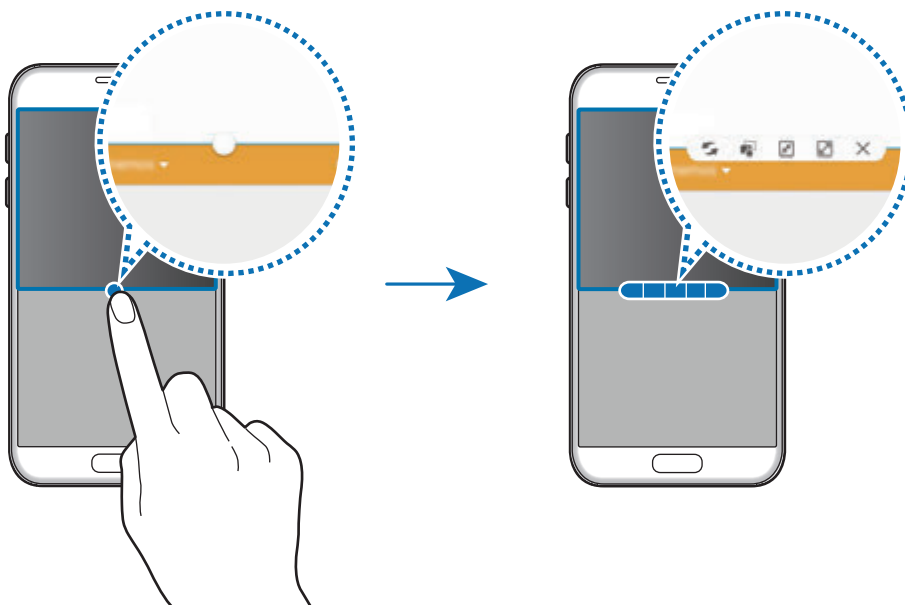


Atunci când utilizați aplicații pe un ecran divizat, selectați fereastra unei aplicații și atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

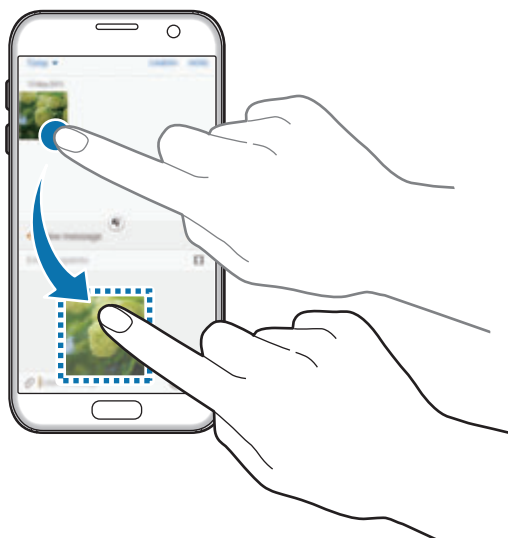

-  : Comutați locațiile între ferestrele aplicației.
-  : Glisați și fixați text sau imagini copiate dintr-o fereastră în alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.




Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

-  : Minimalizați fereastra.
-  : Măriți fereastra.
-  : Închideți aplicația.


## Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a le regla dimensiunea.

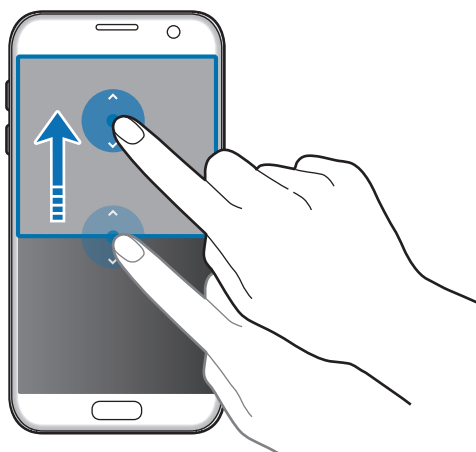

## Vizualizare tip pop-up

- 1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație care va fi utilizată într-o fereastră pop-up.
- 2 Glisați în jos în diagonală de la oricare dintre capetele marginii de sus. Ecranul aplicației va apărea într-o fereastră pop-up.

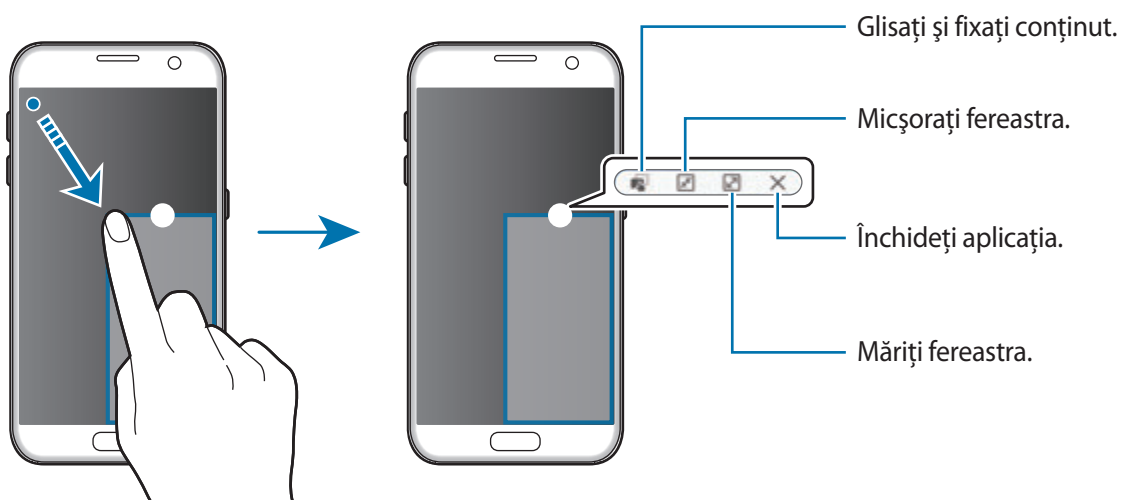

## Mutarea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți și țineți apăsat pe cercul de pe fereastră și glisați-o către o nouă locație.

# Cont Samsung

## Introducere

Contul dvs. Samsung este un cont cu servicii integrate care vă permite să folosiți o diversitate de servicii Samsung de pe dispozitivele mobile, televizoare și de pe site-ul Samsung. Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteți utiliza aplicații furnizate de Samsung, fără a vă conecta la contul dvs.

Creați contul dvs. Samsung folosind adresa dvs. de e-mail.

Pentru a verifica lista de servicii care pot fi folosite cu contul dvs. Samsung, vizitați [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pentru mai multe informații referitoare la conturile Samsung, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Conturi** → **Cont Samsung** → **Ajutor**.

## Înregistrarea contului dvs. Samsung

### Înregistrarea unui nou cont Samsung

Dacă nu aveți un cont Samsung, trebuie să vă creați unul nou.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung** → **CREARE CONT**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza crearea contului dvs.

## Înregistrarea unui cont Samsung existent

Dacă aveți un cont Samsung, înregistrați-l pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung**.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **CONECTAȚI-VĂ**.  
Dacă ați uitat informațiile contului dvs., atingeți **Ați uitat ID-ul sau parola?** Puteți găsi informațiile despre contul dvs când introduceți informațiile cerute și codul de securitate afișat pe ecran.

## Eliminarea contului dvs. Samsung

Când eliminați contul dvs. Samsung înregistrat de pe dispozitiv, datele dvs., cum ar fi contacte sau evenimente, vor fi eliminate.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung** și selectați contul pentru a-l elimina.
- 3 Atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont** → **ELIMINARE CONT**.
- 4 Introduceți parola contului dvs. Samsung și atingeți **CONFIRM**.
- 5 Atingeți **ELIMINARE CONT**.

## Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteți transfera date de pe un dispozitiv anterior pe dispozitivul dvs. prin intermediul aplicației Samsung Smart Switch.

Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch.

- Versiunea pentru mobile: Transferați date între dispozitive mobile. Puteți lansa versiunea mobilă a aplicației atingând **Setări** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Deschidere Smart Switch.** Dacă nu aveți aplicația, descărcați-o din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play.**
- Versiune pentru computere: Transferați date între dispozitivul dvs. și un computer. Puteți descărca aplicația de pe pagina [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).




- Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

## Transferarea datelor prin conexiunea USB

Vă puteți conecta dispozitivul anterior la dispozitivul dvs. actual prin intermediul adaptorului USB și a unui cablu USB pentru a transfera date rapid și facil fără să instalați o aplicație pe dispozitivul anterior.

- 1 Introduceți adaptorul USB în mufa multifuncțională a dispozitivului dvs.
- 2 Conectați dispozitivul dvs. la dispozitivul anterior folosind cablul USB.

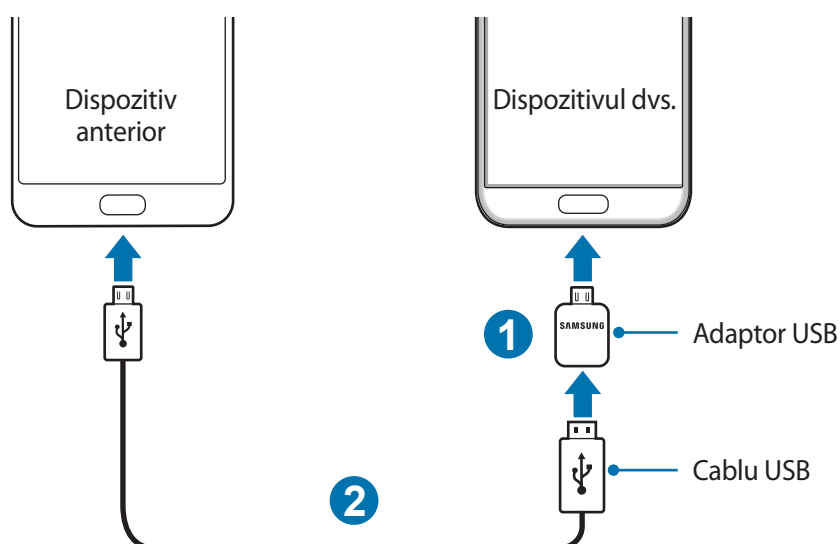

**3** Când se afișează fereastra pop-up de selecție a aplicației, atingeți **Smart Switch** → **PORNIRE**.  
Dispozitivul dvs. va recunoaște dispozitivul anterior și se va afișa o listă cu date transferabile.

**4** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.



Nu deconectați cablul sau conectorul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



Transferul datelor prin intermediul adaptorului USB mărește consumul de energie din baterie. Asigurați-vă că bateria este încărcată complet înainte de a transfera date. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, este posibil ca transferul de date să fie întrerupt.

## Transferul wireless al datelor

Transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior pe noul dispozitiv.



**1** Pe dispozitivul anterior, descărcați și instalați Smart Switch din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**. Apoi, lansați aplicația **Smart Switch**.


**2** Așezați dispozitivele aproape unul de altul.

- 3 Pe dispozitivul dvs, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Deschidere Smart Switch.**
- 4 Pe dispozitivul dvs., selectați tipul dispozitivului anterior din listă și atingeți **PORNIRE.**
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

## Transferarea datelor de rezervă de pe un computer

Faceți o copie de rezervă a datelor din dispozitivul dvs. anterior și importați datele pe dispozitivul actual.



- 1 Pe computer, vizitați [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pentru a descărca Smart Switch.
  - 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
-  Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creați o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriți la pasul cinci.
- 3 Conectați-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.
  - 4 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectați dispozitivul dvs. anterior de la computer.
  - 5 Conectați dispozitivul dvs. la computer cu ajutorul unui cablu USB.
  - 6 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

## Managementul dispozitivului și datelor

### Conectarea dispozitivului la un computer pentru transfer de date

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificare, și apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Transfer de fișiere media**.  
Dacă dispozitivul dvs. nu este recunoscut de computer, atingeți **Transfer de imagini**.
- 3 Atingeți **SE PERMITE** pentru a permite computerului să acceseze datele din dispozitivul dvs.  
Când computerul vă recunoaște dispozitivul, dispozitivul va apărea în My PC.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

### Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

#### Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Descărcare manuală actualizări**.



Când glisați comutatorul **Descărcare automată actualizări** actualizările vor fi descărcate când dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi.



## Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectați dispozitivul la un computer și actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

- 1 Pe computer, vizitați [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pentru a descărca și instala Smart Switch.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 4 În cazul în care există o actualizare de software, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.

## Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultați [Cont Samsung](#) și [Conturi](#) pentru mai multe informații.

## Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Copiere de rezervă date proprii** pentru contul Samsung, glisați comutatoarele de lângă elementele pentru care doriți să activați copierea de rezervă, și apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM.**

Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, glisați comutatorul **Backup automat** pentru activare.

Pentru a restaura date folosind un cont Samsung, atingeți **Restaurare**. Datele curente vor fi șterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

## Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Copiere de rezervă date proprii** pentru contul Google, și apoi glisați comutatorul pentru activare. Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele folosind un cont Google, glisați comutatorul **Restabilire automată** pentru activare. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările și datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

## Efectuarea unei resetări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul repornește automat.

## Conect. rapidă

### Introducere

Căutați rapid și conectați-vă la dispozitive apropiate, cum ar fi căști Bluetooth sau televizoare, folosind caracteristica Conectare rapidă.




- Dacă dispozitivul pe care doriți să-l conectați, nu suportă caracteristica Conectare rapidă, activați Wi-Fi Direct sau caracteristica Bluetooth înainte de a lansa **Conect. rapidă** pe dispozitivul dvs.
- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.

## Conectarea la alte dispozitive

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth sunt activate automat.



Dacă **Conect. rapidă** nu este vizibilă pe panoul de notificări, atingeți  → **EDITARE** și glisați comutatorul **Conect. rapidă** pentru activare.

- 2 Atingeți **Căut. disp. în aprop.**

Dacă nu există un dispozitiv conectat anterior, dispozitivul va căuta automat dispozitive aflate în apropiere.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă și conectați-vă la acesta urmând instrucțiunile de pe ecran.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

Pentru a schimba setarea de vizibilitate a dispozitivului dvs., atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Vizibilitate dispozitiv**, și apoi selectați o opțiune.

## Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

- 2 Atingeți **Căut. disp. în aprop.**

- 3 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

- 4 Atingeți **Partajare conținut** și selectați o categorie media.

- 5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a trimite conținut către dispozitivul conectat.

Pașii următori pot varia în funcție de categoria media selectată.

## Conectarea la TV

Conectați dispozitivul dvs. la un televizor pentru a vizualiza conținutul de pe dispozitiv pe un ecran mai mare. Puteți folosi mai multe caracteristici în funcție de televizorul la care v-ați conectat.

- 1 Porniți televizorul și așezați dispozitivul aproape de televizor.
- 2 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă** → **Căut. disp. în aprop.**
- 3 Selectați televizorul.  
Se afișează lista de caracteristici care se pot folosi împreună cu televizorul.
- 4 Selectați o caracteristică și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza caracteristica aleasă.  
Caracteristicile disponibile depind de televizor.
  - **Smart View:** Vizualizați conținutul dispozitivului pe ecranul televizorului. Este posibil să fie nevoie să activați caracteristica Screen Mirroring a televizorului în funcție de televizorul la care doriți să vă conectați. Dacă televizorul, nu suportă caracteristica Screen Mirroring, folosiți accesorii compatibile pentru a activa caracteristica. Accesoriile compatibile includ HomeSync și un dongle AllShare Cast.
  - **TV pe dispozitivul mobil:** Urmăriți imaginile de la televizor pe ecranul dispozitivului dvs. Puteți continua să urmăriți imaginile de la televizor în raza permisă de conexiune.
  - **Control televizor:** Folosiți dispozitivul dvs. ca telecomandă pentru televizor.
  - **Sunet TV pe dispozitivul mobil:** Ascultați sunetul de la televizor la difuzorul dispozitivului în timp ce vă uitați la televizor. Vă puteți conecta casca la dispozitiv pentru ca alte persoane să nu audă sunetul televizorului.


- **Informări pe TV:** Setați televizorul să pornească automat în funcție de ora prestabilită pe dispozitivul dvs. și să afișeze pe ecran ora, starea vremii, și informațiile programate de dvs. Pentru a utiliza această caracteristică, dispozitivul și televizorul trebuie să fie conectate la același punct de acces.
- **Înregistrare televizor / Anulare înregistrare televizor:** Înregistrați televizorul pe dispozitivul dumneavoastră pentru a folosi caracteristicile suplimentare, cum ar fi **Control televizor** și **Informări pe TV**.



- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiune.
- Dacă televizorul nu suportă Protecție a Conținutului Digital de Bandă Largă (HDCP), nu puteți vedea pe TV conținutul protejat de Gestiunea Drepturilor Digitale (DRM).

## Redarea în flux a conținutului pe un televizor înregistrat

Dacă înregistrați un televizor pe dispozitivul dvs., vă puteți conecta mai ușor la televizor în timp ce redați conținut.

Atunci când dispozitivul dvs. recunoaște televizorul înregistrat în timp ce vizionați conținut, pe dispozitiv va apărea pictograma . Atingeți pictograma pentru a transmite conținutul de pe dispozitivul dvs. pe televizor.



- Această caracteristică este suportată doar de aplicația implicită de galerie a dispozitivului.
- Când televizorul înregistrat este conectat la o priză de alimentare, puteți folosi această caracteristică chiar dacă ecranul televizorului este oprit.

## Caracteristici de partajare

Partajați conținut folosind diversele opțiuni de partajare. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de partajare a imaginilor.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți **Partajare** și selectați metoda de partajare, cum ar fi prin Bluetooth sau e-mail.

De asemenea, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Partajare simplă:** Partajați conținut cu contactele dvs. Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dacă destinatarii nu și-au verificat numerele lor de telefon sau dacă dispozitivele acestora nu suportă caracteristica, aceștia vor primi un link către fișiere printr-un mesaj text. Link-ul va expira după o anumită perioadă.
- **Smart View:** Vizualizați conținutul de pe dispozitiv pe un ecran mai mare printr-o conexiune wireless.
- **Partajare în apropiere:** Partajați conținut cu dispozitivele din apropiere prin Wi-Fi Direct, Bluetooth și multe alte opțiuni.
- **Imprimare:** Imprimați conținut folosind plug-in-urile de imprimantă instalate pe dispozitiv.


- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja imaginea cu ceilalți.

Când imaginea este trimisă către dispozitivele destinatarilor, pe dispozitivul destinatarului va apărea o notificare. Atingeți notificarea pentru a vizualiza sau descărca imaginea.

## Modul Urgență

Modul Urgență modifică ecranul în tonuri de gri pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicații și funcții vor fi restricționate. În Modul Urgență, puteți efectua un apel de urgență, trimite altor persoane informații cu privire la locația dvs. curentă, puteți declanșa o alarmă de urgență și multe alte elemente.

Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

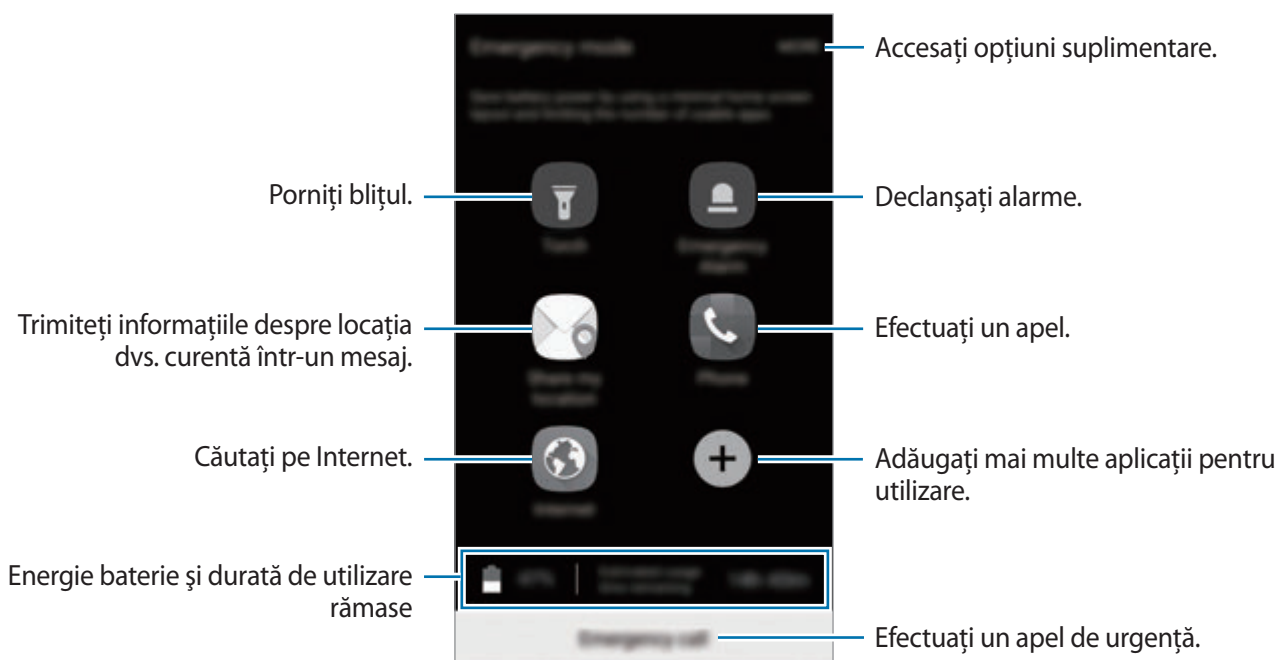

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

## Dezactivarea Modulului Urgență

Pentru a dezactiva modul Urgență, atingeți **MAI MULTE** → **Dezactivare mod Urgență**. Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

# Aplicații

## Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

### Galaxy Apps

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Atingeți **Samsung** → **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

### Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.


Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

### Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.



## Gestionarea aplicațiilor

### Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Pictograma  apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva sau dezinstala. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE** sau **OK**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**.

- **DEZACTIVARE:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **DEZINSTALARE:** Dezinstalează aplicațiile descărcate.

### Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații** → ▼ → **Dezactivat**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

### Setarea permisiunilor aplicațiilor

Pentru ca unele aplicații să funcționeze corect, ele au nevoie de permisiuni de acces pentru a folosi informațiile de pe dispozitivul dvs. Când deschideți o aplicație, este posibil să apară o fereastră pop-up și să vă ceară accesul la anumite caracteristici și informații. Atingeți **PERMITEȚI** pe fereastra pop-up pentru a acorda permisiune aplicației.

Pentru a vizualiza starea permisiunilor aplicațiilor dvs., deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**. Selectați o aplicație și atingeți **Permisiuni**. Puteți vizualiza și modifica permisiunile aplicației.

Pentru a vizualiza sau modifica starea permisiunilor aplicațiilor în funcție de categoria permisiunilor, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Confid. și siguranță** → **Permisiuni aplicație**. Selectați un element și glisați comutatorul de lângă aplicații pentru a acorda permisiuni.






Dacă nu acordați permisiuni aplicațiilor, caracteristicile de bază ale acestora pot să nu funcționeze corect.


# Telefon

## Introducere

Efectuați sau preluați apeluri vocale și video.

## Efectuarea apelurilor

- 1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.
- 2 Introduceți un număr de telefon.  
Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți  pentru a o deschide.
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel vocal, sau atingeți  pentru a efectua un apel video.

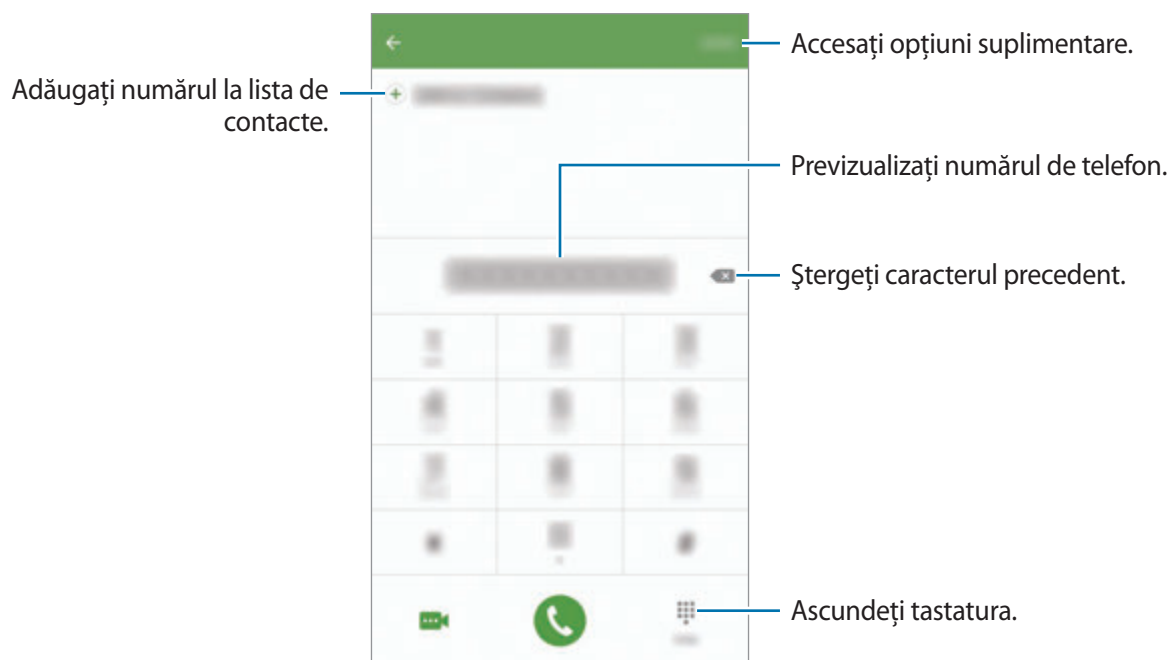

## Utilizarea formării rapide

Setați numere cu formare rapidă pentru a efectua rapid apeluri.

Pentru a seta un număr cu formare rapidă, atingeți **MAI MULTE** → **Apelare rapidă**, selectați un număr cu formare rapidă, apoi selectați un contact.

Pentru a efectua un apel, țineți apăsat pe numărul cu formare rapidă pe tastatură. Pentru numerele cu formare rapidă 10 și peste, atingeți prima(ele) cifră(e) a/ale numărului, apoi atingeți și țineți apăsat pe ultima cifră.

De exemplu, dacă setați numărul **123** ca număr cu formare rapidă, atingeți **1**, atingeți **2**, apoi atingeți și țineți apăsat **3**.



## Efectuarea apelurilor de pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare.

## Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **JURNAL** sau **CONTACTE**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

## Efectuarea unui apel internațional

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura dacă aceasta nu apare pe ecran.
- 2 Țineți apăsat **0** până când apare semnul +.
- 3 Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

## Primirea apelurilor


### Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.


### Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.


Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare apeluri** → **Mesaje respingere apeluri**, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

### Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **JURNAL** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

## Blocarea numerelor de telefon

Blocați apeluri de pe anumite numere adăugate în lista de blocare.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare apeluri** → **Listă blocări**.
- 2 Atingeți **JURNAL** sau **CONTACTE** pentru a selecta contacte și atingeți .  
Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introduceți nr. de telef.**, apoi introduceți un număr de telefon.

Când numerele blocate încearcă să vă contacteze, nu veți primi notificări. Apelurile vor fi înregistrate în jurnalul de apeluri.




De asemenea, puteți bloca apelurile primite de la persoane care nu permit afișarea identității apelantului. Glisați comutatorul **Blocare apeluri anonime** pentru a activa caracteristica.

## Opțiuni în timpul apelurilor


### Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **MENTȚINERE:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **RELUARE APEL** pentru a relua apelul în așteptare.
- **Adăugați apelul:** Formați un al doilea apel.
- **Volum supl.:** Măriți volumul.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Tastatură / Ascund.:** Deschideți sau închideți tastatura.
- **Mc. oprit:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Email:** Trimiteți un e-mail.
- **Mesaj:** Trimiteți un mesaj.
- **Internet:** Răsfoiți pagini web.
- **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
- **Planificator S:** Deschideți calendarul.
- **Notă:** Creați o notiță.
-  : Terminați apelul curent.

## Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **MAI MULTE:** Accesați opțiuni suplimentare.
- **Comut.:** Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
-  : Terminați apelul curent.
- **Mc. oprit:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.





## Contacte


### Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

### Adăugarea contactelor

#### Crearea manuală a contactelor

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  și selectați o locație de stocare.
- 3 Introduceți informațiile despre contact.
  -  : Adăugați o imagine.
  -  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.
- 4 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de pe tastatură, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon**. Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți  pentru a o deschide. Introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte pe baza apelurilor primite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → **JURNAL** → un contact.

### Importul contactelor

Importați contacte de pe serviciile de stocare în dispozitivul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Import/Export contacte** → **IMPORT** și selectați o opțiune de import.




### Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
- @ : Compuneți un e-mail.

## Partajarea profilului

Partajați-vă informațiile profilului, ca de exemplu fotografia dvs. și mesajul de stare, cu alte persoane utilizând caracteristica de partajare a profilului.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Această caracteristică este disponibilă doar pentru contactele care au activată pe dispozitivul lor caracteristica de partajare a profilului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → profilul dvs. → **Partajare profil**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat. Puteți vizualiza informații actualizate despre profilul contactelor dvs. în **Contacte**.

Pentru a seta elemente suplimentare pentru partajare, atingeți **Info. profil partajat** și selectați elementele.

Pentru a seta un grup de contacte cu care să vă partajați profilul, atingeți **Partajare cu** și selectați o opțiune.

## Partajarea contactelor

Puteți partaja contacte cu alte persoane folosind diverse opțiuni de partajare.

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **MAI MULTE** → **Partajare**.
- 3 Bifați contactele și atingeți **PARTAJARE**.
- 4 Selectați o metodă de partajare.



# Mesaje


## Introducere


Trimiteți și vizualizați mesaje prin conversație.

## Trimiterea mesajelor



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți .
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

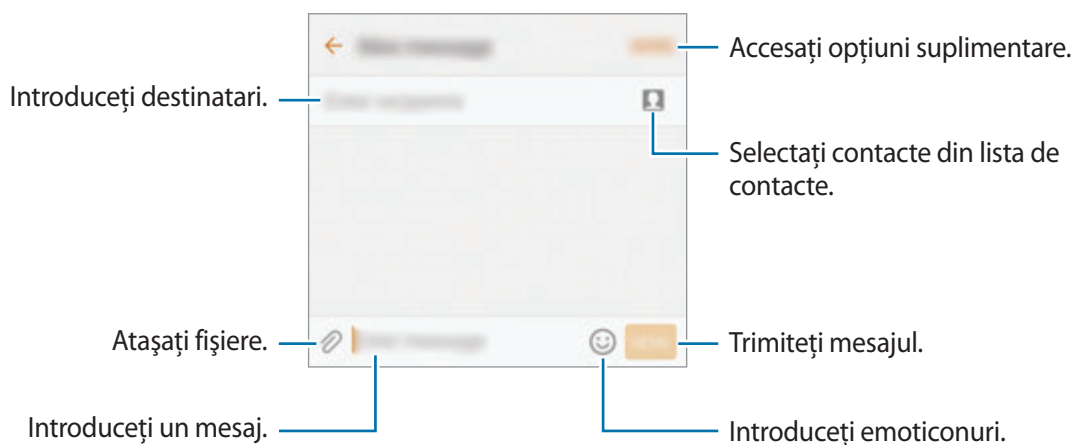

- 4 Atingeți **TRIM.** pentru a trimite mesajul.

## Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.




Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.
- 3 Vizualizați conversația dvs.

## Blocarea mesajelor nedorite

Blocați mesaje de la anumite numere sau mesaje care conțin fraze adăugate la lista de blocare.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare mesaje**.
- 3 Atingeți **Listă blocări**.  
Pentru a adăuga fraze pentru blocare, atingeți **Blocare expresii**.
- 4 Atingeți **PRIMITE** sau **CONTACTE** pentru a selecta contacte și atingeți .  
Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introduceți un număr**, apoi introduceți un număr de telefon.

Atunci când primiți mesaje de la numere blocate sau mesaje care conțin fraze blocate, nu veți fi notificat. Pentru a vizualiza mesajele blocate, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare mesaje** → **Mesaje blocate**.

## Setarea notificării de mesaje

Puteți modifica sunetul notificărilor, opțiunile de afișare, și multe alte aspecte.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Notificări**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 3 Schimbați setările de notificare.
  - **Sunet notificare:** Schimbați sunetul de notificare.
  - **Vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când primiți mesaje.
  - **Afișare pop-up:** Setați dispozitivul să afișeze mesajele în ferestre pop-up.
  - **Previzualizare mesaj:** Setați dispozitivul să afișeze conținutul mesajului pe ecranul blocat și în ferestre pop-up.

## Setarea unui memento pentru mesaje

Puteți seta o alertă la un anumit interval pentru a vă anunța că aveți notificări neverificate. Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Memento notificare**, și glisați comutatorul pentru activare. Apoi, glisați comutatorul **Mesaje** pentru activare.

# Internet


## Introducere

Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

## Răsfoirea paginilor web

- 1 Atingeți **Samsung** → **Internet** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți câmpul pentru text.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

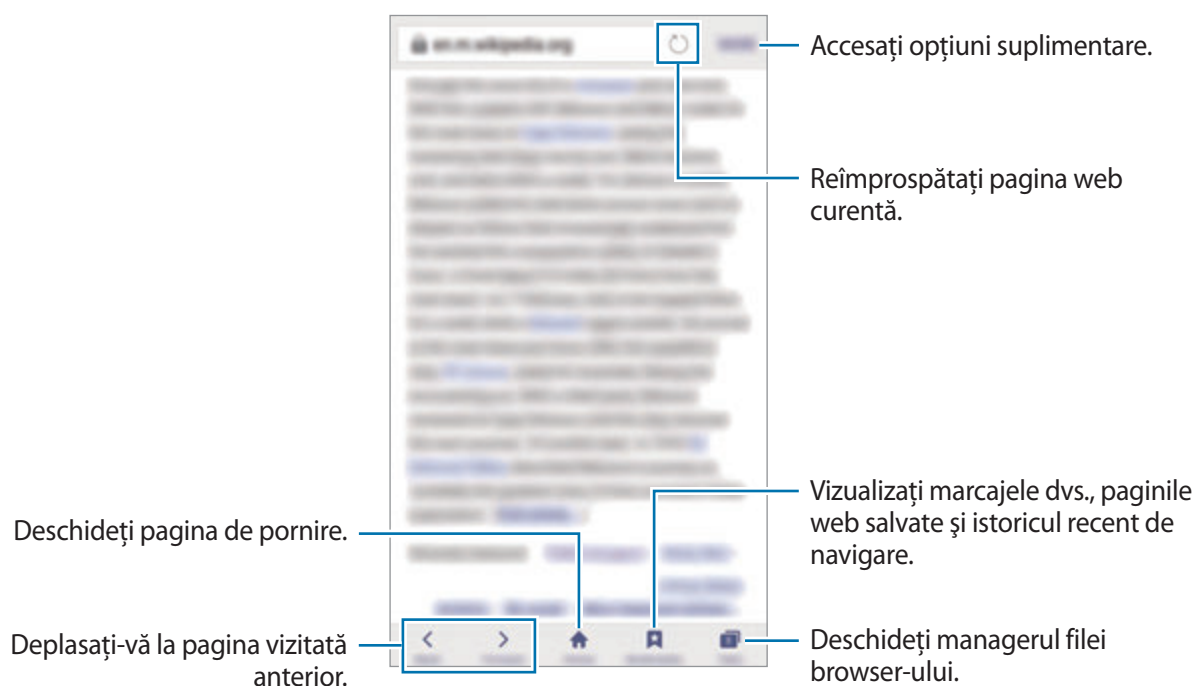

## Utilizarea Modului Secret

În Modul Secret, vă puteți salva și gestiona filele deschise, marcasele în documente și paginile salvate în mod separat. Puteți bloca Modul Secret folosind o parolă și amprenta dvs.

### Activarea Modului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **ACT. MOD SECRET**. Dacă folosiți această caracteristică prima dată, setați dacă doriți să folosiți o parolă pentru Modul Secret.



În Modul Secret, nu puteți modifica unele caracteristici, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran.

În Modul Secret, dispozitivul va schimba culoarea barelor de instrumente.

### Modificarea setărilor de securitate

Vă puteți modifica parola sau metoda de blocare.

Atingeți **M. MULTE** → **Setări** → **Confidențialitate** → **Securitate Mod Secret** → **Schimbați parola**. Pentru a seta utilizarea amprentei drept metodă de blocare împreună cu parola, glisați comutatorul **Amprente** pentru activare. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații referitoare la folosirea amprentelor dvs.

### Dezactivarea Modului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **DEZ. MOD SECRET**. Alternativ, închideți aplicația Internet.

## Email

### Setarea conturilor de e-mail


Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

- 1 Atingeți **Samsung** → **Email** pe ecranul de aplicații.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **CONECTARE**.  
Pentru a înregistra manual un cont de e-mail de companie, atingeți **CONFIG. MANUALĂ**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru a seta încă un cont de e-mail, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **MAI MULTE** → **Setare cont implicit**.

### Trimiterea e-mailurilor

- 1 Atingeți  pentru a compune un e-mail.
- 2 Adăugați destinatari și introduceți un text de e-mail.
- 3 Atingeți **TRIMITE** pentru a trimite e-mailul.

### Citirea e-mailurilor

Atunci când opțiunea **Email** este deschisă, dispozitivul va prelua automat e-mailuri noi. Pentru a prelua manual e-mailuri, glisați în jos pe ecran.

Atingeți un e-mail de pe ecran pentru a-l citi.



Dacă opțiunea de sincronizare a e-mailurilor este dezactivată, e-mailurile noi nu pot fi preluate. Pentru a activa sincronizarea e-mailurilor, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → numele contului dvs., apoi glisați comutatorul **Sincronizare cont** pentru activare.

# Cameră foto

## Introducere

Realizați fotografii și înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri și setări.

## Fotografierea de bază





Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri. Vizualizați fotografii și videoclipuri în **Galerie**.

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

### Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

## Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip. Pentru a efectua o serie de fotografii, atingeți și țineți apăsat .
  - Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
  - Pentru a regla luminozitatea fotografiilor sau videoclipurilor, atingeți ecranul. Când bara de reglare apare, glisați bara de reglare spre **+** sau **—**.
  - Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți **Captură**.
  - Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .



Pe ecranul de previzualizare, glisați la dreapta pentru a accesa lista cu modurile de fotografiere. Alternativ, glisați la stânga pentru a vedea videoclipurile și fotografiile pe care le-ați făcut.



- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto frontală prezintă un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.
- Durata maximă de înregistrare se poate reduce atunci când înregistrați la rezoluție mare.

## Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza rapid fotografii, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Cameră foto** de pe ecranul blocat în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.



## Lansarea rapidă a Camerei

Apăsați pe tasta Acasă de două ori rapid pentru a lansa **Camera foto**.



Anumite caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Camera foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

## HDR (Interval Dinamic Ridicat)

Efectuați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase și întunecate.

Pentru a activa sau dezactiva modul HDR, deschideți ecranul de previzualizare și atingeți **HDR** până când ajungeți la opțiunea dorită.

- **Auto:** Dispozitivul activează automat modul HDR în funcție de condițiile de fotografiere.
- **On:** Modul HDR este activat.
- **Off:** Modul HDR este dezactivat.

## Blocarea focalizării și expunerii

Contrastul lumină puternică/întuneric și subiectul aflat în afara zonei de focalizare automată pot crea dificultăți în obținerea expunerii corecte. Blocați focalizarea sau expunerea și apoi realizați o fotografie. Țineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE va apărea pe aceasta iar setările de focalizare și expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar și după ce realizați o fotografie.



Această caracteristică este disponibilă doar la unele moduri de fotografiere.

## Moduri de fotografiere particularizate

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** și selectați un mod.

Pentru a vizualiza informațiile fiecărui mod, atingeți **INFO**.

Pentru a rearanja modurile, atingeți **MAI MULTE** → **Editare**, țineți apăsat pe pictograma mod, și apoi glisați-o în altă locație.

Pentru a adăuga comenzi rapide pentru moduri pe ecranul Acasă, atingeți **MAI MULTE** → **Ad. com. rap. pe ecr. Acasă**.


## Mod Automat





Modul Automat permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Automat**.

## Modul Pro



Efectuați fotografii în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii și valoarea ISO.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Pro**. Selectați opțiuni și personalizați setările, apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie.

-  : Selectați un ton de culoare. Pentru a crea propriul ton de culoare, atingeți **Ton 1** sau **Ton 2**.
-  : Schimbați modul de focalizare. Glisați bara de reglare către  sau  pentru a regla focalizarea manual. Pentru a comuta pe modul focalizare automată, glisați bara de reglare către **Auto**.
- **WB** : Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Puteți seta temperatura culorii. Atingeți **K** și glisați cu degetul pe bara de temperatură a culorii.
- **ISO** : Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.



Dacă viteza declanșatorului este setată manual, nu puteți fixa setarea ISO pe **Auto**.

-  : Reglați viteza declanșatorului. O viteză mai mare a declanșatorului lasă să pătrundă mai multă lumină, astfel încât fotografia devine mai luminoasă. Acesta este ideal pentru fotografii cu peisaje sau fotografii efectuate noaptea. O viteză mai mare a declanșatorului lasă să pătrundă mai puțină lumină. Acesta este ideal pentru realizarea fotografiilor cu subiecți aflați în mișcare rapidă.
-  : Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.



Dacă viteza declanșatorului este setată manual, nu puteți modifica valoarea expunerii. Valoarea expunerii se va modifica și va fi afișată în funcție de setarea vitezei declanșatorului.

## Salvarea setării curente ca setare personalizată

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **Person.** → **Salv. setări actuale**, selectați un nume, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a aplica setările salvate în camera foto, deschideți ecranul de previzualizare, atingeți **Person.**, apoi selectați un nume.

## Separarea zonei de expunere și a zonei de focalizare

Dacă lumina puternică afectează contrastul sau subiectul este în afara zonei de focalizare automată, utilizați această caracteristică pentru a obține o expunere adecvată. Puteți să separați zonele de expunere și de focalizare, și să selectați nivelul de expunere dorit pentru subiect.




Această caracteristică este disponibilă doar când setați viteza declanșatorului și focalizarea pe **Auto** în modul Pro.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, țineți apăsat pe zona dorită pentru focalizare.

Pe zona de focalizare va apărea chenarul AF/AE.



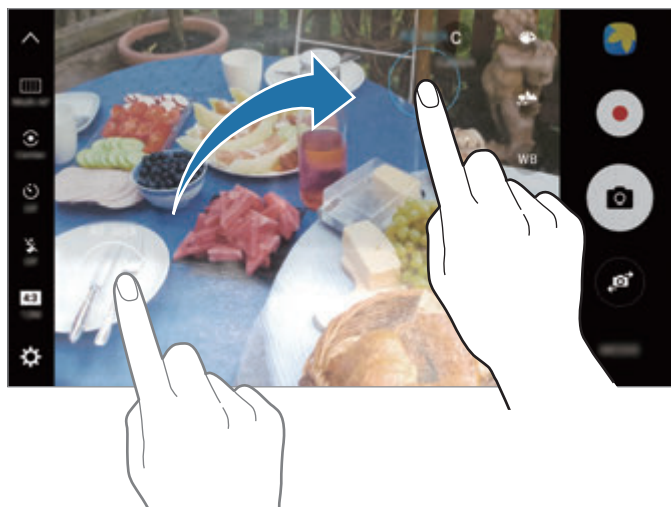

- 2 Glisați chenarul AF/AE pe zona de expunere.  
Zona de expunere va fi separată de zona de focalizare.



## Focalizare selectivă

Utilizați efectul de nefocalizare pentru a face ca anumite obiecte să iasă în evidență în fotografie.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Focalizare selectivă**.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
- 4 Atingeți miniatura de previzualizare.
- 5 Atingeți  și selectați una din următoarele opțiuni:
  - **Focal. apropiere:** Scoateți în evidență subiectul și estompați fundalul din jurul subiectului.
  - **Focal. distanță:** Estompați subiectul și scoateți în evidență fundalul din jurul subiectului.
  - **Focaliz. panor.:** Scoateți în evidență atât subiectul, cât și fundalul.


## 6 Atingeți **SALVARE**.



- Este recomandat să poziționați subiecții într-o rază de acțiune de 50 cm față de dispozitiv. Poziționați subiectul pe care doriți să îl focalizați aproape de dispozitiv.
- Când realizați fotografii, asigurați-vă că este o distanță suficientă între subiect și fundal. Această distanță trebuie să fie de trei ori mai mare decât distanța dintre dispozitiv și subiect.
- Mențineți dispozitivul stabil și rămâneți nemișcat în timpul realizării fotografiei.
- Calitatea fotografiilor realizate de dispozitiv poate fi afectată în următoarele situații:
  - Dispozitivul sau subiectul se mișcă.
  - Fundalul este luminat puternic, există niveluri scăzute de lumină sau realizați fotografii în interior.
  - Subiectul sau fundalul nu are niciun model sau este colorat într-o culoare simplă.

## Panoramă

Realizați o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Panoramă**. Pentru a realiza fotografii panoramice în mișcare, atingeți  → **Pornit** pentru a activa caracteristica de fotografiere panoramică în mișcare.




Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei. Dacă previzualizarea imaginii depășește cadrul de ghidare sau dacă nu mișcați dispozitivul, dispozitivul va înceta automat să mai facă fotografii.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- Când realizați fotografii panoramice în mișcare, nu se va înregistra și sunet.


## Vizualizarea unei fotografii panoramice în mișcare

Vizualizați o fotografie panoramică în mișcare. Puteți vizualiza fotografia din diverse unghiuri înclinând dispozitivul sau glisând pe ecran.


- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.
- 2 Atingeți .  
Se va reda fotografia panoramică în mișcare.
- 3 Înclinați dispozitivul sau glisați pe ecran pentru a roti fotografia panoramică în mișcare.  
Pentru a salva fotografia panoramică în mișcare ca fișier video, atingeți **SALVARE VIDEOCLIP**.


## Colaj video.


Înregistrați videoclipuri pentru a crea un colaj video unic. Puteți edita videoclipurile și le puteți partaja cu alte persoane.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Colaj video**.
- 2 Atingeți  și selectați un tip de colaj cu raportul de aspect pe care doriți să îl folosiți.  
Pentru a înregistra un videoclip pentru a-l putea reda în modul Colaj mișcare video cu încetinitorul, selectați un tip de colaj din **Colaj mișcare cu încetinitorul**.



De asemenea, puteți selecta o durată de înregistrare pentru videoclipuri. Atingeți  și selectați o opțiune.

- 3 Atingeți  pentru a porni înregistrarea.  
După ce înregistrați un videoclip, va apărea un ecran de editare.

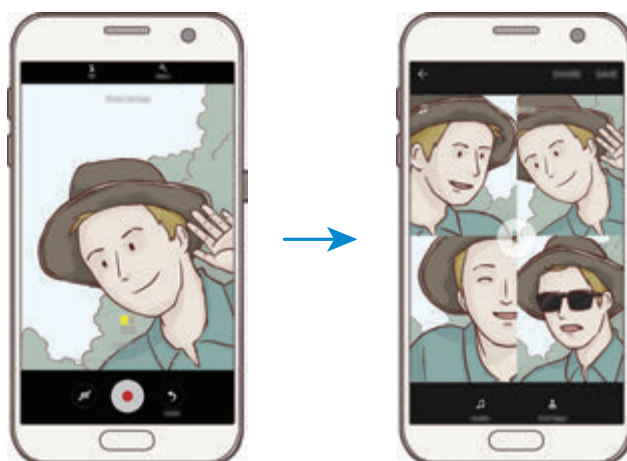

## 4 Editați videoclipul folosind opțiunile disponibile.

- **Audio:** Reglați sonorul înregistrat sau introduceți muzică de fundal.
- **Părți lente:** Selectați secțiuni ale videoclipului din fiecare cadru pentru a fi redare cu încetinit. Această opțiune apare când selectați **Cu încetinit**.
- **Etich. final:** Afișați data și ora înregistrării pe videoclip.

## 5 Când ați terminat editarea, atingeți **SALVARE** pentru a salva videoclipul.

Pentru a partaja videoclipul cu prietenii, atingeți **PARTAJARE**.

## Transmisiune live

Înregistrați și partajați videoclipuri live ale momentelor dvs. speciale. Invitați-vă familia și prietenii să vă urmărească transmisiile live. Pentru mai multe informații despre caracteristica de transmisiune YouTube, consultați meniul de ajutor de pe YouTube.




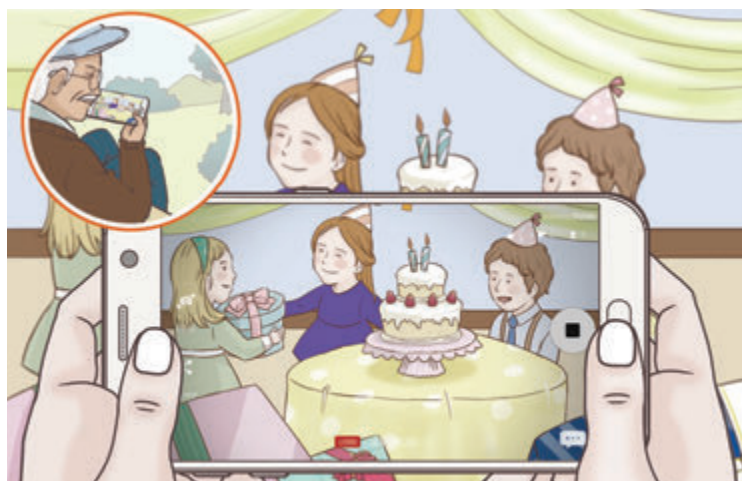
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când transmiteți prin rețeaua mobilă.

## Înainte de a începe

- Pentru a folosi această caracteristică trebuie să vă conectați la contul Google.
- Pentru a salva automat transmisiile pe dispozitivul dvs. atunci când se termină, deschideți ecranul de previzualizare, atingeți **Setări**, apoi glisați comutatorul **Salvare automată** pentru activare. Videoclipurile pot fi vizualizate în **Galerie**.
- Puteți seta dispozitivul să partajeze link-ul de transmisie pe o rețea socială în timpul transmisiei. Pe ecranul de previzualizare, atingeți **Setări** → **Setări SNS** și glisați comutatorul de lângă rețelele sociale pe care doriți să le utilizați.

## Începerea transmisiei

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Transmisiune live**.
- 2 Citiți termenii și condițiile, apoi atingeți **CONFIRM**.
- 3 Pentru a modifica denumirea canalului, atingeți denumirea implicită și introduceți o nouă denumire.
- 4 Pentru a vă seta transmisia ca publică sau privată, atingeți **Setări** → **Confidențialitate**.
- 5 Atingeți **Invitare**, și selectați contactele sau introduceți manual numerele de telefon.  
În momentul în care începe transmisia, link-ul video va fi trimis contactelor selectate printr-un mesaj. Contactele invitate pot viziona transmisia atingând link-ul.
- 6 Atingeți  pentru a porni transmisia.  
Pentru a invita mai multe persoane în timpul transmisiei, atingeți **Partaj**, și selectați o metodă de partajare. În timp ce invitați persoane, transmisia va fi întreruptă. Pentru a începe să înregistrați din nou, atingeți **RELUARE**.





7 Atingeți  pentru a încheia transmisia.

Aceasta va fi încărcată automat pe YouTube. Pentru a partaja link-ul cu alte persoane, atingeți **PARTAJARE LINK**.

Puteți crea pe ecranul Acasă o comandă rapidă pentru această caracteristică atingând **Setări** → **Ad. com. rap. pe ecr. Acasă**.


## Vizionarea unei transmisiuni live

Contactele invitate pot viziona transmisia atingând link-ul video pe care l-au primit. Pentru transmisiile publice, telespectatorii pot căuta numele canalului dvs. pe YouTube.

## Cu încetinit.

Înregistrați un videoclip pentru a-l vizualiza cu încetinitorul. Puteți specifica secțiunile din videoclipuri care vor fi redată cu încetinitorul.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Cu încetinit.**

2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea.





3 Când ați terminat înregistrarea, atingeți  pentru a opri.


4 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.




5 Atingeți .

Videoclipul va începe să ruleze, având o secțiune setată aleatoriu care va fi redată cu încetinitorul.

## Editarea secțiunilor redată cu încetinitorul

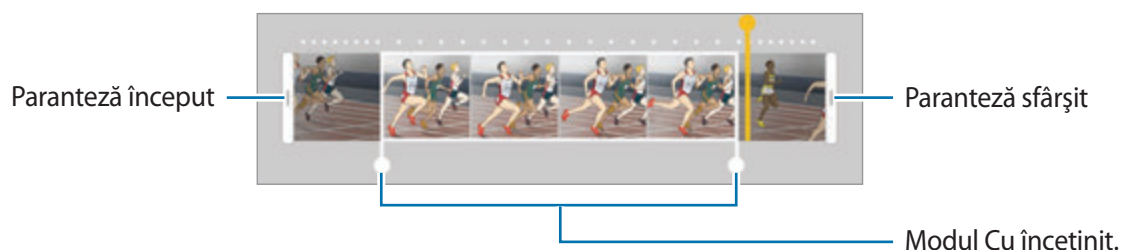
- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.
- 2 Atingeți .  
Videoclipul va începe să ruleze, având o secțiune setată aleatoriu care va fi redată cu încetinitorul.
- 3 Atingeți  pentru a întrerupe redarea.
- 4 Trageți paranteza pătrată de început și cea de sfârșit în punctele dorite pentru a seta durata videoclipului care va fi redat.
- 5 Glisați  pentru a selecta porțiunea din videoclip care va fi redată cu încetinitorul.  
Pentru a seta mai precis o secțiune în mișcare cu încetinitorul, țineți apăsat pe , apoi glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a trece prin secțiune cadru cu cadru.



- 6 Atingeți secțiunea redată lent și folosiți următoarele opțiuni.
  -  : Împărțiți secțiunea în două părți.
  -  : Ștergeți una din secțiunile divizate.
  - **1/8**: Modificați viteza de redare a secțiunii selectate.
- 7 Atingeți  pentru a previzualiza videoclipul.
- 8 Atingeți **EXPORTAȚI** pentru a salva videoclipul.

## Fotografie virtuală


Efectuați o serie de fotografii în timp ce vă deplasați în cerc în jurul unui subiect pentru a crea o imagine a acestuia din unghiuri multiple. Puteți vizualiza subiectul din diverse unghiuri glisând cu degetul la stânga sau la dreapta pe fotografie.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Fotografie virtuală**.
- 2 Așezați un subiect în centrul ecranului de previzualizare și atingeți .
- 3 Deplasați dispozitivul încet în jurul subiectului într-o singură direcție pentru a realiza mai multe fotografii.

Atunci când săgeata devine complet galbenă sau atunci când nu vă mai rotiți în jurul subiectului, dispozitivul încetează automat să mai realizeze fotografii.



## Vizualizarea fotografiilor virtuale

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.
- 2 Atingeți .
- 3 Glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pe ecran sau rotiți ușor dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza subiectul din unghiuri diferite.

## Mâncare

Fotografiați feluri de mâncare în culori vibrante.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Mâncare**.
- 2 Atingeți ecranul și glisați cadrul circular pentru zona care va fi evidențiată.  
Zona din exteriorul cadrului circular va fi estompată.  
Pentru a redimensiona cadrul circular, glisați de marginea cadrului.



- 3 Atingeți 🎨 și glisați bara de reglare pentru a modifica tonul culorii.
- 4 Atingeți 📷 pentru a realiza o fotografie.

## Filmare accelerată

Filmați scene, cum ar fi trecerea persoanelor sau a mașinilor, și vizualizați-le ca videoclipuri cu redare rapidă. Numărul de cadre pe secundă se reglează automat pentru a înregistra videoclipuri cu redare rapidă mai clare, mai stabile în timp ce mergeți, călătoriți cu mașina sau realizați alte activități.



În acest mod, focalizarea automată nu va funcționa.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Filmare accelerată**.
- 2 Atingeți și selectați numărul de cadre pe secundă.  
Dacă setați numărul de cadre pe secundă la **Automat**, dispozitivul va regla automat numărul de cadre pe secundă în funcție de viteza de variație a peisajului.
- 3 Atingeți pentru a porni înregistrarea.
- 4 Atingeți pentru a termina înregistrarea.
- 5 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare și atingeți pentru a vizualiza videoclipul.


## Autoportret


Efectuați autoportrete folosind camera foto frontală. Puteți previzualiza diverse efecte de înfrumusețare pe ecran.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Atingeți **MOD** → **Autoportret**.

- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți senzorul de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret.


Alternativ, arătați palma camerei foto frontale. După ce a recunoscut palma, se va afișa un cronometru cu numărătoare inversă. Când timpul s-a scurs, dispozitivul va realiza o fotografie.

Pentru a folosi diverse opțiuni de fotografiere pentru camera frontală, atingeți  → **Metode fotograf. (față)**, și apoi glisați comutatoarele pentru activare.

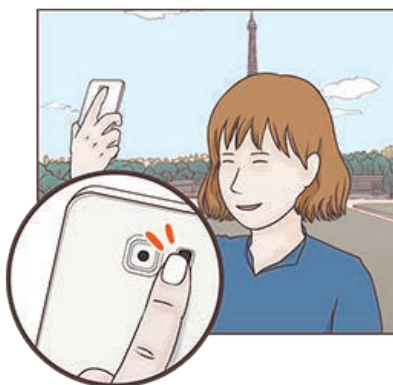

## Folosirea blițului pentru autoportrete

Când realizați autoportrete cu camera frontală în condiții de iluminare scăzută, ecranul senzitiv va funcționa ca un bliț.


Pe ecranul de previzualizare, atingeți  în mod repetat până când ajungeți la opțiunea **On**. Când fotografiați, ecranul senzitiv se va aprinde scurt.

## Aplicarea efectelor de înfrumusețare

Înainte de a realiza autoportrete, puteți aplica efectul „Reflector” sau puteți modifica caracteristici faciale, ca de exemplu tonul pielii sau forma feței.




Această caracteristică este disponibilă numai în modul **Autoportret**.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți .
- 2 Selectați opțiunile de mai jos pentru a aplica efecte de înfrumusețare a feței dvs. pe ecranul de previzualizare și pentru a realiza un autoportret.
  - **Ton piele:** Faceți ca pielea dvs. să pară mai strălucitoare și mai curată.
  - **Reflector:** Reglați luminozitatea și locația zonei pe care doriți să o evidențiați. Pentru a seta locația punctului pe care doriți să îl evidențiați sau unde vreți să reglați luminozitatea, glisați bara de reglare spre nivelul dorit.
  - **Alun. față:** Ajustați forma feței pentru ca aceasta să pară mai subțire.
  - **Ochi mari:** Schimbați dimensiunea ochilor astfel încât să pară mai mari.
  - **Corectare formă:** Când fața dvs. se află la marginea ecranului de previzualizare, aceasta va apărea distorsionată. Activați această opțiune pentru a corecta forma feței. După corecția formei, fundalul poate apărea ușor distorsionat.


## Autoportr. panoramic

Realizați un autoportret amplu pentru a include mai multe persoane în fotografie și pentru a evita excluderea unora dintre acestea.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Atingeți **MOD** → **Autoportr. panoramic**.
- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

- 4** Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți senzorul de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret.

Alternativ, arătați palma camerei foto frontale. După ce a recunoscut palma, se va afișa un cronometru cu numărătoare inversă. Când timpul s-a scurs, dispozitivul va realiza o fotografie.

Pentru a folosi diverse opțiuni de fotografiere pentru camera frontală, atingeți  → **Metode fotograf. (față)**, și apoi glisați comutatoarele pentru activare.

- 5** Rotiți încet dispozitivul la stânga și apoi la dreapta sau vice versa pentru a realiza un autoportret amplu.

Dispozitivul va realiza fotografii suplimentare atunci când chenarul alb se deplasează la fiecare capăt al ferestrei vizorului.



- Asigurați-vă că mențineți chenarul alb în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemișcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Părțile de sus și de jos ale imaginii afișate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.

## Descărcarea modurilor

Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **DESCĂRC.**



Unele moduri de fotografiere pe care le-ați descărcat nu au acces la fiecare caracteristică.



## Setări Cameră

### Setări rapide

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele setări rapide.





Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

- : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a seta dacă să fie afișate anumite efecte în listă sau pentru a rearanja ordinea efectelor, atingeți **Gest**. Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcați**.
- **HDR** : Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.
- : Schimbați zona de focalizare. focalizare pe mai multe zone din cadru. Vor apărea mai multe dreptunghiuri pentru a indica zonele focalizate. focalizare pe centrul cadrului.
- : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Spot** folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Matrice** realizează media întregii scene.
- : Creați fotografii panoramice în mișcare ce pot fi redată ca videoclipuri. Puteți vizualiza fotografia panoramică în mișcare din diverse unghiuri înclinând dispozitivul sau glisând pe ecran.
- : Selectați o durată de înregistrare a videoclipului.
- : Schimbați tipul de colaj video sau raportul ecranului. De asemenea, puteți înregistra colaje video care să prezinte efectul cu încetinitorul.
- : Selectați un număr de cadre pe secundă.
- : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- : Activați sau dezactivați blițul.

- **4:3** : Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.



Rezoluția unei fotografii poate fi afectată de condițiile de iluminare atunci când efectuați fotografii folosind camera foto frontală.



-  : Reglarea tonului culorii.
-  : Focalizare pe un subiect din interiorul cadrului circular și estomparea imaginii din exteriorul cadrului.

## Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți .



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

- **Dimens. video (spate) / Dimens. video (față)**: Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Fotografie în mișcare**: Setați dispozitivul să înregistreze un videoclip cu câteva secunde înainte de a atinge . Acest mod vă permite să înregistrați un moment pe care este posibil să îl fi ratat. Pentru a vizualiza videoclipul, atingeți pe miniatura de previzualizare și atingeți . Pentru a captura o imagine statică dintr-un videoclip, atingeți ecranul pentru a opri redarea și atingeți **CAPTURĂ**.
- **Salv. imag. ca în previz.**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale, atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală.
- **Urmărire AF**: Setați dispozitivul să urmărească automat focalizarea pe un subiect selectat. Când selectați un subiect, dispozitivul focalizează subiectul chiar și atunci când acesta se mișcă sau când schimbați poziția camerei.



- Când această caracteristică este activată, nu puteți folosi caracteristica Stabilizare video.
- Urmărirea unui subiect poate să nu reușească în următoarele situații:
  - Subiectul este prea mare sau prea mic.
  - Subiectul se mișcă excesiv.
  - Subiectul este iluminat din spate sau fotografiați într-un loc întunecat.
  - Culoarele sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal.
  - Subiectul prezintă modele orizontale, cum ar fi jaluzelele.
  - Camera se mișcă excesiv.
  - Rezoluția videoclipului este mare.

- **Stabilizare video:** Utilizați stabilizarea imaginii pentru a reduce sau elimina imaginea neclară care rezultă din mișcarea camerei în timpul înregistrării unui videoclip.
- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea de etichetare a locației.

- **Metode fotograf. (spate) / Metode fotograf. (față):** Selectați opțiunile de fotografiere utilizate.
- **Revedeți imaginile:** Setati dispozitivul să afișeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Lansare rapidă:** Setati dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.
- **Salvare ca fișier RAW:** Setati dispozitivul să salveze fotografiile sub formă de fișiere RAW necomprimate (format fișier DNG) în modul Pro. Fișierele RAW păstrează toate datele unei fotografii pentru cea mai bună calitate a imaginii, dar ocupă mai multă memorie. Pentru a vizualiza fișiere RAW, aveți nevoie de o aplicație de vizualizare a imaginilor.



- Când utilizați această caracteristică, fiecare fotografie este salvată în două formate, DNG și JPG. Fotografiile realizate în rafală se salvează doar ca fișiere JPG.
- Fișierele JPG pot fi vizualizate în **Galerie**. Fișierele DNG pot fi vizualizate sau șterse în **DCIM** → folderul **Camera**.

- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Funcție taste volum:** Setati dispozitivul să utilizeze tasta Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.
- **Reinițializare setări:** Reinițializați setările camerei.

## Galerie


### Introducere

Vizualizați și gestionați fotografiile sau videoclipuri stocate în dispozitiv.

### Vizualizarea imaginilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.


2 Selectați o imagine.

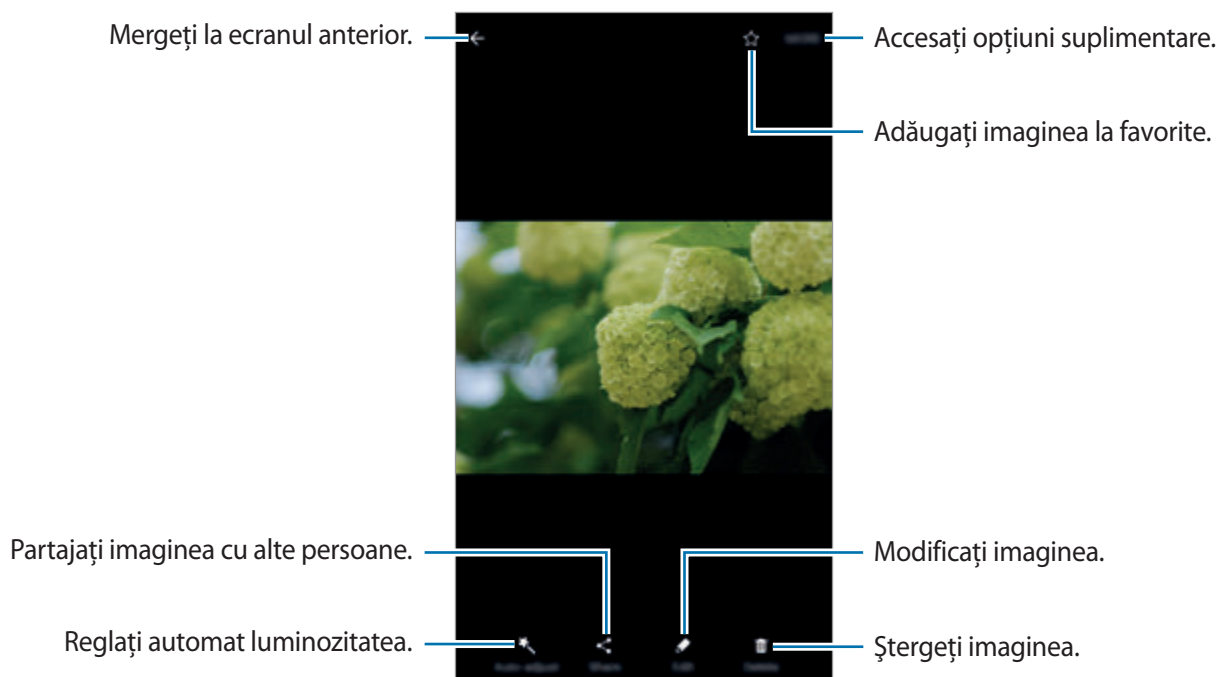

Pentru a ascunde sau afișa meniurile, atingeți ecranul.

## Vizualizarea videoclipurilor

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați un videoclip pentru redare. Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

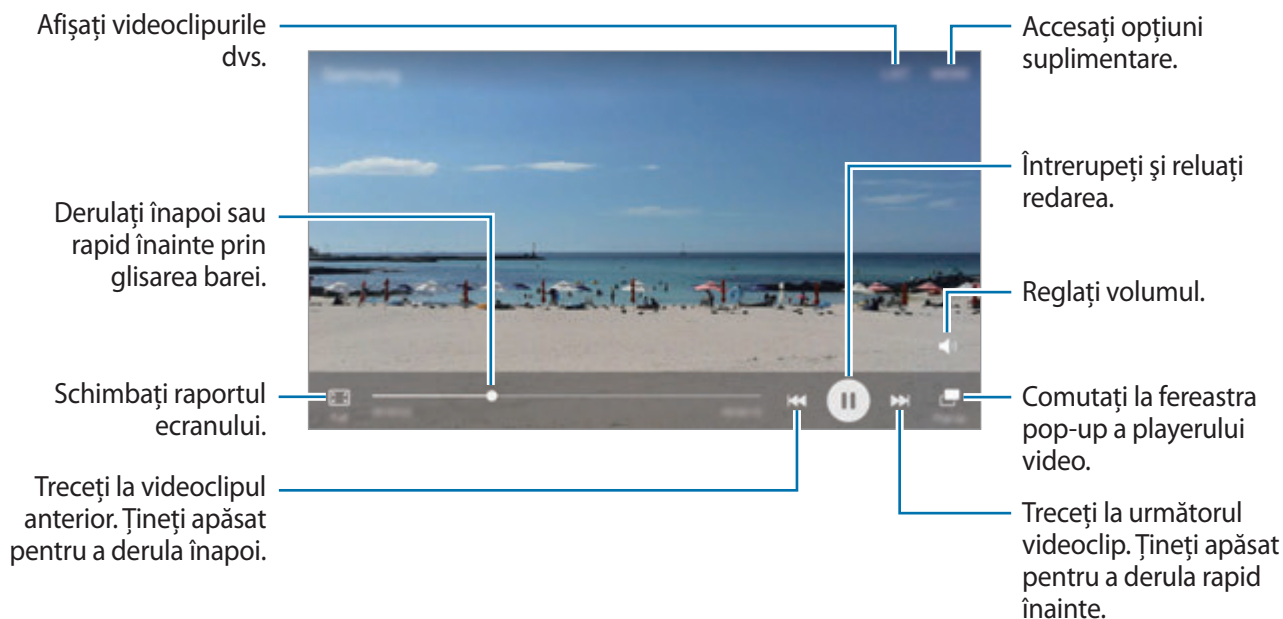

Glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

## Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

### Ștergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip și atingeți **Ștergeți** în partea de sus a ecranului.

## Ștergerea mai multor imagini și videoclipuri


- 1 Pe ecranul principal Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip pentru a le șterge.
- 2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ștergere.
- 3 Atingeți **MAI MULTE** → **Ștergeți**.

## Partajarea imaginilor sau a videoclipurilor


Selectați o imagine sau un videoclip, atingeți **Partajare** în partea de jos a ecranului, apoi selectați o metodă de partajare.

## Partajarea albumelor evenimentelor

Vizualizați fotografiile și videoclipurile în funcție de oră și de locație. Puteți partaja albumele evenimentelor cu contactele dvs.

- 1 Pe ecranul principal Galerie, atingeți ▼ → **Evenimente**.  
Puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile sortate în funcție de eveniment.  
Pentru a crea manual albume de eveniment, atingeți  și selectați fotografiile sau videoclipurile care vor fi adăugate.

- 2 Selectați un album de eveniment pentru a-l partaja.

- 3 Atingeți  și selectați contacte.

Când contactele dvs. acceptă cererea de partajare, albumul evenimentului va fi partajat și contactele dvs. pot adăuga mai multe fotografii și videoclipuri în albumul evenimentului.



- Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.
- Dacă destinatarii nu și-au verificat numerele lor de telefon sau dacă dispozitivele acestora nu suportă caracteristica, aceștia vor primi un link către fișiere printr-un mesaj text. Este posibil ca destinatarii link-ului să nu poată folosi anumite caracteristici. Link-ul va expira după o anumită perioadă.

## Samsung Gear

Samsung Gear este o aplicație care vă permite să vă gestionați dispozitivul portabil Gear. Atunci când vă conectați dispozitivul la Gear, puteți personaliza setările Gear și aplicațiile.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung Gear**.

Atingeți **CONECTAȚI-VĂ LA GEAR** pentru a vă conecta dispozitivul la Gear. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Gear pentru mai multe informații despre cum să conectați și să folosiți Gear cu dispozitivul dvs.

## Game Launcher

### Introducere

Game Launcher adună toate jocurile descărcate de la **Magazin Play** și **Galaxy Apps** într-un singur loc pentru acces facil. Puteți seta dispozitivul în modul joc pentru a juca mai ușor jocurile.



## Folosirea Game Launcher

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Caracteristici avansate** → **Jocuri** → **Game Launcher** și glisați comutatorul pentru activare.

**Game Launcher** va fi adăugat pe ecranul Acasă și pe ecranul de aplicații.



Când dezactivați caracteristica, **Game Launcher** va fi eliminat de pe ecranul Acasă și de pe ecranul de aplicații.

- 2 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Game Launcher**.

- 3 Atingeți un joc din lista de jocuri.



Jocurile descărcate din **Magazin Play** și **Galaxy Apps** vor fi afișate automat pe ecranul Game Launcher. Dacă nu puteți vedea jocurile, atingeți **Atingeți aici pentru a adăuga jocuri care nu se află în listă**.

## Eliminarea unui joc din Game Launcher

Țineți apăsat pe un joc și glisați-l către **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

## Activarea Modulului Economisire energie în timpul jocului

Când activați modul de economisire a energiei în timpul jocurilor, dispozitivul va micșora rezoluția jocurilor și numărul de cadre pe secundă pentru a reduce consumul de energie.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Game Launcher** → **Ec. energ. în timpul jocului**. Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Oprit:** Modul de economisire a energiei nu este utilizat.
- **Economisire energie:** Scade consumul de energie reducând rezoluția și numărul de cadre pe secundă.
- **Economisire maximă a energiei:** Scade la maxim consumul de energie reducând rezoluția și numărul de cadre pe secundă.



Eficiența bateriei poate varia în funcție de joc.




## Folosirea opțiunii Game Tools


Puteți seta ca pictograma Game Tools să fie afișată ca pictogramă flotantă în timpul jocurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Caracteristici avansate** → **Jocuri** → **Game Tools** și glisați comutatorul pentru activare.



În timp ce jucați un joc, atingeți  pentru a afișa instrumentele pentru jocuri.

Pentru a muta pictograma, atingeți  și glisați-o într-o nouă locație.

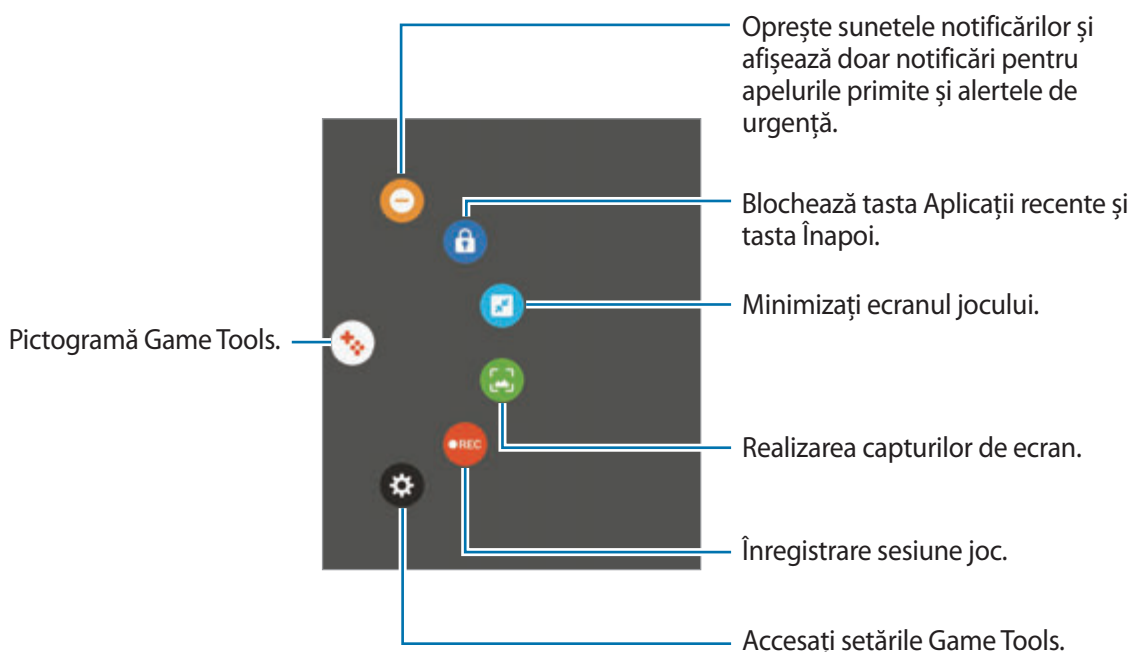Pentru a elimina pictograma din jocul actual, tineți apăsat pe  și glisați-o către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.



## Blocarea notificărilor în timpul jocurilor



Atingeți  →  pentru a opri sunetele notificărilor și pentru a afișa notificări doar pentru apelurile primite și alertele de urgență, astfel încât să vă puteți bucura de jocurile dvs. fără să fiți deranjat. Dacă primiți un apel, o notificare va apărea în partea de sus a ecranului.


# Planificator S

## Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.


## Crearea evenimentelor

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  sau atingeți de două ori o dată.  
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi .
- 3 Introduceți detaliile evenimentului.

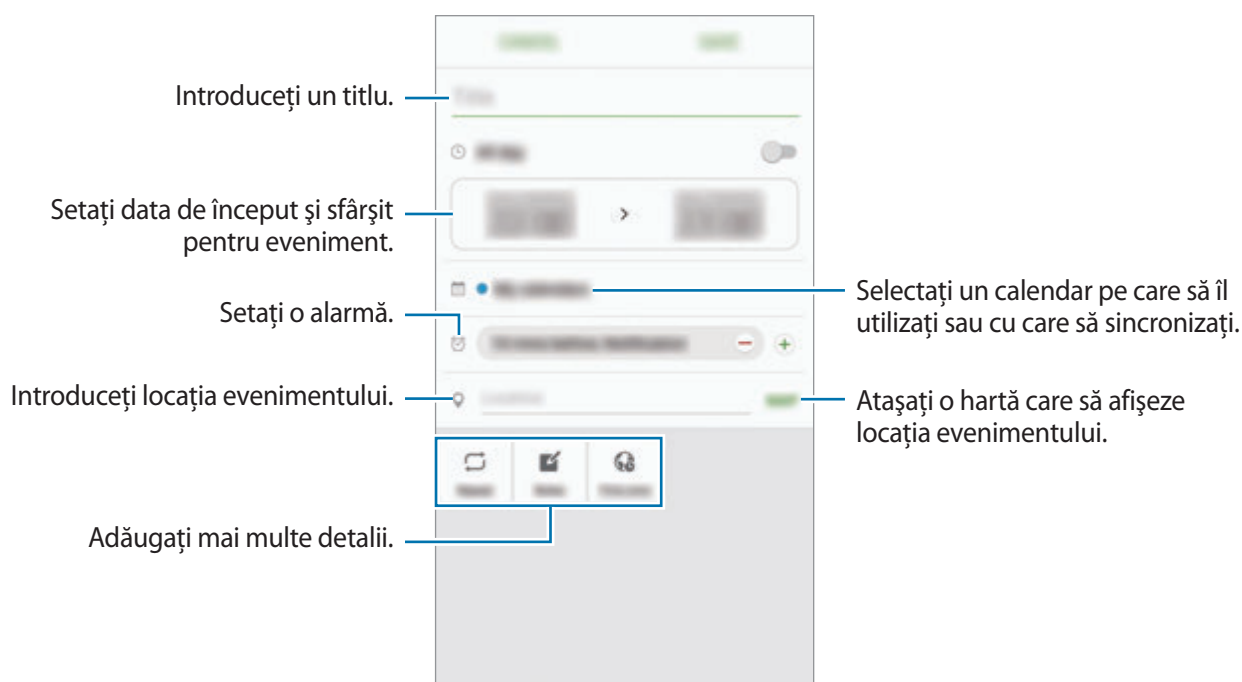

- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

## Crearea sarcinilor

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți ▼ → **Activități**.
- 3 Introduceți detaliile activității și atingeți **AZI** sau **MÂINE** pentru a seta data scadentă.  
Pentru a adăuga mai multe detalii, atingeți .
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva sarcina.

## Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un serviciu de cont, apoi glisați comutatorul **Sincronizare Calendar** pentru a sincroniza evenimente și sarcini cu contul.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Planificator S** → **MAI MULTE** → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, el va apărea pe listă.

## S Health

### Introducere

Aplicația S Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setati obiective privind condiția fizică, verificați-vă progresul și țineți evidența stării și condiției fizice în general.

### Pornirea S Health


Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

- 1 Atingeți **Samsung** → **S Health** pe ecranul de aplicații.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

## Utilizarea caracteristicii S Health

Puteți vizualiza informațiile esențiale din meniurile S Health și sistemele de monitorizare pentru a vă urmări sănătatea și condiția fizică.

Atingeți **Samsung** → **S Health** pe ecranul de aplicații.

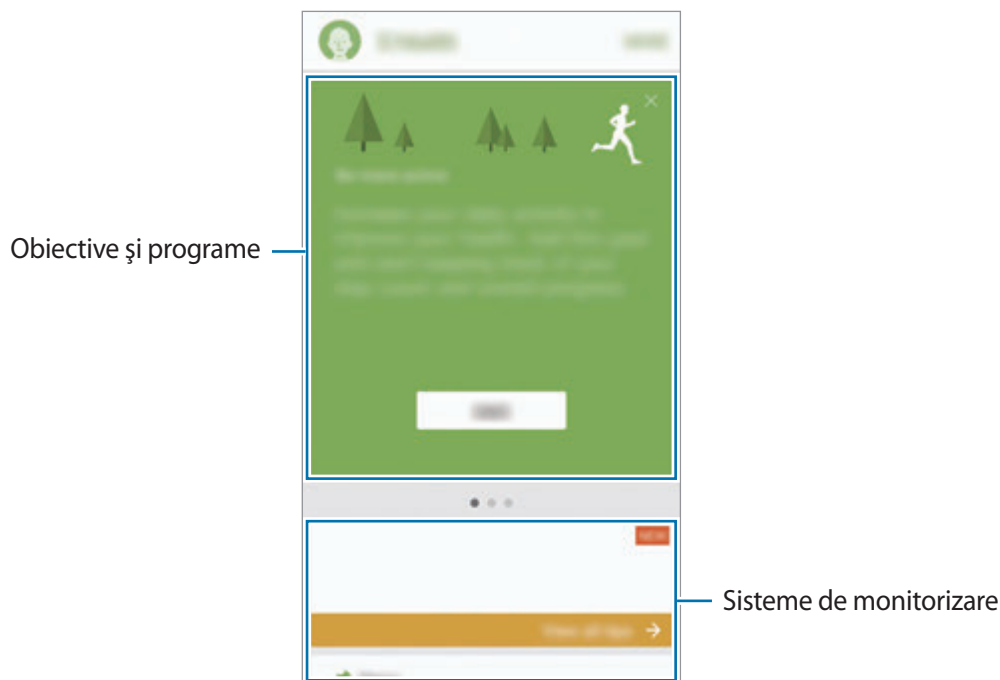

Pentru a adăuga sisteme de monitorizare, obiective sau programe la ecranul S Health, atingeți **MAI MULTE** → **Gestionare elemente**, apoi selectați elemente din filele **SIST. MONIT.**, **OBIECTIVE**, sau **PROGRAME**.

- **OBIECTIVE:** Setati-vă obiective zilnice de fitness și vizualizați progresul.
- **PROGRAME:** Utilizați programe personalizabile de exerciții.
- **SIST. MONIT.:** Monitorizați-vă activitățile, aportul alimentar și măsurătorile corporale.



Pentru a accesa mai multe informații despre funcțiile S Health, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Ajutor**.

## Informații suplimentare

- S Health este destinat menținerii condiției fizice și stării de sănătate, și nu este destinat pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.
- Funcțiile disponibile, caracteristicile și aplicațiile care se pot adăuga la S Health pot varia de la țară la țară din cauza diverselor legi și regulamente locale. Înainte de utilizare ar trebui să verificați caracteristicile și aplicațiile disponibile în regiunea dvs. specifică.
- Aplicațiile S Health și serviciul său se pot modifica sau întrerupe fără aviz prealabil.
- Scopul colectării datelor se limitează la furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, inclusiv furnizarea informațiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, sincronizarea datelor, pentru analiza datelor și pentru statistici sau pentru a dezvolta și furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a acestora.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat pe rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Vă puteți partaja și/sau sincroniza datele dvs. cu servicii suplimentare Samsung sau cu servicii terțe compatibile pe care le selectați, precum și cu oricare din celelalte dispozitive conectate. Accesul la informații S Health prin astfel de servicii suplimentare sau dispozitive terțe este permis doar cu aprobarea dvs. expresă.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir, cum ar fi Bluetooth, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate a S Health înainte de utilizare.

# S Voice

## Introducere

Realizați diverse activități folosind comenzi vocale.

## Setarea comenzii de trezire

Puteți lansa **S Voice** folosind propria dvs. comandă de trezire.

Atunci când lansați **S Voice** pentru prima dată, atingeți **START** și setați-vă propria dvs. comandă de trezire.

Pentru a modifica comanda de trezire, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **S Voice**. Apoi, atingeți **⚙️** → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a seta dispozitivul să lanseze **S Voice** folosind comanda de trezire în timp ce dispozitivul este blocat, atingeți **⚙️** și glisați comutatorul **Wake up in secured lock** pentru activare.

## Utilizarea S Voice

1

Rostiți comanda de trezire presetată.

Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **S Voice**.

Atunci când este lansată caracteristica **S Voice**, dispozitivul începe recunoașterea vocală.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setări S Voice



Vizualizați exemple de comenzi vocale.

### 2 Rostiți o comandă vocală.

Dacă dispozitivul recunoaște comanda, acesta va efectua acțiunea corespunzătoare. Pentru a repeta o comandă vocală sau pentru a rosti o comandă diferită, atingeți  sau rostiți comanda prestabilită de trezire.



Această aplicație se va închide automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

### Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

### Setarea limbii

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **S Voice** →  → **Language**, și apoi selectați o limbă.





Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru dispozitiv.

# Înregistr. voce


## Introducere

Utilizați moduri de înregistrare diferite pentru diverse situații, cum ar fi într-un interviu. Dispozitivul poate să vă transforme vocea în text și să distingă între sursele de sunet.

## Înregistrări vocale

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Înregistr. voce**.
- 2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.  
Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea.  
În timpul unei înregistrări vocale, atingeți **MARCAJ** pentru a introduce un marcaj.

Schimbați modul de înregistrare.

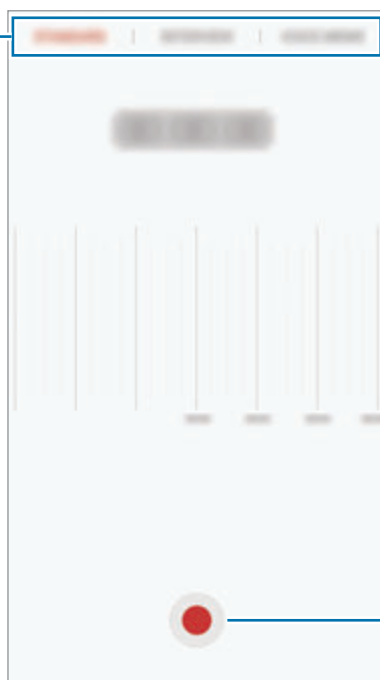

Porniți înregistrarea.

- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a încheia înregistrarea.



## Schimbarea modului de înregistrare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Înregistr. voce**.

Selectați un mod din partea de sus a ecranului de înregistrare vocală.

- **STANDARD:** Acesta este modul normal de înregistrare.
- **INTERVIU:** Microfonul este sensibil la sunete care provin din două direcții. În acest mod, atât partea de sus, cât și partea de jos a dispozitivului recepționează cantități egale de sunet.
- **MEMENTO VOCAL:** Dispozitivul înregistrează vocea și o transformă simultan în text pe ecran. Pentru rezultate optime, țineți dispozitivul aproape de gură și vorbiți tare și clar într-un loc fără zgomot.



Dacă limba sistemului pentru notița vocală nu se potrivește cu limba în care vorbiți, dispozitivul nu va recunoaște vocea. Înainte de a utiliza această caracteristică, atingeți limba curentă pentru a seta limba sistemului notiței vocale.

## Redarea notițelor vocale înregistrate

Atunci când verificați înregistrările interviurilor, puteți dezactiva sau activa anumite surse de sunet în înregistrare.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Înregistr. voce**.
- 2 Atingeți **Înregistrări** și selectați o înregistrare vocală realizată în modul Interviu.
- 3 Pentru a dezactiva anumite surse de sunet, atingeți pentru direcția corespunzătoare în care sunetul va fi dezactivat.

Pictograma se va schimba în iar sunetul va fi dezactivat.



## Fișierele mele

Accesați și gestionați diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Fișierele mele**.

Vizualizați fișierele în funcție de categorie sau vizualizați fișierele stocate în dispozitiv sau pe un serviciu de stocare tip „cloud”.

Pentru a verifica starea memoriei utilizate și pe cea disponibilă, atingeți **UTILIZARE SPAȚIU DE STOCARE**.


Pentru a căuta fișiere sau foldere, atingeți **CĂUTARE**.

## Notă

Creați note și organizați-le în funcție de categorie.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Notă**.

### Compunerea notelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- **Categorie:** Creați sau setați o categorie.
- **Activit.:** Adăugați bife la începutul fiecărui rând pentru a crea o listă de sarcini.
- **Imagine:** Inserați imagini.
- **Desen:** Scrieți sau desenați notițe pentru inserare. Puteți selecta grosimea și culoarea creionului.
- **Voce:** Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați-i conținutul.

### Căutarea notițelor

Atingeți **CĂUTARE** pe lista de notițe și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta notițe care îl conțin.

## Ceas

### Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

### Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

#### Setarea alarmelor

Setați o oră pentru alarmă și atingeți **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți câmpul de introducere a orei.

Pentru a seta o alarmă cu diverse opțiuni, atingeți **OPȚIUNI**, setați opțiunile pentru alarmă, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți pictograma cu ceas de lângă alarmă în lista afișată.

#### Oprirea alarmelor

Atingeți **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

#### Ștergerea alarmelor

Atingeți ✕ pe o alarmă din lista de alarme.

### Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

#### Crearea ceasurilor

Introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș de pe glob, apoi atingeți +.

#### Ștergerea ceasurilor

Atingeți ✕ pe un ceas.

## Cronometru

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.
- 2 Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.  
Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.
- 3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.  
Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.  
Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.


## Numărat. Inversă

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărat. Inversă**.
- 2 Setezi durata, apoi atingeți **PORNIRE**.  
Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durata, atingeți câmpul de introducere a duratei.
- 3 Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

## Calculator

Efectuați calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă opțiunea **Rotire automată** este dezactivată, atingeți  pentru a afișa calculatorul științific.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți **ISTORIC**. Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeți **TASTATURĂ**.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **ISTORIC** → **ȘTERGERE ISTORIC**.

## Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Conturi](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

### Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

### Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

### Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv. Puteți încărca în cloud colecțiile muzicale stocate pe dispozitivul dvs. și le puteți accesa mai târziu.

### Filme Play

Descărcați videoclipuri de la **Magazin Play**.

### Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

### YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

## **Fotografii**

Căutați, gestionați și editați toate fotografiile și videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.

## **Hangouts**

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

## **Google**

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

# Setări

## Introducere

Personalizați setări pentru funcții și aplicații. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **CĂUTARE**.

Pentru a edita lista cu setările utilizate frecvent, atingeți **EDITARE**. Apoi, bifați elementele pentru adăugare sau deselectați elementele pentru eliminare.

## Wi-Fi

### Conectarea la o rețea Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

**1** Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

**2** Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

### 3 Atingeți **CONECTARE**.



- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

**1** Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

**2** Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

**3** Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

## Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

**1** Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

**2** Selectați o imagine.



- 3 Atingeți **Partajare** → **Wi-Fi Direct** și selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.  
Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

## Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Atingeți **Wi-Fi** pe ecranul Setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.  
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

## Bluetooth

### Introducere


Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth


- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare.  
Dispozitivele detectate sunt afișate.
  - 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.  
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celui alt dispozitiv.
-  Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare.  
Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți **Partajare** → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea.  
Dacă dispozitivele s-au asociat înainte atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.  
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

## Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

- 1 Atingeți **Bluetooth** pe ecranul Setări.  
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

## Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.



Asigurați-vă că dispozitivul este oprit în timpul decolării și aterizării. După decolare, puteți utiliza dispozitivul în modul Avion dacă vă este permis de către personalul avionului.

## Hotspot mobil și tethering

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la rețea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil și tethering**.




Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Hotspot mobil:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.

## Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil și tethering** → **Hotspot mobil**.
- 2 Glisați comutatorul pentru activare.  
Pictograma  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.  
Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți **MAI MULTE** → **Configurare Hotspot Mobil** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **SALVARE**.
- 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

## Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setati dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Date fundal:** Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Setare limită date mobile:** Setati o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a schimba data resetării lunare pentru perioada de monitorizare, atingeți ▼ → **Schimbare ciclu**.

## Limitarea utilizării datelor

Setați dispozitivul să dezactiveze automat conexiunea mobilă de date când cantitatea de date mobile folosită a atins o limită specificată.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date** apoi glisați comutatorul **Setare limită date mobile** pentru activare.
- 2 Glisați bara de reglare a limitei în sus sau în jos pentru a seta limita.
- 3 Glisați bara de reglare a avertizării în sus sau în jos pentru a seta un nivel de alertă pentru utilizarea datelor.

Dispozitivul vă va alerta atunci când nivelul de avertizare este atins.

## Rețele mobile

Configurați setările rețelei mobile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele mobile**.

- **Roaming date:** Setati dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setati nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și înregistrați manual o rețea.

## NFC și plată

### Introducere

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.




Dispozitivul conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

## Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.  
Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

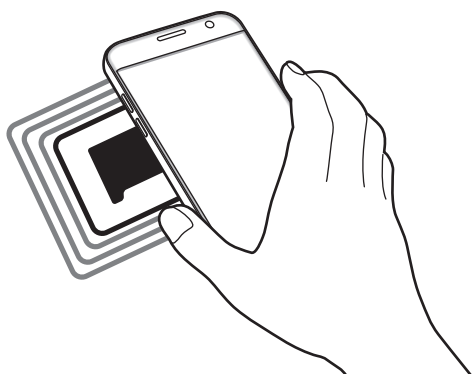

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

## Efectuarea plăților cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația de plăți implicită, deschideți ecranul setări și atingeți **NFC și plată** → **Atingeți și plătiți** → **PLATĂ**, și apoi selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.


## Trimiterea datelor

Permiteți schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Atingeți **Android Beam** apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celui alt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

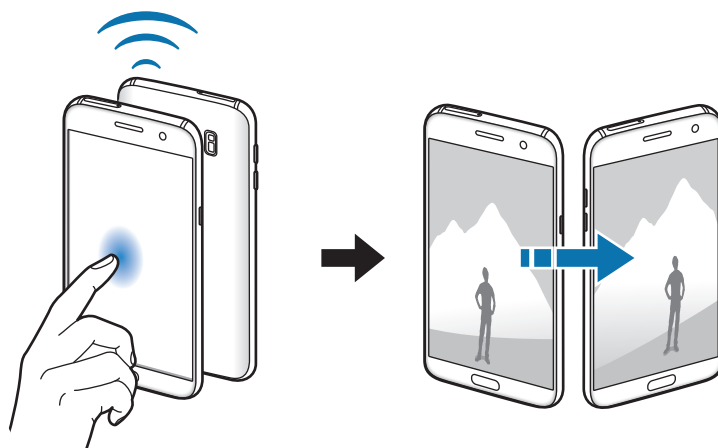

## Mai multe setări de conexiune

### Opțiuni

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune**.

- **Căutare disp. în apropiere:** Setați dispozitivul să scaneze dispozitivele din apropiere la care să se conecteze.
- **Imprimare:** Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați [Imprimare](#) pentru mai multe informații.
- **MirrorLink:** Utilizați caracteristica MirrorLink pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal al vehiculului. Consultați [MirrorLink](#) pentru mai multe informații.
- **Accelerator pentru descărcare:** Setați dispozitivul să descarce fișiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Consultați [Accelerator pentru descărcare](#) pentru mai multe informații.
- **VPN:** Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

### Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și puteți imprima imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

### Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**.
- 2 Căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**.



**3** Selectați un plug-in pentru o imprimantă și instalați-l.

**4** Selectați plug-in-ul imprimantei, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga imprimante manual, atingeți **MAI MULTE** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **MAI MULTE** → **Setări imprimare**.

## Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **Partajare** → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

## MirrorLink

Conectați-vă dispozitivul la un vehicul pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal al vehiculului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **MirrorLink**.



Dispozitivul dvs. este compatibil cu vehicule care acceptă MirrorLink versiunea 1.1 sau o versiune superioară.

## Conectarea dispozitivului la un vehicul prin MirrorLink

Atunci când utilizați această caracteristică pentru prima dată, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la o rețea mobilă.

**1** Asociați dispozitivul dvs. cu un vehicul prin Bluetooth.

Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru mai multe informații.

**2** Conectați dispozitivul dvs. la vehicul folosind un cablu USB.

Atunci când acestea sunt conectate, accesați aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului pe monitorul principal.

## Terminarea conexiunii MirrorLink

Deconectați cablul USB de la dispozitiv și vehicul.

## Accelerator pentru descărcare

Setați dispozitivul să descarce fișiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **Accelerator pentru descărcare**.



- Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.
- Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depășește o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza și performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi și conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 și Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

## Smart Manager

### Introducere

Smart Manager prezintă starea bateriei dispozitivului, a memoriei interne, a memoriei RAM și a securității sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul printr-o atingere de deget.



## Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni.

- Eliberarea unei porțiuni de memorie.
- Ștergerea fișierelor inutile și închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Scanarea în vederea detectării malware-urilor.

## Baterie

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **Baterie**.

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie activând caracteristicile de economisire a energiei.



- Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.
- Nu puteți primi notificări de la aplicațiile care folosesc modul de economisire a energiei.

## Gestionarea bateriei

Pentru a economisi baterie optimizând modul în care aceasta este consumată de fiecare aplicație, atingeți **DETALIU** pentru optimizarea aplicațiilor și glisați comutatorul **Ec. energ. util. de aplic.** pentru activare.

Puteți seta dispozitivul pentru a încărca mai rapid bateria. Glisați comutatorul **Încărc. rapidă prin cablu** pentru activare.

## Stocare

Verificați starea memoriei utilizate și pe cea disponibilă.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **Stocare**.

### Gestionarea memoriei

Pentru a șterge fișierele reziduale, cum ar fi memoria cache, atingeți **ȘTERGERE**. Pentru a șterge fișiere sau a dezinstala aplicații pe care nu le mai folosiți, atingeți **DETALIU** pentru datele utilizatorului și selectați o categorie. Apoi, selectați elementele și atingeți **ȘTERGERE**.

## RAM

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **RAM**.

Pentru a mări viteza dispozitivului dvs. reducând cantitatea de memorie RAM folosită, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT** pentru a închide toate aplicațiile care rulează în fundal.

## Securit. dispozitiv

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică vă scanează dispozitivul pentru depistarea malware-urilor.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **Securit. dispozitiv**.

## Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului și modificați-le setările.



Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

- **Manager de aplicații:** Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- **Aplicații implicite:** Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.
- **Setări aplicație:** Particularizați setările pentru fiecare aplicație.
- **Setări Google:** Configurați setările unor caracteristici oferite de Google.

## Sunete și vibrații

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și vibrații**.

- **Mod sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Vibrație în timp ce sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Ton sonerie:** Schimbați setările pentru tonurile de sonerie.
- **Model vibrație:** Selectați un model de vibrație.
- **Sunet notificare:** Selectați un sunet implicit pentru notificare. De asemenea, puteți modifica setările notificărilor pentru fiecare aplicație.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunete blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Se încarcă sunetul:** Setați dispozitivul să emită un sunet când este conectat la un încărcător.
- **Feedback prin vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți  sau  când efectuați alte acțiuni, ținerea apăsată pe elemente.
- **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunet tastatură:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație tastatură:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Calitate audio și efecte:** Configurați setările suplimentare de sunet.

## Notificări

Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări**.

Pentru a particulariza setările notificărilor, atingeți **AVANSAT** și selectați o aplicație.

- **Permitere notificări:** Permite afișarea notificărilor primite de la aplicația selectată.
- **Setare ca prioritar:** Afișează notificările în partea superioară a panoului de notificare și le include în lista permisă când este activată opțiunea **Nu deranjați**.
- **Previz. în ferestre pop-up:** Afișează previzualizarea notificărilor în ferestre pop-up.
- **Asc. pe ecranul de blocare:** Ascunde notificările de la aplicația selectată când dispozitivul este blocat.
- **Ascun. conț. pe ecran bloc.:** Ascunde conținutul notificărilor de la aplicația selectată când dispozitivul este blocat.
- **Mai multe setări:** Particularizați setările adiționale ale notificărilor pentru aplicația selectată.

## Nu deranjați

Setați dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apeluri primite și notificări, cu excepția celor permise.

Pe ecranul Setări, atingeți **Nu deranjați**.

- **Activare imediată:** Activare imediată a modului Nu deranjați.
- **Activare ca programat:** Activare la momente prestabilite a modului Nu deranjați. Puteți selecta zilele și puteți seta ora de activare și de dezactivare.
- **Permitere excepții:** Particularizați setările pentru excepțiile permise.

## Afișare

### Opțiuni

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Font:** Schimbați dimensiunea și tipul fontului.
- **Fundaluri pictograme:** Setați dacă se afișează fundaluri întunecate pentru a evidenția pictogramele.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Always On Display:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine sau o informație când ecranul este oprit. Consultați [Always On Display](#) pentru mai multe informații.
- **Mod ecran:** Modificați modul ecranului pentru a regla culoarea și contrastul acestuia.
- **Indicator LED:** Setați dispozitivul să aprindă indicatorul LED atunci când bateria se încarcă, atunci când aveți notificări sau atunci când faceți înregistrări.
- **Mentținere ecran oprit:** Setați dispozitivul astfel încât să prevină pornirea ecranului atunci când se află într-un loc întunecat, cum ar fi într-un buzunar sau o geantă.
- **Econ. ecran:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare.

## Always On Display

Puteți seta dispozitivul să afișeze anumite informații, cum ar fi ceasul, calendarul, sau o imagine, pe ecran când acesta este oprit.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare** → **Always On Display** și glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Atingeți **Conținut de afișat** și apoi selectați elementul care va fi afișat.
  - **Ceas:** Selectați un mod de prezentare a ceasului și o imagine de fundal.
  - **Calendar:** Selectați un mod de afișare a calendarului.
  - **Imagine:** Selectați o imagine care va fi afișată pe ecran când acesta este oprit.

Când ecranul este oprit, pe ecran se vor afișa informațiile selectate.



Această caracteristică va fi dezactivată când nivelul bateriei scade sub 5%.

## Caracteristici avansate

Activați caracteristicile avansate și modificați setările pentru a le controla.

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate**.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate.

- **Jocuri:** Activați pictogramele Game Launcher și Game Tools și gestionați caracteristicile folositoare în timp ce vă jucați. Consultați [Game Launcher](#) pentru mai multe informații.
- **Operare cu o mână:** Activați modul de Operare cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Lansare rapidă Cameră foto:** Setati dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.



- **Gest vizualizare pop-up:** Setați dispozitivul pentru vizualizarea ecranului de aplicații în vizualizarea pop-up. Consultați [Vizualizare tip pop-up](#) pentru mai multe informații.
- **Captură inteligentă:** Setați dispozitivul să captureze instantanee de-a lungul mai multor ecrane, și să decupeze și partajeze instantaneele imediat. Consultați [Captură inteligentă](#) pentru mai multe informații.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisați la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.

- **Apel direct:** Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.



Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

- **Dezactivare ușoară sunet:** Setați dispozitivul să oprească sunetul apelurilor primite sau al alarmelor prin folosirea unor mișcări ale palmei sau așezarea ecranului dispozitivului cu fața în jos.
- **Galaxy Labs:** Testați caracteristici experimentale.

## Fundal

Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

## Teme

Aplicați diverse teme dispozitivului pentru a modifica elementele vizuale ale ecranului Acasă, ale ecranului blocat și pictogramelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Teme**.

Pentru a descărca mai multe teme, atingeți **MAI MULTE TEME**.

## Ecran de pornire

Particularizați ecranul Acasă adăugând, ștergând sau rearanjând panouri, și multe alte aspecte. Consultați [Opțiunile ecranului Acasă](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran de pornire**.

## Ecran blocare și securit.

### Opțiuni


Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.**



Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Informații și comenzi rapide pentru aplicații:** Modificați setările pentru elementele afișate pe ecranul blocat.
- **Notificări pe ecranul de blocare:** Setări dacă pe ecranul blocat să fie afișat, sau nu, conținutul notificărilor și selectați ce notificări să fie afișate.

- **Setări Blocare securizată:** Modificați setările de blocare a ecranului pentru metoda de blocare selectată.
  - **Amprente digitale:** Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.
  - **Găsire dispozitiv mobil:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pentru a vă depista și controla dispozitivul pierdut sau furat.
  - **Surse necunoscute:** Setări ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
  - **Protejați datele criptate:** Cripați datele dispozitivului dvs. pentru a preveni accesul altor persoane la ele dacă dispozitivul este pierdut sau furat. Pentru a vă folosi dispozitivul criptat, trebuie să decriptați datele dispozitivului de fiecare dată când porniți dispozitivul. Puteți seta dacă datele dispozitivului vor fi decriptate automat sau dacă este necesar un cod de deblocare. Nu este posibil să faceți copii de rezervă sau să recuperați datele atunci când este criptat. Dacă introduceți greșit codul de deblocare de câteva ori la rând și atingeți limita de încercări, dispozitivul dvs. va face o resetare la setările din fabrică.
  - **Criptare card SD:** Setări dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.
-  Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.
- **Alte setări de securitate:** Configurați setări suplimentare de securitate.

## Recunoaștere amprente

Pentru a activa caracteristica de recunoaștere a amprentelor, informațiile despre amprente trebuie să fie înregistrate și stocate în dispozitiv. După înregistrare, puteți seta dispozitivul să utilizeze amprenta pentru caracteristicile de mai jos:

- Blocare ecran
- Conectare pe web
- Verificare cont Samsung



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Recunoașterea amprentelor folosește caracteristicile unice ale fiecărei amprente pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. Probabilitatea ca senzorul de amprente să confunde două amprente diferite este foarte scăzută. Însă, există și cazuri rare în care două amprente diferite sunt atât de asemănătoare astfel încât senzorul le poate recunoaște ca fiind identice.
- Dacă folosiți amprenta digitală ca metodă de blocare a ecranului, amprenta digitală nu poate fi folosită pentru deblocarea ecranului după repornirea dispozitivului. Trebuie să deblocați dispozitivul folosind modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat când v-ați înregistrat amprenta.
- Dacă amprenta nu este recunoscută, trebuie să duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta. Apoi, trebuie să vă reînregistrați amprente.

## Pentru o mai bună recunoaștere a amprentei

Atunci când vă scanați amprente pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Tasta Acasă conține un senzor de recunoaștere a amprentelor. Asigurați-vă că tasta Acasă nu este zgâriată sau deteriorată de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaștere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaștere a amprentelor și degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente de la degete mici sau subțiri.
- Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprente. Asigurați-vă că acoperiți întreaga tastă Acasă cu degetul.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprente mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

## Înregistrarea amprentelor

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.  
Dacă nu ați setat o metodă de blocarea a ecranului, creați una.
- 3 Atingeți **Adăugare amprentă.**
- 4 Puneți degetul pe tasta Acasă.
- 5 După ce dispozitivul vă detectează degetul, ridicați-l și așezați-l din nou pe tasta Acasă.  
Repetăți această acțiune deplasând degetul în sus sau în jos până ce amprenta este înregistrată.  
Când apare o fereastră pop-up pentru blocarea cu amprentă, atingeți **ACTIVARE** pentru a vă folosi amprenta pentru deblocarea ecranului.

## Ștergerea amprentelor

Ampretele înregistrate pot fi șterse.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **EDITARE.**
- 4 Bifați ampretele pe care doriți să le ștergeți și atingeți **MAI MULTE** → **ELIMINARE.**

## Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați ampretele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Galaxy Apps**.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.

**3** Glisați comutatorul **Verificați contul Samsung** pentru activare.

**4** Conectați-vă la contul dvs. Samsung.

## Utilizarea amprentelor pentru conectarea la conturi

Puteți utiliza amprente pentru a vă conecta la paginile web care acceptă salvarea parolei.



Această caracteristică este disponibilă doar pentru paginile web pe care le accesați prin aplicația de **Internet**.

**1** Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale**.

**2** Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.

**3** Glisați comutatorul **Conectare pe web** pentru activare.

**4** Deschideți pagina web la care doriți să vă conectați cu ajutorul unei amprente.

**5** Introduceți numele dvs. de utilizator și parola, apoi atingeți butonul de conectare al paginii web.

**6** Bifați **Conectați-vă utilizând amprentele digitale** și atingeți **MEMORARE**.

Puteți utiliza amprenta pentru verificarea contului și a parolei în vederea conectării la pagina web.

## Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul cu amprenta în loc să folosiți un model, PIN sau parolă.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Glisați comutatorul **Deblocare prin amprente** pentru activare.
- 4 Având ecranul blocat, puneți degetul pe tasta Acasă și scanați-vă amprenta.

## Confid. și siguranță

### Opțiuni

Modificați setările pentru păstrarea confidențialității și siguranței.


Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. și siguranță.**

- **Locație:** Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.
- **Permisiuni aplicație:** Vizualizați lista de caracteristici și aplicațiile care au permisiunea de a le utiliza. De asemenea, puteți edita setările permisiunilor. Consultați [Setarea permisiunilor aplicațiilor](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Privat:** Activați Modul Privat pentru a nu lăsa alte persoane să vă acceseze conținutul privat. Consultați [Mod Privat](#) pentru mai multe informații.
- **Raportați inf. diagnost.:** Setăți dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare și utilizare ale dispozitivului către Samsung.
- **Trimitere de mesaje SOS:** Setăți dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe tasta Pornire de trei ori. De asemenea, puteți trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari. Consultați [Trimitere de mesaje SOS](#) pentru mai multe informații.

## Mod Privat

Ascundeți conținutul personal în dispozitiv în vederea prevenirii accesării acestuia de către alte persoane.

### Activarea Modulului Privat

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. și siguranță** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul pentru activare.  
Dacă activați Modul Privat pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un cod de acces pentru acesta.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modulului Privat prestabilit.  
Modul Privat este activat și apare pictograma  pe bara de stare.



Puteți vizualiza și accesa elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.  
Pentru a ascunde elementele stocate în folderul privat, dezactivați Modul Privat.

### Ascunderea conținutului

- 1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație pentru ascunderea elementelor.
- 2 Selectați un element și atingeți **MAI MULTE** → **Mutare în Private**.  
Dacă Modul Privat nu este activat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces prestabilit.  
Elementele selectate vor fi mutate în folderul privat.



## Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. și siguranță** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modulului Privat prestabilit.
- 3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Fișierele mele** → **Private**.  
Elementele mutate în folderul privat vor apărea pe ecran.

## Vizualizarea conținutului

- 1 În folderul privat, țineți apăsat pe un element, și apoi bifați elementele pe care doriți să le faceți vizibile.
- 2 Atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare din Private**.
- 3 Selectați un folder unde să mutați elementele, apoi atingeți **EFFECTUAT**.  
Elementele vor fi mutate în folderul selectat.

## Dezactivarea automată a Modulului Privat

Puteți seta dispozitivul să dezactiveze automat Modul Privat de fiecare dată când ecranul este oprit.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. și siguranță** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modulului Privat prestabilit.
- 3 Glisați comutatorul **Dezactivare automată** pentru activare.



Când opțiunea **Dezactivare automată** este activată, dispozitivul nu va reuși să transfere fișiere în folderul privat dacă ecranul se oprește în timpul transferului.

## Trimitere de mesaje SOS

În situații de urgență, apăsați pe tasta Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesajele la contactele dvs. de urgență. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. și siguranță** → **Trimitere de mesaje SOS**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte pentru cazuri de urgență dacă nu ați făcut deja acest lucru.

Pentru a trimite mesaje de ajutor cu înregistrări audio sau fotografii, glisați comutatorul **Atașare înregistr. audio** sau **Atașare imagini** pentru activare.



Opțiunea **Atașare imagini** poate fi indisponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Adăugarea contactelor de urgență

Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. și siguranță** → **Trimitere de mesaje SOS** → **Trimitere mesaje către** → **ADĂUGARE**. Atingeți **Creare contact** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact pentru cazuri de urgență.

## Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă.



Unele caracteristici ale aplicațiilor pot să nu fie disponibile în modul Simplu.


### Comutarea la Modul Simplu

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu** → **Mod Simplu**.
- 2 Selectați aplicații din **Aplicații simple** pentru a aplica un aspect mai simplu.
- 3 Atingeți **EFFECTUAT**.


### Revenirea la Modul Standard

Glisați la stânga pe ecranul Acasă și atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFFECTUAT**.

### Gestionarea comenzilor rapide

Pentru a adăuga o comandă rapidă unei aplicații pe ecranul Acasă, glisați la stânga, atingeți , apoi selectați aplicația.

Pentru a adăuga o comandă rapidă unui contact pe ecranul Acasă, glisați la dreapta și atingeți .

Pentru a șterge o comandă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți **EDITARE** și selectați o aplicație sau un contact cu .

## Accesibilitate

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. Consultați [Accesibilitate](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

## Conturi

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.

### Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Selectați un serviciu de conturi.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., alegeți un cont și selectați elementele pentru sincronizare.

### Eliminarea conturilor

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**, selectați un nume de cont, selectați contul pe care doriți să-l eliminați, apoi atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont**.

## Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și reset**.

- **Deschidere Smart Switch:** Lansați **Smart Switch** și transferați datele din dispozitivul dvs. anterior. Consultați [Transferarea datelor din dispozitivul anterior](#) pentru mai multe informații.
- **Copiere de rezervă date proprii:** Efectuați o copie de rezervă a informațiilor personale și a datelor aplicațiilor pe serverul Samsung. De asemenea, puteți seta dispozitivul să efectueze automat o copie de rezervă a datelor.
- **Restaurare:** Restaurați informațiile personale și datele de rezervă ale aplicațiilor de pe contul dvs. Samsung.

- **Copiere de rezervă date proprii:** Setăți dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setăți sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setăți dispozitivul să restaureze automat setările și datele aplicațiilor de pe serverul Google atunci când aplicațiile sunt reinstalate.
- **Repornire automată:** Setăți dispozitivul să se repornească la momente prestabilite pentru o performanță optimă.
- **Reinițializare setări:** Resetați setările dispozitivului la setările implicite din fabrică fără a șterge date.
- **Resetare setări rețea:** Revenirea setărilor conexiunii la rețea la setările implicite din fabrică.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările implicite din fabrică și ștergeți toate datele.

## Setări regionale și text

Selectați limbile dispozitivului și modificați setări, cum ar fi tastaturile și tipurile de introducere vocală. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

- **Limbă:** Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.
- **Tastatură implicită:** Selectați un tip implicit de tastatură pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung:** Modificați setările tastaturii Samsung.
- **Google Tastare vocală:** Modificați setările pentru introducerea vocală.
- **Din text în vorbire:** Modificați setările de transformare a textului în vorbire.
- **Viteză indicator:** Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

## Baterie

Vizualizați informații despre energia bateriei și modificați opțiunile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

- **UTILIZARE BATERIE:** Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.
- **Modul de economisire a energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Modul de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații. Consultați [Modul Economisire maximă a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Ec. energ. util. de aplic.:** Economisiți energie optimizând modul în care fiecare aplicație utilizează bateria.
- **Procente pe bara de stare:** Setati dispozitivul să afișeze nivelul de încărcare a bateriei.
- **Încărc. rapidă prin cablu:** Setati dacă să se folosească încărcarea rapidă prin cablu pentru a vă încărca rapid dispozitivul.
- **Încărcare wireless rapidă:** Setati dispozitivul să utilizeze caracteristica de încărcare rapidă wireless. Atunci când este activată această caracteristică, de la încărcătorul wireless pot apărea zgomote. Dezactivarea acestei caracteristici va reduce zgomotul, dar poate conduce la timpi mai lungi de încărcare.



Această opțiune va apărea atunci când vă așezați dispozitivul lângă un încărcător wireless care suportă caracteristica de încărcare rapidă wireless.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

## Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul. Când această caracteristică este dezactivată, puteți regla manual data, ora și fusul orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.

## Manual de utilizare

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manual de utilizare**.

## Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

# Anexă

## Accesibilitate

### Despre accesibilitate

Îmbunătățiți accesibilitatea folosind caracteristici care fac dispozitivul mai ușor de utilizat pentru utilizatorii care au deficiențe de vedere, de auz și dexteritate redusă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

### Utilizarea tastei Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați rapid pe tasta Acasă de trei ori.

Puteți accesa următoarele meniuri de accesibilitate.

- Accesibilitate
- Voice Assistant
- Comutator universal
- Fereastră lupă
- Culori negative
- Tonuri de gri
- Ajustare culoare
- Control interacțiune



## Voice Assistant (Feedback vocal)

### Activarea sau dezactivarea aplicației Voice Assistant

Când activați caracteristica Voice Assistant, dispozitivul va activa feedback-ul vocal. Când atingeți o dată pe caracteristica selectată, dispozitivul va citi cu voce tare textul de pe ecran. Dacă atingeți de două ori pe caracteristică, aceasta va fi activată.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a dezactiva aplicația Voice Assistant, selectați comutatorul și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activați aplicația Voice Assistant pentru prima dată, va porni tutorialul. Acesta poate fi reluat atingând **Ajutor Voice Assistant**.



Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați aplicația Voice Assistant.

### Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți aplicația Voice Assistant.

#### Gesturi cu un singur deget

- Atingere: Citește cu voce tare elementul de sub deget. Pentru a explora ecranul, așezați un deget pe ecran și mișcați-l pe acesta.
- Dublă atingere: Deschide elementul selectat. În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Dublă atingere și ținerea degetului pe ecran: Mută un element sau accesează o opțiune disponibilă.
- Glisare la stânga: Trece la elementul anterior.
- Glisare la dreapta: Trece la elementul următor.
- Glisare în sus sau în jos: Utilizează cele mai recente setări din meniul contextual. În modul selecție text, mutați cursorul înapoi sau înainte pentru a selecta text.

- Glisare la stânga apoi la dreapta într-o singură mișcare: Derulează ecranul în sus.
- Glisare la dreapta apoi la stânga într-o singură mișcare: Derulează ecranul în jos.
- Glisare în sus apoi în jos într-o singură mișcare: Trece la primul element de pe ecran. În modul selecție text, mutați cursorul la începutul textului.
- Glisare în jos apoi în sus într-o singură mișcare: Trece la ultimul element de pe ecran. În modul selecție text, mutați cursorul la sfârșitul textului.

### **Gesturi cu două degete**

- Atingere: Întrerupe sau reia feedback-ul vocal.
- Dublă atingere: Pornește, întrerupe sau reia redarea.
- Triplă atingere: Verifică ora curentă, energia rămasă din baterie, și alte aspecte. Pentru a schimba elementele care sunt citite cu voce tare, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant** → **SETĂRI** → **Informații bară de stare**.
- Dublă atingere și menținerea degetului pe ecran: Activează sau dezactivează modul de selecție a textului.
- Glisare la stânga: Trece la pagina următoare. În modul selecție text, taie textul selectat.
- Glisare la dreapta: Revine la pagina anterioară. În modul selecție text, lipește textul copiat.
- Glisare în sus: Derulează lista în jos. În modul selecție text, copiază textul selectat.
- Glisare în jos: Derulează lista în sus. În modul selecție text, selectează tot textul.
- Glisare în orice direcție pe ecranul blocat: Deblochează ecranul.
- Glisare în jos din partea de sus a ecranului: Deschide panoul de notificări.

### **Gesturi cu trei degete**

- Atingere: Începe citirea elementelor cu voce tare din partea de sus.
- Dublă atingere: Începe citirea de la următorul element.
- Triplă atingere: Citește ultimul text selectat și îl copiază pe clipboard.
- Glisare la stânga sau la dreapta: Deschide meniul contextual și derulează prin opțiuni.
- Glisare în sus sau în jos: Modifică citirea textului și selectează granularitatea.

## Utilizarea meniului contextual

Când folosiți aplicația Voice Assistant, glisați la stânga sau la dreapta folosind trei degete. Va apărea meniul contextual și dispozitivul va citi opțiunile cu voce tare. Glisați la stânga sau la dreapta folosind trei degete pentru a derula prin opțiuni. Când auziți opțiunea dorită, glisați în sus sau în jos pentru a o folosi sau reglați setările pentru respectiva opțiune. De exemplu, când auziți **Volum disp.**, puteți regla volumul glisând în sus sau în jos.

## Adăugarea și gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citește cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate atingând ecranul de două ori cu trei degete și ținând apăsat.





Pentru a gestiona etichetele, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant** → **SETĂRI** → **Gestionare etichete personalizate**.

## Configurarea setărilor pentru aplicația Voice Assistant

Configurați setările pentru aplicația Voice Assistant în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant** → **SETĂRI**.

- **Volum vorbire:** Selectați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.
- **Viteză vorbire:** Selectați o viteză pentru feedback-ul vocal.
- **Modificări ton:** Setați dispozitivul să citească textul cu voce tare cu o înălțime modificată a sunetului în timp ce folosiți o tastatură.
- **Feedback pentru tastatură:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementul de sub deget în timp ce folosiți o tastatură.
- **Vorbiți când ecranul este oprit:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare notificările atunci când ecranul este oprit.
- **Utilizare senzor de proximitate:** Setați dispozitivul să întrerupă feedback-ul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului.
- **Scuturați, cont. citirea:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul afișat pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.

- **Citire alfabet fonetic:** Setați dispozitivul să spună un cuvânt care începe cu litera pe care țineți apăsat pe tastatură.
- **Citire sfaturi de utiliz.:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare indicații de utilizare când selectați un element prin glisare.
- **Feedback prin vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback sonor:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când îl derulați și multe alte opțiuni.
- **Focalizare pe conținutul audio vorbit:** Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citește un element cu voce tare.
- **Volum feedback sonor:** Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul în care opțiunea **Feedback sonor** este activată.
- **Cursor mare:** Setați dispozitivul să îngroșeze marginea cursorului pătrat care apare atunci când selectați elemente.
- **Feedback taste Înapoi și Aplicații recente:** Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când atingeți  sau  o singură dată. Atingeți de două ori  sau  pentru a folosi tastele.
- **Meniu rapid:** Selectați afișarea unor opțiuni din meniul contextual când glisați în stânga sau în dreapta cu trei degete.
- **Gestionare etichete personalizate:** Gestionati etichetele adăugate.
- **Informații bară de stare:** Selectați elementele de citit cu voce tare atunci când atingeți ecranul de trei ori folosind două degete.
- **Opțiuni pentru dezvoltatori:** Setați opțiuni pentru dezvoltarea aplicației.

## Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Pentru confidențialitate, puteți seta dispozitivul să funcționeze normal cu ecranul oprit. Ecranul nu pornește atunci când apăsați pe tasta Acasă sau atunci când îl atingeți. Caracteristicile activate curent nu se opresc atunci când ecranul este oprit.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Ecran întunecat** pentru activare. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând pe tasta Pornire de două ori.

## Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce aplicația Voice Assistant este activată.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Rostiți parolele** pentru activare.

## Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate atunci când este activată aplicația Voice Assistant, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Din text în vorbire**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Reglați viteza pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați limba caracteristicii de transformare a textului în vorbire.

## Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Pentru a activa caracteristica de apăsare rapidă a butoanelor, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Apăsare rapidă butoane** pentru activare.

Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare tastele aferente caracterelor indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus și dispozitivul citește textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid.

## Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsată o tastă pe tastatură pentru a introduce caractere suplimentare disponibile pentru tasta respectivă. Deasupra tastei, apare o fereastră pop-up care afișează caracterele disponibile. Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe fereastra pop-up până când auziți caracterul dorit și apoi eliberați-l.


## Vedere

### Adăugarea înregistrărilor vocale pe etichetele vocale

Puteți utiliza etichete vocale pentru a distinge obiecte de formă similară prin atașarea unor etichete. Puteți înregistra și atribui o înregistrare vocală unei etichete vocale care are activată opțiunea NFC. Înregistrarea vocală este redată atunci când vă așezați dispozitivul lângă etichetă.



Porniți caracteristica NFC înainte de a utiliza această caracteristică.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Etichetă vocală**.  
Se va lansa aplicația de înregistrare a vocii.
- 2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.
- 3 Când ați terminat înregistrarea, atingeți **EFFECTUAT** pentru a opri.
- 4 Țineți partea din spate a dispozitivului peste eticheta vocală.  
Informațiile din înregistrarea vocală vor fi scrise pe eticheta vocală.

### Modificarea dimensiunii fontului

Modificați dimensiunea fontului afișat pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Pentru a folosi fonturi cu dimensiune mai mare, glisați comutatorul **Dimensiuni mai mari font** pentru activare și glisați bara de reglare pentru a modifica dimensiunea fontului. Când setați dimensiunea fontului la **Uriș**, este posibil ca această dimensiune a fontului să nu fie aplicată la unele aplicații.

### Folosirea fontului cu contrast mare

Ajustați culoarea și conturul fonturilor pentru a accentua contrastul între text și fundal.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** și glisați comutatorul **Fonturi cu contrast înalt** pentru activare.

## Folosirea tastaturii cu contrast mare

Măriți dimensiunea tastaturii Samsung și modificați culoarea tastelor pentru a accentua contrastul între text și fundal.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** și glisați comutatorul **Tastat. cu contrast înalt** pentru activare.

## Afișarea formelor butoanelor

Afișați formele butoanelor cu fundal umbrit pentru a le evidenția.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** și glisați comutatorul **Afișare forme butoane** pentru activare.

## Utilizarea unei lupe

Activați o lupă pentru a mări pe ecran și pentru a vizualiza o versiune mai mare a conținutului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Fereastră lupă**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Lupa va apărea pe ecran.

Glisați lupa acolo unde doriți să măriți pe ecran.

## Mărirea ecranului

Măriți ecranul și apoi o anumită zonă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

- Mărirea și micșorarea: Atingeți rapid ecranul de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Atingeți rapid ecranul de trei ori din nou pentru a reveni la vizualizarea normală.
- Explorarea ecranului prin derulare: Glisați cu două sau mai multe degete peste ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Apropiați două sau mai multe degete pe ecranul mărit sau depărtați-le.

De asemenea, puteți mări temporar ecranul ținând apăsat pe acesta de trei ori. În timpul menținerii pe ecran, glisați cu degetul pentru a explora ecranul. Ridicați degetul pentru a reveni la vizualizarea normală.



- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** și **Calculator**, poate fi afectată.

## Convertirea ecranului în modul Tonuri de gri

Afișați culorile de pe ecran în tonuri de gri.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Tonuri de gri** pentru activare.

## Inversarea culorilor de afișare

Îmbunătățiți vizibilitatea ecranului pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai ușor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Culori negative** pentru activare.

## Ajustare culoare

Reglați modul de afișare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți în distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai ușor de recunoscut.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura de ajustare a culorilor.

## Auz

### Detectoare de sunet

Setați dispozitivul să vibreze atunci când detectează soneria sau un copil care plânge.





Când folosiți recunoașterea vocală, cum ar fi **S Voice**, detectoarele de sunet nu vor funcționa.

### Detectare plâns copil

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet**, apoi glisați comutatorul **Detectare plâns copil** pentru activare. Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunet iar alerta va fi salvată ca jurnal.



## Detector sonerie

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet**, apoi glisați comutatorul **Detector sonerie** pentru activare.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o înregistrare a soneriei dvs.  
Dispozitivul va detecta și va înregistra soneria.
- 3 Atingeți  și verificați soneria pentru a vă asigura că s-a înregistrat corect. Atunci când dispozitivul detectează sunetul soneriei, atingeți **OK**.  
Pentru a schimba sunetul soneriei, atingeți **Schimbare sunet sonerie**.  
Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunet iar alerta va fi salvată ca jurnal.

## Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când sună o alarmă sau când aveți notificări, cum ar fi apeluri în desfășurare și mesaje noi.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi glisați comutatorul **Notificare bliț** pentru activare.

## Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media și vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi glisați comutatorul **Oprire toate sunetele** pentru activare.

## Setări subtitluri

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)** sau **Subtitrări Google (complexe)**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Selectați o opțiune pentru a configura setările pentru subtitluri.

## Reglarea balansului audio

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

- 1 Conectați o cască la dispozitiv și purtați-o.
- 2 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**.
- 3 Glisați bara de reglare de sub **Balans audio st./dreapta** către stânga sau către dreapta pentru a regla balansul sunetului.

## Sunet monofonic

Leșirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căștilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi glisați comutatorul **Sunet monofonic** pentru activare.

## Dexteritate și interacțiune

### Comutator universal

Puteți controla ecranul senzitiv prin conectarea unui comutator extern, prin atingerea ecranului, sau prin utilizarea mișcărilor capului și gesturilor feței.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Comutator universal**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Dacă pe dispozitiv nu sunt înregistrate comutatoare universale, atingeți **ADĂUGARE COMUTATOR** și setați comutatoarele pentru controlul dispozitivului.



Pentru a activa caracteristica Comutator universal, pe dispozitiv trebuie să fie înregistrat cel puțin un comutator.

Pentru a seta comutatoare care să controleze dispozitivul, atingeți **SETĂRI** → **Comutatoare**.

Pentru a dezactiva această caracteristică, apăsați tasta Acasă de trei ori.

## Meniu asistent

### Afișarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență pentru accesarea aplicațiilor, caracteristicilor și a setărilor. Puteți controla dispozitivul cu ușurință prin atingerea meniurilor de asistență din pictogramă.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**.
- 2 Glisați comutatorul pentru activare.  
Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta de jos a ecranului.
- 3 Atingeți **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

### Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau glisați în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

### Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

- << / >> : Derulați ecranul în stânga sau în dreapta.
- ⤴ / ⤵ : Derulați ecranul în sus sau în jos.
- 🔍 : Măriți zona în care este localizat cursorul.
- ✎ : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
- ✕ : Închideți zona tactilă.

Pentru a modifica setările cursorului și ale zonei senzitive, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**. Apoi, particularizați setări în **Setări touchpad și cursor**.

### Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, glisați comutatorul pentru activare, apoi selectați aplicațiile.

### Pornire ușoară ecran

Porniți ecranul mișcând mâna deasupra senzorului din partea de sus a dispozitivului. Puteți porni ecranul fără a apăsa pe vreo tastă. Când utilizați această caracteristică, așezați dispozitivul pe o suprafață plată cu ecranul orientat în sus sau țineți-l bine ca să nu se miște.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Pornire ușoară ecran**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

### Întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsă pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

### Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.



Această caracteristică nu este disponibilă când activați **Glisarea cu palma pentru capturare**, **Apel direct**, **Alertă inteligentă** sau **Dezactivare ușoară sunet**.

1

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**.

- 2 Glisați comutatorul pentru activare.
- 3 Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și tasta Volum jos în timp ce utilizați o aplicație.
- 4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.
- 5 Atingeți **GATA**.

Dispozitivul afișează zona restricționată. Zona restricționată nu va reacționa atunci când o atingeți iar tastele dispozitivului vor fi dezactivate. Totuși, puteți să activați funcții pentru butonul de Pornire, butonul de Volum, și tastatură în modul de control interacțiune.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și tasta Volum jos.

## Blocare direcție

Creați o combinație direcțională pentru a debloca ecranul.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Blocare direcție** apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta mai mult de patru ori, apoi atingeți **CONTINUARE**.
- 3 Desenați combinația direcțională din nou pentru a o verifica și atingeți **CONFIRM**.

## Memento notificare

Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Memento notificare**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a seta dispozitivul să vibreze atunci când ați debifat notificările, glisați comutatorul **Vibrație** pentru activare.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Pentru a seta aplicații care să vă alerteze în momentul primirii notificărilor, selectați aplicații din **Afișare notificări de la**.

## Preluarea sau terminarea apelurilor

Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluați și încheiați apeluri**.

Selectați metoda dorită.

## Utilizarea Modului cu o singură atingere

Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi glisați comutatorul **Mod cu o singură atingere** pentru activare.

## Gestionarea setărilor de accesibilitate

### Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export** → **Export în Fișierele mele**.

### Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export** → **Importați din Fișierele mele**. Selectați un fișier pentru import și atingeți **EFFECTUAT**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

### Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele ce conțin setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **EFFECTUAT**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

## Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

### Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

### Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

### Dispozitivul nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

## Dispozitivul se blochează sau întâlnește o eroare gravă

Încercați următoarele soluții. Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

### Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou.

### Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tastă Pornire și tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

### Resetarea dispozitivului

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.



## Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

## Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

## Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

## Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

## Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

## Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

## Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

## Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

## Nu există suficient spațiu în spațiul de stocare al dispozitivului

Ștergeți datele care nu sunt necesare, cum ar memoria cache, folosind Smart Manager sau ștergeți manual aplicațiile sau fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu de stocare.

## Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, **trebuie** să mergeți la un centru de service autorizat cu instrucțiunile furnizate.
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

**1** Scoateți tăvița din dispozitiv.

**2** Pentru a înmuia adezivul care menține capacul din spate lipit de dispozitivul principal, dispozitivul trebuie încălzit până la un anumit nivel folosind o cameră dedicată cu temperatură controlată.

Atașați un instrument de îndepărtare cu ventuze pe capătul inferior al carcasei din spate și în timp ce țineți dispozitivul bine, trageți capacul din spate de jos în sus.

**3** Desfaceți și scoateți șuruburile din punctele de prindere și scoateți cadrul.

**4** Deconectați conectorul bateriei și ridicați ușor bateria din compartimentul său.

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2016 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.