SAMSUNG

Galaxy S6®

SMARTPHONE

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.

SAMSUNG

Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

Samsung KNOX™

Samsung Knox™ es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia.
Para obtener más información sobre Knox, consulte: www.samsung.com/us/knox. [030115]

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Oficina central:
85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey, 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Dirección de Internet:
www.samsung.com

©2015 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Galaxy, Multi Window y S Health son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: www.samsung.com/us/support.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE es una marca comercial de ETSI.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones de terceros proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su teléfono de AT&T podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde AT&T o terceros proveedores. AT&T proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de AT&T.

Con objeto de proporcionar asistencia al cliente y mejorar sus servicios, AT&T podría recolectar ciertos tipos de información de su dispositivo cuando usted use los servicios de AT&T.
Para obtener más información acerca de la política de privacidad de AT&T, visite www.att.com/privacy.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés:
www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

Español:
www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

La versión en línea de **Acuerdo de licencia del usuario final** se puede encontrar en:
www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA1

Contenido

Para comenzar 1
- Vista delantera 2
- Vista trasera 3
- Ensamblaje del dispositivo 4
- Configuración del dispositivo 6
- Ajustes de cuentas en el dispositivo 7

Explicación del dispositivo 8
- Pantalla de inicio 9
- Barra de estado 12
- Navegación, movimientos y gestos 13
- Panel de notificaciones 14
- Ventana múltiple 15
- Introducción de texto 17

Llamadas 19
- Realización y contestación de llamadas 20

Aplicaciones 24
- Pantalla Aplicaciones 25
- Aplicaciones de Google 27
- Aplicaciones de AT&T 29
- Otras aplicaciones 31
- Calculadora 33
- Calendario 34
- Cámara y videocámara 36
- Reloj 39
- Contactos 40
- Correo 43
- Galaxy Apps 44
- Galería 45
- Internet 47
- Notas 49
- Mensajes 50
- Reproductor de música 52
- Mis archivos 53
- S Health 55
- S Voice 56
- Reproductor de video 57
- Grabadora de voz 58

Ajustes 59
- Cómo utilizar los ajustes 60
- Ajustes de Wi-Fi 61
- Bluetooth 63
- Perfil fuera de línea 65
- Anclaje a red y zona portátil 66
- Uso de datos 68
- Redes móviles 69
- NFC y pago 70
- Más ajustes de conexión 71
- Sonidos y notificaciones 73
- Ajustes de la pantalla 76
- Movimientos y gestos 78
- Ajustes de las aplicaciones 79
- Ajustes del fondo de pantalla 81
- Temas 82
- Pantalla de bloqueo y seguridad 83
- Privacidad y seguridad 87
- Modo fácil 89
- Accesibilidad 90
- Cuentas 92
- Copia de seguridad y restablecimiento 93
- Ajustes de idioma e introducción 94
- Batería 96

Almacenamiento.....97
Ajustes de fecha y hora.....98
Ayuda 99
Acerca del dispositivo 100

Para comenzar

Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.

Vista delantera

- **Atrás**: pulse para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Auricular**: le permite escuchar una llamada.
- **Cámara delantera**: tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Tecla Inicio**: pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio. Active la función de seguridad con huellas.
- **Sensores de proximidad y movimientos**: detecta la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Aplicaciones recientes**: pulse en esta tecla para ver aplicaciones recientes o toque sin soltarla para ver opciones de la pantalla de inicio.
- **Tecla de encendido/bloqueo**: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea y el modo de emergencia.
- **Luz de estado**: aparece en rojo durante la carga o cuando la batería está baja, en azul cuando se recibe una notificación o está grabando voz, y en verde cuando está completamente cargado.
- **Teclas de volumen**: presione esta tecla para ajustar el volumen de sonidos y audio del dispositivo.

Vista trasera

- **Cámara trasera**: le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Flash**: ilumine objetos en ambientes de baja iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Conector para auriculares**: conecte un auricular opcional (no se incluye).
- **Sensor de ritmo cardíaco**: cuando se utiliza la aplicación S Health, este sensor mide su ritmo cardíaco a través de la punta del dedo.
- **Transmisor de infrarrojos**: controla dispositivos externos mediante luz infrarroja.
- **Micrófono**: graba audio y detecta los comandos de voz.
- **Bandeja para la tarjeta SIM**: bandeja que alberga la tarjeta SIM. Para obtener más información, consulte Instalación de la tarjeta SIM.
- **Altavoz**: reproduce música y otros sonidos.
- **Puerto para accesorios y cargador USB**: conecte el cable USB/cargador (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).

Ensamblaje del dispositivo

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM estará cargada con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

Advertencia: Tenga cuidado al manipular la tarjeta SIM para evitar daños. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

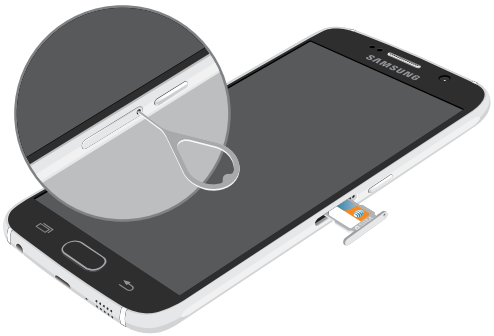

Precaución: Tenga cuidado al usar la herramienta metálica de extracción para expulsar la ranura interna para la tarjeta SIM.

1. Inserte la herramienta de extracción en el pequeño orificio colocado en la bandeja para la tarjeta SIM y empuje hasta que la bandeja salte hacia afuera.
2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja y vuelva a deslizar la bandeja en la ranura.

   Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo en el dispositivo y que la tarjeta esté colocada de la manera mostrada.

Precaución: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no la detectará. Si no se detecta la tarjeta SIM, vuelva a orientarla en la ranura.

Carga de la batería

Nota: Para cargar el dispositivo más rápidamente, use el cargador de carga rápida adaptable que se incluye. Este cargador proporciona carga rápida sólo cuando está conectado a dispositivos que apoyan una carga rápida adaptable.

Precaución: Utilice solamente dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

1. Inserte el cable USB 2.0 en el puerto.

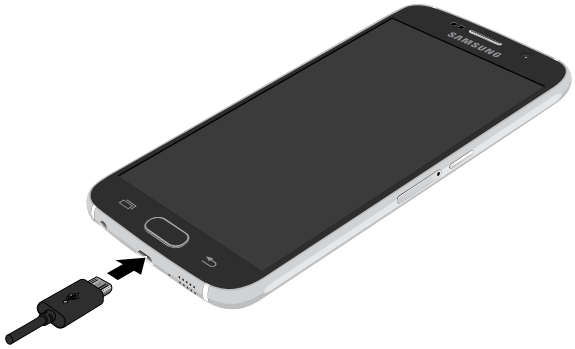

2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después enchufe la unidad de carga en un tomacorriente estándar.
3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y desconecte el cable USB del dispositivo.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

► Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, observe el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido ( ) indica una carga completa.

También puede elegir ver un valor de porcentaje. Ver un valor de porcentaje puede dar una mejor idea de cuánta carga queda en la batería. Para obtener más información, consulte Batería.

Ajustes del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

► Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y aparezca el menú Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.
3. En la ventana que aparece, pulse en **APAGAR**.

Ajustes del teléfono

Cuando encienda su teléfono por primera vez, tendrá que configurar algunas cosas.

1. En la medida en que aparecen las pantallas, siga las instrucciones en cada pantalla para configurar esa característica en particular.
2. Pulse en **SIGUIENTE**, **OMITIR** o **MÁS TARDE** para continuar a la siguiente pantalla.

Protección del dispositivo

Use las funciones de bloqueo de pantalla del dispositivo para asegurarlo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

► Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

► Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encender-apagar/bloqueo** o la tecla **Inicio**, después toque y arrastre un dedo por la pantalla.

Ajustes de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, lo que no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte Establecimiento de un bloqueo de pantalla.

Ajustes de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear une nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte Cuentas.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Samsung existente o cree una nueva cuenta de Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Samsung o configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice los ajustes de configuración de Cuentas. Para obtener más información, consulte Cuentas.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Explicación del dispositivo

Vea información sobre algunas de las funciones del dispositivo móvil, incluidos los iconos y las pantallas, así como la forma de navegar por el dispositivo e introducir texto usando el teclado.

Advertencia: Tenga en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero con el dedo o con un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Pantalla de inicio

- **Carpeta de aplicaciones**: para su comodidad, existen varias aplicaciones que están agrupadas en una carpeta en la pantalla de inicio principal.
- **Pantalla Aplicaciones**: brinda acceso rápido a todas sus aplicaciones.
- **Atajos de aplicaciones**: son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Indicador de pantalla de inicio**: indica cuál pantalla de inicio está actualmente visualizada. Desplácese por la pantalla a la derecha para abrir Mi revista.
- **Iconos de notificación**: vea nuevos mensajes, correos, notificaciones, actualizaciones disponibles de software y más.
- **Barra de estado**: vea iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado**: muestran información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, nivel de carga de la batería, la hora, etcétera.
- **Widgets**: son aplicaciones autónomas que se ejecutan en la pantalla de inicio (no son atajos).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice su pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, así como utilizando fondos de pantalla.

Administración de pantallas de inicio

El dispositivo viene con varias pantallas de inicio para añadir aplicaciones y widgets. Puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Use estas opciones para administrar las pantallas:

   - **Añadir una pantalla**: desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en **Añadir**.
   - **Eliminar una pantalla**: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a **Eliminar**.
   - **Asignar una pantalla como la pantalla de inicio principal**: pulse en **pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla Inicio.
   - **Cambiar el orden de las pantallas**: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
   - **Flipboard Briefing**: desplácese hacia la izquierda de las pantallas para encontrar la pantalla Flipboard Briefing. Para activar esta característica, pulse en la casilla colocada en el centro de la parte superior de la pantalla.

Fondos de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Pulse en **Fondo de pantalla**.

Para obtener más detalles sobre cómo visualizar y cambiar fondos de pantalla, consulte Ajustes del fondo de pantalla.

Para acceder a los ajustes de Fondo de pantalla:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Fondo de pantalla**.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen varios tipos de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, páginas favoritas de Internet, Gmail y cuentas de correo electrónico, y muchos otros.

Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para desacoplarlo.
2. Arrastre el widget a **Eliminar** y después suéltelo.

Nota: La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Temas

Establezca temas visuales para todas las pantallas e iconos de sistema de su teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Pulse en **Temas**.

Para obtener más detalles sobre cómo visualizar y cambiar temas, consulte Temas.

Para acceder a los ajustes de Temas:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Temas**.

Cuadrícula

Cambie el número de iconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio, cambiando las dimensiones de la cuadrícula.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Pulse en **Cuadrícula**.
3. Pulse en una opción de dimensión (**4 x 4**, **4 x 5** ó **5 x 5**) para una muestra de su apariencia. Los números indican cuántos iconos se pueden colocar horizontalmente por cuántos iconos se pueden colocar verticalmente.
4. Pulse en **APLICAR** para aplicar las dimensiones seleccionadas.

Atajos de aplicaciones

Puede utilizar los atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo crear una carpeta

Puede crear una carpeta de aplicaciones en una pantalla de inicio.

1. Toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo encima de otra aplicación hasta que aparezca un marco resaltado alrededor de ella.
2. Suelte el icono de aplicación para crear una carpeta.
3. Pulse en **Introducir nombre** para introducir un nombre para la carpeta.
4. Pulse en el icono de **Paleta** para cambiar el color (si lo desea).
5. Pulse en cualquier lugar afuera de la carpeta para cerrarla.
6. Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar una aplicación y arrástrela hacia la carpeta.

Cómo quitar una carpeta de una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar una carpeta hasta que se libere.
2. Arrastre la carpeta a **Eliminar** y después suéltela.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado	
	La batería está completamente cargada.
	La carga de la batería está baja. El área en amarillo cambia a rojo cuando el nivel de carga se hace crítico.
	La batería se está cargando.
	El modo de vibrar está habilitado.
	El modo de silencio está habilitado.
4G LTE	El dispositivo está conectado a la red inalámbrica 4G LTE.
	Indica la potencia de la señal.
	Wi-Fi está activo.
	No hay una red inalámbrica disponible.
	La característica NFC (comunicación de campo cercano) está habilitada.

Iconos de notificación	
	Indica una llamada perdida.
	Hay una llamada en curso.
	Hay una llamada retenida.
	Se está usando el altavoz para la llamada.
	Ha llegado un nuevo correo electrónico.
	Ha llegado un nuevo mensaje de Gmail.
	Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.
	Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.
	Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.
	Se está cargando o enviando un archivo.
	El servicio de ubicación (GPS) está activo.
	Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.
	Se han completado las actualizaciones de aplicaciones.
	El teclado está en uso.

Navegación, movimientos y gestos

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante una acción de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévalo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicaciones para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en la pantalla de inicio.

Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, o separe esos dedos sobre la pantalla.

- Pellizque o extienda la pantalla para acercar o alejar una imagen o página web.
- Pellizque o extienda la pantalla para acercar o alejar mientras toma una foto.

Movimientos y gestos

Controle el dispositivo haciendo ciertos movimientos con la mano por encima de la pantalla del dispositivo. Para obtener detalles, consulte Movimientos y gestos.

Para acceder a los ajustes de Movimientos y gestos:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Movimientos y gestos**.

Panel de notificaciones

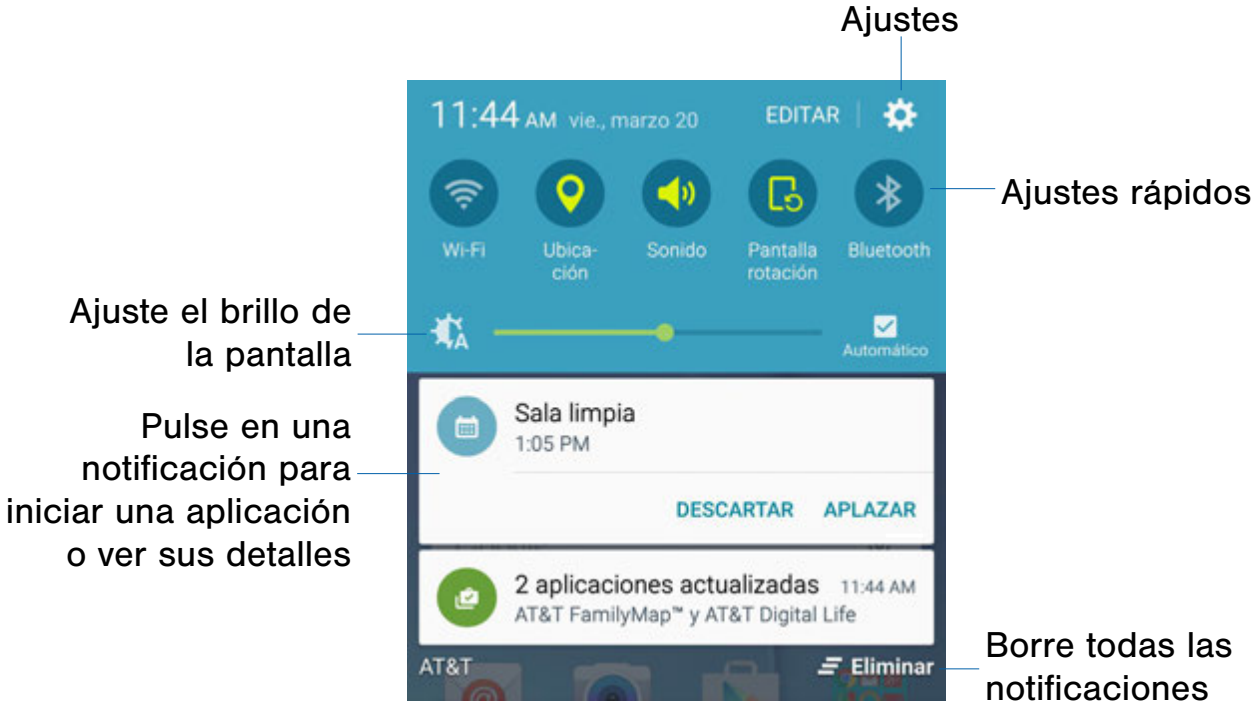

Los iconos de notificación en la barra de estado muestran eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles, abra el panel de notificaciones.

Vista del panel de notificaciones

1. Desplace la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de notificaciones.
   - Pulse en un elemento para abrirlo.
   - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación de izquierda a derecha. Pulse en **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace la pantalla de abajo hacia arriba o pulse en **Atrás**.

Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso a funciones del dispositivo como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver ajustes rápidos adicionales:

► En el panel de notificaciones, desplace un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

Para personalizar los ajustes rápidos que aparecen:

► En el panel de notificaciones, pulse en **EDITAR**.

Ventana múltiple

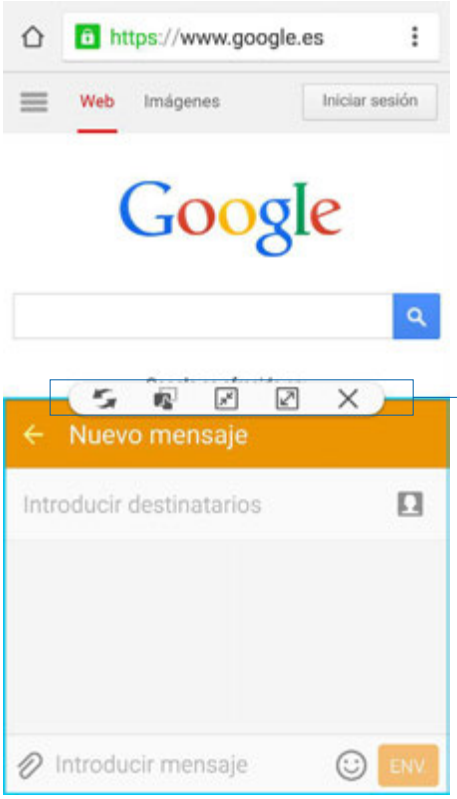

Controles de la ventana

Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.

Activación de Ventana múltiple

Aplicaciones que apoyen Ventana múltiple aparecerán juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre las aplicaciones, ajustar el tamaño de su apariencia en la pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

Nota: Ventana múltiple no está disponible en todas las aplicaciones.

1. Desde cualquier pantalla, toque sin soltar **Aplicaciones recientes**.
2. Si está usando una aplicación que apoya Ventana múltiple, pulse en una aplicación para añadirla en pantalla dividida, o pulse en dos aplicaciones nuevas para crear la vista dividida.

Además puede iniciar aplicaciones utilizadas recientemente directamente en la vista de Ventana múltiple:

1. Pulse en la tecla **Aplicaciones recientes**.
2. Aplicaciones utilizadas recientemente que apoyen Ventana múltiple muestran un icono **Ventana múltiple** en la barra de títulos. Pulse en el icono de Ventana múltiple en la barra de títulos para iniciar la aplicación en la vista de Ventana múltiple.
3. Otras aplicaciones utilizadas recientemente que apoyen Ventana múltiple aparecerán debajo de la aplicación iniciada. Pulse en el icono de la aplicación para añadirla a la vista de Ventana múltiple.

Nota: Sólo aplicaciones que apoyan Ventana múltiple muestran el icono de Ventana múltiple.

Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y después pulse en el **Botón del borde** en medio de las ventanas.

Botones de control	
	Intercambio de ventanas: cambie posiciones entre aplicaciones de Ventana múltiple.
	Arrastrar y soltar contenido: mueva elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Es posible que algunas aplicaciones no apoyen esta función.
	Minimize window (Minimizar ventana): minimice la ventana de aplicación seleccionada. Transforma la aplicación en un icono circular trasladable que se puede abrir pulsando en el mismo.
	Maximize window (Agrandar ventana): abra la ventana seleccionada en vista de pantalla completa.
	Cerrar aplicación: cierre la aplicación seleccionada.

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba su entrada de texto utilizando el teclado QWERTY.

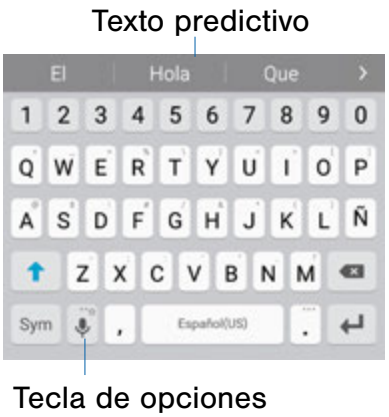

Teclas especiales	
Sym	Pulse para introducir números y símbolos.
Toque sin soltar la tecla de **opciones** para:	
	Usar Dictado por voz de Google.
	Ingrese al portapapeles.
	Insertar emoticones.
	Cambiar el diseño del teclado.
	Ingresar a los ajustes del teclado.

Texto predictivo

El texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, correo electrónico y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Teclado Samsung** para ver opciones.

Uso del dictado por voz de Google

En vez de escribir, diga su texto.

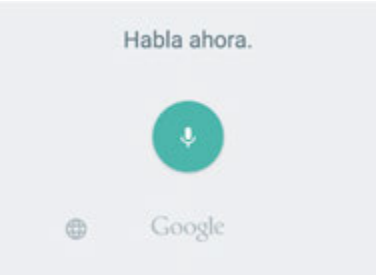

1. En el teclado Samsung, pulse en **Dictado por voz de Google**. Para encontrarlo es posible que tenga que tocar sin soltar la tecla **Opciones** (a la izquierda de la tecla de **Espacio**).
2. Dicte su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Dictado por voz de Google** para ver opciones.

Uso de Swype

Swype es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un apuntador desde una letra a otra, levantando el dedo o el apuntador entre palabras.

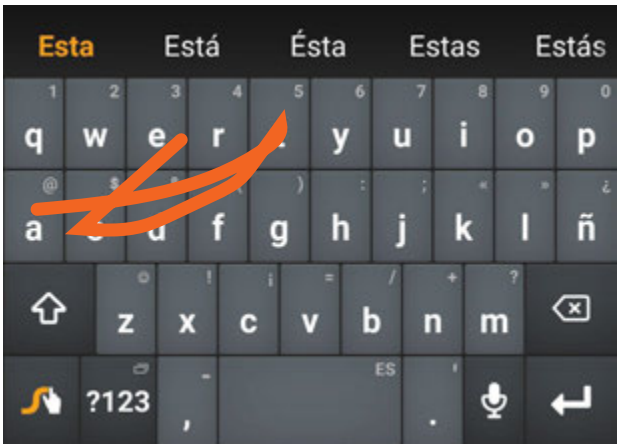

Activación y configuración de Swype

Para activar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Seleccionar teclado**.
3. Pulse en **Swype**.

Configuración de Swype

Para personalizar Swype:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Swype** para ver opciones.W

Llamadas

Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios.

Realización y contestación de llamadas

Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en **Marcar**.

Nota: Si el teclado no aparece, pulse en el icono **Teclado**.

Marcación rápida de un número en la lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **CONTACTOS**.
2. Mientras ve la lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha por un contacto para llamar al contacto.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el Registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **REGISTRO**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en una entrada de contacto y después pulse en **Llamar**.

Finalización de una llamada

► Cuando esté listo para finalizar una llamada, pulse en **Finalizar llamada**.

Contestación de una llamada

Cuando se reciba una llamada, sonará el teléfono y se mostrará el número telefónico de la persona que llama, o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

► En la pantalla de la llamada entrante:

- Toque y arrastre **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.
- Toque y arrastre **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla a su correo de voz.
- Toque y arrastre **RECHAZAR LLAMADA CON MENSAJE** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Si está usando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

► En la pantalla emergente de la llamada entrante:

- Pulse en **Responder** para contestar la llamada.
- Pulse en **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla a su correo de voz.
- Pulse en **RECHAZAR LLAMADA CON MENSAJE** y seleccione un mensaje.
- Pulse en **Expandir** para salir de la aplicación y ver la pantalla principal de las llamadas entrantes.

Realización de múltiples tareas durante una llamada

Si sale de la pantalla de llamadas y regresa a una pantalla de inicio, la llamada activa se indicará mediante en la barra de estado.

Esto le permite continuar con su llamada activa y hacer algo más, como ingresar a la lista de contactos, ver un correo reciente, localizar una foto y otras cosas más.

Para regresar a la pantalla de la llamada:

▶ Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en la notificación de llamada.

Para terminar una llamada estando en cualquier aplicación:

▶ Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en **Finalizar**.

Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de funciones que puede utilizar durante una llamada.

Cómo ajustar el volumen de las llamadas

▶ Presione **tecla de volumen** para aumentar o reducir el volumen.

– o bien –

Añada más volumen rápidamente al audio entrante pulsando en **Volumen extra**.

Cómo escuchar con el altavoz o el auricular Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de unos auriculares Bluetooth (no están incluidos).

▶ Pulse en **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en **Bluetooth** para usar un auricular Bluetooth (no se incluye).

Cómo realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir** para marcar la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número y pulse en **Marcar**. Cuando se conteste una llamada:
   - Pulse en **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
   - Pulse en **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Deslice **Contestar** en cualquier dirección para contestar la nueva llamada.
2. Pulse en una opción:
   - **Poner [nombre/número] en espera**: para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.
   - **Unir con [nombre/número]** para añadir la nueva llamada a la llamada actual.
   - **Finalizar llamada con [llamada]**: para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.
3. Pulse en la entrada del número que está **En espera** y seleccione **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se guardarán en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **REGISTRO**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar una llamada reciente en la lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **REGISTRO**.
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
3. Pulse en **CREAR CONTACTO**.

   – o bien –

   Si desea sustituir el número por un contacto existente, pulse en **ACTUALIZAR EXISTENTE**.

Cómo eliminar una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **REGISTRO**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en **ELIMINAR**.

Cómo añadir una llamada a la lista de rechazados

Al añadir una llamada a su lista de rechazados, las llamadas de ese número se enviarán directamente a su correo de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **REGISTRO**.
2. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir a lista de rechazados**.

Cómo realizar una llamada usando la marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Para realizar de una llamada usando la marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **Teclado**.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.

   Si el número de marcación rápida tiene más de un (1) dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Creación de una marcación rápida

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Teléfono** > **CONTACTOS**.
2. Pulse en **MÁS** > **Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Pulse en un número que no esté usado. (**Añadir contacto**).
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Para quitar la asignación de un número de marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Teléfono** > **CONTACTOS**.
2. Pulse en **MÁS** > **Marcación rápida**.
3. Localice el contacto que desea quitar de la marcación rápida y pulse en **Eliminar**.

Cómo realizar una llamada de emergencia

En el modo de llamadas de emergencia, remarcar un número de emergencia es un proceso de una sola pulsación.

Nota: Este modo puede absorber la potencia de la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Cómo realizar una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

Sin una tarjeta SIM, sólo podrá realizar llamadas de emergencia con el teléfono; el servicio normal de teléfono celular no estará disponible.

1. Desde una pantalla de bloqueo, pulse en **LLAMADA DE EMERGENCIA**.
2. Introduzca **911** y pulse en **Llamar**.
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada tendrá acceso a las opciones Altavoz, Teclado y Finalizar.

Cómo realizar una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911), después pulse en **Marcar**.

Configuración de llamadas

Para acceder al menú Configuración de llamadas:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **MÁS** > **Ajustes**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Aplicaciones** > **Teléfono**.

Aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones que venían preinstaladas como las que descargue e instale usted mismo.

Vea información sobre cómo cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, cómo organizar aplicaciones en carpetas y cómo desinstalar o desactivar aplicaciones.

Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones presenta todas las aplicaciones precargadas así como las que haya descargado. Puede desinstalar o inhabilitar aplicaciones, u ocultarlas para que no se vean.

Los atajos de aplicaciones se pueden colocar en cualquier pantalla de inicio.
Para obtener más información, consulte Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio.

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla **Inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

- **Play Store**: descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store.
  Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
- **Galaxy Apps**: vea y descargue aplicaciones Samsung que se hayan optimizado para usarse con dispositivos Galaxy.
  Visite apps.samsung.com para obtener más información.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar aplicaciones que usted descargue e instale.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
- Las aplicaciones inhabilitadas se desactivan y se ocultan para que no se vean.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**. Las aplicaciones que se pueden desinstalar o desactivar muestran **Eliminar** en su icono.
3. Pulse en **Eliminar** y siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

Cómo organizar sus aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas reordenándolas en el orden que usted prefiera.

Cómo cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**.
3. Toque sin soltar un icono o una carpeta de aplicación y arrástrelo a la ubicación que desea.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

Para organizar las aplicaciones en orden alfabético:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **A-Z**.

Cómo usar carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **EDITAR**.
2. Toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo encima de otra aplicación hasta que aparezca un marco resaltado alrededor de ella.
3. Suelte el icono de aplicación para crear una carpeta.
   - Pulse en **Introducir nombre** para introducir un nombre para la carpeta.
   - Pulse en el icono de **Paleta** para cambiar el color (si lo desea).
4. Pulse en cualquier lugar afuera de la carpeta para cerrarla.
   - Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar una aplicación y arrástrela hacia la carpeta.
5. Pulse en **REALIZADO** cuando haya terminado.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones de Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.

Chrome

Use Google Chrome para explorar Internet y transferir las ventanillas abiertas, favoritos y datos de la barra de direcciones desde su computadora a su dispositivo móvil.

Drive

Abra, vea, cambie el nombre de y comparta sus documentos de Google Docs y archivos.

Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en contenido para su dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

► Presione sin soltar la tecla **Inicio**.

Nota: Cuando Google Now está activado, usted puede tener acceso al mismo con sólo tocar .

Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlas a sus preferencias.

Nota: Debe conectarse a la aplicación que desea configurar. Por ejemplo, conéctese a Google+ para configurar los ajustes de Google+.

Google+

Permanezca conectado y comparta cosas mediante Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos y ver lo que otros están compartiendo.

Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y organizar videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener direcciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Es necesario habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte Ubicación.

Fotos

Esta aplicación hace copias de seguridad automáticamente de sus fotos y videos en su cuenta de Google+.

Play Books

Con Google Play Books puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y cientos de miles más para comprar en la librería electrónica (eBookstore).

Play Games

Descubra cientos de juegos para descargarlos y comprarlos a través de Google Play Store.

Play Movies y TV

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir archivos de música y audio en el dispositivo.

Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en su dispositivo cuando quiera.

Play Store

Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.

YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente en el dispositivo.

Aplicaciones de AT&T

Disfrute estas aplicaciones de AT&T.

Nota: Algunas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite att.com para obtener más información, o comuníquese con su proveedor de servicio para obtener información adicional.

AT&T FamilyMap

AT&T FamilyMap le brinda tranquilidad al poder localizar cómodamente a un familiar desde su dispositivo móvil o computadora y saber que la información de ubicación de su familia es segura y privada.

FamilyMap requiere una suscripción pagada. Visite att.com/familymap para obtener más información o comuníquese con su representante de atención a clientes de AT&T.

AT&T Live

Ingrese a *AT&T Live/Yahoo!* en Internet.

AT&T Locker

AT&T Locker le permite guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente: la nube de AT&T.

AT&T Mail

Obtenga instantáneamente su correo en cualquier momento, esté donde esté. Lea, responda a y organice sus mensajes rápidamente, ya sea desde su casa o sobre la marcha.

AT&T Mobile Locate

Con la aplicación AT&T Mobile Locate puede tener acceso al Paquete de Protección Móvil y con una suscripción pagada reemplazar su teléfono si lo pierde o se daña, localizar el teléfono si se le perdió y recibir apoyo de respaldo y telefónico.

Para poder aprovechar la aplicación AT&T Mobile Locate, tiene que comprar el Paquete de Protección Móvil dentro de 30 días a partir de la compra/activación de un nuevo dispositivo. Para obtener más información, consulte att.com/mpp.

AT&T Mobile Transfer

Transfiera sus contactos, registros de llamadas, mensajes y medios cuando cambia de teléfono.

AT&T Navigator

AT&T Navigator le brinda acceso a aplicaciones ejecutadas por GPS en tiempo real. Esos programas no sólo le permiten obtener la navegación detallada guiada, sino también puede acceder a búsquedas locales.

Nota: Debe tener un plan de datos para usar esta característica. Estos servicios requieren la compra de una suscripción.

Caller Name ID

Suscríbase al Caller Name ID para identificar llamadas de personas desconocidas por nombre, por foto y por ciudad y estado.

Caller Name ID requiere de una suscripción.

Device Help

Device Help proporciona información en línea para ayudar con preguntas acerca del dispositivo.

Digital Life

Digital Life ayuda a proteger y administrar su hogar desde su teléfono.

DriveMode

Con la aplicación AT&T DriveMode usted puede establecer que el teléfono responda cuando esté conduciendo y no desea contestar el teléfono. Usted puede contestar automáticamente a mensajes, correos y llamadas telefónicas. También puede permitir que hasta cinco de sus contactos se comuniquen con usted mientras usa DriveMode.

Mobile TV

Mobile TV es un servicio de suscripción que le permite ver sus programas de televisión favoritos usando el teléfono.

myAT&T

La aplicación myAT&T permite administrar su cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar los minutos y el uso de datos, actualizar a un nuevo dispositivo o cambiar su plan.

Smart Limits

Smart Limits es un servicio de control parental que le ayuda a establecer límites para compras y mensajes de texto, bloquear datos y números de teléfono y controlar la actividad telefónica.

Usage Manager

Es un atajo a los ajustes del uso de datos para administrar el uso de sus datos móviles.

Para obtener más información, consulte Uso de datos.

Visual Voicemail

Use Visual Voicemail para revisar y administrar sus mensajes del correo de voz directamente desde el teléfono sin marcar al buzón de voz. También puede ver una lista de sus mensajes en el teléfono y seleccionar cuáles desea reproducir, llamarles, compartir, eliminar o guardar.

Otras aplicaciones

Amazon

Haga sus compras en Amazon.com desde su dispositivo.

Facebook

Manténgase al día con amigos y familiares con la aplicación Facebook. Comparta novedades, fotos y videos, y también envíe textos, charle y juegue juegos.

Hancom Office 2014

Abre y administra documentos Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).

Instagram

Capture y comparta fotos y videos con sus amigos. Personalice lo que captura, después compártalo en su transmisión o publíquelo directamente a sus amigos.

Keeper

Keeper es un administrador de contraseñas seguro para su dispositivo y funciona perfectamente entre sus teléfonos móviles, tablets, computadoras y navegadores web.

Lookout

Lookout Mobile Security proporciona opciones de seguridad clave, como tecnología de antivirus y de antimalware, un servicio localizador de dispositivos perdidos o robados, un asesor de privacidad de la aplicación y un servicio de copias de seguridad.

Messenger

Comuníquese al instante con sus amigos y familiares con Facebook Messenger que funciona de forma similar a las aplicaciones de mensajes de texto.

Nota: Se requiere un plan de datos para utilizar Messenger.

Milk

Milk, exclusivo para los propietarios de Galaxy, es un servicio que le brinda más de la música que le encanta, diseñado por los mejores disc jockey y profesionales de la industria, y todo en forma gratuita.

Milk Video

Milk, exclusivo para los propietarios de Galaxy, es un servicio que le brinda contenido de vídeos más mencionados.

OneNote

Manténgase organizado usando texto, imágenes o notas de audio. Cree notas rápidas o revise y edite cuadernos de OneNote usando OneDrive.

Administrador de páginas

Una aplicación que permite que los gestores de Facebook se mantengan al día con la actividad en varias páginas.

Skype

Use Skype gratuito para realizar llamadas de video y de voz, así como enviar mensajes instantáneos a cualquier persona en el mundo. Simplemente abra la aplicación y empiece a usarla.

Smart Remote

Smart Remote le permite controlar ciertos modelos de televisor Samsung habilitados con Wi-Fi mediante su dispositivo Samsung Galaxy. Ahora podrá controlar los ajustes de todos sus televisores, como la función de encender/apagar, navegación de canales y control de volumen desde el mismo dispositivo Samsung que usted ya conoce.

Uber

Una manera completamente nueva y moderna de viajar al alcance de sus dedos. Uber es un conductor privado en más de 130 ciudades y 30 países.

YP

La aplicación YP (Yellow Pages Mobile) brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones en un mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Use YP para tocar los comercios, ubicaciones y eventos locales, y así conectarse a su búsqueda en tiempo real.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de la función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla **Igual**.

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

► Pulse en **Borrar**.

Para borrar el historial de la calculadora:

► Pulse en **HISTORIAL** > **ELIMINAR HISTORIAL**.

Consejo: Pulse en **TECLADO** para regresar a las teclas de la calculadora.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

► Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.

Calculadora científica

Coloque el dispositivo en posición horizontal para usar las funciones aritméticas avanzadas *sin*, *cos* y *tan*.

Calendario

Administre sus eventos y tareas de calendario.

Cómo crear un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **Añadir** para añadir un evento:
3. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **GUARDAR**.

Cómo eliminar un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en un evento para verlo. Después pulse en **ELIMINAR** y luego confirme tocando **ELIMINAR**.

   – o bien –

   Toque sin soltar un evento, pulse en **Eliminar** y luego confirme tocando **ELIMINAR**.

Cómo compartir un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en un evento para verlo.
3. Pulse en **COMPRATIR** y pulse en un formato para compartirlo.
4. En la ventana **Compartir vía**, pulse en un método para compartir y siga las indicaciones.

Cómo crear una tarea

Tareas son elementos que se añaden al calendario para cumplirlas en un determinado día. Una tarea aparece como un elemento en una lista de actividades y se quita cuando se marca la tarea como completada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda (el mes y año se muestran en forma predeterminada) y pulse en **Tareas**.
3. Pulse en el campo **Introducir nueva tarea** para introducir una nueva tarea.
4. Puede establecer la tarea para **HOY**, **MAÑANA** o pulse en el icono **Expandir** para ver y establecer las opciones siguientes:
   - **Fecha final**: pulse en **ON/OFF** para seleccionar una fecha en el calendario para la tarea.
   - **Aviso**: pulse para establecer una alerta de recordatorio.
   - **Notas**: pulse para guardar una nota con su tarea.
   - **Prioridad**: pulse para asignar una prioridad a la tarea.
5. Pulse en **GUARDAR** para guardar la tarea.

Cómo eliminar una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en un día en el calendario para ver las tareas para el día o seleccione **Tareas** en el menú desplegable.
3. Pulse en la casilla junto a cada tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
4. Para eliminar la tarea permanentemente, pulse en la tarea para abrirla y luego pulse en **ELIMINAR**.

Ajustes del calendario

Estas configuraciones le permiten modificar los ajustes relacionados con el calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara

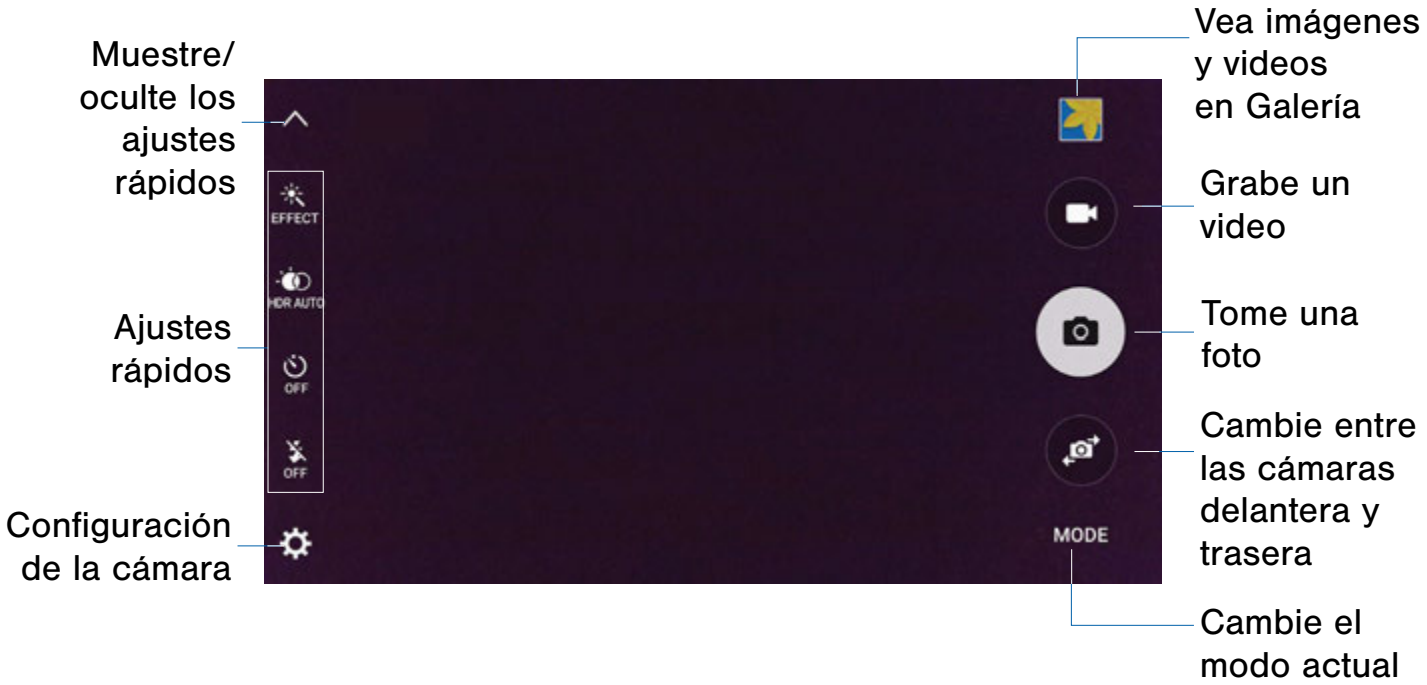

Cómo tomar fotos

Tome fotos usando la cámara delantera o trasera del dispositivo o combine fotos usando el modo dual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.

Nota: Si Inicio rápido está habilitado, puede presionar la tecla de **Inicio** dos veces desde cualquier pantalla para accedera a la cámara.

2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos movimientos:
   - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
   - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó.
3. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar los iconos en pantalla para acceder a las varias opciones y ajustes de la cámara. También puede tocar la pantalla para mover el área de enfoque al área donde toca.
4. Pulse en para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para tomar una foto. Esta es la acción predeterminada de la tecla de volumen. Además se puede asignar la tecla de volumen como tecla de grabar video o como tecla de zoom.

Modo de captura

Existen varios efectos visuales disponibles. Los modos varían dependiendo de qué cámara esté activa (delantera o trasera).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **MODO** para acceder a las siguientes opciones. Cada sección indica para qué cámara (delantera o trasera) los modos están disponibles.

Cámara trasera

- **Automático**: permita que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Pro**: ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Enfoque selectivo**: cambie el enfoque de las fotos una vez que éstas han sido tomadas. Puede enfocar en sujetos que estén cerca de la cámara, lejos de la cámara o puede enfocar en los dos al mismo tiempo.
- **Panorámica**: cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
- **Movimiento lento**: grabe videos con una velocidad alta de las fotogramas para verlos en movimiento lento. Puede reproducir una sección específica de cada video en movimiento lento una vez que lo haya grabado.
- **Movimiento rápido**: grabe videos para verlos en movimiento rápido. Puede reproducir una sección específica de cada video en movimiento rápido una vez que lo haya grabado.

Cámara delantera

- **Selfie**: tome una selfie y aplique varios efectos como un efecto aerográfico.
- **Selfie amplia**: tome selfies a gran angular para que más personas quepan en las fotos.
- **Foto a intervalo**: seleccione las mejores fotos de una serie de disparos continuos tomados a intervalos determinados.

Ambas cámaras

- **Captura virtual**: cree vistas multi-direccionales de objetos.
- **Descargar**: descargue modos de captura adicionales desde la tienda Galaxy Apps.

Ajustes de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Ajustes rápidos se muestran en un lado del visor de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use. Los ajustes predeterminados incluyen:
   - **Flash**: active o desactive el flash (sólo cámara trasera).
   - **Belleza**: tome una foto con rostros iluminados para obtener imágenes más tiernas (sólo cámara delantera).
   - **Temporizador**: tome fotos o videos con un retraso de tiempo.
   - **HDR (tono intenso)**: guarde la foto en HDR (tono enriquecido) solamente.
   - **Efectos**: añada efectos gráficos especiales.
3. Pulse en **Ajustes** para configurar ajustes para la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use.

Ambas cámaras

- **Tamaño de imagen**: seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Tamaño del video**: seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Estabilización de video**: activa la antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.

- **Líneas guías**: muestre líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Etiquetas de ubicación**: adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes**: establezca que se muestren imágenes después de tomarlas.
- **Inicio rápido**: abra la cámara con presionar la tecla de inicio dos veces en sucesión rápida.
- **Control de voz**: para tomar fotos diga “Sonrisa”, “Patata”, “Capturar” y “Disparar”. Para grabar videos diga “Grabar video”.
- **Función de las teclas de volumen**: le permite utilizar la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o una tecla de acercar o alejar con zoom.
- **Sonido del obturador**: active o desactive el sonido del obturador cuando tome fotos.
- **Restablecer configuración**: restablezca los ajustes de la cámara.
- **Ayuda**: vea información sobre cómo usar la cámara.

Cámara trasera

- **Rastreando AF**: enfoque y mantenga el objetivo en un sujeto seleccionado en la pantalla de vista previa.

Cámara delantera

- **Control de gestos**: extienda la mano con la palma hacia la cámara para capturar su propia imagen después de dos segundos.
- **Guardar en horizontal**: guarde el autorretrato o la autograbación como una imagen invertida (o 'a espejo').

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
   - **Alarma**: esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
   - **Reloj Mundial**: vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
   - **Cronómetro**: puede utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.
   - **Temporizador**: puede utilizar esta opción para establecer un temporizador. Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede programar alarmas que timbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
   - **Fecha**: elija el día para esta alarma.
   - **Hora**: fije una hora para la alarma.
   - **Repetir**: elija cuándo repetir la alarma, si lo desea.
   - **OPCIONES**: pulse para ver y fijar las opciones siguientes:
     - **Tipo de alarma**: elija si la alarma usará una melodía, vibración, o vibración y melodía para alertarle.
     - **Volumen**: si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
     - **Tono de alarma**: si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.
     - **Aplazar**: permita el aplazamiento y fije los valores de intervalo y repetición para la alarma mientras se aplaza.
     - **Volumen ascendente**: cuando se active esta opción, la alarma empezará a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye una melodía.
     - **Nombre de alarma**: introduzca un nombre para la alarma.
3. Pulse en **GUARDAR** para guardar la alarma.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Localice la alarma en la lista de las alarmas (bajo la ficha **Alarma**), y luego pulse en **Eliminar** en la esquina superior derecha de la entrada de la alarma.

Contactos

Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual puede sincronizarse con una variedad de cuentas personales existentes, como Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse con y administrar sus cuentas en el dispositivo, consulte Cuentas.

Nota: La aplicación Contactos es diferente a la ficha CONTACTOS en la aplicación Teléfono. Aunque ambas contienen una lista de los contactos guardados en el teléfono y en sus cuentas, las opciones y funciones disponibles son distintas.

Administración de contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

Cómo buscar un contacto

Puede buscar un contacto o recorrer la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.

   – o bien –

   Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.

Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Añadir** y después pulse en campos de contacto para introducir información.
   - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.
   - Pulse en **Imagen del contacto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
   - Introduzca un nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico, asigne el contacto a un grupo y asigne un tono de timbre. Pulse en **AÑADIR OTRO CAMPO** para añadir información adicional para el contacto.
     - Pulse en **Añadir** para introducir entradas adicionales.
     - Pulse en **Eliminar** para quitar una entrada.
     - Pulse en **Expandir** para ver campos adicionales.
     - Pulse en la etiqueta al lado derecho de una entrada para escoger una etiqueta para el campo (por ejemplo **Privado** o **Trabajo**).
3. Pulse en **GUARDAR**.

Edición de un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en **EDITAR**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **MÁS** > **Compartir tarjeta de presentación**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Vinculación de contactos

Cuando tenga contactos de varias fuentes (Gmail, Facebook, etcétera), puede tener varias entradas similares para un solo contacto. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en **Unir**.
3. Pulse en **UNIR OTRO CONTACTO** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.
4. Pulse en **VINCULAR**.

Cómo desunir contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en **Unir**.
3. Pulse en **Eliminar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o en la casilla al principio de la pantalla para seleccionar todo.
3. Pulse en **ELIMINAR**.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos en Contactos.

Asignación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **Favorito** (la estrella se volverá dorada).

Eliminación de contactos favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **Favorito** (la estrella perderá el color dorado).

Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en **AÑADIR**.
3. Pulse en campos para introducir información acerca del grupo:
   - Pulse en **Crear grupo en <ubicación>** para elegir donde guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas. Pulse en entradas para seleccionarlas o deseleccionarlas.
   - Pulse en **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
   - Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **REALIZADO**.
   - Pulse en **Tono del grupo** para asignar un tono de llamada a miembros de un grupo.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **AÑADIR** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **ACEPTAR**.

Envío de un mensaje o correo electrónico a un grupo

Puede enviar un mensaje o correo electrónico a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS** > **Enviar mensaje o correo**.
4. Pulse en **Mensaje** o **Correo**.
5. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **seleccionada** al principio de la pantalla para seleccionar todo, y después pulse en **REALIZADO**. Sólo verá miembros de grupo que tengan la información apropiada (un número de teléfono o una dirección de correo) en sus registros de contacto.
6. Par el correo, elija una cuenta y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Los grupo predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS**.
3. Pulse en **ELIMINAR**.
4. Pulse en la categoría de grupo que desea abrir.
5. Pulse en los grupos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Seleccionar grupo** al principio de la pantalla para seleccionar todo.
6. Pulse en **ELIMINAR**.

Configuración de contactos

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Correo

Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo en una sola aplicación.

Para acceder al correo:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.

   – o bien –

   Para cuentas adicionales, pulse en **MÁS** > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Una vez terminado, el correo aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes en la cuenta de correo en cualquier momento, pulse en **MÁS** > **Ajustes**. Pulse en la cuenta para administrar y ver la configuración de la cuenta.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para ver el buzón de voz de la cuenta actual.
3. Pulse en el nombre de la cuenta para ver:
   - **Vista combinada**: vea todo el correo en un buzón de entrada combinado.
   - [**Nombre de la cuenta**]: vea los correos electrónicos sólo para una cuenta.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse en **ELIMNAR**. Confirme pulsando en **ELIMINAR** en la indicación.

Configuración del correo

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Galaxy Apps

Samsung GALAXY Apps es una tienda gratuita que brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar aplicaciones que son compatibles con su dispositivo Galaxy.

Galaxy Essentials es una colección de aplicaciones especialmente elegidas que están disponibles en Samsung Apps.

Desde Galaxy Essentials, puede acceder a y descargar una colección de contenido premium, sin cargo alguno.

Para acceder al sitio web Samsung Galaxy Apps:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galaxy Apps**.

Para ingresar a Galaxy Essentials:

1. Desplace un dedo por la pantalla Galaxy Apps y después pulse en **Galaxy Essentials.**

   – o bien –

   Desplace un dedo por las pantallas de inicio, después localice y pulse en el widget Galaxy Essentials.

2. Siga las instrucciones en pantalla para descargar aplicaciones de Galaxy Essentials elegidas especialmente desde Samsung Apps.

Nota: Se requiere una cuenta de Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Nota: Algunas funciones que se describen en esta sección sólo están disponibles si hay imágenes o videos en la galería.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda y luego pulse en una opción para seleccionar cómo los elementos se visualizan.
   - En la vista de álbum puede crear álbumes para organizar sus imágenes. En el menú desplegable, pulse en **Álbum** y luego pulse en **MÁS** > **Crear álbum**.
3. Dependiendo del modo de visualización seleccionado, pulse en una imagen o un video para verlo, o primero pulse en un álbum o en una carpeta y después pulse en una imagen o un video.
4. Al visualizar una imagen o un video, desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Cómo acercar y alejar una imagen

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Cómo reproducir videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.
4. Pulse en el icono Reproducir para reproducir el video.

Cómo recortar segmentos en un video

1. Seleccione un video y luego pulse en la pantalla una vez para ver las opciones del video.
2. Pulse en **Editor** y luego pulse en **Recortar**.
3. Use los deslizadores en la parte inferior de la pantalla para recortar el video. Mueva el corchete de inicio hacia el punto inicial que desee, mueva el corchete final hacia el punto final que desee.
4. Pulse en **EXPORTAR** para guardar el video. Modifique el nombre o la resolución y luego pulse en **EXPORTAR** para confirmar los cambios.

Cómo editar imágenes

1. Mientras ve una imagen, pulse en la pantalla una vez para ver las opciones de imágenes.
2. Pulse en **Editar** para ver y usar las herramientas de edición.

Cómo eliminar imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en **MÁS** > **Editar**.
4. pulse en imágenes para seleccionarlas.
5. Pulse en **ELIMINAR**.

Cómo compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en **MÁS** > **Compartir**.
4. Pulse en imágenes que desea seleccionar y después pulse en **COMPARTIR**.
5. Pulse en un servicio para compartir fotografías y siga las indicaciones para enviar la imagen o las imágenes.

Internet

Acceda a Internet con un explorador web completo.

Acceso a Internet

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.

Teclas de comando

La ventana del navegador ofrece las siguientes teclas de comando:

- **Atrás** o **Atrás** para regresar a la página anterior.
- **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
- **Favoritos** para administrar páginas marcadas como favoritas, páginas guardadas e historial.
- **Pestañas** para administrar pestañas abiertas. El número en el icono indica el número de pestañas abiertas en este momento.
- **Actualizar** para actualizar o volver a cargar la página web actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

► Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir** en el teclado.

Para acercar o alejar:

► Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y extienda los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

Pestañas del navegador

Use pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva pestaña:

► Pulse en **Pestañas** > **NUEVA PESTAÑA**.

Para cerrar una pestaña:

► Pulse en **Administrador de pestañas** y pulse en **Cerrar pestaña**.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

1. Pulse en **Favoritos** > **AÑADIR**.
2. Introduzca un nombre para el favorito y pulse en **GUARDAR**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

► Pulse en **Favoritos**, luego pulse en una carpeta y en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

► Pulse en **Favoritos** > **HISTORIAL**.

Páginas guardadas

Para guardar una página web:

► Pulse en **MÁS** > **Guardar página web**.

Para ver una lista de páginas web guardadas:

► Pulse en **Favoritos** > **PÁGINAS GUARDADAS**.

Cómo compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otras personas:

► Pulse en **MÁS** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.

Modo incógnito

Las páginas que se visualizan en el modo de incógnito no aparecen dentro del historial del navegador o historial de búsquedas, y no dejan ningún rastro (como cookies) en su dispositivo. Las pestañas de incógnito tienen un color más oscuro que las ventanas de las pestañas normales.

Nota: Cualquier archivo que se descargue permanecerá en el dispositivo después de cerrar la pestaña de incógnito.

Para abrir una nueva pestaña de incógnito:

► Pulse en **Pestañas** > **MÁS** > **Nueva pestaña de incógnito**.

Configuración de Internet

Estos ajustes le permiten modificar las configuraciones asociadas con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Notas

Use la aplicación Notas para escribir y guardar notas en el dispositivo.

Cómo redactar una nota

1. Pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Notas**.
2. Pulse en **Crear nota** y escriba una nota.
   - Para cambiar la categoría, pulse en **Categoría**.
   - Para insertar una imagen en la nota, pulse en **Imagen**.
   - Para introducir texto en la nota usando su voz, pulse en **Voz**.
   - Para añadir tareas, pulse en **Tareas**.
3. Cuando haya terminado de crear su nota, pulse en **GUARDAR**.

Administración de notas

1. Pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Notas**.
2. Pulse en una nota para abrirla.
3. Para editar una nota, pulse en el contenido de la misma.
4. Para eliminar notas, pulse en **MÁS** > **Editar**, seleccione notas y pulse en **ELIMINAR**.
5. Para enviar una nota a otras personas, pulse en **MÁS** > **Compartir**, seleccione una nota y luego seleccione un método de compartir la nota.

Exploración de notas

1. Pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Notas**.
2. Explore las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
3. Para buscar una nota, pulse en **BUSCAR**.

Opciones de notas

► Mientras explora notas, pulse en **MÁS** para tener acceso a las siguientes opciones:

- **Editar**: seleccione notas para eliminarlas o moverlas.
- **Compartir**: comparta notas.
- **Administrar categorías**: cree y administre categorías para organizar sus notas.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación predeterminada de Mensajes en el teléfono.

Tipos de mensajes

La aplicación predeterminada de Mensajes ofrece los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Mensajes** > **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos o grupos.
   - Cuando introduzca destinatarios manualmente, introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
   - Si está añadiendo un destinatario entre sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca, después pulse en **REALIZADO**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
   - Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se pueden añadir todos los miembros del grupo colocando una marca de verificación junto a los contactos y luego pulsando en **REALIZADO**.
3. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje.
   - Pulse en **Añadir emoticones** para elegir un emoticón disponible en la lista y luego añadirlo al mensaje (en la posición del cursor), si lo desea.
4. Revise el mensaje y pulse en **ENVIAR**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:

► Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte Panel de notificaciones.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

- Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en **Reproducir**.
- Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y suba o baje la pantalla.

Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Mensajes**.
2. Pulse en **MÁS** > **Editar**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar o pulse en la casilla **Todo**.
4. Pulse en **ELIMINAR**.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Mensajes**.
2. Pulse en **BUSCAR**.
3. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en **Buscar** en el teclado.

Ajustes de mensajería

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mensajes** > **MÁS** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los usuarios pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Mensajes**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes** > **Alertas de emergencia** > **Alertas de emergencia**.
3. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada. Pulse en una opción de alerta para desactivarla. No puede inhabilitar las alertas presidenciales.

Reproductor de música

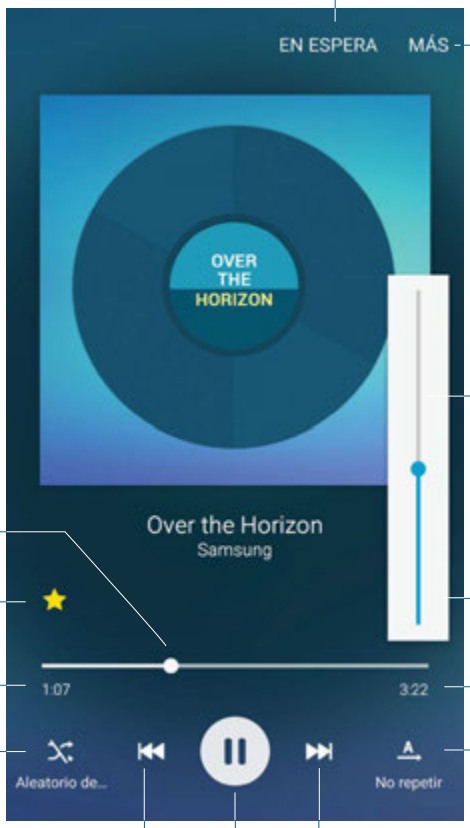

EN ESPERA

MÁS

Ajuste el volumen

Posición de reproducción

Marque como favorita

Tiempo de reproducción transcurrido

Duración de la canción

Reproduzca las canciones en orden aleatorio

Modo de repetición para la canción o lista de reproducción

Retroceda en la canción o vaya a la canción anterior

Avance en la canción o vaya a la siguiente canción

Pausa/Reproducción

Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por su biblioteca de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

Cómo escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Música**.
2. Pulse en una categoría en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Recorra la lista de canciones y pulse en una canción para empezar la reproducción.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo están organizados en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes**: vea los archivos a los que haya accedido recientemente.
- **Categoría**: los archivos se agrupan en las siguiente categorías:
  - **Imágenes**: vea los archivos de imágenes.
  - **Videos**: vea los archivos de video.
  - **Audio**: vea los archivos de audio.
  - **Documentos**: vea los archivos de documentos.
  - **Historial de descarga**: vea todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al dispositivo.
- **Almacenamiento local**: vea carpetas y archivos en sus ubicaciones de almacenamiento.
  - **Almacenamiento de dispositivo**: vea carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.
- **Almacenamiento en la nube**: contiene atajos a servidores FTP u otras ubicaciones de almacenamiento en la nube que usted haya añadido.
  - **Google Drive**: inicie sesión para ver carpetas y archivos colocados en su cuenta de Google Drive.

Para ver archivos en Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mis Archivos**.
2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Opciones de Mis archivos

En la pantalla principal de Mis archivos están disponibles las siguientes opciones:

- **BUSCAR**: busque un archivo o carpeta.
- **MÁS**: pulse para ver las siguientes opciones:
  - **Editar**: edite los archivos que se muestran en Archivos recientes.
  - **Borrar historial de archivos recientes**: elimine la categoría de archivos recientes.
  - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos**: muestre u oculte archivos ocultos.
- **USO DE ALMACENAMIENTO**: Pulse para ver información de memoria del dispositivo.

Opciones de categorías

Después de pulsar en una categoría, las siguientes opciones están disponibles:

- **INICIO**: le permite regresar a la pantalla principal de Mis archivos.
- **BUSCAR**: le permite buscar un archivo en la categoría seleccionada.

- **MÁS**: pulse para ver las siguientes opciones:
  - **Editar**: seleccione archivos o carpetas.
  - **Compartir**: seleccione archivos para compartirlos.
  - **Ver como**: cambie la apariencia de los archivos o las carpetas.
  - **Ordenado por**: cambie el orden de los archivos.
  - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos**: muestre u oculte archivos ocultos.

Opciones para archivos y carpetas seleccionados

► Pulse en **MÁS** > **Editar**, seleccione un archivo o carpeta y después use una de estas funciones:

- **ELIMINAR**: le permite eliminar archivos o carpetas.
- **MÁS**: Seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Mover**: mueva archivos o carpetas a otra carpeta.
  - **Copiar**: copie archivos o carpetas a otra carpeta.
  - **Renombrar**: cambie el nombre de un archivo o carpeta. Esta opción sólo aparece cuando un solo archivo o carpeta está seleccionado.
  - **Añadir atajo en pantalla de inicio**: añada un atajo a la pantalla de inicio.
  - **Compartir**: le permite crear una carpeta comprimida que contenga los archivos seleccionados. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local. Una carpeta comprimida seleccionada tiene estas opciones adicionales: **Extraer** y **Extraer a la carpeta actual**.
  - **Detalles**: muestra detalles de los archivos o carpetas seleccionados.

S Health

Utilice S Health para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas.

Nota: Este dispositivo y software relacionado no tienen como fin usarse en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones médicas, ni en la cura, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Health**.
2. Lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede utilizarse para controlar su ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es seguro para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su doctor antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debe consultar a su médico si tiene síntomas que sugieran una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Por último, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que consulte a un médico antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de las siguientes situaciones:

- Es usted un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tiene un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;
- Fuma o dejó de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tiene sobrepeso u obesidad;
- Tiene la presión arterial alta o el colesterol alto.
- Tiene intolerancia a la glucosa, también llamada prediabetes.

Si tiene duda... investigue

Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar con su médico de forma anticipada es una buena manera de planificar un programa de ejercicio que sea adecuado y seguro para usted. Considérelo el primer paso en su camino hacia la buena condición física.

S Voice

Diga comandos para realizar funciones en el dispositivo y para decir criterios de búsqueda y otras funciones.

Use S Voice para buscar desde instrucciones viales hasta respuestas triviales y ver el pronóstico del tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de micrófono si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

Consejo: Pulse en **Ayuda** para ver ejemplos de comandos y ver un tutorial.

Configuración de S Voice

Estos ajustes le permiten modificar las configuraciones asociadas con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Voice**.
2. Pulse en **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Reproductor de video

Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

Para tener acceso a videos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Recorra los videos guardados en el dispositivo. Después de unos segundos, cada miniatura de video empezará a reproducir una vista preliminar del corto.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso de la reproducción emergente

Realice varias tareas al mismo tiempo con el reproductor emergente: transforme el reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y la ventana emergente se puede cambiar de tamaño o mover a cualquier lugar en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
   - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
   - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcándolos o separándolos.

Grabadora de voz

Grabe notas de voz.

Creación de una grabación de voz

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Grabadora de voz**.

- Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda y luego seleccione el modo apropiado de grabación:
  - **Estándar**: el modo de grabación recibe sonidos que detecte mediante los micrófonos.
  - **Entrevista**: los micrófonos superior e inferior se usan para grabar en dos sentidos. La parte superior e inferior del dispositivo detectan cantidades iguales de sonido. Los micrófonos pueden silenciarse durante la reproducción.
  - **Nota de voz**: la entrada de voz se convierte a texto en la pantalla. El tiempo máximo de grabación es cinco minutos.
- Pulse en **Grabar** para grabar un archivo de audio.
- Pulse en **Detener** para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente.
- Pulse en **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
- Pulse en **Favoritos** para marcar un sitio en la grabación como referencia en el futuro.
- Durante la grabación, pulse en **MÁS** > **Activar rechazo de llamada** rechazar llamadas entrantes durante una grabación.

Administración de grabaciones

Para mostrar una lista de grabaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Grabadora de voz**.
2. Pulse en **Grabaciones**.
3. Pulse en una grabación para reproducirla.
4. Pulse en **MÁS** para ver opciones adicionales:
   - **Editar**: pulse para seleccionar grabaciones. Una vez seleccionadas, las siguientes opciones estarán disponibles:
     - **ELIMINAR**: elimine la grabación.
     - **MÁS**: pulse en **Renombrar** los archivos o **Escribir a Etiqueta de voz** (escribir grabaciones de voz en las etiquetas NFC).
   - **Compartir**: pulse para seleccionar archivos de grabación y luego pulse en **COMPARTIR** para seleccionar un método para compartir.
   - **Buscar**: pulse para buscar una grabación.

Ajustes

Configure las conexiones y los ajustes del dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y funciones.

- Algunas opciones usan un botón **ON/OFF** para activar (ON) o desactivar (OFF) la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y asignar opciones.
- Algunas opciones se activan o desactivan pulsando en una casilla ☑. Cuando está activado, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla e inhabilitar la opción.

Cómo utilizar los ajustes

Acceso a Ajustes

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones, y después pulse en **Ajustes**.

Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda en el menú Ajustes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **BUSCAR**.
   - Introduzca un palabra o palabras en el campo de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán en pantalla los ajustes que coincidan.
   - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Personalización del menú de ajustes rápidos

Ajustes rápidos se refiere a los ajustes que probablemente utilice con frecuencia. Cuando se accede al menú Ajustes por primera vez, los ajustes rápidos contienen una lista de ajustes predeterminados.

Para acceder al menú Ajustes de llamada:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **AJUSTES RÁPIDOS**.

Cambio de los ajustes rápidos

Puede cambiar la lista de ajustes rápidos para incluir los ajustes utilizados con mayor frecuencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **MÁS** > **Editar ajustes rápidos**.
   - Seleccione ajustes adicionales para que aparezcan en su menú Ajustes rápidos. Los ajustes que ya se encuentran en el menú Ajustes rápidos están marcados. Se puede seleccionar un máximo de nueve ajustes.
   - Pulse en un elemento resaltado para quitarlo del menú Ajustes rápidos.
3. Pulse en la **Flecha atrás** para guardar su nuevo menú de Ajustes rápidos.

Ajustes de Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN, por sus siglas en inglés). Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos que usan Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Cuando se activa Wi-Fi por primera vez, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
3. Pulse en la red con la que desea conectarse. Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir red**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
   - Pulse en **Introducir el nombre de la red** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
   - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
   - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como Configuración de IP o Proxy.
5. Pulse en **CONECTAR** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Opciones de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** para ver las opciones:
   - **Añadir red**: añada manualmente una red Wi-Fi.
   - **Pulsador de WPS**: configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida por Wi-Fi) u otro equipo.
   - **Introducción de PIN de WPS**: muestra el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
   - **Cambio automático de red**: pulse para activar esta característica que cambia automáticamente a una conexión de red móvil cuando la conexión Wi-Fi es inestable.
   - **Avanzados**:
     - **Notificación de red**: reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
     - **Passpoint**: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con Passpoint habilitado.
     - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**: especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
     - **Permitir buscar siempre**: permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
     - **Conexión automática**: conéctese automáticamente a una zona Wi-Fi de AT&T tan pronto la detecte su teléfono.
     - **Instalar certificados de red**: instale certificados de autentificación.
     - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
     - **Dirección IP**: vea la dirección IP (protocolo de Internet) de su dispositivo, la cual no se puede configurar.
   - **Ayuda**: le proporciona información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los iconos en la barra de estado muestran su actual estado de conexión Wi-Fi:

- Aparece Cuando Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).
- Aparece cuando existe un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y después siga las indicaciones para completar la conexión.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo

Aparece en la barra de estado cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies de distancia.

Activación o desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.

Indicador de estado de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, aparece en la barra de estado.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
   - Pulse en **ACTUALIZAR** para realizar una nueva búsqueda manualmente.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **ACTUALIZAR**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. El dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo receptor. Si la vinculación automática falla, introduzca la contraseña que proporciona el dispositivo receptor.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincular)

Cuando se desvincule de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejarán de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesita vincular los dispositivos.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de los ajustes de Bluetooth, pulse en junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

Mientras está en el perfil fuera de línea puede usar otras características, como el reproducir música, ver videos y otras aplicaciones en línea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** y después pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la opción.

Nota: también puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

Anclaje a red y zona portátil

Utilice Zona móvil para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otros dispositivos utilizando su dispositivo como una zona Wi-Fi portátil.

Comparta la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB.

Utilización de su dispositivo como una zona Wi-Fi portátil

Nota: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta para utilizar Zona Wi-Fi portátil.

Advertencia: La zona móvil consume mucha energía de la batería y aumenta el uso de datos.

Cómo activar o desactivar Zona Wi-Fi portátil

Active la aplicación Zona móvil del dispositivo para permitir que otros dispositivos utilicen la conexión a Internet de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Anclaje a red y Zona portátil**> **Mobile Hotspot**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Zona Wi-Fi portátil.

Advertencia: De manera predeterminada, la zona Wi-Fi portátil del dispositivo no tiene aplicada ninguna seguridad, y cualquier otro dispositivo puede conectarse a la misma. Para obtener más información, consulte Configuración de los ajustes del Mobile HotSpot.

Conexión de un dispositivo a su zona móvil

Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo a la Zona Wi-Fi portátil de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
2. Toque **ON/OFF** para activar Zona Wi-Fi portátil.
3. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
4. Busque zonas Wi-Fi móviles y seleccione el dispositivo de destino en la lista.
5. En el dispositivo de destino, introduzca la contraseña de la zona móvil de su dispositivo.

Lista de dispositivos permitidos

Mediante la lista de dispositivos permitidos, controle si los dispositivos podrán conectarse a su zona Wi-Fi portátil. Después de que añada dispositivos a la lista, éstos pueden buscar su dispositivo y conectarse utilizando el nombre y contraseña de su zona Wi-Fi portátil.

Nota: Cuando usa su dispositivo como un punto de acceso móvil, se consume energía de la batería y se usa el servicio de datos. Mientras la zona móvil esté activa, las aplicaciones del dispositivo usarán el servicio de datos de la zona móvil. El roaming mientras usa el dispositivo como un punto de acceso móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
2. Toque **ON/OFF** para activar Zona Wi-Fi portátil.
3. Pulse en **MÁS** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en **AÑADIR** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulse en **Aceptar** para añadir el dispositivo.

Cambio de contraseña del Mobile HotSpot

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.
2. Toque **ON/OFF** para activar Zona Wi-Fi portátil.
3. Pulse en **MÁS** > **Configurar Zona móvil**.
4. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione **WPA2 PSK**.
5. Desplácese hacia abajo e introduzca una nueva contraseña en el campo **Contraseña**.

Configuración de los ajustes del Mobile HotSpot

Administre la seguridad y los ajustes de conexión de su Mobile HotSpot.

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.

6. Pulse en **MÁS** > **Configurar Zona móvil**:
   - **Nombre de red**: le permite ver y cambiar el nombre de su zona Wi-Fi portátil.
   - **Ocultar mi dispositivo**: haga que su zona móvil no esté visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su punto de acceso móvil, pero tendrán que configurar la conexión manualmente con su Red SSID y Contraseña.
   - **Seguridad**: elija el nivel de seguridad para su Zona móvil.

Nota: Desplácese hacia abajo para ver todas las opciones.

   - **Contraseña**: si elije un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña. De manera predeterminada, la contraseña es el número de teléfono de su dispositivo.
   - **Mostrar contraseña**: muestra su contraseña en vez de ocultarla.
   - **Mostrar opciones avanzadas**: brinda acceso a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que su dispositivo utilizará para la zona Wi-Fi portátil.

Desactivación automática del Mobile HotSpot

Configure su dispositivo para que desactive automáticamente la zona Wi-Fi portátil si no hay ningún dispositivo conectado.

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Mobile Hotspot**.

7. Toque **ON/OFF** para activar Zona Wi-Fi portátil.
8. Pulse en **MÁS** > **Inactividad** y seleccione una cantidad de tiempo.

Conexión de su dispositivo a una computadora utilizando el anclaje a red

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Anclaje a red y Zona portátil**.

9. Conecte la computadora al dispositivo usando el cable USB y después pulse en **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.

Uso de datos

Supervise el uso de datos móviles.

Nota: Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Uso de datos** para ver las opciones:
   - **Datos móviles:**: habilite los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
   - **Roaming de datos internacional**: configure las opciones para Roaming cuando esté fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Podrían aplicarse cargos de datos en el modo de roaming internacional.
   - **Definir límite de datos móviles**: la conexión a datos móviles se desactivará al llegar al límite especificado.
   - **Ciclo de uso de datos**: pulse en el menú desplegable y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período aparecerá en el gráfico, junto con el uso que hagan las aplicaciones que se muestran más abajo.
   - **Por aplicación**: vea el uso de datos por aplicación.
2. Pulse en **MÁS** para tener acceso a las siguientes opciones:
   - **Restringir datos de fondo**: impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
   - **Mostrar uso de Wi-Fi**: vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.
   - **Restringir redes**: seleccione redes Wi-Fi que sean zonas Wi-Fi portátiles. Puede restringir que las aplicaciones usen estas redes y puede configurar aplicaciones para que le avisen antes de usar estas redes para grandes descargas.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Redes móviles** para ver las opciones:

- **Datos móviles**: permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
- **Roaming de datos internacional**: permita que el dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en roaming fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Pudieran aplicarse cargos significativamente más altos.
- **Nombres de punto de acceso**: elija o añada nombres de puntos de acceso.
- **Operadores de red**: elija un modo de red que prefiera.

NFC y pago

NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para funciones como Android Beam.

Para activar NFC*:*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **NFC y pago**.
2. Pulse en **NFC** y después pulse en **ON/OFF** para activar NFC.

Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **NFC y pago**.
2. Pulse en **NFC** y después pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse en **Android Beam** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Android Beam.
4. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.

Pulse y pague

Pulse y pague le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **NFC y pago**.
2. Pulse en **Pulsar y pagar**.
3. Seleccione la aplicación de pagos que desea como la predeterminada.

Más ajustes de conexión

Esta opción muestra información adicional de conectividad.

Imprimir

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Otra configuración de seguridad** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **Complemento de descarga** para instalar complementos del servicio de impresión adicionales.

MirrorLink

Duplique la pantalla de su dispositivo en la pantalla de entretenimiento e información de su vehículo mediante una conexión USB. Para utilizar esta característica, el sistema de su vehículo debe apoyar MirrorLink.

Para activar MirrorLink:

1. Conecte el dispositivo al sistema de su vehículo mediante un cable USB.
2. En la pantalla de inicio de su dispositivo, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Más ajustes de conexión** > **MirrorLink**.
3. Pulse en **Conéctese al vehículo vía USB**.

Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte Pantalla de bloqueo y seguridad.

Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Pulse en **AÑADIR VPN** y siga las indicaciones para configurar su VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **CONECTAR**.

Edición o eliminación de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.

Aplicación de mensajería predeterminada

Si tiene instaladas varias aplicaciones de mensajería, puede seleccionar cuál será la aplicación de mensajería predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **CONEXIONES** > **Más ajustes de conexión**.
2. Pulse **Mensajería predeterminada** para seleccionar una aplicación predeterminada.

Sonidos y notificaciones

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras actividades.

Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya realizado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Modo de sonido** y después pulse en un modo:
   - **Sonido**: su dispositivo usará los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notifica iones y alertas.
   - **Vibrar**: el dispositivo vibrará para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
   - **Silencio**: se silencian todos los sonidos y notificaciones del dispositivo.

Configuración del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de timbre, notificaciones y otro contenido audio.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio, presionando la tecla de **volumen.**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Volumen**.
3. Arrastre los controles deslizantes para establecer el volumen predeterminado para:
   - Tono de llamada
   - Multimedia
   - Notificaciones
   - Sistema

Tonos y sonidos

Selección de un tono de llamada predeterminado

Elija entre tonos de llamada preestablecidos o añada sus propios.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionarlo.

   – o bien –

   Pulse en **Añadir tono** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

Cambio del sonido de notificaciones

Elija un sonido para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Tono predeterminado**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y seleccionarlo.

Asignación de sonidos de notificaciones para Aplicaciones Samsung

Elija alertas de notificaciones para nuevos mensajes, eventos del calendario y correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y pulse para configurar cada opción:
   - **Mensajes**: configure las notificaciones y alertas de mensajería.
   - **Calendario**: configure las notificaciones de eventos.
   - **Correo**: configure las notificaciones para la cuenta de correo.

Sonidos de sistema

Configure varias otras opciones para los sonidos de sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y pulse para habilitar cada opción:
   - **Tonos táctiles**: configure que se reproduzcan tonos cuando toque la pantalla para realizar selecciones.
   - **Tono del teclado**: configure que se reproduzcan tonos cuando se pulsa en el teclado de marcación.
   - **Sonidos de bloqueo de pantalla**: configure que se reproduzca un sonido al desbloquear la pantalla.
   - **Sonido del teclado**: configure que se reproduzca un sonido cuando se pulsa en el teclado Samsung.

Vibraciones

Fije la intensidad de la vibración para llamadas entrantes, notificaciones y la respuesta táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Vibraciones**.
   - Pulse en **Intensidad de vibración** y en la barra deslizadora para cambiar la intensidad.
   - Pulse en **Patrón de vibración** para elegir un patrón.
   - Pulse en **ON/OFF** para habilitar cada opción.
     - Vibrar cuando suena
     - Retroalimentación de vibración
     - Vibración del teclado

Calidad y efectos de sonido

Elija entre opciones avanzadas de sonido para personalizar su experiencia audio.

Calidad de sonido

Encuentre los ajustes mejores de sonido para usted.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Calidad y efectos sonido**.
3. Pulse en **Adapt Sound** (Adaptar sonido) y siga las indicaciones para personalizar los ajustes de sonido.

Efecto de sonido

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Calidad y efectos sonido**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar cada opción:
   - **SoundAlive+**: use para recrear un efecto de sonido envolvente de calidad.
   - **Amplificador de tubo**: use para simular el timbre suave de un amplificador de tubo.

No molestar

Este ajuste le permite bloquear todas las notificaciones y alertas entrantes. Las opciones siguientes determinan qué notificaciones pueden emitir sonidos y durante qué períodos de tiempo usted desea estar en este modo.

Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar la opción.

Permitir excepciones

Esta opción le permite personalizar qué notificaciones se permiten aunque el teléfono esté en el modo No molestar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **Permitir excepciones** y pulse en **ON/OFF** para habilitar las opciones que desea permitir.

Definir programa

Esta opción le permite programar que se active automáticamente el modo No molestar durante un tiempo determinado.

Nota: La programación no está disponible si se ha activado el modo No molestar manualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **Definir programa** para establecer los días, la hora inicial y la hora final.

Notificaciones en la pantalla de bloqueo

Elija qué notificaciones desea que se muestren cuando el dispositivo está bloqueado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Notificaciones en la pantalla de bloqueo** y elija una opción.

Notificaciones de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Notificaciones aplicación** y elija una aplicación para habilitar o inhabilitar las notificaciones.

Indicador de pantalla

Configure que se encenderá el indicador de pantalla cuando el dispositivo se está cargando, cuando usted está grabando voz o cuando ha llegado una notificación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Indicador de pantalla** para habilitar esta característica.

Ajustes de la pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Brillo** para ver opciones:
   - Pulse en **Automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.
   - Para asignar un nivel de brillo personalizado, quite la marca de brillo automático y arrastre el deslizador de **Brillo**.

Nota: También puede controlar el brillo en el panel de notificaciones. Arrastre hacia abajo la barra de estado desde el principio de la pantalla para encontrar las opciones de brillo.

Cambio del estilo y tamaño de la fuente

Puede establecer el estilo y tamaño de la letra para todo el texto que aparece en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fuente** para elegir un estilo y tamaño de fuente.
   - Arrastre el control deslizante para ajustar el tamaño de fuente.
   - Pulse en un estilo de fuente para seleccionar una fuente o pulse en **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes de Galaxy Apps.
3. Pulse en **REALIZADO** para definir el tamaño y estilo de fuente.

Establecimiento del retraso de tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de que se presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija un período de tiempo.

Fijado inteligente

Al usar la cámara delantera para detectar el rostro, la pantalla no se apagará mientras usted mire la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fijado inteligente** para activar la característica.

Selección de un modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo se adapte automáticamente a la pantalla según el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Modo de pantalla** y después seleccione un modo de pantalla.
   - Para que su dispositivo optimice automáticamente la pantalla que coincida con el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería, pulse en **Adaptar pantalla**.

     – o bien –

     Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.

Duración de iluminación de teclas del panel táctil

Fije la duración de tiempo en que la tecla **Aplicaciones recientes** y la tecla **Atrás** permanecerán iluminadas después de tocarlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Duración de iluminación táctil** para elegir un período de tiempo de espera.

Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (no se incluye base) o mientras se está cargando. Puede elegir que se muestren colores o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar Protector de pantalla. Configure estas opciones:
   - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
   - **Google Fotos**: muestre fotos de su cuenta Google+ . (Sólo está disponible cuando está conectado a su cuenta de Google.) Pulse en **Ajustes** para ver opciones.
   - **Marco de imágenes**: muestre fotos en un marco de imagen. Pulse en **Ajustes** para ver opciones.
   - **Tabla de imágenes**: muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en **Ajustes** para ver opciones.
3. Pulse en **MÁS** > **Vista previa** para ver una demostración del Protector de pantalla.
4. Pulse en **MÁS** > **Seleccionar hora** para elegir una opción.

Movimientos y gestos

Controle ciertas acciones del dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Movimientos y gestos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar cada una de las siguientes características:
   - **Llamada directa**: le permite llamar al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto están en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo a su oído.
   - **Alerta inteligente**: le permite configurar que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
   - **Silencio**: silencie sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.
   - **Deslizar para capturar**: capture una imagen de la pantalla cuando deslice la mano hacia la izquierda o derecha por la pantalla.

Ajustes de las aplicaciones

Administre los ajustes para llamar con el teléfono.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Use los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que es posible configurar este dispositivo con software del sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales usan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Desplace un dedo por la pantalla para ver DESCARGADO, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

   El gráfico en la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico en la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Se muestran las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
   - Para cambiar el orden de la lista DESCARGADO, pulse en **MÁS** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
   - Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en **MÁS** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
   - Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:
     - **FORZAR CIERRE**: detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
     - **DESINSTALAR ACTUALIZACIONES**: elimine la aplicación del dispositivo o desinstale actualizaciones a aplicaciones que no se pueden eliminar.
     - **DESACTIVAR**: inhabilite aplicaciones que no se pueden eliminar.
     - **ELIMINAR DATOS**: elimine los datos de aplicación de la memoria.
     - **ELIMINAR CACHÉ**: elimine el almacenamiento temporal de memoria de una aplicación.
     - **ELIMINAR PREDETERMINADOS**: elimine la personalización de una aplicación.
     - **Accesos**: muestra información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Servicios en uso

Vea y controle los servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de servicios que se están ejecutando.

   Aparecerán todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **MÁS** > **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se estén ejecutando. Pulse en **MÁS** > **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.
   - **DETENER**: haga que la aplicación deje de funcionar en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
   - **INFORME**: reporte la falla y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para que sea la predeterminada.

También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, la cual proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Aplicaciones** > **Predeterminadas**.
2. Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio:
   - **Inicio fácil de TouchWiz**: proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.
   - **Inicio TouchWiz**: es la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su teléfono.
3. Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
4. Para borrar los valores predeterminados que usted haya configurado, pulse en **ELIMINAR**.

Ajustes de Aplicaciones

Los atajos a los ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Aplicaciones**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones para ver los ajustes de la aplicación seleccionada:
   - **Calendario**
   - **Cámara**
   - **Contactos**
   - **Correo**
   - **Internet**
   - **Mensajes**
   - **Música**
   - **Teléfono**
   - **S Voice**
   - **Clima**

Ajustes del fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla.

Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Fondo de pantalla**.
2. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **CONFIRMAR COMO FONDO DE PANTALLA**.
   - Pulse en **Desde Galería** para ver fondos de pantalla adicionales.

Temas

Define los temas para sus pantallas de inicio y de bloqueo, fondos de pantalla e iconos de aplicaciones.

Aplicar temas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Temas**.
   - Pulse en un tema para obtener una vista previa de varias pantallas.
   - Pulse en **TIENDA** para descargar temas adicionales de la tienda de temas de su cuenta Samsung.
   - Pulse en **MÁS** para ver ayuda adicional usando esta característica.
2. Pulse en **APLICAR** para aplicar el tema seleccionado.

Pantalla de bloqueo y seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Pantalla de bloqueo y de Seguridad.

Establecimiento de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Tipo de bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
   - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
   - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
   - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
   - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.
   - **Huellas digitales**: use el reconocimiento de huellas para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
   - **Ninguno**: no se utilizará una pantalla de bloqueo en ningún caso.
3. Si elige una opción de la pantalla de bloqueo con seguridad, seleccione los ajustes de notificación:
   - **Mostrar el contenido**
   - **Ocultar contenido**
   - **No mostrar notificaciones**
4. Seleccione una opción de bloqueo de la pantalla:
   - **Mostrar información**: muestre el reloj dual u otros detalles, como la información del clima, en la pantalla de bloqueo.
   - **Efecto de desbloqueo**: determine el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla. (Esta opción sólo está disponible con Deslizar.)
   - **Ajustes de bloqueo seguro**: fije las funciones de bloqueo seguro, como Lapso de bloqueo seguro y Smart Lock (bloqueo inteligente).

Nota: Las opciones varían dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla.

Huellas digitales

Use el reconocimiento de huella digital como una alternativa para introducir contraseñas en ciertas aplicaciones.

También puede utilizar la huella digital para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Registro de una huella digital

Puede registrar hasta 3 huellas digitales. Además se establecerá una contraseña como una alternativa a la huella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Huellas digitales**.
   - Para añadir una huella digital, pulse en **Añadir huella digital** y siga las instrucciones para registrar una huella y una contraseña.
   - Para cambiar el nombre de una huella, toque sin soltar la huella y después toque **RENOMBRAR**.
   - Para eliminar una huella, toque sin soltar la huella y después toque **ELIMINAR**.

Cambio de la contraseña de respaldo

Puede cambiar la contraseña de respaldo para su huella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Huellas digitales**.
3. Pulse en **Cambiar contraseña** e introduzca una nueva contraseña.

Verificación por huellas

La verificación por huellas puede ser utilizada para otras cuentas accedidas desde su teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Huellas digitales**.
   - **Iniciar sesión en la web**: podrá acceder a sus cuentas en línea usando su huella digital.
   - **Verificar cuenta Samsung**: verifique su identidad usando la huella digital cuando se conecte a su cuenta Samsung.
   - **Pay with PayPal** (Pagar con PayPal): enlace su cuenta PayPal al dispositivo para realizar pagos PayPal más rápido y con mayor seguridad, usando una de las huellas digitales registradas.

Seguridad del dispositivo

Configure la seguridad para su teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Seguridad**.
3. Pulse en el botón **ON/OFF** para activar **KNOX active protection** en su teléfono.

Localizar mi móvil

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, permitiendo bloquear y rastrear el dispositivo, y eliminar sus datos de forma remota.

► Para tener acceso a su dispositivo en forma remota, visite findmymobile.samsung.com.

Nota: Deberá registrarse en una cuenta Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Localizar mi móvil**.
3. Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung o si no está conectado a su cuenta de Samsung, pulse en **Añadir cuenta** y siga las indicaciones.
4. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - **Controles remotos**: pulse para activar o desactivar Controles remotos para tener acceso a su dispositivo en forma remota.
   - **Servicio de ubicación de Google**: pulse para activar o desactivar el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder localizar su teléfono.
   - **Alerta cambio tarjeta SIM**: Impida cambios no autorizados a la tarjeta SIM recibiendo una alerta cada vez que una aplicación o servicio intente cambiar datos en la tarjeta SIM.
   - **Bloqueo de reactivación**: use su cuenta Samsung para impedir que otras personas reactiven su dispositivo sin su permiso.

Orígenes desconocidos

Habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Orígenes desconocidos** para habilitar esta opción.

Advertencia: Activar la instalación de aplicaciones externas puede hacer que su dispositivo y sus datos personales sean más vulnerables a ataques de fuentes desconocidas.

Otra configuración de seguridad

Cifrado de datos

Requiera que se utilice un código PIN numérico o una contraseña para descifrar el dispositivo cada vez que lo enciende.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** > **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para cifrar todos los datos en el dispositivo.

Configuración o cambio de su contraseña para datos de fábrica

Proteja su dispositivo para que no se pueda restablecer accidentalmente requiriendo una contraseña especial antes de que se pueda restablecer a sus valores predeterminados de fábrica.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** > **Configurar/ cambiar contraseña** y siga las indicaciones.

Definir bloqueo de tarjeta SIM

Puede elegir que se requiera su número PIN de la tarjeta SIM y su tipo de bloqueo de pantalla regular al desbloquear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**> **Otra configuración de seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.
   - Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM, pulse en **Cambiar PIN**.

Vista de contraseñas

Muestre brevemente los caracteres de contraseña cuando los escribe.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** para las opciones siguientes de servicio de actualización:
   - **Actualizaciones de la política de seguridad**: le permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
   - **Enviar informes de seguridad**: envíe informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** > **Administración del dispositivo**.
3. Pulse en **Administrador del dispositivo Android** para permitir el bloque o borrado de un dispositivo perdido.

Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** para las opciones siguientes del almacenamiento de credenciales:
   - **Tipo de almacenamiento**: seleccione una ubicación de seguridad para contenido de credenciales.
   - **Ver certificados de seguridad**: se muestran los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
   - **Instalar desde almacenamiento de dispositivo**: instale un nuevo certificado del almacenamiento.
   - **Eliminar credenciales**: borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Use estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Otra configuración de seguridad** para las opciones avanzadas siguientes:
   - **Agentes de confianza**: vea o desactive agentes de confianza.
   - **Anclar ventanas**: ancle una aplicación determinada a la pantalla del dispositivo para impedir el acceso a otras características del teléfono.
   - **Acceso a datos de uso**: vea cuáles aplicaciones pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
   - **Acceso a notificaciones**: vea las aplicaciones que pueden leer las notificaciones que recibe en su teléfono.

Nota: Para ver Agentes de confianza debe configurar un bloqueo de pantalla (número PIN, contraseña o patrón). Para obtener más información, consulte Establecimiento de un bloqueo de pantalla.

Privacidad y seguridad

Elija entre varios modos diseñados para ocultar contenido privado para evitar que otra persona que utilice su dispositivo acceda a ello o para asistirle en una situación de emergencia.

Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña) para utilizar el modo privado.

Ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Privacidad y seguridad** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
   - **Redes GPS, Wi-Fi y móviles**: use redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
   - **Wi-Fi y redes móviles**: use redes Wi-Fi y móviles (no GPS).
   - **Sólo GPS**: use sólo GPS.

Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Privacidad y seguridad** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación recientes** para ver los ajustes de la aplicación.

Informes de ubicación

Google usa Informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda en base a lugares que haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Privacidad y seguridad** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para ver las opciones:
   - **Informes de ubicación**: permita que las aplicaciones de Google usen los datos de ubicación más recientes del dispositivo.
   - **Historial de ubicaciones**: permita que Google guarde un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar el historial de ubicación en forma permanente.

Modo privado

Oculte contenido personal, de manera que si otra persona usa su dispositivo no pueda tener acceso a dicho contenido. El modo privado sólo está disponible para ciertas aplicaciones.

Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Contraseña o Huella digital) para utilizar el modo privado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Modo privado**.
3. Siga las indicaciones para obtener información sobre el modo privado y cómo programarlo.

Notificar diagnósticos

Esta característica envía información diagnóstica sobre su teléfono cuando tenga problemas técnicos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad**, y luego pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la característica **Report diagnostic info**.

Enviar mensajes de emergencia

Envíe una alerta rápida a sus contactos primarios cuando se encuentre en una situación de emergencia.

Para habilitar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Enviar mensaje de emergencia**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función y configurar las siguientes opciones:
   - **Enviar mensajes a**: añada destinatarios, creando nuevos contactos o seleccionándolos desde Contactos.
   - **Adjuntar imágenes**: envíe fotos tomadas con las cámaras delantera y trasera a sus contactos de emergencia.
   - **Adjuntar grabación audio**: envíe un corto mensaje de audio a sus contactos de emergencia.

Para enviar un mensaje de ayuda:

► Presione la tecla de **encendido/bloqueo** tres veces rápidamente.

Modo fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL** > **Modo fácil**.
2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica. Cuando Modo fácil está habilitado, usted puede desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.
3. Pulse en la casilla de verificación junto a las aplicaciones que desea añadir o quitar.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que hacen que el dispositivo sea más fácil de usar para las personas con ciertos impedimentos físicos.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para ver las opciones:

Visión

- **Galaxy TalkBack**: proporciona mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
  - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede guardar sus interacciones en interfaz de usuario con el dispositivo.
- **Ayuda de Galaxy TalkBack**: pulse para ver ayuda usando Galaxy TalkBack.
- **Pantalla oscura**: la pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida**: levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas**: diga los caracteres en voz alta a medida que introduce sus contraseñas.
- **Etiqueta de voz**: escriba grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- **Tamaño de fuente**: fije el tamaño de letra.
- **Gestos de aumento**: utilice gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Ventana de lupa**: amplíe el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Escala de gris**: cambie todos los colores a gris.
- **Colores negativos**: invierta la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color**: le permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para tener acceso a opciones.
- **Atajo de accesibilidad**: active rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
- **Opciones de salida de texto a voz**: establezca su motor TTS y opciones preferidos.

Audición

- **Detectores de sonido**: reciba alertas cuando el dispositivo detecta el llanto de un bebé o el timbre.
- **Notificación de flash**: le permite configurar la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos**: desactive todas las notificaciones y audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Auricular**: mejora la calidad del sonido para utilizar aparatos auditivos.

- **Subtítulos de Samsung (CC)**: utilice subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Google (CC)**: utilice subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.
- **Balance izquierdo/derecho**: use el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono**: cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utilice un solo audífono.
- **Háptica automática**: el dispositivo vibrará a la par con el sonido al escuchar música, ver videos o jugar juegos. También vibrará cuando se pulse en los botones de ciertas aplicaciones. Esto puede consumir energía de la batería, y no todas las aplicaciones son compatibles con esta característica.

Habilidad e interacción

- **Interruptor universal**: controle el dispositivo con los interruptores personalizados.
- **Menú de asistencia**: mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Activación por gestos**: encienda la pantalla agitando su mano sobre el sensor.
- **Retraso al mantener pulsado**: seleccione un intervalo de tiempo para este movimiento táctil.
- **Control de interacción**: le permite bloquear la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Inhabilita la rotación automática de la pantalla y las funciones de teclas físicas. Sólo muestra notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Más configuraciones

- **Bloqueo con direcciones**: desbloquee la pantalla realizando trazos en una serie de cuatro a ocho direcciones.
- **Atajo**: abra los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida.
- **Aviso de notificaciones**: configure el dispositivo para que emita un pitido a intervalos determinados cuando tenga notificaciones no leídas.
- **Responder/finalizar llamadas**: seleccione atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque**: le permite pulsar para detener/aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad**: exporte sus ajustes de accesibilidad y compártalo con otro dispositivo.

Servicios

- **Keeper FastFill**: active esta función para llenar en forma segura y rápida la información de conexión para sus sitios web y aplicaciones móviles. Simplemente pulse en el icono de bloqueo FastFill al conectarse a una página web o aplicación.
- Pueden descargarse aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store. Es posible configurar aquí algunos servicios de accesibilidad que se instalen.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo y cuentas de red social.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Cómo añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir su información y registrar la cuenta.

Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Pulse en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulse en **MÁS** > **Sincronizar todo** o **Sincronizar ahora** para sincronizar la cuenta.

Nota: Las opciones de sincronización y la ubicación del comando de sincronización varían dependiendo del tipo de la cuenta.

Ajustes de cuenta

Cada cuenta tiene sus propios grupos de ajustes. Además, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de cuenta y las características disponibles varían según los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[tipo de cuenta]**.
   - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
   - Pulse en otras opciones disponibles para la cuenta.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[tipo de cuenta]**.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en **MÁS** > **Eliminar cuenta**.

Copia de seguridad y restablecimiento

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Copia de seguridad y restablecimiento

Active el restablecimiento de su información en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
   - **Cuenta de copia de seguridad**: seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.
   - **Copia de seguridad de mis datos**: active el respaldo de datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
   - **Restauración automática**: active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecimiento de valores predeterminados

Devuelva el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Advertencia: Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **PERSONAL**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **RESTABLECER DISPOSITIVO** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Ajustes de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.

Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Teclado predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: Los teclados adicionales pueden descargarse de Google Play Store.

Ajustes del teclado Samsung

Configure opciones para usar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Teclado Samsung** para ver opciones:
   - **Español(US)**: cambie el tipo de teclado: Teclado Qwerty o Teclado 3x4.
   - **Seleccionar idiomas de entrada**: le permite elegir cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.
   - **Texto predictivo**: permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
   - Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

Ajustes del teclado Swype

Configure opciones para utilizar el teclado Swype.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Swype** para ver opciones:
   - **Opciones**: configure opciones básicas.
   - **Temas**: cambie el diseño del teclado.
   - **Mis palabras**: administre su diccionario personal, actualizaciones de nuevas palabras, así como la forma en que Swype puede aprender de su estilo de escritura en varias aplicaciones.
   - **Idiomas**: fije el idioma actual. Pueden descargarse idiomas adicionales.
   - **Gestos**: le brinda información para aprender a utilizar los gestos de Swype.
   - **Ayuda**: vea información sobre el uso de Swype.

Ajustes del dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, mediante el dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Dictado por voz de Google** para ver opciones:
   - **Elegir idiomas de entrada**: seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
   - **Bloquear palabras ofensivas**: oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).
   - **Reconocimiento de voz sin conexión**: administre aplicaciones descargadas.

Entrada de voz

Utilice el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas con Google utilizando comandos de voz.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse en en la barra o widget de búsqueda con Google. O bien diga “OK Google” para iniciar una búsqueda con Google (si la opción de detección de palabras clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Entrada de voz** para ver opciones.
3. Pulse en **Servicio Google mejorado** para una interacción de voz completa o en **Reconocimiento de Google básico** para un reconocimiento de voz simple.
4. Pulse en **Ajustes** junto a la opción seleccionada para configurar sus opciones.

Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBalk. Para obtener más información, consulte Accesibilidad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para tener acceso a estas opciones:
   - Pulse en **Ajustes** junto al motor TTS de Samsung para tener acceso a opciones.
   - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Estado de idioma predeterminado**: muestre el idioma predeterminado que se está utilizando.

Ajustes de puntero/panel táctil

Configure ajustes para usar un puntero o panel táctil opcional (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero**.
3. Arrastre el deslizador hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
4. Pulse en **Aceptar** para confirmar los ajustes.

Batería

Vea cómo se utiliza la potencia de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
   - **Modo de ahorro de energía**: Pulse en **ON/OFF** para activar la función y configurar las siguientes opciones.
   - **Modo ultra de ahorro de energía**: pulse en **ON/OFF** para activar la característica.
   - **Mostrar porcentaje de batería**: muestre el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.
   - **Tabla de la batería**: el nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparecerá la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.
   - Pulse en **ACTUALIZAR** para actualizar la lista.

Aplicaciones y uso del SO

El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

1. Pulse en una opción para ver cómo afecta el uso de la batería.
2. Pulse en **ACTUALIZAR** para actualizar la lista.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y su uso.

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
   - La memoria del dispositivo muestra Espacio total.
   - Las cantidades de memoria que usa se dividen a su vez en Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Pulse en **Datos de caché** con el fin de eliminar los datos de la memoria caché para todas las aplicaciones. Pulse en **ELIMINAR** para confirmarlo.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione archivos que no sean necesarios o pulse en **TODO** y después pulse en **ELIMINAR**.

Ajustes de fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Fije la fecha, hora, zona horaria, formato de hora y formato de fecha.

Ayuda

Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Ayuda** para obtener información sobre nuevas características, aplicaciones, ajustes, etc.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca del dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **SISTEMA**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
   - **Actualización de software**: verifique e instale actualizaciones disponibles de software.
   - **Estado**: muestra el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
   - **Información legal**: vea avisos legales y otra información legal.
   - **Nombre del dispositivo**: vea y cambie el nombre del dispositivo.
   - La información adicional del dispositivo incluye el Número de modelo, Versión de Android, Número de compilación y más.

Actualizaciones de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles para poder descargarlas e instalarlas.