SAMSUNG

Galaxy S6 edge+

SMARTPHONE

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE EL TELÉFONO DEJARÁ DE FUNCIONAR Y SE LE INSTRUIRÁ QUE

APAGUE EL DISPOSITIVO. ENTONCES DEBERÁ COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

Samsung KNOX

Samsung Knox™ es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia.
Para obtener más información sobre Knox, consulte: samsung.com/us/knox. [030115]

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Oficina central:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey, 07660

Teléfono:
1-800-SAMSUNG (726-7864)

Dirección de Internet:
samsung.com

©2015 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Samsung Galaxy, Multi Window y S Health son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: samsung.com/us/support.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Información legal

Información importante sobre su dispositivo se puede acceder por escrito en el dispositivo móvil o en samsung.com.

Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.

Garantía limitada de Samsung - Este producto está cubierto por la Garantía limitada de Samsung aplicable. Términos escritos completos e información detallada acerca de la garantía y servicio de obtención están disponibles en el dispositivo en: **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Información legal** > **Samsung legal** o en samsung.com.

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés:
samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

Español:
samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Ubicación de la información legal en el dispositivo:

Salud y Seguridad de la Información
Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal > Samsung legal > Salud y Seguridad

Garantía
Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal > Samsung legal > Garantía

EULA (Acuerdo de licencia del usuario final)
Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal > Samsung legal > Acuerdo de licencia del usuario final

Contenido

Para comenzar 1
Vista delantera 2
Vista trasera 4
Montaje del dispositivo 6
Configuración del dispositivo 9
Configuración de cuentas en el dispositivo 11

Explicación del dispositivo 12
Pantalla de inicio 13
Barra de estado 20
Navegación 22
Pantalla Edge 25
Panel de notificaciones 30
Ventana múltiple 33
Introducción de texto 36

Llamadas 40
Pantalla Teléfono 41
Realización y contestación de llamadas 44
Marcación rápida 49
Llamadas de emergencia 51
Configuración y acceso al Buzón de voz 52

Aplicaciones 53
Lista de aplicaciones 54
Aplicaciones de Google 58
Verizon 62
Aplicaciones adicionales 65
Calculadora 67
Calendario 68
Cámara y videocámara 70
Reloj 77
Contactos 80
Correo 87
Alertas de emergencia 91
Galería 92
Mensajería 95
Notas 98
Mensajes 100
Reproductor de música 104

Mis archivos 107
S Health 110
S Voice 113
Reproductor de video 114
Grabadora de voz 117

Ajustes 119
Cómo utilizar los ajustes 120
Perfil fuera de línea 122
Wi-Fi 123
Bluetooth 127
Uso de datos 130
Redes móviles 131
Llamadas avanzadas 132
Más ajustes 133
Sonidos y notificaciones 141
Pantalla y fondo 147
Pantalla Edge 151
Movimientos y gestos 153
Almacenamiento 154
Batería 155
Aplicaciones 156
NFC y pago 160
Temas 162
Ubicación 163
Bloqueo y seguridad 165
Privacidad y seguridad 172
Modo fácil 174
Cuentas 175
Ajustes de idioma e introducción 177
Realizar copia de seguridad y restablecer 181
Fecha y hora 183
Accesibilidad 184
Ayuda 188
Acerca del teléfono 189
Actualizaciones de sistema 190

Para comenzar

Aprenda sobre el hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de montaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.

Vista delantera

- **Atrás**: le permite regresar a la pantalla anterior o cerrar un cuadro de diálogo, un menú o el teclado.
- **Auricular**: le permite escuchar durante una llamada.
- **Cámara delantera**: le permite tomar autorretratos y grabar videos de usted mismo.
- **Tecla de inicio**: regresa a la pantalla de inicio. También le permite activar la característica de seguridad con huellas digitales.
- **Indicador de pantalla**: se ilumina el indicador de pantalla al cargarse el dispositivo, al grabar voz o al recibir notificaciones.
- **Tecla de encendido**: bloquea o reactiva la pantalla. Presione sin soltar esta tecla para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea y al Modo de emergencia.
- **Sensor de proximidad**: detecta la presencia de objetos cerca del dispositivo.
- **Reciente**: muestra aplicaciones recientes, o toque sin soltar esta tecla para ver opciones de la pantalla de inicio.
- **Teclas de volumen**: ajustan el volumen de los sonidos y del audio del dispositivo.

Vista trasera

Bandeja para tarjeta SIM

Cámara trasera

Flash

Sensor de ritmo cardíaco

Conector para auriculares

Altavoz

Micrófono

Puerto USB para cargador/accesorios

- **Flash**: ilumina a los sujetos al tomar una foto o grabar video en ambientes con poca iluminación.
- **Conector para auriculares**: se pueden conectar auriculares opcionales (no se incluyen).
- **Sensor de ritmo cardíaco**: le permite medir su ritmo cardíaco a través de la punta del dedo al utilizar la aplicación S Health.
- **Micrófono**: graba audio y detecta comandos de voz.
- **Cámara trasera**: le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Bandeja para tarjeta SIM**: almacena la tarjeta SIM Para obtener más información, consulte "Instalación de la tarjeta SIM" en la página 6.
- **Altavoz**: reproduce música y otros sonidos.
- **Puerto USB para cargador/accesorios**: se utiliza para conectar el cable del cargador/USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).

Montaje del dispositivo

Esta sección le brinda ayuda con el ensamblaje del dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscriba a una red celular, recibirá una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM será cargada con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

Advertencia: Tenga cuidado al manejar la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Precaución: Tenga cuidado al utilizar la herramienta de extracción con el fin de expulsar la ranura interna para tarjetas SIM.

1. Inserte la herramienta de extracción en el pequeño orificio colocado en la bandeja para tarjetas SIM y empuje hasta que la bandeja salte hacia afuera.

2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja y vuelva a deslizar la bandeja en la ranura.
   - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo en el dispositivo y que la tarjeta esté colocada de la manera mostrada.

Precaución: Si la tarjeta SIM no se inserta correctamente, el dispositivo no la detectará. Si no se detecta la tarjeta SIM, vuelva a orientarla en la ranura.

Carga de la batería

Nota: Para cargar la batería lo más rápido posible, utilice el cargador de carga adaptable rápida que vino con el teléfono. Ese cargador proporciona un proceso de carga más rápido sólo cuando está conectado a dispositivos compatibles con la carga adaptable rápida.

1. Inserte el cable USB en el puerto.

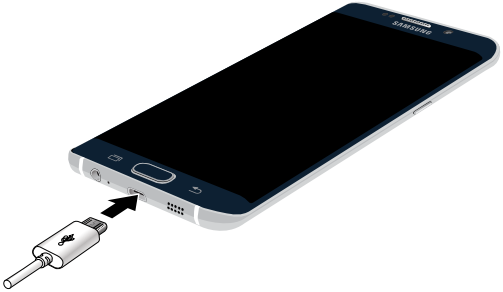

2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después enchufe la unidad de carga en un tomacorriente estándar.

3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y desconecte el cable USB del dispositivo.

Nota: Este dispositivo también es compatible con los dispositivos inalámbricos de carga autorizados por Samsung (se vende por separado).

Precaución: Utilice solamente dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Cuándo cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

En esta condición, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la carga restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el dispositivo se apaga automáticamente.

► Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el indicador de carga ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido ( ) indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor porcentual. Con la visualización del valor porcentual en pantalla se puede tener una idea mejor de la carga que queda en la batería. Para obtener más información, consulte "Batería" en la página 155.

Configuración del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

► Presione sin soltar la tecla de **encendido** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido** hasta que el dispositivo vibre y se muestre el menú Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar** > **APAGAR**.

Restablecimiento del dispositivo

Si el dispositivo deja de responder a pulsaciones o a movimientos de los dedos y no puede apagarlo, puede restablecerlo.

► Presione sin soltar la tecla de **encendido** y la tecla de **volumen hacia abajo** al mismo tiempo durante más de 7 segundos.

Configuración del teléfono

Cuando encienda su teléfono por primera vez, tendrá que configurar algunas cosas.

1. Conforme vayan apareciendo las pantallas, siga las instrucciones en cada pantalla para configurar esa característica en particular.
2. Pulse en **SIGUIENTE**, **OMITIR** o **MÁS TARDE** para continuar en la siguiente pantalla.

Cómo asegurar su dispositivo

Utilice las características de bloqueo de la pantalla del dispositivo para asegurar éste.

Bloqueo del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

► Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

► Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido** o la tecla de **inicio** y después arrastre el dedo por la pantalla.

Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, el cual no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte "Establecimiento de un bloqueo de pantalla" en la página 165.

Configuración de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes Cuentas.
Para obtener más información, consulte "Cuentas" en la página 175.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Samsung existente o cree una nueva cuenta de Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Samsung o configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes Cuentas.
Para obtener más información, consulte "Cuentas" en la página 175.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Explicación del dispositivo

Aprenda algunas de las características clave de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas e iconos, así como la manera de navegar por el dispositivo e introducir texto utilizando el teclado.

Advertencia: Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Pantalla de inicio

- **Carpeta de aplicaciones**: para su comodidad, hay varias aplicaciones que están agrupadas en una carpeta en la pantalla de inicio principal.
- **Lista de aplicaciones**: brinda acceso rápido a todas sus aplicaciones.
- **Atajos de aplicaciones**: son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Manija de la pantalla Edge**: le permite establecer contactos importantes para notificaciones personalizadas en la pantalla Edge.
- **Indicador de pantalla de inicio**: indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada. Deslice el dedo por la pantalla hacia la derecha para abrir Flipboard.
- **Iconos de notificación**: indican nuevos mensajes y correos electrónicos, notificaciones, actualizaciones de software disponibles y más.
- **Barra de estado**: muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado**: muestra información sobre el dispositivo, como la potencia de la señal de red, el nivel de carga de la batería, la hora, etc.
- **Widget**: es una aplicación autónoma que se ejecuta en la pantalla de inicio (no es un atajo).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice su pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, así como utilizando fondos de pantalla.

Para acceder al administrador de pantallas de inicio:

► Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

– o bien –

Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

Administración de las pantallas de inicio

Su dispositivo viene con múltiples pantallas de inicio para contener aplicaciones y widgets. Puede cambiar el orden de las pantallas de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Utilice estas opciones para administrar las pantallas:
   - **Añadir una pantalla**: desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en + **Añadir**.
   - **Quitar una pantalla**: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a **Eliminar**.
   - **Fijar una pantalla como la pantalla de inicio principal**: pulse en **pantalla de inicio principal** en la parte superior de una pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla Inicio.
   - **Cambiar el orden de las pantallas**: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
   - **Flipboard Briefing**: desplácese a la izquierda de las pantallas para ver la pantalla Flipboard Briefing. Para activar esta característica, pulse en la casilla de verificación que se encuentra en el centro de la parte superior de la pantalla.

Fondos de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

Para acceder a los ajustes de fondos de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla**.

   – o bien –

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo** > **Fondos de pantalla** .

Para obtener más información, consulte "Pantalla y fondo" en la página 147 en el capítulo Ajustes.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen varios tipos de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, páginas favoritas de Internet, Gmail y cuentas de correo electrónico, y muchos otros.

Adición de un widget a una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para desacoplarlo.
2. Arrastre el widget a **Eliminar** y suéltelo.

Nota: Quitar un widget no lo elimina, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Temas

Asigne temas visuales para todas las pantallas y los iconos del sistema en el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Pulse en **Temas**.

Para obtener más información, consulte "Temas" en la página 162 en el capítulo Ajustes.

Para acceder a los ajustes de Temas:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Temas**.

Cuadrícula de la pantalla

Cambie el número de iconos que se pueden colocar en cada pantalla de inicio, cambiando las dimensiones de la cuadrícula de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
2. Pulse en **Cuadrícula**.
3. Pulse en una opción de dimensión (**4 x 4**, **4 x 5** ó **5 x 5**) para obtener una vista previa de su apariencia. Los números indican cuántos iconos pueden colocarse horizontalmente y cuántos iconos pueden colocarse verticalmente.
4. Pulse en **APLICAR** para aplicar las dimensiones seleccionadas.

Atajos de aplicaciones

Puede utilizar los atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Adición de un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y después suéltelo.

Eliminación de un atajo

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para desacoplarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a **Eliminar** y suéltelo.

Nota: Eliminar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Creación de una carpeta

Puede crear una carpeta de aplicaciones en una pantalla de inicio.

1. Toque sin soltar el atajo de una aplicación y después arrástrelo sobre otra aplicación hasta que aparezca un marco resaltado alrededor de ésta.
2. Suelte el atajo de la aplicación para crear la carpeta.
   - Pulse en **Introducir nombre** para introducir un nombre para la carpeta.
   - Pulse en **Paleta** para cambiar el color.
3. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
   - Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar el icono de una aplicación y arrástrelo a la carpeta.

Administración de carpetas

- **Añadir una aplicación**: toque sin soltar el atajo de una aplicación y después arrástrelo sobre la carpeta y liberarlo.
- **Eliminar una aplicación**: pulse en la carpeta para abrirla. Toque sin soltar el atajo de la aplicación y después arrástrelo a **Eliminar** y suéltelo.

Cómo quitar una carpeta de una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar la carpeta hasta que se libere.
2. Arrastre la carpeta a **Eliminar** y suéltela.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado

	La batería está completamente cargada.
	La carga de la batería está baja.
	La batería se está cargando.
	El modo de vibrar está habilitado.

Iconos de estado

	El modo de silencio está habilitado.
	El dispositivo está conectado a la red inalámbrica 4G LTE.
	Indica la potencia de la señal.
	Wi-Fi está activo.
	No hay una red inalámbrica disponible.
	La característica NFC (comunicación de campo cercano) está habilitada.

Iconos de notificación

	Indica una llamada perdida.
	Hay una llamada en curso.
	Hay una llamada retenida.
	Se está utilizando el altoparlante para la llamada.
	Ha llegado un nuevo correo electrónico.
	Ha llegado un nuevo correo Gmail.
	Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.
	Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.

Iconos de notificación

	Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.
	Se está cargando o enviando un archivo.
	El servicio de ubicación (GPS) está activo.
	Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.
	Se han completado las actualizaciones de aplicaciones.
	El teclado está en uso.

Navegación

Aprenda los procesos básicos de navegar por el dispositivo y de personalizar pantallas al editar, compartir y eliminar elementos.

Navegación por la pantalla táctil

Utilice los siguientes movimientos y gestos en la pantalla táctil para navegar por el dispositivo.

Pulsar en

Pulse ligeramente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en el atajo de una aplicación para iniciar ésta.

Tocar sin soltar

Toque sin soltar elementos en pantalla para activarlos.

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de un menú.

Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después arrástrelo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicación para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice, o separe los dedos sobre la pantalla.

- Pellizque la pantalla para alejar una imagen o página web.
- Separe los dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o página web al visualizarla.

Movimientos y gestos

Controle el dispositivo haciendo gestos específicos con la mano sobre la pantalla del dispositivo.

Para obtener más información, consulte "Movimientos y gestos" en la página 153 en el capítulo Ajustes.

Para acceder a los ajustes de Movimientos y gestos:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Movimientos y gestos**.

Opciones comunes

El dispositivo utiliza opciones de comando básicas para realizar acciones comunes.

- **MÁS**: pulse para ver más opciones de menú correspondientes a una pantalla. Esto a menudo le permitirá seleccionar elementos para eliminarlos o compartirlos.
- **ELIMINAR**: pulse para seleccionar elementos con el fin de eliminarlos. Puede a menudo pulsar en una casilla de verificación al principio de la pantalla para seleccionar todo.
- **COMPARTIR**: pulse para seleccionar elementos y un método de compartir. Puede a menudo pulsar en una casilla de verificación al principio de la pantalla para seleccionar todo.
- **EDITAR**: pulse para personalizar la pantalla.

Pantalla Edge

La pantalla Edge ofrece una variedad de herramientas útiles para notificaciones, transmisiones de información y control del tiempo.

Para ingresar a la pantalla Edge:

► Desde una página de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge**.

– o bien –

Pulse en y desplace el **Controlador de pantalla Edge** hacia el centro de la pantalla y pulse en **Ajustes**.

Puede configurar qué notificaciones aparecerán en la pantalla Edge. Además puede configurar las opciones de iluminación y los contactos principales.

Iluminación de Edge y Respuesta rápida son características que se activan cuando el dispositivo está volteado (con la pantalla hacia abajo).

Iluminación de la pantalla Edge

Iluminación de Edge alumbra la pantalla Edge cuando se recibe una notificación. Si People Edge también está activado, el color del indicador será el que se asigna al contacto que está llamando o enviando un mensaje.

Para activar la iluminación de Edge:

1. Desde una página de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica.

Respuesta rápida

Respuesta rápida le permite rechazar una llamada telefónica entrante enviando un mensaje de texto, con sólo colocar el dedo en el sensor del ritmo cardíaco durante dos segundos. Se rechazará la llamada y se enviará un mensaje predeterminado a la persona que llama.

Para activar y configurar Respuesta rápida:

1. Desde una página de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge** > **Iluminación de la pantalla Edge**.
2. Pulse en **Respuesta rápida**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar esta característica.
4. Pulse en el mensaje para editar la repuesta.
5. Cuando termine, pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

People Edge

People Edge le permite establecer contactos importantes para notificaciones personalizadas en la pantalla Edge.

1. Desde una página de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge** > **People Edge**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica.
   - Pulse en **My people** (Mi gente) para añadir contactos a la lista Mi gente.
     - Pulse en **Añadir contacto** para añadir una persona desde su lista de contactos. Las notificaciones de esa persona aparecerán en el color asignado.
     - Pulse en **EDITAR** para cambiar el orden en que aparecerán los contactos en la pantalla, o para eliminar contactos.
3. Pulse en **Alertar al levantar** para habilitar alertas de los contactos de Mi gente cuando levante el teléfono.

Apps Edge

Puede añadir hasta de cinco aplicaciones a la pantalla Edge.

1. Desde una página de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge** > **Apps Edge**.
   - Pulse en **Añadir aplicación** para añadir una aplicación a la pantalla Edge.
   - Pulse en **EDITAR** para cambiar el orden en que aparecerán las aplicaciones en la pantalla, o para eliminar aplicaciones.
2. Cuando termine, pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

Información actualizada

La característica de Información actualizada muestra fuentes de información que se seleccionan en la pantalla Edge.

Para ver el Información actualizada:

► Cuando la pantalla principal se apague, deslice rápidamente el dedo por la pantalla Edge en una dirección y después en la dirección contraria.

Para configurar el Información actualizada:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge** > **Información actualizada**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica Información actualizada.
3. Pulse en **Administrar paneles** para configurar lo siguiente:
   - Pulse en la casilla de verificación de cada panel (fuente de información) que desea que aparezca en la pantalla Edge.
   - Para editar una fuente, pulse en **Ajustes** (si está disponible).
   - Para descargar más fuentes, deslice el dedo hacia la derecha y pulse en la barra **Administrar paneles**.
   - Para cambiar el orden de las fuentes, pulse en **REORDENAR** y organice las fuentes seleccionadas en el orden de su preferencia.

4. Pulse en **Tiempo de espera** para configurar la cantidad de tiempo que la pantalla seguirá encendida cuando esta característica está activada.
5. Pulse en **Clima** para configurar ajustes de clima y para definir en qué pantallas y aplicaciones aparecerá esta información.

Reloj de noche

Programe el reloj que se mostrará en la pantalla Edge cuando la pantalla del teléfono esté apagada. El modo de noche está disponible durante un máximo de 12 horas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge** > **Reloj de noche**.
2. Pulse en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica Reloj de noche.
3. Pulse en los números en el reloj **Hora inicial** para establecer la hora en qué se activará el reloj de noche.
4. Pulse en los números en el reloj **Hora final** para establecer la hora en qué se desactivará el reloj de noche.
5. Pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

Configuración adicional

La pantalla Edge puede configurarse para notificaciones y moverse al lado opuesto de la pantalla.

Posición de pantalla Edge

Puede seleccionar el lado izquierdo o el lado derecho de la pantalla para fijar la pantalla Edge.

1. Desde una página de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge** > **Posición de pantalla Edge**.
2. Pulse en la posición donde desea colocar el controlador de la pantalla Edge.
3. Pulse en una opción para configurar:
   - **Ver controlador Edge en**: pulse en Todas la pantallas o Sólo en pantalla de inicio y bloqueo para elegir cuándo se mostrará el controlador de la pantalla Edge.
   - **Lado de la pantalla Edge**: pulse en el lado derecho o lado izquierdo para elegir en qué lado de la pantalla desea que se muestre la pantalla Edge.
4. Cuando termine, pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

Seleccionar notificaciones

Puede escoger qué tipo de notificaciones aparecerán en la pantalla Edge.

1. Desde una página de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge** > **Seleccionar notificaciones**.
2. Pulse en **ON/OFF** junto a cada una de las siguientes notificaciones para activar alertas en la pantalla Edge:
   - Llamada perdida
   - Mensajes
   - Correo
3. Cuando termine, pulse en **Atrás** para guardar los cambios.

Acerca de la pantalla Edge

Actualice el software en la pantalla Edge.

1. Desde una página de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Teléfono** > **Pantalla Edge** > **About Edge screen**.
2. Pulse en **ACTUALIZACIONES** y siga las instrucciones.

Panel de notificaciones

Los iconos de notificación en la barra de estado muestran eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles, abra el panel de notificaciones.

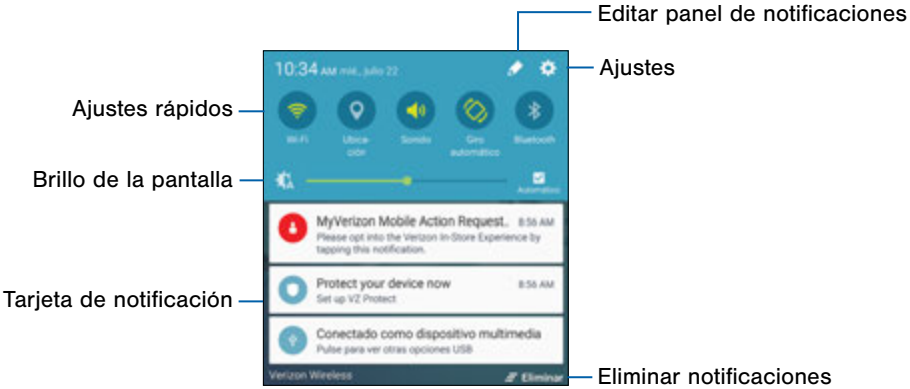

- **Eliminar notificaciones**: pulse para borrar todas las notificaciones.
- **Editar panel de notificaciones**: pulse para cambiar los ajustes correspondientes al panel de notificaciones, incluyendo cuáles botones de ajustes rápidos estarán visibles.
- **Tarjeta de notificación**: pulse para ver detalles sobre una notificación. Deslice una tarjeta de notificación hacia la derecha para descartarla.
- **Ajustes rápidos**: pulse para habilitar rápidamente una característica. Deslícelos hacia la izquierda para ver más ajustes.
- **Brillo de la pantalla**: arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla. Pulse en **Automático** para que el teléfono establezca el brillo de la pantalla.
- **Ajustes**: pulse para abrir la pantalla Ajustes.

Visualización del panel de notificaciones

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Deslice la lista de notificaciones para ver detalles.
   - Pulse en un elemento para abrirlo.
   - Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulse en **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla **Atrás**.

Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificaciones brinda acceso rápido a las funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver ajustes rápidos adicionales:

► En el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

Para personalizar los ajustes rápidos que aparecen:

► En el panel de notificaciones, pulse en **Editar**.

Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.

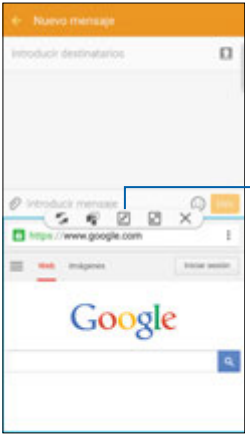

Controles

Activación de la ventana múltiple

Las aplicaciones que sean compatibles con Ventana múltiple aparecerán juntas en una pantalla dividida. Puede alternar entre las aplicaciones, ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla y copiar información de una aplicación a la otra.

Nota: Ventana múltiple no está disponible para todas las aplicaciones.

1. Desde cualquier pantalla, toque sin soltar **Aplicaciones recientes**.
2. Si actualmente está utilizando una aplicación que es compatible con Ventana múltiple, pulse en otra aplicación para añadirla a la vista de pantalla dividida.

   - o bien -

   Pulse en dos aplicaciones que sean compatibles con Ventana múltiple para abrirlas en la vista de pantalla dividida.

También puede iniciar aplicaciones recientemente utilizadas directamente en la vista de ventana múltiple:

1. Pulse en **Aplicaciones recientes**.
2. Las aplicaciones recientemente utilizadas que son compatibles con Ventana múltiple tienen el icono **Ventana múltiple** en su barra de título. Pulse en el icono Ventana múltiple en la barra de título para iniciar la aplicación en la vista de pantalla dividida.
3. Otras aplicaciones recientemente utilizadas que son compatibles con Ventana múltiple aparecen debajo de la aplicación abierta. Pulse en el atajo de la aplicación para añadir ésta a la vista de pantalla dividida.

Nota: Sólo las aplicaciones que son compatibles con Ventana múltiple tienen el icono Ventana múltiple.

Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y pulse en **Controles**, en el centro del borde de la ventana.

Controles

Intercambiar ventanas: le permite cambiar posiciones entre aplicaciones de ventana múltiple.

Arrastrar y soltar contenido: desplace elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. No todas las aplicaciones apoyan esta característica.

Minimizar ventana: minimiza la ventana de aplicación seleccionada. Esto cambia la aplicación a un icono circular movible que puede abrirse con sólo pulsar en el mismo.

Maximizar ventana: abre la ventana de aplicación seleccionada en vista de pantalla completa.

Controles

Cerrar aplicación: cierra la aplicación seleccionada.

Introducción de texto

Se puede introducir texto mediante un teclado en pantalla o dictándolo.

Uso del teclado Samsung

Introduzca texto utilizando un teclado QWERTY virtual.

Texto predictivo

La característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente.
La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.

Teclas especiales	
Sym	Pulse en esta tecla para introducir números y símbolos.

Toque sin soltar **Opciones** para:

	Utilizar el dictado por voz de Google.
	Acceder al portapapeles.
	Insertar un emoticón.
	Acceder a los ajustes del teclado.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Teclado Samsung** para tener acceso a opciones.

Uso de Swype

Swype es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un apuntador (no se incluye) desde una letra a otra, levantando el dedo o el apuntador entre palabras.

Por ejemplo, para introducir la palabra “esto”, deslice un dedo entre las letras e-s-t-o.

Activación de Swype

Para activar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Seleccionar teclado**.
3. Pulse en **Swype**.

Configuración de Swype

Para personalizar Swype:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Swype** para ver opciones.

Uso del dictado por voz de Google

En vez de teclear, introduzca texto dictándolo.

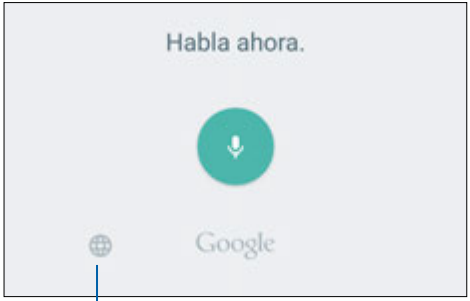

Idiomas

1. En el teclado Samsung, pulse en **Dictado por voz de Google**.
   - Para encontrarlo, es posible que tenga que tocar sin soltar **Opciones** (a la izquierda de la tecla de espacio).
2. Dicte su texto.

Nota: Pulse en **Languages** para descargar idiomas adicionales con el fin de utilizarlos con el dictado por voz de Google.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Dictado por voz de Google** para tener acceso a opciones.

Llamadas

Realice llamadas telefónicas utilizando diversas características y servicios de llamada.

Pantalla Teléfono

Utilice la pantalla Teléfono para acceder al teclado del marcador, llamadas recientes, favoritos y contactos.

- **Llamar**: pulse para realizar la llamada.
- **Ocultar el teclado**: oculta el teclado y muestra las llamadas recientes. Pulse en **Teclado** para mostrar el teclado.
- **Teclado**: pulse en el número al que desea llamar.
- **Más opciones**: accede a los ajustes de marcación rápida y de llamadas.
- **Fichas**: Pulse en **REGISTRO** para mostrar una lista de todas las llamadas marcadas, recibidas y perdidas. Pulse en **FAVORITOS** para mostrar los contactos marcados con favoritos. Pulse en **CONTACTOS** para mostrar los contactos y seleccionar un contacto a quien llamar.
- **Videollamada**: hacer llamadas de vídeo utilizando la cámara. Llamadas avanzada debe estar habilitado. Para obtener más información, consulte "Llamadas avanzadas" en la página 132
- **Reconocimiento de voz**: pulse para realizar una llamada utilizando comandos de voz.

Acceso a la pantalla Teléfono

Existen dos maneras de acceder a la pantalla Teléfono.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Teléfono**.

Visualización de su número de teléfono

Puede encontrar su número de teléfono en los ajustes.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Estado** > **Mi número de teléfono**.

Ajustes de llamadas

Existen también dos maneras de acceder al menú de ajustes de llamadas.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **MÁS** > **Ajustes**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Teléfono**.

Realización y contestación de llamadas

Aprenda a realizar o contestar una llamada. Explore las características y funciones asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de una llamada

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Introduzca un número en el teclado y pulse en **Marcar**.

Nota: Si el teclado no aparece, pulse en el icono **Teclado**.

Marcación rápida de un número en su lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **CONTACTOS**.
2. Al visualizar su lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en su lista de contactos, también se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **RECIENTE**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en **Llamar**.

Contestación de una llamada

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestran el número de teléfono de la persona que llama o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

► En la pantalla de la llamada entrante:

- Toque y arrastre **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada.
- Toque y arrastre **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla a su correo de voz.
- Toque y arrastre **RECHAZAR LLAMADA CON MENSAJE** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Si está utilizando una aplicación, aparecerá una pantalla emergente para la llamada entrante.

► En la pantalla emergente de la llamada entrante:

- Pulse en **Responder** para contestar la llamada.
- Pulse en **Rechazar** para rechazar la llamada y enviarla a su correo de voz.
- Pulse en **RECHAZAR LLAMADA CON MENSAJE** y seleccione un mensaje.
- Pulse en **Expandir** para salir de la aplicación y ver la pantalla principal de llamadas entrantes.

Finalización de una llamada

► Cuando esté listo para finalizar una llamada, pulse en **Finalizar llamada**.

Realización de múltiples tareas durante una llamada

Si sale de la pantalla de llamada y regresa a una pantalla de inicio, su llamada activa se indica mediante **Llamar** en la barra de estado.

Esto le permite mantenerse en la llamada actual y hacer otra cosa, como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente, localizar una foto, etc.

Para regresar a la pantalla de llamada:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en **Tarjeta de notificación de llamada**.

Para finalizar una llamada desde cualquier aplicación:

- Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en **Finalizar**.

Opciones durante una llamada

El teléfono ofrece varias funciones que puede utilizar durante una llamada.

Ajuste del volumen de las llamadas

- Presione la tecla **Volumen** para subir o bajar el volumen.

  – o bien –

  Añada más volumen rápidamente al audio entrante pulsando en **Volumen extra**.

Cómo escuchar con el altavoz o auriculares Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de auriculares Bluetooth (no se incluyen).

- Pulse en **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

  – o bien –

  Pulse en **Bluetooth** para utilizar auriculares Bluetooth (no se incluyen).

Realización de una nueva llamada mientras está en otra llamada

Si su plan de servicio apoya esta característica, puede realizar otra llamada mientras tiene una en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en + **Añadir** para marcar la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número y pulse en **Marcar**.
3. Cuando se conteste la llamada, pulse en **Multiconferencia** para escuchar a los dos interlocutores a la vez.

Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta característica, puede contestar una llamada entrante mientras tiene otra en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Deslice **Responder** en cualquier dirección para contestar la nueva llamada.
2. La llamada original se retendrá y la nueva llamada se conectará.
   - Pulse en la llamada retenida para retener la llamada actual y regresar a su llamada original.
   - Pulse en **Finalizar** para finalizar la llamada actual y regresar a la llamada retenida.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en la ficha RECIENTE.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **RECIENTE**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar una llamada reciente en su lista contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **RECIENTE**.
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
3. Pulse en **CREAR CONTACTO**.

   – o bien –

   Si desea remplazar el número de un contacto existente, pulse en **ACTUALIZAR**.

Eliminación de una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **RECIENTE**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en **ELIMINAR**.

Adición de una llamada a la lista de rechazados

Al añadir una llamada a su lista de rechazados, las llamadas de ese número se enviarán directamente a su correo de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **RECIENTE**.
2. Pulse en la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir a la lista de bloqueados**.

Marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Creación de una marcación rápida

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Teléfono** > **CONTACTOS**.
2. Pulse en **MÁS** > **Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el correo de voz.
3. Pulse en un número sin utilizar.
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Realización de una llamada utilizando marcación rápida

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **Teclado**.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.
   - Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después toque sin soltar el último dígito.

Cómo quitar la asignación de un número de marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Teléfono** > **CONTACTOS**.
2. Pulse en **MÁS** > **Marcación rápida**.
3. Busque el contacto que desea quitar de la marcación rápida y pulse en **Eliminar**.

Llamadas de emergencia

En el modo de llamadas de emergencia, remarcar un número de emergencia es un proceso de una sola pulsación.

Nota: Este modo puede descargar la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Realización de una llamada de emergencia

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo, 911) y pulse en **Marcar**.

Realización de una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

Sin una tarjeta SIM válida, sólo se pueden realizar llamadas de emergencia con el teléfono. El servicio normal del teléfono celular no estará disponible.

1. Desde una pantalla de bloqueo seguro, arrastre **Teclado** hacia el centro.
2. Pulse en **EMERGENCY CALL**.
3. Introduzca 911 y pulse en **Marcar**.
4. Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.

Configuración y acceso al Buzón de voz

Configure y prepare el buzón de voz.

Configuración del buzón de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** y después toque sin soltar 1 **Buzón de voz**.
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

Nota: Según la red de su servicio, estos pasos pudieren ser diferentes.

Acceso al buzón de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** y después toque sin soltar 1 **Buzón de voz**.
   - Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.
2. Cuando se conecte, siga las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

Acceso al buzón de voz desde otro teléfono

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo del buzón de voz, presione la tecla de **asterisco** en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca su contraseña; se conectará al buzón de voz.

Aplicaciones

La lista de aplicaciones presenta todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones precargadas como las que descargue e instale.

Aprenda a cambiar la manera en que aparecen las aplicaciones, organizar las aplicaciones en carpetas y desinstalar o inhabilitar aplicaciones.

Lista de aplicaciones

La lista de aplicaciones presenta todas las aplicaciones precargadas así como las que usted haya descargado. Puede desinstalar o inhabilitar aplicaciones, u ocultarlas para que no se vean.

Se pueden colocar atajos a aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio.
Para obtener más información, consulte "Adición de un atajo a una pantalla de inicio" en la página 18.

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de **inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Busque nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

- **Play Store**: descargue nuevas aplicaciones desde Google Play store.

  Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.

Desinstalación o inhabilitación de aplicaciones

Puede desinstalar o inhabilitar las aplicaciones que haya descargado e instalado.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
- Las aplicaciones inhabilitadas se desactivan y se ocultan para que no se vean.

Para desinstalar o inhabilitar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones.
2. Pulse en **EDITAR**. Las aplicaciones que se pueden desinstalar o inhabilitar muestran **Desinstalar/ Inhabilitar** en su icono.
3. Pulse en **Desinstalar/Inhabilitar** y siga las indicaciones para desinstalar o inhabilitar la aplicación.

Para habilitar aplicaciones después de inhabilitarlas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Desplácese a la pantalla DESACTIVADO y pulse en la aplicación que desea habilitar.
3. Pulse en **ACTIVAR**. La aplicación aparecerá de nuevo en la lista de aplicaciones.

Organización de sus aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y ponerse en un orden personalizado.

Cambio del orden en que aparecen las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**.
3. Toque sin soltar el atajo de una aplicación o una carpeta y arrástrelo a una nueva posición.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

Uso de carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **EDITAR**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación y después arrástrelo sobre otra aplicación hasta que aparezca un marco resaltado alrededor de ésta.
3. Suelte el atajo de la aplicación para crear la carpeta.
   - Pulse en **Introducir nombre** para introducir un nombre para la carpeta.
   - Pulse **Paleta** para cambiar el color de la carpeta.
4. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
   - Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar el atajo de una aplicación y arrástrelo a la carpeta.
5. Pulse en **REALIZADO** cuando haya terminado.

Cómo quitar carpetas

Quite carpetas en una pantalla de aplicaciones sin eliminar las aplicaciones guardadas en la misma.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**.
3. Pulse en una carpeta y después pulse en **Eliminar carpeta** > **ELIMINAR** > **Realizado**.

Las aplicaciones guardadas en la carpeta aparecerán en una lista al final de la pantalla de aplicaciones.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones de Google.

Nota: ciertas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.

Chrome

Utilice Google Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, las páginas favoritas y los datos de la barra de direcciones desde la computadora a su dispositivo móvil.

Visite google.com/chrome/browser/mobile para obtener más información.

Drive

Abra, vea, cambie el nombre de y comparta sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

Visite gmail.com para obtener más información.

Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y el contenido de su dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recopilar información que consulte periódicamente y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando las necesita.

Visite google.com/landing/now para obtener más información.

Presione sin soltar la tecla de **inicio**.

Nota: Una vez habilitado Google Now, puede también acceder a esa aplicación tocando .

Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google de acuerdo a sus preferencias.

Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas.

Visite google.com/hangouts para obtener más información.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps.
Para obtener más información, consulte “Ubicación” en la página 163.

Visite google.com/maps para obtener más información.

Fotos

Esta aplicación hace copias de seguridad automáticamente de sus fotos y videos en su cuenta de Google+.

Visite google.com/+/learnmore/photos para obtener más información.

Play Películas & TV

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite play.google.com/store/movies para obtener más información.

Play Música

Con Google Play Múica puede reproducir archivos de música y de audio en su dispositivo.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.

Play Store

Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play store.

Visite play.google.com para obtener más información.

Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.

Wallet

Google Wallet le permite guardar tarjetas de crédito y tarjetas de débito en su teléfono Android, permitiéndole así pulsar al reverso del teléfono en el punto de venta para pagar o realizar compras por Internet en cualquier lugar donde vea el botón Google Wallet Buy.

Visite google.com/wallet para obtener más información.

YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

Visite youtube.com para obtener más información.

Verizon

Disfrute de estas aplicaciones desde Verizon Wireless.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** para encontrar estas aplicaciones.

Nota: Ciertas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite verizonwireless.com para aprender más, o comuníquese con su proveedor de servicio para obtener información adicional.

Caller Name ID

Suscríbase a Caller Name ID para identificar a las personas desconocidas que llaman por su nombre, foto, ciudad y estado.

Nota: Caller Name ID requiere una suscripción.

Cloud

Utilice Verizon Cloud para hacer copias de seguridad de sus datos y acceder a los mismos. También puede utilizar Verizon Cloud para transferir contenido entre otros dispositivos.

Mensajería

Utilice la aplicación Mensajería de Verizon para enviar mensajes de texto, a niveles nunca antes vistos. Dibuje sobre fotos, comparta ubicaciones en tiempo real, envíe mensajes de audio, y mucho más.

Zona portátil

Éste es un atajo a la zona portátil. Consulte "Zona Portátil" en la página 133 para obtener más información.

My Verizon Mobile

Vea detalles y administre su cuenta de Verizon Wireless.

Nota: No se aplican cargos de tiempo aire o de minutos al acceder a My Verizon Mobile.

NFL Mobile

Juegue el juego popular en su teléfono.

Asistente de Configuración

Utilice el Asistente de configuración para configurar rápidamente su teléfono.

Slacker Radio

Disfrute de radio de Internet gratis con su dispositivo móvil.

Correo de voz

Las llamadas que no se contesten se enviarán al correo de voz.

VZ Navigator

Utilice VZ Navigator para buscar, compartir y navegar a millones de ubicaciones, evitar tráfico y conducir o caminar sin agobio.

VZ Protect

La aplicación de apoyo y protección de Verizon ayuda a proteger el teléfono contra amenazas digitales, que incluyen virus y malware, sitios web de riesgo y para evitar que otras personas accedan a información en su teléfono en caso de pérdida o extravío.

Aplicaciones adicionales

Hay aplicaciones adicionales, incluidas varias aplicaciones de Samsung, que están precargadas en el dispositivo.

Amazon

Haga compras en Amazon.com desde su dispositivo.

Amazon Kindle

Utilice la aplicación Amazon Kindle para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo. Debe tener una cuenta con Amazon para utilizar la aplicación Kindle.

Amazon Music

Explore y descargue música desde Amazon Music.

Audible

Explore, compre y descargue libros de audio.

Tienda Apps

Explore y descargue aplicaciones, juegos y más desde la tienda de aplicaciones de Amazon.

Facebook

Manténgase al día con amigos y familiares mediante la aplicación Facebook. Comparta novedades, fotos y videos, y envíe textos, charle y juegue juegos.

Ayuda

Vea información sobre el uso de las características y los ajustes básicos de su dispositivo.

IMDb

Busque películas y actores, vea avances y horarios de películas, explore la lista de éxitos cinematográficos e información de taquilla, y añada películas y programas de televisión a su lista de alerta personal.

Instagram

Capture y comparta fotos y videos con sus amigos. Personalice lo que capture, después compártalo en su feed o publíquelo directamente para sus amigos.

Milk

Milk Music, exclusivo para los propietarios de Galaxy, es un servicio que le brinda más de la música que le encanta, diseñado por los mejores disc jockey y profesionales de la industria, y todo en forma gratuita.

Sincronización paralela

Sincronización paralela es una solución de PC móvil que habilita que se puedan compartir fácilmente pantallas, ventanas y datos entre una computadora y un dispositivo Android de Samsung.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla **Igual**.

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

► Pulse en la tecla C **Cancelar**.

Para borrar el historial de la calculadora:

► Pulse en **HISTORIAL** > **ELIMINAR HISTORIAL**.

Consejo: Pulse en **TECLADO** para regresar a las teclas de la calculadora.

Para copiar la totalidad o parte del cálculo al portapapeles:

► Toque sin soltar una entrada en el campo de visualización.

Calculadora científica

Gire el dispositivo a la orientación horizontal para utilizar las funciones aritméticas avanzadas, como *sin*, *cos* y *tan*.

Calendario

Administre sus eventos y tareas de calendario.

Creación de un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **Añadir** para añadir un evento.
3. Introduzca detalles para el evento y después pulse en **GUARDAR**.

Eliminación de un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en un evento para verlo y después pulse en **ELIMINAR**.

Cómo compartir un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en un evento para verlo.
3. Pulse en **COMPARTIR** y pulse en un formato para compartirlo.
4. En la ventana Compartir vía, pulse en un método de compartir y siga las indicaciones.

Creación de una tarea

Las tareas son elementos que se añaden al calendario para completarse en cierta fecha. Una tarea aparece como un elemento en una lista de verificación y se elimina después de marcarse como realizada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.

2. Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda (el mes y año se muestran en forma predeterminada) y pulse en **Tareas**.
3. Pulse en el campo **Introducir nueva tarea** para introducir una nueva tarea.
4. Puede elegir fijar la tarea para **HOY**, **MAÑANA** o puede pulsar en **Expandir** para fijar las siguientes opciones:
   - **Fecha final**: pulse en **ON/OFF** con el fin de seleccionar una fecha en el calendario para la tarea.
   - **Aviso**: pulse para establecer una alerta de recordatorio.
   - **Notas**: pulse para guardar una nota con su tarea.
   - **Prioridad**: pulse para asignar una prioridad a la tarea.
5. Pulse en **GUARDAR** para guardar la tarea.

Eliminación de una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en un día en el calendario con el fin de ver las tareas para el día, o seleccione **Tareas** en el menú desplegable.
3. Pulse en la **casilla de verificación** junto a cada tarea para marcarla como completada y quitarla del calendario.
4. Para eliminar la tarea permanentemente, pulse en la tarea para abrirla y después pulse en **ELIMINAR**.

Ajustes del calendario

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara

- **Ajustes de la cámara**: pulse para cambiar los ajustes de la cámara.
- **Galería**: pulse para abrir la galería con el fin de ver fotos y videos.
- **Ajustes rápidos**: brinda acceso rápido a determinados ajustes u opciones de la cámara.
- **Grabar video**: pulse para grabar un video.
- **Modo de captura**: pulse para cambiar el modo de captura.
- **Mostrar u ocultar los ajustes rápidos**: pulse para mostrar u ocultar los ajustes rápidos.
- **Cambiar de cámara**: pulse para alternar entre la cámara delantera y la trasera.
- **Tomar foto**: pulse para tomar una foto.

Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo, o combine fotos utilizando el modo dual.

Nota: Antes de utilizar la cámara, retire la cubierta protectora de plástico aplicada al lente de la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando la cámara al sujeto. Mientras compone la imagen, utilice las opciones o estos gestos:
   - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o sepárelos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
   - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
3. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar los iconos para acceder a las varias opciones y ajustes de la cámara. También puede tocar la pantalla para mover el campo de enfoque al área donde toca.
4. Pulse en **Tomar foto** para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **volumen** hacia arriba o hacia abajo para tomar una foto. Ésta es la acción predeterminada de la tecla de volumen. También puede configurar la tecla de volumen para que actúe como la tecla para grabar video o como una tecla para acercar/alejar.

Modo de captura

Están disponibles varios efectos visuales. Los modos varían según la cámara que esté activa (delantera o trasera).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **MODO** para ver las siguientes opciones. Cada sección indica para qué cámara (delantera o trasera) están disponibles los modos.

   Ambas cámaras
   - **Collage de video**: cree sus propios collages y videos en cámara lenta sin ninguna herramienta de edición.
   - **Transmisión en vivo**: transmite en vivo en YouTube. Comparta su enlace con amigos para que puedan ver su video en tiempo real. Para obtener más información, consulte "Transmisión en vivo" en la página 74.

- **Captura virtual**: cree vistas multidireccionales de objetos.
- **Descargar**: descargue modos de captura adicionales desde la tienda GALAXY Apps.

Cámara trasera

- **Automático**: permite que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
- **Pro**: ajuste manualmente la sensibilidad de ISO, el valor de exposición, el balance de blancos y el tono del color al tomar fotos.
- **Enfoque selectivo**: cambie el enfoque de las fotos después de haberlas tomado. Puede enfocar en sujetos que estén cerca de la cámara o lejos de la cámara, o en los dos al mismo tiempo.
- **Panorámica**: cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.
- **Cámara lento**: grabe videos a una alta velocidad de fotogramas para verlos en cámara lenta. Puede reproducir una sección específica de cada video en cámara lenta después de grabarlo.
- **Movimíento rápida**: grabe videos para verlos en cámara rápida. Puede reproducir una sección específica de cada video en cámara rápida después de grabarlo.

Cámara delantera

- **Selfie**: tome autorretratos y aplique varios efectos como un efecto aerográfico.
- **Selfie amplia**: tome autorretratos con ángulo amplio para incluir más personas en las fotos.
- **Captura en intervalos**: seleccione las mejores fotos de una serie de tomas continuas capturadas a intervalos determinados.

Ajustes de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Los ajustes rápidos se muestran a un lado del visor de la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que se utiliza. Los ajustes predeterminados incluyen:
   - **EFECTO**: le permite añadir efectos gráficos especiales.
   - **HDR AUTO (rich tone)**: guarda la foto en HDR (tono enriquecido) solamente.
   - **Temporizador**: le permite tomar fotos o videos con un retraso de tiempo.
   - **Flash**: activa el flash (sólo en la cámara trasera).
   - **Tamaño imagen**: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
3. Pulse en **Ajustes** con el fin de configurar ajustes para la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que se utiliza.

Ambas cámaras

- **Estabilización video**: activa la antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- **Líneas guía**: muestra líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Eliquetas de ubicación**: adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes**: establece que se muestren imágenes después de tomarlas.
- **Quick Launch** (Inicio rápido): abra la cámara con sólo presionar la tecla de inicio dos veces en sucesión rápida.
- **Control de voz**: para tomar fotos diga “sonrisa”, “patata”, “capturar” o “disparar”. Para grabar videos, diga “grabar video”.

- **Función tecla Volumen**: le permite utilizar la tecla de volumen como la tecla de captura, la tecla de grabación o una tecla de acercar o alejar con zoom.
- **Sonido de obturador**: habilita el sonido del obturador cuando se toman fotos.
- **Restablecer Configuración**: restablece los ajustes de la cámara.
- **Ayuda**: muestra información sobre el uso de la cámara.

Cámara trasera

- **Rastreando AF**: enfoque y mantenga el objetivo en un sujeto seleccionado en la pantalla de vista previa.
- **Guardar como archivo RAW**: guarda fotos sin compresión. Se requiere una aplicación de visor para ver fotos guardas como archivos RAW.

Cámara delantera

- **Control de gestos**: detecta la palma de la mano para tomar automáticamente una foto dos segundos después.
- **Guardar como en vista previa**: guarda el autorretrato o la autograbación como se visualiza en la pantalla de la cámara.

Transmisión en vivo

Comparta lo que ocurre su alrededor mediante YouTube.

Para acceder a la transmisión en vivo:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara** > **MODO** > **Transmisión en vivo**.

Nota: Para utilizar esta característica, tiene que iniciar sesión en su cuenta de Google y habilitar la transmisión en vivo en los ajustes de YouTube.

Opciones de la transmisión en vivo

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Posterior/Frontal**: elija qué cámara desea utilizar para grabar.
- **Invitar**: invita a contactos a ver su transmisión en vivo enviándoles un enlace.
- **Ajustes**: le permite fijar sus ajustes de privacidad, el tamaño del video y la función de guardar automáticamente, así como gestionar su cuenta.
- **En vivo**: empiece a grabar su transmisión en vivo.
- **Compartir**: comparta al grabar su transmisión en vivo.
- **Detener**: ponga fin a su transmisión en vivo.

Grabación de una transmisión en vivo

Grabe y comparta instantáneamente sus videos en YouTube.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara** > **MODO** > **Transmisión en vivo**.
2. Presione **En vivo** para comenzar a grabar.
3. Cuando termine, pulse en **Detener**.

Cómo compartir una transmisión

Puede compartir su transmisión en vivo con contactos antes de hacer la grabación, o compartir el enlace después de terminar de grabar y publicar la grabación en YouTube.

Para invitar a contactos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara** > **MODO** > **Transmisión en vivo**.
2. Pulse en **Invite** y seleccione con qué contactos o grupos desde compartir su transmisión en vivo.
3. Pulse en **REALIZADO** para enviar las invitaciones.

Para compartir una transmisión en vivo durante la transmisión:

► Pulse en **Compartir** y seleccione un método de compartir con el fin de compartir su transmisión en vivo.

Para compartir una transmisión en vivo después de la transmisión:

► Después de grabar, pulse en **COMPARTIR** y seleccione un método de compartir con el fin de compartir su transmisión en vivo

Ajustes de la transmisión en vivo

Personalice sus transmisiones en vivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara** > **MODO** > **Transmisión en vivo**.
2. Pulse en **Ajustes** y después seleccione una opción para personalizarla:
   - **Privacid**: elija si sus videos no aparecerán en la lista de modo que sólo los amigos con el enlace puedan verlos, o si aparecerán en el dominio público para que cualquier persona pueda verlos.
   - **Tamaño de video**: pulse para elegir una opción de tamaño.
   - **Guardar automáticamente**: pulse para habilitar la función de guardar sus videos automáticamente en la aplicación Galería.
   - **Ahorro energía de pantalla**: atenúa el brillo si transmitir sin tocar la pantalla.
   - **Cuenta**: pulse para añadir o cambiar su cuenta de Google.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece características para llevar la cuenta del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
   - **Alarma**: esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
   - **Reloj mundial**: le permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
   - **Cronómetro**: le permite medir intervalos de tiempo.
   - **Temporizador**: le permite fijar un temporizador regresivo. utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede configurar alarmas sólo para una vez o repetitivas y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
   - **Hora**: fije una hora para la alarma.
   - **Repetir semanalmente**: elija en qué día se debe repetir la alarma, si lo desea.
   - **FECHA**: elija el día para esta alarma.

Nota: Pulse en TECLADO para introducir números usando un teclado numérico.

- **OPCIONES**: pulse para ver y fijar las siguientes opciones:
  - **Tipo de alerta**: elija si la alarma utilizará sonido, vibración o vibración y sonido para alertarle.
  - **Volumen**: Arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.
  - **Tono de alarma**: elija un sonido que se reproducirá para la alarma.
  - **Aplazar**: permite el aplazamiento y fijar los valores de Intervalo y Repetir para el aplazamiento de la alarma.
  - **Volumen ascendente**: el tono de alarma empezará a reproducirse a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Está disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido.
  - **Nombre de alarma**: introduzca un nombre para la alarma.

3. Pulse en **GUARDAR** para guardar la alarma.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Localice la alarma en la lista de alarmas (bajo la ficha Alarma) y después pulse en **Eliminar** en la esquina superior derecha de la entrada de la alarma.

Reloj mundial

El reloj mundial le permite controlar la hora actual en múltiples ciudades por todo el mundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Reloj mundial**.
3. Pulse en el campo **Buscar** e introduzca el nombre de una ciudad. Pulse en la ciudad para verla en el mapa.
4. Pulse en **Añadir** para añadir la ciudad al reloj mundial.
   - Repita este proceso para añadir múltiples ciudades.

Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta la centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Cronómetro**.
3. Pulse en **INICIO** para empezar el cronometraje.
4. Pulse en **DETENER** para detener el cronometraje.
   - Las opciones adicionales incluyen PARCIAL para controlar los lapsos de tiempo, REANUDAR para continuar el cronometraje y RESTABLECER para restablecer el cronómetro a cero.

Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Temporizador**.
3. Utilice el teclado numérico para establecer la duración del temporizador.
4. Pulse en **INICIO** para empezar el temporizador.

Contactos

Almacene y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias cuentas personales existentes, incluyendo Google, Correo, Facebook y su cuenta de Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a y administrar sus cuentas mediante su dispositivo, consulte "Cuentas" en la página 175.

Nota: La aplicación Contactos es diferente de la ficha CONTACTOS en la aplicación Teléfono. Aunque ambos contienen una lista de los contactos guardados en el teléfono y en sus cuentas, las opciones y funciones disponibles son distintas.

Administración de contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

Búsqueda de un contacto

Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.

   – o bien –

   Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra.

Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Añadir** y después pulse en campos del contacto para introducir información.
   - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
   - Pulse en **Imagen del contacto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
   - Introduzca un nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico y asigne el contacto a un grupo. Pulse en **AÑADIR OTRO CAMPO** con el fin de añadir información adicional para el contacto.
     - Pulse en **Añadir** para introducir entradas adicionales.
     - Pulse en **Eliminar** para quitar una entrada.
     - Pulse en **Expandir** para ver campos adicionales.
     - Pulse en la etiqueta a la derecha de una entrada con el fin de elegir una etiqueta para el campo (por ejemplo, Privado o Trabajo).
3. Pulse en **GUARDAR**.

Edición de un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para mostrarlo y después pulse en **EDITAR**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cómo compartir un contacto

Cuando comparte un contacto, la información del mismo se envía como un archivo vCard (.vcf). Puede compartir una tarjeta vCard mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **MÁS** > **Compartir contacto**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Cómo unir contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para mostrarlo y después pulse en **Unir**.
3. Pulse en **UNIR OTRO CONTACTO** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.
4. Pulse en **UNIR**.

Cómo desunir contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para mostrarlo y después pulse en **Unir**.
3. Pulse en **Eliminar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir múltiples contactos para eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos o en la casilla al principio de la pantalla para seleccionar todos.
3. Pulse en **ELIMINAR**.

Creación de un atajo a un contacto

Puede crear un atajo a un contacto en una pantalla de inicio para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para verlo.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir atajo a pantalla de inicio**. El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, los mismos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones.

Marcación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en Favorito (la estrella se volverá brillante).

Cómo quitar contactos de los favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **Favorito** (la estrella se atenuará).

Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros de trabajo o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en **AÑADIR**.
3. Pulse en los campos para introducir información sobre el grupo:
   - Pulse en **Nombre del grupo** para introducir un nombre para un nuevo grupo.
   - Pulse en **Tono del grupo** para asignar un tono de timbre a miembros del grupo.
   - Pulse en **Añadir miembro** y seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **ACEPTAR**.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **EDITAR** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **EDITAR** > **Añadir miembro** y después pulse en los contactos que desea añadir. Cuando termine, pulse en **ACEPTAR**.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Envío de un mensaje a un grupo

Puede enviar un mensaje a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS** > **Enviar mensaje**.
4. Pulse en contactos para seleccionarlos o pulse en la casilla de verificación al principio de la pantalla para seleccionar todos y después pulse en **ACEPTAR**.
   - Sólo verá miembros del grupo que tengan un número de teléfono en sus registros.
5. Escriba su mensaje y pulse en **ENVIAR**.

Envío de un correo electrónico a un grupo

Puede enviar un correo a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS** > **Enviar correo**.
4. Pulse en contactos para seleccionarlos o pulse en la casilla de verificación al principio de la pantalla para seleccionar todos y después pulse en **ACEPTAR**.
   - Solo verá miembros del grupo que tengan una dirección de correo electrónico en sus registros.
5. Par el correo electrónico, elija una cuenta y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Los grupos preestablecidos, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS**.
3. Pulse en **ELIMINAR**.
   - Pulse en la categoría de grupos que desea abrir.
   - Pulse en los grupos para seleccionarlos, o pulse en la casilla de verificación al principio de la pantalla para seleccionar todos.
4. Pulse en **ELIMINAR**.
   - Pulse en **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo o pulse en **Grupos y miembros** para eliminar los grupos y los contactos en los grupos.

Ajustes de contactos

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones.

Correo

Utilice la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para acceder a la aplicación Correo:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Siga las instrucciones para configurar su cuenta de correo electrónico.

Para añadir una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Seleccione el tipo de cuenta en la lista mostrada y siga las instrucciones.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el Buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, pulse en **MÁS** > **Ajustes** > **[account name]**. Pulse en la cuenta de correo electrónico para mostrar los ajustes de la cuenta.

Visualización de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla Vista combinada puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver las cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para ver el buzón de la cuenta actual.
3. Pulse en el nombre de la cuenta para ver:
   - **Buzón de entrada combinado**: muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
   - **[Nombre de la cuenta]**: muestra los correos electrónicos sólo para una cuenta.

Administración de su buzón de entrada

Están disponibles varias herramientas desde la pantalla del buzón de entrada.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.

- Pulse en un mensaje para leerlo y responder al mismo o reenviarlo.
- Pulse en **BUSCAR** para buscar palabras clave en su buzón de entrada de correo electrónico.
- Pulse en **MÁS** para tener acceso a opciones de mensajes adicionales como ordenar, eliminar, compartir y más.

Creación y envío de un correo electrónico

En esta sección se describe cómo crear y enviar un correo electrónico utilizando la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo** > **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Para** con el fin de introducir una dirección de correo electrónico manualmente o pulse en **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre los contactos o grupos.
   - Si introduce destinatarios manualmente, introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;). Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
   - Si está añadiendo un destinatario desde sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca de verificación, después pulse en **REALIZADO**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
   - Pulse en **Más** para añadir campos CC y CCO.
3. Pulse en los campos **Asunto**y **Mensaje** y utilice el teclado para introducir texto.
   - Pulse en **ADJUNTAR** para añadir archivos, imágenes, audio y más a su correo electrónico.
   - Pulse en **MÁS** para tener acceso a opciones adicionales de correo electrónico.
4. Revise el mensaje y pulse en **ENVIAR**.

Eliminación de cuentas de correo

En esta sección se describe cómo eliminar una cuenta de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse en **ELIMINAR**. Cuando se le indique, pulse en **ELIMINAR** para confirmar.

Ajustes de correo electrónico

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Alertas de emergencia**.
2. Pulse en **CONFIGURACIÓN** > **Tipos de alerta**.
3. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada. Pulse en una opción de alerta para inhabilitarla. No puede inhabilitar las alertas presidenciales.

Galería

Vea, edite y administre fotos imágenes y videos.

Nota: Algunas funciones que se describen en esta sección sólo están disponibles si hay imágenes o videos en la galería.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenhsots (Capturas de pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda y después pulse en una opción para elegir cómo los elementos se visualizarán.
   - En la vista Álbumes, puede crear álbumes para organizar sus imágenes. En el menú desplegable, pulse en **Álbumes** y después pulse en **MÁS** > **Crear álbum**.
3. Dependiendo del modo de visualización seleccionado, pulse en una imagen o un video para verlo, o primero pulse en un álbum o una carpeta y después pulse en una imagen o un video.
4. Al visualizar una imagen o un video, puede desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.
4. Pulse en **Reproducir** para reproducir el video.
5. Seleccione un tipo de reproductor del la Abri con la pantalla.

Recorte de segmentos en un video

1. Seleccione un video y después pulse en la pantalla una vez para ver las opciones del video.
2. Pulse en **Editar** y después pulse en **Recortar**.
3. Utilice los controles deslizantes al final de la pantalla para recortar el video. Mueva el corchete izquierdo al punto de inicio deseado y después mueva el corchete derecho al punto final deseado.
4. Pulse en **EXPORTAR** para guardar el video. Modifique el nombre de archivo o la resolución y después pulse en **EXPORTAR** para guardar los cambios.

Edición de imágenes

1. Al visualizar una imagen, pulse en la pantalla una vez con el fin de ver las opciones para imágenes.
2. Pulse en **Editar** para ver y utilizar las herramientas de edición.

Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en **MÁS** > **Editar**.
4. Pulse en imágenes para seleccionarlas.
5. Pulse en **ELIMINAR**.

Cómo compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta o categoría para abrirla.
3. Pulse en **MÁS** > **Compartir**.
4. Pulse en imágenes para seleccionarlas y después pulse en **Compartir vía**.
5. Pulse en un servicio de compartir y siga las indicaciones para enviar la imagen o las imágenes.

Mensajería

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajería de Verizon.

Creación y envío de mensajes

Utilice la aplicación Mensajería de Verizon para enviar y recibir mensajes con sus amigos y familiares.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Mensajería**.
2. Pulse en **Nuevo mensaje**.
3. Pulse en el campo **Para:** y después introduzca el nombre de un contacto, un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico utilizando el teclado en pantalla. Conforme introduce letras, irán apareciendo en la pantalla posibles coincidencias de sus cuentas y contactos. Toque una coincidencia para añadirla al mensaje.
4. Pulse en **Escribe el texto aquí** e introduzca su mensaje.
   - Pulse en **Adjuntar** para adjuntar un elemento como una postal, imagen, video, grabación de audio, ubicación de Glympse, ubicación, tarjeta de presentación o canción.
   - Pulse en **Emoticón** para insertar emoticones en el mensaje.
   - Pulse en **Voz** para grabar e insertar una grabación de audio en el mensaje.
5. Revise el mensaje y pulse en **Enviar**.

Lectura de mensajes

Cuando reciba un mensaje, el teléfono le notificará mostrando el icono **Nuevo mensaje** en la barra de estado.

Para acceder a un nuevo mensaje:

- Arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones, y después pulse en la notificación de mensaje para abrir el mensaje.

  – o bien –

  Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Mensajería** y después pulse en el mensaje para abrirlo.

Cómo responder a mensajes

Los mensajes que intercambie con otra persona se visualizan como conversaciones en la aplicación de mensajes, de forma que pueda ver todos los mensajes en un solo lugar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Mensajería**.
2. Pulse en una conversación para mostrarla.
3. Pulse en el campo **Escribe el texto aquí** y después escriba su mensaje de repuesta.
4. Cuando termine de componer el mensaje, pulse en **Enviar**.

Cómo proteger un mensaje para que no se pueda eliminar

Puede bloquear un mensaje para que no se elimine aunque se eliminen todos los demás mensajes en la conversación.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Mensajería**.
2. Pulse en una conversación para mostrarla.
3. Toque sin soltar el mensaje que desea bloquear y después pulse en **Bloquear mensaje** en el menú emergente. En el mensaje aparecerá un icono de bloqueo.

Eliminación de mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Mensajería**.
2. Pulse en una conversación para mostrarla.
3. Toque sin soltar el mensaje que desea eliminar y después pulse en **Borrar mensajes** en el menú emergente. Siga las indicaciones para confirmar la eliminación.

Eliminación de conversaciones

Puede eliminar todos los mensajes que ha intercambiado con otra persona.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Verizon** > **Mensajería**.
2. Toque sin soltar una conversación que desea eliminar y pulse en **Borrar conversación** > **Borrar**.

Nota: los mensajes bloqueados no se eliminarán a menos que seleccione **Borrar mensajes bloqueados** antes de confirmar la eliminación.

Notas

Utilice la aplicación Notas para escribir y guardar notas en el dispositivo.

Redacción de una nota

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Notas**.
2. Pulse en **Crear nota** y escriba una nota.
   - Para cambiar la categoría, pulse en **Categoría**.
   - Para insertar una imagen en la nota, pulse en **Imagen**.
   - Para introducir texto en la nota utilizando su voz, pulse en **Voz**.
   - Para añadir tareas, pulse en **Tareas**.
3. Cuando termine de crear su nota, pulse en **GUARDAR**.

Edición de notas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Notas**.
2. Pulse en una nota para verla.
3. Pulse en el contenido y realice ediciones. Cuando termine, pulse en **GUARDAR**.

Exploración de notas

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Notas**.

- Explore las notas deslizando la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
- Para buscar una nota, pulse en **BUSCAR**.

Opciones de notas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Notas**.
2. Mientras explora notas, pulse en **MÁS** para tener acceso a las siguientes opciones:
   - **Editar**: le permite seleccionar notas para eliminarlas o moverlas.
   - **Compartir**: le permite compartir notas.
   - **Administrar categorías**: le permite crear y administrar categorías para organizar sus notas.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes utilizando la aplicación de mensajería predeterminada en el teléfono.

Tipos de mensajes

La aplicación Mensajes proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje utilizando la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes** > **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos o grupos.
   - Si introduce destinatarios manualmente, introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;).
   - Si está añadiendo un destinatario desde sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca de verificación y después pulse en **ACEPTAR**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
   - Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se pueden añadir todos los miembros del grupo colocando una marca de verificación junto a los contactos y pulsando en **ACEPTAR**.
3. Pulse en el campo **Introducir mensaje** e introduzca un mensaje.
   - Pulse en **Ajuntar** para añadir imágenes, audio y más a su mensaje.
   - Pulse en **Añadir emoticones** para elegir un emoticón disponible en la lista y añadirlo a su mensaje (en la posición del cursor).
4. Revise el mensaje y pulse en ENV. **ENVIAR**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:

► Abra el panel de notificaciones y pulse en el mensaje. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 30.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

- Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en **Reproducir**.
- Para recorrer la lista de mensajes, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la página.

Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes**.
2. Pulse en **MÁS** > **Eliminar**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar o pulse en la casilla de verificación al principio de la pantalla para seleccionar todos.
4. Pulse en **ELIMINAR**.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes**.
2. Pulse en **BUSCAR**.
3. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en **Buscar** en el teclado.

Ajustes de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **Mensajes** > **MÁS** > **Ajustes**.

Reproductor de música

Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por su biblioteca de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

- **Favoritos**: marca la canción como favorita.
- **Opciones**: pulse para ver más opciones.
- **Controles de reproducción**: pulse en los iconos para cambiar los modos de orden aleatorio o de repetición, avanzar rápidamente o retroceder, o reproducir o pausar la canción actual.
- **Posición en la reproducción**: arrastre para pasar a otra parte de la canción actual.
- **Duración de la canción**: vea la duración de la canción.
- **Cola de pistas de música**: pulse para ver la lista de canciones actual que se está reproduciendo.
- **Calidad y efectos sonidos**: pulse para las opciones para ajustar los efectos de sonido.
- **Tiempo transcurrido**: vea el tiempo transcurrido para la canción actual.
- **Volumen**: pulse para ajustar el volumen.

Nota: UHD Audio mejora su experiencia al escuchar música o ver videos con auriculares de alta definición (no se incluyen). Para habilitar UHD Audio, desde una pantalla de inicio pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones** > **Calidad y efectos de sonido** > **UHQ Upscaler**.

Cómo escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Música**.
2. Pulse en una categoría en la parte superior izquierda de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Recorra la lista de canciones y pulse en una canción para empezar la reproducción.
4. Al escuchar música, utilice estos controles:
   - Pulse en **Pausar** para poner en pausa la reproducción. Para reanudar la reproducción, pulse en **Reproducir**.
   - Pulse en **Retroceder** para pasar a la canción anterior. Toque sin soltar **Retroceder** para retroceder en la canción. Pulse en **Avanzar rápidamente** para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar **Avanzar rápidamente** para avanzar en la canción.

- Pulse en el botón de repetición para controlar la reproducción. Elija **Reproducir** para reproducir todas las canciones una vez. Elija **Repetir todas** para repetir todas las canciones. Elija **Repetir canción** para repetir la canción actual.
- Pulse en el botón de orden aleatorio para controlar el orden en que se reproducen las canciones. Elija **Orden aleatorio desactivado** para reproducir las canciones en el orden en que aparecen en la lista. Elija **Orden aleatorio activado** para reproducir las canciones en orden aleatorio.
- Pulse en **Favorita** para marcar una canción como favorita. La estrella de una canción favorita es dorada. Las canciones favoritas están incluidas en la lista de canciones favoritas.
- Pulse en **Efectos de sonido** para ingresar a los ajustes Calidad y efectos de sonido. Para obtener más información, consulte "Calidad y efectos de sonido" en la página 144.
- Pulse en **Volumen** para ajustar el volumen. También puede ajustar el volumen presionando la tecla de **volumen** en el costado del teléfono.

Nota: Cuando cierre el reproductor de música, la reproducción continuará en segundo plano para que pueda escuchar música mientras utiliza otras características del teléfono. Cuando la música se reproduce en segundo plano, puede acceder a los controles de reproducción desde el panel de notificaciones.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Para ver archivos en Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Mis archivos**.
2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Administración de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo están organizados en los siguientes grupos:

- **Categoría**: los archivos se agrupan en las siguiente categorías:
  - **Imágenes**: muestra archivos de imágenes.
  - **Videos**: muestra archivos de videos.
  - **Audio**: muestra archivos de audio.
  - **Documentos**: muestra archivos de documentos.
  - **Historial de descarga**: muestra todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al dispositivo.
- **Almacenamiento local**: muestras carpetas y archivos en sus ubicaciones de almacenamiento.
  - **Dispositivo**: muestra carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.

- **Almacenamiento en la nube**: contiene atajos a servidores FTP u otras ubicaciones de almacenamiento en la nube que ha añadido.
  - **Google Drive**: inicie sesión para ver carpetas y archivos ubicados en su cuenta de Google Drive.

Opciones de Mis archivos

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Mis archivos**. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **BUSCAR**: le permite buscar un archivo o carpeta.
- **MÁS**: pulse para tener acceso a las siguientes opciones:
  - **Cloud**: le permite abrir los archivos contenidos en la nube (“cloud”) de Verizon.
  - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos**: le permite mostrar o encubrir archivos ocultos.
- **USO DE ALMACENAMIENTO**: pulse para ver información de memoria del dispositivo.

Opciones de categorías

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Mis archivos**.
2. Después de pulsar en una categoría, las siguientes opciones están disponibles:
   - **INICIO**: regresa a la pantalla principal de Mis archivos.
   - **BUSCAR**: le permite buscar un archivo en la categoría seleccionada.
   - **MÁS**: pulse para tener acceso a las siguientes opciones:
     - **Editar**: le permite seleccionar archivos o carpetas.
     - **Compartir**: le permite seleccionar archivos para compartirlos.
     - **Cloud**: le permite seleccionar archivos desde el almacenamiento en línea.
     - **Crear carpeta**: le permite crear una carpeta para categorizar archivos.
     - **Añadir atajo**: le permite añadir un atajo en la pantalla principal de Mis archivos.

- **Ver por**: le permite cambiar el aspecto de los archivos o carpetas.
- **Ordenado por**: le permite cambiar el orden de los archivos.
- **Mostrar/No mostrar archivos ocultos**: le permite mostrar u ocultar archivos escondidos.

Opciones para archivos y carpetas seleccionados

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Mis archivos**.
2. Pulse en **MÁS** > **Editar**.
3. Pulse en un archivo o carpeta para seleccionarlo y después seleccione use una de estas funciones:
   - **ELIMINAR**: le permite eliminar archivos o carpetas.
   - **MÁS**: Seleccione una de las siguientes opciones:
     - **Mover**: le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
     - **Copiar**: le permite copiar archivos o carpetas en otra carpeta.
     - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta. Esta opción sólo aparece cuando un archivo o carpeta individual está seleccionado.
     - **Añadir atajo en pantalla de inicio**: le permite añadir un atajo a la pantalla de inicio.
     - **Comprimir**: le permite crear una carpeta comprimida que contiene los archivos seleccionados. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local. Una carpeta comprimida seleccionada tiene estas opciones adicionales: Extraer y Extraer a la carpeta actual.
     - **Detalles**: muestra detalles de los archivos o carpetas seleccionados.

S Health

Utilice S Health para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo el ejercicio, el sueño y las comidas.

Nota: Este dispositivo y software relacionado no están diseñados para utilizarse en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **S Health**.
2. Lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede utilizarse para controlar su ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es seguro para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicio, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debe consultar a su médico si tiene síntomas que sugieran una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Por último, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que consulte a un médico antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de las siguientes situaciones:

- Es usted un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tiene un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;
- Fuma o dejó de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tiene sobrepeso u obesidad;
- Tiene la presión arterial alta o el colesterol alto;
- Tiene intolerancia a la glucosa, también llamada prediabetes.

Si tiene duda... investigue

Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar con su médico de forma anticipada es una buena manera de planificar un programa de ejercicio que sea adecuado y seguro para usted. Considérelo el primer paso en su camino hacia la buena condición física.

S Voice

Diga comandos para realizar acciones en el dispositivo, y diga criterios de búsqueda y de otras operaciones.

Acceso a S Voice

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** > **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en **Micrófono** si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

Consejo: Pulse en **Ayuda** para ver ejemplos de comandos y ver un tutorial.

Ajustes de S Voice

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Voice**.
2. Pulse en **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones.

Reproductor de video

Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

- **Avanzar rápidamente**: pulse para pasar al siguiente video. Toque sin soltar este control para avanzar rápidamente por el video actual.
- **Nombre de archivo**: el nombre del archivo de video.
- **Opciones**: pulse para ver más opciones.
- **Pausar** o **reproducir**: pulse para pausar o reproducir el video actual.
- **Posición en la reproducción**: arrastre para pasar a otra parte del video.
- **Emergente**: pulse para abrir el video en la ventanilla emergente.
- **Retroceder**: pulse para reiniciar el video o pasar a un video anterior. Toque sin soltar este control para retroceder en el video.
- **Proporciones de la pantalla**: le permite cambiar las proporciones de la pantalla.
- **Tiempo transcurrido**: muestra el tiempo transcurrido del video actual.
- **Duración del video**: muestra la duración total del video.
- **Volumen**: le permite ajustar el volumen.

Acceso al reproductor de video

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Desplácese por los videos almacenados en su dispositivo. Después de algunos segundos, cada miniatura de video comenzará a reproducir una vista previa del clip.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso del reproductor emergente

Realice múltiples tareas con emergente transformando su reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y se puede cambiar el tamaño de ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en **Emergente** para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
   - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
   - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcándolos o separándolos.

Cambio del tamaño de la pantalla de video

Puede cambiar el tamaño del video en varias formas durante la reproducción del mismo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en el icono de proporciones de la pantalla para recorrer las opciones de tamaño de la pantalla:
   - **Completa**: se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.
   - **Proporción**: el video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.

Grabadora de voz

Grabe notas de voz.

Creación de una grabación de voz

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Grabadora de voz**.

- Pulse en el menú desplegable en la esquina superior izquierda y después elija el modo de grabación apropiado:
  - **Estándar**: en este modo de grabación se captan sonidos que se detecten mediante los micrófonos.
  - **Entrevista**: los micrófonos superior e inferior se utilizan para la grabación bidireccional. Las partes superior e inferior del dispositivo captan cantidades iguales de sonido. Los micrófonos pueden silenciarse durante la reproducción.
  - **Nota de voz**: la entrada por voz se convierte a texto en la pantalla. El tiempo máximo de grabación es cinco minutos.
- Pulse en **Grabar** para grabar un archivo de audio.
- Pulse en **Detener** para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente.
- Pulse en **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
- Pulse en **Favoritos** con el fin de marcar un lugar en la grabación como referencia para su consulta posterior.
- Al grabar, pulse en **MÁS** > **Activar rechazo llamada** rechazar llamadas entrantes durante una grabación.

Administración de grabaciones

Reproduzca, edite, elimine y comparta grabaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > carpeta **Tools** (Herramientas) > **Grabadora de voz**.
2. Pulse en **Grabaciones**.
3. Pulse en una grabación para reproducirla.
4. Pulse en **MÁS** para tener acceso a estas opciones adicionales:
   - **Editar**: pulse para seleccionar grabaciones. Una vez que se seleccione una grabación o varias, las siguientes opciones estarán disponibles:
     - **ELIMINAR**: elimine la grabación.
     - **MÁS**: pulse en una opción para **Renombrar** el archivo o **Escribir a etiqueta de voz** (lo que graba la grabación en una etiqueta NFC).
   - **Compartir**: pulse para seleccionar archivos de grabación y después pulse en **COMPARTIR** para seleccionar un método de compartir.
   - **Buscar**: pulse para buscar una grabación.
   - **Favoritos**: le permite añadir marcadores de favoritos a una grabación.

Ajustes

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.

Algunas opciones utilizan un botón **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar (ON) o desactivar (OFF) la opción.

Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y configurar opciones.

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan pulsando en una ☑ **casilla de verificación**. Cuando una opción está habilitada, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla e inhabilitar la opción.

Cómo utilizar los ajustes

Acceso a los ajustes

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones, y después pulse en **Ajustes**.

Categorías de ajustes

Los ajustes están agrupados en cuatro categorías.

- **Conexiones inalámbricas y redes**: Wi-Fi, Bluetooth, VPN, Redes móviles y otras conexiones.
- **Teléfono**: Pantalla y fondo, Sonidos y notificaciones, Batería y otros ajustes del dispositivo.
- **Personal**: Cuentas, Bloqueo y seguridad, Idioma e introducción y otros ajustes personales.
- **Sistema**: Fecha y hora, Ayuda y otros ajustes del sistema.

Búsqueda de ajustes

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **BUSCAR**.
   - Introduzca una palabra o palabras en el campo de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán en pantalla ajustes que coinciden.
     - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Personalización del menú de ajustes rápidos

Los ajustes rápidos son los ajustes que más probable utilice frecuentemente. Cuando se accede al menú Ajustes por primera vez, la configuración rápida contiene una lista de ajustes predeterminados.

Cambio de los ajustes rápidos

Puede cambiar la lista de ajustes rápidos para incluir los ajustes utilizados con mayor frecuencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Añadir** para agregar ajustes rápidos al principio de la lista de ajustes.
   - Seleccione ajustes para que aparezcan en su menú ajustes rápida.
   - Elimine la marca de un ajuste para quitar éste de la lista de ajustes rápidos.
3. Pulse en **Atrás** para guardar su nuevo menú de ajustes rápidos.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

En el perfil fuera de línea puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones en líneas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** y después pulse en **ON/OFF** para habilitar la opción.

Nota: También puede habilitar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones de teléfono. Presione sin soltar la tecla de **encendido** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos utilizando Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Su estado de conexión Wi-Fi actual se indica mediante iconos en la barra de estado:

- Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).
- Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
3. Pulse en la red con la que desea conectarse. Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir red**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
   - Pulse en **Introducir el nombre de la red** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
   - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
   - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como los ajustes de IP y de Proxy.
5. Pulse en **CONECTAR** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Opciones de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** para tener acceso a estas opciones:
   - **Añadir red**: le permite añadir manualmente una red Wi-Fi.
   - **Pulsador de WPS**: le permite configurar una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
   - **Introducción de PIN de WPS**: muestra el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
   - **Cambio de red inteligente**: se conectará automáticamente a una conexión de red móvil cuando la conexión Wi-Fi sea inestable.
   - **Avanzados**:
     - **Mostrar ventana emergente de Wi-Fi**: al abrir aplicaciones, se mostrará una notificación emergente cuando Wi-Fi esté disponible.
     - **Notificaciones de Wi-Fi**: reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
     - **Passpoint**: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con Passpoint habilitado.
     - **Wi-Fi durante suspensión**: le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
     - **Permitir buscar siempre**: permite al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
     - **Instalar certificados de red**: se instalan certificados de autenticación.

- **Dirección MAC**: muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP**: muestra la dirección IP (protocolo de Internet) de su dispositivo, la cual no se puede configurar.

- **Administrar redes**: le permite configurar las redes Wi-Fi.
- **Ayuda**: le proporciona información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y después siga las indicaciones para completar la conexión.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo

Aparece en la barra de estado cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que conecta su teléfono en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas de manos libres para automóviles y computadoras compatibles con Bluetooth, impresoras y dispositivos inalámbricos.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es aproximadamente 30 pies.

Activación o desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.

Indicador de estado de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, aparece en la barra de estado.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
   - Pulse en **BUSCAR** para realizar una nueva búsqueda manualmente.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth le permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
   - Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
3. Pulse en **BUSCAR**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
4. Cuando vea el nombre del dispositivo de destino en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. Su dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Nota: debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Cambio del nombre de un dispositivo vinculado

Una vez que vincule su teléfono a otro dispositivo, podrá cambiar el nombre del dispositivo vinculado para facilitar el reconocimiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Desde la pantalla de ajustes de Bluetooth, pulse en **Ajustes** junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Renombrar**.
4. Introduzca un nuevo nombre y pulse en **RENAME**.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincular)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejarán de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesitará vincular los dispositivos.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de ajustes de Bluetooth, pulse en **Ajustes** junto al dispositivo vinculado y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Uso de datos

Supervise su uso de datos móviles.

Nota: Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Uso de datos** para tener acceso a estas opciones:
   - **Datos móviles**: habilita los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
   - **Limitar uso de datos móviles**: la conexión a datos móviles se desactivará cuando se alcance el límite especificado.
   - **Avisarme acerca de uso de datos**: recibirá alertas cuando su uso de datos móviles alcance la cantidad que haya establecido para una advertencia arrastrando la barra de advertencia debajo en el gráfico.
   - **Ciclo de uso de datos**: pulse en el menú desplegable y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período se mostrará en el gráfico, junto con el uso por aplicación debajo del gráfico.
   - **Por aplicación**: muestra el uso de datos por aplicación.
2. Pulse en **MÁS** para tener acceso a las siguientes opciones:
   - **Restringir datos de fondo**: restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
   - **Mostrar uso de Wi-Fi**: presenta una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
   - **Restringir redes**: le permite seleccionar redes Wi-Fi que sean zonas portátiles. Puede restringir el uso de esas redes por parte de las aplicaciones y configurar aplicaciones para que le avisen antes de utilizar esas redes para descargas de gran volumen.
   - **Mostrar unidades**: muestra las cantidades de uso de datos en MB/GB (cambio automático), sólo en MB o sólo en GB.
   - **Ayuda**: ver información de ayuda sobre el uso de datos.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Redes móviles** para tener acceso a estas opciones:

- **Acceso a roaming de datos**: permite que su dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en el modo roaming. Pudieran aplicarse cargos significativamente más altos.
- **Roaming**: muestra el estado actual de roaming (no se puede modificar).
- **Intensidad de la señal**: muestra la intensidad de la señal (no se puede modificar).
- **Nombres de punto de acceso**: elija o añada nombres de puntos de acceso.
- **Modo de red**: seleccione una red preferente entre todas las redes disponibles.
- **Operadores de red**: seleccione una red preferida de todas las redes disponibles.

Llamadas avanzadas

Disfrute de llamadas de voz y video de alta definición desde Verizon.

Para activar las llamadas avanzadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Llamadas avanzadas**.
   - Pulse en **Activar llamadas avanzadas** y siga las instrucciones.
   - Pulse en **Llamadas avanzadas**, pulse en **ON/OFF** para activar la opción y seleccione **HD Voice** y **Video Calling** para permitir.

Más ajustes

Zona Portátil

Utilice Zona portátil para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con otros dispositivos utilizando su dispositivo como una zona Wi-Fi portátil.

Nota: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta de servicio para utilizar Zona portátil.

Advertencia: Zona portátil consume mucha energía de la batería y aumenta el uso de datos.

Activación o desactivación de Zona portátil

Active la aplicación Zona portátil de su dispositivo para permitir que otros dispositivos utilicen la conexión de Internet de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Zona portátil.

Advertencia: De manera predeterminada, la zona Wi-Fi portátil del dispositivo no tiene aplicada ninguna seguridad, y cualquier otro dispositivo puede conectarse a la misma. Para obtener más información, consulte "Configuración de los ajustes de Zona portátil" en la página 135.

Conexión de un dispositivo a su zona portátil

Utilice el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo a la zona portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Zona portátil.
3. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
4. Busque zonas Wi-Fi portátiles y seleccione el dispositivo de destino en la lista.

5. En el dispositivo de destino, introduzca la contraseña de la zona portátil de su dispositivo.

Lista de dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos se conectarán a Zona portátil, con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, éstos pueden buscar su dispositivo y conectarse utilizando el nombre y contraseña de su zona portátil.

Nota: Cuando utiliza su dispositivo como una zona portátil, se consume energía de la batería y se usa el servicio de datos. Mientras Zona portátil esté activa, las aplicaciones del dispositivo utilizarán el servicio de datos de la misma. El roaming mientras utiliza el dispositivo como una zona portátil incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Zona portátil.
3. Pulse en **MÁS** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en **AÑADIR** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulse en **ACEPTAR** para añadir el dispositivo.

Cambio de la contraseña de la zona portátil

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Zona portátil.
3. Pulse en **MÁS** > **Configurar Zona portátil**.
4. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione WPA2 PSK.
5. Desplácese hacia abajo e introduzca una nueva contraseña en el campo **Contraseña**.

Configuración de los ajustes de Zona portátil

Administre los ajustes de seguridad y de conexión de su zona portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **MÁS** > **Configurar Zona portátil**.
   - **Nombre de red**: le permite ver y cambiar el nombre de la zona portátil.
   - **Hide my device** (Ocultar mi dispositivo): le permite hacer que su zona portátil no esté visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su zona portátil, pero tendrán que configurar la conexión manualmente utilizando su SSID de red y contraseña.
   - **Seguridad**: elija el nivel de seguridad para su zona portátil.
   - **Contraseña**: si elije un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña. De manera predeterminada, la contraseña es el número de teléfono de su dispositivo.
     - Desplácese hacia abajo para ver todas las opciones.
   - **Mostrar contraseña**: muestra su contraseña en vez de ocultarla.
   - **Mostrar opciones avanzadas**: brinda acceso a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que su dispositivo utilizará para la zona portátil.

Desactivación automática de la zona portátil

Configure el dispositivo para que desactive automáticamente Zona portátil si no hay ningún dispositivo conectado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Zona portátil.

   Pulse en **MÁS** > **Inactividad** y seleccione una cantidad de tiempo.

Anclaje a red

Comparta la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB o Bluetooth.

Conexión de su dispositivo a una computadora utilizando el anclaje a red

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Anclaje a red**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar un método de anclaje a red:
   - **Anclaje a red Bluetooth**: vincule el dispositivo con la computadora mediante Bluetooth. Pulse Anclaje a red Bluetooth para activar el anclaje a red. Para obtener más información, consulte Bluetooth.
   - **Anclaje a red USB**: conecte la computadora al dispositivo usando el cable USB y después pulse en Anclaje a red USB para activar el anclaje a red.

Impresión

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **+ Complemento de descarga** para instalar controladores de servicio de impresión adicionales.

MirrorLink

1. Conecte su dispositivo al sistema de su automóvil utilizando el cable USB.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **MirrorLink**.
3. Pulse en **Conéctese al vehículo vía USB** y siga las instrucciones.

Refuerzo de descarga

Refuerzo de descarga mejora la velocidad de descargas utilizando redes Wi-Fi y LTE al mismo tiempo al descargar archivos cuyo tamaño supere los 30 MB.

Nota: Refuerzo de descarga utiliza los servicios de datos móviles.

Para activar Refuerzo de descarga:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Refuerzo de descarga**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Refuerzo de descarga.

Red privada virtual (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).

Nota: debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte "Bloqueo y seguridad" en la página 165.

Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir VPN** y siga las indicaciones para configurar la VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **CONECTAR**.

Edición o eliminación de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.

Mensajería predeterminada

Si tiene instaladas varias aplicaciones de mensajería, puede seleccionar cuál será la aplicación de mensajería predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más**.
2. Pulse en **Mensajería predeterminada** para seleccionar una aplicación predeterminada.

Dispositivos cercanos

Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi.

Advertencia: Si la característica de compartir archivos está habilitada, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

Para activar Dispositivos cercanos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en **ON/OFF** para habilitar Dispositivos cercanos.
3. Configure las siguientes opciones:
   - **Contenido para compartir**: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
   - **Dispositivos permitidos**: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Dispositivos bloqueados**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Descargar en**: fije si se descargarán datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.
   - **Recibir archivos**: si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta.

Sonidos y notificaciones

Configure los sonidos y vibraciones utilizados para indicar notificaciones, pulsaciones en la pantalla y otras interacciones.

Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya configurado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Modo de sonido** y después elija un modo:
   - **Sonido**: se utilizarán los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
   - **Vibrar**: el dispositivo vibrará para notificaciones y alertas. Esto utiliza la intensidad de vibración que haya elegido en los ajustes de volumen.
   - **Silencio**: su dispositivo silencia todos los sonidos y notificaciones.

Ajuste del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema, el nivel de volumen y el volumen predeterminado para tonos de timbre, notificaciones y otro contenido de audio.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de **volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Volumen**.
3. Arrastre los controles deslizantes con el fin de establecer el volumen predeterminado para:
   - Tono de llamada
   - Multimedia
   - Notificaciones
   - Sistema

Tonos y sonidos

Selección de un tondo de timbre predeterminado

Elija entre tonos de timbre preestablecidos o añada sus propios.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionar el tono.

   – o bien –

   Pulse en **Añadir tono** para utilizar un archivo de audio como un tono de timbre.

Cambio del sonido de notificación

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Sonido de notificación predeterminado**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y seleccionar el sonido.

Establecimiento de sonidos de notificación para aplicaciones de Samsung

Elija alertas de notificación para nuevos mensajes, eventos de calendario y correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y después pulse en cada opción para configurarla:
   - **Notificaciones de Mensajes**: le permite configurar alertas y notificaciones de mensajes.
   - **Notificaciones de Calendario**: le permite configurar notificaciones de eventos.
   - **Notificaciones de Correo**: le permite configurar notificaciones para cuentas de correo electrónico.

Sonidos del sistema

Configure varias otras opciones para los sonidos de sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y después pulse en cada opción para habilitarla:
   - **Tonos táctiles**: se reproducirán tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla para realizar selecciones.
   - **Tono de teclado**: se reproducirá un tono cuando se pulse en el teclado de marcación.
   - **Sonidos bloqueo pantalla**: se reproducirá un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
   - **Tono de emergencia**: asigne un tono de alerta o vibración al recibir un mensaje de emergencia.
   - **Sonido del teclado**: se reproducirá un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.

Vibraciones

Fije la intensidad de vibración para llamadas entrantes, notificaciones y la respuesta táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Vibraciones**.
   - Pulse en **Intensidad de vibración** y mueva los controles deslizantes para cambiar la cantidad.
   - Pulse en **Patrón de vibración** para elegir un patrón.
   - Pulse en **ON/OFF** para habilitar cada opción:
     - Vibrar mientras suena
     - Respuesta de vibración
     - Vibración del teclado

Calidad y efectos de sonido

Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

Encuentre el mejor ajuste de sonido según su preferencia.

Nota: Los efectos de sonido sólo están disponibles cuando los auriculares o un auricular compatible con Bluetooth está conectado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Calidad y efectos de sonido**. Configurar las opciones:
   - **Adapt Sound** (Adaptar sonido): siga las indicaciones para personalizar sus ajustes de sonido.
   - **UHQ Upscaler**: mejore la calidad de sonido de los archivos de audio y video al utilizar auriculares compatibles (no se incluyen).
   - **SoundAlive+**: le permite producir efectos de sonido envolvente enriquecido.
   - **Amplificador te tubo Pro**: le permite simular el tono suave de un amplificador de tubos.

No molestar

Este ajuste le permite bloquear todas las notificaciones y alertas. Las opciones a continuación determinan cuáles notificaciones pueden hacer sonido y durante qué períodos de tiempo desea entrar a este modo.

Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **ON/OFF** junto a **Activar ahora** para habilitar esta opción.

Programación

Esta opción le permite configurar que se active y se desactive automáticamente el modo No molestar durante períodos programados.

Nota: La programación no está disponible si el modo No molestar se activó manualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **ON/OFF** junto a **Activar según programa** y seleccione los días, la hora inicial y la hora final.

Excepciones

Con esta opción puede personalizar cuáles notificaciones se permiten mientras el teléfono esté en modo No molestar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **Permitir excepciones** y pulse en **ON/OFF** para habilitar las excepciones que desea permitir.

Notificaciones de aplicación

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Puse en **Sonidos y notificaciones > Notificaciones de aplicaciones** y elija una aplicación para habilitar las notificaciones.

Indicador de pantalla

se ilumina el indicador de pantalla al cargarse el dispositivo, al grabar voz o al recibir notificaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Indicador de pantalla** para habilitar esta característica.

Pantalla y fondo

Configure el brillo, el fondo y otros ajustes de la pantalla.

Brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo**.
2. Bajo el **Brillo** para tener acceso a estas opciones:
   - Pulse en **Automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.
   - Para establecer un nivel de brillo personalizado, arrastre el control deslizante **Brillo**.

Nota: También puede controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre hacia abajo la barra de estado en la parte superior de la pantalla para encontrar opciones de brillo.

Fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo** > **Fondo de pantalla**.
2. Pulse el menú y seleccione **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA**.
   - Pulse en **ON/OFF** junto al efecto de movimiento del fondo de pantalla para permitir que el fondo de pantalla se desplace ligeramente conforme mueva el dispositivo.

- Pulse en **Desde Galería** para ver fondos de pantalla adicionales.
- Pulse en **Clima actual** para añadir imágenes de alta calidad basadas en la hora, ubicación y clima. (Sólo disponible para la pantalla de bloqueo.)

Estilo y tamaño de fuente

Puede establecer el estilo y tamaño de la fuente para todo el texto que aparece en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo**.
2. Pulse en **Fuente** para elegir un estilo y tamaño de fuente.
   - Arrastre el control deslizante para ajustar el tamaño de fuente.
   - Pulse en un estilo de fuente para seleccionar una fuente o pulse en + **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes de Galaxy Apps.
3. Pulse en **REALIZADO** para fijar el tamaño y estilo de fuente.

Rotación de la pantalla

Utilice la cámara frontal para rotar la pantalla en función de la orientación de la cara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo**.
2. Pulse en **Rotación de la pantalla** para activar la función.

Operación con una mano

Cambie el diseño de pantalla para que sea más fácil operar el dispositivo con una mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo**.
2. Pulse en **Operación con una mano** y después pulse en opciones para habilitarlas:
   - **Reducir tamaño de pantalla**: pulse la tecla de **inicio** tres veces en sucesión rápida para reducir el tamaño de la pantalla.
   - **Introducción con una mano**: ajuste el tamaño y la posición del teclado y de otros métodos de introducción para facilitar el uso con una sola mano.

Demora de tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada la pantalla después de que se presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo**.
2. Pulse en **Tiempo de espera de la pantalla** y elija en un período de tiempo.

Fijado inteligente

Al utilizar la cámara delantera para detectar su rostro, no se agotará el tiempo de espera de la pantalla siempre que usted esté mirando la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo**.
2. Pulse en **Fijado inteligente** y pulse en **ON/OFF** para activar la característica.

Modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con el tipo de visualización que prefiera. Puede elegir que el dispositivo adapte automáticamente la pantalla dependiendo del tipo de imagen visualizándose y de otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo**.
2. Pulse en **Modo de pantalla** y elija en un modo de pantalla:
   - Pulse en **Pantalla adaptable** si desea que su dispositivo optimice automáticamente la pantalla y que coincida con el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

     – o bien –

     Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.

Protector de pantalla

La característica Protector de pantalla controla lo que la pantalla mostrará cuando el dispositivo esté acoplado en la base (ésta no se incluye) o mientras se esté cargando. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos que estén almacenadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla y fondo**.
2. Pulse en **Protector de pantalla** > **ON/OFF** para activar Protector de pantalla.
3. Configure estas opciones:
   - **Colores**: pulse en el selector para que se muestre una pantalla cambiante de colores.
   - **Fotos**: muestre fotos de su cuenta Google Fotos. Pulse en **Ajustes** para tener acceso a opciones.
   - **Marco de imágen**: muestra imágenes en un marco para fotos. Pulse en **Ajustes** para tener acceso a opciones.
   - **Tabla de imágenes**: muestra imágenes en una tabla de fotos. Pulse en **Ajustes** para tener acceso a opciones.
4. Pulse en **MÁS** para tener acceso a estas opciones adicionales:
   - **Vista previa**: se presentará una demostración de Protector de pantalla.
   - **Seleccionar hora**: seleccione cuándo el teléfono puede entrar en modo de protector de pantalla.

Pantalla Edge

Administre los paneles que aparecen en la pantalla Edge (en el borde), incluyendo sus propios paneles personalizados, y configure el modo nocturno.

Para acceder a los ajustes de la pantalla Edge:

▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla Edge**.

– o bien –

En la pantalla Edge, pulse en **Ajustes**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Iluminación de la pantalla Edge**: configure la pantalla Edge para que se ilumine cuando se reciban llamadas o notificaciones mientras el dispositivo esté volteado. Si People edge está activado, el color del indicador dependerá de los ajustes de My people (Mi gente) (configurados bajo People edge).
- **People edge**: le permite añadir contactos a su lista My people y asignar diferentes colores de notificación a ellos.
- **Apps edge**: puede añadir hasta cinco aplicaciones para que se muestren como atajos en la pantalla Edge de aplicaciones.
- **Información actualizada**: seleccione las fuentes de información que aparecerán en la pantalla Edge, establezca el tiempo de espera de la pantalla Edge y configure los ajustes de información del clima.

- **Reloj de noche**: programe el reloj que se mostrará en la pantalla Edge cuando la pantalla del teléfono esté apagada. El modo de noche está disponible durante un máximo de 12 horas.
- **Posición de pantalla Edge**: seleccione el lado izquierdo o el lado derecho de la pantalla del teléfono para la pantalla Edge.
- **Seleccionar notificaciones**: le permite seleccionar qué notificaciones aparecerán en la pantalla Edge.
- **Acerca de la pantalla Edge**: Ver la versión cinematográfica de borde, buscar actualizaciones y ver las licencias de código abierto.

Para obtener más información, pulse en **AYUDA**. Para obtener detalles sobre cómo configurar cada uno de estos ajustes, consulte "Pantalla Edge" en la página 151.

Movimientos y gestos

Controle determinadas acciones del dispositivo levantando el teléfono o tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Movimientos y gestos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar cada una de las siguientes características:
   - **Llamada directa**: le permite llamar al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto están en la pantalla acercando el dispositivo a su oído.
   - **Alerta inteligente**: le permite configurar que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
   - **Silenciar**: le permite silenciar sonidos y video cubriendo la pantalla o volteando el dispositivo.
   - **Deslizar para capturar**: le permite capturar una imagen de la pantalla al barrer la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y su uso.

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria utilizada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
   - La memoria del dispositivo muestra Espacio total.
   - Las cantidades de memoria utilizadas se dividen más en:
     - **Espacio total**: muestra el espacio total y el espacio libre en la memoria del teléfono.
     - **Espacio disponible**: la cantidad de espacio de almacenamiento actualmente disponible.
     - **Aplicaciones**: la cantidad de almacenamiento que están utilizando las aplicaciones.
     - **Imágenes, videos**: la cantidad de almacenamiento que están utilizando las fotos y los videos.
     - **Audio**: la cantidad de almacenamiento que están utilizando los archivos de audio.
     - **Datos de caché**: la cantidad de datos actualmente en caché.
     - **Varios archivos**: la cantidad de memoria utilizada para almacenar diversos archivos.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Pulse en **Datos de caché** con el fin de borrar los datos de la memoria caché para todas las aplicaciones. Pulse en **ELIMINAR** para confirmar.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione individualmente archivos que no sean necesarios o pulse en **TODO** y después pulse en **ELIMINAR**.

Batería

Vea cómo se utiliza la energía de la batería para las actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
   - **Modo Ahorro de energía**: pulse en **ON/OFF** para activar la característica y personalizar opciones.
   - **Modo Ultra Ahorro de energía**: pulse en **ON/OFF** para activar la característica.
   - **Mostrar porcentaje de batería**: muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de la batería en la barra de estado.
   - **Gráfico de uso de la batería**: el nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.
   - Pulse en **ACTUALIZAR** para actualizar la lista.

Uso por parte de las aplicaciones y del sistema operativo

El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
   - Pulse en una opción para ver cómo afecta el uso de la batería.
   - Pulse en **ACTUALIZAR** para actualizar la lista.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Aplicaciones

Administre los ajustes de aplicaciones en el teléfono.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en su dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar sus aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, usted utiliza dicho software bajo su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla con el fin de ver DESCARGADO, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria en esa categoría de aplicaciones.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
   - Para cambiar el orden en la lista DESCARGADO, pulse en **MÁS** > **Ordenar por tamaño**, **Ordenar por nombre** u **Ordenar por fecha**.
   - Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en **MÁS** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
   - Para desinstalar varias aplicaciones a la vez, pulse en **Más > Desinstalación múltiple**.
   - Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:
     - **FORZAR CIERRE**: detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
     - **DESINSTALAR**: le permite eliminar la aplicación del dispositivo o desinstalar actualizaciones realizadas a aplicaciones que no pueden eliminarse.
     - **DESACTIVAR**: le permite inhabilitar aplicaciones que no se pueden eliminar.
     - **ELIMINAR DATOS**: le permite borrar los datos de aplicación de la memoria.
     - **ELIMINAR CACHÉ**: le permite borrar el almacenamiento temporal en memoria de una aplicación.
     - **ELIMINAR PREDETERMINADOS**: le permite borrar la personalización de una aplicación.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de los servicios en uso.

   Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **MÁS** > **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **MÁS** > **Mostrar servicios en caché** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.
   - **DETENER**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
   - **INFORME**: le permite reportar sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo electrónico, puede seleccionar una aplicación como la predeterminada.

También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, la cual proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Predeterminadas**.
2. Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio:
   - **Inicio fácil de TouchWiz**: proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.
   - **Inicio TouchWiz**: es la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su teléfono.
3. Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
4. Para borrar los valores predeterminados que haya configurado, pulse en **ELIMINAR**.

Ajustes de aplicaciones

Los atajos a los ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones**.
2. Pulse en una de las siguientes aplicaciones para mostrar los ajustes para la misma:
   - Calendario
   - Cámara
   - Clima
   - Contactos
   - Correo
   - Mensajes
   - Música
   - S Voice
   - Teléfono

NFC y pago

NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para características como Android Beam.

Para activar NFC:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **NFC y pago**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.

Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **NFC y pago**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse en **Android Beam** y después pulse en **ON/OFF** para activar Android Beam.
4. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.

Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **NFC y pago**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC
3. Pulse en **Pulsar y pagar**.
4. Seleccione la aplicación que desea como aplicación predeterminada.

Temas

Fije el tema que se aplicará a las pantallas de inicio y bloqueo, a los fondos de pantalla y a los iconos de aplicaciones.

Aplicación de temas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Temas**.
   - Pulse en un tema para obtener una vista previa de varias pantallas.
   - Pulse en **TIENDA DE TEMAS** para descargar temas adicionales de la tienda de temas con su cuenta Samsung.
   - Pulse en **AYUDA** para obtener ayuda sobre el uso de esta característica.
2. Pulse en **Aplicar temas** para aplicar el tema seleccionado.

Ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de la aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.

E911

Este es un campo que sólo puede visualizarse. No puede desactivar Ubicación E911 en ningún teléfono celular. El servicio de ubicación E911 es estándar en todos los teléfonos móviles para permitir compartir su ubicación GPS con personal de emergencia cuando usted haga una llamada a servicios de emergencia (como al 911). Este ajuste no es configurable.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
   - **Precisión alta**: se utilizan GPS, Wi-Fi y redes móviles.
   - **Ahorro de energía**: se utilizan Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
   - **Solo GPS**: se utiliza GPS solamente.

Solicitudes de ubicación recientes

Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Historial de Ubicaciones de Google**, e iniciar sesión en tu cuenta de Google para más opciones.

Bloqueo y seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Bloqueo y seguridad.

Establecimiento de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Tipo de bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
   - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
   - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
   - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
   - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad alta.
   - **Huellas digitales**: utilice el reconocimiento de huella digital para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
   - **Ninguno**: no se utilizará una pantalla de bloqueo en ningún caso.
3. Si elige una opción de pantalla de bloqueo con seguridad, seleccione los ajustes de notificación:
   - Mostrar contenido
   - Ocultar contenido
   - No mostrar notificaciones

4. Elija una opción de bloqueo de la pantalla:
   - **Mostrar información**: se mostrará el reloj dual, o información como el clima, en la pantalla de bloqueo.
   - **Notificaciones**: se mostrarán notificaciones en la pantalla de bloqueo.
   - **Efecto de desbloqueo**: le permite establecer el efecto visual que se utilizará al desbloquear la pantalla. (Esta opción sólo está disponible con la opción Deslizar.)
   - **Ajustes de bloqueo seguro**: fije las funciones de bloqueo seguro, como Lapso de bloqueo seguro y Smart Lock.

Nota: Las opciones varían según el tipo de bloqueo de pantalla.

Huellas digitales

Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en determinadas aplicaciones.

También puede utilizar su huella digital para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta de Samsung.

Nota: El reconocimiento de huellas digitales utiliza las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad de tu dispositivo. La probabilidad de que el sensor de huellas digitales confunda incluso áreas pequeñas de dos huellas digitales diferentes es muy baja. **Sin embargo, en raros casos el sensor pudiera reconocer una huella digital que sea similar a otra registrada.**

Registro de una huella digital

Puede registrar hasta tres huellas digitales. También se configurará una contraseña como una alternativa a su huella digital.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
   - Para añadir una huella digital, pulse en **+ Añadir huella digital** y siga las instrucciones para registrar una huella digital y una contraseña.
   - Para cambiar el nombre de una huella digital, toque sin soltar la huella y después pulse en **RENOMBRAR**.
   - Para eliminar una huella digital, toque sin soltar la huella y después pulse en **ELIMINAR**.

Cambio de la contraseña de respaldo

Puede cambiar la contraseña de respaldo por su huella digital.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
3. Pulse en **Cambiar contraseña de respaldo** e introduzca una nueva contraseña.

Verificación por huellas digitales

La verificación por huellas digitales puede utilizarse para otras cuentas a las que se accede mediante el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
   - **Verificar cuenta Samsung**: le permite verificar su identidad utilizando su huella digital cuando inicie sesión en su cuenta de Samsung.

Orígenes desconocidos

habilita la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Orígenes desconocidos** para habilitar esta opción.

Advertencia: Habilitar la instalación de aplicaciones de terceros puede hacer que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de orígenes desconocidos.

Otros ajustes de seguridad

Encriptación de sus datos

Requiera que se utilice un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar el dispositivo cada vez que lo enciende.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.

Bloqueo de tarjeta SIM

Puede elegir que se requieran su código PIN de la tarjeta SIM y su tipo de bloqueo de pantalla regular al desbloquear el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.
3. Pulse en **Bloquear tarjeta SIM** para activar la característica.
4. Pulse en **Cambiar PIN tarjeta SIM** para utilizar un código PIN distinto.

Visualización de contraseñas

Vea caracteres de contraseña brevemente conforme los teclee.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visibles las contraseñas** para activar la característica.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones del servicio de actualización de seguridad:
   - **Políticas de seguridad**: le permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
   - **Enviar informes de seguridad**: se envían informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para un análisis de amenazas.

Administración del teléfono

Administre los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Administración del dispositivo**.
3. Pulse en una opción de fijar los administradores de teléfono.

Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones de almacenamiento de credenciales:
   - **Tipo de almacenamiento**: seleccione una ubicación de almacenamiento para el contenido de credenciales.
   - **Ver certificados de seguridad**: se muestran los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
   - **Instalar desde almacenamiento de dipositivo**: le permite instalar un nuevo certificado desde el almacenamiento.
   - **Eliminar credenciales**: borra el contenido de credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Utilice estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones avanzadas:
   - **Agentes de confianza**: realice ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza. Para ver agentes de confianza, debe configurar un bloqueo de pantalla (Patrón, PIN, Contraseña o Huella digital). Para obtener más información, consulte "Establecimiento de un bloqueo de pantalla" en la página 165.
   - **Anclar ventanas**: ancle una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras características del teléfono.
   - **Acceso a datos de uso**: muestra las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
   - **Acceso a notificaciones**: muestra las aplicaciones que pueden acceder a las notificaciones que se reciben en el teléfono.

Privacidad y seguridad

Elija entre varios modos diseñados para ocultar contenido personal e impedir que otras personas que utilicen el dispositivo accedan al mismo, o para ayudarlo en caso de emergencia.

Modo privado

Oculte contenido privado para evitar que otra persona que utilice su dispositivo acceda a ello. El modo privado sólo está disponible para determinadas aplicaciones.

Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Contraseña o Huella digital) para utilizar el modo privado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Modo privado**.
3. Siga las indicaciones para aprender sobre y configurar el modo privado.

Modo de emergencia

Cambie la pantalla de inicio a un tema negro para reducir el consumo de la batería. Podrá utilizar las aplicaciones Mensajes y Contactos, así como realizar llamadas de emergencia, pero quedarán restringidas algunas otras aplicaciones y funciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Modo Emergencia** y después pulse en **ON/OFF** para habilitar la característica.

Envío de mensajes de emergencia

Envíe una alerta rápida a sus contactos primarios cuando se encuentre en una situación de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Privacidad y seguridad** > **Enviar mensaje emergencia**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica y configurar las siguientes opciones:
   - **Enviar mensajes a**: añada destinatarios creando nuevos contactos o seleccionándolos desde Contactos.
   - **Adjuntar imágenes**: le permite enviar fotos tomadas con las cámaras delantera y trasera a sus contactos de emergencia.
   - **Adjuntar grabación audio**: le permite enviar un corto mensaje de audio a sus contactos de emergencia.

Para enviar un mensaje de ayuda:

► Presione la tecla de **encendido** tres veces rápidamente.

Modo fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Modo fácil**.
2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica. Cuando Modo fácil está habilitado, usted puede desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.
3. Pulse en la casilla de verificación junto a las aplicaciones que desea añadir o quitar.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung, de correo electrónico y de redes sociales.

Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > + **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta con el fin de ver los ajustes de sincronización para la misma.
4. Pulse en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulse en **MÁS** > **Sincronizar todo** o **Sincronizar ahora** para sincronizar la cuenta.

Nota: Las opciones de sincronización y la ubicación del comando de sincronización varían según el tipo de cuenta.

Ajustes de cuentas

Cada cuenta tiene su propio conjunto de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de cuentas y las características disponibles varían entre tipos de cuentas y proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de su cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
4. Pulse en otras opciones disponibles para la cuenta.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[Tipo de cuenta]**.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en **MÁS** > **Eliminar cuenta**.

Ajustes de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Establecimiento del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.

Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Teclado predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: Pueden descargarse teclados adicionales desde Google Play store.

Ajustes del teclado Samsung

Configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Teclado Samsung** para tener acceso a estas opciones:
   - **Español(US)**: establezca el tipo de teclado: Teclado Qwerty o Teclado 3x4.
   - **Añadir idiomas de entrada**: le permite elegir cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.

- **Texto predictivo**: permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
- Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

Ajustes del teclado Swype

Configure opciones para utilizar el teclado Swype.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Swype** para tener acceso a estas opciones:
   - **Opciones:** le permite configurar opciones básicas.
   - **Temas**: le permite cambiar el diseño del teclado.
   - **Mis palabras**: le permite administrar su diccionario personal, actualizaciones de nuevas palabras y cómo Swype puede aprender de su estilo de escritura en varias aplicaciones.
   - **Idiomas**: le permite fijar el idioma actual. Pueden descargarse idiomas adicionales.
   - **Gestos**: le brinda información para aprender a utilizar los movimientos de Swype.
   - **Ayuda**: le permite ver información sobre el uso de Swype.

Ajustes del dictado por voz de Google

Dicte en vez de teclear sus entradas de texto, utilizando el dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.

3. Pulse en **Dictado por voz de Google** para tener acceso a opciones.
   - **Idioma**: seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
   - **Detección de "OK Google"**: pulse para que se inicie una búsqueda con Google cada vez que diga "OK Google".
   - **Hands-free** (Manos libres): permite que se realicen solicitudes con el dispositivo bloqueado.
   - **Salida de voz**: seleccione opciones para la respuesta hablada.
   - **Bloquear palabras ofensivas**: se ocultarán palabras que muchas personas consideran ofensivas en los resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un indicador (####).
   - **Auriculares Bluetooth**: se utilizará la entrada de audio desde auriculares Bluetooth (no se incluyen), si están conectados.

Entrada de voz

Utilice el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas con Google mediante comandos de voz.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse en en la barra o widget de búsqueda con Google. O bien diga "OK Google" para iniciar una búsqueda con Google (si la opción de detección de palabras clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Entrada de voz** para tener acceso a opciones.
   - Pulse en **Servicio Google mejorado** para una interacción de voz completa, o en **Reconocimiento de Google** para un reconocimiento de voz simple.
   - Pulse en **Ajustes** junto a la opción seleccionada para configurar sus opciones.

Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBalk. Para obtener más información, consulte "Accesibilidad" en la página 184.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para tener acceso a estas opciones:
   - Pulse en **Ajustes** junto al motores de texto a voz de Samsung o Google para tener acceso a opciones.
   - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

Ajustes de puntero/panel táctil

Configure ajustes para el uso de un ratón ("puntero") o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero**.
3. Arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
4. Pulse en **ACEPTAR** para guardar el ajuste.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Habilite la realización de copias de seguridad de su información, en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para tener acceso a estas opciones:
   - **Cuenta de copia de seguridad**: seleccione una cuenta de Google para utilizarla como su cuenta de copia de seguridad.
   - **Copia de seguridad de mis datos**: habilita la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
   - **Restauración automática**: habilita la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran al volver a instalarse una aplicación.

Restablecer valores predeterminados

Restablezca el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Precaución: Si restablece el dispositivo a los ajustes de fábrica con el protocolo FRP (protocolo de restablecimiento a ajustes de fábrica) activado, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña para la última cuenta de Google registrada con el fin de obtener de nuevo acceso al dispositivo. No podrá acceder al dispositivo sin las credenciales correctas. Esta verificación de la cuenta de Google impide que usuarios no autorizados accedan a o utilicen el dispositivo si éste se ha restablecido a los ajustes de fábrica sin su permiso (por ejemplo, si el dispositivo se pierde o lo roban). Es aconsejable que quite su cuenta de Google antes enviar el dispositivo a Samsung o a cualquier otro proveedor de servicio y antes de restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **RESTABLECER TELÉFONO** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Restablecimiento de los ajustes del sistema

Restablezca los ajustes del sistema a sus valores predeterminados.

Advertencia: Esta acción regresa el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica. Esto no afectará las aplicaciones descargadas, datos personales, sus ajustes de seguridad, ajustes de idioma, ajustes de cuenta o los ajustes de aplicaciones predeterminadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer configuración**.
3. Pulse en **RESTABLECER CONFIGURACIÓN** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - **Fecha y hora automática**: se recibirán actualizaciones de fecha y hora desde la red inalámbrica.
   - **Zona horaria automática**: se recibirá la zona horaria desde la red inalámbrica.
   - **Definir fecha**: introduzca la fecha actual (sólo está disponible cuando la opción Fecha y hora automática está inhabilitada).
   - **Definir hora**: introduzca la hora actual (sólo está disponible cuando el ajuste Automático está inhabilitado).
   - **Seleccionar zona horaria**: elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste Automático está inhabilitado).
   - **Usar formato de 24 horas**: establezca el formato para la presentación de la hora.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que facilitan el uso del dispositivo para esas personas con ciertas discapacidades físicas.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para tener acceso a estas opciones:

Visión

- **Asistente de voz**: proporciona retroalimentación en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
  - Asistente de voz puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.
  - Puede activar Asistente de voz desde cualquier pantalla si presiona la tecla de inicio tres veces rápidamente (triple pulsación).
- **Ayuda Asistente voz**: pulse para obtener ayuda sobre el uso de Asistente de voz.
- **Pantalla oscura**: la pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida**: levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas**: le permite decir los caracteres en voz alta a medida que introduce sus contraseñas.
- **Etiqueta de voz**: le permite registrar grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- **Tamaño de fuente**: le permite establecer el tamaño de fuente.

- **Gestos de aumento**: puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Ventana de lupa**: amplía el contenido que se muestra en la pantalla.
- **Escala de grises**: cambia todos los colores a gris.
- **Colores negativos**: invierte la visualización de los colores de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color**: le permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para tener acceso a opciones.
- **Atajo de accesibilidad**: le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica.
- **Opciones de salida de texto a voz**: le permite establecer su motor de TTS preferido y las correspondientes opciones. Para obtener más información, consulte "Opciones de salida de texto a voz" en la página 180.

Audición

- **Detectores de sonido**: se emitirán alertas si se detecta el llanto de un bebé o el timbre de la puerta.
- **Notificación de flash**: le permite configurar la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos**: para fines de privacidad, desactive todas las notificaciones y el audio.
- **Aparatos auditivos**: mejora la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en **Subtítulos de Samsung (CC)** para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Google (CC)**: se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en **Subtítulos de Google (CC)** para tener acceso a opciones.
- **Balance audio izquierdo y derecho**: utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.

- **Audio mono**: cambia el audio de estéreo a mono para cuando se utiliza un solo audífono.
- **Háptica automática**: el dispositivo vibrará a la par con el sonido al escuchar música, ver videos o jugar juegos. También vibrará cuando se pulse en los botones de ciertas aplicaciones. Esto puede consumir energía de la batería, y no todas las aplicaciones son compatibles con esta característica.

Habilidad e interacción

- **Interruptor universal**: controle el teléfono con los interruptores personalizados.
- **Menú de asistencia**: mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Activación por gestos**: le permite reactivar el dispositivo pasando la mano sobre el sensor.
- **Retraso al mantener pulsado**: seleccione un intervalo de tiempo para esta acción táctil.
- **Control de interacción**: le permite bloquear la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Quedará inhabilitada la rotación automática de la pantalla y las funciones de teclas físicas. Sólo se mostrarán notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Más ajustes

- **Bloqueo con direcciones**: para desbloquear la pantalla, deberá deslizar el dedo en una serie de cuatro a ocho direcciones.
- **Atajo**: le permite abrir los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida.
- **Aviso de notificaciones**: se emitirá un tono a intervalos establecidos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- **Responder/Finalizar llamadas**: le permite seleccionar atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque**: le permite pulsar para detener/aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad**: le permite exportar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo.

Servicios

- **TalkBack**: When TalkBack is on, your device provides spoken feedback to help blind and low-vision users.
- **Accesibilidad mejorada**: Allows you to control your device using configurable key combinations. You can move focus to clickable items and select them.
- Pueden descargarse aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play store. Es posible configurar aquí algunos servicios de accesibilidad que se instalan.

Ayuda

Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Ayuda** para obtener información sobre lo siguiente:
   - Nuevas funciones
   - Videos instructivos
   - Consejos útiles
   - Manual del usuario
   - Mi móvil Verizon
   - Glosario de iconos
   - Comenzar
   - Aplicaciones
   - Ajustes

Acerca del teléfono

Vea información acerca del teléfono, incluyendo el estado actual, información legal, versiones de hardware y de software, y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del teléfono** y después pulse en elementos para obtener más detalles:
   - **Glosario iconos**: muestra información sobre las notificaciones y los iconos de estado.
   - **Estado**: muestra el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
   - **Información legal**: muestra avisos legales y otra información legal.
   - **Nombre del dispositivo**: le permite ver y cambiar el nombre de su dispositivo.
   - La información adicional sobre el dispositivo incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Actualizaciones de sistema

Utilice Actualizaciones de sistema para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Actualizaciones de sistema**.
2. Pulse en **Buscar nuevas actualizaciones de sistema**.
   - Pulse en **Mostrar historial de actualizaciones de sistema** para ver las actualizaciones de software anteriores.
3. Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles con el fin de poder descargarlas e instalarlas.